REF. 1730/67

Modul Wi-Fi 1730/67

aplikácia URMET VIEW pre súpravy 1730

Návod na inštaláciu a používanie Wi-Fi modulu 1730/67 pre videotelefóny 1730 – vloženie modulu a karty SD, párovanie s aplikáciou URMET VIEW (Android a iOS), nastavenia a riešenie problémov.



Wi-Fi modul · URMET VIEW · Android a iOS

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1730/67.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1730-023A, DS1730-022. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s aplikáciou URMET VIEW	užívateľ
02	Prichádzajúci hovor z videotelefónu (iOS)	užívateľ
03	Prichádzajúci hovor z videotelefónu (Android)	užívateľ
04	Kamera vstupného panela (iOS)	užívateľ
05	Nahrávky a oznámenia	užívateľ
06	Nastavenia aplikácie	užívateľ
07	Riešenie problémov	užívateľ
08	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s aplikáciou URMET VIEW

Modul Wi-Fi **1730/67** presmeruje volanie z videotelefónu súpravy 1730 na váš smartfón (iOS od verzie 10, Android od verzie 8). Aplikácia **URMET VIEW** (UrmetView) je bezplatná a dá sa stiahnuť z obchodov Google Play (Android) a App Store (iOS).

Modul sa inštaluje do videotelefónu 1730/1 a vyžaduje pripojenie Wi-Fi na internet cez router/modem ADSL alebo 3G/4G (Wi-Fi 2,4 GHz). Ak je v byte viac videotelefónov, stačí modul nainštalovať iba do jedného z nich, najlepšie do toho, ktorý je najbližšie k routeru. Na ukladanie nahrávok možno použiť kartu Micro SD triedy 10, max. 32 GB (nie je súčasťou balenia).

Aplikácia ponúka tieto funkcie:

- prijatie hovoru od vstupného panela videotelefónu po oznámení na smartfóne,
- funkcia kamery – zobrazenie obrazu zo vstupných panelov systému a prípadných pripojených prídavných kamier na smartfóne,
- otvorenie dverí a/alebo brány (garážovej),
- zoznam prijatých a zmeškaných hovorov,
- zobrazenie snímok prijatých alebo zmeškaných hovorov,
- možnosť povoliť/zakázať presmerovanie hovorov na smartfón podľa časových pásiem.

! **Upozornenie!** Aplikáciu nikdy úplne neukončujte („nezabíjajte“) a nechajte ju vždy bežať na pozadí. Pri ukončenej aplikácii nemožno zaručiť správne prijímanie hovorov.

1.1 Prvé spustenie a povolenia

Po stiahnutí aplikácie:

1. Povoľte oznámenia.
2. Povoľte prístup k fotkám, médiám a súborom.
3. Povoľte nahrávanie zvuku, fotografovanie a video.
4. Pre aplikáciu vypnite funkciu optimalizácie batérie smartfónu.

! **Upozornenie!** DÔLEŽITÉ: Aplikáciu nebude možné používať, kým neudelíte súhlas so všetkými štyrmi uvedenými funkciami.

! **Upozornenie!** DÔLEŽITÉ: Aplikácie na optimalizáciu batérie alebo úsporné funkcie smartfónu môžu narušiť fungovanie aplikácie UrmetView pri vypnutej obrazovke (beh na pozadí).

1.2 Požiadavky na pripojenie

- Dátový paušál na smartfóne nesmie blokovať prenosy VoIP.
- Modul musí mať stabilné pripojenie Wi-Fi s dostatočnou šírkou pásma.
- Zariadenie 1730/67 je určené na použitie v domácnostiach, a preto nemusí fungovať v niektorých firemných sieťach IP.

1.3 Párovanie smartfónu s modulom

- **Cez AP (AP Hotspot Connect)** – modul Wi-Fi pracuje ako prístupový bod. Tento postup je povinný pri prvom párovaní. V zozname sietí vyberte sieť vytvorenú modulom s predponou „URM“.
- **Cez QR kód** – len pre ďalších používateľov.
- **Manuálnym pridaním kódu** – len pre ďalších používateľov.

> i Pri párovaní sa vykonáva skenovanie siete LAN.

UŽÍVATEĽ

02 Prichádzajúci hovor z videotelefónu (iOS)


Po volaní od vstupného panela vášho systému sa v aplikácii zobrazia rôzne správy podľa stavu smartfónu. Formát a vlastnosti oznámení signalizujúcich prichádzajúci hovor závisia od nastavení vo vašom smartfóne.


2.1 Smartfón so zapnutou obrazovkou

Hovor je signalizovaný niekoľkými zvoneniami alebo tónom oznámenia a oznámením na obrazovke. Stlačením oznámenia (1) hovor prijmite alebo odmietnite (2).

2.2 Smartfón s vypnutou, prípadne zamknutou obrazovkou

Ak je displej smartfónu vypnutý a smartfón zamknutý, hovor je signalizovaný niekoľkými zvoneniami alebo tónom oznámenia. Na zobrazenie prijatého oznámenia však treba smartfón odomknúť, prípadne potiahnuť obrazovku nadol (spôsob sa líši podľa modelu). Stlačením oznámenia (1) hovor prijmite alebo odmietnite (2).

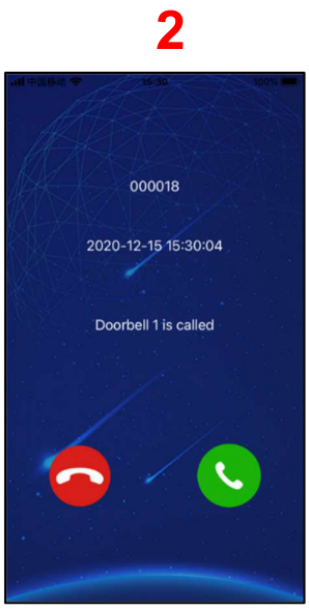

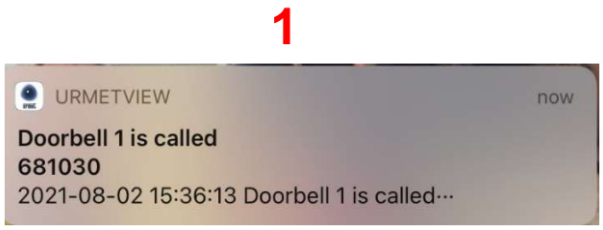

2.3 Trvanie hovoru a zmeškané hovory

Hovor trvá 30 sekúnd a po prijatí trvá spojenie medzi aplikáciou a vstupným panelom až 2 minúty.

Ak hovor nebol prijatý počas zvonenia telefónu (zmeškaný hovor), aplikácia ho zaznamená číslom na svojej ikone a súčasne pošle oznámenie do Centra oznámení iPhonu (horná lišta telefónu, ktorú treba potiahnuť nadol). Podrobnosti o zmeškaných hovoroch zobrazíte stlačením ikony aplikácie, vyvolaním oznámenia z Centra oznámení v telefóne, alebo v zozname oznámení tlačidlom na hlavnej stránke aplikácie.

Ak hovor od vstupného panela prichádza, keď je smartfón vypnutý alebo nedostupný, po obnovení jeho funkčnosti sa odošle oznámenie o hovore.

Audio/video nahrávky, ktoré aplikácia vytvára automaticky, možno prehrať, ak je vložená karta SD (podrobnosti v kapitole „Prehrávanie“).

i Ak je kamera aktivovaná z aplikácie, videotelefón bez karty Wi-Fi môže prerušiť prebiehajúci hovor a prepnúť sa na vstupný panel. Videotelefón s kartou Wi-Fi to nedokáže, pretože zostáva obsadený počas celej doby hovoru.

UŽÍVATEĽ

03 Prichádzajúci hovor z videotelefónu (Android)

Po volaní od vstupného panela sa na smartfóne zobrazí hovor. Zeleným tlačidlom hovor prijmete, červeným ho ukončíte bez prijatia.

Spojenie medzi aplikáciou a vstupným panelom môže trvať až 2 minúty.


Zmeškané hovory sa signalizujú v Centre oznámení (Notification Centre) smartfónu.

UŽÍVATEĽ

04 Kamera vstupného panela (iOS)


4.1 Zobrazenie kamery

1. Otvorte aplikáciu a uistite sa, že ste online. Ak nie, obnovte stav pripojenia stlačením ikony v ľavom hornom rohu alebo potiahnutím stránky nadol.
2. Dotykom na zvýraznené políčko (1) aktivujte audio-video spojenie so vstupným panelom s adresou 1 zelenou farbou (2).
3. Smartfón zobrazí obrazovku s audio-video záznamom zo vstupného panela a dostupnými akciami.
4. Spojenie ukončíte stlačením šípky Back v ľavom hornom rohu.

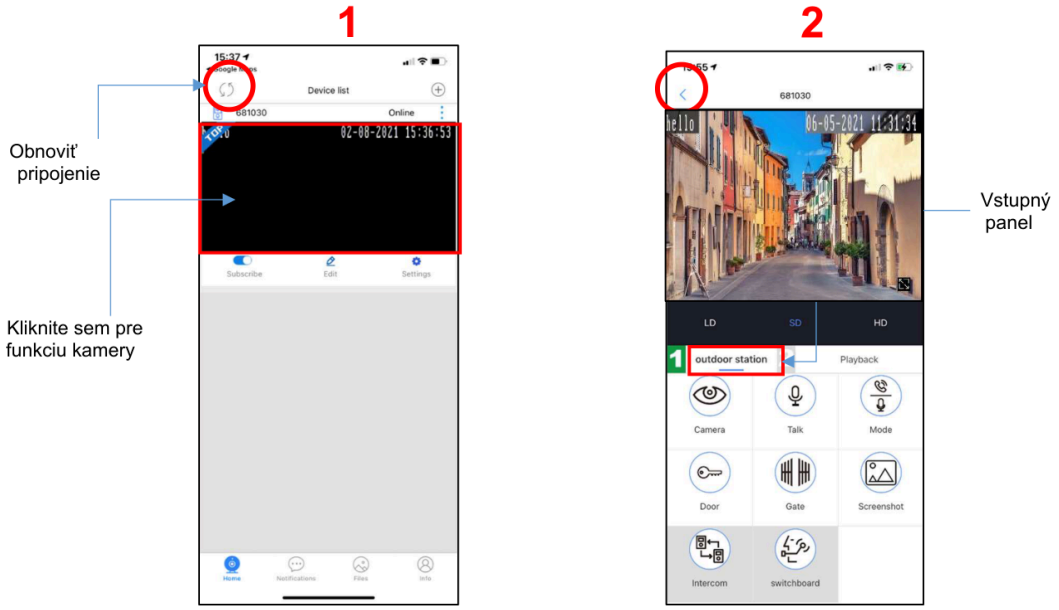

Rozlíšenie videozáznamu možno zvoliť tlačidlami **LD** (nízke rozlíšenie), **SD** (štandardné rozlíšenie) a **HD** (vysoké rozlíšenie) pri prehrávaní videozáznamu. HD odporúčame prepnúť len pri stabilnej sieti.


Ak sa po požiadavke na kameru z aplikácie na displeji zobrazí **VIDEO BUSY**, znamená to, že medzi vstupným panelom a videotelefónom v byte alebo medzi vstupným panelom a iným smartfónom už prebieha spojenie.

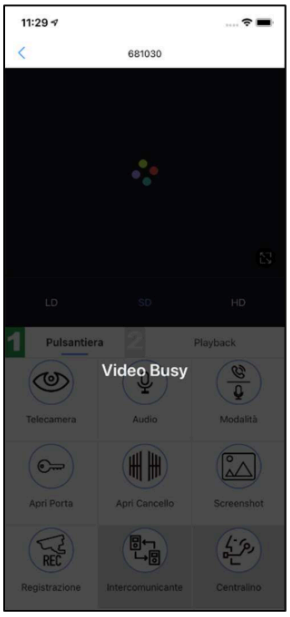

Funkcia kamery na vstupnom paneli nemusí fungovať hneď pri prvej inštalácii po pripojení Wi-Fi k routeru. Odporúča sa aplikáciu ukončiť a znovu otvoriť.


4.2 Kamera druhého vstupného panela

Ak existuje druhý vstupný panel, na použitie jeho kamery najprv stlačte políčko s videoobrazovkou a potom stlačte pod ním **Outdoor station**. Číslo 2 sa zvýrazní zelenou. Opätovným stlačením **Outdoor station** sa vrátite k prvému vstupnému panelu so zvýrazneným číslom 1. Prípadné kamery pripojené k vstupným panelom zobrazíte tlačidlom popísaným v nasledujúcej časti.

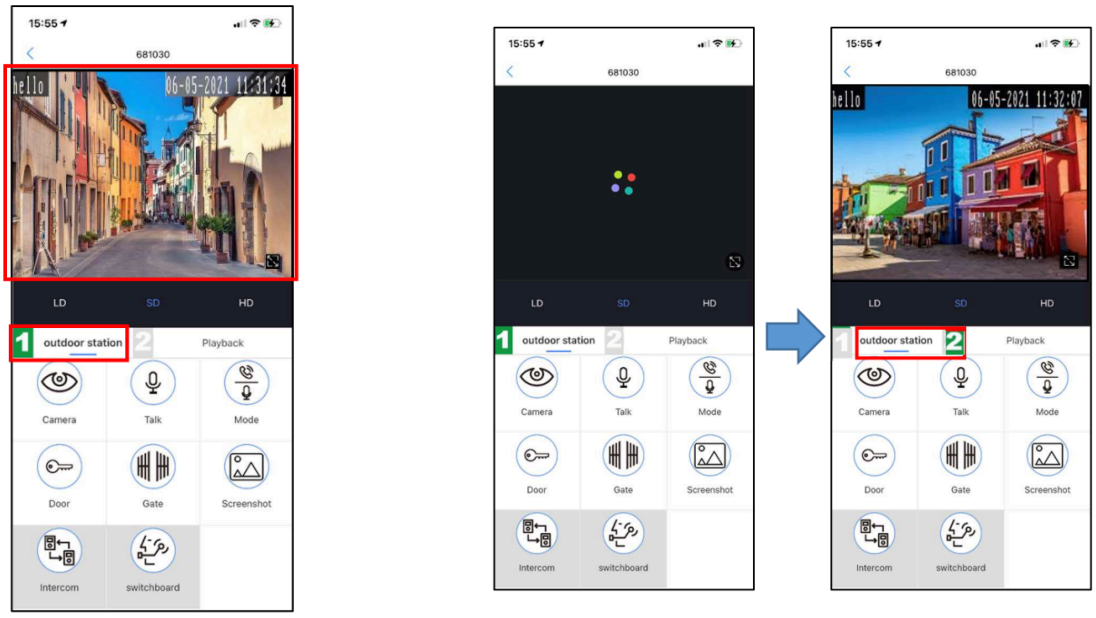

4.3 Akcie dostupné po hovore alebo funkcii kamery

Akcie dostupné po hovore alebo počas funkcie kamery zobrazuje obrázok.

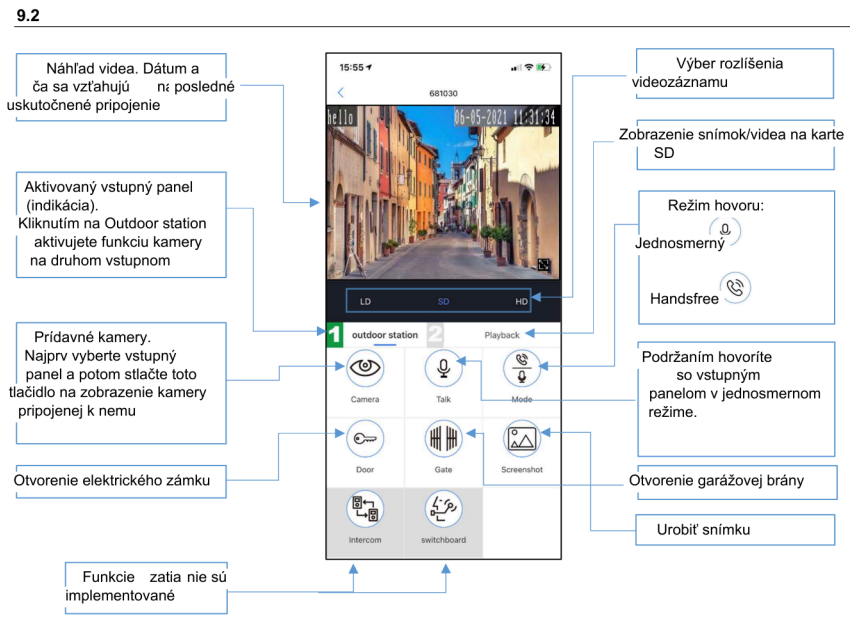

05 UŽÍVATEĽ Nahrávky a oznámenia

5.1 Nahrávky (Recordings)


Zoznam obsahuje uložené snímky z hovoru alebo funkcie kamery. Videonahrávky nie sú v tejto verzii k dispozícii.


5.2 Oznámenia (Alerts)

Funkcia je vo vývoji. Zoznam obsahuje prijaté a zmeškané hovory s dátumom a časom a snímku posledného hovoru.

06 UŽÍVATEĽ Nastavenia aplikácie

Kliknutím na menu **SETTING** na domovskej obrazovke sa dostanete do oblasti aplikácie, kde možno vykonať niektoré úpravy. Menu je rovnaké na Androide aj iOS; rozdiely sú uvedené pri jednotlivých položkách.

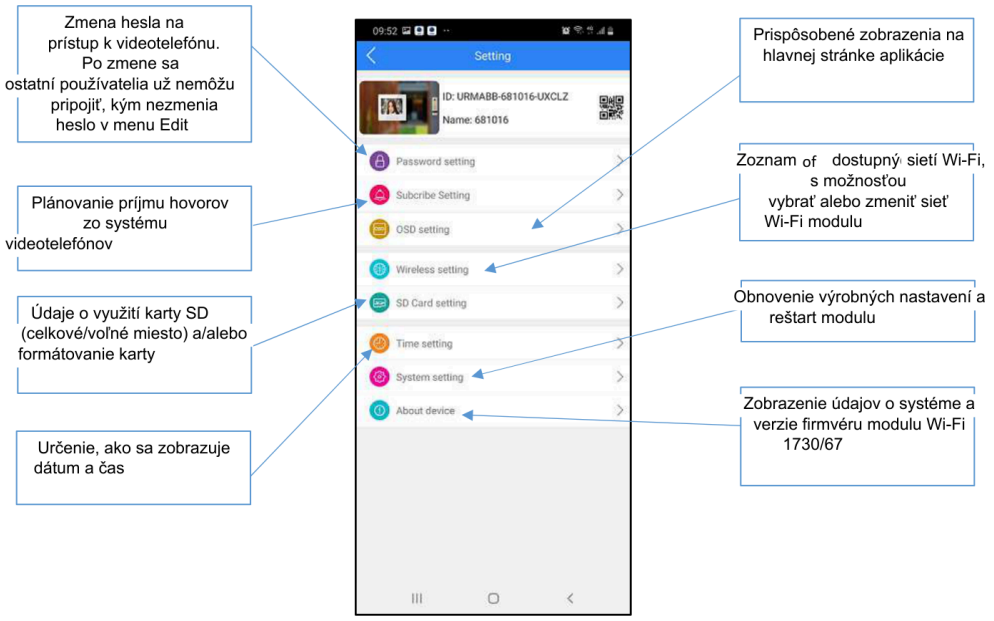

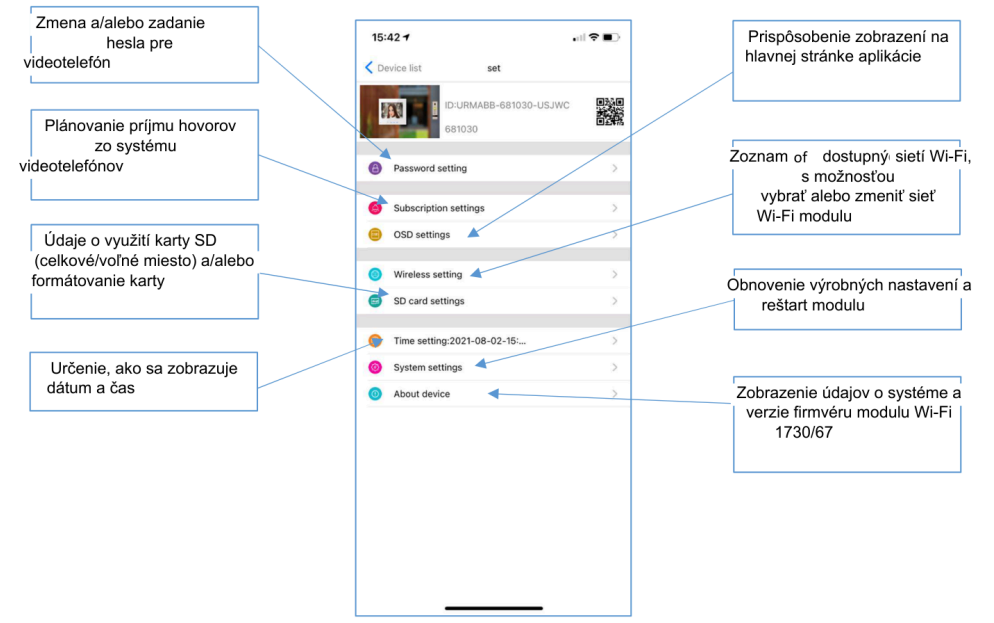

6.1 Príjem hovorov a oznámení

Menu sa na Androide volá **Subscribe setting**, na iOS **Subscription settings**. Umožňuje:

1. Povoliť alebo zakázať príjem hovorov – na Androide tlačidlom **Enable**, na iOS tlačidlom **ON**.


- Na Androide voľbou **In 15 seconds** sa príjem hovorov povolí 15 sekúnd po odoslaní volania od vstupného panela.

1. Povoliť alebo zakázať nahrávanie videí (**Trigger Record** / **Trigger Recording**, funkcia zatiaľ nie je k dispozícii), snímok (**Trigger Snapshot**) a odosielanie oznámení (**Linkage push**) na všetky smartfóny priradené modulu Wi-Fi pomocou príslušných políčok.

2 Naplánovať príjem hovorov zo systému videotelefónov podľa časových pásiem nastavených v tomto menu.

i Zrušením označenia Linkage push sa oznámenia už nebudú posielať na všetky smartfóny priradené modulu Wi-Fi.



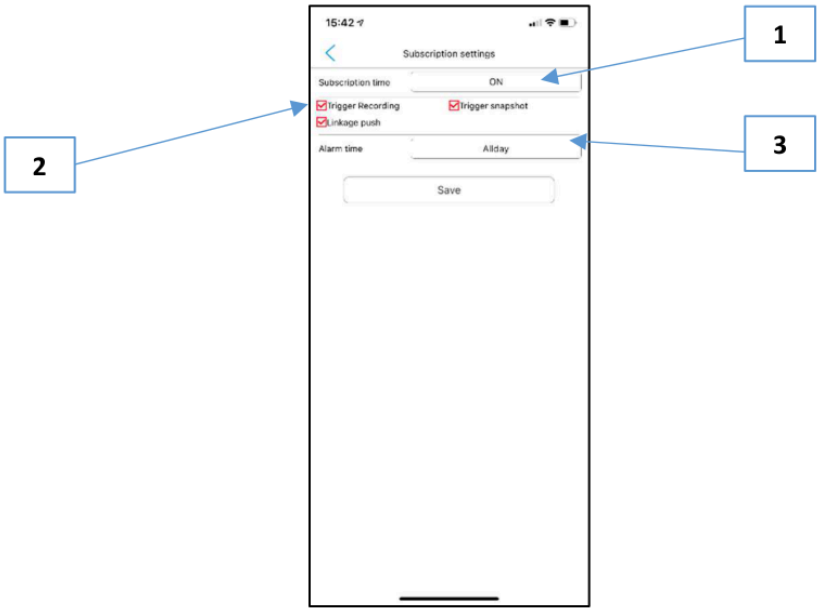


Časový plán

1. Kliknite na zvýraznené tlačidlo (1) a vyberte **Custom**. Dostanete sa do oblasti plánovania časov a dní príjmu hovorov (2).
2. V tejto oblasti je týždeň rozdelený na políčka, z ktorých každé predstavuje jednu hodinu, od nedele po sobotu. Políčko je **zelené**, ak je v danom čase príjem hovorov povolený, alebo **biele**, ak je zakázaný.
3. Kliknutím na jednotlivé políčko prepnete zo zelenej na bielu a naopak.
4. Tlačidlom **All day** povolíte alebo zakážete celý týždeň.
5. Stlačením príslušného dňa povolíte alebo zakážete celý deň, pričom sa zmení farba celého stĺpca.
6. Kliknutím na tlačidlo **SAVE** uvediete zmeny do platnosti.

Príklad na Androide (obrazovka 3): počas celého dňa v stredu sa zo systému videotelefónov nebudú posielať žiadne hovory.




Príklad na iOS (obrazovka 3): počas celého dňa v utorok sa zo systému videotelefónov nebudú prijímať žiadne hovory.

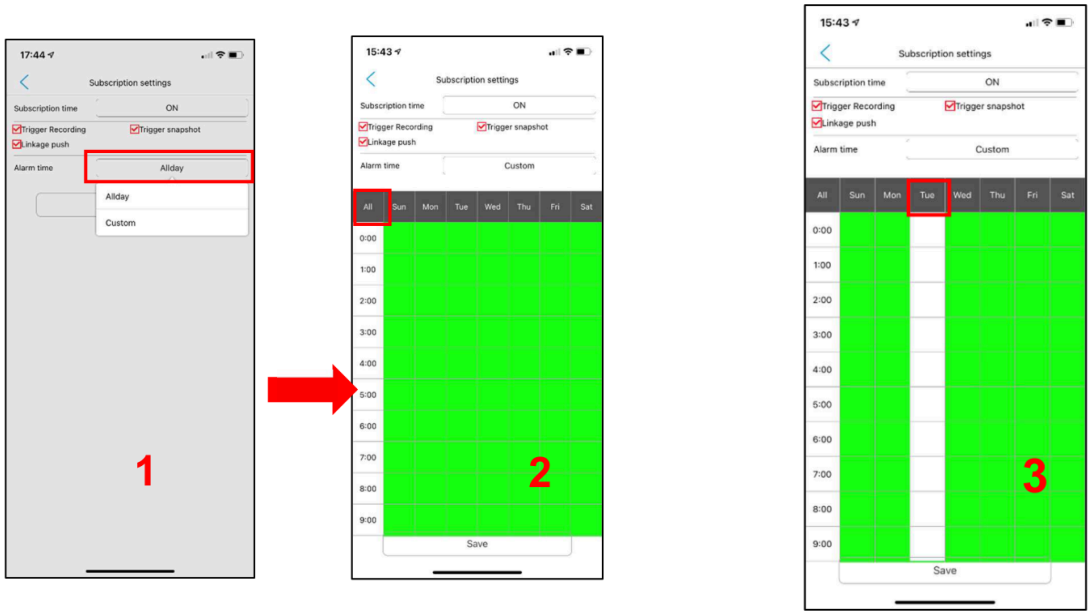


! **Upozornenie!** Predvolene sú všetky položky SUBSCRIBE SETTING (na iOS SUBSCRIPTION SETTING) povolené (políčka označené) a políčka časových pásiem v oblasti CUSTOM sú zelené.

6.2 Zmena siete Wi-Fi (Wireless setting)

Menu **Wireless setting** umožňuje zmeniť sieť, ku ktorej je modul Wi-Fi pripojený. Na zmenu siete Wi-Fi sa uistite, že smartfón, z ktorého operáciu vykonávate, je v rovnakej sieti. Ak nie je, pripojte smartfón k zvolenej sieti Wi-Fi (na Androide menu Nastavenia v smartfóne, na iPhone funkcia Nastavenia) a potom zmeňte sieť v module.

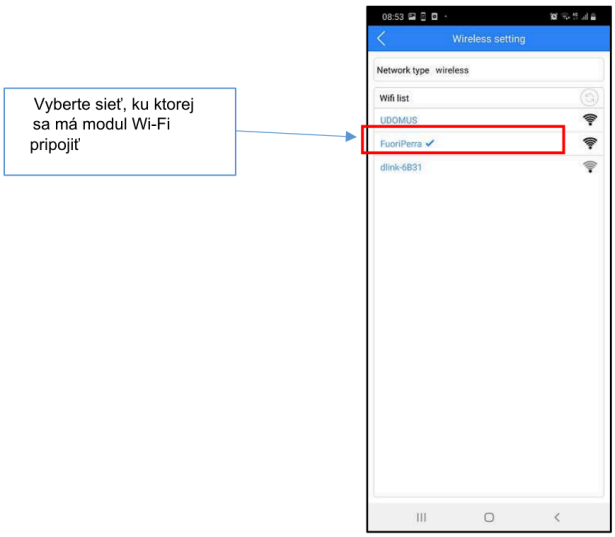


6.3

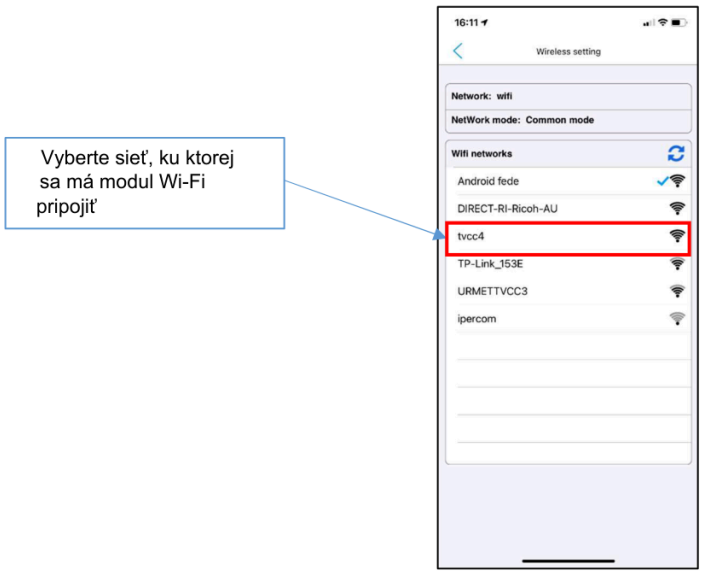


6.3 Dátum a čas (Date/Time)

Pomocou aplikácie možno nastaviť dátum a čas podľa potreby a časového pásma vášho miesta výberom tlačidla zobrazeného na obrázku.


Android:

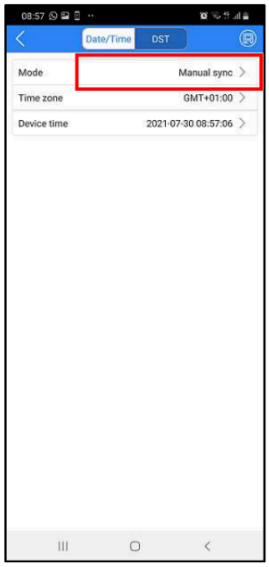

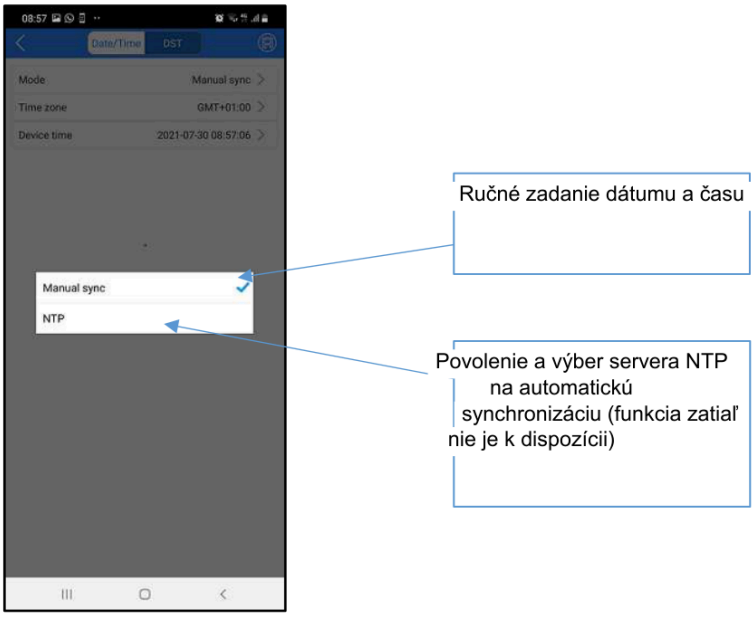
08:57
Date/Time
DST
Mode
Manual sync
Time zone
GMT+01:00
Device time
2021-07-30 08:57:06
Manual sync
NTP
Ručné zadanie dátumu a času
Povolenie a výber servera NTP na automatickú synchronizáciu (funkcia zatiaľ nie je k dispozícii)

iOS:


16:12
Time setting
Date/time
DST
Mode selection
Manual synchronization
Device zone
GMT +01:00
Device time
2021-08-02 16:12:22
synchronous

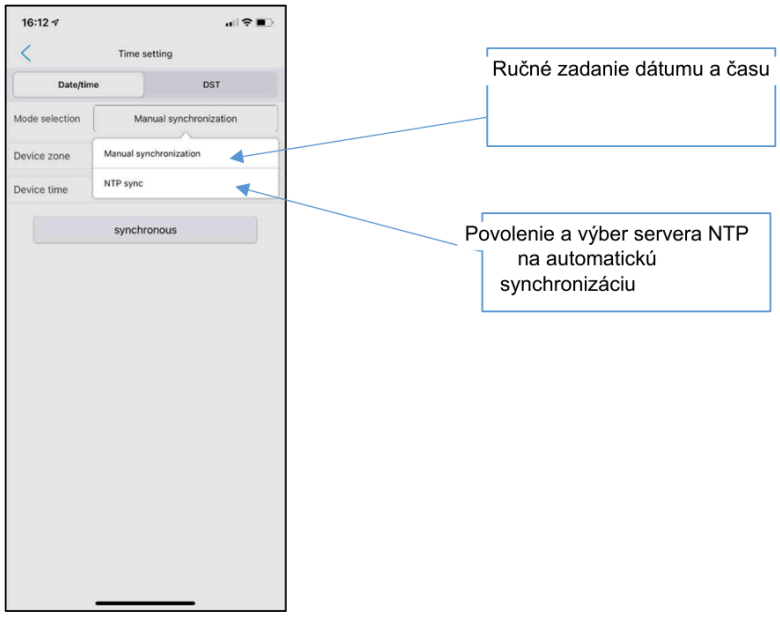


Upozornenie! Časové pásmo zmeníte v menu **NTP Server Date/Time**. Na iOS v tomto menu vyberiete časové pásmo a synchronizujete dátum a čas s internetovou službou.

6.4 Reset a reštart modulu (System setting)

V menu **System setting** (na iOS **System settings**) možno resetovať zariadenie Wi-Fi. Zmažú sa všetky vykonané párovania a modul sa vráti do výrobných nastavení.

Reštart modulu použite pri dočasných blokádach. Automatický reštart naopak nastavte na pravidelné vykonávanie v prípadoch, keď má pripojenie k routeru problémy kvôli rušeniu alebo konfliktom s inými zariadeniami.



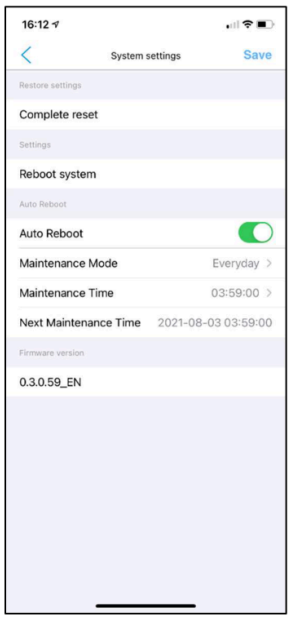

6.5 Odstránenie systému

Ak je v jednej aplikácii nastavený viac ako jeden systém videotelefónov, postupujte takto:

1. Pri systéme, ktorý chcete odstrániť, stlačte tri bodky.
2. Zvoľte **Delete**.
3. Odstránenie potvrďte.

> **Upozornenie!** DÔLEŽITÉ: Aplikáciu odinštalujte, aby vám neprichádzali nechcené oznámenia ani hovory.

UŽÍVATEĽ

07 Riešenie problémov

- **Zelená LED:** stav zelenej LED modulu skontrolujte podľa označenia na module.
- **Stav OFFLINE:** obnovte stav pripojenia stlačením ikony v ľavom hornom rohu alebo potiahnutím stránky nadol; skontrolujte pripojenie Wi-Fi.
- **Neprichádzajú hovory:** skontrolujte, či je príjem hovorov povolený (menu **SETTING**, časový plán), či sú udelené povolenia a či je vypnutá optimalizácia batérie pre aplikáciu.
- **Reset modulu:** pri trvalých problémoch použite reset v menu **System setting** (zmažú sa všetky párovania).
- **Čierna obrazovka, výpadok napájania, nekompatibilná verzia OS:** skontrolujte, či smartfón spĺňa požiadavky (iOS od verzie 10, Android od verzie 8) a či modul má napájanie a stabilné pripojenie Wi-Fi.

UŽÍVATEĽ

08 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať alebo odmietnuť hovor (iOS)	stlačiť oznámenie (1) a potom prijať alebo odmietnuť (2)
prijať alebo ukončiť hovor (Android)	zelené tlačidlo prijme, červené ukončí bez prijatia
zobraziť kameru vstupného panela (iOS)	otvoriť aplikáciu, byť online, dotknúť sa zvýrazneného políčka (1)
ukončiť zobrazenie kamery (iOS)	stlačiť šípku Back vľavo hore
prepnúť na druhý vstupný panel (iOS)	stlačiť políčko s videoobrazovkou a potom Outdoor station
zmeniť rozlíšenie videa (iOS)	tlačidlá LD, SD, HD
povoliť alebo zakázať príjem hovorov	SETTING – Enable (Android) / ON (iOS)
povoliť príjem hovorov o 15 sekúnd neskôr (Android)	SETTING – In 15 seconds
plánovať príjem hovorov podľa času	Custom – zelené / biele políčka – SAVE
zakázať oznámenia na všetky smartfóny	zrušiť označenie Linkage push
zmeniť sieť Wi-Fi modulu	Wireless setting (smartfón v rovnakej sieti)
zmeniť časové pásmo	Date/Time – NTP Server Date/Time
vrátiť modul do výrobných nastavení	System setting – reset
riešiť dočasné blokády alebo rušenie	System setting – reštart modulu / automatický reštart
odstrániť systém z aplikácie	tri bodky pri systéme – Delete – potvrdiť; potom aplikáciu odinštalovať

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1730-023A, DS1730-022. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1730-023A, DS1730-022. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.