
REF. 1735/104

Súprava 4 volacích tlačidiel
pre panel 1735

Návod na výmenu tlačidiel, zápis menoviek a konfiguráciu vstupného panela 1735/104 po pridaní 2 volacích tlačidiel (súprava 1735/104).

Volacie tlačidlá | Panel 1735 | DIP prepínače

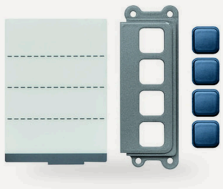

Pre koho
Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 1735/104. Rovnaký návod platí aj pre 1735/102.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1735-009. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH


Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Postup montáže a konfigurácie technik

TECHNIK


01 Postup montáže a konfigurácie

1.1 1. Postup výmeny tlačidiel

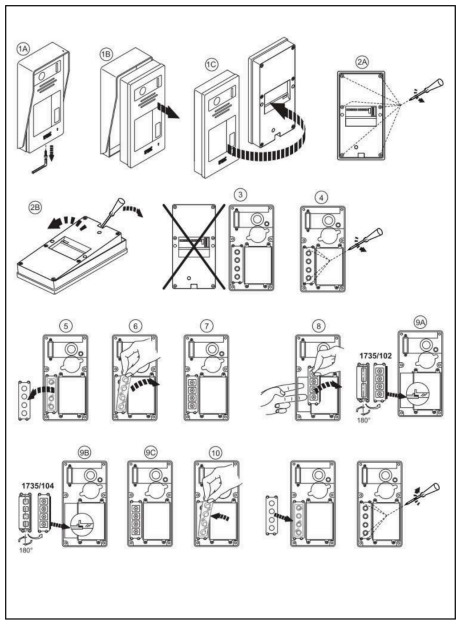

Obr. 1 Postup výmeny tlačidiel




1.2 2. Postup zápisu menoviek

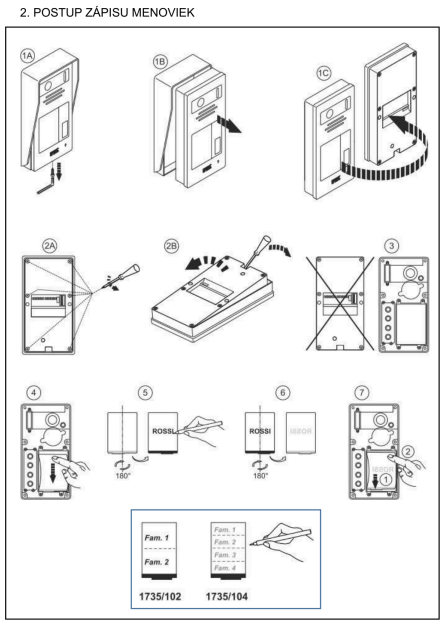

Obr. 2 Postup zápisu menoviek

1.3 3. Konfigurácia vstupného panela 1735/51

Nastavte DIP prepínače 5 a 6 podľa počtu pridaných tlačidiel:

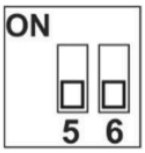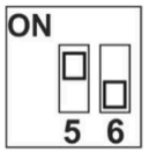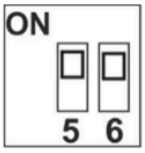	Nastavenie vstupného panela pre 1 tlačidlo		Nastavenie vstupného panela pre 2 tlačidlá
	Nastavenie vstupného panela pre 4 tlačidlá		

Obr. 3 Nastavenie vstupného panela pre 1, 2 alebo 4 tlačidlá

Upozornenie! Po každej zmene DIP prepínačov vypnite napájanie a znova ho zapnite.

Informácie v tomto návode sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizácie návodu a ďalšie informácie o systéme nájdete na odkazoch uvedených v origináli.

1735/102

Obr. 4 Odkaz na aktualizácie

1735/104

Obr. 5 Odkaz na aktualizácie

Technická podpora: 011-3986712, assistenza@urmet.com

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1735-009. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1735-009. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.