REF. 1735/2

Bezslúchadlový telefón 1735/2
pre súpravu 1735

Návod na inštaláciu a používanie bezslúchadlového telefónu 1735/2 s dotykovými tlačidlami – rozšírenie súpravy 1735/501, zapojenie, nastavenie DIP prepínačov, montáž a ovládanie.



Bezslúchadlový telefón | Dotykové tlačidlá | Súprava 1735

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1735/2.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1735-010. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu


01	Zoznámte sa s telefónom	užívateľ
02	Prichádzajúci hovor zvonku	užívateľ
03	Čistenie a bezpečnostné upozornenia	užívateľ
04	Otvorenie dverí a prídavný kontakt	užívateľ
05	Audio dohľad – odpočúvanie okolia	užívateľ
06	Interkom medzi vnútornými jednotkami	užívateľ
07	Zvonenie od dverí bytu	užívateľ
08	Čo ukazujú kontrolky	užívateľ
09	Technické parametre	užívateľ
10	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s telefónom

Bezslúchadlový telefón **1735/2** s dotykovými tlačidlami je určený pre súpravu 1735. Hovoríte s návštevou zo vstupného panela bez slúchadla, otvárate dvere a ovládate prídavný kontakt.

1.1 Ovládacie prvky

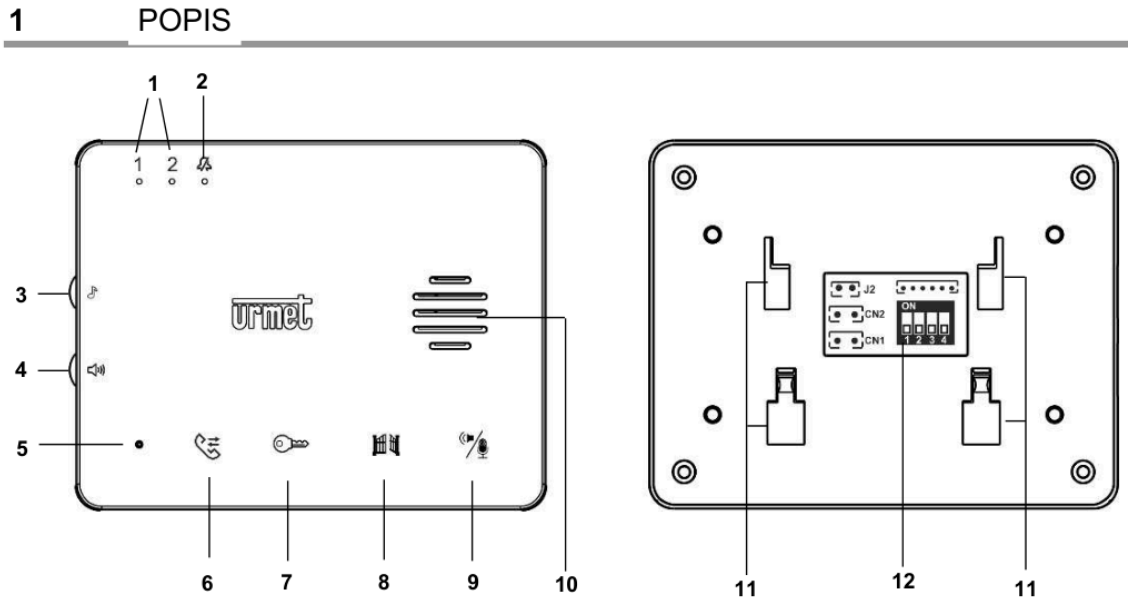

Obr. 1 Telefón – predný a zadný pohľad

1	LED vstupného panela 1 alebo 2	2	LED stlmenia melódie zvonenia
3	Nastavenie hlasitosti zvonenia	4	Nastavenie hlasitosti hovoru
5	Mikrofón	6	Interkom (vnútorný hovor)
7	Otvorenie dverí	8	Aktivácia prídavného kontaktu
9	Aktivácia hlasu (zdvihnutie hovoru)	10	Reproduktor
11	Háčiky na upevnenie držiaka	12	Konektory / DIP prepínače

i Stlmenie melódie zvonenia: posuvník 3 posuňte úplne HORE.


Konektory a DIP prepínače (12) nastavuje technik (pozri návod na inštaláciu).

UŽÍVATEĽ


02 Prichádzajúci hovor zvonku

Pri hovore zvonku zazvoní melódia na všetkých zariadeniach v byte. Po odoslaní hovoru začne blikať jedna z dvoch LED, ktorá označuje vstupný panel, z ktorého hovor prichádza. Môžu byť pripojené najviac dva vstupné panely. Hovor z prvého panela spôsobí blikanie LED 1, z druhého blikanie LED 2.

Hovor začnete stlačením tlačidla aktivácie audia. LED, ktorá predtým blikala, bude svietiť. Na ostatných vnútorných jednotkách LED ďalej bliká a signalizuje obsadenú linku.

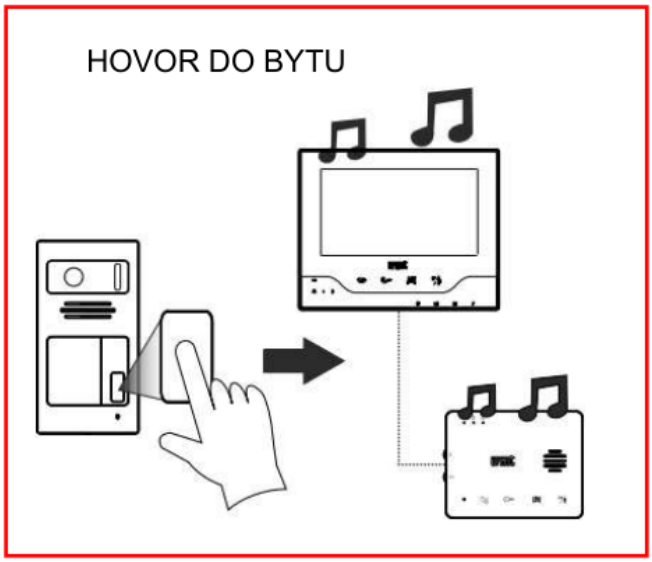

Obr. 2 Hovor do bytu

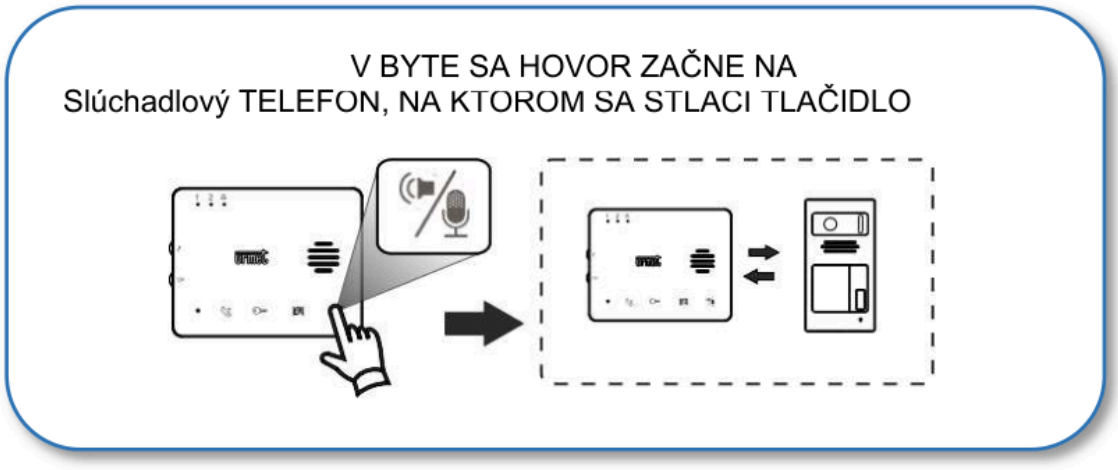

Obr. 3 Hovor sa začne na tom telefóne, na ktorom bolo tlačidlo stlačené

Hovor ukončíte opätovným stlačením tlačidla alebo po uplynutí časového limitu, ktorý zodpovedá maximálnej dĺžke hovoru 120 s.

UŽÍVATEĽ

03 Čistenie a bezpečnostné upozornenia

3.1 Čistenie

Prach a nečistoty odstraňujte mäkkou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace kvapaliny (benzín, rozpúšťadlá a pod.), ktoré môžu spôsobiť koróziu. Na čistenie zariadenia nepoužívajte spreje.

3.2 Bezpečnostné upozornenia

! **Upozornenie!** Pred čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od siete vypínačom systému.

! **Upozornenie!** Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v prostredí vystavenom dažďu alebo vlhkosti.

! **Upozornenie!** Vetracie a chladiace otvory a štrbiny nechajte voľné.


! **Upozornenie!** Pri vniknutí kvapaliny alebo predmetu do zariadenia, ako aj pri oprave, sa obráťte výlučne na servisné stredisko autorizované výrobcom. Používajte len originálne náhradné diely.

i Návod uschovajte spolu so zariadením.

UŽÍVATEĽ

04 Otvorenie dverí a prídavný kontakt

Tlačidlá otvorenia dverí a aktivácie kontaktu nie sú v pokoji aktívne. Sprevádzkujete ich prijatím hovoru zo vstupného panela alebo stlačením tlačidla aktivácie audia .

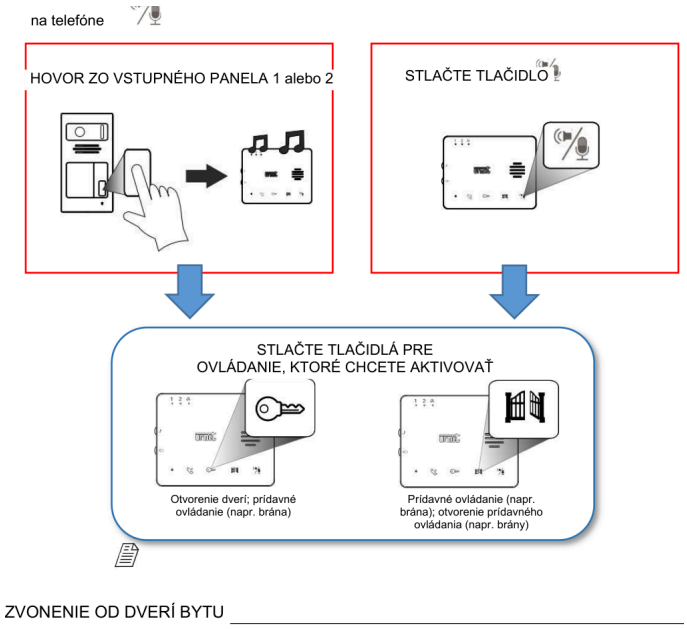


Obr. 4 Ovládanie dverí a prídavných kontaktov

Telefón sa vypne po 2 minútach, ak nie je stlačené žiadne tlačidlo.


UŽÍVATEĽ

05 Audio dohľad – odpočúvanie okolia

V pokoji, bez prichádzajúceho hovoru, môžete audio linku na vstupnom paneli 1 aktivovať dvojitým stlačením príslušného tlačidla .

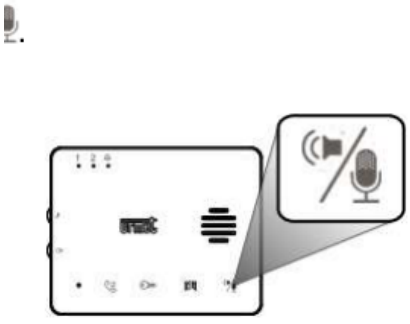

Obr. 5 Tlačidlo aktivácie audia

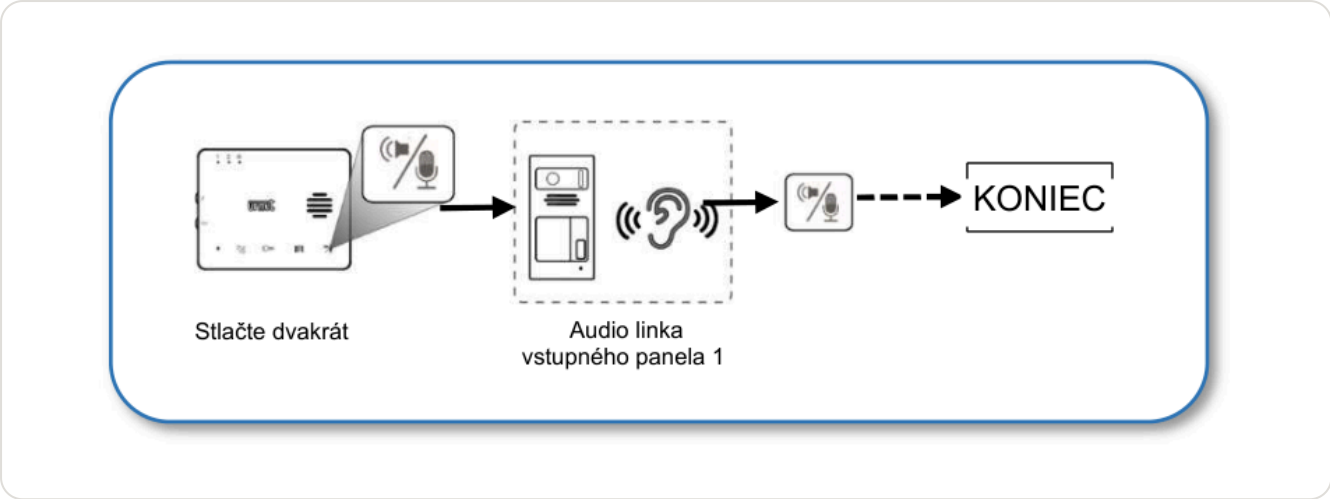

Obr. 6 Postup aktivácie a ukončenia audio linky

Otvorenie dverí a tlačidlo aktivácie kontaktu fungujú už po prvom stlačení tlačidla. Ďalším stlačením rovnakého tlačidla audio linku vypnete.


! **Upozornenie!** Ak sú pripojené dva vstupné panely, hovor z jedného z nich preruší odpočúvanie okolia (audio linku) aktívne na druhom.

UŽÍVATEĽ


06 Interkom medzi vnútornými jednotkami

Môžete volať medzi videotelefónmi alebo telefónmi v byte.

1. V pokoji stlačte tlačidlo interkomu. Ostatné vnútorné jednotky začnú súčasne zvoniť.
2. Na ktorejkoľvek zvoniacej vnútornej jednotke stlačte tlačidlo aktivácie audia. Vnútorný hovor sa začne.

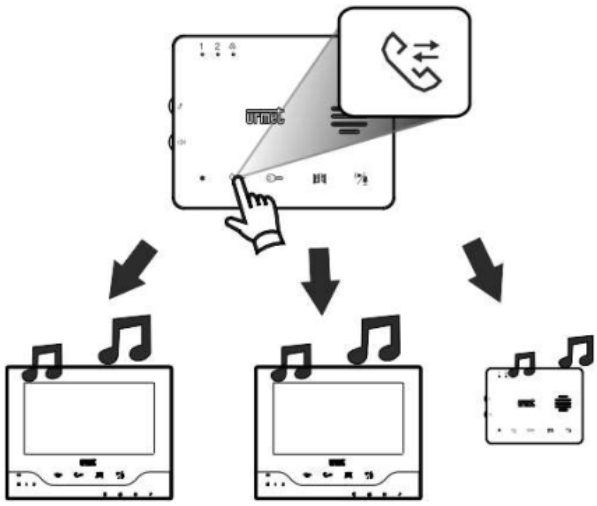

Obr. 7 Volanie interkomom

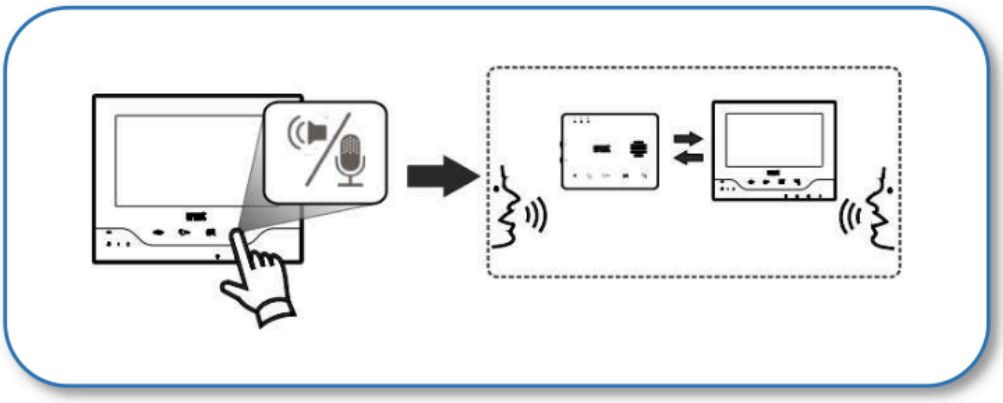

Obr. 8 Začatie vnútorného hovoru


Upozornenie! Hovor zo vstupného panela má vždy vyššiu prioritu a môže prerušiť prebiehajúci vnútorný hovor.

Melódia interkomu sa líši od melódie hovoru zo vstupného panela.

UŽÍVATEĽ

07 Zvonenie od dverí bytu

Systém umožňuje pripojiť tlačidlo mimo bytu na zvonenie od dverí bytu. Tlačidlo sa pripája na konektor J2 telefónu dodaným káblom (zapojenie robí technik). Zvonenie od dverí bytu signalizuje pomalé blikanie LED 2.

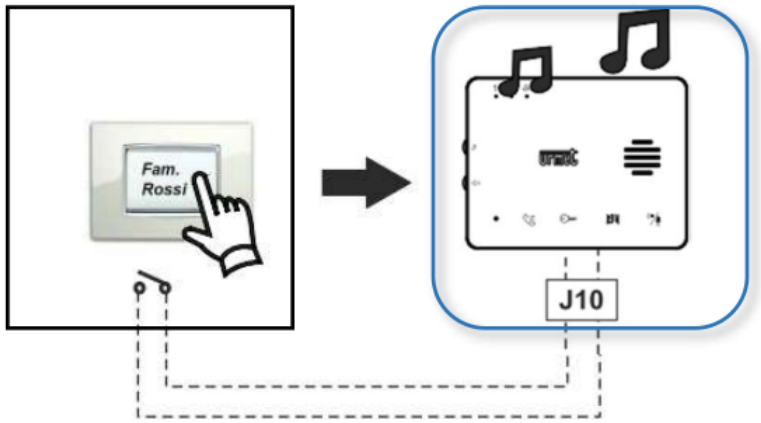

Obr. 9 Pripojenie tlačidla zvonenia od dverí bytu na konektor J2

08 UŽÍVATEĽ
Čo ukazujú kontrolky

Platí pre vnútorné jednotky jedného používateľa v rozšírenom systéme.

Situácia	Kontrolka
Prichádzajúci hovor zo vstupného panela	LED 1 pomaly bliká
Hovor so vstupným panelom	LED 1 svieti
Audio linka je aktívna na jednej z vnútorných jednotiek	LED 1 rýchlo bliká
Zvonenie od dverí bytu	LED 2 pomaly bliká
Dvojité stlačenie tlačidla aktivácie audia na vstupnom paneli	LED 1 svieti

Pri hovore z druhého vstupného panela bliká LED 2. Na ostatných vnútorných jednotkách LED ďalej bliká a signalizuje obsadenú linku.

09 UŽÍVATEĽ
Technické parametre

Napájacie napätie	**26 V DC**	Maximálny odber	**≤ 300 mA**
Odber v pokoji	**≤ 70 mA**	Rozsah pracovných teplôt	**0 °C až +55 °C**
Rozmery	**115 × 90 × 17 mm**	Hmotnosť	**130 g**

UŽÍVATEĽ

10 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať hovor zo vstupného panela	stlačiť tlačidlo aktivácie audia (9)
ukončiť hovor	znova stlačiť tlačidlo aktivácie audia (hovor sa ukončí aj sám po 120 s)
otvoriť dvere	po prijatí hovoru alebo po aktivácii audia stlačiť
aktivovať prídavný kontakt	po prijatí hovoru alebo po aktivácii audia stlačiť
odpočúvať okolie vstupného panela 1	v pokoji dvakrát stlačiť tlačidlo aktivácie audia
vypnúť audio linku	znova stlačiť rovnaké tlačidlo
zavolať na iné vnútorné jednotky	v pokoji stlačiť tlačidlo interkomu (6)
prijať hovor interkomu	na zvoniacej stanici stlačiť tlačidlo aktivácie audia
stlmiť zvonenie	posuvník 3 posunúť úplne hore

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1735-010. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1735-010. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.