REF. 1736/102

# Súprava 2 volacích tlačidiel

## pre panel 1736 (rozšírenie na 2 účastníkov)

Návod na inštaláciu a obsluhu súprav tlačidiel a menoviek (1, 2, 4) pre vstupný panel 1736 a kryt 1736/102 – otváranie, výmena tlačidiel a nastavenie DIP prepínačov.




Tlačidlá | Menovky | Panel 1736

**Pre koho**

Kapitoly 1–3 sú pre inštalačného technika.

**Platí pre**

Ref. 1736/102. Rovnaký návod platí aj pre 1736/101, 1736/104, 1736/200.

**Zdroj**

Preklad originálnych návodov URMET DS1736-104. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH


# Návod na inštaláciu a obsluhu


| | | |
|---|---|---|
| 01 | Súpravy tlačidiel a menoviek | technik |
| 02 | Výmena tlačidiel | technik |
| 03 | Nastavenie DIP prepínačov | technik |

TECHNIK

# 01 Súpravy tlačidiel a menoviek

Súpravy tlačidiel a menoviek (1, 2, 4) pre vstupný panel 1736.

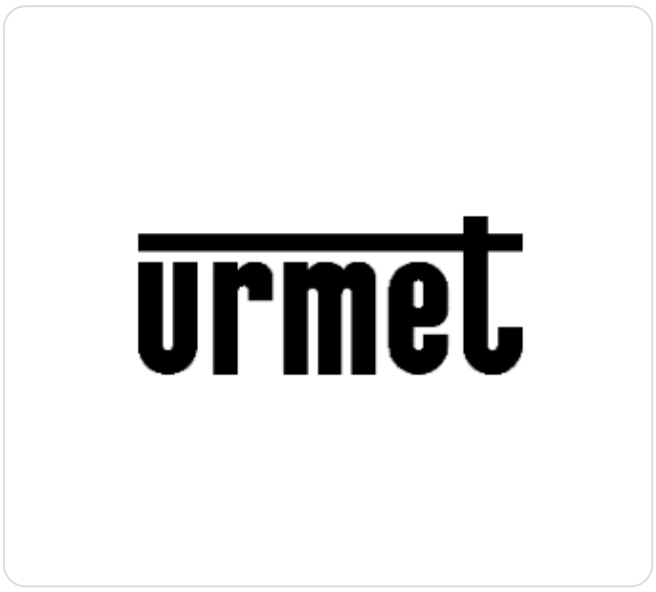


**Obr. 1** Logo




**Obr. 2** Súprava Ref. 1736/101 (1 tlačidlo)




**Obr. 3** Súprava Ref. 1736/102 (2 tlačidlá)





**Obr. 4** Súprava Ref. 1736/104 (4 tlačidlá)





**Obr. 5** Súprava Ref. 1736/200 (slepý modul)

## 1.1 Otvorenie panela

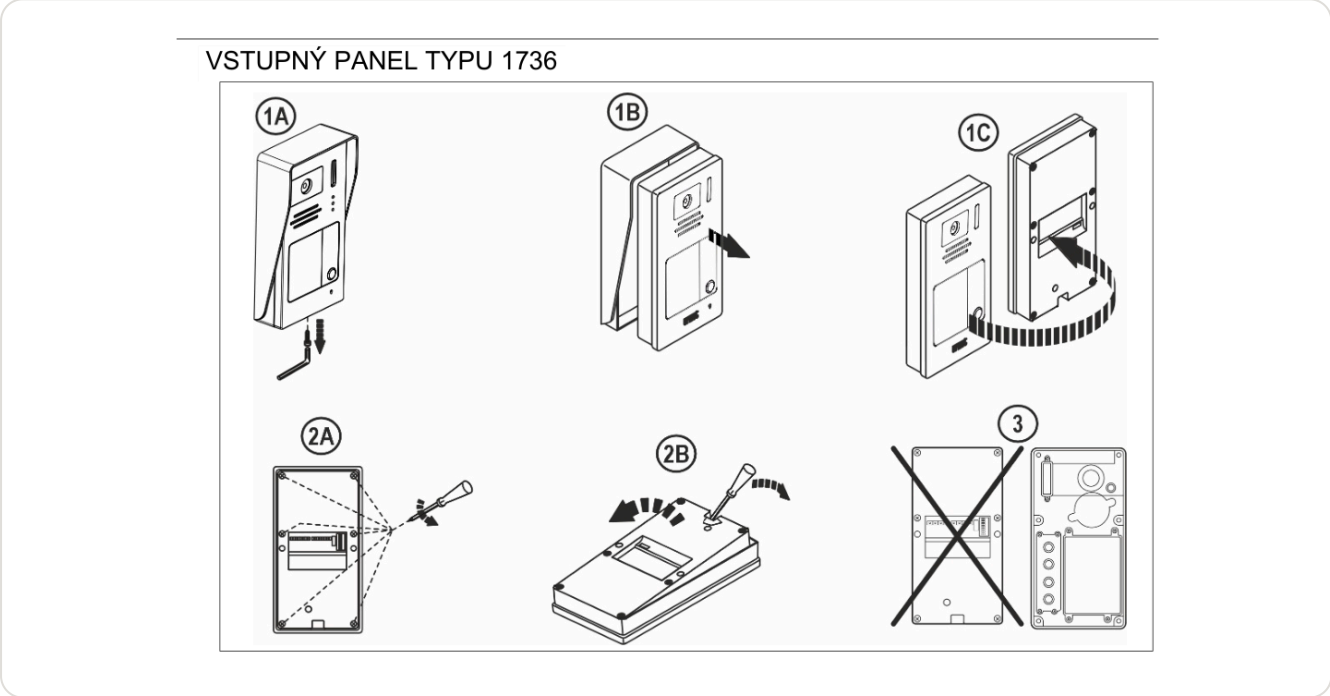



**Obr. 6** Otvorenie vstupného panela typu 1736

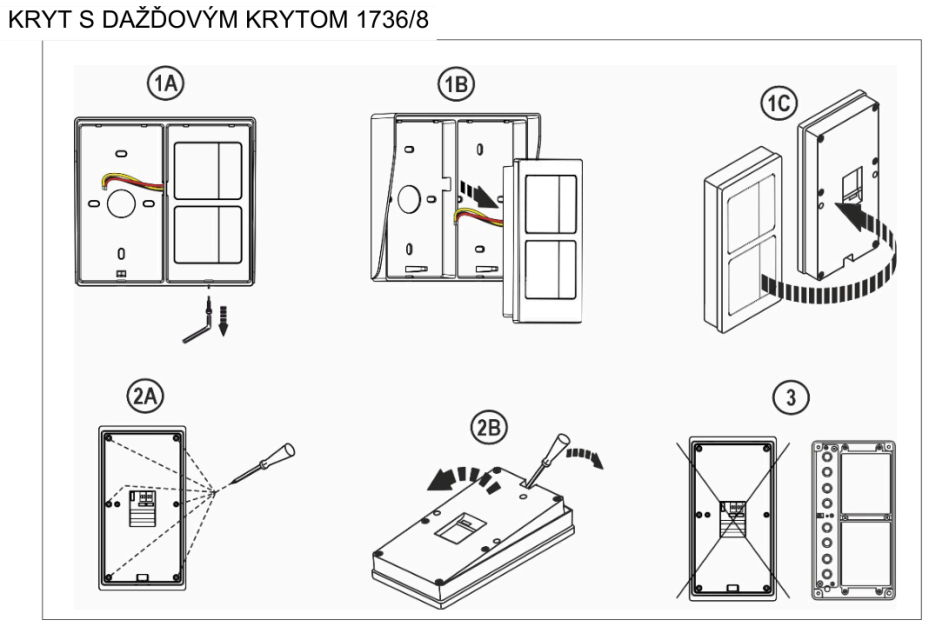


**Obr. 7** Otvorenie krytu s dažďovým krytom 1736/8


## 1.2 Súpravy tlačidiel v detaile

Kódy 1736/200, 1736/101, 1736/102 a 1736/104 označujú príslušné súpravy (slepý modul a tlačidlá s menovkami) pre vstupný panel 1736 a kryt s dažďovým krytom 1736/8.

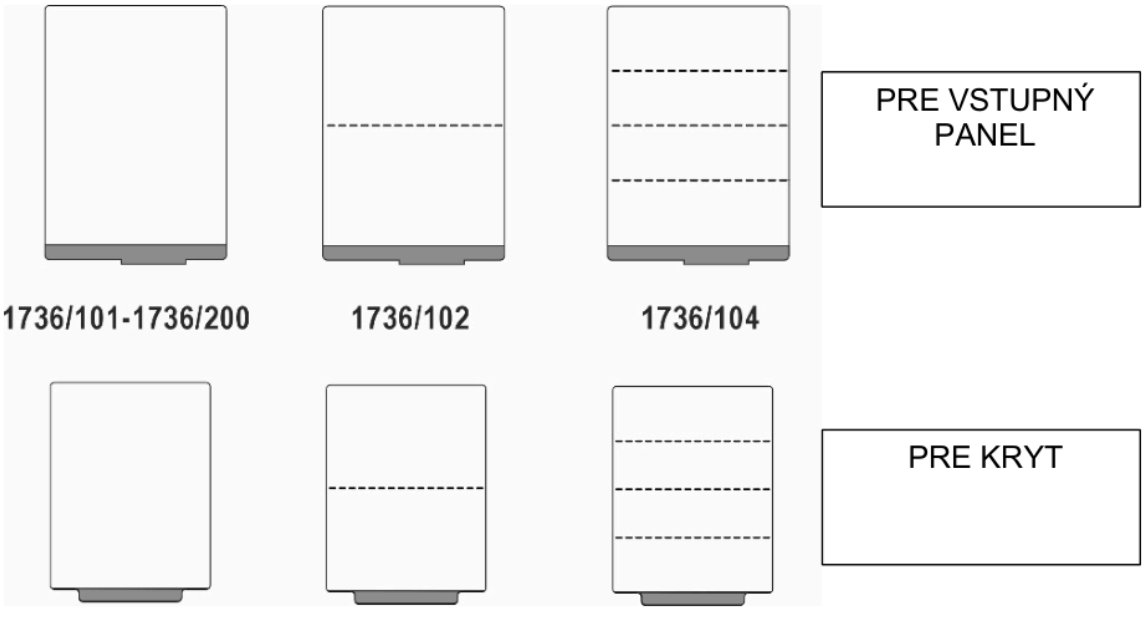



**Obr. 8** Súpravy tlačidiel pre vstupný panel a pre kryt

## 1.3 Napísanie mena alebo čísla domu

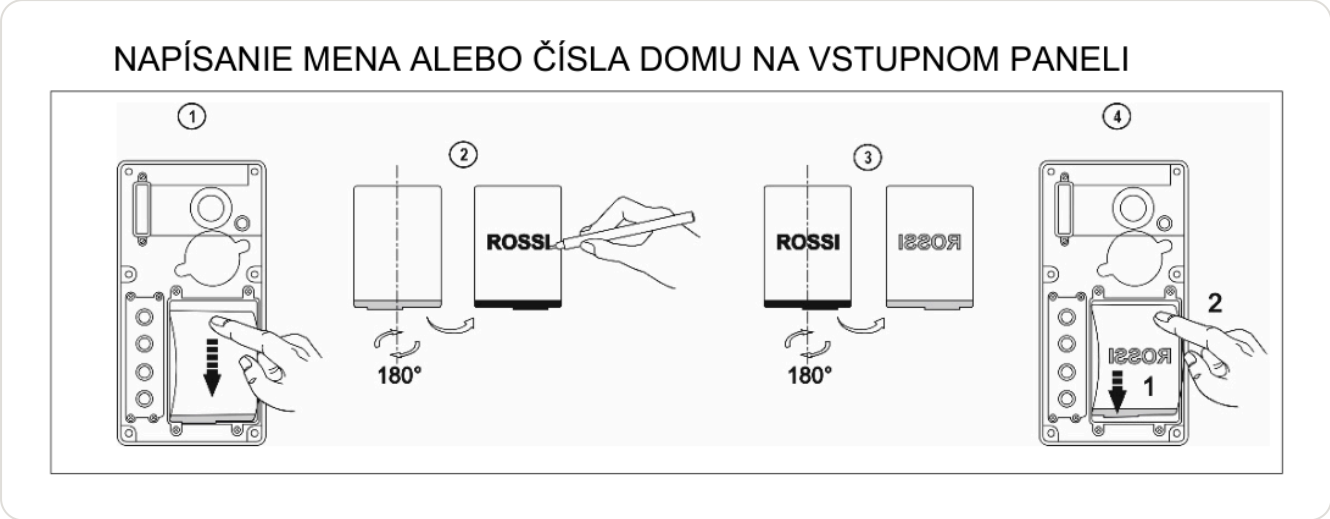


**Obr. 9** Napísanie mena alebo čísla domu na vstupnom paneli

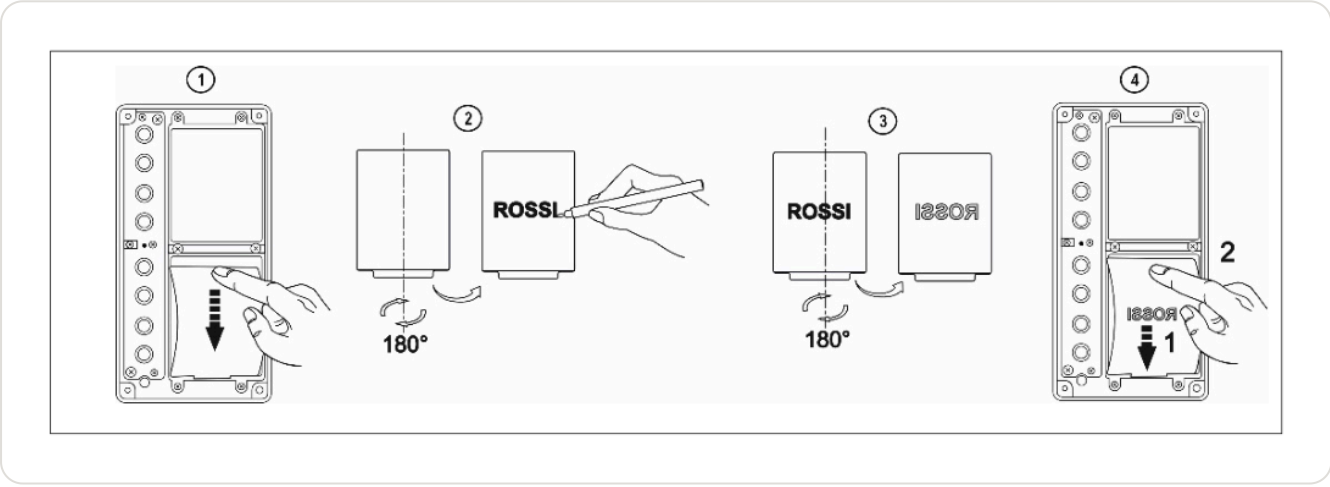



**Obr. 10** Napísanie mena alebo čísla domu na kryte 1736/8

TECHNIK


# 02 Výmena tlačidiel

Kódy 1736/200, 1736/101, 1736/102 a 1736/104 označujú príslušné súpravy (slepý modul a tlačidlá s menovkami) pre vstupný panel typu 1736 a kryt s dažďovým krytom 1736/8.

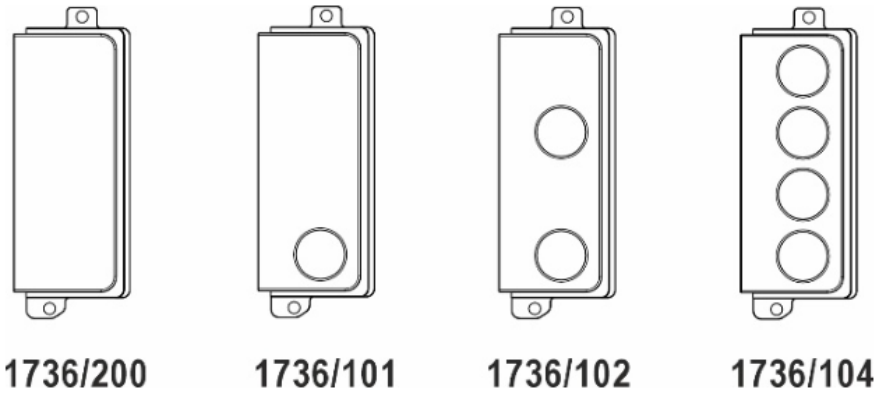


**Obr. 11** Tlačidlá pre vstupný panel a kryt 1736/8

Postup otvorenia vstupného panela alebo krytu nájdete v kapitole 1.

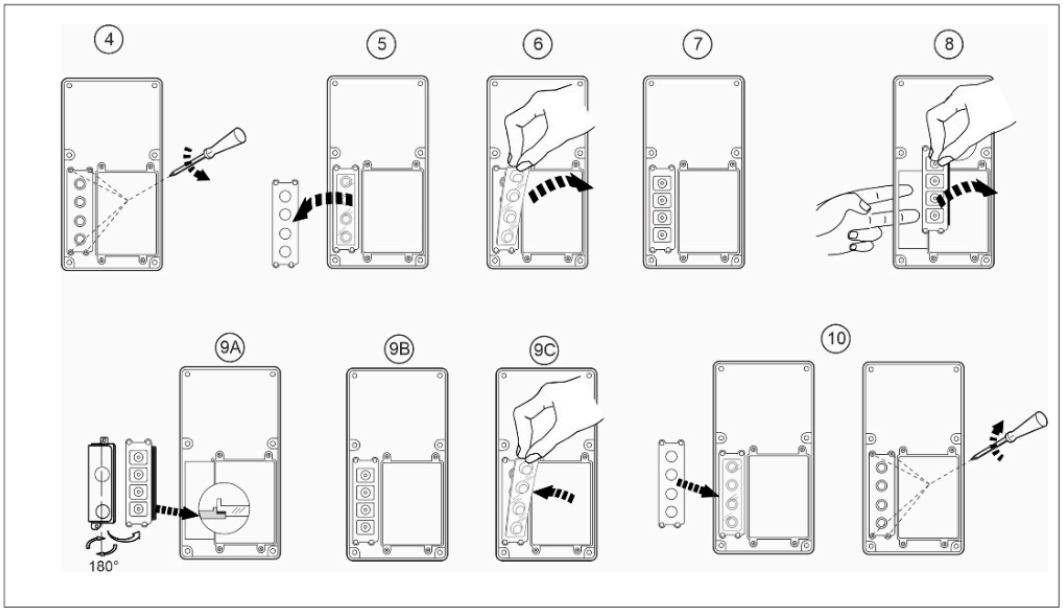


**Obr. 12** Postup výmeny tlačidiel


Opísaný postup výmeny tlačidiel platí pre vstupný panel 1736 aj pre kryt 1736/8.

TECHNIK

# 03 Nastavenie DIP prepínačov

## 3.1 Vstupný panel


DIP prepínače 5 a 6 nastavte podľa počtu vložených tlačidiel:

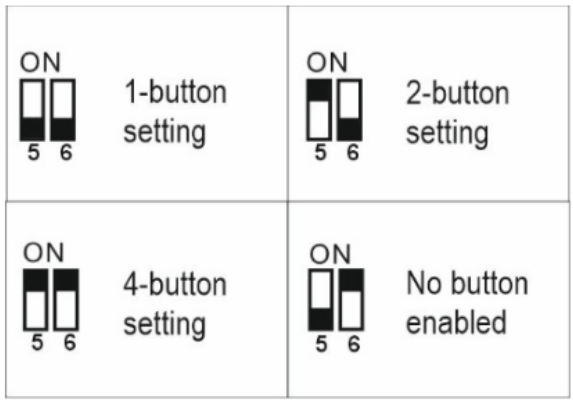


**Obr. 13** Nastavenie DIP prepínačov 5 a 6 na vstupnom paneli

## 3.2 Kryt s dažďovým krytom 1736/8

DIP prepínače SW1 a SW2 nastavte podľa počtu tlačidiel:

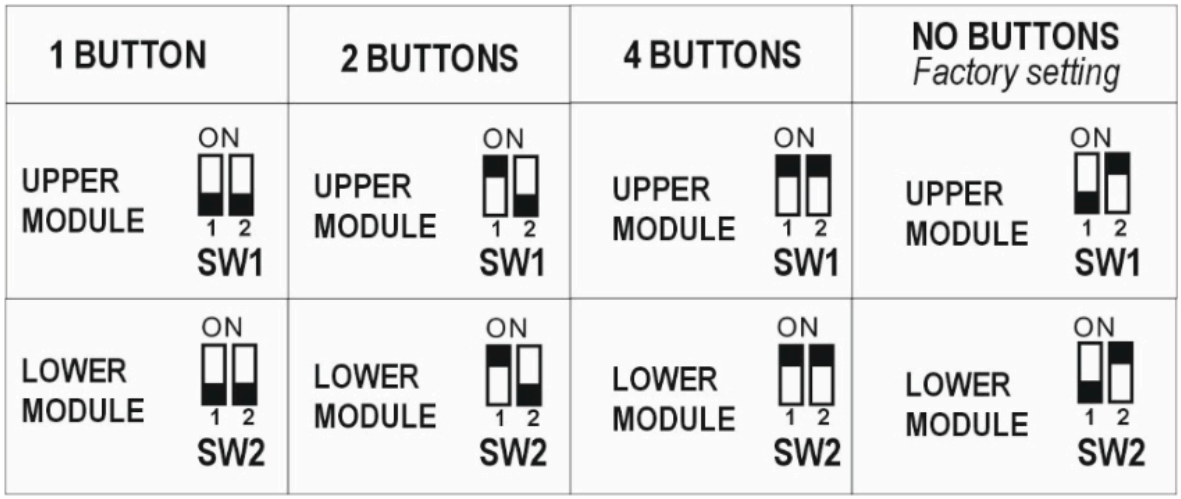


**Obr. 14** Nastavenie DIP prepínačov SW1 a SW2 v kryte 1736/8

**Upozornenie!** Po každej zmene DIP prepínačov odpojte a znova pripojte napájanie.

**Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1736-104. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

**Výrobca:** URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1736-104. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.