REF. 1736/104

Súprava 4 volacích tlačidiel

pre panel 1736 (rozšírenie na 4 účastníkov)



Návod na inštaláciu a obsluhu súprav tlačidiel a menoviek (1, 2, 4) pre vstupný panel 1736 a kryt 1736/104 – otváranie, výmena tlačidiel a nastavenie DIP prepínačov.

Tlačidlá | Menovky | Panel 1736

Pre koho

Kapitoly 1–3 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1736/104. Rovnaký návod platí aj pre 1736/101, 1736/102, 1736/200.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1736-104. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH


Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Súpravy tlačidiel a menoviek	technik
02	Výmena tlačidiel	technik
03	Nastavenie DIP prepínačov	technik

TECHNIK

01 Súpravy tlačidiel a menoviek

Súpravy tlačidiel a menoviek (1, 2, 4) pre vstupný panel 1736.

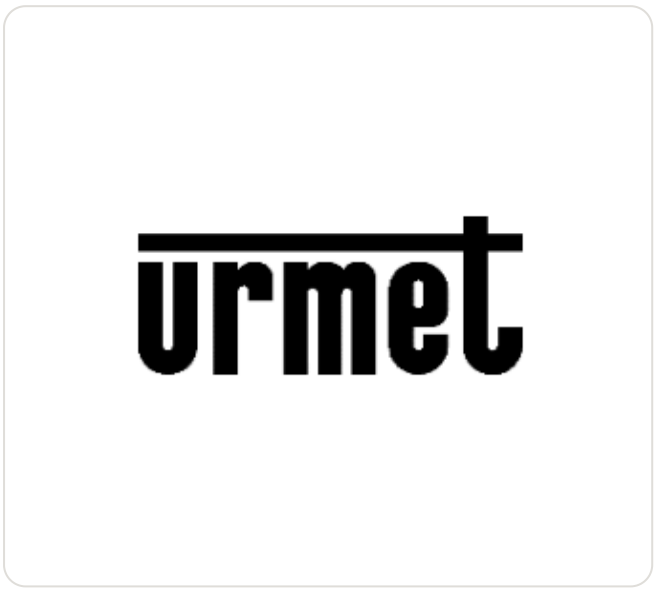

Obr. 1 Logo



Obr. 2 Súprava Ref. 1736/101 (1 tlačidlo)



Obr. 3 Súprava Ref. 1736/102 (2 tlačidlá)




Obr. 4 Súprava Ref. 1736/104 (4 tlačidlá)




Obr. 5 Súprava Ref. 1736/200 (slepý modul)

1.1 Otvorenie panela

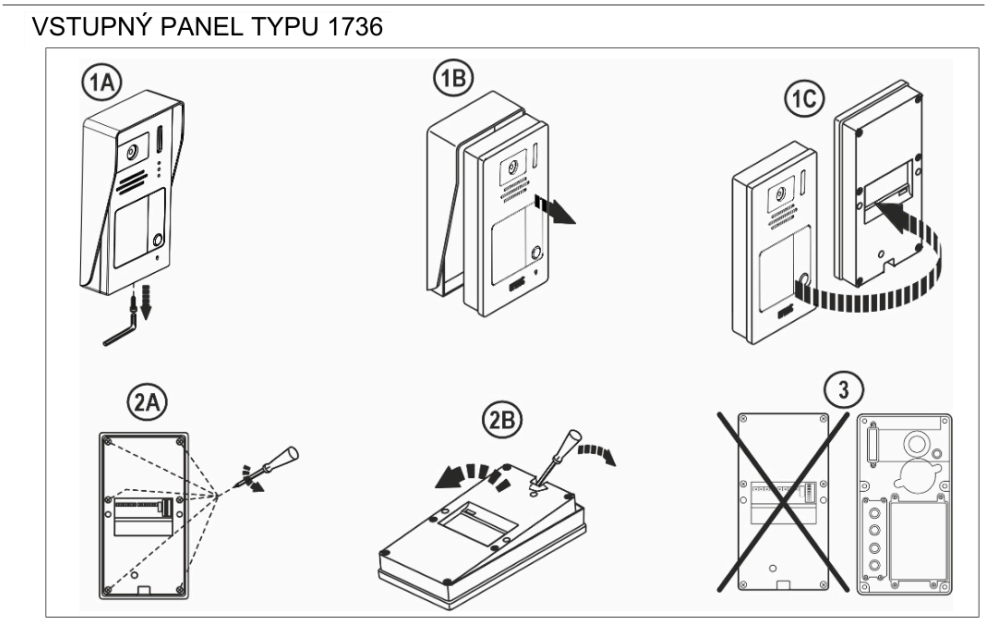


Obr. 6 Otvorenie vstupného panela typu 1736

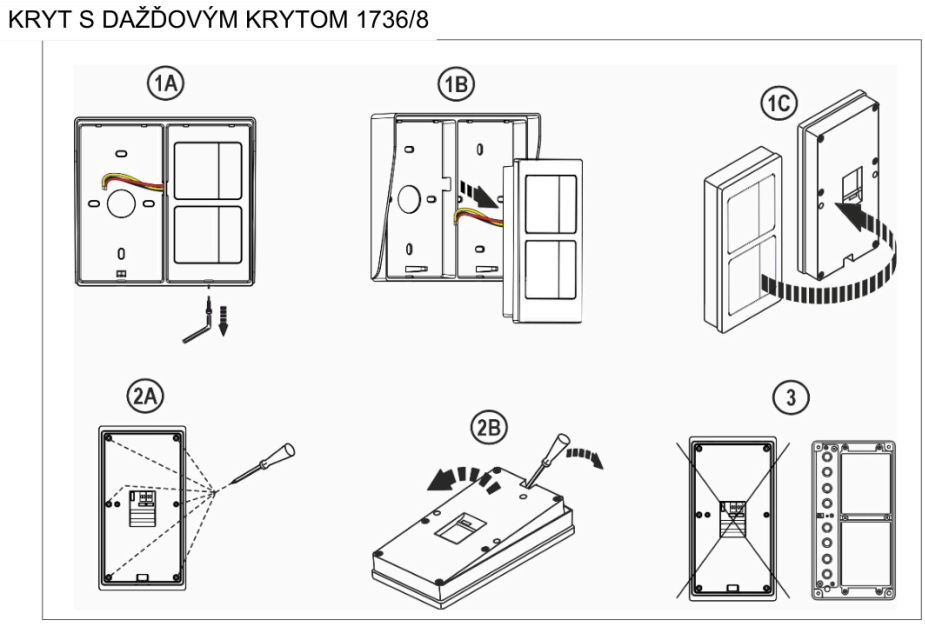

Obr. 7 Otvorenie krytu s dažďovým krytom 1736/8


1.2 Súpravy tlačidiel v detaile

Kódy 1736/200, 1736/101, 1736/102 a 1736/104 označujú príslušné súpravy (slepý modul a tlačidlá s menovkami) pre vstupný panel 1736 a kryt s dažďovým krytom 1736/8.

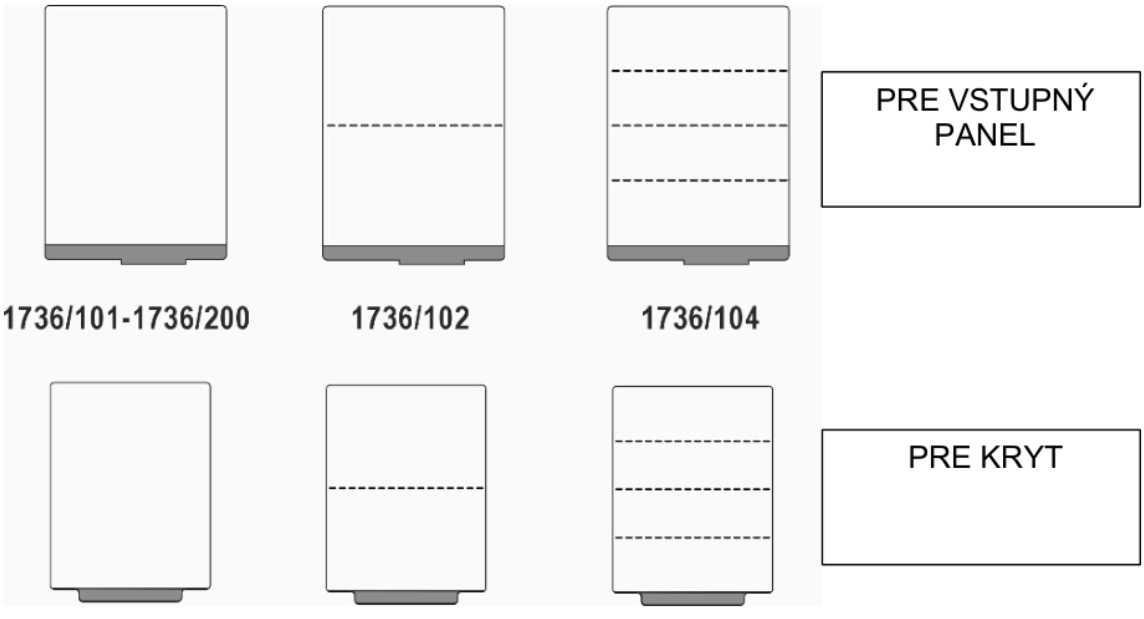


Obr. 8 Súpravy tlačidiel pre vstupný panel a pre kryt

1.3 Napísanie mena alebo čísla domu

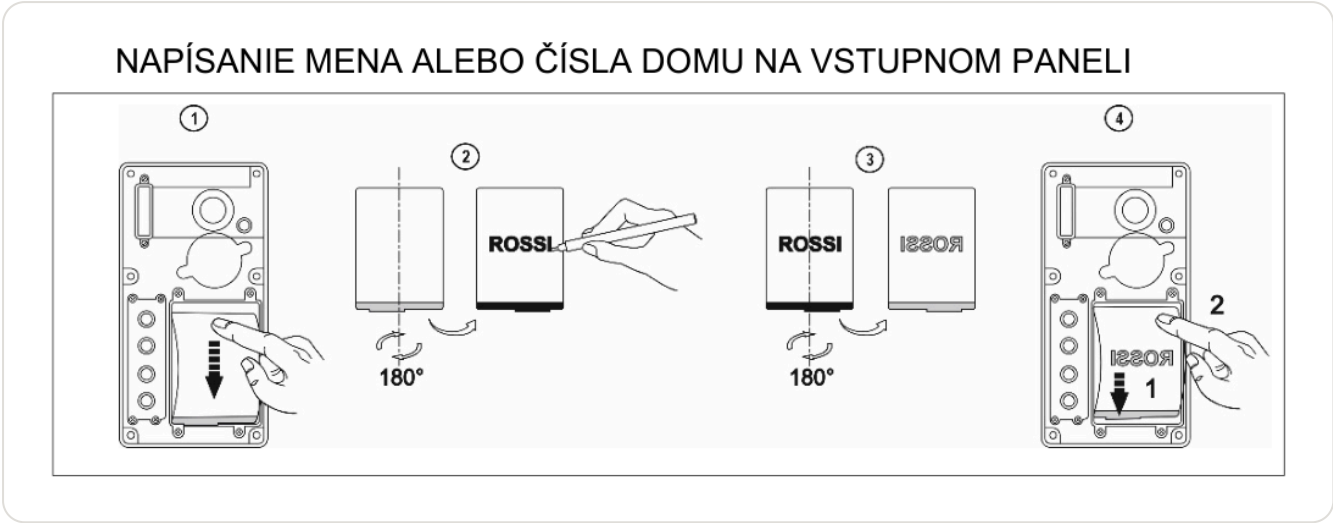

Obr. 9 Napísanie mena alebo čísla domu na vstupnom paneli

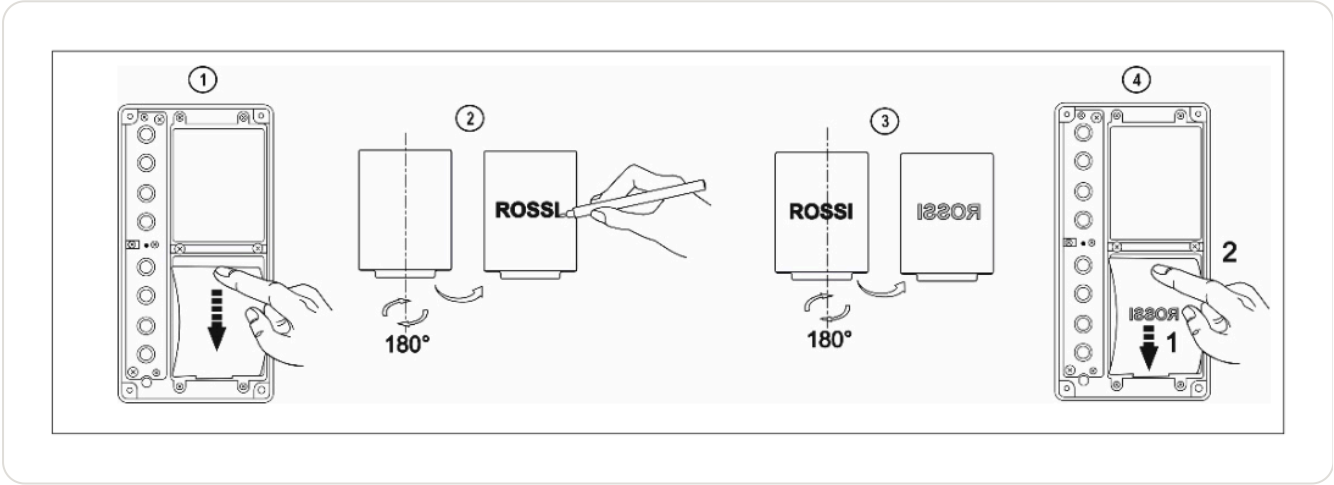


Obr. 10 Napísanie mena alebo čísla domu na kryte 1736/8

TECHNIK


02 Výmena tlačidiel

Kódy 1736/200, 1736/101, 1736/102 a 1736/104 označujú príslušné súpravy (slepý modul a tlačidlá s menovkami) pre vstupný panel typu 1736 a kryt s dažďovým krytom 1736/8.

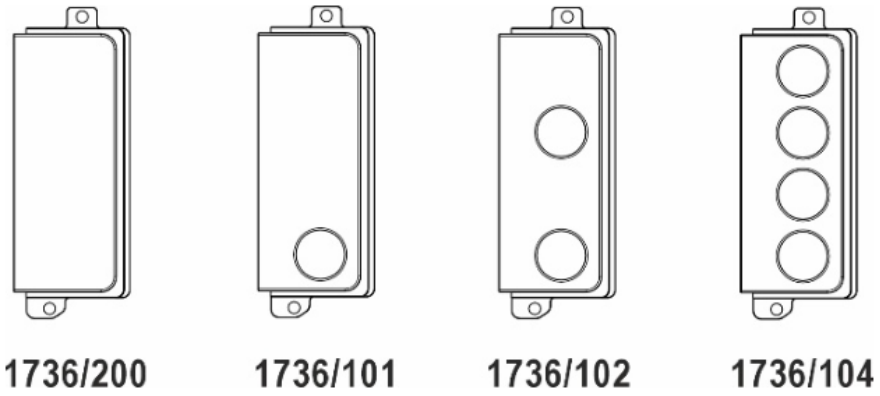

Obr. 11 Tlačidlá pre vstupný panel a kryt 1736/8

Postup otvorenia vstupného panela alebo krytu nájdete v kapitole 1.

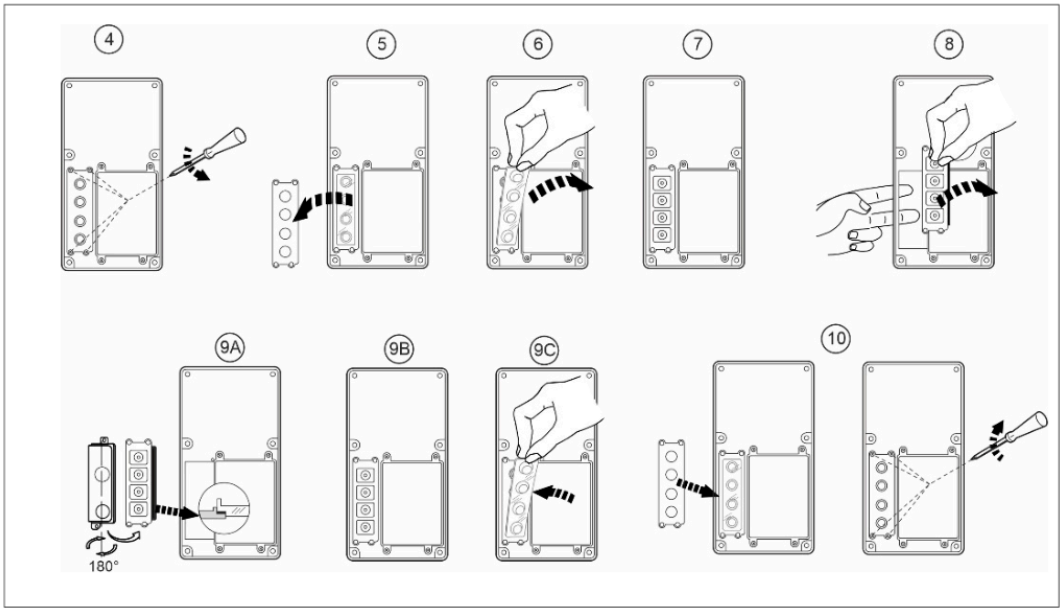

Obr. 12 Postup výmeny tlačidiel


Opísaný postup výmeny tlačidiel platí pre vstupný panel 1736 aj pre kryt 1736/8.

TECHNIK

03 Nastavenie DIP prepínačov

3.1 Vstupný panel


DIP prepínače 5 a 6 nastavte podľa počtu vložených tlačidiel:

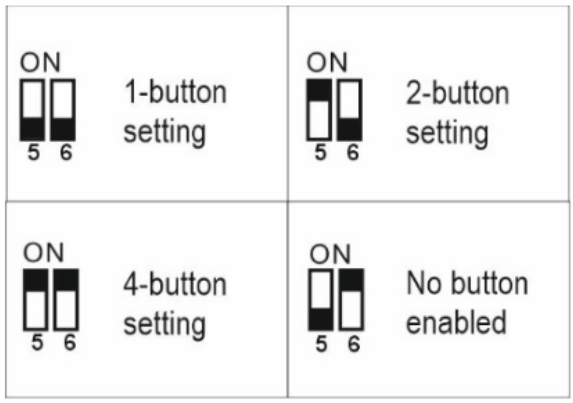

Obr. 13 Nastavenie DIP prepínačov 5 a 6 na vstupnom paneli

3.2 Kryt s dažďovým krytom 1736/8

DIP prepínače SW1 a SW2 nastavte podľa počtu tlačidiel:

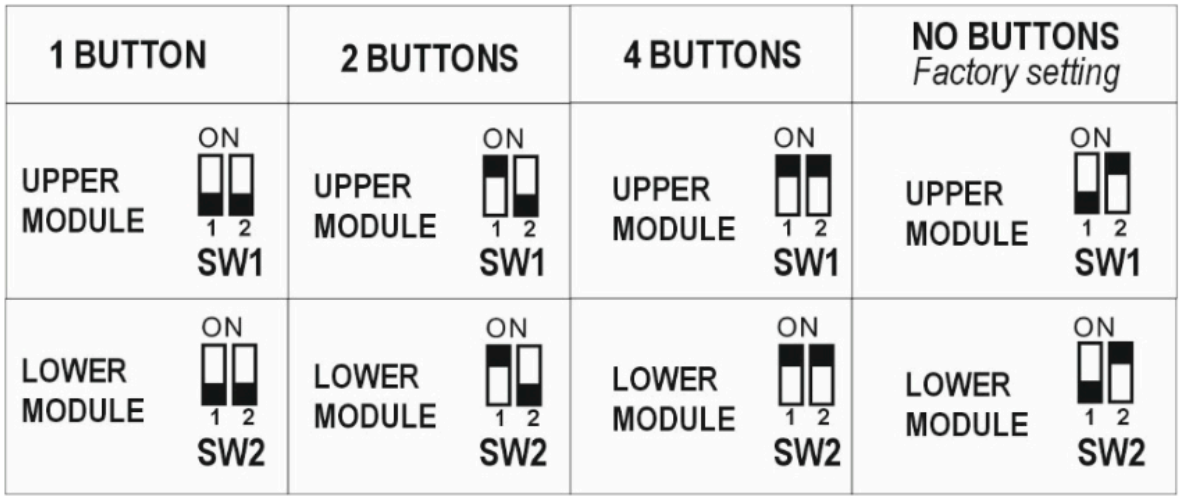

Obr. 14 Nastavenie DIP prepínačov SW1 a SW2 v kryte 1736/8

Upozornenie! Po každej zmene DIP prepínačov odpojte a znova pripojte napájanie.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1736-104. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1736-104. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.