REF. 1736/2

Audio slúchadlový telefón 1736/2

s dotykovými tlačidlami pre súpravy 1736

Návod na inštaláciu a používanie handsfree audio telefónu 1736/2 s dotykovými tlačidlami pre súpravy 1736 – popis tlačidiel, zapojenie, nastavenie DIP prepínačov, montáž a ovládanie systému.



Audio bezslúchadlový telefón | Dotykové tlačidlá | Handsfree | Súprava 1736

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1736/2.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1736-095, DS1736-015B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu


01	Zoznámte sa s slúchadlovým telefónom	užívateľ
02	Hovor zvonku	užívateľ
03	Audio linka a odpočúvanie prostredia	užívateľ
04	Zvonenie od dverí bytu	užívateľ
05	Interkom medzi vnútornými jednotkami	užívateľ
06	Čo ukazujú kontrolky L1 / L2	užívateľ
07	Technické parametre	užívateľ
08	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s slúchadlovým telefónom

Handsfree audio telefón **1736/2** má dotykové tlačidlá; ich podsvietenie sa po aktivácii zapína automaticky a v pokoji je vypnuté.

1.1 Ovládacie prvky

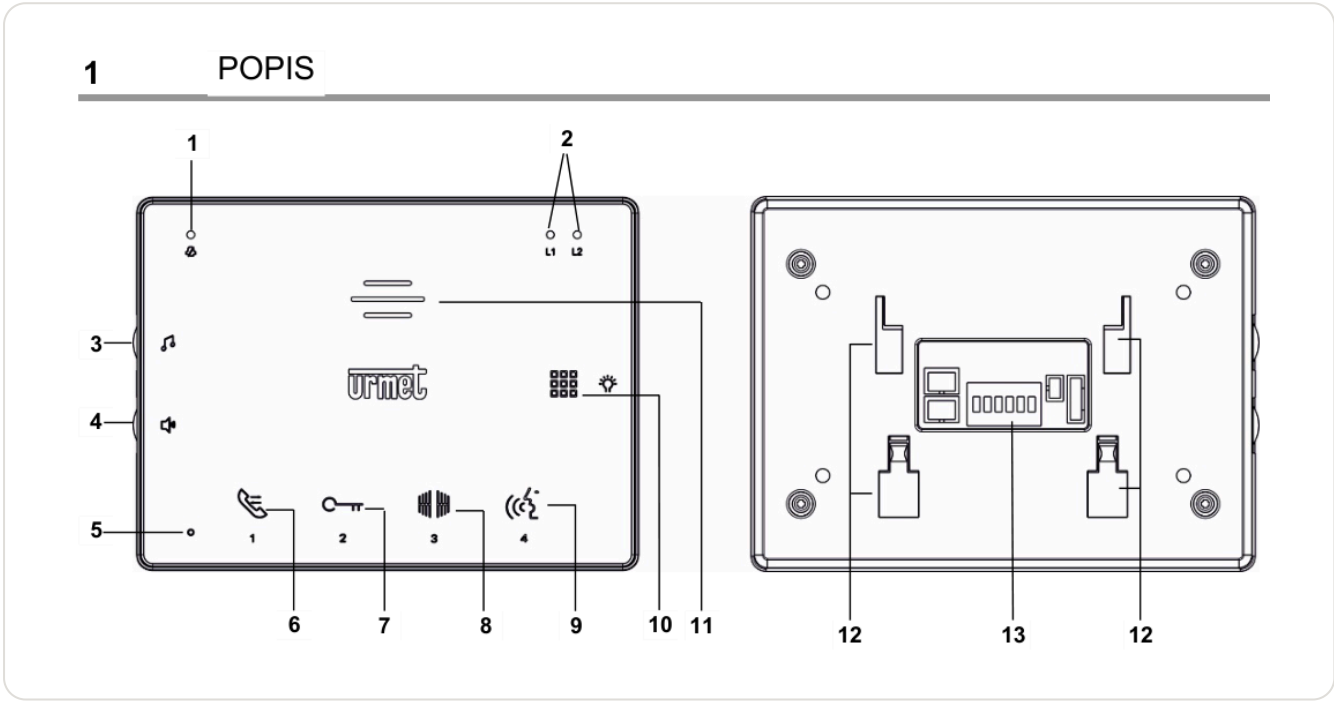

Obr. 1 Čelný a zadný pohľad na slúchadlový telefón


1	LED vypnutia zvonenia	2	LED vonkajšieho tlačidlového panela L1 alebo L2
3	Nastavenie hlasitosti zvonenia	4	Nastavenie hlasitosti hovoru
5	Mikrofón	6	Reproduktor
7	Otvorenie zámku (dvere)	8	Prídavná služba
9	Aktivácia hlasu	10	Aktivácia relé modulu 1736/70 – tlačidlá 1-2-3-4 sa stanú funkčnými
11	Interkom (vnútorný hovor)	12	Zadný pohľad: oblasť konektorov a DIP prepínačov (nastavuje technik, pozri návod na inštaláciu)
13	Háčiky na upevnenie držiaka		

i Vypnutie zvukov: posuvný prepínač č. 3 úplne nahor.


2.1 Prijatie a ukončenie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore zvonku vydajú zvonenie všetky zariadenia v byte. Na slúchadlovom telefóne začne blikať **L1** alebo **L2** – označuje panel, z ktorého hovor prišiel. Ak sú v systéme dva tlačidlové panely (maximálny povolený počet), L1 predstavuje panel s adresou 1 a L2 panel s adresou 2.

1. Hovor začnete stlačením tlačidla **Aktivácia hlasu** ⬇. LED, ktorá predtým blikala, začne svietiť. Na ostatných vnútorných jednotkách LED ďalej bliká a signalizuje obsadenie.
2. Hovor ukončíte opätovným stlačením rovnakého tlačidla alebo počkaním na časový limit, ktorý zodpovedá maximálnej dĺžke hovoru 120 sekúnd.

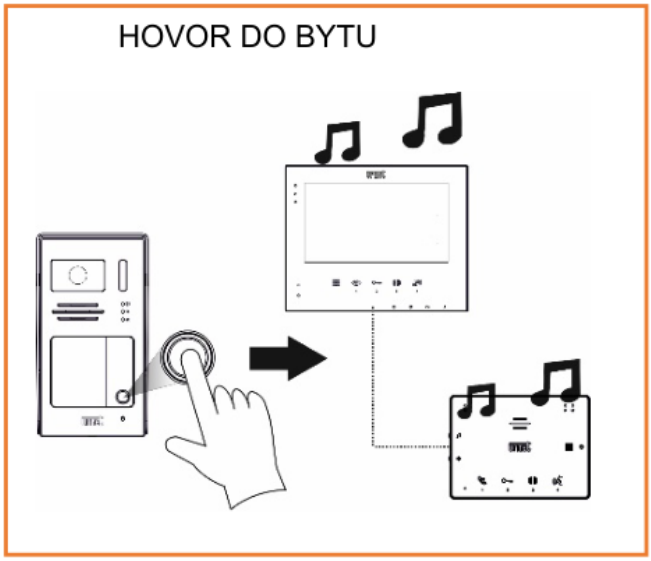


Obr. 2 Hovor do bytu – stlačenie tlačidla aktivácie hlasu

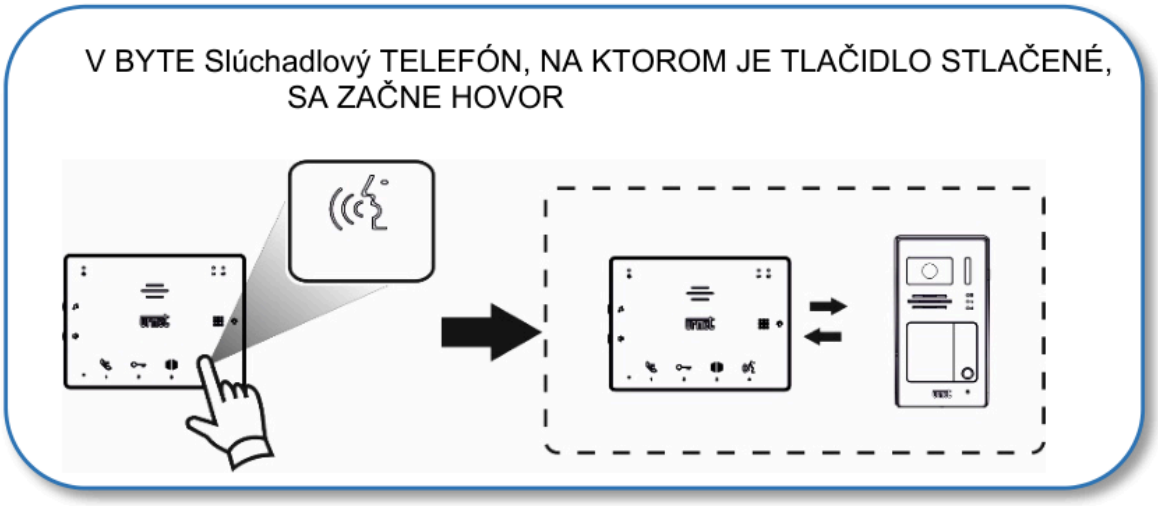

Obr. 3 V byte začne hovor slúchadlový telefón, na ktorom bolo tlačidlo stlačené

2.2 Dvere a prídavná služba (brána)

Tlačidlá otvorenia zámku a aktivácie kontaktu sú funkčné iba po prijatí hovoru z ručného prístroja panela alebo v pokoji po stlačení tlačidla aktivácie slúchadlového telefónu . Stlačte tlačidlo príkazu, ktorý chcete spustiť: **Dvere** (otvorenie dverí) alebo **Prídavná služba** (napr. otvorenie brány).

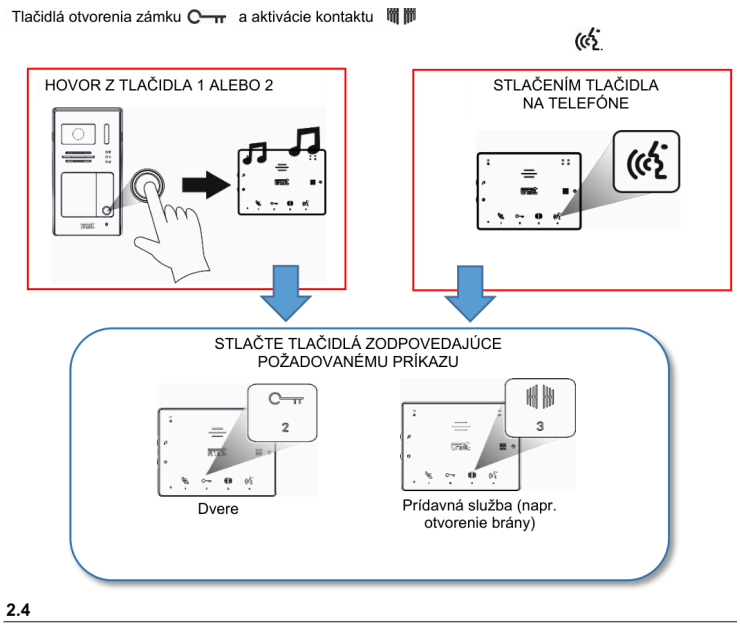


Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, slúchadlový telefón sa po 30 sekundách deaktivuje.

2.3 Ovládanie kontaktov relé modulu 1736/70

Každé z tlačidiel slúchadlového telefónu s číslami 1 až 4 možno priradiť k relé modulu 1736/70. Po stlačení príkazu na slúchadlovom telefóne sa tieto tlačidlá stanú funkčnými. Stlačenie tlačidla, ktoré bolo predtým priradené k relé modulu, spôsobí zopnutie príslušného kontaktu na module 1736/70 do 5 sekúnd.

Príklady použitia: zapnutie svetiel na schodisku bytového domu, otvorenie súkromného prechodu a pod.


Pri každom stlačení tlačidla na zopnutie kontaktu relé sa naprogramovaný časovač spustí odznova. Podrobnosti o zapojení a konfigurácii nájdete v návode k modulu.

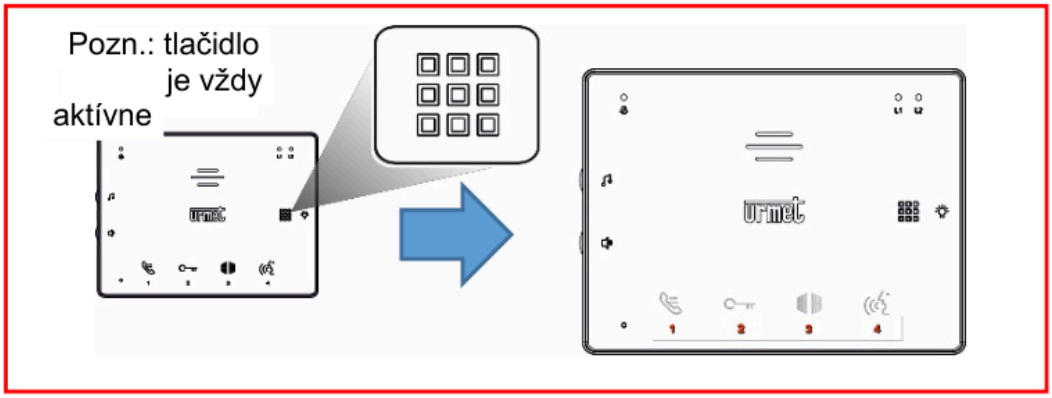


Obr. 4 Tlačidlo je vždy aktívne

03 UŽÍVATEĽ
Audio linka a odpočúvanie prostredia

V pokoji a bez prijatého hovoru môžete audio linku (odpočúvanie prostredia) aktivovať iba s panelom č. 1 **dvojitým** stlačením tlačidla .

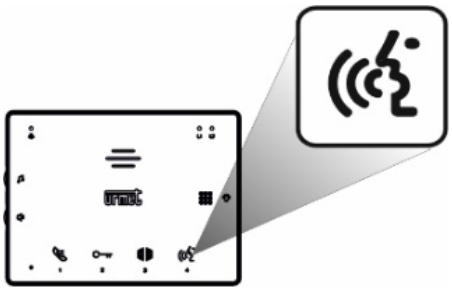

Na aktiváciu tlačidiel otvorenia zámku a aktivácie kontaktu stačí tlačidlo stlačiť **raz**. Opätovným stlačením rovnakého tlačidla audio linku vypnete.

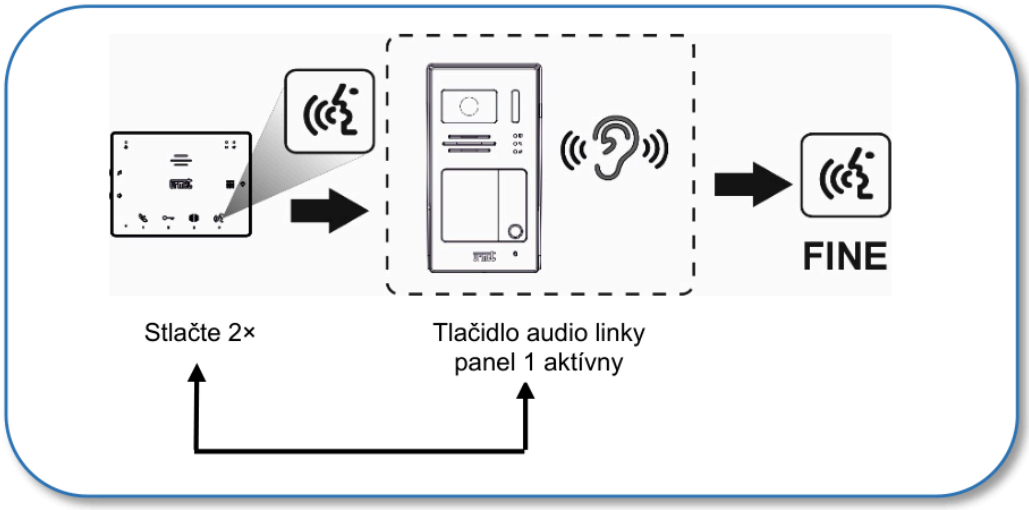


Ak sú v systéme dva tlačidlové panely, vonkajší hovor z jedného z nich preruší odpočúvanie prostredia, ktoré môže prebiehať na druhom.

UŽÍVATEĽ

04 Zvonenie od dverí bytu

K systému možno pripojiť tlačidlo mimo bytu, od ktorého bude hovor prichádzať na slúchadlový telefón. Pripojenie robí technik na konektor J10 priloženým káblom (pozri návod na inštaláciu). Zvonenie od dverí bytu rozoznáte podľa odlišného tónu zvonenia a pomalého blikania LED **L2**.

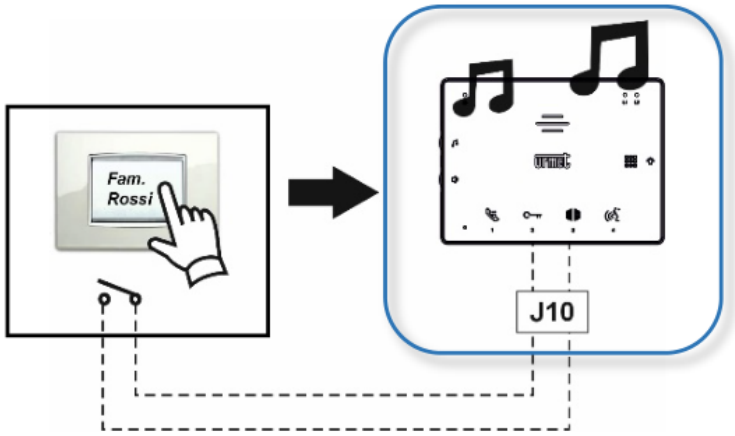


UŽÍVATEĽ


05 Interkom medzi vnútornými jednotkami

Systém umožňuje hovor medzi vnútornými jednotkami (slúchadlovými telefónmi alebo videotelefónmi) v rámci jedného bytu.

1. V pokoji stlačte tlačidlo **Interkom** (vnútorný hovor). Ostatné vnútorné jednotky začnú súčasne zvoniť.
2. Na ktorejkoľvek zvoniacej vnútornej jednotke stlačte tlačidlo **Aktivácia hlasu** a začnite interkomový hovor.

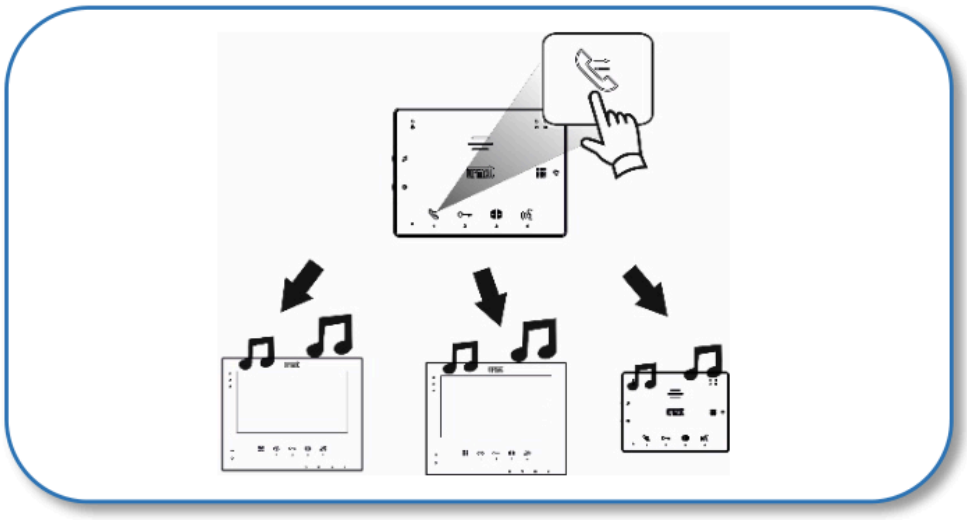

Tón interkomového hovoru sa líši od tónu hovoru zvonku.

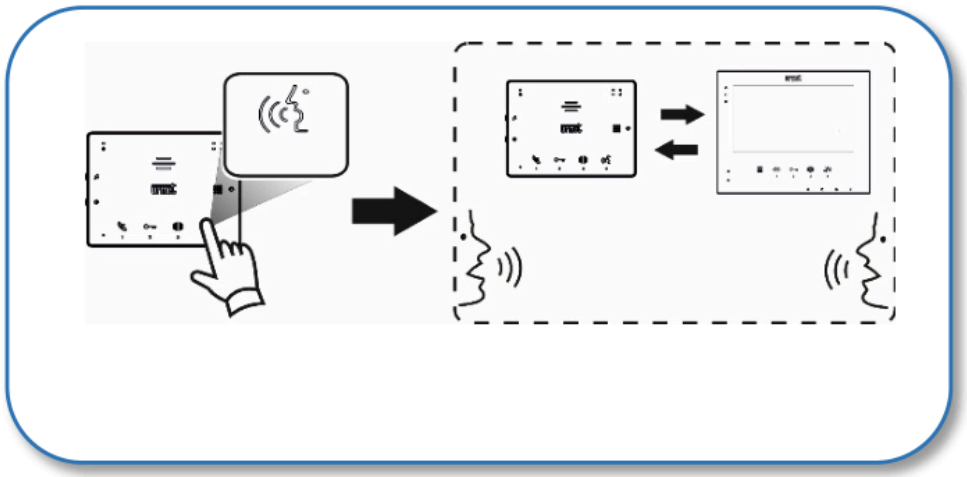

Hovor z vonkajšieho panela má vždy prednosť a môže prerušiť prebiehajúci interkomový hovor.

06 UŽÍVATEĽ
Čo ukazujú kontrolky L1 / L2

V systémoch s dvoma tlačidlovými panelmi označujú LED **L1** a **L2** na vnútorných jednotkách bytu tieto stavy:

Kontrolka	Stav	Čo znamená
L1 alebo L2	pomaly bliká	Prichádza hovor z tlačidlového panela 1 alebo 2.
L1 alebo L2	svieti	Hovor s ručným prístrojom 1 alebo 2.
L1 alebo L2	rýchlo bliká	Aktívna audio linka medzi niektorou z vnútorných jednotiek a tlačidlovým panelom 1 alebo 2.
L2	pomaly bliká	Prichádza zvonenie od dverí bytu (odlišný tón zvonenia).

07 UŽÍVATEĽ
Technické parametre

Napájacie napätie	**30 V DC**	Maximálny odber	**≤ 35 mA**
Odber v pokoji	**≤ 7 mA**	Teplota použitia	**0 °C / +55 °C**
Rozmery	**115 x 90 x 17 mm**	Hmotnosť	**130 g**
Podsvietenie tlačidiel po aktivácii	**Automatické (v pokoji vypnuté)**		

UŽÍVATEĽ

08 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
začať a ukončiť hovor zvonku	stlačiť ⬇; ukončenie opätovným stlačením alebo po 120 s
otvoriť dvere alebo spustiť prídavnú službu (bránu)	po prijatí hovoru, alebo v pokoji po stlačení ▦, stlačiť 🔔
zapnúť odpočúvanie prostredia s panelom 1	v pokoji dvakrát stlačiť 🔔
vypnúť audio linku	znova stlačiť rovnaké tlačidlo
ovládať kontakty relé 1736/70	stlačiť ▮▮ a potom tlačidlo 1 až 4
zavolať na iné vnútorné jednotky v byte	v pokoji stlačiť tlačidlo Interkom
vypnúť zvuky	posuvný prepínač č. 3 úplne nahor

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1736-095, DS1736-015B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1736-095, DS1736-015B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.