
REF. 1736/67

Modul Wi-Fi pre súpravy 1736 – presmerovanie hovoru na smartfón

Rýchly návod k modulu Wi-Fi Ref. 1736/67 pre súpravy 1736 – presmerovanie hovoru na smartfón cez aplikáciu URMET VIEW, montáž, reset a spárovanie.

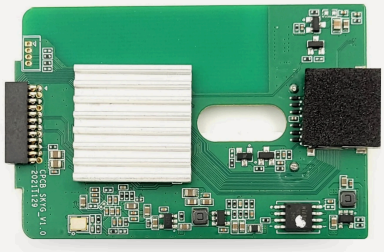

Wi-Fi | URMET VIEW | Smartfón

Pre koho

Kapitoly 1–5 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1736/67.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1736-011D. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Popis	technik
02	Bezpečnostné pokyny	technik
03	Inštalácia modulu	technik
04	Spárovanie s aplikáciou	technik
05	Vysvetlenie symbolov a zhoda	technik

TECHNIK

01 Popis

Modul Wi-Fi 1736/67 umožňuje presmerovať audio-video hovor na smartfón s operačným systémom Android alebo iOS. Vkladá sa do videotelefónu 1736/1 nastaveného ako MASTER. Aby ste mohli prijímať hovory zo svojho systému videotelefónov na telefóne, stiahnite si aplikáciu URMET VIEW z Apple Store (iOS) alebo Play Store (Android). Zariadenie využíva internetové pripojenie.

Kompletný návod k modulu Wi-Fi a aplikácii a prípadné aktualizácie firmvéru nájdete naskenovaním QR kódu.

Obr. 1 Logo



Obr. 2 Modul Wi-Fi Ref. 1736/67

Google Play

Obr. 3 Aplikácia Urmet View

App Store

Obr. 4 Aplikácia Urmet View - ukážka

CE

Obr. 5 Ukaza aplikácia

Obr. 6 Smartfón

Obr. 7 Router

Obr. 8 Internetové pripojenie (ADSL modem alebo 3G/4G router)

TECHNIK

02 Bezpečnostné pokyny


Pred inštaláciou alebo používaním výrobku si prečítajte a pochopte všetky pokyny v tomto dokumente. Výrobok používajte iba podľa pokynov v tomto dokumente. Nepoužívajte výrobok, ak sú jeho časti poškodené alebo chybné. Poškodený alebo chybný výrobok ihneď vymeňte. Výrobok nepúšťajte na zem a chráňte ho pred nárazmi. Pri problémoch odpojte výrobok od zdroja napájania a od ostatných zariadení. Pred akoukoľvek údržbou a pri výmene súčastí odpojte výrobok od zdroja napájania. Výrobok nevystavujte vode ani vlhkosti. Výrobok napájajte iba napätím uvedeným na ňom. Výrobok musí inštalovať odborník. Inštalatér musí navyše dodržiavať predpisy platné v krajine inštalácie a informovať zákazníkov o podmienkach používania.

TECHNIK

03 Inštalácia modulu


1. Pred začatím snímte videotelefón MASTER z držiaka a odpojte napájanie.

! **Upozornenie!** Hlavný videotelefón musí byť umiestnený najmenej 1,5 m od routera.

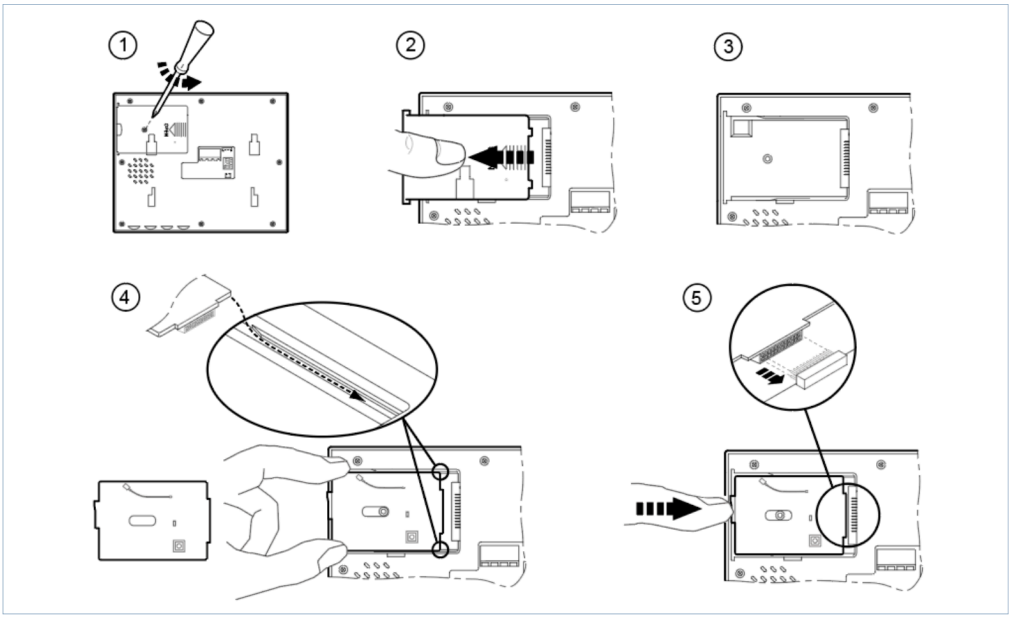

Obr. 9 Vloženie modulu do videotelefónu


1. Znova pripojte napájanie a počkajte, kým sa rozsvieti LED na module (6). Videotelefón úplne zatvorte (7).

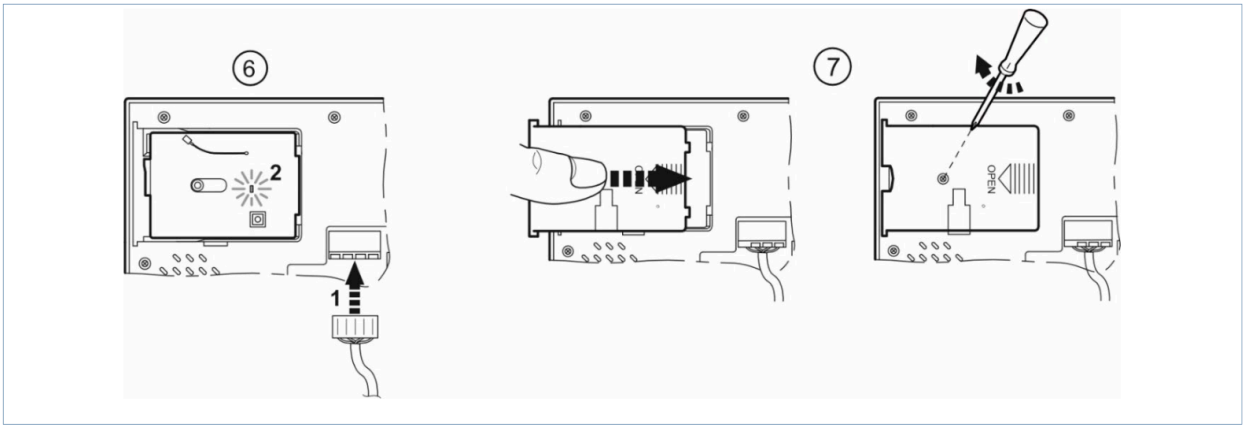

Obr. 10 Zapnutie napájania a zatvorenie videotelefónu

3.1 Karta SD


Pred zatvorením krytu videotelefónu vložte do modulu kartu SD. Karta SD zaznamenáva všetku audio/video komunikáciu so vstupným panelom, prijatie hovoru aj náhľad kamery. Záznamy si prezriete tlačidlom Playback (podrobnosti sú v kompletnom návode). Karta SD nie je súčasťou dodávky.

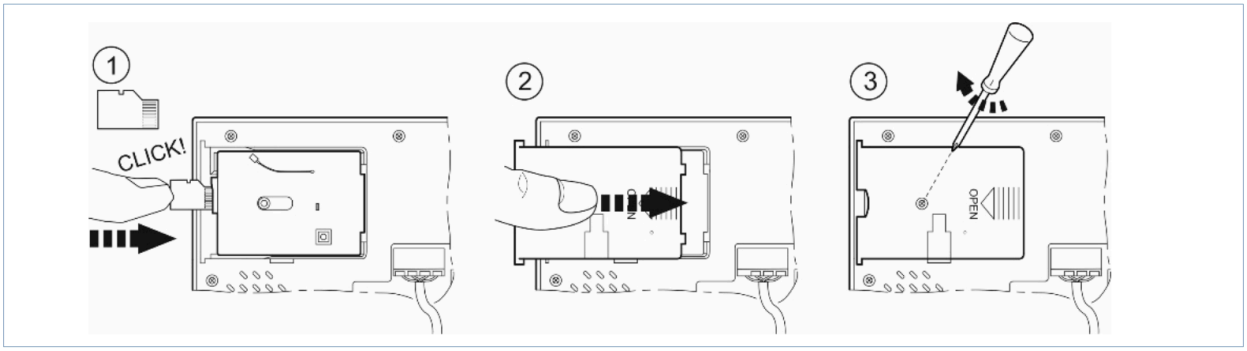


Obr. 11 Vloženie karty SD do modulu

3.2 Reset modulu

Tlačidlo reset držte stlačené, kým LED nezhasne. Potom ho uvoľnite (5). Po niekoľkých sekundách sa LED opäť rozsvieti a svieti nepretržite (6).

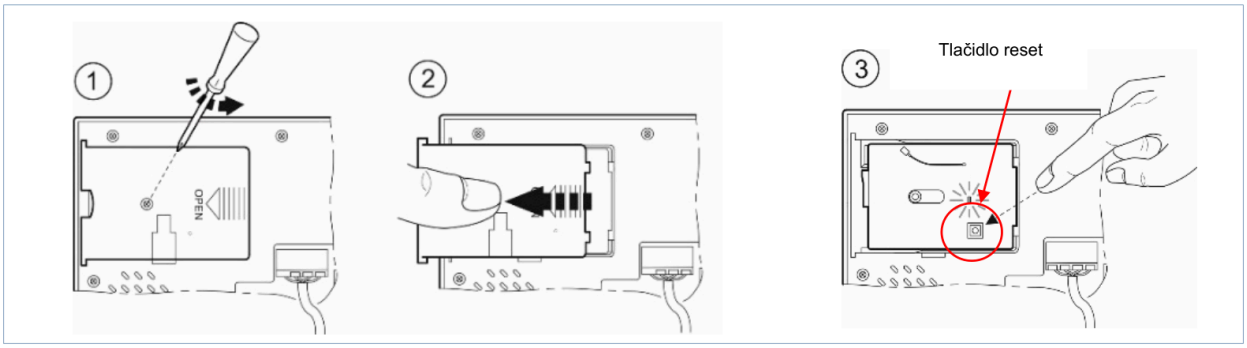

Obr. 12 Tlačidlo reset

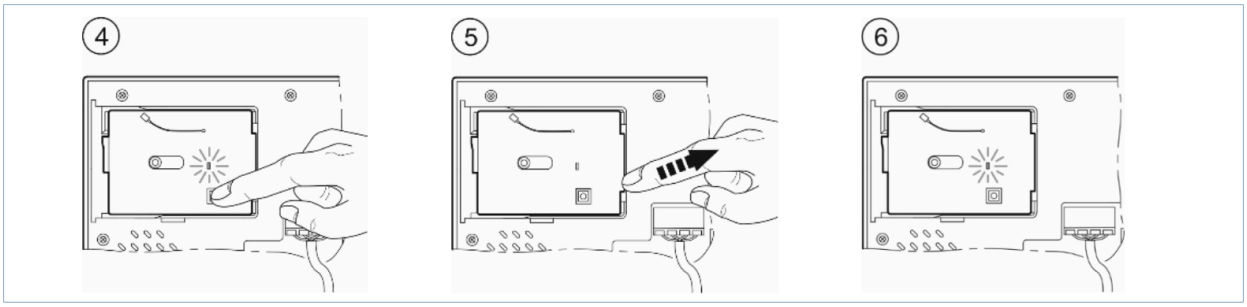

Obr. 13 Postup resetu modulu

TECHNIK


04 Spárovanie s aplikáciou

4.1 Nálepka s QR kódom

Nálepka s QR kódom je súčasťou balenia a nachádza sa aj na samotnom module Wi-Fi. Zobrazuje identifikačný kód modulu Wi-Fi a slúži na spárovanie modulu s aplikáciou Urmet View. Aby bol QR kód vždy viditeľný, aj keď je modul vo videotelefóne, odporúčame nálepku nalepiť na bok.

4.2 Spárovanie modulu

Po stiahnutí a inštalácii aplikácie do smartfónu spárujte modul Wi-Fi podľa opísaných krokov. Predvolené heslo prístupového bodu: 01234567. Kompletný návod nájdete naskenovaním QR kódu v tomto návode.

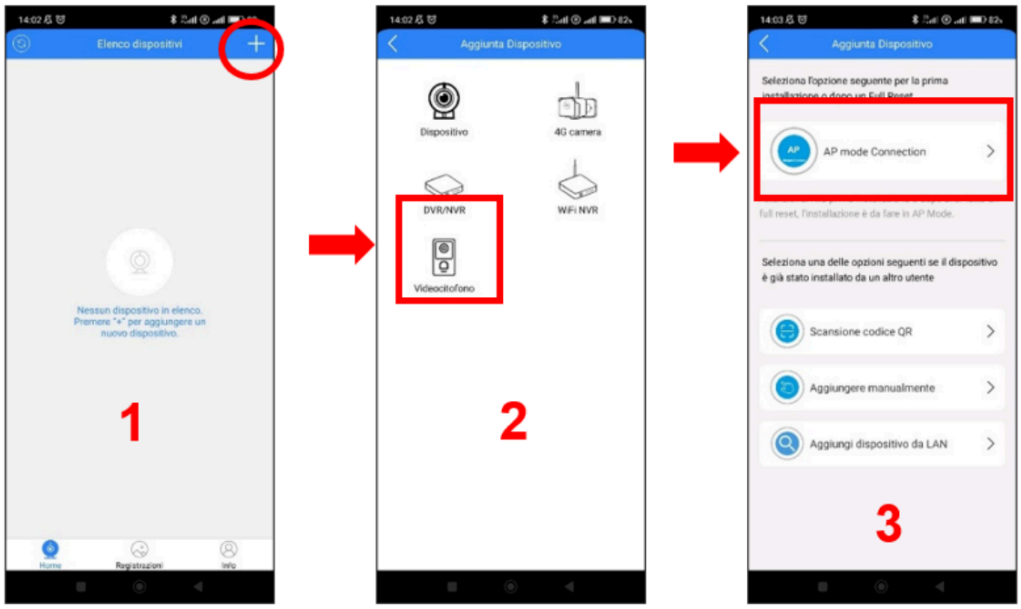

Obr. 14 Postup spárovania modulu s aplikáciou

05 TECHNIK Vysvetlenie symbolov a zhoda

Symbol	Vysvetlenie
⎓	Jednosmerné napájacie napätie
—	Pozrite si inštalačný návod zariadenia

5.1 Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

Spoločnosť URMET S.p.A. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu WIFI MODULE FOR 1736 KIT Ref. 1736/67 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na internetovej adrese: www.urmet.com.

5.2 Likvidácia (smernica 2012/19/EÚ – OEEZ)

Symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku alebo jeho obale znamená, že sa výrobok nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Zodpovednosťou používateľa je odovzdať opotrebované zariadenie na určenom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia pomáhajú šetriť prírodné zdroje a zabezpečujú recykláciu spôsobom, ktorý chráni zdravie ľudí a životné prostredie. Bližšie informácie o zbernom mieste získate na miestnom úrade, v službe odvozu domového odpadu alebo v predajni, kde ste výrobok kúpili.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1736-011D. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1736-011D. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.