
REF. 1740/95

Držiak IPERVOICE PLUS pre videotelefón SIGNO

Ref. 1740/95

Používateľská príručka k videotelefónu SIGNO v systéme IPervoice PLUS – ovládacie prvky, príjem hovorov, hlavné funkcie, výber melódie zvonenia a priradenie tlačidiel.

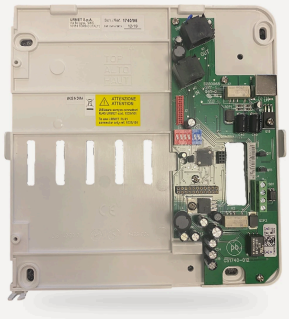

SIGNO | IPervoice PLUS | Videotelefón | Handsfree

Pre koho

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre

Ref. 1740/95.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1740-014A, DS1740-010B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu

01	Priradenie volacích a špeciálnych tlačidiel	technik
02	Držiak Signo 1740/95	technik

TECHNIK

01 Priradenie volacích a špeciálnych tlačidiel

Videotelefón Signo má tlačidlá na špeciálne funkcie. U niektorých sú funkcie predkonfigurované a nemožno ich zmeniť, ostatné možno programovať v serveri IPervoice.

Niektoré programovateľné tlačidlá možno priradiť dvom rôznym funkciám, ktoré sa aktivujú podľa prevádzkového stavu. V pokojovom stave, keď vnútorná jednotka nekomunikuje s inými zariadeniami, sú dve rôzne situácie:

- slúchadlo je položené,
- slúchadlo je zdvihnuté.

Počet funkcií, ktoré možno aktivovať, je tak približne dvojnásobný oproti počtu dostupných tlačidiel. Nasledujúca tabuľka uvádza dostupné priradenia. Zvýraznené funkcie možno meniť pri konfigurácii systému, ako je popísané vyššie.

Pomocou nasledujúcich tabuliek zaznačte priradenie tlačidiel nakonfigurované v serveri IPervoice.

Tlačidlo	Pokoj, slúchadlo položené	Pokoj, slúchadlo zdvihnuté	Hovor so zdvihnutým slúchadlom
	Otvorenie dverí 1	Otvorenie dverí 1	Otvorenie dverí 1
	Otvorenie dverí 2	Volacie tlačidlo 7 Funkcia: ……	Otvorenie dverí 2
	Špeciálne tlačidlo 6 Funkcia: ……	Volacie tlačidlo 6 Funkcia: ……	Špeciálne tlačidlo 6 Funkcia: ……
	Náhľad kamery	Záznamník videotelefónu	Prepínanie kamier
+	Zmena melódie zvonenia od dverí bytu	Nedostupné	Nedostupné
+	Zmena melódie zvonenia videotelefónu	Nedostupné	Nedostupné

Ak je nainštalovaný modul prídavných tlačidiel Ref. 1083/96, sú dostupné aj priradenia tlačidiel/funkcií z nasledujúcej tabuľky.

Tlačidlo	Pokoj, slúchadlo položené	Pokoj, slúchadlo zdvihnuté	Hovor so zdvihnutým slúchadlom
	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí
1	Špeciálne tlačidlo 1 Funkcia: ……	Volacie tlačidlo 1 Funkcia: ……	Špeciálne tlačidlo 1 Funkcia: ……
2	Špeciálne tlačidlo 2 Funkcia: ……	Volacie tlačidlo 2 Funkcia: ……	Špeciálne tlačidlo 2 Funkcia: ……

Tlačidlo	Pokoj, slúchadlo položené	Pokoj, slúchadlo zdvihnuté	Hovor so zdvihnutým slúchadlom
3	Špeciálne tlačidlo 3 Funkcia: ……	Volacie tlačidlo 3 Funkcia: ……	Špeciálne tlačidlo 3 Funkcia: ……
4	Špeciálne tlačidlo 4 Funkcia: ……	Volacie tlačidlo 4 Funkcia: ……	Špeciálne tlačidlo 4 Funkcia: ……
5	Špeciálne tlačidlo 5 Funkcia: ……	Volacie tlačidlo 5 Funkcia: ……	Špeciálne tlačidlo 5 Funkcia: ……
6	Tlačidlo prítomnosť/neprítomnosť	Tlačidlo prítomnosť/neprítomnosť	Tlačidlo prítomnosť/neprítomnosť

TECHNIK

02 Držiak Signo 1740/95


2.1 Popis

Držiaky Signo 1740/95 sú určené výhradne na analógové stúpačky v systéme Ipervoice; môžu sa používať iba pre monitory Signo (čiernobiely 1740/1 alebo farebný 1740/40).

2.2 Inštalácia

- Upevnite držiak na stenu skrutkami a hmoždinkami.
- Pripojte kábel CAT5 na prepojenie systému (D).
- Pre funkcie PANIC a CALL REPEAT (opakovanie volania) pripojte príslušné vodiče na prídavnú svorkovnicu (B).
- Odstráňte kartónovú ochranu.
- Nastavte programovacie prepínače držiaka (C). Podrobnosti nájdete v návode k systému.
- Vytiahnite zarážku videotelefónu (A).
- Upevnite videotelefón na držiak.
- Videotelefón zaistite zatlačením zarážky (A) smerom nahor.

i Pri výmene držiaka nastavte DIP prepínače rovnako.

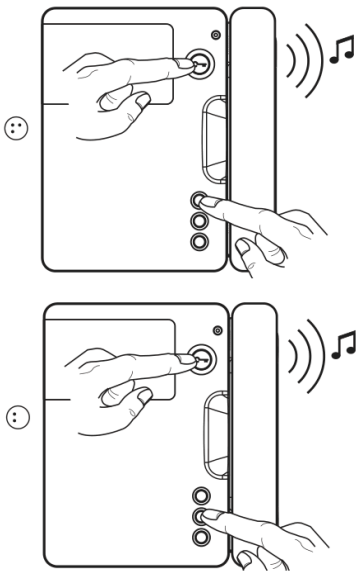

Obr. 1 Držiak – označenie častí A, B, C, D.

2.3 Melódia zvonenia od dverí

Na vnútorných jednotkách systému Ipervoice možno zvoliť päť tónov. Tóny môže naprogramovať aj koncový používateľ podľa nasledujúceho postupu.


1. Podržte stlačené tlačidlo otvárania dverí ⁘. Stlačte a uvoľnite tlačidlo. Vnútorná jednotka prehrá tón.
2. Stále držte stlačené tlačidlo otvárania dverí a opätovným stlačením tlačidla zmeňte tón.
3. Keď si vyberiete požadovaný tón, uvoľnite tlačidlo otvárania dverí. Tón je naprogramovaný.

2.4 Melódia zvonenia od dverí bytu


Na vnútorných jednotkách systému Ipervoice možno zvoliť päť tónov zvonenia od dverí bytu. Tóny môže naprogramovať aj koncový používateľ podľa nasledujúceho postupu.

1. Podržte stlačené tlačidlo otvárania dverí. Stlačte a uvoľnite tlačidlo ⁘. Vnútorná jednotka prehrá tón.
2. Stále držte stlačené tlačidlo otvárania dverí a opätovným stlačením tlačidla zmeňte tón.
3. Keď si vyberiete požadovaný tón, uvoľnite tlačidlo otvárania dverí. Tón je naprogramovaný.

2.5 Zapojenie kábla

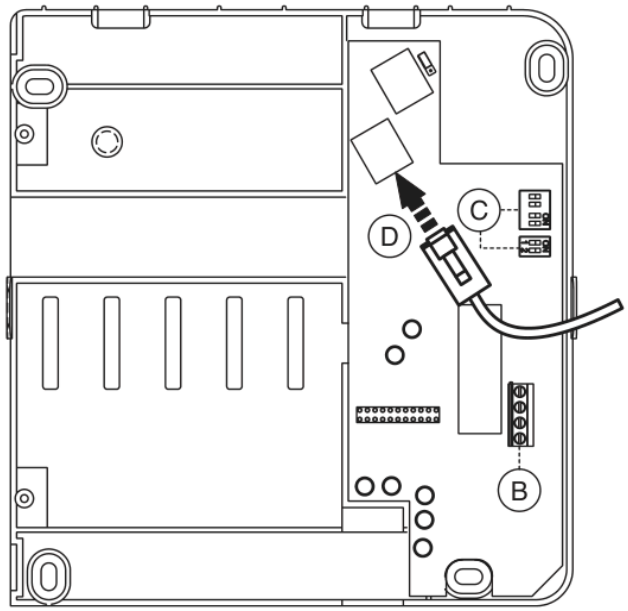


Obr. 2 Konektor kábla.

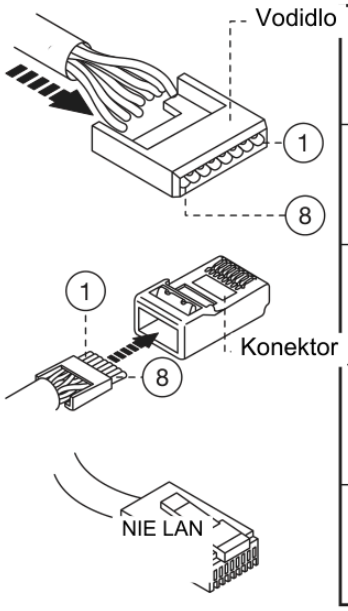

Vodič č.	Farba kábla	Vodič č.	Farba kábla
1	Bielo-oranžová	5	Bielo-modrá
2	Oranžová	6	Zelená
3	Bielo-zelená	7	Bielo-hnedá
4	Modrá	8	Hnedá

Obr. 3 Farebné označenie vodičov kábla CAT5.

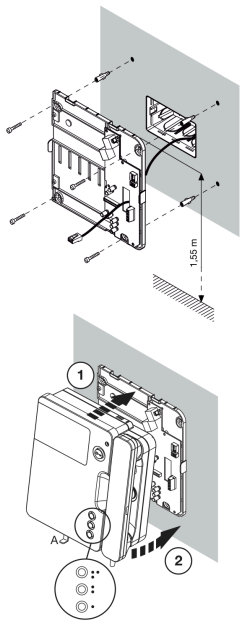

Obr. 4 Schéma zapojenia.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1740-014A, DS1740-010B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1740-014A, DS1740-010B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.