
REF. 1740/95

Držiak IPERVOICE PLUS pre videotelefón SIGNO

Ref. 1740/95

Používateľská príručka k videotelefónu SIGNO v systéme IPervoice PLUS – ovládacie prvky, príjem hovorov, hlavné funkcie, výber melódie zvonenia a priradenie tlačidiel.

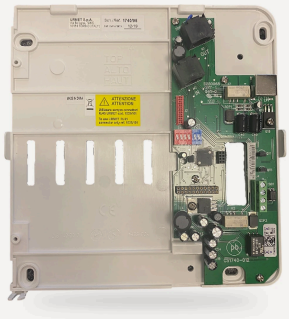

SIGNO | IPervoice PLUS | Videotelefón | Handsfree

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1740/95.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1740-014A, DS1740-010B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu


01	Zoznámte sa s videotelefónom	užívateľ
02	Príjem hovorov	užívateľ
03	Hlavné funkcie	užívateľ
04	Funkcie s jednotkou prídavných tlačidiel	užívateľ
05	Byt s viacerými videotelefónmi	užívateľ
06	Výber melódie zvonenia	užívateľ
07	Funkcie tlačidiel	užívateľ
08	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s videotelefónom


Videotelefón **SIGNO** v systéme **IPervoice PLUS** sa ovláda tlačidlami a ovládačmi na prednej strane a zdvihnutím slúchadla.

1.1 Ovládacie prvky

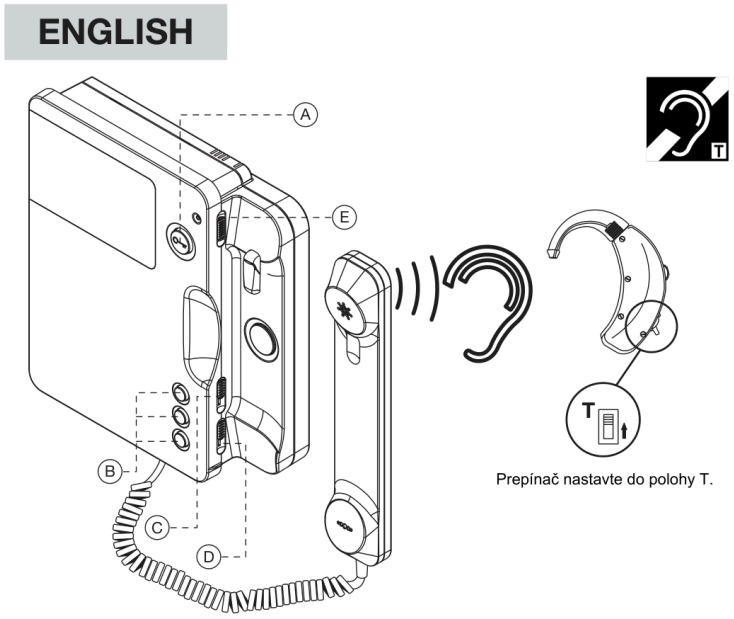

Obr. 1 Ovládacie prvky videotelefónu SIGNO

- **A – Tlačidlo otvárania dverí** (A) – svieti nazeleno, kým je monitor zapnutý.
- **B – Pomocné tlačidlá** (B) – slúžia na špeciálne funkcie.
- **C – Ovládač nastavenia kontrastu a farieb** (C)
- **D – Ovládač nastavenia jasu** (B)
- **E – Ovládač hlasitosti a nastavenia zvonenia** (B)

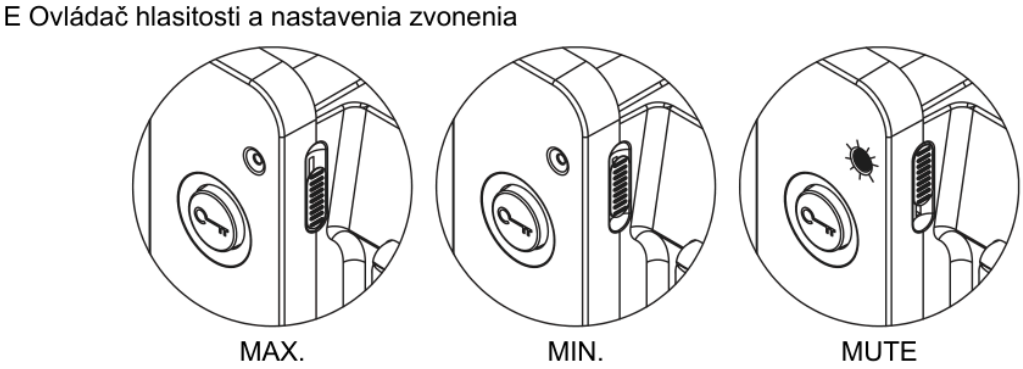

Obr. 2 Nastavenie hlasitosti zvonenia (E)

1.2 Naslúchadlo

i Zariadenie je kompatibilné so všetkými naslúchadlami s prevádzkovým režimom T (normy ETS 300381 a EN 60118).

-- Poznámka: V zaslanom návode sa nenachádza ani jedna z viet z nálezov (otváranie dverí a brány tlačidlami ⊙ a ⁘, tlačidlá pri zdvihnutom slúchadle, volanie na recepciu, záznamník, prehliadanie obrazu v inom videotelefóne, tabuľka rýchleho prehľadu). Vložený text je iba úvod s ovládacími prvkami a naslúchadlom, preto som nemohol nič opraviť a nechal som ho nezmenený. Pošlite celý návod a opravy (⊙ / ⊶ / ⁝ / ⁘ podľa nálezov) doplním na správne miesta.

02 UŽÍVATEĽ
Príjem hovorov

2.1 Príjem hovoru

Pri hovore zo vstupného panela (slúchadlový telefón alebo videotelefón) videotelefón zazvoní zvolenou melódiou zvonenia a displej sa automaticky zapne.

i Ak hovor prichádza z recepcie, VoIP telefónov alebo iných vnútorných jednotiek, obraz z kamery sa nezobrazí.

2.2 Prijatie hovoru

Zdvihnutím slúchadla nadviažete spojenie s volajúcim. Hovor ukončíte položením slúchadla.

2.3 Otvorenie dverí počas hovoru a signalizácia otvorených dverí

Po prijatí hovoru zo vstupného panela alebo počas hovoru s ním môžete otvoriť dvere alebo bránu tlačidlami ⊙ a ⁘.

Ak sú volacie moduly vybavené snímačom otvorených dverí a je nainštalovaná jednotka prídavných tlačidiel (Ref. 1083/96), červená LED na jednotke rýchlo bliká, kým sa dvere opäť nezavrú.

03 UŽÍVATEĽ Hlavné funkcie

3.1 Zvonenie od dverí bytu

Pri zvonení od dverí bytu videotelefón zazvoní zvolenou melódiou zvonenia; displej ostane vypnutý.

3.2 Volanie na recepciu

Ak je funkcia nakonfigurovaná v serveri IPervoice, môžete volať na recepciu jedným z troch konfigurovateľných volacích tlačidiel na videotelefóne. Sú to tlačidlá ⊙, ⊶ a ⁘ pri zdvihnutom slúchadle. Postup: zdvihnite slúchadlo a stlačte volacie tlačidlo priradené funkcii „volanie na recepciu“.

Ak recepcia odpovie do 10 sekúnd, spojenie sa nadviaže priamo, inak sa monitor vypne. Pri ďalšom volaní recepcie videotelefón zvoní ako obvykle.

> i Ovládanie a programovanie tlačidiel videotelefónu a jednotky prídavných tlačidiel Ref. 1083/96 je opísané v kapitole Priradenie volacích a špeciálnych tlačidiel.

3.3 Náhľad kamery

Náhľad kamery umožňuje zobraziť na displeji obraz z kamier systému, podľa konfigurácie inštalatéra v serveri IPervoice. Aktivujete ho tlačidlom ⁘. Počkajte, kým sa zobrazí obraz z prvej kamery; ďalším stlačením toho istého tlačidla prejdete na ďalšiu kameru. Ak chcete počúvať zvuk zo vstupného panela, zdvihnite slúchadlo, keď je zvolená jeho kamera.

3.4 Volanie do iných bytov

Iné vnútorné jednotky môžete volať, iba ak sú na rovnakej stúpačke ako volajúci. Funkcia je dostupná, iba ak je volacie tlačidlo na videotelefóne naprogramované v serveri IPervoice.

Postup: zdvihnite slúchadlo, stlačte požadované volacie tlačidlo a počkajte, kým volaný byt odpovie.

> i Ak je nainštalovaná jednotka prídavných tlačidiel Ref. 1083/96, k dispozícii je 7 programovateľných volacích tlačidiel. Možno ich priradiť bytom, recepciám alebo iným zariadeniam v systéme, napr. VoIP telefónom.

3.5 Volanie na vnútorné kódy toho istého bytu

Na volanie vnútorného kódu v rovnakom byte postupujte rovnako ako pri volaní do iných bytov.

3.6 Panic alarm

Aktivácia signálu „Panic Alarm“ je dostupná, iba ak je na svorky označené „PANIC“ pripojené tlačidlo alebo rádiový diaľkový ovládač Ref. 1033/212.

UŽÍVATEĽ

04 Funkcie s jednotkou prídavných tlačidiel

Funkcie „Záznamník videotelefónu“, „Signalizácia neprítomnosti“ a „Automatické otvorenie dverí“ sú na videotelefóne Signo dostupné, iba ak je nainštalovaná jednotka prídavných tlačidiel Ref. 1083/96.

4.1 Záznamník videotelefónu

Ak sú nahraté zvukové alebo video správy, červená LED na jednotke prídavných tlačidiel pomaly bliká.

> i Stav neprítomnosti má vyššiu prioritu ako signalizácia správ. Ak chcete skontrolovať záznamník, vypnite najprv stav neprítomnosti podľa časti Signalizácia neprítomnosti.

Záznamník otvoríte zdvihnutím slúchadla a stlačením tlačidla ⁚. Na displeji sa zobrazí:



Obr. 3 Displej záznamníka – počet neprečítaných a všetkých správ

V hornej časti je počet neprečítaných správ (vľavo od znaku /) a všetkých uložených správ (vpravo od znaku /). Prvú správu spustíte krátkym stlačením tlačidla ⁚. Pri zvukovej správe sa počas prehrávania zobrazí:



Obr. 4 Displej počas prehrávania zvukovej správy

Pri audio-video správe sa zobrazí obraz z kamery. Textová informácia v hornej časti obrazovky obsahuje číslo správy, dátum a čas nahrávania.

Tlačidlo ⋮ (rovnaké ako pri prvej správe) podržte aspoň 2 sekundy, ak chcete aktuálnu správu vymazať; krátkym stlačením prehráte ďalšiu správu. Záznamník ukončíte položením slúchadla.

i Funkcia je dostupná iba so systémovým softvérom verzie 2.0 alebo vyššej.

4.2 Signalizácia neprítomnosti

Služba informuje systém o neprítomnosti osôb v byte, takže pri hovore sa aktivuje záznamník videotelefónu. Funkciu zapnete na module Ref. 1083/96 stlačením tlačidla číslo 6, ďalším stlačením ju vypnete. Pri aktívnej funkcii svieti červená LED. Tento signál má vyššiu prioritu ako signalizácia otvorených dverí a správa videotelefónu.

4.3 Automatické otvorenie dverí

Službu zapnete na module Ref. 1083/96 stlačením prepínača so symbolom ■. Zelená LED sa rozsvieti na potvrdenie. Ďalším stlačením funkciu vypnete.

05 UŽÍVATEĽ
Byt s viacerými videotelefónmi

V byte s viac ako jedným videotelefónom možno hovory ovládať z ktoréhokoľvek z nich. Platí:

- Po hovore od vstupného panela, hovore z videotelefónu alebo zvonení od dverí bytu zvonia všetky videotelefóny postupne.
- Pri hovore z videotelefónu sa po prijatí hovoru obraz z kamery zobrazí iba na hlavnom (Master) videotelefóne. Ak chcete vidieť obraz na inom videotelefóne bez prijatia hovoru, stlačte tlačidlo ⋮.

- Funkcie „Automatické otvorenie dverí“ a „Signalizácia neprítomnosti“ možno aktivovať iba na hlavnom (Master) videotelefóne.


UŽÍVATEĽ

06 Výber melódie zvonenia

6.1 Hovor od vstupného panela

Na vnútorných jednotkách systému IPervoice možno zvoliť päť melódií. Koncový používateľ ich môže naprogramovať jednoduchým postupom:

1. Podržte stlačené tlačidlo otvárania dverí . Stlačte a uvoľnite tlačidlo. Vnútorná jednotka prehrá melódiu.
2. Stále držte tlačidlo otvárania dverí a opätovným stlačením tlačidla zmeňte melódiu.
3. Keď si vyberiete požadovanú melódiu, uvoľnite tlačidlo otvárania dverí. Melódia je naprogramovaná.

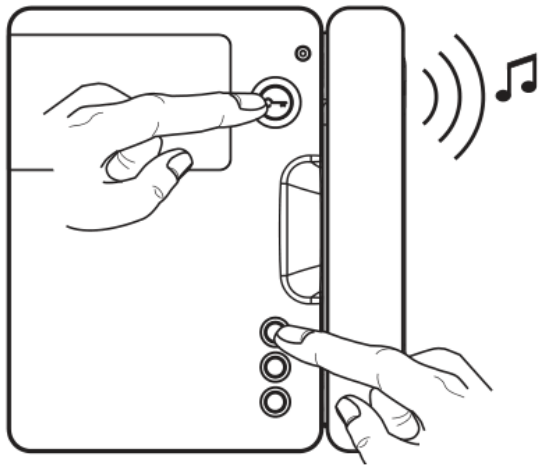


Obr. 5 Výber melódie zvonenia pre hovor od vstupného panela

6.2 Zvonenie od dverí bytu

Na vnútorných jednotkách systému IPervoice možno zvoliť päť melódií zvonenia od dverí bytu. Koncový používateľ ich môže naprogramovať jednoduchým postupom:

1. Podržte stlačené tlačidlo otvárania dverí. Stlačte a uvoľnite tlačidlo . Vnútorná jednotka prehrá melódiu.
2. Stále držte tlačidlo otvárania dverí a opätovným stlačením tlačidla zmeňte melódiu.
3. Keď si vyberiete požadovanú melódiu, uvoľnite tlačidlo otvárania dverí. Melódia je naprogramovaná.

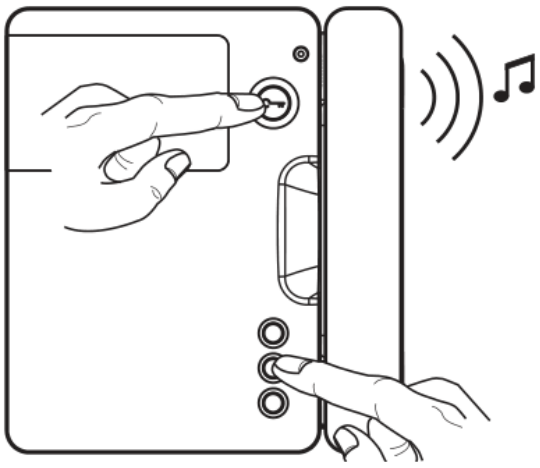

Obr. 6 Výber melódie zvonenia od dverí bytu

UŽÍVATEĽ

07 Funkcie tlačidiel

Videotelefón Signo má tlačidlá na špeciálne funkcie. Pri niektorých sú funkcie predvolené a nemožno ich zmeniť, ostatné sa programujú v serveri IPervoice. Niektoré programovateľné tlačidlá majú dve funkcie podľa stavu: v pokoji, keď vnútorná jednotka nehovorí s iným zariadením, záleží na tom, či je slúchadlo zavesený alebo zdvihnutý. Počet aktivovateľných funkcií je tak približne dvojnásobný oproti počtu tlačidiel. Funkcie označené „funkcia: ……“ nastavuje inštalatér v serveri IPervoice.

7.1 Tlačidlá videotelefónu

Tlačidlo	Pokoj, slúchadlo zavesený	Pokoj, slúchadlo zdvihnutý	Hovor so zdvihnutým slúchadlom
	Otvorenie dverí 1	Otvorenie dverí 1	Otvorenie dverí 1
	Otvorenie dverí 2	Volacie tlačidlo 7 (funkcia: .....)	Otvorenie dverí 2
	Špeciálne tlačidlo 6 (funkcia: .....)	Volacie tlačidlo 6 (funkcia: .....)	Špeciálne tlačidlo 6 (funkcia: .....)
	Náhľad kamery	Záznamník videotelefónu	Prepínanie kamier
tlačidlo otvárania dverí + 	Zmena melódie zvonenia od dverí bytu	nedostupné	nedostupné
tlačidlo otvárania dverí + 	Zmena melódie zvonenia videotelefónu	nedostupné	nedostupné

7.2 Tlačidlá jednotky prídavných tlačidiel Ref. 1083/96

Ak je nainštalovaný modul prídavných tlačidiel Ref. 1083/96, sú dostupné aj tieto priradenia:

Tlačidlo	Pokoj, slúchadlo zavesený	Pokoj, slúchadlo zdvihnutý	Hovor so zdvihnutým slúchadlom
	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí
1	Špeciálne tlačidlo 1 (funkcia: .....)	Volacie tlačidlo 1 (funkcia: .....)	Špeciálne tlačidlo 1 (funkcia: .....)
2	Špeciálne tlačidlo 2 (funkcia: .....)	Volacie tlačidlo 2 (funkcia: .....)	Špeciálne tlačidlo 2 (funkcia: .....)
3	Špeciálne tlačidlo 3 (funkcia: .....)	Volacie tlačidlo 3 (funkcia: .....)	Špeciálne tlačidlo 3 (funkcia: .....)
4	Špeciálne tlačidlo 4 (funkcia: .....)	Volacie tlačidlo 4 (funkcia: .....)	Špeciálne tlačidlo 4 (funkcia: .....)
5	Špeciálne tlačidlo 5 (funkcia: .....)	Volacie tlačidlo 5 (funkcia: .....)	Špeciálne tlačidlo 5 (funkcia: .....)
6	Tlačidlo prítomnosť / neprítomnosť	Tlačidlo prítomnosť / neprítomnosť	Tlačidlo prítomnosť / neprítomnosť

UŽÍVATEĽ

08 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať hovor	zdvihnúť slúchadlo
ukončiť hovor	položiť slúchadlo
otvoriť dvere alebo bránu počas hovoru	stlačiť (.) alebo (:)
zavolať na recepciu	zdvihnúť slúchadlo a stlačiť tlačidlo priradené „volaniu na recepciu“ ((.), (⊶) alebo (:))
zavolať do iného bytu	zdvihnúť slúchadlo, stlačiť požadované volacie tlačidlo a počkať na odpoveď
zobraziť kamery bez volania (náhľad kamery)	stlačiť (:); ďalším stlačením prepnúť kameru
počúvať zvuk zo vstupného panela pri náhľade kamery	zdvihnúť slúchadlo pri zobrazenej kamere
otvoriť záznamník	zdvihnúť slúchadlo a stlačiť (:)
prehrať ďalšiu správu	krátko stlačiť (:)
vymazať správu	podržať (:) aspoň 2 s
zapnúť / vypnúť signalizáciu neprítomnosti	tlačidlo 6 na module Ref. 1083/96
zapnúť / vypnúť automatické otvorenie dverí	prepínač ■ na module Ref. 1083/96
zmeniť melódiu zvonenia	podržať tlačidlo otvárania dverí a opakovane stláčať (:) (od vstupného panela) alebo (:) (od dverí bytu)

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1740-014A, DS1740-010B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1740-014A, DS1740-010B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.