REF. 1740/954

Držiak SIGNO pre videotelefón BIBUS VOP

Ref. 1740/954

Návod na inštaláciu a používanie držiaka SIGNO pre videotelefón BIBUS VOP – ovládacie prvky, svorky, montáž a technické parametre.



BIBUS · SIGNO · Držiak

Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika, kapitoly 2, 3 pre užívateľa.

Platí pre

Ref. 1740/954.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1740-017A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Inštalácia	technik
02	Ovládanie videotelefónu	užívateľ
03	Rýchly prehľad	užívateľ

TECHNIK


01 Inštalácia


1.1 Svorky

VPI	**Vstupné svorky signálu VOP**
L1, L2	**Zbernica slúchadlového telefónu**
S+, S-	**Prídavný zvonček**

VPU	**Výstupné svorky signálu VOP (na zapojenie ďalšieho monitora v sérii alebo paralelne)**
C1, C2	**Zvonenie od dverí bytu**

1.2 Montáž

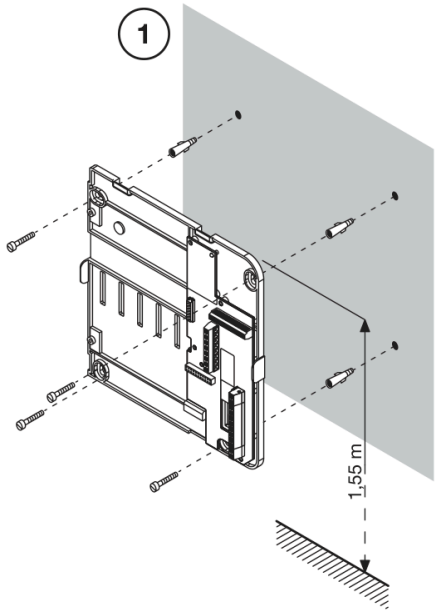

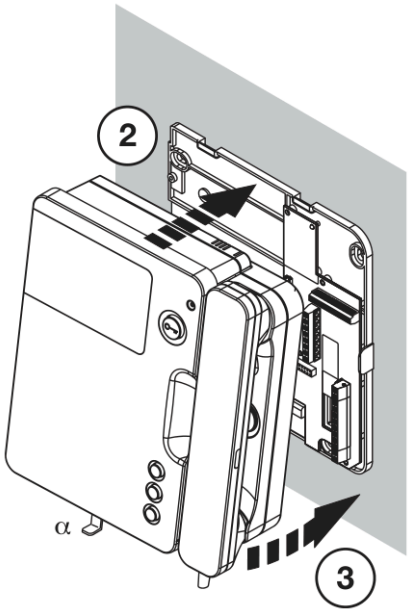

1. Pripravte chráničku tak, aby končila pri určenom vstupnom otvore.
2. Štyrmi skrutkami upevnite držiak na stenu vo vyznačenej výške od podlahy.
3. Vodiče pripojte na príslušné svorky.
4. Potiahnite upevňovací háčik α nadol.
5. Videotelefón vložte do držiaka.
6. Videotelefón zaistite zatlačením háčika α nahor.

1.3 Technické parametre

Max. odber VPI s namontovaným videotelefónom	**450 mA**	Odber v pokoji (L1, L2)	**max. 1,6 mA**
Teplota	**-5 ÷ 45 °C**		


Upozornenie! Dôležité: Nikdy nezapájajte zakončovacie rezistory videotelefónu.

UŽÍVATEĽ

02 Ovládanie videotelefónu

Videotelefón sa ovláda tlačidlami a ovládačmi na prednej strane. Ich popis a úkony nájdete nižšie.

2.1 Ovládacie prvky

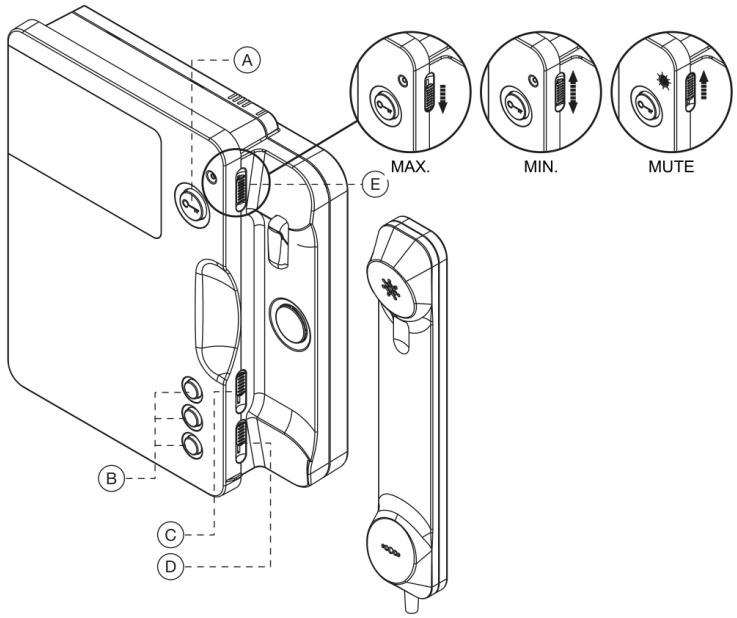

- **A – Tlačidlo otvárania dverí:** svieti zeleno, kým je monitor zapnutý.
- **B – Pomocné tlačidlá:** tlačidlo funkcie, tlačidlo pomocných služieb a tlačidlo volania vstupného panelu (pozri nižšie).
- **C – Nastavenie kontrastu / farby**
- **D – Nastavenie jasu**
- **E – Ovládanie a nastavenie hlasitosti zvonenia**

! **Upozornenie!** Nikdy nemontujte zakončovacie odpory videosvoriek.

2.2 Pomocné tlačidlá

Tlačidlo funkcie

Používa sa na výber melódie zvonenia (pozri nižšie).

Tlačidlo pomocných služieb ● ●

Ovláda pomocné služby, napríklad osvetlenie schodiska alebo otváranie brány.

Tlačidlo ● – volanie vstupného panelu / náhľad kamery

- **Vstupný panel:** zdvihnite slúchadlo a stlačte tlačidlo.
- **Náhľad kamery** (zobrazenie kamery bez volania): stlačte tlačidlo bez zdvihnutia slúchadla.

2.3 Výber melódie zvonenia

Melódiu zvonenia vyberiete pomocou tlačidla funkcie. Každým stlačením sa melódia zmení. Tlačidlo uvoľnite, keď zaznie požadovaná melódia.

Melódia	Ako
Zvonenie slúchadlového telefónu	podržte tlačidlo funkcie a stlačte tlačidlo
Zvonenie od dverí bytu	podržte tlačidlo funkcie a stlačte tlačidlo ● ●

2.4 Nastavenie obrazu a hlasitosti


- **Kontrast / farba:** ovládač **C**.
- **Jas:** ovládač **D**.
- **Hlasitosť zvonenia:** ovládač **E**.


UŽÍVATEĽ

03 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
otvoriť dvere	stlačiť tlačidlo otvárania dverí **A** (svieti zeleno, kým je monitor zapnutý)
zavolať vstupný panel	zdvihnúť slúchadlo a stlačiť ●
pozrieť sa von bez volania (náhľad kamery)	stlačiť ● bez zdvihnutia slúchadla
zapnúť osvetlenie schodiska, otvoriť bránu a pod.	stlačiť tlačidlo pomocných služieb ● ●
zmeniť melódiu zvonenia slúchadlového telefónu	podržať tlačidlo funkcie a stláčať
zmeniť melódiu zvonenia od dverí bytu	podržať tlačidlo funkcie a stláčať ● ●
nastaviť kontrast / farbu	ovládač **C**
nastaviť jas	ovládač **D**
nastaviť hlasitosť zvonenia	ovládač **E**

Obrázky z originálneho návodu

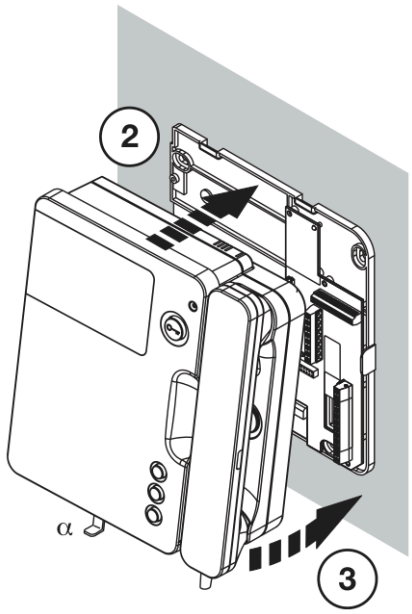

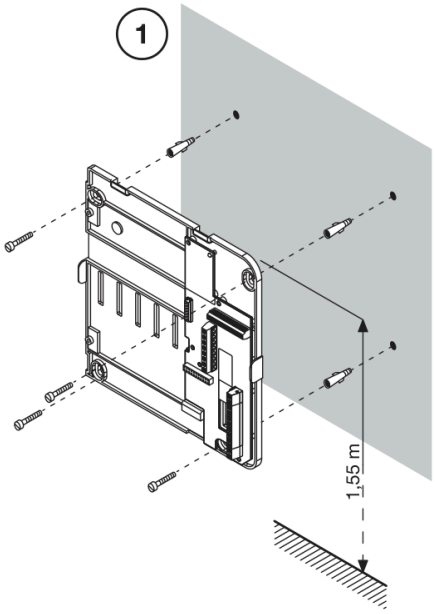

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1740-017A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1740-017A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.