NÁVOD NA
OBSLUHU · SK

REF. 1741/1 · BIELY

IP videotelefón BASIC 7”
pre systém IPerCom

Návod na aplikáciu IPerUpgrade, ktorou sa aktualizuje firmvér zariadení systému IPerCom (vrátane servera 1741/1). Obsahuje inštaláciu, nastavenie, režimy aktualizácie a postup krok za krokom.



IPerCom | Server 1060/1 | IPerUpgrade | Aktualizácia firmvéru

Pre koho
Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre
Ref. 1741/1.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1741-004A, DS1060-203B, DS1741-009. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s videotelefónom	užívateľ
02	Prijatie hovoru	užívateľ
03	Dvere, brána, kamery a ďalšie funkcie	užívateľ
04	Hlasové odkazy a hlasová schránka	užívateľ
05	Presmerovanie hovorov a stlmenie zvonenia	užívateľ
06	Interkom, adresár a správy	užívateľ
07	Uložené snímky	užívateľ
08	Multimédiá a Android	užívateľ
09	Šetrič obrazovky a všeobecné nastavenia	užívateľ
10	Konfigurácia aplikácie Videotelefón	užívateľ
11	Kontrolky, konektory a vodiče	užívateľ
12	Aplikácia CallMe – prehľad	užívateľ
13	Príjem hovorov v aplikácii CallMe	užívateľ
14	Úvodná stránka aplikácie CallMe	užívateľ
15	História v aplikácii CallMe	užívateľ
16	Kamery (náhľad kamery) v aplikácii CallMe	užívateľ
17	Adresár v aplikácii CallMe	užívateľ
18	Rýchly prehľad	užívateľ

01 Zoznámte sa s videotelefónom

1.1 Stručne

Videotelefón je dotykové IP zariadenie systému IPerCom, ktoré môže pracovať ako:

- pokročilý IP videotelefón,
- správca aplikácií pre Android.

Videotelefón používa operačný systém Android a vie vykonávať špecifické funkcie systémov Urmet aj všeobecné funkcie zariadení s Androidom. Pre pohodlné používanie sú v ňom z výroby nainštalované vybrané aplikácie.


1.2 Zapnutie obrazovky a prístup k funkciám

Obrazovka videotelefónu je zvyčajne vypnutá a automaticky sa rozsvieti pri prichádzajúcom videohovore (pozri časť Odpovedanie na hovor zvonka). Zobrazí sa stránka, z ktorej môžete odpovedať volajúcemu a otvoriť vchodové dvere.

Obrazovku môžete zapnúť aj sami, napríklad na spustenie niektorej z aplikácií. Stačí:

- ťuknúť kdekoľvek na obrazovku,
- stlačiť tlačidlo Home (v strede dolnej časti videotelefónu) – zobrazí sa domovská stránka.

Predvolenou domovskou stránkou je aplikácia Videotelefón , z ktorej sa dostanete k jednotlivým funkciám videotelefónu (nastavenie môžete zmeniť a ako domovskú stránku zvoliť inú aplikáciu).

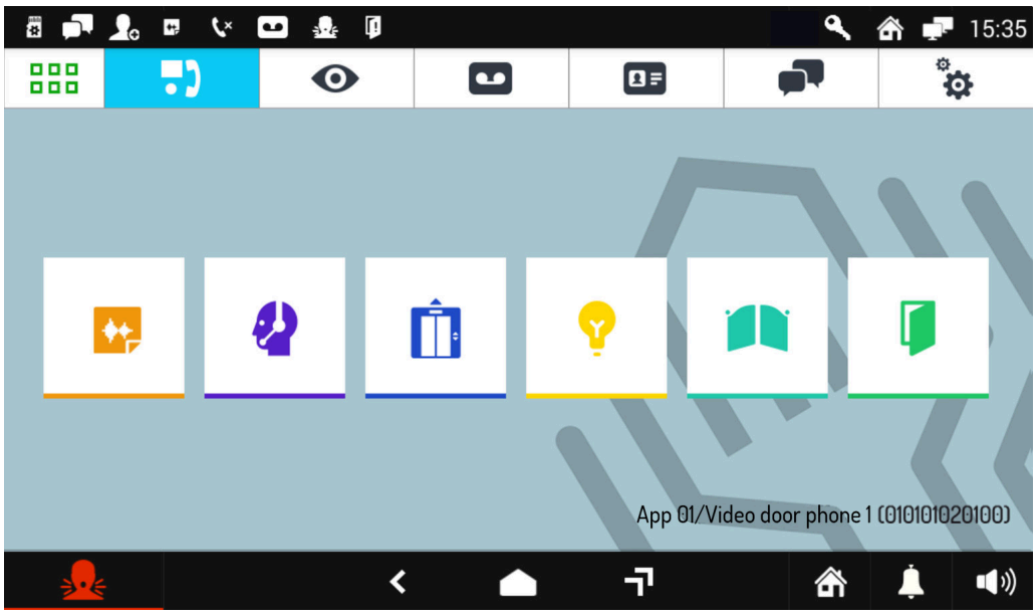

Obr. 1 Úvodná stránka videotelefónu (predvolená voľba)

Vpravo dole sa zobrazujú tieto údaje:

- **App 01:** názov bytu, v ktorom je videotelefón nainštalovaný.
- **Video door phone 1:** názov, ktorý videotelefónu pri konfigurácii priradil inštalatér.
- **010101020100:** identifikačný kód videotelefónu.

Funkcie videotelefónu sú tieto:

- nahrávanie krátkych hlasových odkazov (Post-it),
- volanie na recepciu (ak je systém IPerCom vhodne nastavený),
- ovládanie výťahu (ak je systém IPerCom vhodne nastavený),
- aktivácia pomocnej funkcie, napr. zapnutie osvetlenia schodiska (ak je systém IPerCom vhodne nastavený),
- otvorenie brány,
- otvorenie dverí.

> **Upozornenie!** Dostupnosť funkcií závisí od spôsobu navrhnutia a vyhotovenia systému videotelefónov. Niektoré z funkcií opísaných nižšie nemusia byť vo vašom systéme k dispozícii. Overte si u inštalatéra, či je konkrétna funkcia dostupná alebo či ju možno doplniť.


Ďalšie navigačné ikony v hornej lište slúžia na:

- zobrazenie záberov z kamier v systéme,
- zobrazenie nahraných audio-video odkazov (hlasová schránka videotelefónu – Voicemail),
- zobrazenie adresára a zoznamu hovorov,
- odosielanie textových správ (Chat),
- zmenu nastavení videotelefónu a/alebo jazyka ovládania.

Ak chcete zmeniť predvolenú aplikáciu, ťuknite na ikonu  v ľavom hornom rohu (otvorí sa Top Page), potom na ikonu nastavení  a nakoniec na ponuku Domovská stránka (Home Page).


1.3 Navigácia medzi aplikáciami

K jednotlivým aplikáciám sa dostanete z hlavnej stránky (Top Page) ťuknutím na príslušnú ikonu.

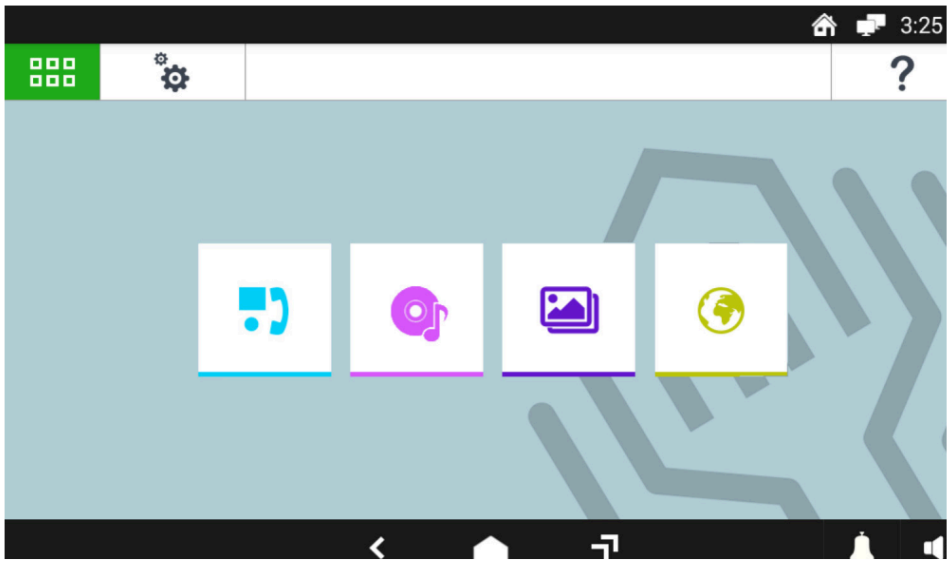

Obr. 2 Príklad hlavnej stránky (Top Page)

Podrobnosti o aplikáciách vo videotelefóne nájdete v príslušných odsekoch tohto návodu.

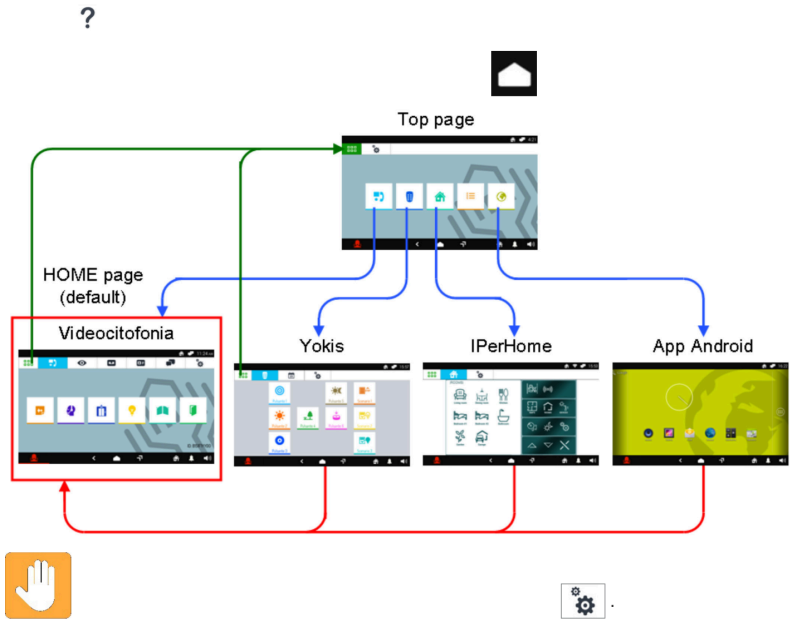

Tlačidlo ? v strede dolnej lišty umožňuje naskenovať QR kód a v smartfóne otvoriť stránku na webe Urmet, kde si môžete pozrieť technický list daného výrobku.

Na návrat na domovskú stránku z ktorejkoľvek stránky ťuknite na ikonu domov.

Predvolenou domovskou stránkou je aplikácia Videotelefón, no možno ju nahradiť niektorou z ostatných aplikácií v ponuke Konfigurácia Top Page.

Ďalšie navigačné ikony v hornej lište slúžia na:

Ikona	Funkcia
	Návrat na predchádzajúcu stránku.
	Prechod na stránku so zoznamom naposledy otvorených aplikácií.
	Odoslanie tiesňového poplachu (Panic) – funkcia je aktívna, ak systém IPerCom obsahuje správne nastavenú službu recepcie.
	Stlmenie hovoru (Mute) videotelefónu na dobu, ktorú si môžete nastaviť.
	Zmena hlasitosti hovoru.
	Záznam (naraz môže byť aktívny len jeden z režimov).

1.4 Význam hlásení

Pravý horný panel obrazovky zobrazuje stavové informácie:

Ikona	Význam
	Automatické otváranie dverí (ak je funkcia aktivovaná).
	Záznam (naraz môže byť aktívny len jeden z režimov).
	LAN pripojenie k sieti IPerCom. Ikona sa nezobrazuje v režime Link Local.

Nové upozornenie signalizuje modrá LED , príslušná ikona v ľavom hornom rohu a zodpovedajúca položka v rozbaľovacej ponuke.

Možné upozornenia:

Ikona	Význam
	Vložená karta Micro SD.
	Neprečítaná textová správa (Chat).
	Nová žiadosť o kontakt.
	Nový Post-it, ktorý ešte nebol vypočutý.
	Zmeškaný hovor.

Ikona	Význam
	Videoodkaz, ktorý ešte nebol zobrazený.
	Tiesňový poplach (Panic) odoslaný/zrušený.
	Otvorené dvere.

1.5 Vypnutie obrazovky (pokoj)


Obrazovku vypnete ručne stlačením tlačidla Home na videotelefóne.

Obrazovka sa vypne automaticky:

- po uplynutí času nastaviteľného používateľom (pozri časť Zmena nastavení obrazovky),
- po skončení prichádzajúceho hovoru, ak bola obrazovka predtým vypnutá.

1.6 Zamknutie obrazovky (čistenie)

Ak chcete obrazovku videotelefónu zamknúť, podržte tlačidlo Home na videotelefóne, kým sa nezobrazí nasledujúca obrazovka.

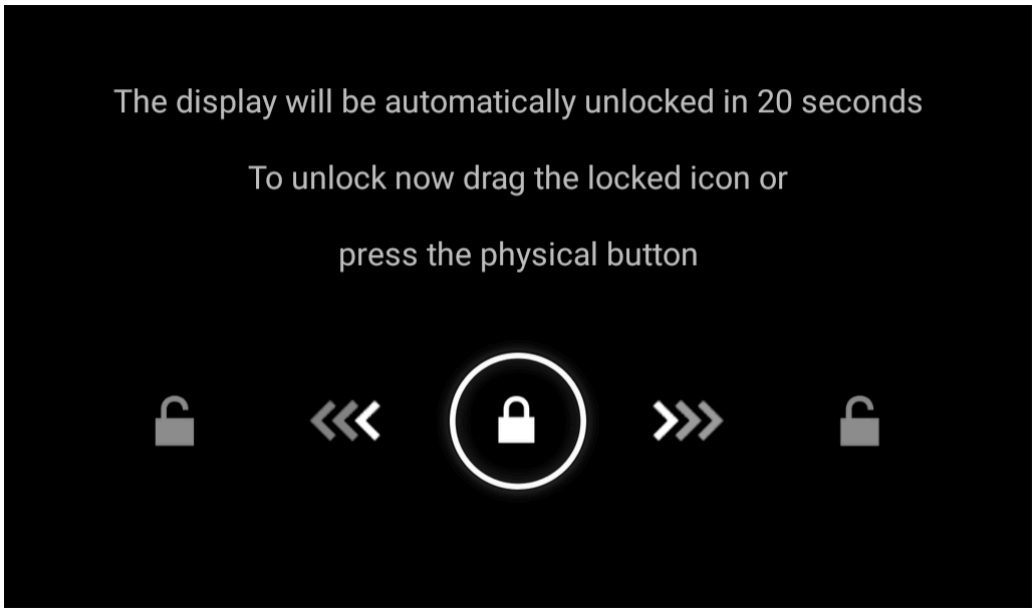

Obrazovka je na 20 sekúnd zablokovaná, potom sa opäť obnoví jej činnosť.

Zamknutie môžete ukončiť aj skôr, a to opätovným stlačením tlačidla Home alebo podľa pokynov na obrazovke.

Funkcia zamknutia obrazovky je užitočná, keď chcete obrazovku čistiť a predísť nechcenému spusteniu funkcií videotelefónu.

1.7 Hardvérový reset videotelefónu

Ak chcete vykonať hardvérový reset videotelefónu, podržte stredné tlačidlo videotelefónu, kým sa zariadenie nereštartuje.


02 UŽÍVATEĽ Prijatie hovoru

Aplikácia Videotelefón je hlavnou aplikáciou videotelefónu a zároveň predvolenou domovskou stránkou. Mení zariadenie na pokročilý terminál videotelefónu.

2.1 Odpovedanie na hovor zvonka

Keď videotelefón prijme videohovor od vstupného panela, zazvoní a obrazovka sa rozsvieti z predvoleného vypnutého stavu. Na displeji sa zobrazí obraz volajúceho.

Ak je v byte viac videotelefónov, obraz volajúceho sa pri prijatí hovoru zobrazí iba na hlavnom (Master) videotelefóne. Na vedľajšom (Slave) videotelefóne zobrazíte obraz volajúceho ťuknutím na text „Touch to view who is calling you“ na displeji.

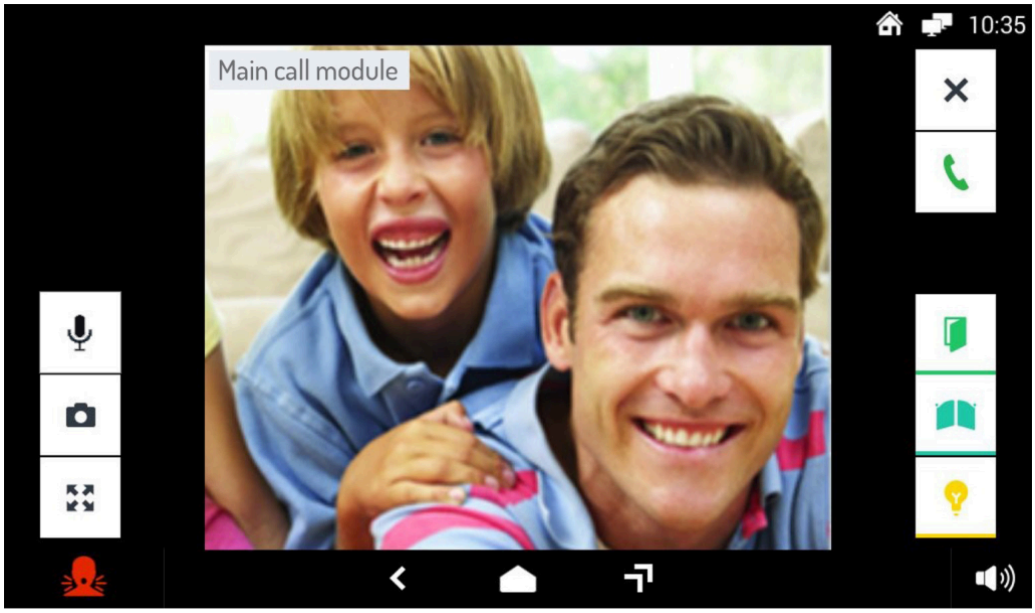


Ťuknutím na jednotlivé ikony môžete:

Ikona	Funkcia
✕	Odmietnuť hovor. Ak je vonkajšou volajúcou stanicou volací modul, zobrazí sa správa o odmietnutí hovoru.
📞	Prijať hovor a začať bezslúchadlový hovor.

Ikona	Funkcia
	Otvoriť dvere.
	Otvoriť bránu.
	Uložiť snímku obrazu zobrazeného na obrazovke.
	Zväčšiť alebo zmenšiť obraz a zmeniť jeho formát zo 4:3 na 16:9.
	Vypnúť a opäť zapnúť mikrofón videotelefónu, aby volajúci nepočul, čo hovoríte. Pri vypnutom mikrofóne je príslušná ikona prečiarknutá. Ikona sa zobrazí až po prijatí hovoru.
	Aktivovať pomocnú funkciu, napr. zapnutie osvetlenia schodiska. Ťuknutím na ikonu sa otvorí okno so zoznamom možných príkazov. Ikona sa zobrazí iba vtedy, ak systém IPerCom obsahuje správne naprogramovanú špeciálnu dekódovaciu funkciu (viac informácií nájdete v technickom návode IPerCom na www.urmet.com).
	Ukončiť hovor. Ikona je aktívna až po prijatí hovoru.
	Zmeniť hlasitosť zvuku v smere vstupný panel – videotelefón (reproduktor videotelefónu).

Odpovedanie na hovor pri aktívnej voľbe „Remote“

Ak je v byte aktivovaná voľba „Remote“, obrazovka pri prijatí hovoru nezobrazuje obraz volajúceho (pozri obrázok nižšie), a to ani vtedy, keď je v byte iba jeden IP videotelefón (viac informácií nájdete v technickom návode IPerCom na www.urmet.com):

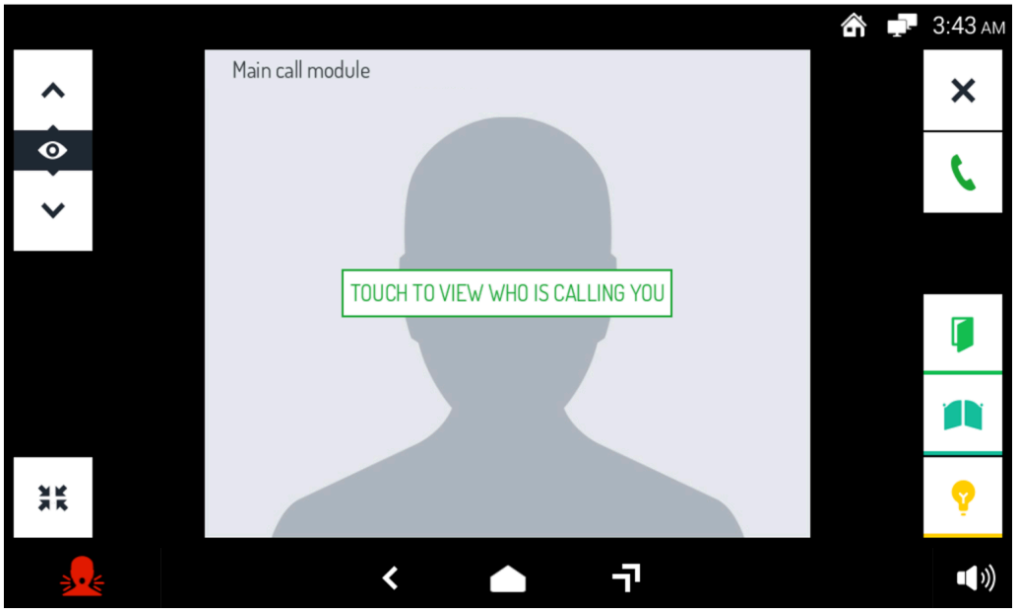


Na videotelefóne, na ktorom chcete hovor prijať, ťuknite na text „Tap here to see who is calling you“. Zobrazí sa video a ďalej postupujte tak, ako je popísané vyššie pre hovory zvonka.

Ak je funkcia presmerovania hovorov nakonfigurovaná a aktivovaná a je aktívny stav „Remote“, zazvonia okrem videotelefónov aj smartfóny, v ktorých je nainštalovaná aplikácia CallMe.

2.2 Odpovedanie na hovor z recepcie

Keď videotelefón prijme hovor z recepcie, zazvoní a obrazovka sa rozsvieti z predvoleného vypnutého stavu. Obraz obsluhy recepcie sa zobrazí už počas zvonenia (ak je recepcia vybavená kamerou).

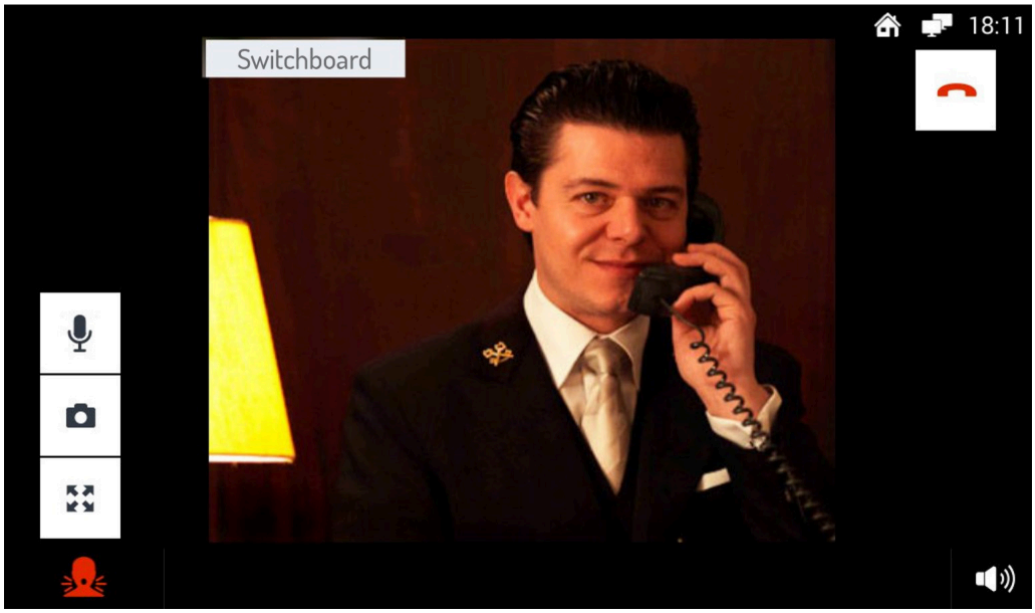


Hovor prijmete a začnete bezslúchadlový hovor ťuknutím na ikonu .

Po prijatí hovoru môžete ťuknutím na jednotlivé ikony:

Ikona	Funkcia
	Uložiť snímku obsluhy recepcie zobrazenej na obrazovke.
	Zväčšiť alebo zmenšiť obraz a zmeniť jeho formát zo 4:3 na 16:9.
	Vypnúť a opäť zapnúť mikrofón videotelefónu, aby obsluha recepcie nepočula, čo hovoríte. Pri vypnutom mikrofóne je príslušná ikona prečiarknutá. Ikona sa zobrazí až po prijatí hovoru.
	Ukončiť hovor.
	Zmeniť hlasitosť zvuku v smere recepcia – videotelefón (reproduktor videotelefónu).

2.3 Odpovedanie na interkomový hovor

Keď videotelefón prijme interkomový hovor, zazvoní a zapne displej, ktorý je zvyčajne vypnutý. Displej nezobrazuje obraz volajúceho. Obraz volajúceho je možné vidieť až po nadviazaní hovoru a len vtedy, ak má volajúci videotelefón s prednou kamerou a povolí zobrazenie.

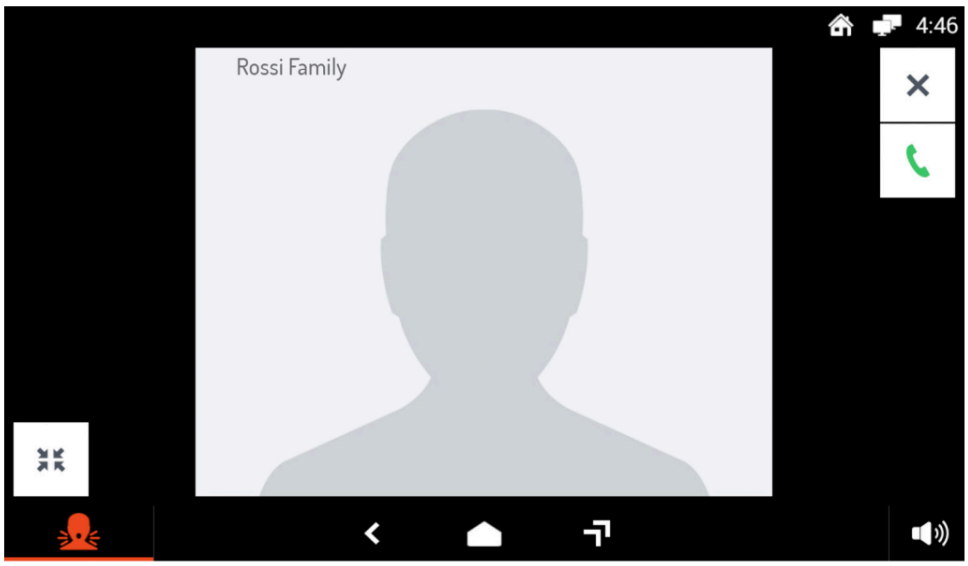

Ťuknutím na jednotlivé ikony môžete:


Ikona	Funkcia
	Odmietnuť hovor. Na volajúcom zariadení sa zobrazí správa „Call rejected“.
	Prijať hovor a začať interkomový bezslúchadlový hovor.
	Uložiť snímku volajúceho zobrazeného na obrazovke. Funkcia je aktívna až po prijatí hovoru.
	Zväčšiť alebo zmenšiť obraz a zmeniť jeho formát zo 4:3 na 16:9.
	Vypnúť a opäť zapnúť mikrofón videotelefónu, aby volajúci nepočul, čo hovoríte. Pri vypnutom mikrofóne je príslušná ikona prečiarknutá. Ikona sa zobrazí až po prijatí hovoru.
	Ukončiť hovor.
	Zmeniť hlasitosť príjmu (RX).

2.4 Prijatie hovoru zo smartfónu cez aplikáciu CallMe

Upozornenie! Hovor zo smartfónu cez aplikáciu CallMe je možné prijať, ak:

- je v smartfóne účet správne zaregistrovaný a nakonfigurovaný v službe Urmet Cloud,
- je vo videotelefóne aktivovaná funkcia presmerovania hovorov (viac informácií nájdete v kapitole Nastavenie presmerovania hovorov).

Keď videotelefón prijme hovor zo smartfónu cez aplikáciu CallMe, zazvoní a zapne displej, ktorý je zvyčajne vypnutý. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

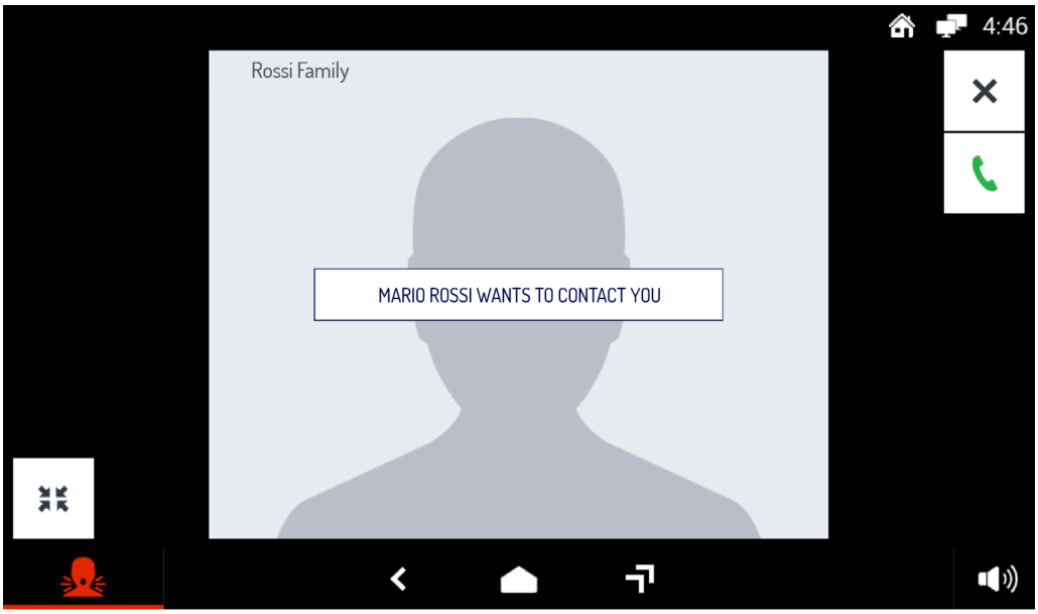

Upozornenie! Cez aplikáciu CallMe je možné prijímať zo smartfónu iba audiohovory.


Ťuknutím na jednotlivé ikony môžete:

Ikona	Funkcia
	Odmietnuť hovor. Na volajúcom zariadení sa zobrazí správa „Call rejected“.
	Prijať hovor a začať interkomový bezslúchadlový hovor.
	Uložiť snímku volajúceho zobrazeného na obrazovke. Funkcia je aktívna až po prijatí hovoru.
	Zväčšiť alebo zmenšiť obraz a zmeniť jeho formát zo 4:3 na 16:9.
	Vypnúť a opäť zapnúť mikrofón videotelefónu, aby volajúci nepočul, čo hovoríte. Pri vypnutom mikrofóne je príslušná ikona prečiarknutá. Ikona sa zobrazí až po prijatí hovoru.
	Ukončiť hovor.
	Zmeniť hlasitosť príjmu (RX).

3.1 Prístup k funkciám videotelefónu

Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju ťuknutím kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home na videotelefóne. Ak ste ponechali predvolenú konfiguráciu, zobrazí sa domovská stránka, teda hlavná stránka videotelefónu.

Ak bola zvolená iná domovská stránka, prejdite na Top Page a vyberte aplikáciu Videotelefón.

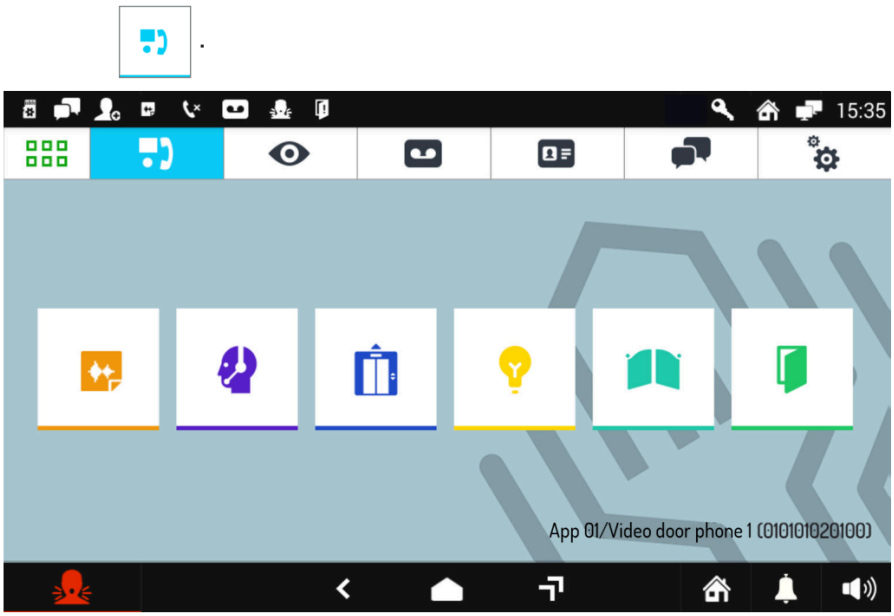

Stránka Videotelefón zobrazuje funkcie, ktoré možno používať. Požadovanú funkciu videotelefónu zvolíte stlačením príslušnej ikony.

3.2 Otvorenie vchodových dverí bez predchádzajúceho hovoru

Ak je systém správne nakonfigurovaný, vchodové dvere možno otvoriť aj vtedy, keď vám nikto nezavolal zo vstupného panela (viac informácií nájdete v technickom návode IPerCom na www.urmet.com).

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Ťuknite na ikonu. Odoslanie príkazu (nie jeho vykonanie) potvrdí vyskakovacia správa.






3.3 Aktivácia pomocnej funkcie

Ak je systém videotelefónov vybavený špeciálnym dekodérom, ktorý je správne nakonfigurovaný (viac informácií nájdete v technickom návode IPerCom na www.urmet.com), môžete aktivovať pomocnú funkciu (osvetlenie schodiska, osvetlenie záhrady a pod.) takto:

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Ťuknite na ikonu:

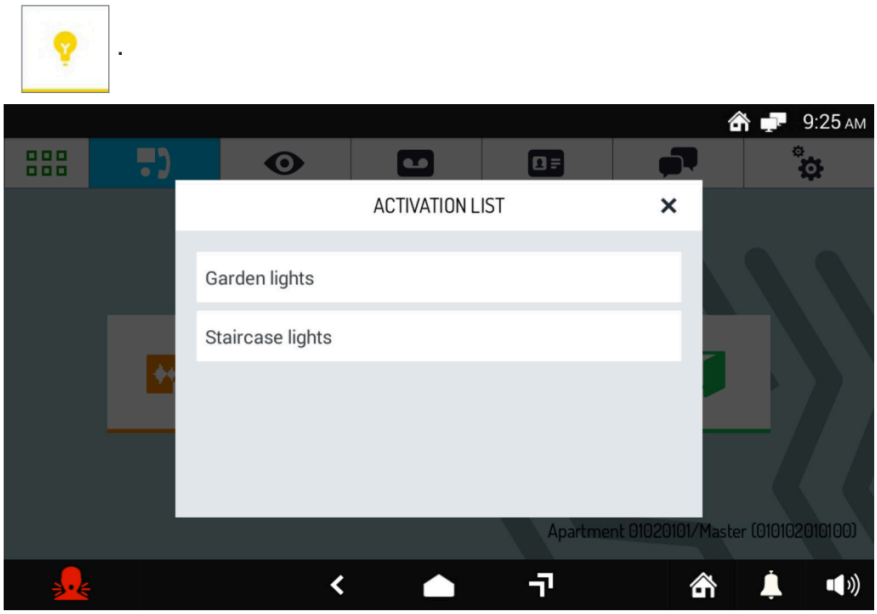


1. Ťuknutím na ikonu sa otvorí okno so zoznamom dostupných funkcií. Ťuknutím na požadovanú funkciu ju aktivujete.
2. Okno zatvoríte ťuknutím na ikonu X vpravo hore.

Tie isté pomocné funkcie možno aktivovať aj ťuknutím na zodpovedajúcu ikonu na stránke, ktorá sa zobrazí pri prijatí hovoru zvonka (pozri časť Odpovedanie na hovor zvonka).

3.4 Funkcia náhľadu kamery (zobrazenie kamery bez volania)

Ak chcete použiť funkciu náhľadu kamery, teda zobraziť obraz z kamier vstupných panelov alebo iných kamier v systéme, postupujte takto:

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Stlačte ikonu kamier.

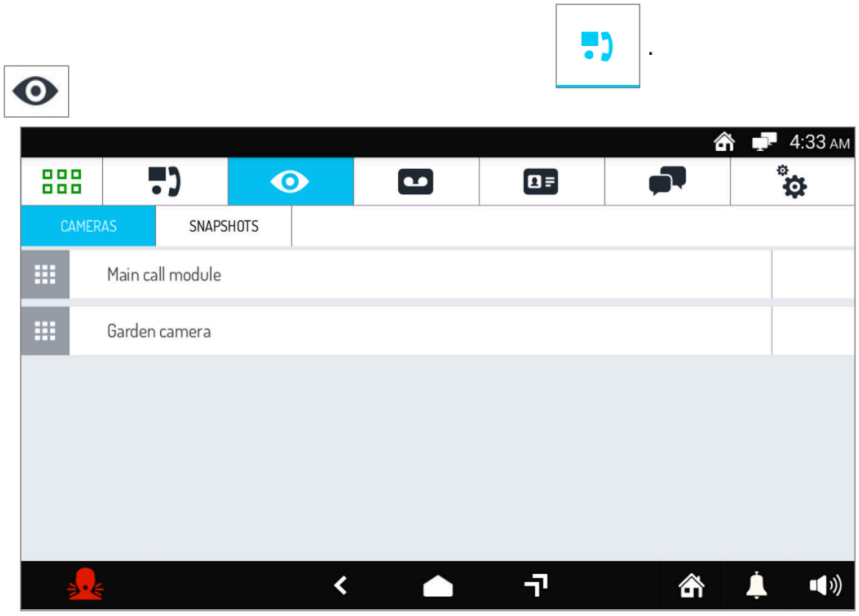

1. Zobrazí sa zoznam dostupných kamier, na ktorých možno použiť funkciu náhľadu kamery. Vyberte názov zariadenia, z ktorého chcete zobraziť živý obraz.
2. Ikonou ✕ náhľad kamery prerušíte. Zobrazenie sa automaticky ukončí aj po 10 minútach.

Počas zobrazenia obrazu sú aktívne všetky funkcie hovoru (otvorenie dverí a brány, uloženie snímky a pod.). Ak je v systéme viac kamier, môžete obraz z viacerých vstupných panelov prepínať tlačidlami ^ a v.

3.5 Privolanie výťahu


Ak je systém videotelefónov vhodne nakonfigurovaný (viac informácií nájdete v príručke IPerCom na www.urmet.com), výťah možno ovládať takto:

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.



1. Stlačte ikonu výťahu.

Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

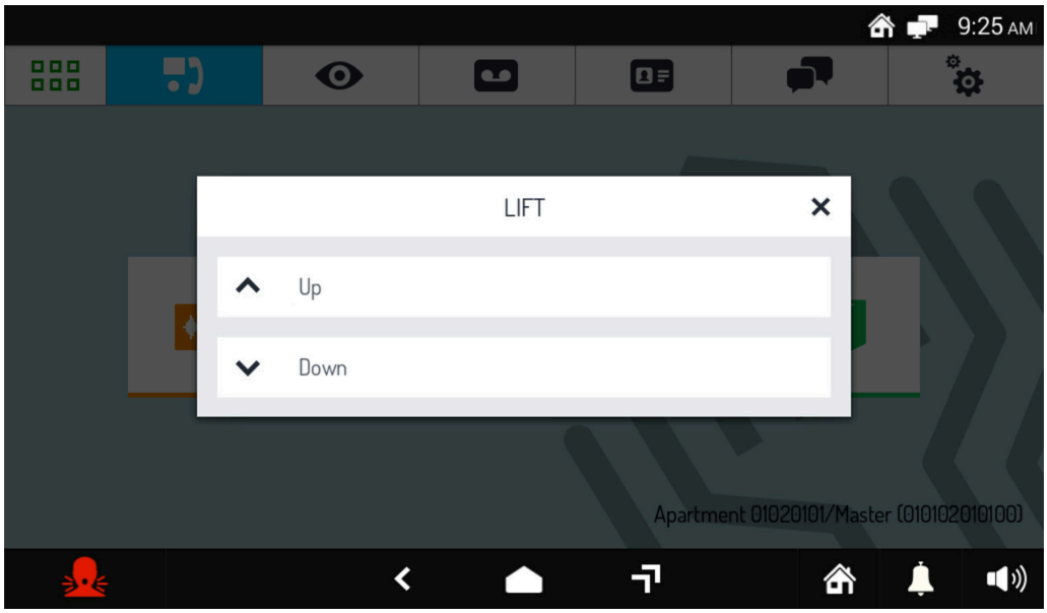

Tlačidlá „Up“ (hore) a „Down“ (dole) ovládajú výťah tak, ako ich naprogramoval inštalatér systému IPerCom.

3.6 Volanie na recepciu

Ak má systém videotelefónov recepciu, zavoláte na ňu takto:

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Ťuknite na ikonu:



Hovor sa presmeruje iba na príslušnú recepciu (viac informácií nájdete v príručke IPerCom na webe www.urmet.com). Ak obsluha recepcie nemôže hovor prijať, napríklad pre neprítomnosť, hovor sa uloží ako zmeškaný.

3.7 Odoslanie tiesňového poplachu (Panic)

Upozornenie! Funkcia tiesňového poplachu vyžaduje, aby:

- systém videotelefónov mal recepciu,
- systém bol správne nastavený (viac informácií nájdete v návode IPerCom na www.urmet.com),
- bola na recepcii prítomná obsluha,
- bola obsluha recepcie riadne zaškolená, ako postupovať pri prijatí tiesňového poplachu.

Odoslanie tiesňového poplachu:

1. Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju ťuknutím kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home na videotelefóne.
2. Ťuknite na ikonu , ktorá je vždy viditeľná v ľavom dolnom rohu obrazovky, pokiaľ nebola vypnutá alebo pokiaľ systém nemá recepciu (pozri časť Konfigurácie).



1. V otvorenom okne ťuknite na tlačidlo CONFIRM (potvrdiť), čím poplach odošlete.

Upozornenie! Aj bez potvrdenia sa správa o poplachu odošle po uplynutí časového limitu (5 sekúnd), pokiaľ odoslanie nezrušíte tlačidlom CANCEL (zrušiť).

Po prijatí správy o tiesňovom poplachu môže obsluha recepcie počúvať, čo sa deje v byte pri videotelefóne. Odpočúvanie prostredia môže ukončiť iba obsluha recepcie a môže trvať bez časového obmedzenia. Povolenie odpočúvania v byte musí nastaviť inštalatér (viac informácií nájdete v návode IPerCom na www.urmet.com).

Tiesňový poplach možno spustiť aj externým zariadením, napríklad tlačidlom pripojeným na svorkovnicu na zadnej strane videotelefónu. V tomto prípade sa správa o tiesňovom poplachu odošle priamo, bez žiadosti o potvrdenie odoslania.

3.8 Indikácia otvorených dverí

Videotelefón má v hornej lište displeja ikonu , ktorá signalizuje, že dvere zostali otvorené na jednom alebo viacerých vstupoch. Stav otvorených dverí hlásia volacie stanice len vtedy, ak trvá aspoň 30 sekúnd.

Funkciu musí povoliť inštalatér pri konfigurácii systému IPerCom.

Funkcia súvisí so stavom svorky SP volacích staníc a vyžaduje snímač otvorených dverí.

Upozornenie! Indikácia otvorených dverí sa zobrazuje iba na videotelefónoch, na ktorých sa po poslednom prijatom hovore vykonalo otvorenie dverí.

Okrem ikony na displeji bliká na videotelefóne aj LED tlačidla Home .

Keď sa otvorené dvere (alebo všetky dvere, ktoré zostali otvorené) zatvoria, ikona sa na displeji prestane zobrazovať a LED tlačidla Home prestane blikať.

UŽÍVATEĽ

04 Hlasové odkazy a hlasová schránka


4.1 Hlasové odkazy (hlasové „Post-it“)

Videotelefón umožňuje nahrávať krátke hlasové odkazy, ktoré si ich adresáti môžu vypočuť po návrate domov alebo z práce.

Nahrávanie alebo prehrávanie odkazov: otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón a stlačte ikonu Hlasové odkazy .

Otvorí sa okno, v ktorom môžete odkazy nahrávať a počúvať. Okno zatvoríte ťuknutím na ikonu X vpravo hore.

Nahranie hlasového odkazu

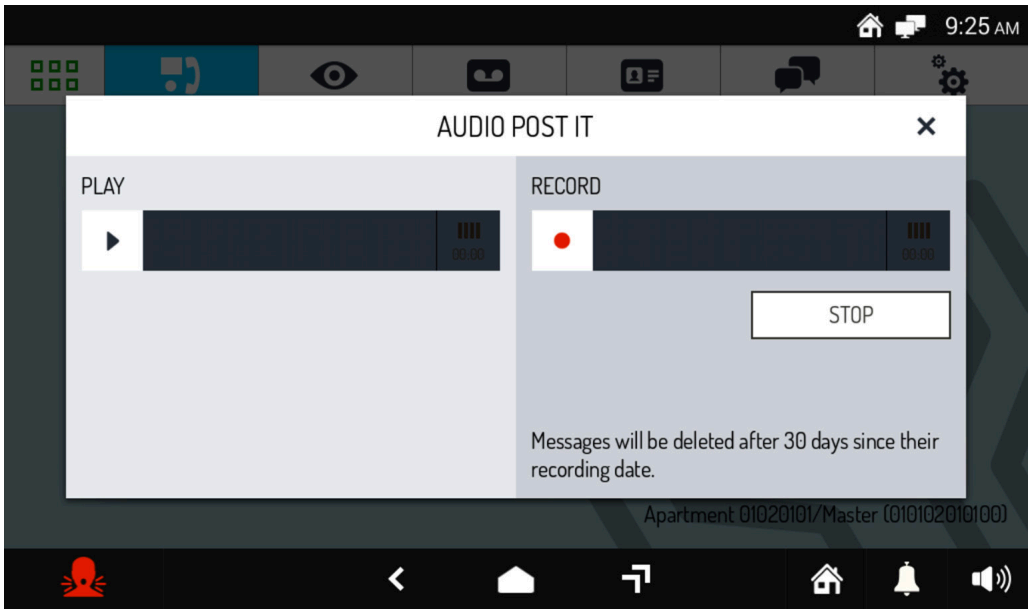

Novú nahrávku spustíte stlačením ikony RECORD (nahrávať) . Maximálna dĺžka odkazu je 10 sekúnd. Zostávajúci čas nahrávania zobrazuje ukazovateľ priebehu.

Ak chcete nahrávanie ukončiť pred uplynutím dostupného času, ťuknite na tlačidlo STOP.

Po skončení nahrávania sa odkaz automaticky uloží s dátumom a časom nahrávania, LED začne blikať a na príslušnej ikone sa zobrazí upozornenie.


Nahraný odkaz sa po 30 dňoch automaticky vymaže.

Vypočutie hlasového odkazu

Prítomnosť nových hlasových odkazov signalizuje:

- blikajúca modrá LED,
- číslo v pravom dolnom rohu ikony Hlasové odkazy (číslo udáva počet nových odkazov).

Ak chcete odkaz vypočuť, stlačte ikonu Hlasové odkazy. Odkazy sú zoradené podľa dátumu a času. Vyberte požadovaný odkaz a ikonou PLAY (prehrať) spustite prehrávanie. Prehrávanie odkazu nie je možné pred jeho koncom zastaviť.

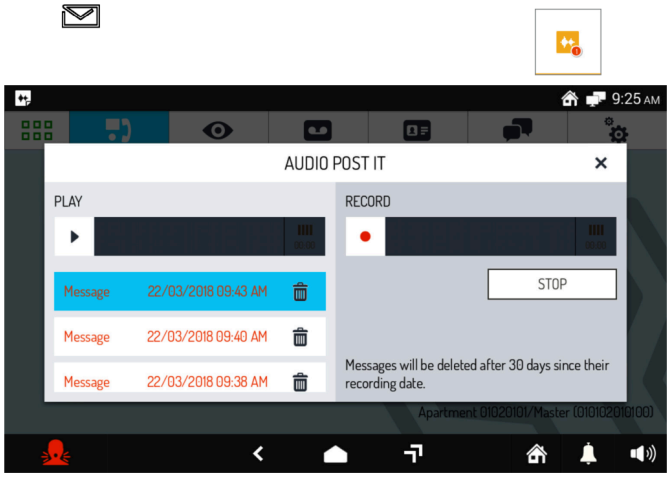

Odkaz vymažete stlačením ikony .

Keď už nie sú žiadne nové odkazy na vypočutie, signalizačná LED zhasne a ikona funkcie Hlasové odkazy sa vráti do predvoleného stavu.

4.2 Aktivácia hlasovej schránky videotelefónu (Voicemail)

1. Ťuknite na ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Vyberte tlačidlo RECORDING (záznam) .
3. Zobrazená ikona sa zmení z na .

Odteraz bude každý hovor od vstupného panela zvoniť na videotelefóne a zároveň sa nahrá. Počas nahrávania odkazu do hlasovej schránky môžete hovor prijať. V takom prípade sa nahraný odkaz neuloží.

Hlasovú schránku videotelefónu možno nastaviť v 3 rôznych režimoch:

- počas volania sa na videotelefóne okamžite spustí nahrávanie,
- počas volania sa na vstupnom paneli prehrá vlastný zvukový odkaz,
- počas volania sa na vstupnom paneli prehrá vlastný zvukový odkaz a ozve sa zvukový signál, po ktorom možno zanechať odkaz.

Podrobnosti nájdete v časti Konfigurácie.


4.3 Vypnutie hlasovej schránky videotelefónu

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Vyberte ikonu AT HOME (doma) .
3. Zobrazená ikona sa zmení z na .

Odteraz sa hovory od vstupného panela nebudú nahrávať.

4.4 Zobrazenie hovorov v hlasovej schránke

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón .
2. Stlačte ikonu . Ak sú v schránke nové hovory, ich počet sa zobrazí v červenom kruhu vedľa ikony.

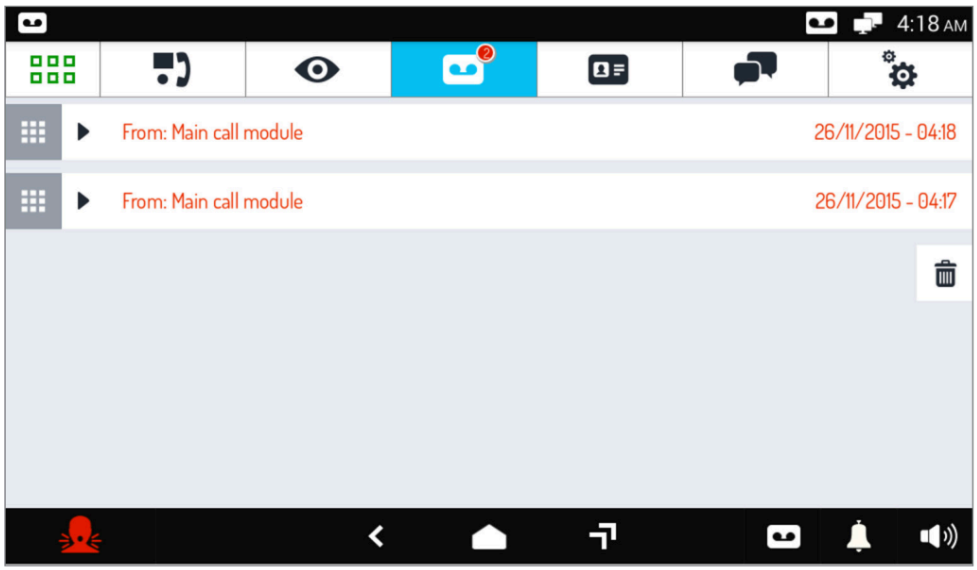

1. Otvorí sa zoznam hovorov v hlasovej schránke; každý hovor je označený názvom vstupného panela a dátumom a časom hovoru.
2. Vyberte hovor, ktorého podrobnosti chcete zobraziť. Otvorí sa okno. Tlačidlom si nahraný odkaz vypočujete, tlačidlom okno zatvoríte.

Vymazanie jednej alebo viacerých nahrávok z hlasovej schránky

1. Otvorte zoznam hovorov v hlasovej schránke (pozri predchádzajúcu časť).
2. Stlačte tlačidlo .
3. Vyberte nahrané správy, ktoré chcete vymazať (tlačidlo SELECT ALL – vybrať všetko – vyberie všetky nahrané správy).
4. Tlačidlom DELETE (vymazať) nahrávky natrvalo vymažete, tlačidlom CANCEL (zrušiť) operáciu zrušíte bez vymazania.

05 Presmerovanie hovorov a stlmenie zvonenia

5.1 Aktivácia režimu „Remote“

Režim „Remote“ umožňuje presmerovať audio/video hovor alebo iba audiohovor na smartfón s operačným systémom Android alebo iOS.

> ! **Upozornenie!** Na aktiváciu tohto režimu musí byť vo videotelefóne nakonfigurovaná a aktivovaná funkcia presmerovania hovorov (viac informácií nájdete v kapitole Nastavenie presmerovania hovorov).

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Vyberte ikonu REMOTE .
3. Zobrazená ikona sa zmení z na .

Odteraz budú okrem videotelefónov zvoniť aj smartfóny, v ktorých je nainštalovaná a nakonfigurovaná aplikácia CallMe.

5.2 Deaktivácia režimu „Remote“

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Vyberte ikonu AT HOME (doma) .
3. Zobrazená ikona sa zmení z na .

Odteraz sa hovory nebudú presmerovať do smartfónov, v ktorých je nainštalovaná a nakonfigurovaná aplikácia CallMe; presmerovať sa budú iba oznámenia o tiesňovom poplachu odoslané videotelefónom v byte.

5.3 Aktivácia režimu „Divert“

Režim „Divert“ umožňuje presmerovať hovor na príslušnú recepciu, na všetky recepcie v systéme alebo na kontakt v adresári.

> ! **Upozornenie!** Funkcia presmerovania hovorov musí byť vo videotelefóne nakonfigurovaná a aktivovaná (podrobnosti o postupe nájdete v kapitole Nastavenie presmerovania hovorov – Divert).

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Vyberte ikonu DIVERT .
3. Zobrazená ikona sa zmení z na .

Odteraz sa hovory presmerujú na zariadenia zvolené na prijímanie hovoru.

5.4 Deaktivácia režimu „Divert“

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Vyberte tlačidlo AT HOME (doma) .
3. Zobrazená ikona sa zmení z na .

Odteraz sa hovory už nebudú presmerovať.

5.5 Funkcia MUTE (stlmenie)

Táto funkcia umožňuje vypnúť zvonenie hovoru na videotelefóne a na všetkých pripojených prídavných zvončekoch.

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Otvorí sa okno s dostupnými dobami stlmenia MUTE: 15 minút, 30 minút, 1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny, 8 hodín, 24 hodín, Permanent (trvalo).
3. Ťuknite na ikonu zodpovedajúcu času, ktorý chcete nastaviť.
4. Okno sa zatvorí a ikona sa zmení z na , čo znamená, že režim MUTE je aktívny.

i Na zariadení sa ikona zafarbí načerveno, čo signalizuje aktívny režim MUTE.

Odteraz sa budú všetky hovory prijímať, ale videotelefón nebude zvoniť.

Po uplynutí času MUTE začne videotelefón opäť normálne zvoniť, bez potreby akéhokoľvek zásahu.

Funkciu MUTE možno predčasne ukončiť takto:

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Otvorí sa okno so zostávajúcim časom funkcie MUTE.
3. Ak chcete funkciu MUTE zastaviť a znovu zapnúť zvonenie, stlačte tlačidlo YES (áno).


06 UŽÍVATEĽ Interkom, adresár a správy

6.1 Uskutočnenie interkomového hovoru

Interkomový hovor na iný videotelefón uskutočníte takto:

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Stlačte ikonu .



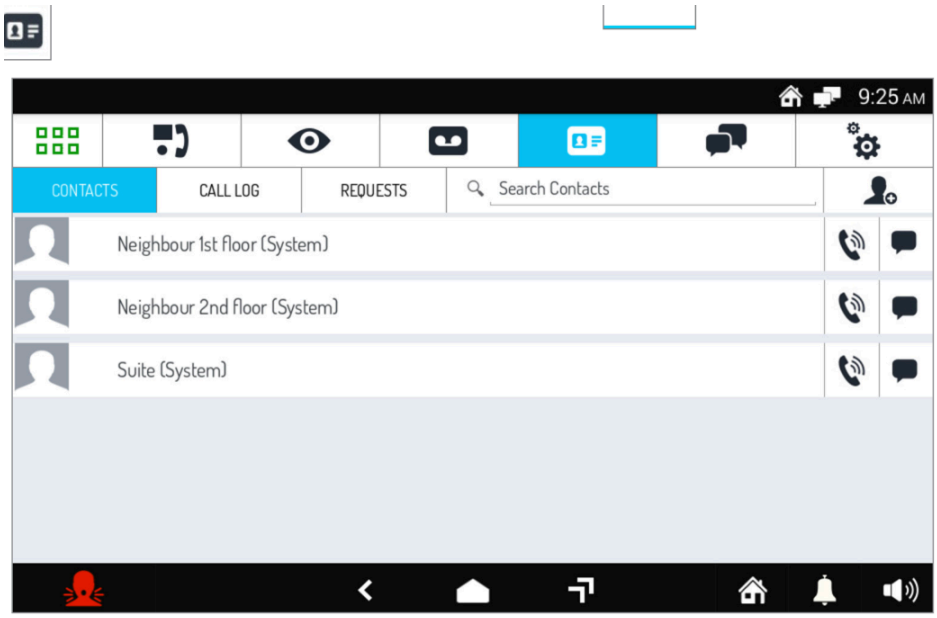


1 Otvorí sa adresár, ktorý obsahuje:

- kontakty nahrané inštalatérom, označené slovom System (viac informácií nájdete v príručke IPerCom na webe www.urmet.com),
- kontakty, ktoré neskôr pridal používateľ (priamo z videotelefónu),
- videotelefóny v tom istom byte.

1 Kontakt v adresári zavoláte stlačením ikony vedľa jeho mena.

2 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka a hovor sa spustí.

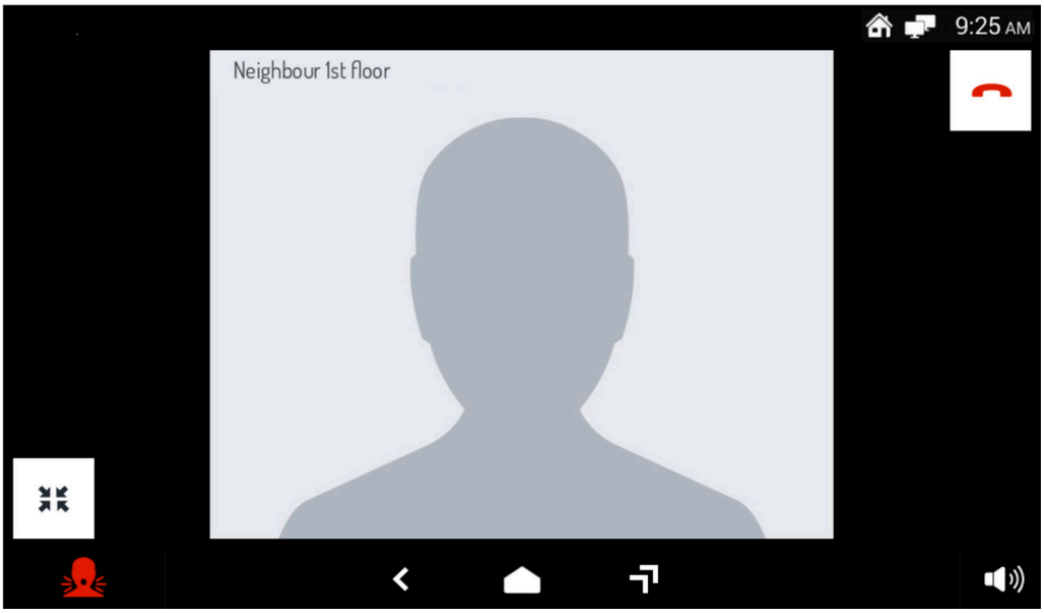

Popis ikon zobrazených v okne nájdete v časti Odpovedanie na interkomový hovor.

- Ak volaný kontakt hovor prijme, aktivuje sa základná hlasová komunikácia.
- Ak volaný kontakt hovor neprijme, hovor sa automaticky ukončí. Hovor môžete ukončiť aj ťuknutím na ikonu .
- Textovú správu kontaktu odošlete pomocou príslušnej ikony podľa postupu uvedeného v časti Odoslanie textovej správy.

i Ikona sa zobrazí iba vtedy, ak je kontaktom jednotlivý videotelefón (viac informácií nájdete v príručke IPerCom na webe www.urmet.com).


6.2 Kontrola zoznamu hovorov

Zobrazenie zoznamu prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov:


1 Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.



1 Stlačte ikonu .

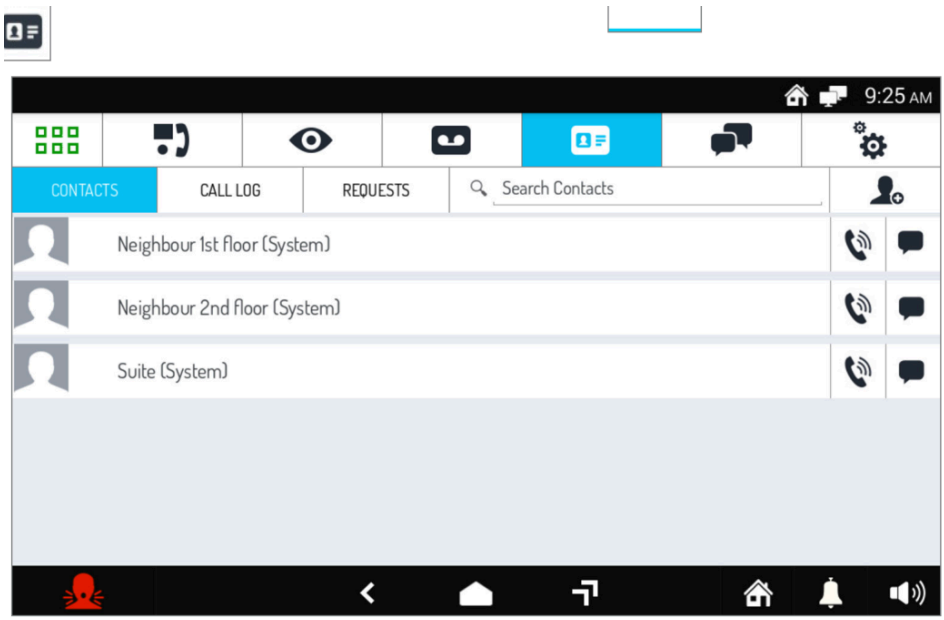

1. Otvorí sa adresár. Ťuknite na ikonu CALL LOG (zoznam hovorov).
2. Otvorí sa stránka so zoznamom prichádzajúcich, odchádzajúcich a zmeškaných hovorov v chronologickom poradí.

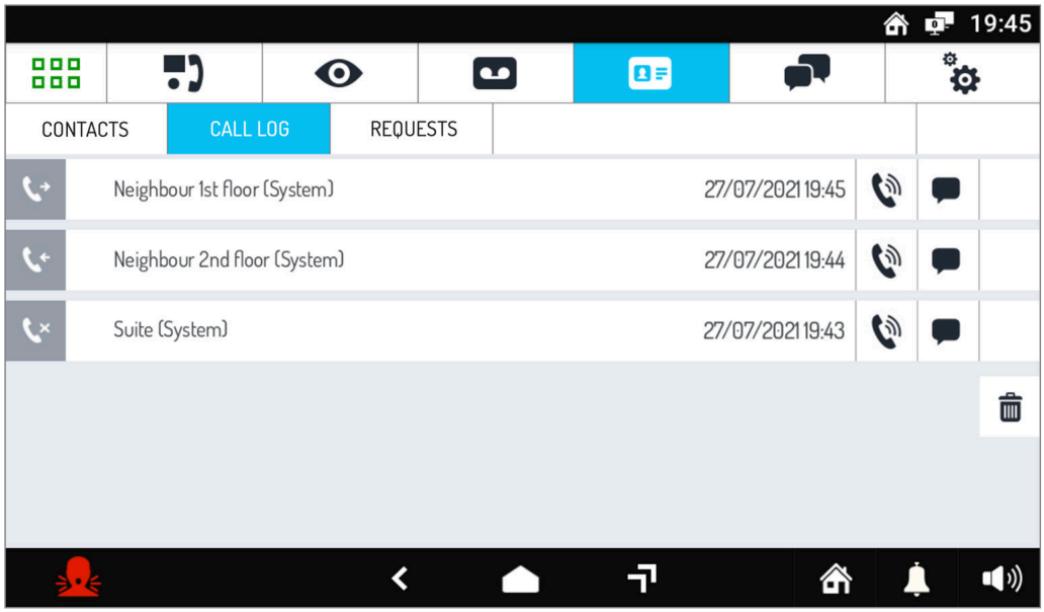

U každého hovoru sa zobrazujú tieto údaje:

- ikona, ktorá ukazuje, či ide o prichádzajúci hovor , odchádzajúci hovor alebo zmeškaný hovor ,
- identifikátor alebo meno volajúceho či volaného kontaktu,
- dátum a čas hovoru.

Ak je kontaktom iný videotelefón alebo recepcia, zobrazí sa ikona na priame spätné zavolanie. Podrobnosti o volaní nájdete v častiach Uskutočnenie interkomového hovoru a Volanie na recepciu.

Ak je kontaktom iný videotelefón alebo recepcia, zobrazí sa ikona , ktorou môžete odoslať textovú správu (pozri časť Odoslanie textovej správy).


6.3 Odoslanie textovej správy

Textovú správu na iný IP videotelefón odošlete takto:


1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.




1. Stlačte ikonu .
2. Ak ešte nebol aktivovaný žiadny chat, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

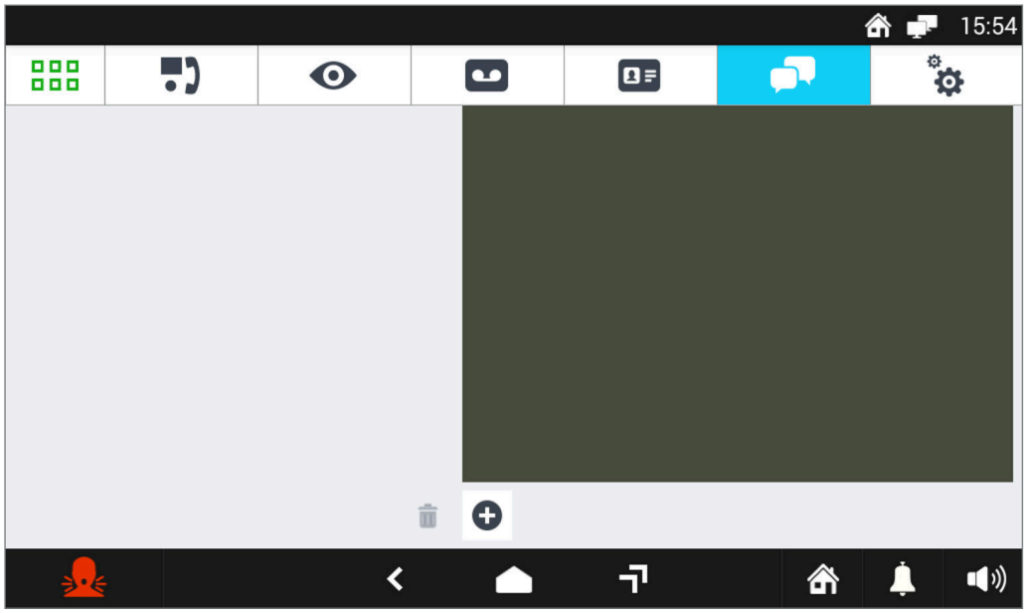

1. Stlačením ikony vyberte adresátov správy.

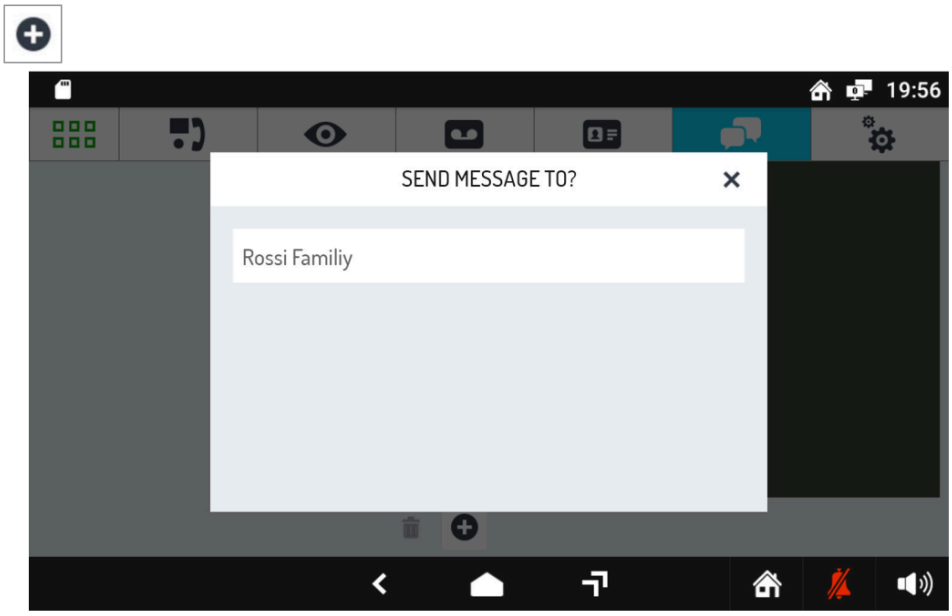


1 Ťuknutím na pole „Write message“ (napísať správu) napíšte správu, ktorú chcete odoslať.

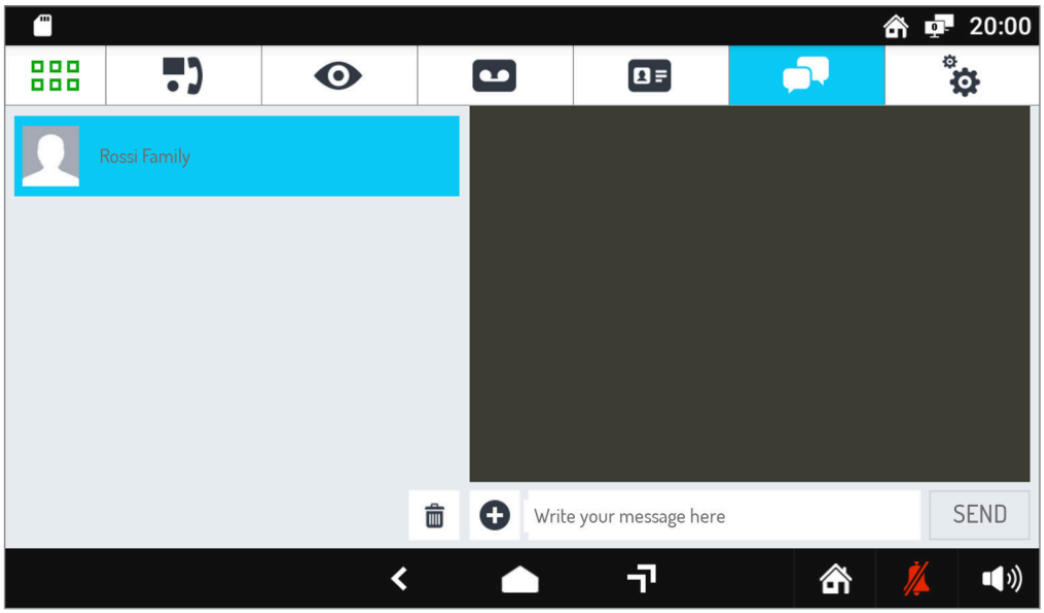

1 Po dokončení stlačte SEND (odoslať).

Ak už máte rozpracované chaty, môžete adresátov správy vybrať priamo v ľavom poli.

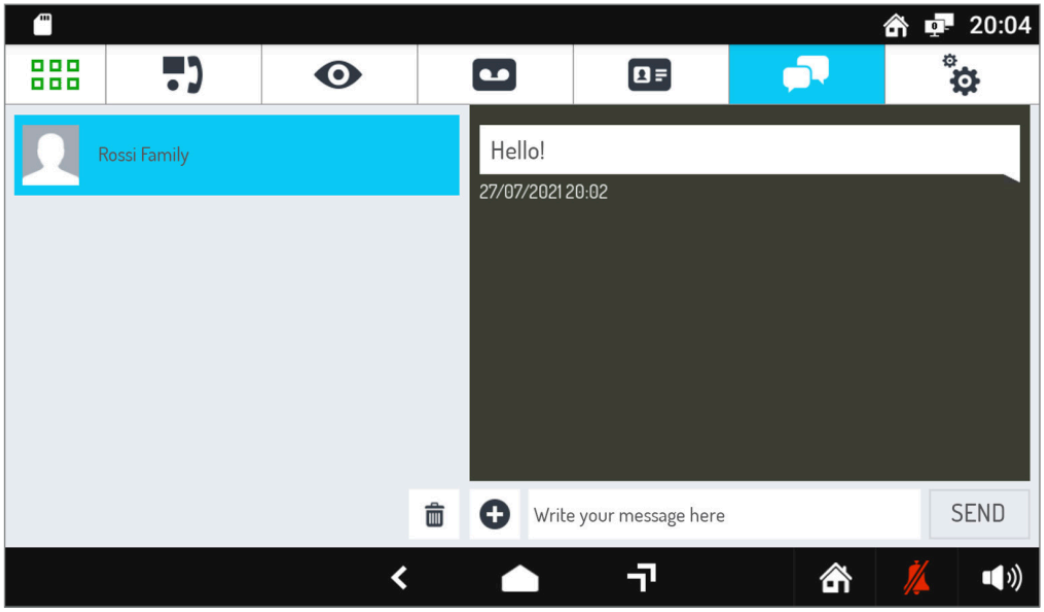


Správy môžete odosielať aj z adresára:

1. Ťuknite na ikonu vedľa adresáta. Otvorí sa okno správ, v ktorom sú zobrazené správy odoslané tomuto adresátovi aj s dátumom a časom odoslania.
2. Ťuknite na pole na zadávanie správy a napíšte novú správu. Nakoniec ťuknutím na tlačidlo SEND v bielom poli správu odošlite.

6.4 Vyhľadávanie mena v adresári

V adresári sú mená zoradené abecedne. Aby ste nemuseli prechádzať celý zoznam, môžete použiť priame vyhľadávanie.

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Stlačte ikonu adresára.

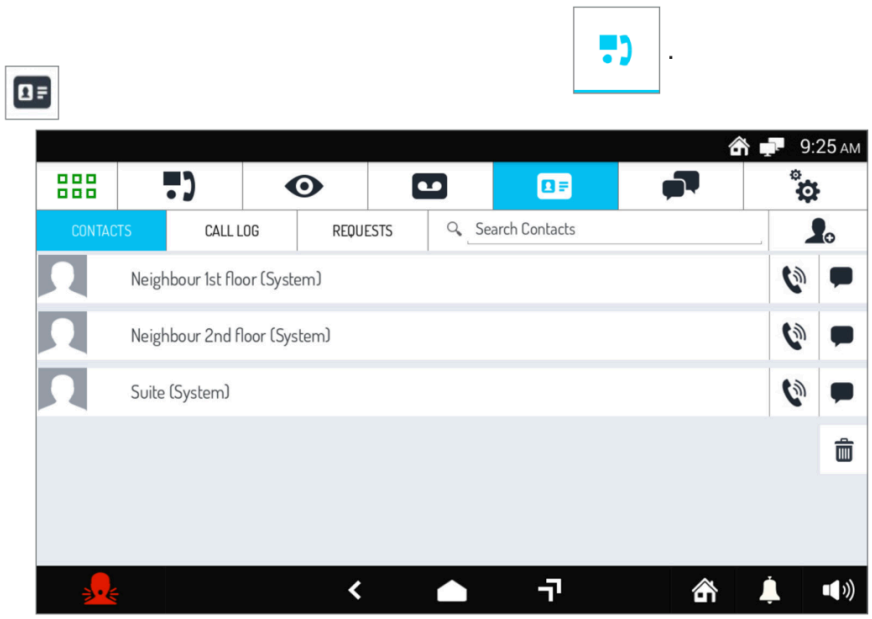


1. Otvorí sa adresár. Ťuknite na pole Search Contacts (hľadať kontakty) vpravo hore.
2. Na obrazovke sa zobrazí virtuálna klávesnica, pomocou ktorej napíšete hľadané meno. S každým ďalším zadaným znakom sa v zozname ponechajú iba mená zodpovedajúce zadanej postupnosti znakov. Hneď ako sa hľadané meno zobrazí, vyberiete ho ťuknutím. Meno nemusíte dopisovať celé.
3. Ťuknutím na ikonu X v poli hľadania v adresári vymažete všetky zadané znaky a ukončíte vyhľadávanie.


6.5 Pridanie nových kontaktov do adresára

Nové kontakty do adresára môžete pridať takto:

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Stlačte ikonu adresára.

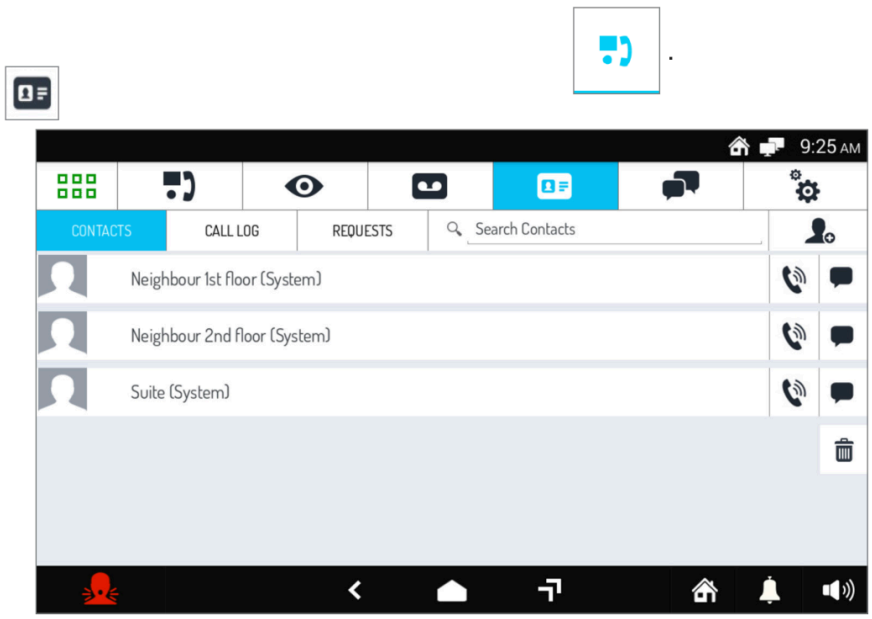


1. Zobrazí sa adresár kontaktov. Stlačte ikonu .
2. Otvorí sa obrazovka na zadanie nového kontaktu.

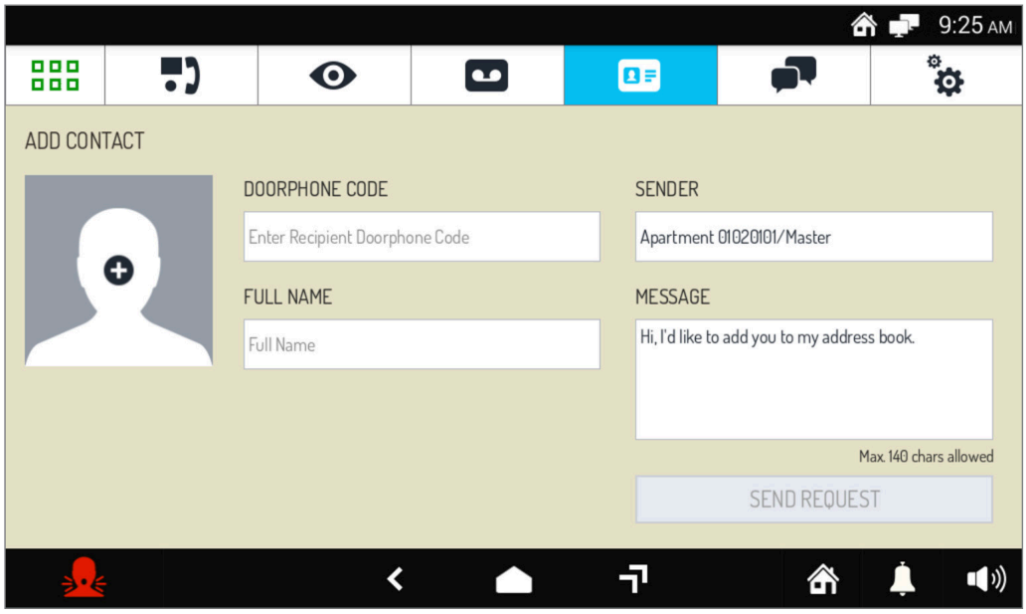

1. Vyberte jednotlivé polia a zadajte požadované údaje:

Pole	Popis
VIDEO DOOR PHONE CODE	Identifikačný kód videotelefónu 1717/31 – /33 – /41 alebo 1717/21 alebo 1741/1 – /3 alebo 1761/31 – /33, ktorý chcete pridať do adresára, nájdete v pravom dolnom rohu domovskej stránky videotelefónu.
FULL NAME	Meno, pod ktorým sa nový kontakt zobrazí v adresári.

Pole	Popis
SENDER	Meno a priezvisko osoby, ktorá odosiela žiadosť. Pole je predvolene vyplnené názvom videotelefónu, ktorý žiadosť odosiela.
MESSAGE	Nepovinná správa s dĺžkou najviac 140 znakov, ktorá žiadosť sprevádza. Predvolená správa uvádza žiadosť o pridanie kontaktu.

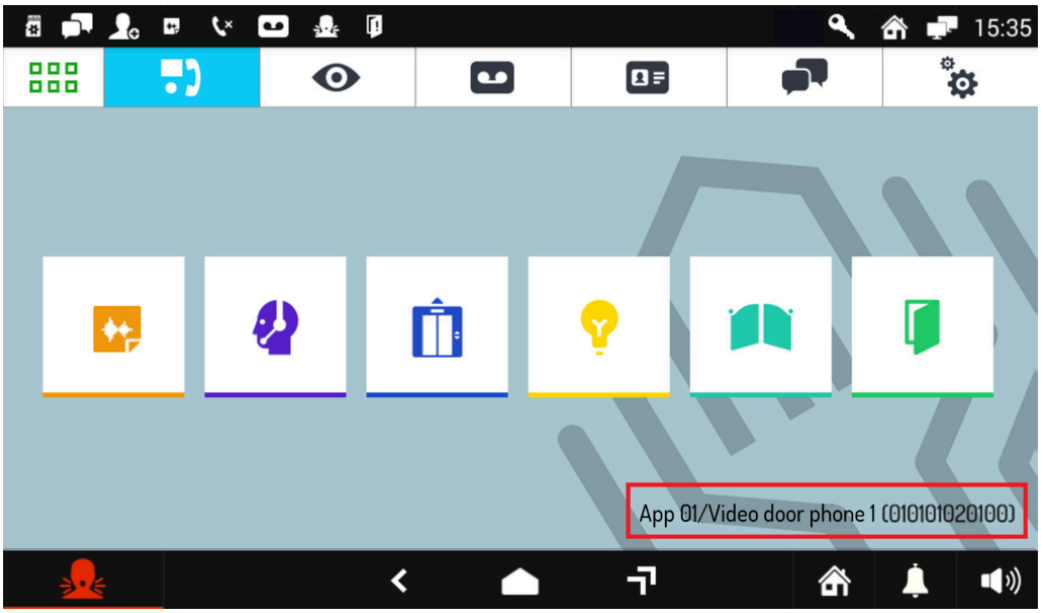

1. V okne na zadávanie údajov sa zobrazí ikona NEXT (ďalej), ktorou potvrdíte zadané údaje a prejdete na ďalšie pole.
2. K žiadosti môžete pripojiť aj obrázok ťuknutím na ikonu . Otvorí sa okno, v ktorom môžete použiť obrázok nasnímaný kamerou videotelefónu alebo obrázok z internej pamäte.
3. Po vyplnení všetkých polí stlačte ikonu SEND REQUEST (odoslať žiadosť), čím adresátovi odošlete žiadosť o pridanie do adresára. Odoslanie potvrďte v zobrazenom okne.

! **Upozornenie!** Pridanie nového kontaktu do adresára nie je automatické. Z dôvodu ochrany súkromia musí žiadosť najprv schváliť osoba, ktorú chcete pridať, postupom opísaným v časti Prijatie žiadostí o kontakt. Osoba, ktorá pridanie kontaktu schválila, ho môže aj neskôr odvolať vymazaním príslušného kontaktu z vášho adresára.

Ťuknutím na ikonu v ľavom dolnom rohu sa vrátite do adresára.

Opätovné odoslanie žiadosti o kontakt

Ak žiadosť o kontakt nebola zodpovedaná, môžete ju skúsiť odoslať znovu bez opätovného zadávania všetkých údajov.



1. Stlačte ikonu na hlavnej stránke videotelefónu.
2. V adresári stlačte ikonu REQUESTS (žiadosti).
3. V zozname vyberte žiadosť, ktorú chcete odoslať znovu.
4. Stlačte ikonu RESEND (odoslať znovu) a odoslanie potvrďte v otvorenom okne.


6.6 Prijatie žiadostí o kontakt

Prijaté nové žiadosti o kontakt signalizuje červené číslo na ikone na hlavnej stránke videotelefónu.




Prijatie alebo odmietnutie nových žiadostí o kontakt:

1. Stlačte ikonu adresára.
2. Stlačte ikonu REQUESTS (žiadosti).
3. Otvorí sa zoznam žiadostí v chronologickom poradí: prijaté žiadosti sú červenou, odoslané čiernou farbou.

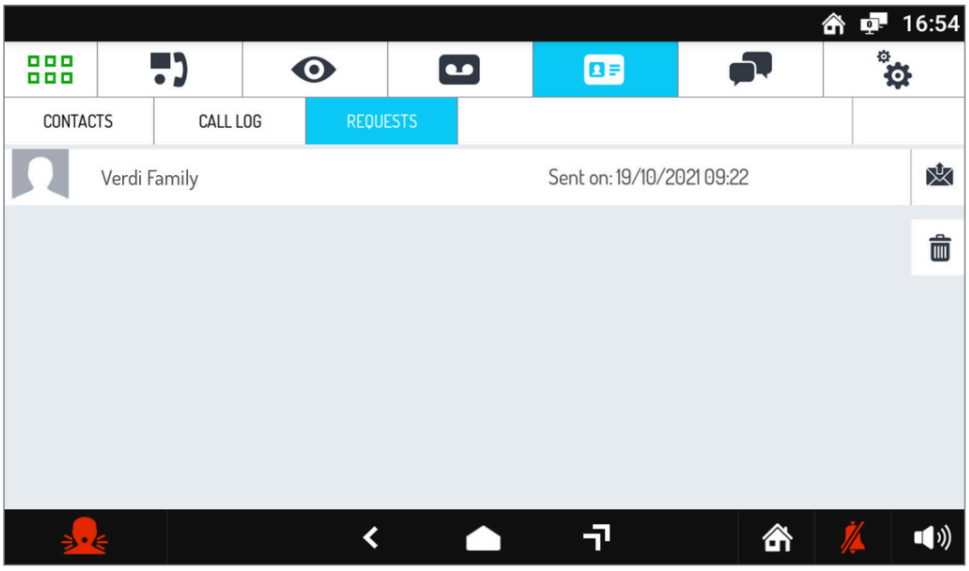

1 Vyberte novú prijatú žiadosť.

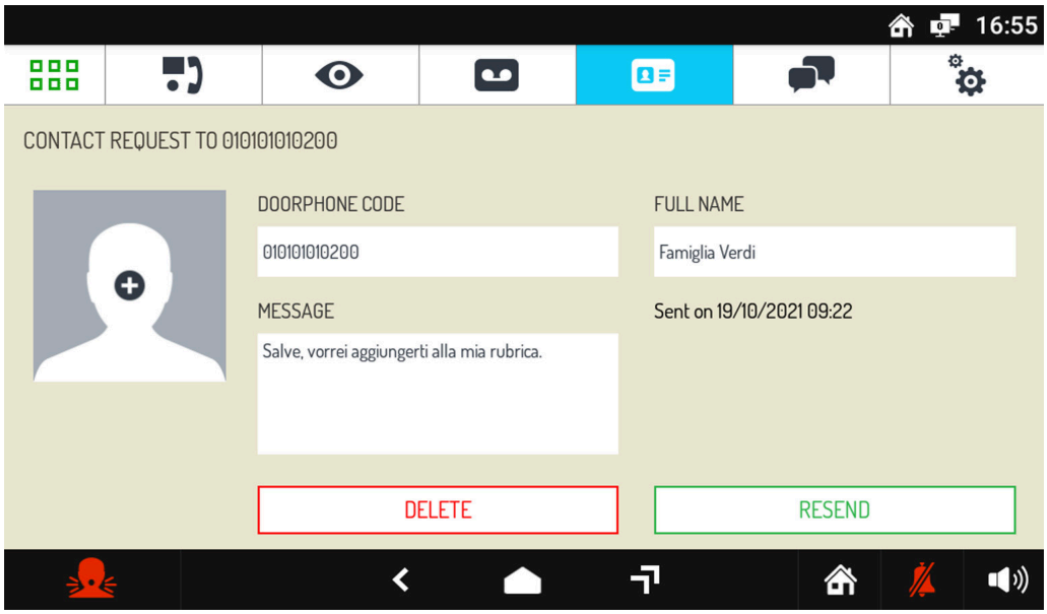


1 Stlačením tlačidla ACCEPT (prijať) pridáte kontakt do adresára.


6.7 Vymazanie žiadostí o kontakt

Vymazanie jednej alebo viacerých (odoslaných alebo prijatých) žiadostí o kontakt:

1 Stlačte ikonu na hlavnej stránke videotelefónu.

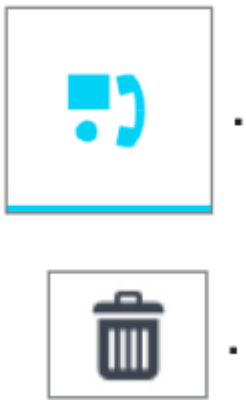

1. V adresári stlačte ikonu REQUESTS a potom ikonu .

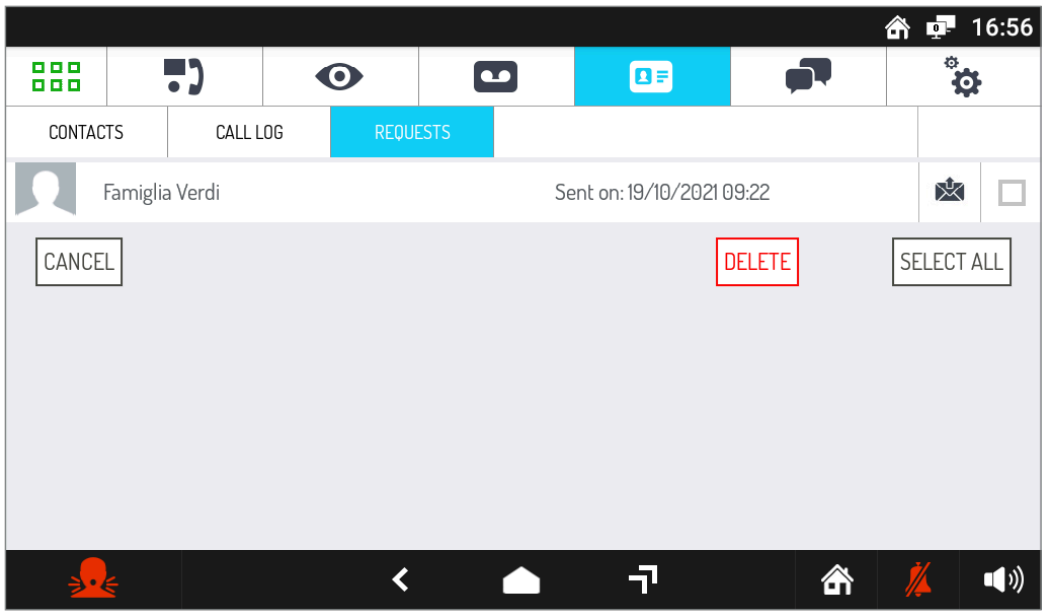

1. V zozname vyberte žiadosti na vymazanie ťuknutím na príslušné políčko. Ak chcete vybrať všetky, stlačte tlačidlo SELECT ALL (vybrať všetko).
2. Vymazanie potvrďte tlačidlom DELETE (vymazať) alebo operáciu zrušte tlačidlom CANCEL (zrušiť).

07 UŽÍVATEĽ Uložené snímky


7.1 Zobrazenie snímok

Zobrazenie snímok uložených videotelefónom:

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.



1. Stlačte ikonu .
2. Stlačte ikonu SNAPSHOTS (snímky).

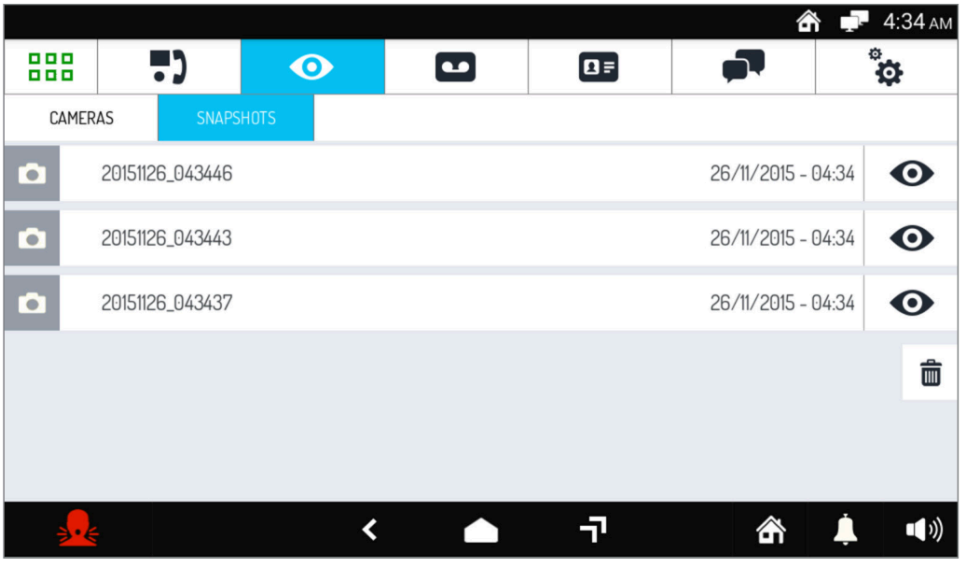

1. Zobrazí sa zoznam dostupných snímok. Snímku zobrazíte ťuknutím na jej názov. U každej snímky sa zobrazuje dátum a čas uloženia. Zobrazenie obrázka zatvoríte ikonou X.


7.2 Vymazanie jednej alebo viacerých snímok

1. Otvorte zoznam dostupných snímok (pozri predchádzajúcu časť).
2. Stlačte ikonu .
3. Vyberte snímky, ktoré chcete vymazať, ťuknutím na príslušné políčko. Ak chcete vybrať všetky, stlačte tlačidlo SELECT ALL (vybrať všetko).
4. Vymazanie potvrďte tlačidlom DELETE (vymazať) alebo operáciu zrušte tlačidlom CANCEL (zrušiť).

Pri každej z nasledujúcich aplikácií najprv zapnite obrazovku (ak je vypnutá) ťuknutím kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home na videotelefóne. Zobrazí sa domovská stránka, ktorá pri ponechanej predvolenej konfigurácii zodpovedá hlavnej stránke systému videotelefónu. Ťuknutím na ikonu prejdete priamo na Top Page.


8.1 Prehrávač médií (Media Player)

Na Top Page sa dotknite ikony prehrávača médií.

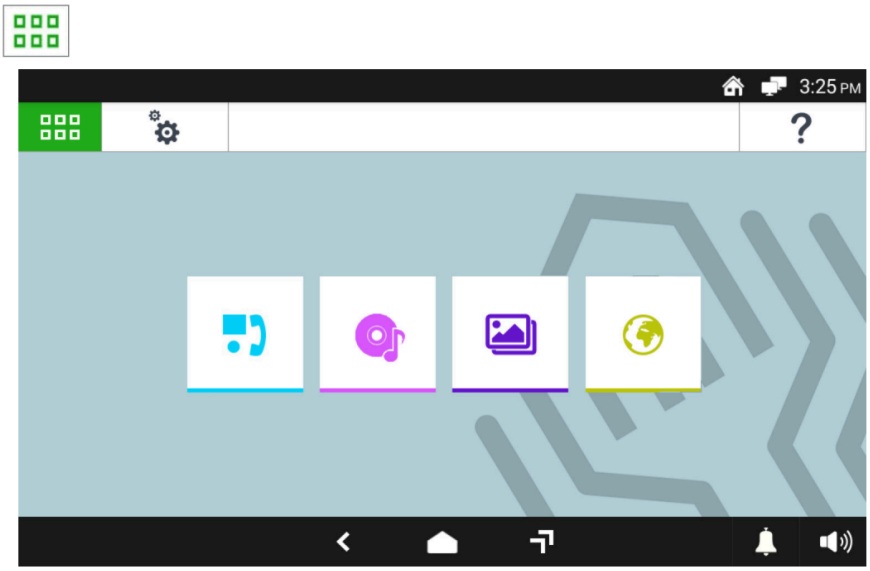

Hlavná stránka

Otvorí sa prehrávač médií videotelefónu.

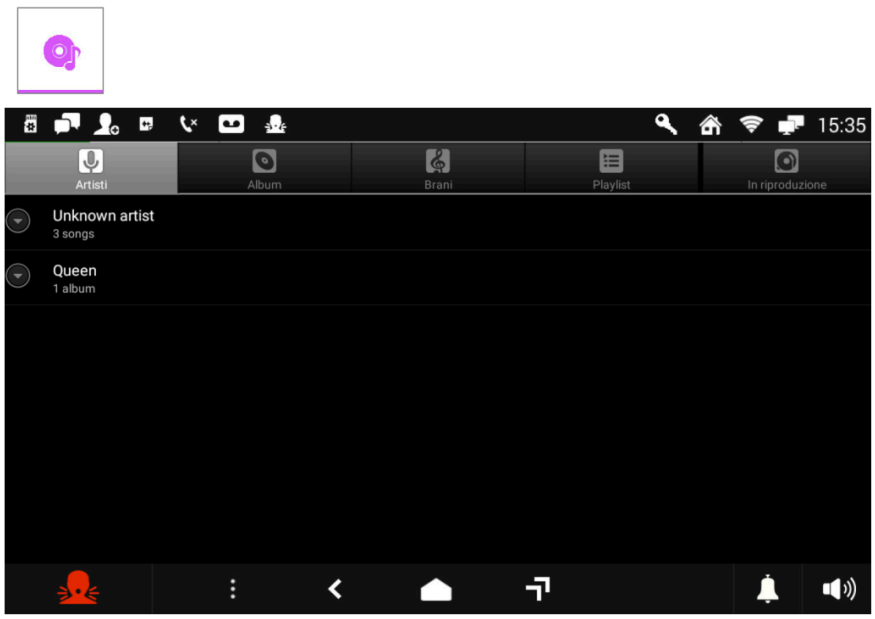


Prehrávač médií umožňuje prehrávať zvukové stopy vo videotelefóne alebo skladby nahrané na karte SD. Zvukové stopy môžete rozdeliť do rôznych kategórií alebo si vytvoriť vlastný zoznam skladieb.

Tlačidlom sa vrátite na domovskú stránku.


8.2 Galéria

Na Top Page sa dotknite ikony galérie.

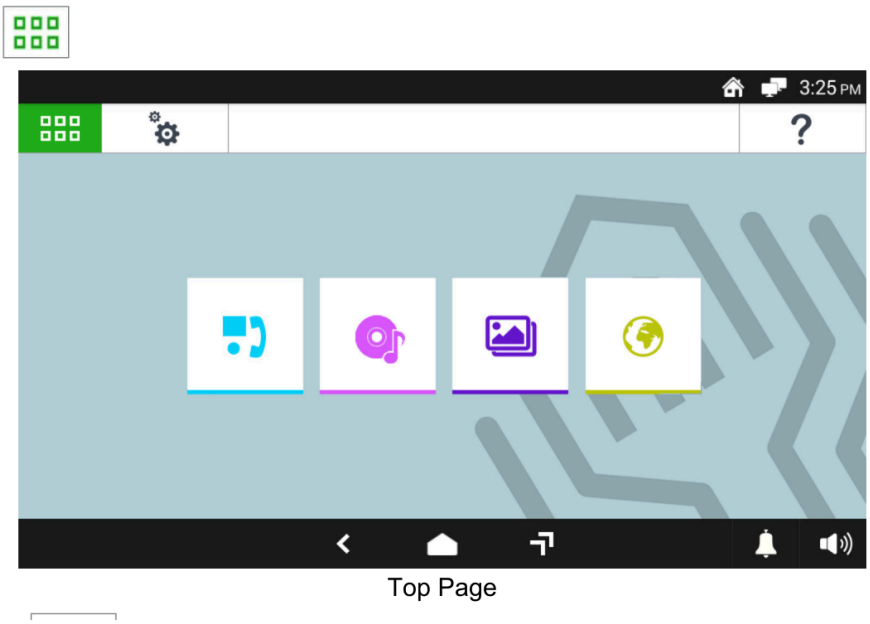

Top Page

Otvorí sa galéria videotelefónu.

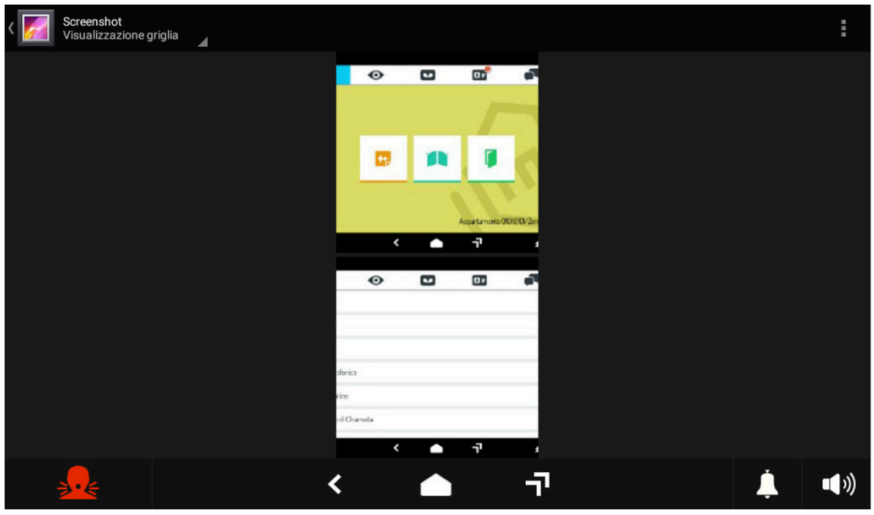

Galéria slúži na prehrávanie videí alebo prezeranie obrázkov. Môžete si napríklad pozrieť snímky obrazu zvonka, ktoré ste uložili počas hovoru so vstupným panelom, alebo prehrať obrázky z karty SD.

Videotelefón možno využiť aj na fotografovanie alebo nahrávanie videa prednou webkamerou.


Tlačidlom sa vrátite na domovskú stránku.

8.3 Aplikácie Android




Upozornenie! Aby ste plne využili možnosti stránky Android, musí byť videotelefón pripojený na internet cez WiFi alebo káblom.

Na Top Page ťuknite na ikonu Android.

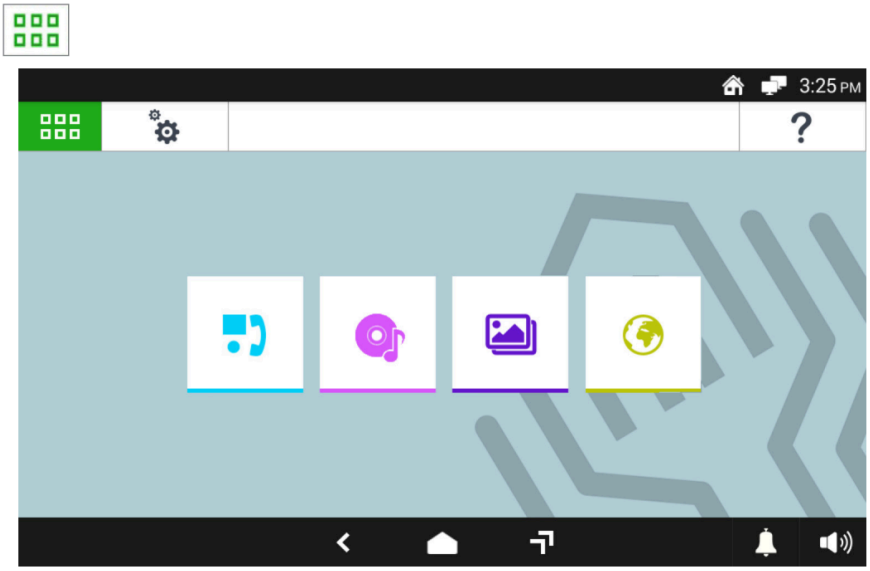

Top Page

Otvorí sa domovská stránka Androidu.

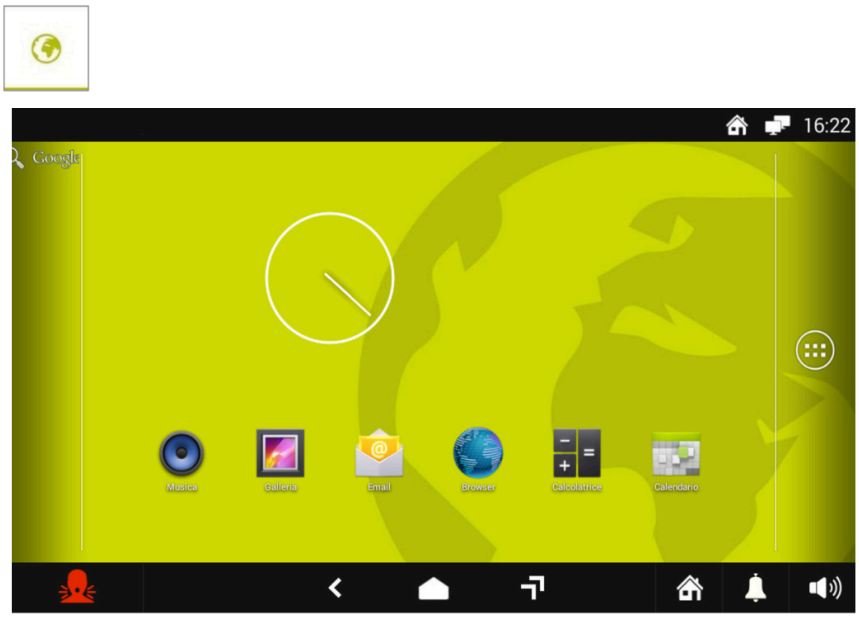

Pomocou tlačidla získate prístup ku všetkým predinštalovaným aplikáciám a widgetom. Najčastejšie používané sa zobrazujú priamo na domovskej stránke Androidu a sú stručne popísané nižšie.

Upozornenie! Ak ste zmenili domovskú stránku, postup prechodu na stránku Android sa líši:



Ak je ako domovská stránka zvolená Top Page, môžete stránku Android zvoliť priamo ťuknutím na ikonu.



Ak je ako domovská stránka zvolená iná aplikácia, ťuknite na ikonu a potom na ikonu pre vstup do prostredia Android.



Predinštalované aplikácie Android

Videotelefón sa dodáva s viacerými aplikáciami nainštalovanými vo výrobe; najčastejšie používané sa zobrazujú priamo na domovskej stránke Androidu.

Ikona	Popis
	Umožňuje prístup k hudobným skladbám(*) a ich prehrávanie cez reproduktory videotelefónu.
—	Umožňuje zobrazenie obrázkov a fotografií(*) na videotelefóne.
	Otvorí prehliadač na surfovanie po internete (vyžaduje pripojenie na internet).
—	Otvorí kalkulačku.
	Otvorí kalendár na zapisovanie dôležitých dátumov, poznámok a rôznych aktivít.

Ikona	Popis
	Otvorí zoznam ďalších dostupných aplikácií.

(*) ak je vložená SD karta.

Viac informácií o aplikáciách Android nájdete priamo v nich.

Ťuknutím na ikonu  sa vrátite na domovskú stránku.

UŽÍVATEĽ


09 Šetrič obrazovky a všeobecné nastavenia

9.1 Aktivácia šetriča obrazovky

Keď je videotelefón v pokoji, funkcia Screen Saver (šetrič obrazovky) umožňuje zobrazovať na displeji obrázky.


Funkciu Screen Saver nakonfigurujete takto:

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre vstup na stránku Top Page.
3. Stlačte ikonu pre vstup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

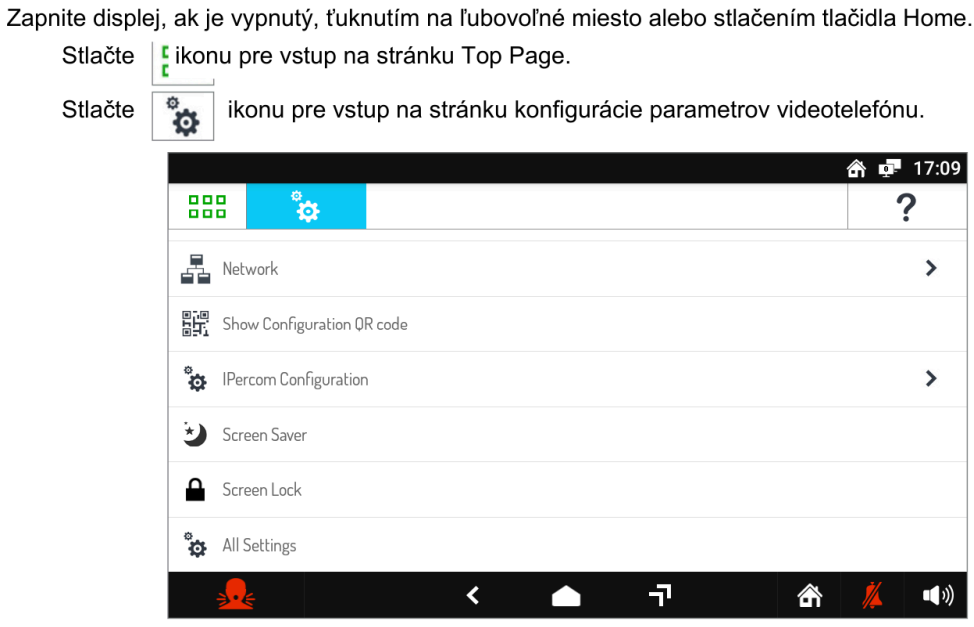


1. Stlačte položku Screen Saver. Zobrazí sa obrazovka na aktiváciu a nastavenie funkcie.

Stlačte položku Screen Saver. Zobrazí sa obrazovka na aktiváciu a nastavenie funkcie.

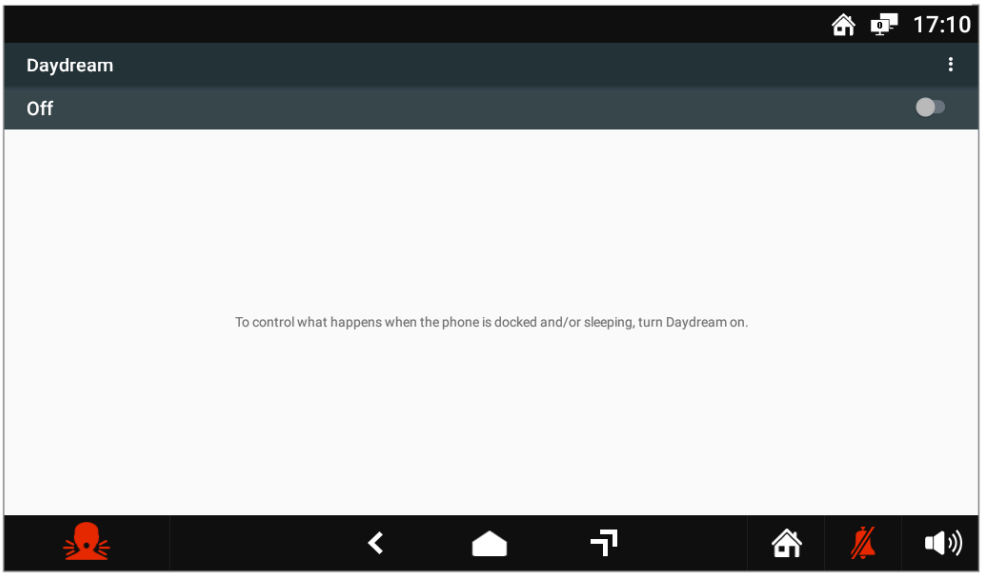

1 Funkciu aktivujete stlačením príslušného tlačidla v pravom hornom rohu.

Funkciu aktivujete stlačením príslušného tlačidla v pravom hornom rohu.

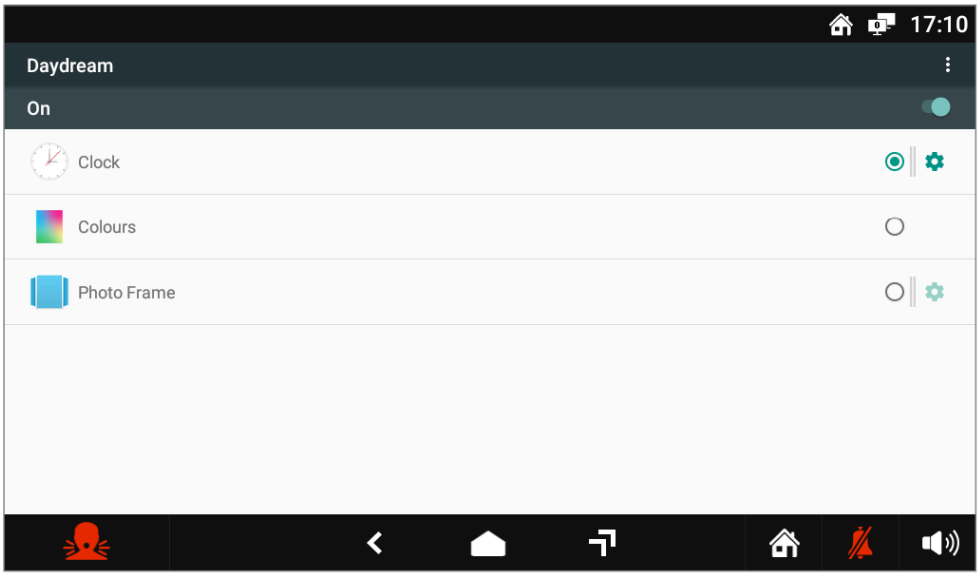

1 Je možné zvoliť 3 typy šetriča obrazovky:

- **Clock** – hodiny: na displeji sa zobrazia (digitálne alebo analógové) hodiny.
- **Colour Mode** – farebný režim: na displeji sa zobrazí obraz s rôznymi farbami.
- **Photo Frame** – fotorámik: na displeji sa zobrazí jeden alebo viac obrázkov načítaných zo SD karty alebo z pamäte videotelefónu.

Funkcia šetriča obrazovky neobmedzuje žiadnu z funkcií videotelefónu.

1. Stlačením ikony zobrazíte okno so zoznamom rôznych konfiguračných parametrov. Výberom jednotlivých položiek ponuky a podponuky môžete zobraziť hodnotu nastavenú pre každý parameter videotelefónu.

Upozornenie! Hoci je možné zmeniť viaceré zobrazené parametre, dôrazne odporúčame žiadne zmeny nevykonávať, pretože hodnoty parametrov už optimalizoval inštalatér.


9.2 Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky

Funkcia Screen Lock (zamknutie obrazovky) je popísaná v časti Zamknutie obrazovky (čistenie).

9.3 Zobrazenie všeobecných nastavení videotelefónu

Všeobecné nastavenia videotelefónu zobrazíte takto:

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre vstup na stránku Top Page.
3. Stlačte ikonu pre vstup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

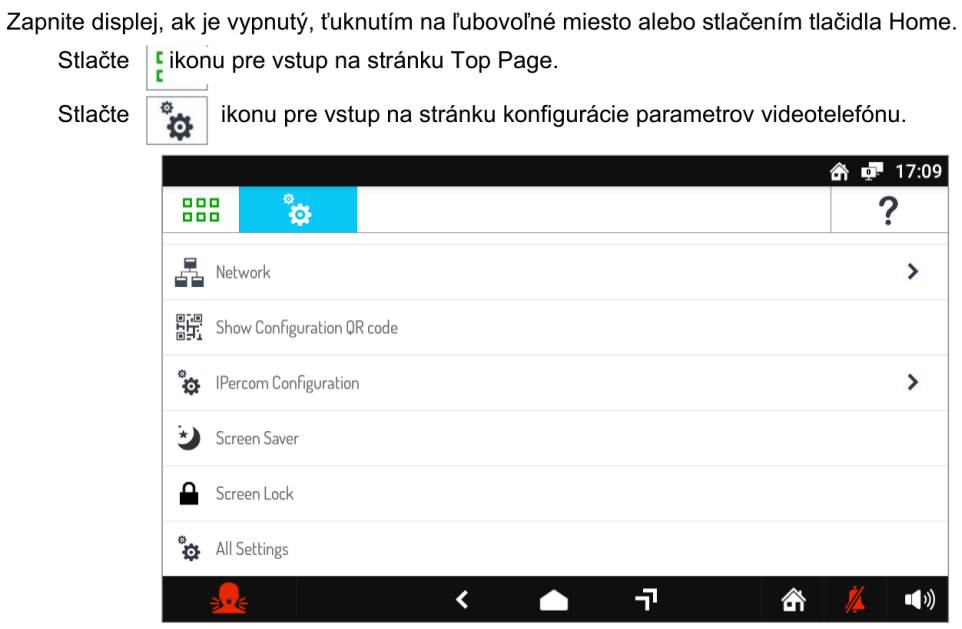

1. Stlačte General Settings (všeobecné nastavenia). Zobrazí sa okno s konfigurovateľnými nastaveniami.

- Sieťové nastavenia upravte podľa odseku Konfigurácia sietí.
- Zmeňte nastavenia zvuku a obrazu telefónu.



WARNING! Although it is possib
recommended that no changes

Zmena melódií videotelefónu

Upozornenie! Hoci je možné zmeniť viaceré zobrazené parametre, dôrazne odporúčame žiadne zmeny nevykonávať.

UŽÍVATEĽ

10 Konfigurácia aplikácie Videotelefón


10.1 Zmena melódií videotelefónu

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.



1. Stlačte ikonu pre vstup na stránku Top Page a potom ikonu aplikácie Videotelefón.

Stlačte  ikonu pre vstup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

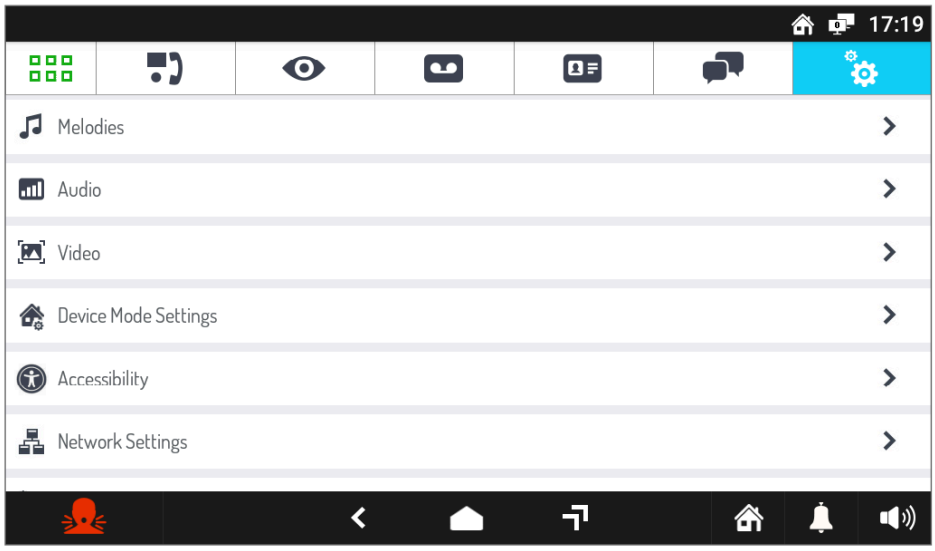

1. Stlačte ikonu pre vstup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
2. Ťuknite na nápis **Melodies** (melódie). Otvorí sa nové okno so zoznamom jednotlivých typov hovorov.
3. Ťuknite na typ hovoru, ktorému chcete zmeniť melódiu.
4. Otvorí sa okno so zoznamom dostupných melódií.
5. Vyberte novú melódiu alebo ťuknutím na ikonu X vpravo hore okno zatvorte bez zmeny.

10.2 Zmena hlasitosti zvuku


1. Zapnite displej, ak je vypnutý, ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.



1. Stlačte ikonu  pre vstup na stránku Top Page a potom ikonu aplikácie Videotelefón.

Stlačte ikonu pre vstup na stránku Top Page a potom ikonu videotelefónu aplikácie Videotelefón.

Stlačte ikonu vpravo hore pre vstup na stránku konfigurácie videotelefónu:

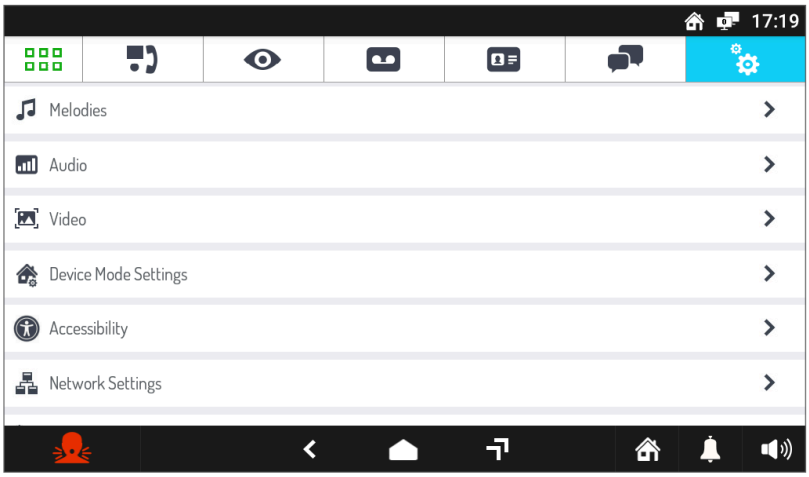


1. Stlačte ikonu vpravo hore pre vstup na stránku konfigurácie videotelefónu.
2. Ťuknite na nápis **Audio**. Otvorí sa okno s položkami **Ringtone Volume** (hlasitosť zvonenia) a **Audio Volume** (hlasitosť zvuku).
3. Ťuknutím na Ringtone Volume zmeníte hlasitosť zvonenia, ťuknutím na Audio Volume hlasitosť reproduktorov. Na pravom konci toho istého riadku sa zobrazuje aktuálne nastavená hlasitosť.
4. Otvorí sa okno a prehrá sa melódia zvonenia alebo zvuk pozadia pri aktuálne nastavenej hlasitosti.
5. Hlasitosť zmeňte posuvníkom; rovnaký zvuk sa prehrá znova pri novej hlasitosti.
6. Ťuknutím na ikonu X vpravo hore okno zatvorte.

10.3 Zmena nastavení displeja

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre vstup na stránku Top Page a potom ikonu aplikácie Videotelefón.

Stlačte ikonu pre vstup na stránku Top Page a potom ikonu videotelefónu aplikácie Videotelefón.

Stlačte ikonu vpravo hore pre vstup na stránku konfigurácie videotelefónu:

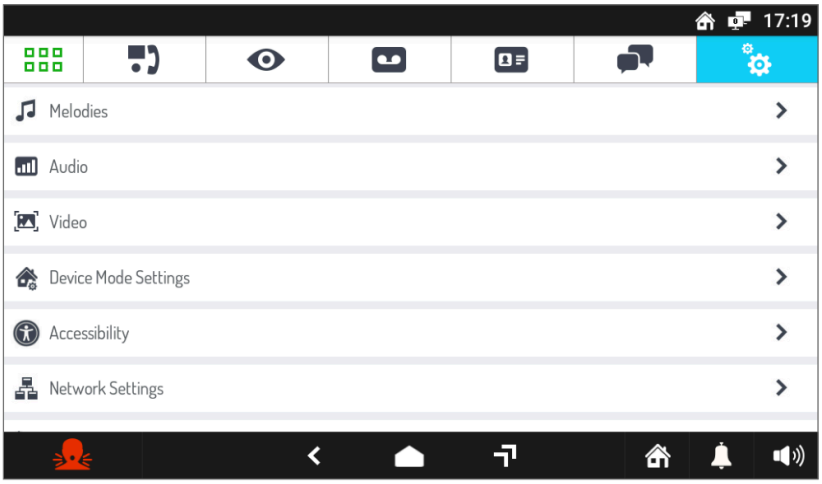

1. Stlačte ikonu vpravo hore pre vstup na stránku konfigurácie videotelefónu.
2. Ťuknite na nápis **Video**. Otvorí sa okno so zoznamom parametrov displeja (aktuálna hodnota je zobrazená vpravo od každého parametra):


- **Screen Brightness** – jas displeja.
- **Idle Timeout** – čas nečinnosti, po ktorom sa displej vypne.
- **Default Video Mode For Calls** – formát obrazovky (16:9, 4:3 alebo veľké tlačidlá) pri prichádzajúcich hovoroch z videotelefónu. Formát videa je možné dočasne zmeniť aj počas hovoru pomocou ikony .

1. Ťuknite na parameter, ktorý chcete zmeniť. Otvorí sa okno, v ktorom môžete aktuálny parameter zmeniť posuvníkom alebo vybrať nové nastavenie zo zoznamu.
2. Vyberte požadovaný parameter alebo ťuknutím na ikonu X vpravo hore okno zatvorte bez zmeny.

Režim veľkých tlačidiel

1. Ťuknite na parameter **Video Appearance on Call** (pozri predchádzajúci odsek) a vyberte režim **Big Buttons** (veľké tlačidlá).
2. Po aktivácii tohto režimu sa obrazovky hovorov zobrazujú v pomere 4:3 a ikony tlačidiel sú väčšie ako v štandardnom režime.

sú väčšie ako v štandardnom režime.

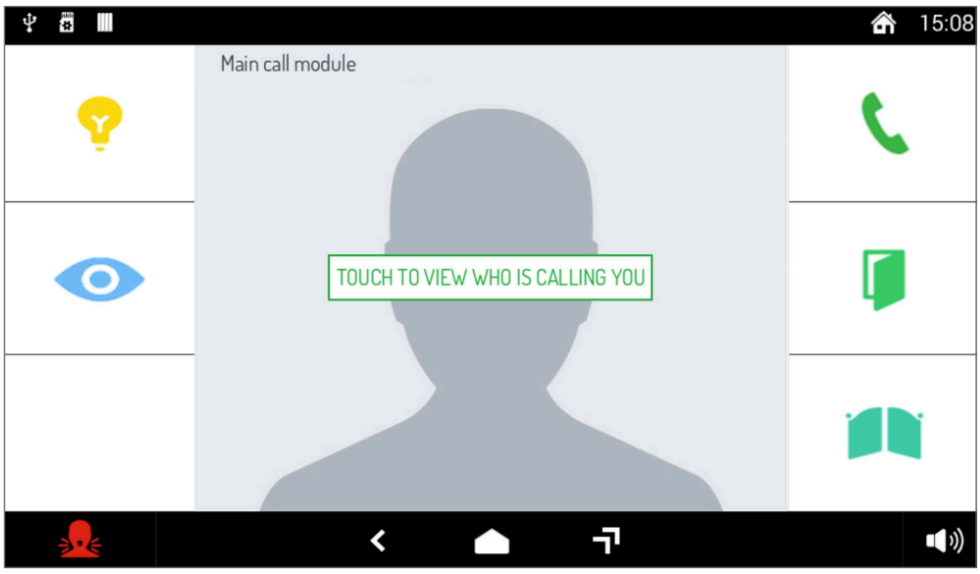

V režime veľkých tlačidiel nie sú pri prijímaní hovorov dostupné tieto funkcie:

- tlačidlo na odmietnutie hovoru,
- tlačidlo na dočasnú zmenu grafického rozhrania na pomer 16:9.

Všetky ostatné funkcie zostávajú nezmenené.

Zobrazená obrazovka sa týka hovoru z vstupného panela do bytu, v ktorom je viac IP videotelefónov. Obraz volajúceho sa nezobrazí automaticky. Zobrazíte ho ťuknutím na displej. Ak je v byte len jeden IP videotelefón s aktívnym režimom veľkých tlačidiel, obraz sa zobrazí automaticky ako v bežnom režime.

10.4 Zmena domovskej stránky

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre vstup na stránku Top Page a potom ikonu aplikácie Videotelefón.
3. Stlačte ikonu vpravo hore pre vstup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Ťuknite na položku **Homepage** (domovská stránka); vpravo je zobrazená aktuálne aktívna domovská stránka.
5. Vyberte novú domovskú stránku alebo ťuknutím na ikonu X okno zatvorte bez zmeny.

10.5 Zmena pozadia displeja

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre vstup na stránku Top Page a potom ikonu aplikácie Videotelefón.
3. Stlačte ikonu vpravo hore pre vstup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Ťuknite na položku **Wallpaper** (pozadie); vpravo je zobrazené aktuálne aktívne pozadie.
5. Vyberte nové pozadie zo zoznamu alebo ťuknutím na ikonu X okno zatvorte bez zmeny.

10.6 Zmena jazyka videotelefónu

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre vstup na stránku Top Page a potom ikonu aplikácie Videotelefón.
3. Stlačte ikonu vpravo hore pre vstup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Ťuknite na položku **Language** (jazyk); vpravo je zobrazený aktuálne aktívny jazyk.
5. Vyberte nový jazyk zo zoznamu alebo ťuknutím na ikonu X okno zatvorte bez zmeny.

10.7 Zmena formátu času

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre vstup na stránku Top Page a potom ikonu aplikácie Videotelefón.
3. Stlačte ikonu vpravo hore pre vstup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Ťuknite na položku **Time Format** (formát času).
5. Vyberte formát **24 hours** (24 hodín) alebo **12 hours** (12 hodín), prípadne ťuknutím na ikonu X okno zatvorte bez zmeny.


10.8 Nastavenia režimov zariadenia

1. Zapnite displej ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre vstup na stránku Top Page a potom ikonu videotelefónu aplikácie.
3. Stlačte ikonu vpravo hore pre vstup na stránku konfigurácie videotelefónu.

Zapnite displej ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.


Stlačte ikonu pre vstup na stránku Top Page a potom ikonu videotelefónu aplikácie Videotelefón.

Stlačte ikonu vpravo hore pre vstup na stránku konfigurácie videotelefónu:

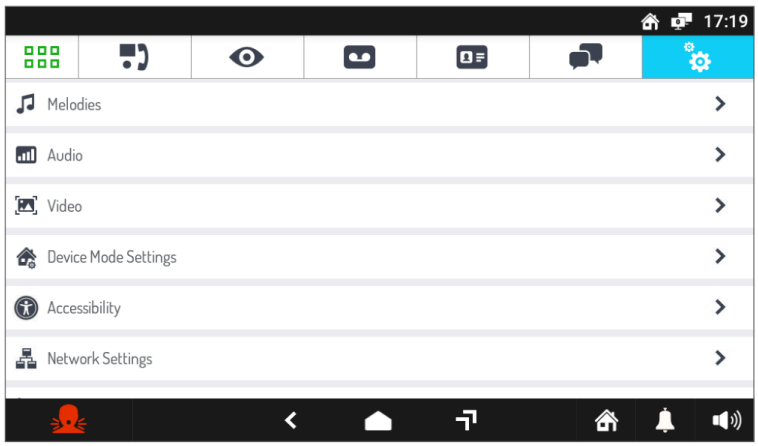

1. Stlačte položku **Device Mode Settings** (nastavenia režimov zariadenia). Zobrazí sa obrazovka so zoznamom konfigurovateľných funkcií:

Stlačte položku Device Mode Settings. Zobrazí sa obrazovka so zoznamom konfigurovateľných funkcií:

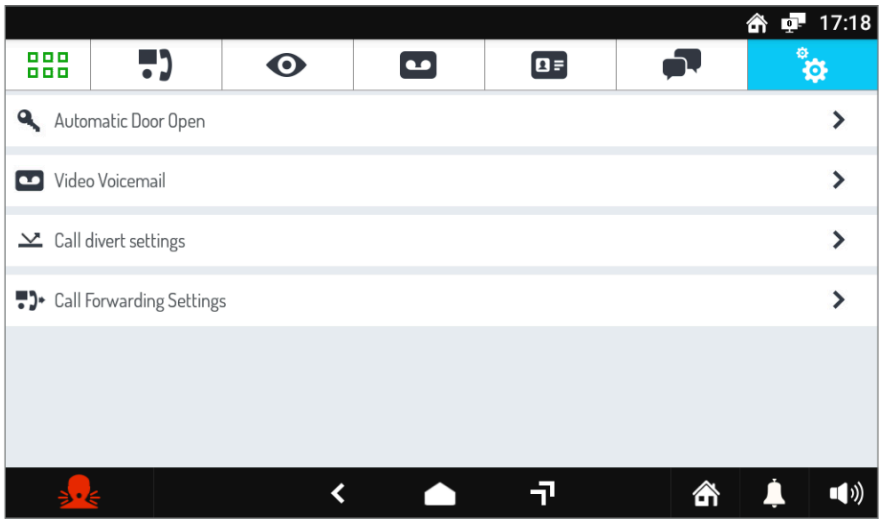

Zobrazené funkcie sú popísané v nasledujúcich odsekoch.

Automatické otvorenie dverí

Tento parameter umožňuje automaticky otvoriť dvere pri prichádzajúcom hovore bez nutnosti hovor prijať. Funkciu aktivujete takto:


1. V položke Device Mode Settings vyberte **Automatic Door Open** (automatické otvorenie dverí).
2. Ťuknite na položku Automatic Door Open (aktuálne nastavenie je zobrazené vpravo). Otvorí sa okno, v ktorom je možné automatické otváranie dverí povoliť, zakázať alebo naprogramovať.

Ak je automatické otváranie dverí aktívne, vpravo hore sa zobrazuje ikona a po automatickom otvorení dverí sa hovor ukončí.

1. Vyberte požadované nastavenie alebo ťuknutím na ikonu X vpravo hore okno zatvorte bez zmeny.

Ak je zvolený režim **Use Program**, na obrazovke nastavenia parametra sa zobrazia 2 nové položky.

Ak je zvolený režim „Use Program“, na obrazovke nastavenia parametra sa zobrazia 2 nové položky.

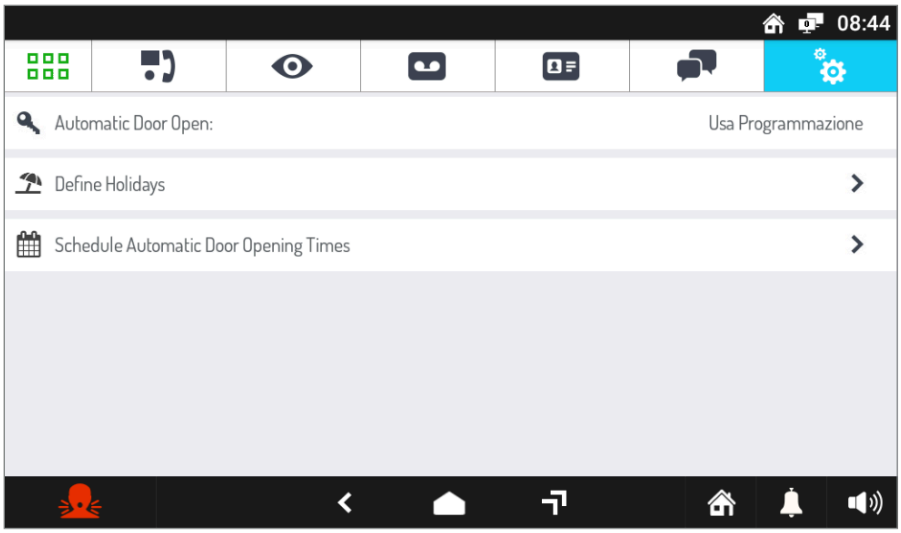


- **Define Holiday** – umožňuje definovať dni v roku ako sviatky, aby bolo možné pre ne naprogramovať funkciu automatického otvárania dverí.
- **Schedule Automatic Door Opening Times** – umožňuje vybrať deň v týždni (ak boli definované jeden alebo viac sviatkov, môžu sa zobraziť v zozname dní) a naprogramovať začiatok a koniec funkcie automatického otvárania dverí.

! **Upozornenie!** Funkcia automatického otvárania dverí je dostupná iba vtedy, ak je systém správne nakonfigurovaný. Keď je funkcia automatického otvárania dverí aktívna, nie je možné meniť stav videotelefónu.

Video odkazová schránka videotelefónu

1. V položke Device Mode Settings vyberte **Video Voicemail** (video odkazová schránka).
2. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami služby správ (aktuálna hodnota je zobrazená vpravo od každého nastavenia; pri položke Audio Message sa zobrazuje dátum a čas jej nahratia):

vpravo od každého nastavenia; pri položke Audio Message sa zobrazuje dátum a čas jej nahratia):

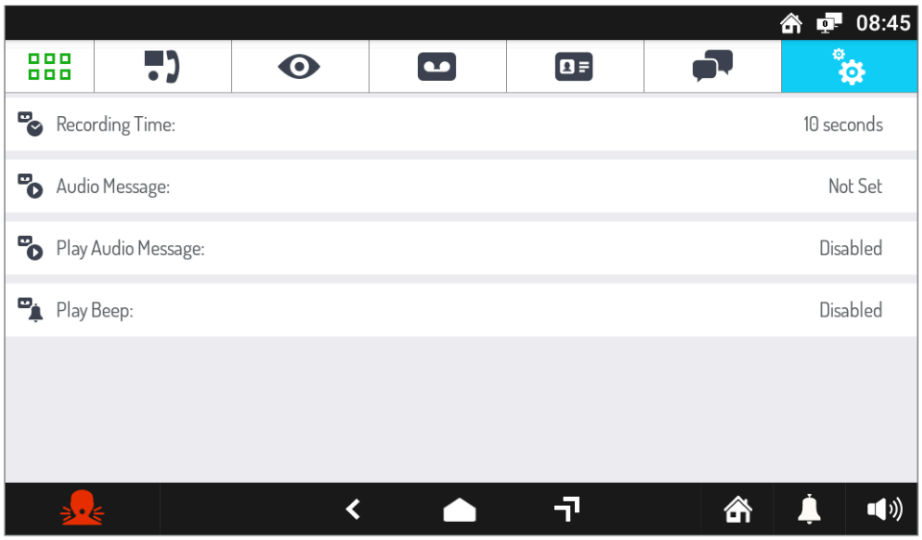


- **Recording Time** – maximálna dĺžka zvukovej/video správy (10 až 20 sekúnd).
- **Audio Message** – vlastná zvuková správa, ktorá sa prehráva na vstupnom paneli pri aktívnej video odkazovej schránke.
- **Play Audio Message** – umožňuje povoliť alebo zakázať zvukovú správu pri aktívnej video odkazovej schránke. Ak je zakázaná, na vstupnom paneli sa neprehrá žiadna správa.
- **Play Beep** – povolenie alebo zakázanie zvukového signálu na konci zvukovej správy (ak zakážete zvukovú správu, signál sa automaticky zakáže tiež).

Ťuknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť. Podľa zvoleného nastavenia sa otvorí okno, v ktorom môžete:

- upraviť dĺžku nahrávania zvukovej správy,
- nahrať a prehrať existujúcu zvukovú správu. Nová správa prepíše existujúcu. Ikonou je možné existujúcu správu vymazať,
- povoliť alebo zakázať prehrávanie zvukovej správy (zakázanie existujúcu správu nevymaže, neskôr ju môžete znova povoliť),
- povoliť alebo zakázať záverečný zvukový signál.

Nastavenia presmerovania hovoru

1. V položke Device Mode Settings vyberte **Call divert settings** (nastavenia presmerovania hovoru).
2. Zobrazí sa obrazovka so zoznamom nastavení funkcie (stav každého nastavenia je zobrazený vpravo):

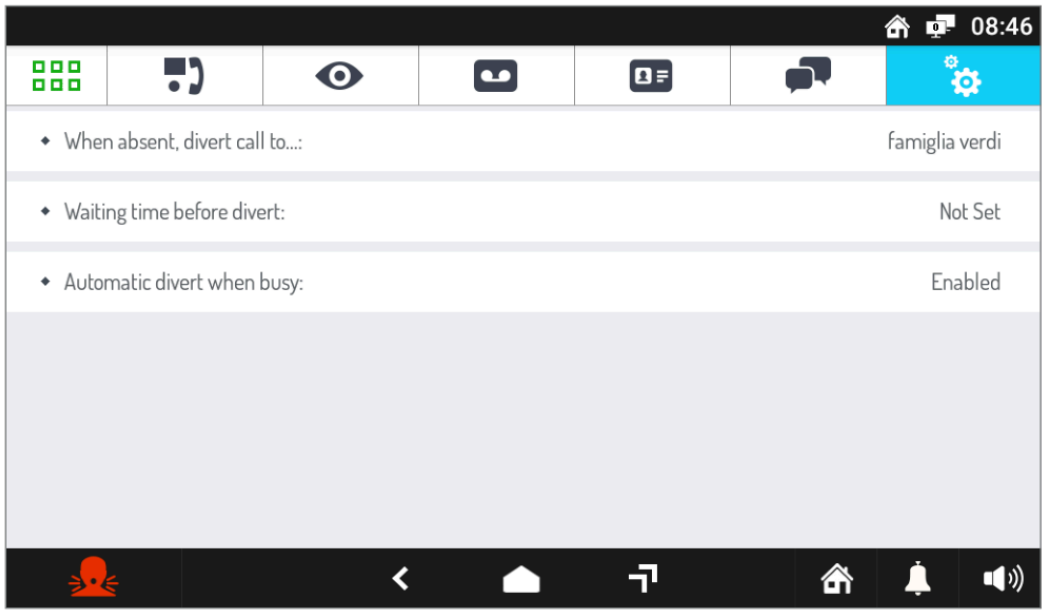


- **When absent, divert call to** – ak je nastavený, umožňuje vybrať zariadenie, na ktoré sa hovor presmeruje:
- príslušná recepcia,
- všetky recepcie v systéme,
- kontakt v adresári.
- **Waiting time before divert** – ak je nastavený, umožňuje nastaviť čakaciu dobu, po ktorej sa hovor presmeruje (od 10 do 50 sekúnd alebo okamžite).
- **Automatic divert when busy** – ak je nastavený, umožňuje presmerovať hovor, ak sú videotelefóny v byte obsadené iným hovorom.

! **Upozornenie!** Hovor je možné presmerovať iba na videotelefón v adresári kontaktov.

Nastavenia presmerovania hovoru na smartfón

Tento parameter umožňuje povoliť funkciu presmerovania hovoru, aby bolo možné prijať hovor na jednom alebo viacerých smartfónoch/tabletoch.

1. V položke Device Mode Settings vyberte **Call forwarding settings** (nastavenia preposielania hovorov).
2. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami a parametrami funkcie.

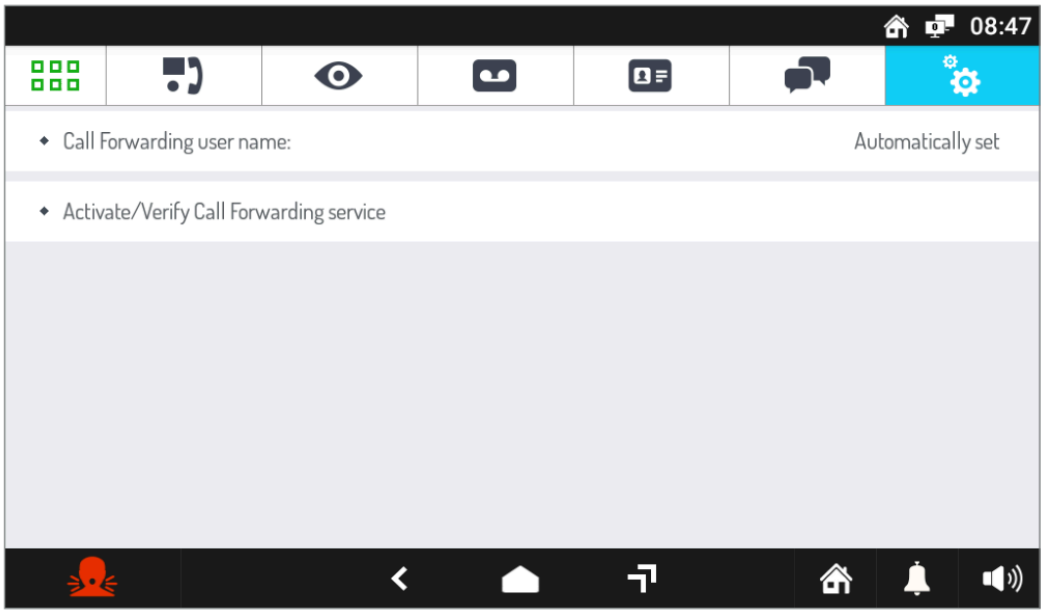

- **SIP ID** – zobrazí SIP ID (nastavené vo verzii Ipercom nižšej ako 2.1) účtu CallMe, na ktorom prijímate hovory na smartfóne.
- **Activate/Verify the Call Forwarding service** – povolí funkciu presmerovania hovoru. Postup aktivácie podľa konfigurácie systému Ipercom je popísaný nižšie.


i SIP ID je viditeľné iba vtedy, ak pri konfigurácii systému nebola povolená podpora CallMe Manager a ak je v nastaveniach systému správne povolený parameter „Call forwarding URI on MAX“ (viac informácií nájdete v technickom návode Ipercom, kapitola „Call forwarding settings“, ktorý je dostupný na www.urmet.com).

! **Upozornenie!** V závislosti od konfigurácie systému Ipercom (parameter „CallMe Manager support“ povolený alebo zakázaný) je potrebné dodržať správny postup konfigurácie a aktivácie funkcie presmerovania hovoru. Na aktiváciu funkcie musí byť k systému Ipercom pripojený router s prístupom na internet.

Podpora CallMe Manager povolená v systéme Ipercom

1. Stiahnite aplikáciu Urmet CallMe z Apple Store (iOS) alebo Play Store (Android).
2. Cez aplikáciu CallMe vytvorte účet v Urmet Cloud (postup nájdete v kapitole o aplikácii CallMe).
3. Účet povoľte pomocou dokumentu PDF, ktorý zaslal administrátor, a aplikácie CallMe.
4. Na videotelefóne stlačte **Activate/Verify Call Forwarding Service**.

4. Na videotelefóne stlačte „Activate/Verify Call Forwarding Service“.

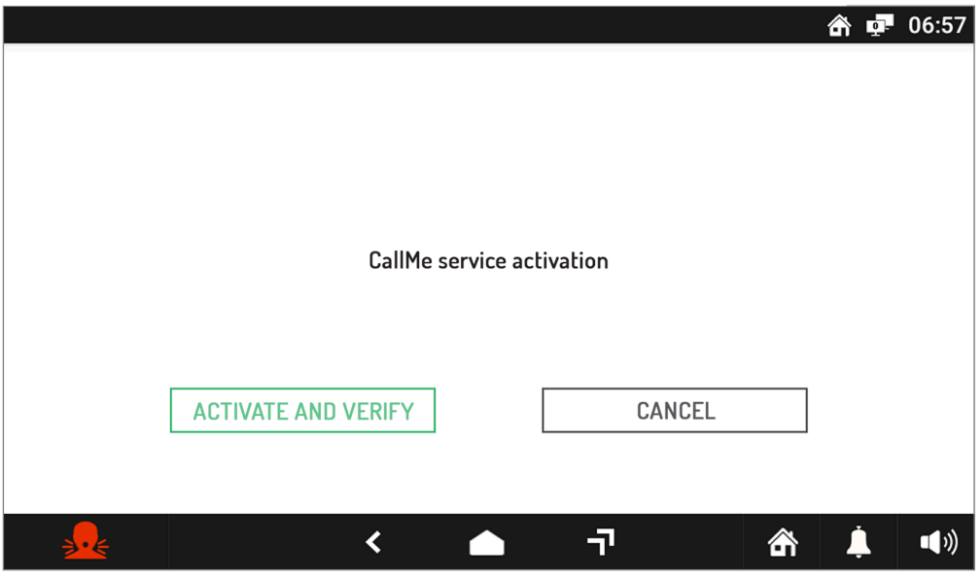


1. Stlačením tlačidla **Activate and verify** funkciu aktivujete.

Ak sa aktivácia podarí, zobrazí sa obrazovka potvrdzujúca aktiváciu funkcie. Ak sa nepodarí, zobrazí sa obrazovka oznamujúca zlyhanie aktivácie. Postup zopakujte a uistite sa, že jednotlivé kroky vykonávate správne (viac informácií nájdete v kapitole „Setting up the call forwarding function“ v technickom návode systému Ipercom na www.urmet.com).

Podpora CallMe Manager zakázaná v systéme Ipercom

1. Stiahnite aplikáciu Urmet CallMe z Apple Store (iOS) alebo Play Store (Android).
2. Cez aplikáciu CallMe vytvorte účet v Urmet Cloud (postup nájdete v kapitole o aplikácii CallMe).
3. Na videotelefóne stlačte **Activate/Verify Call Forwarding Service**.

3. Na videotelefóne stlačte „Activate/Verify Call Forwarding Service“.

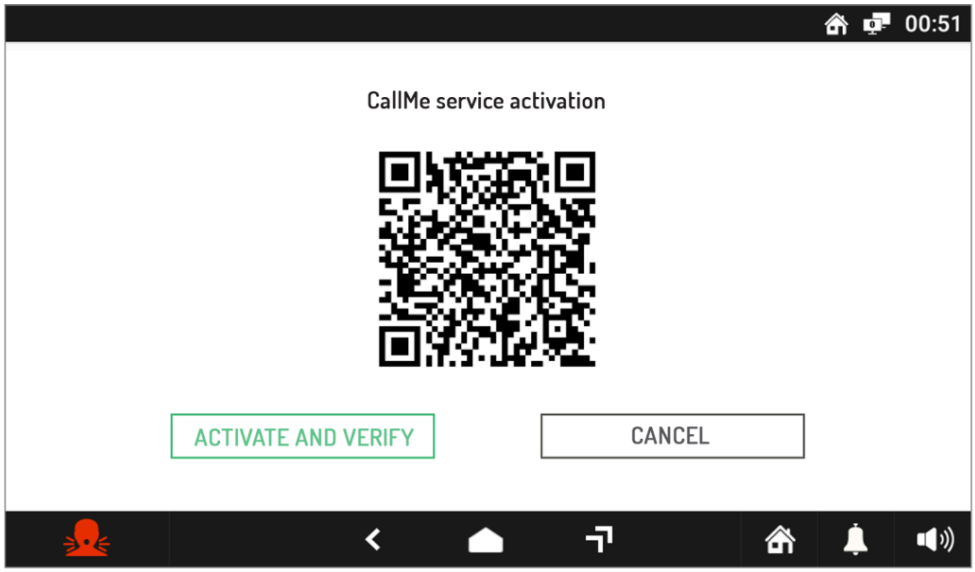

1. Na smartfóne s nainštalovanou aplikáciou CallMe aplikáciu spustite.
2. Stlačte: **Settings** → **Service Management** → **My Devices** → **Add**.
3. Spustí sa aplikácia na čítanie QR kódu. Smartfónom naskenujte QR kód zobrazený na videotelefóne.
4. Na videotelefóne stlačením tlačidla **Activate and verify** funkciu aktivujete.

Ak sa aktivácia podarí, zobrazí sa obrazovka potvrdzujúca aktiváciu funkcie. Ak sa nepodarí, zobrazí sa obrazovka oznamujúca zlyhanie aktivácie. Postup zopakujte a uistite sa, že jednotlivé kroky vykonávate správne (viac informácií nájdete v kapitole „Setting up the call forwarding function“ v technickom návode systému Ipercom na www.urmet.com).


10.9 Prístupnosť

Táto položka ponuky umožňuje nakonfigurovať a povoliť rôzne režimy činnosti videotelefónu.


1. Zapnite displej ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.



1. Stlačte ikonu pre vstup na stránku Top Page a potom ikonu aplikácie Videotelefón.
2. Stlačte ikonu vpravo hore pre vstup na stránku konfigurácie videotelefónu:

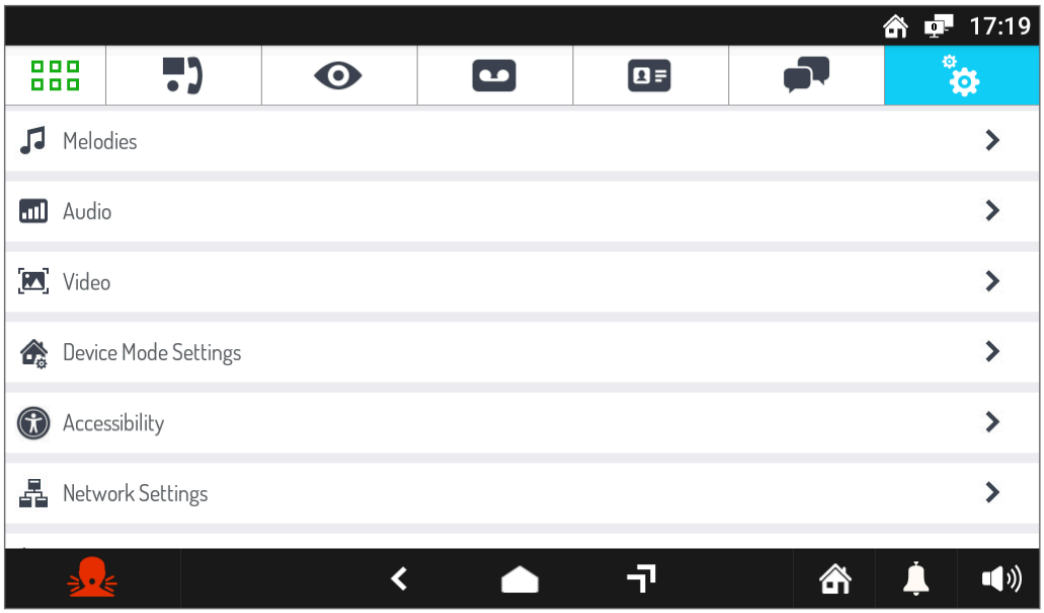

1 Ťuknite na položku **Accessibility** (prístupnosť). Zobrazí sa obrazovka so zoznamom rôznych spôsobov používania videotelefónu:

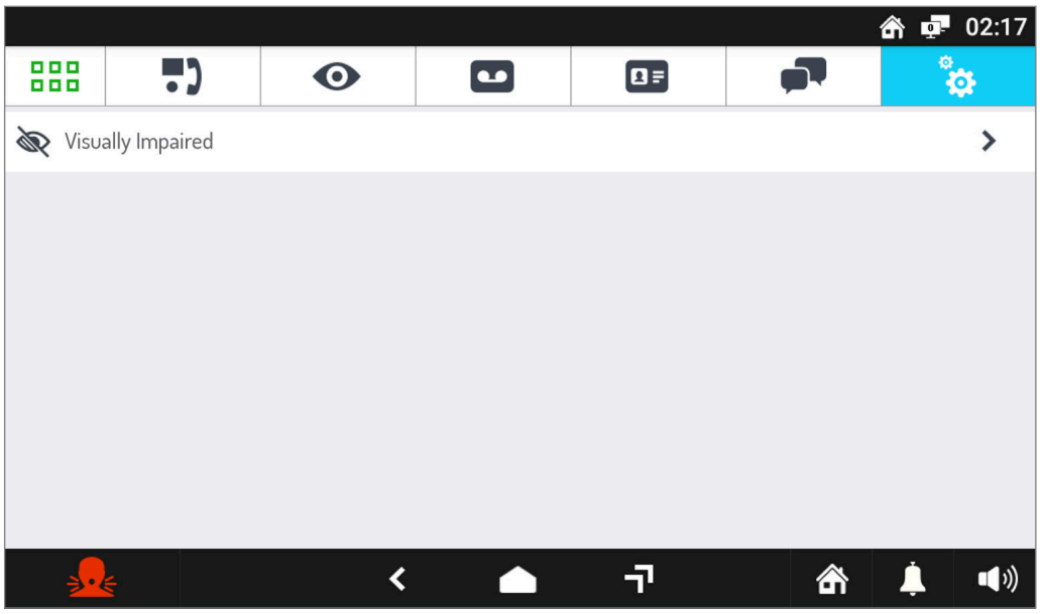


Režim pre zrakovo postihnutého používateľa

Tento parameter povoľuje a konfiguruje parametre režimu pre zrakovo postihnutých.

1 V položke Accessibility vyberte **Visually impaired mode**.


2 Zobrazí sa obrazovka s rôznymi nastaveniami a parametrami režimu používania.

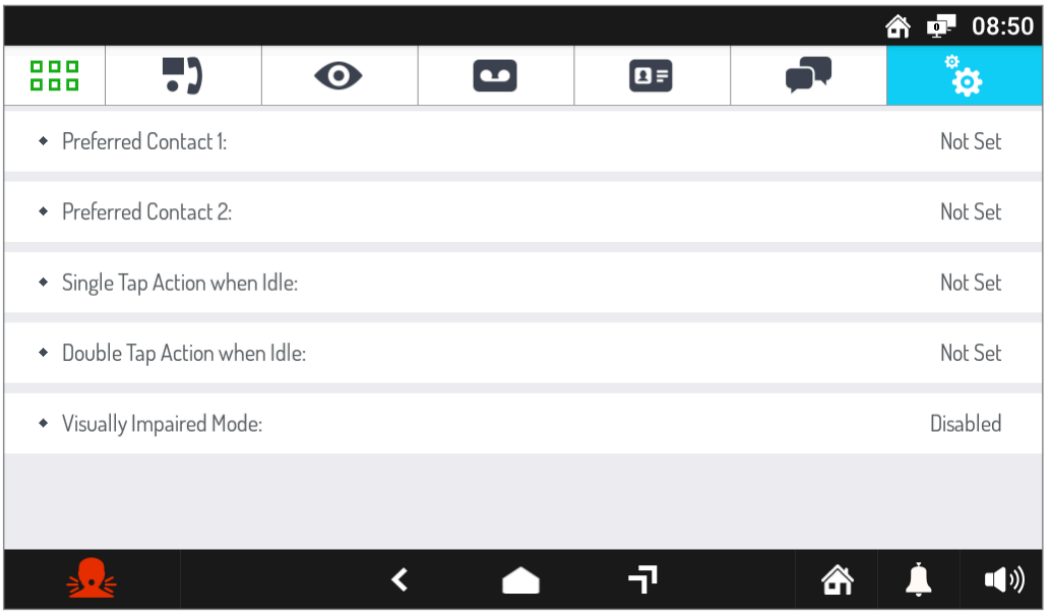

V tomto režime nie je možné vstúpiť do adresára videotelefónu z dôvodu chýbajúcej vizuálnej odozvy používateľa. V telefónnom zozname však je možné definovať dva obľúbené kontakty, ktoré je možné vytočiť jedným alebo dvoma ťuknutiami na displej na hlavnej stránke. Ako kontakt je možné priradiť aj recepciu.

- Parametre **Single/Double Tap in Standby Action** umožňujú nastaviť akciu, ktorú videotelefón vykoná, keď používateľ ťukne na displej na hlavnej stránke raz alebo dvakrát. Napríklad volanie obľúbeného kontaktu, otvorenie dverí alebo otvorenie brány.

stránke. Napríklad volanie obľúbeného kontaktu, otvorenie dverí alebo otvorenie brány.

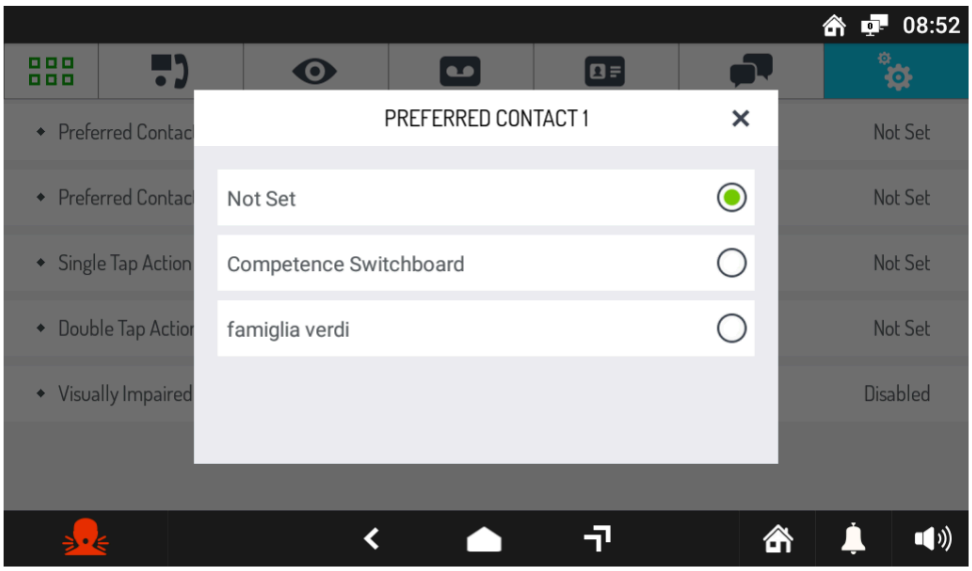


- Na konfiguračnej stránke ťuknite na parameter **Favourite Contact 1** (jedno ťuknutie) a v rolovacom okne vyberte kontakt, ktorý sa vytočí pri jednom ťuknutí na hlavnú stránku. Parametrom **Favourite Contact 2** (dvojité ťuknutie) priradíte číslo, ktoré sa vytočí pri dvojitom ťuknutí na hlavnú stránku.

Ak je v parametri ako akcia nastavené otvorenie dverí alebo brány, nebude možné uskutočniť hovor na predvolený kontakt.

- Ťuknite na **Visually impaired user mode** a vyberte **Enabled** (povolené).

Používanie režimu pre zrakovo postihnutého používateľa Nižšie je príklad hlavnej obrazovky s aktívnym režimom pre zrakovo postihnutého používateľa.

Nižšie je príklad hlavnej obrazovky s aktívnym režimom pre zrakovo postihnutého používateľa.

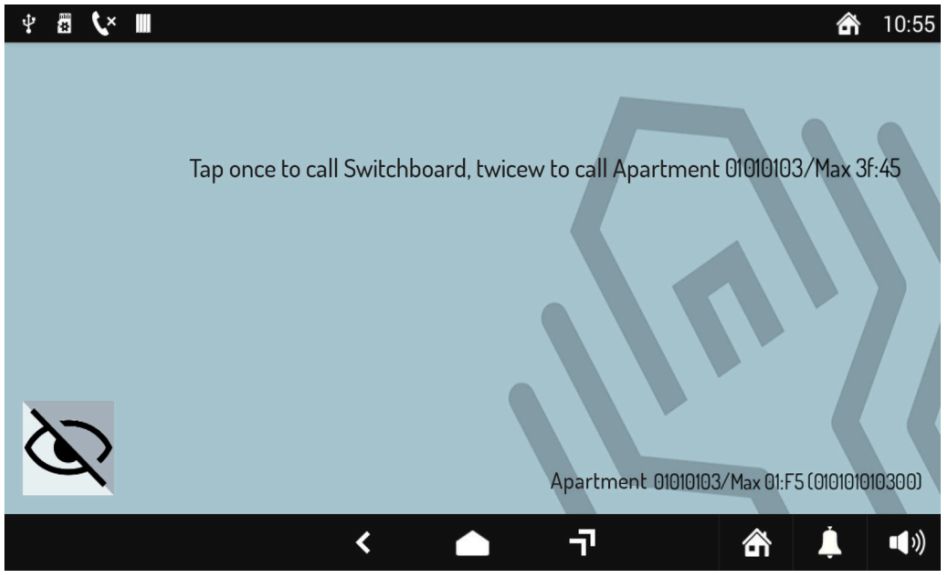


Pri aktívnom režime už nie je možné zobraziť jednotlivé ikony normálnej hlavnej obrazovky (napr. tiesňový alarm, hlasová poznámka, otvorenie dverí, otvorenie brány atď.).

Podržaním ikony vľavo dole prepnete do normálneho režimu. Ak sa displej vypne, či už zámerne alebo po uplynutí času nečinnosti, režim pre zrakovo postihnutého používateľa sa po ďalšom zapnutí automaticky obnoví a videotelefón prehrá hlasovú správu „THE SCREEN IS ON“.

Na tejto obrazovke môžete jedným alebo dvoma ťuknutiami zavolať jednému z dvoch predvolených kontaktov alebo otvoriť dvere/bránu. Akcia, ktorú videotelefón vykoná, závisí od konfigurácie.

Odpovedanie na vonkajší hovor Pri prichádzajúcom hovore sa na videotelefóne zobrazí táto obrazovka:

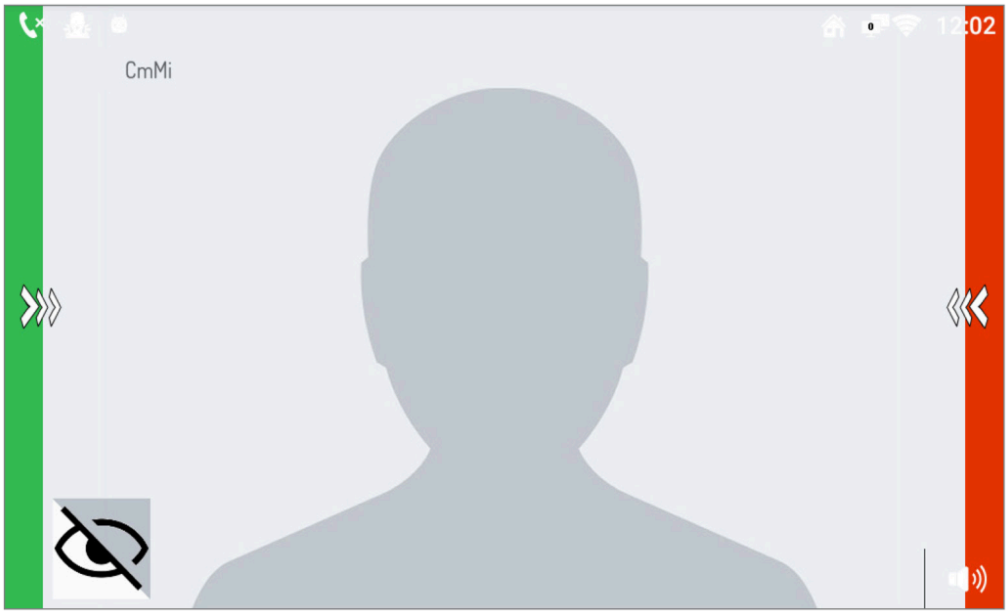

- Hovor prijmete potiahnutím prstom po displeji doprava. Videotelefón vydá ako zvukovú odozvu „BEEP“.
- Hovor odmietnete potiahnutím doľava. Videotelefón vydá ako zvukovú odozvu „BEEP“.

Zobrazená obrazovka sa týka hovoru z vstupného panela do bytu, v ktorom je viac IP videotelefónov. Obraz volajúceho sa nezobrazí automaticky. Zobrazíte ho ťuknutím na displej. Ak je v byte len jeden IP videotelefón s aktívnym režimom pre zrakovo postihnutého používateľa, obraz sa zobrazí automaticky ako v bežnom režime.


Po prijatí hovoru:

- jedným ťuknutím na displej otvoríte dvere; videotelefón prehrá hlasovú správu „THE DOOR IS OPEN“,
- dvojitým ťuknutím otvoríte bránu; videotelefón prehrá hlasovú správu „THE GATE IS OPEN“,
- hovor ukončíte potiahnutím prstom po displeji doľava.

Prijatie hovoru interkomu alebo z recepcie Keď videotelefón prijme hovor interkomu alebo z recepcie, zobrazí sa rovnaká obrazovka ako pri hovore od vstupného panela. Hovor môžete vždy prijať alebo odmietnuť rovnakým spôsobom, ako je popísané vyššie.

Po prijatí hovoru:

- jedným ťuknutím na displej stlmíte/zapnete mikrofón; videotelefón prehrá hlasovú správu „THE MICROPHONE IS MUTED“,
- dvojitým ťuknutím zapnete/vypnete kameru; videotelefón prehrá hlasovú správu „THE CAMERA IS OFF“,
- hovor ukončíte potiahnutím prstom po displeji doľava.

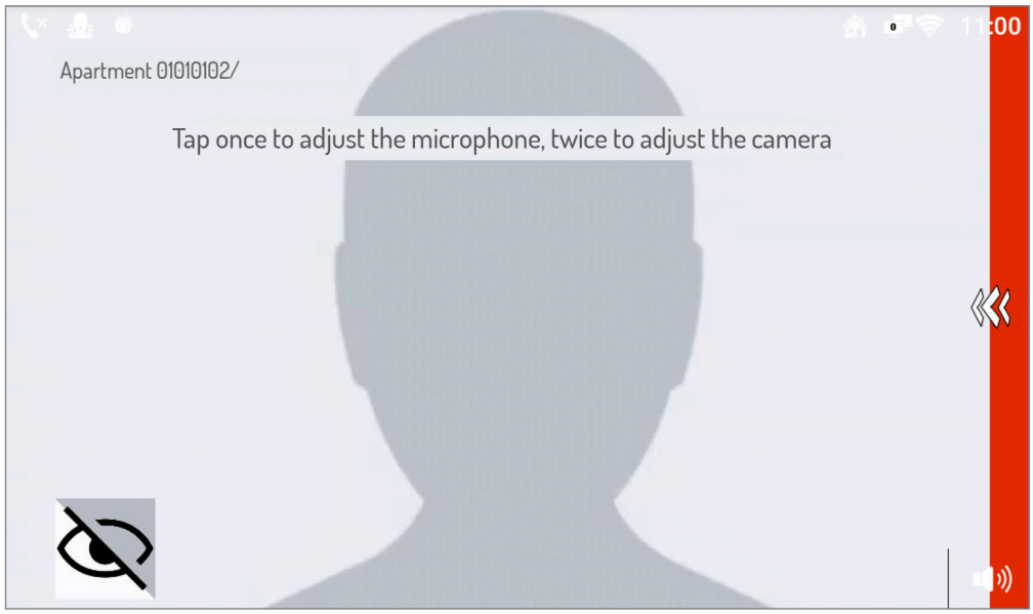


Uskutočnenie hovoru Keď je videotelefón v pokoji, hovor spustíte jedným alebo dvoma ťuknutiami na displej, čím vytočíte kontakty priradené k vykonanej akcii.

Po prijatí hovoru:

- jedným ťuknutím na displej stlmíte/zapnete mikrofón; videotelefón prehrá hlasovú správu „THE MICROPHONE IS MUTED“,
- dvojitým ťuknutím na displej zapnete/vypnete kameru; videotelefón prehrá hlasovú správu „THE CAMERA IS OFF“,
- hovor ukončíte potiahnutím prstom po displeji doľava.

nasledujúcu hlasovú správu „THE CAMERA IS OFF“.

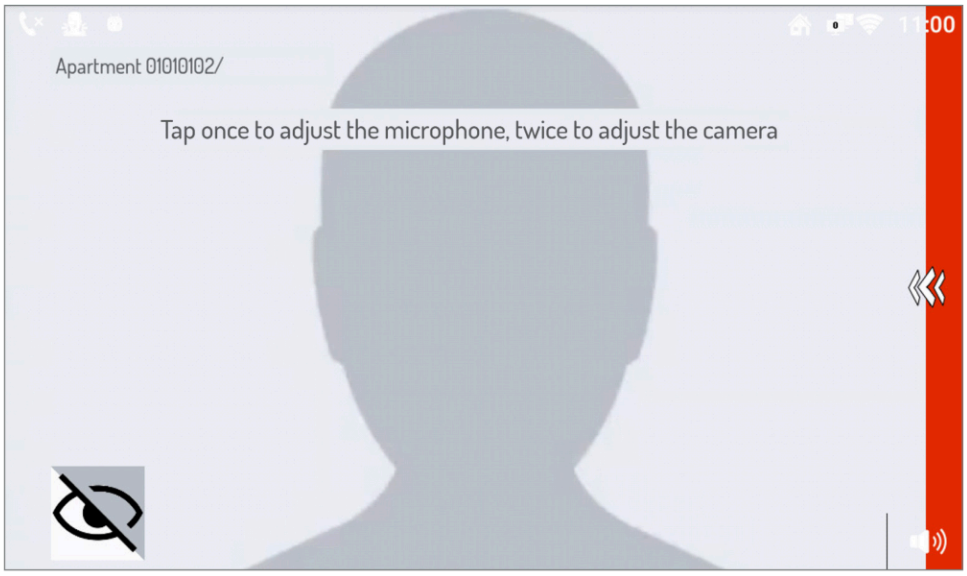


10.10 Nastavenia siete

Táto položka ponuky umožňuje zobraziť sieťové nastavenia videotelefónu.

1. Zapnite displej ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.



1. Stlačte ikonu pre vstup na stránku Top Page a potom ikonu aplikácie Videotelefón.
2. Stlačte ikonu vpravo hore pre vstup na stránku konfigurácie videotelefónu:

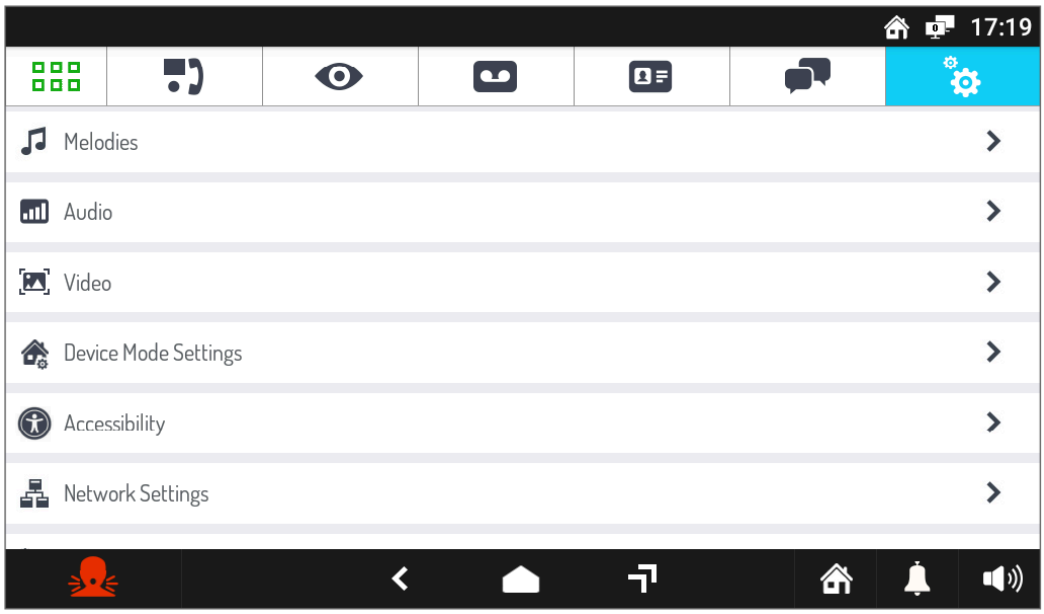

1. Vyberte **Network Settings** (nastavenia siete) a potom ťuknite na **Device Status** (stav zariadenia). Zobrazí sa okno so zoznamom sieťových parametrov videotelefónu.


> **Upozornenie!** Parametre je možné iba čítať, nie upravovať.

10.11 Zapnutie alebo vypnutie ikony Panic

1. Zapnite displej ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre vstup na stránku Top Page a potom ikonu aplikácie Videotelefón.

Stlačte ikonu pre vstup na stránku Top Page a potom ikonu videotelefónu aplikácie Videotelefón.

Stlačte ikonu vpravo hore pre vstup na stránku konfigurácie videotelefónu:

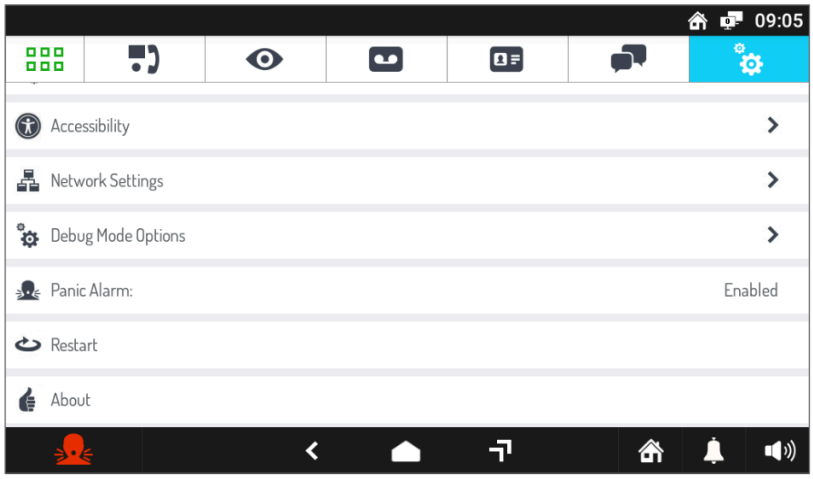

1. Stlačte ikonu vpravo hore pre vstup na stránku konfigurácie videotelefónu.
2. Ťuknite na nápis **Panic Alarm** (aktuálne nastavenie je zobrazené vpravo). Otvorí sa okno, v ktorom môžete vybrať, či ikonu Panic Alarm zapnúť alebo vypnúť.
3. Vyberte požadované nastavenie alebo ťuknutím na ikonu X vpravo hore okno zatvorte bez zmeny.

Upozornenie! Funkcia Panic Alarm vyžaduje, aby:


- systém videotelefónov mal recepciu,
- bol systém správne nastavený (viac informácií nájdete v návode Ipercom na www.urmet.com),
- bol na recepcii prítomný operátor,
- bol operátor recepcie riadne vyškolený, ako postupovať v prípade prijatia tiesňového alarmu.

10.12 Reštart aplikácie Videotelefón

1. Zapnite displej ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre vstup na stránku Top Page a potom ikonu aplikácie Videotelefón.

Stlačte ikonu pre vstup na stránku Top Page a potom ikonu videotelefónu aplikácie Videotelefón.

Stlačte ikonu vpravo hore pre vstup na stránku konfigurácie videotelefónu:

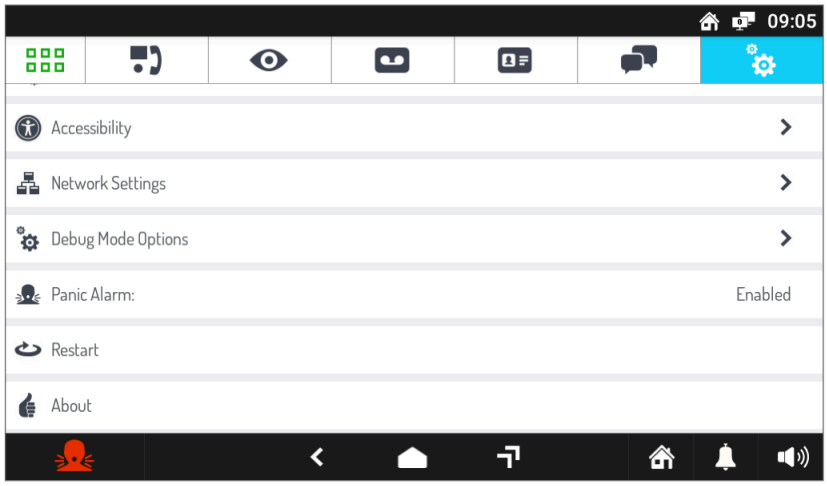


1. Stlačte ikonu vpravo hore pre vstup na stránku konfigurácie videotelefónu.
2. Prejdite zoznamom a ťuknite na nápis **Restart**. Aplikácia Videotelefón sa reštartuje a o niekoľko sekúnd sa spustí znova.

10.13 Informácie o verzii softvéru


1. Zapnite displej ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre vstup na stránku Top Page a potom ikonu aplikácie Videotelefón.

Stlačte ikonu pre vstup na stránku Top Page a potom ikonu videotelefónu aplikácie Videotelefón.

Stlačte ikonu vpravo hore pre vstup na stránku konfigurácie videotelefónu:

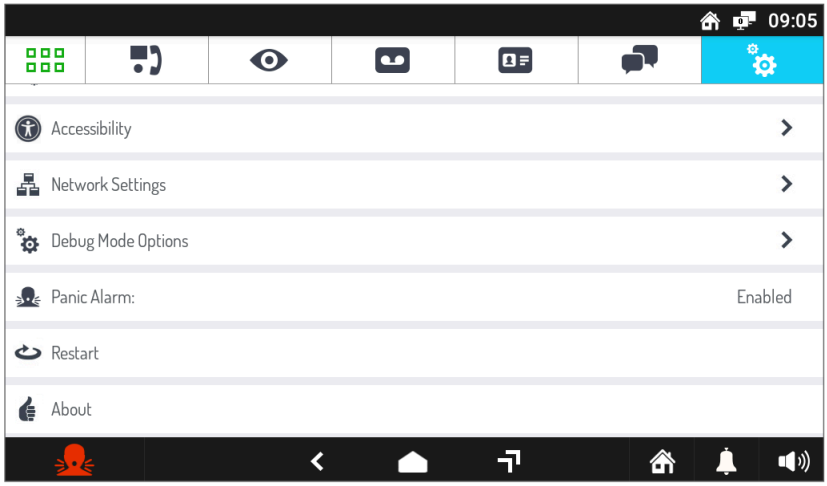

1. Stlačte ikonu vpravo hore pre vstup na stránku konfigurácie videotelefónu.
2. Prejdite zoznamom a ťuknite na slovo **Information** (informácie). Zobrazia sa informácie o verziách softvéru videotelefónu, ako aj IP adresa a MAC adresa samotného videotelefónu.

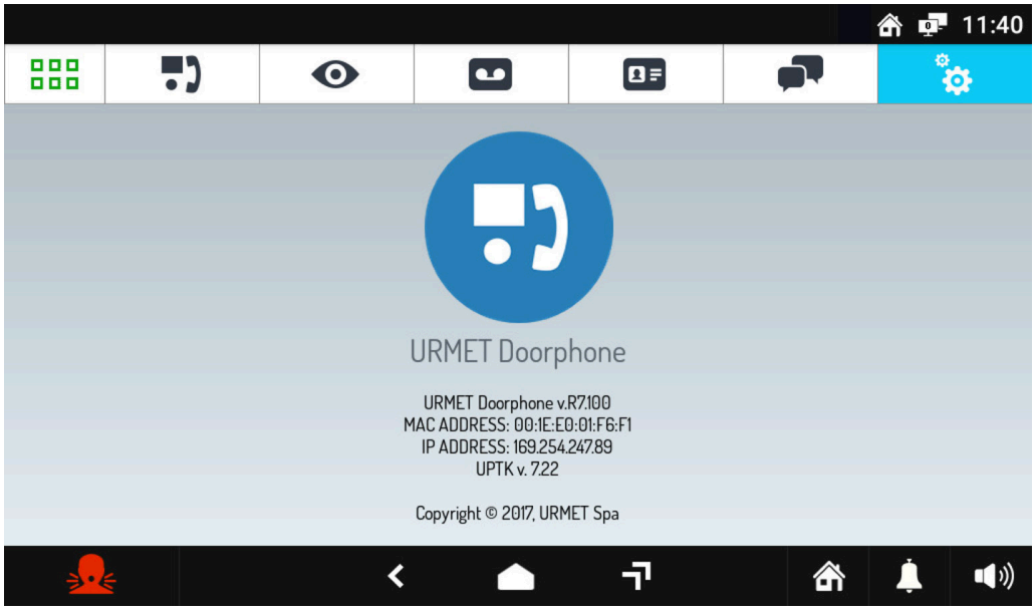

10.14 Údržba (Maintenance)

Ponuka **Maintenance** (údržba) obsahuje funkcie na vymazanie, zálohovanie a obnovu dát videotelefónu. Do konfigurácie vstúpite rovnako ako v predchádzajúcich odsekoch (zapnúť displej, Top Page, aplikácia Videotelefón, ikona vpravo hore).

Vymazanie používateľských dát (User Data Reset)

1. V ponuke Maintenance stlačte **User Data Reset**.
2. Operáciu potvrďte tlačidlom **Confirm**.

Funkcia vymaže uložené dáta, teda existujúce chaty, ručne pridané kontakty a zoznam hovorov.

> **Upozornenie!** Operácia User Data Reset je nezvratná.

Obnovenie výrobných nastavení (Factory Reset)

1. V ponuke Maintenance stlačte **Factory Reset**.
2. Operáciu potvrďte tlačidlom **Confirm**, alebo ju zrušte tlačidlom **Cancel**.

Funkcia vymaže všetky nastavenia vykonané na videotelefóne.

Upozornenie! Operácia Factory Reset je nezvratná a vyžaduje následnú konfiguráciu videotelefónu, pretože vymaže všetky vlastné nastavenia (napr. domovskú stránku, automatické otváranie dverí, melódie a pod.).

Zálohovanie a obnova používateľských dát na SD karte

- **Backup user data on SD Card** – uloží používateľské dáta videotelefónu na SD kartu.
- **Restore user data from SD card** – obnoví používateľské dáta zo SD karty.


Upozornenie! Obnova dát zo SD karty vymaže všetky doterajšie úpravy vykonané na videotelefóne.

UŽÍVATEĽ

11 Kontrolky, konektory a vodiče

Videotelefón vyžaduje na bezchybnú prevádzku pripojenie typu LAN/PoE a systém IPerCom vo verzii firmvéru 2.1.0 alebo vyššej.

11.1 Ovládacie prvky a kontrolky

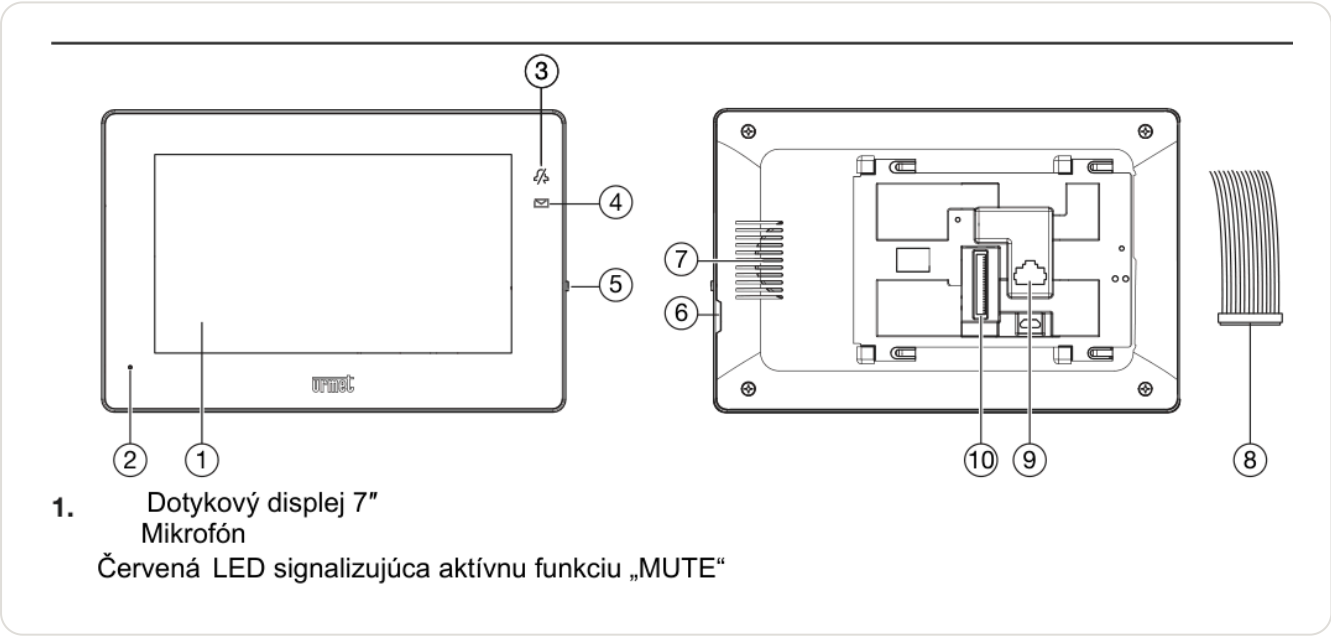

Obr. 3 Popis súčastí videotelefónu


3	Červená LED – signalizuje aktívnu funkciu „MUTE“	4	Modrá LED – upozornenia
5	Tlačidlo Home	6	Slot pre kartu Micro SD
7	Reproduktor	8	Kábel s vodičmi na pripojenie doplnkových funkcií

9 Konektor LAN s napájaním PoE (DOORPHONE POE PORT)

10 14-pólový konektor na pripojenie ku káblu s vodičmi

11.2 Vodiče na kábli

Doplnkové funkcie sa pripájajú vodičmi kábla; pripojenie robí technik (pozri návod na inštaláciu).

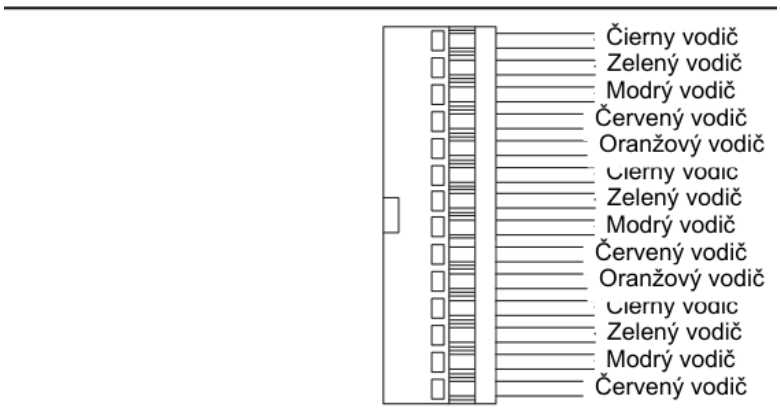

Vodič	Funkcia
1	Zvonenie od dverí bytu: čierny vodič (FC)
2	Panic alarm: zelený vodič (PANIC)
3 ÷ 8	Nepoužívať
9	Spoločný vodič pre zvonenie od dverí bytu a panic alarm: červený vodič
10	Prídavný zvonček: oranžový vodič (S+)
11	Prídavný zvonček: čierny vodič (S-)
12 ÷ 14	Nepoužívať

12 UŽÍVATEĽ Aplikácia CallMe – prehľad

Aplikácia CallMe funguje v systémoch:

- Ipercom (ver. 2.1.0 alebo vyššia),
- Ipercloud (Ipercom ver. 3.0.0 alebo vyššia),
- 2Voice s kódmi výrobkov:
- 1760/31U a 1760/33U,

- 1760/31A, 1760/32A a 1760/33A,
- 1760/15U a 1760/16U,
- 1760/15, 1760/16, 1760/18 a 1760/19,
- 1083/83.



12.1 Čo aplikácia umožňuje

Aplikácia Urmet CallMe umožňuje:

- prijať audio-video alebo iba audio hovor od vstupného panelu,
- zobraziť obraz návštevníka, ktorý zazvonil, ešte pred prijatím hovoru,
- presmerovať hovor na pevnú linku alebo mobilné číslo pri výpadku dátovej siete alebo ak hovor nie je prijatý v aplikácii CallMe (iba v systémoch s bytom s licenciou Ipercloud),
- uskutočňovať interkomové hovory na telefón v byte alebo na recepciu, ak je k dispozícii,
- vykonať náhľad kamery (funkcia **Cameras** – kamery) a zobraziť na smartfóne obraz z vstupného panelu a prípadných pripojených kontrolných kamier (iba systémy 2Voice),
- zobraziť snímky zo vstupného panelu, ak hovor skončil neprijatý,
- prijímať alarmy odoslané z telefónov v bytoch a z recepcií,
- po prijatí alarmu uskutočniť núdzové volanie zo smartfónu na telefón v byte,
- zobraziť zoznam zmeškaných hovorov.

! **Upozornenie!** Video funkcie **View image** (zobraziť obraz) a **Cameras** (kamery) sú na smartfóne dostupné aj vtedy, ak je v byte iba obyčajný telefón.

Zoznam funkcií dostupných v jednotlivých systémoch podľa zariadení v systéme je v tabuľke:

Funkcie	Systém				
	2Voice			Ipercom (bez licencie Ipercloud)	Ipercom (s licenciou Ipercloud)
	1083/83	1760/15 - /16 -/15U /16U	1760/31A - /33A - /31U - /33U		
Zobrazenie kamery	✔	✔	✔	✔	✔
Príjem hovoru	✔	✔	✔	✔	✔
Kamery (funkcia náhľadu kamery)	✔	✔ (*)	✔	✔	✔
Otvorenie dverí a brány z úvodnej stránky (dostupné iba od Ipercom 3.0.0)	✘	✘	✘	✔	✔
Zmeškané hovory	✔	✔	✔	✔	✔
História alarmov	✘	✔ (*)	✔	✔	✔
Adresár kontaktov	✔	✔	✔	✔	✔
Núdzové volanie zo smartfónu na telefón po alarme	✘	✔	✔	✔	✔
Náhľad kamery na vstupnom paneli po odoslaní alarmu	✘	✔ (*)	✔	✔	✔
Presmerovanie hovoru na pevnú linku alebo mobil	✘	✘	✘	✘	✔
Interkom medzi smartfónom a telefónom	✘	✔ (**)	✔	✔	✔
Interkomový hovor z telefónu v byte na smartfón	✔	✘	✘	✘	✘

(*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

(**) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Local Power“ (miestne napájanie).

12.2 Podmienky príjmu hovorov

Aby ste mohli prijímať hovory z videotelefónu na smartfóne, je potrebné:

- mať na smartfóne nainštalovanú aplikáciu Urmet CallMe,
- mať na smartfóne povolené oznámenia pre aplikáciu CallMe,
- mať smartfón s operačným systémom iOS 13 alebo Android 8 alebo vyšším,
- mať správne nastavený používateľský účet,
- mať správne nainštalovaný a nakonfigurovaný systém Ipercom s prístupom na internet,
- mať povolenú a nakonfigurovanú funkciu systému,
- v systémoch 2Voice mať správne nainštalované a nakonfigurované zariadenie na presmerovanie hovorov pre viac používateľov alebo videotelefón umožňujúci presmerovanie hovorov, s dostupným internetovým pripojením,
- mať kvalitné internetové pripojenie,
- skontrolovať, či dátový tarif na smartfóne neblokuje VoIP.

Upozornenie! Aplikácie, ktoré optimalizujú spotrebu batérie alebo energie smartfónu, môžu ovplyvniť činnosť aplikácie Urmet CallMe pri vypnutej obrazovke (na pozadí).

13 Príjem hovorov v aplikácii CallMe

13.1 Prichádzajúci hovor

Pri prijatí hovoru na zariadeniach s iOS 13 a Android 10 alebo vyšším smartfón zazvoní a ak je aplikácia na pozadí, zobrazí sa oznámenie. Cez oznámenie otvoríte aplikáciu Urmet CallMe. Zvonenie sa ukončí po 1 minúte.

Máte tri možnosti:

1) Zobraziť obraz (View image)

Kliknutím na ikonu uvidíte obraz návštevníka bez toho, aby ste hovor prijali. Funkcia je užitočná, ak chcete „skontrolovať“, kto zvoní, bez zásahu. Typicky ide o príbuzného, ktorý chce dohliadnuť na návštevy staršieho alebo chorého blízkeho. Zobrazenie nebráni prijatiu hovoru na videotelefóne nainštalovanom v dome.

Obraz návštevníka môžete vidieť na smartfóne alebo na videotelefóne v byte. Aktivovaním zobrazenia na videotelefóne sa hovor na smartfóne ukončí.

> Ak je pripojených viac smartfónov, s ktorými je systém (miesto) zdieľaný, funkciu View image je možné aktivovať na všetkých smartfónoch súčasne.

2) Odmietnuť hovor

Hovor odmietnete stlačením červeného tlačidla odmietnutia .

Ak hovor odmietne jedno z pripojených zariadení, ostatné zariadenia (telefón v byte alebo ďalšie smartfóny) môžu hovor prijať alebo aktivovať funkciu View image.

3) Prijať hovor

Hovor môžete prijať (ihneď alebo po zobrazení návštevníka tlačidlom View image) stlačením zeleného tlačidla prijatia .



Po prijatí hovoru sa rozhovor prenáša v bezslúchadlovom režime a zobrazí sa obrazovka uvedená nižšie.





- Tlačidlom vypnete reproduktor a rozhovor sa prepne na slúchadlo smartfónu. Opätovným stlačením tlačidla sa handsfree znova zapne.
- Ak chcete počas rozhovoru stlmiť vlastný zvukový kanál, stlačte tlačidlo (MUTE). Opätovným stlačením ho znova zapnete.

Ak sa počas rozhovoru pripojí zvukové zariadenie Bluetooth alebo sa zasunie headset/slúchadlá (jack), rozhovor sa prenesie na posledné pripojené zvukové zariadenie.

Ak je k smartfónu pripojené zvukové zariadenie Bluetooth, rozhovor sa prenáša na toto zariadenie. Tlačidlo sa na smartfónoch s Androidom zobrazí iba vtedy, ak je pripojené zariadenie Bluetooth. Na smartfónoch s iOS sa zobrazí, ak je zapnuté Bluetooth smartfónu, aj keď nie je pripojené žiadne zariadenie.

Stlačením tlačidla alebo vypnutím zvukového zariadenia deaktivujete zvukový výstup Bluetooth; na zariadeniach s Androidom sa rozhovor prepne na slúchadlo, na zariadeniach s iOS na handsfree.


13.2 Kvalita rozhovoru

Ikona zobrazuje kvalitu rozhovoru podľa internetového pripojenia smartfónu:

Vysoká	Stredná	Nízka	Veľmi nízka	Veľmi zlá

13.3 Otvorenie dverí a brány počas hovoru

- Dvere otvoríte potiahnutím ikony smerom k nápisu **Swipe to open door** (potiahnutím otvoríte dvere).
- Bránu otvoríte potiahnutím ikony smerom k nápisu **Swipe to open gate** (potiahnutím otvoríte bránu).

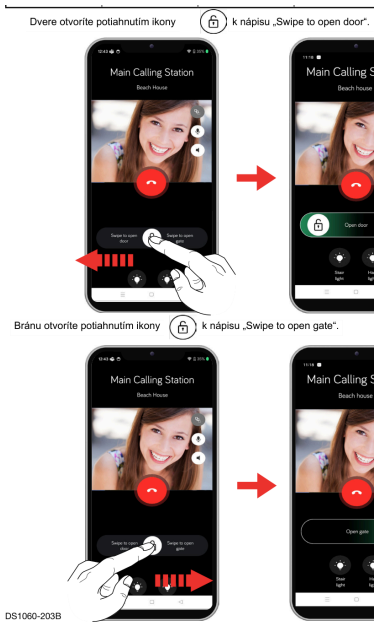





13.4 Špeciálne aktivácie a ukončenie hovoru



Počas rozhovoru je možné aktivovať aj špeciálne aktivácie, ktoré nastavil inštalatér pri konfigurácii systému. Špeciálnu aktiváciu spustíte stlačením príslušného tlačidla priradeného k funkcii. V príklade na obrázku je aktivovaná špeciálna funkcia „Stair light“ (schodiskové svetlo).

Rozhovor ukončíte stlačením tlačidla .

Ak sa rozhovor neukončí ručne, skončí sa automaticky po 2 minútach.

Ak na smartfóne prebieha telefonický hovor, videotelefónne alebo interkomové hovory z aplikácie CallMe nie je možné prijať, kým sa aktuálny telefonický hovor neukončí a do 1 minúty od prijatia hovoru.

Ak sa smartfón používa pri hovore z videotelefónu a príde telefonický hovor, zvuk a mikrofón sa prepnú na telefonický hovor. Ak telefonický hovor skončí najneskôr do 2 minút, zvuk a mikrofón sa znova aktivujú na hovore z videotelefónu. V oboch prípadoch je možné využívať video hovoru CallMe, príkazy na otvorenie dverí a brány aj špeciálne aktivácie.

13.5 Presmerovanie hovoru na telefónne alebo mobilné číslo (iba Ipercloud)

Ak je účet priradený k bytu, v ktorom bola povolená licencia Ipercloud a pri aktivácii licencie bolo zadané číslo pevnej linky alebo mobilu na presmerovanie hovorov (podrobnosti nájdete v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe, kapitola „Add Place“), hovor sa presmeruje v režime audio na zadané číslo, ak:

- smartfón nemá internetové pokrytie alebo je nestabilné,
- hovor nie je prijatý v aplikácii CallMe do 9 sekúnd.


Pri príjme hovoru na tomto čísle:


- tlačidlom „zelená slúchadlo“ vstúpite do rozhovoru so vstupným panelom (iba audio),
- klávesom 1 na číselnej klávesnici smartfónu otvoríte dvere,
- klávesom 2 na číselnej klávesnici smartfónu otvoríte bránu,
- tlačidlom „červené slúchadlo“ ukončíte rozhovor so vstupným panelom.

14 UŽÍVATEĽ Úvodná stránka aplikácie CallMe

Úvodná stránka umožňuje vybrať systémy (miesta) priradené k vášmu účtu a aktivovať jednotlivé funkcie otvorenia dverí a špeciálne aktivácie.

Ak je účet priradený k viacerým systémom, vedľa názvu systému sa zobrazí tlačidlo . Jeho stlačením sa otvorí rozbaľovacia ponuka všetkých systémov priradených k účtu; vyberte požadovaný.

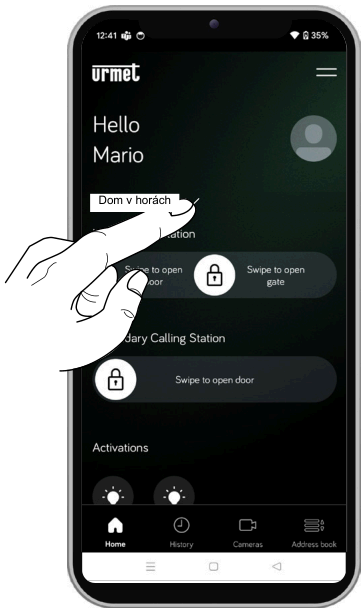


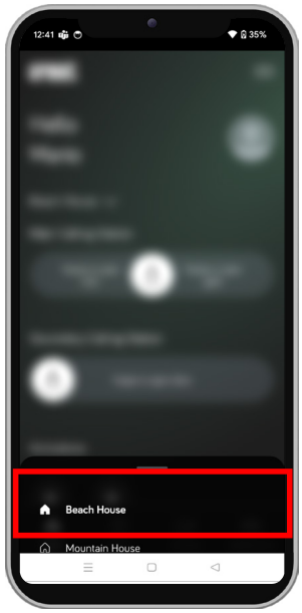

V príklade bol vybraný systém „House in the Mountains“ (dom v horách).

Upozornenie! Niektoré služby na úvodnej stránke sú dostupné iba v systémoch Ipercom s verziou 3.0.0 alebo vyššou.

14.1 Otvorenie dverí a brány z úvodnej stránky (iba inštalácie Ipercom)

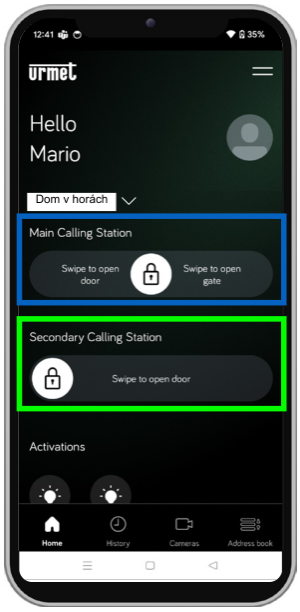

Po výbere systému je možné z úvodnej stránky zobraziť všetky vstupné panely a podľa potreby otvoriť dvere a bránu bez vstupu do rozhovoru so vstupným panelom.

V príklade na snímke sú v systéme 2 vstupné panely:

- hlavný vstupný panel (modrý rámik) nastavený na otvorenie dverí aj brány,
- vedľajší vstupný panel (zelený rámik) nastavený iba na otvorenie dverí.

> Konfiguráciu tlačidlových panelov vykonáva inštalatér pri konfigurácii systému.

Dvere alebo bránu otvoríte potiahnutím ikony príslušného vstupného panelu k nápisu **Swipe to open door** pre dvere, **Swipe to open gate** pre bránu. Ak je na vstupnom paneli nastavený iba jeden spôsob otvorenia, potiahnite ikonu k jedinému dostupnému nápisu.

Hlavný vstupný panel


Otvorenie dverí alebo brány.



Vedľajší vstupný panel

Otvorenie dverí.

Otvorenie dverí.

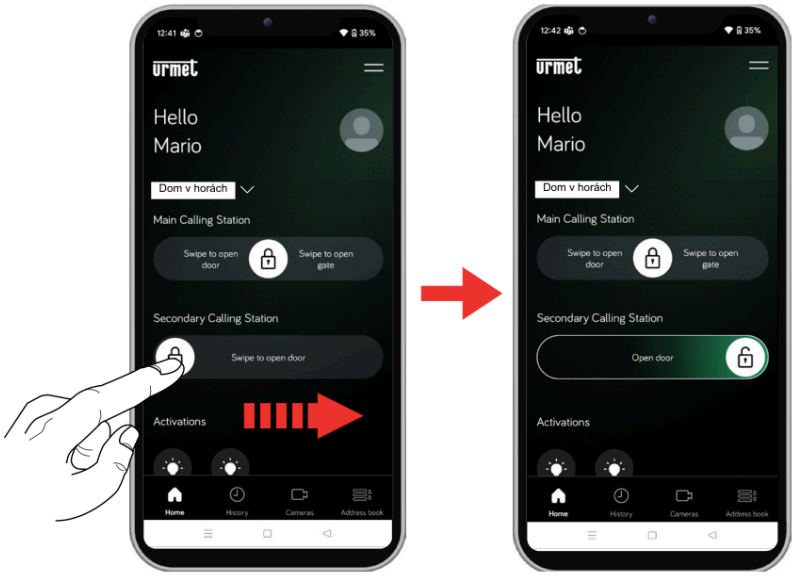

Ak je v systéme viac vstupných panelov, zobrazíte ich posunutím úvodnej stránky nahor.


14.2 Špeciálne aktivácie

Sekcia **Activations** (aktivácie) umožňuje spustiť špeciálne aktivácie, ktoré nastavil inštalatér pri konfigurácii systému.

Špeciálnu aktiváciu spustíte stlačením príslušného tlačidla priradeného k funkcii. V príklade na obrázku je aktivovaná špeciálna funkcia „Entrance hall light“ (svetlo vstupnej haly). Zobrazí sa vyskakovacie okno s potvrdením, že príkaz na aktiváciu bol odoslaný.

14.3 Oznámenia o zmeškaných hovoroch a alarmoch


Na úvodnej stránke sa zobrazujú oznámenia o prípadných zmeškaných hovoroch a alarmoch. Stlačením ikony oznámenia sa zobrazí stránka **History** (história), na ktorej je zoznam zmeškaných hovorov a história prijatých alarmov (pozri kapitolu História).

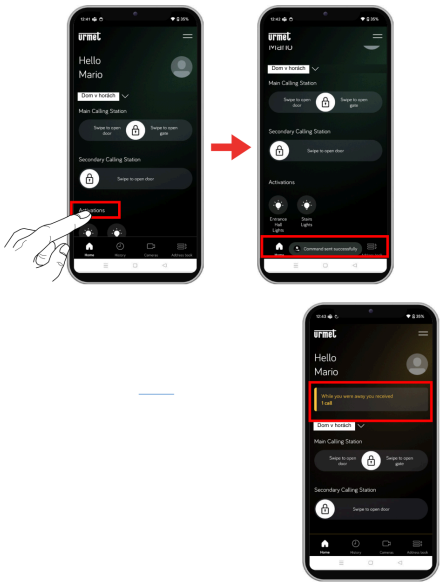

UŽÍVATEĽ

15 História v aplikácii CallMe

Funkcia histórie zobrazuje zoznam všetkých zmeškaných hovorov a históriu prijatých alarmov. Na úvodnej stránke kliknite v dolnej ponuke na tlačidlo **History**.

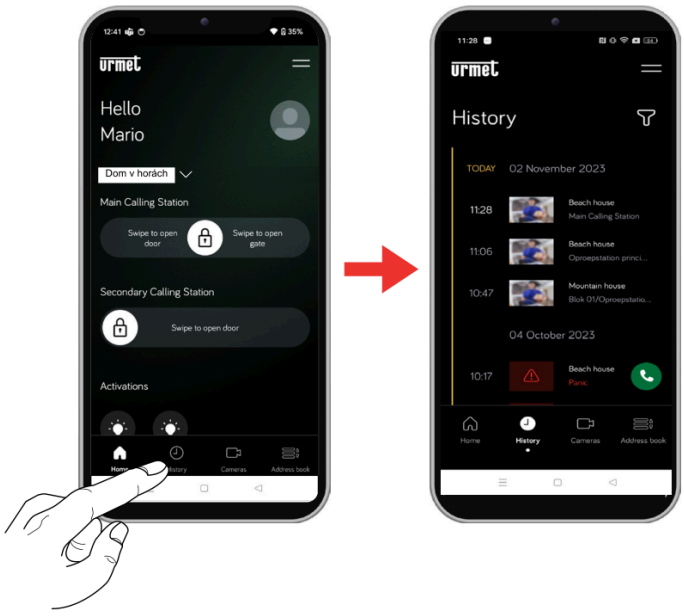

Synchronizácia medzi systémom a smartfónom prebehne v priebehu niekoľkých sekúnd po otvorení oznámenia, po každom spustení aplikácie alebo po zmene prístupových údajov.

Zoznam obsahuje neprijaté hovory aj prijaté alarmy. Tlačidlom  je možné obmedziť zobrazenie iba na prijaté alarmy.

15.1 Zmeškané hovory

Je možné zobraziť históriu zmeškaných hovorov, najviac 30 na jeden systém (miesto).

V systéme Ipercom (miesto) s licenciou Ipercloud je maximálny počet zmeškaných hovorov:

- 30, ak je v systéme server Ref. 1060/1,
- 10, ak je v systéme s licenciou Ipercloud menej ako 100 bytov a nie je server Ref. 1060/1,
- 5, ak je v systéme s licenciou Ipercloud viac ako 100 bytov a nie je server Ref. 1060/1.

Pri prijatí ďalšieho oznámenia sa najstaršie prepíše posledným.

Pri každom zmeškanom hovore sa zobrazuje:


- názov systému (miesta), na ktorý sa volalo,
- názov vstupného panelu, z ktorého sa volalo,
- dátum a čas hovoru.

V závislosti od konfigurácie systému je možné zobraziť aj snímky zmeškaného hovoru. Na zobrazenie snímok musia byť splnené tieto podmienky:

- V systémoch Ipercom musí byť v byte jeden z týchto modelov videotelefónu:
- VOG7 Ref. 1761/31 - /33 - /31U - 33U,
- MAX Ref. 1717/31 - /33 - 1717/41,
- MAX10 Ref. 1717/21,
- Basic Ref. 1741/1 - /3.
- V zariadení Ipercom s licenciami Ipercloud musí byť prítomný vstupný panel Alpha Ref. 1060-48 - 1060/21 - 1060/33 a 1060/34. Iné vstupné panely ako model Alpha v systéme snímky vytvárať nedokážu.
- V systémoch 2Voice musí byť prítomný jeden z týchto modelov videotelefónu:
- VOG7 Ref. 1760/31U - /33U alebo 1760/31A alebo /33A,
- VOG5W(*) Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 alebo /16.

> i (*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

Stlačením zmeškaného hovoru sa zobrazí snímka, ktorú vstupný panel vytvoril pri ukončení hovoru bez prijatia.

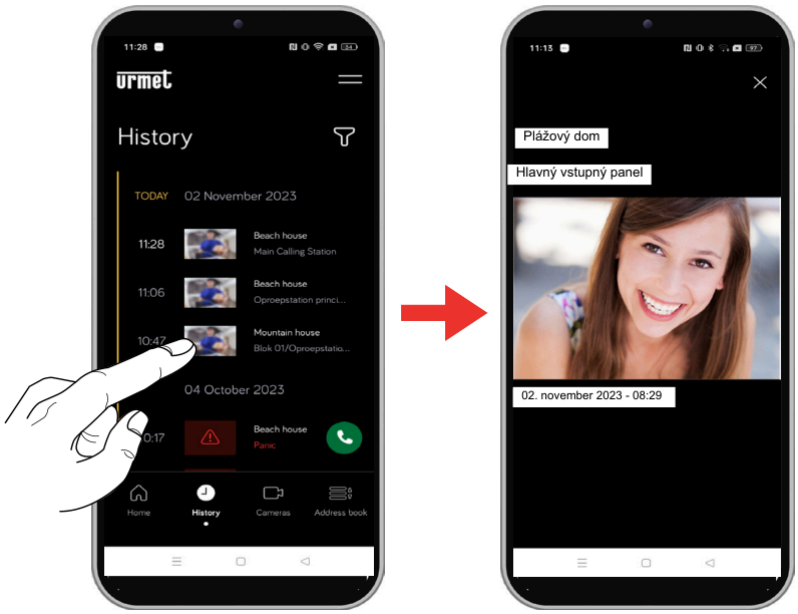

i História zmeškaných hovorov nie je možné vymazať. Ak účet zdieľa systém s viacerými účtami, história zmeškaných hovorov je spoločná pre všetky.

15.2 História alarmov

V systémoch 2Voice je funkcia dostupná iba na týchto zariadeniach:

- VOG7 Ref. 1760/31U - /33U alebo 1760/31A - /33A,
- VOG5W(*) Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 - /16.

i (*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).


Je možné zobraziť históriu alarmov, najviac 30: pri prijatí ďalšieho alarmu sa najstarší prepíše posledným. Pri každom prijatom alarme sa zobrazuje:

- názov systému, z ktorého bol alarm odoslaný,
- dátum a čas odoslania alarmu,
- typ odoslaného alarmu.

i História alarmov nie je možné vymazať. Ak účet zdieľa systém s viacerými účtami, história alarmov je spoločná pre všetky.

Ak je alarm stále aktívny a videotelefón ho nevynuloval, alebo ho signalizuje recepcia, je možné použiť funkciu núdzového volania a zavolať na videotelefón, ktorý alarm vyvolal. Hovor spustíte stlačením ikony . Hovor môže ukončiť iba smartfón a nemá časové obmedzenie.

Upozornenie! V systémoch 2Voice je pri videotelefónoch VOG5W Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 alebo /16 služba dostupná iba vtedy, ak sú zariadenia nastavené v režime „Local power supply“ (miestne napájanie).

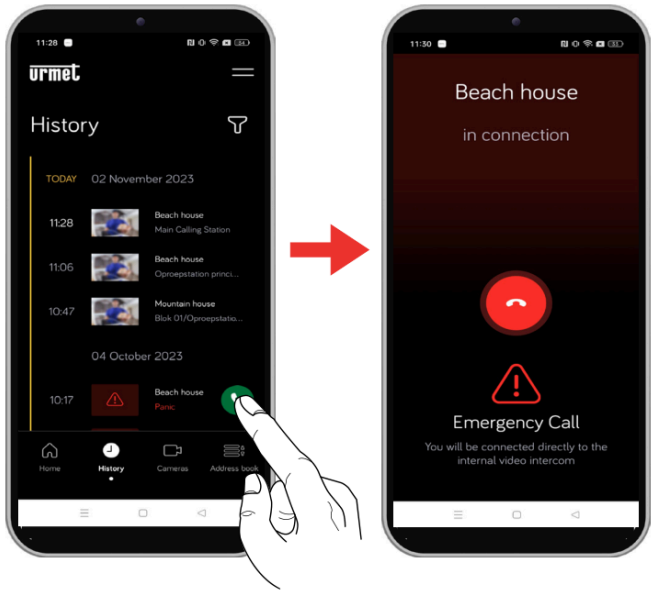

V systémoch Ipercom je možné v aplikácii CallMe zobraziť okrem alarmov odoslaných zo vstupných panelov aj alarmy odoslané z telefónov v bytoch, a to iba ak bola funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu Switchboard Ref. 1060/41 - /42.


UŽÍVATEĽ


16 Kamery (náhľad kamery) v aplikácii CallMe

Upozornenie! V systémoch 2Voice je pri videotelefónoch VOG5W Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 alebo /16 služba dostupná iba vtedy, ak sú zariadenia nastavené v režime „Local power supply“ (miestne napájanie).

Funkcia náhľadu kamery umožňuje zobraziť na displeji smartfónu obraz zo vstupných panelov.

1. Na úvodnej stránke stlačte v dolnej ponuke tlačidlo **Cameras** (kamery).
2. Stlačte ikonu pri názve vstupného panelu, na ktorom chcete aktivovať náhľad kamery. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

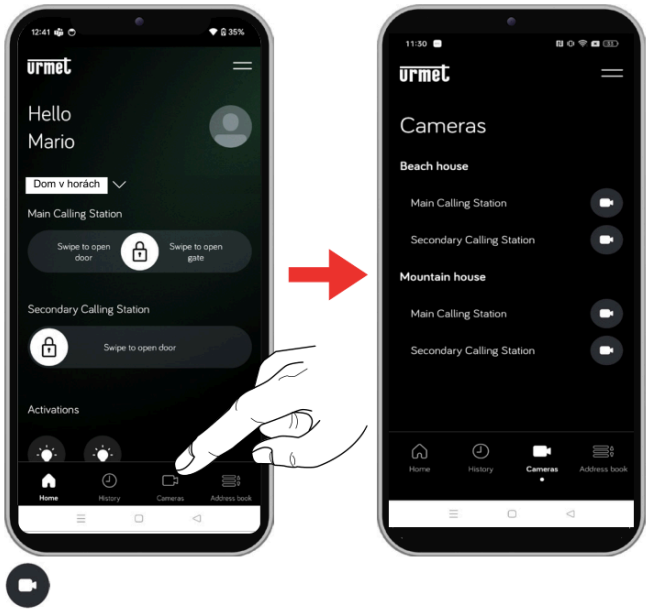

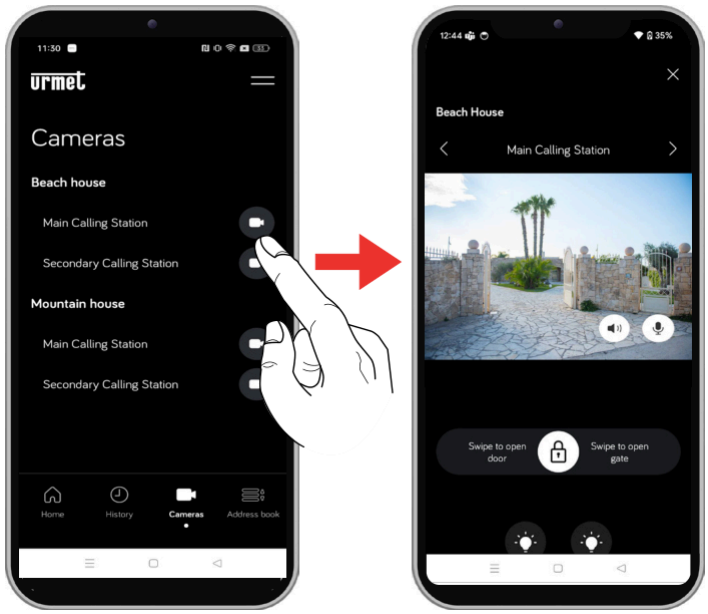



- Na prepnutie na ďalší vstupný panel alebo na prípadné pripojené kontrolné kamery stlačte tlačidlo ❯ vedľa názvu zobrazeného panelu.
- Dvere otvoríte potiahnutím ikony 🔓 k nápisu **Swipe to open door**.
- Bránu otvoríte potiahnutím ikony 🔓 k nápisu **Swipe to open gate**.
- Do rozhovoru so vstupným panelom vstúpite tlačidlom 🎙.
- Tlačidlom 🔊 vypnete reproduktor a rozhovor prepnete na slúchadlo smartfónu. Opätovným stlačením tlačidla sa handsfree znova zapne.
- Špeciálnu aktiváciu spustíte stlačením príslušného tlačidla priradeného k funkcii.
- Stlačením X ukončíte náhľad kamery a vrátite sa na úvodnú stránku.

17 Adresár v aplikácii CallMe

Adresár umožňuje uskutočniť interkomový hovor (iba audio) na kontakt, napríklad na videotelefón v byte systému priradeného k účtu alebo na recepciu.

1. Na úvodnej stránke stlačte v dolnej ponuke tlačidlo **Address Book** (adresár).

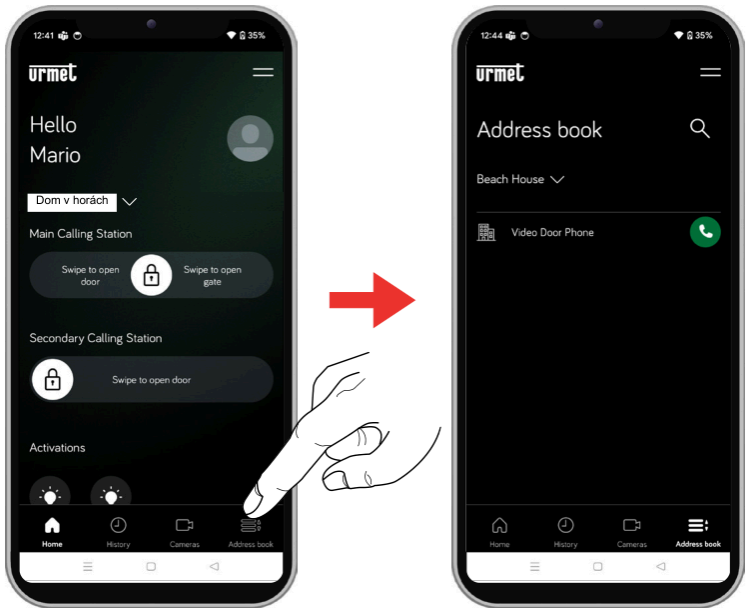

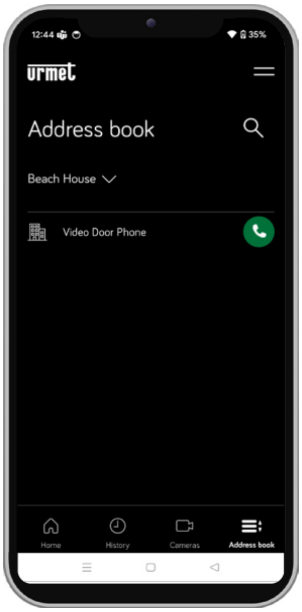

1. Stlačením tlačidla ⌄ vedľa názvu systému sa otvorí rozbaľovacia ponuka všetkých systémov (miest) priradených k účtu; vyberte požadovaný. Zobrazí sa zoznam všetkých telefónov v bytoch

vybraného systému, na ktoré je možné uskutočniť interkomový hovor.

2. Stlačením ikony > v pravom hornom rohu môžete na klávesnici smartfónu zadať meno, ktoré hľadáte.


3. Stlačením tlačidla vedľa mena kontaktu (v príklade „Room Video Door Phone“) uskutočníte interkomový hovor na videotelefón alebo na recepciu, ak existuje.


Osoba, ktorá hovor prijíma, uvidí obrazovku obyčajného prichádzajúceho hovoru. Interkomový hovor od hovoru od dverí rozozná podľa mena v hornej časti, ktoré je menom účtu.

Kontakty zadané inštalatérom do adresára systému sa musia pri konfigurácii systému Ipercom nastaviť ako viditeľné, aby sa zobrazili v aplikácii CallMe.

V systémoch Ipercom, ak bola funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu Switchboard Ref. 1060/41 - /42, aplikácia CallMe zobrazí všetky príslušné kontakty, teda byty v topologickej skupine aplikácie Switchboard (podrobnosti nájdete v návode „Switchboard Application – systém a používanie“).

Používateľ, ktorý odosiela interkomový hovor, uvidí nasledujúcu obrazovku:

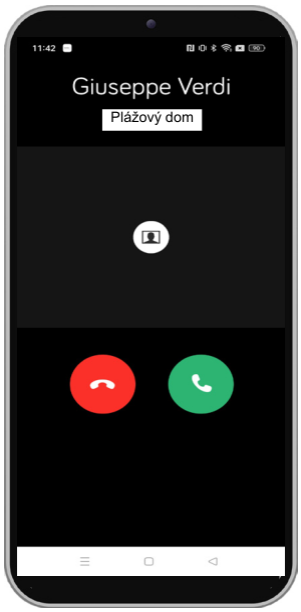

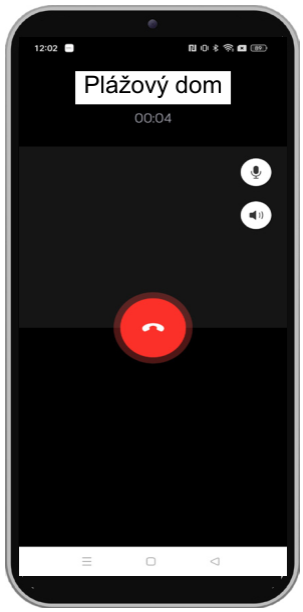

Rozhovor sa ukončí približne po 2 minútach.

18 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať hovor zvonka (handsfree)	ťuknúť na
odmietnuť hovor zvonka	ťuknúť na
ukončiť hovor	ťuknúť na (po prijatí hovoru)
otvoriť dvere počas hovoru	ťuknúť na
otvoriť bránu počas hovoru	ťuknúť na
aktivovať pomocnú funkciu (napr. osvetlenie schodiska)	ťuknúť na a vybrať príkaz zo zoznamu
uložiť snímku obrazu počas hovoru	ťuknúť na
zväčšiť / zmenšiť obraz a zmeniť formát 4:3 / 16:9	ťuknúť na
vypnúť / zapnúť mikrofón počas hovoru	ťuknúť na
zmeniť hlasitosť počas hovoru	ťuknúť na
prijať hovor z recepcie	ťuknúť na
ukončiť hovor z recepcie	ťuknúť na
prijať interkomový hovor	ťuknúť na
odmietnuť interkomový hovor	ťuknúť na
prijať hovor zo smartfónu (CallMe)	ťuknúť na
odmietnuť hovor zo smartfónu (CallMe)	ťuknúť na
zobraziť výsledok práce s funkciami a aplikáciami	pozri kapitolu Zoznámte sa s videotelefónom
pozrieť si prichádzajúce a ostatné hlásenia	sledovať ikony hlásení na obrazovke (zmeškaný hovor, Post-it, videoodkaz, textová správa, otvorené dvere…)
odoslať tiesňový poplach (Panic)	pozri kapitolu Dvere, brána, kamery a ďalšie funkcie
otvoriť vchodové dvere bez hovoru	pozri kapitolu Dvere, brána, kamery a ďalšie funkcie
zobraziť kameru bez volania (náhľad kamery)	pozri kapitolu Dvere, brána, kamery a ďalšie funkcie
zavolať na recepciu	pozri kapitolu Dvere, brána, kamery a ďalšie funkcie
nahrať / vypočuť hlasový odkaz	pozri kapitolu Hlasové odkazy a hlasová schránka

Chcem…	Ako
zapnúť / vypnúť hlasovú schránku	pozri kapitolu Hlasové odkazy a hlasová schránka
presmerovať hovory (Remote / Divert)	pozri kapitolu Presmerovanie hovorov a stlmenie zvonenia
stlmiť zvonenie (MUTE)	pozri kapitolu Presmerovanie hovorov a stlmenie zvonenia
zavolať na iný videotelefón (interkom)	pozri kapitolu Interkom, adresár a správy
odoslať textovú správu / pridať kontakt	pozri kapitolu Interkom, adresár a správy
pozrieť uložené snímky	pozri kapitolu Uložené snímky
zmeniť melódie, hlasitosť, displej	pozri kapitolu Konfigurácia aplikácie Videotelefón
utrieť displej bez nežiaduceho ovládania	zamknúť obrazovku (pozri kapitolu Zoznámte sa s videotelefónom)
prijať hovor v aplikácii CallMe	na prichádzajúcom hovore zvoliť Zobraziť obraz, Odmietnuť alebo Prijať (pozri kapitolu Príjem hovorov v aplikácii CallMe)

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1741-004A, DS1060-203B, DS1741-009. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1741-004A, DS1060-203B, DS1741-009. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.