REF. 1750/1 · BIELY

Farebný videotelefón MIRO 4,3″ so slúchadlom pre systém 2Voice, Ref. 1750/1



Návod na inštaláciu a používanie farebného videotelefónu MIRO 4,3″ so slúchadlom pre systém 2VOICE (Ref. 1750/1) – popis súčastí, montáž, svorky, funkcie tlačidiel, signalizácia LED, obnovenie výrobných nastavení a technické parametre.

4,3″ displej | Slúchadlo | 2VOICE

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1750/1.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1750-024, DS1750-003D. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s videotelefónom	užívateľ
02	Hovor, dvere a brána	užívateľ
03	Obraz a zvonenie	užívateľ
04	Čo ukazujú kontrolky	užívateľ
05	Používanie s naslúchadlom	užívateľ
06	Rýchly prehľad	užívateľ


UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s videotelefónom

Videotelefón **MIRO** (Ref. 1750/1, biely) je farebný videotelefón so slúchadlom pre systém **2Voice**. Má podsvietené tlačidlo otvárania dverí a tri doplnkové tlačidlá (napr. brána, svetlo na schodisku, volanie na recepciu, interkom). Kontrolky LED signalizujú prichádzajúci hovor, stlmenie, otvorené dvere a automatické otváranie dverí. K dispozícii je 5 melódií zvonenia.

Zariadenie je kompatibilné so všetkými naslúchadlami s prevádzkovým režimom T (normy ETS 300381 a EN 60118).

1.1 Ovládacie prvky

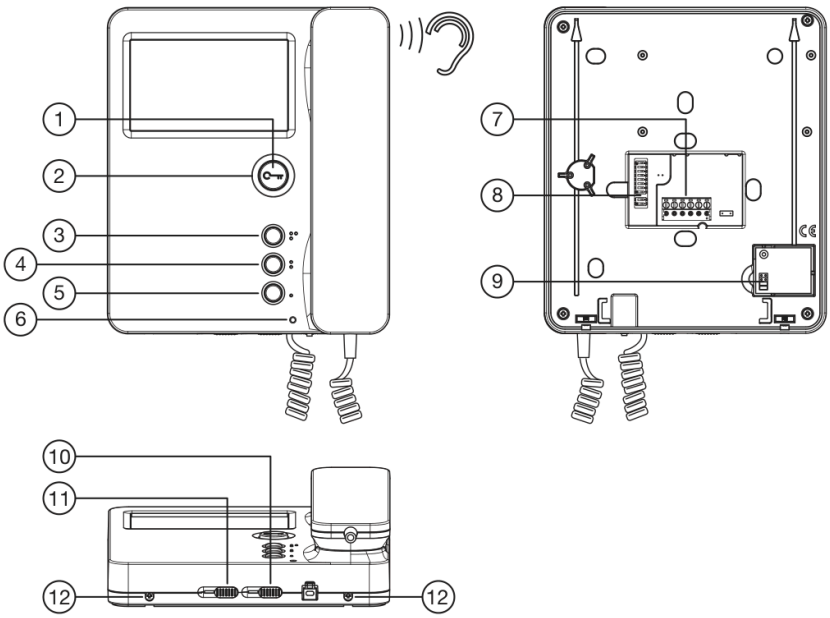


Obr. 1 Popis súčastí videotelefónu

1 Tlačidlo otvárania dverí	2 Zelená LED pod tlačidlom otvárania dverí
3 Tlačidlo ⁘ – špeciálna funkcia, interkom 3	4 Tlačidlo ⁝ – náhľad kamery, prepnutie videa, špeciálna funkcia, interkom 2
5 Tlačidlo ● – brána, interkom 1, vstup do režimu programovania	6 Dvojfarebná LED
10 Jas (BRIGHTNESS)	11 Farba (COLOUR)
12 Skrutky na upevnenie videotelefónu na držiak	

Svorky na pripojenie k systému, DIP prepínače (číslo stanice v byte a číslo bytu v stúpačke), pripojenie vstup – výstup s príslušenstvom Ref. 1750/50 a skrutky na upevnenie k držiaku nastavuje technik (pozri návod na inštaláciu a návod k systému). Držiak technik upevňuje na stenu pomocou krabice 503 alebo krabice Ø 60.

i Nastavenie DIP prepínačov nájdete v návode k systému.

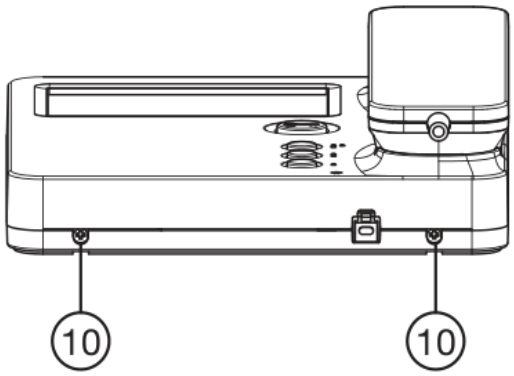

Obr. 2 Detail tlačidiel: , , , , tlačidlo

UŽÍVATEĽ

02 Hovor, dvere a brána

Pri prichádzajúcom hovore svieti zelená LED pod tlačidlom otvárania dverí (2). Hovor prijmete zodvihnutím slúchadla.

- **Dvere:** stlačte . Funguje v pokoji, pri zvonení, počas hovoru, pri zodvihnutom slúchadle aj v menu OSD.
- **Brána:** stlačte – v pokoji so zaveseným slúchadlom, pri zvonení aj počas hovoru.
- **Špeciálna funkcia** (predvolene: 7): stlačte pri zvonení alebo počas hovoru.
- **Špeciálna funkcia** (predvolene: 8): stlačte počas hovoru.
- **Pozrieť sa von bez volania (náhľad kamery):** v pokoji so zaveseným slúchadlom stlačte .
- **Prepnutie videa** (ďalšia kamera): pri zvonení stlačte .
- **Interkom a recepcia:** zodvihnite slúchadlo a v pokoji stlačte (interkom 1, predvolene: volanie na recepciu), (interkom 2) alebo (interkom 3). Interkom 2 a 3 sú predvolene neprogramované; ciele interkomu nastavuje technik (pozri návod k systému).

2.1 Funkcie tlačidiel v jednotlivých stavoch

Tlačidlo	Pokoj, slúchadlo zavesené	Prichádzajúci hovor	Počas hovoru	Pokoj, slúchadlo zodvihnuté	Režim programovania (iba v pokoji so zaveseným slúchadlom)	Menu OSD
	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Zapnutie / vypnutie automatického otvárania dverí (#)	Otvorenie dverí
	–	Špeciálna funkcia (predvolene: 7)	Špeciálna funkcia (predvolene: 7)	Interkom 3 (predvolene: neprogramované)	Hlasitosť zvonenia od vstupného panela a od dverí bytu: HIGH – vysoká, LOW – nízka, MUTE – stlmenie	Špeciálna funkcia (predvolene: 7)
	Náhľad kamery	Prepnutie videa	Špeciálna funkcia (predvolene: 8)	Interkom 2 (predvolene: neprogramované)	Výber melódie zvonenia od dverí bytu (5 melódií)	Zvýšenie hodnoty nastavovaného parametra (po prekročení hodnoty MAX sa nastaví MIN)
	Otvorenie brány; podržaním dlhšie ako 5 s vstup do režimu programovania	Otvorenie brány	Otvorenie brány; podržaním dlhšie ako 3 s vstup do menu OSD	Interkom 1 (predvolene: volanie na recepciu)	Výber melódie zvonenia od vstupného panela (5 melódií); podržaním dlhšie ako 5 s ukončenie režimu programovania	Zmena parametra: **BRIGHTNESS** – jas, **CONTRAST** – kontrast, **COLOUR** – farba; podržaním dlhšie ako 3 s ukončenie menu OSD

(#) Pri niektorých vstupných paneloch musí byť na aktiváciu automatického otvárania dverí povolený parameter „FUNKCIA AUTOMATICKÉHO OTVÁRANIA DVERÍ“ (pozri návody dodané s výrobkom).

UŽÍVATEĽ

03 Obraz a zvonenie

3.1 Nastavenie obrazu (menu OSD)

1. Počas hovoru podržte ● dlhšie ako 3 sekundy – zobrazí sa menu OSD (On Screen Display).
2. Každým stlačením ● prejdete na ďalší parameter v poradí: **BRIGHTNESS** (jas), **CONTRAST** (kontrast), **COLOUR** (farba).
3. Hodnotu parametra zvyšujete tlačidlom ⋮. Po prekročení hodnoty MAX sa nastaví hodnota MIN.
4. Menu opustíte podržaním ● dlhšie ako 3 sekundy.

Počas zobrazenia menu OSD fungujú aj  (otvorenie dverí) a  (špeciálna funkcia, predvolene: 7).

Jas (BRIGHTNESS) a farbu (COLOUR) možno nastaviť aj pomocou prvkov 10 a 11 na zariadení.

3.2 Melódia a hlasitosť zvonenia (režim programovania)

1. Pri zaveseným slúchadle v pokoji podržte ● dlhšie ako 5 sekúnd. Žltá LED začne pomaly blikať – ste v režime programovania.
2. Zvoľte, čo chcete zmeniť:

Tlačidlo	Čo nastavíte
	Zapnutie / vypnutie automatického otvárania dverí (#)
	Hlasitosť zvonenia od vstupného panela a od dverí bytu – každým stlačením HIGH (vysoká), LOW (nízka), MUTE (stlmenie)
	Melódia zvonenia od dverí bytu – 5 melódií
	Melódia zvonenia od vstupného panela – 5 melódií

1. Režim ukončíte opätovným podržaním ● dlhšie ako 5 sekúnd.

! **Upozornenie!** Na uloženie nastavení nezabudnite režim programovania ukončiť podržaním ● dlhšie ako 5 sekúnd. Ak to neurobíte, videotelefón po 10 minútach režim programovania opustí sám a zmenené parametre uloží.

i Obnovenie výrobných nastavení: po vstupe do režimu programovania podržte tlačidlo brány ● dlhšie ako 5 s, potom podržte súčasne ďalšie dve tlačidlá dlhšie ako 3 s. Systém potvrdí príkaz dvoma dlhými pípnutiami a opustí režim programovania.

UŽÍVATEĽ

04 Čo ukazujú kontrolky

4.1 Zelená LED (2)

Svieti: prichádzajúci hovor.

4.2 Dvojfarebná LED (6)


Ak platí viac stavov naraz, zobrazí sa ten s najvyššou prioritou (1 je najvyššia).

Priorita	Význam
1	Rýchlo bliká načerveno: funkcia MUTE (stlmenie) je zapnutá
2	Bliká nazeleno: automatické otváranie dverí je aktívne
3	Svieti načerveno: otvorené dvere na hlavnom vstupnom paneli
4	Pomaly bliká načerveno: otvorené dvere na vedľajšom vstupnom paneli
5	Pomaly bliká nažlto: režim programovania je aktívny

UŽÍVATEĽ

05 Používanie s naslúchadlom

Zariadenie je kompatibilné so všetkými naslúchadlami s prevádzkovým režimom T (normy ETS 300381 a EN 60118). Prepnite volič naslúchadla do polohy T.

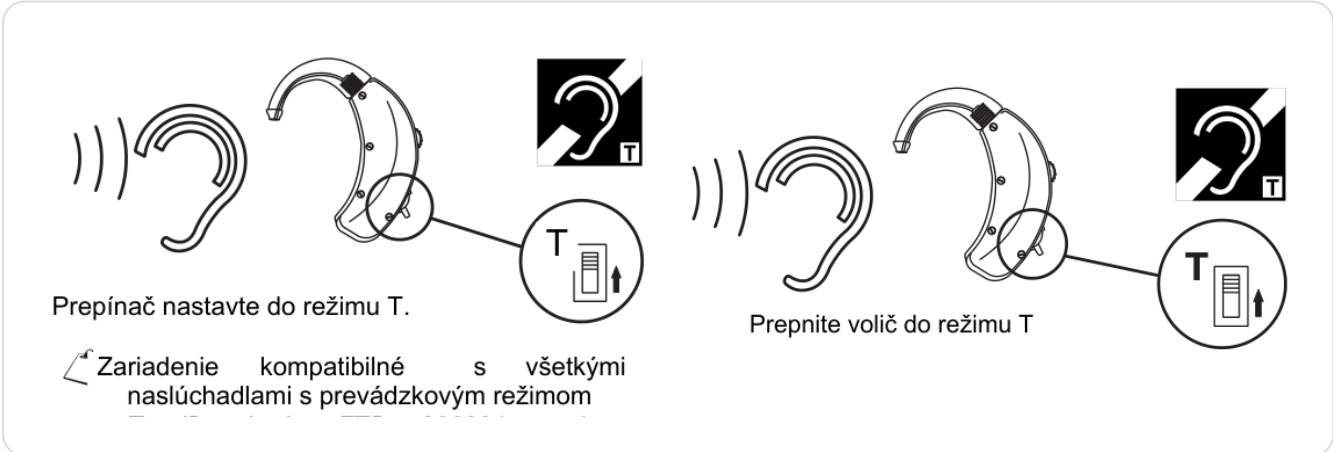

UŽÍVATEĽ

06 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
otvoriť dvere	stlačiť
otvoriť bránu	stlačiť ●
pozrieť sa von bez volania	v pokoji stlačiť ⋮
prepnúť video pri zvonení	stlačiť ⋮
zavolať na recepciu	zodvihnúť slúchadlo a stlačiť ●
zavolať interkomom 2 / 3	zodvihnúť slúchadlo a stlačiť ⋮ / ⁘
upraviť obraz	počas hovoru podržať ● > 3 s, hodnotu zvýšiť ⋮
zmeniť hlasitosť zvonenia	podržať ● > 5 s, potom ⁘
zmeniť melódiu zvonenia od vstupného panela / od dverí bytu	podržať ● > 5 s, potom ● / ⋮
zapnúť / vypnúť automatické otváranie dverí	podržať ● > 5 s, potom

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1750-024, DS1750-003D. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1750-024, DS1750-003D. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.