REF. 1750/6 · BIELY

# Bezslúchadlový farebný videotelefón MIRO 4,3″ pre systém 2VOICE




Návod na inštaláciu bezslúchadlového farebného videotelefónu MIRO 4,3″ (Sch. 1750/5 a 1750/6) pre systémy 2Voice – popis súčastí, montáž, svorky, funkcie tlačidiel, LED, obnovenie výrobných nastavení a ovládanie s naslúchadlom.

4,3″ displej | Handsfree | Yokis

**Pre koho**
Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

**Platí pre**
Ref. 1750/6.

**Zdroj**
Preklad originálnych návodov URMET DS1750-008B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH


# Návod na inštaláciu


| | | |
|---|---|---|
| 01 | Popis súčastí a funkcií | technik |
| 02 | Inštalácia | technik |
| 03 | Popis svoriek | technik |
| 04 | Obnovenie výrobných nastavení | technik |

TECHNIK

# 01 Popis súčastí a funkcií


Videotelefóny Sch. 1750/5 a 1750/6 sú určené na použitie v systémoch videotelefónov 2Voice.

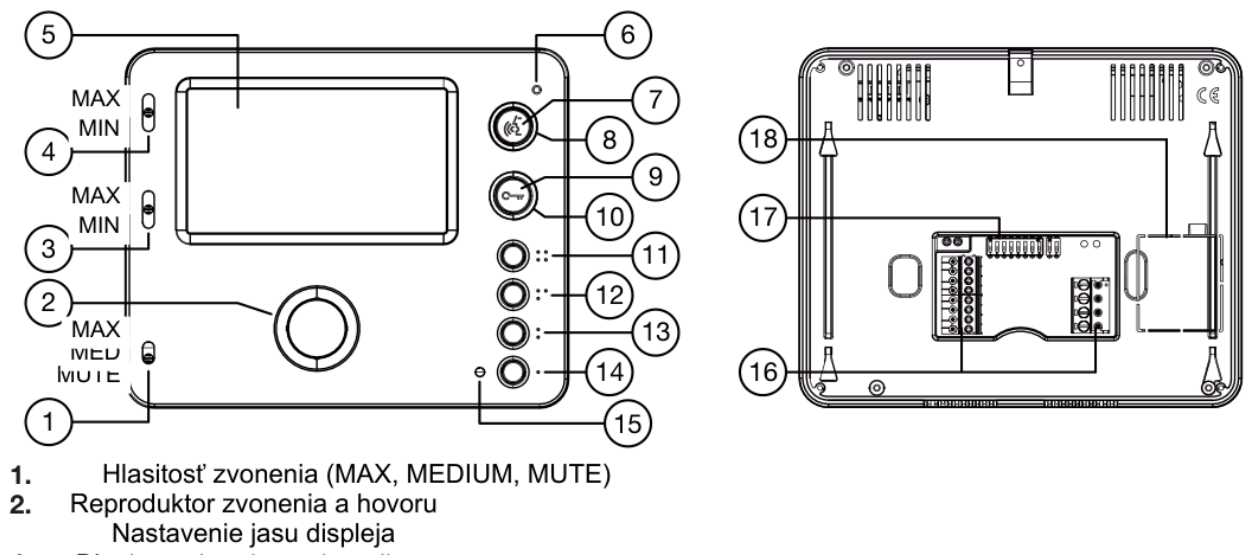



**Obr. 1** Popis súčastí videotelefónu

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nastavenie hlasitosti zvonenia (MAX, MEDIUM, MUTE) | 2 | Reproduktor zvonenia a hovoru |
| 3 | Nastavenie jasu displeja | 4 | Nastavenie intenzity farieb displeja |
| 5 | Displej 4,3″, formát 16:9 | 6 | Mikrofón |
| 7 | Tlačidlo na zapnutie/vypnutie zvuku | 8 | Zelená LED pod tlačidlom |
| 9 | Tlačidlo otvárania dverí | 10 | Zelená LED pod tlačidlom |
| 11 | Tlačidlo na pripojenie zariadení Yokis; kontakty Y1, Y2: max. 50 mA @ 24 V DC | 12 | Tlačidlo na pripojenie zariadení Yokis; kontakty X1, X2: max. 50 mA @ 24 V DC |
| 13 | Tlačidlo : pozri tabuľku funkcií tlačidiel | 14 | Tlačidlo : pozri tabuľku funkcií tlačidiel |
| 15 | Viacfarebná indikačná LED | 16 | Svorky na pripojenie k systému |
| 17 | Konfiguračné DIP prepínače: č. 1 prepínača SW1 určuje režim činnosti videotelefónu: OFF „Handsfree“ (predvolene) / ON „Push-to-talk“; č. 2 až 8 prepínača SW1 určujú číslo bytu na stúpačke; č. 1 a 2 prepínača SW2 určujú číslo prístroja v byte. | | |

Nastavenie DIP prepínačov nájdete v systémovom návode.

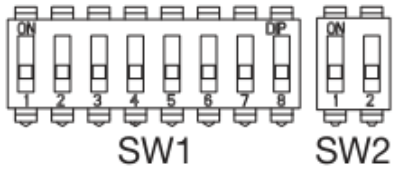


**Obr. 2** DIP prepínače SW1 a SW2

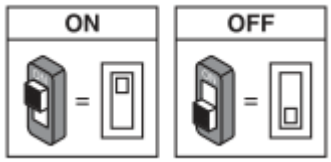


**Obr. 3** Kryt, ktorý sa odstraňuje pri zapojení in-out


(18) Kryt sa odstraňuje pri zapojení in-out s príslušenstvom Ref. 1750/50

Videotelefón je vybavený zabudovaným zariadením pre naslúchadlá, ktoré funguje iba počas hovorov videotelefónu.


TECHNIK

# 02 Inštalácia

1. Inštalačnú krabicu osaďte do výšky uvedenej na obrázku.
2. Držiak upevnite na inštalačnú krabicu alebo na stenu podľa obrázka.
3. Nastavte DIP prepínače.
4. Pripojte vodiče.
5. Videotelefón upevnite na držiak.

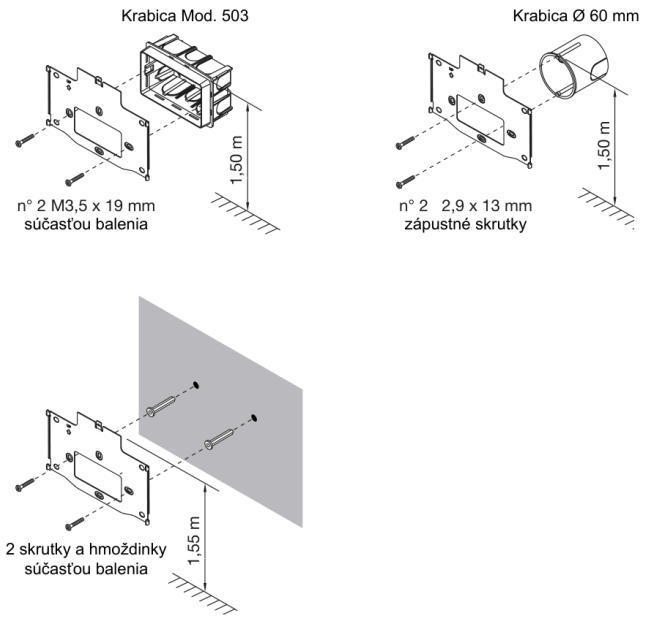


**Obr. 4** Montáž držiaka a výška inštalácie

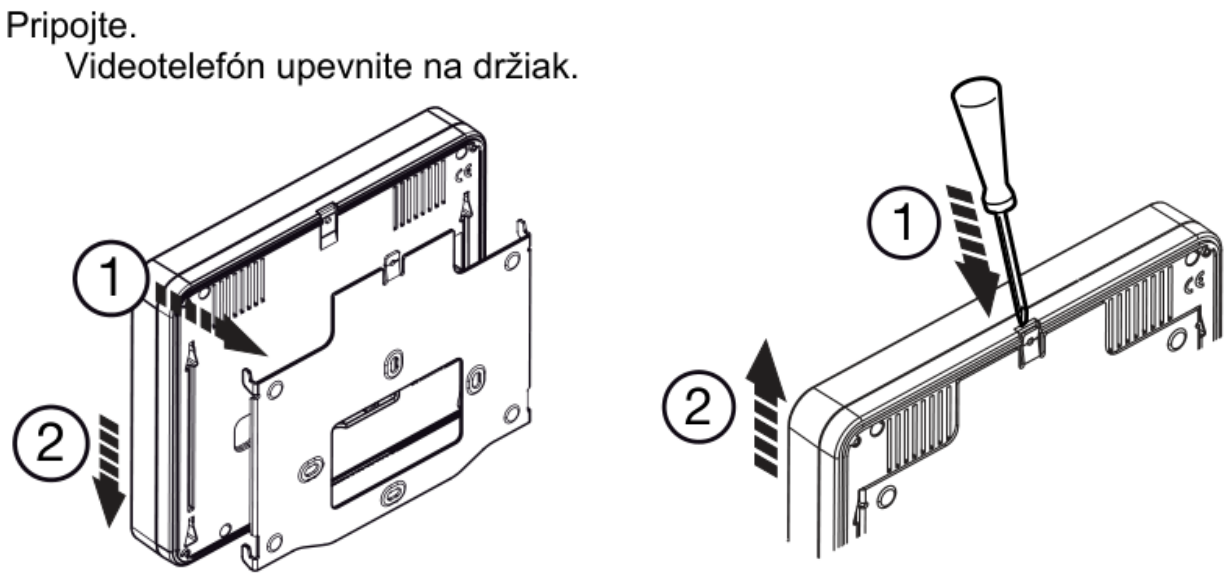



**Obr. 5** Pripojenie a upevnenie videotelefónu na držiak a jeho snímanie

i Videotelefón z držiaka vyberiete tak, že hrot skrutkovača zasuniete do otvoru podľa obrázka a videotelefón zatlačíte nahor.

## 2.1 Zapojenie in-out

Na zapojenie videotelefónu v režime in-out je potrebné odstrániť kryt podľa obrázka a vložiť adaptér Ref. 1750/50 podľa návodu priloženého k produktu.

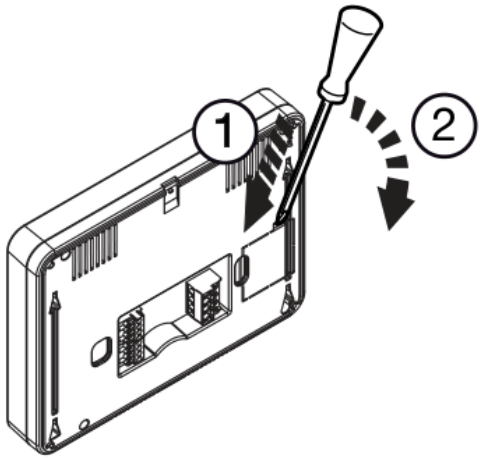


**Obr. 6** Odstránenie krytu pri zapojení in-out

TECHNIK

# 03 Popis svoriek

| | |
|---|---|
| Svorky ⊘ ⊘ ⊘ | **LINE IN – pripojenie k zbernici systému** |
| Svorky ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ | **CP – zvonenie od dverí bytu (tlačidlo pri dverách bytu)** |
| Svorky ⊘ ⊘ | **Kontakt X1, X2 (Yokis)** |
| Svorky ⊘ ⊘ | **Kontakt Y1, Y2 (Yokis)** |

TECHNIK

# 04 Obnovenie výrobných nastavení

Na obnovenie predvolených parametrov zariadenia po vstupe do režimu programovania podržte tlačidlo ● dlhšie ako 5 s, potom stlačte tlačidlá ● a 🔑 spolu na dlhšie ako 3 s. Systém potvrdí 2 dlhými pípnutiami a ukončí režim programovania.

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1750-008B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

**Výrobca:** URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1750-008B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.