REF. 1750/6 · BIELY

Bezslúchadlový farebný videotelefón MIRO 4,3″ pre systém 2VOICE



Návod na inštaláciu bezslúchadlového farebného videotelefónu MIRO 4,3″ (Sch. 1750/5 a 1750/6) pre systémy 2Voice – popis súčastí, montáž, svorky, funkcie tlačidiel, LED, obnovenie výrobných nastavení a ovládanie s naslúchadlom.

4,3″ displej | Handsfree | Yokis

Pre koho
Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre
Ref. 1750/6.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1750-008B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s videotelefónom	užívateľ
02	Hovor, dvere a brána	užívateľ
03	Funkcie tlačidiel v jednotlivých stavoch	užívateľ
04	Nastavenie zvonenia a automatického otvárania	užívateľ
05	Čo ukazujú kontrolky	užívateľ
06	Pohodlie a prístupnosť	užívateľ
07	Centralizácia svetiel a roliet (Yokis)	užívateľ
08	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s videotelefónom

Videotelefón **MIRO** (Ref. 1750/6, biely) je bezslúchadlový farebný videotelefón pre systém **2VOICE**. Má farebný displej 4,3″ (16:9), tlačidlo na otvorenie dverí a 2 doplnkové tlačidlá (vchod, svetlo na schodisku, volanie na recepciu a pod.). Ďalšie 2 tlačidlá slúžia na miestne kontakty alebo na ovládanie Yokis. Hlasitosť zvonenia sa nastavuje v 2 úrovniach.

- bezslúchadlový hovor alebo hovor stláčaním tlačidla (push-to-talk),
- otvorenie dverí a brány aj počas hovoru,
- náhľad kamery (bez volania),
- výber melódií zvonenia (5 melódií zvonenia videotelefónu, 5 melódií zvonenia od dverí bytu),
- automatické otváranie dverí,
- stlmenie zvonenia (MUTE) posuvným jazdcom,
- zabudované zariadenie pre naslúchadlá s funkciou „T“,
- centralizácia svetiel a roliet cez Yokis.

UŽÍVATEĽ

02 Hovor, dvere a brána

2.1 Prijatie a ukončenie hovoru

1. Pri volaní zo vstupného panela videotelefón zazvoní. Zelená kontrolka pod tlačidlom svieti.
2. Stlačte tlačidlo – zapne sa zvuk od vstupného panela. Zelená kontrolka pod tlačidlom začne blikať, čo signalizuje prebiehajúci hovor.
3. Ukončenie hovoru závisí od nastaveného režimu:

- **Handsfree:** hovor ukončíte stlačením .
- **Push-to-talk:** krátkym stlačením hovor zapnete alebo ukončíte (pozri kapitolu Zapnutie zvuku tlačidlom).

2.2 Otvorenie dverí a brány

- **Dvere:** stlačte . Funguje v pokoji, pri prichádzajúcom hovore aj počas hovoru. Zelená kontrolka pod tlačidlom svieti, keď je možné dvere otvoriť.
- **Brána:** stlačte . Funguje v pokoji, pri prichádzajúcom hovore aj počas hovoru.
- **Špeciálna funkcia:** počas hovoru stlačte (predvolene: 8).

2.3 Pozrieť sa von bez volania

V pokoji stlačte ⋮ – zobrazí sa obraz z kamery (náhľad kamery). Pri prichádzajúcom hovore tlačidlom ⋮ prepínate video.

2.4 Volanie v rámci domu

Programovateľné interkomové volania sa spúšťajú v pokoji, keď je súčasne stlačené tlačidlo 🔊:

- ● – interkom 1 (predvolene: volanie na recepciu),
- ⋮ – interkom 2 (predvolene: neprogramované).

Programovanie interkomových volaní nájdete v systémovom návode.

03 UŽÍVATEĽ
Funkcie tlačidiel v jednotlivých stavoch

Tlačidlo	Pokoj	Prichádzajúci hovor	Počas hovoru	Pokoj a stlačené tlačidlo 🔊	Režim programovania* (iba pri videotelefóne v pokoji)
🔑	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Zapnutie / vypnutie automatického otvárania dverí
🔊	—	Zapnutie zvuku	Handsfree: ukončí hovor. Push-to-talk: dlhé stlačenie zapne zvuk od vstupného panela, krátke stlačenie zapne alebo ukončí hovor	—	—
⋮	Náhľad kamery	Prepnutie videa	Špeciálna funkcia (predvolene: 8)	Programovateľný interkom 2 (predvolene: neprogramované)	Výber melódie zvonenia od dverí bytu (5 rôznych melódií)
●	Otvorenie brány	Otvorenie brány	Otvorenie brány	Programovateľný interkom 1 (predvolene: volanie na recepciu)	Melódia zvonenia videotelefónu (5 rôznych melódií)

(*) Do režimu programovania vstúpite a vystúpite podržaním tlačidla dlhšie ako 5 s. Žltá kontrolka pomaly bliká, čím signalizuje zvolený režim programovania. Režim programovania sa v každom prípade ukončí po uplynutí 10 minút.

UŽÍVATEĽ

04 Nastavenie zvonenia a automatického otvárania

4.1 Režim programovania

1. V pokoji podržte tlačidlo dlhšie ako 5 s. Žltá kontrolka začne pomaly blikať.
2. Zvoľte nastavenie:

- – zapnutie / vypnutie automatického otvárania dverí,
- – výber melódie zvonenia od dverí bytu (5 melódií),
- – výber melódie zvonenia videotelefónu (5 melódií).

1. Programovanie uložíte vystúpením z režimu – podržte tlačidlo dlhšie ako 5 s. Ak nič neurobíte, videotelefón po 10 minútach režim programovania sám opustí a uloží zmenené parametre.

i Programovanie interkomových volaní nájdete v systémovom návode.

4.2 Stlmenie zvonenia (MUTE)

Hlasitosť zvonenia môžete znížiť až do vypnutia melódie (MUTE) posunutím posuvného jazdca (pozri návod na inštaláciu, časť Popis súčastí a funkcií). Stav MUTE signalizuje červený znak v hornej časti jazdca.

! **Upozornenie!** Ak je jazdec v polohe MUTE, pri videohovore sa kamerový modul videotelefónu zapne, ale všetky zvukové signály (pípnutia) sú vypnuté. Zvonenie prídavných zvončekov zostáva zachované.

UŽÍVATEĽ

05 Čo ukazujú kontrolky

5.1 Zelená kontrolka pod tlačidlom (8)

- Svieti: prebieha volanie.
- Bliká: prebieha hovor.

5.2 Zelená kontrolka pod tlačidlom (10)

- Svieti: možnosť otvorenia dverí.

5.3 Viacfarebná kontrolka (15)


Ak je splnených viac podmienok naraz, zobrazí sa ten stav, ktorý má vyššiu prioritu (nižšie číslo).

Priorita	Význam
1	Zelená bliká: automatické otváranie dverí je aktívne
2	Červená svieti: dvere hlavného vstupného panela sú otvorené
3	Červená pomaly bliká: dvere vedľajšieho vstupného panela sú otvorené
4	Žltá pomaly bliká: režim programovania je zapnutý

06 UŽÍVATEĽ Pohodlie a prístupnosť

6.1 Používanie s naslúchadlom

Videotelefón je vybavený zariadením, ktoré umožňuje nedoslýchavým osobám s naslúchadlom počuť hovoriaceho zo vstupného panela alebo z iných videotelefónov pri volaniach z recepcie. Zariadenie komunikuje s naslúchadlami s funkciou **„T“** na vzdialenosť približne 20 cm.

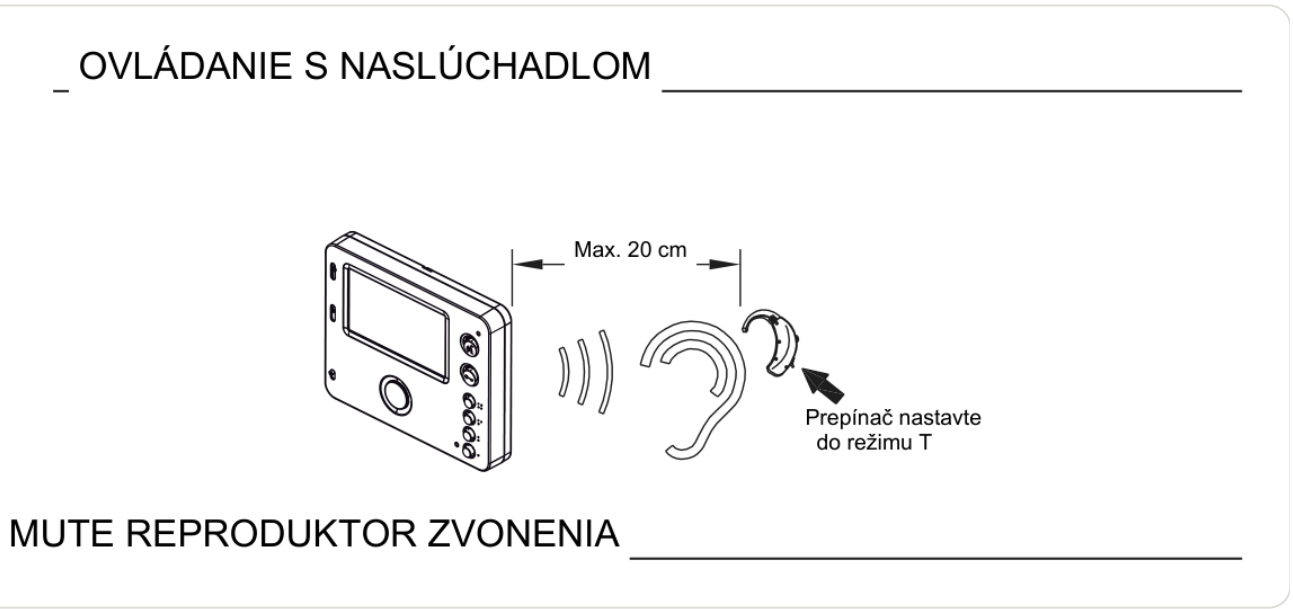


6.2 Zapnutie zvuku tlačidlom (push-to-talk)

Ak je komunikácia medzi vstupným panelom a videotelefónom rušená, môžete zapnúť oba zvukové kanály (dovnútra a von) samostatne.

1. Po prijatí hovoru krátko stlačte tlačidlo na zapnutie zvuku od vstupného panela .
2. Kým je tlačidlo stlačené, zvukový kanál smerom von je aktívny a môžete hovoriť s volajúcim.
3. Na počúvanie tlačidlo uvoľnite.

4 Hovor ukončíte krátkym stlačením tlačidla.

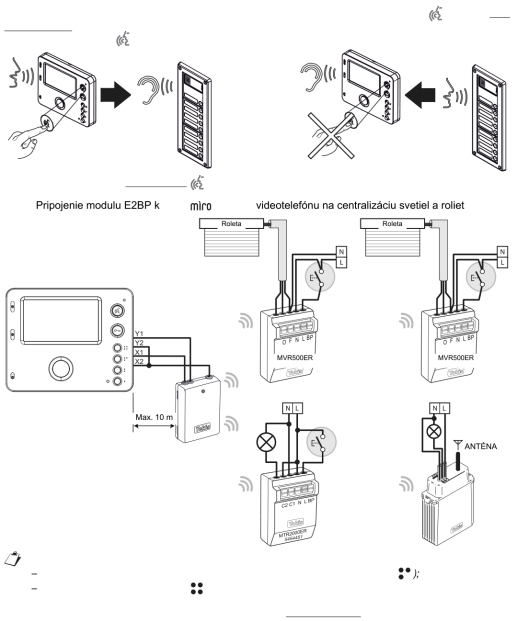

Obr. 1 Zapnutie zvuku v režime push-to-talk a pripojenie modulu E2BP k videotelefónu na centralizáciu svetiel a roliet

UŽÍVATEĽ

07 Centralizácia svetiel a roliet (Yokis)

Po vhodnom naprogramovaní zariadení Yokis bude možné:

- centralizovane zatvoriť rolety jedným tlačidlom,
- druhým tlačidlom vypnúť svetlá.

Viac informácií o produktoch Yokis nájdete na www.yokis.com.

UŽÍVATEĽ

08 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať hovor	stlačiť pri prichádzajúcom hovore
ukončiť hovor (handsfree)	stlačiť
otvoriť dvere	stlačiť
otvoriť bránu	stlačiť ●
pozrieť sa von bez volania	v pokoji stlačiť
prepnúť video pri hovore	pri prichádzajúcom hovore stlačiť
použiť špeciálnu funkciu	počas hovoru stlačiť (predvolene: 8)
zavolať na recepciu	v pokoji stlačiť a ● (predvolene)
zapnúť / vypnúť automatické otváranie dverí	v režime programovania stlačiť
zmeniť melódiu zvonenia od dverí bytu	v režime programovania stlačiť
zmeniť melódiu zvonenia videotelefónu	v režime programovania stlačiť ●
stlmiť zvonenie	posunúť jazdec do polohy MUTE

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1750-008B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1750-008B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.