
REF. 1760/15U · ČIERNY (YOKIS UP)

Bezslúchadlový videotelefón VOG5W

pre 2VOICE, Wi-Fi, CallMe

Ovládanie videotelefónu gestami a hlasovými príkazmi, ovládanie cez Amazon Alexa, aplikácia CallMe na smartfóne (hovory, história, kamery, adresár, profil) a nastavenie jazyka a interkomových kontaktov.

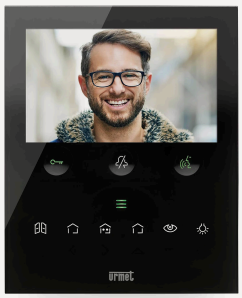

5″ displej · Wi-Fi · Ovládanie gestami · Hlasové príkazy · Alexa · CallMe

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1760/15U. Rovnaký návod platí aj pre 1760/16U.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1760-111A, DS1060-197B, DS1760-114A, DS1060-203B, DS1760-107A, DS1760-102C, DS1760-042D, DS1760-118, DS1760-117, DS1760-110. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Ovládanie gestami	užívateľ
02	Hlasové príkazy	užívateľ
03	Ikony signalizujúce neaktivovaný hlasový príkaz	užívateľ
04	Ovládanie cez AMAZON ALEXA	užívateľ
05	Aplikácia CallMe – funkcie	užívateľ
06	Aplikácia CallMe – príjem hovorov	užívateľ
07	Aplikácia CallMe – úvodná stránka	užívateľ
08	Aplikácia CallMe – história	užívateľ
09	Aplikácia CallMe – kamery (náhľad kamery)	užívateľ
10	Aplikácia CallMe – adresár	užívateľ
11	Aplikácia CallMe – domovská stránka a profil	užívateľ
12	Nastavenie a ovládanie videotelefónu	užívateľ
13	Funkcie tlačidiel	užívateľ
14	Funkcie	užívateľ
15	Domovská stránka	užívateľ
16	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Ovládanie gestami

1.1 Úvod

Videotelefón Ref. 1760/15U a /16U umožňuje aktivovať niektoré funkcie gestami. Napríklad prechodom ruky pred IR snímačom môžete zapnúť displej, prijať hovor alebo otvoriť dvere bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla na videotelefóne.

! **Upozornenie!** Na používanie gest povoľte IR snímač na videotelefóne v konfiguračnom menu výberom položky: **Toucheless actions** → **Gesture** (bezdotykové akcie → gestá).

i Pri funkciách, ktoré vyžadujú viac ako 1 pohyb ruky, sa nasledujúci pohyb musí uskutočniť do 1 sekundy po predchádzajúcom.

i Pred vykonaním nového gesta počkajte na akustické potvrdenie (BEEP BEEP) aktivovaného gesta.

1.2 Prehľad gest


Čo chcete	Kedy	Gesto
Prijať hovor	videotelefón prijíma hovor	2 pohyby
Zapnúť hovor v režime náhľadu kamery	najprv displej vypnutý, potom displej zobrazuje obraz zo vstupného panela	1 pohyb, potom 2 pohyby
Ukončiť hovor	počas hovoru	2 pohyby
Otvoriť dvere	pokoj, displej vypnutý	2 pohyby
Otvoriť dvere	počas hovoru so vstupným panelom	1 pohyb
Otvoriť bránu	pokoj, displej vypnutý	3 pohyby
Otvoriť bránu	počas hovoru so vstupným panelom	3 pohyby
Zavolať na recepciu (viacnásobný prechod)	displej vypnutý	4 pohyby
Zavolať na recepciu (zastavenie ruky)	pred snímačom	1 pohyb so zastavením ruky dlhšie ako 1 s
Zobraziť kameru (náhľad kamery)	displej vypnutý	1 pohyb
Zobraziť volajúceho na vedľajšom videotelefóne	prichádzajúci hovor, pri vedľajšom videotelefóne	1 pohyb
Zobraziť kamery ďalších vstupných panelov	náhľad kamery, displej zobrazuje obraz zo vstupného panela	1 pohyb (každým ďalším pohybom ďalšia kamera)

1.3 Zapnutie hovoru

Hovor (audio) možno aktivovať dvoma spôsobmi:

1. Prichádzajúci hovor

- Vykonajte 2 pohyby, keď videotelefón prijíma hovor.

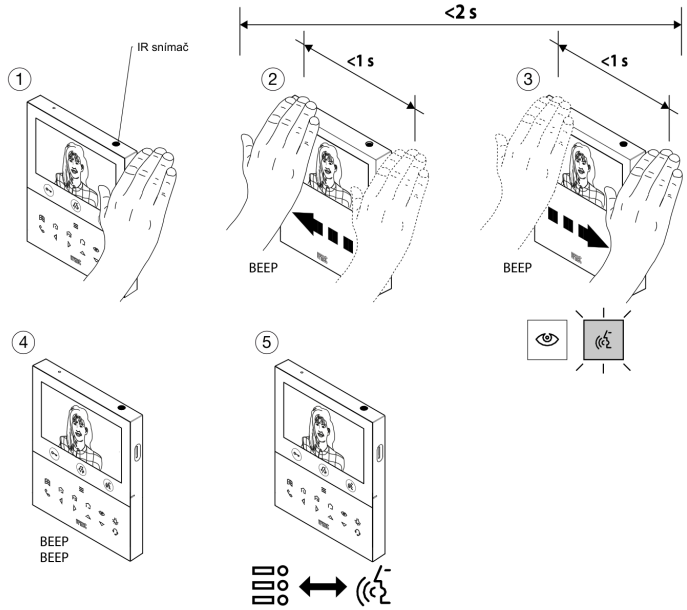


Obr. 1 Poloha IR snímača

Obr. 2 Gesto pri prichádzajúcom hovore

2. V režime náhľadu kamery

- Vykonajte 1 pohyb, keď je displej vypnutý.
- Potom vykonajte 2 pohyby, keď displej zobrazuje obraz zo vstupného panela.


Obr. 3 Postup v režime náhľadu kamery

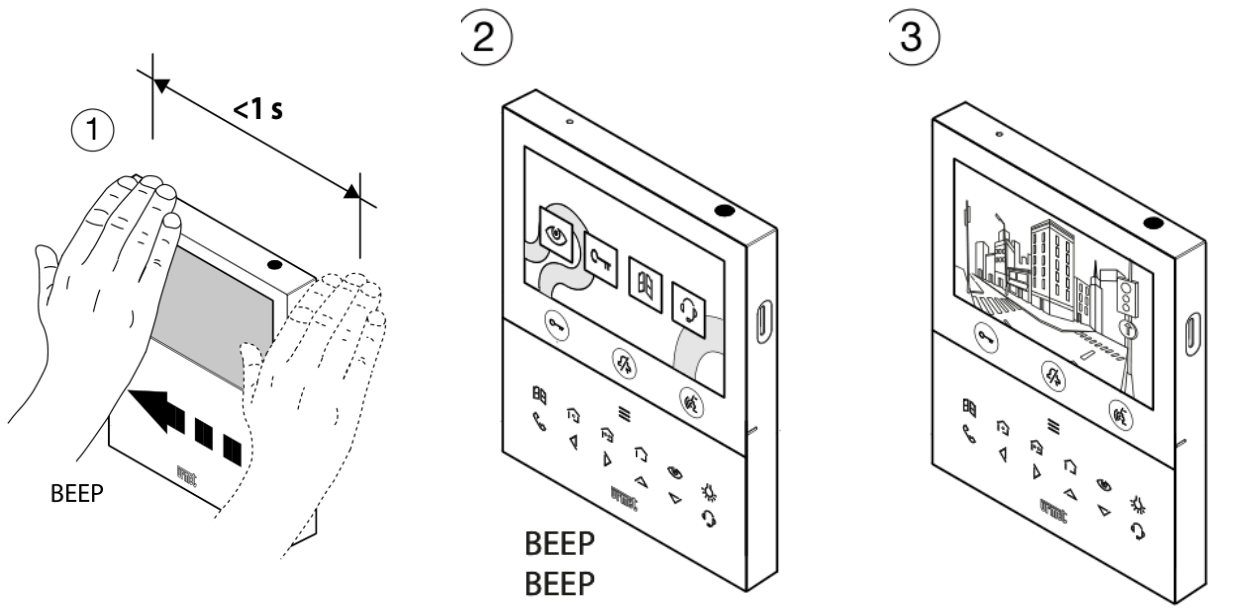


Obr. 4 Jednotlivé kroky gesta

1.4 Ukončenie hovoru


- Počas rozhovoru cez videotelefón vykonajte 2 pohyby.

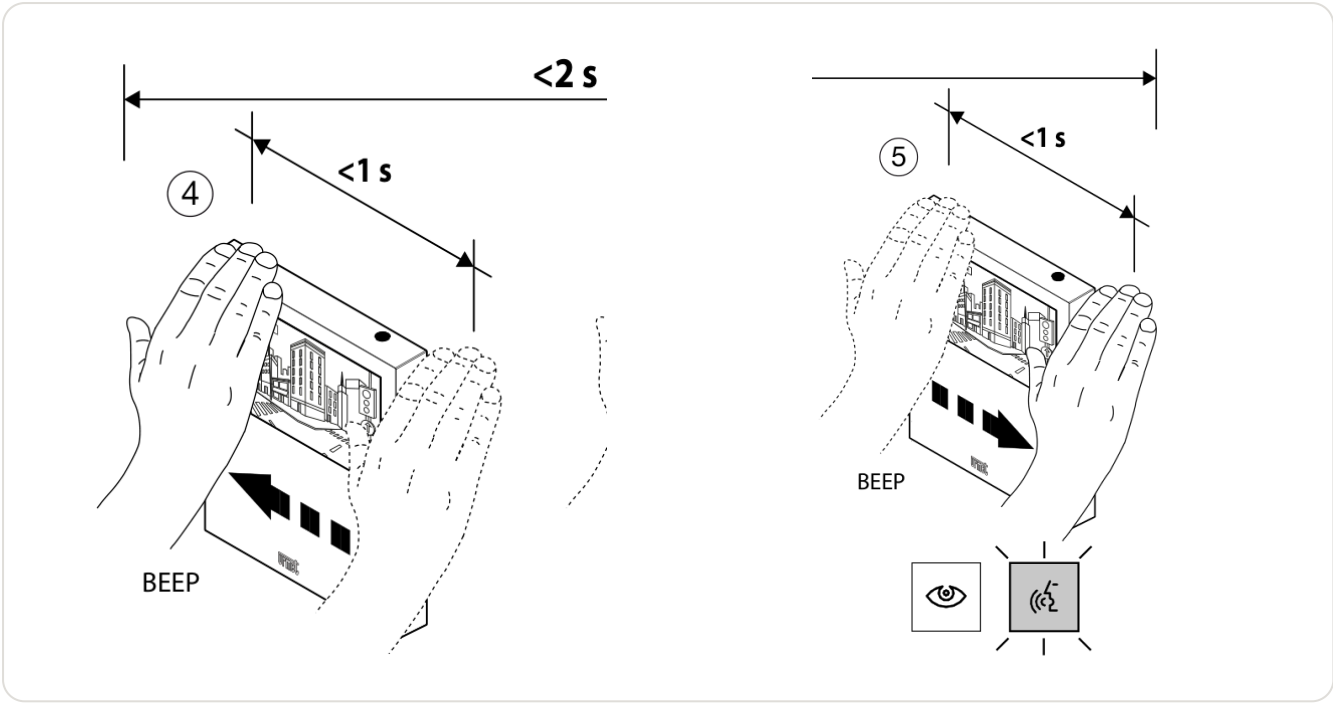


Obr. 5 Gestá pri hovore

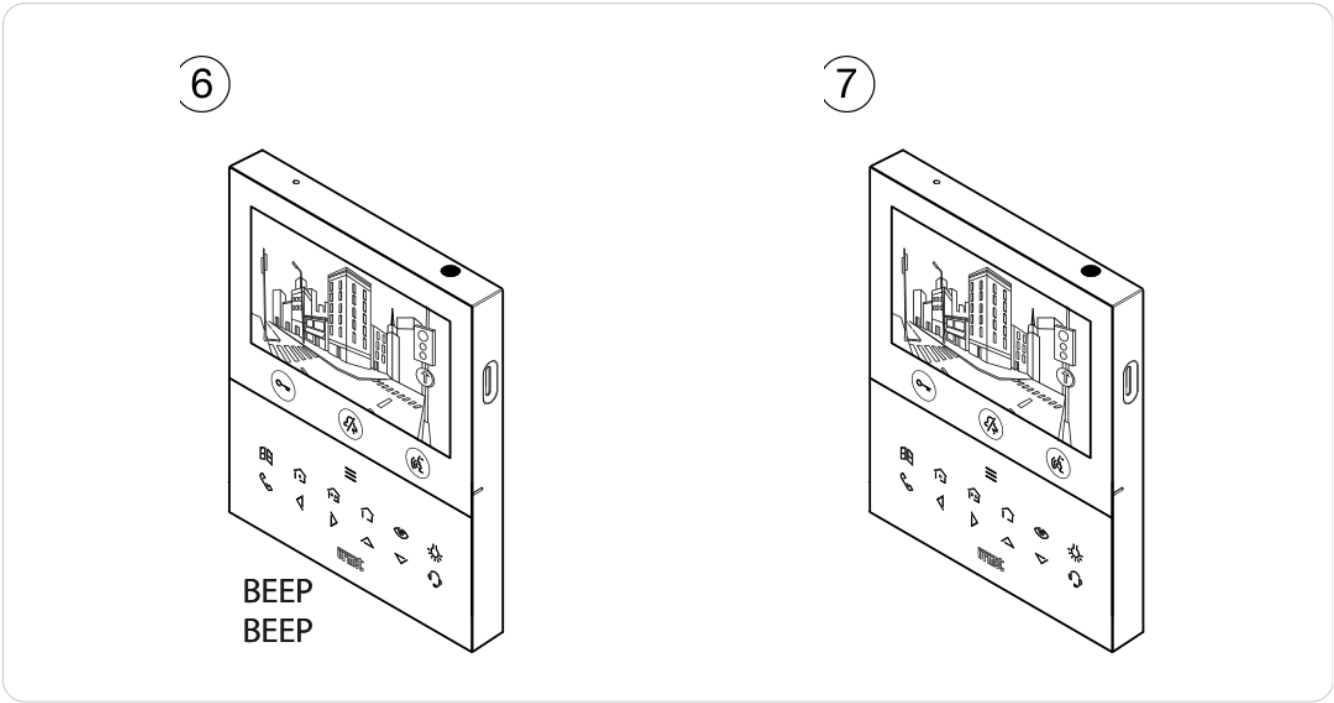

Obr. 6 Zobrazenia na displeji

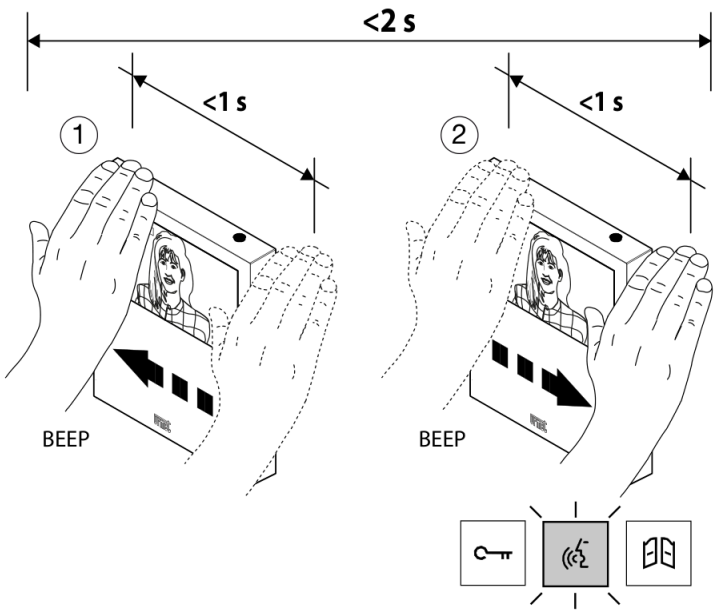

Obr. 7 Ukončenie hovoru gestom

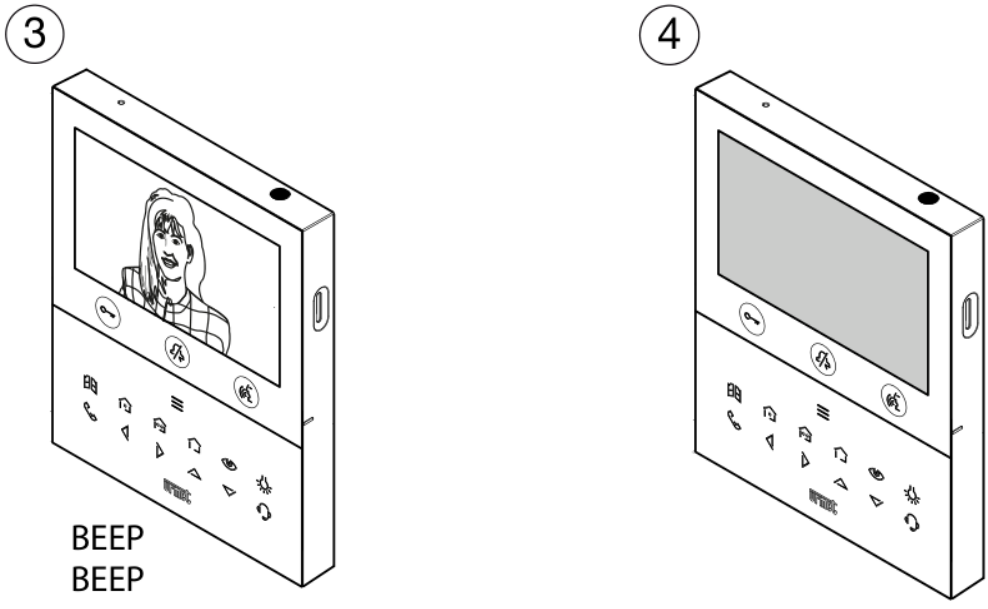

Obr. 8 Zobrazenia na displeji po ukončení hovoru


1.5 Otvorenie dverí

Upozornenie! Na použitie nasledujúceho gesta nesmú byť dvere v systéme nakonfigurované v režime „Under secret“ (utajený režim).


Dvere možno otvoriť dvoma spôsobmi:

1. V pokoji

- Vykonajte 2 pohyby pri vypnutom displeji.

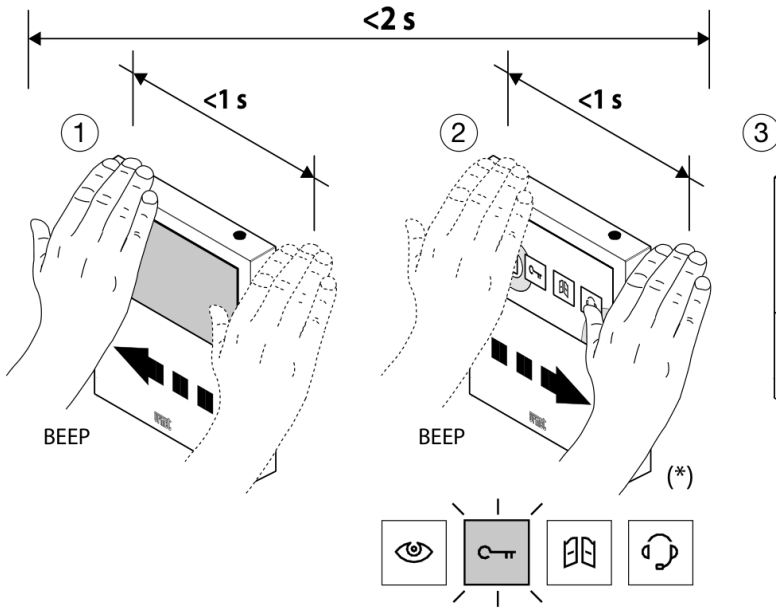

Obr. 9 Gesto pri vypnutom displeji

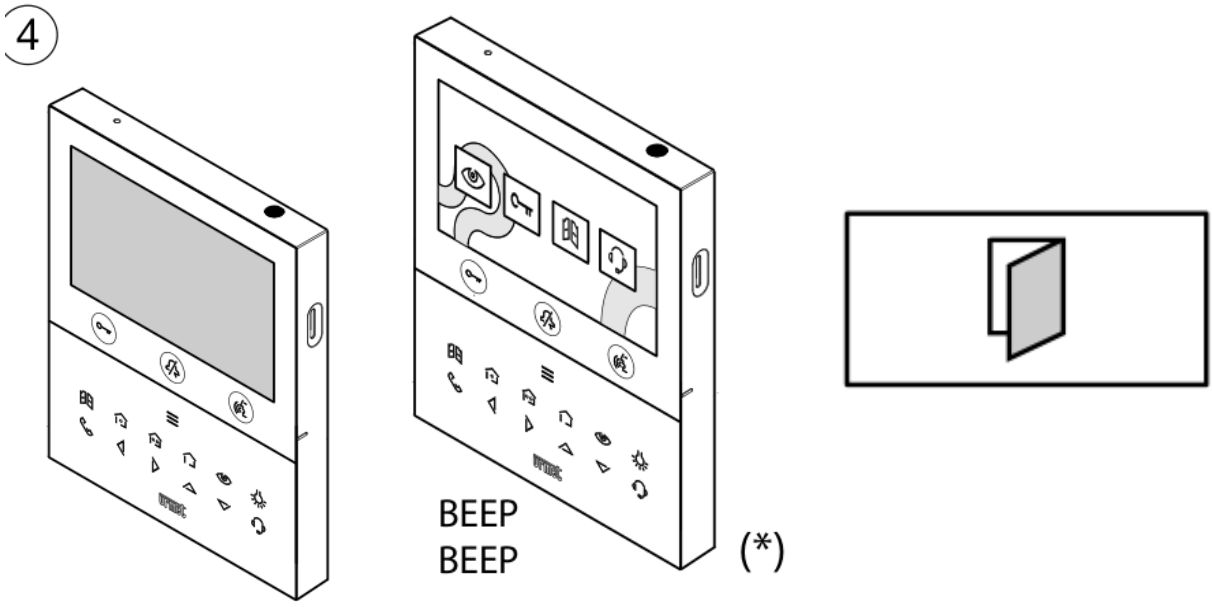


Obr. 10 Zobrazenia na displeji


(*) Zapnutie displeja a zobrazenie ikon na uvedených obrazovkách je viditeľné iba vtedy, ak je zariadenie nakonfigurované v režime „Local power“ (miestne napájanie).

2. Počas hovoru

- Vykonajte 1 pohyb počas hovoru cez videotelefón so vstupným panelom.

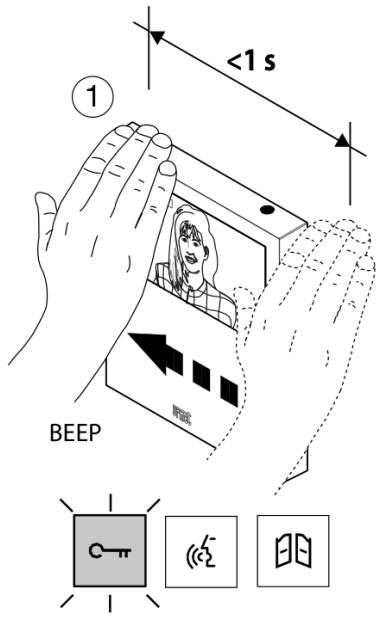

Obr. 11 Gesto počas hovoru

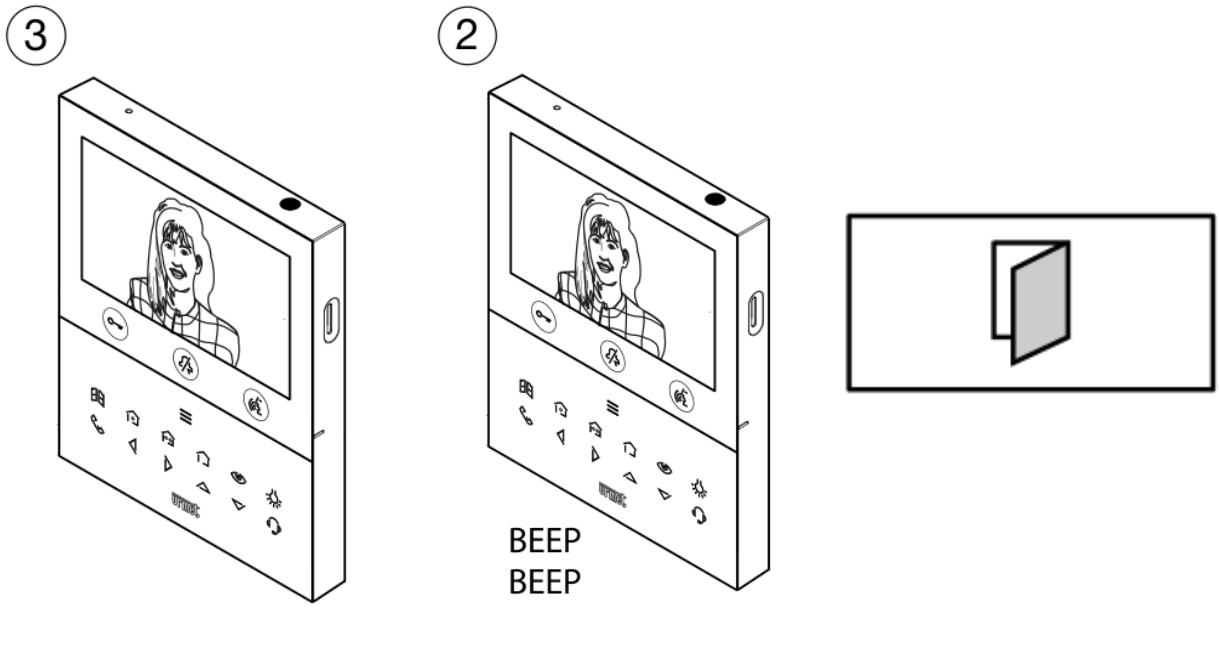

Obr. 12 Zobrazenia na displeji


1.6 Otvorenie brány

Upozornenie! Na použitie nasledujúceho gesta nesmie byť brána v systéme nakonfigurovaná v režime „Under secret“ (utajený režim).

Bránu možno otvoriť dvoma spôsobmi:

1. V pokoji

- Vykonajte 3 pohyby pri vypnutom displeji.

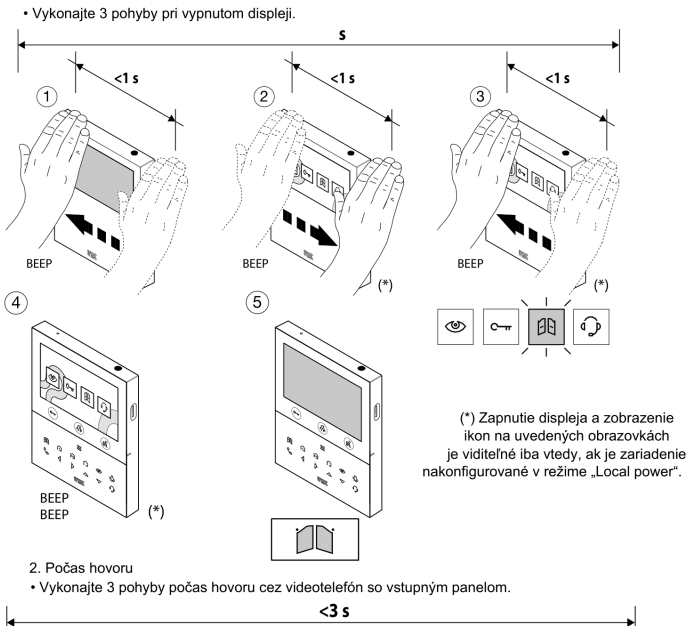


Obr. 13 Otvorenie brány gestom – v pokoji a počas hovoru

Obr. 14 Zobrazenie na displeji

2. Počas hovoru

- Vykonajte 3 pohyby počas hovoru cez videotelefón so vstupným panelom.

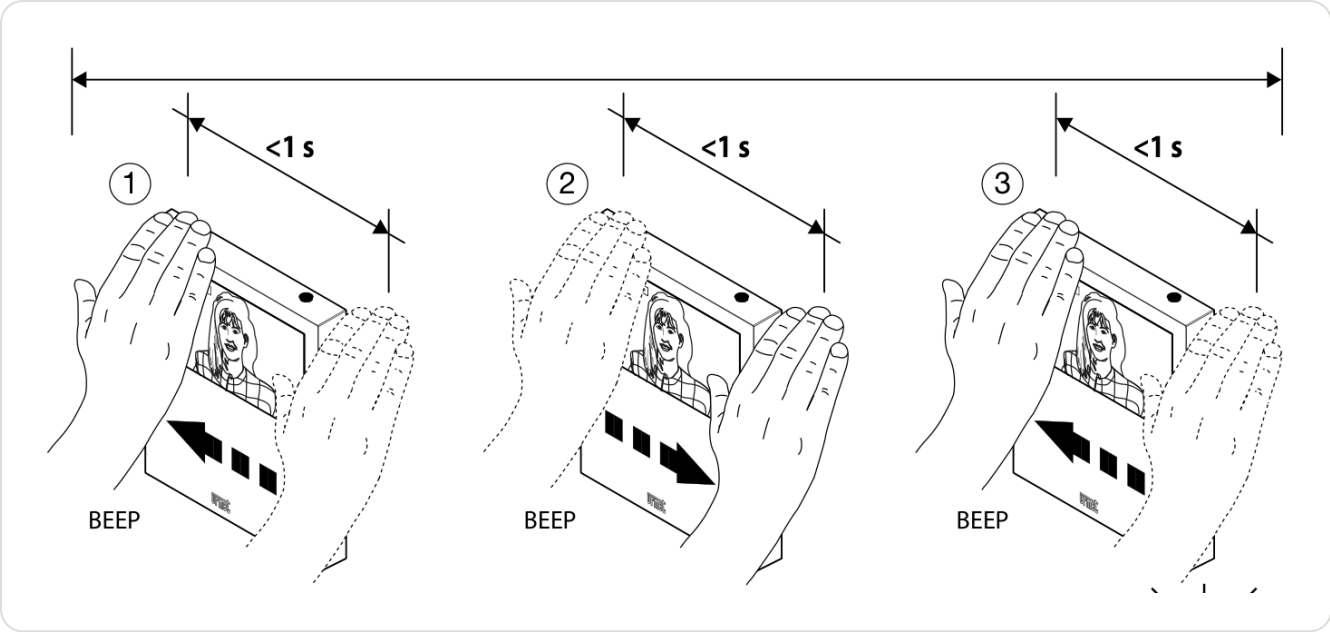

Obr. 15 Gesto počas hovoru


Obr. 16 Zobrazenie na displeji

1.7 Volanie na recepciu


Na recepciu možno volať dvoma spôsobmi:

1. Režim s viacnásobným prechodom


- Vykonajte 4 pohyby pri vypnutom displeji.

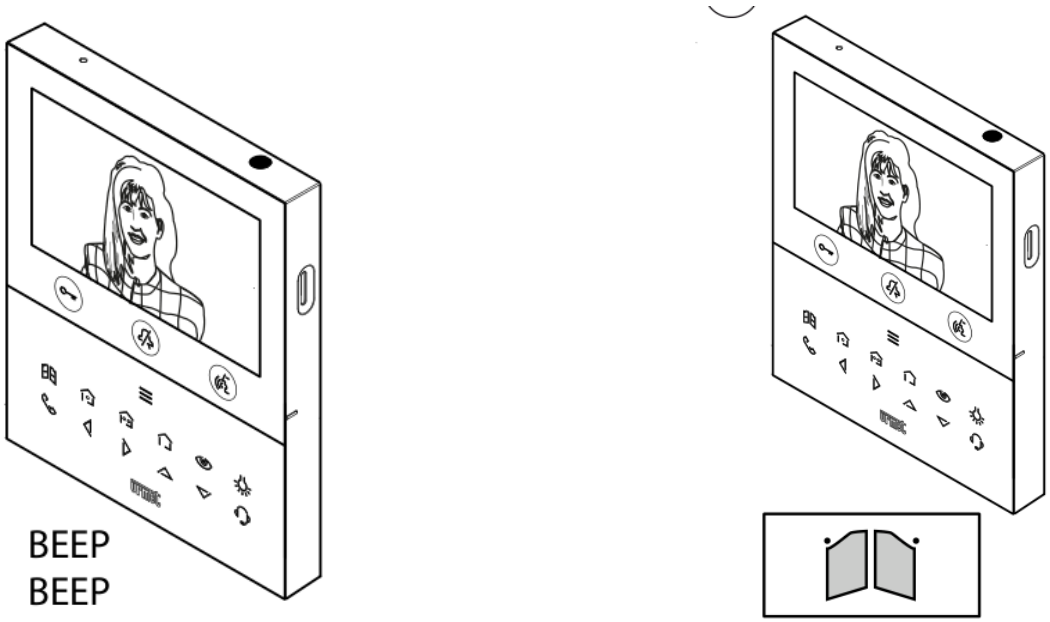


Obr. 17 Zobrazenia na displeji

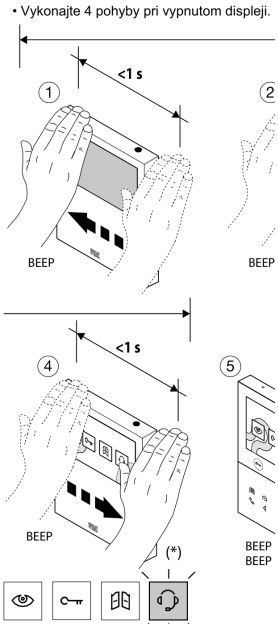


Obr. 18 Gesto – 4 pohyby pri vypnutom displeji

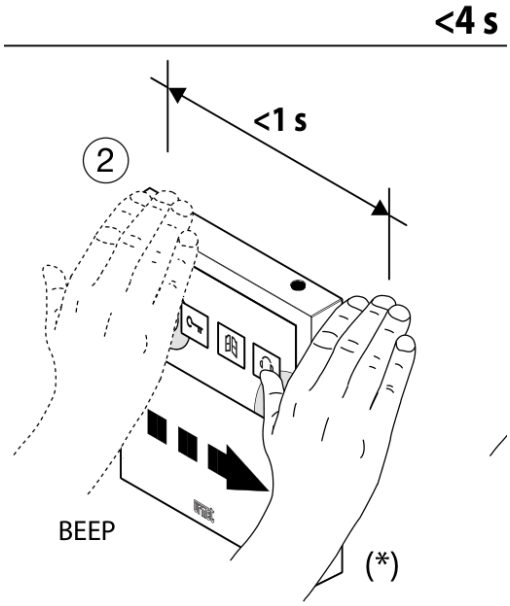

Obr. 19 Zobrazenie na displeji

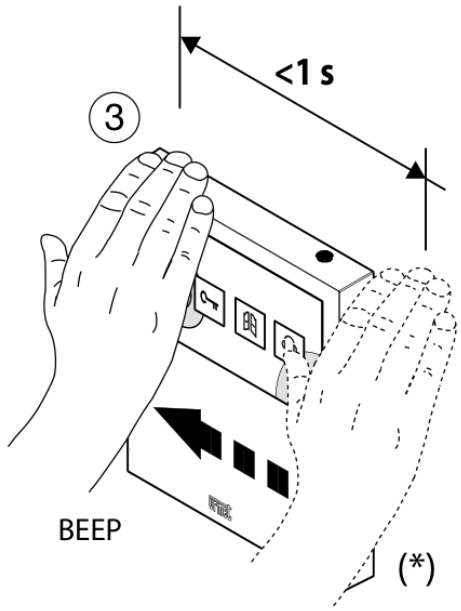

Obr. 20 Zobrazenia na displeji počas volania

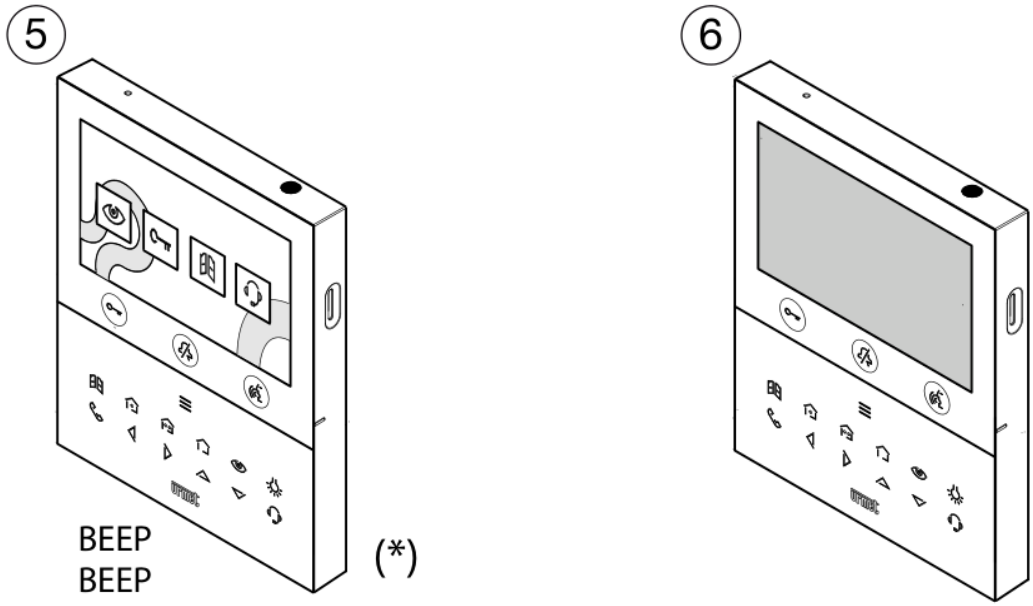


Obr. 21 Zobrazenia na displeji po prepojení

(*) Zapnutie displeja a zobrazenie ikon na uvedených obrazovkách je viditeľné iba vtedy, ak je zariadenie nakonfigurované v režime „Local power“ (miestne napájanie).

2. Režim so zastavením ruky


- Vykonajte 1 pohyb so zastavením ruky pred snímačom dlhšie ako 1 sekundu.

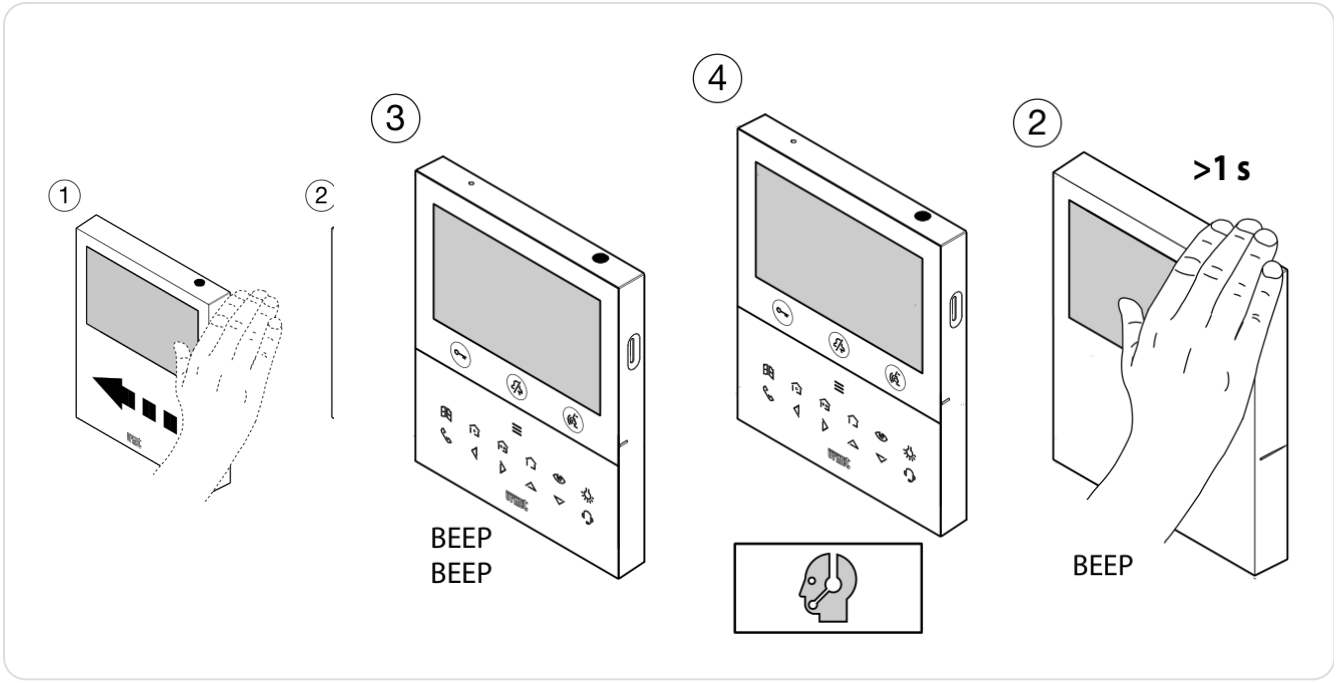


Obr. 22 Gesto so zastavením ruky a zobrazenia na displeji

1.8 Funkcia náhľadu kamery

- Vykonajte 1 pohyb, keď je displej vypnutý.

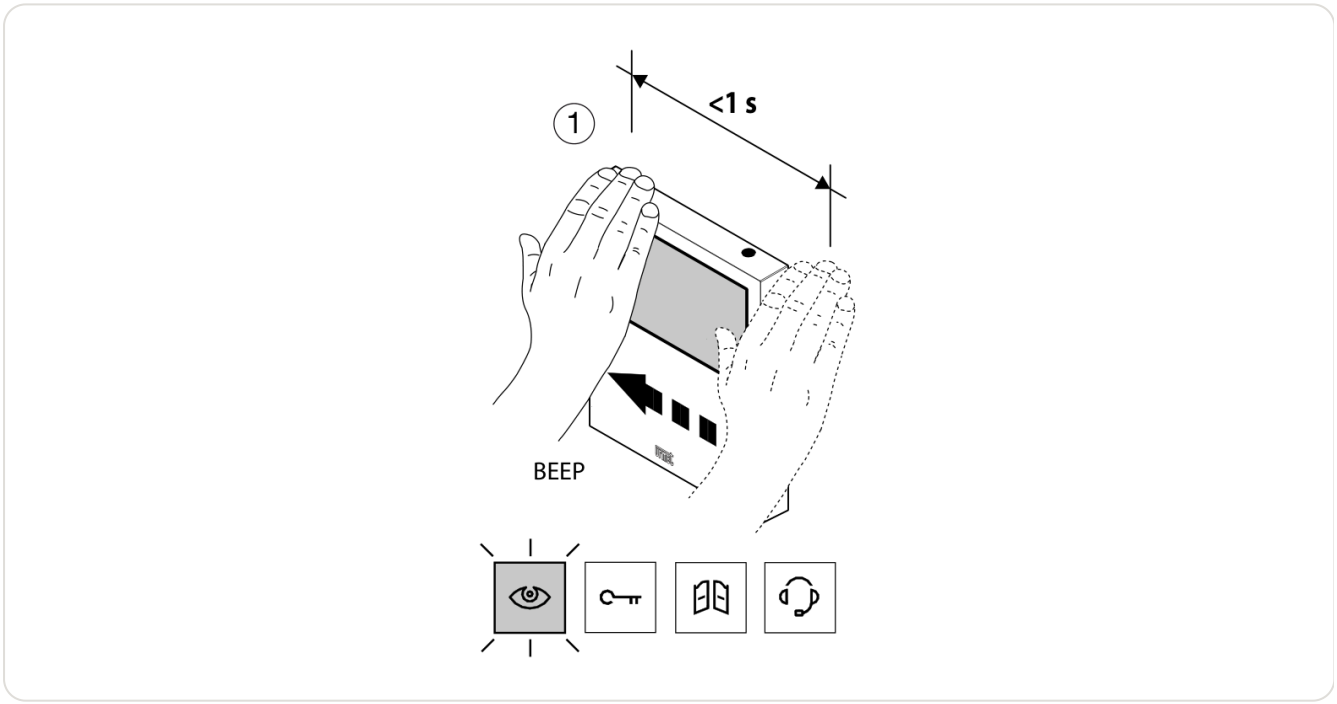

Obr. 23 Gesto pri vypnutom displeji

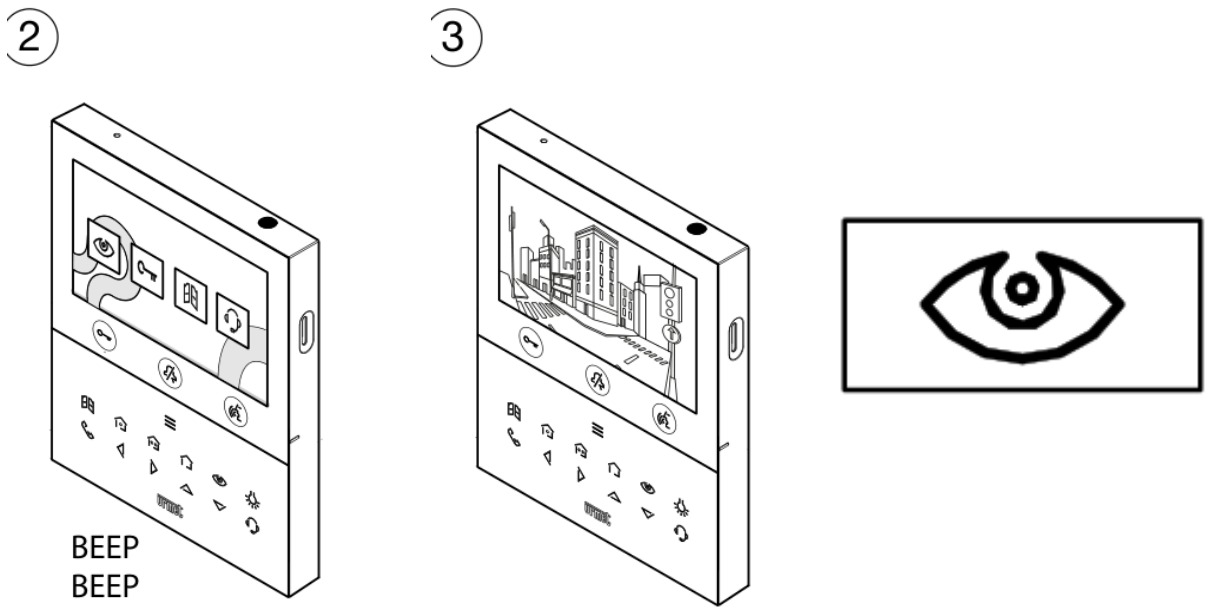


Obr. 24 Zobrazenia na displeji


1.9 Prepnutie videa

Prichádzajúci hovor

- Vykonajte 1 pohyb na vedľajšom videotelefóne, na ktorom chcete vidieť obraz volajúceho počas prichádzajúceho hovoru.

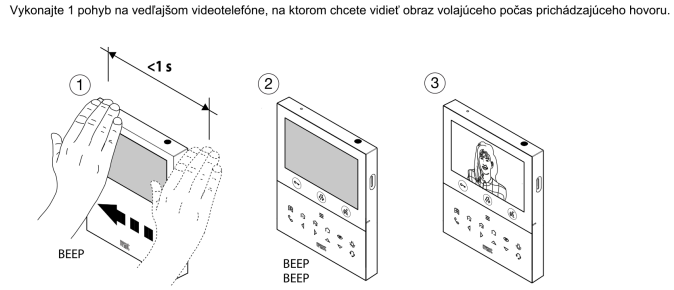

Obr. 25 Gesto na vedľajšom videotelefóne

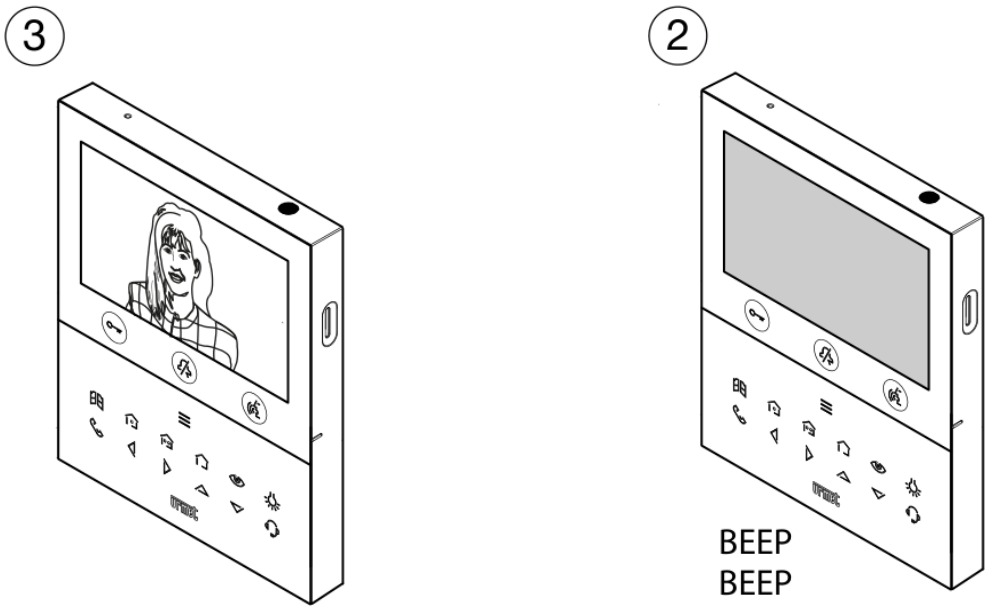


Obr. 26 Zobrazenia na displeji


1.10 Zobrazenie kamier d'alších vstupných panelov

V režime náhľadu kamery

- Aktivujte náhľad kamery (pozri gesto Funkcia náhľadu kamery).
- Vykonajte 1 pohyb, keď displej zobrazuje obraz zo vstupného panela.
- Ďalším pohybom zobrazíte obraz z inej kamery, ak je v systéme prítomná.

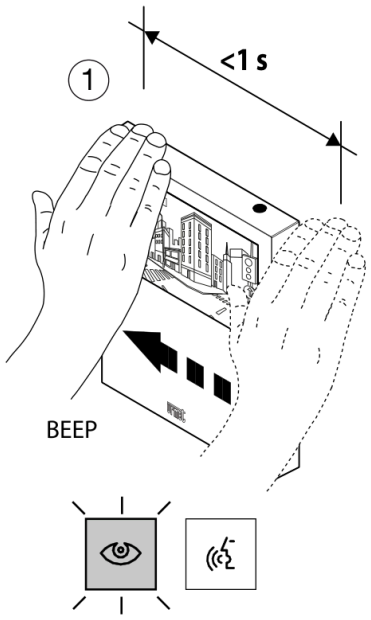

Obr. 27 Gesto v režime náhľadu kamery

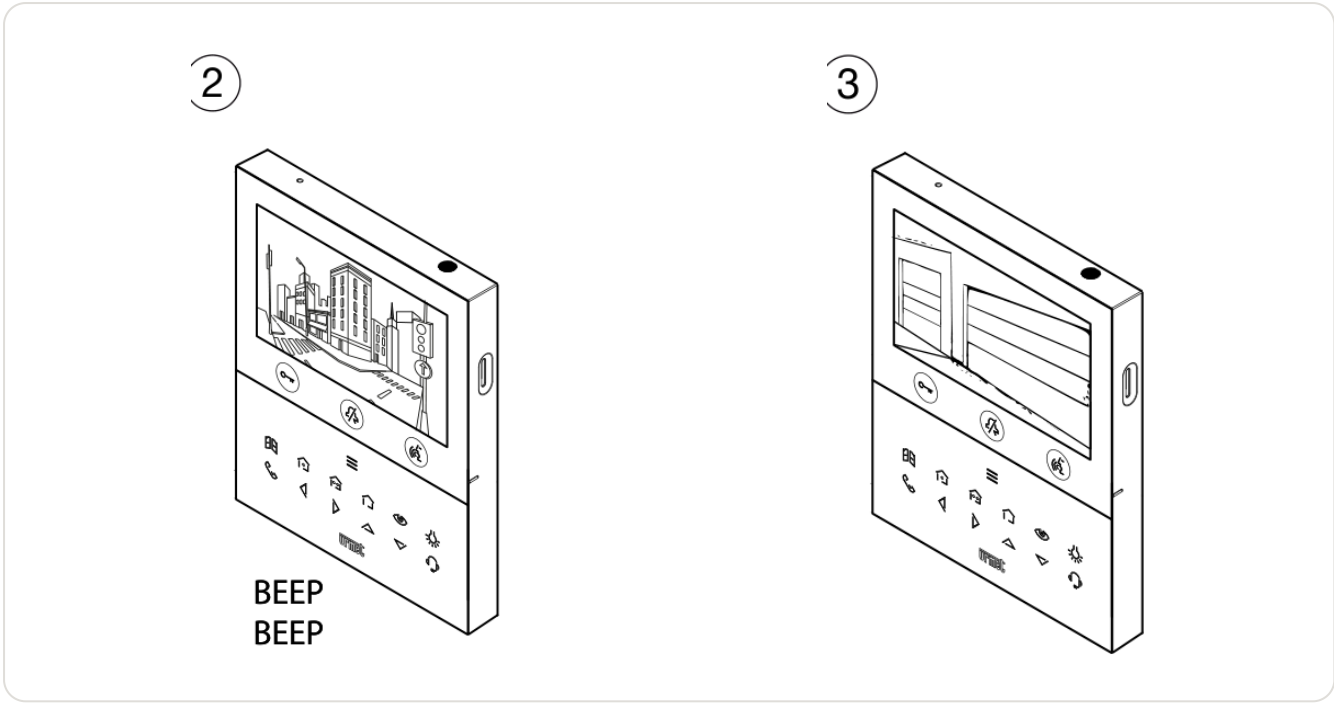

Obr. 28 Zobrazenia obrazu z kamier

UŽÍVATEĽ

02 Hlasové príkazy


Videotelefón umožňuje aktivovať niektoré svoje funkcie hlasovými príkazmi. Vyslovením určitých fráz je možné napríklad prijať hovor alebo otvoriť dvere bez stlačenia tlačidiel na displeji.

Upozornenie! Na používanie hlasových príkazov na hlavnom (Master) videotelefóne je potrebné, aby: videotelefón bol nakonfigurovaný v režime Local power supply (lokálne napájanie) a aby bola na videotelefóne nakonfigurovaná funkcia presmerovania hovoru. Na používanie hlasových príkazov na podriadenom (Slave) videotelefóne, ak existuje, je potrebné, aby bola v zariadení nakonfigurovaná sieť Wi-Fi.

Funkciu zapnite v konfiguračnom menu videotelefónu (pozri kapitolu „Zapnutie hlasových príkazov“ v návode na inštaláciu).

2.1 Aktivácia hlasových príkazov


Na aktiváciu hlasových príkazov raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.

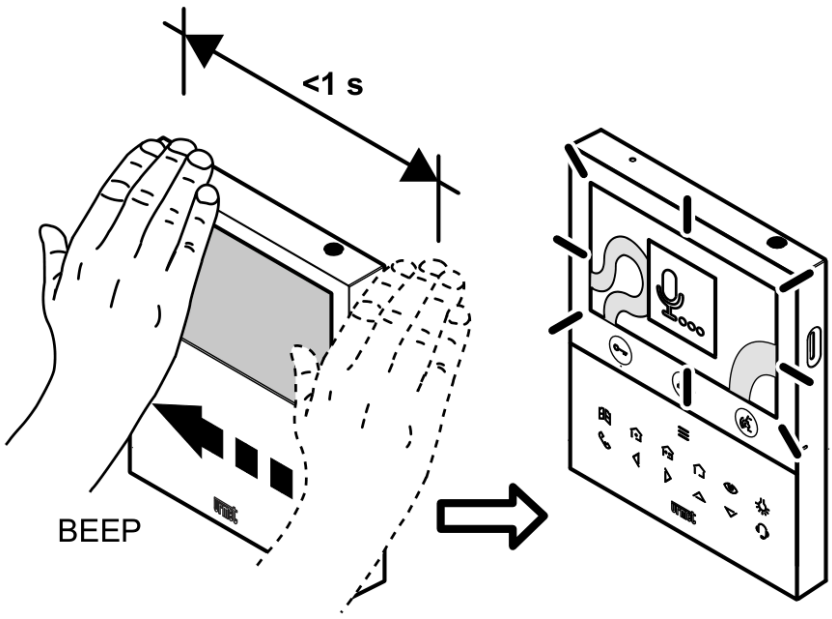

Obr. 29 Mávnutie rukou pred IR snímačom videotelefónu

Ak je ako spôsob aktivácie nakonfigurované stlačenie tlačidla pripojeného na svorky CP alebo PANIC videotelefónu, na aktiváciu hlasových príkazov stlačte toto tlačidlo v ktoromkoľvek stave videotelefónu.

Videotelefón vydá ako potvrdenie pípnutie („BEEP“) a na displeji sa zobrazí nasledujúce okno:

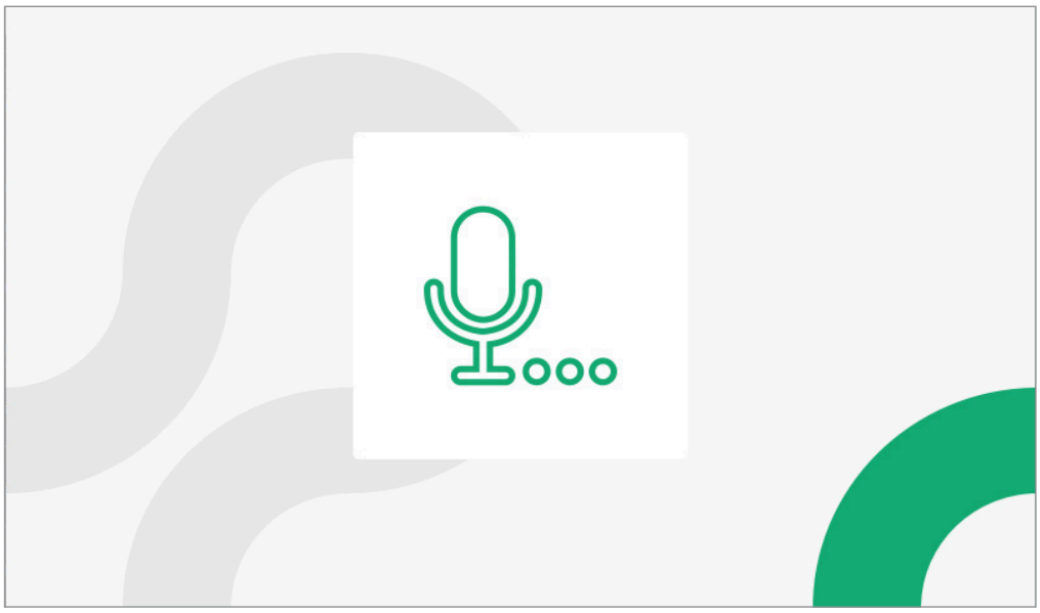

Obr. 30 Okno zobrazené po aktivácii hlasových príkazov

Po pípnutí môžete vysloviť hlasový príkaz. Príkazy sa vyslovujú po anglicky, presne v znení uvedenom nižšie. Pri každom príkaze videotelefón zobrazí okno ako potvrdenie jeho prijatia.


Zapnutie displeja a aktivácia hlasových príkazov v pokoji (displej vypnutý): raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.

2.2 Prijatie hovoru a zapnutie zvuku

Hlasový režim je možné aktivovať dvoma spôsobmi:

1. Prichádzajúci hovor (počas prijímania hovoru)


- Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Potom vyslovte jeden z príkazov:
- „Answer the call“
- „Connect the call“
- „Pick up“

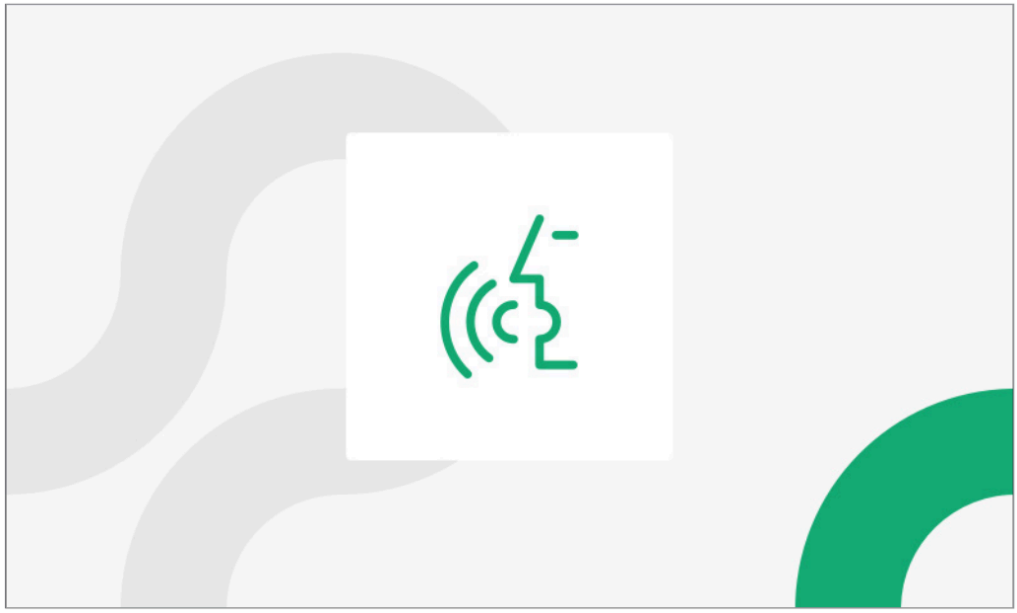

Obr. 31 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu


2. V režime náhľadu kamery

- Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Potom vyslovte jeden z príkazov:
- „Autoinsertion“
- „Show cameras“
- „Start autoinsertion“

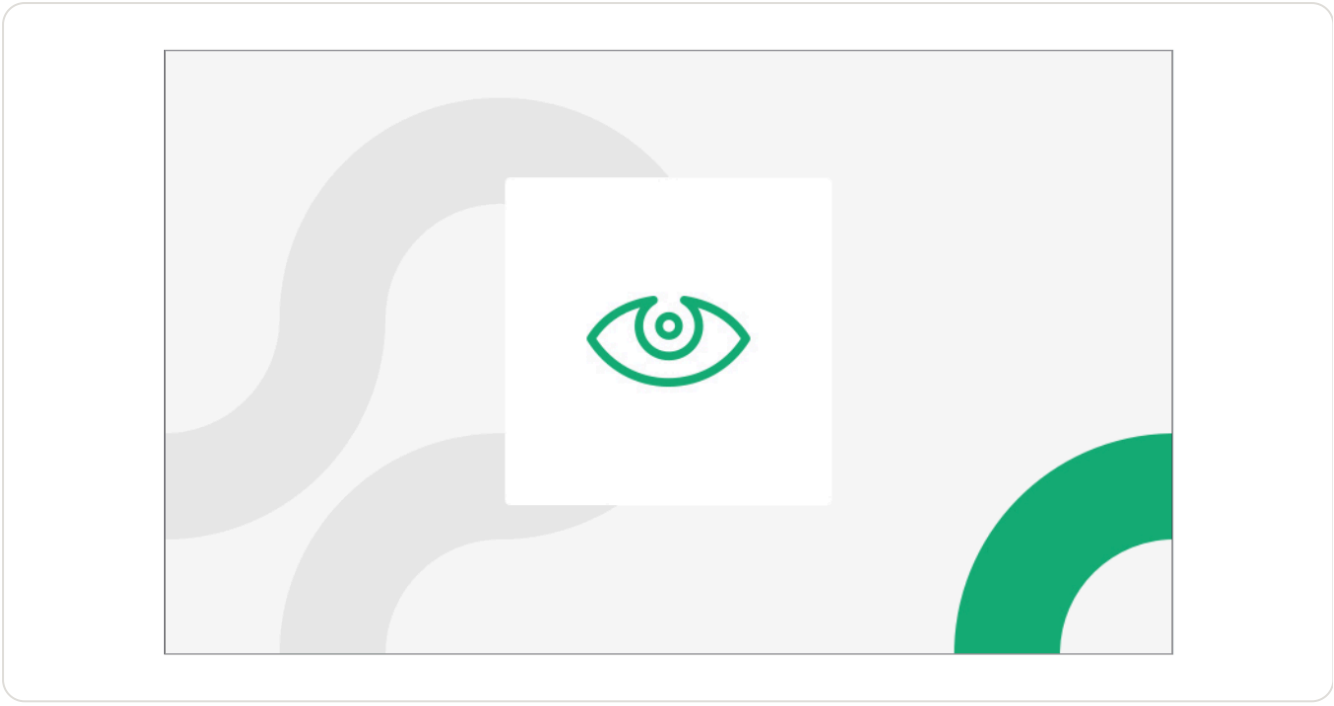

Obr. 32 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu


- Ešte raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Nakoniec vyslovte jeden z príkazov:
- „Activate audio“
- „I want to speak“
- „Turn microphone on“

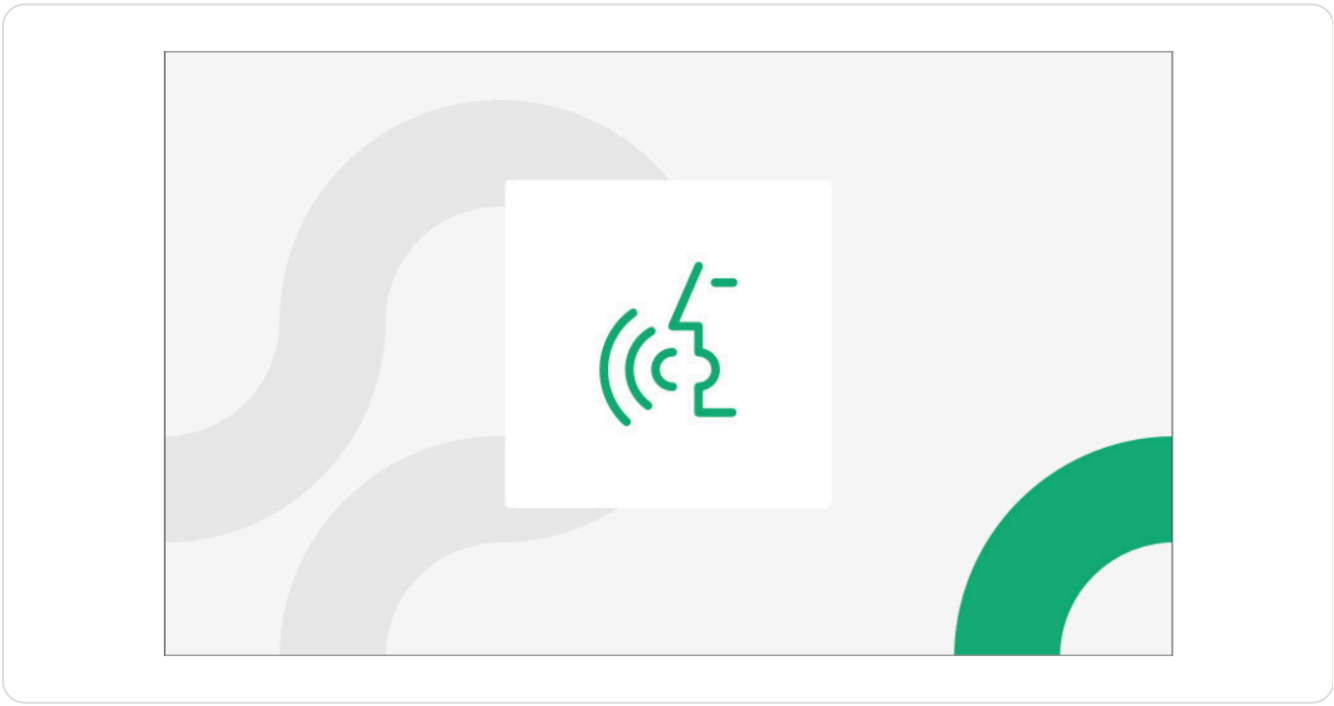

Obr. 33 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

2.3 Ukončenie hovoru

- Počas hovoru raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Potom vyslovte jeden z príkazov:
- „Close the call“
- „Close“
- „Terminate“

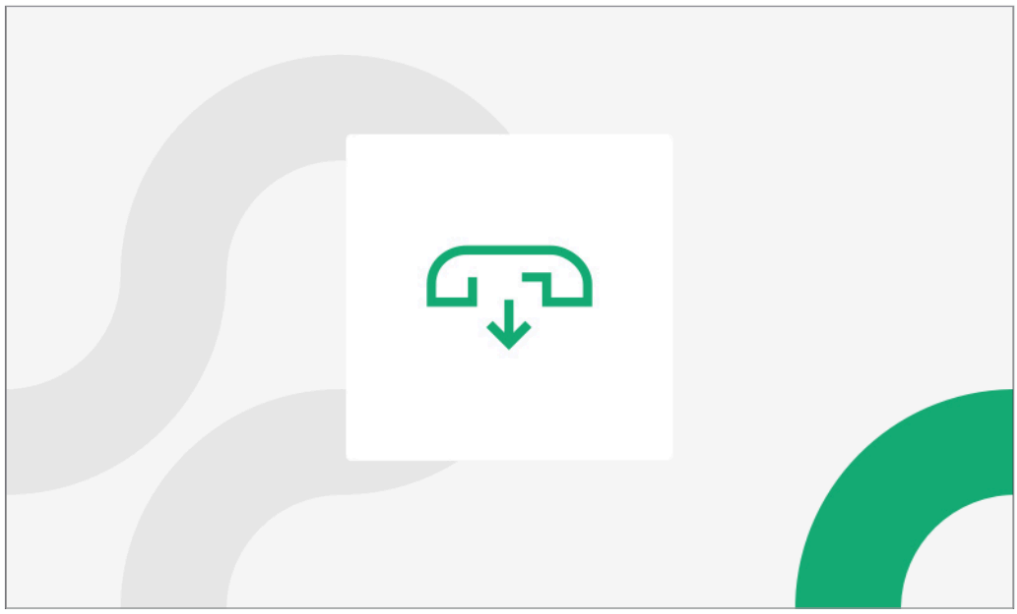


Obr. 34 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

2.4 Otvorenie dverí

Dvere je možné otvoriť dvoma spôsobmi:

1. Pokoj (displej vypnutý)


- Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Potom vyslovte jeden z príkazov:
- „Open door“
- „Open“
- „Open the door“

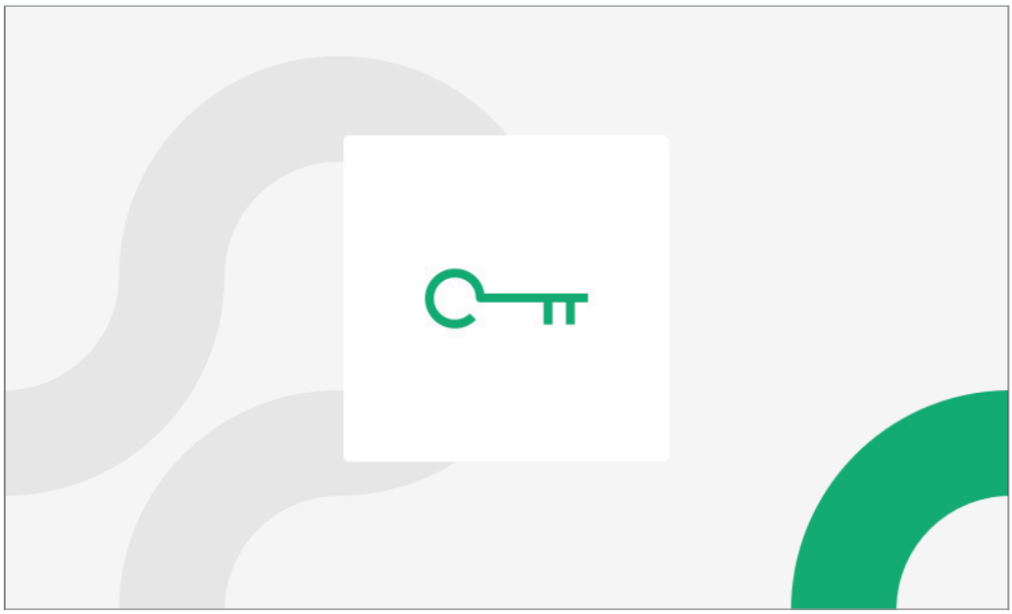

Obr. 35 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

2. Počas hovoru

- Počas hovoru raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Potom vyslovte jeden z príkazov:
- „Open door“
- „Open“
- „Open the door“

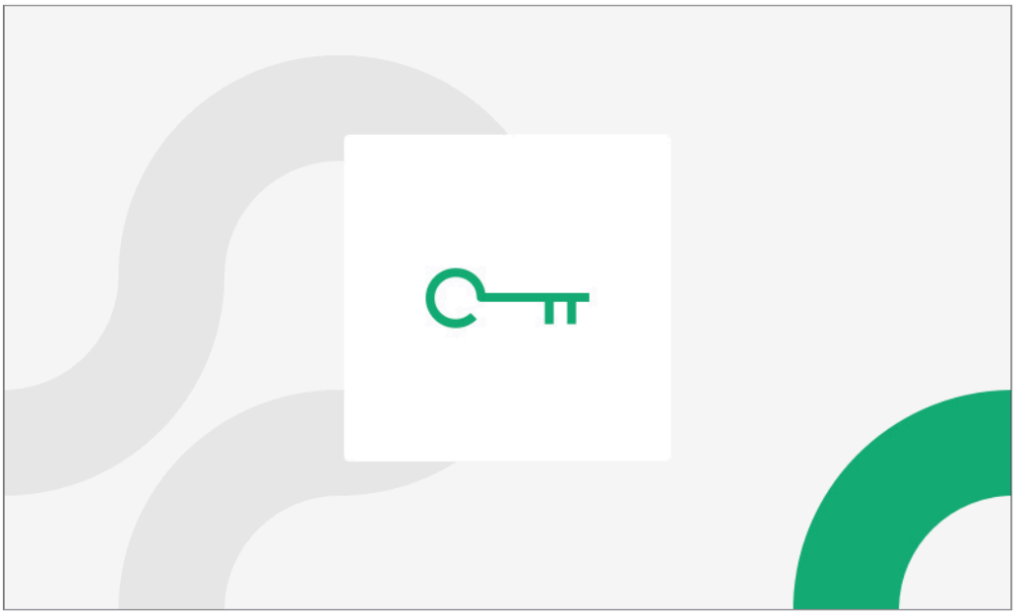

Obr. 36 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

2.5 Otvorenie brány

Bránu je možné otvoriť dvoma spôsobmi:

1. Pokoj (displej vypnutý)

- Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Potom vyslovte jeden z príkazov:
- „Open the gate“
- „Open gate“
- „Please open the gate“



Obr. 37 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

2. Počas hovoru

- Počas hovoru raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Potom vyslovte jeden z príkazov:
- „Open the gate“
- „Open gate“
- „Please open the gate“



Obr. 38 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu


2.6 Aktivácia pomocnej funkcie

Pomocnú funkciu je možné aktivovať dvoma spôsobmi:

1. Pokoj (displej vypnutý)

- Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Potom vyslovte jeden z príkazov:
- „Activate 1“, „Activate 2“ atď.
- „Activation 1“, „Activation 2“ atď.

i K dispozícii je maximálne 10 príkazov.

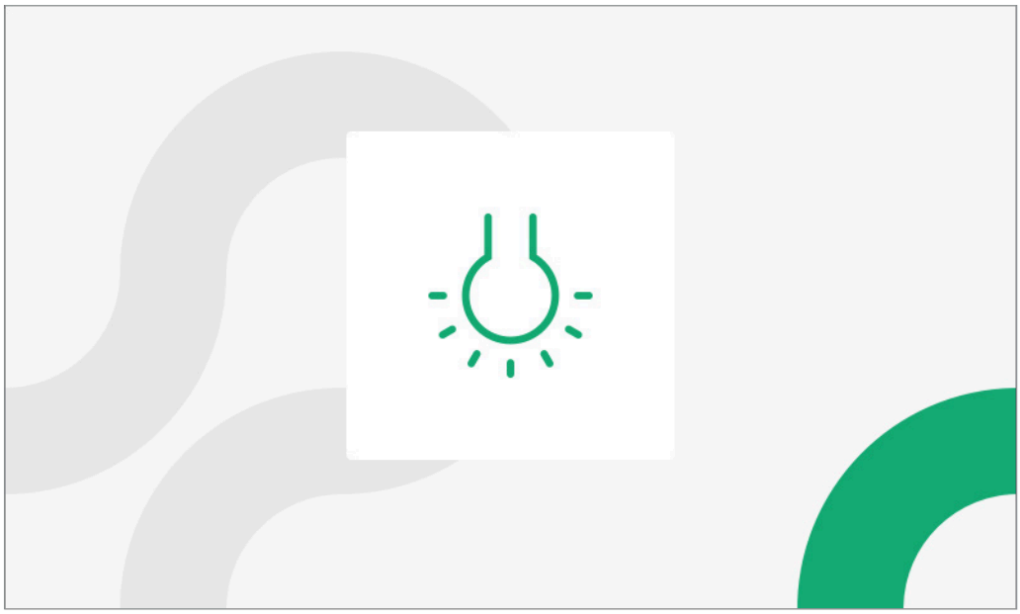


Obr. 39 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

2. Počas hovoru

- Počas hovoru raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Potom vyslovte jeden z príkazov:
- „Activate 1“, „Activate 2“ atd’.
- „Activation 1“, „Activation 2“ atd’.

i K dispozícii je maximálne 10 príkazov.

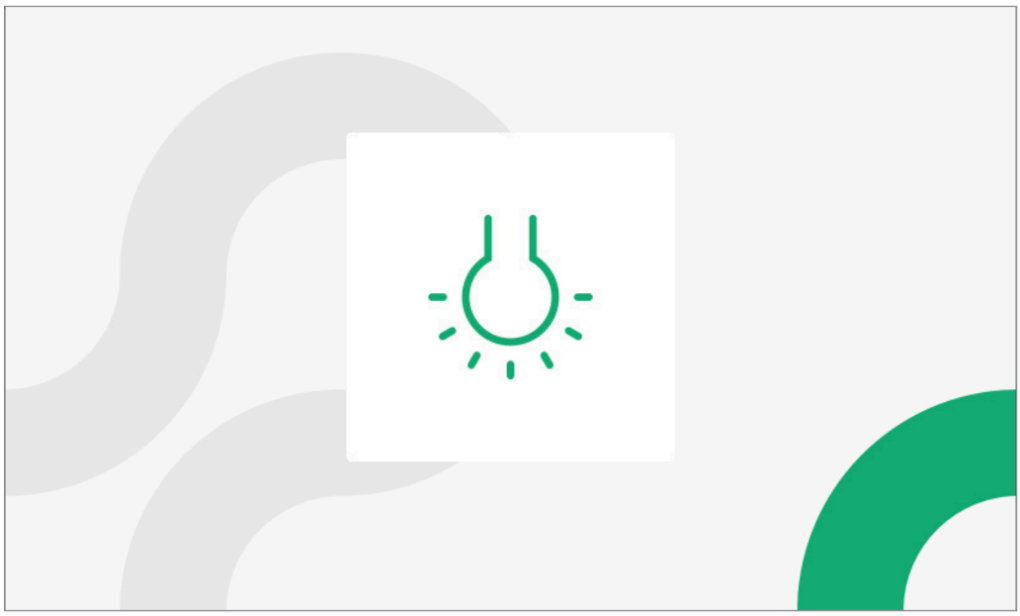


Obr. 40 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

2.7 Volanie na recepciu

Pokoj (displej vypnutý):


- Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Potom vyslovte jeden z príkazov:
- „Call concierge“
- „Call switchboard“
- „Connect concierge“

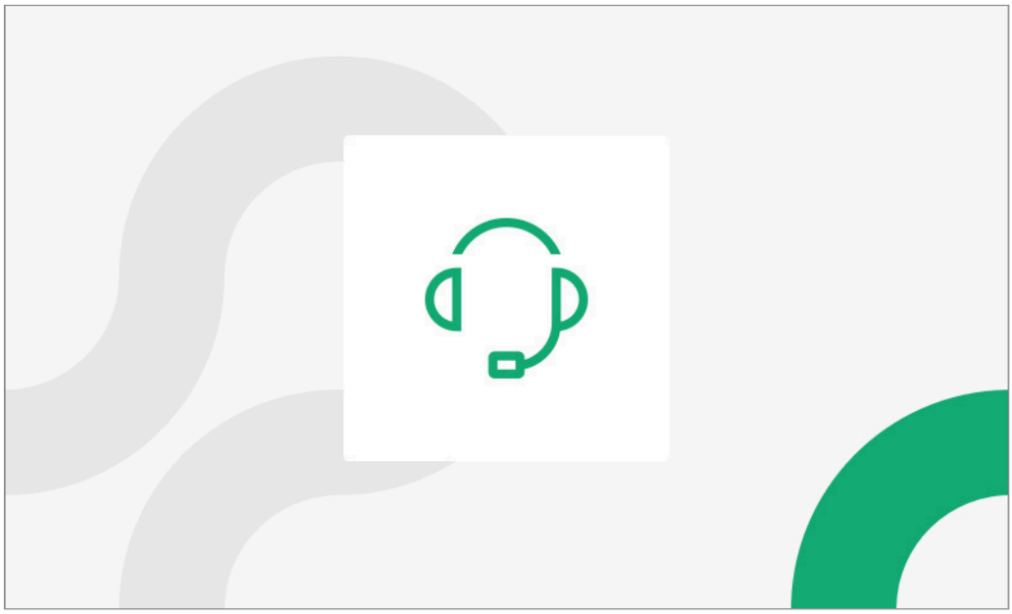

Obr. 41 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

2.8 Funkcia náhľadu kamery

- Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Potom vyslovte jeden z príkazov:
- „Autoinsertion“
- „Show cameras“
- „Start autoinsertion“

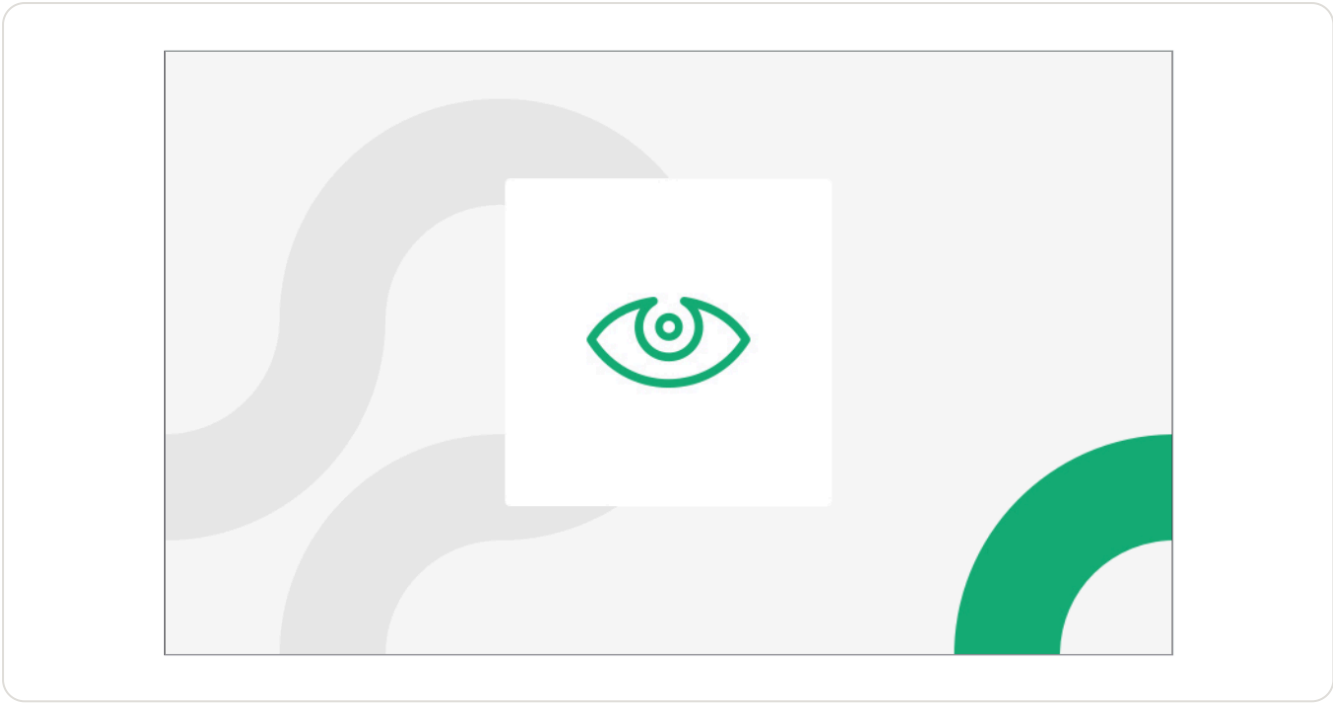


Obr. 42 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

2.9 Zobrazenie ďalších kamier vstupného panelu

Obraz z prípadných ďalších kamier je možné zobraziť dvoma spôsobmi:

1. Prichádzajúci hovor


- Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Potom vyslovte jeden z príkazov:
- „Next camera“
- „Show next“
- „Next“

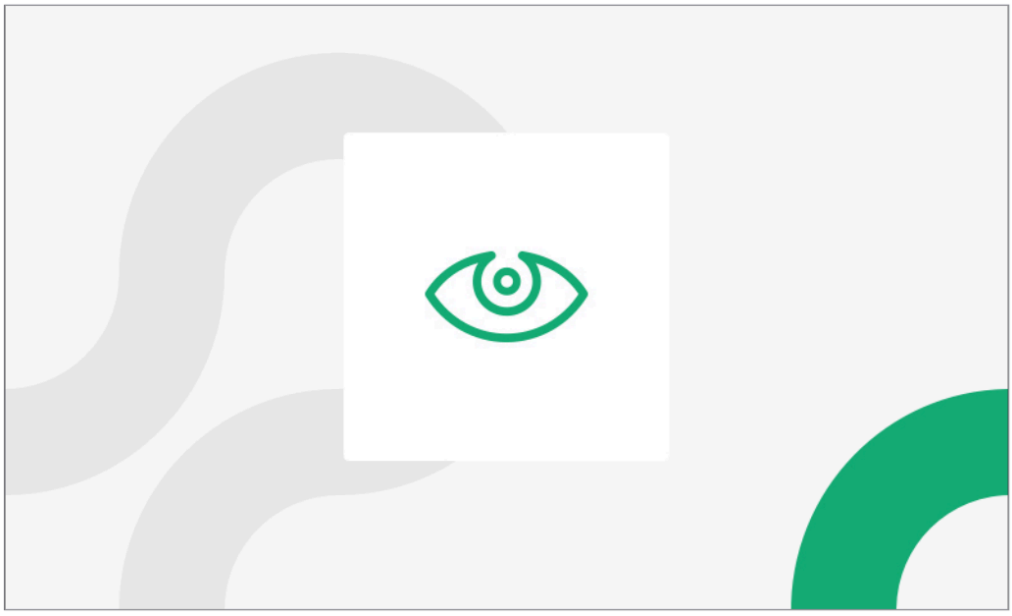

Obr. 43 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

2. V režime náhľadu kamery


- Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Potom vyslovte jeden z príkazov:
- „Autoinsertion“
- „Show cameras“
- „Cameras“

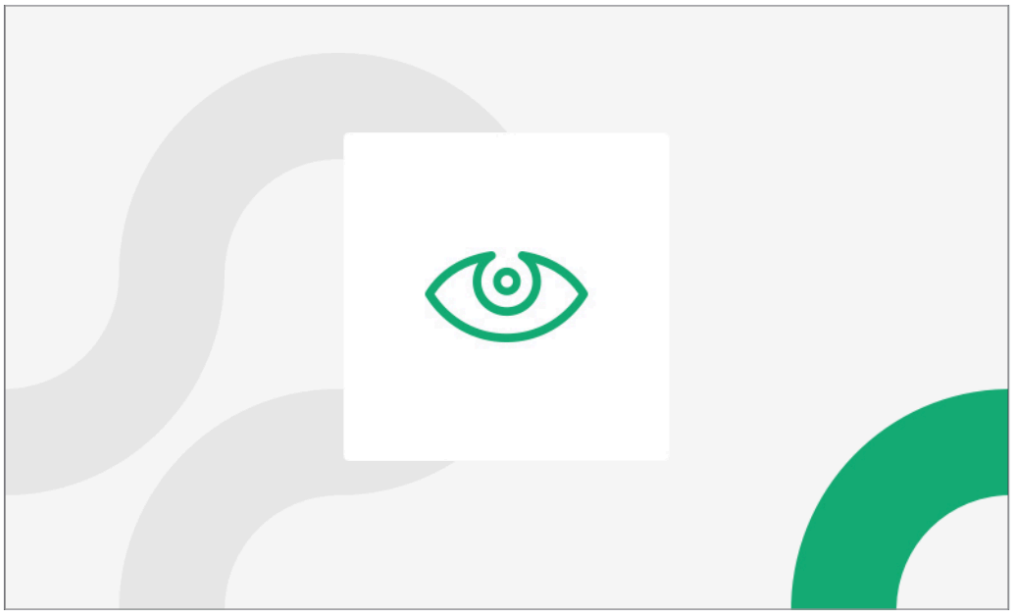

Obr. 44 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

- Ešte raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.


- Nakoniec vyslovte jeden z príkazov:
- „Next camera“
- „Show next“
- „Next“

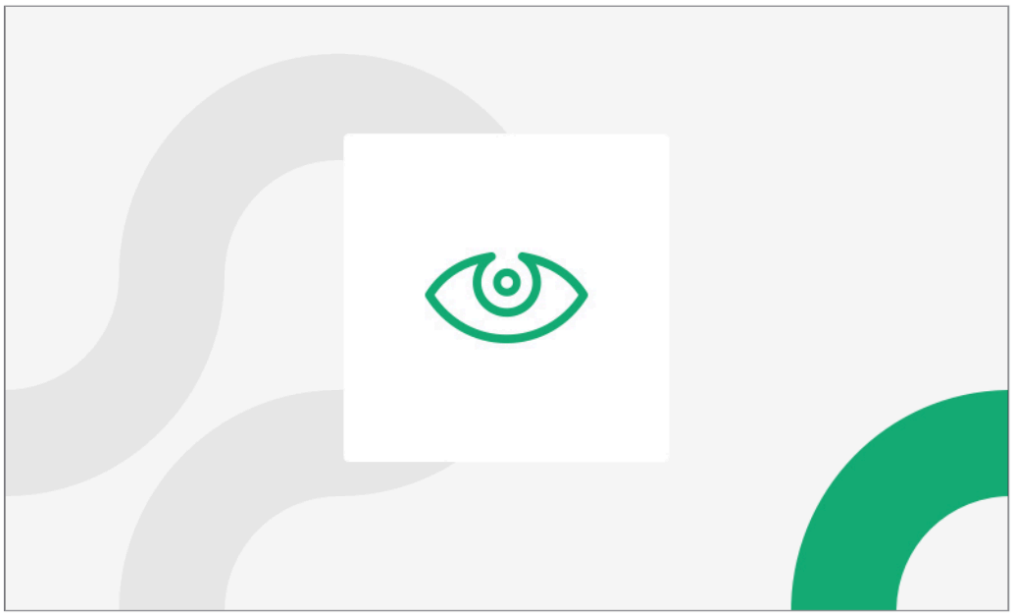

Obr. 45 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

2.10 Odoslanie poplachu PANIC


- Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Potom vyslovte jeden z príkazov:
- „Activate panic alarm“
- „Help“
- „Set panic alarm on“

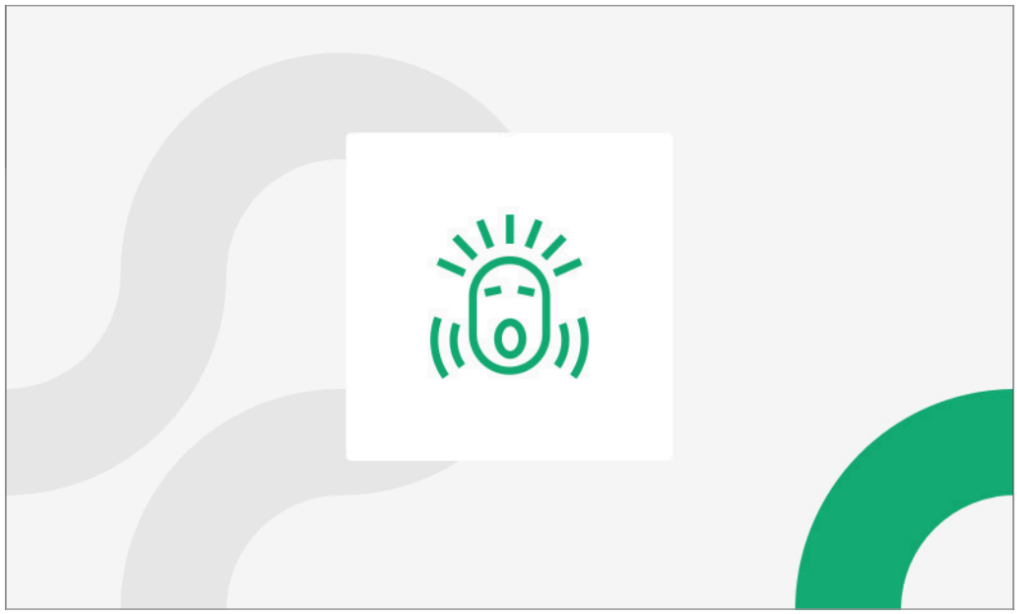

Obr. 46 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

2.11 Zrušenie poplachu PANIC

- Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Potom vyslovte jeden z príkazov, napr.:
- „End panic alarm“
- „Panic alarm off“
- „No panic“

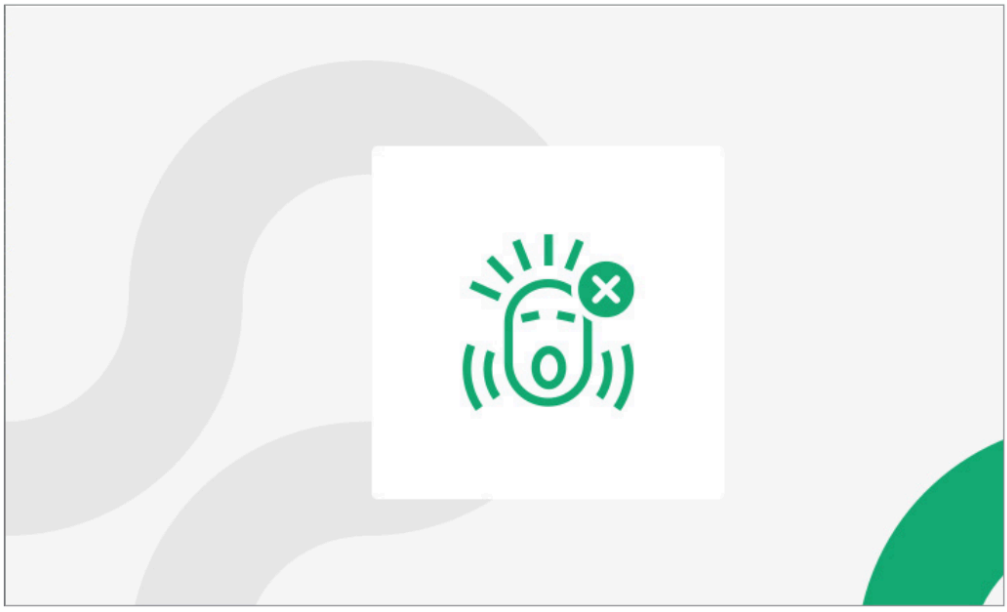


Obr. 47 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

2.12 Aktivácia tlačidla Yokis

- Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Potom vyslovte jeden z príkazov, napr.:
- „Yokis 1“, „Yokis 2“ atd’.
- „Activate Yokis 1“, „Activate Yokis 2“ atd’.
- „Activate Yokis 1 button“, „Activate Yokis 2 button“ atd’.


i K dispozícii je maximálne 8 tlačidiel.

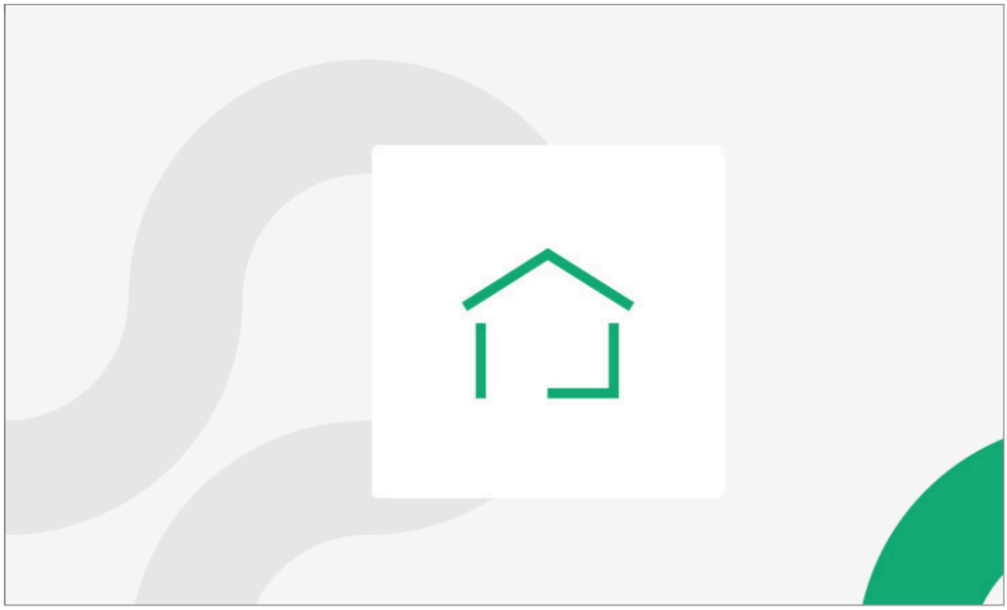

Obr. 48 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

2.13 Aktivácia funkcie MUTE


- Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Potom vyslovte jeden z príkazov:
- „Silent mode“
- „Disable ringing“
- „Do not disturb“

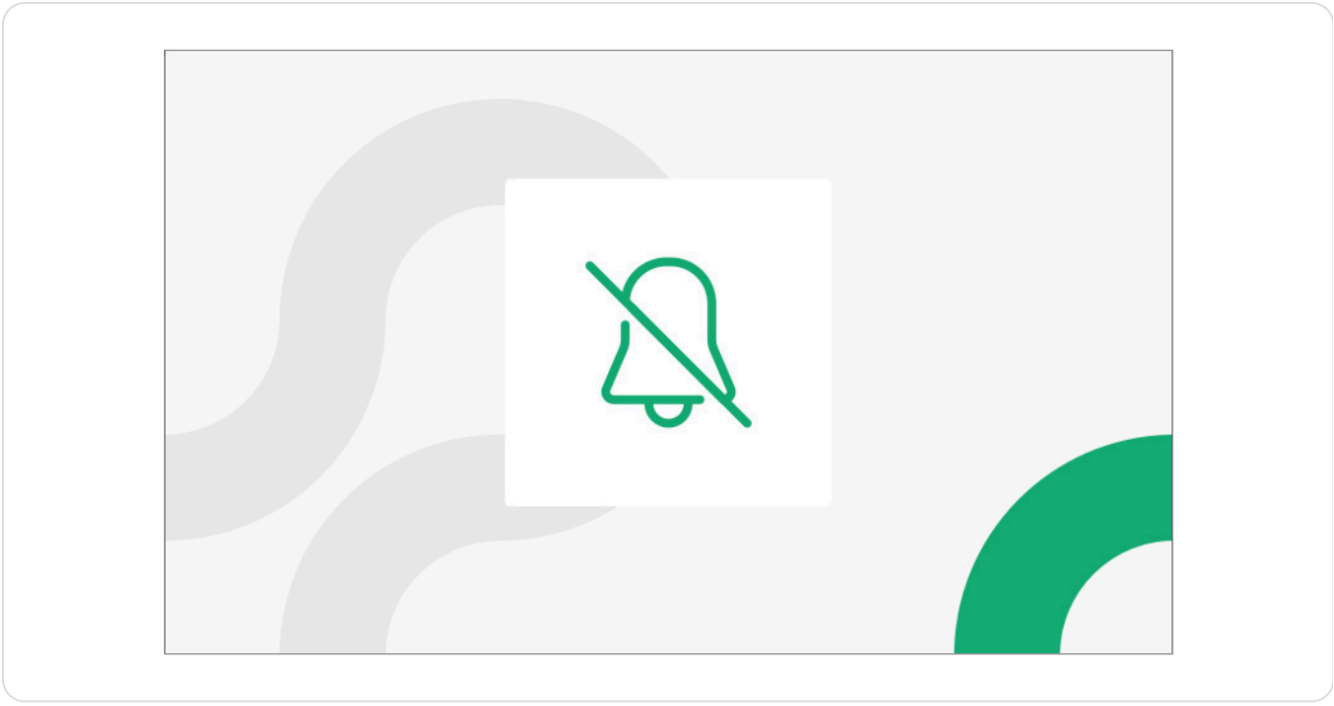

Obr. 49 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

2.14 Vypnutie funkcie MUTE

- Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Potom vyslovte jeden z príkazov:
- „Ring mode“
- „Enable ringing“
- „Ring“

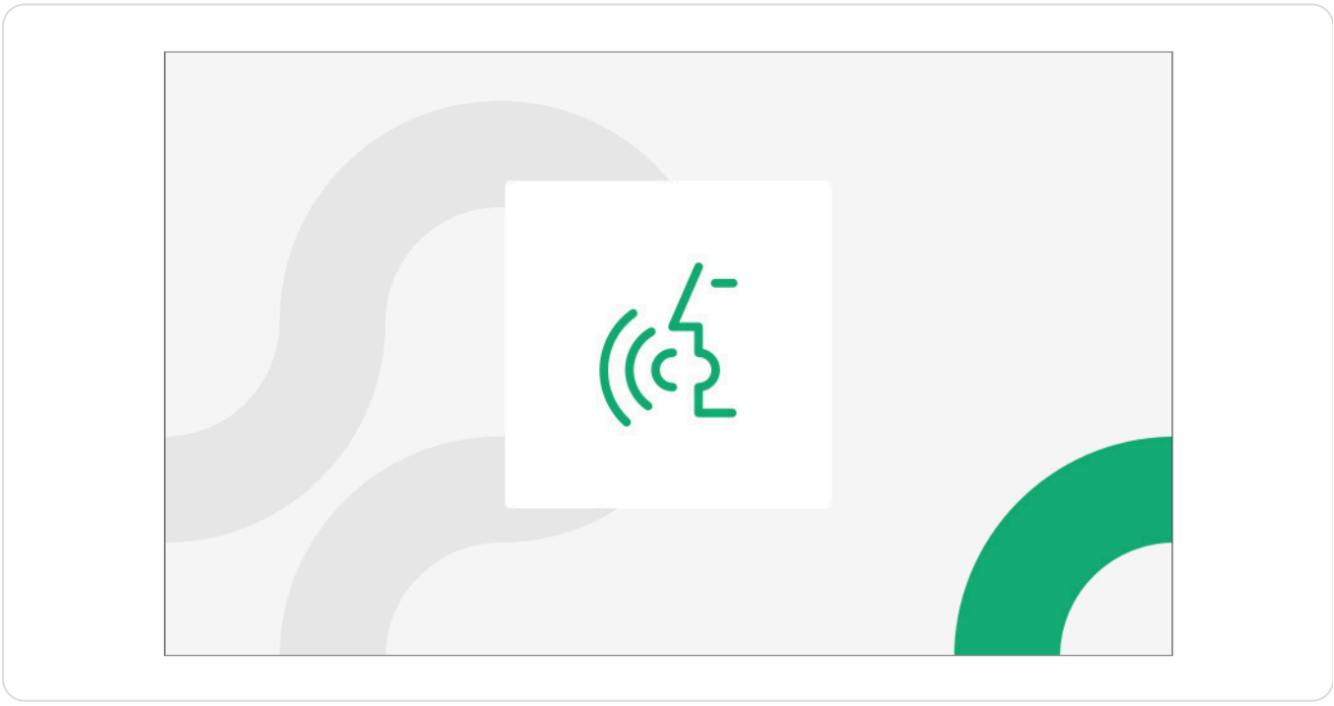


Obr. 50 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

2.15 Uloženie snímky obrazovky

Obraz zo vstupného panelu je možné uložiť dvoma spôsobmi:

1. Počas hovoru alebo pri prichádzajúcom hovore


- Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Potom vyslovte jeden z príkazov:
- „Take photo“
- „Take picture“
- „Picture“

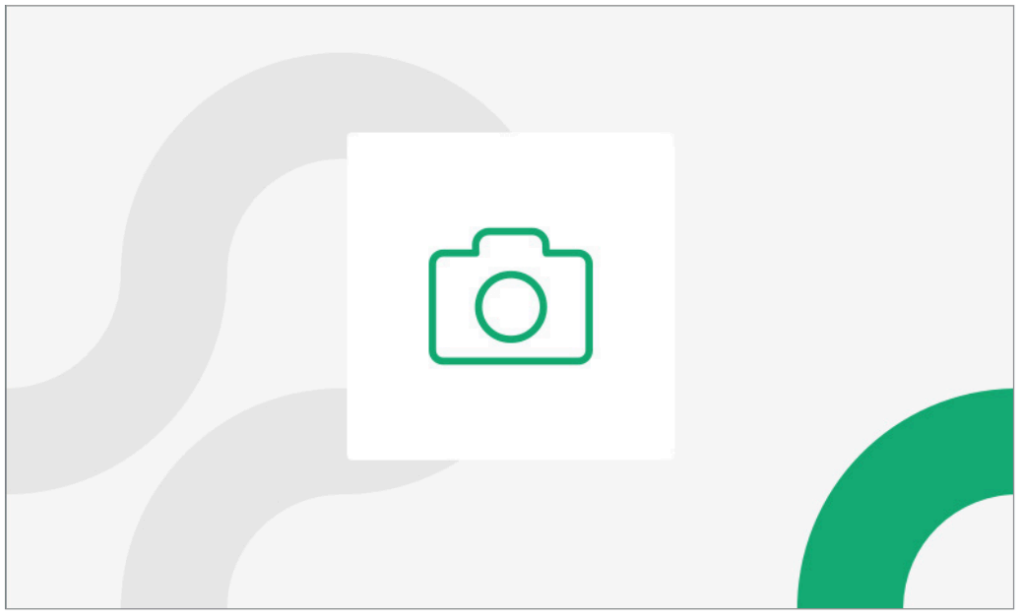

Obr. 51 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu


2. V režime náhľadu kamery

- Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Potom vyslovte jeden z príkazov:
- „Autoinsertion“
- „Show cameras“
- „Start autoinsertion“

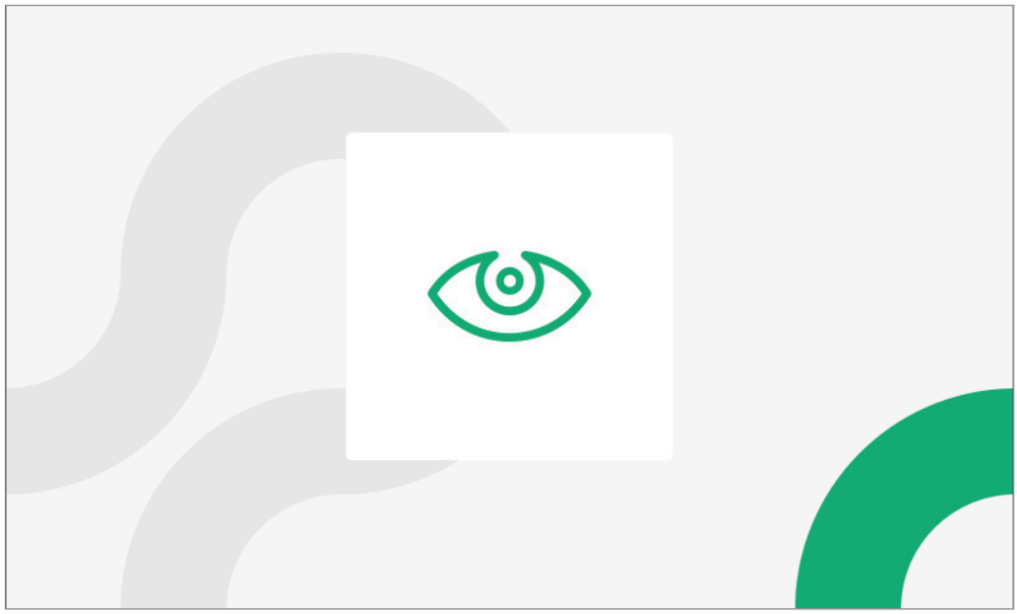

Obr. 52 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

- Ešte raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
- Potom vyslovte jeden z príkazov:
- „Take photo“
- „Take picture“
- „Picture“

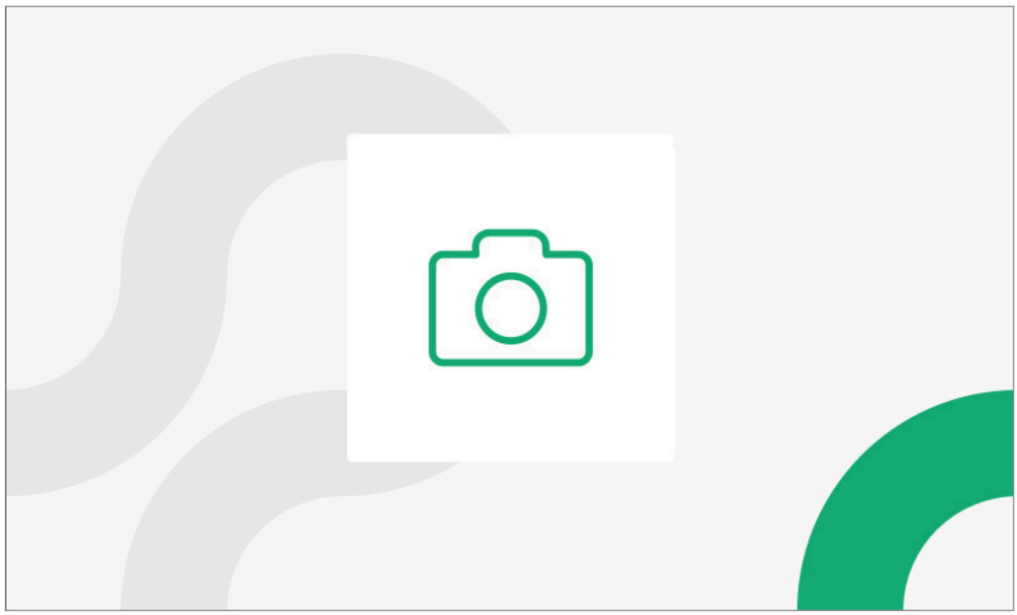


Obr. 53 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

Ikony signalizujúce neaktivovaný hlasový príkaz

Nižšie sú opísané okná, ktoré signalizujú, že aktivácia hlasového príkazu alebo používanie hlasových príkazov nebolo úspešne povolené.

3.1 Chýba pripojenie na internet


Videotelefón zobrazí nasledujúce okno, ak Wi-Fi nezistí žiadne pripojenie na internet po tom, ako ste raz prešli rukou pred IR snímačom na aktiváciu hlasových príkazov.

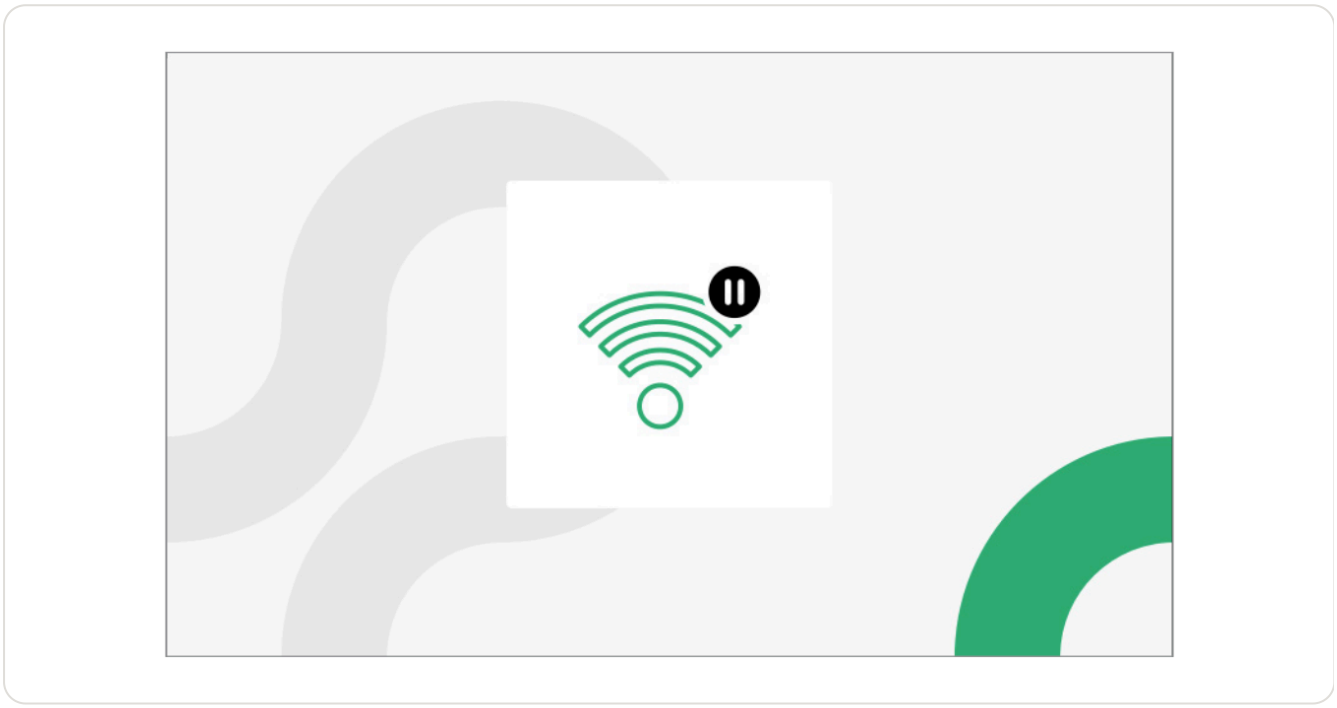

Obr. 54 Okno „Chýba pripojenie na internet“

3.2 Pripojenie na internet nie je nakonfigurované


Videotelefón zobrazí nasledujúce okno, ak Wi-Fi zistí nenakonfigurované pripojenie na internet po tom, ako ste raz prešli rukou pred IR snímačom na aktiváciu hlasových príkazov (napr. ak sa na videotelefóne vykonalo obnovenie výrobných nastavení).

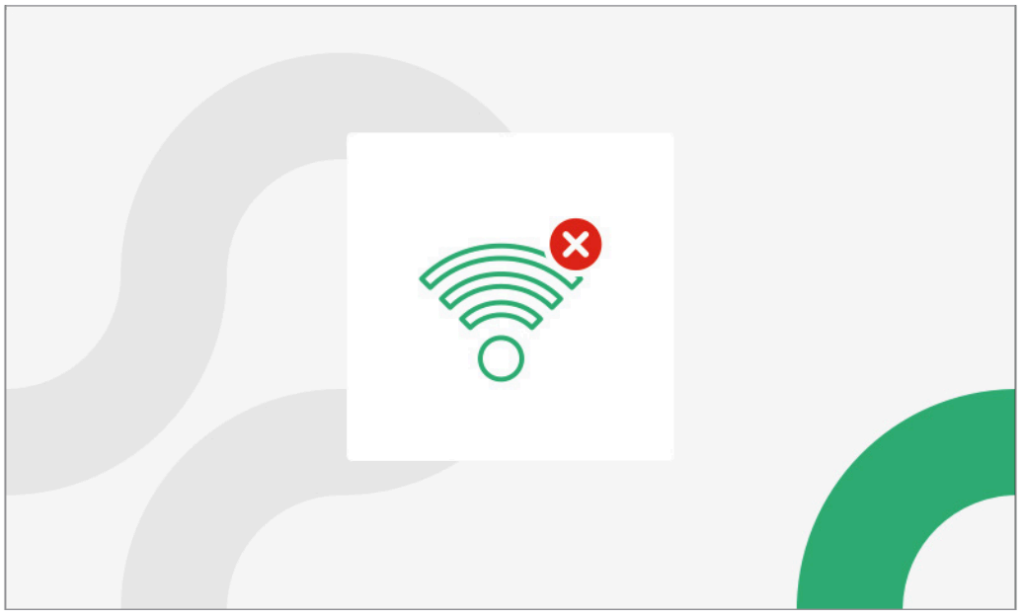

Obr. 55 Okno „Pripojenie na internet nie je nakonfigurované“

3.3 Pripojenie na internet nefunguje


Videotelefón zobrazí nasledujúce okno, ak Wi-Fi zistí nefunkčné pripojenie na internet po tom, ako ste raz prešli rukou pred IR snímačom na aktiváciu príkazov.

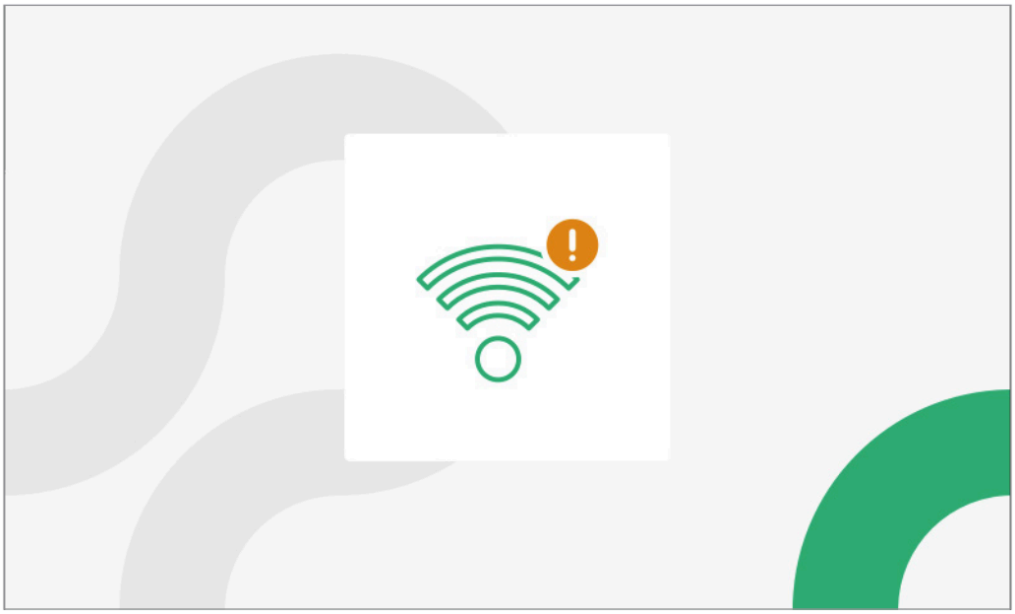

Obr. 56 Okno „Pripojenie na internet nefunguje“

3.4 Neplatný hlasový príkaz


Videotelefón zobrazí nasledujúce okno, ak bol použitý hlasový príkaz, ktorý nie je v zozname hlasových príkazov videotelefónu.

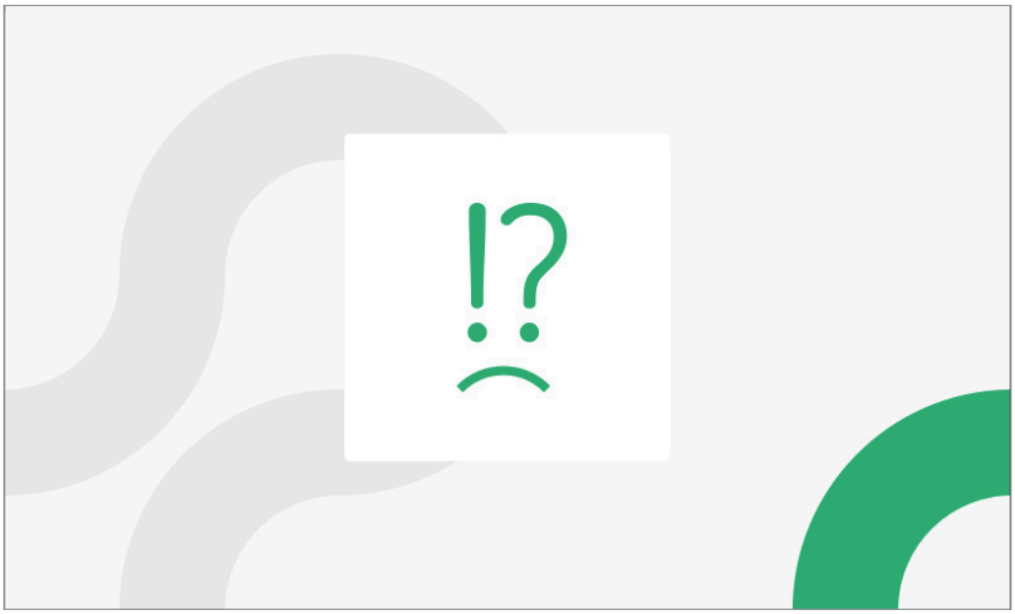

Obr. 57 Okno „Neplatný hlasový príkaz“

3.5 Hlasový príkaz mimo kontextu

Videotelefón zobrazí nasledujúce okno, ak je existujúci hlasový príkaz použitý v nesprávnom stave videotelefónu, napríklad ak použijete príkaz „CALL THE SWITCHBOARD“ (volanie na recepciu), keď je videotelefón v stave „prichádzajúci hovor“.

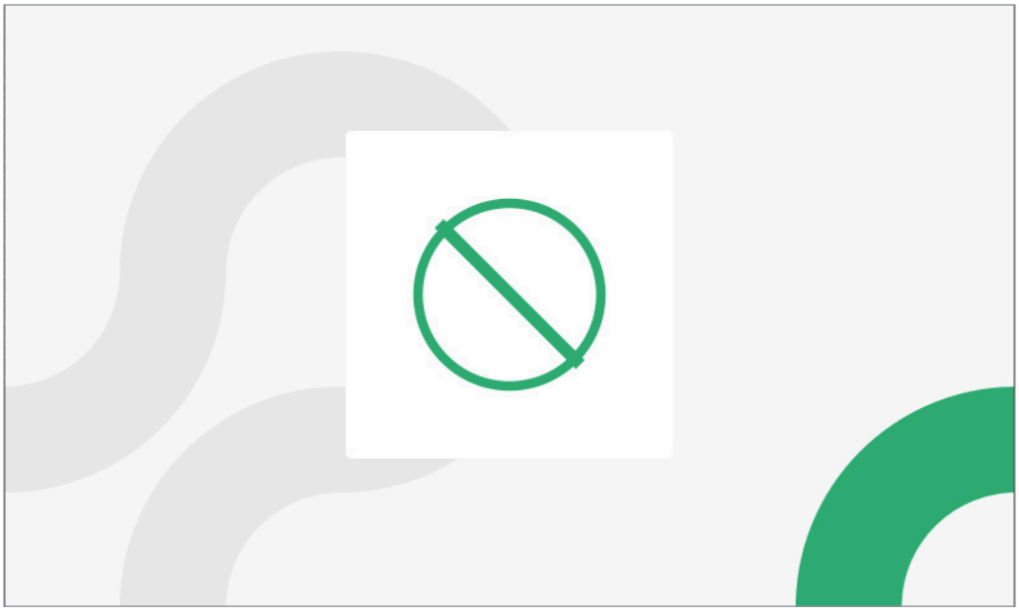

Obr. 58 Okno „Hlasový príkaz mimo kontextu“

04 Ovládanie cez AMAZON ALEXA

Po spárovaní (pozri návod na inštaláciu) môžete videotelefón používať cez AMAZON ALEXA.

4.1 Prijatie hovoru z vstupného panelu

Pri hovore z hlavného vstupného panelu AMAZON ALEXA zazvoní a prehrá napríklad hlasovú správu „Video door phone Campanello has detected a visitor“ (Návštevník pri videotelefóne Campanello). Hovor so vstupným panelom spustíte vyslovením hlasového príkazu v blízkosti zariadenia AMAZON ALEXA, napríklad „Alexa show/display Video door phone Campanello“.

> i Pri vyslovovaní hlasového príkazu je potrebné povedať názov zariadenia nastavený na stránke nastavení (pozri návod na inštaláciu, kapitola „Nastavenie parametrov videotelefónu“).

Ak je zariadenie AMAZON ALEXA model AMAZON ECHO SHOW, teda s displejom, zobrazí sa videohovor (audio/video). Ak ide o model AMAZON ECHO DOT, zobrazí sa hovor interkomu (iba audio).

Hovor so vstupným panelom ukončíte príkazom „Alexa stop“ vysloveným v blízkosti zariadenia AMAZON ALEXA.

4.2 Otvorenie dverí a brány

Počas hovoru so vstupným panelom je možné aktivovať funkciu otvorenia dverí.

- Dvere otvoríte vyslovením hlasového príkazu v blízkosti zariadenia AMAZON ALEXA, napr. „Alexa open Video door phone Porta“.
- Bránu otvoríte vyslovením hlasového príkazu v blízkosti zariadenia AMAZON ALEXA, napr. „Alexa open Video door phone Carraio“.

> i Pri vyslovovaní hlasových príkazov je potrebné povedať názov dverí a brány nastavený na stránke nastavení (pozri návod na inštaláciu, kapitola „Nastavenie dverí, brány a zvonenia od dverí bytu“).

4.3 Spustenie komunikácie so vstupným panelom

Hovor s hlavným vstupným panelom je možné spustiť bez stlačenia tlačidla volania na telefóne. V blízkosti zariadenia AMAZON ALEXA vyslovte napríklad príkaz „Alexa show/display Video door phone Campanello“.


Ak je zariadenie AMAZON ALEXA model AMAZON ECHO SHOW, teda s displejom, zobrazí sa videohovor (audio/video). Ak ide o model AMAZON ECHO DOT, zobrazí sa hovor interkomu (iba audio).

> i Po spustení hovoru sa rozsvietia aj LED diódy kamery vstupného panelu.

05 Aplikácia CallMe – funkcie

Tento návod popisuje činnosť aplikácie CallMe pre systémy:

- Ipercom (ver. 2.1.0 alebo vyššia)
- Ipercloud (Ipercom ver. 3.0.0 alebo vyššia)
- 2Voice s kódmi výrobkov:
- 1760/31U a 1760/33U
- 1760/31A, 1760/32A a 1760/33A
- 1760/15U a 1760/16U
- 1760/15, 1760/16, 1760/18 a 1760/19
- 1083/83



Aplikácia Urmet CallMe umožňuje:

- prijať audio-video alebo iba audio hovor od vstupného panelu;
- zobraziť obraz návštevníka, ktorý zazvonil, ešte pred prijatím hovoru;
- presmerovať hovor na pevnú linku alebo mobilné číslo pri výpadku dátovej siete alebo ak hovor nie je prijatý v aplikácii CallMe (funkcia dostupná iba v systémoch s bytom s licenciou Ipercloud);
- uskutočňovať interkomové hovory na telefón v byte alebo na recepciu, ak je k dispozícii;
- vykonať náhľad kamery (funkcia „Cameras“ – kamery) a zobraziť na smartfóne obraz z vstupného panelu a prípadných pripojených kontrolných kamier (iba systémy 2Voice);
- zobraziť snímky zo vstupného panelu, ak hovor skončil neprijatý;
- prijímať alarmy odoslané z telefónov v bytoch a z recepcií;
- po prijatí alarmu uskutočniť núdzové volanie zo smartfónu na telefón v byte;
- zobraziť zoznam zmeškaných hovorov.

! **Upozornenie!** Video funkcie „View image“ (zobraziť obraz) a „Cameras“ (kamery) sú na smartfóne dostupné aj vtedy, ak je v byte iba obyčajný telefón.

Nasledujúca tabuľka uvádza zoznam funkcií dostupných v jednotlivých systémoch podľa zariadení v systéme.

Funkcie	Systém				
	2Voice			Ipercom (bez licencie Ipercloud)	Ipercom (s licenciou Ipercloud)
	1083/83	1760/15 - /16 -/15U /16U	1760/31A - /33A - /31U - /33U		
Zobrazenie kamery	✔	✔	✔	✔	✔
Príjem hovoru	✔	✔	✔	✔	✔
Kamery (funkcia náhľadu kamery)	✔	✔ (*)	✔	✔	✔
Otvorenie dverí a brány z úvodnej stránky (dostupné iba od Ipercom 3.0.0)	✘	✘	✘	✔	✔
Zmeškané hovory	✔	✔	✔	✔	✔
História alarmov	✘	✔ (*)	✔	✔	✔
Adresár kontaktov	✔	✔	✔	✔	✔
Núdzové volanie zo smartfónu na telefón po alarme	✘	✔	✔	✔	✔
Náhľad kamery na vstupnom paneli po odoslaní alarmu	✘	✔ (*)	✔	✔	✔
Presmerovanie hovoru na pevnú linku alebo mobil	✘	✘	✘	✘	✔
Interkom medzi smartfónom a telefónom	✘	✔ (**)	✔	✔	✔
Interkomový hovor z telefónu v byte na smartfón	✔	✘	✘	✘	✘

(*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

(**) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Local Power“ (miestne napájanie).

5.1 Podmienky príjmu hovorov

Aby ste mohli prijímať hovory z videotelefónu na smartfóne, je potrebné:

- mať na smartfóne nainštalovanú aplikáciu Urmet CallMe;
- mať na smartfóne povolené oznámenia pre aplikáciu CallMe;
- mať smartfón s operačným systémom iOS 13 alebo Android 8 alebo vyšším;
- mať správne nastavený používateľský účet;
- mať správne nainštalovaný a nakonfigurovaný systém Ipercom s prístupom na internet;
- mať povolenú a nakonfigurovanú funkciu systému;
- v systémoch 2Voice mať správne nainštalované a nakonfigurované zariadenie na presmerovanie hovorov pre viac používateľov alebo videotelefón umožňujúci presmerovanie hovorov, s dostupným internetovým pripojením;
- mať kvalitné internetové pripojenie;
- skontrolovať, či dátový tarif na smartfóne neblokuje VoIP.

Upozornenie! Aplikácie, ktoré optimalizujú spotrebu batérie alebo energie smartfónu, môžu ovplyvniť činnosť aplikácie Urmet CallMe pri vypnutej obrazovke (na pozadí).

6.1 Prichádzajúci hovor

Pri prijatí hovoru na zariadeniach s iOS 13 a Android 10 alebo vyšším smartfón zazvoní a ak je aplikácia na pozadí, zobrazí sa oznámenie. Cez oznámenie otvoríte aplikáciu Urmet CallMe, ktorá sa zobrazí tak, ako na snímke obrazovky.

Zvonenie sa ukončí po 1 minúte.

Sú možné tri možnosti:

1) Zobraziť obraz (View image)

Kliknutím na ikonu uvidíte obraz návštevníka bez toho, aby ste hovor prijali. Funkcia je veľmi užitočná, ak chcete „skontrolovať“, kto zvoní, bez zásahu. Typicky ide o príbuzného, ktorý chce dohliadnuť na návštevy staršieho alebo chorého blízkeho. Zobrazenie nebráni prijatiu hovoru na videotelefóne nainštalovanom v dome.

Obraz návštevníka môžete vidieť na smartfóne alebo na videotelefóne v byte. Aktivovaním zobrazenia na videotelefóne sa hovor na smartfóne ukončí.

> i Ak je pripojených viac smartfónov, s ktorými je systém (miesto) zdieľaný, funkciu „View image“ je možné aktivovať na všetkých smartfónoch súčasne.


2) Odmietnuť hovor

Hovor odmietnete stlačením červeného tlačidla odmietnutia .


Ak hovor odmietne jedno z pripojených zariadení, ostatné zariadenia (telefón v byte alebo ďalšie smartfóny) môžu hovor prijať alebo aktivovať funkciu „View image“.

3) Prijať hovor

Hovor môžete prijať (ihneď alebo po zobrazení návštevníka tlačidlom „View image“) stlačením zeleného tlačidla prijatia .

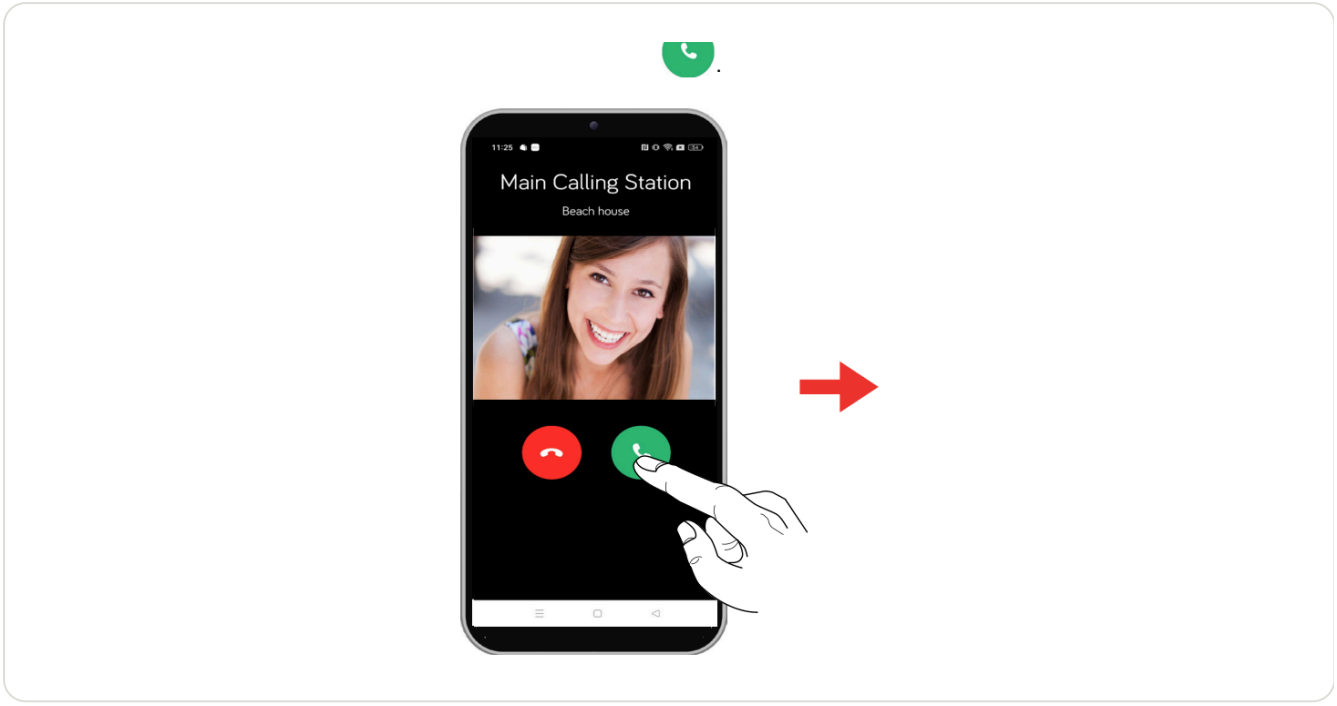

Po prijatí hovoru sa rozhovor prenáša v bezslúchadlovom režime a zobrazí sa obrazovka uvedená nižšie.

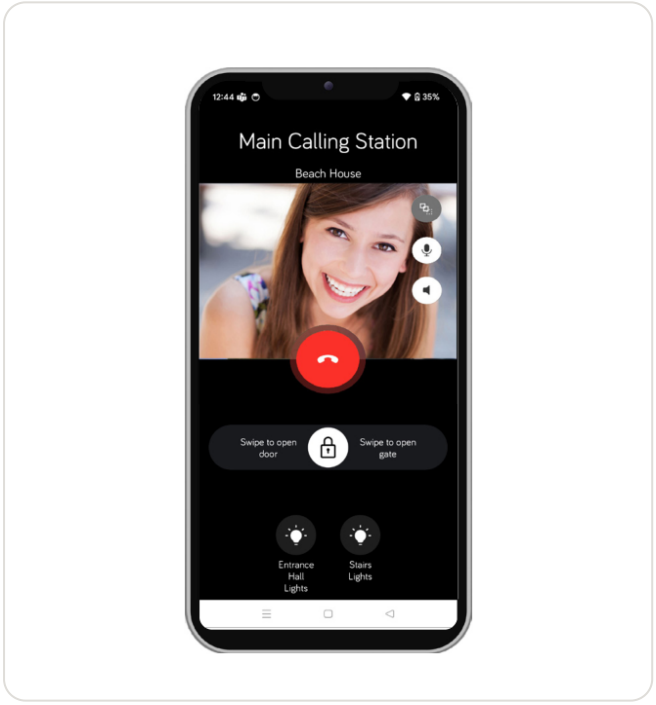



Tlačidlom sa vypne reproduktor a rozhovor sa prepne na slúchadlo smartfónu. Opätovným stlačením tlačidla sa handsfree znova zapne.

Ak sa počas rozhovoru pripojí zvukové zariadenie Bluetooth alebo sa zasunie headset/slúchadlá (jack), rozhovor sa prenesie na posledné pripojené zvukové zariadenie.

Ak je k smartfónu pripojené zvukové zariadenie Bluetooth, rozhovor sa prenáša na toto zariadenie. Počas rozhovoru sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

Tlačidlo sa na smartfónoch s Androidom zobrazí iba vtedy, ak je pripojené zariadenie Bluetooth. Na smartfónoch s iOS sa zobrazí, ak je zapnuté Bluetooth smartfónu, aj keď nie je pripojené žiadne zariadenie.

Stlačením tlačidla alebo vypnutím zvukového zariadenia deaktivujete zvukový výstup Bluetooth; na zariadeniach s Androidom sa rozhovor prepne na slúchadlo, na zariadeniach s iOS na handsfree.

Ak chcete počas rozhovoru stlmiť vlastný zvukový kanál, stlačte tlačidlo (MUTE). Opätovným stlačením ho znova zapnete.

6.2 Kvalita rozhovoru


Ikona zobrazuje kvalitu rozhovoru podľa internetového pripojenia smartfónu:

Vysoká	Stredná	Nízka	Veľmi nízka	Veľmi zlá

6.3 Otvorenie dverí a brány počas hovoru

Dvere otvoríte potiahnutím ikony smerom k nápisu „Swipe to open door“ (potiahnutím otvoríte dvere).

Bránu otvoríte potiahnutím ikony smerom k nápisu „Swipe to open gate“ (potiahnutím otvoríte bránu).

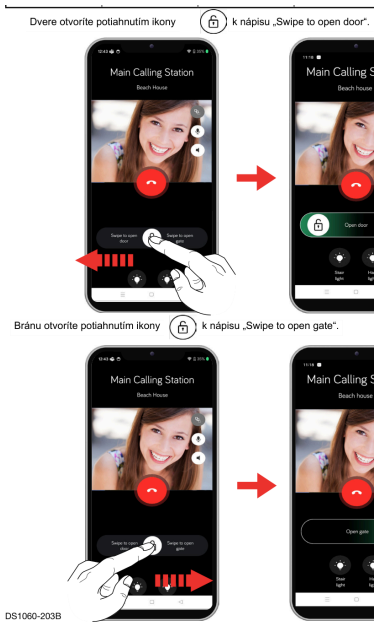





6.4 Špeciálne aktivácie a ukončenie hovoru



Počas rozhovoru je možné aktivovať aj špeciálne aktivácie, ktoré nastavil inštalatér pri konfigurácii systému.

Špeciálnu aktiváciu spustíte stlačením príslušného tlačidla priradeného k funkcii. V príklade na obrázku je aktivovaná špeciálna funkcia „Stair light“ (schodiskové svetlo).

Rozhovor ukončíte stlačením tlačidla .

Ak sa rozhovor neukončí ručne, skončí sa automaticky po 2 minútach.

Ak na smartfóne prebieha telefonický hovor, videotelefónne alebo interkomové hovory z aplikácie CallMe nie je možné prijať, kým sa aktuálny telefonický hovor neukončí a do 1 minúty od prijatia hovoru.

Ak sa smartfón používa pri hovore z videotelefónu a príde telefonický hovor, zvuk a mikrofón sa prepnú na telefonický hovor. Ak telefonický hovor skončí najneskôr do 2 minút, zvuk a mikrofón sa znova aktivujú na hovore z videotelefónu.

V oboch prípadoch je možné využívať video hovoru CallMe, príkazy na otvorenie dverí a brány aj špeciálne aktivácie.

6.5 Presmerovanie hovoru na telefónne alebo mobilné číslo (iba Ipercloud)

Ak je účet priradený k bytu, v ktorom bola povolená licencia Ipercloud a pri aktivácii licencie bolo zadané číslo pevnej linky alebo mobilu na presmerovanie hovorov (podrobnosti nájdete v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe, kapitola „Add Place“), hovor sa v prípade, že smartfón nemá internetové pokrytie alebo je nestabilné, alebo ak hovor nie je prijatý v aplikácii CallMe do 9 sekúnd, presmeruje v režime audio na zadané číslo.


Pri príjme hovoru:


- tlačidlom „zelená slúchadlo“ vstúpite do rozhovoru so vstupným panelom (iba audio);
- klávesom 1 na číselnej klávesnici smartfónu otvoríte dvere;
- klávesom 2 na číselnej klávesnici smartfónu otvoríte bránu;
- tlačidlom „červené slúchadlo“ ukončíte rozhovor so vstupným panelom.

07 UŽÍVATEĽ Aplikácia CallMe – úvodná stránka

Úvodná stránka umožňuje vybrať systémy (miesta) priradené k vášmu účtu a aktivovať jednotlivé funkcie otvorenia dverí a špeciálne aktivácie.

Ak je účet priradený k viacerým systémom, vedľa názvu systému sa zobrazí tlačidlo . Jeho stlačením sa otvorí rozbaľovacia ponuka všetkých systémov priradených k účtu; vyberte požadovaný.

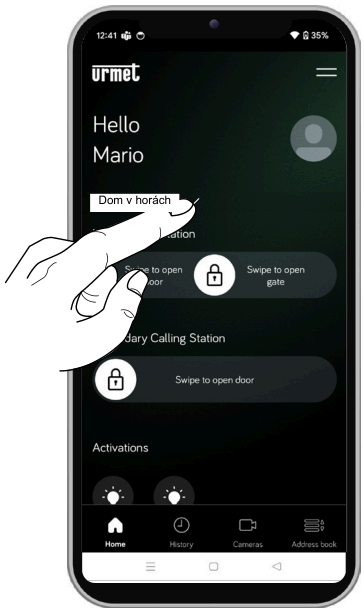


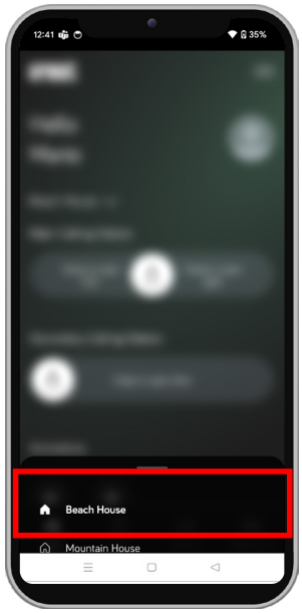

V príklade bol vybraný systém „House in the Mountains“ (dom v horách).

Upozornenie! Niektoré služby na úvodnej stránke sú dostupné iba v systémoch Ipercom s verziou 3.0.0 alebo vyššou.

7.1 Otvorenie dverí a brány z úvodnej stránky (iba inštalácie Ipercom)

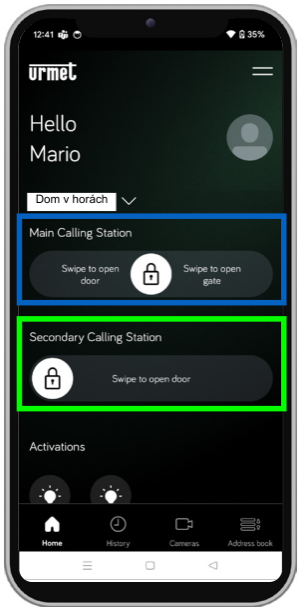

Po výbere systému je možné z úvodnej stránky zobraziť všetky vstupné panely a podľa potreby otvoriť dvere a bránu bez vstupu do rozhovoru so vstupným panelom.

V príklade na snímke sú v systéme 2 vstupné panely:

- hlavný vstupný panel (modrý rámik) nastavený na otvorenie dverí aj brány;
- vedľajší vstupný panel (zelený rámik) nastavený iba na otvorenie dverí.

> Konfiguráciu tlačidlových panelov vykonáva inštalatér pri konfigurácii systému.

Dvere alebo bránu otvoríte potiahnutím ikony príslušného vstupného panelu k nápisu: „Swipe to open door“ pre dvere, „Swipe to open gate“ pre bránu.

Ak je na vstupnom paneli nastavený iba jeden spôsob otvorenia, potiahnite ikonu k jedinému dostupnému nápisu.

Hlavný vstupný panel


Otvorenie dverí alebo brány.



Vedľajší vstupný panel

Otvorenie dverí.

Otvorenie dverí.

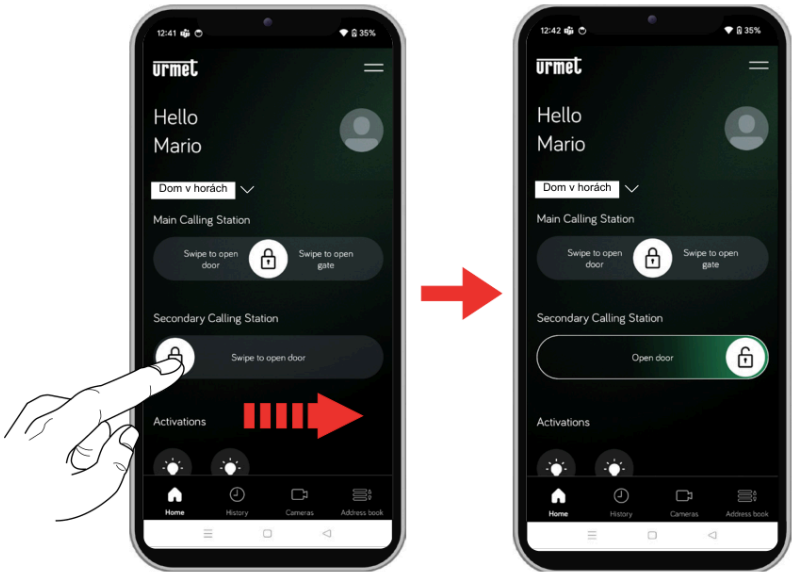

Ak je v systéme viac vstupných panelov, zobrazíte ich posunutím úvodnej stránky nahor.

7.2 Špeciálne aktivácie


Sekcia „Activations“ (aktivácie) umožňuje spustiť špeciálne aktivácie, ktoré nastavil inštalatér pri konfigurácii systému.

Špeciálnu aktiváciu spustíte stlačením príslušného tlačidla priradeného k funkcii. V príklade na obrázku je aktivovaná špeciálna funkcia „Entrance hall light“ (svetlo vstupnej haly). Zobrazí sa vyskakovacie okno s potvrdením, že príkaz na aktiváciu bol odoslaný.

7.3 Oznámenia o zmeškaných hovoroch a alarmoch

Na úvodnej stránke sa zobrazujú oznámenia o prípadných zmeškaných hovoroch a alarmoch.

Stlačením ikony oznámenia sa zobrazí stránka „History“ (história), na ktorej je zoznam zmeškaných hovorov a história prijatých alarmov (pozri kapitolu Aplikácia CallMe – história).

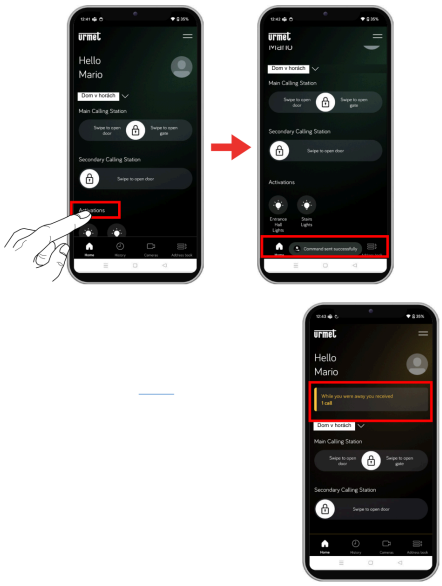


UŽÍVATEĽ

08 Aplikácia CallMe – história

Funkcia histórie zobrazuje zoznam všetkých zmeškaných hovorov a históriu prijatých alarmov.

Na úvodnej stránke kliknite v dolnej ponuke na tlačidlo „History“.

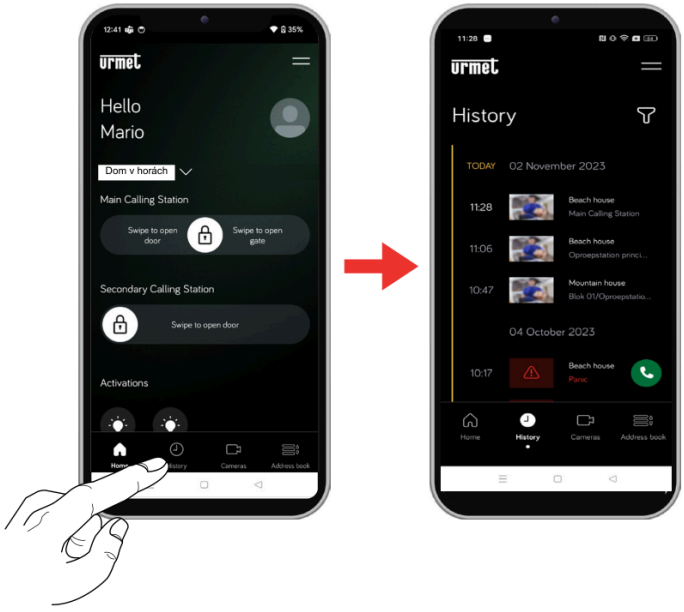

Synchronizácia medzi systémom a smartfónom prebehne v priebehu niekoľkých sekúnd po otvorení oznámenia, po každom spustení aplikácie alebo po zmene prístupových údajov.

Zoznam obsahuje neprijaté hovory aj prijaté alarmy. Tlačidlom  je možné obmedziť zobrazenie iba na prijaté alarmy.

8.1 Zmeškané hovory

Je možné zobraziť históriu zmeškaných hovorov, najviac 30 na jeden systém (miesto).

V systéme Ipercom (miesto) s licenciou Ipercloud je maximálny počet zmeškaných hovorov:

- 30, ak je v systéme server Ref. 1060/1;
- 10, ak je v systéme s licenciou Ipercloud menej ako 100 bytov a nie je server Ref. 1060/1;
- 5, ak je v systéme s licenciou Ipercloud viac ako 100 bytov a nie je server Ref. 1060/1.

Pri prijatí ďalšieho oznámenia sa najstaršie prepíše posledným.

Pri každom zmeškanom hovore sa zobrazuje:

- názov systému (miesta), na ktorý sa volalo;
- názov vstupného panelu, z ktorého sa volalo;
- dátum a čas hovoru.


V závislosti od konfigurácie systému je možné zobraziť aj snímky zmeškaného hovoru.

Na zobrazenie snímok musia byť splnené tieto podmienky:

- V systémoch Ipercom musí byť v byte jeden z týchto modelov videotelefónu:
- VOG7 Ref. 1761/31 - /33 - /31U - 33U;
- MAX Ref. 1717/31 - /33 - 1717/41;
- MAX10 Ref. 1717/21;
- Basic Ref. 1741/1 - /3.
- V zariadení Ipercom s licenciami Ipercloud musí byť prítomný vstupný panel Alpha Ref. 1060-48 - 1060/21 - 1060/33 a 1060/34. Iné vstupné panely ako model Alpha v systéme snímky vytvárať nedokážu.
- V systémoch 2Voice musí byť prítomný jeden z týchto modelov videotelefónu:
- VOG7 Ref. 1760/31U - /33U alebo 1760/31A alebo /33A;
- VOG5W(*) Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 alebo /16.

i (*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

Stlačením zmeškaného hovoru sa zobrazí snímka, ktorú vstupný panel vytvoril pri ukončení hovoru bez prijatia.

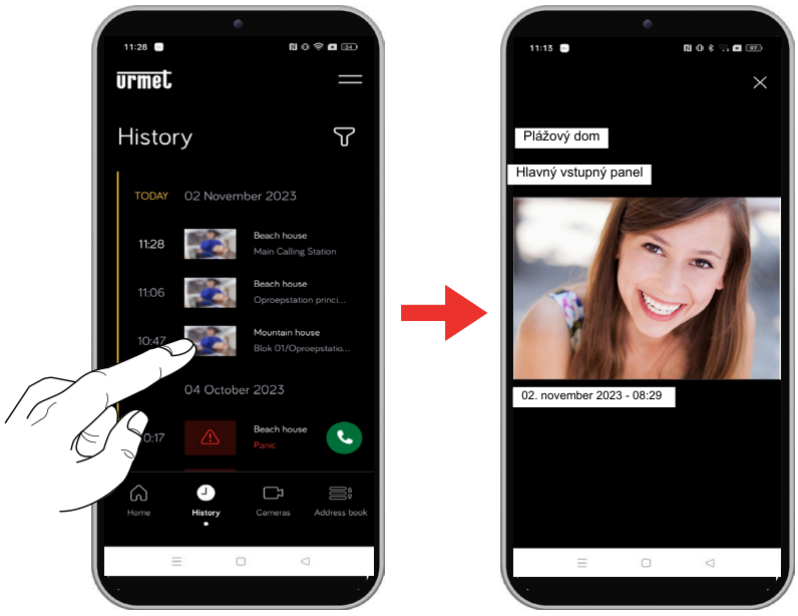

i História zmeškaných hovorov nie je možné vymazať. Ak účet zdieľa systém s viacerými účtami, história zmeškaných hovorov je spoločná pre všetky.

8.2 História alarmov

V systémoch 2Voice je funkcia dostupná iba na týchto zariadeniach:

- VOG7 Ref. 1760/31U - /33U alebo 1760/31A - /33A;
- VOG5W(*) Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 - /16.

i (*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

Je možné zobraziť históriu alarmov, najviac 30: pri prijatí ďalšieho alarmu sa najstarší prepíše posledným. Pri každom prijatom alarme sa zobrazuje:


- názov systému, z ktorého bol alarm odoslaný;
- dátum a čas odoslania alarmu;
- typ odoslaného alarmu.

i História alarmov nie je možné vymazať. Ak účet zdieľa systém s viacerými účtami, história alarmov je spoločná pre všetky.

Ak je alarm stále aktívny a videotelefón ho nevynuloval, alebo ho signalizuje recepcia, je možné použiť funkciu núdzového volania a zavolať na videotelefón, ktorý alarm vyvolal.

Hovor spustíte stlačením ikony . Hovor môže ukončiť iba smartfón a nemá časové obmedzenie.

Upozornenie! V systémoch 2Voice je pri videotelefónoch VOG5W Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 alebo /16 služba dostupná iba vtedy, ak sú zariadenia nastavené v režime „Local power supply“ (miestne napájanie).

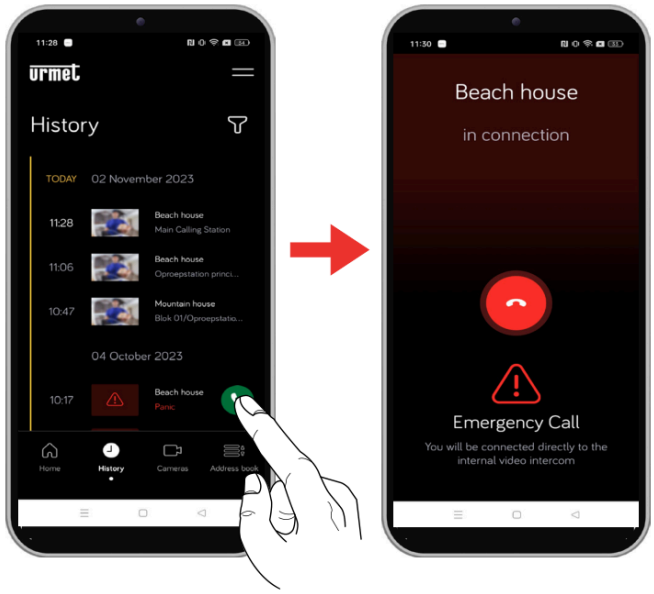

V systémoch Ipercom je možné v aplikácii CallMe zobraziť okrem alarmov odoslaných zo vstupných panelov aj alarmy odoslané z telefónov v bytoch, a to iba ak bola funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu Switchboard Ref. 1060/41 - /42.

UŽÍVATEĽ


09 Aplikácia CallMe – kamery (náhľad kamery)


Upozornenie! V systémoch 2Voice je pri videotelefónoch VOG5W Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 alebo /16 služba dostupná iba vtedy, ak sú zariadenia nastavené v režime „Local power supply“ (miestne napájanie).

Funkcia náhľadu kamery umožňuje zobraziť na displeji smartfónu obraz zo vstupných panelov.

Na úvodnej stránke stlačte v dolnej ponuke tlačidlo „Cameras“ (kamery).

Stlačte ikonu pri názve vstupného panelu, na ktorom chcete aktivovať náhľad kamery. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

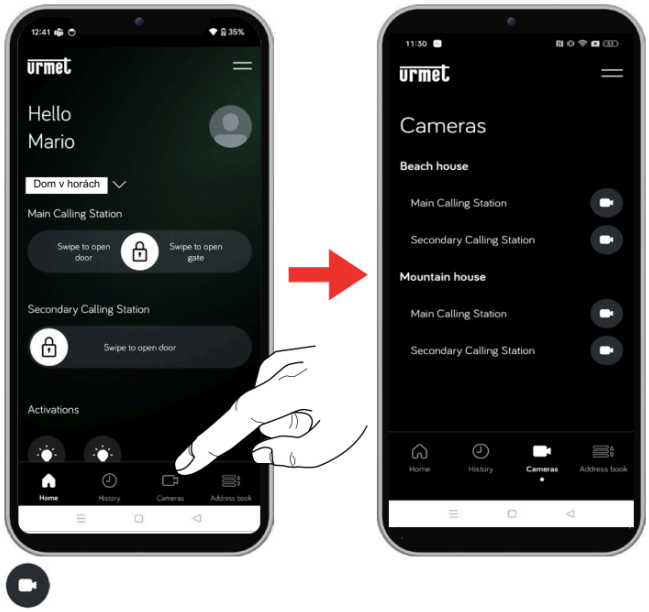


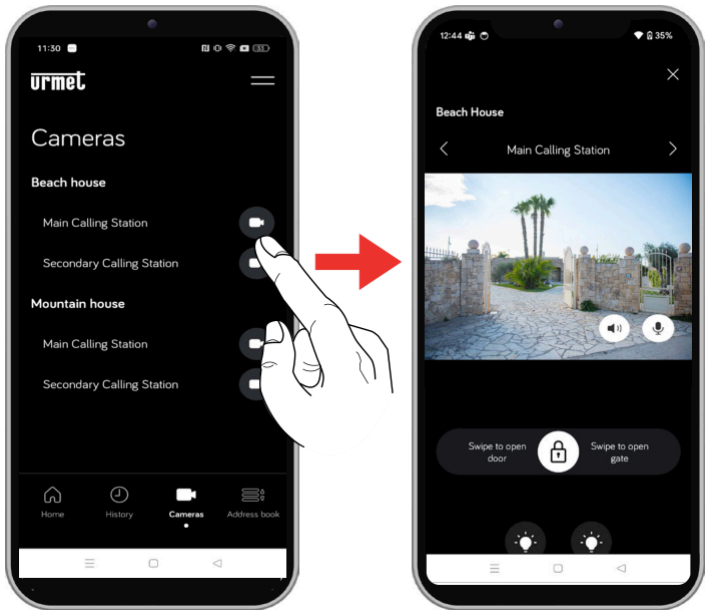


- Na prepnutie na ďalší vstupný panel alebo na prípadné pripojené kontrolné kamery stlačte tlačidlo ▶ vedľa názvu zobrazeného panelu.
- Dvere otvoríte potiahnutím ikony 🔓 k nápisu „Swipe to open door“.
- Bránu otvoríte potiahnutím ikony 🔓 k nápisu „Swipe to open gate“.
- Do rozhovoru so vstupným panelom vstúpite tlačidlom 🎤.
- Tlačidlom 🔊 vypnete reproduktor a rozhovor prepnete na slúchadlo smartfónu. Opätovným stlačením tlačidla sa handsfree znova zapne.
- Špeciálnu aktiváciu spustíte stlačením príslušného tlačidla priradeného k funkcii.
- Stlačením X ukončíte náhľad kamery a vrátite sa na úvodnú stránku.

Adresár umožňuje uskutočniť interkomový hovor (iba audio) na kontakt, napríklad na videotelefón v byte systému priradeného k účtu alebo na recepciu.

Na úvodnej stránke stlačte v dolnej ponuke tlačidlo „Address Book“ (adresár).

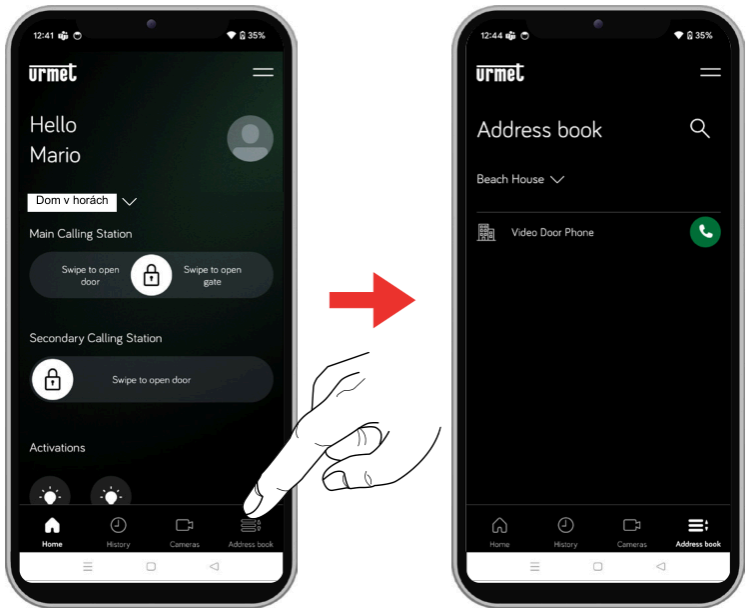

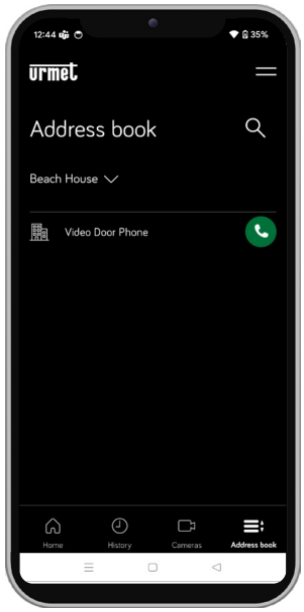

Stlačením tlačidla ⌄ vedľa názvu systému sa otvorí rozbaľovacia ponuka všetkých systémov (miest) priradených k účtu; vyberte požadovaný.

Zobrazí sa zoznam všetkých telefónov v bytoch vybraného systému, na ktoré je možné uskutočniť interkomový hovor.

Stlačením ikony v pravom hornom rohu môžete na klávesnici smartfónu zadať meno, ktoré hľadáte.


Stlačením tlačidla vedľa mena kontaktu (v príklade vyššie „Room Video Door Phone“) uskutočníte interkomový hovor na videotelefón alebo na recepciu, ak existuje.


Osoba, ktorá hovor prijíma, uvidí obrazovku obyčajného prichádzajúceho hovoru. Interkomový hovor od hovoru od dverí rozozná podľa mena v hornej časti, ktoré je menom účtu.

Kontakty zadané inštalatérom do adresára systému sa musia pri konfigurácii systému Ipercom nastaviť ako viditeľné, aby sa zobrazili v aplikácii CallMe.

V systémoch Ipercom, ak bola funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu Switchboard Ref. 1060/41 - /42, aplikácia CallMe zobrazí všetky príslušné kontakty, teda byty v topologickej skupine aplikácie Switchboard (podrobnosti nájdete v návode „Switchboard Application – systém a používanie“).

Používateľ, ktorý odosiela interkomový hovor, uvidí nasledujúcu obrazovku:

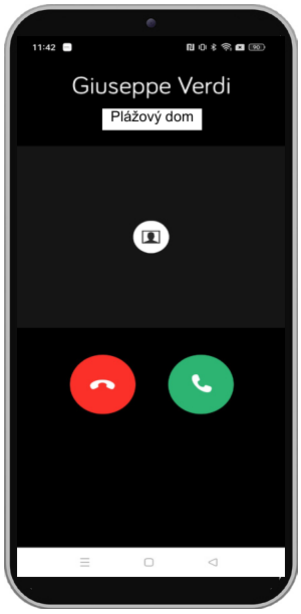


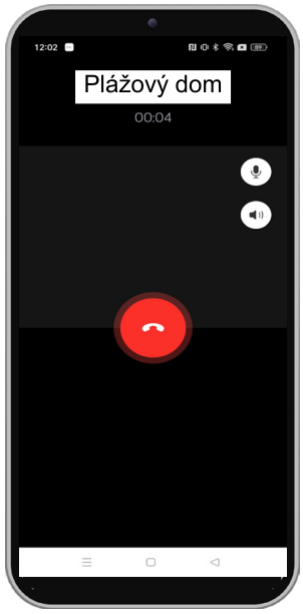

Rozhovor sa ukončí približne po 2 minútach.

11 Aplikácia CallMe – domovská stránka a profil

11.1 Domovská stránka

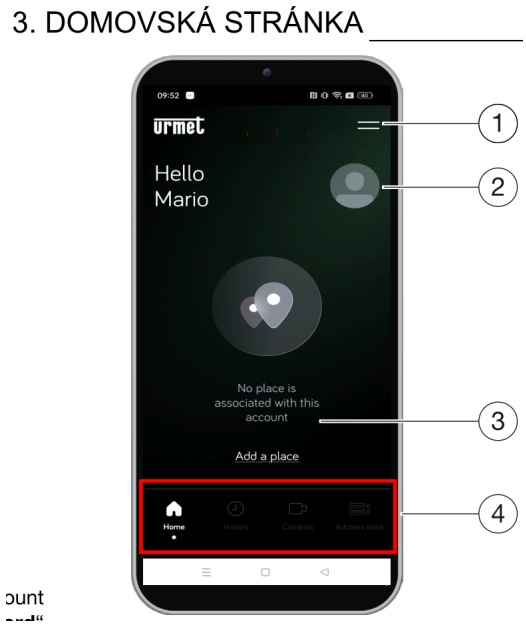

Význam ikon a tlačidiel na domovskej stránke:

1 Tlačidlo bočného menu na prístup na stránky:

- My Profile – môj profil
- My places – moje miesta
- App settings – nastavenia aplikácie
- Suggestions – návrhy
- Information – informácie
- Log out – odhlásiť

1 Profilová fotografia účtu (ak bola nastavená na stránke „My Profile“).

2 Tlačidlo „Add Place“ (pridať miesto) umožňuje pridať k účtu systém (zobrazené iba vtedy, ak k účtu nie je priradený žiadny systém).


3 Menu na výber funkcií aplikácie:

- Homepage – domovská stránka (zobrazená obrazovka)
- History – história
- Cameras – kamery
- Address book – adresár


Všetky informácie o používaní funkcií nájdete v Používateľskej príručke aplikácie CallMe.

11.2 Môj profil


Na domovskej stránke stlačte tlačidlo v pravom hornom rohu.

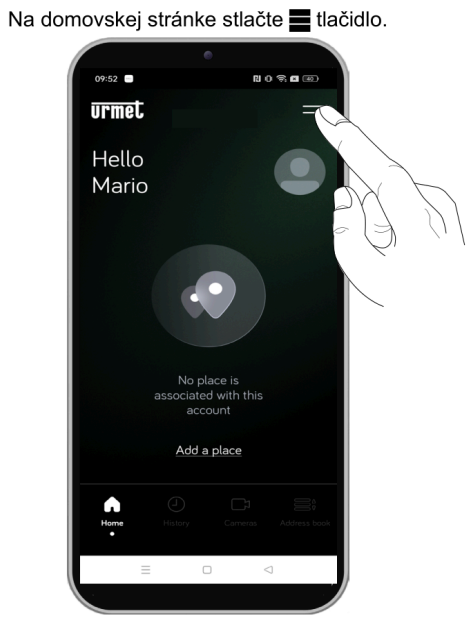


Zobrazí sa bočné menu. Vyberte „My Profile“.

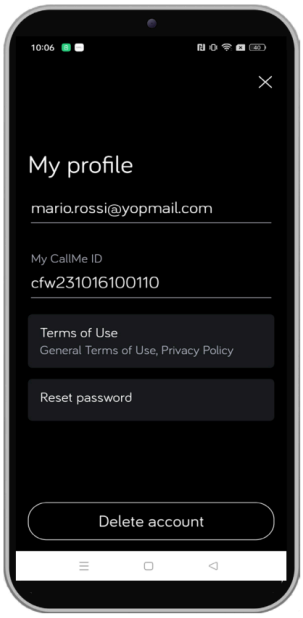

Zobrazí sa stránka s údajmi profilu. Môžete zmeniť heslo a zobraziť parametre účtu, s ktorým je aplikácia CallMe prihlásená.

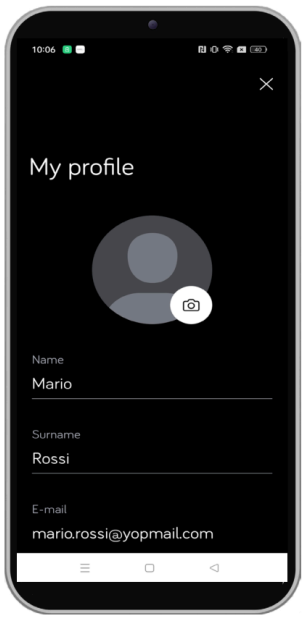


Posunutím obrazovky zdola nahor zobrazíte zvyšné položky stránky.

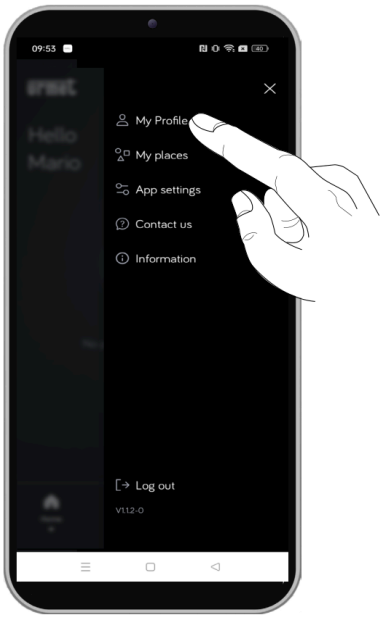

Zobraziť možno tieto parametre a funkcie:


- Stlačením ikony [ ] vložíte obrázok do profilu používateľa. Vyberte, či použijete obrázok z pamäte zariadenia, alebo urobíte snímku.
- Zobrazenie mena, priezviska a e-mailovej adresy zadanej pri vytvorení účtu.
- Stlačením tlačidla „Reset Password“ (obnoviť heslo) obnovíte heslo účtu.

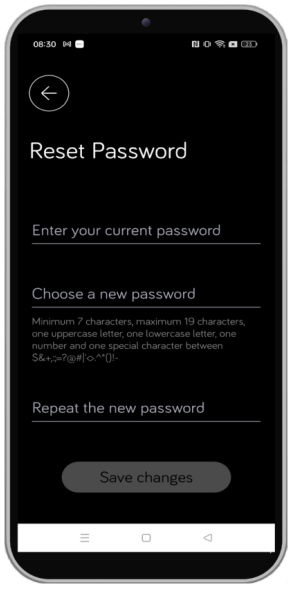

- Zobrazenie „My CallMe ID“ účtu. My CallMe ID je jedinečný kód, ktorý určuje ID účtu Urmet Cloud.

i „My CallMe ID“ je viditeľné iba vtedy, ak je CallMe ID povolené v nastaveniach aplikácie.

- Stlačením tlačidla „Terms and Conditions of Use“ (podmienky používania) zobrazíte všetky podmienky používania odsúhlasené pri vytvorení účtu.

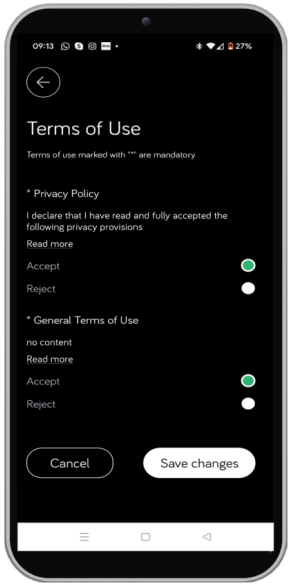


Nové heslo nastavíte takto:

1. Zadajte aktuálne heslo používané na prihlásenie do účtu.
2. Zadajte požadované nové heslo. Nové heslo musí spĺňať bezpečnostné kritériá uvedené v aplikácii.

3. Zopakujte nové heslo na potvrdenie.
4. Stlačením tlačidla „Save Changes“ (uložiť zmeny) heslo zmeníte.

Heslo bolo zmenené.

- Stlačením tlačidla „Delete Account“ (odstrániť účet) odstránite účet, s ktorým ste prihlásený v aplikácii.

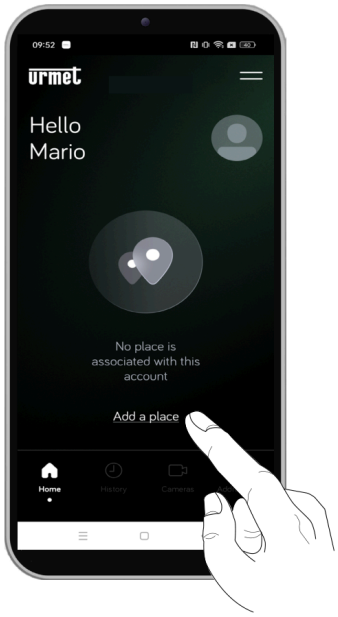


Upozornenie! Odstránením účtu sa vymažú všetky údaje zadané pri vytvorení účtu v Urmet Cloud a všetky miesta priradené cez aplikáciu CallMe.

Na odstránenie účtu zaškrtnite políčko „Understand, confirmed“ (rozumiem, potvrdzujem) a potom stlačte odomknuté tlačidlo „Delete me“ (odstrániť ma).


11.3 Návrhy a hlásenia

Aplikácia CallMe obsahuje sekciu na zdieľanie hlásení o fungovaní alebo návrhov na používanie s vývojovým tímom.


Na domovskej stránke stlačte tlačidlo ☰ v pravom hornom rohu.

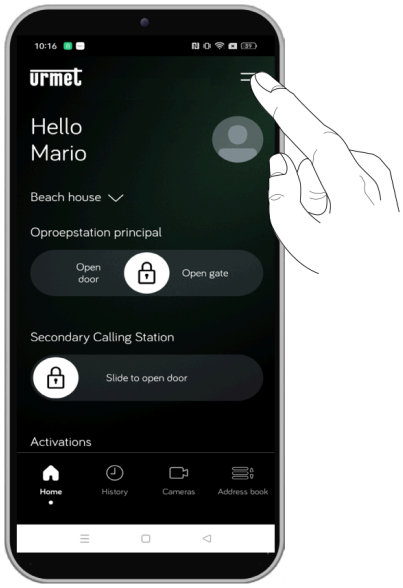

Zobrazí sa bočné menu, kliknite na „Suggestions?“ (návrhy?).

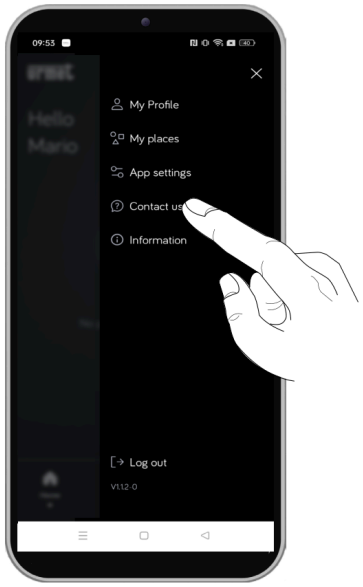


Na displeji smartfónu sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

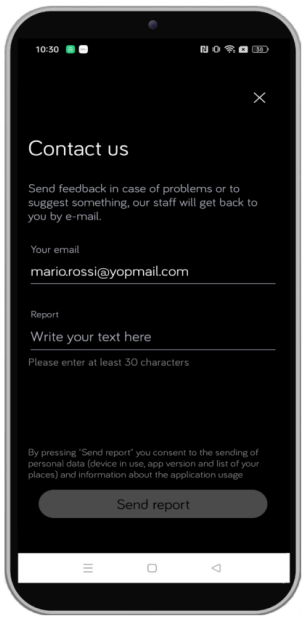


V poli „Your e-mail“ (váš e-mail) je e-mail, ktorým ste sa registrovali v Urmet Cloud. V poli „Report“ (hlásenie) môžete zadať hlásenie o fungovaní aplikácie alebo prípadný návrh na zlepšenie jej používania. Potom stlačením tlačidla „Send Report“ (odoslať hlásenie) hlásenie odošlite.

11.4 Informácie o aplikácii

Na prístup na stránku s informáciami o aplikácii CallMe stlačte tlačidlo v pravom hornom rohu.

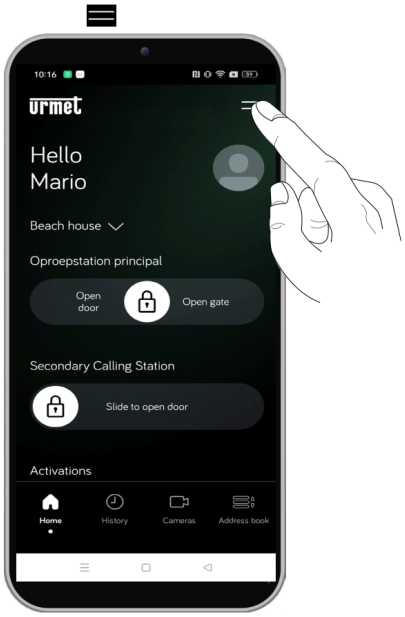

Zobrazí sa bočné menu, stlačte „Information“ (informácie).

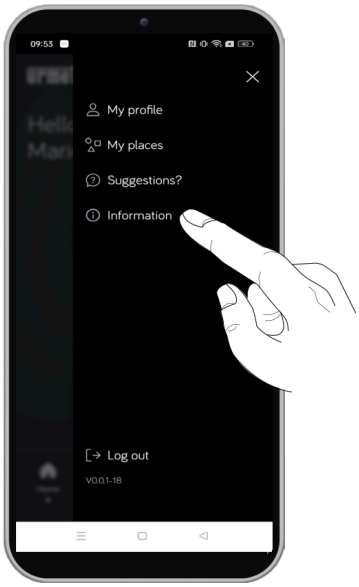


Na displeji smartfónu sa zobrazí nasledujúca obrazovka s odkazom na web Urmet a verziou aplikácie CallMe.



11.5 Odhlásenie


Na odhlásenie z účtu, s ktorým ste prihlásený v aplikácii CallMe, stlačte tlačidlo ☰ vpravo hore na domovskej stránke.

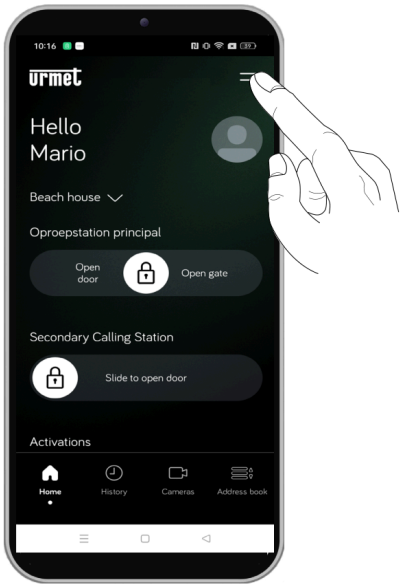

Zobrazí sa bočné menu, stlačte „Log out“ (odhlásiť).



Zobrazí sa stránka „Register or Login“.

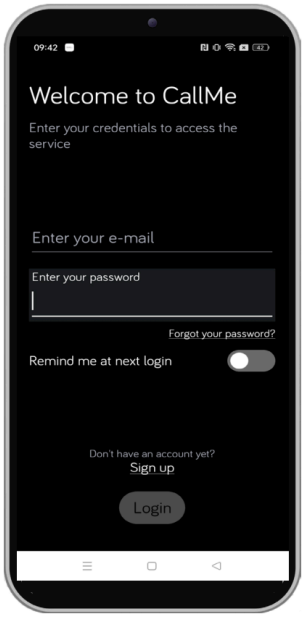


UŽÍVATEĽ

12 Nastavenie a ovládanie videotelefónu


12.1 Výber jazyka


Pri prvom zapnutí displeja videotelefónu alebo po obnovení predvolených nastavení je potrebné zvoliť jazyk, v ktorom bude zariadenie pracovať.

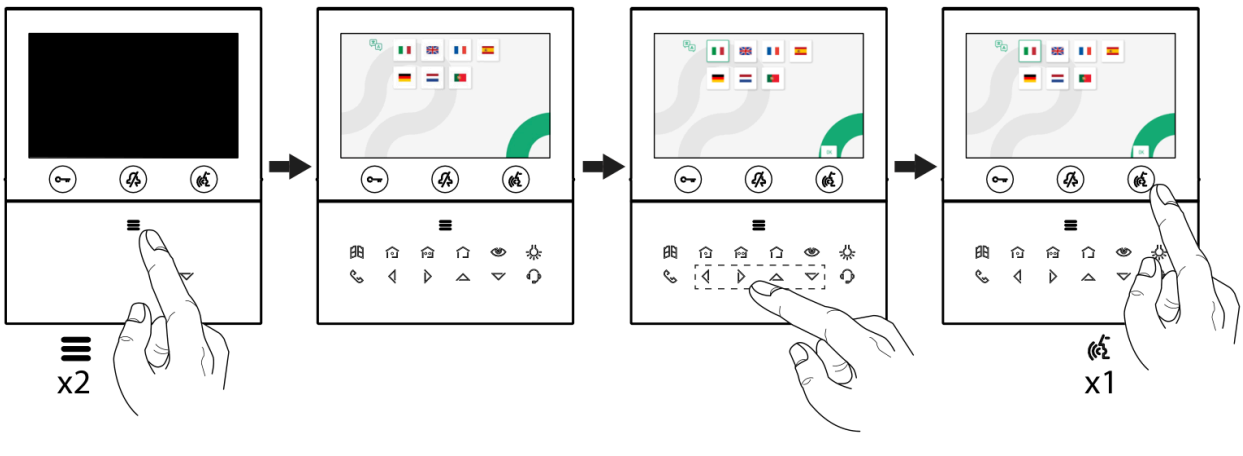



12.2 Obnovenie výrobných nastavení

Pri obnovení výrobných nastavení videotelefónu postupujte podľa nasledujúcich krokov a stlačte tlačidlo uvedené pod obrázkom tak veľakrát, koľko je určené.

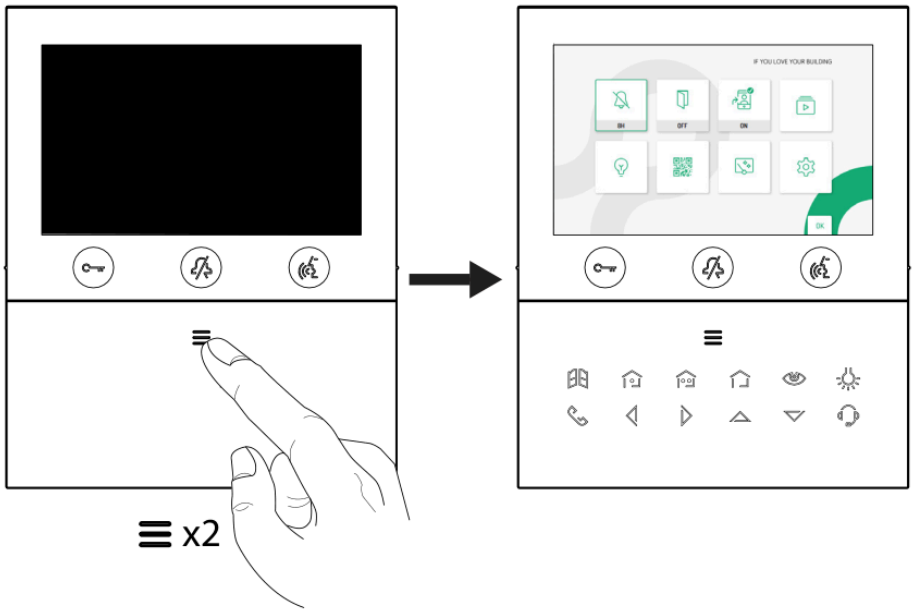

x2

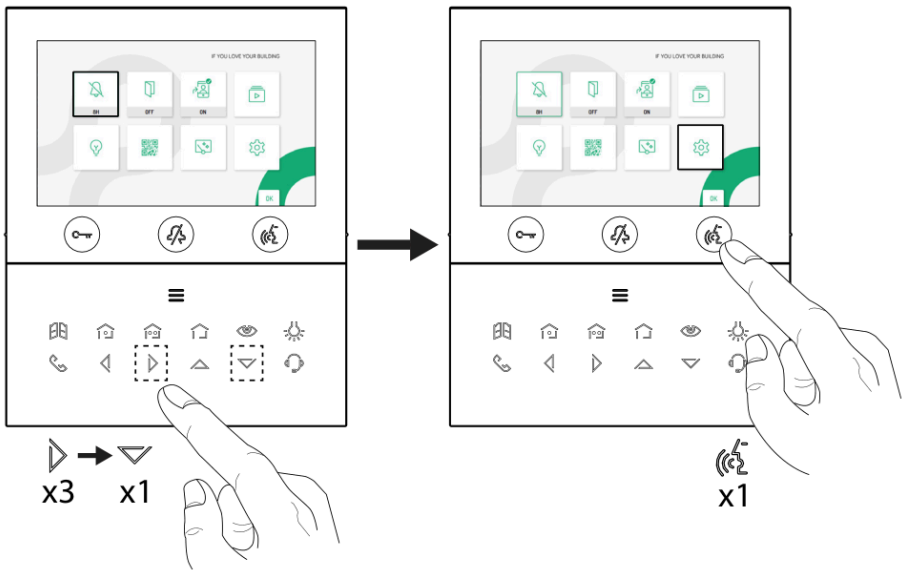
x3
x1
x1

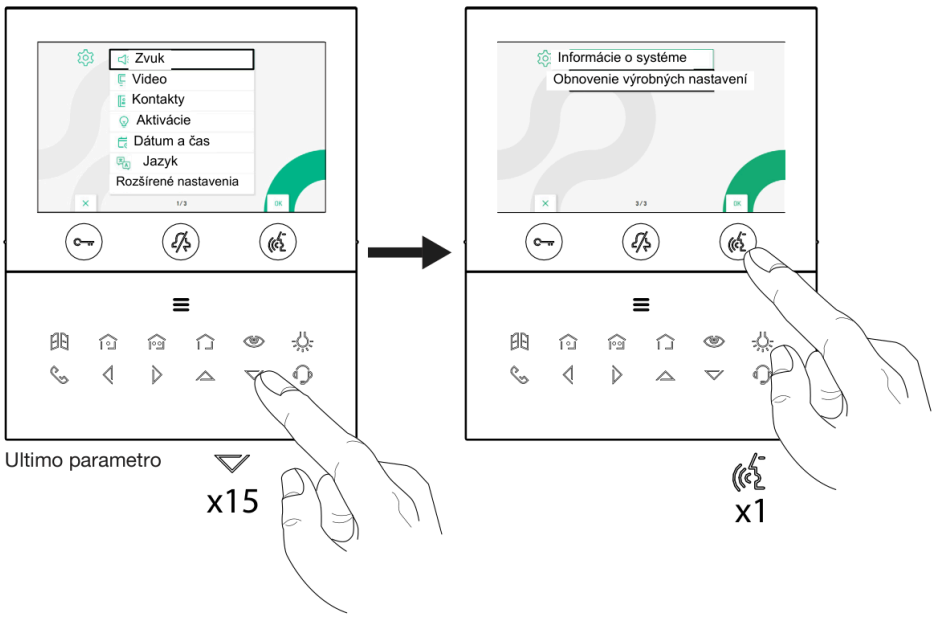
Zvuk
Video
Kontakty
Aktivácie
Dátum a čas
Jazyk
Rozšírené nastavenia
Informácie o systéme
Obnovenie výrobných nastavení
Ultimo parametro
x15
x1

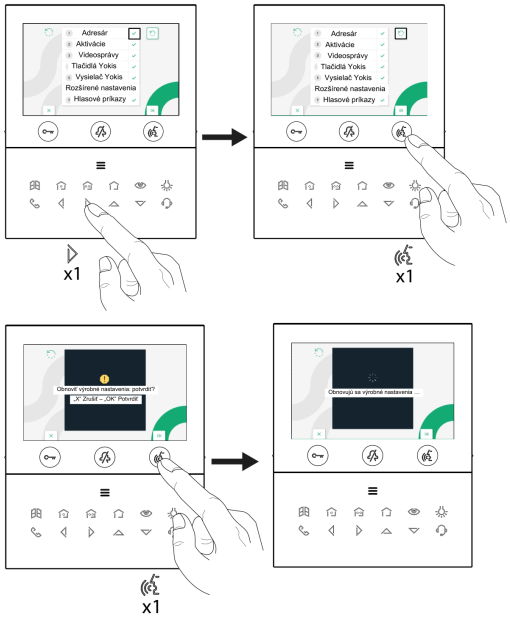

x1
x1
x1


12.3 Interkomové kontakty

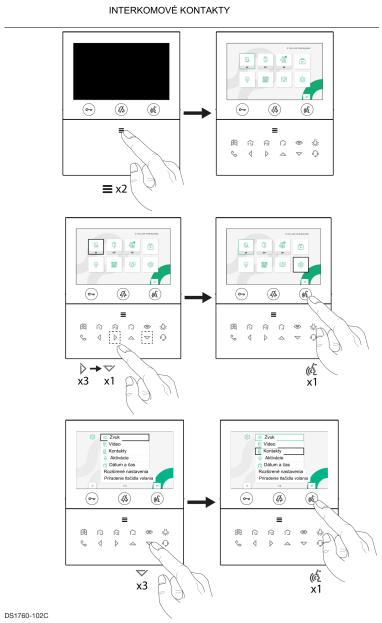


Pridanie kontaktu

Zadajte názov kontaktu a zvoľte typ kontaktu: externý kontakt alebo interný kontakt. Externé kontakty sú v rozsahu od 0 do 126.

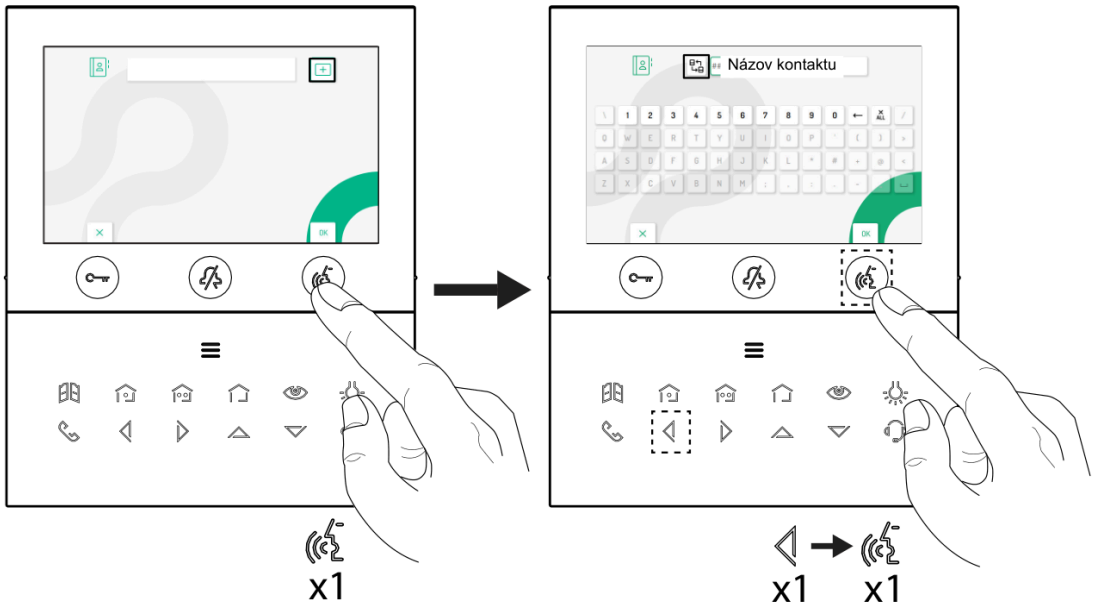

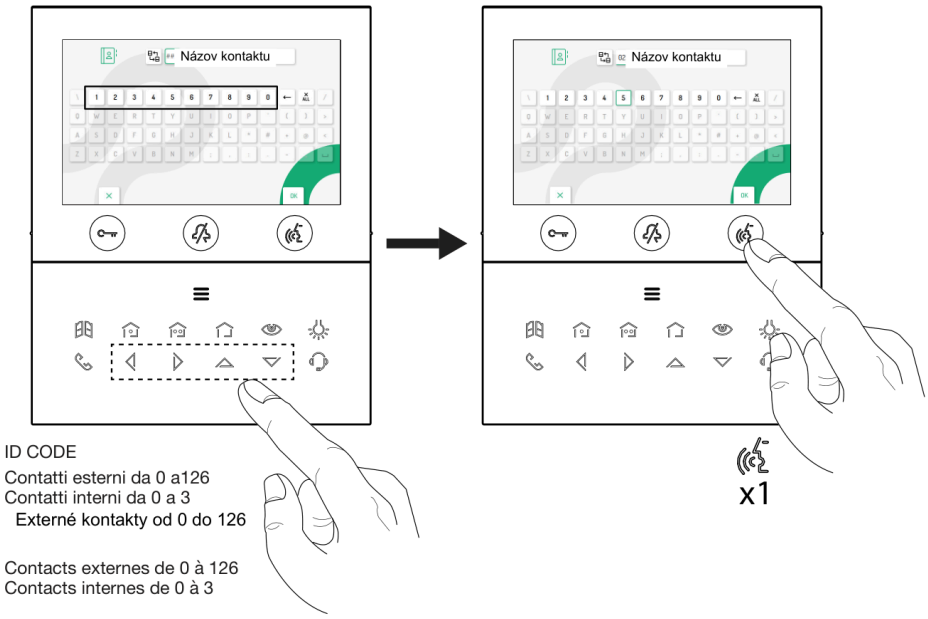

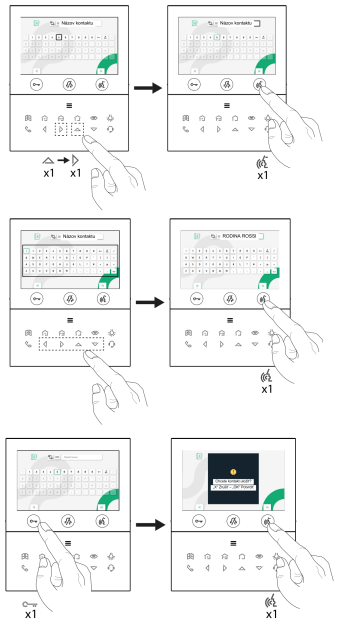

UŽÍVATEĽ

13 Funkcie tlačidiel

Funkcia tlačidiel závisí od stavu videotelefónu. Stavy v tabuľkách:

1. **Pokoj**
2. **Prichádzajúci hovor**
3. **Počas hovoru**

4 **Odosielanie hovorov** – v pokoji po jednom stlačení tlačidla Hovor

5 **Vedľajšie funkcie** – v pokoji po jednom stlačení tlačidla Menu

6 **Domovská stránka** – v pokoji po dvojitom stlačení tlačidla Menu

Tlačidlo	1 Pokoj	2 Prichádzajúci hovor	3 Počas hovoru	4 Odosielanie hovorov	5 Vedľajšie funkcie	6 Domovská stránka
	Otvorenie dverí (*)	Otvorenie dverí (*)	Otvorenie dverí (*)	Otvorenie dverí (*)	Otvorenie dverí (*)	—
	Funkcia „MUTE“	—	—	—	—	—
	Prechod do stavu „Odosielanie hovorov“ (stĺpec 4)	Aktivácia audia	V režime „handsfree“: ukončí hovor. V režime „Push to talk“: podržaním zapnete audio so vstupným panelom, krátkym stlačením hovor začnete/ukončíte.	—	Prechod do stavu „Odosielanie hovorov“ (stĺpec 4)	Potvrdenie výberu
	Prechod do stavu „Vedľajšie funkcie“ (stĺpec 5)	Vstup do menu OSD alebo výstup z neho	Vstup do menu OSD alebo výstup z neho	Vstup do zoznamu kontaktov	Prechod do stavu „Domovská stránka“ (stĺpec 6)	Zatvorenie domovskej stránky a vypnutie displeja
	—	Otvorenie brány	Otvorenie brány	—	Otvorenie brány	—
	—	Programovateľná funkcia Yokis (predvolene kanál 1)	Programovateľná funkcia Yokis (predvolene kanál 1)	—	Programovateľná funkcia Yokis (predvolene kanál 1)	—
	—	Programovateľná funkcia Yokis (predvolene kanál 2)	Programovateľná funkcia Yokis (predvolene kanál 2)	—	Programovateľná funkcia Yokis (predvolene kanál 2)	—
	—	Vstup na stránku tlačidiel Yokis	Vstup na stránku tlačidiel Yokis	—	Vstup na stránku tlačidiel Yokis	—

Tlačidlo	1 Pokoj	2 Prichádzajúci hovor	3 Počas hovoru	4 Odosielanie hovorov	5 Vedľajšie funkcie	6 Domovská stránka
	—	Prepínanie alebo zobrazenie prípadných ďalších kamier vstupných panelov. Uloženie zobrazeného obrazu zo vstupného panela (podržte tlačidlo viac ako 3 s).	Uloženie zobrazeného obrazu zo vstupného panela (podržte tlačidlo viac ako 3 s).	—	Náhľad kamery	—
	—	Špeciálna funkcia (predvolený kód 07)	Špeciálna funkcia (predvolený kód 07)	—	Špeciálna funkcia (predvolený kód 07)	—
	—	—	—	Programovateľný interkomový hovor 1 (predvolene: neprogramované)	—	—
	—	V menu OSD znižuje hodnotu parametra	V menu OSD znižuje hodnotu parametra	—	—	Posun výberu doľava
	—	V menu OSD zvyšuje hodnotu parametra	V menu OSD zvyšuje hodnotu parametra	—	—	Posun výberu doprava
	—	V menu OSD umožňuje posun medzi parametrami nahor	V menu OSD umožňuje posun medzi parametrami nahor	—	—	Posun výberu nahor
	—	V menu OSD umožňuje posun medzi parametrami nadol	V menu OSD umožňuje posun medzi parametrami nadol	—	—	Posun výberu nadol
	—	—	—	Volanie na recepciu	—	—

(*) Na niektorých vstupných paneloch musí byť povolený parameter „FUNKCIA AUTOMATICKÉHO OTVÁRANIA DVERÍ“, aby bolo možné na videotelefóne aktivovať automatické otváranie dverí (pozri návody k výrobkom).

13.1 Signalizácia stavu tlačidiel LED

Tlačidlo	1 Pokoj	2 Prichádzajúci hovor	3 Počas hovoru	4 Odosielanie hovorov	5 Vedľajšie funkcie	6 Domovská stránka
	Nesvieti: bez funkcie. Bliká nazeleno: iba pri aktívnej funkcii automatického otvárania dverí. Pomaly bliká načerveno: otvorené dvere na hlavnom vstupnom paneli. Rýchlo bliká načerveno: otvorené dvere na vedľajšom vstupnom paneli.	Svieti nazeleno	Svieti nazeleno	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nazeleno
	Bliká načerveno: MUTE 8h alebo MUTE Timer. Svieti načerveno: MUTE	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
	Nesvieti	Svieti nazeleno	Bliká nazeleno	Svieti nazeleno	Nesvieti	Svieti nazeleno
	Nesvieti: bez funkcie. Bliká nazeleno: je k dispozícii videospráva	Svieti nazeleno	Svieti nazeleno	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
	Nesvieti	Svieti nabielo	Svieti nabielo	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti
	Nesvieti	Svieti nabielo	Svieti nabielo	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti
	Nesvieti	Svieti nabielo	Svieti nabielo	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti
	Nesvieti	Svieti nabielo	Svieti nabielo	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti
	Nesvieti	Svieti nabielo	Svieti nabielo	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti
	Nesvieti	Svieti nabielo	Svieti nabielo	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti
	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti	Nesvieti
	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nabielo
	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nabielo
	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nabielo
	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nabielo
	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti	Nesvieti

Oznámenia signalizované LED , a sú viditeľné iba vtedy, keď je videotelefón v pokoji.

UŽÍVATEĽ

14 Funkcie

Upozornenie! V závislosti od režimu používania nastaveného na videotelefóne (Local Power, Low rise block alebo High rise block) môžu byť niektoré z nasledujúcich služieb obmedzené.

Niektoré z nasledujúcich funkcií možno vykonať aj gestami alebo hlasovými príkazmi. Bližšie informácie nájdete v „Kompletnom návode na používanie gest“ alebo v „Návode na používanie hlasových príkazov“ – po kliknutí na príslušný odkaz alebo stiahnutím návodu z www.urmet.com v karte príslušného výrobku.

14.1 Príjem a prijatie hovoru zo vstupného panela

Pri prichádzajúcom hovore videotelefón zazvoní a rozsvieti sa displej. Na displeji sa zobrazí obraz volajúceho. Ak je v byte jeden alebo viac Slave videotelefónov napájaných z lokálneho zdroja a na všetkých videotelefónoch je povolený video parameter „Simultánne zapnutie“, pri prichádzajúcom hovore zobrazia obraz volajúceho všetky videotelefóny (podrobnosti nájdete v „Návode na konfiguráciu parametrov“ v kapitole „Video“).


Ak sú Slave videotelefóny napájané zo systémovej zbernice (Bus), obraz volajúceho zobrazí iba Master videotelefón. Na zobrazenie obrazu volajúceho na Slave videotelefóne stlačte príslušné tlačidlo.

Podržaním tlačidla **Kamera** dlhšie ako 3 sekundy možno uložiť snímku obrazu zo vstupného panela. Videotelefón potvrdí príkaz 2 pípnutiami. Snímky sa ukladajú do video hlasovej schránky. Snímky možno ukladať v stave „Prichádzajúci hovor“ aj „Počas hovoru“.

Stlačením tlačidla **Hovor** nadviažete hovor s volajúcim (LED tlačidla začne blikať). Ďalším stlačením tlačidla hovor ukončíte a displej sa vypne.

14.2 Príjem a prijatie interkomového hovoru

Pri interkomovom hovore videotelefón zazvoní a ak je nakonfigurovaný v režime Local Power, na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

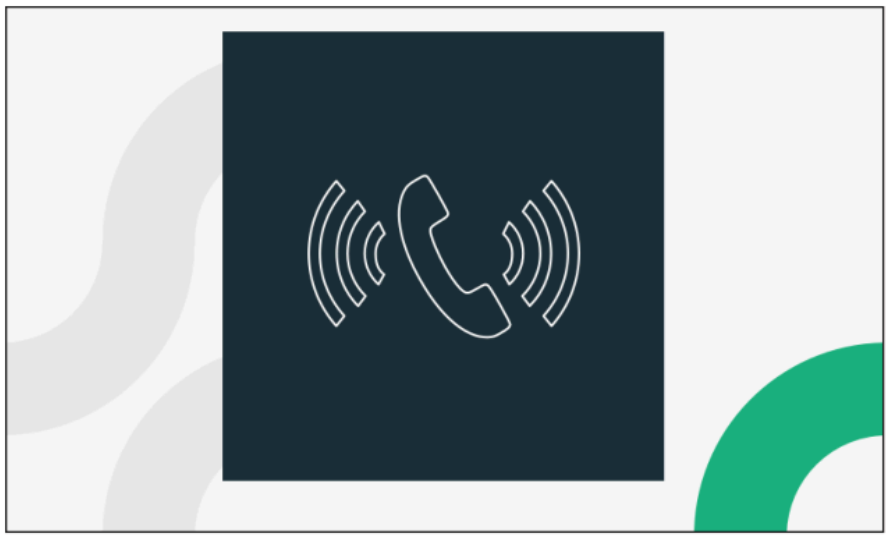

Obr. 59 Obrazovka pri prichádzajúcom interkomovom hovore

Hovor prijmete tlačidlom **Hovor** , LED tlačidla začne blikať. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:




Obr. 60 Obrazovka počas interkomového hovoru

Ďalším stlačením tlačidla **Hovor** hovor ukončíte.

14.3 Príjem a prijatie hovoru z recepcie

Pri hovore z recepcie videotelefón zazvoní a na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

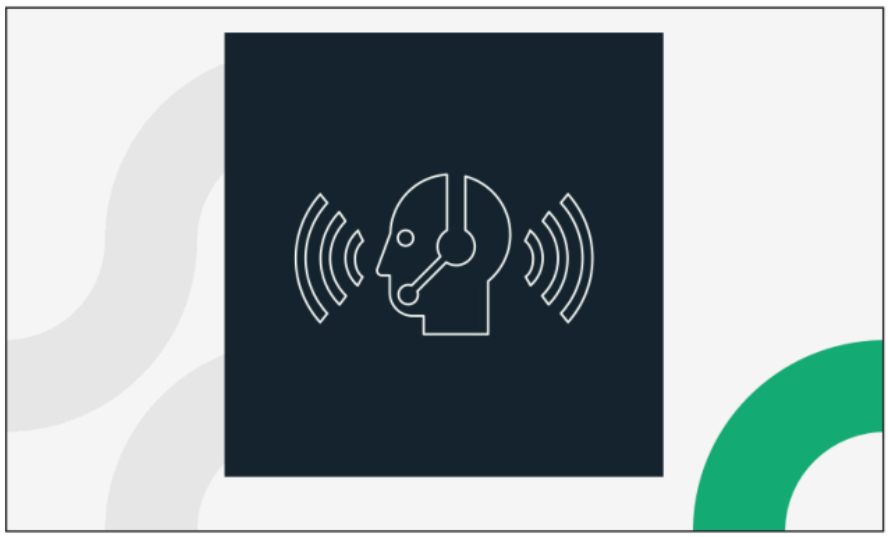

Obr. 61 Obrazovka pri prichádzajúcom hovore z recepcie

Hovor z recepcie prijmete tlačidlom **Hovor** , LED tlačidla začne blikať. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:



Obr. 62 Obrazovka počas hovoru s recepciou

Ďalším stlačením tlačidla **Hovor** hovor ukončíte.

14.4 Otvorenie dverí

Videotelefón umožňuje otvoriť dvere alebo bránu priradené k vstupnému panelu. Pri videotelefóne v pokoji (*), pri prichádzajúcom hovore (*) (z vstupného panela), počas hovoru (*) alebo počas náhľadu kamery (*) (so vstupným panelom) možno otvoriť:

- dvere stlačením **Dvere**
- bránu stlačením **Brána**

(*) Podľa spôsobu naprogramovania otvárania: voľné alebo tajné.

14.5 Volanie na recepciu alebo interkomový hovor


Volanie na recepciu

Táto funkcia umožňuje nadviazať hovor s recepciou.

Postup volania: pri videotelefóne v pokoji stlačte tlačidlo **Hovor** , tlačidlá a sa rozsvietia nepretržite, hovor začnete stlačením tlačidla **Recepcia** .

Ak hovor nie je prijatý do 10 sekúnd, videotelefón vydá odrádzací tón (2 pípnutia) a hovor sa uloží na recepcii.

Ak operátor recepcie hovor prijme, hovor sa nadviaže, LED tlačidla **Hovor** na videotelefóne začne blikať a na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

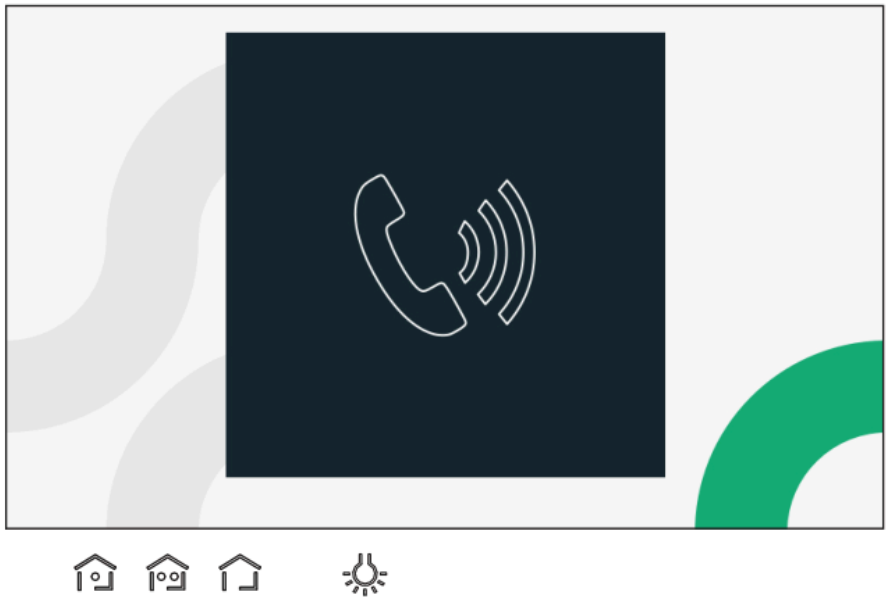

Obr. 63 Obrazovka počas hovoru s recepciou

Stlačením tlačidiel možno aktivovať príslušnú funkciu (podrobnosti nájdete v kapitole Funkcie tlačidiel).

Stlačením tlačidla **Hovor** hovor ukončíte a displej sa vypne.

Interkomový hovor

Táto funkcia umožňuje uskutočniť interkomový hovor na inú domácu jednotku. Interkomový hovor možno začať 2 spôsobmi:

1. **Tlačidlom interkomu**

Takto možno volať iba jeden kontakt (domácu jednotku) priradený k tlačidlu interkomu (podrobnosti o priradení nájdete v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Priradenie volacieho tlačidla“).

Pri videotelefóne v pokoji stlačte tlačidlo **Hovor** , tlačidlá sa rozsvietia nepretržite, interkomový hovor začnete stlačením tlačidla **Interkom** .

Po nadviazaní hovoru s domácou jednotkou začne LED tlačidla **Hovor** blikať.


Stlačením tlačidiel možno aktivovať príslušnú funkciu (podrobnosti nájdete v kapitole Funkcie tlačidiel).

Ďalším stlačením tlačidla **Hovor** hovor ukončíte.

1 Zo zoznamu kontaktov videotelefónu

Takto možno volať všetky kontakty (domáce jednotky) dostupné v zozname videotelefónu (podrobnosti o pridaní kontaktu nájdete v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Kontakty“).


Pri videotelefóne v pokoji stlačte tlačidlo **Hovor** , tlačidlá sa rozsvietia nepretržite, stlačením tlačidla **Menu** otvoríte zoznam kontaktov videotelefónu. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

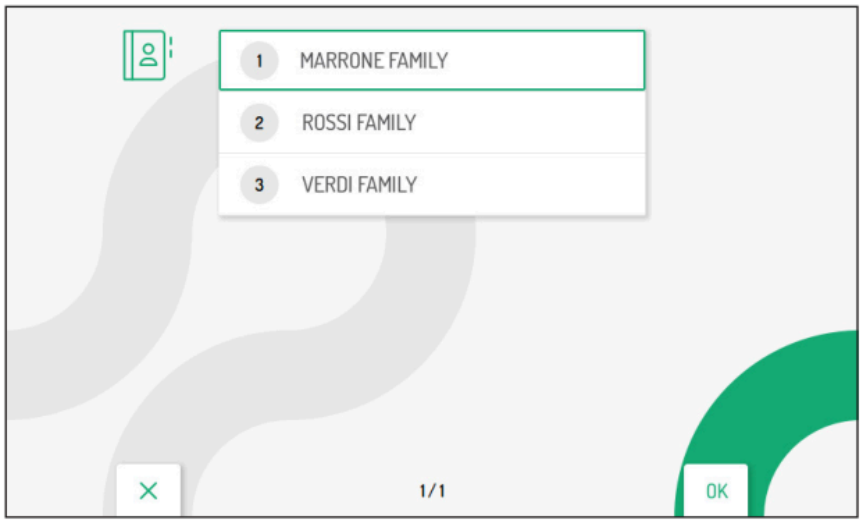

Obr. 64 Zoznam kontaktov videotelefónu


Pri videotelefónoch v režimoch Low rise block a High rise block je prístup do zoznamu kontaktov povolený vždy len jednému zariadeniu, najviac na 5 minút. Ak sa používateľ pokúsi otvoriť zoznam, keď ho používa iné zariadenie, videotelefón vydá odrádzací tón (4 pípnutia) označujúci, že zoznam nemožno momentálne zobraziť.

Tlačidlami vyberte kontakt, ktorému chcete volať, potom hovor začnete stlačením tlačidla **Hovor** . Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

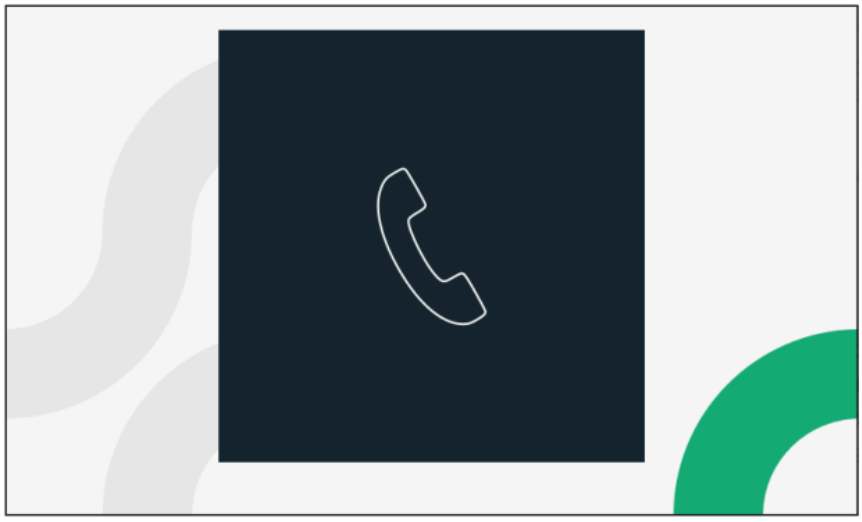

Obr. 65 Obrazovka počas volania kontaktu

Po nadviazaní hovoru s domácou jednotkou začne LED tlačidla **Hovor** blikať a ak je videotelefón v režime Local Power, na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

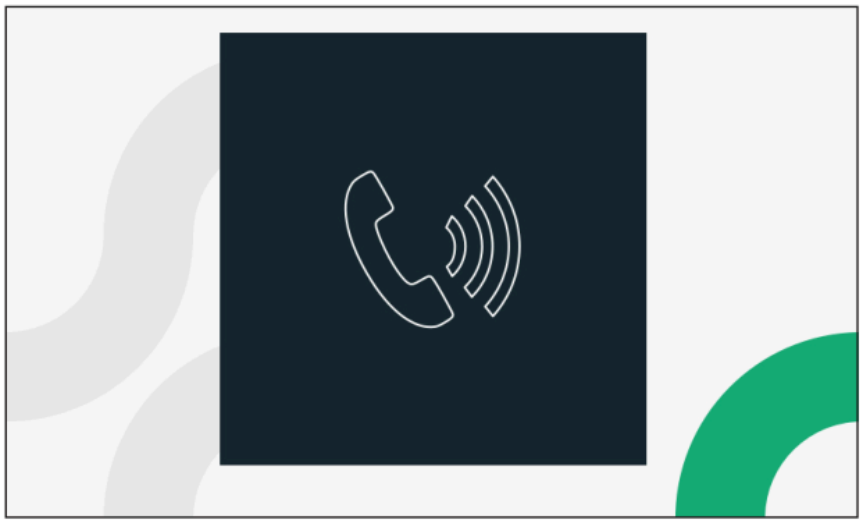

Obr. 66 Obrazovka počas interkomového hovoru

Stlačením príslušných tlačidiel možno aktivovať príslušnú funkciu (podrobnosti nájdete v kapitole Funkcie tlačidiel). Ďalším stlačením tlačidla **Hovor** hovor ukončíte.


14.6 Náhľad kamery

Funkcia náhľadu kamery umožňuje zobraziť na videotelefóne obraz zo vstupných panelov v systéme. Keď je videotelefón v pokoji, stlačením tlačidla **Menu** vstúpite do stavu FUNKCIE, potom stlačením tlačidla **Kamera** zobrazíte obraz zo vstupného panela (ako prvý sa zobrazí obraz z hlavného vstupného panela s ID 0); ďalším stlačením tlačidla **Kamera** prepnete na ďalšie vstupné panely alebo prípadné kontrolné kamery. Stlačením tlačidla **Hovor** nadviažete audio-video spojenie so zobrazeným vstupným panelom; druhým stlačením tlačidla **Hovor** funkciu náhľadu kamery vypnete.

Náhľad kamery nemožno vykonať, ak je stúpačka už obsadená hovorom; v takom prípade videotelefón pri pokuse o aktiváciu funkcie vydá odrádzací tón (4 pípnutia).

14.7 Nastavenia v menu OSD (On Screen Display)

Do menu OSD vstúpite stlačením tlačidla **Menu** počas videohovoru alebo v režime náhľadu kamery. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

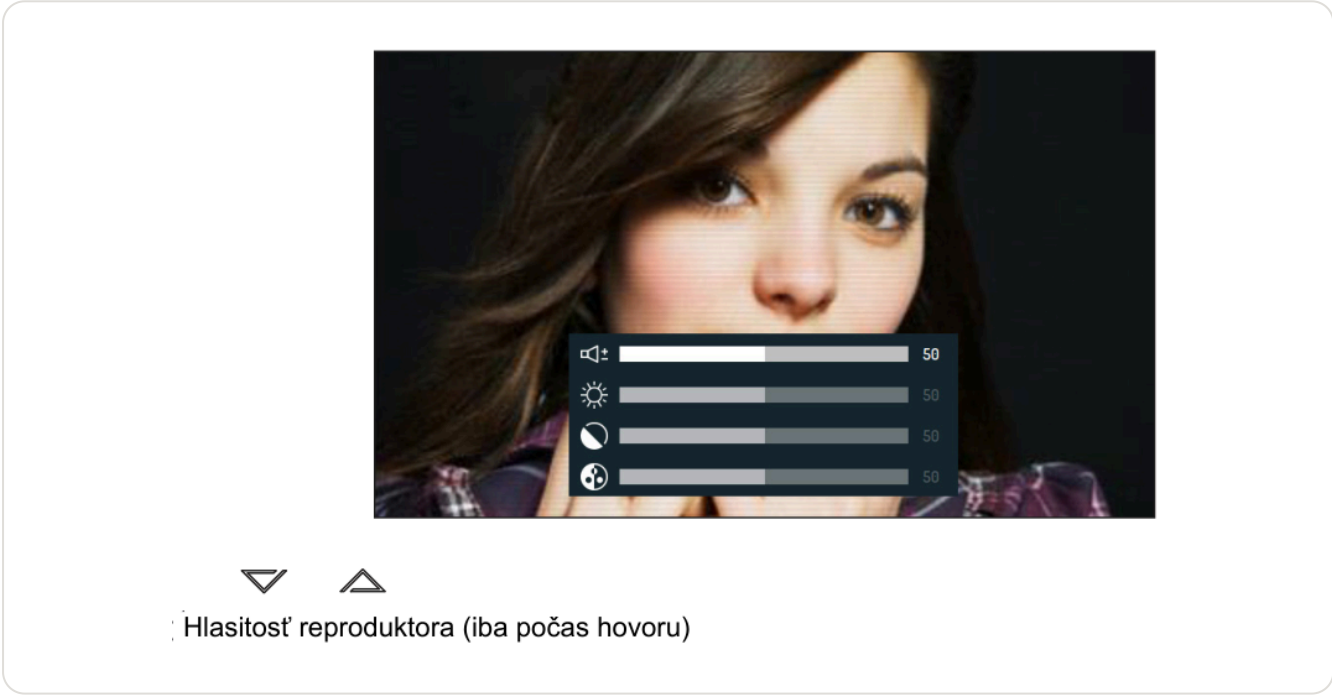

Obr. 67 Menu OSD

Tlačidlami vyberte parameter, ktorý chcete upraviť:

- **Speaker volume** – hlasitosť reproduktora (iba počas hovoru)
- **Brightness** – jas
- **Contrast** – kontrast
- **Colour** – farba


Po výbere parametra zvýšite alebo znížite jeho hodnotu tlačidlami a .

14.8 Zvonenie od dverí bytu

Pri zvonení od dverí bytu videotelefón zazvoní zvolenou melódiou.

Funkcia je dostupná iba vtedy, ak je k svorkám „CP“ pripojené tlačidlo.

Ak je videotelefón nakonfigurovaný v režime Local Power, pri hovore sa na displeji zobrazí nasledujúca obrazovka:

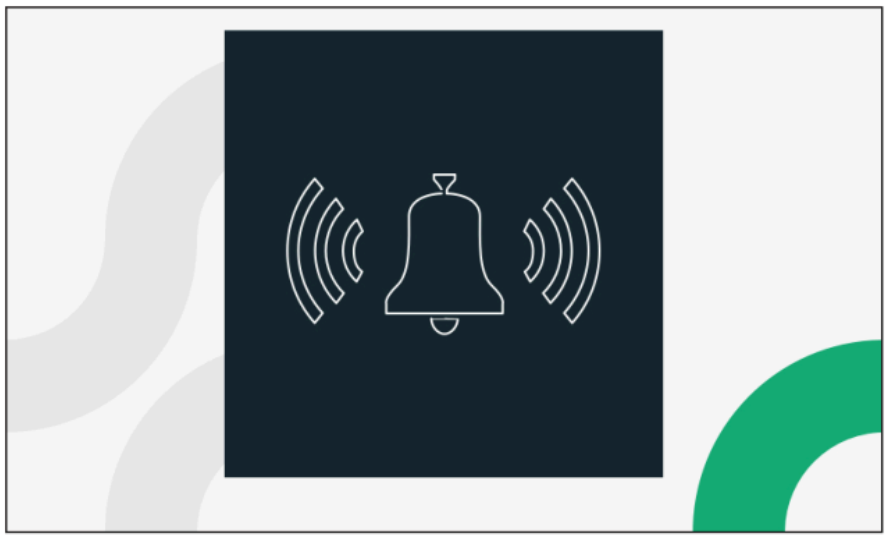

Obr. 68 Obrazovka pri zvonení od dverí bytu

14.9 Panic alarm (tiesňové volanie)

Signál tiesňového volania sa odosiela z videotelefónu na recepciu v systéme a na všetky smartfóny, na ktorých je cez aplikáciu CallMe aktivované presmerovanie hovoru.

Aktivácia signálu „Panic Alarm“ je dostupná, ak je k svorkám „PANIC“ pripojené tlačidlo. Funkciu aktivujete stlačením tlačidla.

Odoslanie na recepciu

Upozornenie! Funkcia tiesňového volania predpokladá, že:

- videotelefón je nakonfigurovaný v režime Local Power alebo Low rise block;
- systém má recepciu;
- na recepcii je službukonajúci operátor;
- operátor recepcie bol riadne poučený, ako postupovať pri prijatí tiesňového volania.

Po stlačení tlačidla sa na recepciu odošle správa o tiesňovom volaní. Pri jeho prijatí operátor recepcie zdvihne slúchadlo a nadviaže hovor s videotelefónom. Hovor môže prerušiť iba operátor recepcie a nie je časovo obmedzený.

Ak operátor recepcie neodpovie do 30 sekúnd od odoslania tiesňového volania, na recepcii sa zobrazí oznámenie o poplachu. Ak operátor recepcie zavolá do 180 sekúnd od prijatia tiesňového volania, automaticky sa spojí s videotelefónom.

Odoslanie do aplikácie CallMe


Ak je videotelefón nakonfigurovaný v režime Local Power alebo Low rise block a v systéme je nakonfigurovaná funkcia presmerovania hovoru, správa „Panic Alarm“ sa odošle aj na všetky smartfóny s nainštalovanou aplikáciou CallMe (podrobnosti o konfigurácii presmerovania hovoru nájdete v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Funkcia presmerovania hovoru“).

Ak je navyše videotelefón v režime Local power, cez aplikáciu CallMe možno zo smartfónu uskutočniť tiesňové volanie do bytu, ktorý odoslal signál tiesňového volania.

Zrušenie tiesňového volania

Po odoslaní tiesňového volania možno odosielanie signalizácie z videotelefónu zrušiť.

Keď je videotelefón v pokoji, stlačte dvakrát tlačidlo **Menu** a vstúpte na domovskú stránku videotelefónu. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

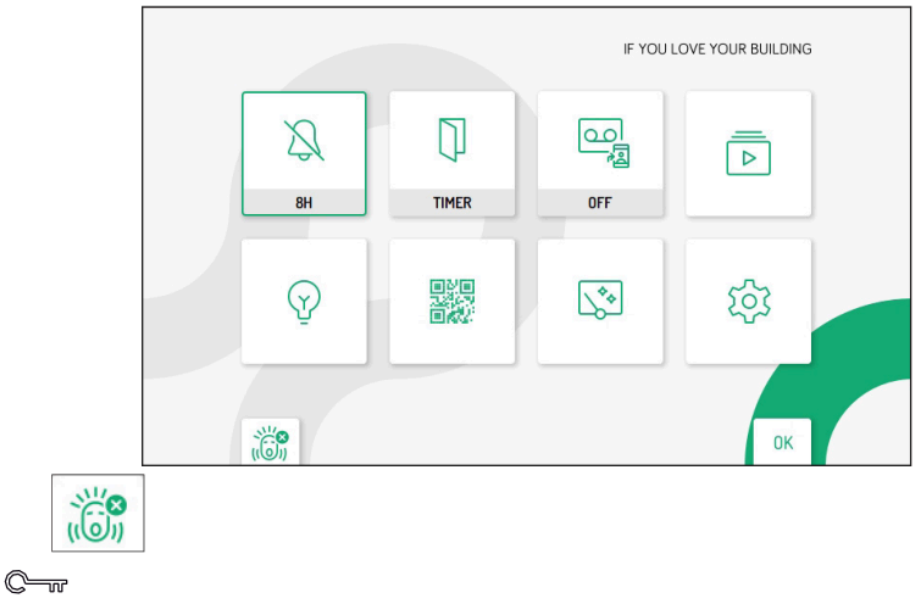

Obr. 69 Domovská stránka so symbolom zrušenia tiesňového volania

Vľavo dole sa zobrazí ikona, ktorá umožňuje zrušiť tiesňové volanie. Stlačením tlačidla poplach zrušíte.

14.10 Funkcia MUTE

Táto funkcia umožňuje stlmiť melódiu zvonenia na videotelefóne a na prípadných pripojených prídavných zvončekoch.

> i Funkcia MUTE nevypína zvonenie od dverí bytu.

Funkciu možno aktivovať dvoma spôsobmi:

- **MUTE 8h alebo MUTE Timer:** dlhším stlačením tlačidla **MUTE** sa videotelefón stlmí v nakonfigurovanom režime: 8h, Timer alebo podľa plánu (podrobnosti o konfigurácii nájdete v kapitole

„Konfigurácia funkcie MUTE“).


> i Pri výpadku napájania sa funkcia MUTE 8h spustí odznova, ako keby bola práve aktivovaná.

- **MUTE (bez časového obmedzenia):** krátkym stlačením tlačidla **MUTE** sa videotelefón stlmí, kým sa tlačidlo opäť nestlačí.

> i Po výpadku napájania si funkcia zachová stav, ktorý mala pred ním.

14.11 Používanie s naslúchadlami


Videotelefón je vybavený zariadením, ktoré umožňuje osobám so sluchovým postihnutím s osobitným naslúchadlom počuť hovoriaceho zo vstupného panela alebo z iných videotelefónov pri hovoroch z recepcie. Zariadenie sa dokáže prepojiť s naslúchadlami s funkciou „T“ na vzdialenosť približne 20 cm.

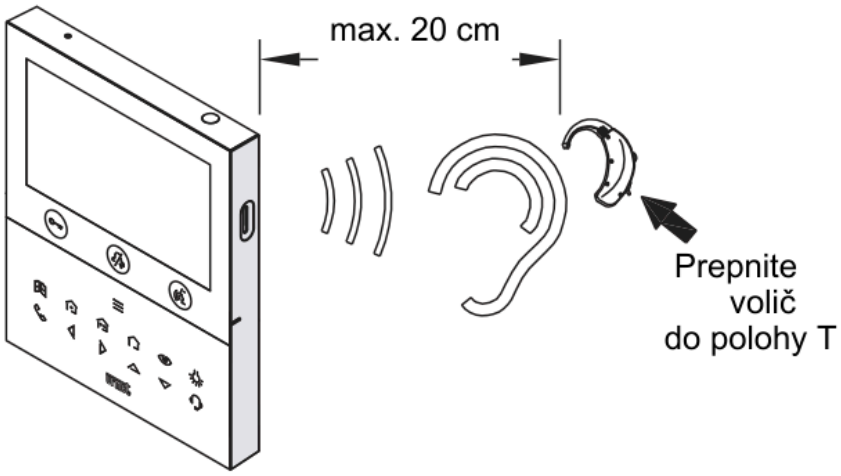

Obr. 70 Naslúchadlo v polohe T v dosahu max. 20 cm

14.12 Aktivácia audia stlačením tlačidla (režim „PUSH-TO-TALK“)

Ak je komunikácia medzi vstupným panelom a videotelefónom rušená alebo chýba, skontrolujte, či ste odstránili priehľadnú fóliu zakrývajúcu displej videotelefónu. Ak je fólia odstránená a zvuk je stále rušený, možno aktivovať oba telefónne kanály (prichádzajúci a odchádzajúci) samostatne. Po prijatí hovoru krátko stlačte tlačidlo **Hovor** na aktiváciu zvuku z vstupného panela; potom podržaním tlačidla aktivujete zvukový kanál smerom von a môžete hovoriť s volajúcim. Po uvoľnení tlačidla počúvate.

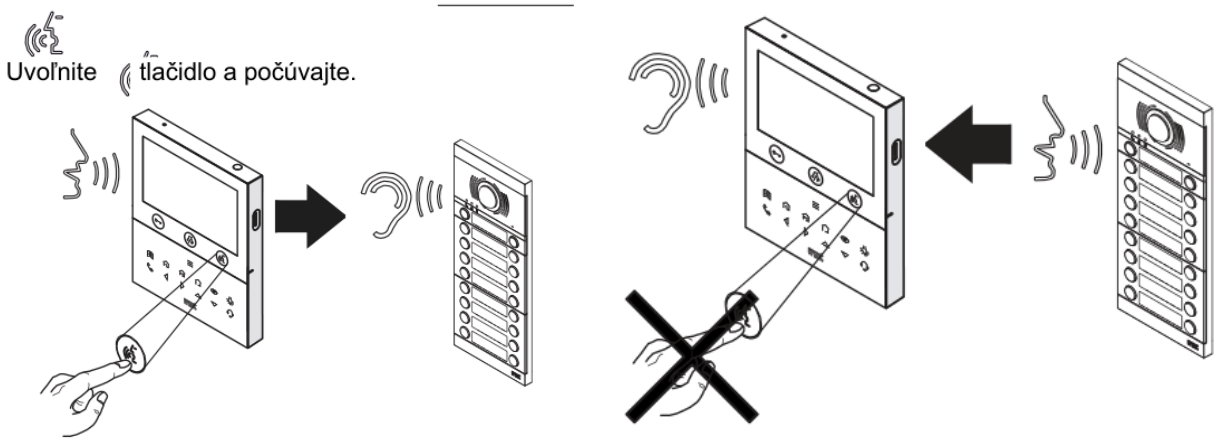

Obr. 71 Režim „Push to talk“ – podržaním tlačidla hovoríte, po uvoľnení počúvate

Režim „Push to Talk“ možno aktivovať v konfiguračnom menu videotelefónu (pozri Návod na konfiguráciu parametrov, kapitola „Audio“).


14.13 Menu tlačidiel Yokis

Videotelefón má 8 tlačidiel zodpovedajúcich tlačidlám diaľkového ovládača Yokis. Tlačidlá možno konfigurovať aj aplikáciou UP2PRO (pre inštalatéra) alebo aplikáciou Yno UP (pre používateľa).

Podrobnosti o konfigurácii aplikáciou UP2PRO nájdete po stiahnutí aplikácie a kliknutí na príslušný odkaz v dokumente „Návod na konfiguráciu zariadení aplikáciou UP2PRO“.

Konfigurácia tlačidiel aplikáciou Yno UP vyžaduje najprv vytvorenie siete ZigBee medzi jednotlivými modulmi Yokis. Po jej vytvorení stiahnite aplikáciu a podľa pokynov dokončite konfiguráciu.

Do menu Yokis vstúpite stlačením tlačidla **Menu**, keď je videotelefón v pokoji, potom stlačením tlačidla sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

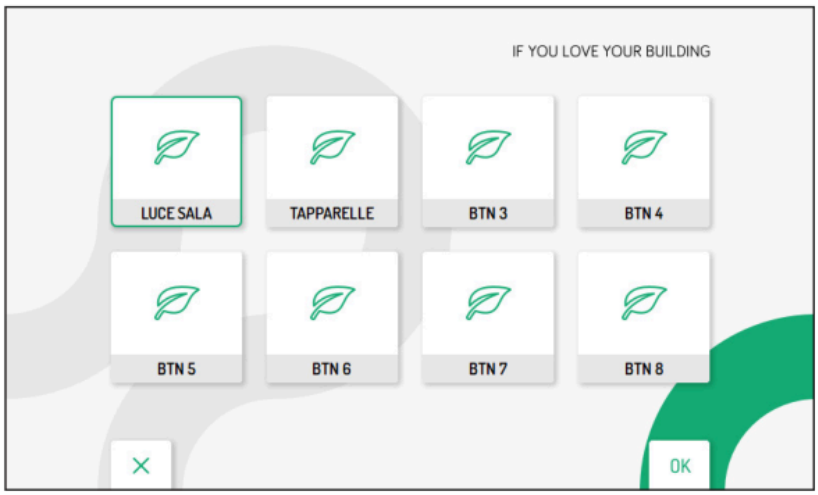

Obr. 72 Menu tlačidiel Yokis

Pri videotelefónoch v režime High rise block alebo Low rise block je prístup do menu aktivácie Yokis povolený vždy len jednému zariadeniu, najviac na 5 minút. Ak sa používateľ pokúsi vstúpiť do menu, keď ho používa iné zariadenie, videotelefón vydá odrádzací tón (4 pípnutia) označujúci, že stránku nemožno momentálne zobraziť.

Tlačidlami vyberte tlačidlo Yokis a stlačením tlačidla **Hovor** aktivujete vybrané tlačidlo.


UŽÍVATEĽ

15 Domovská stránka

Displej videotelefónu je zvyčajne vypnutý a pri prichádzajúcom hovore sa zapne automaticky. Používateľ ho môže zapnúť sám a vstúpiť na domovskú stránku videotelefónu: keď je videotelefón v pokoji, dvakrát stlačte tlačidlo **Menu** .

Pri videotelefónoch v režime High rise block alebo Low rise block je prístup na domovskú stránku povolený vždy len jednému zariadeniu, najviac na 5 minút. Ak sa používateľ pokúsi otvoriť domovskú stránku, keď ju používa iné zariadenie, videotelefón vydá odrádzací tón (4 pípnutia) označujúci, že stránku nemožno momentálne zobraziť.

Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

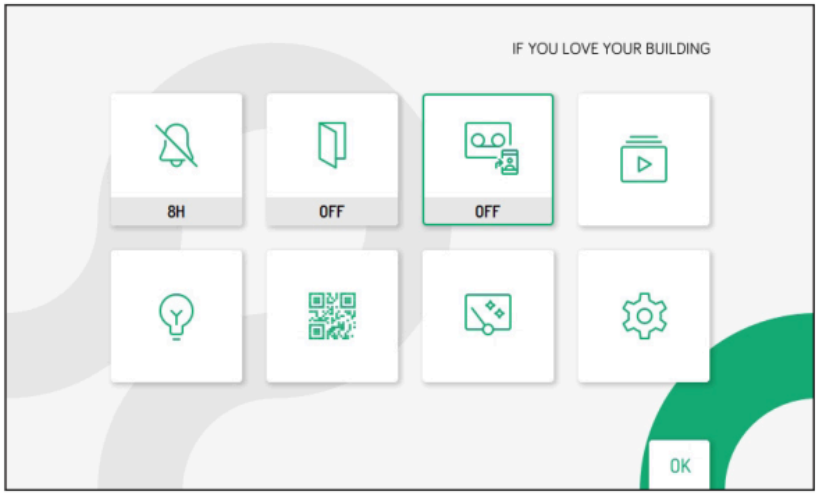

Obr. 73 Domovská stránka videotelefónu

Na domovskej stránke tlačidlami vyberte funkciu alebo parameter videotelefónu, ktorý chcete nastaviť. Po výbere potvrďte tlačidlom **Hovor** . Jednotlivé nastavenia sú podrobne popísané nižšie.

15.1 Konfigurácia funkcie MUTE

Tento parameter určuje typ funkcie MUTE pri dlhom stlačení tlačidla **MUTE** (podrobnosti nájdete v kapitole „Funkcia MUTE“).

Na domovskej stránke vyberte ikonu a stlačením tlačidla **Hovor** zmeníte konfiguráciu z MUTE 8H (predvolene) na MUTE Timer. Zmenu parametra potvrdí zobrazenie príslušnej ikony.

Parametre funkcie MUTE Timer nastavíte podľa Návodu na konfiguráciu parametrov, kapitola „Časovanie stlmenia zvonenia“.

Ak chcete funkciu MUTE 8H obnoviť, zopakujte postup.

15.2 Automatické otváranie dverí (iba Master videotelefón)

Funkcia automatického otvárania dverí umožňuje automaticky otvoriť dvere pri prichádzajúcom hovore bez nutnosti hovor prijať.

Na domovskej stránke vyberte príslušnú ikonu a stlačením tlačidla **Hovor** funkciu automatického otvárania dverí povolíte. Zmenu parametra potvrdí zobrazenie príslušnej ikony.

i LED tlačidla **Dvere** začne blikať nazeleno, keď je videotelefón v pokoji.

Ak je videotelefón nakonfigurovaný v režime Local Power alebo Low rise block, možno povoliť automatické otváranie dverí s plánovaním. Plánovanie umožňuje nastaviť parametre, napr. určitý čas a dni, ktoré riadia aktiváciu funkcie (podrobnosti nájdete v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Časovanie automatického otvárania dverí“).

Opätovným stlačením tlačidla **Hovor** povolíte automatické otváranie dverí s plánovaním. Zmenu funkcie potvrdí zobrazenie príslušnej ikony.

i LED tlačidla **Dvere** začne rýchlo blikať nazeleno, keď je videotelefón v pokoji.


15.3 Aktivácia hlasovej schránky videotelefónu (iba Master videotelefón)

Táto funkcia umožňuje automaticky nahrať videoklip po hovore. Dĺžka videoklipu je 10 sekúnd.

Na domovskej stránke vyberte príslušnú ikonu a stlačením tlačidla **Hovor** povolíte funkciu hlasovej schránky videotelefónu. Zmenu parametra potvrdí zobrazenie príslušnej ikony.

Hlasovú schránku videotelefónu vypnete zopakovaním uvedeného postupu.

! **Upozornenie!** Ak je na videotelefóne povolená funkcia presmerovania hovoru, potvrdením výberu na príslušnej ikone sa funkcia hlasovej schránky videotelefónu vypne a zapne sa funkcia presmerovania hovoru (podrobnosti nájdete v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Funkcia presmerovania hovoru“).

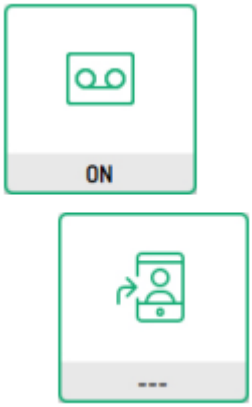

15.4 Hlasová schránka videotelefónu


Upozornenie! Ak je na videotelefóne povolená funkcia presmerovania hovoru, hlasovú schránku videotelefónu nebude možné prehliadať.

Všetky nahrané videoklipy a snímky sú dostupné v hlasovej schránke videotelefónu. Ak existuje aspoň jeden videoklip alebo snímka, ktoré neboli zobrazené, na ikone domovskej stránky sa zobrazí červená bodka ako oznámenie.

Ak sú k dispozícii nové videoklipy alebo snímky, LED tlačidla **Menu** bliká nazeleno, keď je videotelefón v pokoji.


Upozornenie! Zobrazenie videoklipov je dostupné iba na Master videotelefóne.

Na domovskej stránke vyberte príslušnú ikonu a stlačením tlačidla **Hovor** vstúpite do hlasovej schránky videotelefónu. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

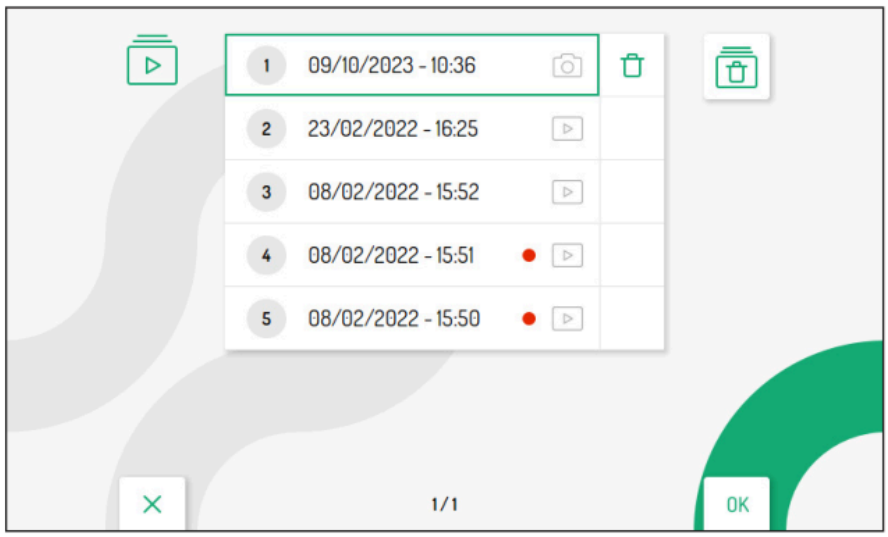

Obr. 74 Hlasová schránka videotelefónu

Tlačidlami vyberte videoklip alebo snímku a stlačením tlačidla **Hovor** ich prehráte. Každý uložený videoklip a snímka zobrazuje dátum a čas vyhotovenia. Červená bodka vpravo znamená, že videoklip alebo snímka ešte neboli zobrazené.

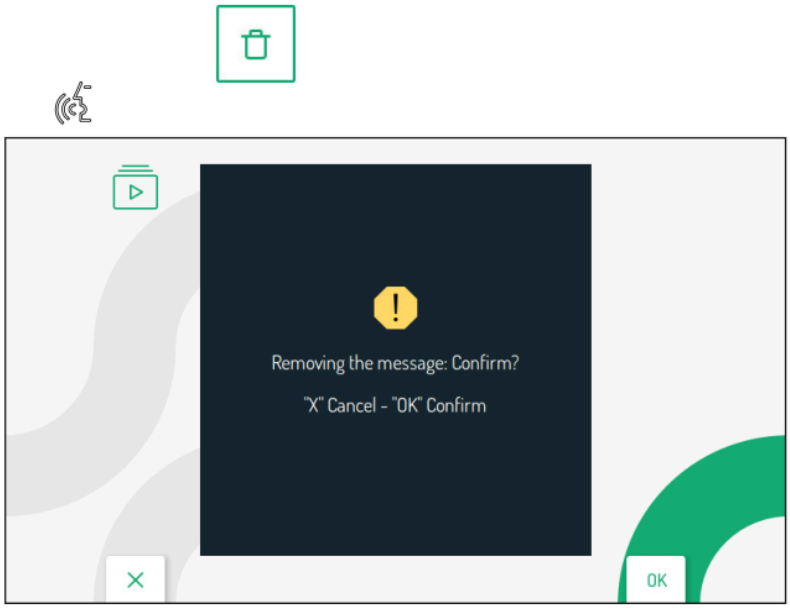


Obr. 75 Mazanie videoklipu alebo snímky

Po stlačení tlačidla možno vybrať ikonu na vymazanie jedného vybraného videoklipu alebo snímky. Výber potvrďte stlačením tlačidla; na displeji sa zobrazí príslušná obrazovka.

Vymazanie potvrdíte tlačidlom **Hovor** . Zrušenie a návrat do zoznamu hlasovej schránky vykonáte tlačidlom .

Ďalším stlačením tlačidla po výbere ikony na vymazanie jedného videoklipu alebo snímky možno vybrať ikonu na vymazanie všetkých videoklipov a snímok v hlasovej schránke. Výber potvrďte

tlačidlom ; na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

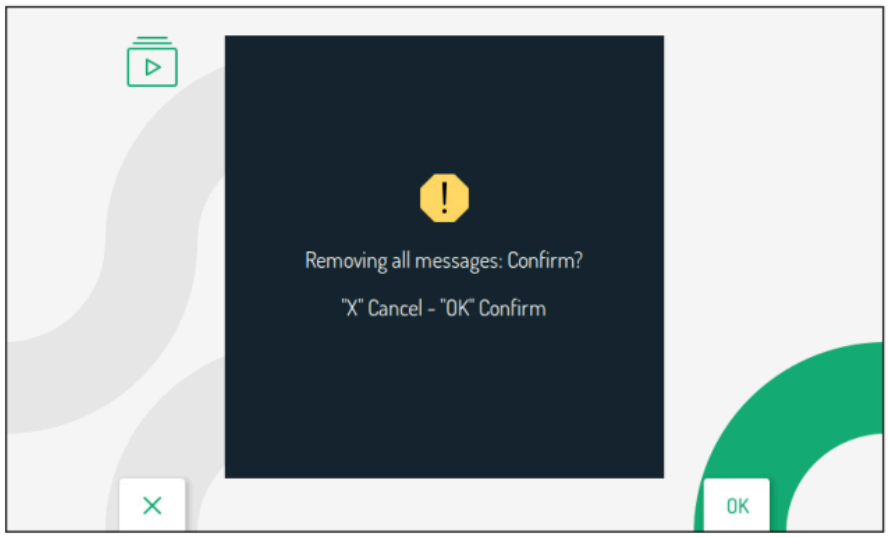


Obr. 76 Potvrdenie vymazania všetkých videoklipov a snímok

Vymazanie potvrdíte tlačidlom **Hovor** . Zrušenie a návrat do zoznamu hlasovej schránky vykonáte tlačidlom **Dvere** .

15.5 Špeciálne funkcie

Videotelefón dokáže ovládať elektrické akčné členy cez špeciálne dekodéry Ref. 1083/80. Na domovskej stránke vyberte príslušnú ikonu a stlačením tlačidla **Hovor** zobrazíte obrazovku so zoznamom naprogramovaných špeciálnych funkcií (podrobnosti o pridaní aktivácie špeciálnej funkcie nájdete v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Aktivácie“).

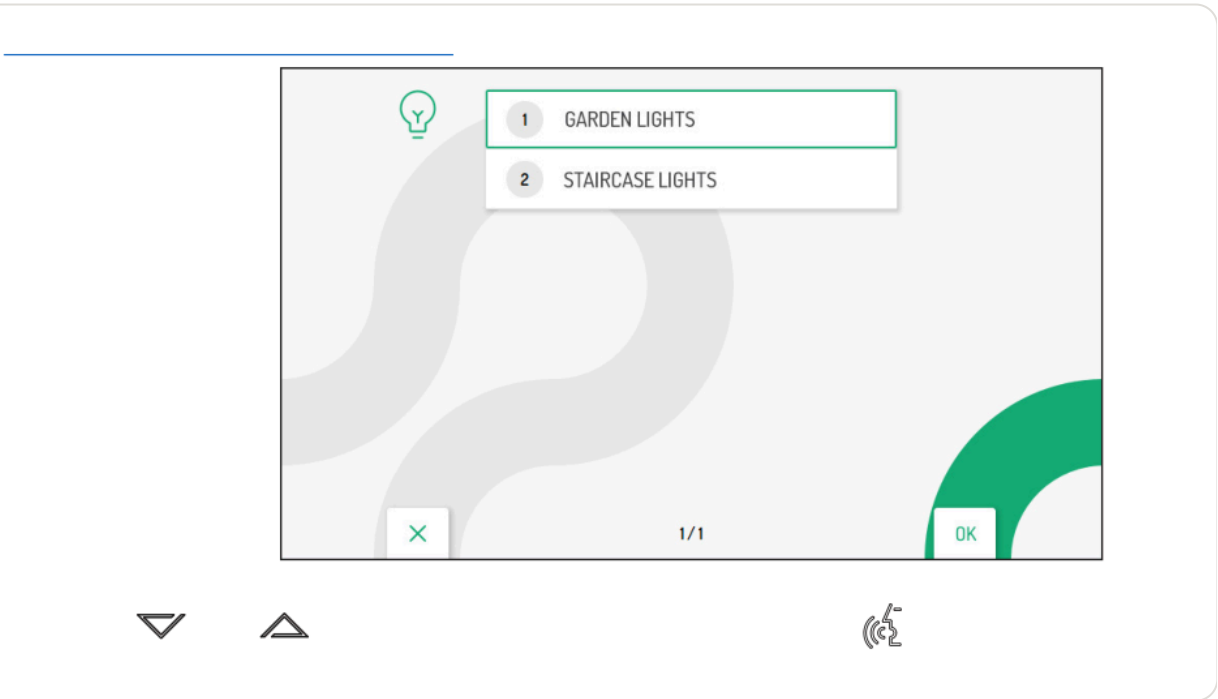


Obr. 77 Zoznam špeciálnych funkcií

Tlačidlami vyberte funkciu a stlačením tlačidla vybranú funkciu aktivujete. Tlačidlom **Dvere** sa vrátite na domovskú stránku videotelefónu.

15.6 QR kód na opätovné priradenie zariadenia k CallMe

Na opätovné priradenie zariadenia k účtu CallMe vyberte na domovskej stránke ikonu a stlačením tlačidla (ikony) zobrazíte nasledujúcu obrazovku.

Upozornenie! Ikonu možno vybrať, iba ak je na zariadení už nakonfigurovaná funkcia presmerovania hovoru (viac informácií nájdete po kliknutí na odkaz na stiahnutie Návodu na konfiguráciu parametrov).

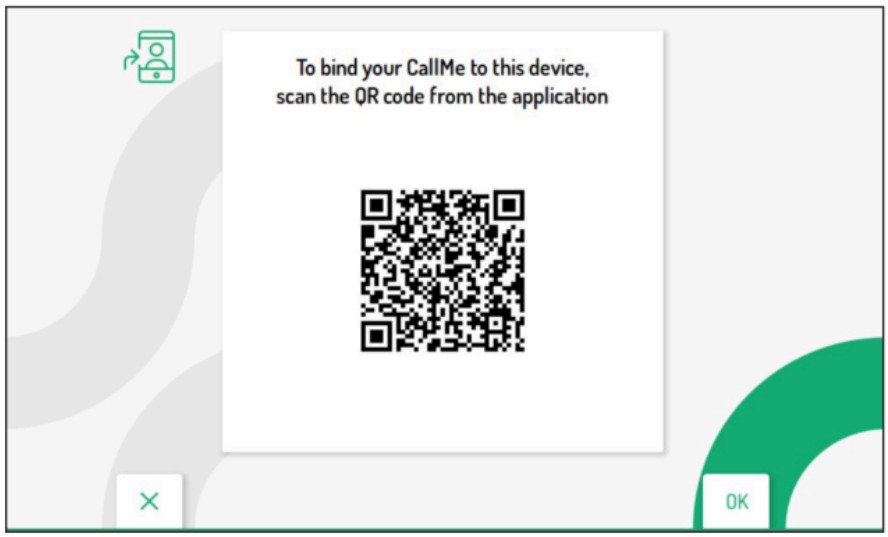


Obr. 78 QR kód na opätovné priradenie zariadenia

Pomocou aplikácie CallMe naskenujte QR kód zobrazený na displeji, čím zariadenie opätovne priradíte k účtu (viac informácií nájdete po kliknutí na odkaz na stiahnutie Návodu na konfiguráciu aplikácie CallMe Set).

15.7 Čistenie obrazovky

Funkcia „Čistenie obrazovky“ dočasne znecitlivie tlačidlá videotelefónu na akékoľvek ovládanie. Je užitočná na zabránenie nechcenej aktivácii funkcií videotelefónu pri čistení displeja.

Na domovskej stránke vyberte príslušnú ikonu a stlačením tlačidla **Hovor** funkciu aktivujete. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

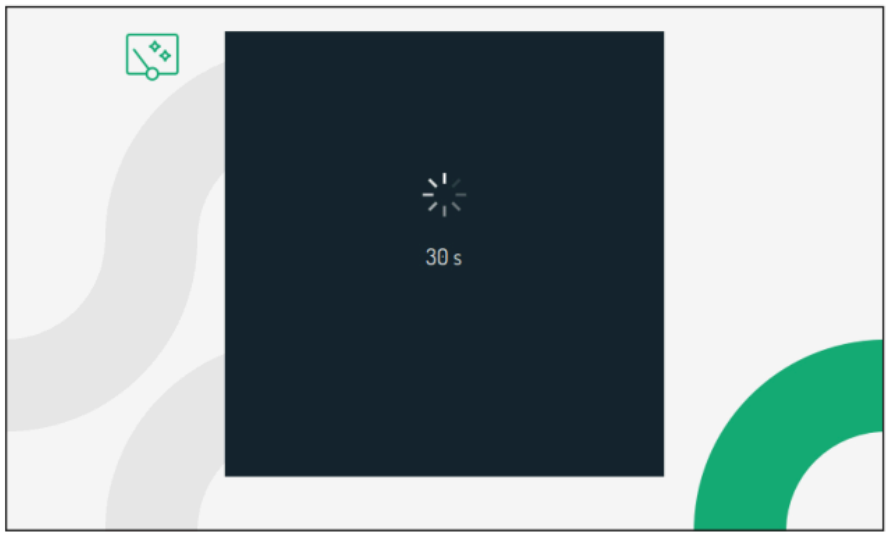

Obr. 79 Obrazovka funkcie Čistenie obrazovky

Tlačidlá sú blokované na 30 sekúnd, potom videotelefón obnoví normálnu činnosť. Po aktivácii funkcie „Čistenie obrazovky“ ju nemožno predčasne vypnúť. Pri prichádzajúcom hovore sa funkcia deaktivuje, aby bolo možné hovor prijať tlačidlami.

UŽÍVATEĽ

16 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať hovor	pri prichádzajúcom hovore stlačiť
ukončiť hovor	počas hovoru stlačiť (v bezslúchadlovom režime)
otvoriť dvere	stlačiť
otvoriť bránu	stlačiť
pozrieť sa von bez volania (náhľad kamery)	v pokoji stlačiť po prechode do stavu vedľajších funkcií: najprv , potom
prepnúť na ďalšiu kameru	pri prichádzajúcom hovore stlačiť
uložiť obraz zo vstupného panela	podržať viac ako 3 s
zavolať na recepciu	v pokoji stlačiť a potom
zavolať na interkom	v pokoji stlačiť a potom (ak je kontakt naprogramovaný)
otvoriť menu OSD (obraz, zvonenie)	pri prichádzajúcom hovore alebo počas hovoru stlačiť ; hodnoty meniť / , parametre /
zapnúť špeciálnu funkciu	pri hovore alebo prichádzajúcom hovore stlačiť
ovládať Yokis	stlačiť alebo , ďalšie tlačidlá cez
stlmiť zvonenie (MUTE)	v pokoji stlačiť
otvoriť domovskú stránku	v pokoji stlačiť dvakrát (najprv vedľajšie funkcie, potom domovská stránka)
hovoriť push-to-talk	počas hovoru držať
ovládať bez dotyku	mávnutím ruky pred IR snímačom (pozri Ovládanie gestami)
ovládať hlasom	hlasovými príkazmi (pozri Hlasové príkazy)

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1760-111A, DS1060-197B, DS1760-114A, DS1060-203B, DS1760-107A, DS1760-102C, DS1760-042D, DS1760-118, DS1760-117, DS1760-110. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1760-111A, DS1060-197B, DS1760-114A, DS1060-203B, DS1760-107A, DS1760-102C, DS1760-042D, DS1760-118, DS1760-117, DS1760-110. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.