REF. 1760/16 · BIELY

Bezslúchadlový videotelefón VOG5W

5″ pre systém 2Voice

Všetko, čo potrebujete pri každodennom používaní videotelefónu: ovládacie prvky, funkcie tlačidiel v jednotlivých stavoch, význam kontroliek a ovládanie gestami pred IR snímačom.



5″ displej · Handsfree · Ovládanie gestami · Presmerovanie hovoru

Pre koho

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre

Ref. 1760/16. Rovnaký návod platí aj pre 1760/15.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1083-123C, DS1760-018C, DS1083-175, DS1060-197B, DS1760-015B, DS1083-160B, DS1060-203B, DS1760-043D, DS1760-042D, DS1760-067A, DS1760-039A, DS1760-026A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu

01	Správa oprávnení inštalatéra	technik
02	Všeobecný popis	technik
03	Aplikácia URMET 2Voice Installer Tools	technik
04	Projekt	technik
05	Topológia	technik
06	Systém	technik
07	Funkcia vyhľadávania	technik
08	Správa účtu inštalatéra	technik
09	Aplikácia URMET CallMe	technik
10	Registrácia alebo prihlásenie	technik
11	Pridanie miesta	technik
12	Moje miesta	technik
13	Nastavenia aplikácie	technik
14	Konfigurácia parametrov a pokročilých funkcií	technik
15	Aplikácia CallMe Set	technik
16	Vytvorenie nového účtu	technik
17	Konfigurácia zariadenia	technik
18	Výmena zariadenia	technik
19	Aktualizácia firmvéru	technik


20	Používateľský účet	technik
21	Nastavenia	technik
22	Ukončenie aplikácie	technik
23	Popis produktu	technik
24	Inštalácia	technik
25	Vlastnosti podľa spôsobu konfigurácie	technik
26	Obmedzenia pri inštalácii videotelefónov	technik
27	Programovanie	technik
28	Technické parametre	technik
29	Presmerovanie hovoru	technik
30	Všeobecný popis	technik
31	Požiadavky	technik
32	Spárovanie videotelefónu so zariadením AMAZON ALEXA	technik
33	Nastavenie parametrov videotelefónu	technik
34	Zapnutie a nastavenie hlasových príkazov	technik
35	Všeobecný popis	technik
36	Limity inštalácie videotelefónov	technik

TECHNIK

01 Správa oprávnení inštalatéra

Správca lokality môže inštalatérovi oprávnenia k lokalite aj pozastaviť, obnoviť alebo ho nahradiť iným inštalatérom.


V navigačnom formulári vyberte lokalitu, pre ktorú chcete zmeniť oprávnenia inštalatéra (v tomto príklade Site 2). Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, v ktorej červený rámik označuje funkcie na správu oprávnení inštalatéra.

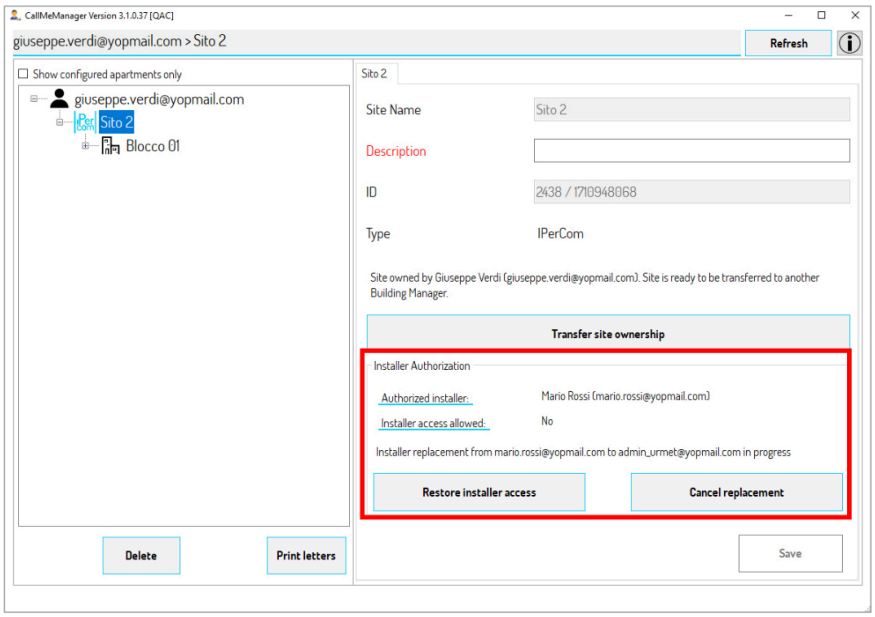


1.1 Pozastavenie prístupu inštalatéra

Táto funkcia umožňuje správcovi pozastaviť inštalatérovi prístup, aby po správnom nakonfigurovaní systému už nemohol robiť v systéme zmeny.

Inštalatéra dočasne pozastavíte tlačidlom **Suspend installer access** – pozastaviť prístup inštalatéra. Úspešné vykonanie operácie potvrdí nasledujúca obrazovka:

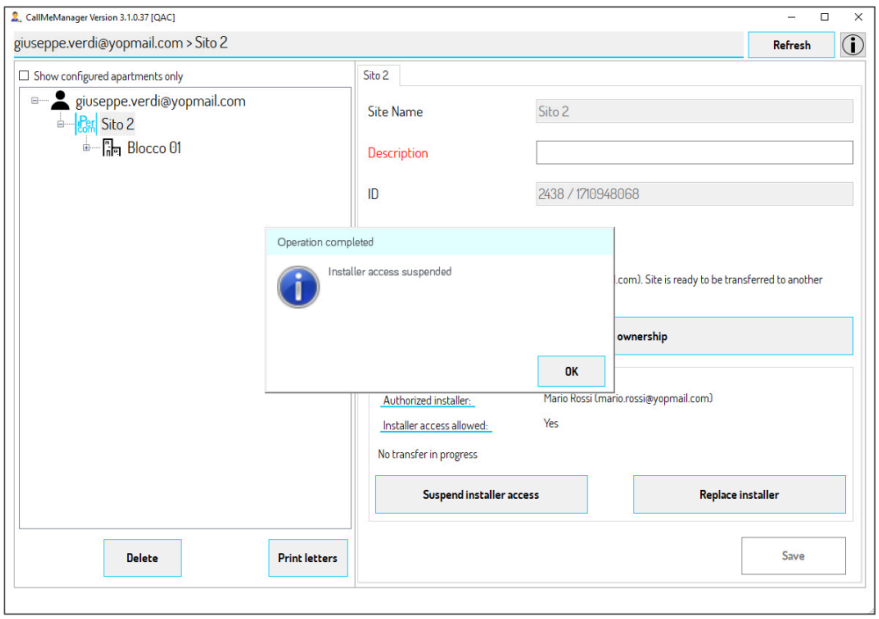


Prístup inštalatéra obnovíte tlačidlom **Restore installer access** – obnoviť prístup inštalatéra.

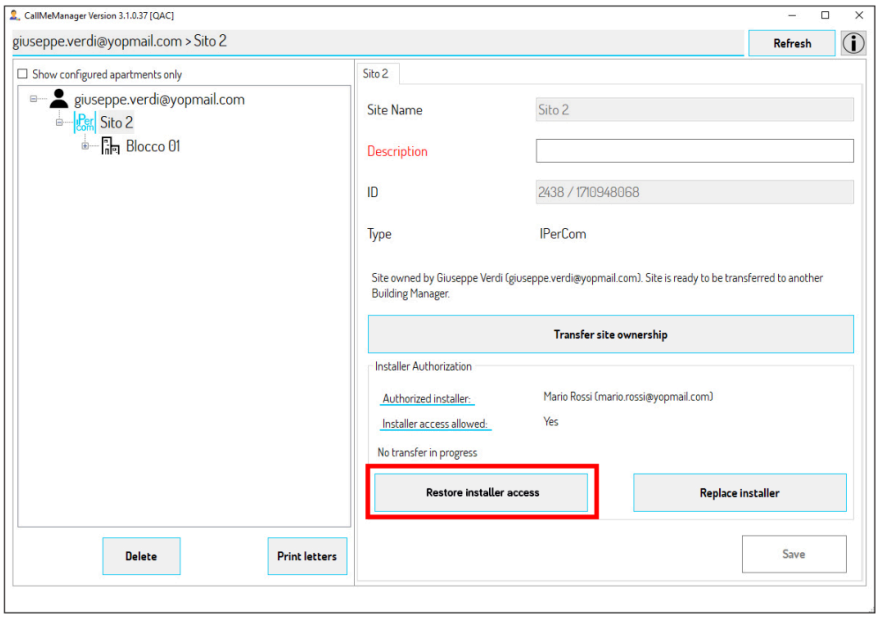


1.2 Výmena inštalatéra

Táto funkcia umožňuje vymeniť inštalatéra systému pomocou pozvánky e-mailom. Správca pošle novému inštalatérovi pozvánku e-mailom, inštalatér ju prijme kliknutím na odkaz v tom istom e-maile a správca dostane e-mailové oznámenie, že inštalatér pozvánku prijal. Tlačidlom **Replace Installer** – nahradiť inštalatéra zobrazíte nasledujúcu obrazovku:

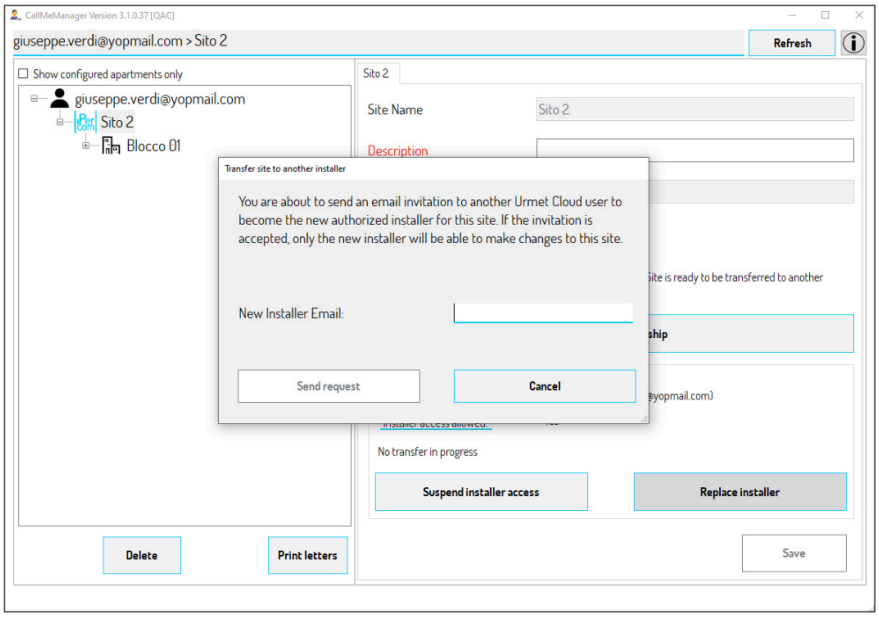

Do textového poľa zadajte e-mail nového inštalatéra a stlačte tlačidlo **Send Request** – odoslať žiadosť.

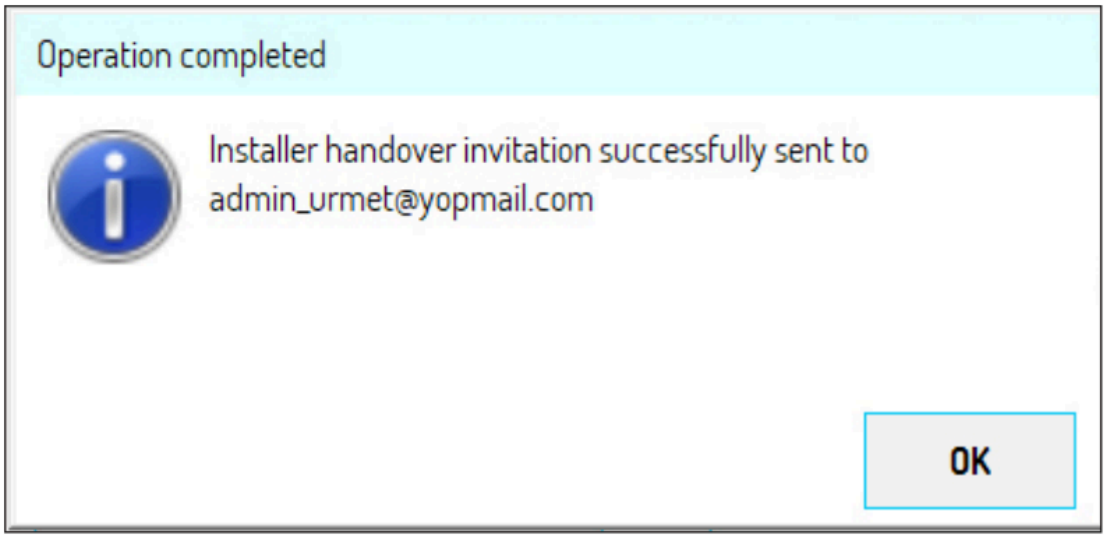

Ak sa pôvodný inštalatér prihlási do Urmet Cloud, zobrazí sa mu informácia, že už nemá oprávnenie robiť v systéme zmeny.

Informácie v tomto návode boli starostlivo zostavené a skontrolované, spoločnosť však nenesie zodpovednosť za prípadné chyby alebo vynechané údaje. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vylepšiť alebo zmeniť výrobky a služby opísané v návode.

Najnovšia verzia návodu je vždy dostupná na webovej stránke Urmet. V karte produktu na webe nájdete v časti „Documentation and Resources“ (dokumentácia a zdroje) položku „CallMe Manager user manual - DS1083-123“, ktorou stiahnete aktuálnu verziu návodu.

02 TECHNIK Všeobecný popis

Tento návod popisuje konfiguráciu parametrov a funkcií v konfiguračnom menu videotelefónu.

2.1 Aplikácia 2Voice Installer Tools

2Voice Installer Tools je aplikácia určená pre inštalatéra, ktorá umožňuje nakonfigurovať niektoré funkcie videotelefónu.

Pomocou aplikácie 2Voice Installer Tools je možné:


- nakonfigurovať funkciu presmerovania hovoru videotelefónov vložených do jednotlivých topologických uzlov „Byt“ v topologickej štruktúre systému,
- zdieľať topologickú štruktúru so správcom bytového domu, ktorý pomocou aplikácie CallMe Manager môže spravovať účty používateľov priradené k videotelefónu, ktorí využívajú funkciu presmerovania hovoru s aplikáciou CallMe,
- vytvoriť 32 ďalších kontaktov v adresári, ktoré je možné importovať do videotelefónov jedného bytu alebo do videotelefónov všetkých bytov na schodisku (stúpačke),
- vytvoriť 32 ďalších špeciálnych aktivácií, ktoré je možné importovať do videotelefónov jedného bytu alebo do videotelefónov všetkých bytov na schodisku (stúpačke).

Všetky informácie o používaní aplikácie nájdete v návode na použitie aplikácie 2Voice Installer Tools, ktorý si stiahnete cez príslušný odkaz.

2.2 Konfiguračné menu

Konfiguračné menu umožňuje nastaviť parametre a funkcie videotelefónu. Na domovskej stránke zvoľte ikonu , potom stlačte tlačidlo a zobrazí sa konfiguračné menu.

Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

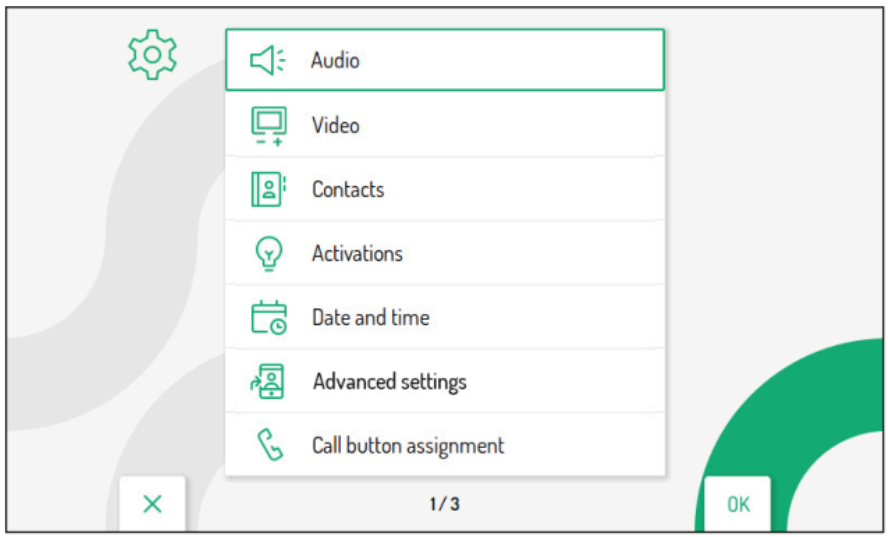

Obr. 1 Konfiguračné menu


Konfiguračné menu opustíte a vrátite sa na domovskú stránku stlačením tlačidla . Videotelefón opustí menu aj automaticky po 30 s nečinnosti, ak je nakonfigurovaný v režime High rise block alebo Low rise block; ak je nakonfigurovaný v režime Local Power, je časový limit 60 s.

Tlačidlami a sa vyberajú parametre alebo funkcie v menu. Po výbere poslednej zobrazenej položky a opätovnom stlačení tlačidla sa prepnete na ďalšiu obrazovku konfigurácie. Po výbere stlačte tlačidlo a vykonajte konfiguráciu. Tlačidlom sa po výbere parametra alebo funkcie vrátite do konfiguračného menu.

Nižšie sú popísané parametre a funkcie, ktoré je možné v menu nastaviť.

2.3 Audio

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Audio“ a nastavte hlasitosť zvuku videotelefónu.

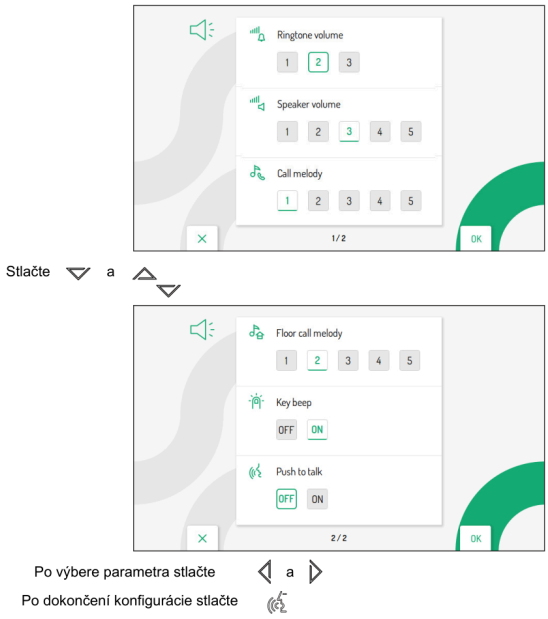

Obr. 2 Nastavenie hlasitosti


Tlačidlami a vyberte parameter, ktorý chcete nastaviť. Po výbere posledného zobrazeného parametra a opätovnom stlačení tlačidla sa prepnete na ďalšiu obrazovku.

Tlačidlami upravte hodnotu zvoleného parametra.

Tlačidlom potvrďte nastavenia a vráťte sa do konfiguračného menu.

2.4 Video

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Video“ a nastavte jas displeja a povoľte funkciu súčasného zapnutia videotelefónov pri prichádzajúcom hovore.

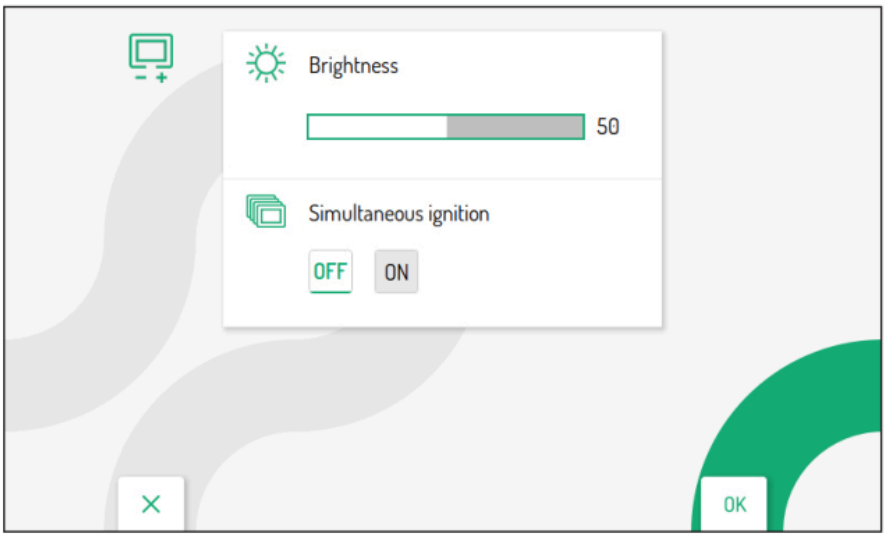

Obr. 3 Nastavenie videa


Tlačidlami a nastavte hodnotu jasu (**BRIGHTNESS** – jas).

Tlačidlom vyberte parameter „Simultaneous ignition“ (súčasné zapnutie).

Tento parameter umožňuje súčasne zapnúť videotelefóny v byte pri prichádzajúcom hovore od vstupného panelu.

Služba je dostupná, ak videotelefóny v byte:

- sú napájané z lokálneho napájacieho zdroja,
- sú pripojené priamo na vstup LINE 1 ÷ 4 video distribútora Ref. 1083/55, ako je naznačené na nasledujúcom obrázku:

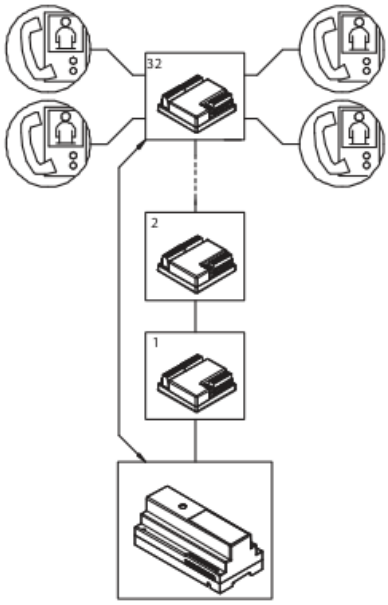

Obr. 4 Zapojenie videotelefónov na video distribútor Ref. 1083/55


Tlačidlom povoľte parameter „Simultaneous ignition“.

Upozornenie! Parameter musí byť povolený na všetkých videotelefónoch v byte.

Po dokončení konfigurácie stlačte tlačidlo , potvrďte nastavenia a vráťte sa do konfiguračného menu.

2.5 Kontakty

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Contacts“ (kontakty). Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, na ktorej je možné pridávať, upravovať a mazať kontakty v telefónnom zozname videotelefónu. Je možné zadať až 32 kontaktov.

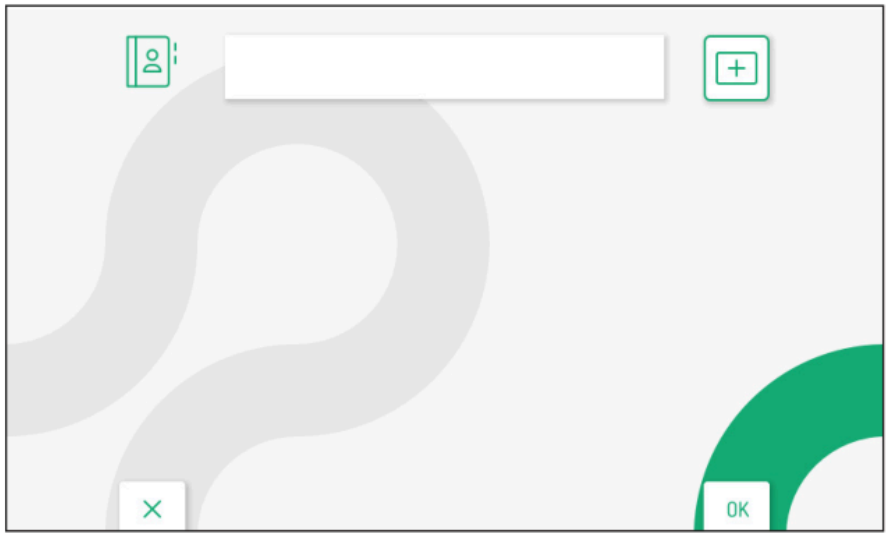


Obr. 5 Zoznam kontaktov

Pomocou aplikácie 2Voice Installer Tools je možné do adresára videotelefónu spravovaného aplikáciou pridať ďalších 32 kontaktov. Všetky informácie o zadávaní kontaktov pomocou aplikácie nájdete v návode na použitie aplikácie 2Voice Installer Tools, ktorý si stiahnete cez príslušný odkaz.

Zadanie nového kontaktu

Nový kontakt pridáte tak, že stlačíte tlačidlo ▷ a vyberiete ikonu ⊞ na pridanie nového kontaktu. Potom stlačte tlačidlo 🔔, potvrďte a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

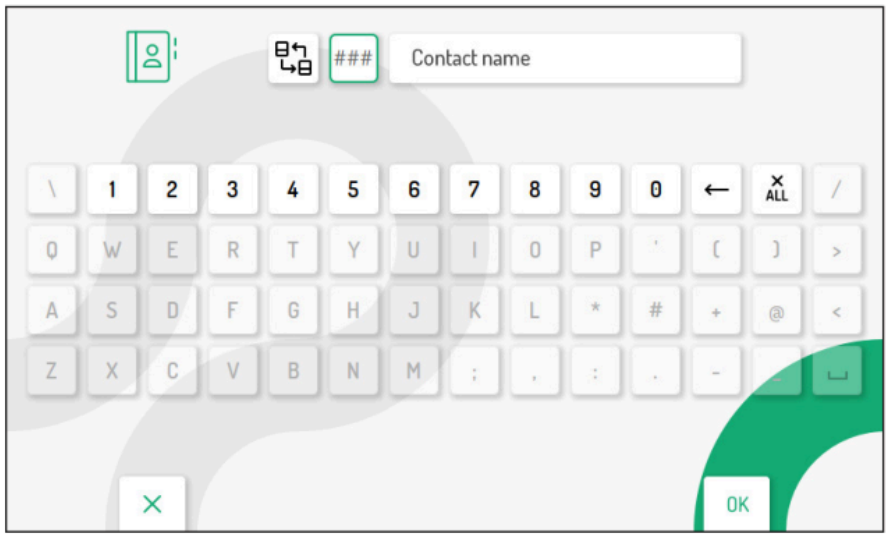

Obr. 6 Zadanie nového kontaktu

Pre každý nový kontakt je potrebné definovať tieto parametre:

1 Typ kontaktu

Tlačidlom ◁ vyberte ikonu ⊞, potom stlačte tlačidlo 🔔 a upravte typ kontaktu.

- Externý kontakt: hovor na videotelefón v inom byte, ale v rámci tej istej stúpačky videotelefónov.
- Interný kontakt: hovor na videotelefón v tom istom byte.

1 **Identifikačný kód videotelefónu**


Tlačidlom ▷ vyberte ikonu ###, potom stlačte tlačidlo a zadajte identifikačný kód videotelefónu.

- Pre externé kontakty sú povolené kódy od 0 do 126.
- Pre interné kontakty sú povolené kódy od 0 do 3.

Tlačidlami ▽, △, ◁ a ▷ vyberte na virtuálnej klávesnici číslice, z ktorých sa skladá identifikačný kód videotelefónu, ktorý chcete pridať do kontaktov. Potvrďte stlačením .


1 **Meno kontaktu**

Tlačidlami ▽, △, ◁ a ▷ vyberte nasledujúcu ikonu, potom stlačte tlačidlo a zadajte meno kontaktu. Tlačidlami ▽, △, ◁ a ▷ používajte virtuálnu klávesnicu a zadajte meno kontaktu. Potvrďte stlačením .

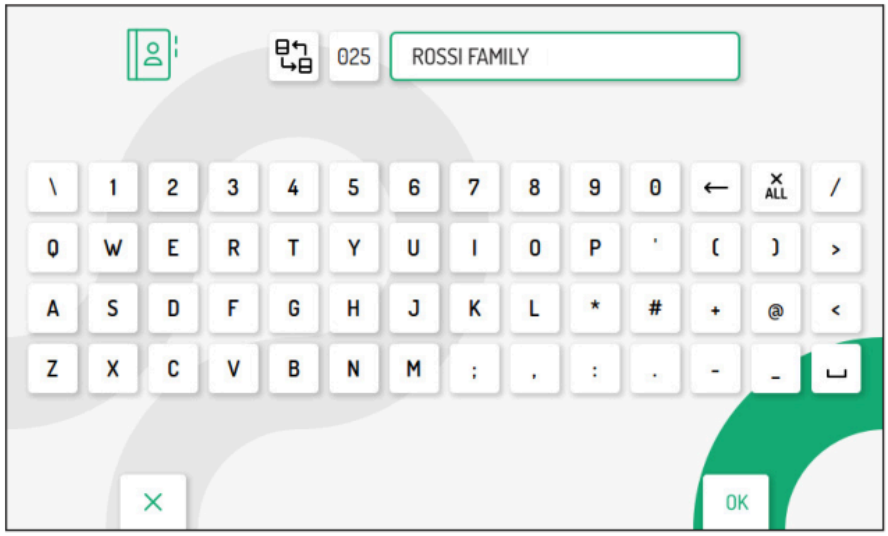

Obr. 7 Zadanie mena kontaktu

Tlačidlom opustite stránku zadávania kontaktu, displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

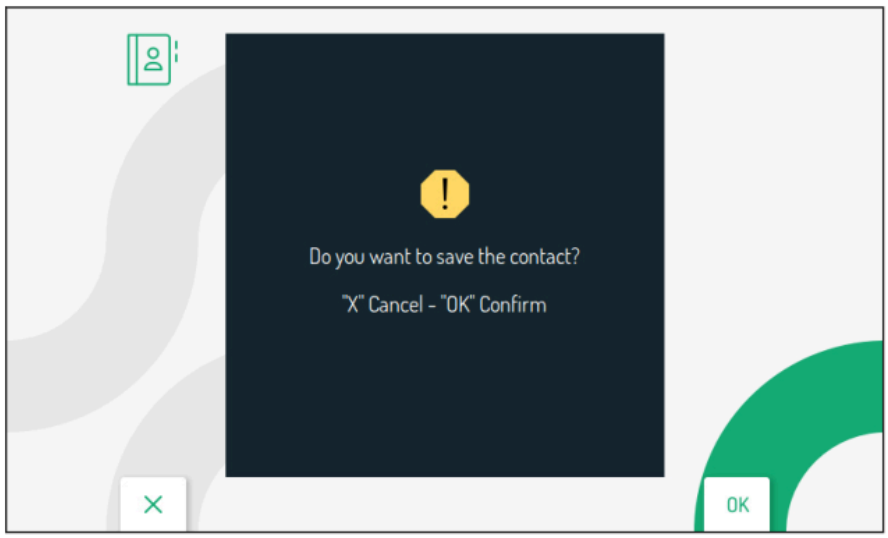


Obr. 8 Uloženie kontaktu

Tlačidlom uložte kontakt do zoznamu. Tlačidlom zrušíte zadávanie a vrátite sa na stránku kontaktov.

Úprava kontaktu


Ak chcete upraviť existujúci kontakt, tlačidlami a vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť.

Upozornenie! Upraviť sa dajú iba kontakty pridané priamo z videotelefónu. Kontakty pridané cez aplikáciu 2Voice Installer Tools sa dajú upraviť iba cez aplikáciu. Návod na použitie aplikácie 2Voice Installer Tools si stiahnete cez príslušný odkaz.

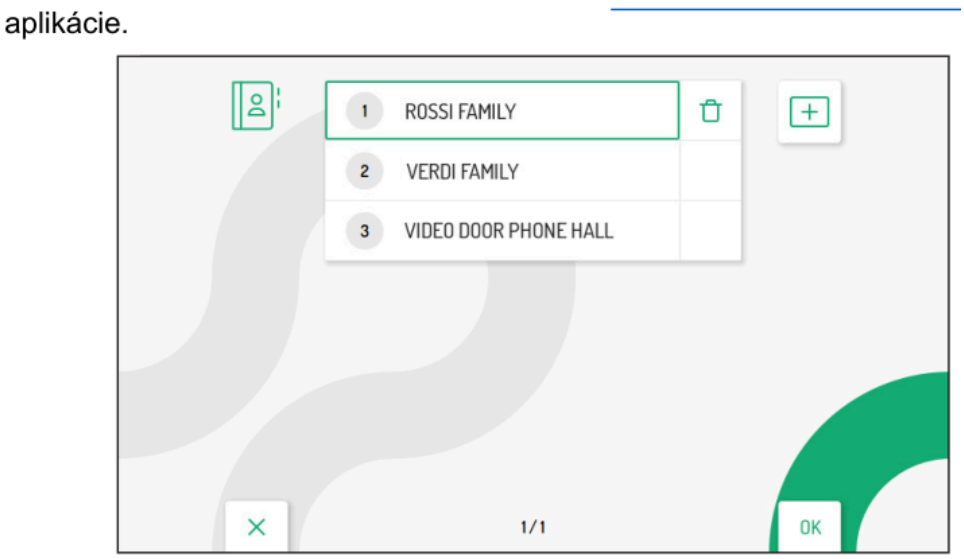

Obr. 9 Výber kontaktu na úpravu

Po výbere kontaktu stlačte tlačidlo na potvrdenie a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

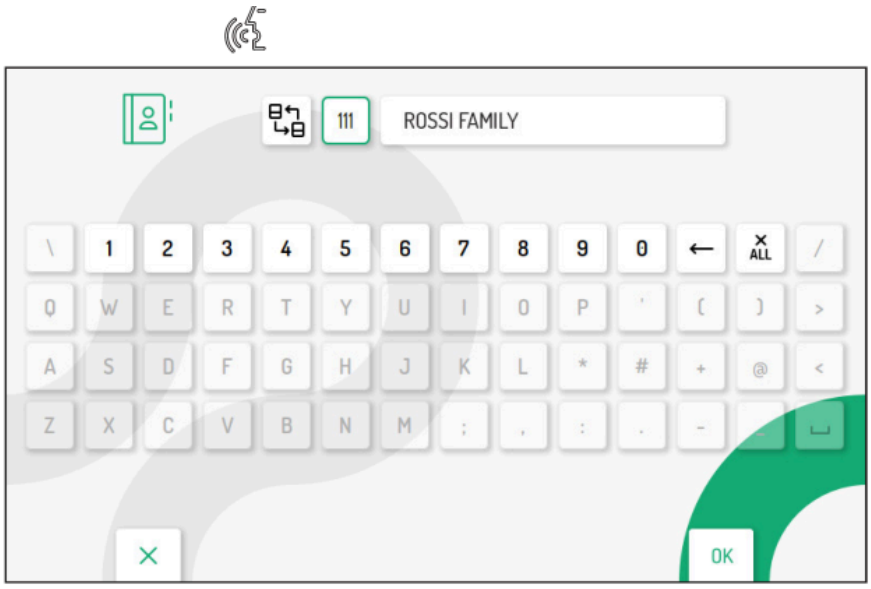


Obr. 10 Úprava kontaktu

Upravte jednotlivé parametre kontaktu: typ kontaktu, identifikačný kód a meno kontaktu, ako je popísané v predchádzajúcej časti „Zadanie nového kontaktu“.

Vymazanie kontaktu


Ak chcete vymazať existujúci kontakt, tlačidlami a vyberte kontakt, ktorý chcete vymazať.

Upozornenie! Vymazať sa dajú iba kontakty pridané priamo z videotelefónu. Kontakty pridané cez aplikáciu 2Voice Installer Tools sa dajú vymazať cez aplikáciu alebo obnovením výrobných nastavení videotelefónu. Návod na použitie aplikácie 2Voice Installer Tools si stiahnete cez príslušný odkaz.

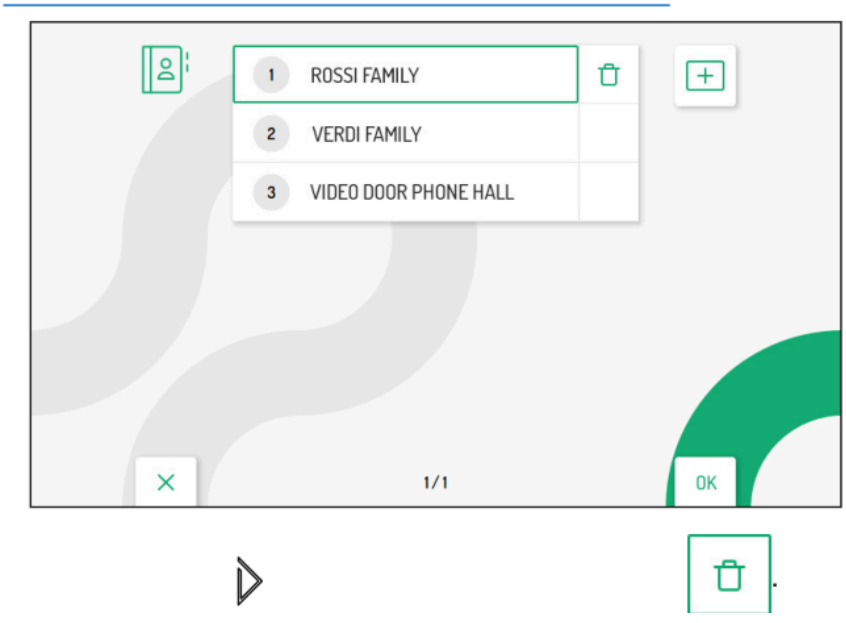


Obr. 11 Výber kontaktu na vymazanie

Po výbere kontaktu stlačte tlačidlo ▷ a vyberte nasledujúcu ikonu 🗑.

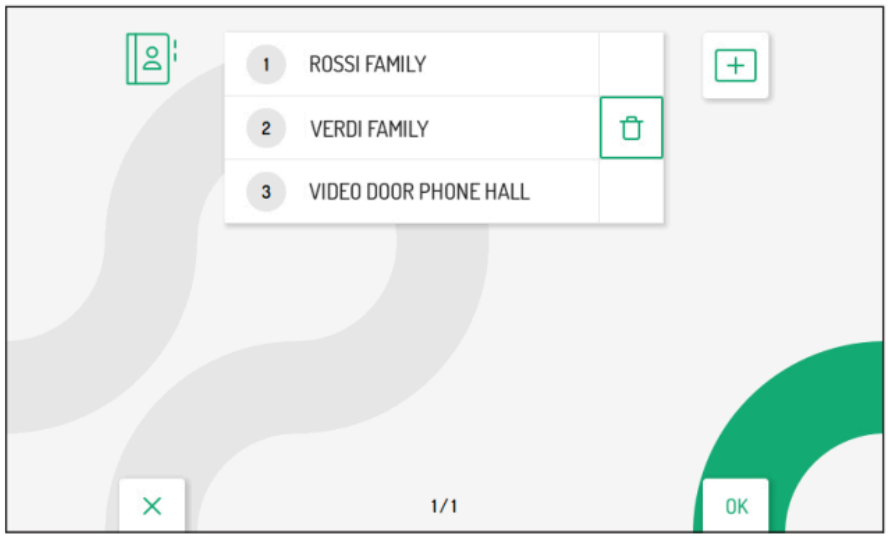

Obr. 12 Ikona vymazania kontaktu

Tlačidlom potvrďte výber, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

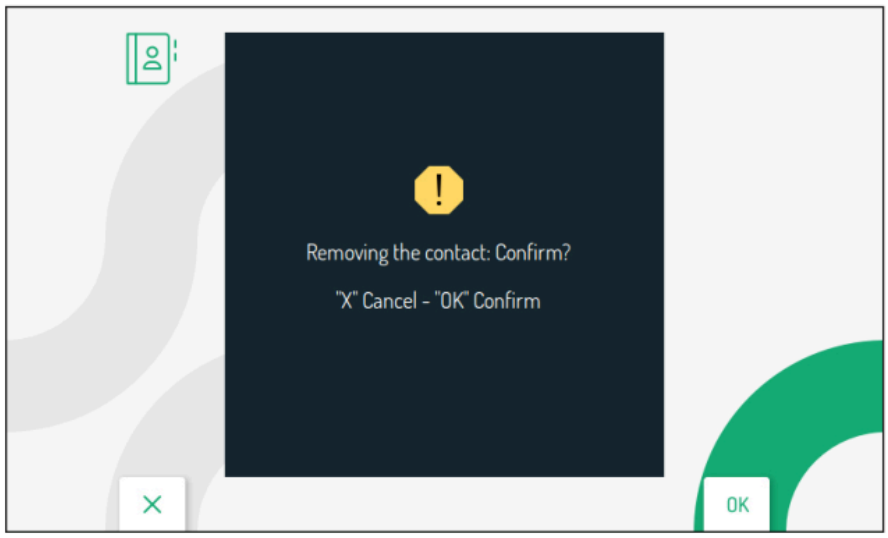

Obr. 13 Potvrdenie vymazania kontaktu

Tlačidlom natrvalo vymažete kontakt zo zoznamu. Tlačidlom zrušíte vymazanie a vrátite sa na stránku kontaktov.

2.6 Aktivácie

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Activations“ (aktivácie), kde je možné zadávať, upravovať a mazať príkazy na aktiváciu špeciálneho dekodéra Ref. 1083/80. Je možné zadať až 32 aktivačných príkazov.



Obr. 14 Zoznam aktivácií

Pomocou aplikácie 2Voice Installer Tools je možné pridať ďalších 32 aktivačných príkazov spravovaných aplikáciou. Všetky informácie o zadávaní aktivačných príkazov pomocou aplikácie nájdete v návode na použitie aplikácie 2Voice Installer Tools, ktorý si stiahnete cez príslušný odkaz.

Zadanie novej aktivácie

Novú aktiváciu pridáte tak, že tlačidlom ▷ vyberiete ikonu ⊞ na pridanie novej aktivácie, potom stlačíte tlačidlo 🔊, potvrdíte a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



Obr. 15 Zadanie novej aktivácie


1 Špeciálny kód

Tlačidlom 🔊 vyberte na virtuálnej klávesnici špeciálny dekódovací kód. Špeciálne kódy sú v rozsahu od 1 do 254. Tlačidlami ▽, △, ◁ a ▷ vyberte na virtuálnej klávesnici číslice, z ktorých sa skladá

špeciálny kód, ktorý chcete zadať. Výber číslic potvrďte tlačidlom .


1 **Názov aktivácie**

Tlačidlami , , a vyberte nasledujúcu ikonu, potom stlačte tlačidlo a zadajte názov aktivácie. Tlačidlami , , a používajte virtuálnu klávesnicu a zadajte názov aktivácie. Zadávané písmená potvrďte tlačidlom .

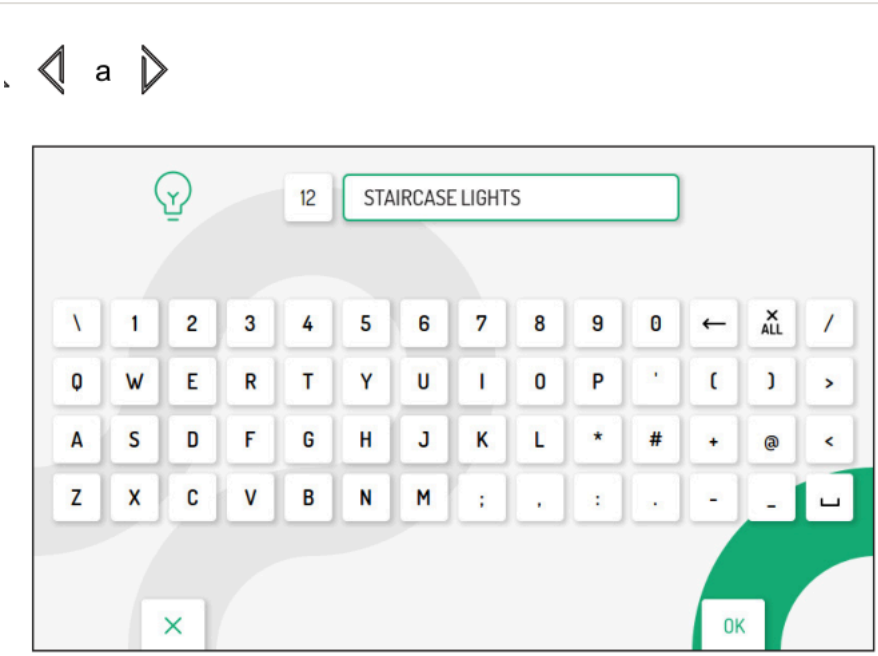

Obr. 16 Zadanie názvu aktivácie

Tlačidlom opustite stránku, displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

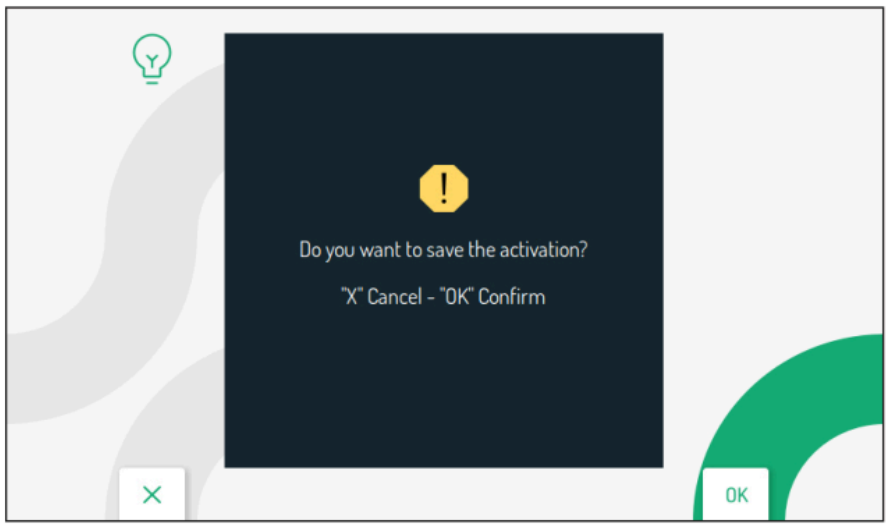


Obr. 17 Uloženie aktivácie

Tlačidlom uložte aktiváciu. Tlačidlom zrušíte zadávanie a vrátite sa na stránku zoznamu aktivácií.

Úprava aktivácie

Tlačidlami ▽ a △ vyberte aktiváciu, ktorú chcete upraviť.

> **Upozornenie!** Upraviť sa dajú iba aktivácie pridané priamo z videotelefónu. Aktivácie pridané cez aplikáciu 2Voice Installer Tools sa dajú upraviť iba cez aplikáciu. Návod na použitie aplikácie 2Voice Installer Tools si stiahnete cez príslušný odkaz.

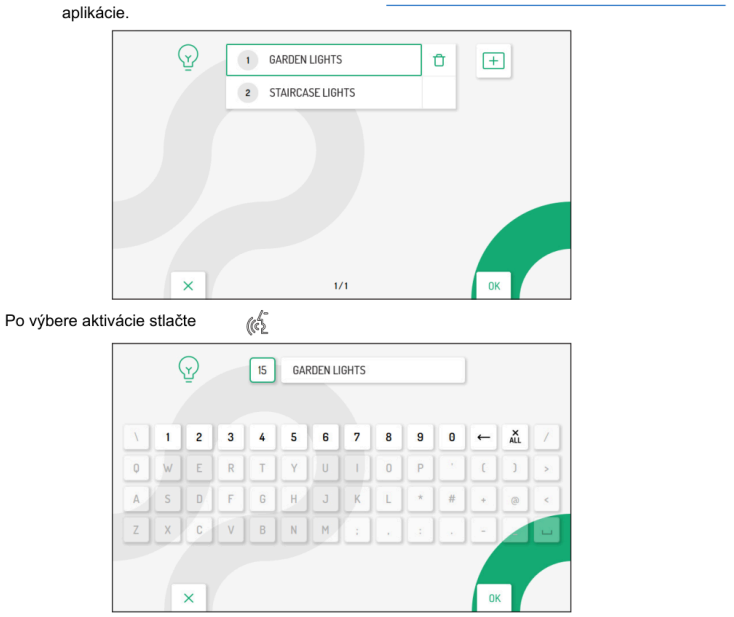


Obr. 18 Výber aktivácie na úpravu

Po potvrdení sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Upravte jednotlivé parametre aktivácie: špeciálny kód a názov aktivácie, ako je popísané v predchádzajúcej časti „Zadanie novej aktivácie“.

Vymazanie aktivácie


Tlačidlami ▽ a △ vyberte aktiváciu, ktorú chcete vymazať.

> **Upozornenie!** Vymazať sa dajú iba aktivácie pridané priamo z videotelefónu. Aktivácie pridané cez aplikáciu 2Voice Installer Tools sa dajú vymazať cez aplikáciu alebo obnovením výrobných nastavení videotelefónu. Návod na použitie aplikácie 2Voice Installer Tools si stiahnete cez príslušný odkaz.

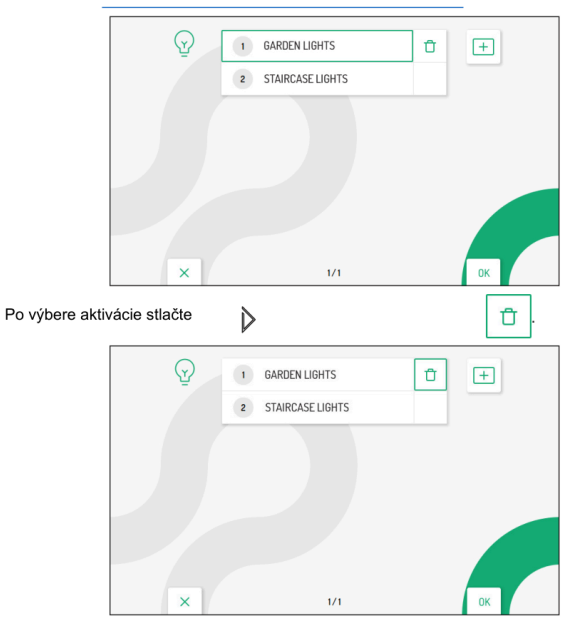

Obr. 19 Výber aktivácie na vymazanie

Tlačidlom potvrďte výber, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

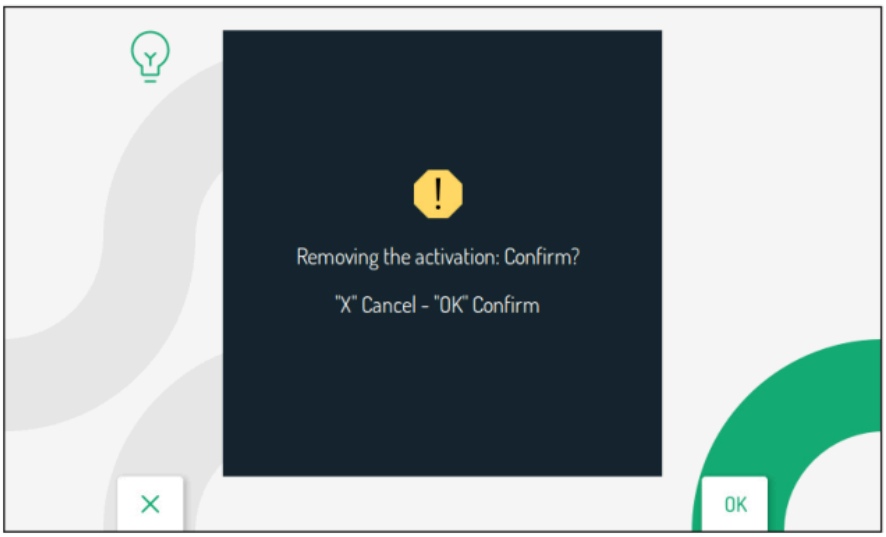


Obr. 20 Potvrdenie vymazania aktivácie

Tlačidlom natrvalo vymažete aktiváciu. Tlačidlom zrušíte vymazanie a vrátite sa na stránku zoznamu aktivácií.

2.7 Dátum a čas

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Date and Time“ (dátum a čas) a nastavte alebo zmeňte dátum a čas zobrazované na uložených videoklipoch.

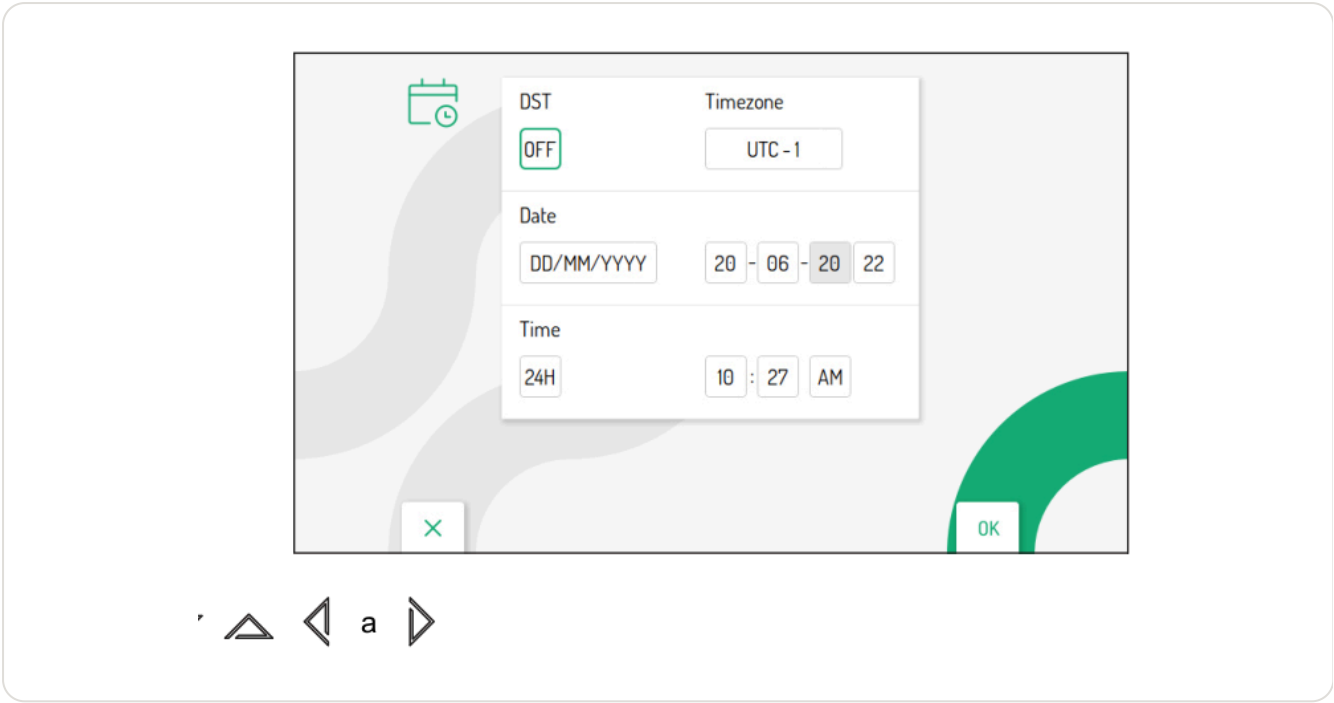

Obr. 21 Nastavenie dátumu a času

Tlačidlami , , a vyberte parametre, ktoré chcete nastaviť, potom stlačte tlačidlo a vykonajte konfiguráciu.

Tlačidlami , a nastavte jednotlivé parametre.

- **Daylight saving time** – letný čas: ak je nastavený na ON, umožňuje nastaviť letný čas.
- **Time Zone** – časové pásmo: umožňuje nastaviť časové pásmo. Hodnotu je možné nastaviť od UTC -12 do UTC +13.
- **Date** – dátum: ľavé pole umožňuje zmeniť formát zobrazovaného dátumu: DD/MM/YYYY alebo MM/DD/YYYY. Pravé polia slúžia na zadanie dátumu.
- **Time** – čas: ľavé pole umožňuje zmeniť formát času zobrazovaného na videoklipoch: 24H alebo 12H. Pravé polia slúžia na zadanie času a určenie, či zadaný čas je predpoludním (AM) alebo popoludní (PM).

Po dokončení konfigurácie stlačte tlačidlo a vráťte sa do konfiguračného menu.

2.8 Rozšírené nastavenia

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Advanced settings“ (rozšírené nastavenia) a nakonfigurujte funkciu presmerovania hovoru na Master videotelefónoch alebo aktivujte WiFi na Slave videotelefónoch.


Funkcia presmerovania hovoru (iba Master)

> ! **Upozornenie!** Na aktiváciu funkcie musí byť k dispozícii router poskytujúci videotelefónu prístup na internet.

Funkcia „Call forwarding“ (presmerovanie hovoru) umožňuje presmerovať audio/video hovor alebo iba audio hovor na smartfón s operačným systémom Android alebo iOS.

Na prijatie hovoru musí byť v smartfóne nainštalovaná aplikácia Urmet CallMe, pripojená na internet cez dátové pripojenie alebo WiFi.


Nasledujúca obrazovka umožňuje nakonfigurovať a aktivovať funkciu presmerovania hovoru a zobraziť jej parametre.

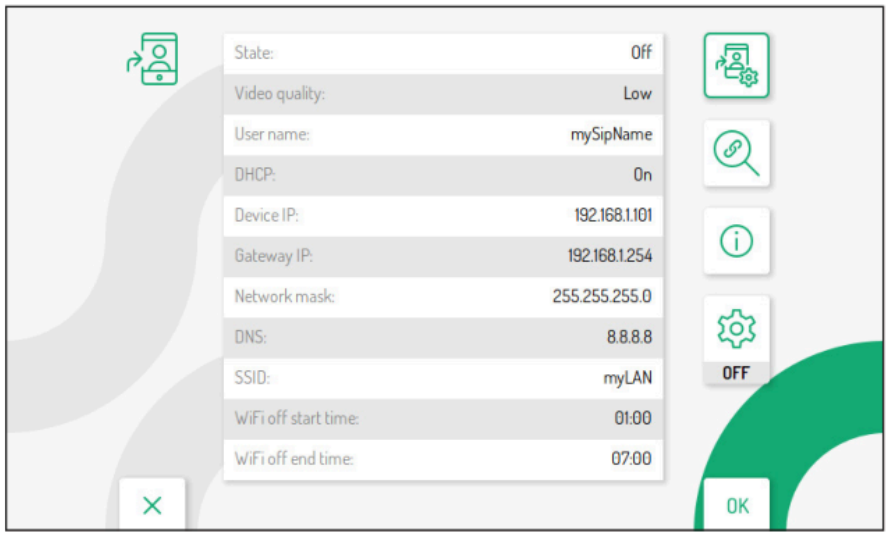

Obr. 22 Hlavná stránka funkcie presmerovania hovoru


Nastavenie funkcie presmerovania hovoru Na hlavnej stránke funkcie tlačidlami a vyberte ikonu , potom stlačením potvrďte.

Po niekoľkých sekundách sa videotelefón prepne do konfiguračného režimu a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

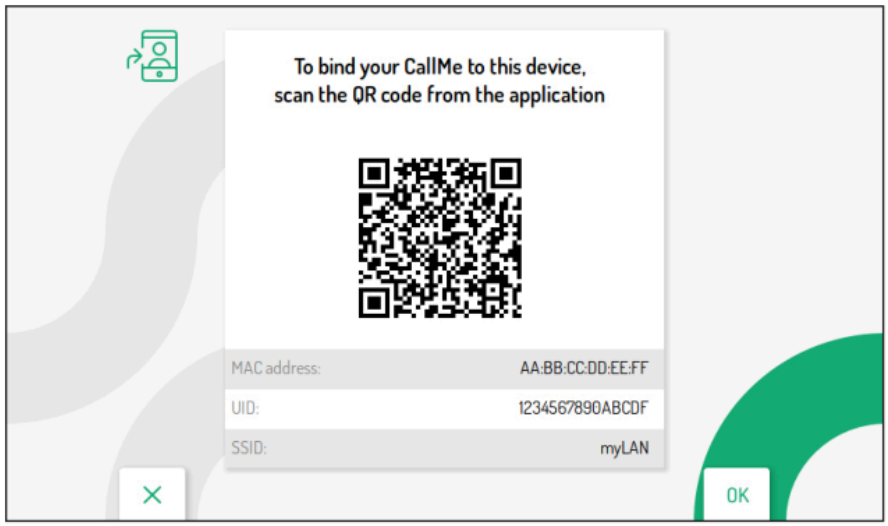

Obr. 23 Konfiguračný režim presmerovania hovoru

Ak chcete nakonfigurovať funkciu presmerovania hovoru na master videotelefóne, cez príslušný odkaz si stiahnite konfiguračný návod aplikácie CallMe Set.

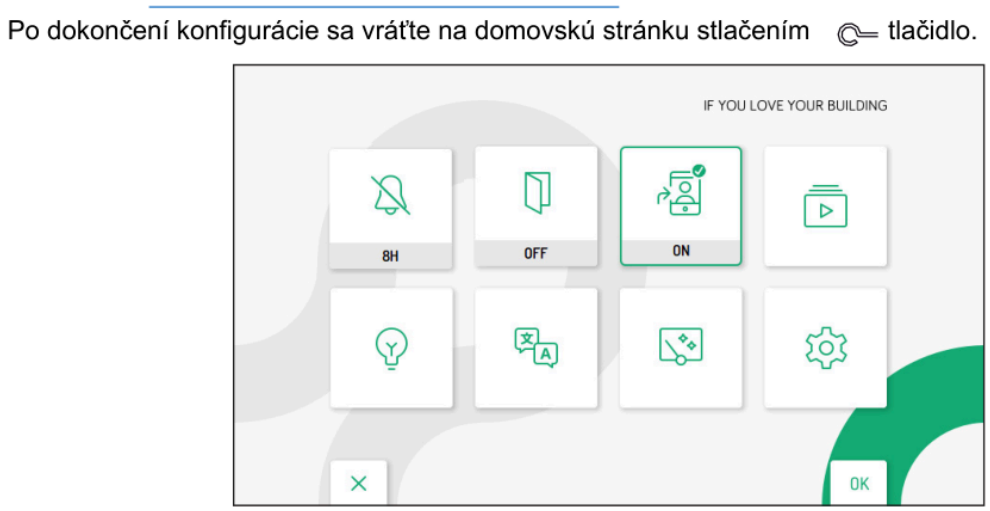

Obr. 24 Návrat na domovskú stránku

Po dokončení konfigurácie sa vráťte na domovskú stránku stlačením tlačidla.

Na domovskej stránke sa zobrazí ikona, ktorá signalizuje, že je na videotelefóne aktívna funkcia presmerovania hovoru.

Smartfón používateľa musí byť s videotelefónom spárovaný cez aplikáciu CallMe. Postup aktivácie presmerovania hovoru na smartfóne používateľa nájdete v kapitole „Call forwarding service activation" konfiguračného návodu aplikácie CallMe Set.

Po aktivácii funkcie budú pri hovore od vstupného panelu zvoniť okrem videotelefónu aj smartfóny, v ktorých je aplikácia CallMe nainštalovaná a nakonfigurovaná.

Upozornenie! Pri aktívnej funkcii presmerovania hovoru nie je možné:


- aktivovať funkciu odkazovača,
- prezerať videoklipy v odkazovači videotelefónu,
- zmeniť dátum a čas videotelefónu, ktoré sa preberajú priamo z aplikácie CallMe Set.

Stavová ikona funkcie presmerovania hovoru Ikona na domovskej stránke signalizuje stav funkcie presmerovania hovoru na videotelefóne.

- Funkcia nie je povolená
- Funkcia je povolená
- Nie je pripojenie na WiFi
- Konfigurácia funkcie v aplikácii CallMe Set nie je dokončená
- Chyba konfigurácie


Test pripojenia Po nakonfigurovaní a aktivácii funkcie presmerovania hovoru je možné vykonať test pripojenia a skontrolovať, či parametre pripojenia fungujú správne.

Otvorte hlavnú stránku funkcie presmerovania hovoru.

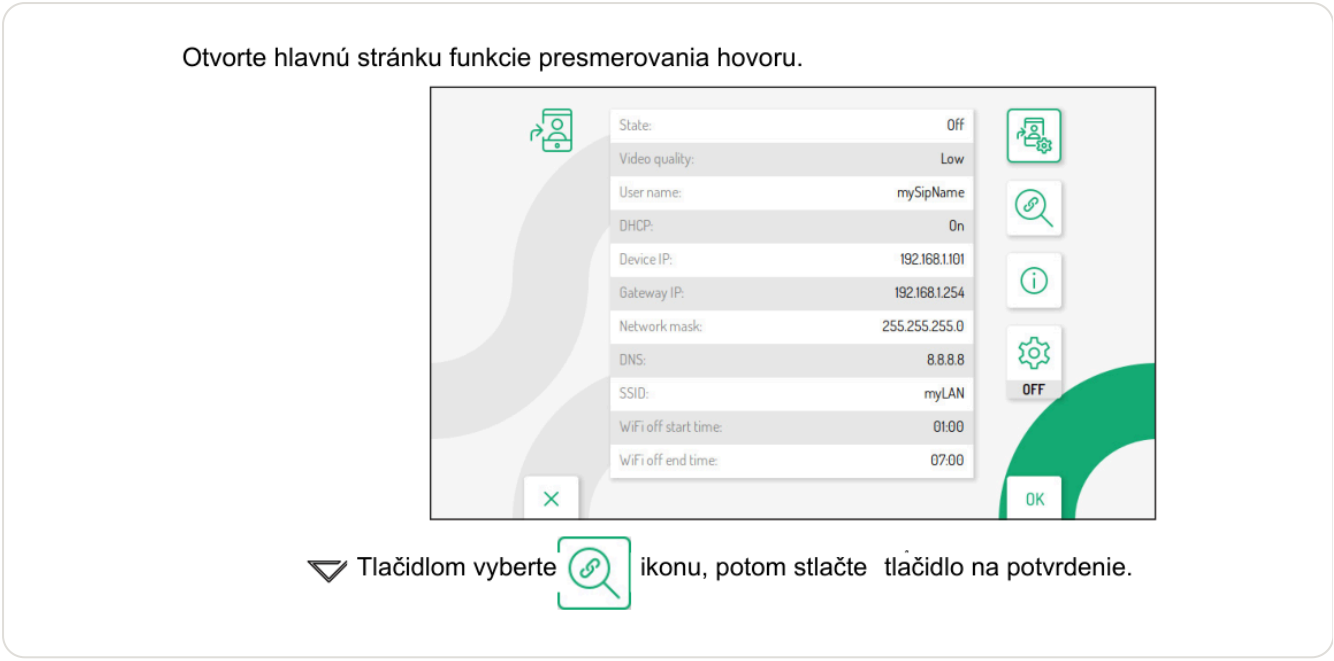

Obr. 25 Spustenie testu pripojenia

Po niekoľkých sekundách displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

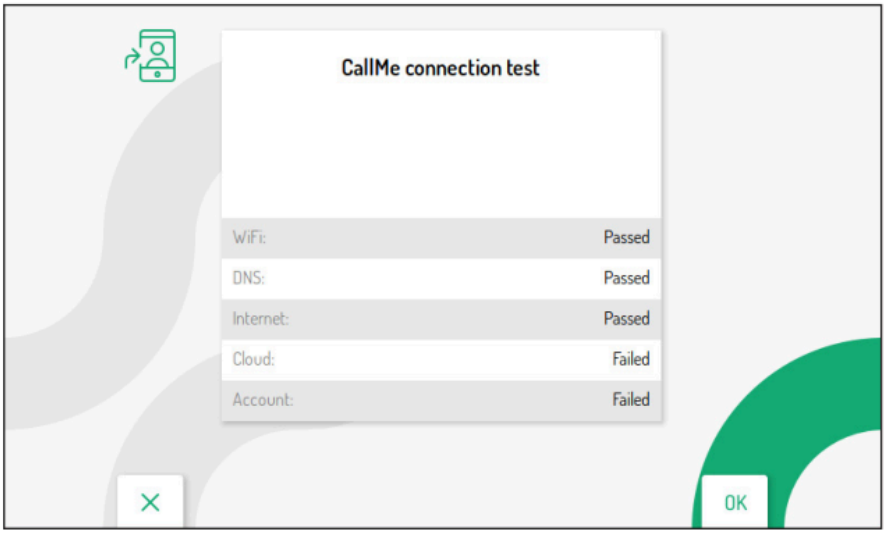

Obr. 26 Výsledok testu pripojenia

Test kontroluje tieto parametre:


- **WiFi** – vykoná sa diagnostický test predvolenej brány (default gateway),
- **DNS** – vykoná sa diagnostický test servera DNS,
- **Internet** – vykoná sa diagnostický test webovej stránky www.google.com,
- **Cloud** – vykoná sa diagnostický test cloudu Urmet,
- **Account** – kontroluje, či je účet použitý v aplikácii CallMe správne zaregistrovaný.

Zrušenie funkcie presmerovania hovoru Ak chcete funkciu presmerovania hovoru deaktivovať, otvorte domovskú stránku videotelefónu dvojitým stlačením tlačidla , keď je videotelefón v pokoji.



Obr. 27 Deaktivácia funkcie presmerovania hovoru


Stlačte tlačidlo . Ikona sa zmení na nasledujúcu a funkcia presmerovania hovoru bude vypnutá.

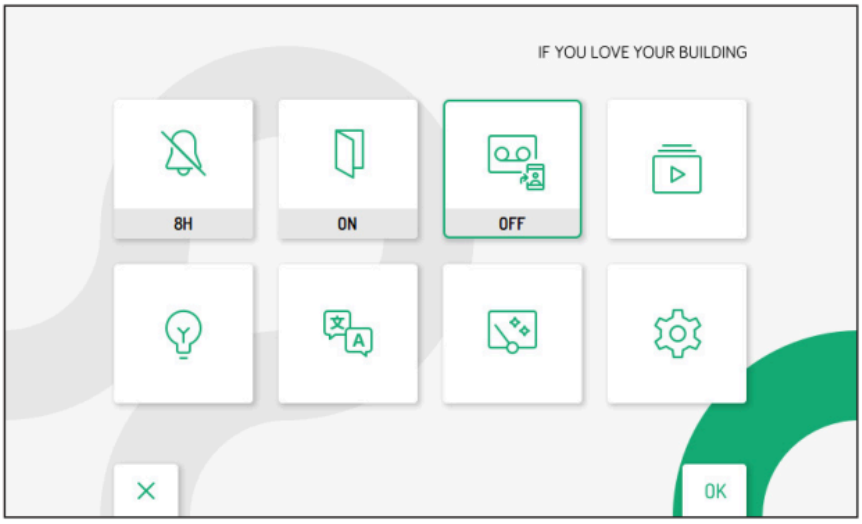

Obr. 28 Ikona vypnutého presmerovania hovoru


Ikona je viacfunkčná: umožňuje nielen aktivovať a deaktivovať funkciu presmerovania hovoru, ale aj aktivovať/deaktivovať funkciu odkazovača videotelefónu (podrobnosti nájdete v návode pre používateľa v kapitole Aktivácia odkazovača videotelefónu).

Informácie o aplikácii CallMe Ďalšie informácie o aplikácii Urmet CallMe získate naskenovaním QR kódu na informačnej stránke funkcie presmerovania hovoru. Otvorte hlavnú stránku funkcie presmerovania hovoru.

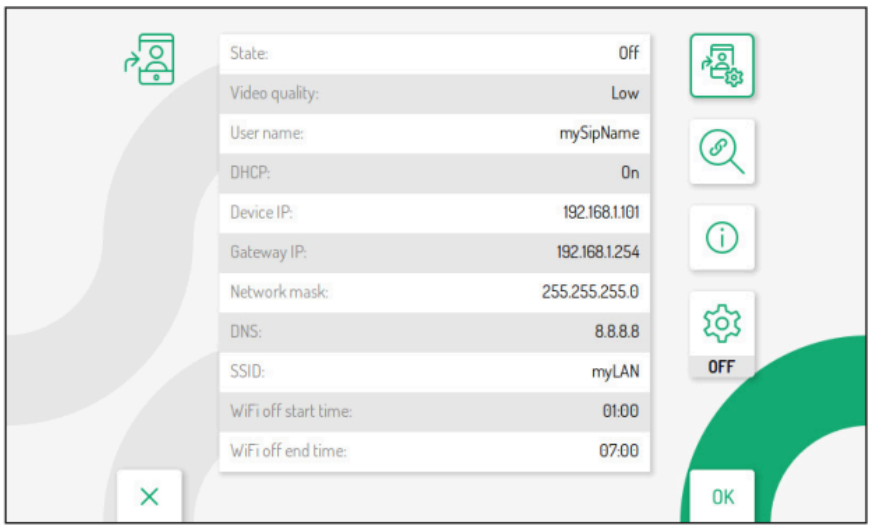

Obr. 29 Hlavná stránka funkcie presmerovania hovoru

Tlačidlom vyberte ikonu , potom stlačením tlačidla potvrďte. Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

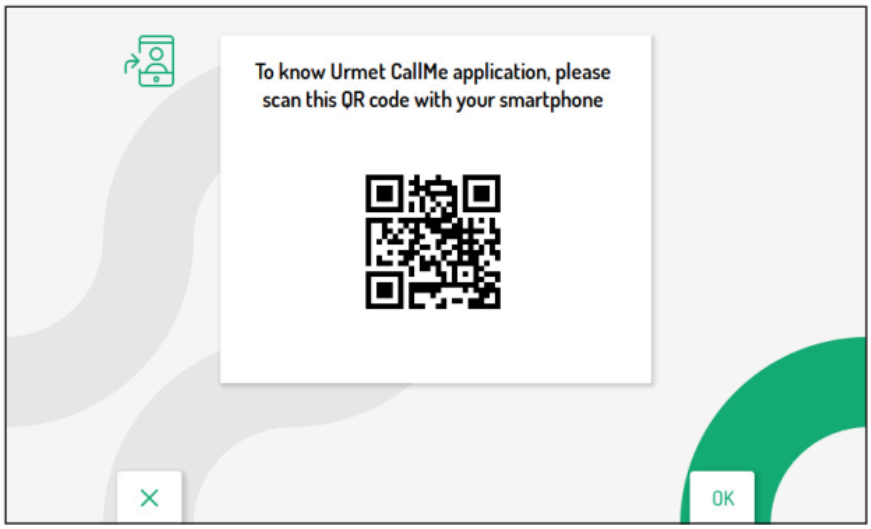


Obr. 30 Informačná stránka s QR kódom

Pomocou smartfónu alebo tabletu naskenujte QR kód zobrazený na displeji videotelefónu a zobrazí sa webová stránka aplikácie Urmet CallMe.

Režim údržby (iba pre inštalatéra) Režim údržby umožňuje inštalatérovi testovať hovory pomocou aplikácie CallMe Set s účtom použitým na konfiguráciu funkcie presmerovania hovoru. Pri aktívnom režime údržby sú hovory na účet používateľa dočasne blokované.

Režim údržby tiež umožňuje aktualizovať firmvér videotelefónu cez aplikáciu CallMe Set. Cez príslušný odkaz si stiahnite konfiguračný návod aplikácie CallMe Set, ak chcete vykonať aktualizáciu firmvéru cez aplikáciu, alebo si pozrite kapitolu Aktualizácia firmvéru, ak ju chcete vykonať cez kartu Micro SD.


Otvorte hlavnú stránku funkcie presmerovania hovoru.

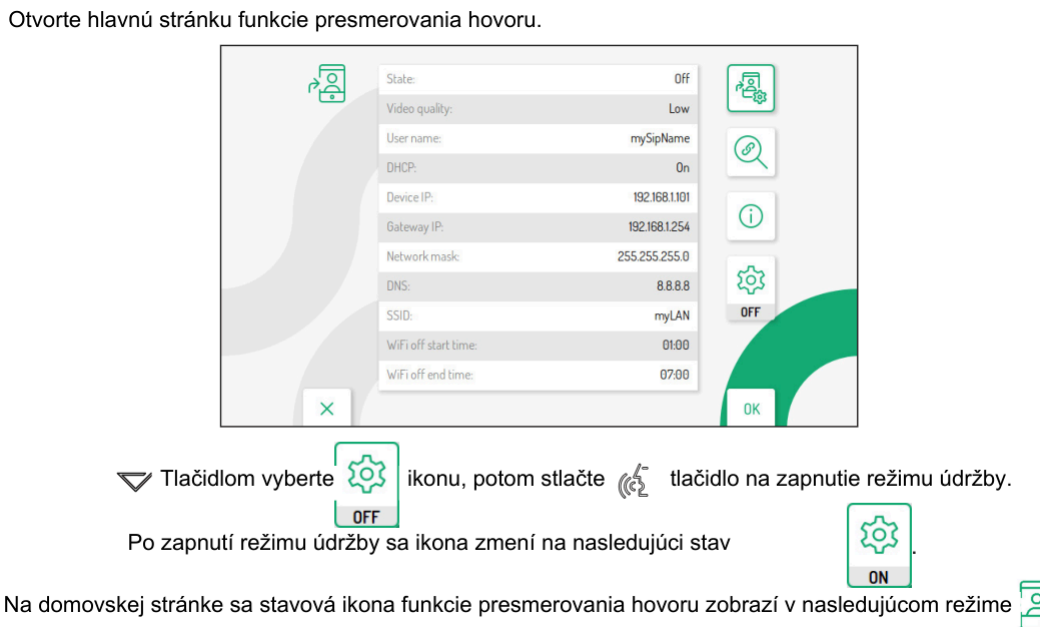

Obr. 31 Aktivácia režimu údržby

Tlačidlom vyberte ikonu a stlačením tlačidla zapnite režim údržby. Po zapnutí režimu údržby sa ikona zmení na nasledujúci stav.

Na domovskej stránke sa stavová ikona funkcie presmerovania hovoru zobrazí v nasledujúcom režime , čo signalizuje, že je režim údržby aktívny.

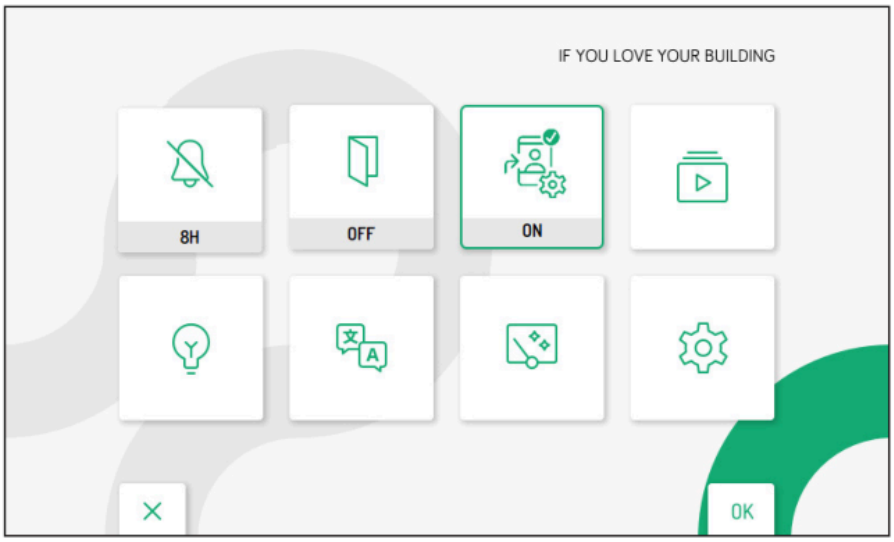

Obr. 32 Domovská stránka s aktívnym režimom údržby

i V režime údržby je stavová ikona funkcie presmerovania hovoru rovnaká, ako je popísané v predchádzajúcej kapitole (ďalšie informácie nájdete v časti Stavová ikona funkcie presmerovania hovoru).


Aktivácia WiFi (iba Slave)

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Advanced settings“ (rozšírené nastavenia) a nakonfigurujte WiFi Slave videotelefónu v byte.

Upozornenie! Musí byť k dispozícii router poskytujúci videotelefónu prístup na internet.

Aktivácia WiFi umožňuje používať na videotelefóne hlasové príkazy.

Nasledujúca obrazovka umožňuje aktivovať WiFi a zobraziť parametre siete.

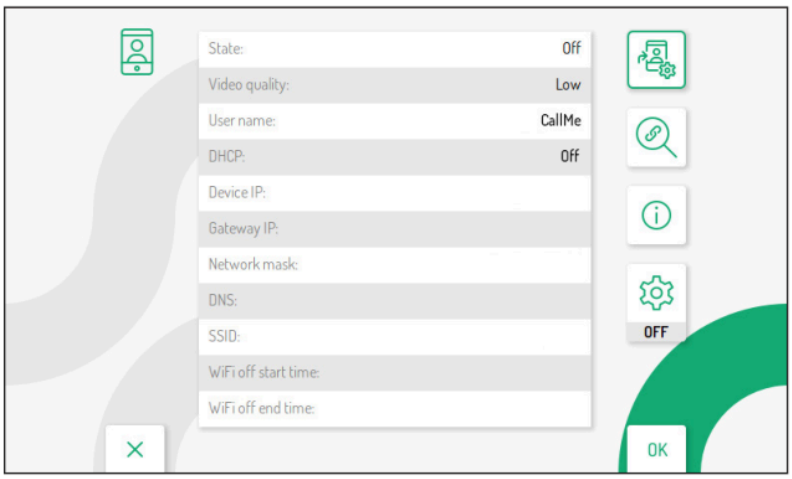


Tlačidlom vyberte ikonu, potom stlačte tlačidlo na potvrdenie.

Obr. 33 Aktivácia WiFi

Tlačidlami a vyberte ikonu , potom stlačením tlačidla potvrďte.

Po niekoľkých sekundách sa videotelefón prepne do konfiguračného režimu a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

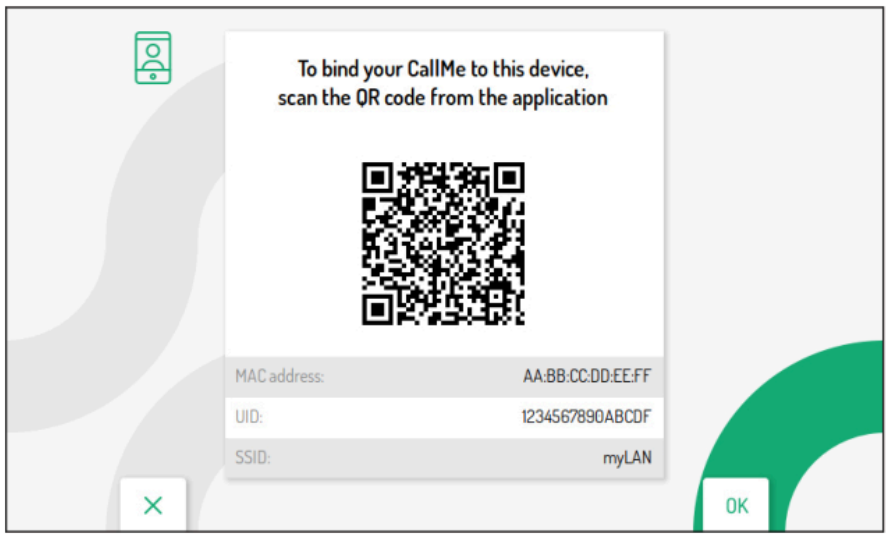


Obr. 34 Konfiguračný režim WiFi

Ak chcete nakonfigurovať a aktivovať WiFi na Slave videotelefóne, cez príslušný odkaz si stiahnite konfiguračný návod aplikácie CallMe Set.


Test pripojenia Po aktivácii WiFi je možné vykonať test pripojenia a skontrolovať, či WiFi a parametre pripojenia fungujú správne.

Otvorte hlavnú stránku rozšírených nastavení videotelefónu.

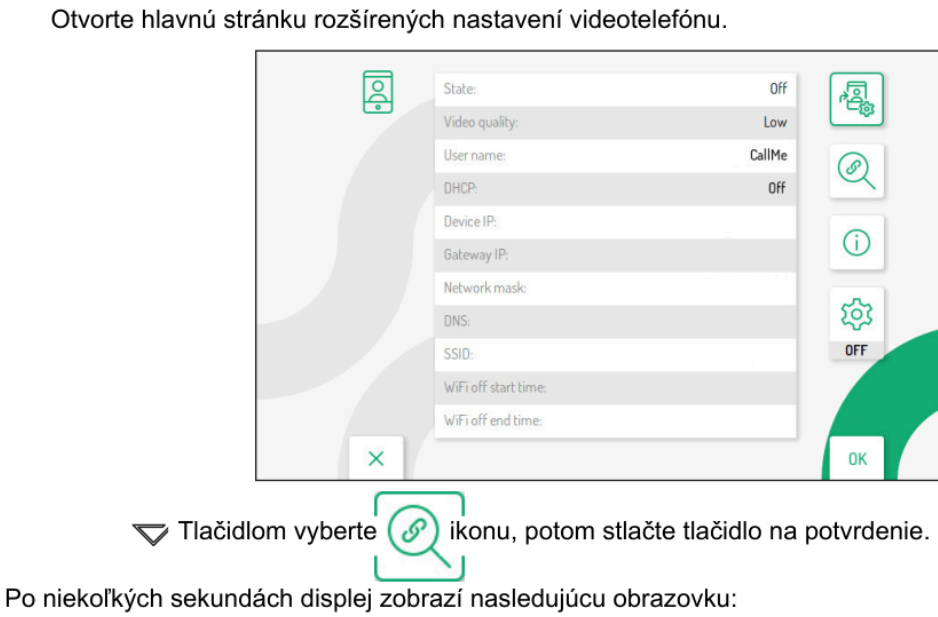

Obr. 35 Spustenie testu pripojenia

Tlačidlom vyberte ikonu a potvrďte. Po niekoľkých sekundách displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

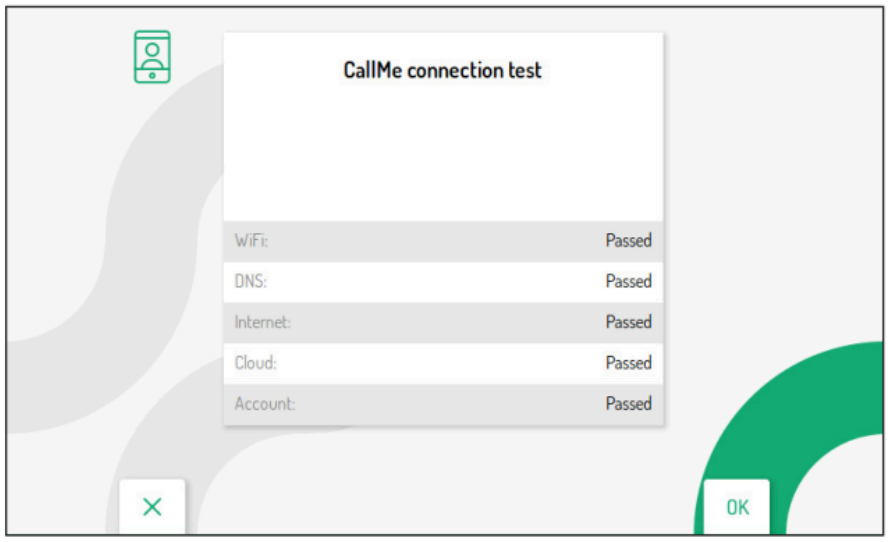


Obr. 36 Výsledok testu pripojenia

Test kontroluje tieto parametre:

- **WiFi** – vykoná sa diagnostický test predvolenej brány (default gateway),
- **DNS** – vykoná sa diagnostický test servera DNS,
- **Internet** – vykoná sa diagnostický test webovej stránky www.google.com,
- **Cloud** – vykoná sa diagnostický test cloudu Urmet,
- **Account** – kontroluje, či je účet použitý v aplikácii CallMe správne zaregistrovaný.


2.9 Priradenie tlačidla volania

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Call button assignment“ (priradenie tlačidla volania) a priraďte kontakt z telefónneho zoznamu tlačidlu , aby bolo možné uskutočniť interkomový hovor na zvolený kontakt bez otvárania telefónneho zoznamu videotelefónu.

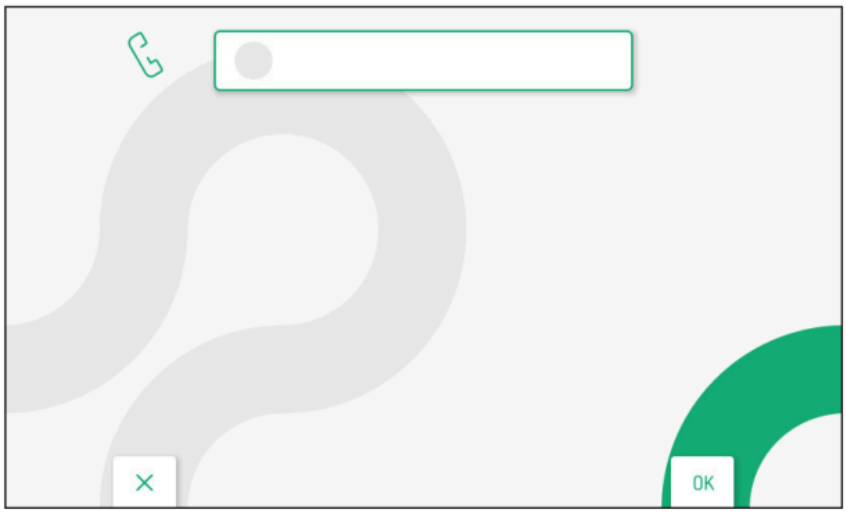

Obr. 37 Priradenie tlačidla volania

Tlačidlom zobrazte zoznam kontaktov v telefónnom zozname videotelefónu.

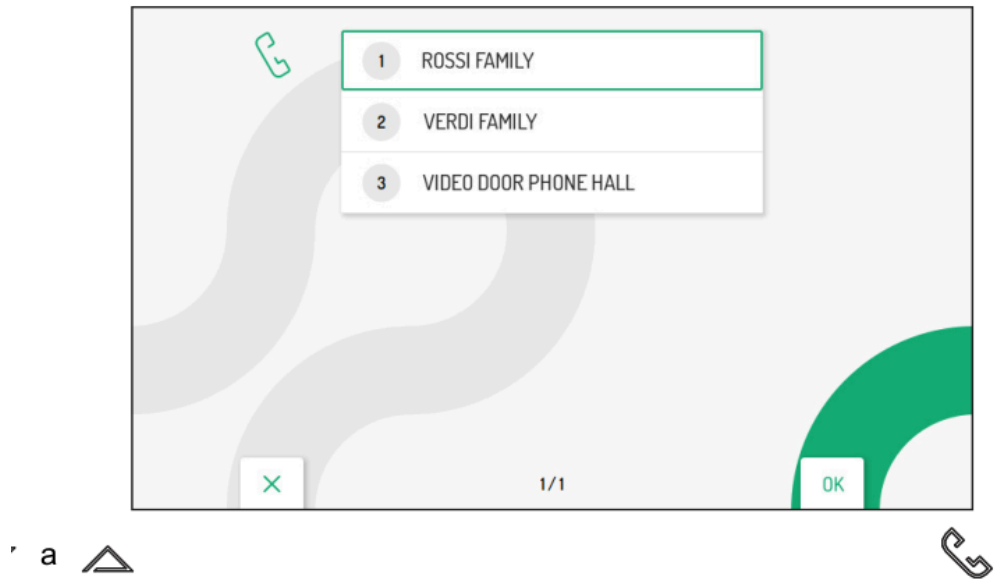

Obr. 38 Výber kontaktu

Tlačidlami vyberte kontakt, ktorý chcete priradiť tlačidlu. Potom stlačením tlačidla potvrďte výber.




Obr. 39 Priradený kontakt

Kontakt priradený tlačidlu interkomu je možné zmeniť zopakovaním vyššie popísaného postupu.

Tlačidlom opustíte stránku a vrátite sa do konfiguračného menu.


2.10 Priradenie aktivačného tlačidla

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Activation button assignment“ (priradenie aktivačného tlačidla) a priraďte špeciálnu funkciu tlačidlu . Takto je možné aktivovať zvolenú funkciu bez otvárania zoznamu aktivácií na domovskej stránke.

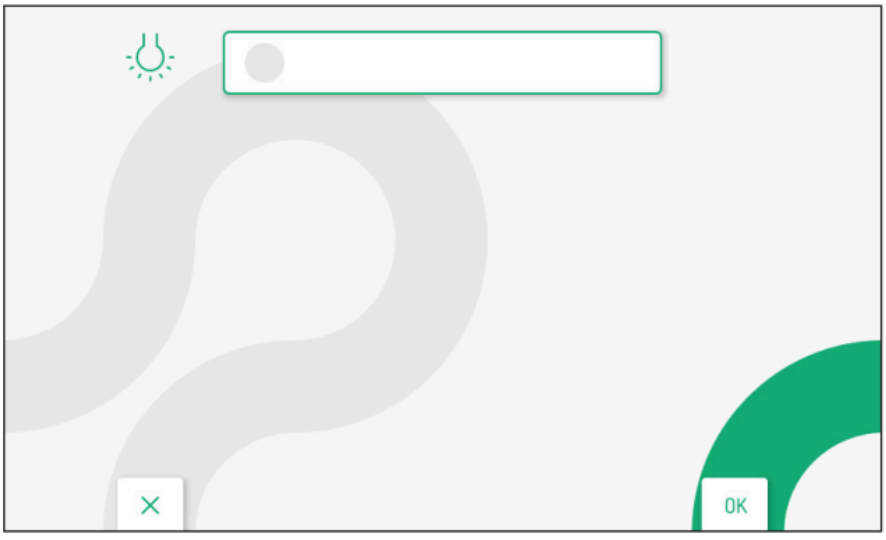

Obr. 40 Priradenie aktivačného tlačidla

Tlačidlom zobrazte zoznam dostupných aktivácií.

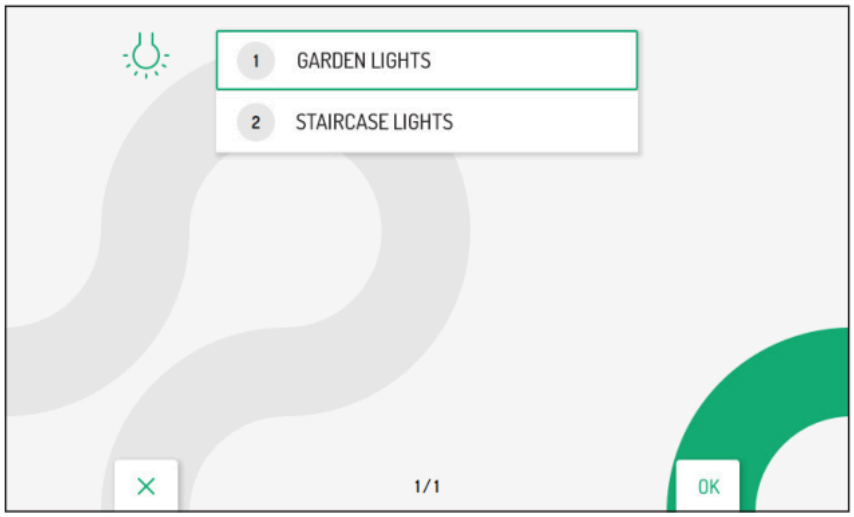

' a :

Obr. 41 Výber aktivácie

Tlačidlami a vyberte aktiváciu, ktorú chcete priradiť tlačidlu . Potom stlačením tlačidla potvrďte výber.



Obr. 42 Priradená aktivácia

Aktiváciu priradenú tlačidlu špeciálnej funkcie je možné zmeniť zopakovaním vyššie popísaného postupu.

Tlačidlom opustíte stránku a vrátite sa do konfiguračného menu.

2.11 Príkazy Yokis

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Yokis commands“ (príkazy Yokis) a vykonajte tieto funkcie na tlačidlách Yokis videotelefónu:

- importovať konfiguráciu diaľkového ovládača Yokis,
- priradiť tlačidlám a niektorý z importovaných príkazov Yokis,
- exportovať konfiguráciu príkazov Yokis z videotelefónu do diaľkového ovládača,
- priradiť príkazom Yokis zrozumiteľný názov,
- povoliť funkciu pre sluchovo postihnutých na tlačidle 8.




Obr. 43 Menu príkazov Yokis

Import konfigurácie z diaľkového ovládača


Upozornenie! Diaľkový ovládač, z ktorého chcete importovať, musí byť už predtým nakonfigurovaný. Postup importu vymaže konfiguráciu VŠETKÝCH 8 tlačidiel Yokis na videotelefóne, nie však priradené názvy.

Ak chcete importovať konfiguráciu z diaľkového ovládača Yokis, postupujte takto:

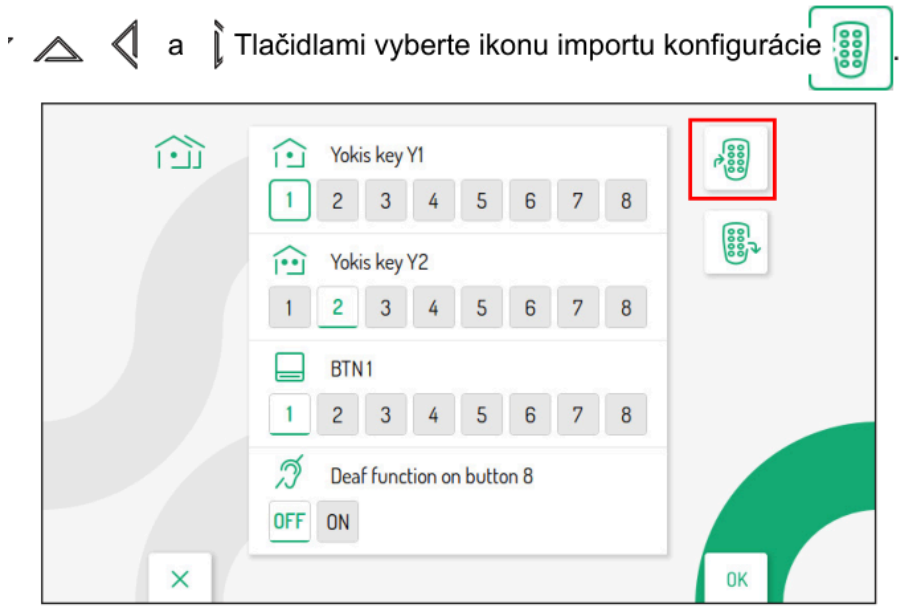


Obr. 44 Výber ikony importu konfigurácie

1. Tlačidlami a vyberte ikonu importu konfigurácie.
2. Stlačením tlačidla potvrďte, displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

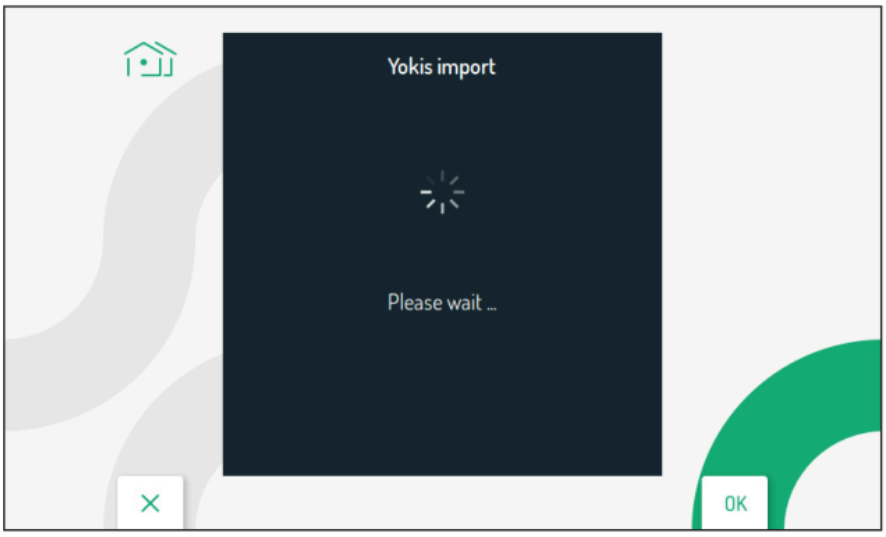


Obr. 45 Potvrdenie importu

1. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí obrazovka s pokynmi na import konfigurácie z diaľkového ovládača.

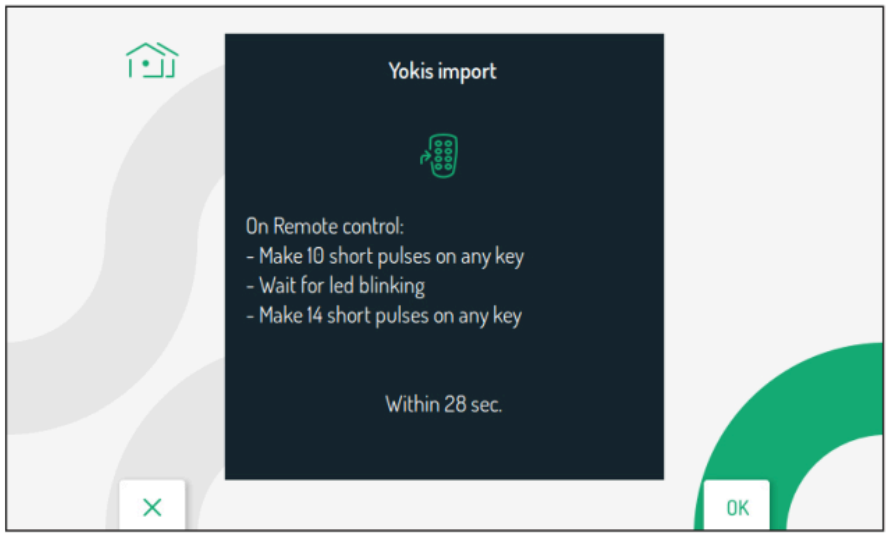


Obr. 46 Pokyny na import

1. Na diaľkovom ovládači 10-krát rýchlo stlačte ľubovoľné tlačidlo.
2. LED na diaľkovom ovládači začne blikať.
3. Na diaľkovom ovládači 14-krát rýchlo stlačte ľubovoľné tlačidlo.
4. Ak bol import úspešný, displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

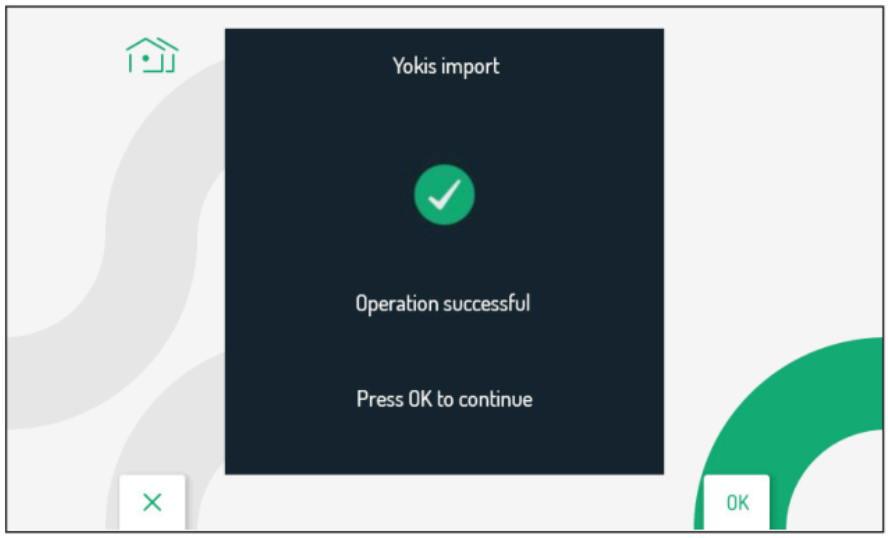

Obr. 47 Úspešný import

Ak import nebol úspešný, displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

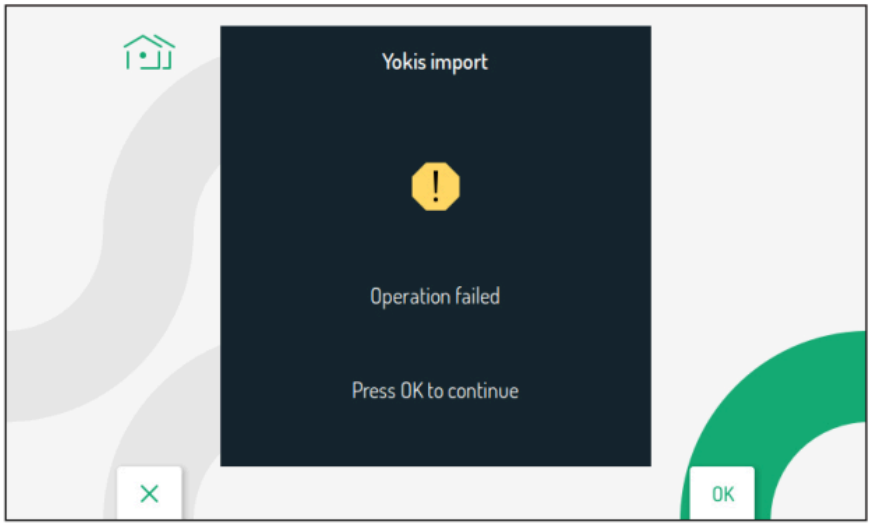


Obr. 48 Neúspešný import

V takom prípade postup zopakujte a dbajte na správne vykonanie popísaných krokov.

1. Stlačením tlačidla pokračujte a vráťte sa do menu príkazov Yokis.


Export konfigurácie do diaľkového ovládača

Ak chcete exportovať konfiguráciu z videotelefónu do diaľkového ovládača Yokis, postupujte takto:

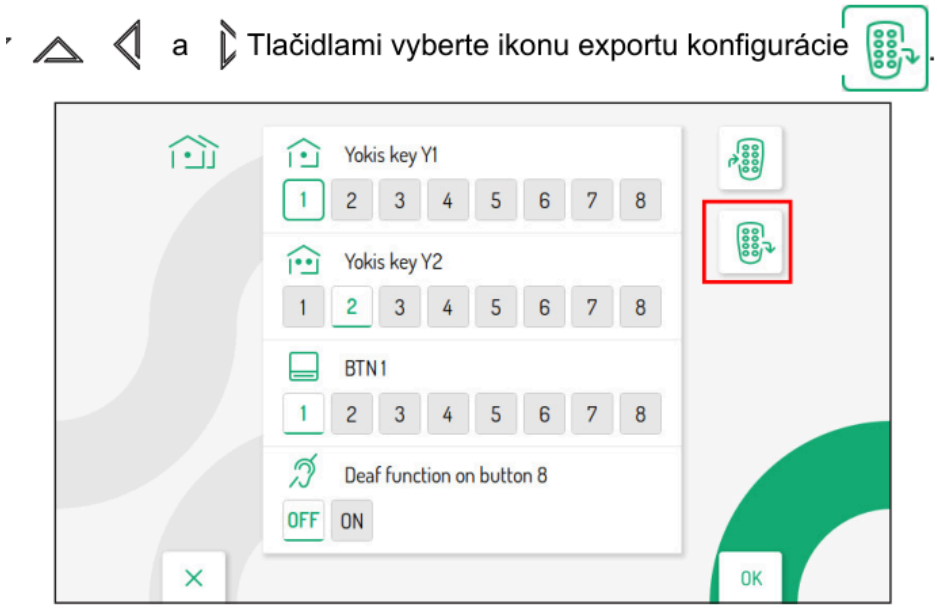


Obr. 49 Výber ikony exportu konfigurácie

1. Tlačidlami a vyberte ikonu exportu konfigurácie.
2. Stlačením tlačidla potvrďte, displej zobrazí nasledujúcu obrazovku s pokynmi na export konfigurácie z videotelefónu:

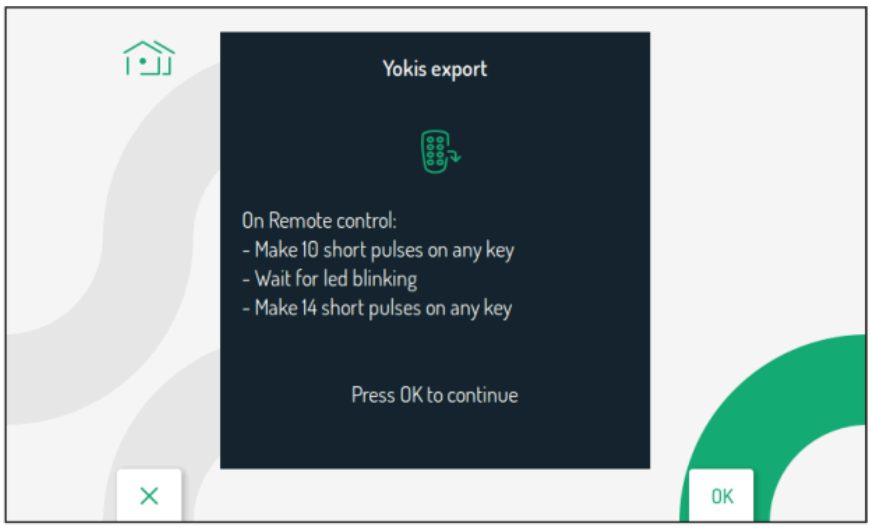

Obr. 50 Pokyny na export

1. Na diaľkovom ovládači 10-krát rýchlo stlačte ľubovoľné tlačidlo.
2. LED na diaľkovom ovládači začne blikať.
3. Na diaľkovom ovládači 14-krát rýchlo stlačte ľubovoľné tlačidlo.
4. Stlačením tlačidla pokračujte, displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

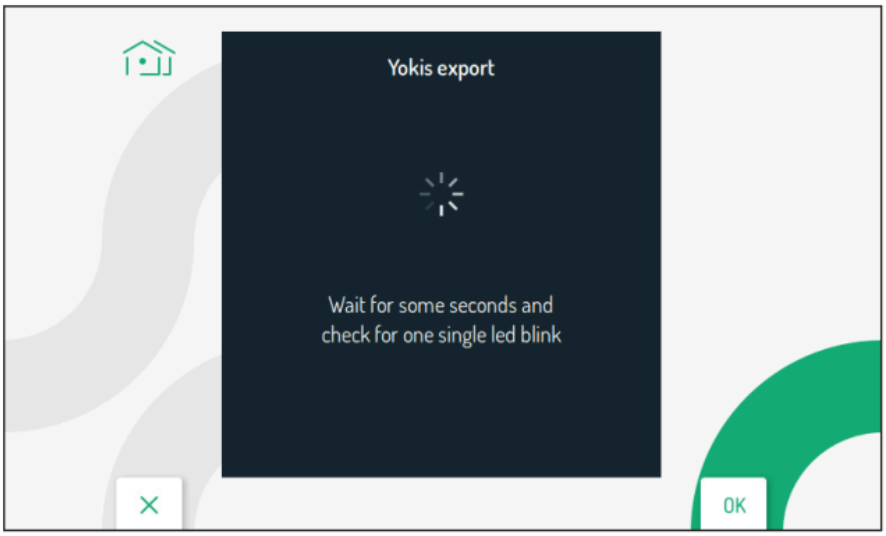

Obr. 51 Prebiehajúci export


1. Po dokončení exportu displej zobrazí obrazovku príkazov Yokis.
2. Na diaľkovom ovládači skontrolujte, či všetky nakonfigurované tlačidlá fungujú správne.

Priradenie príkazu Yokis tlačidlám a

Tlačidlám a je možné priradiť jeden z príkazov Yokis importovaných z diaľkového ovládača, takže príkaz je možné aktivovať priamo stlačením priradeného tlačidla, bez zapnutia displeja a otvárania menu aktivácií Yokis.

Na stránke nastavenia príkazov Yokis tlačidlami a vyberte tlačidlo Yokis, ktorému chcete priradiť príkaz:

- tlačidlo Y1 (predvolene príkaz 1)
- tlačidlo Y2 (predvolene príkaz 2)

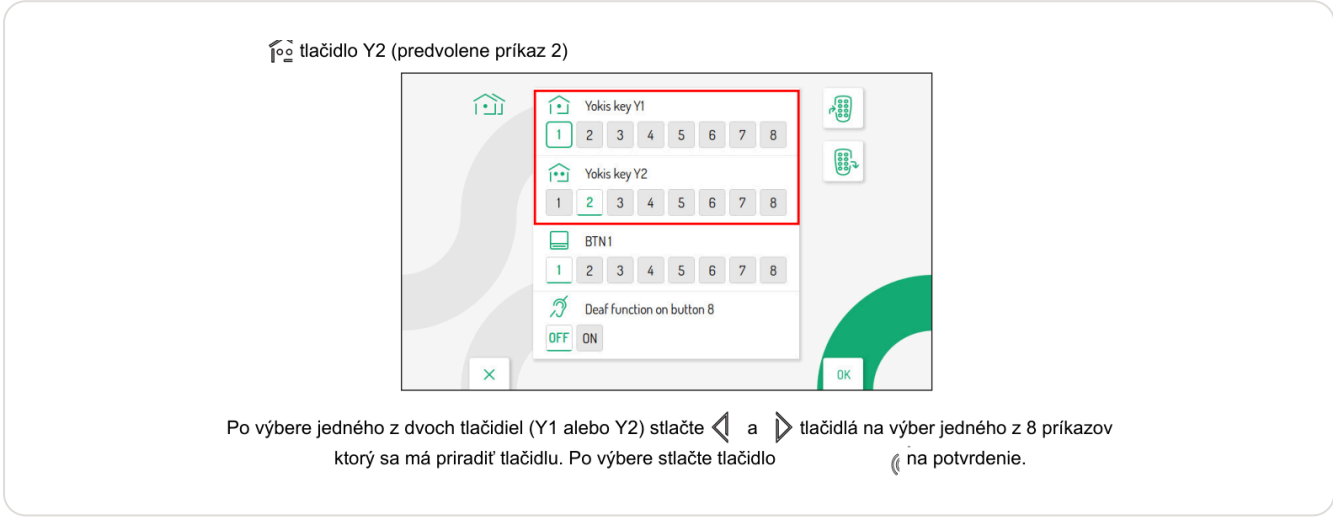


Obr. 52 Výber tlačidla Y1 alebo Y2

Po výbere jedného z dvoch tlačidiel (Y1 alebo Y2) tlačidlami a vyberte jeden z 8 príkazov, ktorý sa má tlačidlu priradiť. Po výbere stlačením tlačidla potvrďte.


Pomenovanie príkazov Yokis

Príkazom Yokis na videotelefóne je možné priradiť zrozumiteľný názov. Na stránke nastavenia príkazov tlačidlami vyberte parameter BTN1.

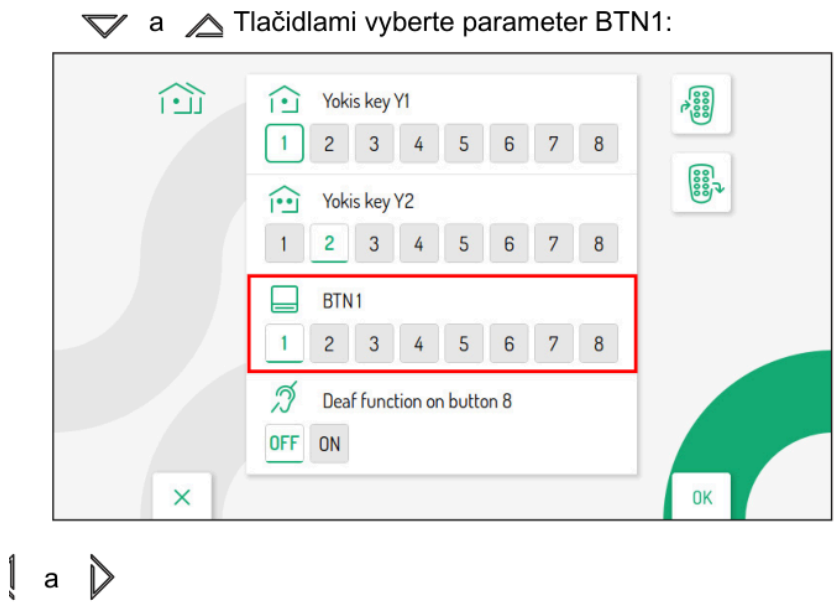

Obr. 53 Výber parametra BTN1


Potom tlačidlami ◁ a ▷ vyberte jeden z 8 dostupných príkazov, ktorému chcete priradiť zrozumiteľný názov.

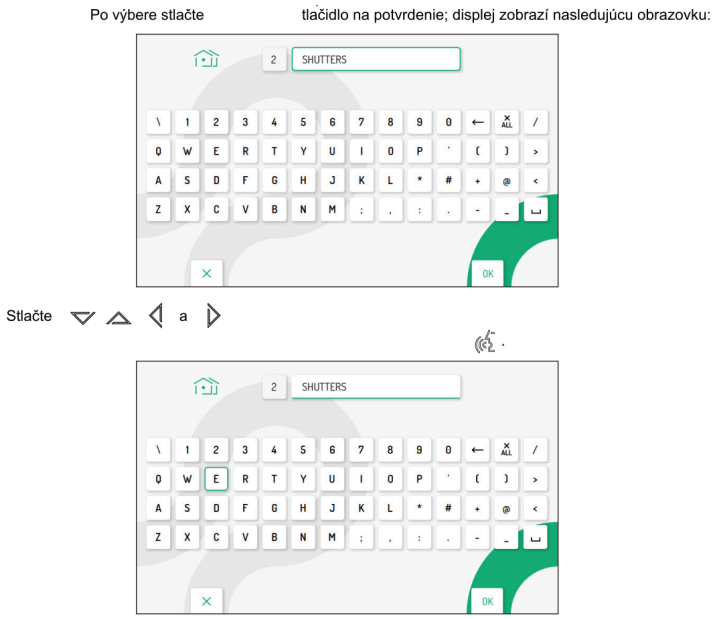

Obr. 54 Zadanie názvu príkazu

Po výbere stlačte tlačidlo na potvrdenie; displej zobrazí nasledujúcu obrazovku. Tlačidlami ▽ používajte virtuálnu klávesnicu a zadajte zrozumiteľný názov príkazu. Výber každého zadávaného znaku potvrďte tlačidlom.


Po zadaní názvu opustite stránku tlačidlom ⚿, displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

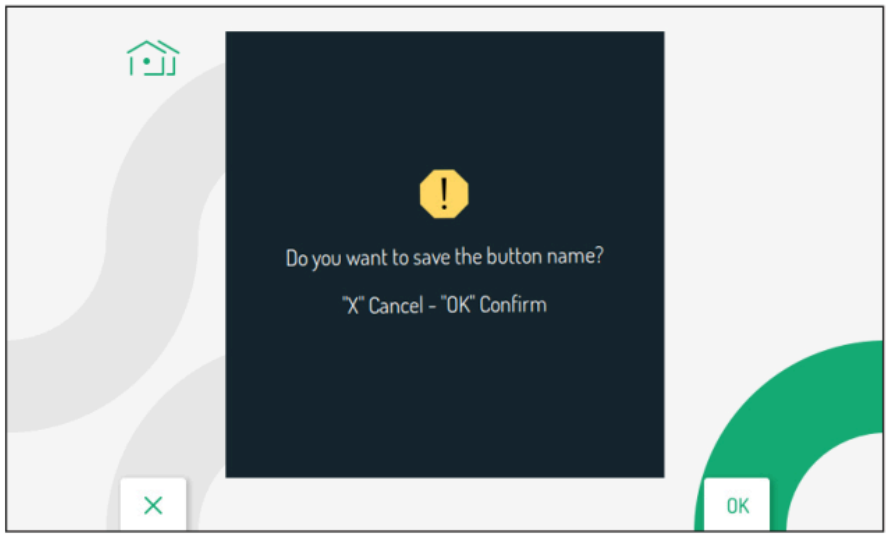

Obr. 55 Uloženie názvu príkazu

Tlačidlom uložte priradenie názvu tlačidlu. Tlačidlom zrušíte zadávanie a vrátite sa na stránku nastavenia príkazov Yokis.

Po otvorení menu príkazov Yokis (pozrite návod pre používateľa, kapitola „Menu tlačidiel Yokis“) je možné zobraziť názov, ktorý bol príkazu Yokis predtým priradený.

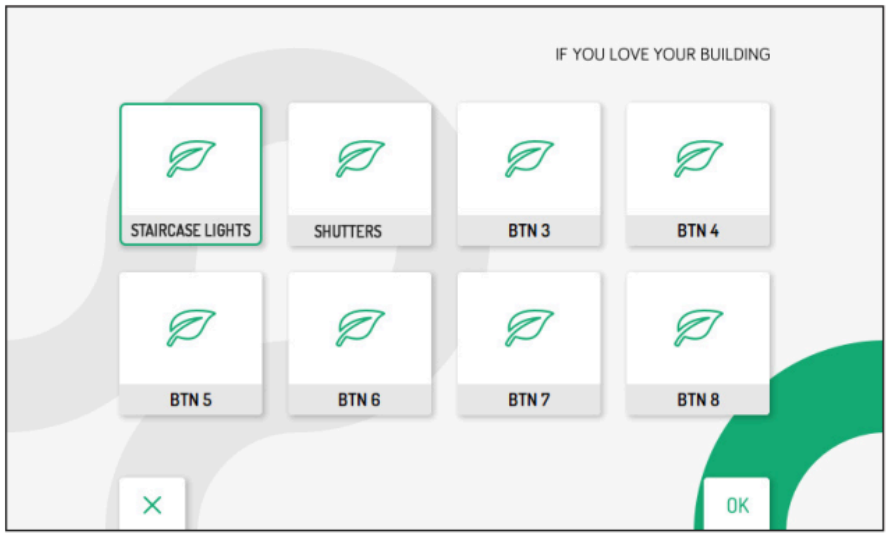

Obr. 56 Zobrazenie názvu príkazu

Funkcia pre sluchovo postihnutých na tlačidle 8

Videotelefón má funkciu pre nepočujúcich, ktorá umožňuje automaticky aktivovať tlačidlo 8 Yokis videotelefónu prepnutím relé prijímacieho modulu (napr. blikaním žiarovky), keď videotelefón prijme hovor od vstupného panelu, recepcie alebo iného videotelefónu (interkom).

Upozornenie! Na používanie funkcie pre sluchovo postihnutých na videotelefóne je potrebný 8-tlačidlový diaľkový ovládač Yokis a modul s relé Yokis (MTR2000ERP alebo MTR1300EBRP).

Funkciu nakonfigurujete a povolíte takto:

1. Vytvorte rádiové spojenie medzi 8-tlačidlovým diaľkovým ovládačom a modulom s relé (ďalšie informácie nájdete v dokumente Yokis „Radio Quick Installation Guide“, dostupnom na www.yokis.com).
2. Naprogramujte tlačidlo 8 na diaľkovom ovládači do „režimu blikania“ (podrobnosti nájdete v návode dodanom s produktom).
3. Odomknite prijímací modul a nakonfigurujte „režim blikania“ (podrobnosti nájdete v návode dodanom s produktom).
4. Potom importujte konfiguráciu z diaľkového ovládača do videotelefónu, aby bolo možné ovládať prijímací modul priamo (postup importu konfigurácie z diaľkového ovládača nájdete v časti „Import konfigurácie z diaľkového ovládača“).
5. Na videotelefóne otvorte v menu nastavení stránku príkazov Yokis. Tlačidlom vyberte políčko funkcie pre sluchovo postihnutých na tlačidle 8.
6. Potom tlačidlom ▷ vyberte políčko ON.
7. Tlačidlom povoľte funkciu.




Obr. 57 Povolenie funkcie pre sluchovo postihnutých

2.12 Export video správ (iba Master)


Ak je videospráva obzvlášť dôležitá, je možné ju exportovať z videotelefónu pomocou pamäťovej karty typu microSD.

Vložte kartu microSD do príslušného slotu.

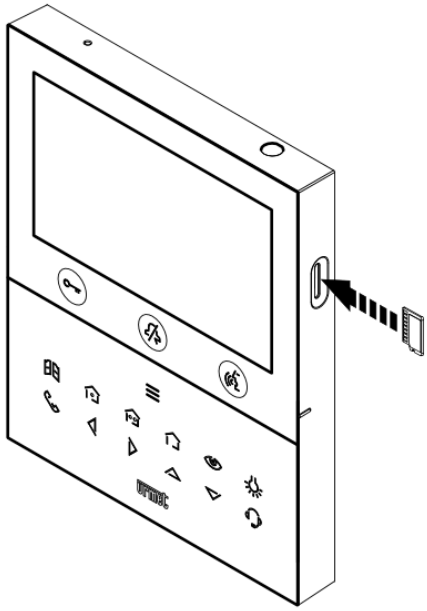

Obr. 58 Vloženie karty microSD

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Video Messages Export“ (export video správ); displej zobrazí obrazovku so všetkými zaznamenanými video správami.

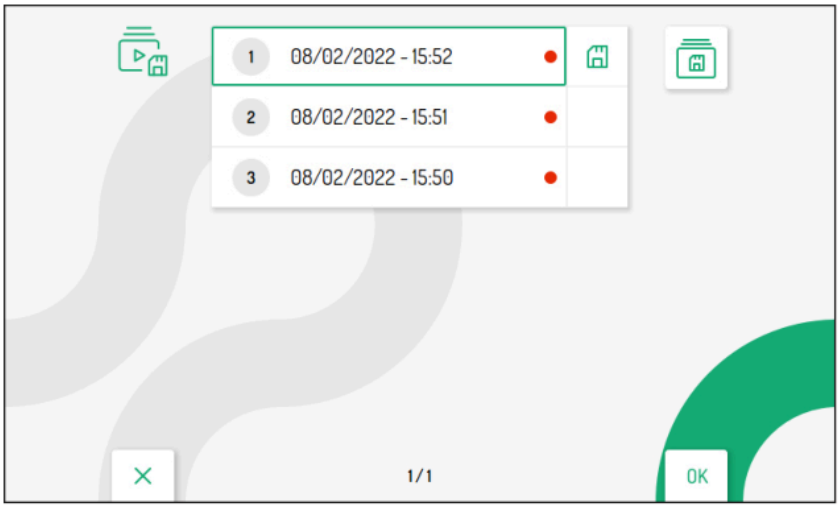


a Tlačidlami vyberte videoklip a stlačte tlačidlo na spustenie prehrávania.

Obr. 59 Zoznam video správ

Tlačidlami a vyberte videoklip a stlačením tlačidla spustite prehrávanie.


Každý uložený videoklip zobrazuje dátum a čas jeho vyhotovenia. Červená bodka vpravo označuje, že videoklip ešte nebol prehraný.

Po stlačení tlačidla je možné vybrať nasledujúcu ikonu na export zvoleného videoklipu. Stlačením tlačidla potvrďte výber; na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

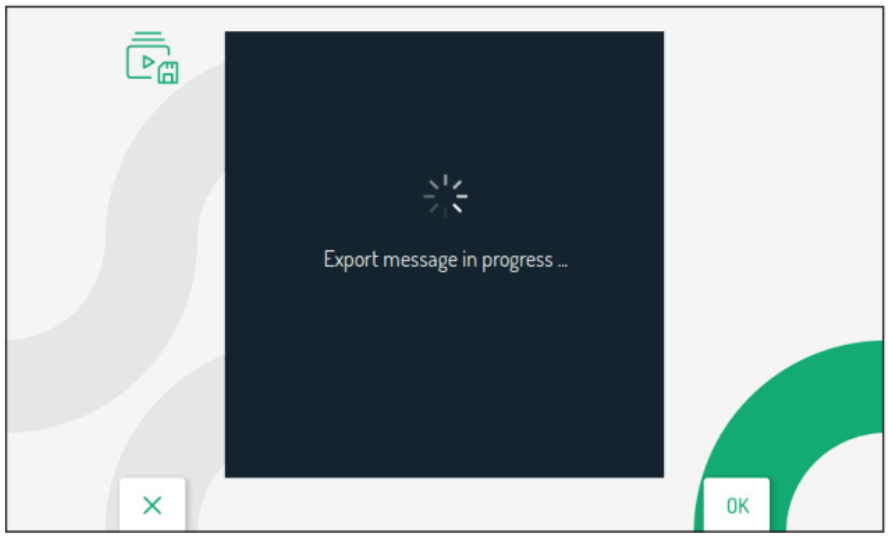

Obr. 60 Prebiehajúci export videoklipu


Ak bol export úspešný, po niekoľkých sekundách sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

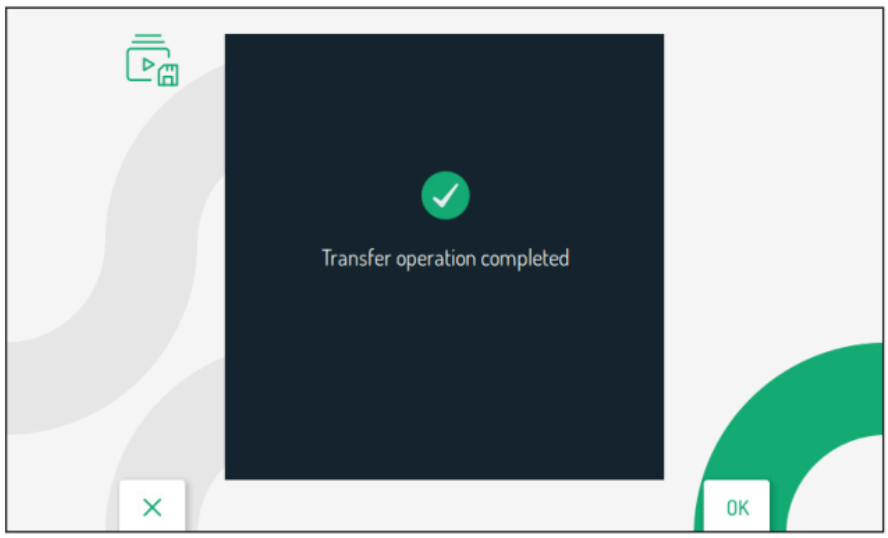

Obr. 61 Export videoklipu dokončený


Stlačením tlačidla sa vrátite na stránku exportu video správ.

Dvojitým stlačením tlačidla je možné vybrať nasledujúcu ikonu na export všetkých uložených videoklipov.

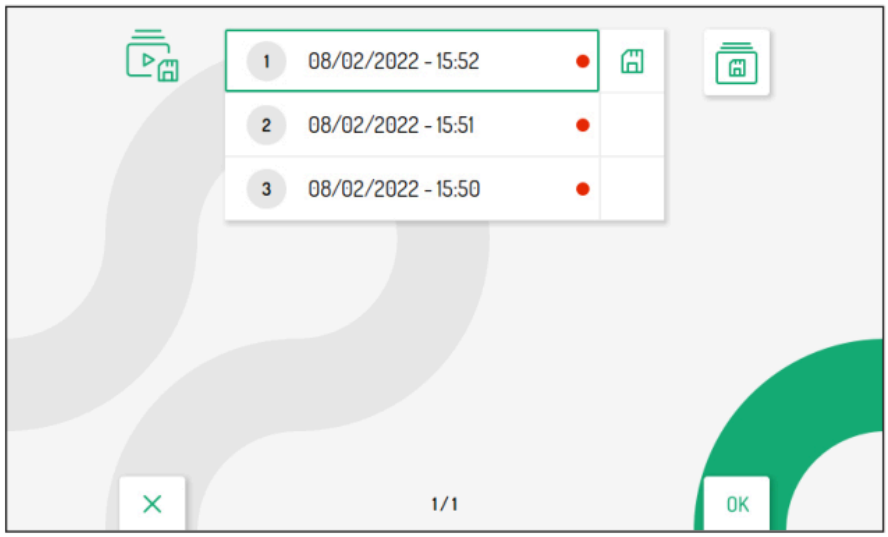


Obr. 62 Ikona exportu všetkých videoklipov

Stlačením tlačidla potvrďte výber; na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

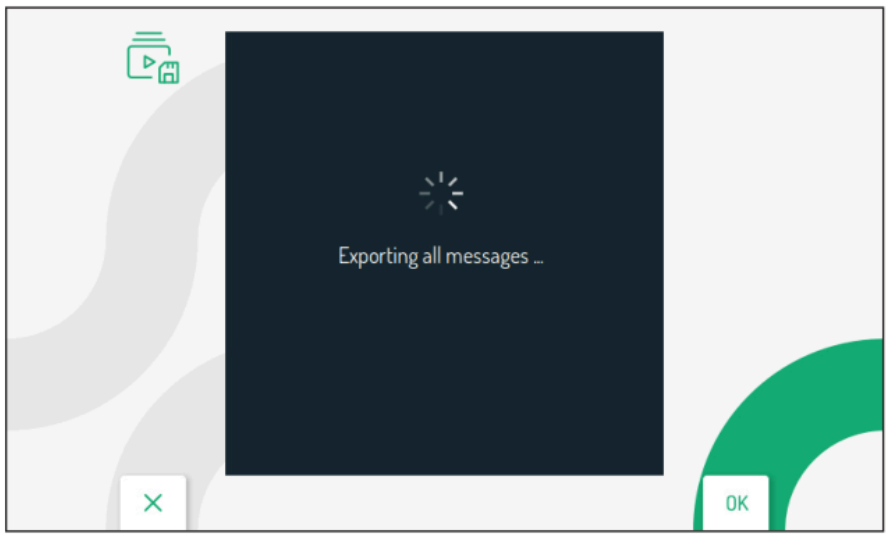

Obr. 63 Prebiehajúci export všetkých videoklipov

Ak bol export úspešný, po niekoľkých sekundách sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

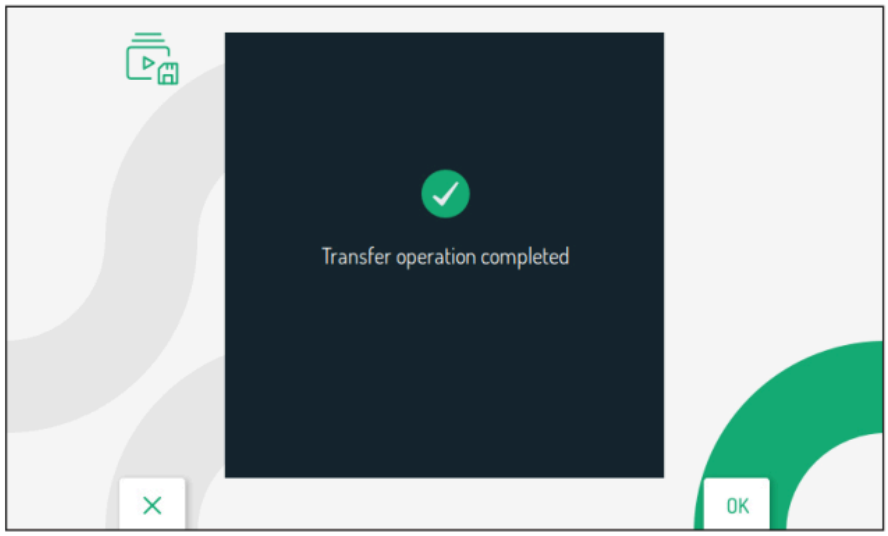


Obr. 64 Export všetkých videoklipov dokončený

Stlačením tlačidla sa vrátite na stránku exportu video správ.

2.13 Časovanie automatického otvárača dverí

Upozornenie! Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak je videotelefón nakonfigurovaný v režime Local power alebo Low rise block.

Nasledujúci parameter umožňuje naprogramovať funkciu automatického otvárača dverí na jednotlivé dni v týždni.

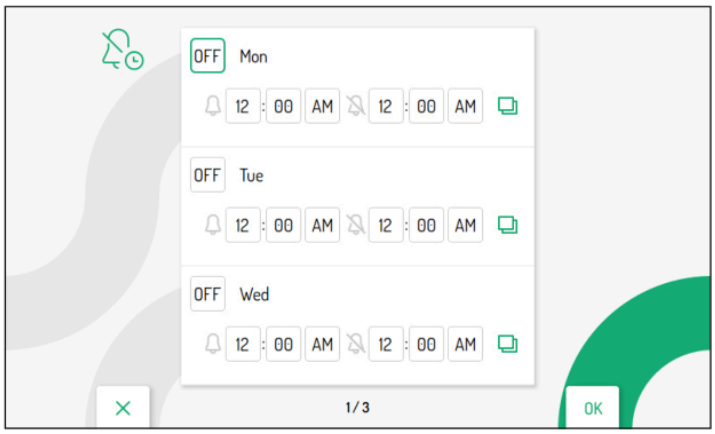


a

Stlačením tlačidla

Obr. 65 Výber dňa v týždni


Tlačidlami a vyberte deň, na ktorý chcete nastaviť automatický otvárač dverí. Stlačením tlačidla po výbere posledného dňa na obrazovke sa prepnete na ďalšiu obrazovku, kde sa zobrazia

ďalšie dni v týždni.

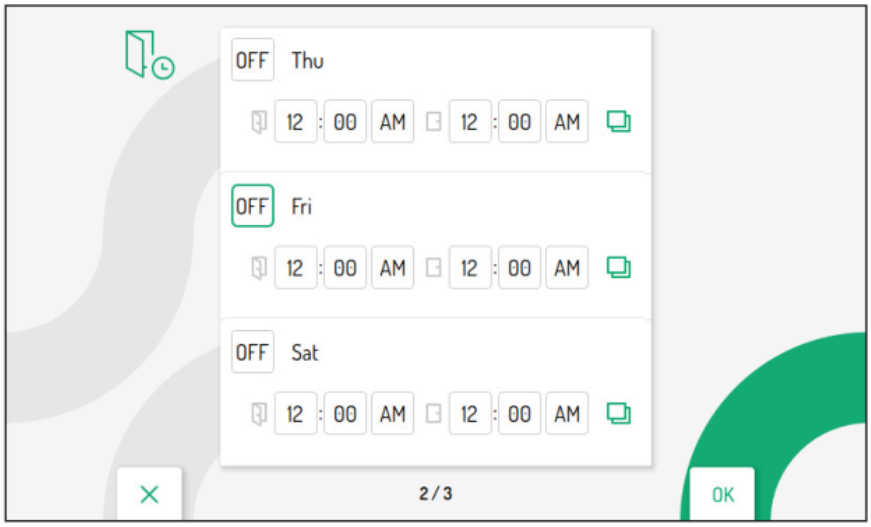


Obr. 66 Ďalšie dni v týždni

Po výbere dňa stlačte tlačidlo na zapnutie funkcie (ON).

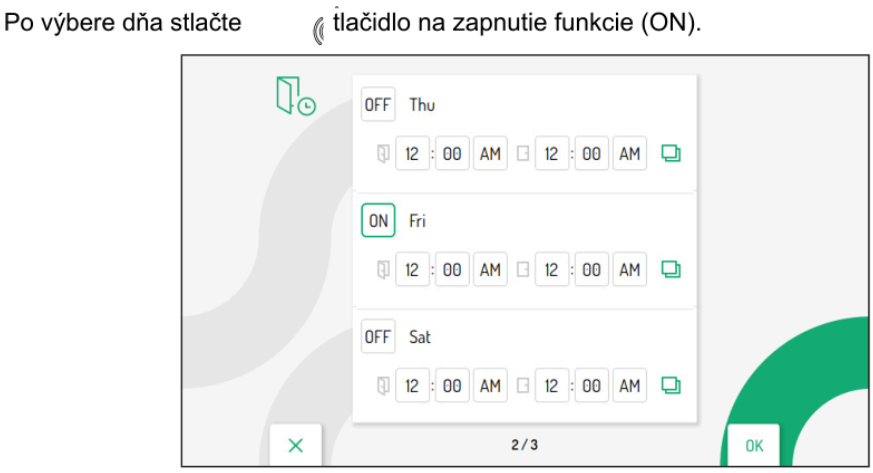

Obr. 67 Zapnutie funkcie pre zvolený deň


Tlačidlom ▷ sa prepínate medzi jednotlivými parametrami povolenia funkcie a vyberáte ich:

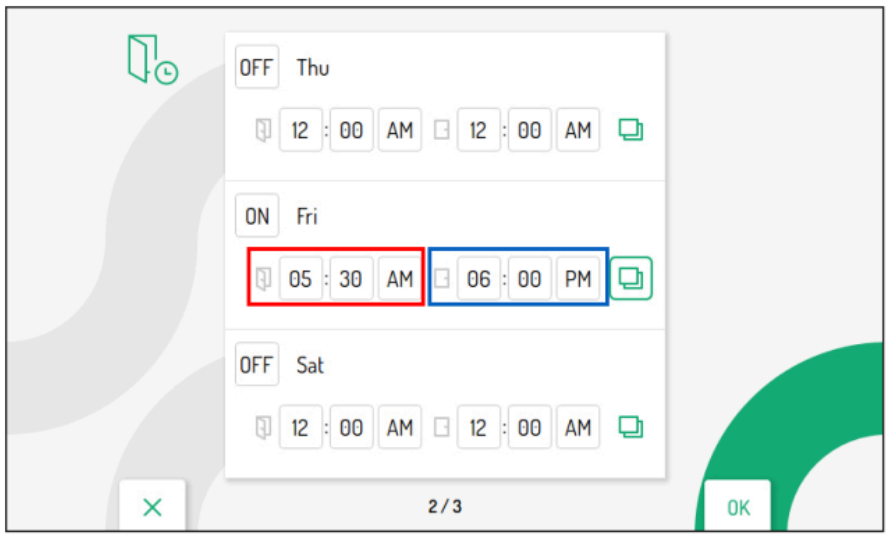

Obr. 68 Parametre časovania


- hodina, minúty a definícia času začiatku funkcie (červené políčko),
- hodina, minúty a definícia času konca funkcie (modré políčko).

Tlačidlami ▽ a △ nastavte vyššie uvedené parametre.

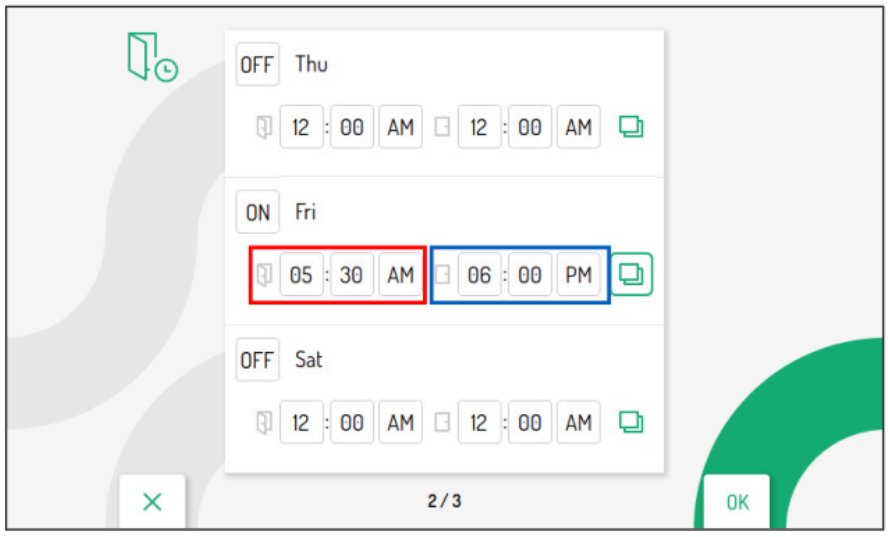

Obr. 69 Nastavenie času začiatku a konca


Ikona ⧉ pri zvolenom dni umožňuje skopírovať konfiguráciu a použiť ju na nasledujúci deň, napr. stlačením ikony v piatok sa konfigurácia skopíruje aj na sobotu.

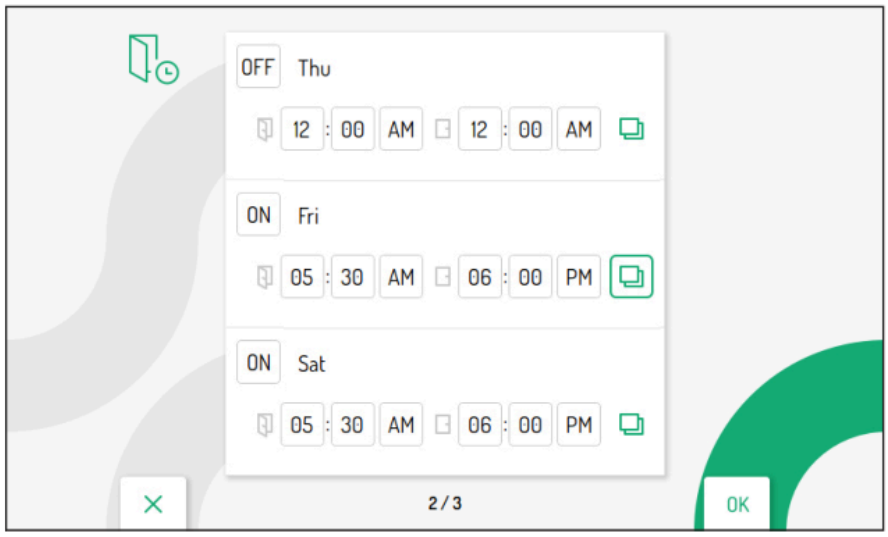

Obr. 70 Kopírovanie konfigurácie na nasledujúci deň

2.14 Časovanie stlmenia zvonenia (MUTE)


Nasledujúci parameter umožňuje naprogramovať funkciu stlmenia zvonenia (MUTE) na jednotlivé dni v týždni.

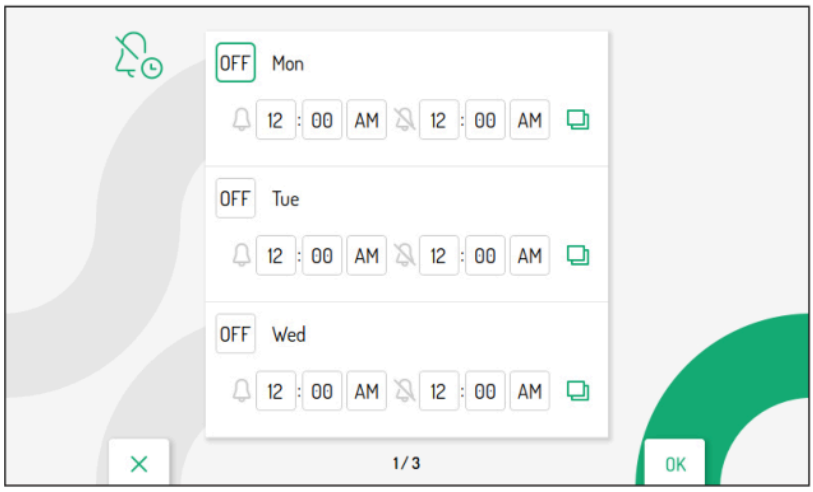

a Tlačidlami vyberte deň, na ktorý chcete nastaviť časovanie zvonenia.


Obr. 71 Výber dňa v týždni

Tlačidlami a vyberte deň, na ktorý chcete nastaviť časovanie zvonenia. Stlačením tlačidla po výbere posledného dňa na obrazovke sa prepnete na ďalšiu obrazovku, kde sa zobrazia ďalšie dni v týždni.

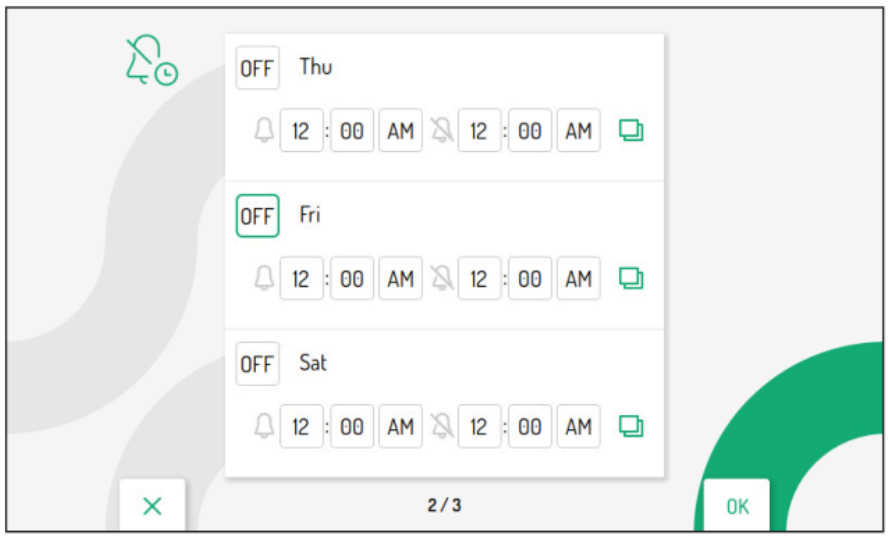


Obr. 72 Ďalšie dni v týždni

Po výbere dňa stlačte tlačidlo na zapnutie funkcie (ON).

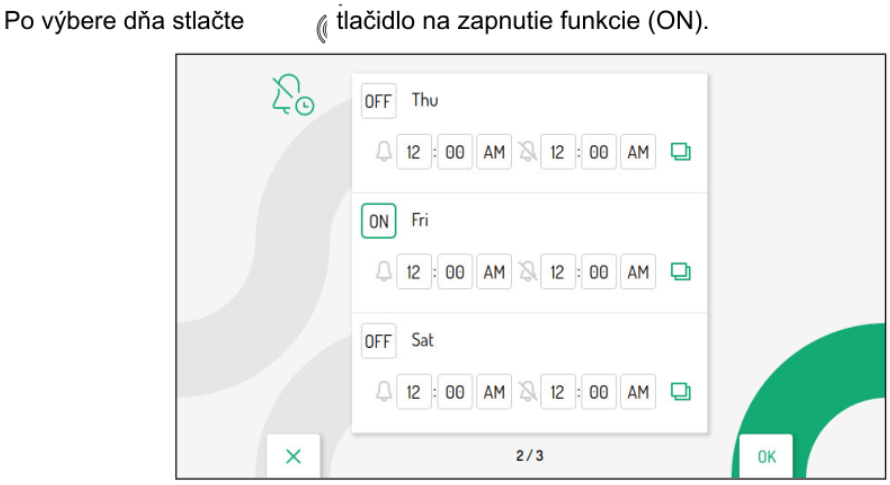

Obr. 73 Zapnutie funkcie pre zvolený deň


Tlačidlom ▷ sa prepínate medzi jednotlivými parametrami povolenia funkcie a vyberáte ich:

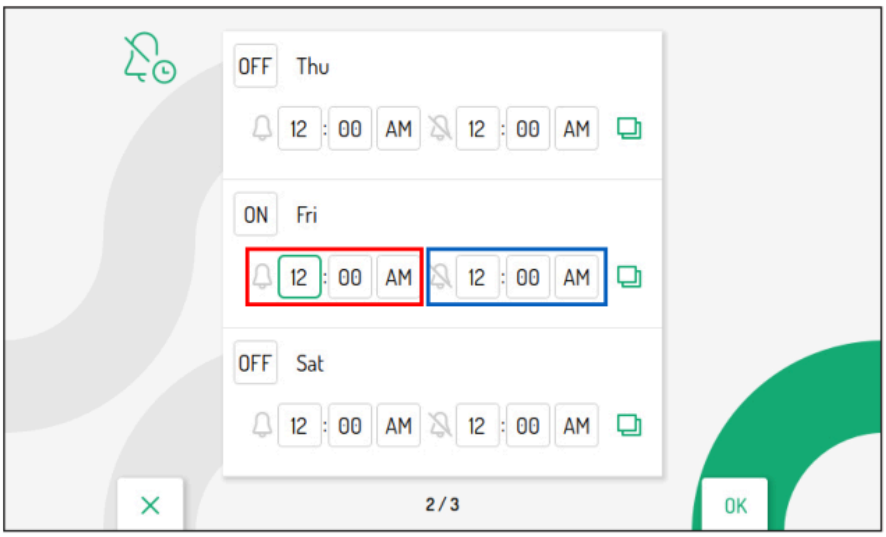

Obr. 74 Parametre časovania


- hodina, minúty a definícia času začiatku funkcie (červené políčko),
- hodina, minúty a definícia času konca funkcie (modré políčko).

Tlačidlami ▽ a △ nastavte vyššie uvedené parametre.

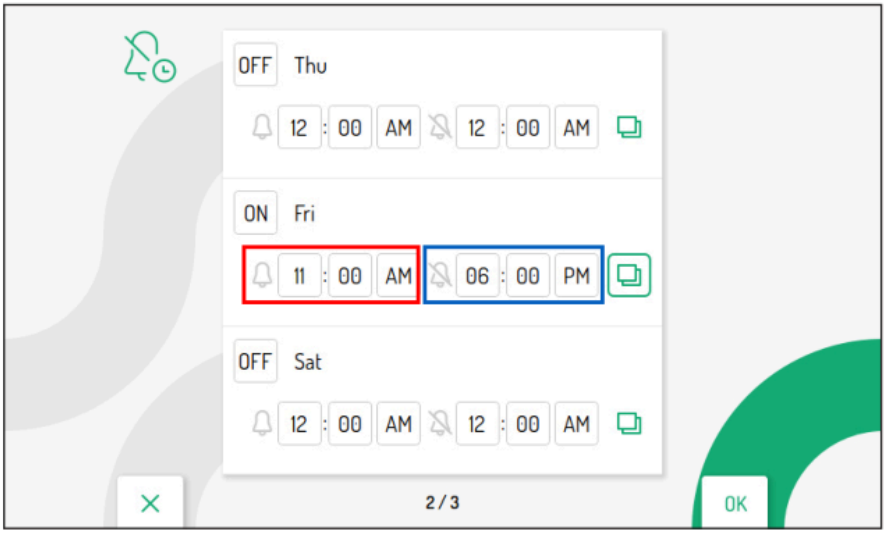

Obr. 75 Nastavenie času začiatku a konca


Ikona ⧉ pri zvolenom dni umožňuje skopírovať konfiguráciu a použiť ju na nasledujúci deň, napr. stlačením ikony v piatok sa konfigurácia skopíruje aj na sobotu.

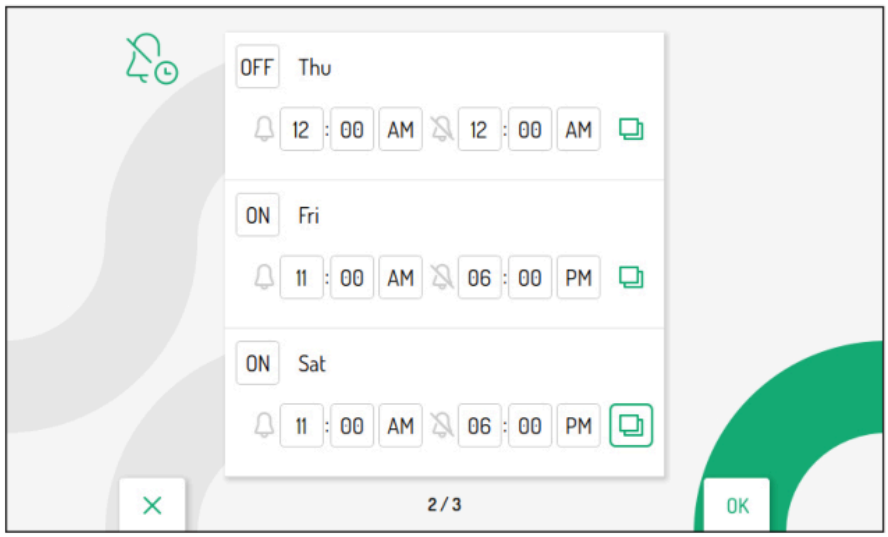

Obr. 76 Kopírovanie konfigurácie na nasledujúci deň

2.15 Bezdotykové ovládanie

Nasledujúci parameter umožňuje povoliť na videotelefóne ovládanie gestami alebo hlasové príkazy.

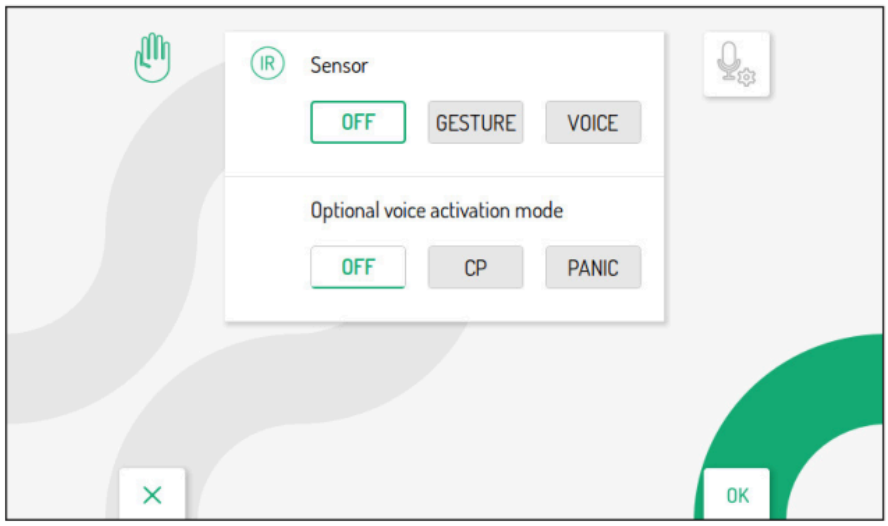

Obr. 77 Nastavenie bezdotykového ovládania

Tlačidlom ▷ vyberte režim činnosti.

- **OFF**: ovládanie gestami a hlasové príkazy sú vypnuté.
- **GESTURE**: povolí používanie ovládania gestami.
- **VOICE**: povolí používanie hlasových príkazov.

Potom stlačením tlačidla povoľte funkciu.


Upozornenie! Na používanie hlasových príkazov na Master videotelefóne je potrebné, aby:

- bol videotelefón nakonfigurovaný v režime Local power supply (lokálne napájanie),
- bola na videotelefóne nakonfigurovaná funkcia presmerovania hovoru.

Na používanie hlasových príkazov na prípadnom Slave videotelefóne je potrebné, aby bola na zariadení nakonfigurovaná WiFi.

Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Rozšírené nastavenia“.

Po povolení hlasových príkazov je možné zvoliť aj režim aktivácie.

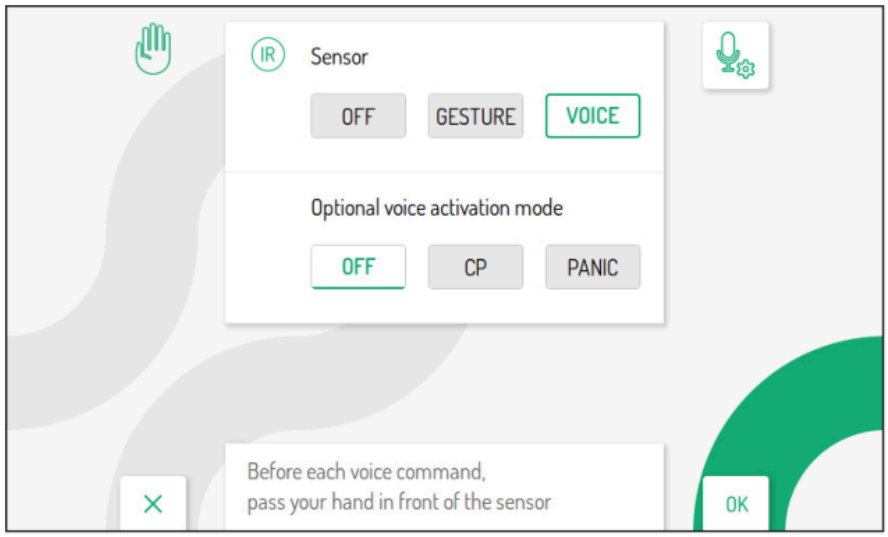

Obr. 78 Režim aktivácie hlasových príkazov

Tlačidlom prejdite do časti „Optional voice activation mode“ (voliteľný režim aktivácie hlasu) a potom tlačidlom vyberte režim aktivácie hlasových príkazov.

- **OFF**: hlasové príkazy sa aktivujú mávnutím ruky pred IR snímačom.
- **CP**: hlasové príkazy sa aktivujú stlačením tlačidla pripojeného na svorky CP videotelefónu.

Upozornenie! Povolením aktivácie hlasových príkazov stlačením tlačidla pripojeného na svorky CP už nie je možné prijímať zvonenie od dverí bytu.

- **PANIC**: hlasové príkazy sa aktivujú stlačením tlačidla pripojeného na svorky PANIC videotelefónu.

Upozornenie! Povolením aktivácie hlasových príkazov stlačením tlačidla pripojeného na svorky PANIC už nie je možné odoslať poplachovú správu (panic) stlačením tlačidla.

Ikona umožňuje prispôsobiť hlasové príkazy, ktoré aktivujú funkcie videotelefónu. Po zvolení režimu používania „VOICE“ sa ikona sprístupní.

Ďalšie informácie o používaní a nastavení ovládania gestami alebo hlasových príkazov nájdete v kompletnom návode na používanie ovládania gestami alebo v kompletnom návode na používanie hlasových príkazov, ktoré si stiahnete cez príslušný odkaz.

2.16 Informácie o systéme

Nasledujúca obrazovka umožňuje zobraziť informácie o videotelefóne.




Obr. 79 Informácie o systéme

Naskenovaním QR kódu otvoríte produktový list videotelefónu na stránke Urmet.

- **Apartment** – byt: zobrazuje číslo bytu v stĺpci.
- **Internal** – interný: zobrazuje číslo vnútornej jednotky (videotelefónu) v byte.
- **Power supply** – napájanie: zobrazuje režim konfigurácie videotelefónu.
- **SW a FW version** – verzia softvéru a firmvéru: zobrazuje verziu softvéru a firmvéru mikrokontrolérov videotelefónu.

2.17 Obnovenie výrobných nastavení

Táto funkcia umožňuje obnoviť výrobné nastavenia videotelefónu.

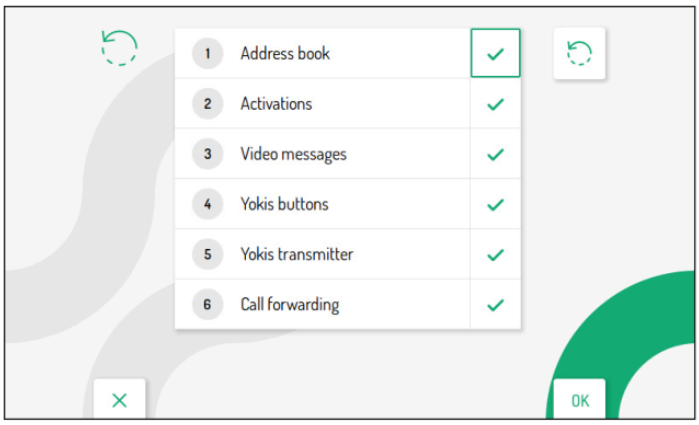

' a Tlačidlami vyberte, ktoré parametre videotelefónu sa majú obnoviť na výrobné

Obr. 80 Výber parametrov na obnovenie


Tlačidlami a vyberte, ktoré parametre videotelefónu chcete obnoviť na výrobné hodnoty.

Po výbere stlačením tlačidla povoľte alebo zakážte obnovenie parametra na výrobné údaje. Povolenie je potvrdené ikonou pri názve parametra.

Predvolene sú všetky parametre videotelefónu povolené na obnovenie výrobných údajov.

Tlačidlom vyberte nasledujúcu ikonu , potom stlačením tlačidla spustite obnovenie výrobných údajov.

Displej zobrazí nasledujúcu stránku:

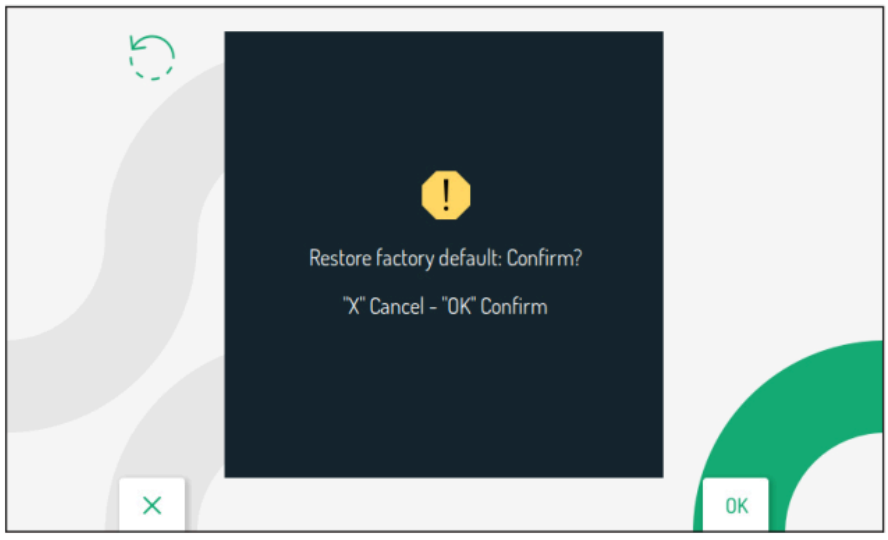

Obr. 81 Potvrdenie obnovenia výrobných nastavení

Stlačením tlačidla potvrďte obnovenie výrobných údajov. Tlačidlom zrušíte obnovenie a vrátite sa na predchádzajúcu stránku.

2.18 Aktualizácia firmvéru

Nasledujúca funkcia umožňuje aktualizovať firmvér videotelefónu pomocou SD karty. Aktualizačný súbor musí byť nahraný na pamäťovú kartu SD.

Upozornenie! Aktualizáciu cez SD kartu sa odporúča vykonávať na videotelefónoch nakonfigurovaných v režime Local power. Ak je videotelefón nakonfigurovaný v inom režime, zabezpečte, aby sa ostatné videotelefóny na stúpačke nepoužívali až do konca aktualizácie a aby sa z vstupného panelu neuskutočňovali žiadne hovory.

Aktualizáciu firmvéru je možné vykonať aj pomocou aplikácie CallMe Set (pozrite kapitolu Režim údržby).

Firmvér aktualizujete týmto postupom:

1. Cez príslušný odkaz si stiahnite aktualizačný súbor videotelefónu.
2. Po dokončení sťahovania rozbaľte stiahnutý súbor .zip.
3. Po rozbalení sa zobrazí nový súbor .zip s nasledujúcim názvom: 1760.16_vx.y.z-w_fup.zip (*) vx.y.z-w je verzia FW videotelefónu.

Upozornenie! Súbor 1760.16_vx.y.z-w_fup.zip nerozbaľujte.

1. Nahrajte aktualizačný súbor na SD kartu.
2. Vložte SD kartu do príslušného slotu na pravej strane videotelefónu.
3. Špicatým nástrojom stlačte tlačidlo reštartu v otvore na pravej dolnej strane videotelefónu.
4. Videotelefón spustí postup aktualizácie, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



Obr. 82 Spustenie aktualizácie

1. Po dokončení prvej aktualizácie videotelefón zobrazí nasledujúcu obrazovku:



Obr. 83 Dokončenie prvej aktualizácie

1. Zariadenie vykoná reštart systému.
2. Po reštarte sa spustí druhá aktualizácia, displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:



Obr. 84 Druhá aktualizácia

1. Na niektorých modeloch videotelefónov sa môže zobraziť nasledujúca obrazovka:




Obr. 85 Výzva na reštart

1. V takom prípade je potrebné znova stlačiť špicatým nástrojom tlačidlo reštartu v otvore na pravej dolnej strane videotelefónu.
2. Videotelefón sa reštartuje a znova sa zobrazí nasledujúca obrazovka:



Obr. 86 Opätovné zobrazenie obrazovky aktualizácie

1. Po dokončení druhej aktualizácie sa na niektorých modeloch videotelefónov môže zobraziť nasledujúca obrazovka:

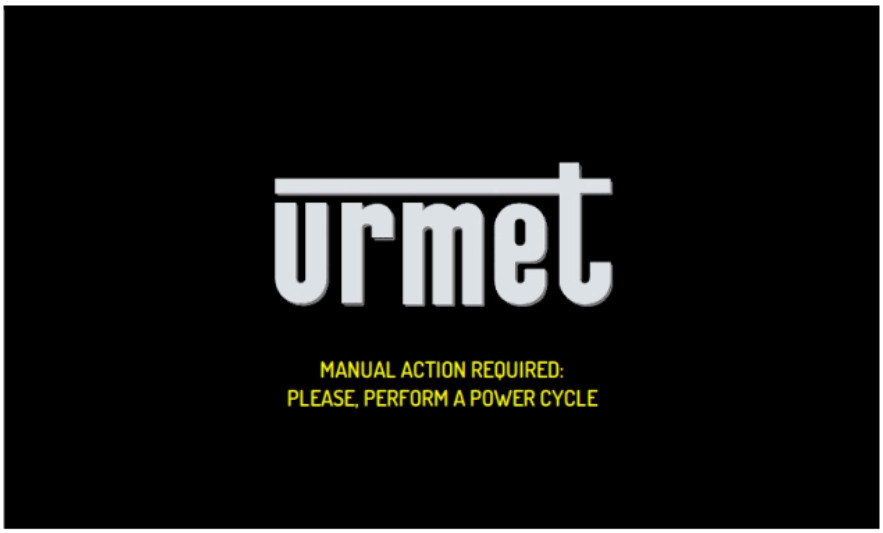

Obr. 87 Výzva na odpojenie napájania

1. Odpojte videotelefón od napájania a znova ho pripojte.
2. Je možné, že videotelefón bude vyžadovať opätovný reštart alebo vypnutie.
3. Zariadenie sa zapne a aktualizácia je dokončená.

TECHNIK

03 Aplikácia URMET 2Voice Installer Tools

3.1 Účel aplikácie

Tento návod popisuje používanie aplikácie 2Voice Installer Tools. Inštalatér môže pomocou aplikácie:

- vytvoriť nový projekt pre inštaláciu 2Voice;
- definovať topológiu projektu umiestnením zariadení a videotelefónov do topologických uzlov, aby bolo možné používať funkciu presmerovania hovorov;
- vytvoriť zoznam kontaktov videotelefónu a zoznam špeciálnych aktivácií, ktoré možno importovať do videotelefónov jednotlivého bytu alebo do videotelefónov všetkých bytov v topologickom uzle typu Staircase (stúpačka);
- nastaviť niektoré parametre na videotelefónoch Ref. 1760/31 - /33 v systéme;
- nastaviť funkciu presmerovania hovorov na zariadeniach v topologickej štruktúre systému;
- vygenerovať súbor .KXML na odovzdanie správcovi bytového domu. Ten môže pomocou aplikácie CallMe Manager automaticky importovať konfiguráciu systému, t. j. topológiu systému, kmeňové údaje bytov, viacužívateľské zariadenia na presmerovanie hovorov v jednotlivých stúpačkách a videotelefóny Ref. 1760/15 - /16 alebo Ref. 1760/31 - /33 v jednotlivých bytoch. Následne spravuje používateľské účty priradené zariadeniam využívajúcim presmerovanie hovorov cez aplikáciu CallMe.


Vďaka aplikácii 2Voice Installer Tools už správca nemusí:

- od inštalatéra získavať kód UID viacužívateľského zariadenia na presmerovanie hovorov Ref. 1083/83;
- importovať kmeňové údaje bytov zo konfiguračných súborov vstupného panela ani ich vytvárať ručne v aplikácii CallMe Manager.

Aplikáciu 2Voice Installer Tools si stiahnite do tabletu z Play Store (Android). Verzia aplikácie: 1.1.43 alebo vyššia.

Upozornenie! Aplikáciu možno nainštalovať iba na tablet s operačným systémom Android. Tablet musí byť pripojený na internet cez vlastné dátové pripojenie alebo cez WiFi, aby bolo možné aplikáciu stiahnuť a používať.

Po dokončení sťahovania aplikáciu spustite, zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

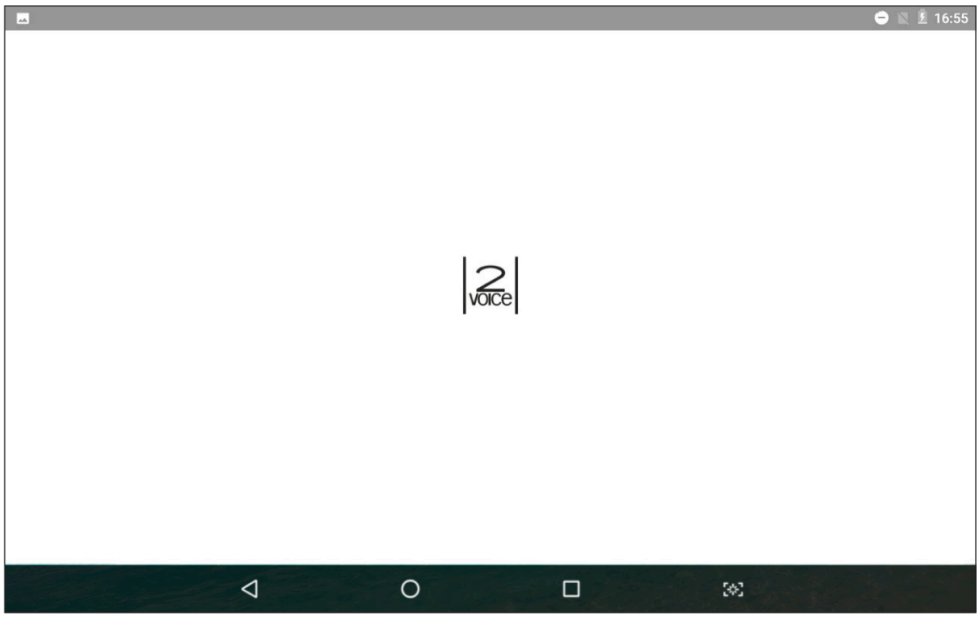


Obr. 88 Úvodná obrazovka aplikácie

Hneď potom sa zobrazí obrazovka „Create an account or log in“ (vytvoriť účet alebo sa prihlásiť).

Takto vyzerá situácia pri prvom spustení aplikácie.

3.2 Vytvorenie účtu alebo prihlásenie

Na používanie aplikácie je potrebné vytvoriť účet Urmet Cloud alebo sa prihlásiť s už registrovaným účtom.

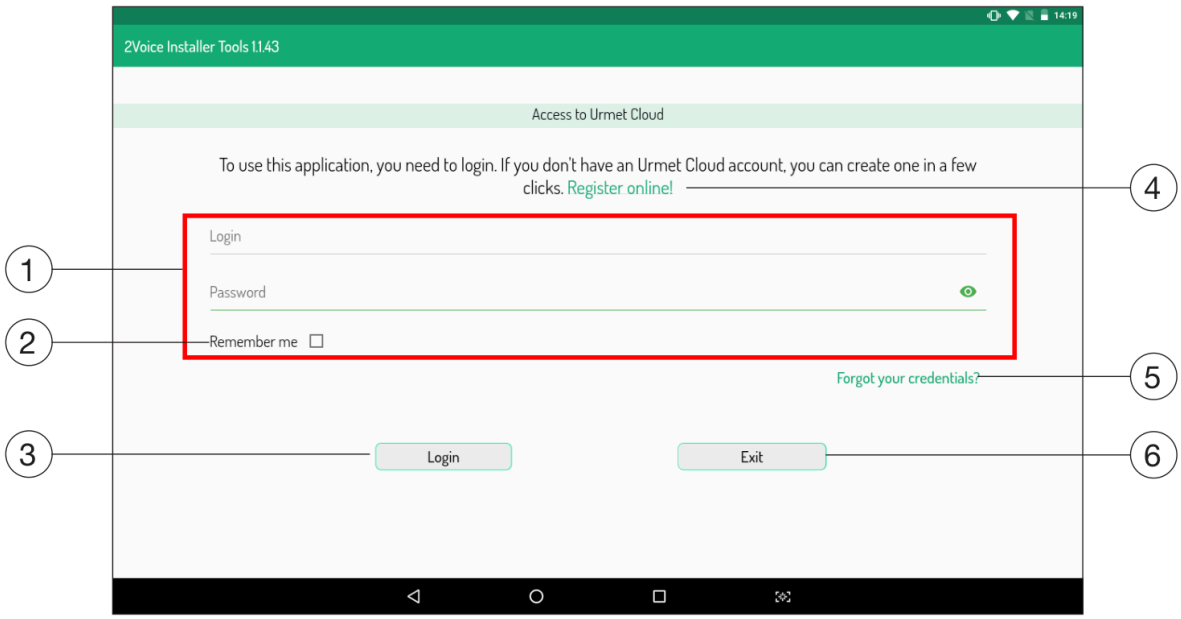


Obr. 89 Obrazovka vytvorenia účtu alebo prihlásenia

Popis jednotlivých polí a tlačidiel:

1. Umožňuje zadať meno používateľa a heslo účtu už registrovaného v Urmet Cloud. Stlačením ikony sa zobrazí zadané heslo.
2. Označením políčka „Remember me“ (zapamätať si ma) si aplikácia zapamätá meno a heslo použité pri poslednom prihlásení.
3. Tlačidlo „Login“ umožňuje prihlásiť sa s účtom už registrovaným v Cloude.
4. Kliknutím na odkaz „Register online!“ vytvoríte nový účet v Urmet Cloud. Vyberte ho, ak účet nemáte.
5. Umožňuje získať nové heslo v prípade jeho zabudnutia alebo zmeniť existujúce. Nevyhnutne treba zadať e-mailovú adresu, s ktorou bol účet registrovaný.
6. Zatvorí aplikáciu 2Voice Installer Tools v tablete.

3.3 Vytvorenie nového účtu

Používateľ zvyčajne nemá účet Urmet Cloud. Stlačte „Register online!“ a vytvorte ho. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

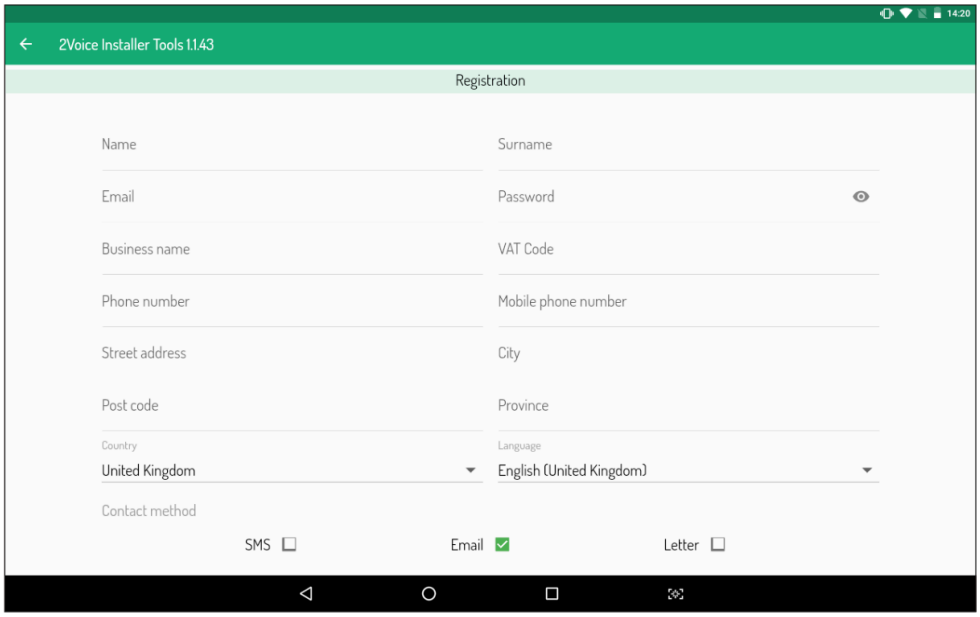

Obr. 90 Registračný formulár

Zadajte údaje potrebné na registráciu účtu.

Upozornenie! Na pokračovanie v registrácii je povinné vyplniť polia označené symbolom (*). V poli „Contact method“ (spôsob kontaktu) vyberte aspoň jeden z troch spôsobov. Ak zvolíte iný spôsob než „Email“, niektoré dovtedy nepovinné polia sa stanú povinnými. E-mailová adresa musí byť platná.


Heslo musí spĺňať tieto bezpečnostné kritériá:

- musí mať aspoň šesť znakov;
- musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno;
- musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno;
- musí obsahovať aspoň jednu číslicu;
- musí obsahovať aspoň jeden z týchto špeciálnych znakov: &_?%!$@
- meno používateľa nesmie byť súčasťou hesla.

Stlačením ikony zobrazíte zadané heslo.

Ak zadané heslo nespĺňa uvedené kritériá, zmení farbu na červenú a v registrácii nebude možné pokračovať.

Stlačte tlačidlo „NEXT“ (ďalej). Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

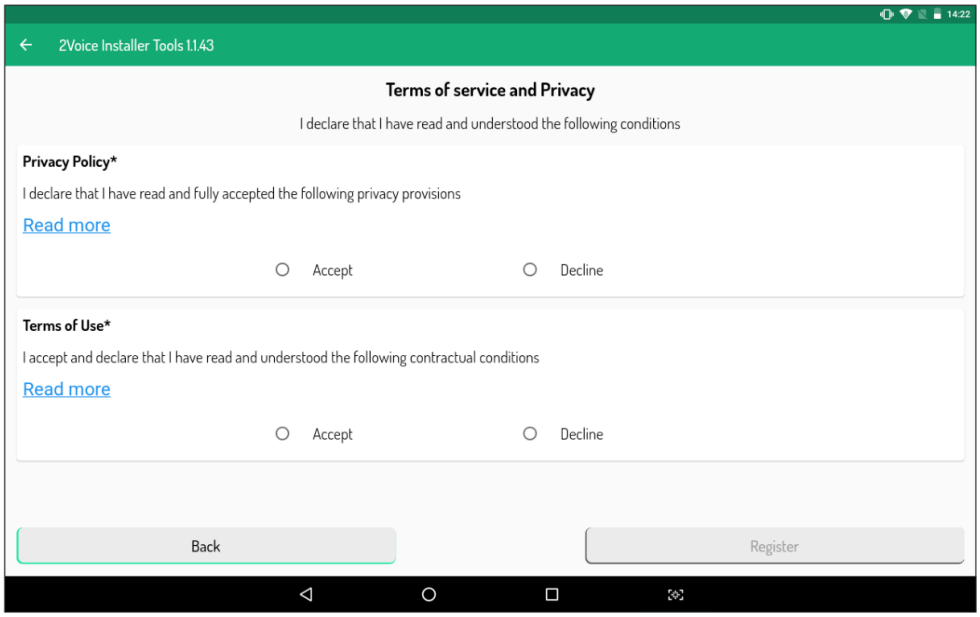


Obr. 91 Súhlas s ochranou osobných údajov a podmienkami používania

Na dokončenie registrácie je potrebné zaškrtnúť políčka potvrdzujúce oboznámenie sa so zásadami ochrany osobných údajov a so všeobecnými podmienkami používania.

> Stlačením jedného z dvoch odkazov „Read more“ sa dostanete na www.urmet.com, kde sú úplné informácie.


Stlačte „REGISTER“ (registrovať). Na zadanú adresu príde e-mail a budete presmerovaní na stránku prihlásenia. Otvorte e-mailovú schránku, nájdite prijatý e-mail a kliknutím na overovací odkaz aktivujte účet.

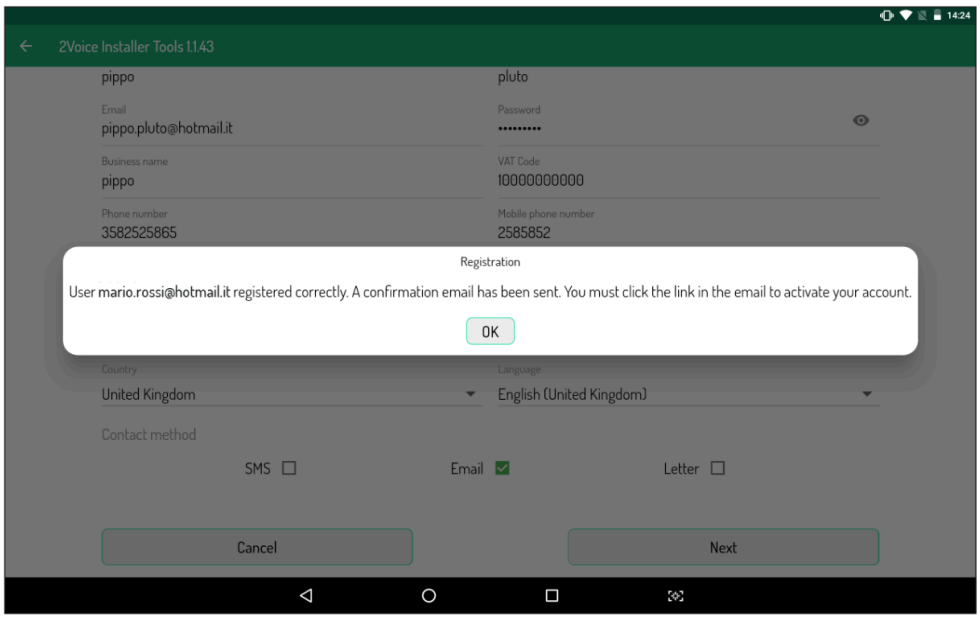

Obr. 92 Overenie e-mailu

3.4 Prihlásenie

Prihlásiť sa môžete účtom vytvoreným podľa vyššie uvedeného postupu alebo ak už máte účet správcu (napríklad vytvorený skôr).

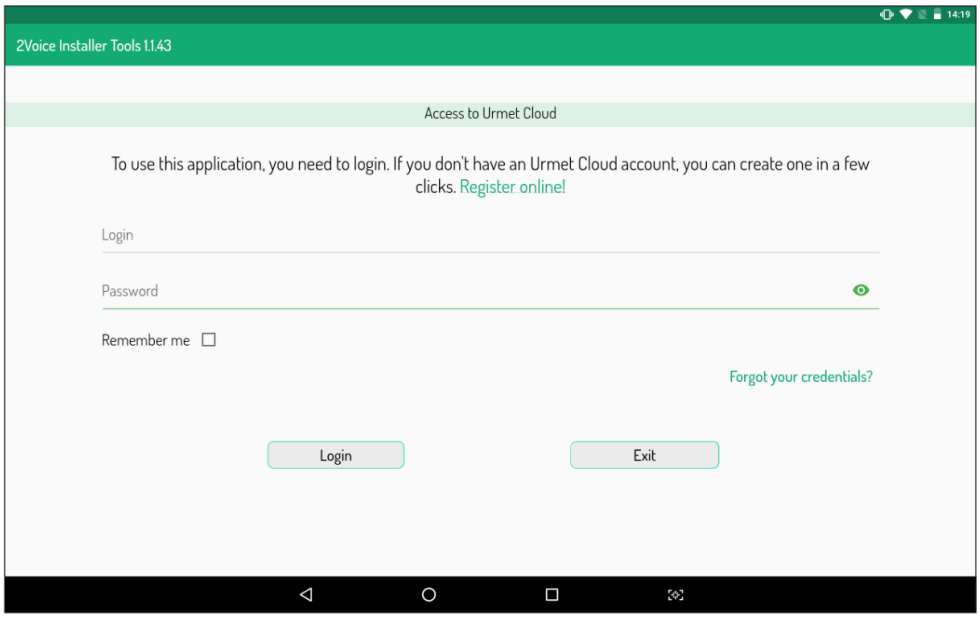

Obr. 93 Prihlasovacia obrazovka

Zadajte svoje prihlasovacie údaje:


- Login (e-mailová adresa)
- Password (heslo)

Na prihlásenie stlačte tlačidlo „LOGIN“.

3.5 Zmena hesla účtu inštalatéra


Heslo účtu možno zmeniť týmto postupom:

1. Na prihlasovacej stránke kliknite na „Forgot your credentials?“ (zabudli ste prihlasovacie údaje?).

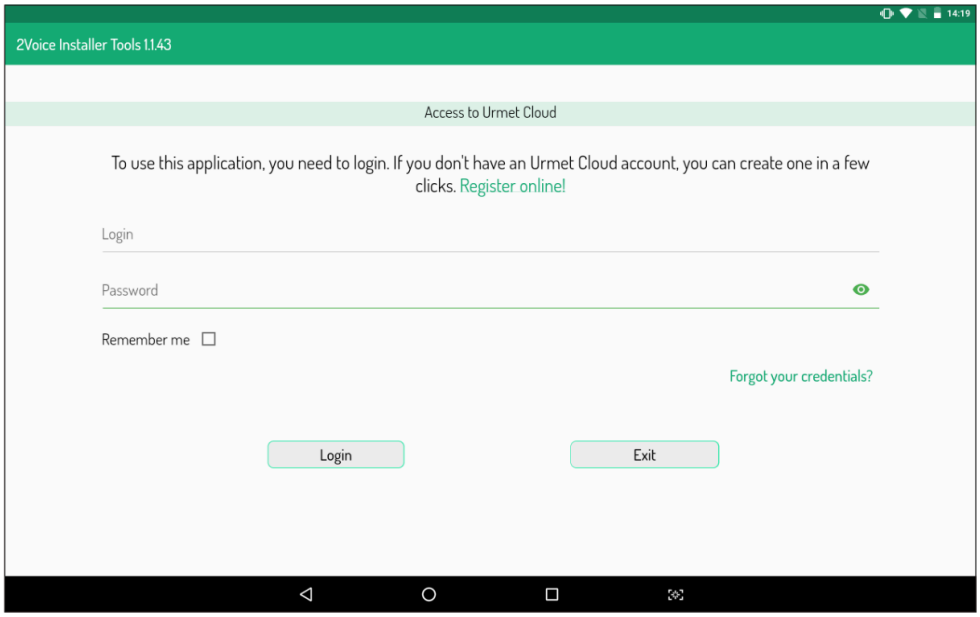


Obr. 94 Prihlasovacia stránka

1. Zobrazí sa obrazovka na obnovenie prihlasovacích údajov.

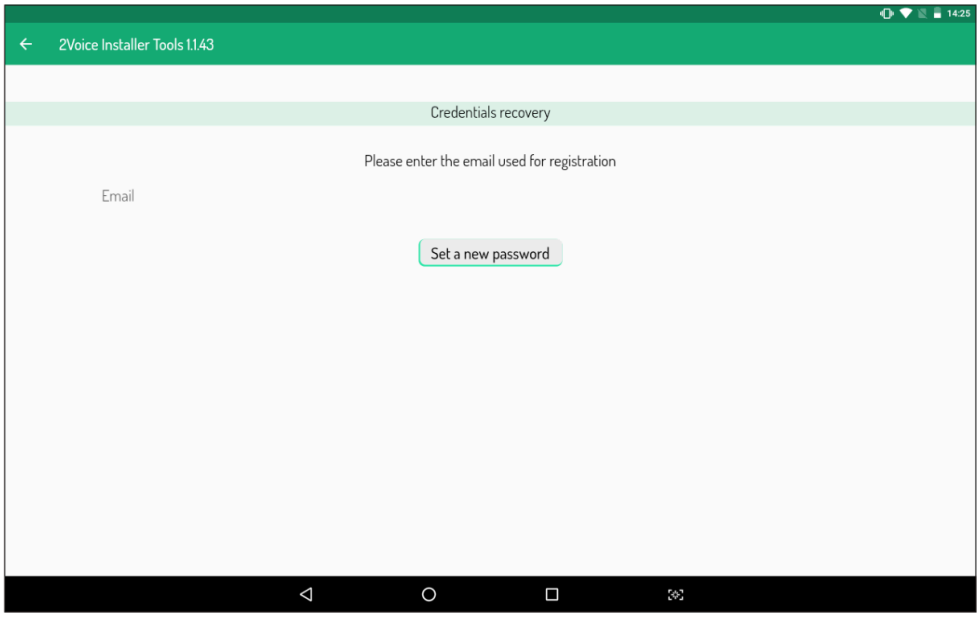


Obr. 95 Obnovenie prihlasovacích údajov

1. Zadajte e-mailovú adresu použitú pri registrácii účtu a stlačte tlačidlo „Set new password“ (nastaviť nové heslo).
2. Na zadanú e-mailovú adresu sa odošle e-mail s odkazom na Urmet Cloud, kde možno heslo zmeniť.
3. Kliknite na odkaz prijatý e-mailom.

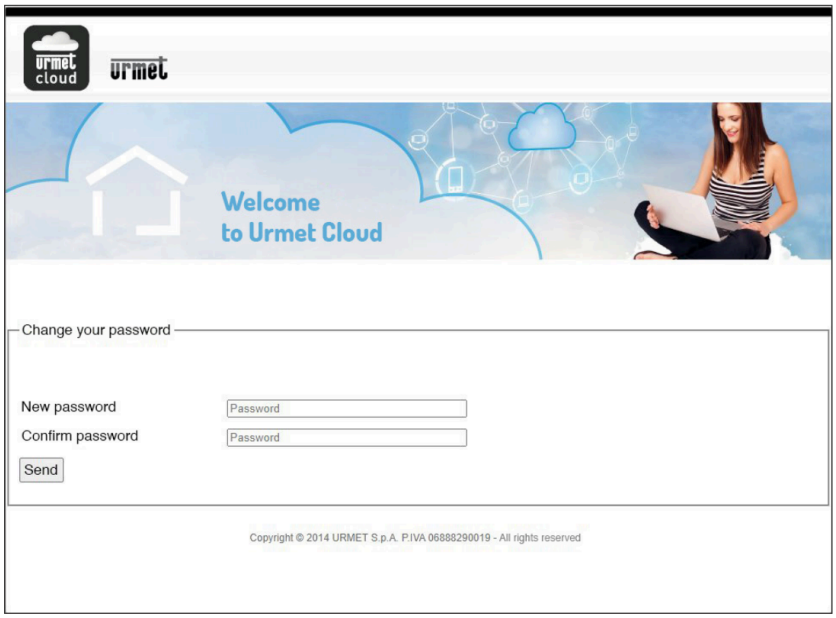


Obr. 96 Stránka zmeny hesla

1. Zadajte nové heslo, potvrďte ho a nakoniec stlačením tlačidla „Send“ (odoslať) uložte zmeny.

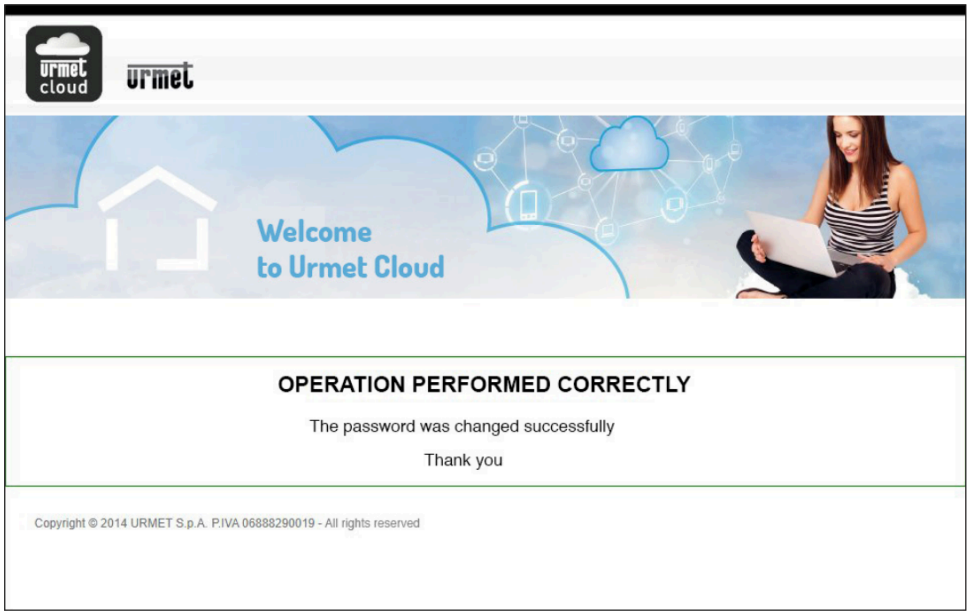

Obr. 97 Potvrdenie zmeny hesla

Po prihlásení (Login) sa zobrazí obrazovka karty „Project“ (projekt).

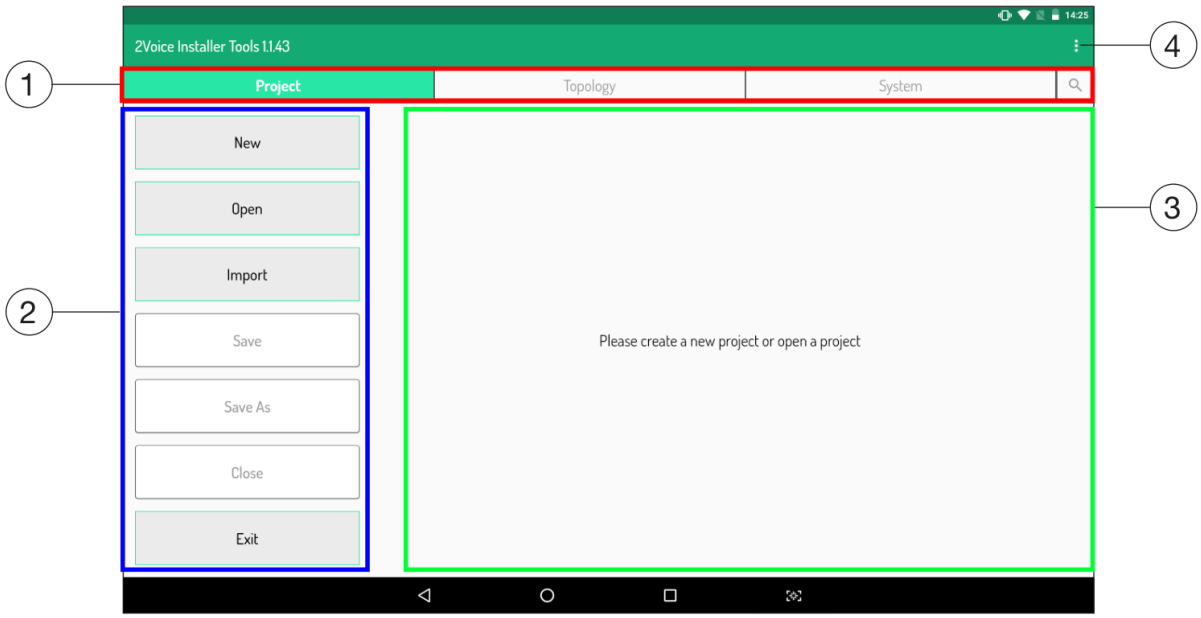

Obr. 98 Karta Project

ℹ Ide o príklad situácie pri prvom prihlásení.

1 Význam sekcií a tlačidiel na obrazovke:

- Karta „Project“ zobrazuje obrazovku s funkciami na vytvorenie nového projektu, otvorenie skôr vytvorených projektov a uloženie rozpracovaného projektu.
- Karta „Topology“ (topológia) umožňuje nastaviť topológiu aktuálneho projektu, pridávať zariadenia, kontakty a aktivácie do jednotlivých topologických uzlov.
- Karta „System“ (systém) umožňuje nastaviť niektoré parametre aktuálneho projektu.
- Ikona [🔍] umožňuje rýchle vyhľadávanie medzi prvkami projektu.

ℹ Karty „Topology“, „System“ a funkcia vyhľadávania [🔍] sú dostupné až po vytvorení nového projektu alebo po otvorení či importe existujúceho projektu (viac v kapitolách „Topológia“, „Systém“ a „Funkcia vyhľadávania“).

1 V nasledujúcej oblasti sú dostupné funkcie karty „Project“:

- Tlačidlo „New“ (nový) umožňuje vytvoriť nový projekt.

- Tlačidlo „Open“ (otvoriť) zobrazí obrazovku, kde možno otvoriť všetky skôr vytvorené a v Urmet Cloud uložené projekty.
- Tlačidlo „Import“ umožňuje importovať projekt vytvorený a zdieľaný iným účtom inštalatéra.
- Tlačidlo „Save“ (uložiť) uloží aktuálny projekt do Urmet Cloud.
- Tlačidlo „Save As“ (uložiť ako) uloží aktuálny projekt do Urmet Cloud pod zmeneným názvom súboru.
- Tlačidlo „Close“ (zavrieť) zatvorí aktuálny projekt.

i Tlačidlá „Save“, „Save As“ a „Close“ sú dostupné až po vytvorení nového projektu alebo po otvorení či importe existujúceho projektu.

- Tlačidlo „Exit“ (ukončiť) zatvorí aplikáciu 2Voice Installer Tools a odhlási účet, s ktorým ste prihlásení.

1. Nasledujúca oblasť obsahuje informácie o aktuálne otvorenom projekte.
2. Nasledujúce tlačidlo umožňuje zobraziť informácie o účte inštalatéra, s ktorým ste v aplikácii prihlásení.

4.1 Kroky potrebné na správne vytvorenie a nastavenie súboru projektu

Nižšie sú uvedené kroky potrebné na správne a jednoduché vytvorenie súboru projektu pomocou aplikácie 2Voice Installer Tools.

1. Vytvorenie nového súboru projektu (kap. Vytvorenie nového projektu).
2. Definovanie topológie projektu: definovanie topologického uzla Site, určenie počtu topologických uzlov Staircase a priradenie zmysluplných názvov (kap. Vloženie uzlov Staircase).
3. Určenie počtu a kmeňových údajov topologických uzlov Apartment v každom uzle Staircase (kap. Kmeňové údaje bytov).
4. Pridanie prípadného viacužívateľského zariadenia na presmerovanie hovorov Ref. 1083/83 do uzlov Staircase, ak je v inštalácii predpokladané (kap. Vytvorenie nového projektu).
5. Pridanie hlavných videotelefónov (Master) a prípadných vedľajších (Slave) do topologických uzlov Apartment (kap. Pridanie videotelefónu do uzla bytu).
6. Vytvorenie kontaktov v topologických uzloch Apartment. Tieto kontakty sa importujú iba do videotelefónov uzla Apartment, v ktorom boli vytvorené (kap. Vytvorenie jedného alebo viacerých kontaktov v uzle bytu).
7. Vytvorenie špeciálnych aktivácií v topologických uzloch Apartment. Tieto aktivácie sa importujú iba do videotelefónov uzla Apartment, v ktorom boli vytvorené (kap. Vytvorenie jedného alebo viacerých kontaktov v uzle bytu).
8. Vytvorenie kontaktov v topologických uzloch Staircase. Tieto kontakty sa importujú do všetkých videotelefónov v uzloch Apartment uzla Staircase, v ktorom boli vytvorené (kap. Vytvorenie jedného alebo viacerých kontaktov v uzle stúpačky).
9. Vytvorenie aktivácií v topologických uzloch Staircase. Tieto aktivácie sa importujú do všetkých videotelefónov v uzloch Apartment uzla Staircase, v ktorom boli vytvorené (kap. Vytvorenie

jedného alebo viacerých kontaktov v uzle stúpačky).

10 Ak sú v bytoch videotelefóny Ref. 1760/31 - /33, možno definovať niektoré parametre (kap. Systém).

11 Ak je v systéme prítomné, nastavenie funkcie presmerovania hovorov na viacužívateľských zariadeniach Ref. 1083/83 v jednotlivých topologických uzloch Staircase (kap. Pridanie viacužívateľského zariadenia na presmerovanie hovorov Ref. 1083/83 do uzla stúpačky).


12 Nastavenie funkcie presmerovania hovorov a import kontaktov a špeciálnych aktivácií do všetkých videotelefónov v jednotlivých topologických uzloch Apartment (kap. Pridanie videotelefónu do uzla bytu).

13 V prípade potreby export a zdieľanie súboru projektu so správcom bytového domu na import topológie do aplikácie CallMe Manager (kap. Export).

4.2 Vytvorenie nového projektu

Nový projekt vytvoríte týmto postupom.

1 Na obrazovke karty „Project“ stlačte „New“, aplikácia zobrazí nasledujúcu obrazovku:

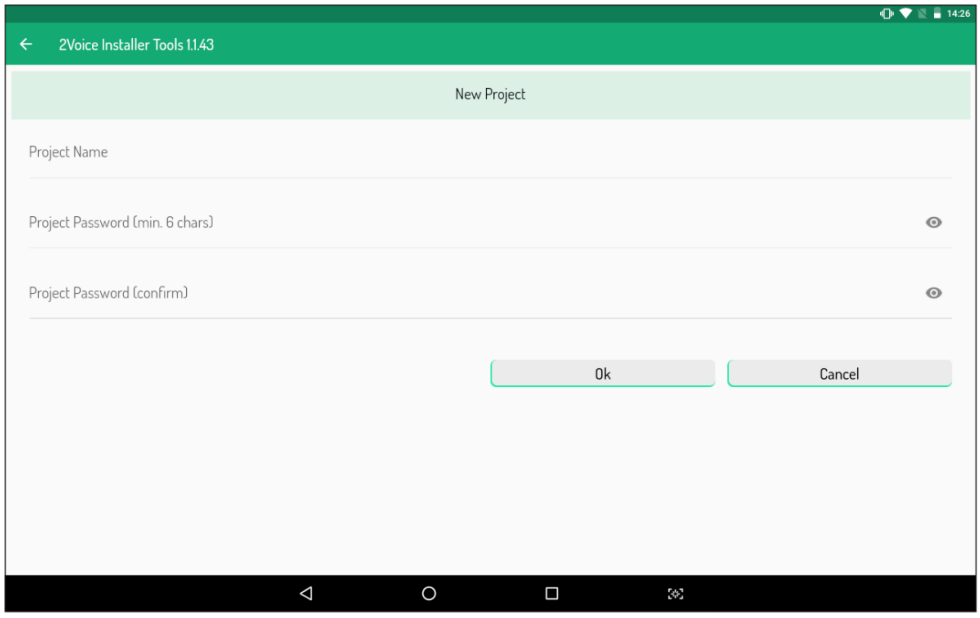

Obr. 99 Okno vytvorenia nového projektu


1 Vyberte pole „Project Name“ (názov projektu) a zadajte zmysluplný názov.

i Pole „Project Name“ má maximálnu dĺžku 64 znakov a minimálnu dĺžku 6 znakov.

1 Vyberte pole „Project Password“ (heslo projektu) a zadajte heslo projektu.

Pole „Password“ má maximálnu dĺžku 16 znakov a minimálnu dĺžku 6 znakov.

1. Vyberte pole „Project Password (confirmation)“ (potvrdenie hesla) a na potvrdenie zadajte heslo zadané v predchádzajúcom poli.
2. Stlačením tlačidla „OK“ projekt vytvoríte.
3. Znova sa zobrazí obrazovka karty „Project“ s vytvoreným projektom.

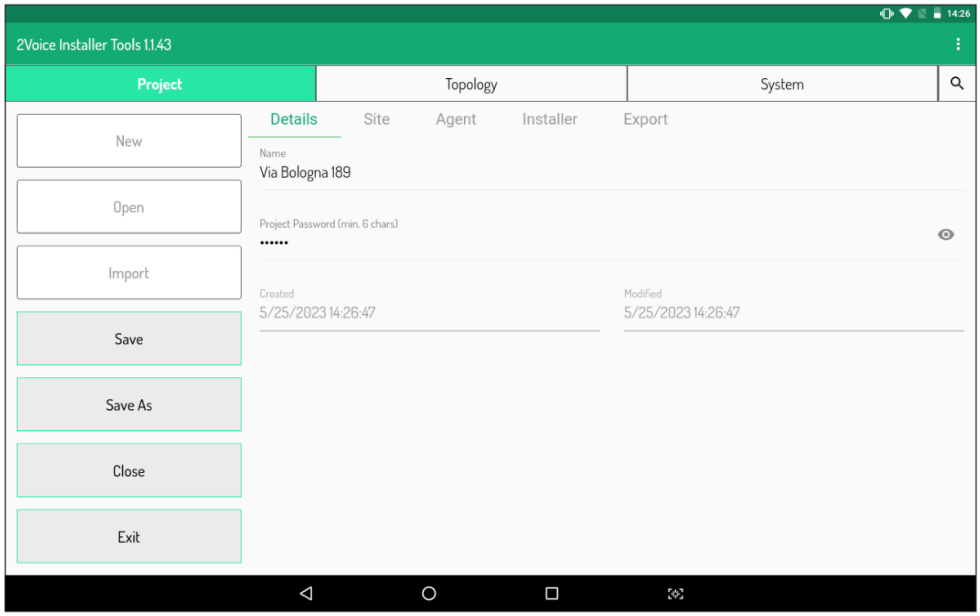


Obr. 100 Karta Project s vytvoreným projektom

1. Stlačením tlačidla „Save“ uložte projekt do Urmet Cloud, alebo stlačením „Save As“ uložte projekt pod zmeneným názvom súboru.

4.3 Otvorenie existujúceho projektu

Skôr vytvorený projekt otvoríte týmto postupom.


1. Na obrazovke karty „Project“ stlačte tlačidlo „Open“, aplikácia zobrazí nasledujúcu obrazovku:

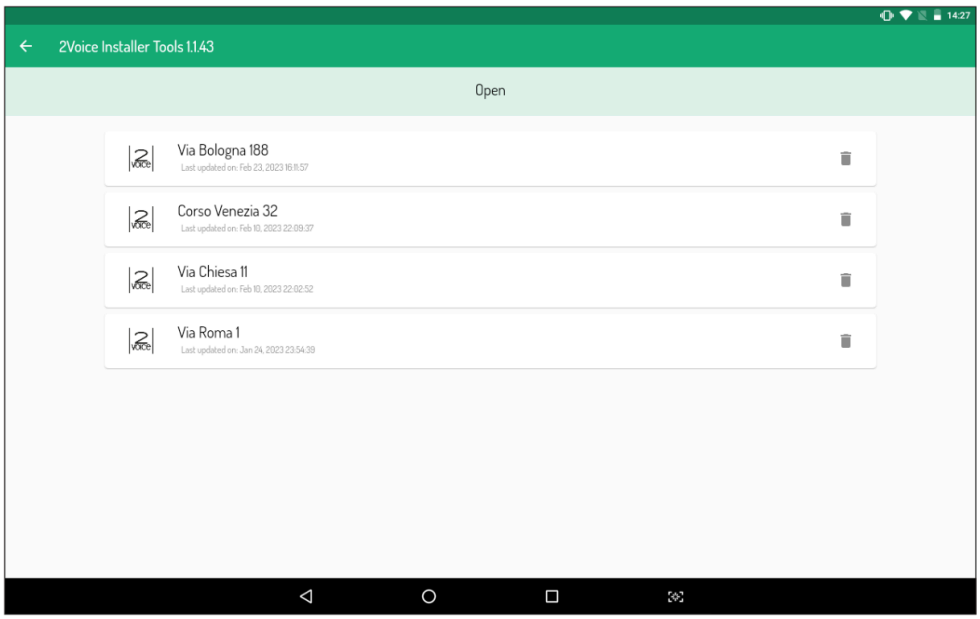

Obr. 101 Zoznam uložených projektov

1. Táto obrazovka zobrazuje všetky projekty skôr vytvorené účtom, s ktorým ste v aplikácii 2Voice Installer Tools prihlásení.
2. Vyberte projekt, ktorý chcete otvoriť.

i Výberom ikony [🗑] možno skôr vytvorený projekt odstrániť.

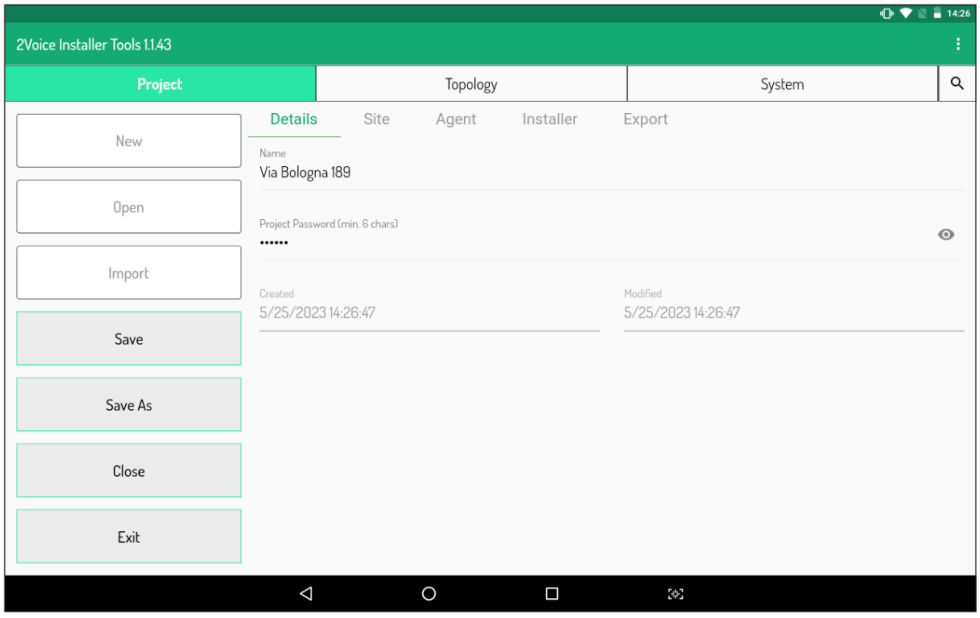

Obr. 102 Výber projektu na otvorenie


4.4 Import existujúceho projektu

Import umožňuje otvoriť súbor projektu vytvorený iným účtom inštalatéra pomocou aplikácie 2Voice Installer Tools.

> **Upozornenie!** Na import projektu musí inštalatér, ktorý projekt vytvoril, exportovať súbor projektu príslušnou funkciou a zdieľať ho s inštalatérom, ktorý ho potrebuje importovať do svojho účtu (podrobnosti v kap. „Export“). Okrem súboru projektu sa musí zdieľať aj heslo, ktoré umožní súbor otvoriť.

Projekt importujete týmto postupom.


1. Na obrazovke karty „Project“ stlačte „Import“, aplikácia zobrazí nasledujúcu obrazovku:

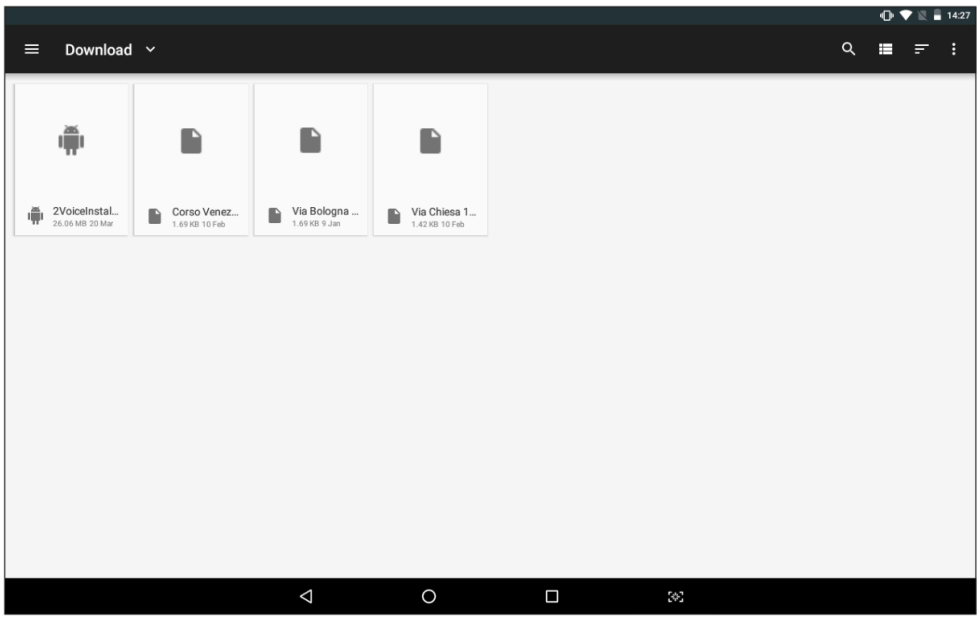

Obr. 103 Import projektu

1. Otvorí sa obrazovka, na ktorej vyberiete cestu vo vnútornej pamäti tabletu, kde sa nachádza importovaný súbor projektu s príponou .2vit.
2. Výberom súboru projektu ho importujete. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:


> Zobrazená obrazovka je príkladová.

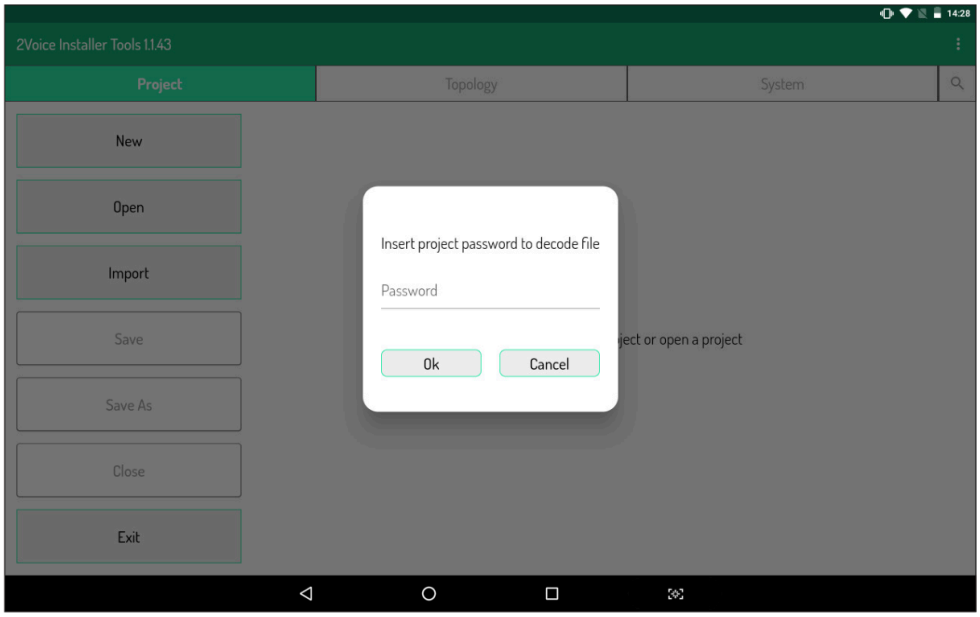

Obr. 104 Výber súboru projektu


1 Zadajte heslo na import súboru projektu a stlačte „OK“.

! **Upozornenie!** Heslo projektu musí byť zdieľané s účtom inštalatéra, ktorý súbor projektu importuje.

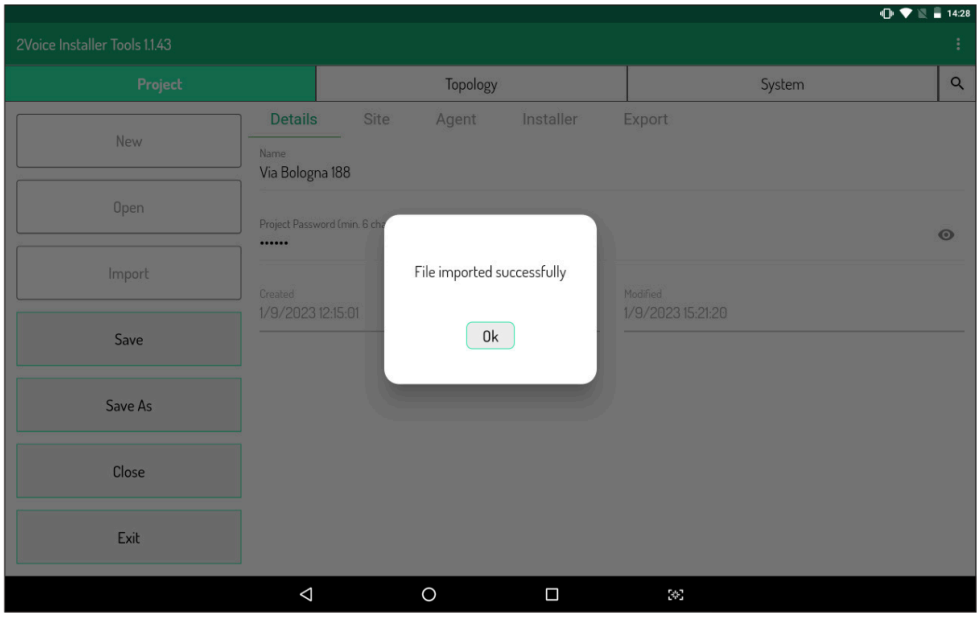

Obr. 105 Zadanie hesla projektu

1 Súbor projektu bol správne importovaný. Stlačením tlačidla „OK“ zatvorte vyskakovacie okno.

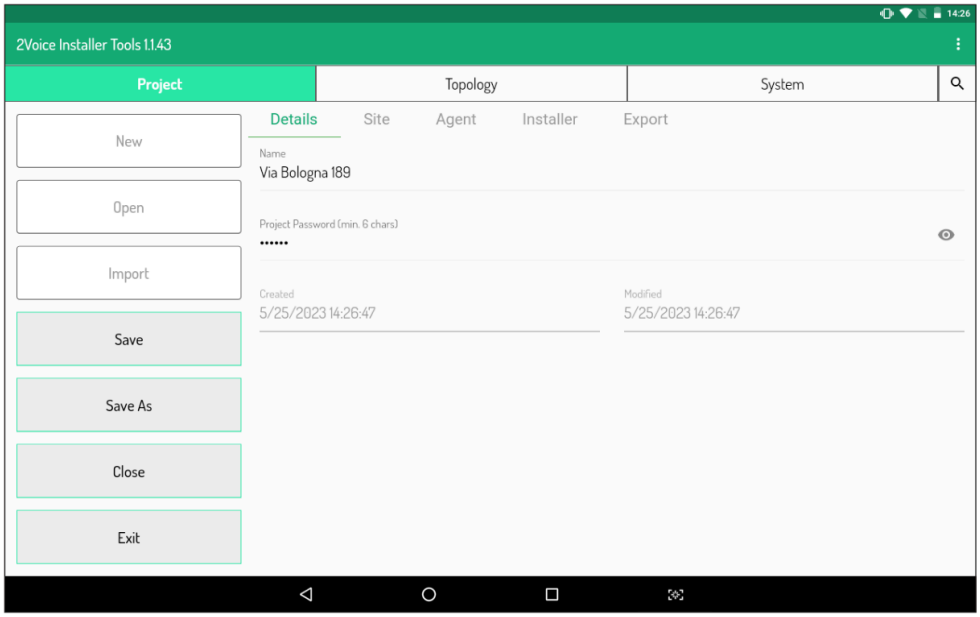


Obr. 106 Potvrdenie importu

1. Stlačením tlačidla „Save“ alebo „Save As“ môžete súbor projektu uložiť do Urmet Cloud a priradiť ho k účtu inštalatéra, do ktorého sa import uskutočnil.

4.5 Správa súboru projektu

Keď sa projekt vytvorí, otvorí alebo importuje, obrazovka karty „Project“ zobrazí podponuku s niekoľkými položkami týkajúcimi sa aktuálneho projektu.

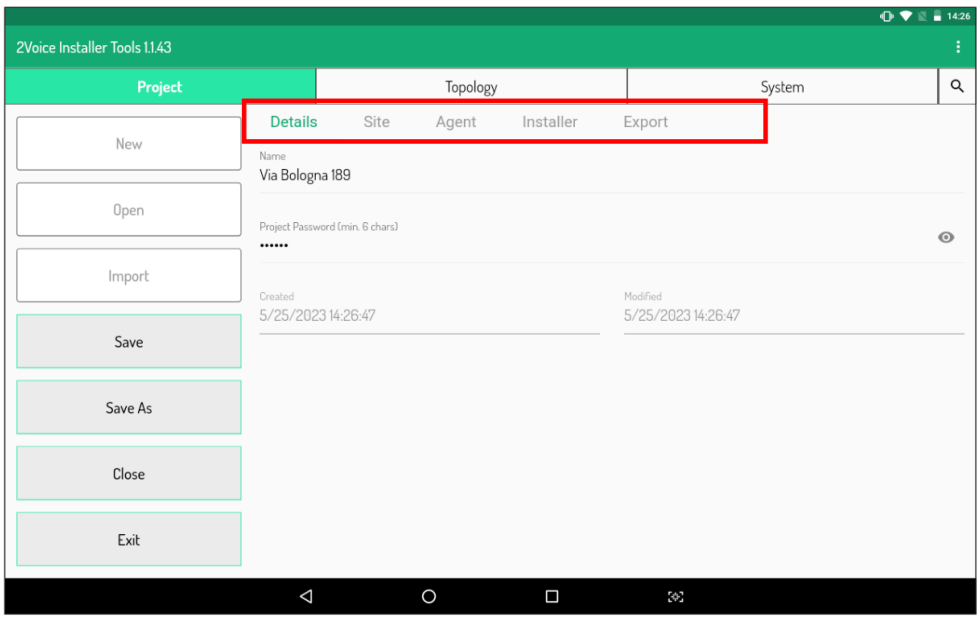


Obr. 107 Podponuka karty Project

Jednotlivé položky podponuky karty „Project“ sú podrobne opísané nižšie.

Details (podrobnosti)

Karta „Details“ sa zobrazí predvolene pri vytvorení, otvorení alebo importe projektu.

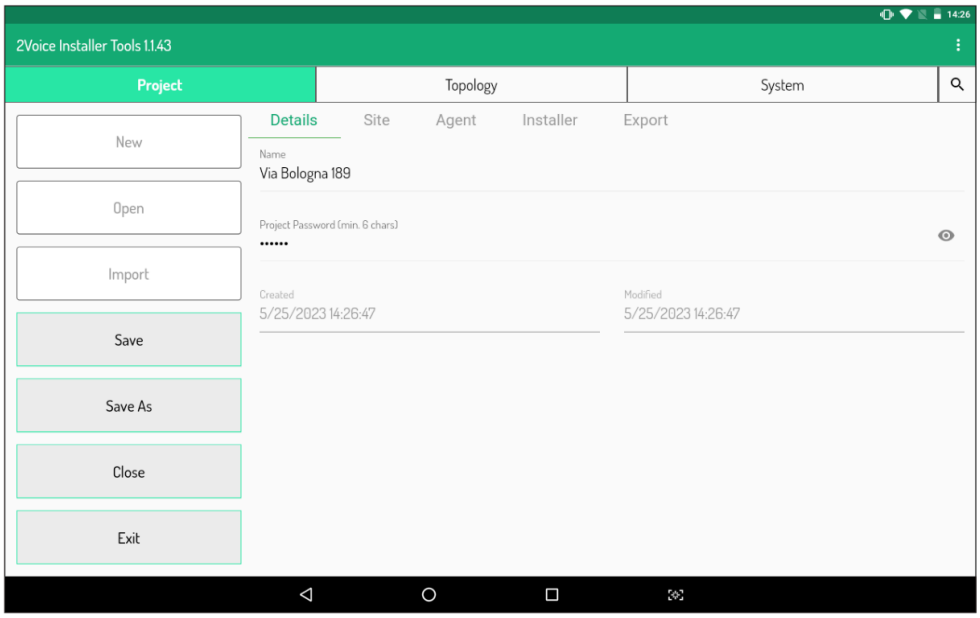


Obr. 108 Karta Details

Na tejto obrazovke možno zmeniť niektoré parametre projektu, napríklad názov projektu a heslo projektu, a tiež zobraziť dátum vytvorenia projektu a dátum poslednej zmeny.

Kliknutím na ikonu sa zobrazí zadané heslo.

Site (objekt)

Kliknutím na „Site“ sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

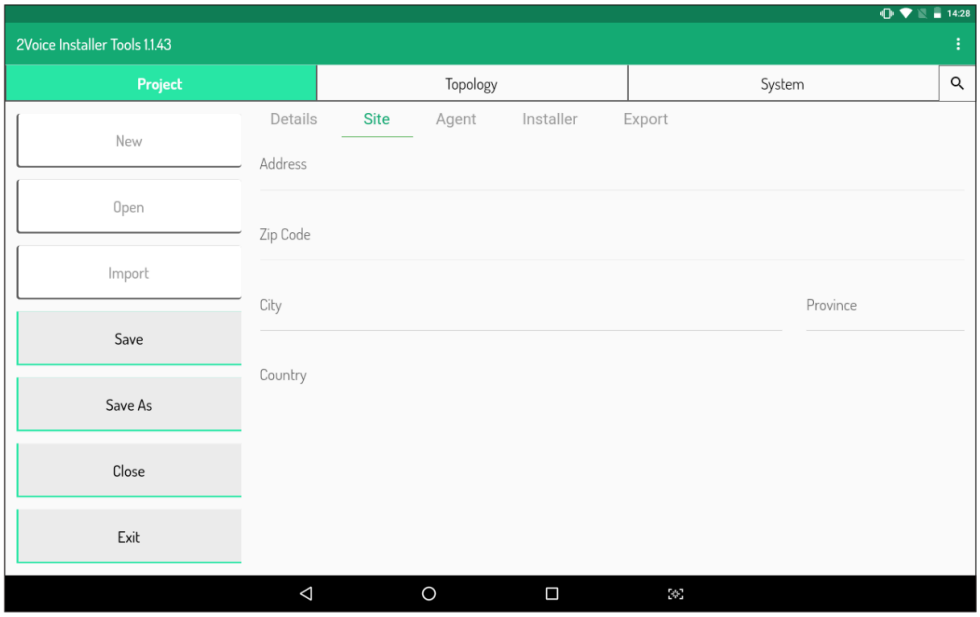


Obr. 109 Karta Site

Na tejto obrazovke možno zadať informácie o budove, s ktorou je projekt spojený.

Agent (zadávateľ)

Stlačením položky „Agent“ sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

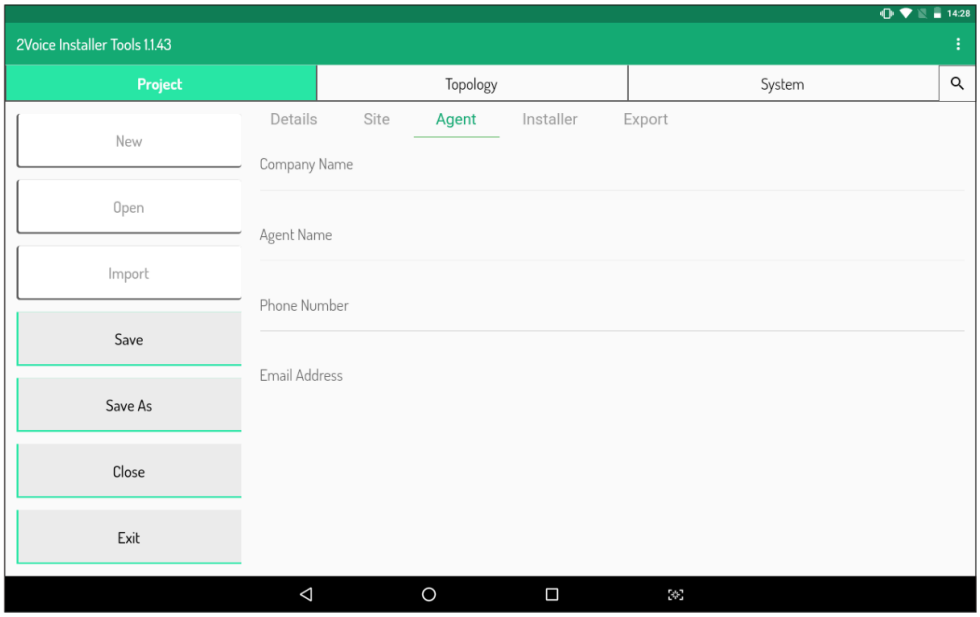


Obr. 110 Karta Agent

Na tejto obrazovke možno zadať informácie o zástupcovi, ktorý projekt zadal.

Installer (inštalatér)

Stlačením položky „Installer“ sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

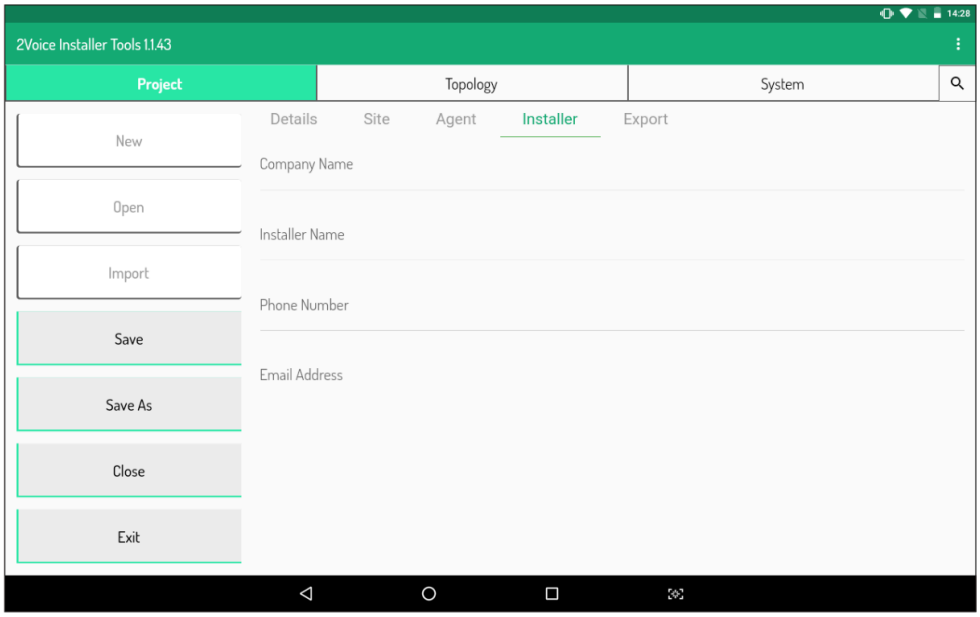


Obr. 111 Karta Installer

Na tejto obrazovke možno zadať informácie o inštalatérovi, ktorý vytvoril súbor projektu.

Export

Kliknutím na „Export“ sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

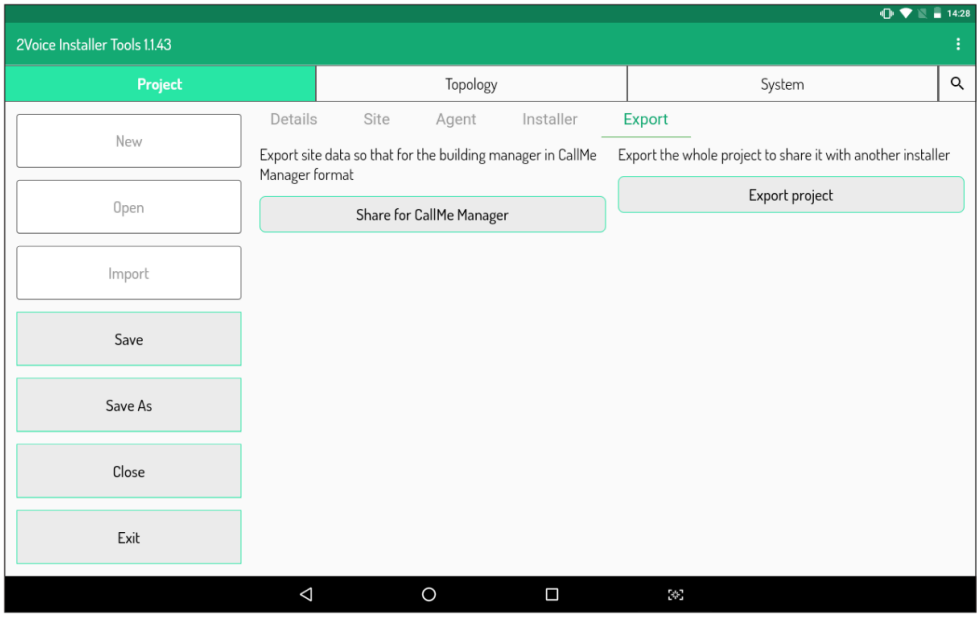

Obr. 112 Karta Export

Na tejto obrazovke možno exportovať súbor projektu. Možné sú dva typy exportu:

- Export for CallMe Manager: vygeneruje súbor .KXML na zdieľanie so správcom bytového domu, aby sa po importe do aplikácie CallMe Manager automaticky vyplnili kmeňové údaje bytov (podrobnosti v

„Používateľskej príručke aplikácie CallMe Manager“).


- Export project: vygeneruje súbor .2vit na zdieľanie s iným inštalatérom, ktorý ho importuje do vlastného účtu v aplikácii 2Voice Installer Tools (podrobnosti v kapitole „Import existujúceho projektu“).

Po výbere typu exportu aplikácia 2Voice Installer Tools otvorí vyskakovacie okno, v ktorom vyberiete aplikáciu tretej strany (predtým nainštalovanú v tablete) na odoslanie zdieľaného súboru projektu.

> **Upozornenie!** Export vykonajte až po definovaní topológie projektu (podrobnosti v nasledujúcej kapitole).

05 TECHNIK Topológia

Po vytvorení projektu je potrebné definovať jeho topológiu, t. j. určiť topologické uzly a zariadenia, ktoré sa do nich umiestnia. Topológiu aktuálneho projektu definujete kliknutím na kartu „Topology“, aplikácia zobrazí nasledujúcu obrazovku:

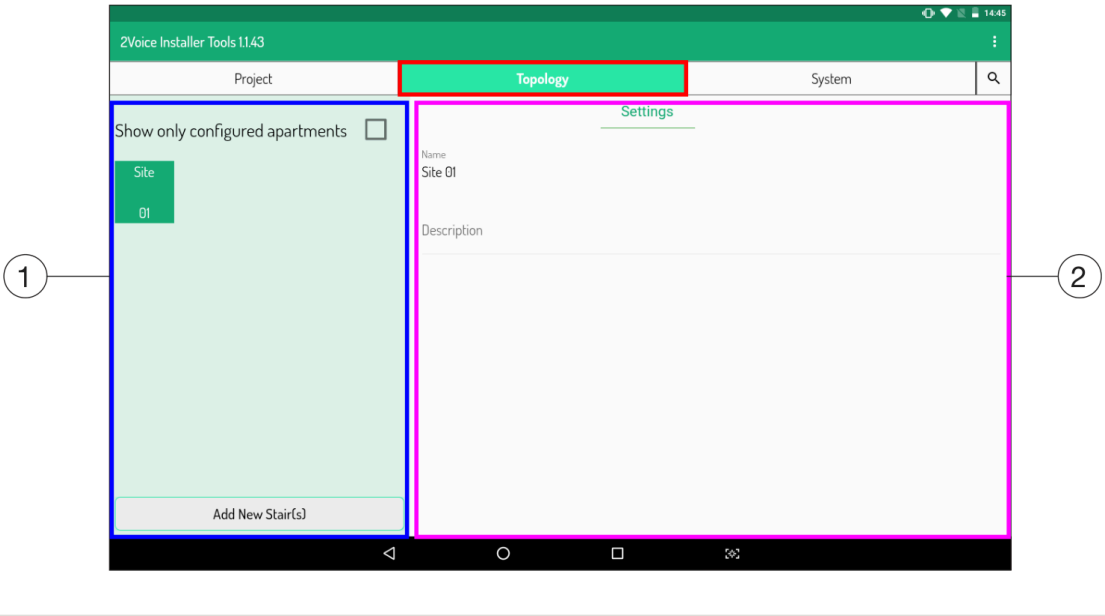


Obr. 113 Karta Topology

Význam jednotlivých častí zobrazenej obrazovky:

1. Navigačný modul umožňujúci výber, pridávanie a odstraňovanie jednotlivých topologických uzlov.
2. Konfiguračný modul umožňujúci nastaviť parametre vybraného topologického uzla. Konfiguračné parametre sa líšia podľa topologického uzla. Pri uzle „Site“ (predvolené zobrazenie) je viditeľný iba parameter „Settings“ (nastavenia).

5.1 Definovanie topológie

Topológia systému 2Voice sa skladá z týchto topologických uzlov: Site, Staircase a Apartment. V každom projekte existuje iba jeden Site, ktorý môže obsahovať najviac 32 uzlov Staircase (stúpačiek) a každý Staircase môže obsahovať najviac 127 uzlov Apartment (bytov). Pri vytvorení nového projektu sa v navigačnom module automaticky vytvorí Site s názvom „Site 01“.

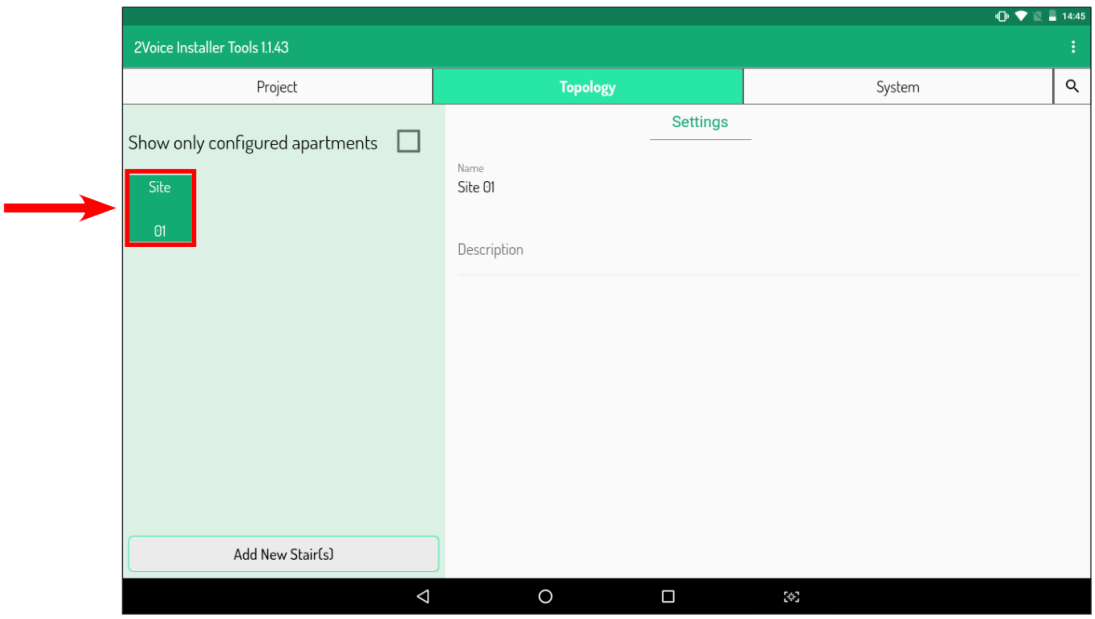


Obr. 114 Navigačný modul so Site 01

Keďže „Site 01“ je jediný existujúci topologický uzol, v navigačnom module sa vyberie automaticky. V poli „Name“ (názov) môžete zmeniť názov objektu a v poli „Description“ (popis) prípadne zadať zmysluplný popis. Potom je na definovanie topológie potrebné zadať počet uzlov Staircase a Apartment v systéme.


Vloženie uzlov Staircase

Stlačením tlačidla „Add New Staircases“ (pridať nové stúpačky) pridáte topologický uzol Staircase do „Site 01“.

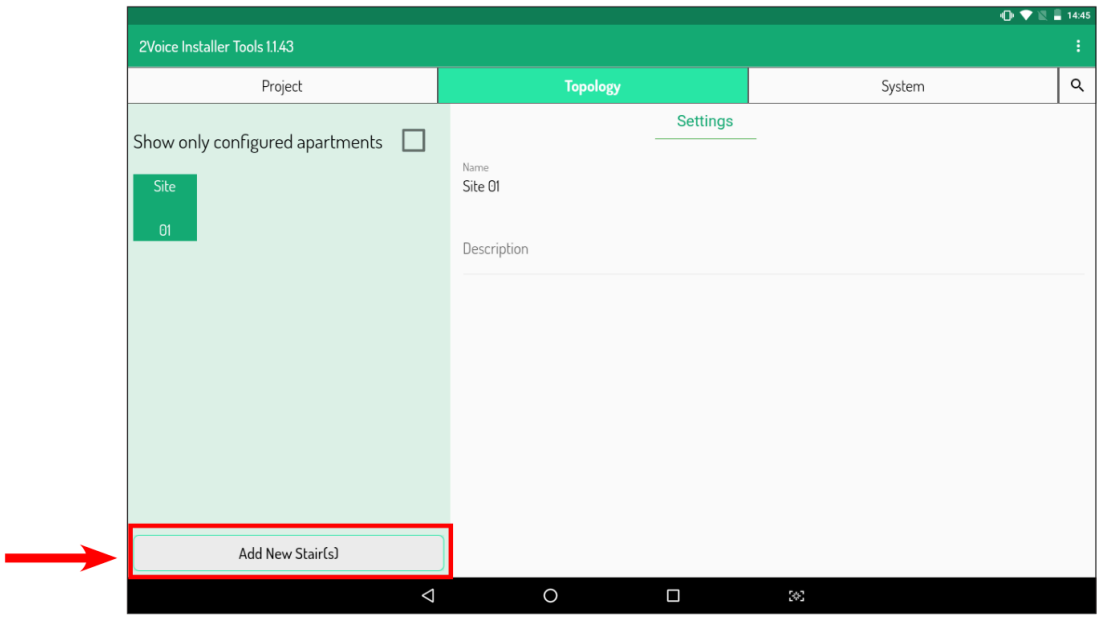

Obr. 115 Pridanie uzla Staircase


Pridaný uzol Staircase sa v navigačnom module zobrazí s predvoleným názvom „Staircase 00“.

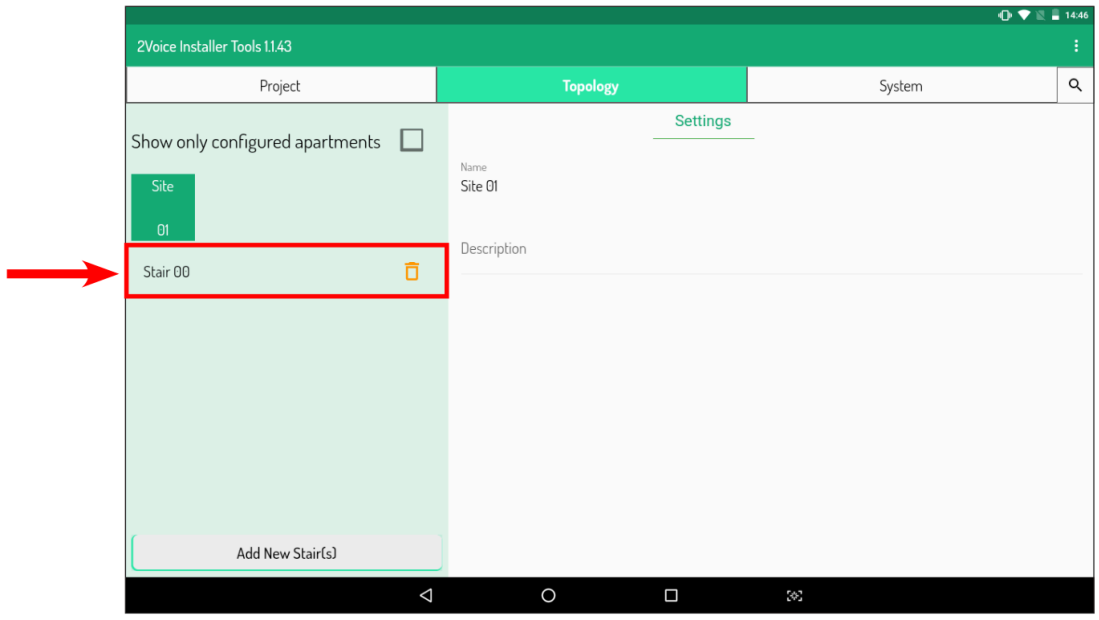

Obr. 116 Pridaný uzol Staircase 00


K topologickému uzlu Site možno pridať najviac 32 uzlov Staircase. Ďalšie stúpačky pridáte opätovným stlačením tlačidla „Add New Staircases“.

Upozornenie! Každá stúpačka v systéme musí v aplikácii 2Voice Installer Tools zodpovedať inému uzlu Staircase.

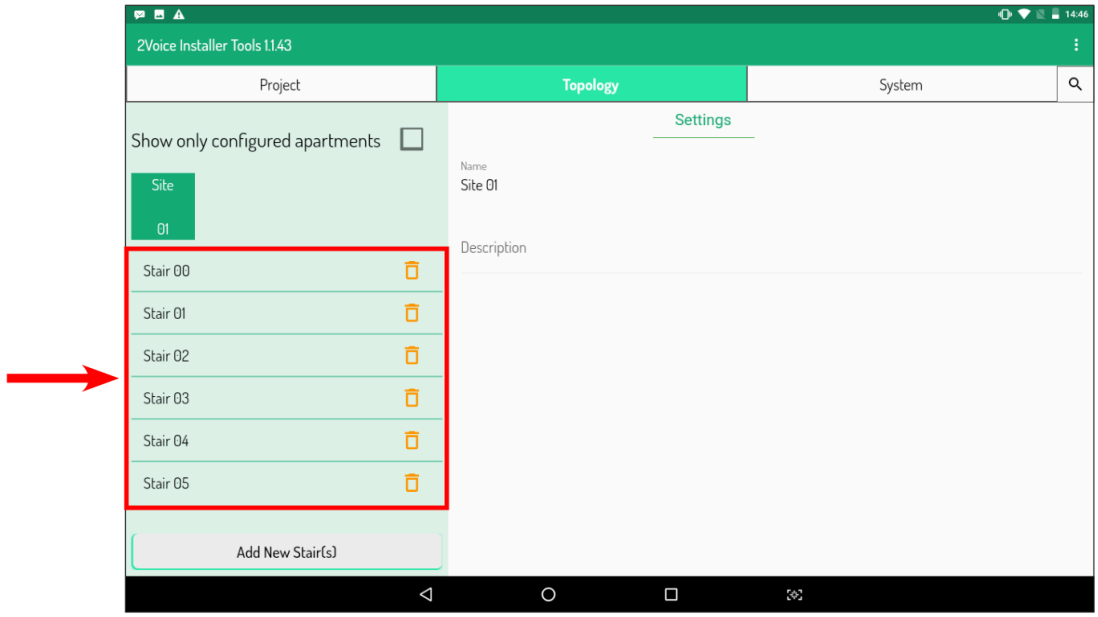

Obr. 117 Pridanie ďalších uzlov Staircase

Uzol Staircase odstránite stlačením ikony pri stúpačke, ktorú chcete odstrániť. Stúpačku vyberiete stlačením príslušného názvu v navigačnom module, v nasledujúcom príklade bola vybraná „Staircase 00“.

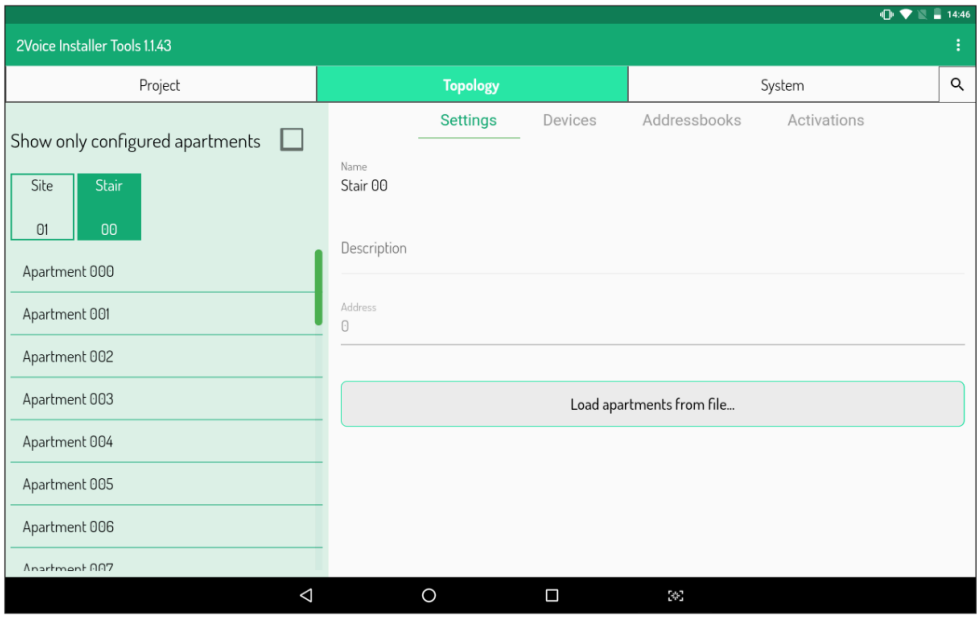

Obr. 118 Vybraná stúpačka Staircase 00

V navigačnom module sa zobrazí 127 predvolených nenastavených bytov stúpačky. V konfiguračnom module možno v poli „Name“ zmeniť názov stúpačky a v poli „Description“ prípadne zadať zmysluplný popis.

Kmeňové údaje bytov

Po pridaní uzlov Staircase do topológie je potrebné vyplniť kmeňové údaje bytov vo všetkých topologických uzloch „Staircase“ projektu. Ak je v systéme niektorý z nižšie uvedených vstupných panelov, kmeňové údaje bytov možno vyplniť automaticky.

- Volací modul Alpha (audio vstupný panel Ref. 1083/38 alebo audio s CCTV Ref. 1083/39 alebo audio-video 1083/48, modul displeja Ref. 1168/1 a modul numerickej klávesnice Ref. 1168/46).
- Volací modul Sinthesi S2 Ref. 1083/13 a 1083/19.
- Volací modul Sinthesi Steel Ref. 1083/14.
- Volací modul Elekta Ref. 1083/15 a 1083/25.
- Volací modul Elekta Steel Ref. 1083/12, 1083/16 a 1083/27.
- Panel Mikra plus Ref. 1784/3.
- Panel Mikra digital Ref. 1784/4.
- Panel konfigurovateľný cez VisiosoftWeb (francúzsky trh).


Ak je v systéme vstupný panel, ktorý v zozname nie je, kmeňové údaje bytov je potrebné vyplniť ručne. V takom prípade stlačte odkaz „Panels not listed“ (panely, ktoré nie sú v zozname). Na automatické vyplnenie kmeňových údajov sa musí použiť konfiguračný súbor vstupného panela.

- Súbory s príponou „.json“ pre vstupné panely Alpha, Mikra plus a Mikra digital.
- Súbory s príponou „.xml“ pre vstupné panely Sinthesi a Elekta.
- V prípade VisiosoftWeb pozrite dokumentáciu softvéru.

Konfiguračný súbor vstupného panela stiahnete podľa konfiguračného návodu, ktorý otvoríte kliknutím na odkaz príslušného vstupného panela. V prípade tlačidlového panela Alpha s tlačidlami (bez displeja) stlačte odkaz „Alpha panel with buttons“.


Volacie moduly a panely Mikra plus a Mikra digital

1. Stiahnite konfiguračný súbor vstupného panela do tabletu, na ktorom používate aplikáciu 2Voice Installer Tools.
2. V aplikácii vyberte v navigačnom module stúpačku, do ktorej chcete konfiguráciu importovať, a stlačte tlačidlo „Load apartments from file...“ (načítať byty zo súboru).

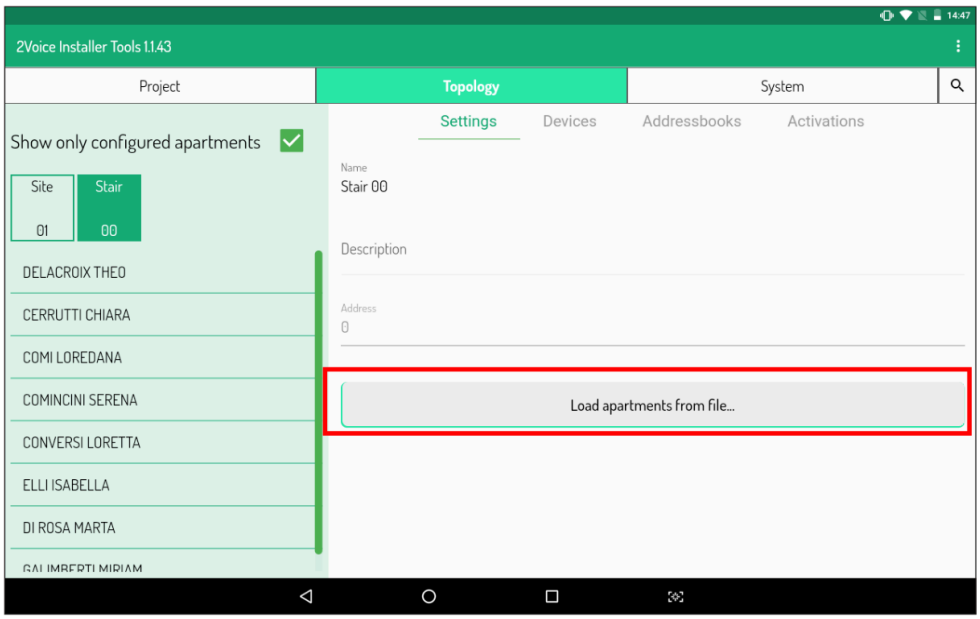


Obr. 119 Tlačidlo Load apartments from file

1 V aplikácii sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

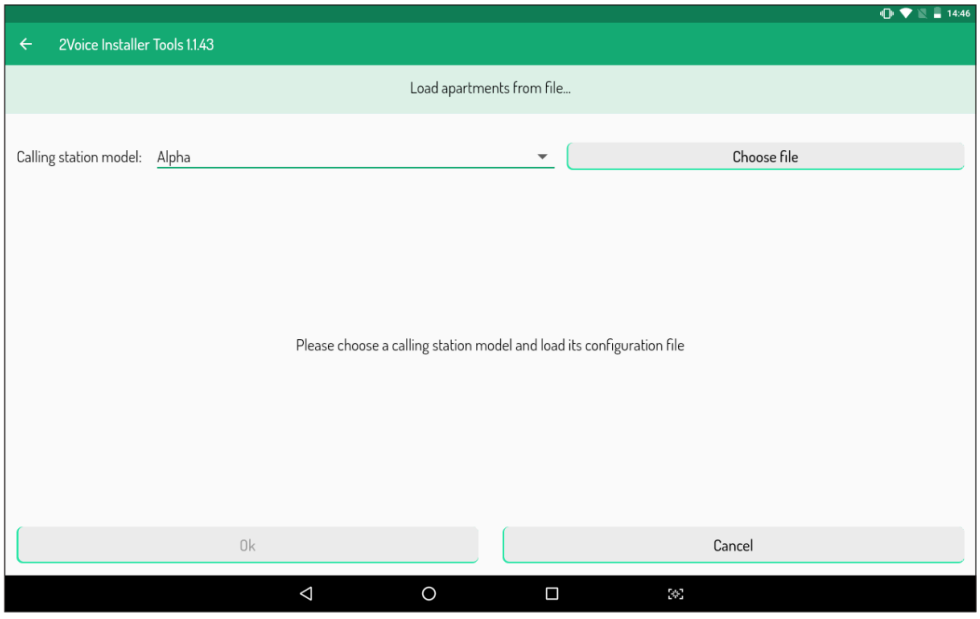


Obr. 120 Obrazovka načítania bytov zo súboru

1 V poli „Calling station model“ (model vstupného panela) vyberte z rozbaľovacej ponuky vstupný panel v systéme. V tomto príklade bol vybraný volací modul Alpha.

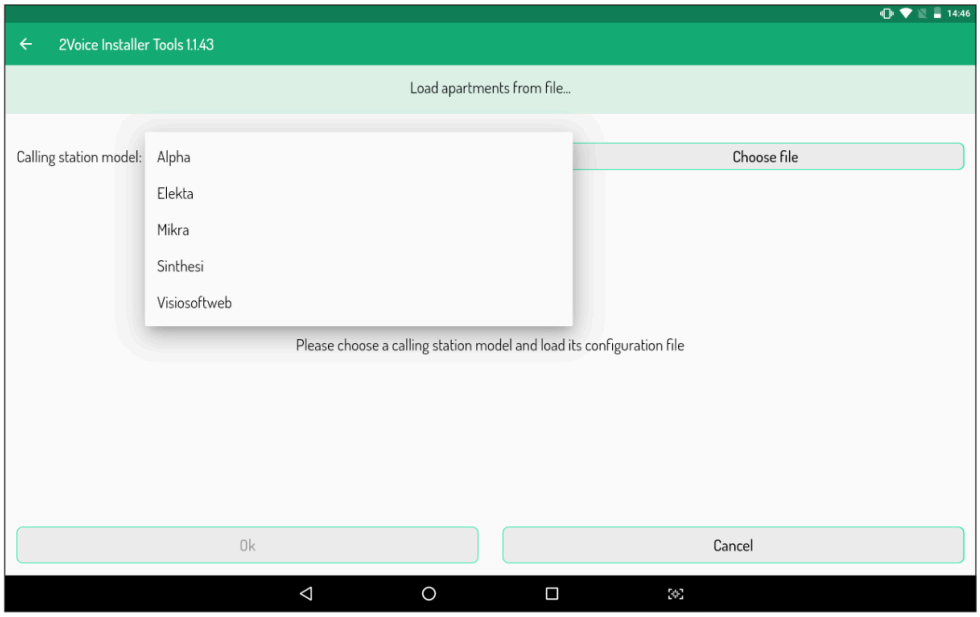


Obr. 121 Výber modelu vstupného panela

1 Stlačte tlačidlo „Choose file“ (vybrať súbor) a vyberte konfiguračný súbor predtým stiahnutý do tabletu.

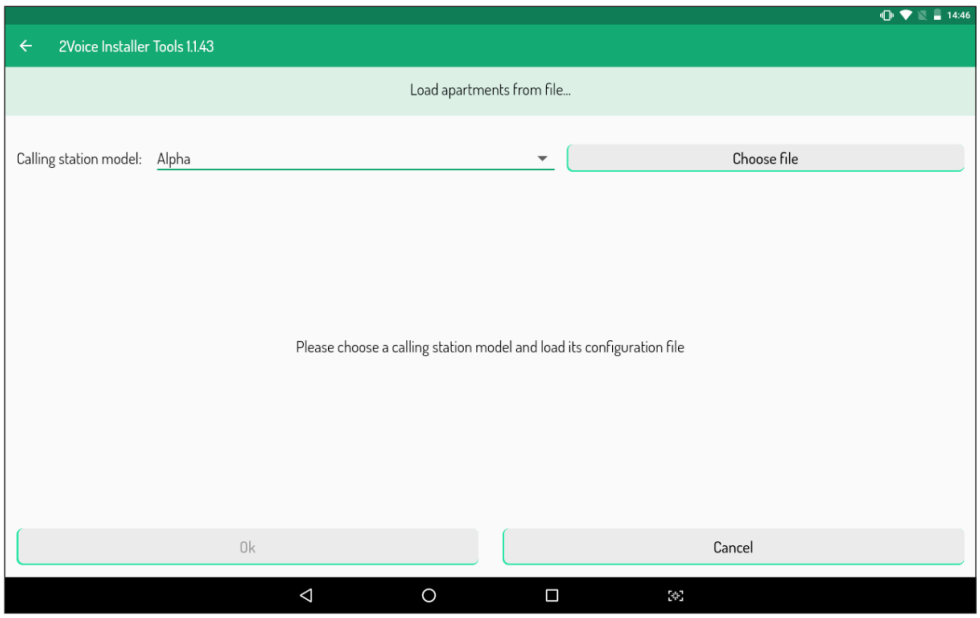


Obr. 122 Výber konfiguračného súboru

1 Po načítaní súboru sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

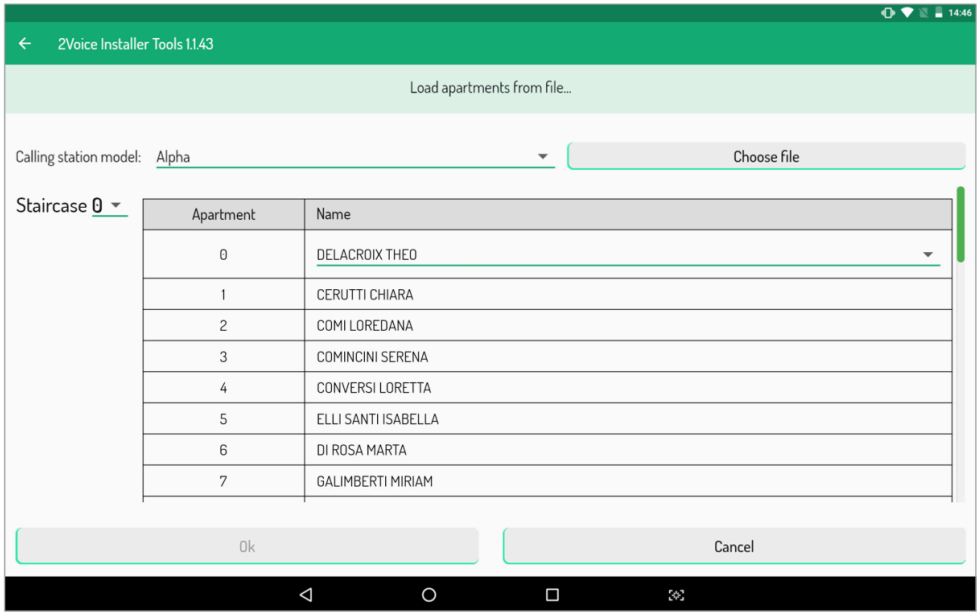


Obr. 123 Obrazovka po načítaní súboru

1. Tabuľka zobrazuje číslo bytu a meno každého používateľa v stúpačke.
2. Ak konfiguračný súbor obsahuje kmeňové údaje viacerých stúpačiek (namontovaných stúpačiek), je potrebné vybrať číslo stúpačky, ktorej názvy bytov chcete importovať. Číslo stúpačky vyberte v rozbaľovacej ponuke vedľa slova „Staircase“.

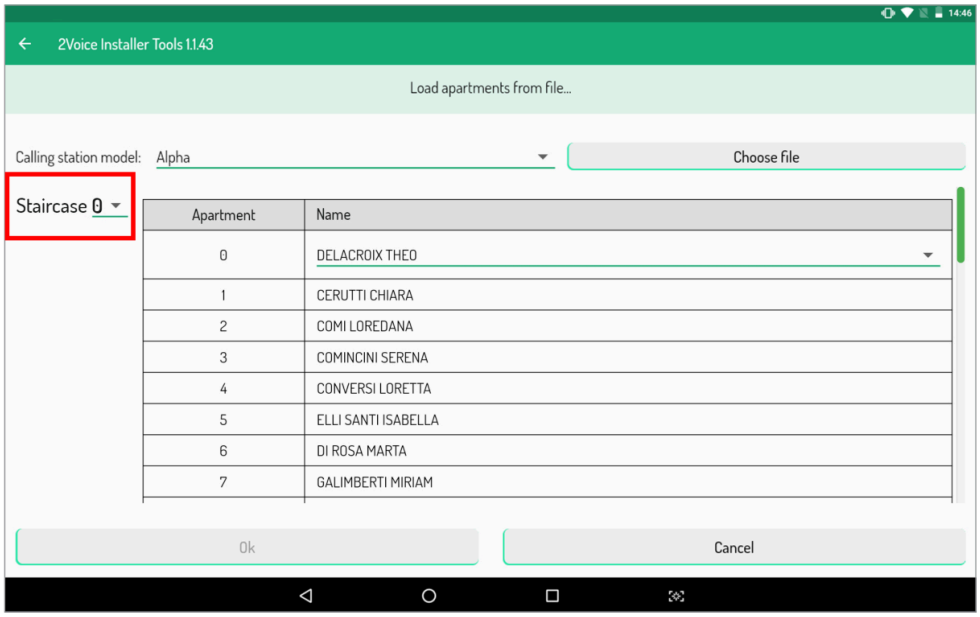


Obr. 124 Výber čísla stúpačky

1. Stlačením tlačidla „OK“ importujete konfiguráciu do bytov vo vybranom uzle Staircase.

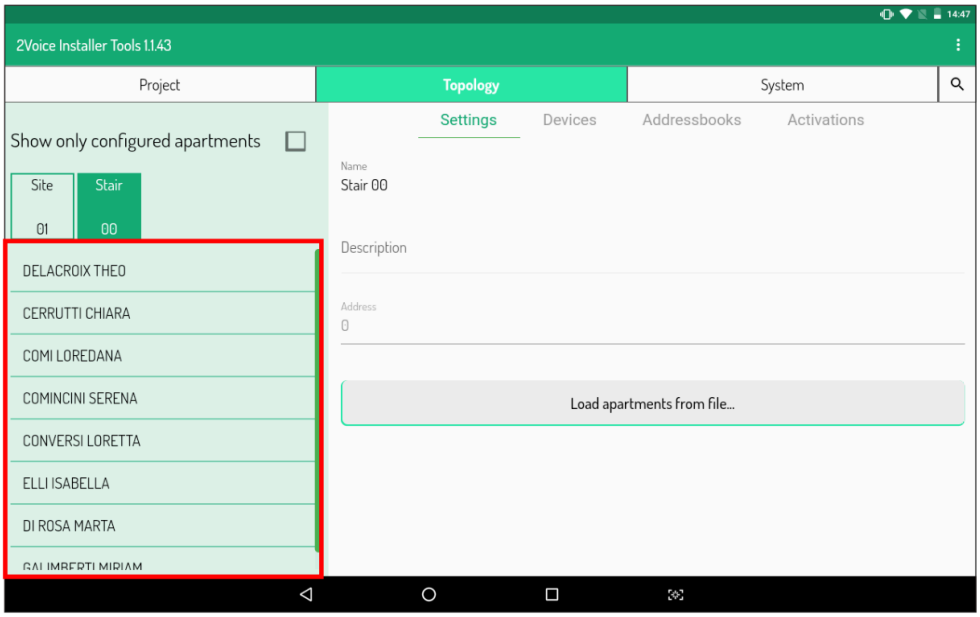

Obr. 125 Importované byty

1 Označením „Show only configured apartments“ (zobraziť iba nastavené byty) sa v navigačnom module zobrazia iba byty s používateľmi.

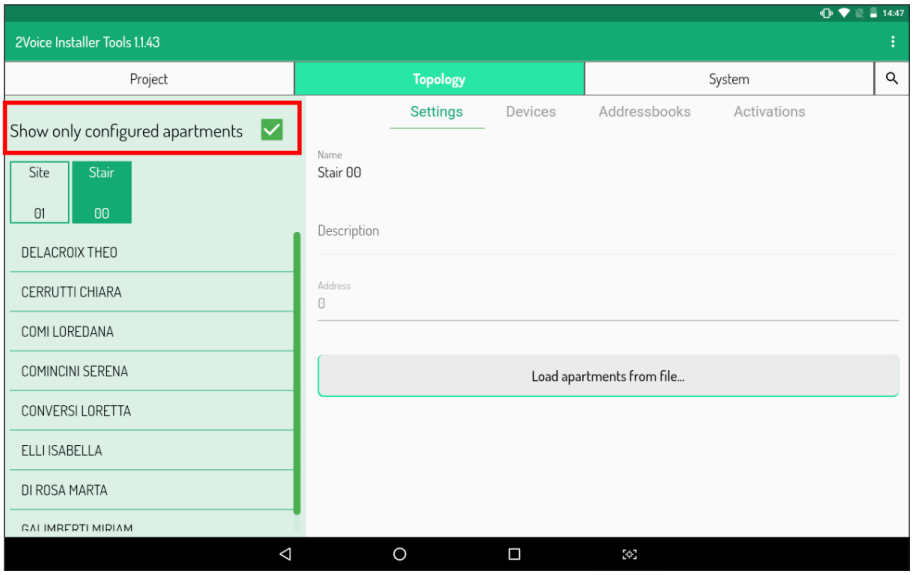


Obr. 126 Zobrazenie iba nastavených bytov

1 Po importe kmeňových údajov prejdite na kapitolu „Pridanie viacužívateľského zariadenia na presmerovanie hovorov Ref. 1083/83 do uzla stúpačky“.


Panel Alpha s tlačidlami (bez displeja)

1. Ak je v systéme vstupný panel Alpha (audio vstupný panel Ref. 1083/38 alebo audio s CCTV Ref. 1083/39 alebo audio-video Ref. 1083/48 a iba 4- alebo 8-tlačidlové moduly Ref. 1168/4 alebo /8, bez displeja), možno automaticky importovať iba byty v inštalácii.
2. Stiahnite konfiguračný súbor vstupného panela do tabletu, na ktorom používate aplikáciu 2Voice Installer Tools.
3. V aplikácii vyberte v navigačnom module stúpačku, do ktorej chcete konfiguráciu importovať, a stlačte tlačidlo „Load apartments from file...“.

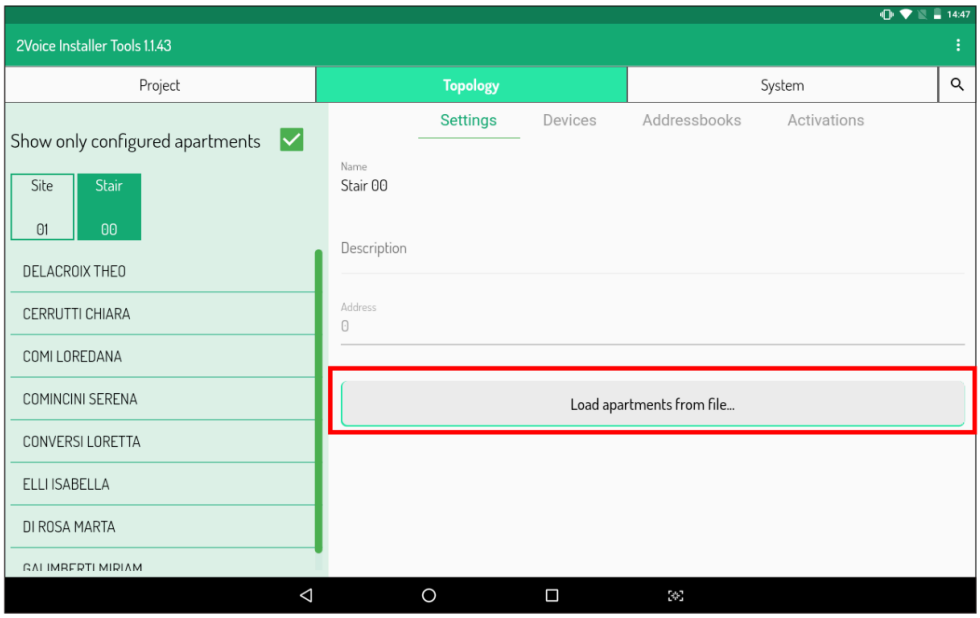


Obr. 127 Tlačidlo Load apartments from file

1. V aplikácii sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

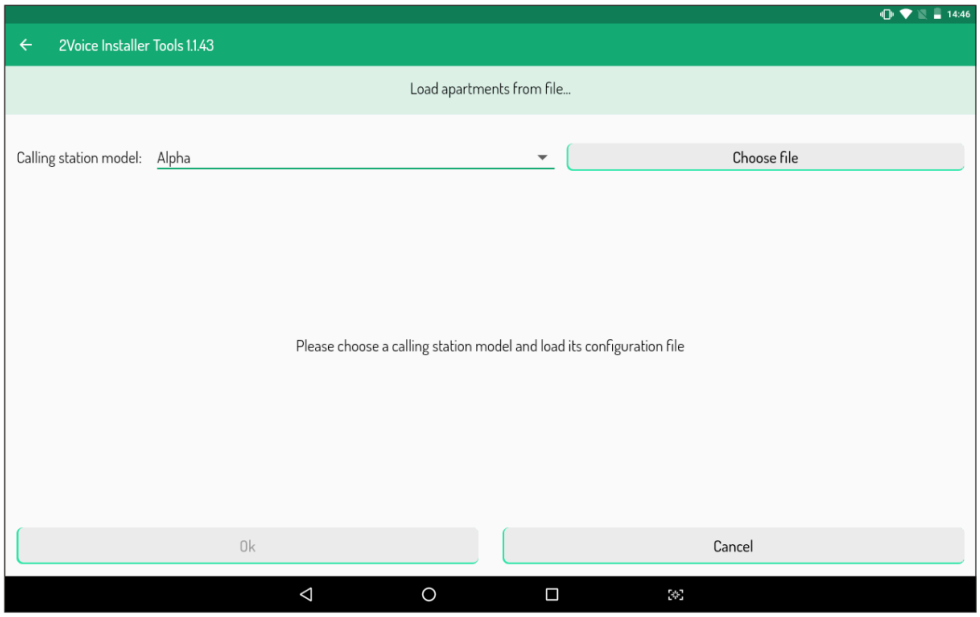

Obr. 128 Obrazovka načítania bytov zo súboru

1. V poli „Call station model“ vyberte z rozbaľovacej ponuky vstupný panel „Alpha“.
2. Stlačte tlačidlo „Choose file“ a vyberte konfiguračný súbor predtým stiahnutý do tabletu. Po načítaní súboru sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

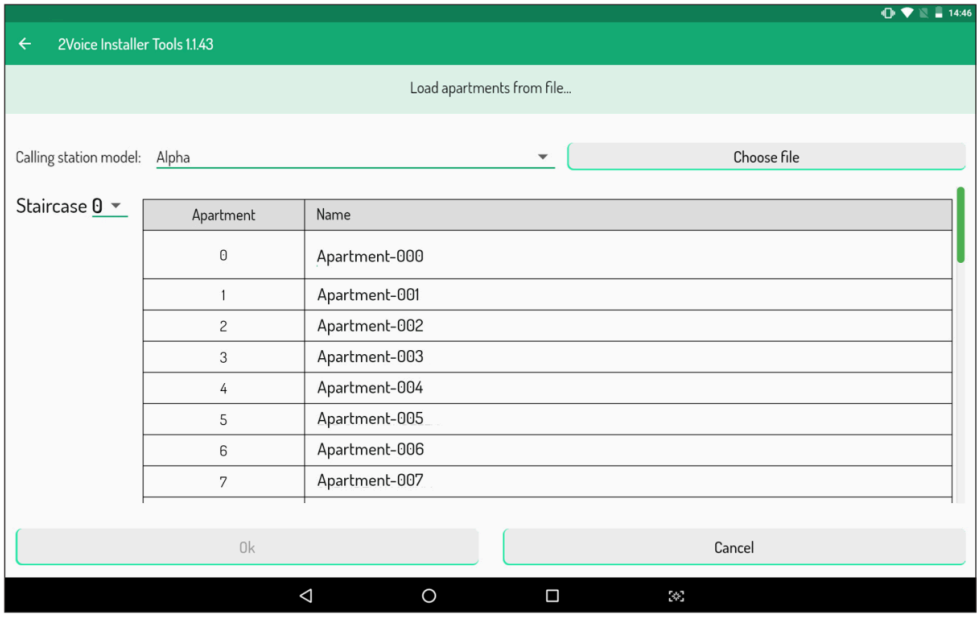


Obr. 129 Obrazovka po načítaní súboru

1. Tabuľka zobrazuje číslo bytu a text Apartment-(N)* v stĺpci Name označuje jediné byty v systéme.


(*) N je číslo bytu, ktoré sa môže pohybovať od 000 do 126.

1 Ak konfiguračný súbor obsahuje kmeňové údaje viacerých stúpačiek (namontovaných stúpačiek), je potrebné vybrať číslo stúpačky, ktorej názvy bytov chcete importovať. Číslo stúpačky vyberte v rozbaľovacej ponuke vedľa slova „Staircase“.

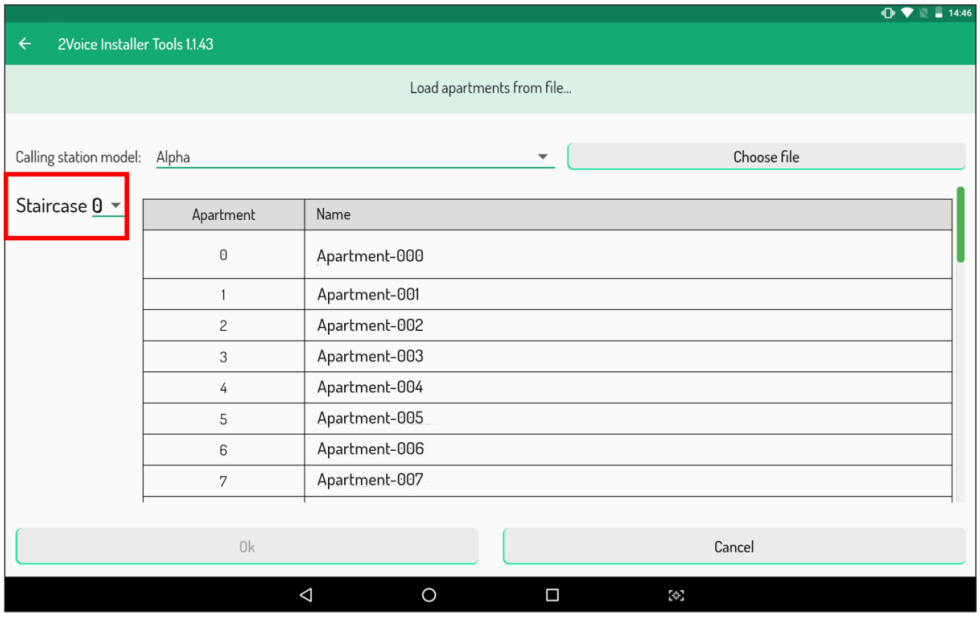


Obr. 130 Výber čísla stúpačky

1 Stlačením tlačidla „Ok“ importujete konfiguráciu do bytov vo vybranom uzle stúpačky.

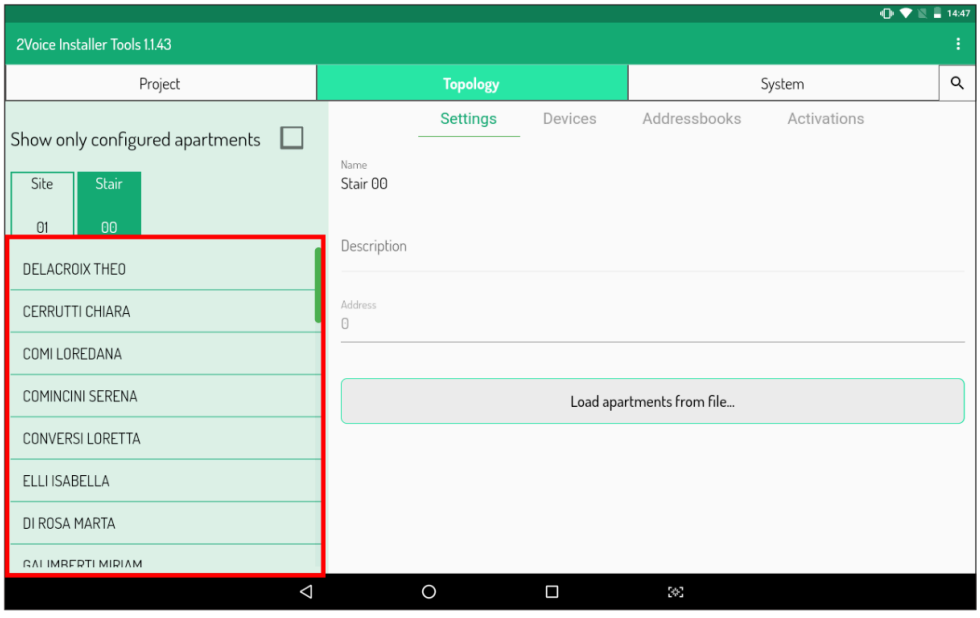


Obr. 131 Importované byty

1 Označením „Show only configured apartments“ sa v navigačnom module zobrazia iba existujúce byty.

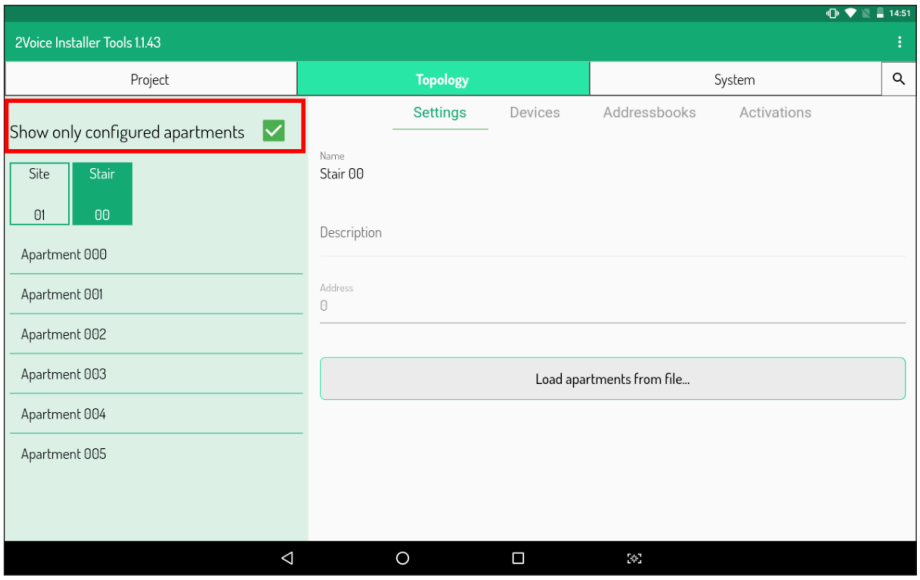


Obr. 132 Zobrazenie iba existujúcich bytov

1. Po importe konfigurácie je potrebné kmeňové údaje bytov doplniť ručne.
2. V navigačnom module vyberte jeden z bytov v uzle stúpačky. V nasledujúcom príklade bol vybraný „Apartment-000“.

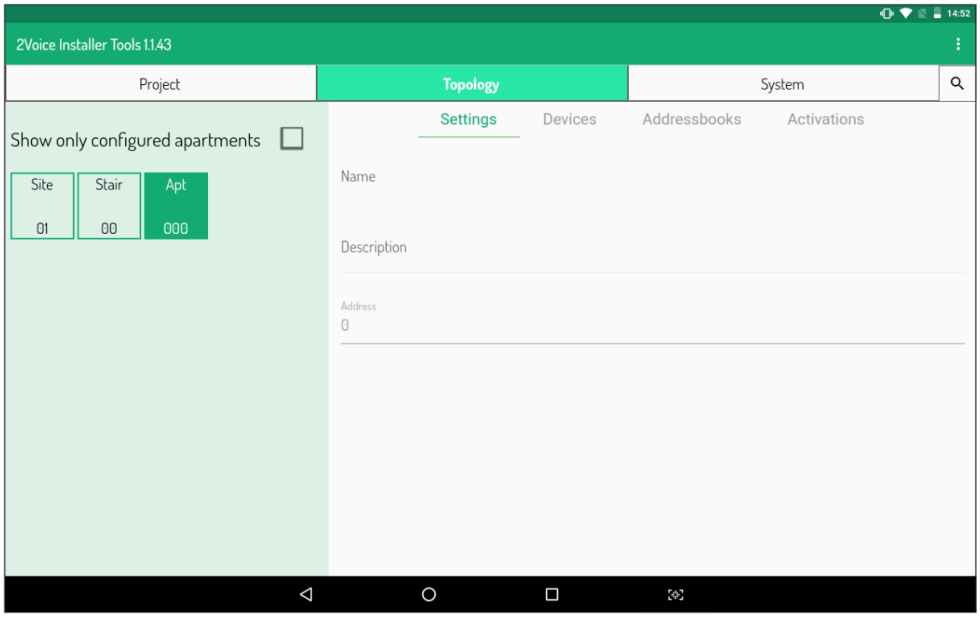


Obr. 133 Vybraný byt Apartment-000

1. V poli „Name“ vymažte existujúci text a zadajte meno používateľa priradeného k adrese bytu.

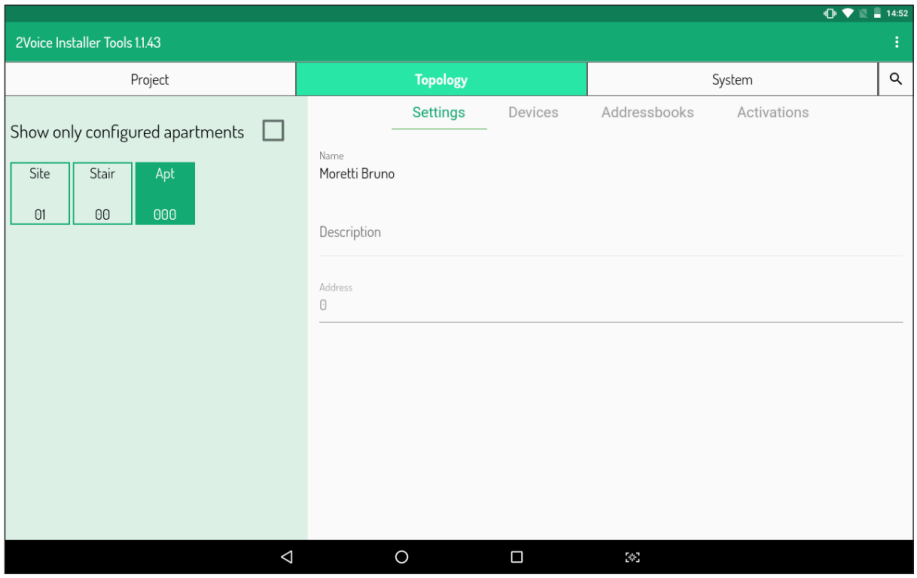

Obr. 134 Zadanie mena používateľa

1. V navigačnom module vyberte uzol stúpačky, v ktorom sa byt nachádza.

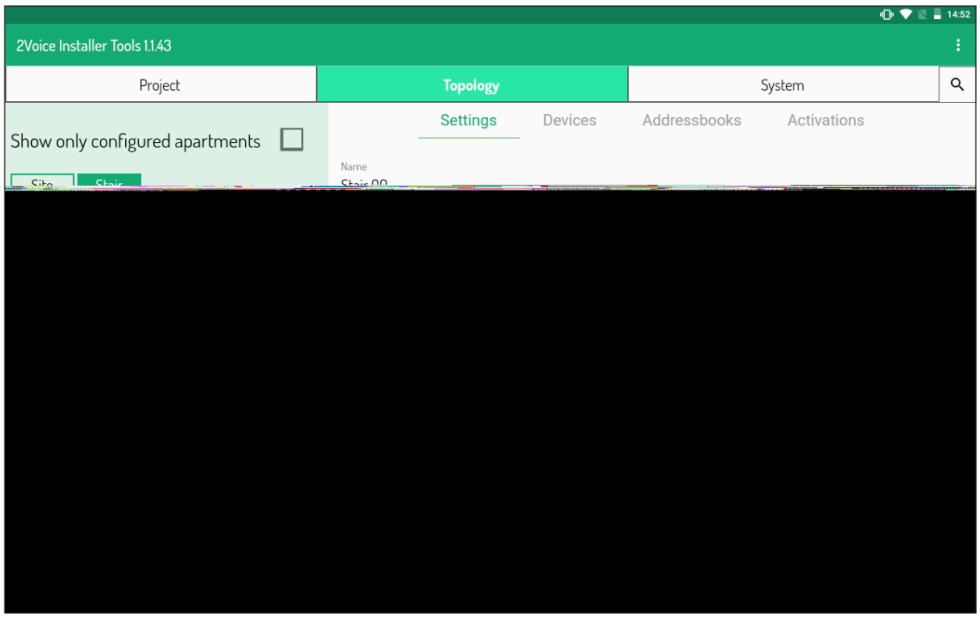


Obr. 135 Výber uzla stúpačky

1. Kroky 12, 13 a 14 zopakujte pre všetky byty v stúpačke.
2. Po aktualizácii kmeňových údajov bytov prejdite na kapitolu „Pridanie viacužívateľského zariadenia na presmerovanie hovorov Ref. 1083/83 do uzla stúpačky“.

Panely, ktoré nie sú v zozname (napr. Sinthesi Steel, Sinthesi S2 atď.)

1. Ak v systéme nie je žiadny z vyššie uvedených vstupných panelov, je potrebné kmeňové údaje bytov v uzle stúpačky nastaviť ručne.

2. V navigačnom module vyberte jeden z bytov v uzle stúpačky. V tomto príklade bol vybraný „Apartment 000“.

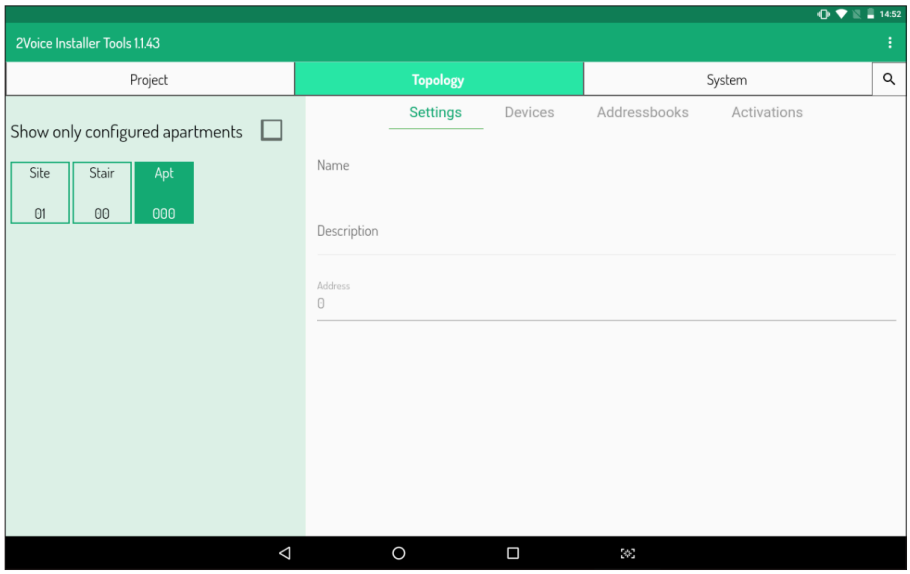


Obr. 136 Výber bytu v uzle stúpačky

5.2 Vytvorenie jednej alebo viacerých špeciálnych aktivácií v uzle bytu


Pomocou aplikácie 2Voice Installer Tools možno definovať príkazy na aktiváciu špeciálneho dekodéra Ref. 1083/80, ktoré sa importujú do videotelefónov Ref. 1760/15 - /16 - /31 - /33 v uzle bytu, v ktorom bol aktivačný príkaz vytvorený. V každom uzle bytu možno vytvoriť najviac 32 aktivačných príkazov. Nový aktivačný príkaz vytvoríte týmto postupom.

1. V navigačnom module vyberte topologický uzol stúpačky. V nasledujúcom príklade bola vybraná „Staircase 00“.

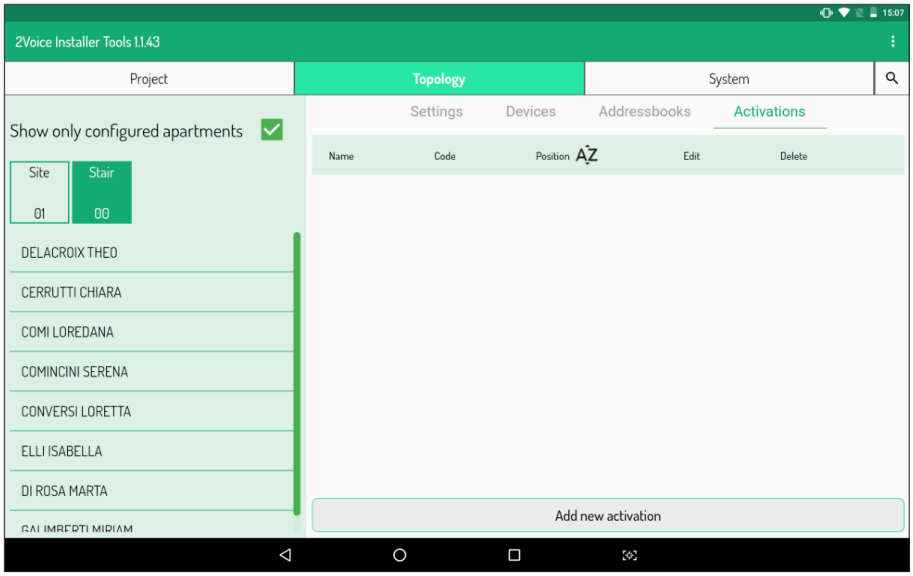


Obr. 137 Výber uzla stúpačky

1. Vyberte byt, do ktorého chcete aktiváciu vložiť. V nasledujúcom príklade bol vybraný byt „DELACROIX“ s kódom bytu 0.

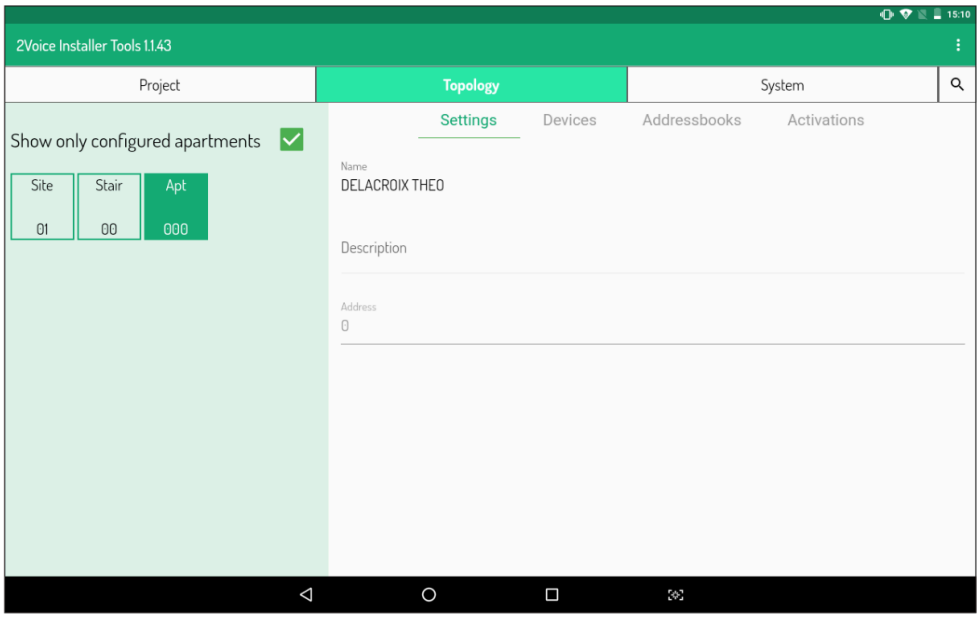

Obr. 138 Výber bytu


1. V konfiguračnom module vyberte kartu „Activations“ (aktivácie), aplikácia zobrazí nasledujúcu obrazovku:

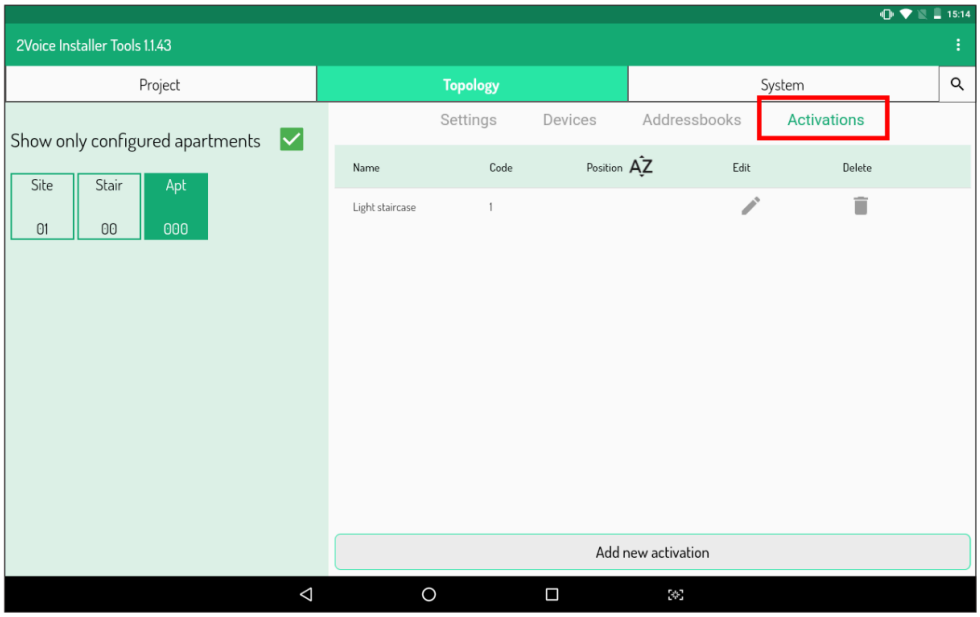

Obr. 139 Karta Activations

Ak bola aktivácia pridaná do uzla stúpačky, ako je opísané vyššie, bude prítomná aj vo všetkých uzloch bytov danej stúpačky. V tomto príklade je aktivácia „Staircase Lights“ aktiváciou pridanou do uzla stúpačky.


1. Stlačením tlačidla „Add new activation“ (pridať novú aktiváciu) pridáte novú aktiváciu do topologického uzla bytu. Aplikácia zobrazí nasledujúcu obrazovku:

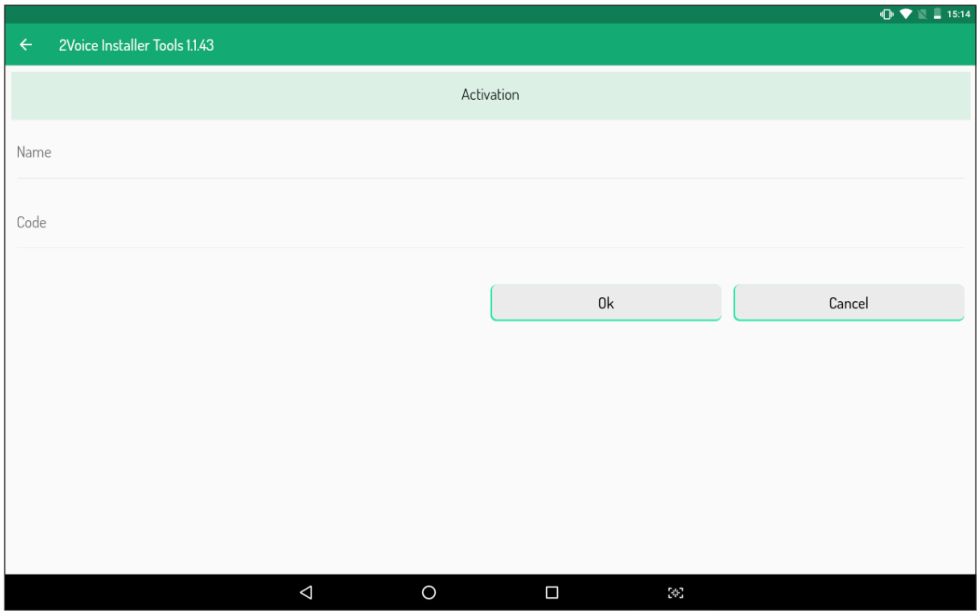

Obr. 140 Pridanie novej aktivácie


1. Do poľa „Name“ zadajte názov aktivácie, ktorý sa zobrazí na videotelefóne (najviac 18 znakov).

2 Do poľa „Code“ (kód) zadajte kód špeciálneho dekodéra. Špeciálne kódy sú v rozsahu od 1 do 254.

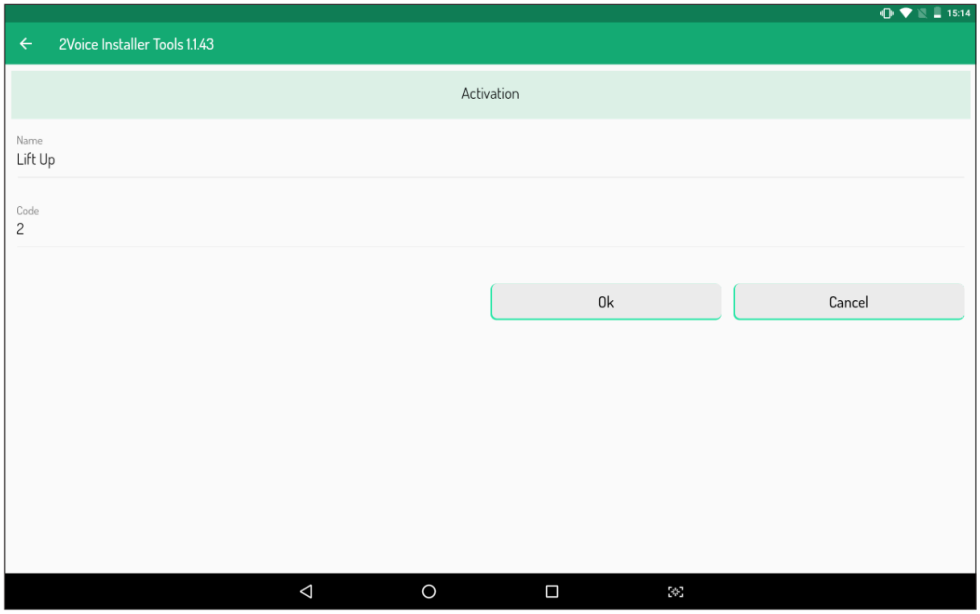

Obr. 141 Zadanie názvu a kódu aktivácie

1 Stlačením tlačidla „OK“ pridáte aktiváciu do bytu.

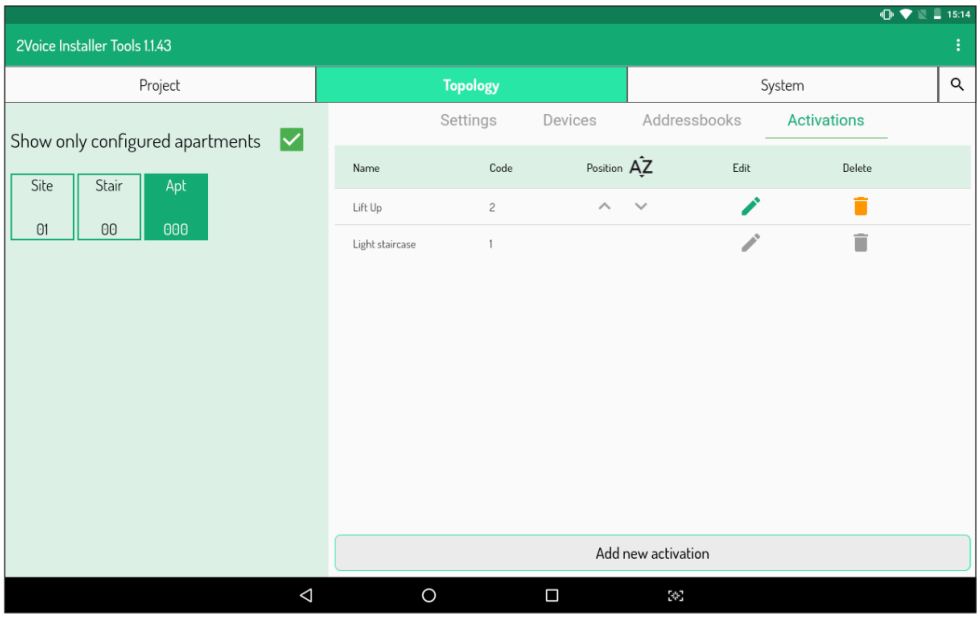

Obr. 142 Pridaná aktivácia

1 Po zadaní aktivácie možno v konfiguračnom module:

- zobraziť názov aktivácie v poli „Name“;
- zobraziť kód špeciálnej aktivácie v poli „Code“;


- zmeniť poradie aktivácií v konfiguračnom module. Stlačením ikony [AŽ] ich zoradíte abecedne alebo v opačnom abecednom poradí, alebo stlačením ikon [^] alebo [v] v poli „Position“ (poloha) posuniete jednu aktiváciu nadol alebo nahor;
- zmeniť názov a kód aktivácie stlačením ikony [✎] v poli „Edit“ (upraviť);
- odstrániť aktiváciu z uzla bytu stlačením ikony [🗑] v poli „Delete“ (odstrániť).

i Aktivácie zdedené z topologického uzla stúpačky nemožno v uzle bytu upraviť ani odstrániť.

1 Pri nastavovaní videotelefónov v bytoch možno následne importovať do videotelefónov všetky špeciálne aktivácie zadané v byte. Všetky informácie o nastavení videotelefónu v topologickom uzle „Apartment“ nájdete v kap. Pridanie videotelefónu do uzla bytu.

06 TECHNIK Systém

Karta „System“ umožňuje nastaviť niekoľko parametrov špecifických pre videotelefón Ref. 1760/31 - /33, ktoré sa potom pri konfigurácii importujú do zariadení. Stlačením karty „System“ sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

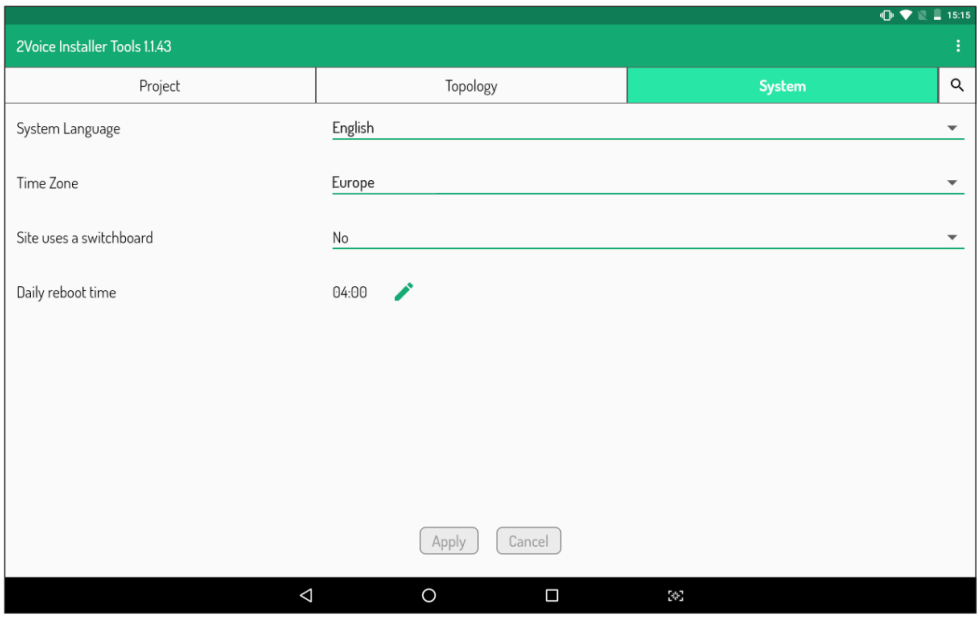

Obr. 143 Karta System

Nastaviteľné parametre:


- **System language** – jazyk systému: umožňuje nastaviť jazyk používaný videotelefónom.
- **Time Zone** – časové pásmo: umožňuje vybrať časové pásmo na správu času.

- **Site uses a switchboard** – objekt používa recepciu: podľa nastavenia sa na videotelefóne zobrazí tlačidlo umožňujúce volanie na recepciu.
- **Daily reboot time** – čas denného reštartu: umožňuje vybrať čas, kedy sa videotelefóny reštartujú.

Po nastavení parametrov stlačte tlačidlo „Apply“ (použiť) na potvrdenie nastavení. Tlačidlom „Cancel“ (zrušiť) zatvoríte stránku bez vykonania zmien.

07 TECHNIK Funkcia vyhľadávania

Funkcia vyhľadávania umožňuje rýchle vyhľadávanie medzi prvkami projektu. Stlačte nasledujúcu ikonu v hornej ponuke výberu. Aplikácia zobrazí nasledujúcu obrazovku:

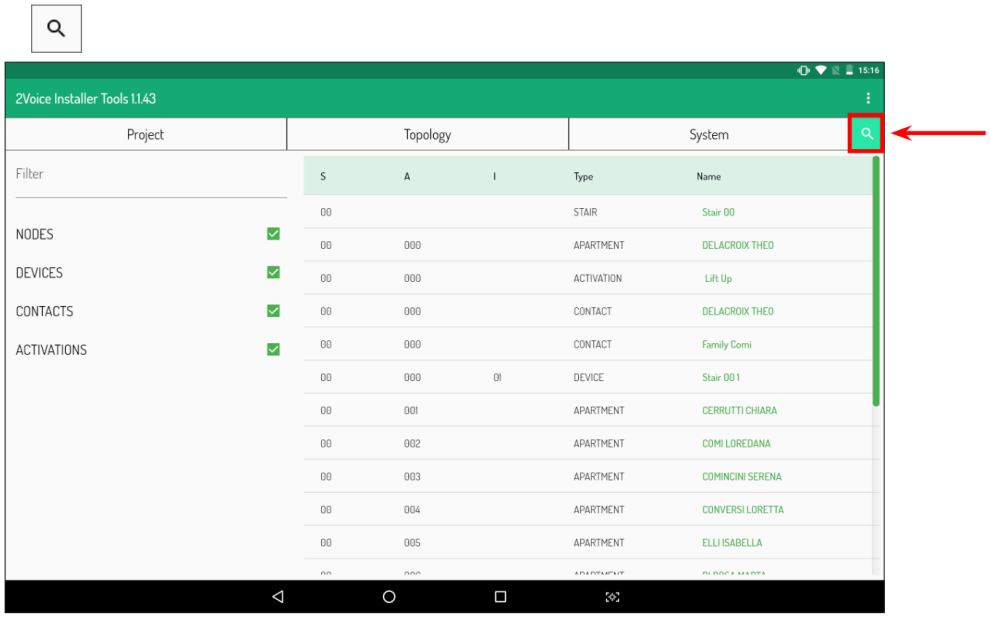


Obr. 144 Obrazovka vyhľadávania

Zaškrtnutím príslušných políčok môžete vyhľadávať tieto položky alebo iba jednu z nich:


- Nodes (uzly)
- Devices (zariadenia)
- Contacts (kontakty)
- Activations (aktivácie)

Pole „Filter“ (vľavo hore) umožňuje ďalej spresniť vyhľadávanie zobrazených položiek. Je možné filtrovať napríklad podľa poľa „Name“ alebo podľa poľa „Type“ (typ). Vyhľadávanie „Nodes“ napríklad zobrazí iba topologické uzly s príslušným kódom stúpačky (stĺpec S) a kódom bytu (stĺpec A).

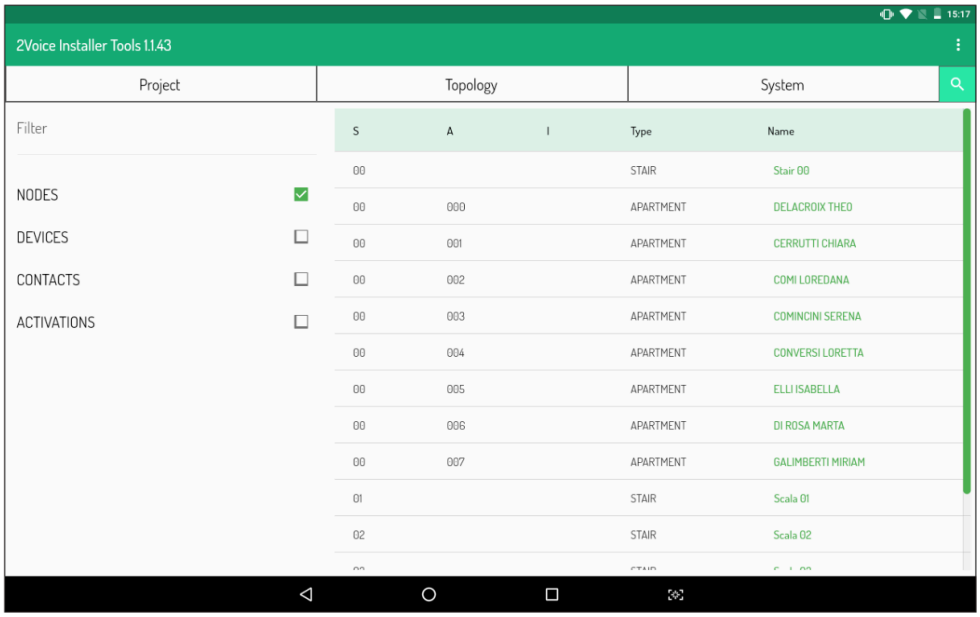


Obr. 145 Výsledky vyhľadávania uzlov

Odkazy v stĺpci „Name“ vedú priamo na kartu „Settings“ topologického uzla. V nasledujúcom príklade bol vybraný názov „Staircase 00“.

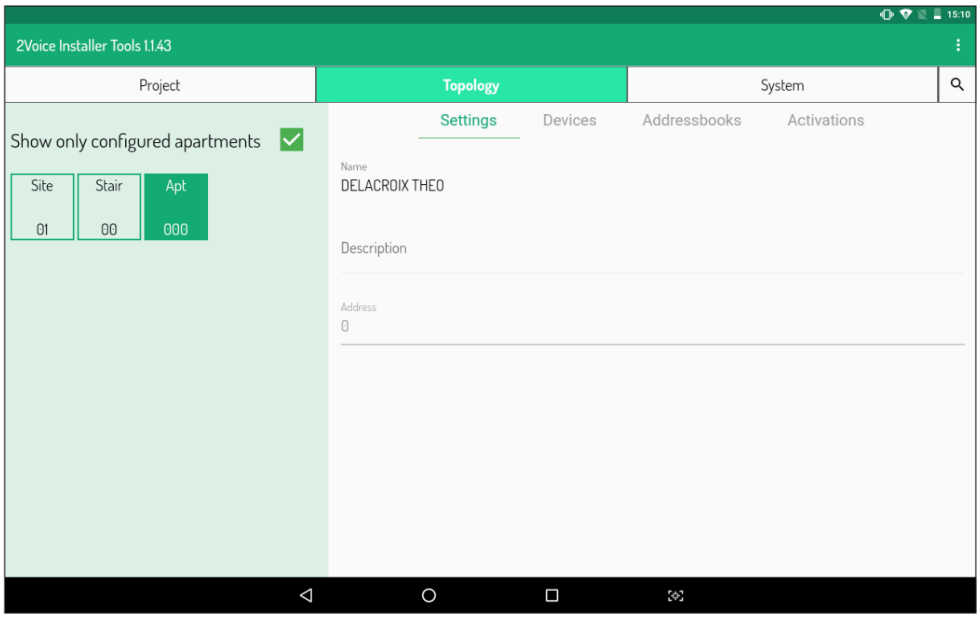


Obr. 146 Odkaz na uzol Staircase 00

Vyhľadávanie „Devices“ zobrazí jednotlivé zariadenia v systéme s príslušnými kódmi topologických uzlov, v ktorých sa zariadenie nachádza. Zobrazí sa aj kód vnútorného zariadenia v byte (stĺpec I), kód stúpačky (stĺpec S) a kód bytu (stĺpec A).

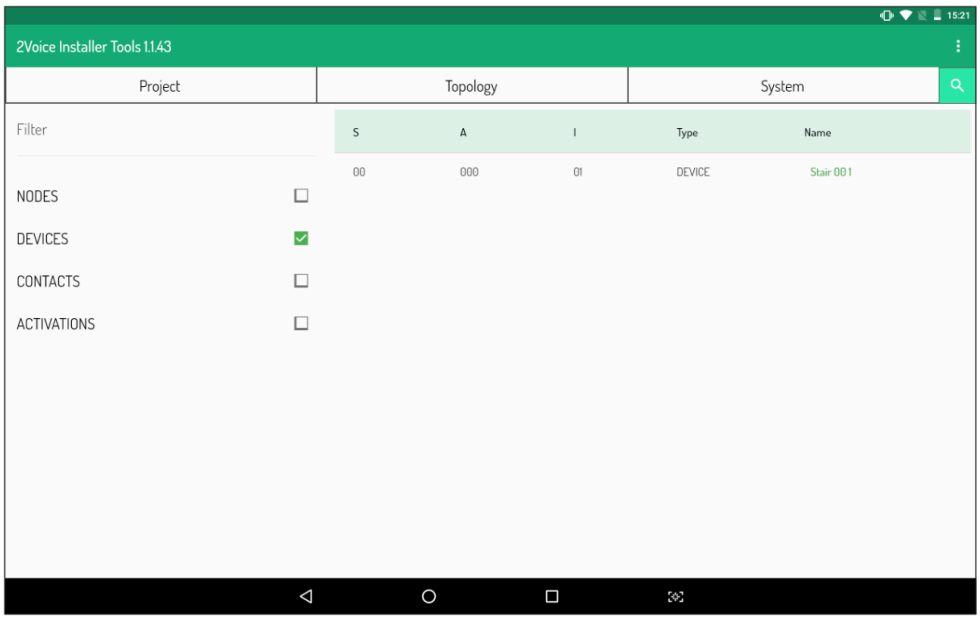

Obr. 147 Výsledky vyhľadávania zariadení

Odkazy v stĺpci „Name“ vedú priamo na kartu „Devices“ topologického uzla, v ktorom sa zariadenie nachádza. V nasledujúcom príklade bolo vybrané meno „CERRUTTI CHIARA“.

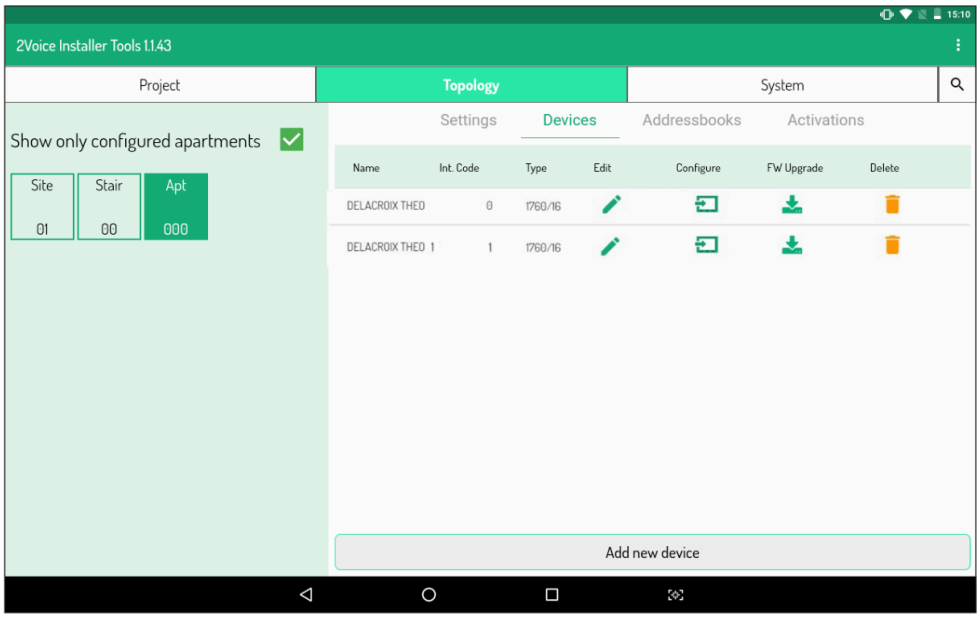


Obr. 148 Odkaz na zariadenie

Vyhľadávanie „Contacts“ a „Activations“ funguje rovnako ako vyššie opísané vyhľadávanie „Devices“.


08 Správa účtu inštalatéra

Stlačením tlačidla ⋮ sa zobrazí rozbaľovacia ponuka, v ktorej možno zobraziť informácie alebo vykonať zmeny v účte inštalatéra, s ktorým ste v aplikácii 2Voice Installer Tools prihlásení.

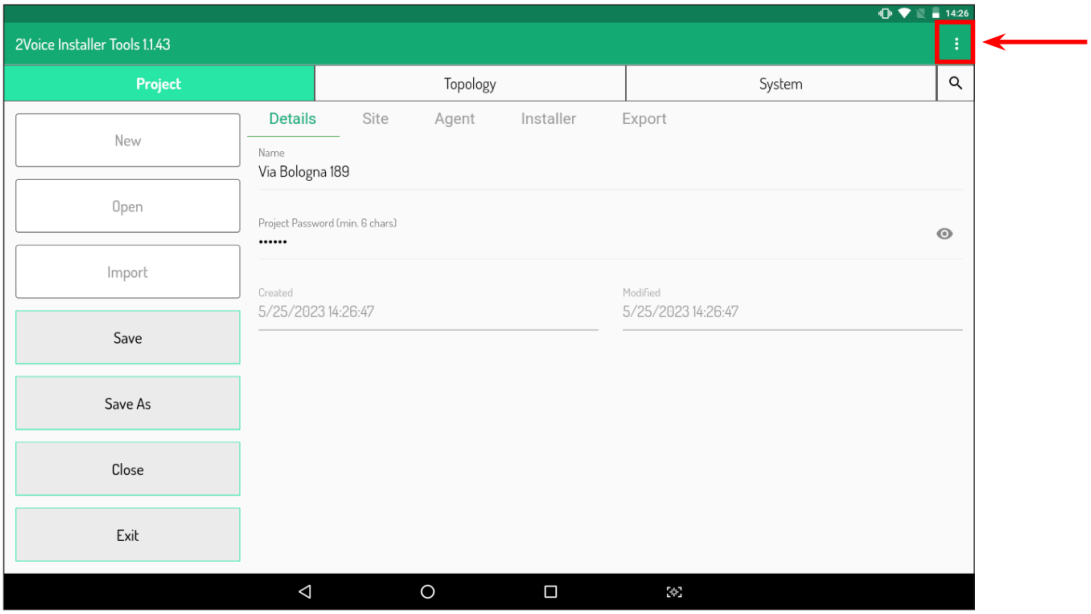

Obr. 149 Tlačidlo účtu inštalatéra

Stlačením tlačidla ⋮ sa zobrazí nasledujúca rozbaľovacia ponuka:

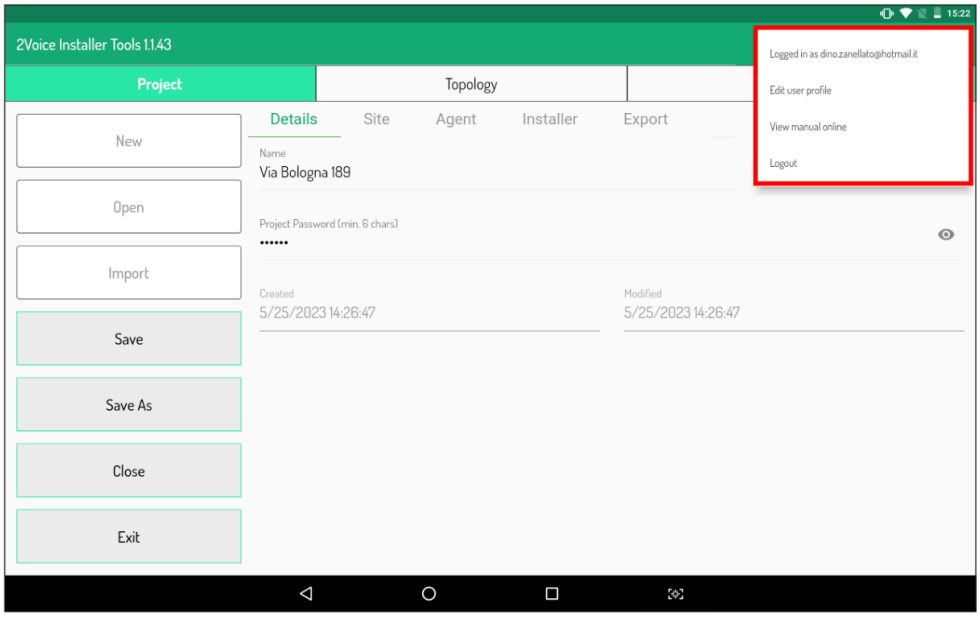

Obr. 150 Rozbaľovacia ponuka účtu


Rozbaľovacia ponuka umožňuje:

- zobraziť e-mailovú adresu používateľa inštalatéra prihláseného v aplikácii 2Voice Installer Tools;
- zmeniť údaje zadané pri vytvorení účtu inštalatéra v Urmet Cloud na používanie aplikácie 2Voice Installer Tools;
- otvoriť používateľskú príručku aplikácie 2Voice Installer Tools;
- odhlásiť účet pripojený k aplikácii 2Voice Installer Tools.

TECHNIK

09 Aplikácia URMET CallMe

Aplikáciu CallMe verzie 1.1.6-2 alebo novšej.

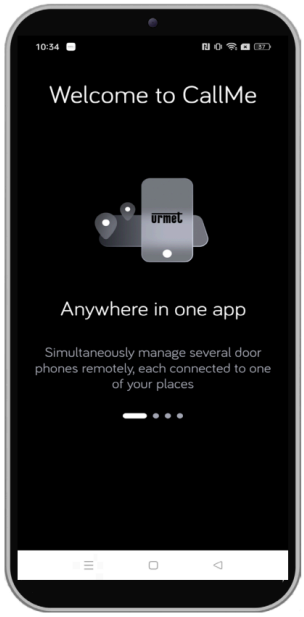

Tento návod popisuje postup aktivácie funkcie presmerovania hovorov cez aplikáciu CallMe pre tieto systémy:

- Ipercloud (Ipercom ver. 3.0.0 alebo novšia)
- Ipercom (ver. 2.1.0 alebo novšia)
- 2Voice s kódom produktu:
- 1760/31U a 1760/33U VOG 7
- 1760/31A, 1760/32A a 1760/33A VOG 7
- 1760/15U a 1760/16U VOG 5W
- 1760/15, 1760/16, 1760/18 a 1760/19 VOG 5W
- 1083/83


Upozornenie! Systém Ipercom musí mať prístup na internet, aby mohol presmerovať hovory do aplikácie CallMe.

Aplikáciu CallMe stiahnite z App Store (iOS) alebo Play Store (Android).

Upozornenie! Používaný smartfón/tablet musí obsahovať Google Service, aby bolo možné aplikáciu Urmet CallMe stiahnuť a používať.

Aplikácia CallMe je dostupná pre smartfóny s operačným systémom iOS 13 a Android 8 alebo novším.

Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazia štyri obrazovky s krátkym popisom fungovania aplikácie. Ďalšiu obrazovku zobrazíte posunutím sprava doľava.

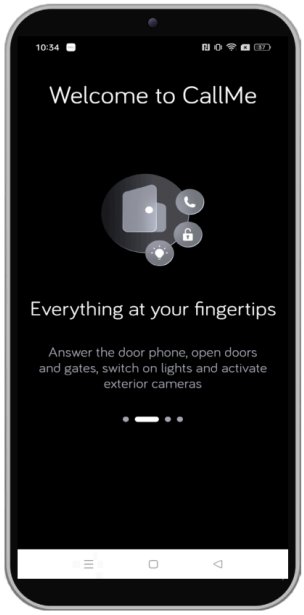

Spustite aplikáciu a dbajte na tieto body:

- povoľte prijímanie oznámení (nevyhnutné na príjem hovorov);
- vypnite aplikácie na optimalizáciu batérie alebo úsporu energie na smartfóne, pretože môžu ovplyvniť fungovanie aplikácie Urmet CallMe pri vypnutej obrazovke (na pozadí);
- povoľte aplikácii CallMe:
- prístup k fotografiám, multimédiám a súborom v zariadení;
- nahrávanie zvuku;
- fotografovanie a nahrávanie videa;
- uskutočňovanie a správu telefónnych hovorov.

Upozornenie! Ak nedáte súhlas na všetky 4 uvedené funkcie, aplikáciu CallMe nebude možné používať.


- uistite sa, že v smartfóne nie sú nainštalované aplikácie typu antivírus, ktoré by mohli ovplyvniť fungovanie aplikácie Urmet CallMe;
- uistite sa, že váš dátový tarif nemá blokované VoIP.

Počkajte na otvorenie nasledujúcej obrazovky:



10 TECHNIK Registrácia alebo prihlásenie

Na používanie aplikácie je potrebné vytvoriť účet Urmet Cloud alebo sa prihlásiť do už zaregistrovaného účtu.

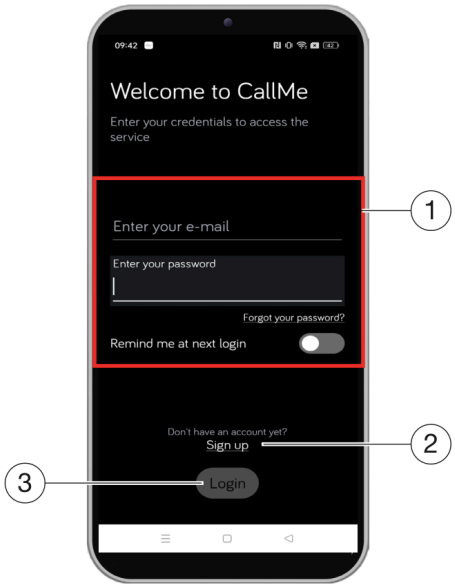

Táto situácia nastane pri prvom spustení aplikácie.

Význam jednotlivých polí a tlačidiel:

1 Umožňuje používať zariadenie prihlásením do účtu už zaregistrovaného v Urmet Cloud.

- Zaškrtnutím políčka „Remind me at next login“ (zapamätať si pri ďalšom prihlásení) aplikácia uloží e-mail a heslo použité pri poslednom prihlásení.
- Kliknutím na „Forgotten your password“ (zabudnuté heslo) môžete získať nové heslo a nastaviť ho.


1 Vyberte, ak ešte nemáte účet v Urmet Cloud (prvý prístup).

2 Tlačidlo „Login“ (prihlásiť) stlačte po zadaní prihlasovacích údajov účtu Urmet Cloud.

Na poslednej obrazovke stlačte tlačidlo „Let's get started“ (začnime) na zobrazenie stránky „Register or Login“.


10.1 Vytvorenie nového účtu


Zobrazí sa nová obrazovka, kde je potrebné zadať platnú e-mailovú adresu a zvoliť heslo. Na tejto obrazovke môžete vytvoriť nový účet, čo je nevyhnutná podmienka na používanie aplikácie.

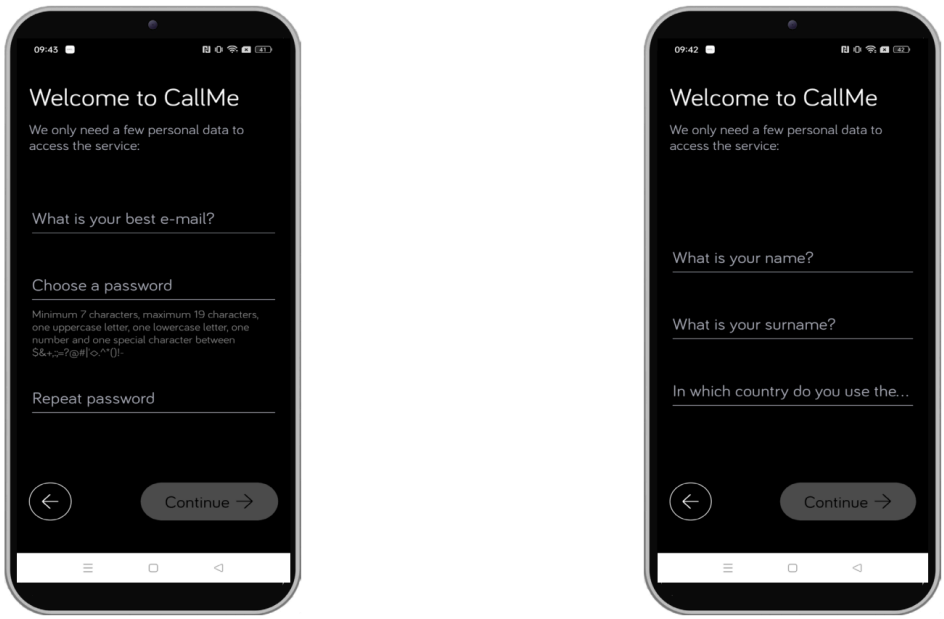


Heslo musí spĺňať bezpečnostné kritériá zobrazené v aplikácii. Po zadaní e-mailovej adresy a hesla stlačte tlačidlo „Continue“ (pokračovať).

Na zobrazenej obrazovke zadajte meno a priezvisko (napr. Dino Rossi) a uveďte štátnu príslušnosť. Potom stlačením tlačidla „Continue“ (pokračovať) prejdite na ďalší krok registrácie.

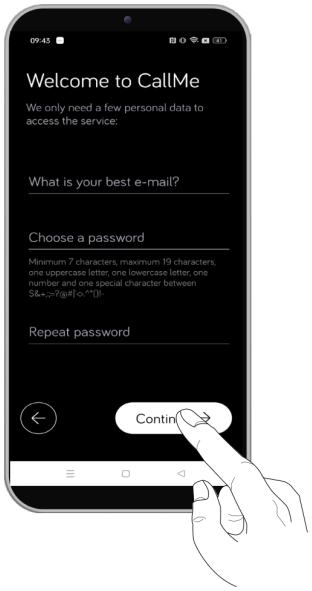

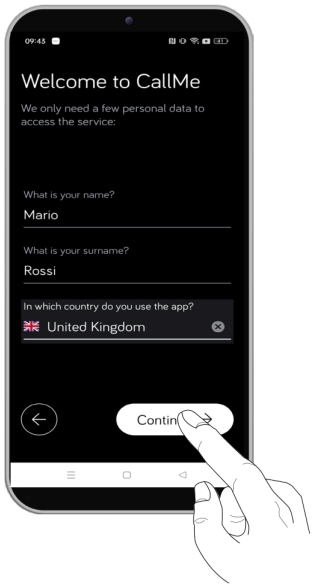


Na dokončenie registrácie je potrebné zaškrtnúť políčka na súhlas s Privacy Policy (zásady ochrany osobných údajov) a General Terms of Use (všeobecné podmienky používania) a stlačiť tlačidlo „Save Changes“ (uložiť zmeny).

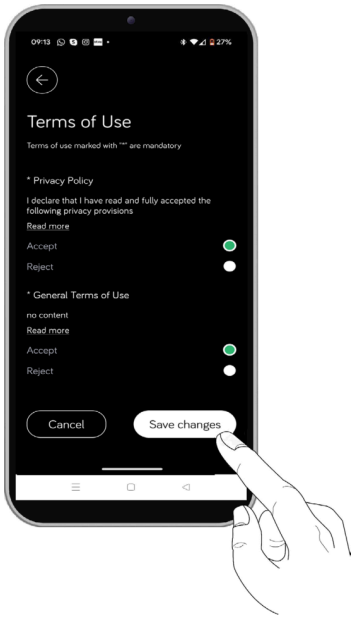

Aby sa účet aktivoval, otvorte svoju e-mailovú schránku, vyhľadajte prijatú správu a kliknite na overovací odkaz. Po dokončení registrácie sa zobrazí stránka prihlásenia.




Potom stlačením tlačidla „End Registration“ (ukončiť registráciu) dokončite registráciu.

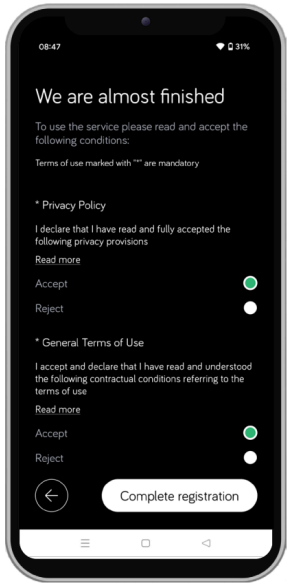


10.2 Prihlásenie do existujúceho účtu

Ak už používateľ má účet Urmet Cloud (napr. vytvorený predtým na inom smartfóne), môže sa prihlásiť priamo zadaním prihlasovacích údajov:

- e-mailová adresa
- heslo

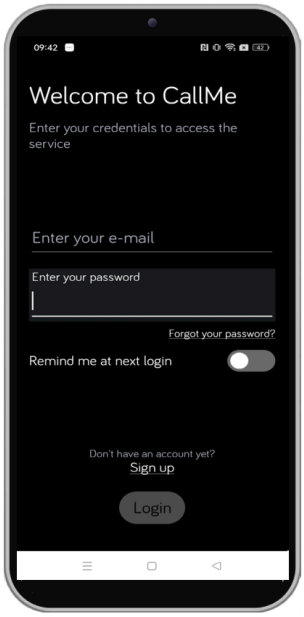

Potom stlačte tlačidlo „Login“. Používateľ bude opäť automaticky presmerovaný na domovskú stránku.

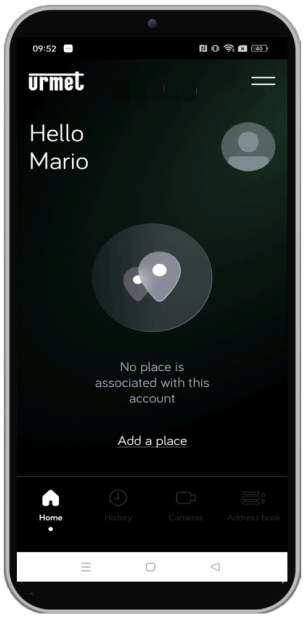

i Maximálny počet smartfónov, ktoré môžu zdieľať ten istý účet:

i - 4 smartfóny súčasne v systémoch Ipercom (miestach) bez licencií Ipercloud a v systémoch 2Voice.


i - 1 smartfón naraz v systémoch Ipercom (miestach) s licenciami Ipercloud.

i K jednému účtu možno priradiť až 4 rôzne systémy (miesta).


10.3 Obnovenie hesla

Heslo účtu možno obnoviť a nastaviť znova týmto postupom:


1 Na stránke prihlásenia kliknite na „Forgotten your password?“ (zabudnuté heslo).

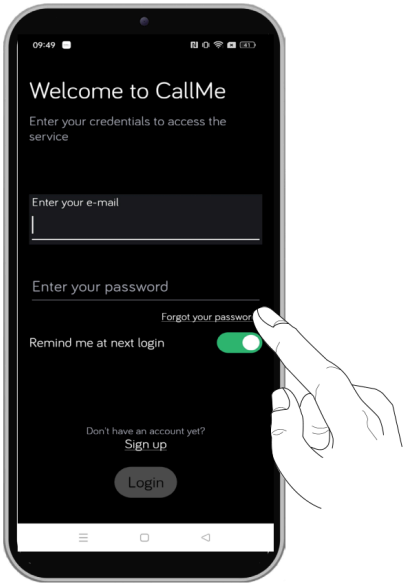

1 Zobrazí sa obrazovka na obnovenie prihlasovacích údajov.

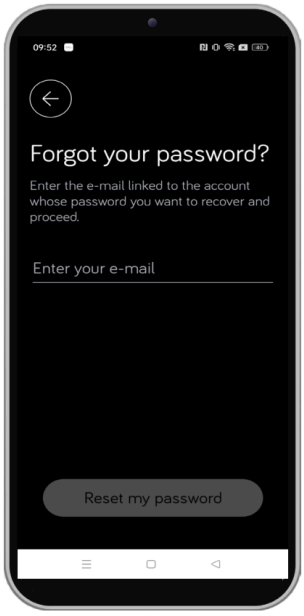

1. Zadajte e-mailovú adresu použitú pri registrácii účtu a stlačte tlačidlo „Reset my password“ (obnoviť moje heslo).
2. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

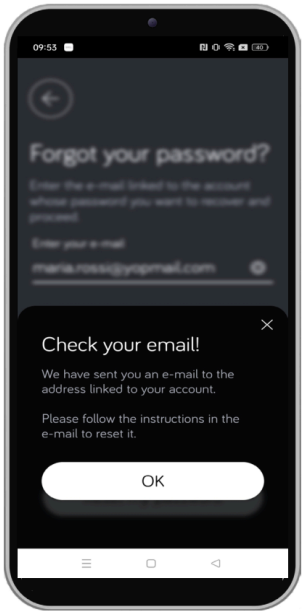

1. Na zadanú e-mailovú adresu sa odošle správa s odkazom, ktorý umožňuje prístup do Urmet Cloud na zmenu hesla.

TECHNIK


11 Pridanie miesta

Na používanie funkcií aplikácie CallMe je najprv potrebné priradiť videotelefónny systém (miesto) k účtu CallMe. Na vykonanie postupu je potrebné mať QR kód na priradenie:


- v liste od správcu, ak je inštalácia spravovaná podporou CallMe Manager,
- v menu nastavení hlavného (Master) videotelefónu v byte, ak inštalácia nie je spravovaná podporou CallMe Manager.

Nižšie je popísaný postup priradenia a aktivácie funkcie presmerovania hovorov na smartfóne ako hlavný (master) účet.

1. Prihláste sa do aplikácie príslušným účtom, kým sa nezobrazí domovská stránka. Stlačením tlačidla „Add a Place“ pridajte systém.

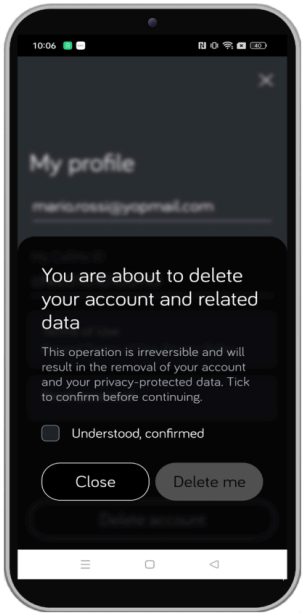


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

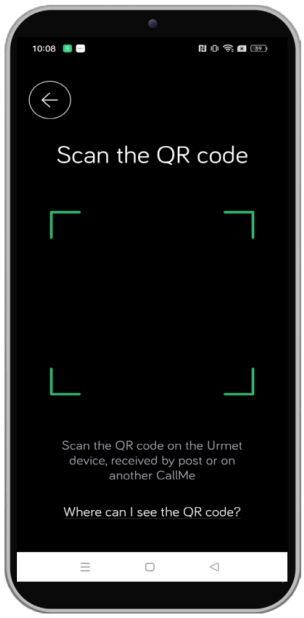

1 Vyberte tlačidlo „Scanning the QR Code“ (skenovanie QR kódu).

i Ak QR kód nemáte alebo ho nemôžete nájsť, stlačte tlačidlo „Need some help?“ (potrebujete pomoc?) a postupujte podľa pokynov na získanie QR kódu.

1 Na smartfóne sa spustí aplikácia na čítanie QR kódu.

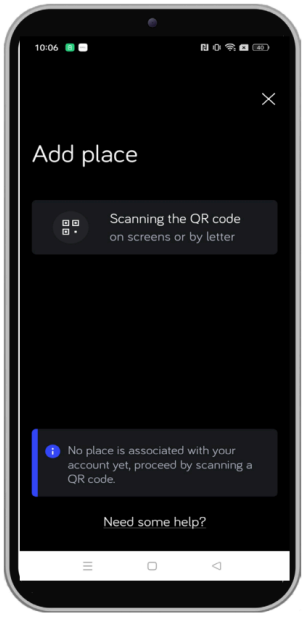


i Ak potrebujete zobraziť QR kód v konfiguračnom menu videotelefónu, stlačte „Where can I see the QR Code?“ (kde nájdem QR kód?). Zobrazí sa obrazovka so zoznamom všetkých dostupných zariadení. Vyberte model svojho videotelefónu a zobrazia sa kroky na nájdenie QR kódu.


1 Naskenujte QR kód z listu od správcu alebo z displeja videotelefónu (podľa konfigurácie systému).

! **Upozornenie!** QR kód v liste od správcu je jednorazový – po naskenovaní ho už nebude možné použiť. Je potrebné vykonať celý postup párovania. Ak sa postup preruší, správca bude musieť vytvoriť nový dokument s novým QR kódom, aby sa priradenie mohlo vykonať znova.


1 Po naskenovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

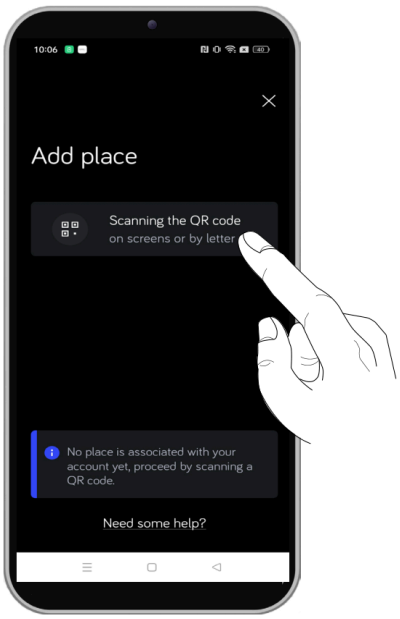

1 Aplikácia CallMe navrhne názov bytu zadaný inštalatérom pri konfigurácii. Ak ho chcete zmeniť, stlačte textové pole, zadajte zmysluplný názov a potom stlačte tlačidlo „Save Name and Proceed“ (uložiť názov a pokračovať).

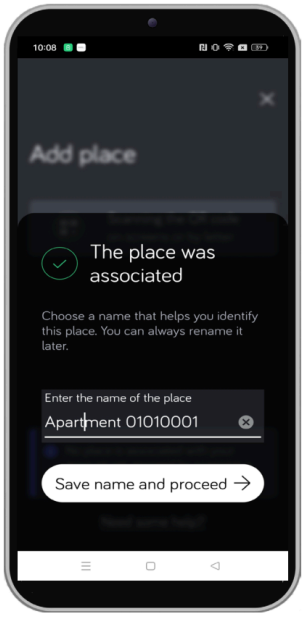


1 Pri priradení k systému Ipercom, v ktorom je licencia Ipercloud, pokračujte bodom 9 tohto postupu. Ak vykonávate priradenie k systému Ipercom bez licencie Ipercloud alebo k systému 2Voice, prejdite priamo na bod 19.

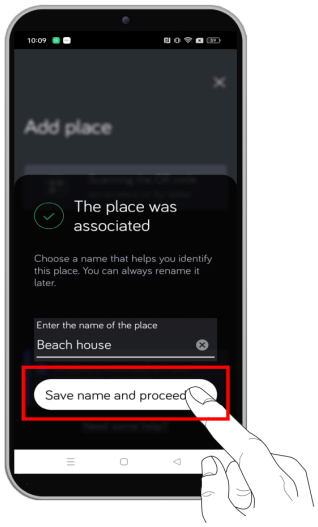


1 Licencia Ipercloud umožňuje priradiť k účtu číslo pevnej alebo mobilnej siete, na ktoré možno hovor presmerovať v prípade, že:

- smartfón nemá pokrytie internetom alebo je nestabilné;
- hovor odoslaný do CallMe nie je prijatý do približne 9 sekúnd.

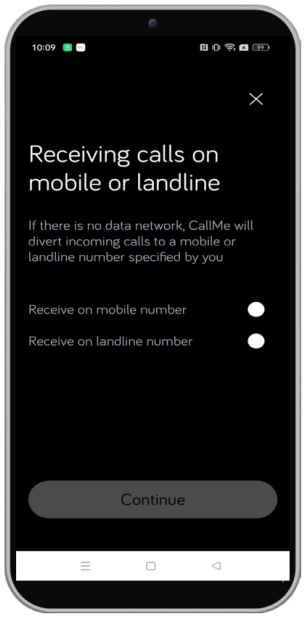


1 Vyberte typ hovoru a stlačte tlačidlo „Continue“ (pokračovať).

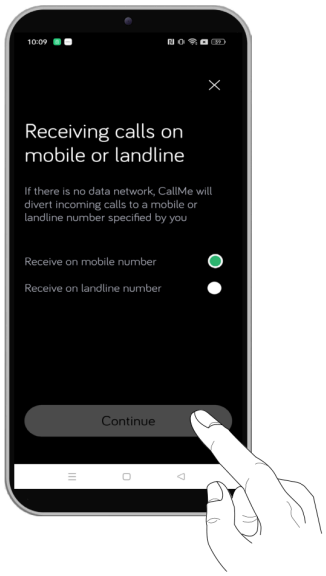


1. Zobrazí sa okno s odporúčaním vypnúť hlasovú schránku na čísle, na ktoré chcete hovor presmerovať.
2. Zaškrtnite políčko „Understand“ (rozumiem) a stlačte tlačidlo „Continue“.
3. Zadajte číslo, na ktoré sa má hovor presmerovať. V nasledujúcom príklade bolo zvolené presmerovanie na mobilné číslo.

Upozornenie! Pred zadaním čísla je potrebné uviesť predvoľbu krajiny (napr. +39).

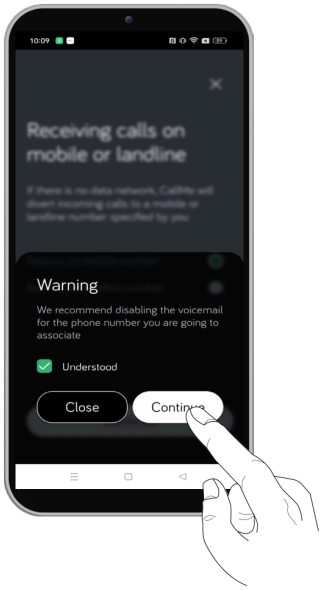

1. Po zadaní čísla stlačte tlačidlo „Check My Number“ (overiť moje číslo).

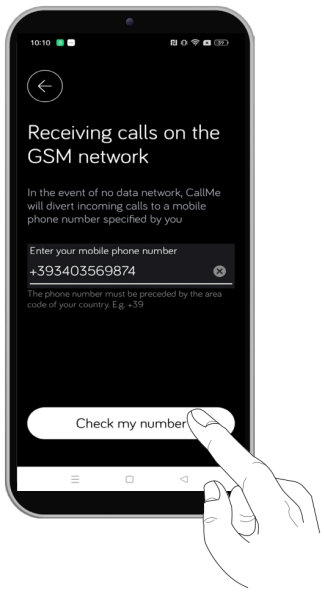

1. Ak bolo zadané číslo mobilnej siete, odošle sa SMS; ak bolo zadané číslo pevnej siete, prijmete hovor. V oboch prípadoch sa oznámi 6-miestny PIN kód na overenie v aplikácii CallMe.


i Ak do 2 minút nezadáte kód v aplikácii CallMe, zavoláme vám.



1. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



1 Zadajte prijatý PIN kód na overenie telefónneho čísla, na ktoré sa budú prijímať hovory. Potom stlačte tlačidlo „Confirm“ (potvrdiť).

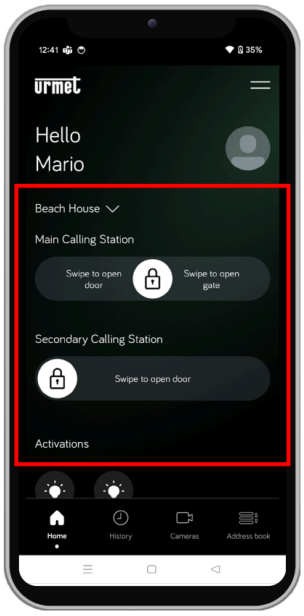

1 Ak bol PIN kód zadaný správne, zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Stlačte tlačidlo „OK, I understand“ (OK, rozumiem).



1 Systém je správne spárovaný a funkcia presmerovania hovorov je aktívna. Hovory z videotelefónu teraz môžete prijímať na smartfóne cez aplikáciu CallMe. Priradený systém (miesto) sa zobrazí na domovskej stránke aplikácie.


! **Upozornenie!** Niektoré služby sú dostupné podľa typu priradeného systému.

TECHNIK


12 Moje miesta

Menu „My Places“ (moje miesta) umožňuje zobraziť všetky systémy (miesta) priradené k účtu, s ktorým ste prihlásený v aplikácii. Umožňuje tiež priradiť k účtu nový systém (miesto) alebo ho zdieľať s iným účtom.


Na domovskej stránke stlačte tlačidlo ☰ v pravom hornom rohu.

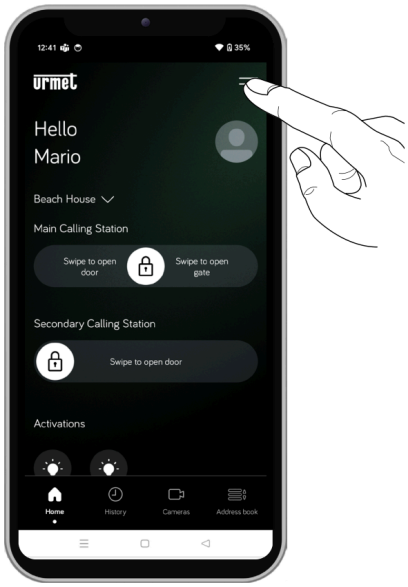

Zobrazí sa bočné menu, kliknite na „My Places“.

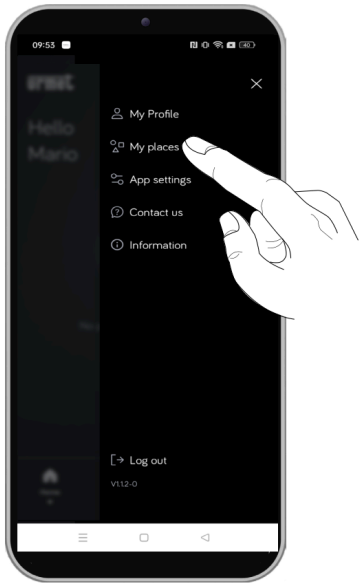


Zobrazí sa obrazovka so všetkými systémami (miestami) priradenými k účtu.

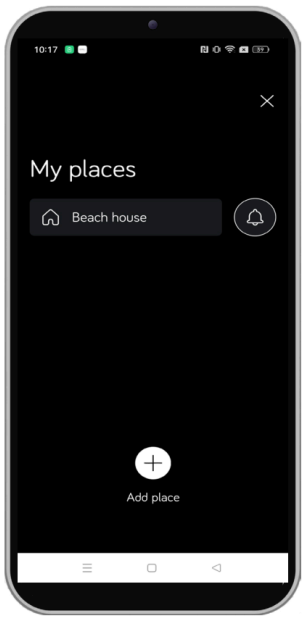

Nižšie sú popísané jednotlivé konfigurácie a postupy.

12.1 Pridanie nového systému (miesta)

K jednému účtu možno priradiť až 4 rôzne systémy (miesta). Na priradenie nového systému stlačte tlačidlo ⊕ nad textom „Add Place“.

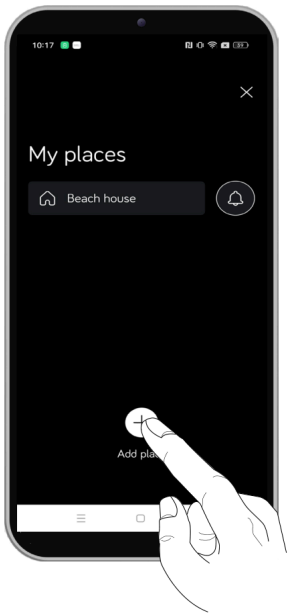


Úplný postup priradenia systému (miesta) nájdete v kapitole „Pridanie miesta“ – postupujte podľa uvedených krokov.


12.2 Vypnutie oznámení

Oznámenia systému (miesta) priradeného k účtu možno vypnúť. Po vypnutí už pri aplikácii spustenej na pozadí nebudete dostávať upozornenia na prichádzajúce hovory, zmeškané hovory a alarmy.

Na vypnutie oznámení stlačte ikonu pri systéme.

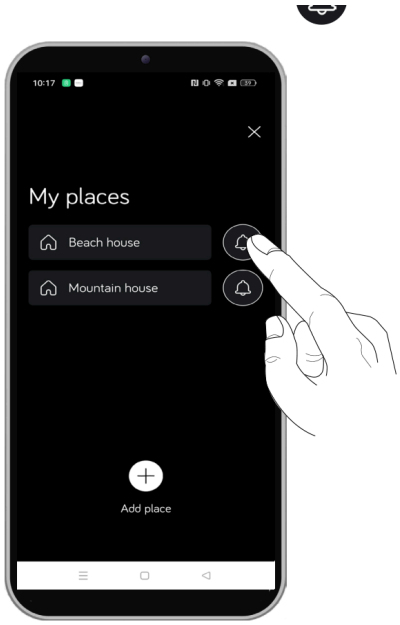


Zobrazí sa obrazovka s požiadavkou na potvrdenie vypnutia.

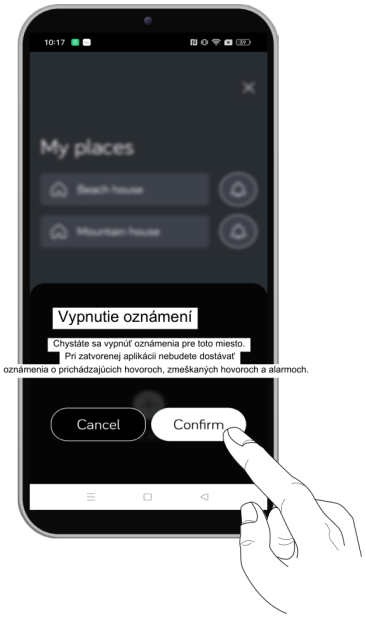

Stlačením tlačidla „Confirm“ (potvrdiť) vypnete príjem oznámení. Tlačidlo „Cancel“ (zrušiť) umožňuje operáciu zrušiť.


Po potvrdení operácie sa opäť zobrazí stránka „My Places“. Systém s vypnutými oznámeniami zobrazuje nasledujúcu ikonu.

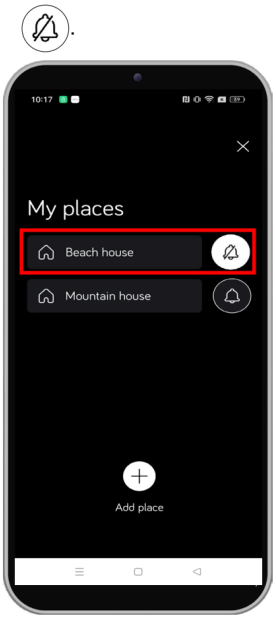

Na opätovné zapnutie oznámení stlačte ikonu a zopakujte postup popísaný pre vypnutie.

12.3 Správa a zdieľanie systému

Výberom systému (miesta) možno nakonfigurovať niektoré nastavenia, zdieľať prístup k systému a kontaktovať správcu budovy. V systémoch (miestach) s licenciami Ipercloud možno tiež priradiť číslo pevnej alebo mobilnej siete prepojené s účtom, ak sa tak nestalo pri priradení systému, a po uplynutí platnosti je možné licenciu obnoviť.

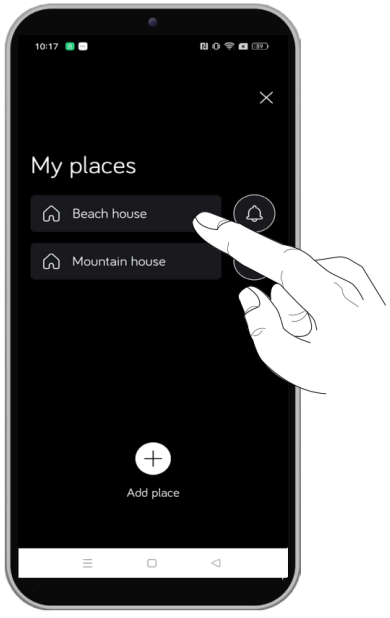

Zdieľanie systému

Prístup k systému (miestu) možno zdieľať s ďalšími sekundárnymi používateľmi podľa typu systému:


- Ipercom: až 9 sekundárnych používateľov.
- Ipercom s Ipercloud: zdieľanie až 9 sekundárnym používateľom.


> **Upozornenie!** Na smartfónoch, na ktorých chcete zdieľať prístup k systému, musí byť už nainštalovaná aplikácia CallMe a musíte mať vytvorený účet alebo byť prihlásený existujúcim účtom.

Postup aktivácie služby presmerovania hovorov na ďalšom smartfóne ako sekundárny účet:


Hlavný smartfón

1. Na hlavnom smartfóne vyberte systém, ktorý sa má zdieľať, a stlačte tlačidlo ⊕ nad textom „Add User“ (pridať používateľa). V nasledujúcom príklade bol vybraný systém (miesto) „Beach House“.

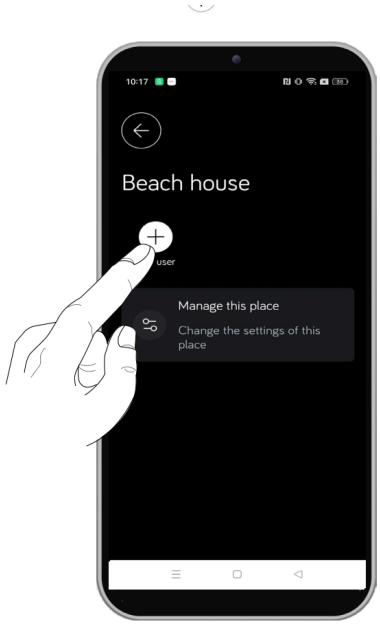

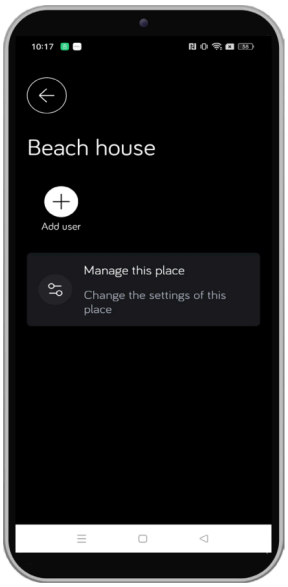

1 Zobrazí sa obrazovka s QR kódom.

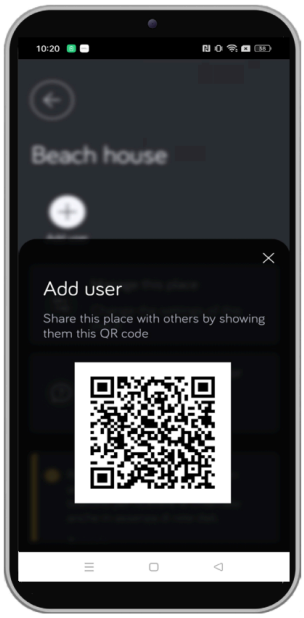


Sekundárny smartfón


1 Na sekundárnom smartfóne postupujte takto:

A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne systémy, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené systémy, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ v pravom hornom rohu na zobrazenie bočného menu a kliknite na „My Places“. Potom kliknite na „Add Place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne hlavného (master) používateľa.

1 Po naskenovaní na druhom smartfóne sa služba presmerovania hovorov aktivuje ako sekundárny účet a systém bude viditeľný. Zobrazí sa názov zariadenia nastavený inštalatérom pri konfigurácii.

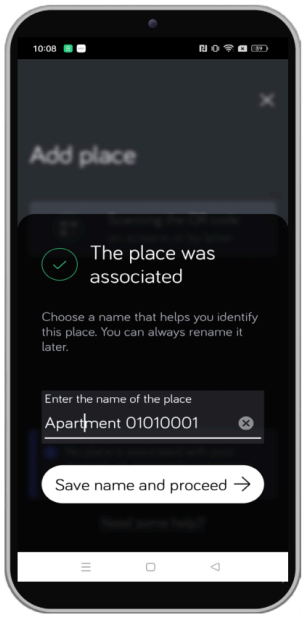

1 Aplikácia CallMe navrhne názov bytu zadaný inštalatérom pri konfigurácii. Ak ho chcete zmeniť, stlačte textové pole, zadajte zmysluplný názov a potom stlačte tlačidlo „Save Name and Proceed“.

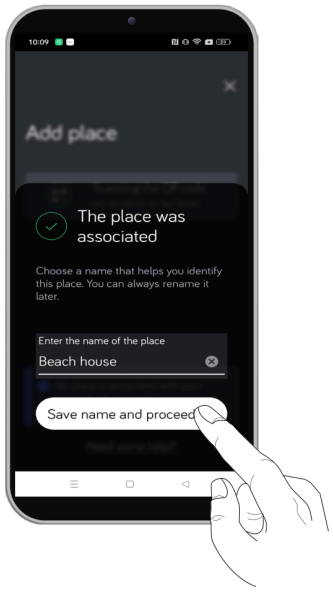


i Premenovanie popisu zariadenia sa vykoná iba na smartfóne, na ktorom bolo vykonané.

Hlavný smartfón


1 Na hlavnom smartfóne, na ktorom je master účet, môžete na stránke systému zobraziť sekundárne účty, s ktorými bolo zdieľanie vykonané.



1 Ikona ⊖ pri účte umožňuje odstrániť zdieľanie systému.

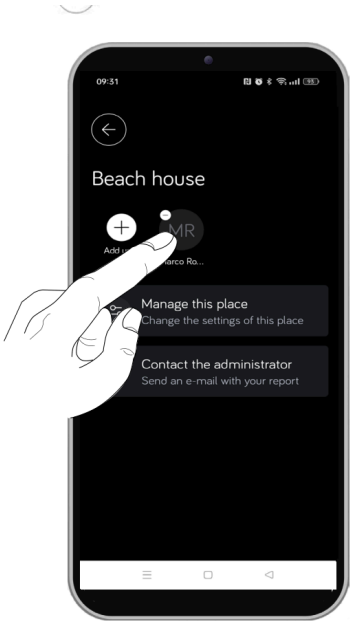


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

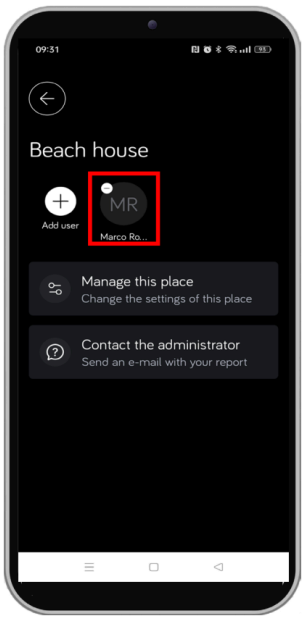


1 Na odstránenie zdieľania s vybraným sekundárnym účtom zaškrtnite políčko „I understand, I confirm“ (rozumiem, potvrdzujem) a potom stlačte tlačidlo „Delete“ (odstrániť).

Správa tohto miesta


Pri vybranom systéme (mieste) možno meniť nastavenia.

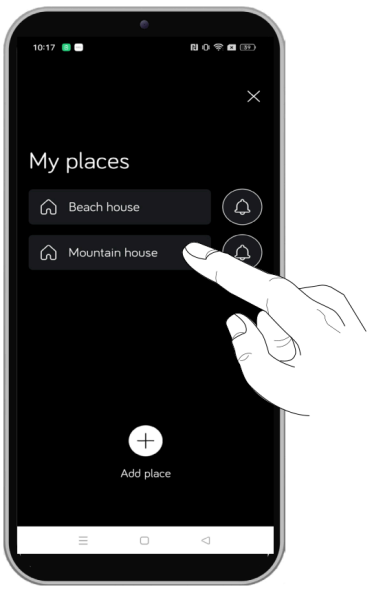


V nasledujúcom príklade bol vybraný systém (miesto) „House in the mountains“. Stlačte tlačidlo „Manage this place“ (spravovať toto miesto).

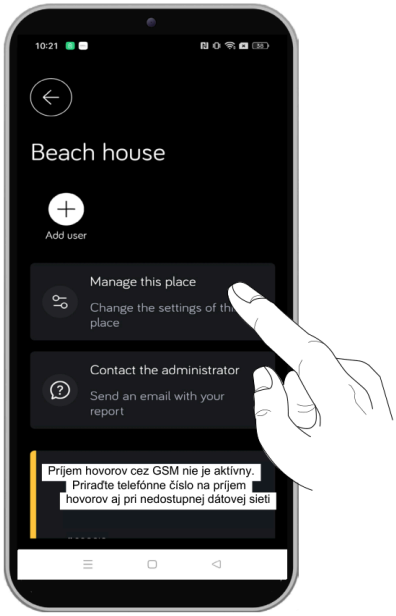


Zobrazí sa nasledujúca obrazovka s modelom systému (v tomto príklade Ipercom) a jeho kódom (1060 Ipercom code).

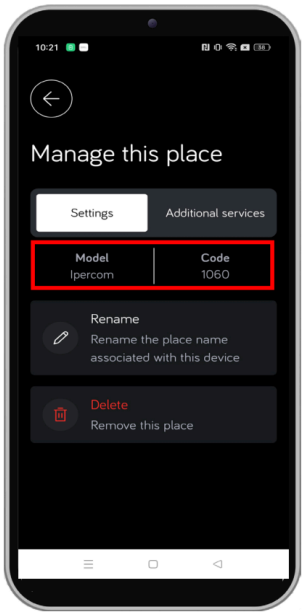

Premenovanie miesta Tlačidlom „Rename“ (premenovať) môžete zmeniť názov systému (miesta). Stlačte textové pole na zmenu názvu systému (miesta) a potom stlačte tlačidlo „Save“ (uložiť) na potvrdenie zmeny.

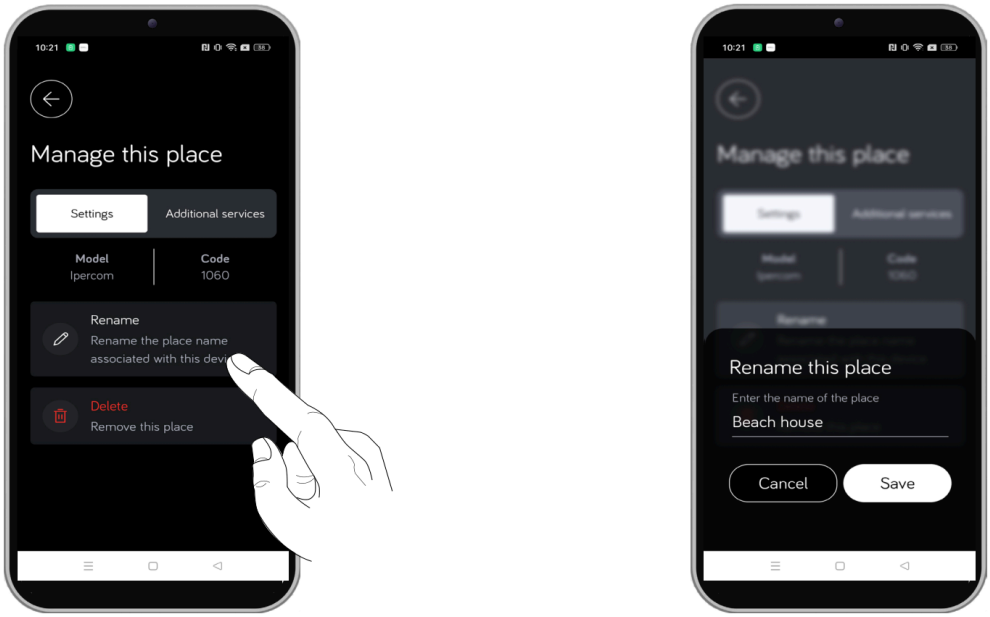


Prevod miesta Stlačením „Transfer place ownership“ (previesť vlastníctvo miesta) môžete previesť vlastníctvo vybraného zariadenia (miesta) na iného používateľa.

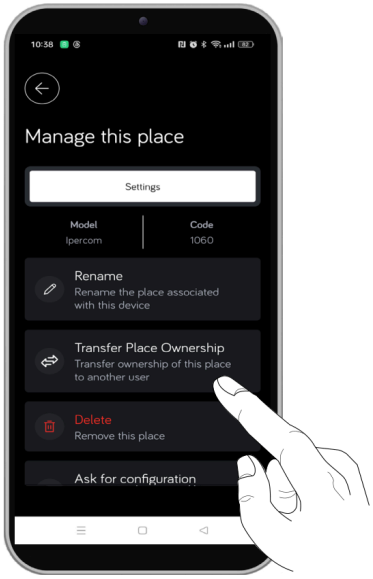

Bez sekundárnych používateľov

Ak zariadenie (miesto) nie je zdieľané so sekundárnymi používateľmi, po stlačení „Transfer place ownership“ sa zobrazí obrazovka s QR kódom, ktorý umožňuje previesť vlastníctvo zariadenia (miesta).

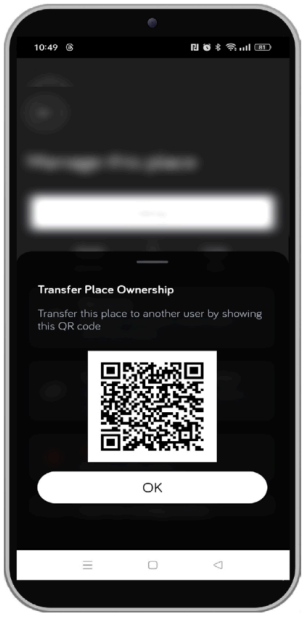


Na smartfóne používateľa, na ktorého chcete zariadenie previesť, postupujte takto: A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne zariadenia, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené zariadenia, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ vpravo hore na zobrazenie bočného menu a stlačte „My Places“. Potom stlačte „Add place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne používateľa, ktorý je vlastníkom zariadenia; E. po naskenovaní sa vlastníctvo zariadenia prevedie na nového používateľa a na účte pôvodného vlastníka už nebude viditeľné.

i Na smartfóne sa zobrazí push oznámenie potvrdzujúce, že prevod prebehol.

Prítomnosť jedného alebo viacerých sekundárnych používateľov


Ak je zariadenie (miesto) zdieľané so sekundárnymi používateľmi, po stlačení „Transfer place ownership“ sa zobrazia 2 možnosti: A – Transfer Property (previesť vlastníctvo) B – Give up property (vzdať sa vlastníctva)


Vzdať sa vlastníctva

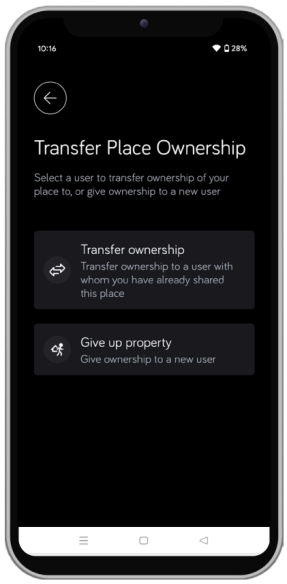


A – Transfer Property

Touto možnosťou sa vlastníctvo prevedie z hlavného (master) používateľa na sekundárneho používateľa. Po stlačení „Transfer ownership“ sa zobrazia sekundárni používatelia.

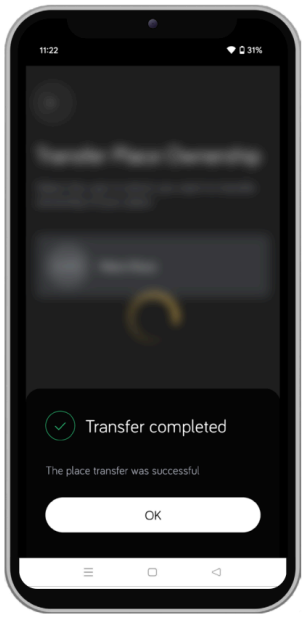


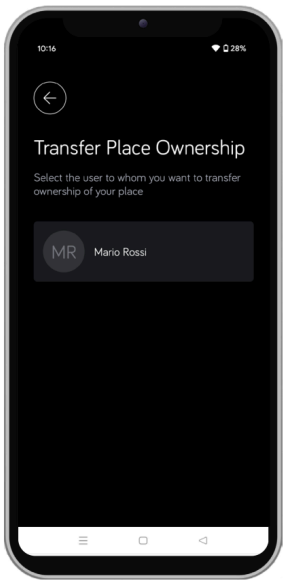

Stlačte sekundárneho používateľa, na ktorého chcete vlastníctvo previesť.

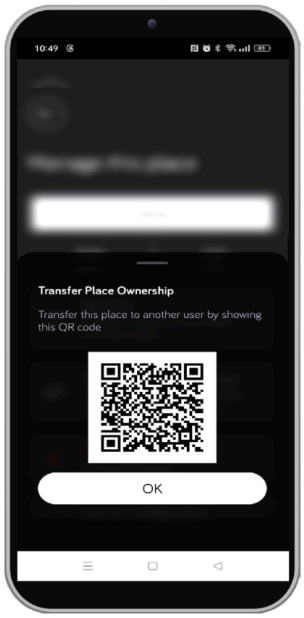

Po výbere potvrďte vôľu previesť vlastníctvo stlačením „Continue“ a potom „OK“. Po potvrdení sa zobrazí obrazovka s QR kódom.

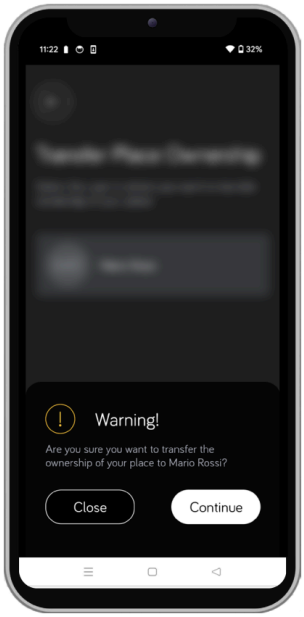


Na smartfóne používateľa, na ktorého chcete zariadenie previesť, postupujte takto: A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne zariadenia, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené zariadenia, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ vpravo hore na zobrazenie bočného menu a stlačte „My Places“. Potom stlačte „Add place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne používateľa, ktorý je vlastníkom zariadenia; E. po naskenovaní sa vlastníctvo zariadenia prevedie na nového používateľa a na účte pôvodného vlastníka už nebude viditeľné.


i Na smartfóne sa zobrazí push oznámenie potvrdzujúce, že prevod prebehol.

B – Give up property

Touto možnosťou sa vlastníctvo zariadenia (miesta) prevedie na iného používateľa. Po stlačení „Give up property“ sa zobrazí menu, v ktorom si vyberiete, či sa zdieľania zachovajú, alebo odstránia.

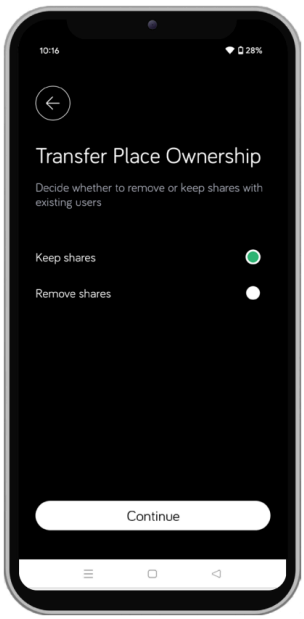

Po výbere „Keep shares“ (zachovať zdieľania) alebo „Remove shares“ (odstrániť zdieľania) stlačte „Continue“. Zobrazí sa QR kód, ktorý následne naskenuje nový vlastník.

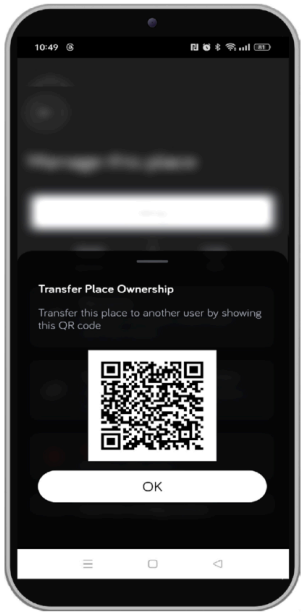


Na smartfóne používateľa, na ktorého chcete zariadenie previesť, postupujte takto: A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne zariadenia, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené zariadenia, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ vpravo hore na zobrazenie bočného menu a stlačte „My Places“. Potom stlačte „Add place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne používateľa, ktorý je vlastníkom zariadenia; E. po naskenovaní sa vlastníctvo zariadenia prevedie na nového používateľa a na účte pôvodného vlastníka už nebude viditeľné.

Na smartfóne sa zobrazí push oznámenie potvrdzujúce, že prevod prebehol.


Výberom možnosti „Keep shares“ (zachovať zdieľania) sa vlastníctvo prevedie z hlavného používateľa na nového používateľa pri zachovaní pripojenia sekundárnych používateľov k zariadeniu (miestu).

Výberom možnosti „Remove shares“ (odstrániť zdieľania) sa vlastníctvo prevedie z hlavného používateľa na nového používateľa s odstránením sekundárnych používateľov pripojených k zariadeniu (miestu).


Odstránenie miesta Stlačením tlačidla „Delete“ (odstrániť) zrušíte priradenie medzi účtom a systémom (miestom).

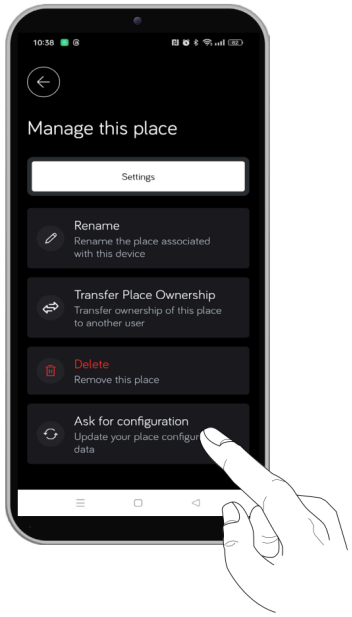

Stlačením tlačidla „Delete“ potvrďte odstránenie systému.

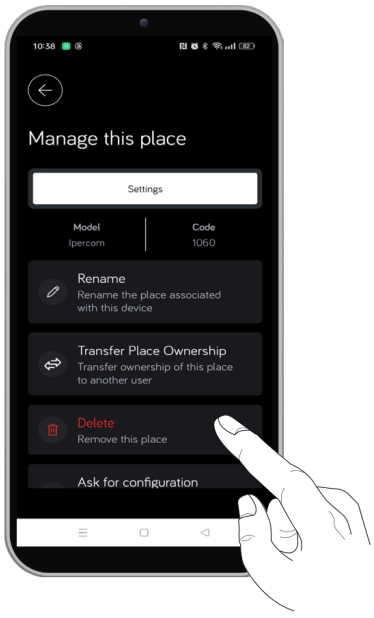

Požiadanie o konfiguráciu Stlačením tlačidla „Ask for configuration“ (požiadať o konfiguráciu) aktualizujete konfiguračné údaje vybraného systému (miesta). Ak boli napríklad do systému pridané nové špeciálne aktivácie alebo nové kontakty, môžu sa po stlačení tlačidla zobraziť aj v aplikácii CallMe.

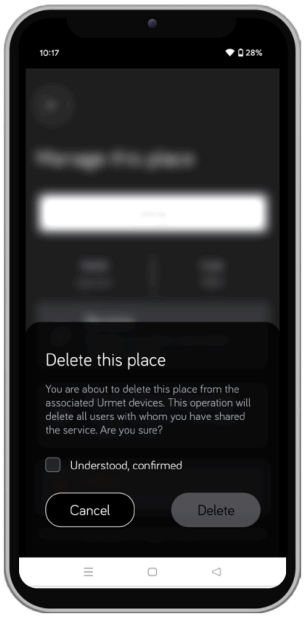

Konfigurácia zariadenia (iba systémy 2Voice) Stlačením tlačidla „Configure device“ (konfigurovať zariadenie) zmeníte konfiguračné parametre nastavené inštalatérom pri konfigurácii zariadenia 2Voice.



Postup konfigurácie:

1. Na smartfóne sa spustí aplikácia na čítanie QR kódu.



1 Naskenujte QR kód na displeji videotelefónu.

i Ak potrebujete zobraziť QR kód v konfiguračnom menu videotelefónu, stlačte „Where is QR Code?“ (kde je QR kód?). Zobrazí sa obrazovka so zoznamom všetkých dostupných zariadení. Vyberte model svojho videotelefónu a zobrazia sa kroky na nájdenie QR kódu.

1 Po naskenovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka.




1 Stlačením tlačidla „Continue“ pokračujte v konfigurácii.


i Ak konfigurácia zlyhá, postupujte podľa krokov 5 a 6. Ak prebehne úspešne, prejdite priamo na krok 7.

1 Zapnite Wi-Fi na smartfóne a pripojte sa k sieti Wi-Fi „CALLFW“ vytvorenej zariadením.


2 Po pripojení smartfónu k sieti Wi-Fi zariadenia stlačte tlačidlo „Continue“.

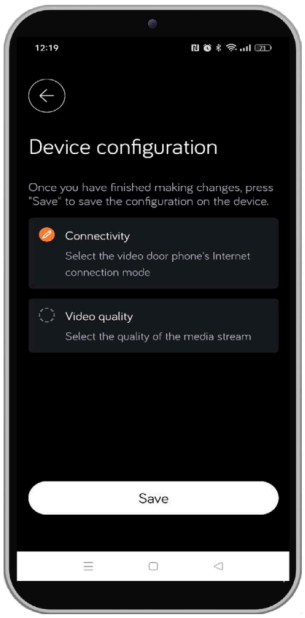


1 Zobrazí sa obrazovka na autorizáciu použitia dočasnej siete Wi-Fi na pripojenie k zariadeniu.

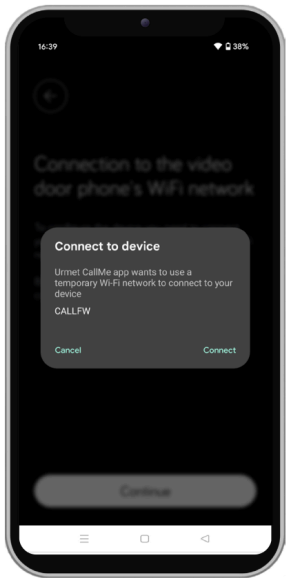


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, na ktorej môžete meniť konfigurácie.

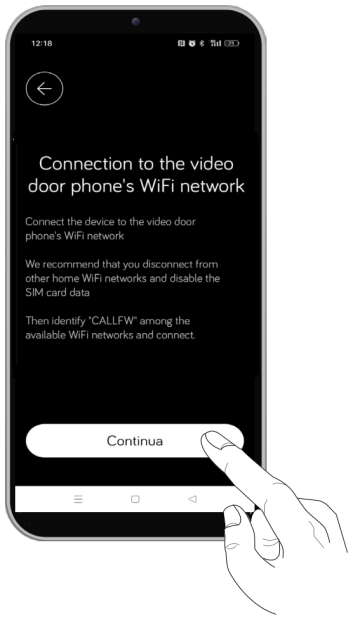


1 Stlačením tlačidla „Connectivity“ (konektivita) zmeníte spôsob pripojenia videotelefónu na internet.

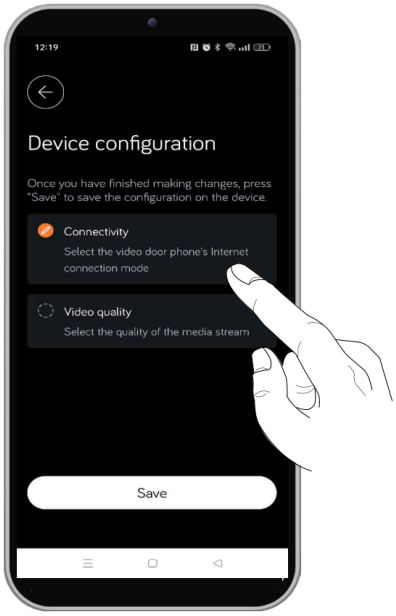


1 Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete vybrať spôsob pripojenia na internet a zobraziť názov siete, ku ktorej je zariadenie pripojené.

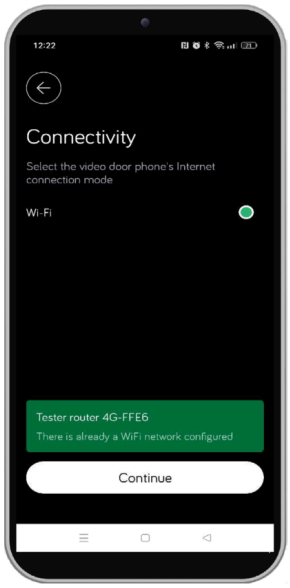


1 Po vykonaní príslušných konfigurácií stlačte tlačidlo „Continue“.

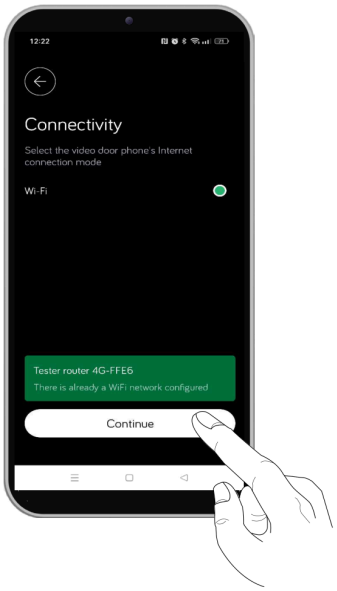


1 Zobrazí sa obrazovka konfigurácie hlavných parametrov.

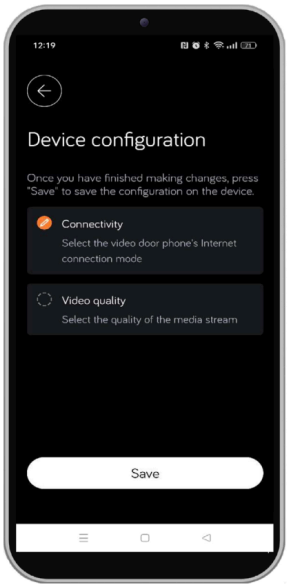


1 Stlačením „Video quality“ (kvalita videa) vyberte kvalitu hovorov presmerovaných do aplikácie CallMe.

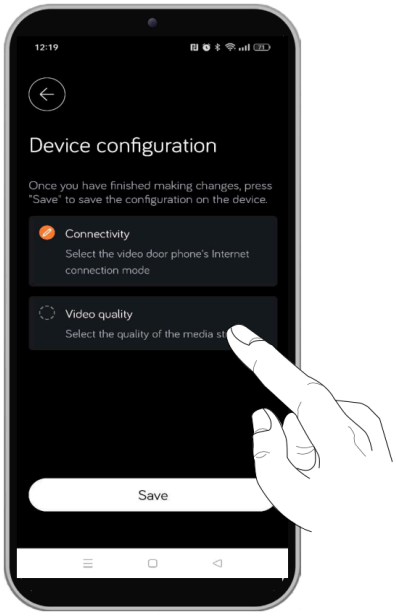


1 Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete vybrať kvalitu videa hovorov.

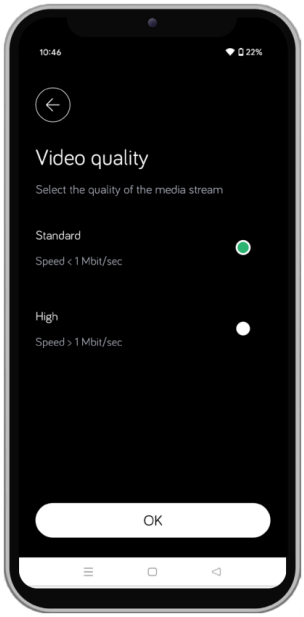


1 Po vykonaní príslušných konfigurácií stlačte tlačidlo „Continue“.

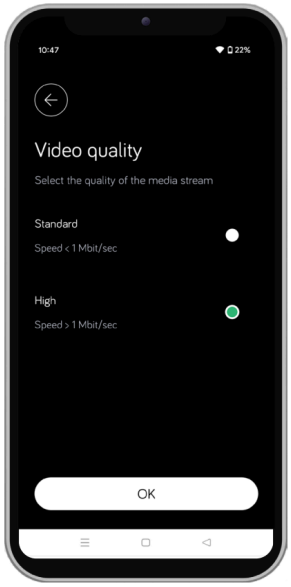


1 Zobrazí sa obrazovka konfigurácie hlavných parametrov.

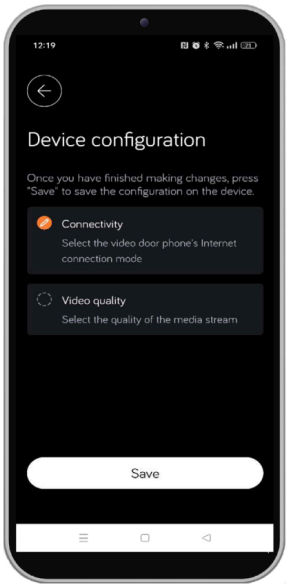


1 Stlačením „Save“ (uložiť) uložíte konfiguráciu do zariadenia.

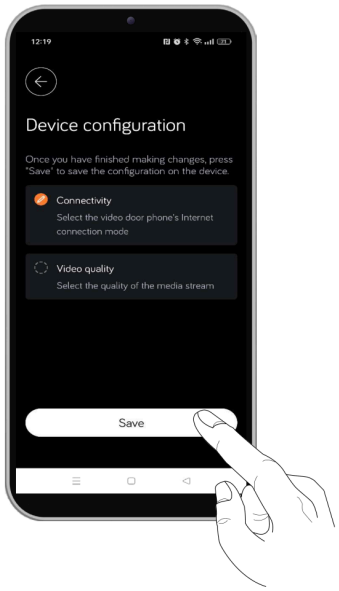


1 Zobrazí sa obrazovka potvrdzujúca uloženie konfigurácie.

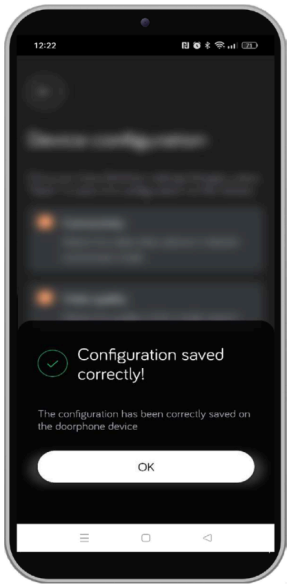


1 Stlačením „OK“ sa vrátite na domovskú stránku aplikácie.

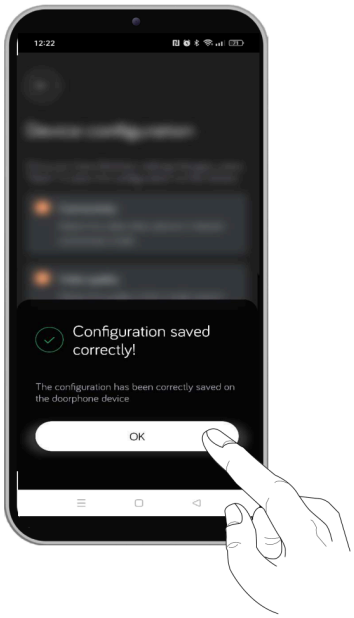


Stav licencie Ipercloud (iba systémy Ipercom s licenciami Ipercloud) Tlačidlo „Additional Services“ (dodatočné služby) je viditeľné iba v systémoch Ipercom, v ktorých je prítomná licencia Ipercloud. Stránka je viditeľná iba pre používateľa s master účtom. Stlačením tlačidla zobrazíte parametre licencie.

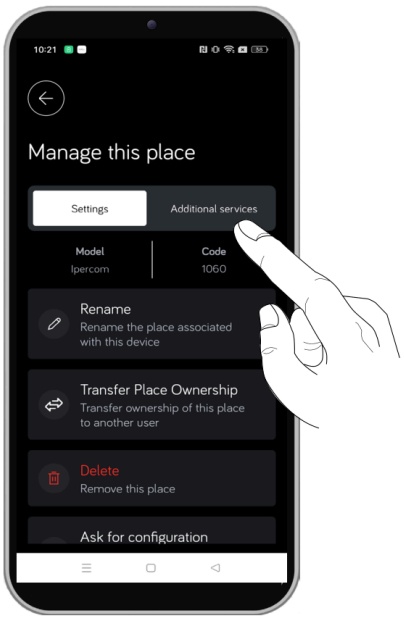


Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

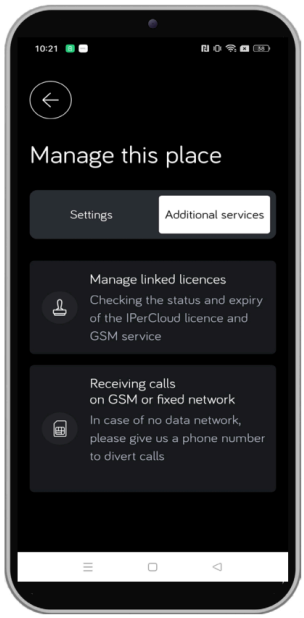


Stlačením tlačidla „Delete“ možno odstrániť priradenie medzi účtom a systémom (miestom).

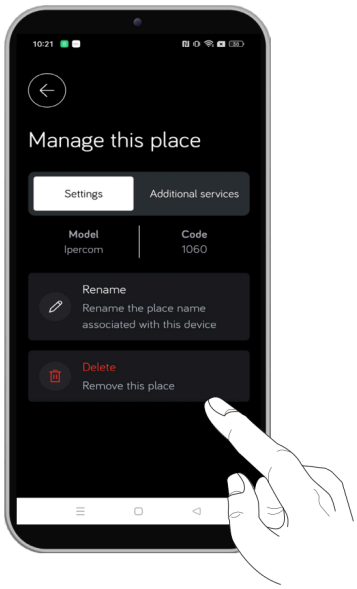

Stlačením tlačidla „Delete“ potvrďte odstránenie systému.

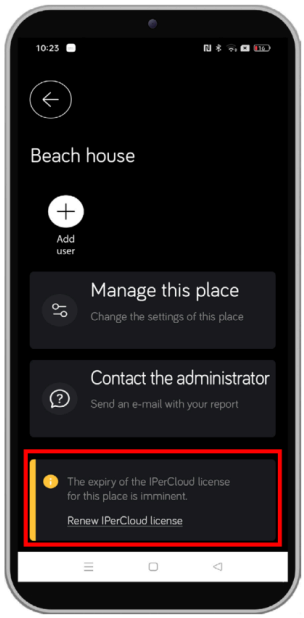


Obnovenie licencií Keď sa blíži koniec platnosti licencie, na stránke správy systému (miesta) sa zobrazí upozornenie.

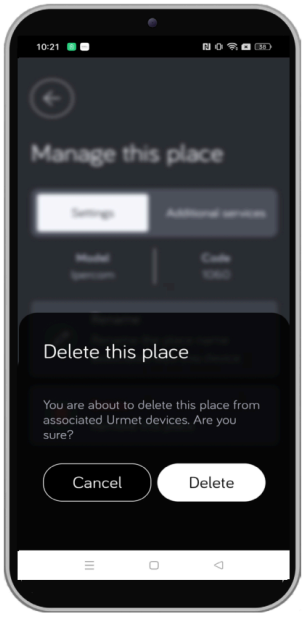


Obnovenie licencie Ipercloud je možné iba 7 dní pred dátumom skončenia platnosti, keď sa zobrazí upozornenie.

Na obnovenie licencie kliknite na „Renew Ipercloud Licence“ (obnoviť licenciu Ipercloud).

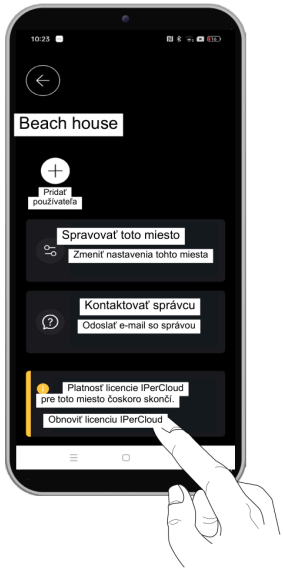

Zobrazí sa obrazovka správy licencií.

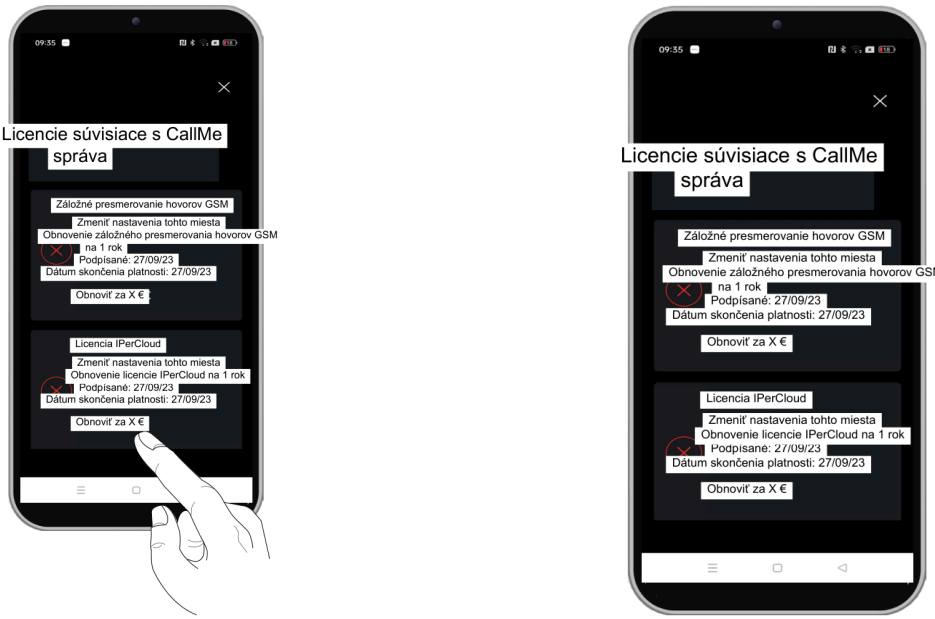


Po uplynutí platnosti je okrem licencie Ipercloud, ktorá umožňuje hovory z videotelefónu v aplikácii CallMe, možné obnoviť aj funkciu presmerovania hovorov na číslo pevnej alebo mobilnej siete pri nedostupnom internetovom pokrytí.

Upozornenie! Licenciu Ipercloud a funkciu presmerovania hovorov je potrebné obnoviť samostatne pri 15-ročných licenciách; pri 5-ročných licenciách obnovenie zahŕňa obe funkcie.


Po prvom dátume skončenia platnosti sa licencia obnovuje ročne.

Stlačením „Renew at X €“ sa otvorí Play Store alebo App Store (podľa používaného smartfónu) na obnovenie licencie.


Ak licencia už vypršala pred vykonaním obnovenia, indikácia obnovenia sa zobrazí na domovskej stránke pri systéme, v ktorom sa licencia Ipercloud nachádza, a na ikone bočného menu sa zobrazí červená bodka.

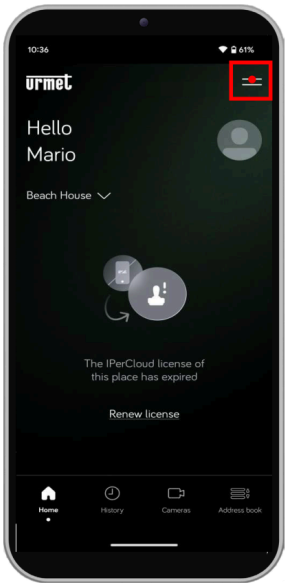

Stlačte „Renew Licences“ (obnoviť licencie).

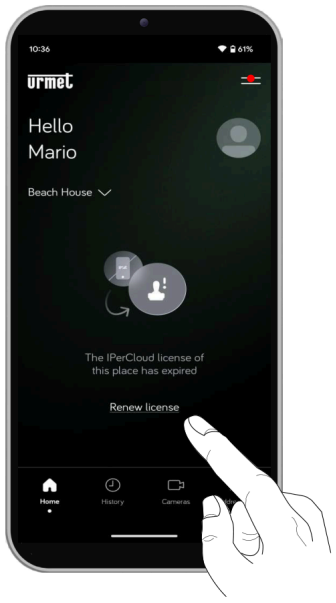


Zobrazí sa obrazovka správy licencií. Stlačením „Renew at X €“ sa otvorí Play Store alebo Apple Store (podľa používaného smartfónu) na obnovenie licencie.

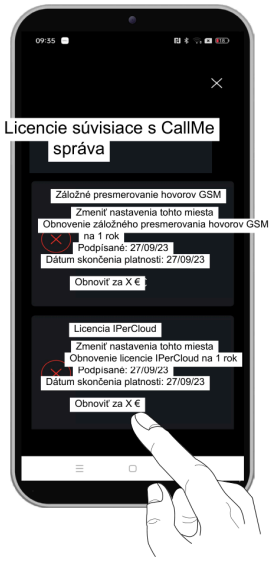

Upozornenie! Kým sa licencia neobnoví, nebude možné prijímať videohovory z videotelefónu.

Kontaktovanie správcu

Na konfiguračnej stránke systému (miesta) umožňuje tlačidlo „Contact the administrator“ (kontaktovať správcu) odoslať e-mail správcovi bytového domu.

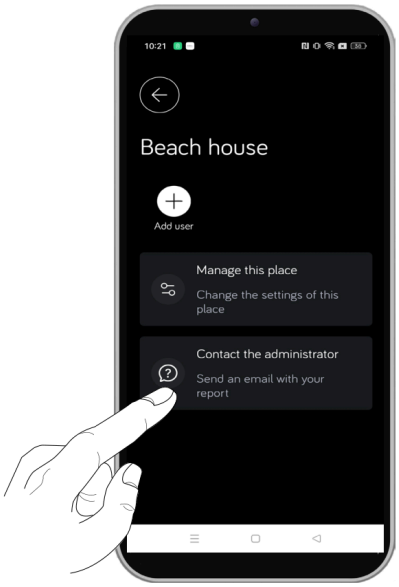

Na smartfóne sa otvorí predvolená aplikácia na odosielanie e-mailov a použije sa e-mail zadaný pri registrácii účtu Urmet Cloud.


TECHNIK

13 Nastavenia aplikácie


Stránka nastavení aplikácie umožňuje povoliť CallMe ID (SIP ID). Povolenie nasledujúceho parametra je potrebné iba pri niektorých typoch systémov.

Upozornenie! CallMe ID sa má inštalovať iba na špecifické systémy. Odporúča sa poradiť sa s inštalatérom, či je inštalácia tejto funkcie vhodná.

Na domovskej stránke stlačte tlačidlo vpravo hore.

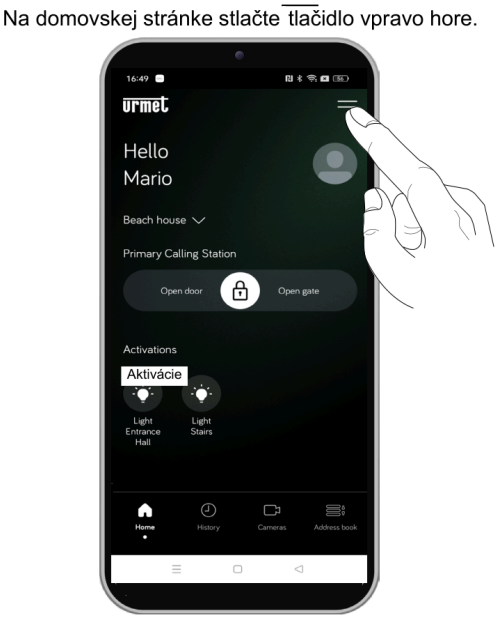

Zobrazí sa bočné menu, stlačte položku „App settings“ (nastavenia aplikácie).

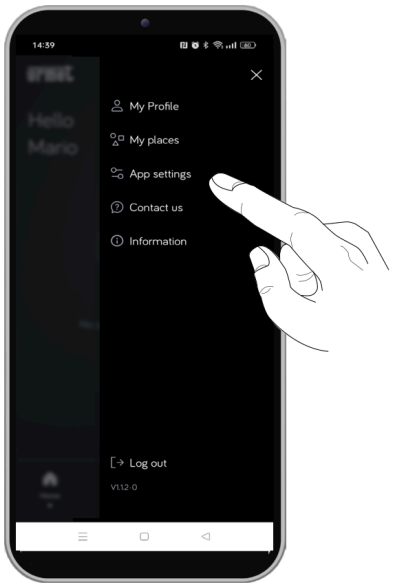

Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete povoliť CallMe ID.



TECHNIK

14 Konfigurácia parametrov a pokročilých funkcií

Všetky informácie o konfigurácii parametrov a funkcií v konfiguračnom menu videotelefónu nájdete v „Návode na konfiguráciu parametrov“, ktorý si stiahnete kliknutím na príslušný odkaz alebo naskenovaním nasledujúceho QR kódu.



Obr. 151 QR kód – Návod na konfiguráciu parametrov

TECHNIK

15 Aplikácia CallMe Set

Tento návod popisuje použitie aplikácie CallMe Set na konfiguráciu funkcie presmerovania hovorov na týchto zariadeniach:

- 1760/31A, 1760/31U, 1760/32A, 1760/33A a 1760/33U
- 1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19

Verzia aplikácie CallMe Set: 1.2.0-12 alebo vyššia.

Aplikáciu stiahnite z obchodu Play Store (Android).


! **Upozornenie!** Smartfón alebo tablet musí mať služby Google, aby bolo možné stiahnuť a používať aplikáciu Urmet CallMe Set.

Aplikáciu spustite a dbajte na tieto body:

- povoľte príjem upozornení (notifikácií),
- vypnite aplikácie, ktoré optimalizujú spotrebu batérie, a funkcie úspory energie na smartfóne, pretože môžu ovplyvniť činnosť aplikácie CallMe Set pri vypnutej obrazovke (beh na pozadí),
- povoľte aplikácii CallMe Set:
- prístup k fotografiám, médiám a súborom v zariadení,
- nahrávanie zvuku,
- fotenie a nahrávanie videa,
- uskutočňovanie a správu telefónnych hovorov,
- uistite sa, že na smartfóne nie sú antivírusové aplikácie, ktoré by mohli ovplyvniť činnosť aplikácie Urmet CallMe Set,
- uistite sa, že dátový paušál na smartfóne neblokuje VoIP prenosy.

Upozornenie! Ak nedáte súhlas na všetky štyri vyššie uvedené funkcie, nebudete môcť aplikáciu CallMe Set používať.

Počkajte na otvorenie nasledujúcej obrazovky. Hneď potom sa zobrazí stránka „Vytvoriť alebo nastaviť účet“.

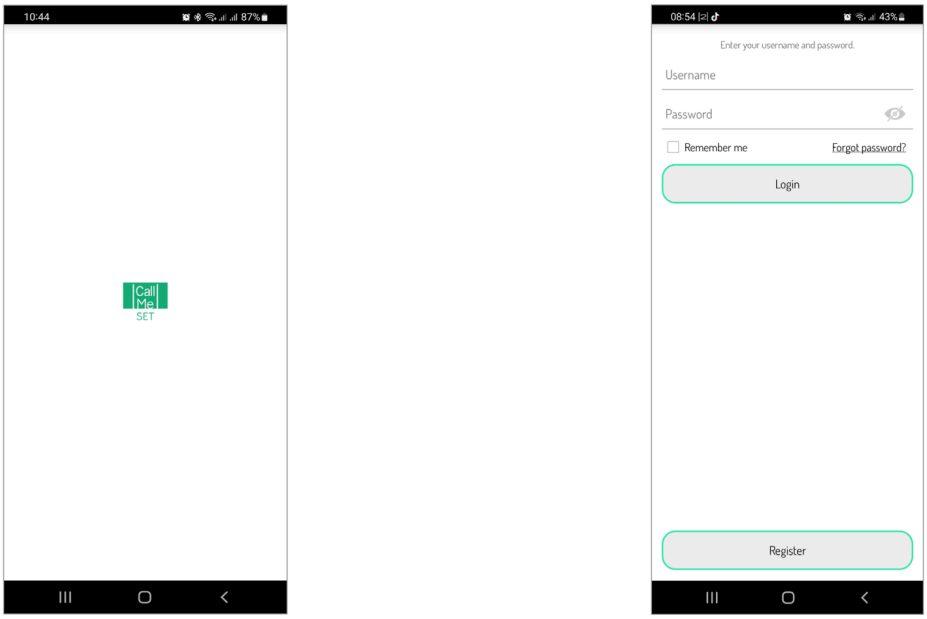

Obr. 152 Obrazovky pri prvom spustení aplikácie

Takto vyzerá situácia pri prvom spustení aplikácie.


TECHNIK

16 Vytvorenie nového účtu

16.1 Nový účet alebo uložený účet

Na používanie aplikácie je potrebné vytvoriť účet alebo sa prihlásiť účtom, ktorý je už zaregistrovaný.

Používatelia zvyčajne nemajú účet Urmet Cloud. Z tejto obrazovky ho preto možno vytvoriť – je to nevyhnutná podmienka na používanie služby.

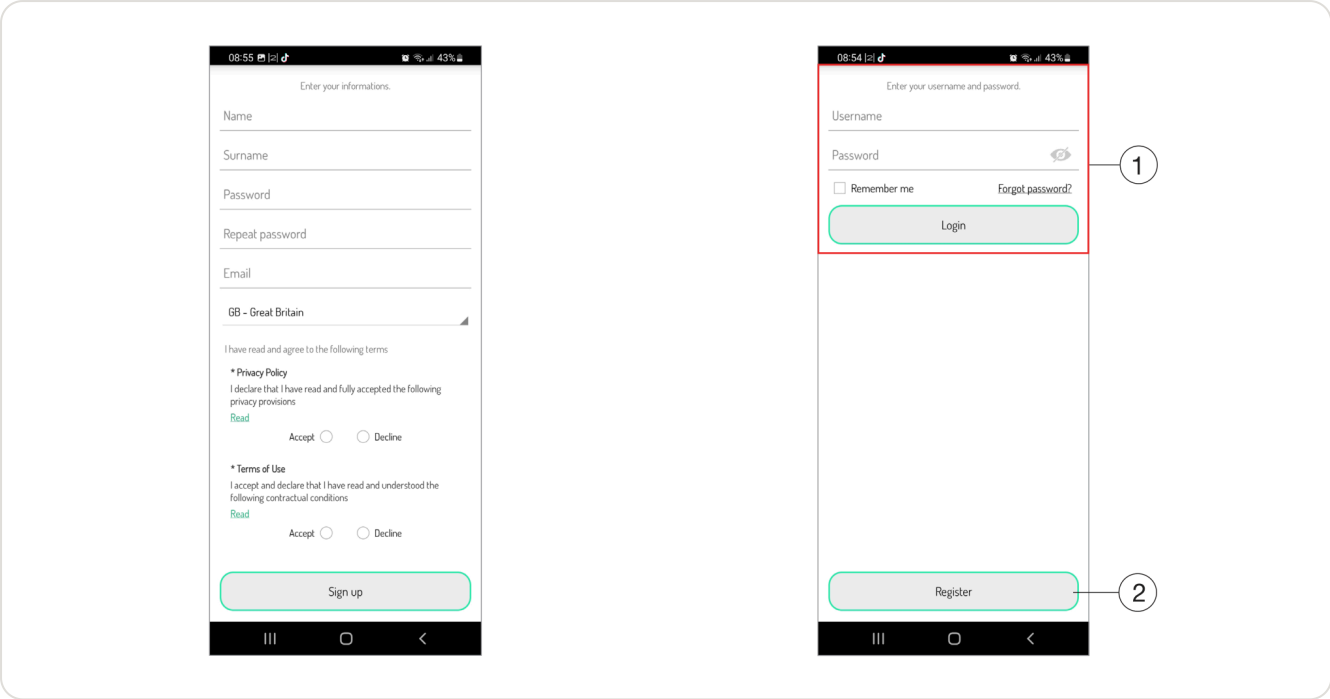

Obr. 153 Výber medzi prihlásením a vytvorením účtu

Význam jednotlivých volieb:

1 Slúži na použitie zariadenia po prihlásení účtom, ktorý je už zaregistrovaný na serveri.

- Zaškrtnite „Remember me“ (zapamätať si ma) na automatický vstup do aplikácie účtom, ktorým ste sa naposledy prihlásili.
- Stlačením „Forgot Password?“ (zabudnuté heslo) získate nové heslo, ak ste zabudli aktuálne.
- Stlačením ikony zobrazíte zadané heslo.

1 Toto je správna voľba, ak ešte nemáte účet Urmet Cloud (prvý prístup).


Zadajte požadované meno (napr. Williams), heslo, heslo zopakujte na potvrdenie, uveďte platnú e-mailovú adresu a vyberte štát.

Heslo musí spĺňať tieto bezpečnostné požiadavky:

- minimálna dĺžka je šesť znakov,
- musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno,
- musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno,
- musí obsahovať aspoň jednu číslicu,
- musí obsahovať aspoň jeden špeciálny znak,
- nesmie obsahovať používateľské meno.

Stlačením „Sign up“ (registrovať) dostanete e-mail na zadanú adresu. Aby sa účet aktivoval, otvorte svoju e-mailovú schránku, vyhľadajte práve doručenú správu a kliknite na overovací odkaz.

Kliknite na „Finish“ (dokončiť) a aplikácia sa prihlási vaším účtom. Budete presmerovaní na úvodnú stránku.

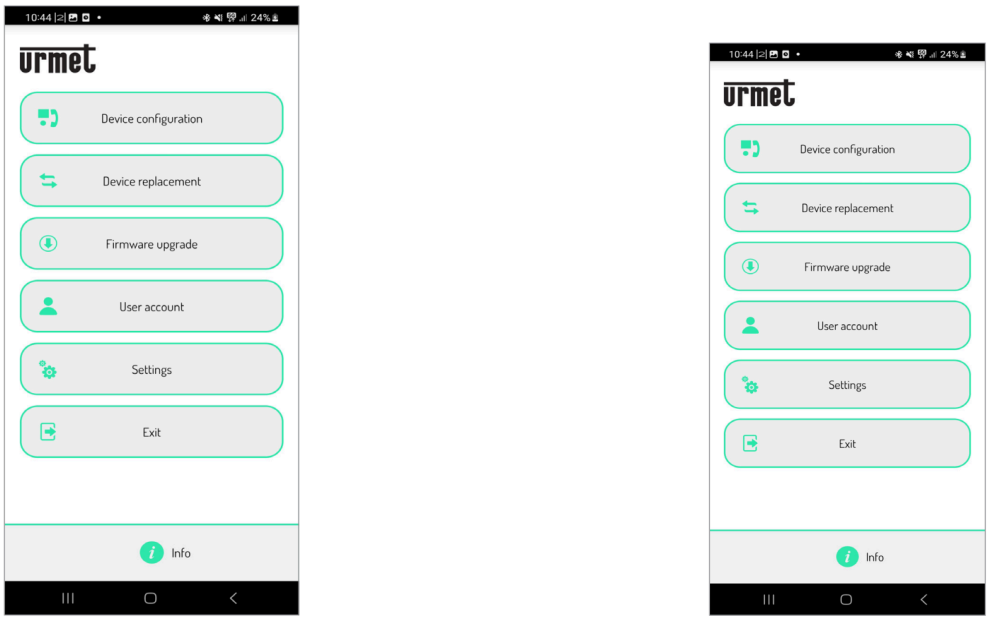


Obr. 154 Prihlásenie a prechod na úvodnú stránku

16.2 Použitie uloženého účtu (prihlásenie)

Ak už používateľ má účet sip.urmet.com (napr. vytvorený skôr na inom smartfóne), môže sa zaregistrovať priamo z ponuky „Use a saved account“ (použiť uložený účet) a zadať prihlasovacie údaje:

- používateľské meno,
- heslo.

Na jeden účet možno zaregistrovať až štyri smartfóny, pričom ten istý účet môže byť zaregistrovaný na viacerých zariadeniach s presmerovaním hovorov alebo videotelefónoch.

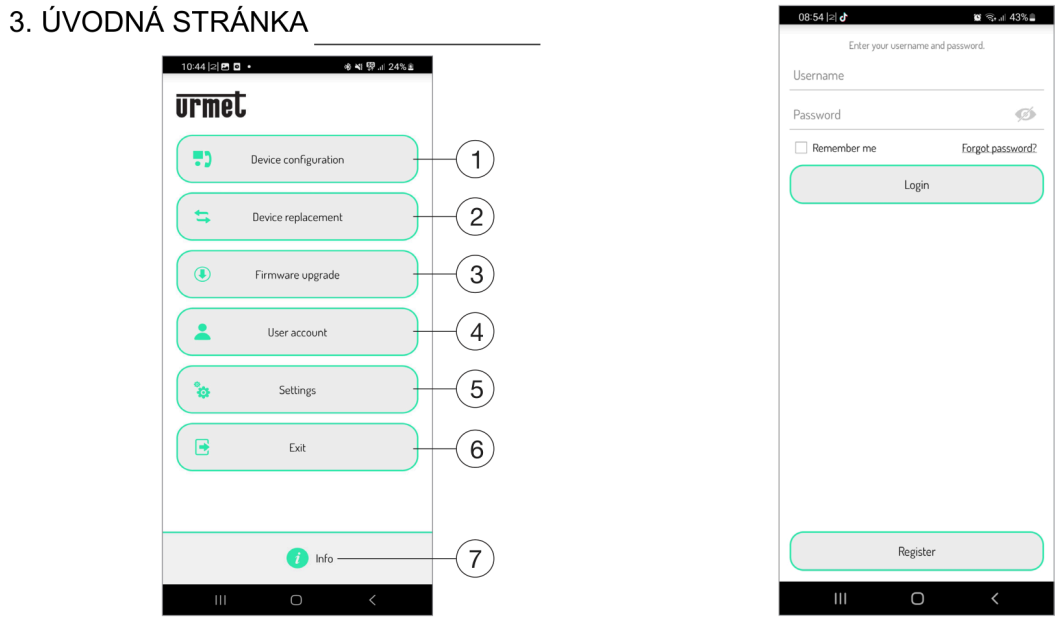

Obr. 155 Prihlásenie uloženým účtom a úvodná stránka

Význam tlačidiel na úvodnej stránke:

1. Tlačidlo „Device configuration“ (konfigurácia zariadenia) – nastavenie funkcie presmerovania hovorov na zariadení.
2. Tlačidlo „Device replacement“ (výmena zariadenia) – spustenie postupu výmeny poškodeného zariadenia.
3. Tlačidlo „Firmware upgrade“ (aktualizácia firmvéru) – spustenie postupu aktualizácie firmvéru zariadenia.
4. Tlačidlo „User Account“ (používateľský účet) – zobrazenie a úprava všetkých údajov aktuálne prihláseného účtu.
5. Tlačidlo „Settings“ (nastavenia) – konfigurácia niektorých parametrov aplikácie.
6. Tlačidlo „Exit“ (koniec) – ukončenie aplikácie CallMe Set.
7. Tlačidlo „Info“ – zobrazenie verzie aplikácie a prístup na web Urmet.


Jednotlivé funkcie sú podrobne popísané v nasledujúcich kapitolách.

TECHNIK

17 Konfigurácia zariadenia

Pred konfiguráciou zariadenia najprv vytvorte účet (alebo sa prihláste existujúcim účtom), ako je popísané v kapitole „Vytvorenie nového účtu“.

Na úvodnej stránke vyberte „Device configuration“. Zobrazí sa:

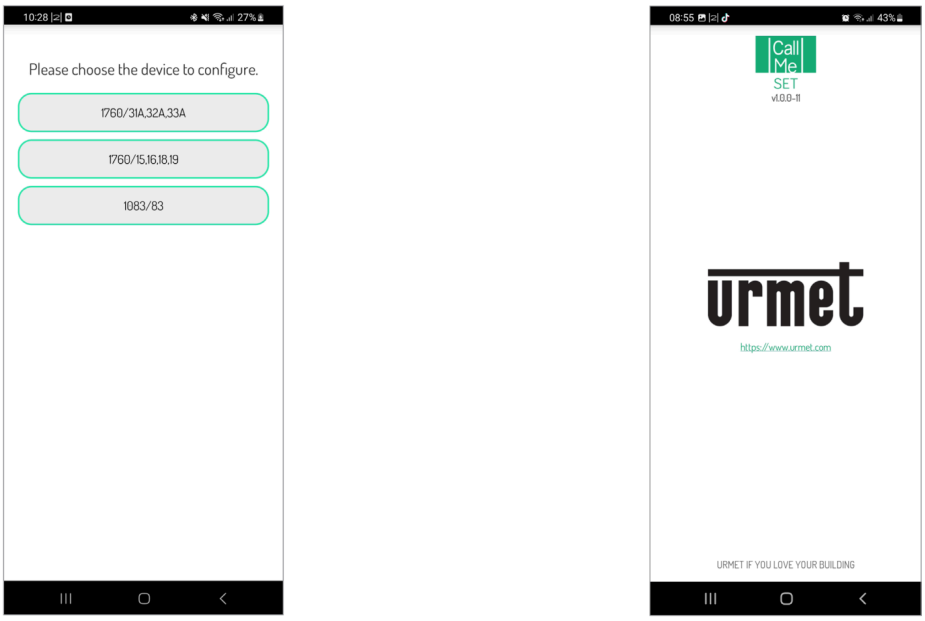


Obr. 156 Úvodná stránka a výber zariadenia

Funkciu presmerovania hovorov možno konfigurovať pre tieto zariadenia:

- videotelefón 1760/31A, 1760/31U, 1760/32A, 1760/33A a 1760/33U,
- videotelefón 1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19.

17.1 Videotelefón 1760/31A, 1760/31U, 1760/32A, 1760/33A a 1760/33U

1. V aplikácii stlačte tlačidlo „1760/31A, 1760/31U, 1760/32A, 1760/33A a 1760/33U“. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:
2. Na videotelefóne stlačte tlačidlo na prechod na hlavnú stránku (Top Page) a potom tlačidlo na prechod na stránku nastavení.
3. Po vstupe do menu nastavení videotelefónu stlačte na smartfóne „Continue“ (pokračovať).
4. V menu nastavení vyberte položku „Advanced Settings“ (rozšírené nastavenia).
5. Po vstupe do parametra stlačte na smartfóne „Continue“.
6. Stlačením „Installation and configuration“ (inštalácia a konfigurácia) spustíte postup konfigurácie funkcie.

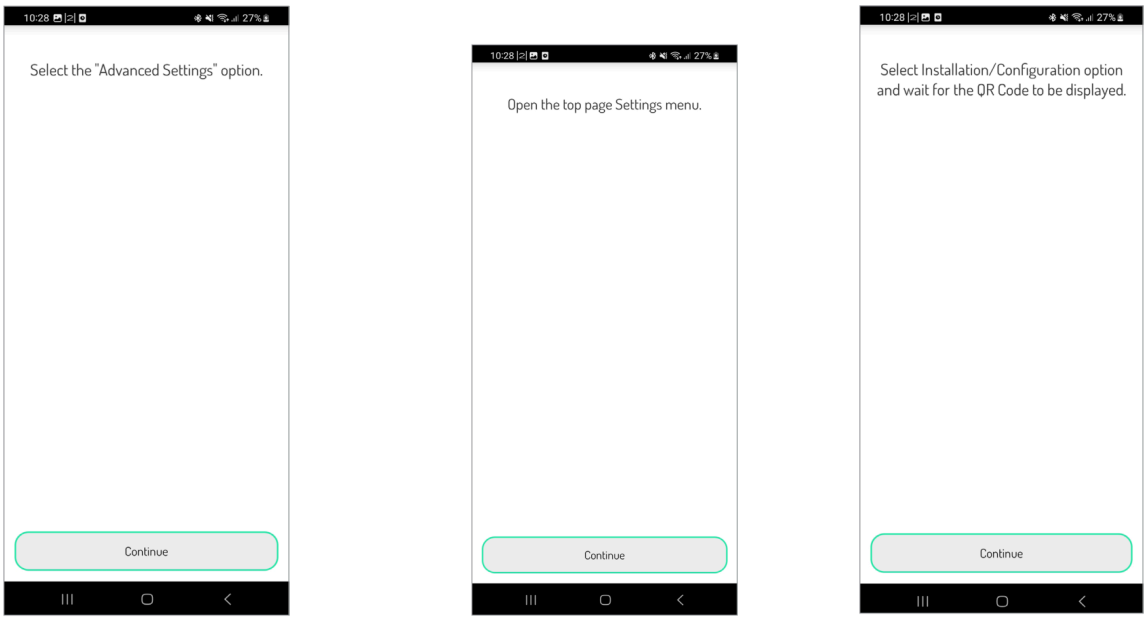

Obr. 157 Postup v aplikácii – kroky 1 až 5

1. Po niekoľkých sekundách sa videotelefón prepne do konfiguračného režimu a na displeji sa zobrazí QR kód.
2. Keď videotelefón zobrazí QR kód, stlačte na smartfóne „Continue“.
3. Stlačením „Scan“ (skenovať) spustíte na smartfóne aplikáciu na čítanie QR kódov. Naskenujte QR kód zobrazený na displeji videotelefónu.

i Naskenovaním QR kódu sa zariadenie zaregistruje na serveri.

1. Na nasledujúcej obrazovke zvoľte názov zariadenia (názov, ktorý sa zobrazí ako „Caller“ pri prijatí hovoru). Odporúčame nastaviť adresu vášho domu (ulicu alebo mesto). Stlačte „Continue“.
2. Potom na smartfóne zapnite Wi-Fi a pripojte sa k sieti „CALLFW_XXYYZZ“ (napr. CALLFW-112244), ktorú vytvorilo zariadenie.
3. Smartfón pripojte k Wi-Fi zariadenia a stlačte „Continue“.
4. Aby zariadenie fungovalo, musí byť pripojené k domácej sieti LAN, ktorá musí byť cez modem/router pripojená do internetu. Pripojenie k domácej sieti LAN musí byť cez Wi-Fi. Z rozbaľovacieho menu je nevyhnutné vybrať sieť (bytového domu), ku ktorej sa chcete pripojiť.


i Možnosť „Advanced“ zaškrtnite iba pre prístup k špeciálnym nastaveniam, napr. k skrytým sieťam.

1. Po výbere siete zadajte príslušné heslo siete a stlačte „Continue“.


Voliteľne možno určiť až dva časové intervaly, počas ktorých sa Wi-Fi každý deň automaticky vypne (napr. v noci od 23:00 do 7:00). Po nastavení intervalov (nastavenie nie je povinné) stlačte „Continue“ a

prejdete na stránku „IP routing options“ (možnosti IP smerovania).

1. Odporúča sa zvoliť predvolené možnosti konfigurácie. Ak to nie je možné a sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, vyžaduje pevnú IP adresu, vyberte možnosť „Advanced“ a otvorí sa nasledujúca stránka:

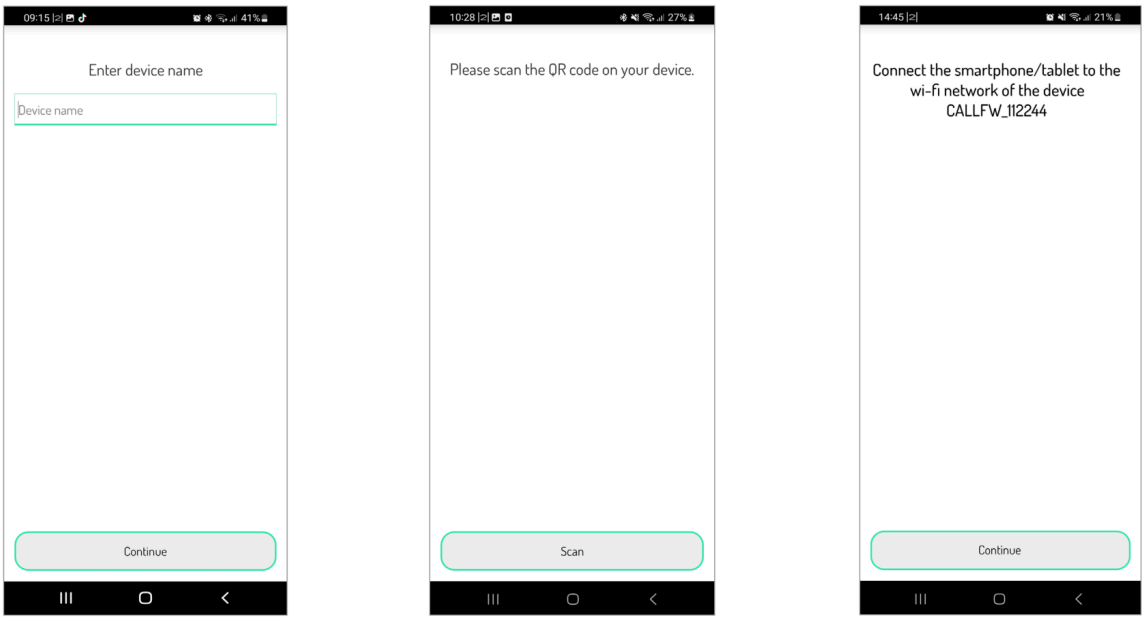

Obr. 158 Postup v aplikácii – kroky 7 až 11

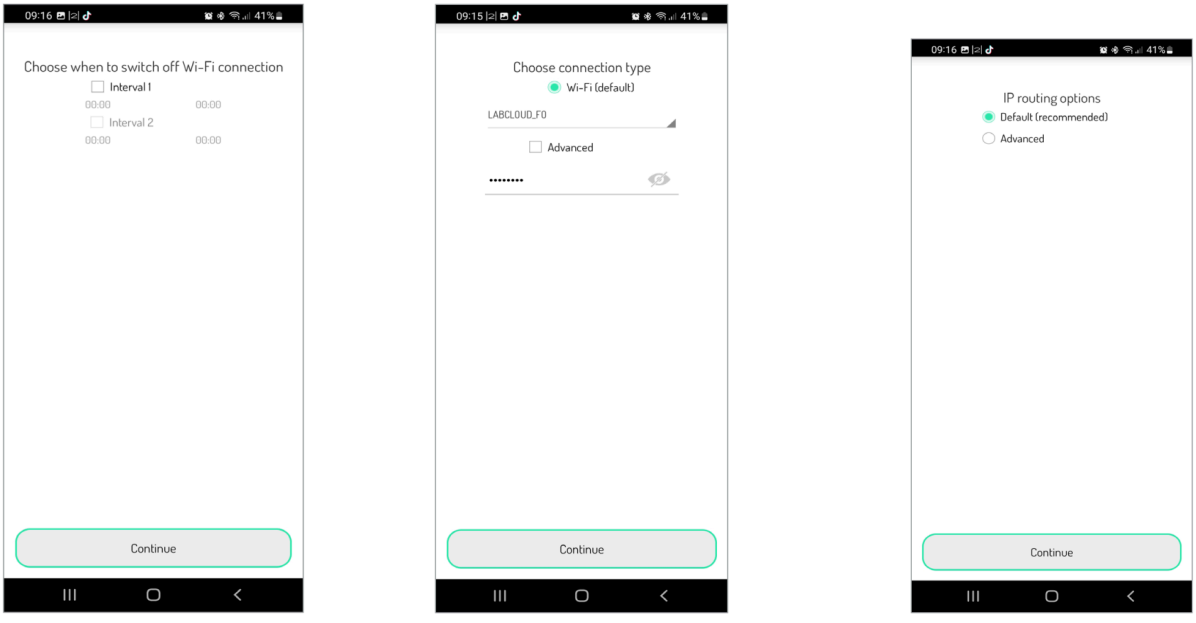

Obr. 159 Pripojenie k domácej sieti Wi-Fi a možnosti IP smerovania


1. Do prázdnych polí zadajte tieto hodnoty: IP Address (IP adresa), Subnet Mask (maska podsiete), Default Gateway (predvolená brána) a DNS (napr. 8.8.8.8) a stlačte „Continue“.
2. Teraz možno zvoliť kvalitu VIDEA (predvolená hodnota: LOW) a stlačiť „Continue“.

i Nízka kvalita videa (LOW) umožňuje činnosť bez ohľadu na rýchlosť internetového pripojenia. Ak si nie ste úplne istí vysokou rýchlosťou odosielania, zvoľte MEDIUM alebo HIGH.

1 Stlačením „Save“ (uložiť) zariadenie uloží konfiguráciu.

2 Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka.


3 Stlačením „Yes“ (áno) možno aktualizovať firmvér zariadenia – prejdite na krok 7 v kapitole „Aktualizácia firmvéru“. Stlačením „No“ (nie) sa obrazovka zatvorí bez aktualizácie zariadenia.

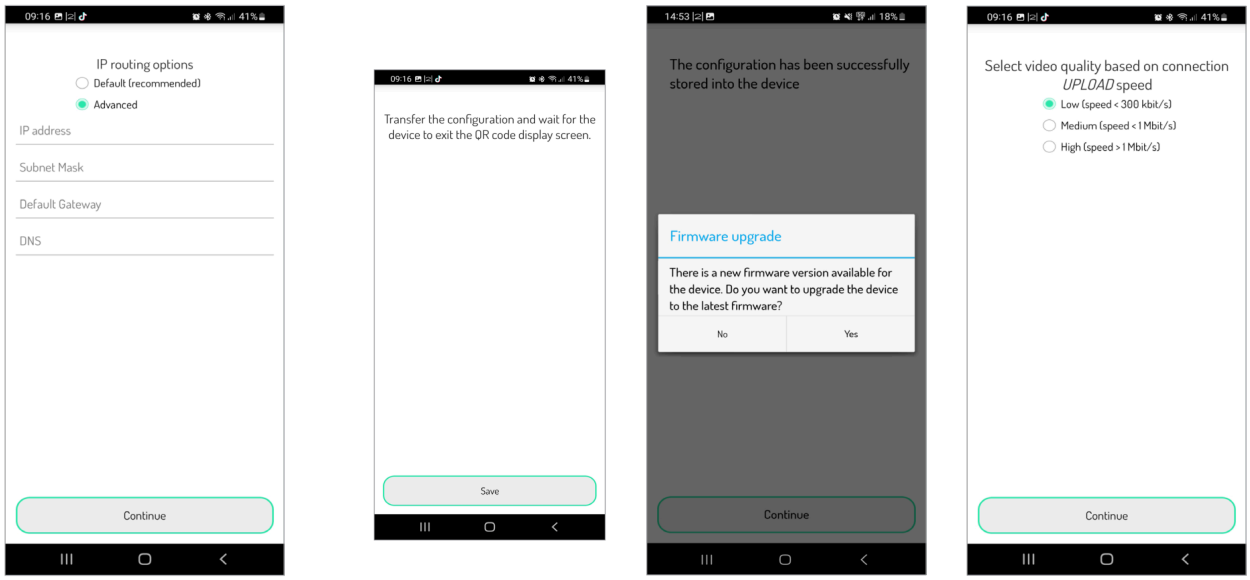


Obr. 160 Zadanie IP údajov, kvalita videa a uloženie konfigurácie

1 Zariadenie sa pripojí s novo uloženou konfiguráciou a zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

2 Teraz stlačením „Continue“ spustite test zariadenia.

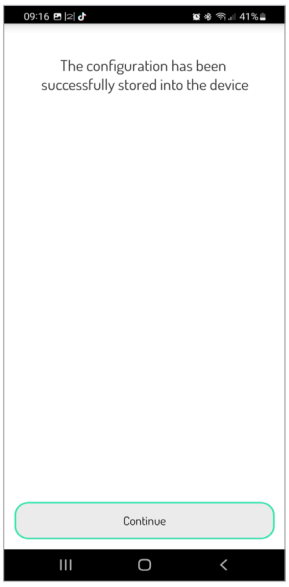

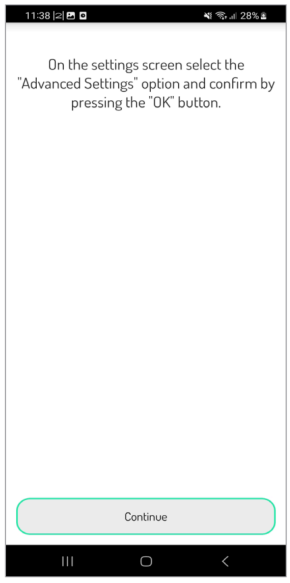


Obr. 161 Pripojenie zariadenia a spustenie testu

17.2 Videotelefón 1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19


1. V aplikácii stlačte tlačidlo „1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19“. Otvorí sa nasledujúca obrazovka:
2. Na videotelefóne dvakrát stlačte tlačidlo ▷, aby sa zobrazila úvodná stránka, potom stlačte tlačidlá ▽, △ a vyberte ikonu nastavenia parametrov ⚙.
3. Vstúpte do menu nastavenia parametrov videotelefónu a stlačte na smartfóne „Continue“.
4. V menu nastavenia videotelefónu vyberte parameter „Advanced Settings“ (rozšírené nastavenia).
5. Vstúpte do parametra a stlačte na smartfóne „Continue“.
6. Na videotelefóne vyberte ikonu ⚙. Po niekoľkých sekundách sa videotelefón prepne do konfiguračného režimu a na displeji sa zobrazí QR kód.
7. Keď videotelefón zobrazí QR kód, stlačte na smartfóne „Continue“.
8. Stlačením „Scan“ spustite aplikáciu na čítanie QR kódov. Naskenujte QR kód zobrazený na displeji videotelefónu.

i Naskenovaním QR kódu sa zariadenie zaregistruje na serveri.

1. Na nasledujúcej obrazovke zvoľte názov zariadenia (názov, ktorý sa zobrazí ako „Caller“ pri prijatí hovoru). Odporúčame nastaviť adresu vášho domu (ulicu alebo mesto). Stlačte „Continue“.
2. Potom na smartfóne zapnite Wi-Fi a pripojte sa k sieti „CALLFW“, ktorú vytvorilo zariadenie.

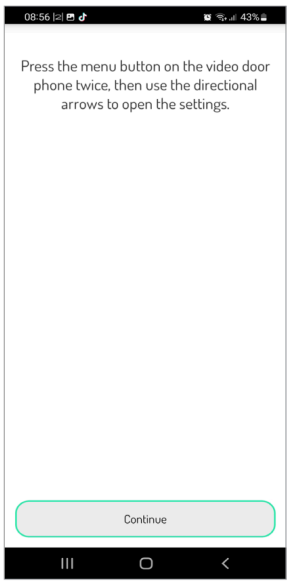

Obr. 162 Úvodná obrazovka pre videotelefóny 1760/15 až 1760/19

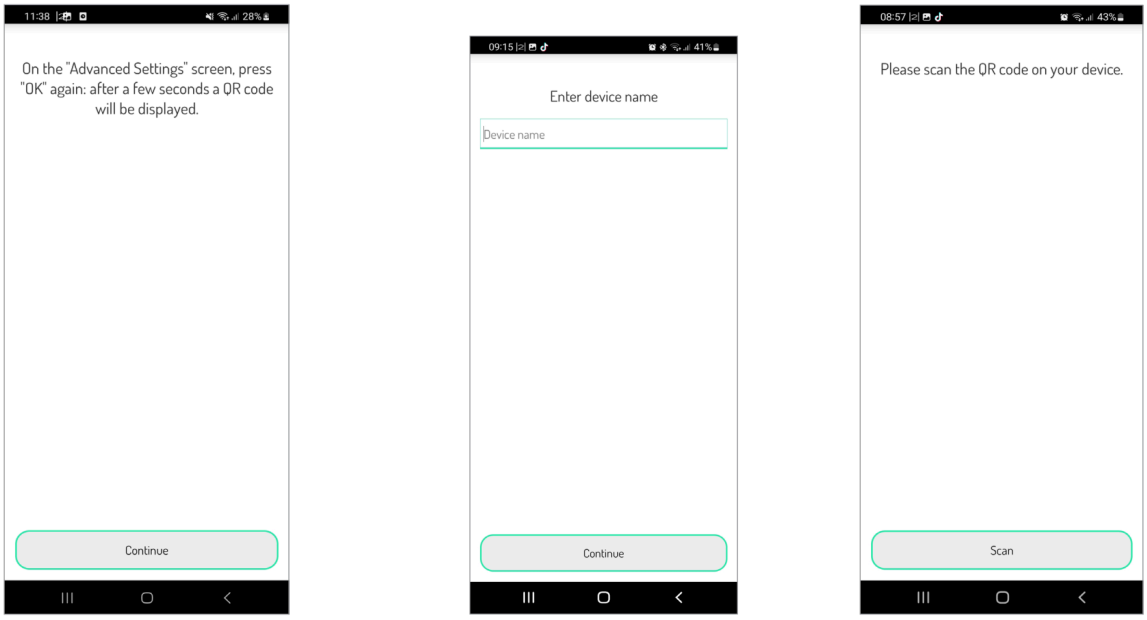


Obr. 163 Postup – QR kód, názov zariadenia a pripojenie k Wi-Fi zariadenia

1. Smartfón pripojte k Wi-Fi zariadenia a stlačte „Continue“.
2. Aby zariadenie fungovalo, musí byť pripojené k domácej sieti LAN, ktorá musí byť cez modem/router pripojená do internetu. Pripojenie k domácej sieti LAN musí byť cez Wi-Fi. Z rozbaľovacieho menu je nevyhnutné vybrať sieť (bytového domu), ku ktorej sa chcete pripojiť.

i Možnosť „Advanced“ zaškrtnite iba pre prístup k špeciálnym nastaveniam, napr. k skrytým sieťam.

1 Po výbere siete zadajte príslušné heslo siete a stlačte „Continue“.

Voliteľne možno určiť až dva časové intervaly, počas ktorých sa Wi-Fi každý deň automaticky vypne (napr. v noci od 23:00 do 7:00). Po nastavení intervalov (nastavenie nie je povinné) stlačte „Continue“ a prejdete na stránku „IP routing options“.

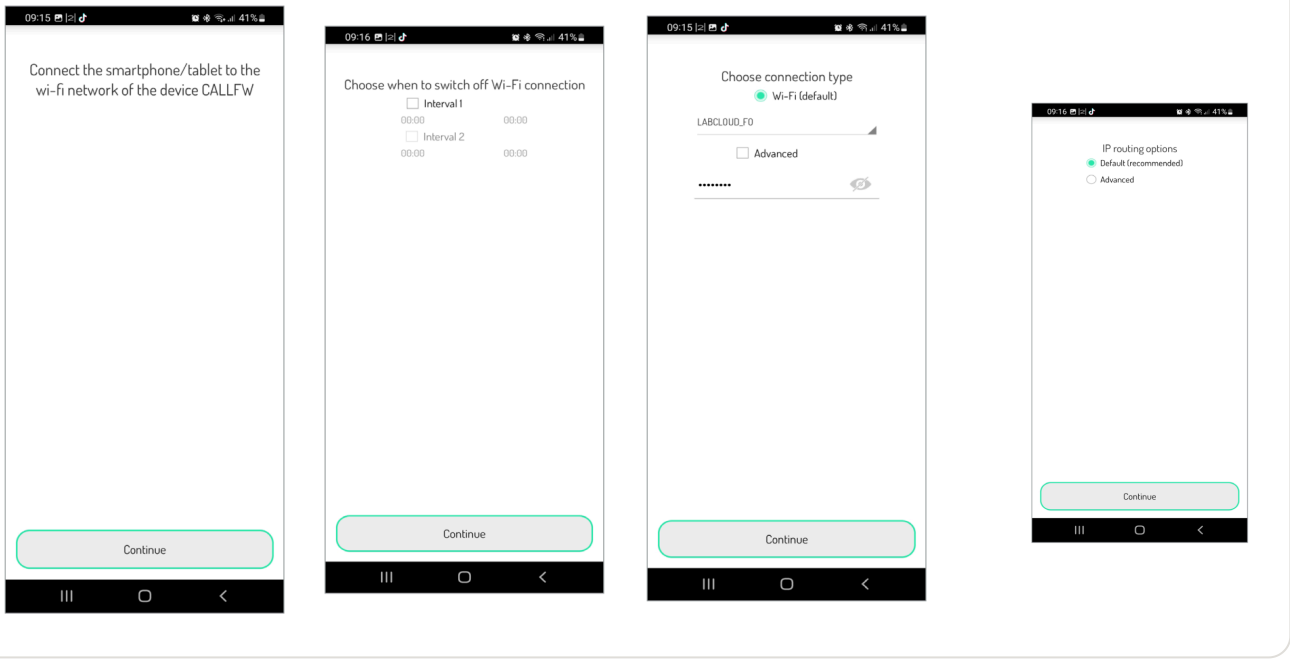

Obr. 164 Pripojenie k Wi-Fi, výber siete a možnosti IP smerovania

1 Odporúča sa zvoliť predvolené možnosti konfigurácie. Ak to nie je možné a sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, vyžaduje pevnú IP adresu, vyberte možnosť „Advanced“ a otvorí sa nasledujúca stránka:

2 Do prázdnych polí zadajte tieto hodnoty: IP Address, Subnet Mask, Default Gateway a DNS (napr. 8.8.8.8) a stlačte „Continue“.

3 Teraz možno zvoliť kvalitu VIDEA (predvolená hodnota: HIGH) a stlačiť „Continue“.

i Nízka kvalita videa (LOW) umožňuje činnosť bez ohľadu na rýchlosť internetového pripojenia. Ak si nie ste úplne istí vysokou rýchlosťou odosielania, zvoľte MEDIUM alebo HIGH.


1 Stlačením „Save“ zariadenie uloží konfiguráciu.

2 Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

3 Stlačením „Yes“ možno aktualizovať firmvér zariadenia – prejdite na krok 7 v kapitole „Aktualizácia firmvéru“. Stlačením „No“ sa obrazovka zatvorí bez aktualizácie zariadenia.

4 Zariadenie sa pripojí s novo uloženou konfiguráciou a zobrazí sa nasledujúca obrazovka.


5 Teraz stlačením „Continue“ spustite test zariadenia.

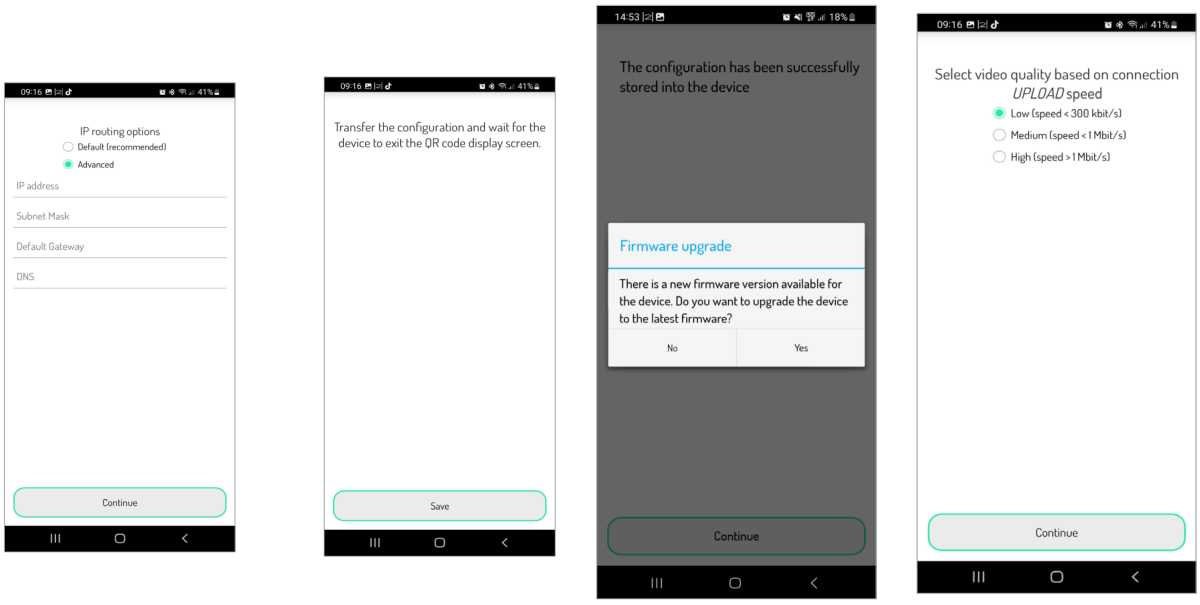

Obr. 165 Zadanie IP údajov, kvalita videa a uloženie konfigurácie

17.3 Test zariadenia

Po dokončení konfigurácie zariadenia vykonajte test, ktorým overíte, že zariadenie funguje správne. Fáza testu je rovnaká pre všetky videotelefóny. Podľa nasledujúcich pokynov vykonajte kompletný test bytu.

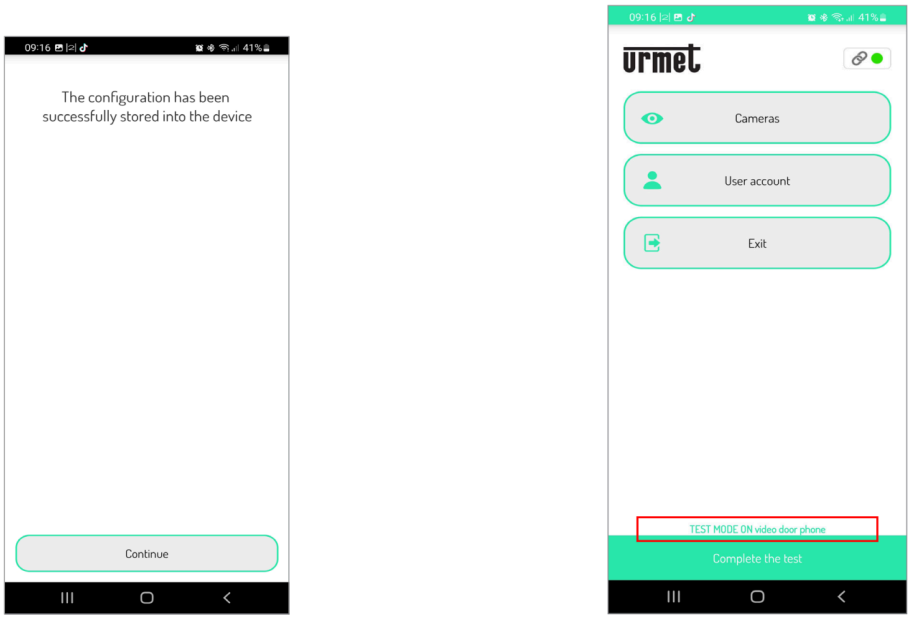

Obr. 166 Spustenie testu zariadenia

1. Zobrazí sa nasledujúca stránka.


Testovací režim sa vyznačuje zeleným pruhom v hornej časti obrazovky a nápisom „TEST MODE“ v dolnej časti obrazovky, za ktorým nasleduje názov zariadenia a číslo testovaného bytu.

Upozornenie! Funkcia náhľadu kamery nie je dostupná, ak je videotelefón 1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19 nakonfigurovaný v režime „High rise block“ (výškový bytový dom). V takom prípade prejdite priamo na krok 5 testu.

1. Vyberte náhľad kamery, stlačte tlačidlo „Cameras“ (kamery) a vyberte zariadenie.
2. Po výbere zariadenia sa na smartfóne zobrazí obraz zo vstupného panela:

- Stlačením ikony aktivujete zvuk a nadviažete spojenie so zobrazeným vstupným panelom. Počas komunikácie so zobrazeným vstupným panelom už nebude možné prepnúť na zobrazenie ďalšieho vstupného panela alebo kamery a tlačidlo „Cameras“ sa nahradí tlačidlom „Mute“, ktorým možno vypnúť zvukový kanál.
- Stlačením tlačidla „Camera“ prejdete na ďalšie vstupné panely alebo prípadné pripojené kamery.
- Stlačením tlačidla „Open door“ (otvoriť dvere) otvoríte vchodové dvere a tlačidlom „Open gate“ (otvoriť bránu) otvoríte bránu.

Ak sú funkcie aktivované správne, stlačením tlačidla „Terminate“ (ukončiť) ukončíte funkciu náhľadu kamery.

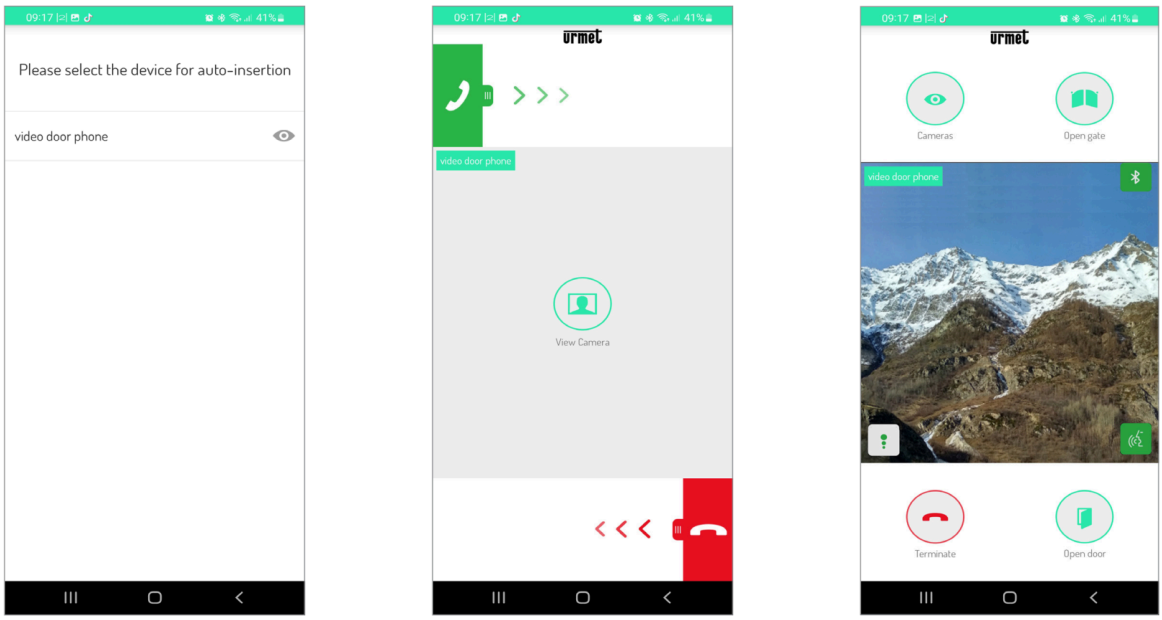


Obr. 167 Zobrazenie kamery a prichádzajúci hovor na smartfóne

1. Uskutočnite hovor zo vstupného panela do testovaného bytu. Pri prijatí hovoru zazvoní smartfón a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

- Kliknutím na „View Camera“ (zobraziť kameru) uvidíte obraz zo vstupného panela bez prijatia hovoru.

- Hovor prijmete potiahnutím zeleného tlačidla odpovede doprava.

Po prijatí hovoru sa konverzácia prenáša v bezslúchadlovom režime. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

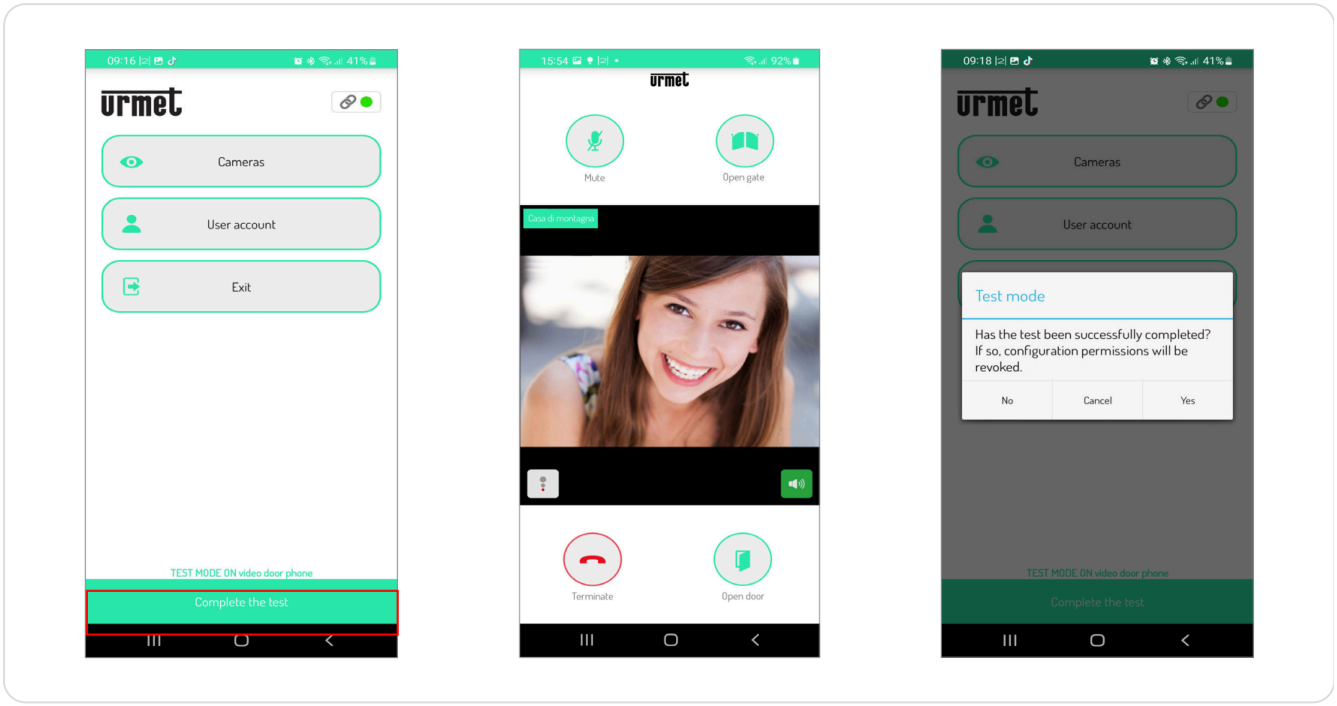

Obr. 168 Hovor v bezslúchadlovom režime

- Ikona kvality zobrazuje kvalitu hovoru podľa internetového pripojenia smartfónu: vysoká, stredná, nízka.
- Stlačením tlačidla vypnete funkciu bezslúchadlového hovoru a hovor sa prenesie na slúchadlo smartfónu. Opätovným stlačením funkciu bezslúchadlového hovoru znova aktivujete.
- Ťuknutím na tlačidlo „Mute“ stlmíte svoj zvukový kanál počas hovoru. Opätovným stlačením ho znova zapnete.
- Stlačením tlačidla „Open door“ otvoríte vchodové dvere a tlačidlom „Open gate“ otvoríte bránu.

Ak sú funkcie aktivované správne, stlačením tlačidla „Terminate“ ukončíte hovor.


1. Po ukončení hovoru sa systém vráti na úvodnú stránku. Fáza testu zariadenia je ukončená.
2. Na ukončenie testovacieho režimu stlačte na úvodnej stránke tlačidlo „Complete the test“ (dokončiť test).
3. Zobrazí sa nasledujúca stránka.
4. Po dokončení testu musí byť smartfón používateľa spárovaný so zariadením, aby sa funkcia aktivovala (pozri kapitolu „Aktivácia služby presmerovania hovorov“ v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe).

Upozornenie! Ak je videotelefón 1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19 nakonfigurovaný v režime Low rise block (nízky bytový dom) alebo Local Power (lokálne napájanie), po dokončení testovacieho režimu sa automaticky nastaví používateľský režim. Ak je videotelefón nakonfigurovaný v režime High rise block, po teste skontrolujte, či videotelefón nie je v režime údržby (Maintenance mode), aby mohol funkciu používať používateľ (pozri návod na konfiguráciu parametrov videotelefónu 1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19, kapitola „Režim údržby“).

TECHNIK

18 Výmena zariadenia

Postup výmeny chybného videotelefónu v byte za nové zariadenie. Na úvodnej stránke kliknite na tlačidlo „Device replacement“. Zobrazí sa okno s opisom krokov potrebných na správnu výmenu chybného videotelefónu za nový.

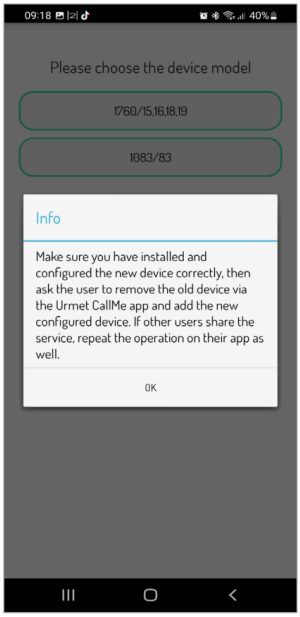

Obr. 169 Okno s postupom výmeny zariadenia

1. Odstráňte poškodený videotelefón zo systému.
2. Nainštalujte nový videotelefón.
3. Nakonfigurujte a otestujte nové zariadenie (pozri kapitoly „Konfigurácia zariadenia“ a „Test zariadenia“ v tomto návode).

Pri konfigurácii nového zariadenia odporúčame premenovať ho názvom poškodeného zariadenia.

1. Na smartfóne používateľa s nainštalovanou aplikáciou CallMe odstráňte spárovanie so starým

zariadením (pozri kapitolu „Odstránenie systému“ v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe).


2. Potom spárujte smartfón používateľa s novým zariadením (pozri kapitolu „Aktivácia služby presmerovania hovorov“ v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe).

i Ak službu presmerovania hovorov zdieľajú ďalší používatelia, postup treba vykonať aj na ich smartfónoch.

Vyberte tlačidlo zariadenia, ktoré sa má vymeniť:

- 1760/31A, 1760/31U, 1760/32A, 1760/33A a 1760/33U,
- 1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19.

Zobrazí sa nasledujúca stránka:

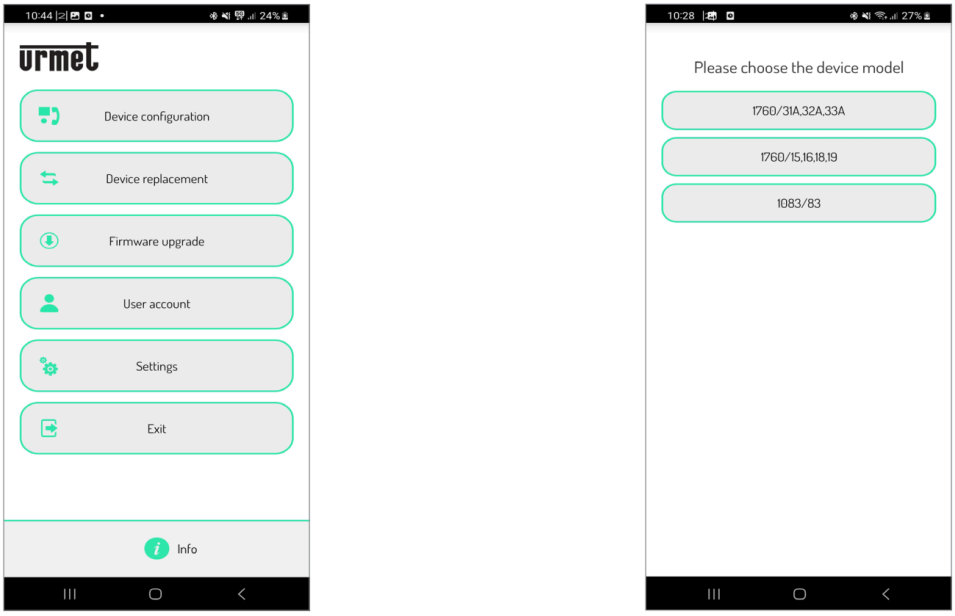

Obr. 170 Výber zariadenia na výmenu


TECHNIK

19 Aktualizácia firmvéru

Firmvér možno aktualizovať pri týchto zariadeniach:


- videotelefón 1760/31A, 1760/31U, 1760/32A, 1760/33A a 1760/33U,
- videotelefón 1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19.


Firmvér niektorých zariadení možno aktualizovať cez aplikáciu CallMe Set. Postupujte takto: na vykonanie aktualizácie firmvéru musí byť zariadenie, ktoré chcete aktualizovať, nakonfigurované (pozri kapitolu Konfigurácia zariadenia). Na úvodnej stránke kliknite na tlačidlo „Firmware Upgrade“. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

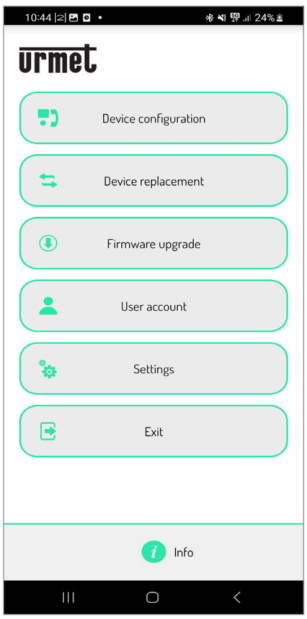

19.1 Videotelefón 1760/31A, 1760/31U, 1760/32A, 1760/33A a 1760/33U

1. V aplikácii stlačte tlačidlo „1760/31A, 1760/31U, 1760/32A, 1760/33A a 1760/33U“. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:
2. Na videotelefóne stlačte tlačidlo na prechod na hlavnú stránku (Top Page) a potom tlačidlo na prechod na stránku nastavení.
3. V menu nastavení vyberte položku „Advanced Settings“.
4. Stlačte „Maintenance Mode“ (režim údržby). Na displeji videotelefónu sa zobrazí kontextové okno; stlačením YES režim údržby zapnete.
5. Po niekoľkých sekundách sa videotelefón prepne do konfiguračného režimu a na displeji sa zobrazí QR kód.
6. Stlačením „Scan“ spustíte na smartfóne aplikáciu na čítanie QR kódov. Naskenujte QR kód zobrazený na displeji videotelefónu.

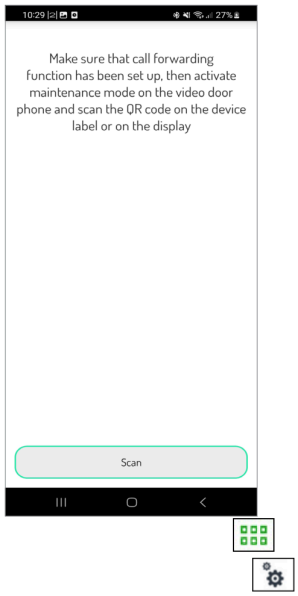

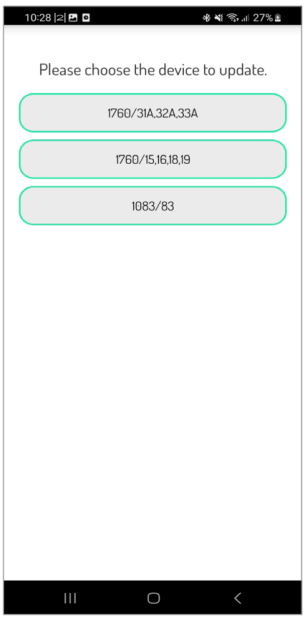


Obr. 171 Postup na videotelefóne a v aplikácii

1. Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
2. Stlačením „Yes“ zobrazíte súhrnnú obrazovku aktualizácie.
3. Stlačením „Start“ (spustiť) pokračujte v postupe.
4. Stlačením „Yes“ spustíte aktualizáciu.

i Ak je vo videotelefóne už nainštalovaná najnovšia verzia firmvéru, zobrazí sa výstražná obrazovka s informáciou, že nie sú dostupné ďalšie aktualizácie.


1. Zobrazí sa percento stiahnutia najnovšej verzie firmvéru z cloudu Urmet. Tlačidlom „Stop“ stiahnutie dočasne zastavíte, tlačidlom „Cancel“ (zrušiť) ho zastavíte natrvalo.
2. Po dokončení sťahovania sa spustí aktualizácia firmvéru.

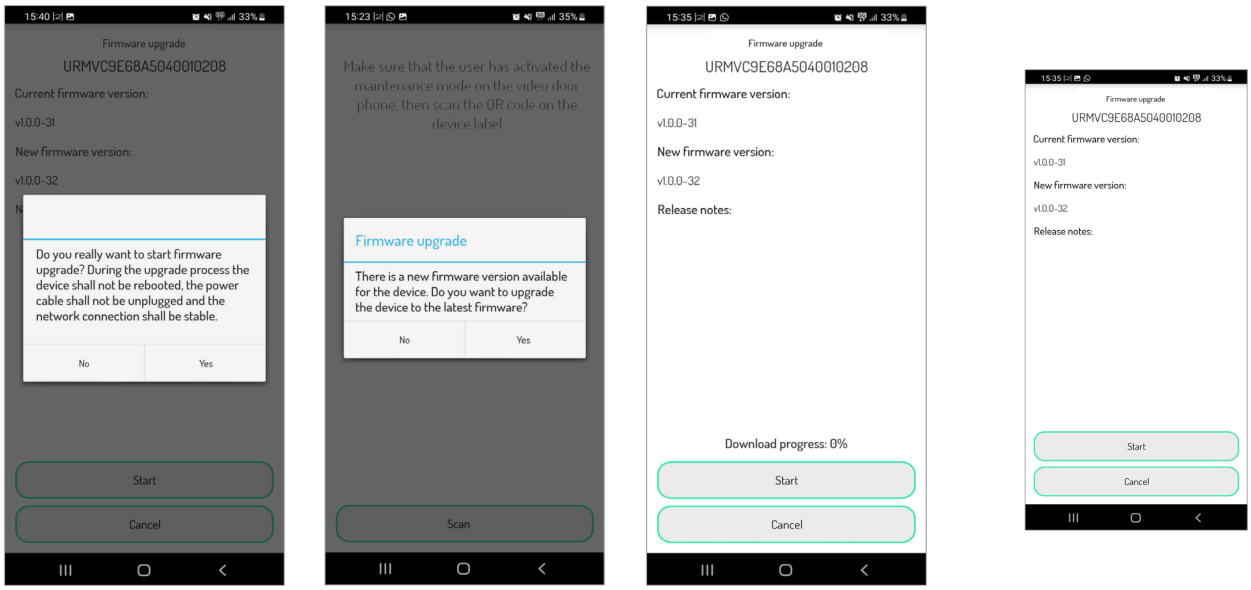

Obr. 172 Súhrn aktualizácie, spustenie a priebeh sťahovania

i Aktualizácia firmvéru sa vyznačuje oranžovým pruhom v hornej časti obrazovky.

1. Po dokončení inštalácie zobrazí aplikácia nasledujúcu obrazovku.
2. Stlačením „OK“ zatvorte potvrdzujúce okno.
3. Firmvér sa úspešne aktualizoval. Zariadenie je aktualizované na najnovšiu verziu dostupnú v cloude.

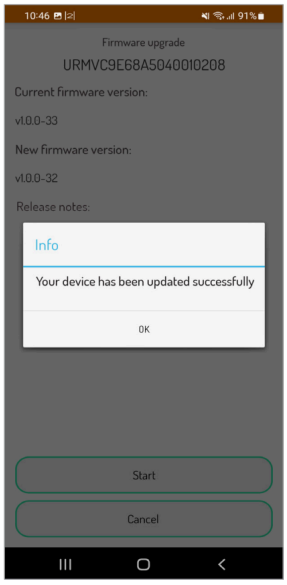

Obr. 173 Dokončenie inštalácie

19.2 Videotelefón 1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19

! **Upozornenie!** Ak je videotelefón nakonfigurovaný v režime „Apartment block“ (bytový dom), firmvér nie je možné aktualizovať cez aplikáciu CallMe Set.


1. Tu vyberte tlačidlo „1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19“. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:
2. Na videotelefóne dvakrát stlačte tlačidlo ◁, aby sa zobrazila úvodná stránka, potom stlačte tlačidlá ▷, ▽, △ a vyberte ikonu nastavenia parametrov ⚙.
3. V menu nastavenia videotelefónu vyberte parameter „Advanced Settings“.
4. Tlačidlom ▽ vyberte ikonu ⚙ OFF a potom stlačením tlačidla 🔔 zapnite režim údržby.
5. Keď je režim údržby zapnutý, ikona sa zmení na ⚙ ON.
6. Vyberte ikonu 📱. Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí QR kód.
7. Stlačením „Scan“ spustite na smartfóne aplikáciu na čítanie QR kódov. Naskenujte QR kód zobrazený na displeji videotelefónu.
8. Stlačením tlačidla potvrďte a vráťte sa na hlavnú stránku funkcií videotelefónu.
9. Parameter „Status“ (stav) sa po niekoľkých sekundách na displeji videotelefónu prepne do režimu „On“.
10. Na smartfóne sa teraz zobrazí nasledujúca stránka.
11. Stlačením „Yes“ zobrazíte súhrnnú obrazovku aktualizácie.
12. Stlačením „Start“ pokračujte v postupe.
13. Stlačením „Yes“ spustíte aktualizáciu.

i Ak je vo videotelefóne už nainštalovaná najnovšia verzia firmvéru, zobrazí sa výstražná obrazovka s informáciou, že nie sú dostupné ďalšie aktualizácie.


1. Zobrazí sa percento stiahnutia najnovšej verzie firmvéru z cloudu Urmet. Tlačidlom „Stop“ stiahnutie dočasne zastavíte, tlačidlom „Cancel“ ho zastavíte natrvalo.
2. Po dokončení sťahovania sa spustí aktualizácia firmvéru.

i Aktualizácia firmvéru sa vyznačuje oranžovým pruhom v hornej časti obrazovky.


1. Po dokončení inštalácie zobrazí aplikácia nasledujúcu obrazovku.
2. Stlačením „OK“ zatvorte potvrdzujúce okno.
3. Firmvér sa úspešne aktualizoval. Zariadenie je aktualizované na najnovšiu verziu dostupnú v cloude.

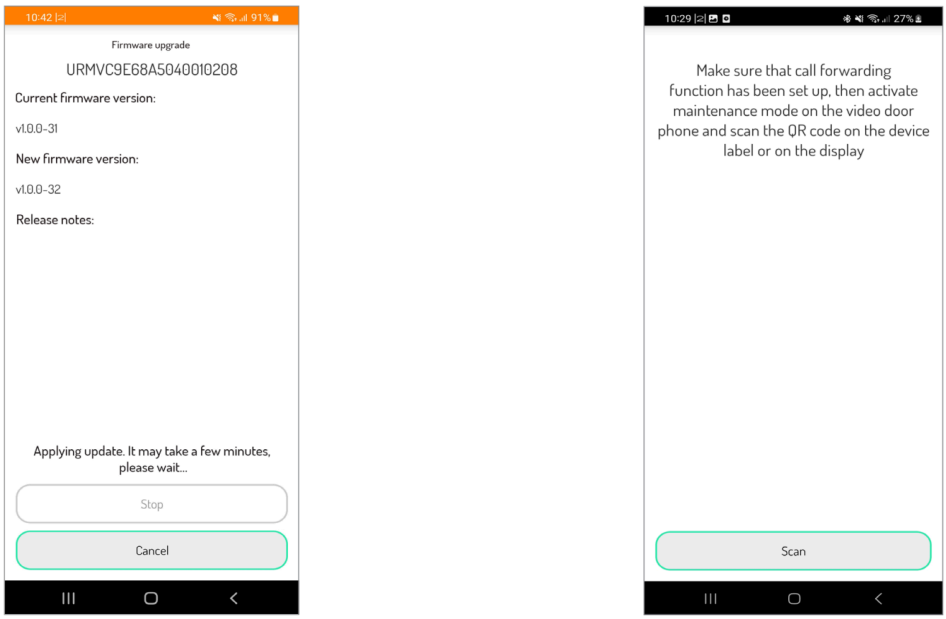

Obr. 174 Výber zariadenia a spustenie aktualizácie

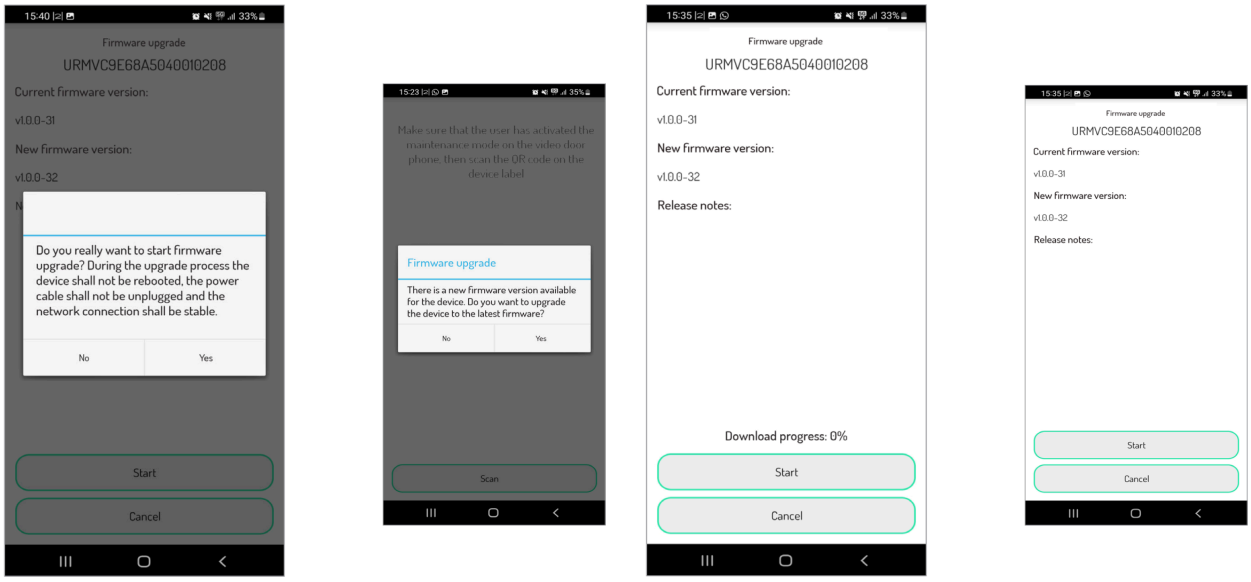


Obr. 175 Zapnutie režimu údržby a postup aktualizácie

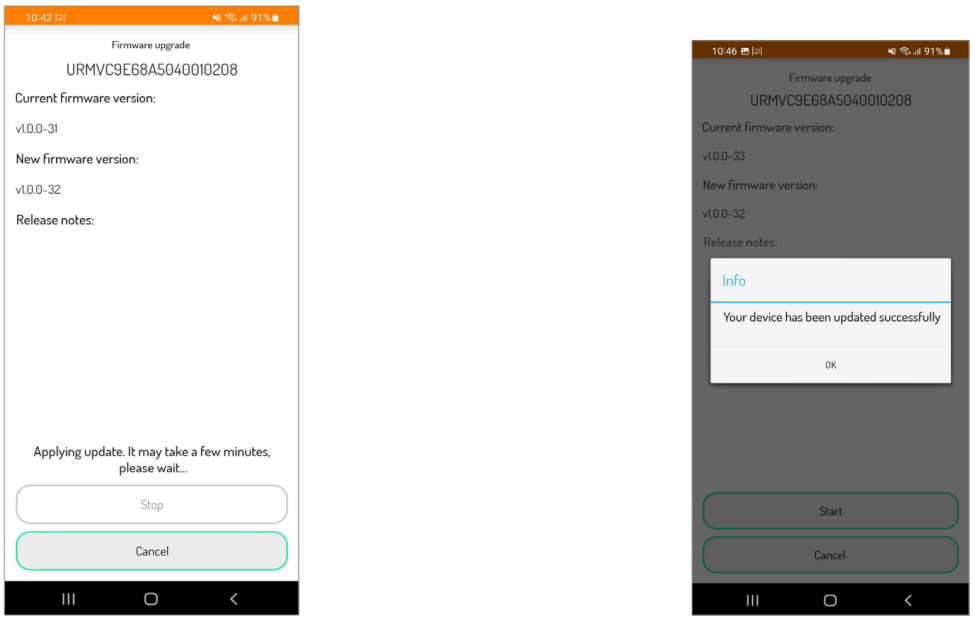

Obr. 176 Priebeh aktualizácie a dokončenie inštalácie

20 TECHNIK Používateľský účet

Na úvodnej stránke stlačte tlačidlo „User Account“. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

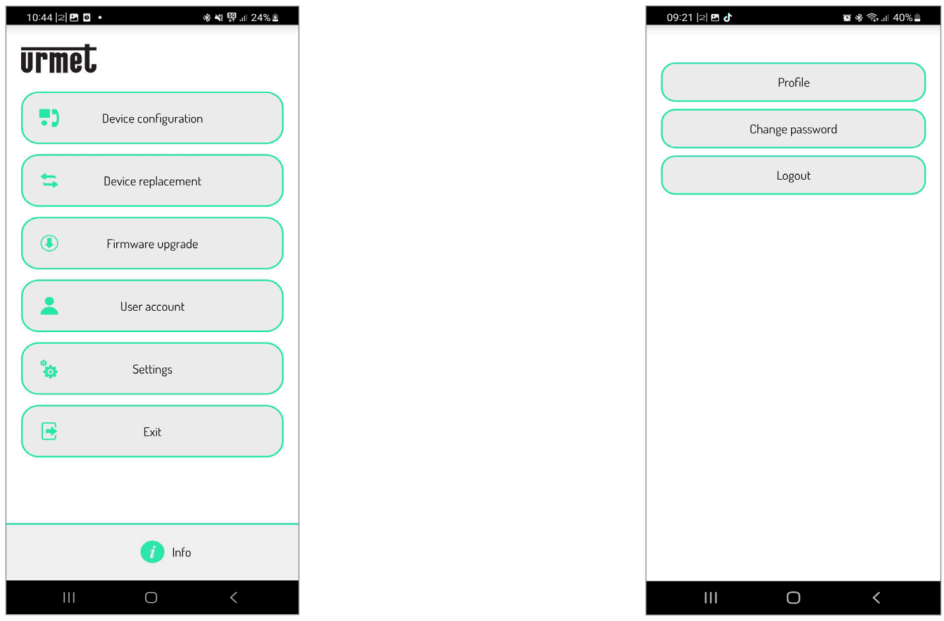

Obr. 177 Obrazovky používateľského účtu


- Tlačidlom „Profile“ (profil) zobrazíte svoje používateľské meno, údaje zadané pri vytvorení účtu (meno a priezvisko), e-mailovú adresu priradenú k účtu a „Terms of use“ (podmienky používania) aplikácie.

- Tlačidlom „Change password“ (zmeniť heslo) môžete zmeniť svoje heslo.
- Tlačidlom „Logout“ (odhlásiť) sa odhlásite z účtu pripojeného k aplikácii CallMe Set.

TECHNIK

21 Nastavenia

Na konfiguráciu niektorých parametrov aplikácie CallMe Set vyberte na úvodnej stránke tlačidlo „Settings“. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

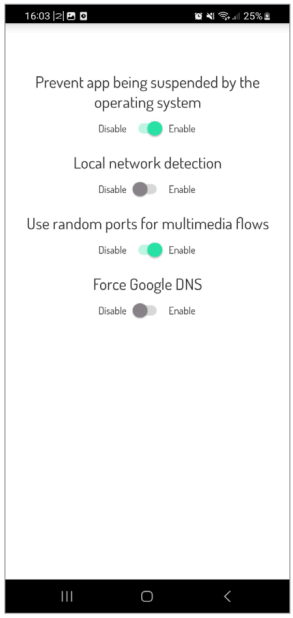

Obr. 178 Nastavenia aplikácie

Aplikácia Urmet CallMe Set voliteľne umožňuje:

- zapnúť alebo vypnúť parameter, ktorý bráni tomu, aby operačný systém neúmyselne pozastavil aplikáciu CallMe Set,
- zapnúť parameter „Local acknowledgement“ (lokálne potvrdenie) na zlepšenie kvality videa prijímaného smartfónom pri presmerovaní hovorov. Parameter zapnite v prípade, že:
- video zobrazené na smartfóne je rušené,
- smartfón a zariadenie na presmerovanie hovorov sú pripojené k tej istej sieti.

V takom prípade zapnutie parametra zlepší kvalitu videa zobrazeného na smartfóne.

- zapnúť parameter „Use random ports for media streams“ (použiť náhodné porty pre mediálne prenosy), ak sú štandardné porty používanej siete zablokované z bezpečnostných dôvodov,
- zapnúť parameter „Force Google DNS“ (vynútiť Google DNS) na použitie portov Google DNS namiesto portov DNS poskytovateľa siete.

TECHNIK

22 Ukončenie aplikácie

Stlačením tlačidla „Exit“ na úvodnej stránke ukončíte aplikáciu CallMe Set.

Informácie v tomto návode boli starostlivo zostavené a skontrolované, spoločnosť však nenesie zodpovednosť za prípadné chyby alebo vynechania. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zlepšenia alebo zmeny produktov a služieb opísaných v návode. Najnovšia verzia návodu je vždy dostupná na webe Urmet v časti „Technical documents and resources\Product Booklets“ (produktový list produktu) – kliknite na „CallMe Set Configuration Manual“ a stiahnite si aktuálnu verziu.

TECHNIK


23 Popis produktu

Videotelefóny VOG 5W Ref. 1760/15 a Ref. 1760/16 sú určené pre videotelefónne systémy 2Voice.

Hlavné vlastnosti:


- farebný 5″ TFT-LCD displej (Wide Angle);
- podsvietené dotykové tlačidlá (*);
- možnosť aktivovať funkcie videotelefónu gestami na IR snímači alebo hlasovými príkazmi (v základnom nastavení vypnuté);
- možnosť nastaviť zvuk a obraz (hlasitosť reproduktora, jas, kontrast a farby) cez menu OSD;
- možnosť prispôsobiť melódiu zvonenia výberom z piatich typov;
- možnosť nastaviť hlasitosť melódie zvonenia;
- funkcia presmerovania hovoru na smartfóny a tablety;
- menu Yokis s 8 programovateľnými tlačidlami (možnosť priameho nastavenia 2 nakonfigurovaných príkazov tlačidlami);
- funkcia odkazovača videotelefónu (až 32 video odkazov);
- zoznam kontaktov pre interkomové hovory (až 32 používateľov, ďalších 32 používateľov možno pridať do zoznamu aplikáciou 2Voice Installer Tools);
- funkcia „Čistenie obrazovky“;
- funkcia „MUTE“;
- bezslúchadlový režim alebo push-to-talk:
- Handsfree: tlačidlom audio sa hovor začne jedným stlačením a ukončí ďalším stlačením;
- Push-to-talk: počas stlačenia tlačidla audio hovoríte k vstupnému panelu, po uvoľnení počúvate.

(*) Pri stlačení tlačidla zaznie zvukový signál (pípnutie). Pri aktivovanej funkcii „MUTE“ je tento signál vypnutý.

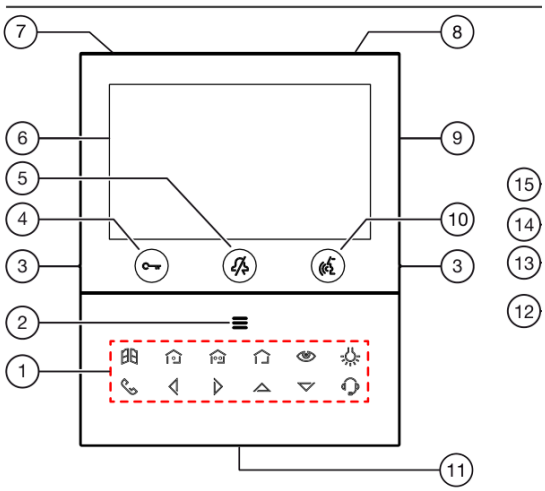

1. Funkčné tlačidlá:
: tlačidlo otvárača brány príjazdovej cesty

Obr. 179 Popis súčastí a funkcií

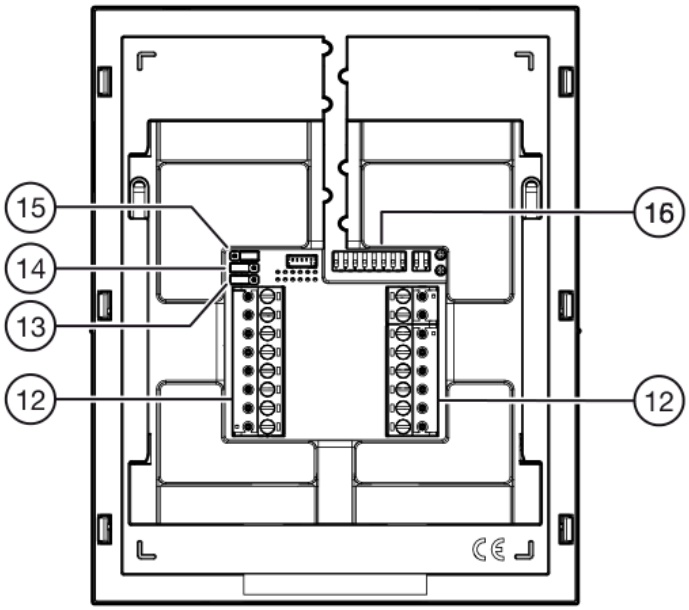

23.1 Popis súčastí a funkcií


Funkčné tlačidlá:

- : tlačidlo otvorenia brány

- tlačidlo nastavenia 1. príkazu Yokis a súčasného zopnutia kontaktu medzi svorkami X1 a X2 (max. 50 mA @ 24 V ⎓)
- tlačidlo nastavenia 2. príkazu Yokis a súčasného zopnutia kontaktu medzi svorkami Y1 a Y2 (max. 50 mA @ 24 V ⎓)
- : tlačidlo menu Yokis
- : tlačidlo náhľadu kamery / prepínania videa
- tlačidlo špeciálnej funkcie
- : tlačidlo interkomu
- : šípka doľava
- šípka doprava
- : šípka nahor
- : šípka nadol
- : tlačidlo volania na recepciu

1. Funkčné tlačidlá (pozri zoznam vyššie)
2. Tlačidlo aktivácie vedľajších funkcií / zapnutia displeja (so zeleným podsvietením LED)
3. Hmatové zárezy pre nevidiacich
4. Tlačidlo otvorenia dverí (so zeleným / červeným podsvietením LED)
5. Tlačidlo funkcie „MUTE“ (s červeným podsvietením LED)
6. Displej 5”
7. Mikrofón
8. IR snímač pre gestá
9. Slot pre kartu Micro SD
10. Tlačidlo zapnutia/vypnutia audia (so zeleným podsvietením LED)
11. Reproduktor
12. Svorky na pripojenie k systému
13. Prepojka na nastavenie zakončenia linky Z (JP3)
14. Prepojka na nastavenie režimu spotreby zariadenia (JP2)
15. Prepojka na nastavenie typu napájania: zbernica systému BUS alebo lokálny napájací zdroj (JP1)
16. Konfiguračné DIP prepínače (SW1 / SW2) (základné nastavenie):

- č. 1 prepínača SW1 určuje režim činnosti Wi-Fi na videotelefóne;
- č. 2 – 8 prepínača SW1 určujú číslo bytu v stúpačke;
- č. 1 – 2 prepínača SW2 určujú číslo stanice v byte.

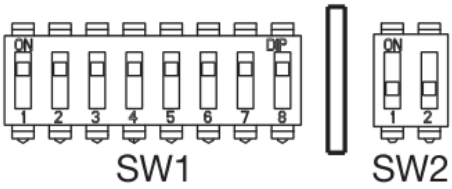

Nastavenie DIP prepínačov nájdete v systémovom návode.

Videotelefón VOG 5W má vstavané zariadenie pre naslúchadlá (indukčná slučka, ILA), ktoré funguje iba počas video hovorov. Okrem toho má videotelefón dva hmatové zárezy umiestnené po stranách pri tlačidlách a , ktoré pomáhajú nevidiacim nahmatať polohu týchto dvoch tlačidiel.

TECHNIK

24 Inštalácia


Upozornenie! Pre správnu funkciu ovládania gestami neinštalujte zariadenie na miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu, pretože IR snímač je citlivý na svetlo.


- Namontujte inštalačnú krabicu Mod. 503 alebo inštalačnú krabicu Ø 60 vo výške uvedenej na nasledujúcom výkrese.


Inštalačnú krabicu Mod. 503 možno osadiť vodorovne alebo zvisle.

- Pripevnite držiak ku krabici podľa obrázka.
- Naprogramujte DIP prepínače a pripojte vodiče systému na svorkovnice.
- Pripevnite videotelefón na držiak.
- Odstráňte ochrannú fóliu z displeja.
- Zapnite napájanie systému.


Upozornenie! Podľa adresy stúpačky nastavenej na videotelefónoch môže byť zapnutie oneskorené.

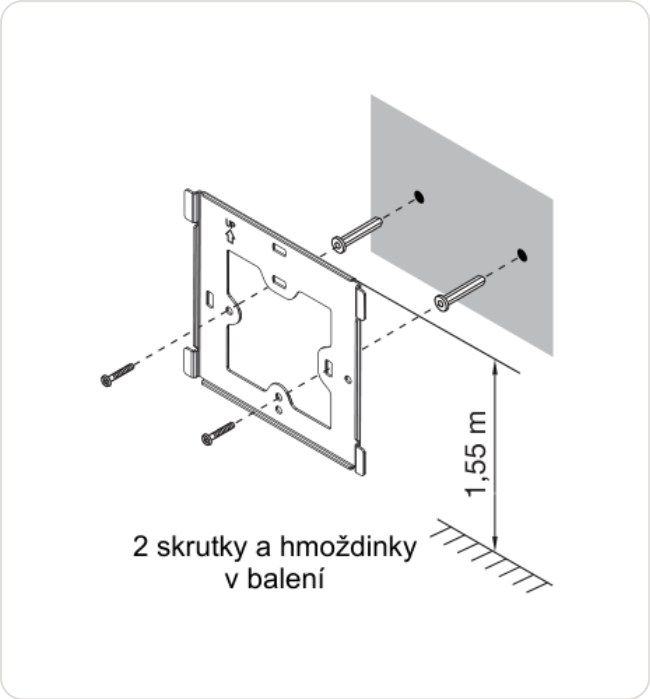

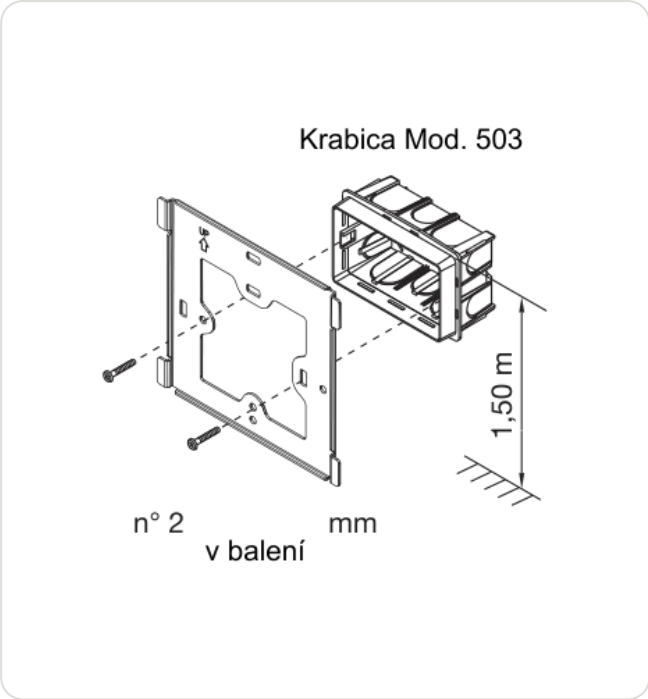


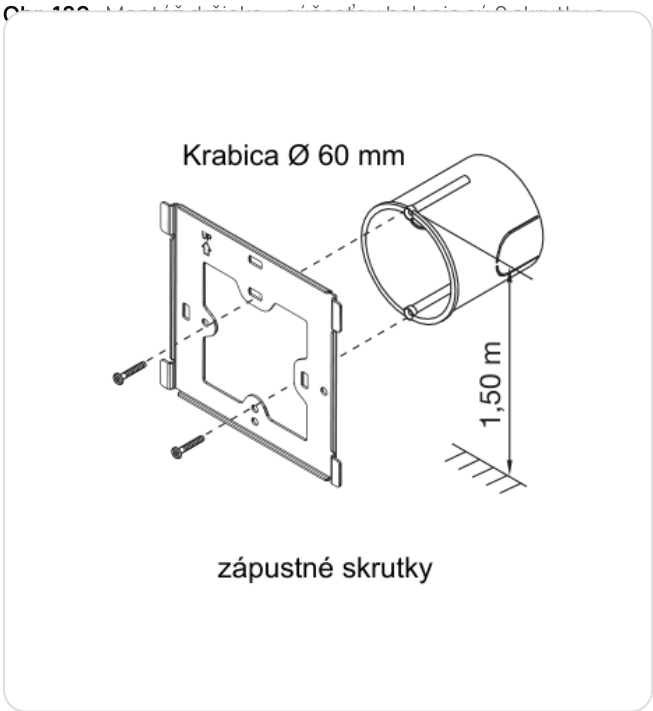

Obr. 182 Montáž na inštalačnú krabicu Ø 60 mm so zápustnými skrutkami.

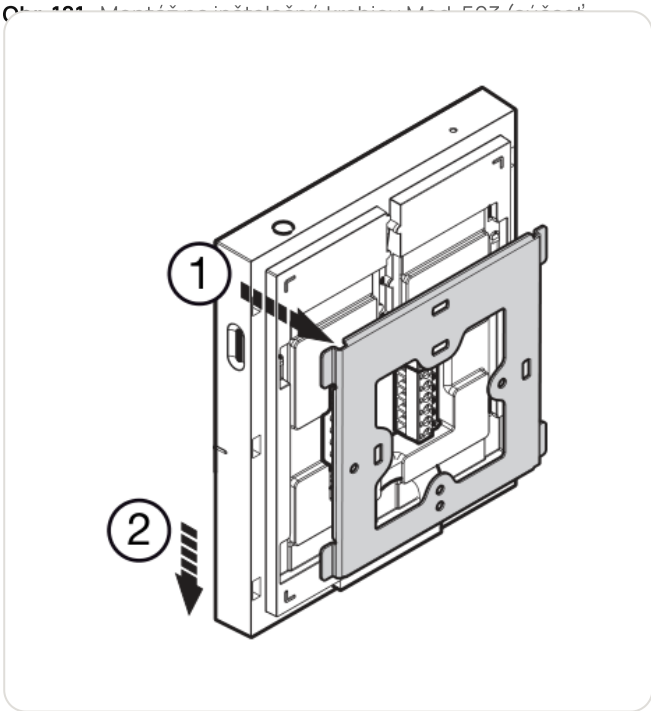

Obr. 183 Zavesenie videotelefónu na držiak.

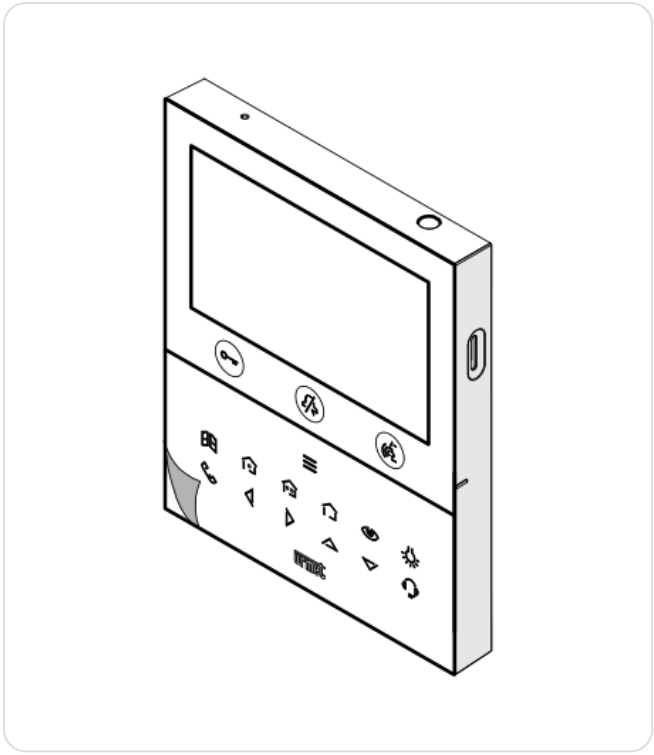

Obr. 184 Zaistenie videotelefónu na držiaku.

24.1 Popis svoriek


Ľavá svorkovnica

Svorky	Popis
V- / V+	Svorky pre lokálny napájací zdroj Ref. 1723/22
S-	Záporný pól prídavného zvončeka
S+	Kladný pól prídavného zvončeka
X2 / X1	Tlačidlo
Y2 / Y1	Tlačidlo

Pravá svorkovnica


Svorky	Popis
CP	Zvonenie od dverí bytu
PANIC	Poplachový signál (panic)
LINE OUT	Výstup napájania zbernice BUS
LINE IN	Vstup napájania zbernice BUS

24.2 Prepojky a DIP prepínač SW1 č. 1 (základné nastavenie)

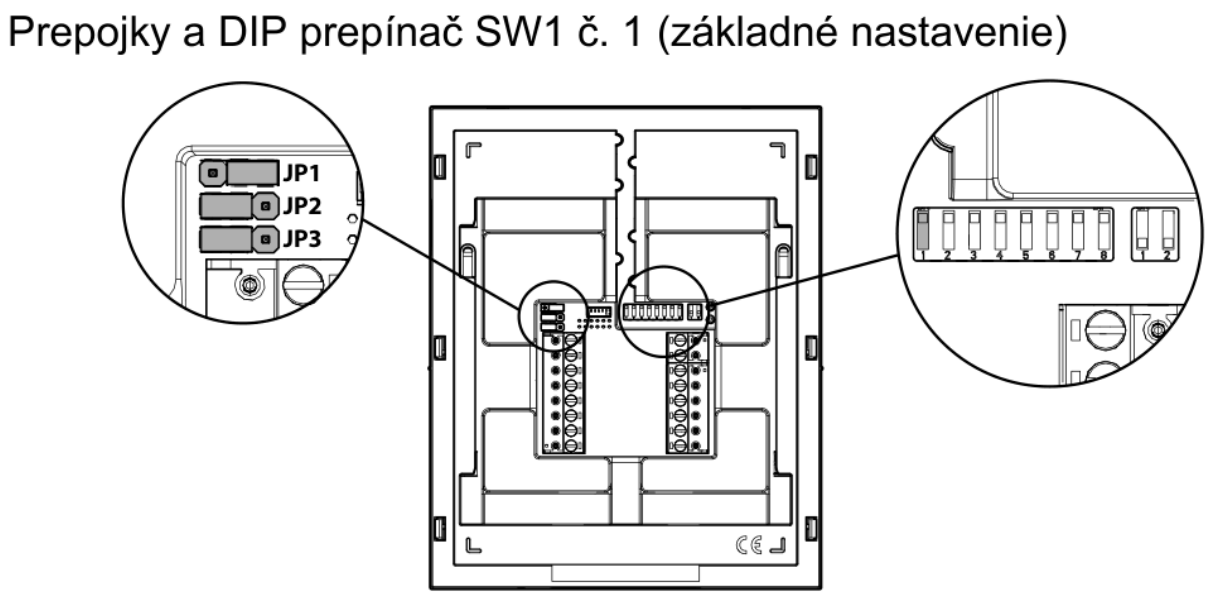

Prepojka (JP3)

Táto prepojka umožňuje nastaviť zakončenie linky (Z) pri prepojení videotelefónov „vstup – výstup“. Zakončenie linky musí byť zapnuté na poslednom videotelefóne.

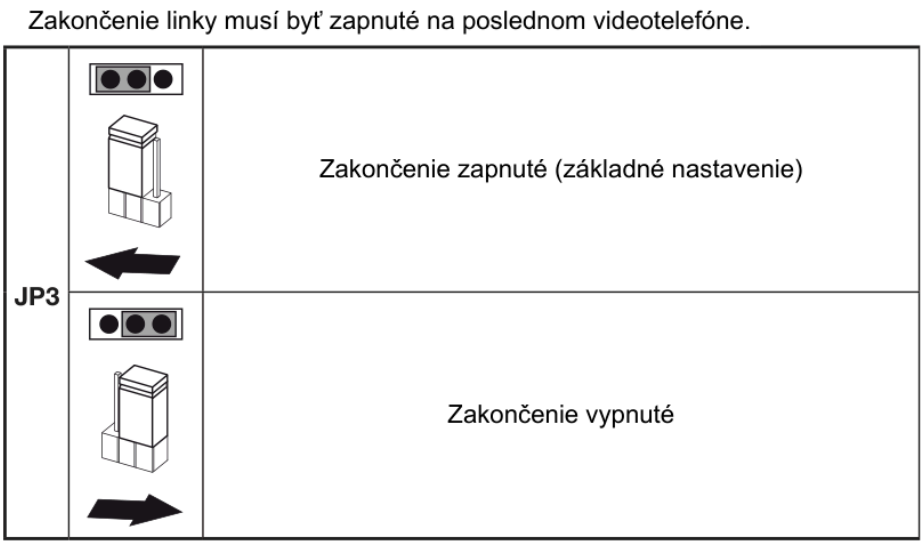

Polohu prepojok JP1 a JP2 a DIP prepínača SW1 č. 1 nájdete v nasledujúcej kapitole tohto návodu.

TECHNIK

25 Vlastnosti podľa spôsobu konfigurácie

Videotelefón možno nakonfigurovať 3 rôznymi spôsobmi. Podľa zvoleného spôsobu platia obmedzenia nasledujúcich vlastností.

Vlastnosť	Nízka budova (základné nastavenie) – napájanie zo zbernice BUS, Wi-Fi stále aktívne	Vysoká budova – napájanie zo zbernice BUS, Wi-Fi aktívne po presmerovaní hovoru	Lokálne napájanie – napájanie z lokálneho zdroja Ref. 1723/22
Prepojky a DIP prepínače	JP1, JP2, SW1 č. 1 podľa obrázka	JP1, JP2, SW1 č. 1 podľa obrázka 	JP1, JP2, SW1 č. 1 podľa obrázka
Oneskorenie pri prijatí presmerovaného hovoru do aplikácie CallMe	bez oneskorenia	10 sekúnd	bez oneskorenia
Náhľad kamery z aplikácie CallMe	k dispozícii	nie je k dispozícii	k dispozícii
Signalizácia poplachu (panic) do aplikácie CallMe	k dispozícii	nie je k dispozícii	k dispozícii
Tiesňové volanie z aplikácie CallMe	nie je k dispozícii	nie je k dispozícii	k dispozícii
Časovanie automatického otvárača dverí	nie je k dispozícii	k dispozícii	k dispozícii
Zobrazenie obrazovky počas interkomových hovorov a hovorov z recepcie	nie je k dispozícii	nie je k dispozícii	k dispozícii
Hlasové príkazy	nie je k dispozícii	nie je k dispozícii	k dispozícii
Súčasné zapnutie všetkých videotelefónov pri prichádzajúcom hovore	nie je k dispozícii	nie je k dispozícii	k dispozícii (#)
Počet videotelefónov v stúpačke	zníženie počtu videotelefónov (*)	zníženie počtu videotelefónov (*)	127
Zapnutie displeja	1 videotelefón naraz v stúpačke	1 videotelefón naraz v stúpačke	neobmedzené
Trvanie zapnutia displeja	5 minút	5 minút	neobmedzené
Vypnutie displeja pri nečinnosti	30 sekúnd	30 sekúnd	60 sekúnd

i (*) Obmedzenia počtu videotelefónov v stúpačke nájdete v kapitole „Obmedzenia pri inštalácii videotelefónov“.

(#) Služba je k dispozícii, ak videotelefóny v byte:

- sú napájané z lokálneho napájacieho zdroja;

- sú pripojené priamo na vstup LINE 1 ÷ 4 video distribútora Ref. 1083/55;

- majú na všetkých videotelefónoch povolený video parameter „Simultaneous ignition“ (súčasné zapnutie).

›

Viac informácií nájdete v návode na konfiguráciu parametrov, ktorý získate naskenovaním QR kódu na poslednej strane.

TECHNIK

26 Obmedzenia pri inštalácii videotelefónov

Ak sa videotelefóny 1760/15 – /16 VOG 5W používajú v konfigurácii „Nízka budova“, môže byť znížený počet videotelefónov v stúpačke odvodenej zo stúpačkového distribútora Ref. 1083/53 alebo stúpačkového modulu Ref. 1083/50, pri rovnakých maximálnych vzdialenostiach.

Zníženie je nasledovné:

Napájací zdroj	Typ kábla	Maximálny počet videotelefónov (Master)
1083/20A	2Voice Ref. 1083/92	16
1083/20A	2Voice Ref. 1083/94	15
1083/20A	CAT5 UTP (jeden krútený pár)	8
1083/23	2Voice Ref. 1083/92 - /94	5
1083/23	CAT5 UTP (jeden krútený pár)	3

Upozornenie! Prípadné ďalšie videotelefóny Slave Ref. 1760/15 – /16 musia byť napájané z lokálneho napájacieho zdroja a nakonfigurované v režime lokálneho napájania.

Maximálny počet videotelefónov alebo iné typy káblov nájdete v návode „Limit number of video door phones in riser DS1760-026“ na webe Urmet po naskenovaní nasledujúceho QR kódu.

Ak sa videotelefón Ref. 1760/15 alebo /16 inštaluje ako náhradný namiesto iného videotelefónu, musí byť napájaný z lokálneho napájacieho zdroja a nakonfigurovaný v režime lokálneho napájania.

TECHNIK

27 Programovanie

27.1 Pridanie kontaktov pre interkomové hovory

Na uskutočnenie interkomových hovorov je potrebné zadať kontakty do zoznamu videotelefónu. Priamo z videotelefónu možno zadať až 32 kontaktov, a to nasledovne.

Pomocou aplikácie 2Voice Installer Tools možno do zoznamu kontaktov spravovaného aplikáciou pridať ďalších 32 kontaktov. Všetky informácie o zadávaní kontaktov cez aplikáciu nájdete po naskenovaní QR kódu na poslednej strane tohto návodu, odkiaľ si stiahnete Návod na používanie aplikácie 2Voice Installer Tools.


Nový kontakt zadáte takto:

1. Keď je videotelefón v pokoji, dvakrát stlačte tlačidlo = – zapne sa displej a zobrazí sa domovská stránka.

> i Pri videotelefónoch napájaných v režimoch Vysoká budova a Nízka budova je prístup na domovskú stránku povolený vždy len jednému zariadeniu, najviac na 5 minút. Ak sa používateľ pokúsi otvoriť domovskú stránku, keď je už otvorená na inom zariadení, videotelefón vydá odmietavý tón (4 pípnutia) – stránku momentálne nemožno zobraziť.

1. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Tlačidlami šípok vyberte nasledujúcu ikonu a po výbere stlačením potvrďte.

Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

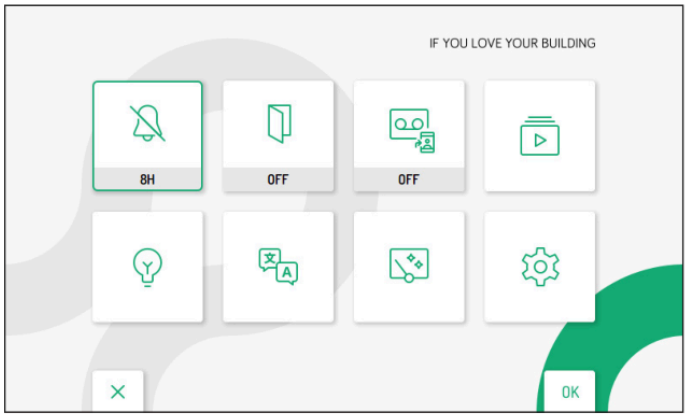

Stlačte tlačidlá a na výber nasledujúcej ikony .

Po výbere stlačte tlačidlo na potvrdenie.

1 V konfiguračnom menu stláčajte šípku nadol, kým nevyberiete „Contacts“ (kontakty), a výber potvrďte. Na zadanie nového kontaktu stlačte príslušné tlačidlo, vyberte ikonu pridania nového kontaktu a potvrďte – zobrazí sa nasledujúca obrazovka.



Pre každý nový kontakt treba zadať tieto parametre:

1. Typ kontaktu

Tlačidlom vyberte ikonu , potom tlačidlom zmeňte typ kontaktu.

- Externý kontakt: volanie na videotelefón v inom byte v rámci tej istej stúpačky
- Interný kontakt: volanie na videotelefón v tom istom byte

2. ID kód videotelefónu

Tlačidlom ▷ vyberte ikonu ###, potom tlačidlom zadajte ID kód videotelefónu.

- Pre externé kontakty sú povolené kódy od 0 do 126.
- Pre interné kontakty sú povolené kódy od 0 do 3.

> i V konfiguračnom menu v časti „System information“ (informácie o systéme) možno zobraziť ID kód videotelefónov (viac v návode na konfiguráciu parametrov, ktorý získate naskenovaním QR kódu na konci návodu).


Tlačidlami ▽ △, ◁, a ▷ vyberte na virtuálnej klávesnici číslice ID kódu videotelefónu, ktorý chcete pridať do kontaktov. Vybranú číslicu potvrďte tlačidlom .

3. Názov kontaktu


Tlačidlami ▽ △, ◁, a ▷ vyberte ikonu názvu, potom tlačidlom zadajte názov kontaktu.

Tlačidlami ▽ △ ◁ a ▷ používajte virtuálnu klávesnicu a zadajte názov kontaktu. Tlačidlom potvrďte zadávané znaky.

▽ △ ◁ a na použitie virtuálnej klávesnice a zadanie názvu kontaktu. Stlačte tlačidlo na potvrdenie zadávaných znakov.

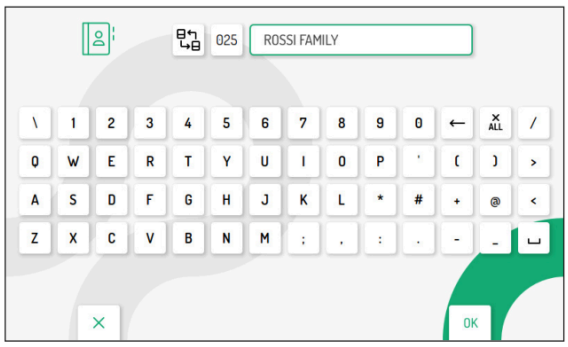

Nakoniec stlačte tlačidlo na opustenie stránky zadávania kontaktu – na displeji sa zobrazí nasledujúca stránka:

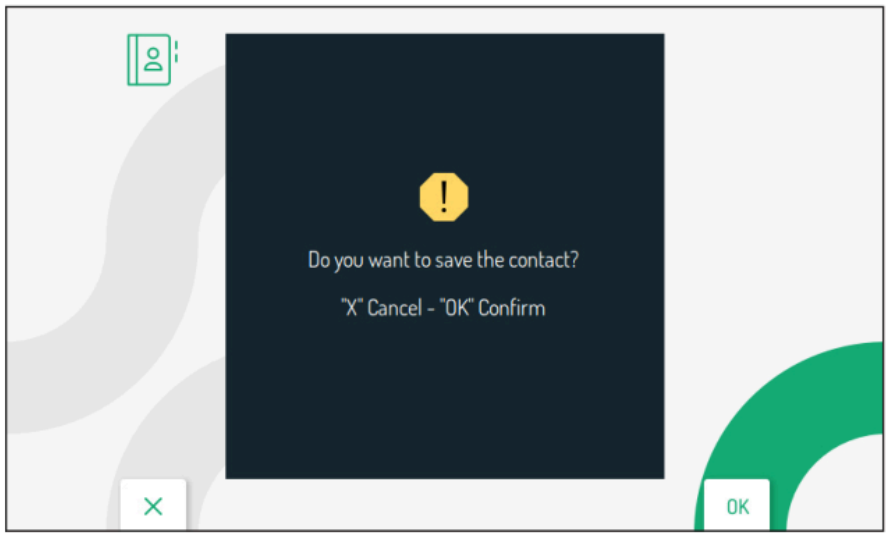


Tlačidlom (((uložíte kontakt do zoznamu. Tlačidlom zrušíte zadávanie a vrátite sa na stránku kontaktu.

27.2 Obnovenie výrobných nastavení


Zariadenie uvediete do výrobných nastavení takto:

1. Keď je videotelefón v pokoji, dvakrát stlačte tlačidlo ☰ – zapne sa displej a zobrazí sa domovská stránka. Tlačidlami šípok vyberte nasledujúcu ikonu a po výbere stlačte tlačidlo na potvrdenie.

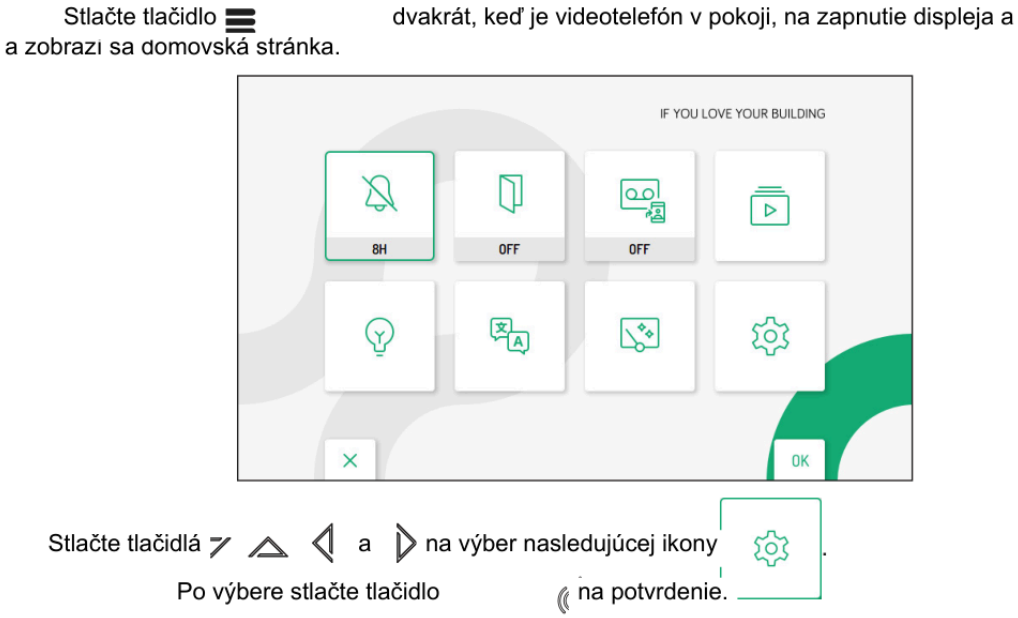


1. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

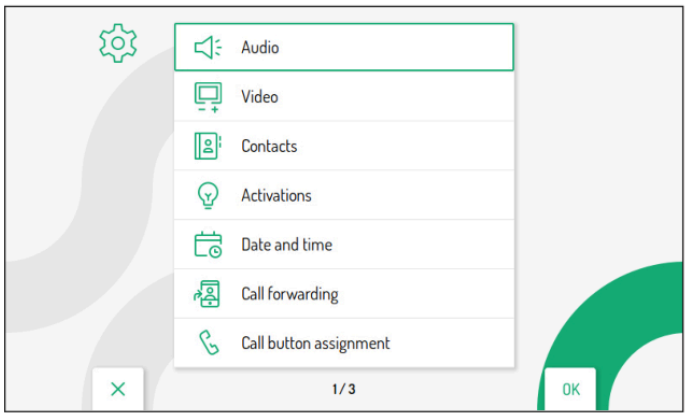

1. V konfiguračnom menu stláčajte tlačidlo ▽, kým nevyberiete „Restore to factory data“ (obnovenie výrobných údajov).
2. Výber potvrďte tlačidlom .
3. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

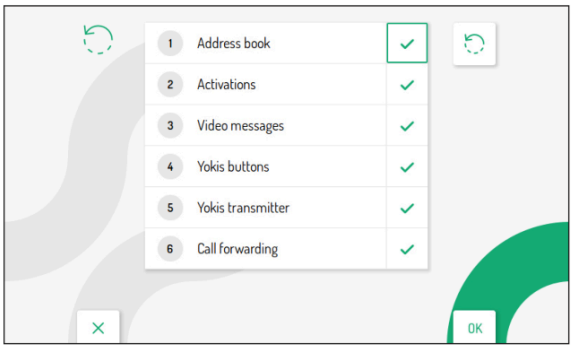


▽ a △ na výber parametrov videotelefónu, ktoré chcete obnoviť na výrobné

1. Tlačidlami ▽ a △ vyberte parametre videotelefónu, ktoré chcete obnoviť na výrobné hodnoty. Po výbere stlačte tlačidlo na povolenie alebo zakázanie obnovenia parametra. Povolenie potvrdzuje ikona ✓ vedľa názvu parametra.

i V základnom nastavení sú všetky parametre videotelefónu povolené na obnovenie výrobných údajov.

1. Tlačidlom ▷ vyberte ikonu , potom tlačidlom spustite obnovenie výrobných údajov. Na displeji sa zobrazí nasledujúca stránka:

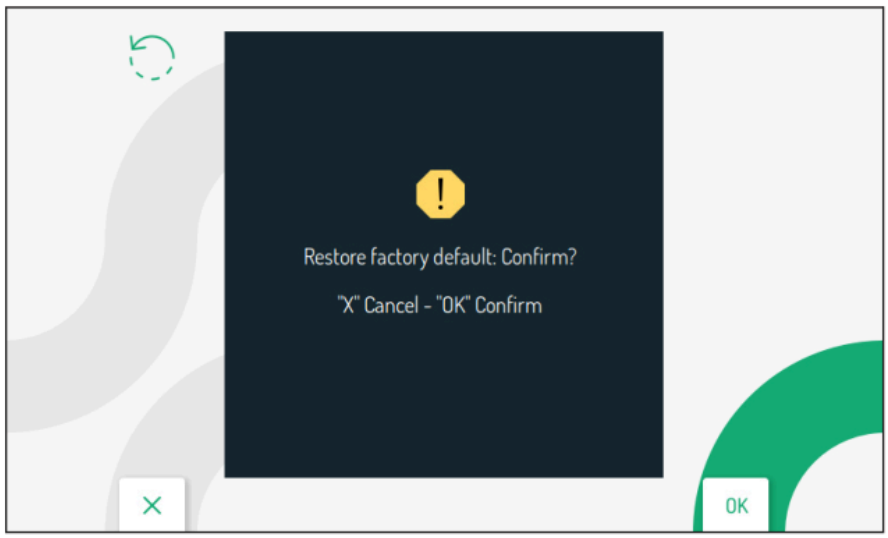

1 Tlačidlom potvrdíte obnovenie výrobných údajov. Tlačidlom zrušíte a vrátite sa na predchádzajúcu stránku.

TECHNIK

28 Technické parametre

Napájacie napätie (LINE IN)	**36 ÷ 48 V ⎓**	Napájacie napätie (V+; V-)	**24 V~**
Spotreba (LINE IN) @ 48 V ⎓ – pokoj	**< 3 mA**	Spotreba (LINE IN) @ 48 V ⎓ – plný výkon	**< 160 mA (špička)**
Spotreba (V+; V-) @ 24 V~ – pokoj	**< 110 mA**	Spotreba (V+; V-) @ 24 V~ – plný výkon	**< 370 mA**
Maximálna vzdialenosť od lokálneho napájacieho zdroja	**20 m, kábel s prierezom 1 mm²**	Frekvenčné pásmo Wi-Fi	**2400 ÷ 2483,5 MHz**
Frekvenčné pásmo Yokis	**2400 ÷ 2480 MHz**	Výstupný výkon (max.) Wi-Fi	**20 dBm**
Výstupný výkon (max.) Yokis	**10 dBm**	Výstup svoriek S+ a S-	**25 mA @ 24 V ⎓**
Displej	**5" TFT-LCD**	Rozlíšenie displeja	**800 × 480 pixelov**
Rozsah pracovných teplôt	**-5 ÷ 50 °C**	Rozmery (Š × H × V)	**160 × 130 × 26 mm**

i Vodiče s prierezom 0,5 mm² alebo väčším musia spĺňať normu IEC 60332-1-2; vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm² musia spĺňať normu IEC 60332-2-2.

28.1 Čas do pripravenosti po zapnutí

Upozornenie! Adresa bytu nastavená na zariadení určuje, ako dlho trvá, kým je videotelefón pripravený na použitie.

Hodnoty v tabuľke udávajú približný čas, ktorý musí uplynúť od pripojenia napájania systému, kým zariadenie začne fungovať.

Adresa bytu	Čas potrebný pred použitím videotelefónu
0 ÷ 9	1 min 15 s
10 ÷ 19	2 min 30 s
20 ÷ 29	3 min 45 s
30 ÷ 39	5 min
40 ÷ 49	6 min 15 s
50 ÷ 59	7 min 30 s
60 ÷ 69	8 min 45 s
70 ÷ 79	10 min
80 ÷ 89	11 min 15 s
90 ÷ 99	12 min 30 s
100 ÷ 109	13 min 45 s
110 ÷ 119	15 min
120 ÷ 126	17 min 5 s

Ak videotelefóny, ktoré sú už pripravené na použitie, vykonajú funkciu, napr. náhľad kamery, alebo prijmú hovor od vstupného panela, čas pre videotelefóny, ktoré sú ešte vo fáze spúšťania, sa preruší a vynuluje. V takom prípade sa odpočítavanie začne od začiatku po skončení prebiehajúcej funkcie.

Počas spúšťania videotelefónov, teda keď zariadenia ešte nemožno používať, vydá stlačenie ľubovoľného tlačidla odmietavý tón.

29 TECHNIK Presmerovanie hovoru

Nižšie je zoznam krokov, ktoré treba vykonať, aby funkcia fungovala rýchlo a jednoducho:

1 **Inštalatér**

- Konfigurácia a otestovanie funkcie na videotelefóne pomocou aplikácie CallMe Set.
- Povolenie činnosti videotelefónu.

1 **Používateľ**

- Vytvorenie účtu cez aplikáciu CallMe.
- Naskenovanie QR kódu na videotelefóne a priradenie zariadenia k účtu CallMe.
- Používanie funkcie cez aplikáciu CallMe.
- Zdieľanie systému s prípadnými vedľajšími účtami.

Všetky informácie o konfigurácii videotelefónu nájdete v „Návode na konfiguráciu parametrov“, ktorý stiahnete naskenovaním nasledujúceho QR kódu kamerou smartfónu alebo tabletu.

TECHNIK

30 Všeobecný popis

Videotelefóny Ref. 1760/15 - /15U - /19 - /33A - /33U - /941 a Ref. 1760/16 - /16U - /18 - /31A - /31U - /32A sú pripravené na spárovanie so zariadeniami AMAZON ALEXA. Toto spárovanie umožňuje používať niektoré služby videotelefónu prostredníctvom zariadenia AMAZON ALEXA (napr. komunikáciu s hlavným vstupným panelom cez AMAZON ALEXA, otvorenie dverí a pod.).

TECHNIK

31 Požiadavky

Na spárovanie videotelefónu s AMAZON ALEXA je potrebné zabezpečiť, aby:

- inštalatér nastavil na videotelefóne funkciu presmerovania hovoru,

- používateľ mal správne nastavený účet v aplikácii CallMe,
- používateľ mal zariadenie AMAZON ALEXA (rad AMAZON ECHO) správne nastavené cez účet AMAZON (informácie o nastavení zariadenia AMAZON ALEXA nájdete v jeho dokumentácii),
- používateľ mal aplikáciu AMAZON ALEXA, aby mohol videotelefón s AMAZON ALEXA spárovať,
- videotelefón aj zariadenie AMAZON ALEXA boli pripojené na internet. Zariadenia nemusia byť v tej istej sieti.


TECHNIK

32 Spárovanie videotelefónu so zariadením AMAZON ALEXA


Na spárovanie videotelefónu s AMAZON ALEXA je potrebné stiahnuť a nainštalovať do smartfónu aplikáciu AMAZON ALEXA, ktorá je dostupná v Play Store pre zariadenia Android alebo v App Store pre zariadenia iOS.

Zariadenia spárujte podľa nasledujúceho postupu:

1 Otvorte v smartfóne aplikáciu AMAZON ALEXA a v dolnom paneli vyberte „Other“ (Ďalšie).

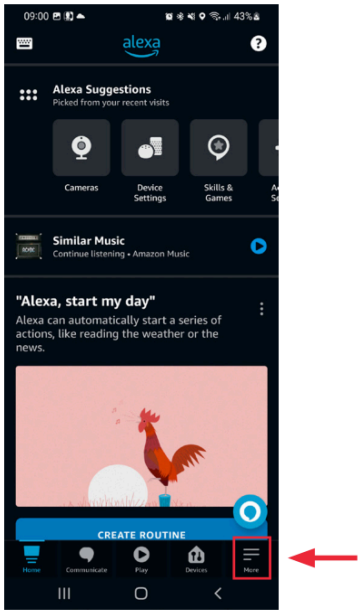


1 Potom prejdite do sekcie „Skills and Games“ (Zručnosti a hry).

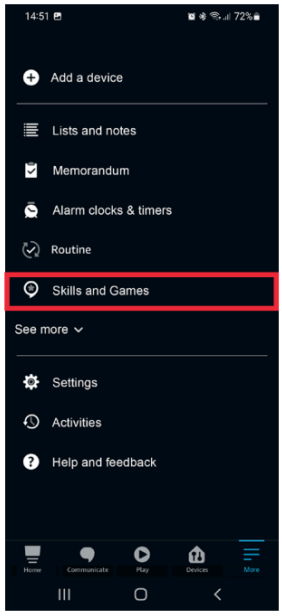


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Výberom ikony otvoríte vyhľadávač aplikácie AMAZON ALEXA. Zadajte „Urmet Assistant“ a vyberte aplikáciu.




1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, aplikáciu povolíte tlačidlom „Enable use“ (Povoliť použitie).

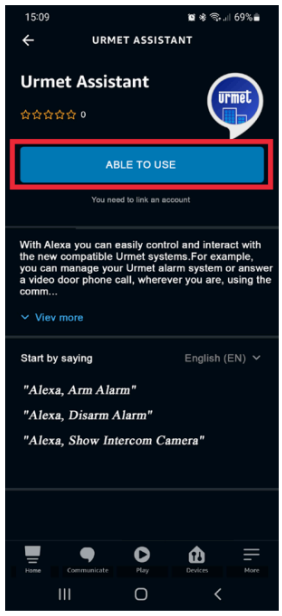


1 Po povolení aplikácie sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Zadajte prihlasovacie údaje, ktoré používate v aplikácii CallMe, a stlačte „Enter“ (Vstúpiť).

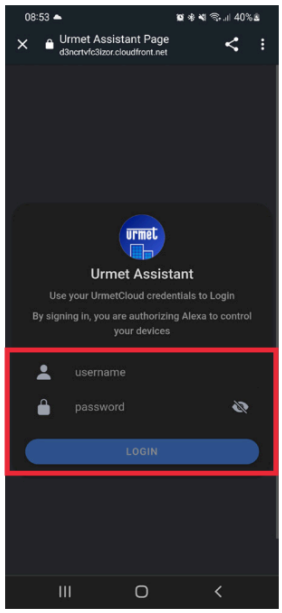


1 Tlačidlom „Accept“ (Prijať) prepojíte účet Urmet s AMAZON ALEXA.

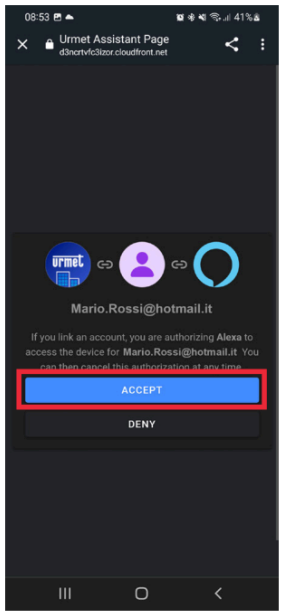


1 Účet Urmet bol správne prepojený. Tlačidlom „Close“ (Zavrieť) spustíte vyhľadávanie videotelefónu, ktorý sa má spárovať s AMAZON ALEXA.

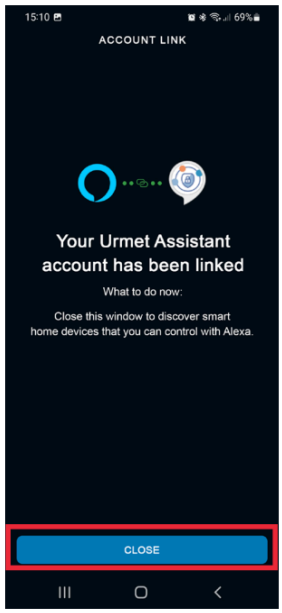


1 Počas vyhľadávania zariadenia sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

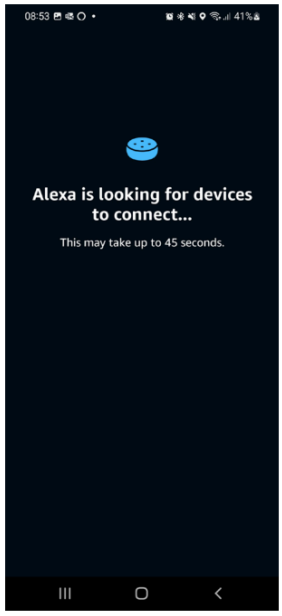


1 Po nájdení videotelefónu sa na smartfóne zobrazí nasledujúca obrazovka. AMAZON ALEXA rozpozná videotelefón ako zariadenie typu „Camera“ (Kamera). Okrem toho rozpozná dve zariadenia typu „Lock/Door“ (Zámok/dvere) s predvolenými názvami „Door“ a „Driveway“ a jedno zariadenie typu „Calling station“ (Vstupný panel) s názvom „Doorbell“. V párovaní pokračujte tlačidlom „Next“ (Ďalej).

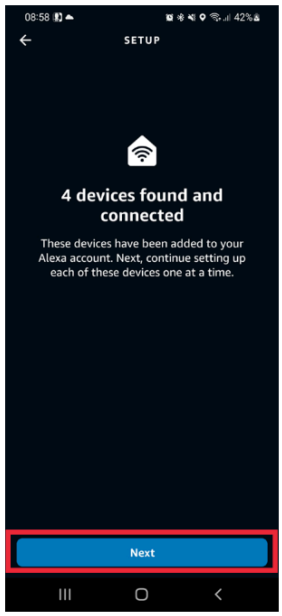


1 Vyberte jedno zo 4 nájdených zariadení, ktoré chcete nastaviť.

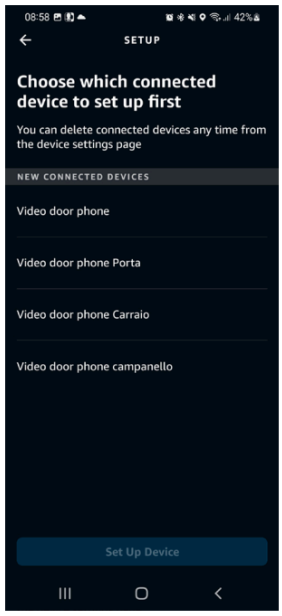


1 V tomto príklade najprv nastavíme videotelefón. Vyberte položku „Video door phone“ (zariadenie bude mať názov, ktorý mu pri nastavovaní zadal inštalatér) a v spárovaní pokračujte tlačidlom „Set up device“ (Nastaviť zariadenie).

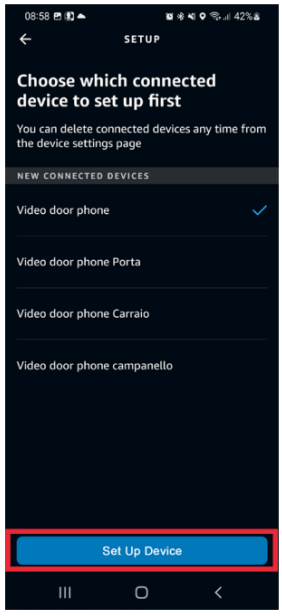

1 Na nasledujúcej obrazovke môžete videotelefón pridať do skupiny, aby bolo možné spravovať viac zariadení naraz. Vyberte jednu z dostupných skupín a stlačte „Add to Group“ (Pridať do skupiny). Prípadne môžete vytvoriť novú skupinu. Ak nechcete videotelefón pridať do skupiny, pokračujte tlačidlom „Skip“ (Preskočiť).

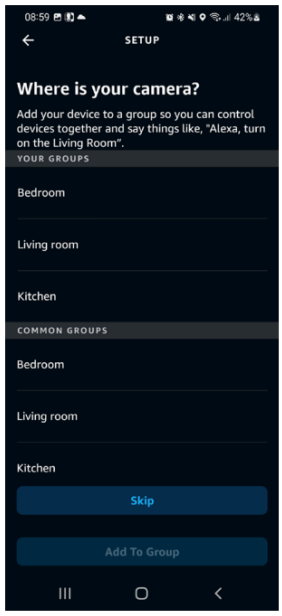


1 Spárovanie dokončíte tlačidlom „Continue“ (Pokračovať).

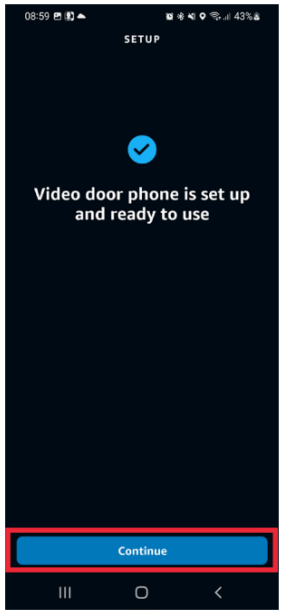


1 Videotelefón je správne nastavený, spárovaný s AMAZON ALEXA a pripravený na použitie (podrobnosti o používaní nájdete v kapitole „Spôsoby ovládania“).


2 Po spárovaní videotelefónu je potrebné spárovať ostatné zariadenia.

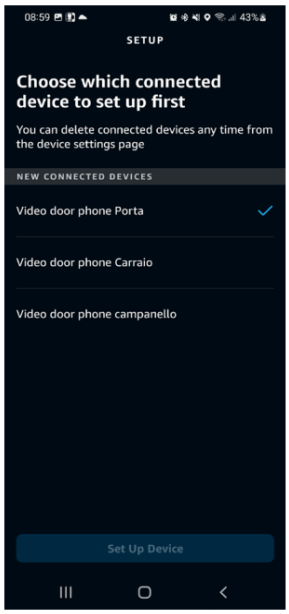


1 Vyberte položku „Video door phone Porta“ a v spárovaní pokračujte tlačidlom „Set Up Device“ (Nastaviť zariadenie).

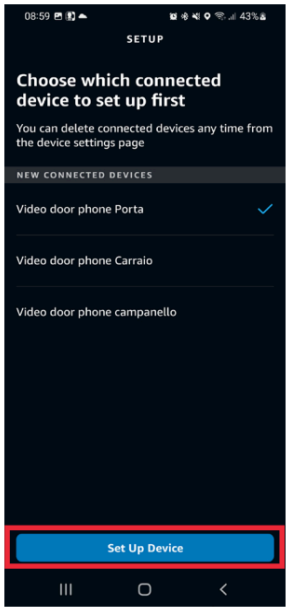

1 Na nasledujúcej obrazovke môžete zariadenie pridať do skupiny, aby bolo možné spravovať viac zariadení naraz. Vyberte jednu z dostupných skupín a stlačte „Add to Group“. Prípadne môžete vytvoriť novú skupinu. Ak nechcete zariadenie pridať do skupiny, pokračujte tlačidlom „Skip“.

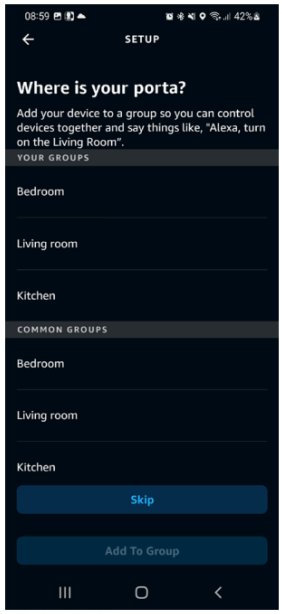


1 Spárovanie zariadenia dokončíte tlačidlom „Continue“.

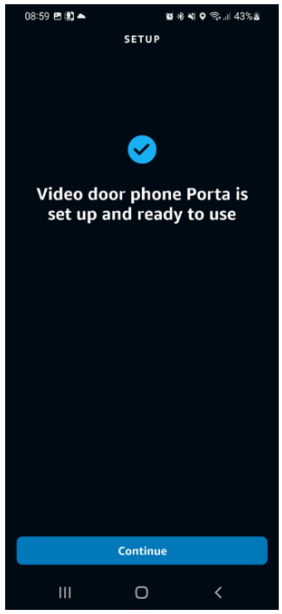


1 Zariadenie „Video door phone Porta“ je správne nastavené, spárované s AMAZON ALEXA a pripravené na použitie (podrobnosti o používaní nájdete v kapitole „Spôsoby ovládania“).


2 Po spárovaní zariadenia „Video door phone Porta“ je potrebné spárovať ostatné zariadenia.

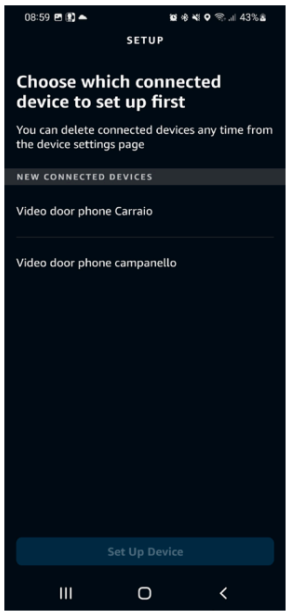


1 Vyberte položku „Video door phone Carraio“ a v spárovaní pokračujte tlačidlom „Set up Device“.

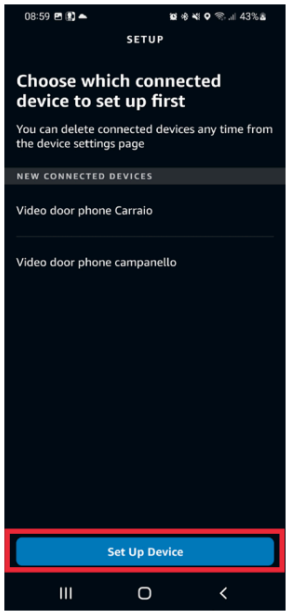

1 Na nasledujúcej obrazovke môžete zariadenie pridať do skupiny, aby bolo možné spravovať viac zariadení naraz. Vyberte jednu z dostupných skupín a stlačte „Add to Group“. Prípadne môžete vytvoriť novú skupinu. Ak nechcete zariadenie pridať do skupiny, pokračujte tlačidlom „Skip“.

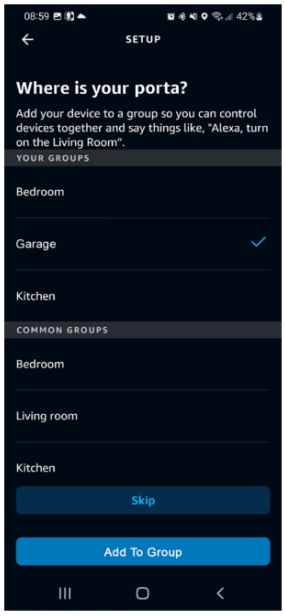


1 Spárovanie zariadenia dokončíte tlačidlom „Continue“.

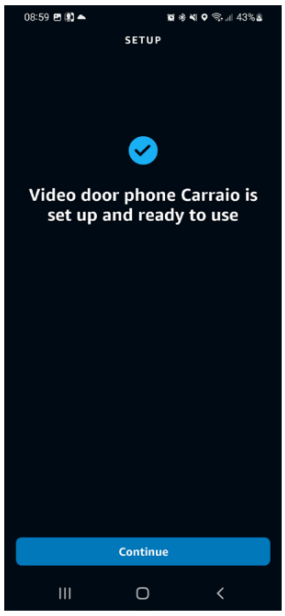


1 Zariadenie „Video door phone Carraio“ je správne nastavené, spárované s AMAZON ALEXA a pripravené na použitie (podrobnosti o používaní nájdete v kapitole „Spôsoby ovládania“).


2 Po spárovaní zariadenia „Video door phone Carraio“ je potrebné spárovať ostatné zariadenia.

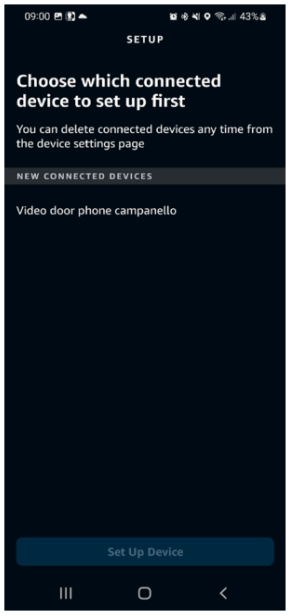


1 Vyberte položku „Video door phone Campanello“ a v spárovaní pokračujte tlačidlom „Set up Device“.

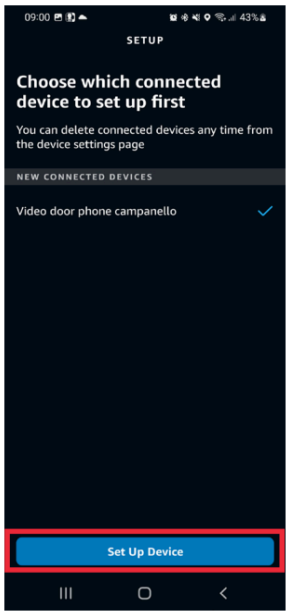

1 Na nasledujúcej obrazovke môžete zariadenie pridať do skupiny, aby bolo možné spravovať viac zariadení naraz. Vyberte jednu z dostupných skupín a stlačte „Add to Group“. Prípadne môžete vytvoriť novú skupinu. Ak nechcete zariadenie pridať do skupiny, pokračujte tlačidlom „Skip“.

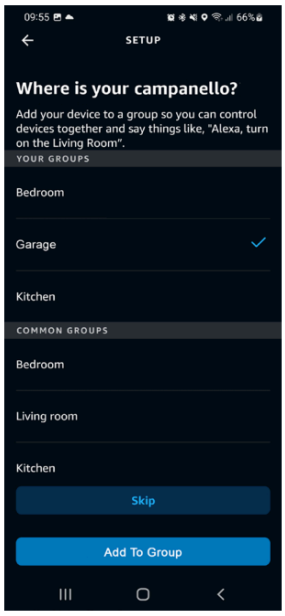


1 Spárovanie zariadenia dokončíte tlačidlom „Continue“.

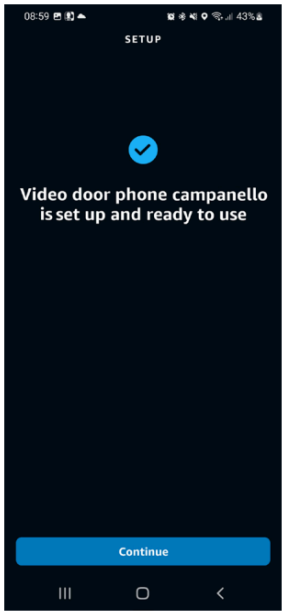

1 Zariadenie „Video door phone Campanello“ je správne nastavené, spárované s AMAZON ALEXA a pripravené na použitie (podrobnosti o používaní nájdete v kapitole „Spôsoby ovládania“).

2 Po spárovaní všetkých zariadení sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

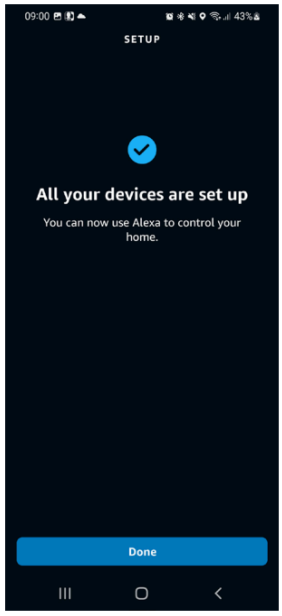


1 Tlačidlom „Done“ (Hotovo) dokončíte spárovanie a vrátite sa na stránku „Devices“ (Zariadenia).

TECHNIK


33 Nastavenie parametrov videotelefónu

Niektoré parametre zariadenia je možné nastaviť v aplikácii AMAZON ALEXA.

1 V dolnom paneli aplikácie vyberte „Devices“ (Zariadenia).

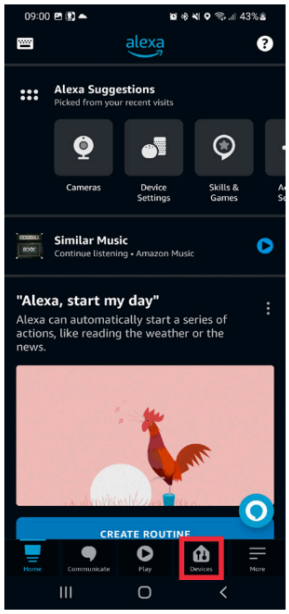


1 Zobrazí sa obrazovka s rôznymi typmi zariadení spárovaných s AMAZON ALEXA. Stlačte tlačidlo „Cameras“ (Kamery).

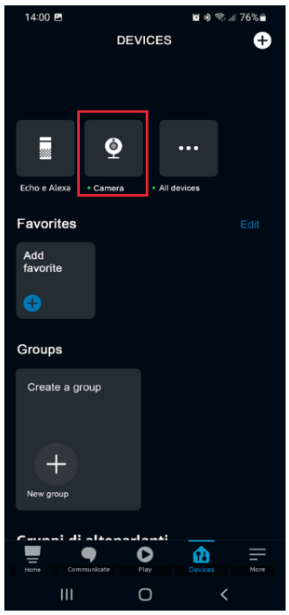

1 Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Vyberte zariadenie, ktoré chcete nastaviť, v tomto príklade videotelefón „Video door phone“ (zariadenie zobrazí názov, ktorý mu pri nastavovaní zadal inštalatér).



1 Po výbere zariadenia sa zobrazí nasledujúca obrazovka a stlačením ikony ⚙ sa dostanete na stránku nastavení.

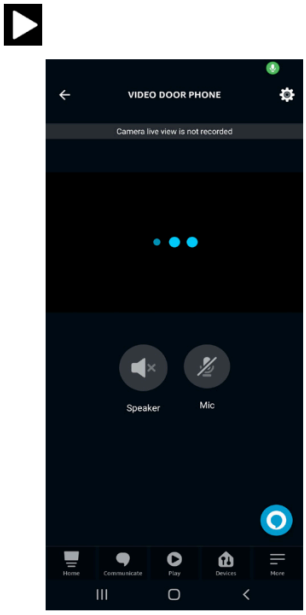


Stlačením ikony (Play) na tejto obrazovke je možné spustiť audio/video komunikáciu s vstupným panelom.

1 Na stránke nastavení je možné nastaviť tieto parametre:

- Názov zariadenia: na karte „Edit name“ (Upraviť názov) môžete zmeniť názov zariadenia.
- Povolenie („Enable“): povoľuje a zakazuje spárovanie videotelefónu s AMAZON ALEXA.


Tlačidlom môžete zrušiť prepojenie medzi videotelefónom a AMAZON ALEXA.

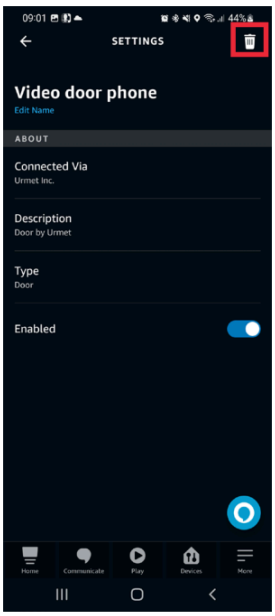


33.1 Nastavenie dverí, brány a zvonenia od dverí bytu

V aplikácii AMAZON ALEXA je možné nastaviť názvy dverí a brány a parametre zvonenia pri zvonení od dverí bytu.

1 V dolnom paneli aplikácie vyberte „Devices“.

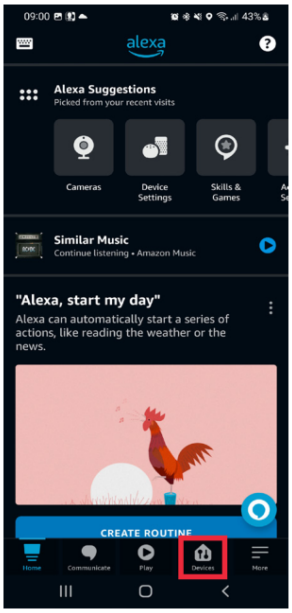


1 Zobrazí sa obrazovka s rôznymi typmi zariadení spárovaných s AMAZON ALEXA. Stlačte „All Devices“ (Všetky zariadenia).

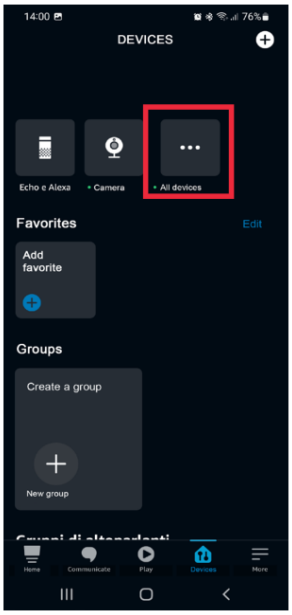

1 Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka. V zobrazenom príklade vyberte „Video Door Phone

Porta“ na nastavenie dverí.

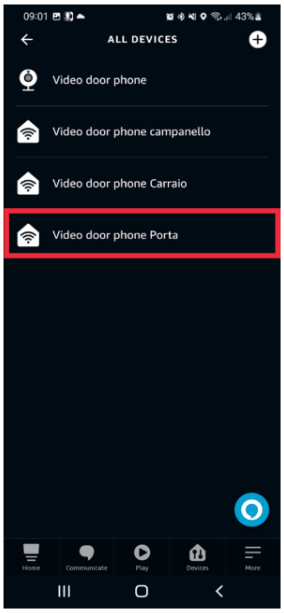


Upozornenie! V tomto príklade sa zobrazuje položka Video Door Phone Porta, ktorá sa skladá z názvu videotelefónu (Video Door Phone) zadaného inštalatérom pri nastavovaní a z predvoleného názvu dverí (Porta) prideleného aplikáciou AMAZON ALEXA.

1 Stlačením ikony ⚙ prejdite na stránku nastavení.




1 Na stránke nastavení je možné nastaviť tieto parametre:

- Názov dverí: na karte „Edit Name“ môžete zmeniť názov dverí.
- Povolenie („Enable“): povoľuje a zakazuje ovládanie otvorenia dverí cez aplikáciu AMAZON ALEXA.

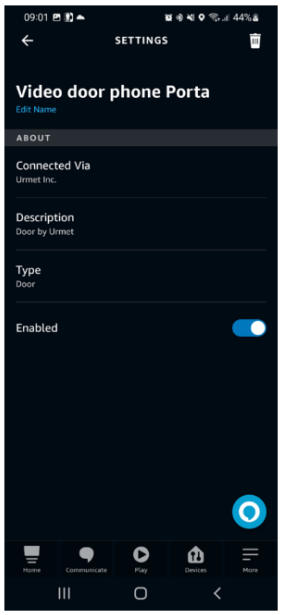

1. Po dokončení nastavení stlačte tlačidlo ← a vráťte sa na stránku „All Devices“, kde nastavíte bránu.
2. Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka. V zobrazenom príklade vyberte „Video Door phone Carraio“ na nastavenie brány.

! **Upozornenie!** V tomto príklade sa zobrazuje položka Video Door Phone Carraio, ktorá sa skladá z názvu videotelefónu (Video Door Phone) zadaného inštalatérom pri nastavovaní a z predvoleného názvu brány (Carraio) prideleného aplikáciou AMAZON ALEXA.

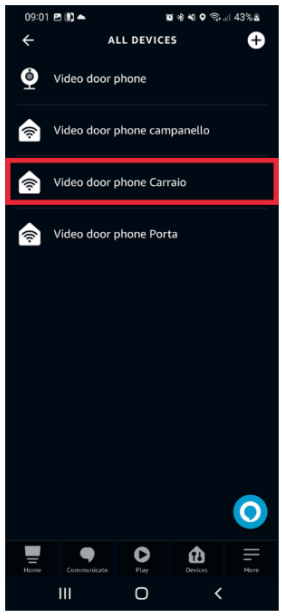


1 Stlačením ikony ⚙ prejdite na stránku nastavení.



1 Na stránke nastavení je možné nastaviť tieto parametre:

- Názov brány: na karte „Edit name“ môžete zmeniť názov brány.
- Povolenie („Enable“): povoľuje a zakazuje ovládanie otvorenia brány cez aplikáciu AMAZON ALEXA.

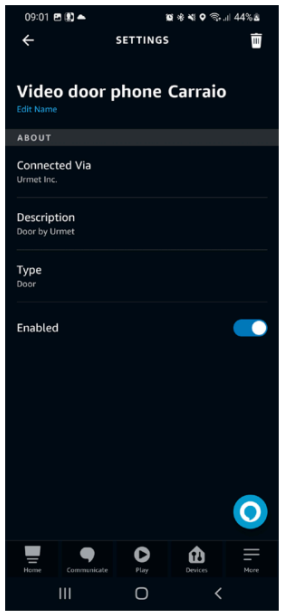


1 Po dokončení nastavení stlačte tlačidlo ← a vráťte sa na stránku „All Devices“, kde nastavíte zvonček.

2 Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka. V zobrazenom príklade vyberte „Video Door Phone


Campanello“ na nastavenie funkcií vstupného panelu pri zvonení od dverí bytu.

i V tomto príklade sa zobrazuje položka Video Door Phone Campanello, ktorá sa skladá z názvu videotelefónu (Video door phone) zadaného inštalatérom pri nastavovaní a z predvoleného názvu vstupného panelu (Campanello) prideleného aplikáciou AMAZON ALEXA.

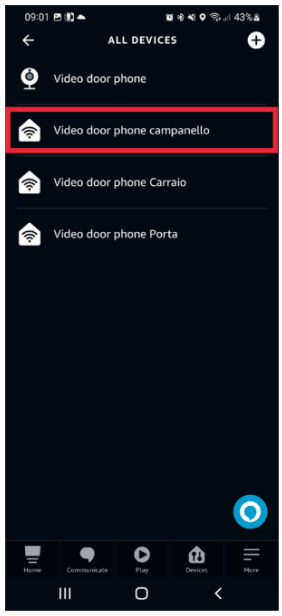

1 Na stránke nastavení je možné nastaviť tieto parametre:

- Názov zariadenia: na karte „Edit name“ môžete zmeniť názov zvončeka.
- Oznámenia o stlačení zvončeka („Doorbell press announcements“): po zapnutí tohto parametra budú zariadenia AMAZON ALEXA pri prichádzajúcom hovore z vstupného panelu prehrávať pípania a hlasové oznámenia. Ak je zariadenie AMAZON ALEXA z rady AMAZON ECHO SHOW, je možné obraz zo videotelefónu zobraziť priamo na jeho displeji.
- Melódia zvonenia („Doorbell ring tone“; nastaviteľná až po zapnutí predchádzajúceho parametra): výberom tohto parametra je možné zmeniť melódiu zvonenia AMAZON ALEXA pri prichádzajúcom hovore.
- Povolenie („Enable“): povoľuje a zakazuje spárovanie videotelefónu s AMAZON ALEXA.

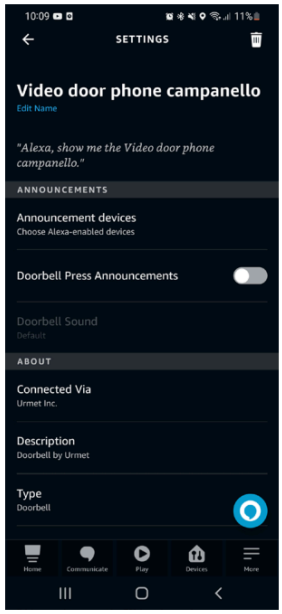


TECHNIK

34 Zapnutie a nastavenie hlasových príkazov


34.1 Zapnutie hlasových príkazov

Hlasové príkazy zapnete takto:


1. Stlačením tlačidla = prejdite na domovskú stránku videotelefónu. Na displeji sa zobrazí táto obrazovka:

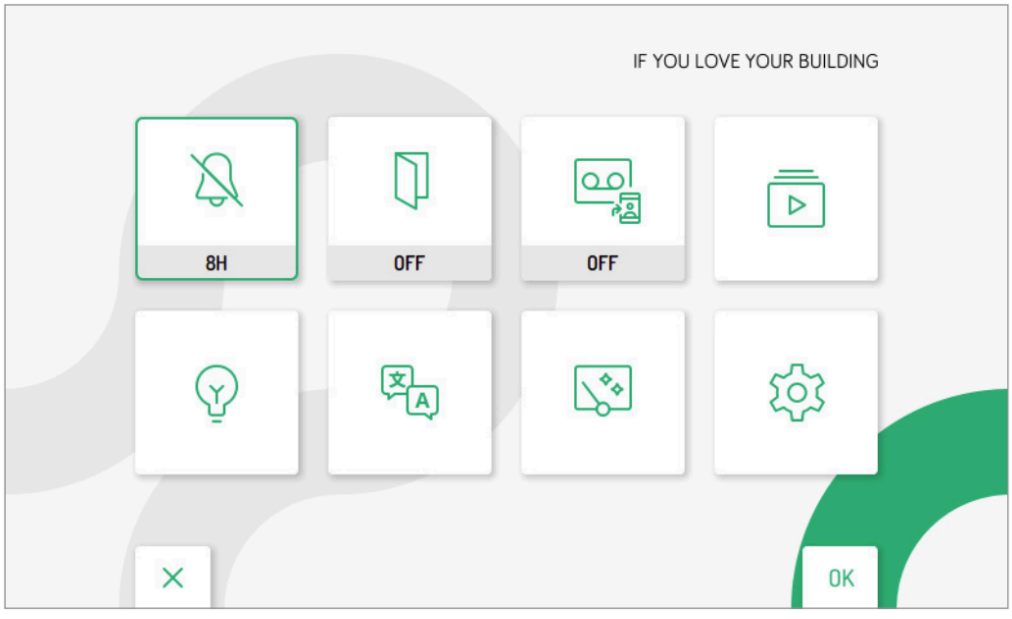


1 Tlačidlami ◁ ▷ △ ▽ vyberte ikonu ⚙. Po výbere stlačte tlačidlo 🤚 na potvrdenie a vstup do konfiguračného menu.

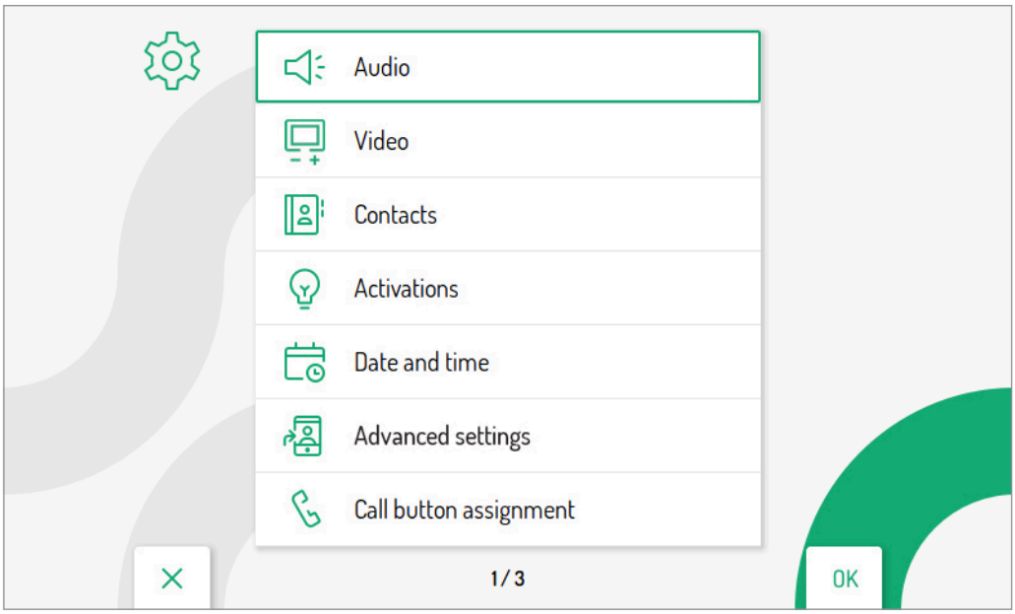


1 Tlačidlom ▽ vyberte položku „Touchless actions“ (bezdotykové akcie). Po výbere ju potvrďte tlačidlom 🤚. Na displeji sa zobrazí táto obrazovka:

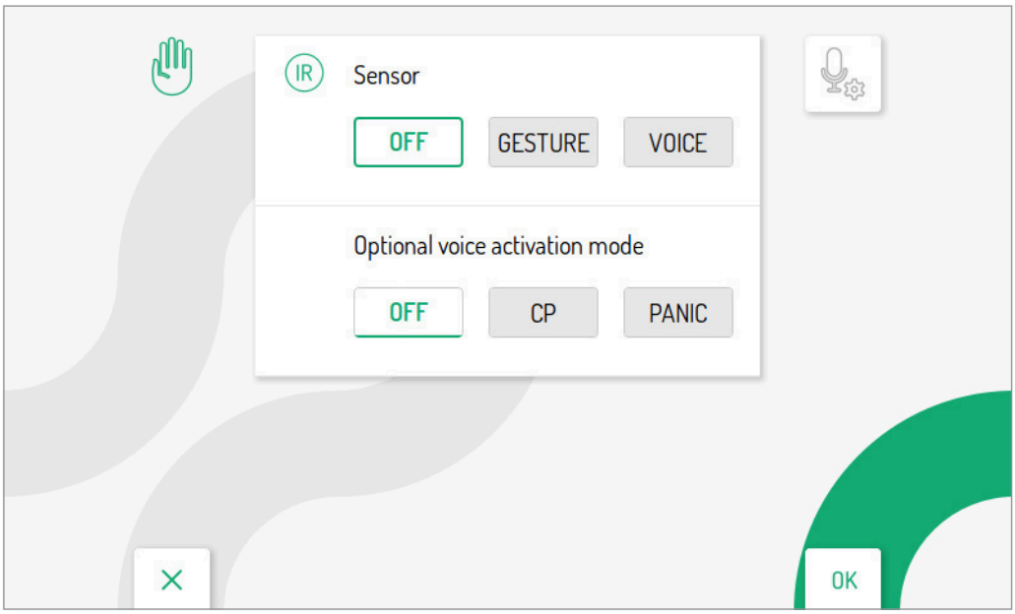

1 Tlačidlom ▷ vyberte položku „VOICE“ (hlas). Po výbere stlačte tlačidlo 🤚 na potvrdenie a zapnutie hlasových príkazov.

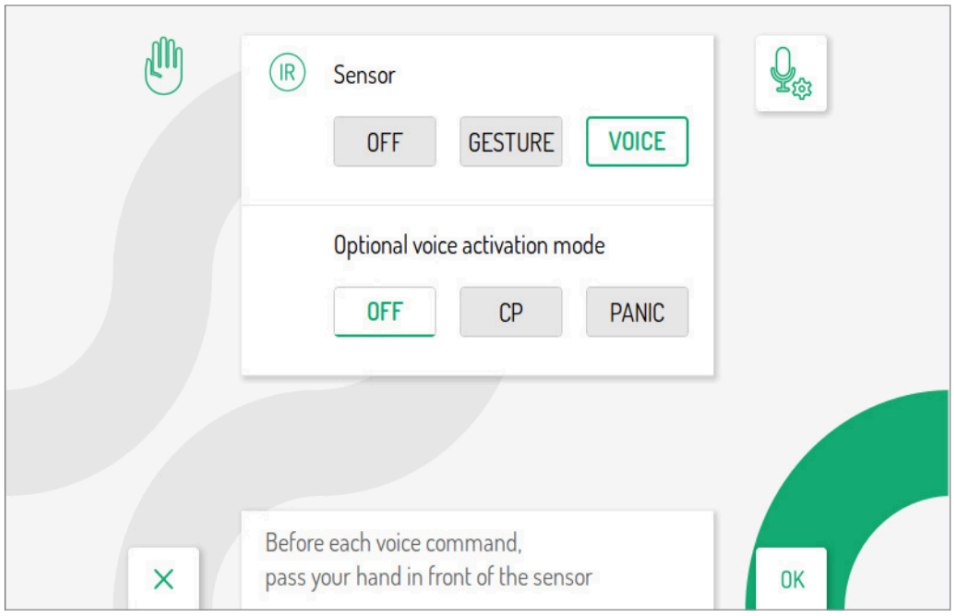

Pri zapnutí hlasových príkazov možno zvoliť aj spôsob aktivácie. Tlačidlom ▽ prejdite do časti „Optional voice activation mode“ (voliteľný spôsob hlasovej aktivácie) a potom tlačidlom ▷ vyberte spôsob aktivácie hlasových príkazov.

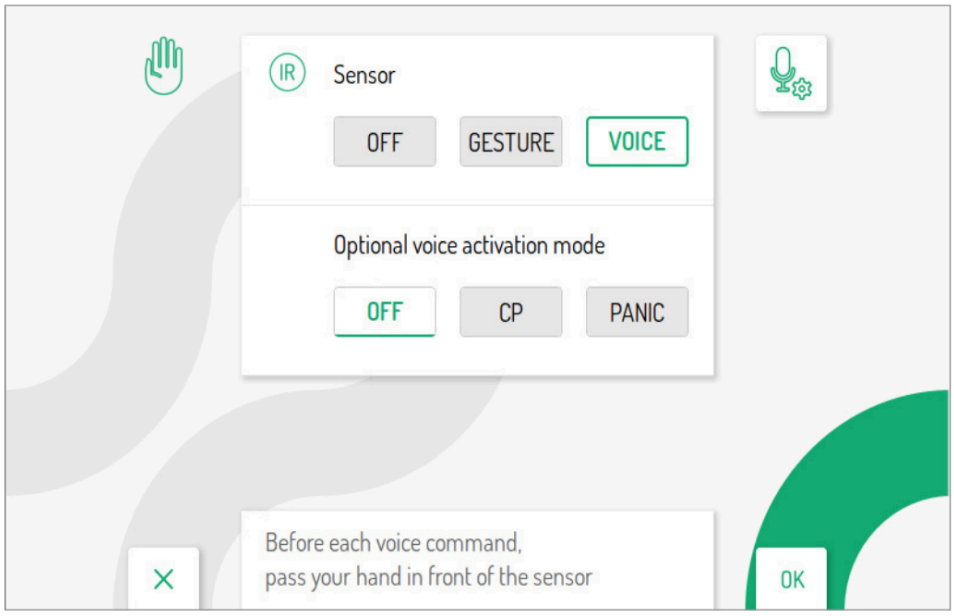


- **OFF** – aktivácia hlasových príkazov prejdením ruky pred IR snímačom.
- **CP** – aktivácia hlasových príkazov stlačením tlačidla pripojeného na svorky CP videotelefónu.

! **Upozornenie!** Zapnutie hlasových príkazov stlačením tlačidla pripojeného na svorky CP znamená, že už nebude možné prijímať zvonenie od dverí bytu.


- **PANIC** – aktivácia hlasových príkazov stlačením tlačidla pripojeného na svorky PANIC videotelefónu.

Upozornenie! Po zapnutí aktivácie hlasových príkazov stlačením tlačidla pripojeného na svorky PANIC už nebude možné odoslať poplach PANIC stlačením tohto tlačidla.


34.2 Prispôsobenie hlasových príkazov

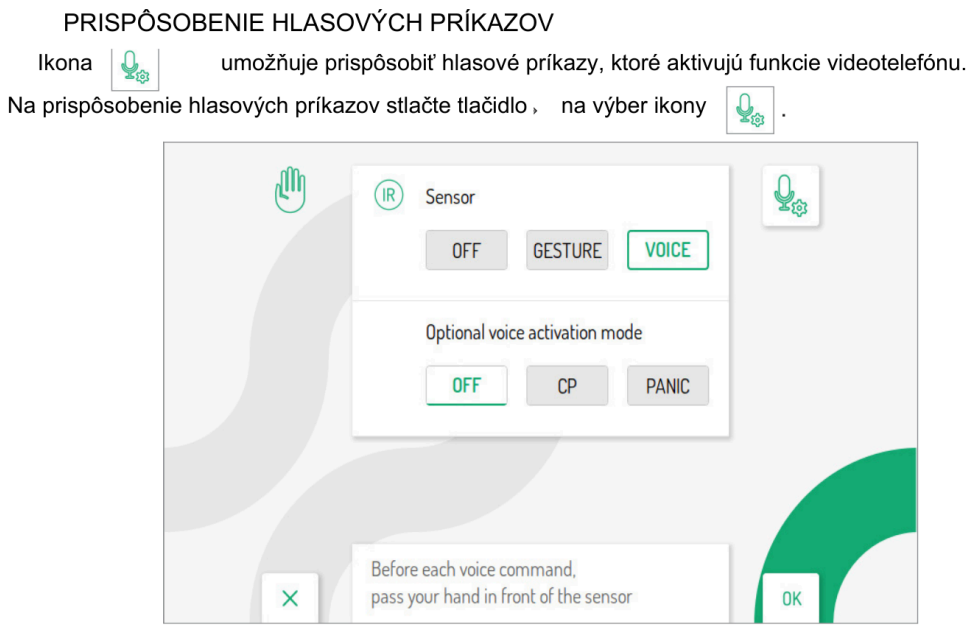

Ikona umožňuje prispôsobiť hlasové príkazy, ktoré aktivujú funkcie videotelefónu. Potom stlačením tlačidla otvorte úplný zoznam hlasových príkazov.

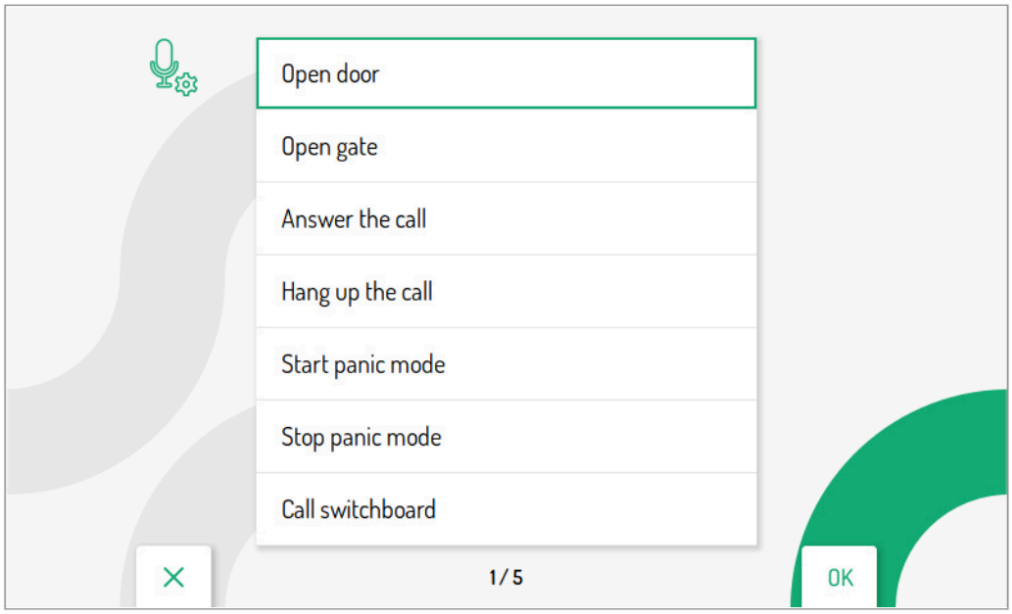

Tlačidlami vyberte hlasový príkaz, ktorý chcete prispôsobiť. Výber potvrďte tlačidlom . V nasledujúcom príklade je vybraný hlasový príkaz „Open door“ (otvoriť dvere).

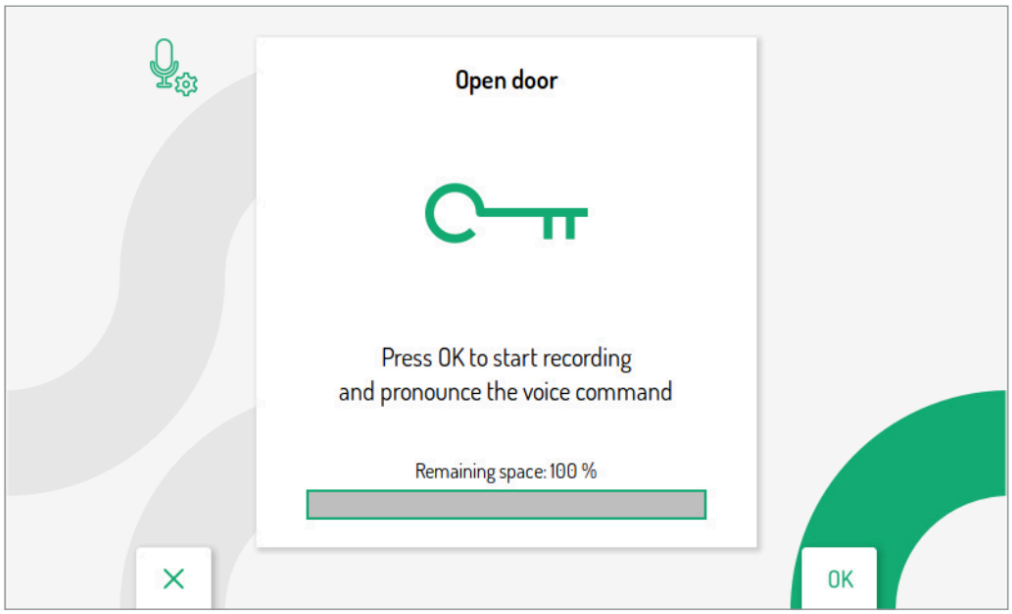


Zobrazí sa táto obrazovka:

- názov vybraného hlasového príkazu (v tomto príklade „Open Door“),
- ikona hlasového príkazu, ktorá sa zobrazí na displeji pri jeho aktivácii,
- zostávajúce miesto pre vlastné frázy, ktoré možno priradiť k vybranému hlasovému príkazu.


i Ku každému hlasovému príkazu možno priradiť až 100 vlastných fráz.

Stlačením tlačidla prispôsobte hlasový príkaz. Videotelefón vydá pípnutie („BEEP“) a zobrazí sa táto obrazovka:

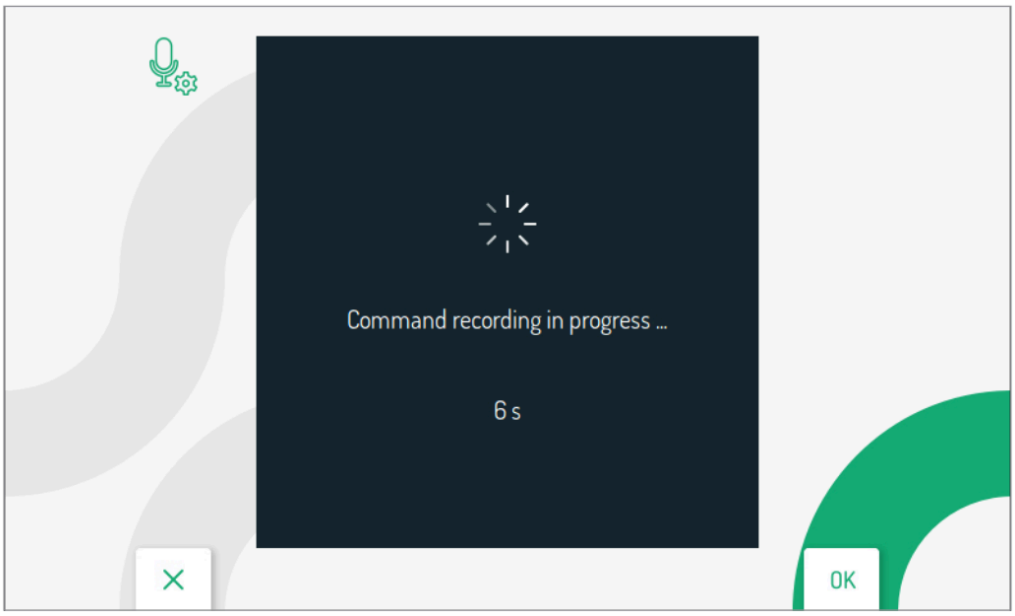


Zostaňte blízko videotelefónu a vyslovte nový príkaz, ktorým prispôsobíte vybraný hlasový príkaz.

Nový príkaz je potrebné vysloviť v čase zobrazenom na displeji.

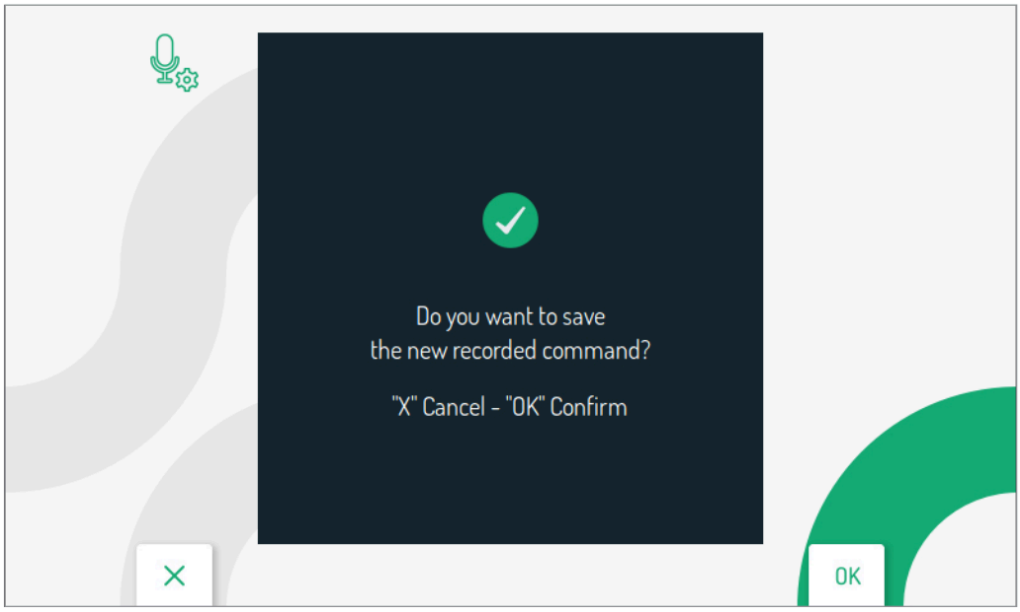


Po vyslovení nového príkazu stlačte tlačidlo na uloženie nahrávky. Ak chcete nahrávku namiesto toho zmazať, stlačte tlačidlo .

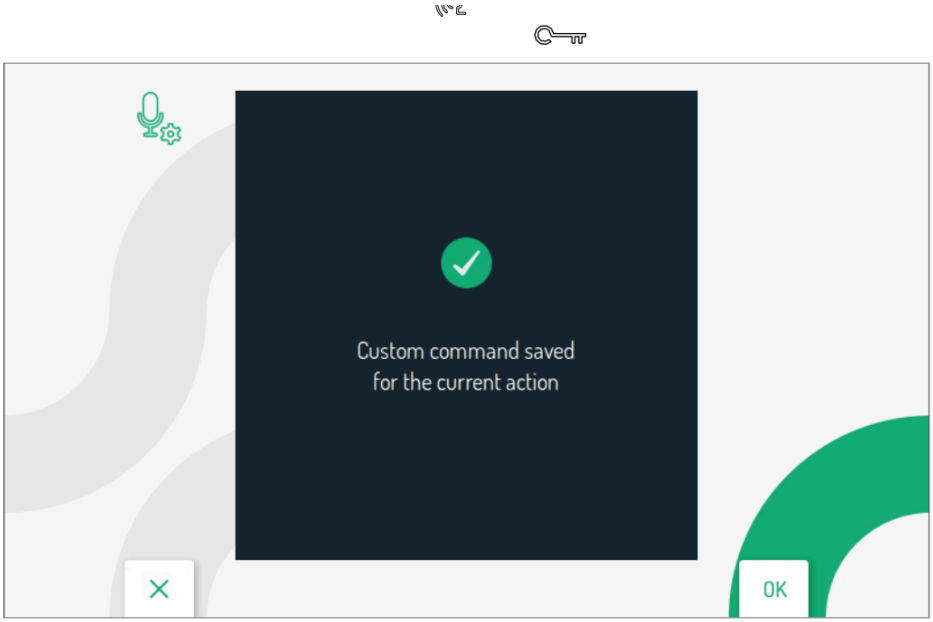

Nový príkaz sa správne uložil. V tomto príklade možno dvere teraz otvoriť aj novým príkazom.


Upozornenie! Prispôsobenie hlasových príkazov nenahrádza pôvodný príkaz. Novo nahraný príkaz sa pridá k už existujúcemu.

Stlačte tlačidlo na potvrdenie a návrat na stránku prispôsobenia hlasových príkazov.

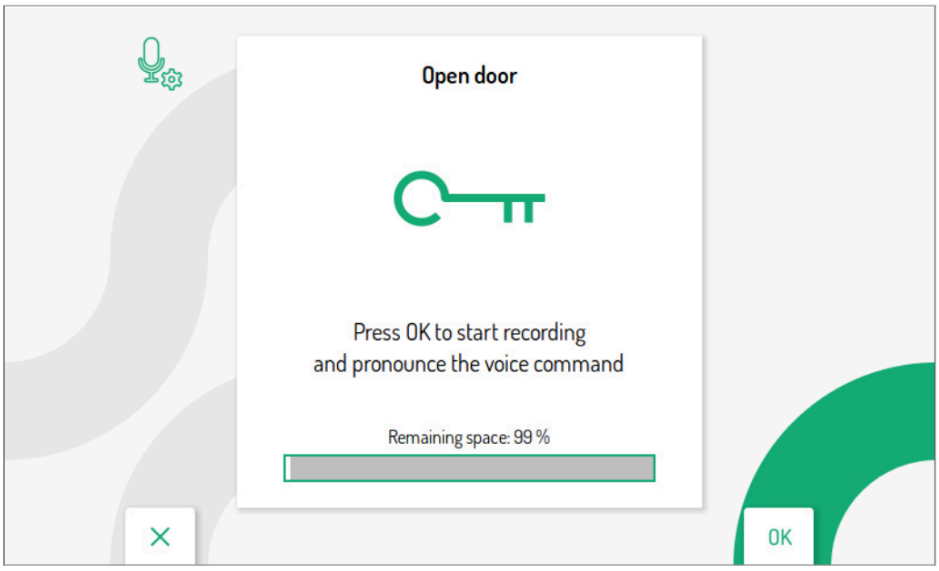

Zostávajúce miesto priradené k tomuto hlasovému príkazu sa zmenšilo o jedno, pretože sa urobilo len jedno prispôsobenie hlasového príkazu.

Ak chcete priradiť ďalší príkaz, stlačte tlačidlo a zopakujte uvedený postup. Stlačením tlačidla potvrďte a vráťte sa na stránku výberu hlasového príkazu.

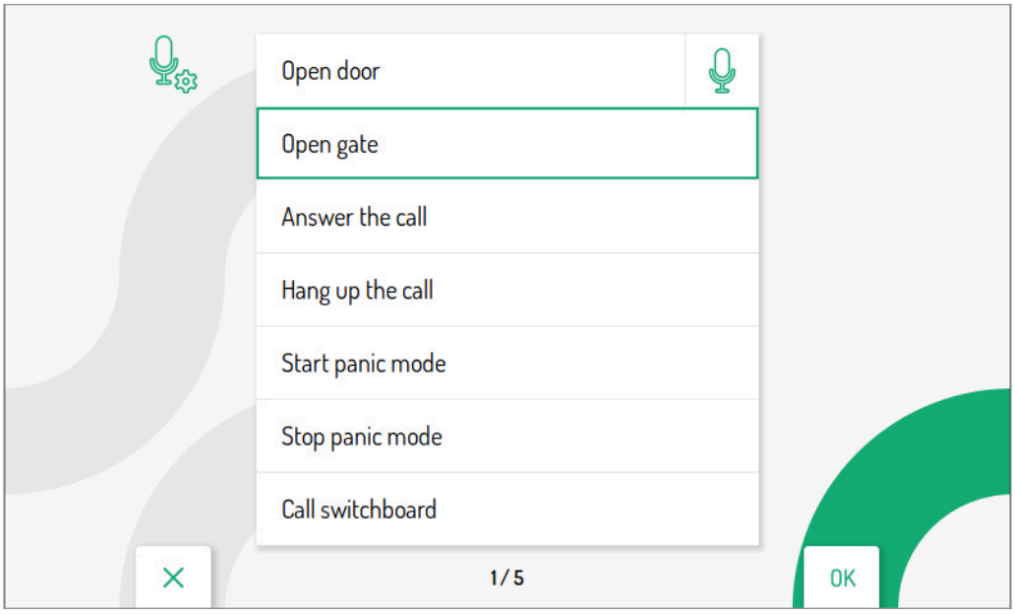


Pri hlasovom príkaze „Open door“ sa zobrazí ikona , ktorá signalizuje, že k tomuto príkazu bolo urobené jedno alebo viac prispôsobení.

Zmazanie vlastných príkazov


Vlastné príkazy priradené k určitému hlasovému príkazu možno zmazať. V menu výberu hlasového príkazu vyberte tlačidlami hlasový príkaz, ktorému chcete zmazať prispôsobenia.

Upozornenie! Ak je k vybranému hlasovému príkazu zaregistrovaných viac vlastných príkazov, postup zmaže všetky prispôsobenia. Funkciu potom bude možné aktivovať iba predvoleným hlasovým príkazom.


V nasledujúcom príklade je vybraný hlasový príkaz „Open door“.

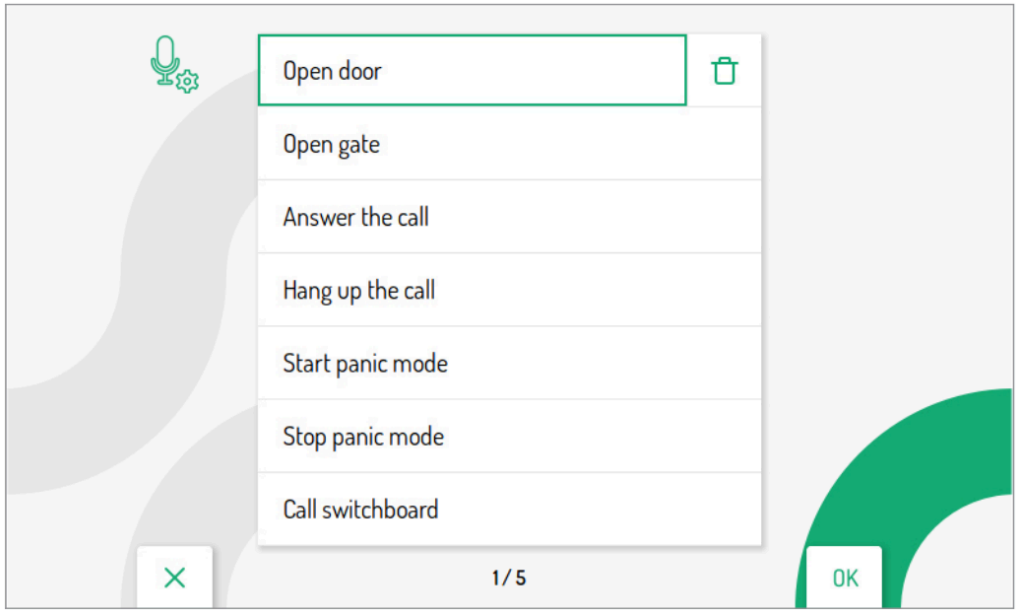

Tlačidlom vyberte ikonu , ktorá umožňuje zmazať prispôsobenia vybraného hlasového príkazu.

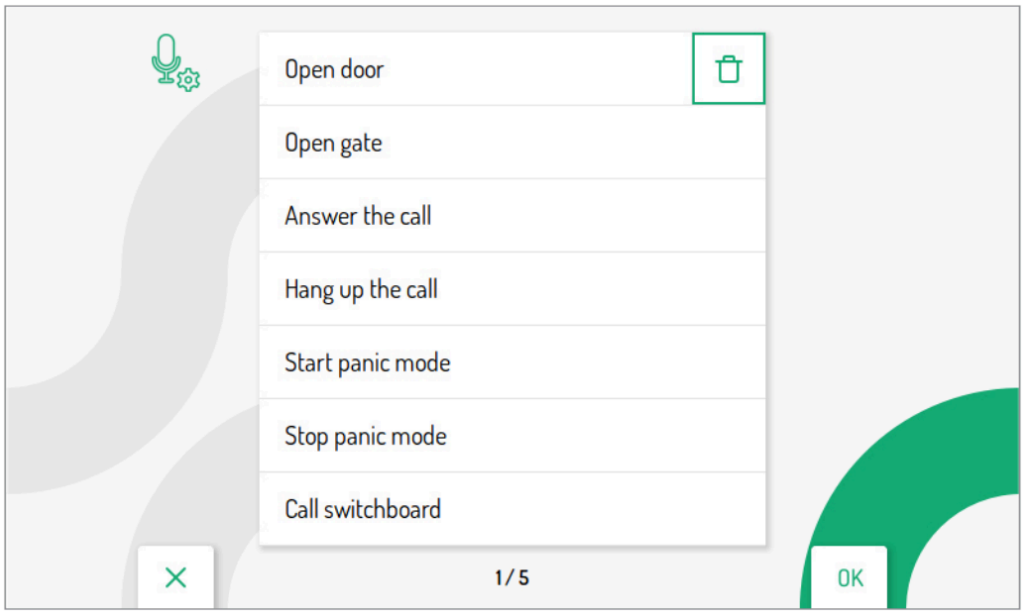


Výber potvrďte stlačením príslušného tlačidla.

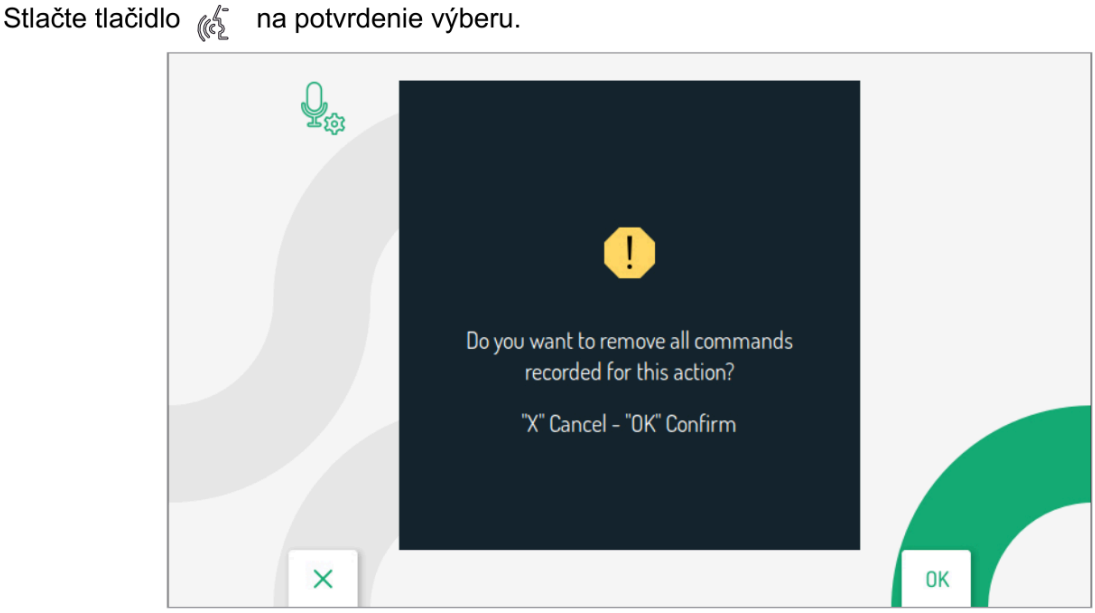


Stlačením príslušného tlačidla potvrďte zmazanie všetkých nahraných vlastných príkazov priradených k vybranému hlasovému príkazu. Druhým tlačidlom operáciu zrušíte a vrátite sa na obrazovku výberu hlasového príkazu.

Stlačte tlačidlo na potvrdenie zmazania všetkých nahraných vlastných príkazov priradených k vybraným hlasovým príkazom.
Stlačte tlačidlo na zrušenie operácie a návrat na obrazovku výberu hlasového príkazu.

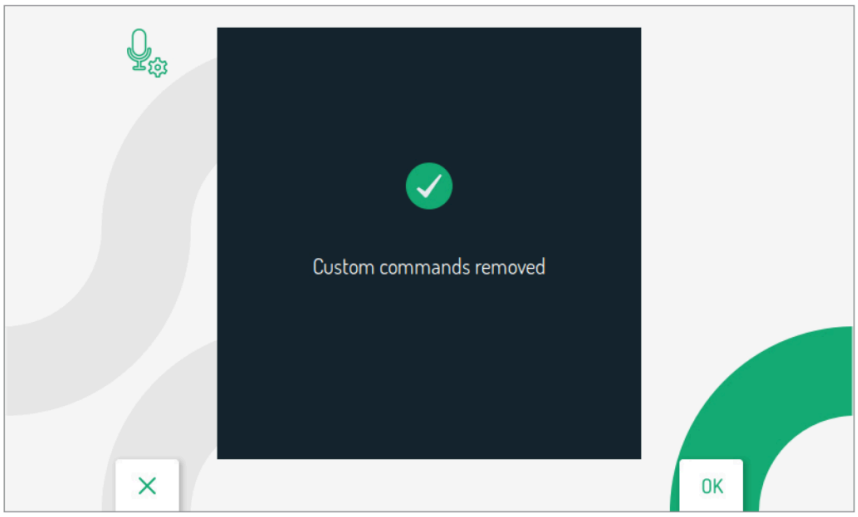

Vlastné príkazy priradené k vybranému hlasovému príkazu boli zmazané. Stlačením tlačidla sa vrátite na obrazovku výberu hlasového príkazu.

Vlastné príkazy priradené k vybranému hlasovému príkazu boli zmazané.
Stlačte tlačidlo na návrat na obrazovku výberu hlasového príkazu.

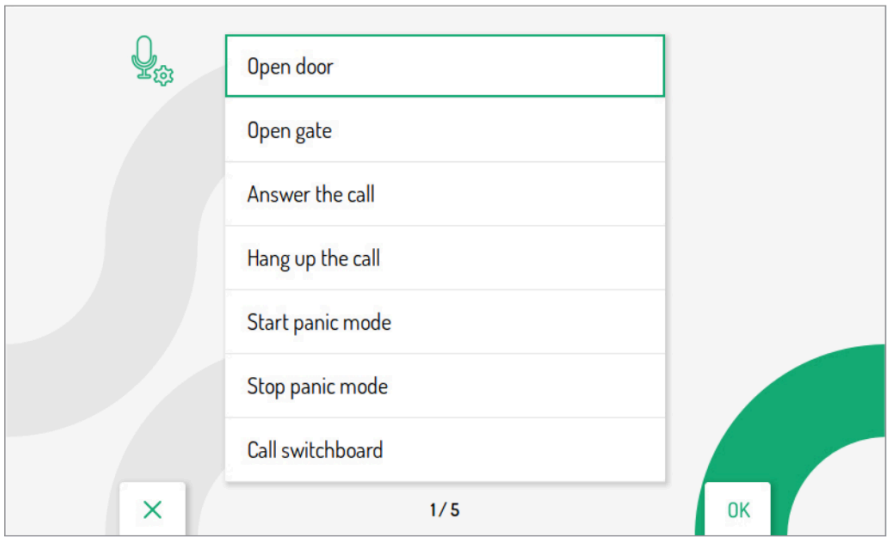

TECHNIK

35 Všeobecný popis

Tento návod uvádza maximálny počet videotelefónov VOG5W Master Ref. 1760/15 – /16 – /18 – /19 v stúpačke podľa použitého typu inštalácie „Nízka budova“ alebo „Vysoká budova“ pri rovnakých vzdialenostiach.

Vlastnosť	Nízka budova (predvolené) (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi stále aktívne)	Vysoká budova (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi aktívne po presmerovaní hovoru)
Prepojky a DIP prepínače	JP1, JP2, SW1 č. 1 v polohe ON	JP1, JP2, SW1 č. 1 v polohe ON 

Obr. 185 Nastavenie prepojok JP1, JP2 a DIP prepínača SW1 podľa typu inštalácie


Upozornenie! Každý ďalší doplnkový (Slave) videotelefón Ref. 1760/15 – /16 – /18 – /19 musí byť napájaný z lokálneho napájacieho zdroja a nakonfigurovaný v režime Lokálne napájanie.

TECHNIK

36 Limity inštalácie videotelefónov

Nižšie je porovnanie maximálneho počtu videotelefónov VOG5W s videotelefónom Miro v jednej stúpačke.

36.1 Stúpačka videotelefónov s video distribútormi

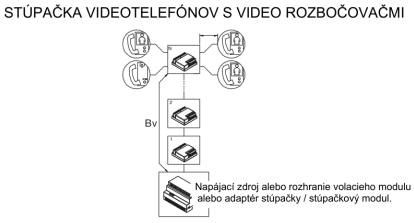

Obr. 186 Stúpačka videotelefónov s video distribútormi

A – vzdialenosť medzi 4-používateľským distribútorom a vnútornou jednotkou. **Bv** – vzdialenosť medzi zariadením (napájací zdroj, stúpačkový modul alebo rozhranie vstupného panela), z ktorého stúpačka vychádza, a najvzdialenejším 4-používateľským distribútorom.

36.2 Systémy s napájacím zdrojom Ref. 1083/20A

Typ systému:

- **A** – stúpačka odvodená z napájacieho zdroja s 1 vstupným panelom alebo z rozhrania volacieho modulu 1083/75 (napájaného z 1083/20A) s maximálne 4 vstupnými panelmi.
- **B** – stúpačka odvodená z rozhrania 1083/5X (napájaného z 1083/20A) s maximálne dvoma vstupnými panelmi.

	Počet vnútorných jednotiek					vzdialenosť		
	Miro: 1	VOG5W: 1760/15 - /16 - /18 - /19				A	Bv	A+Bv
		Nízka budova (predvolené) (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi stále aktívne		Vysoká budova (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi aktívne po presmerovaní hovoru)				
typ systému / Kábel	A - B	A	B	A	B			
Kábel 2Voice Ref. 1083/92	128	24	16	100	72	50m	200m	200m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	100	23	15	96	64	50m	125m	125m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	64	14	12	64	56	50m	150m	150m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	64	10	8	36	32	50m	125m	125m
HVV05-F 1,5 mm2 v gumovej izolácii	128	24	16	100	80	50m	125m	125m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	64	24	16	96	64	50m	125m	125m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm2	32	24	16	100	60	50m	50m	75m

ákladná súprava systému, ktorá umožňuje počet používateľov uvedený v tabuľke, má označenie a kód: Basic system súprava Ref. 1783/734.

Obr. 187 Maximálny počet vnútorných jednotiek podľa vzdialenosti, typu systému a kábla – systémy s napájacím zdrojom 1083/20A

36.3 Systémy s napájacím zdrojom Ref. 1083/23

Typ systému:

- **A** – stúpačka odvodená z napájacieho zdroja s 1 vstupným panelom alebo z rozhrania volacieho modulu 1083/75 (napájaného z 1083/23) s maximálne dvoma vstupnými panelmi.
- **B** – stúpačka odvodená z rozhrania 1083/5X (napájaného z 1083/23) s maximálne dvoma vstupnými panelmi.

SYSTÉMY S NAPÁJACÍM ZDROJOM Ref. 1083/23


C	Stúpačka odvodená z napájacieho zdroja s 1 vstupným panelom alebo z rozhrania volacieho modulu 1083/75 (napájaného z 1083/23) s maximálne dvoma vstupnými staníc
D	Stúpačka odvodená z rozhrania 1083/5X (napájaného z 1083/23) s maximálne dvoma vstupnými vstupnými panelmi

typ systému / Kábel	Počet vnútorných jednotiek: Miro: 1 — C	D	VOG5W: 1760/15 - /16 - /18 - /19 Nízka budova (predvolené) (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi stále aktívne) — C	D	Vysoká budova (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi aktívne po presmerovaní hovoru) — C	D	vzdialenosť A	Bv	A+Bv
Kábel 2Voice Ref. 1083/92	48	32	14	5	64	24	50m	200m	200m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	48	32	14	5	60	24	50m	125m	125m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	48	32	12	4	48	16	50m	150m	150m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	48	32	8	3	44	16	50m	125m	125m
HVV05-F 1,5 mm2 v gumovej izolácii	48	32	16	5	64	28	50m	125m	125m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	48	32	14	5	64	24	50m	125m	125m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm2	32	32	16	5	64	28	50m	50m	75m

Obr. 188 Maximálny počet vnútorných jednotiek podľa vzdialenosti, typu systému a kábla – systémy s napájacím zdrojom 1083/23

36.4 Stúpačka videotelefónov v konfigurácii IN-OUT

Nižšie je porovnanie maximálneho počtu videotelefónov VOG5W s videotelefónom Miro v stúpačke videotelefónov v konfigurácii IN-OUT.

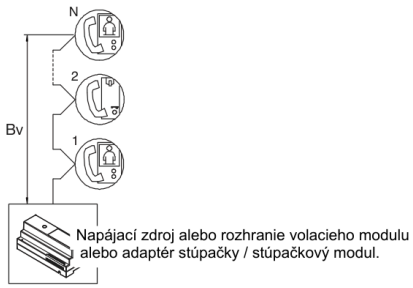

Obr. 189 Stúpačka videotelefónov v konfigurácii IN-OUT

Systémy s napájacím zdrojom Ref. 1083/20A

SYSTÉMY S NAPÁJACÍM ZDROJOM Ref. 1083/20A

typ systemu

C	Stúpačka odvodená z napájacieho zdroja s 1 vstupným panelom alebo z rozhrania volacieho modulu 1083/75 (napájaného z 1083/20A) s maximálne 4 vstupnými staníc
D	Stúpačka odvodená z rozhrania 1083/5X (napájaného z 1083/20A) s maximálne dvoma vstupnými vstupnymi panelmi

Kábel \ typ systému	Počet vnútorných jednotiek VOG5W: 1760/15 - /16 - /18 - /19 Miro: 1 C-D	Nízka budova (predvolené) (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi stále aktívne po presmerovaní hovoru) C	D	Vysoká budova (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi aktívne) C	D	vzdialenosť Bv
Kábel 2Voice Ref. 1083/92	32	24	16	32	32	200m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	32	23	15	32	32	125m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	32	14	12	32	32	190m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	32	10	8	24	20	190m
HVV05-F 1,5 mm2 v gumovej izolácii	32	24	16	32	32	150m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	32	24	16	32	32	100m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm2	32	24	16	32	32	100m

základná súprava systému, ktorá umožňuje počet používateľov uvedený v tabuľke, má označenie a kód: Basic system suprava Ref. 1783/734.

Obr. 190 Maximálny počet vnútorných jednotiek v konfigurácii IN-OUT – systémy s napájacím zdrojom 1083/20A

Systémy s napájacím zdrojom Ref. 1083/23

SYSTÉMY S NAPÁJACÍM ZDROJOM Ref. 1083/23

typ systemu

A	Stúpačka odvodená z napájacieho zdroja s 1 vstupným panelom alebo z rozhrania volacieho modulu 1083/75 (napájaného z 1083/23) s maximálne dvoma vstupnými staníc
B	Stúpačka odvodená z rozhrania 1083/5aX (napájaného z 1083/23) s maximálne dvoma vstupnými vstupnymi panelmi

Kábel \ typ systému	Počet vnútorných jednotiek VOG5W: 1760/15 - /16 - /18 - /19 Miro: 1 A-B	Nízka budova (predvolené) (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi stále aktívne po presmerovaní hovoru) A	B	Vysoká budova (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi aktívne) A	B	vzdialenosť Bv
Kábel 2Voice Ref. 1083/92	32	14	5	32	24	200m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	32	14	5	32	24	125m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	32	12	4	32	16	190m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	32	8	3	32	16	190m
HVV05-F 1,5 mm2 v gumovej izolácii	32	16	5	32	28	150m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	32	14	5	32	24	100m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm2	32	16	5	32	28	100m

Obr. 191 Maximálny počet vnútorných jednotiek v konfigurácii IN-OUT – systémy s napájacím zdrojom 1083/23

Upozornenie! Ak sú v systéme všetky videotelefóny Ref. 1760/15, /16, /18 a /19 napájané z lokálneho napájacieho zdroja, limity vnútorných jednotiek v jednotlivých systémoch nájdete v stĺpci „Miro 1750 / xx“.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1083-123C, DS1760-018C, DS1083-175, DS1060-197B, DS1760-015B, DS1083-160B, DS1060-203B, DS1760-043D, DS1760-042D, DS1760-067A, DS1760-039A, DS1760-026A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1083-123C, DS1760-018C, DS1083-175, DS1060-197B, DS1760-015B, DS1083-160B, DS1060-203B, DS1760-043D, DS1760-042D, DS1760-067A, DS1760-039A, DS1760-026A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.