REF. 1760/16 · BIELY

Bezslúchadlový videotelefón VOG5W

5″ pre systém 2Voice

Všetko, čo potrebujete pri každodennom používaní videotelefónu: ovládacie prvky, funkcie tlačidiel v jednotlivých stavoch, význam kontroliek a ovládanie gestami pred IR snímačom.



5″ displej · Handsfree · Ovládanie gestami · Presmerovanie hovoru

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1760/16. Rovnaký návod platí aj pre 1760/15.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1083-123C, DS1760-018C, DS1083-175, DS1060-197B, DS1760-015B, DS1083-160B, DS1060-203B, DS1760-043D, DS1760-042D, DS1760-067A, DS1760-039A, DS1760-026A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s videotelefónom	užívateľ
02	Funkcie tlačidiel	užívateľ
03	Čo ukazujú kontrolky	užívateľ
04	Ovládanie gestami	užívateľ
05	Limity stúpačky	užívateľ
06	Funkcie	užívateľ
07	Domovská stránka	užívateľ
08	Hlasové príkazy	užívateľ
09	Ikony signalizujúce neaktivovaný hlasový príkaz	užívateľ
10	Konfiguračné menu	užívateľ
11	Zvuk a obraz	užívateľ
12	Kontakty a aktivácie	užívateľ
13	Dátum a čas	užívateľ
14	Presmerovanie hovoru a WiFi	užívateľ
15	Príkazy Yokis	užívateľ
16	Videosprávy a časovanie	užívateľ
17	Bezdotykové ovládanie	užívateľ
18	Informácie o systéme a údržba	užívateľ
19	Aplikácia CallMe Manager	užívateľ

20	Účet správcu a domovská stránka	užívateľ
21	Lokalita 2VOICE so zariadením 1083/83	užívateľ
22	Lokalita 2VOICE – import z 2Voice Installer Tools	užívateľ
23	Lokalita IPERCOM	užívateľ
24	Správa účtov používateľov	užívateľ
25	Zmena správcu	užívateľ
26	Správa oprávnení inštalatéra	užívateľ
27	Popis videotelefónu	užívateľ
28	Ovládanie cez AMAZON ALEXA	užívateľ
29	Aplikácia CallMe – možnosti a podmienky	užívateľ
30	Príjem hovorov v aplikácii CallMe	užívateľ
31	Úvodná stránka aplikácie CallMe	užívateľ
32	História hovorov a alarmov	užívateľ
33	Aplikácia CallMe – domovská stránka a profil	užívateľ
34	Kamery (náhľad kamery)	užívateľ
35	Adresár	užívateľ
36	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s videotelefónom

Videotelefóny VOG 5W **VOG5W** Ref. 1760/15 a Ref. 1760/16 sú určené na použitie v systémoch videotelefónov **2Voice**.


Hlavné vlastnosti:

- farebný 5" TFT-LCD displej (Wide Angle),
- podsvietené dotykové tlačidlá (pri stlačení tlačidla zaznie pípnutie; pri aktivovanej funkcii MUTE je pípnutie vypnuté),
- ovládanie funkcií gestami pred IR snímačom alebo hlasovými príkazmi (štandardne vypnuté),
- nastavenie zvuku a obrazu (hlasitosť reproduktora, jas, kontrast a farba) cez menu OSD,
- výber melódie zvonenia z piatich typov,
- nastavenie hlasitosti zvonenia,
- presmerovanie hovoru na smartfóny a tablety,
- menu Yokis s 8 programovateľnými tlačidlami (priame nastavenie 2 nakonfigurovaných príkazov tlačidlami),
- videoschránka videotelefónu (až 32 videosprávy),
- zoznam používateľov pre interkom (až 32 používateľov, ďalších 32 používateľov možno pridať do zoznamu aplikáciou 2Voice Installer Tools),
- funkcia „Čistenie obrazovky",
- funkcia MUTE (stlmenie),
- slot pre kartu Micro SD,
- vstavané zariadenie pre naslúchadlá.

1.1 Režim hovoru: handsfree alebo push-to-talk

- **Handsfree:** raz stlačte tlačidlo zvuku na začatie hovoru a ešte raz na jeho ukončenie.
- **Push-to-talk:** stlačením tlačidla zvuku hovoríte do vstupného panela, uvoľnením počúvate.

1.2 Ovládacie prvky

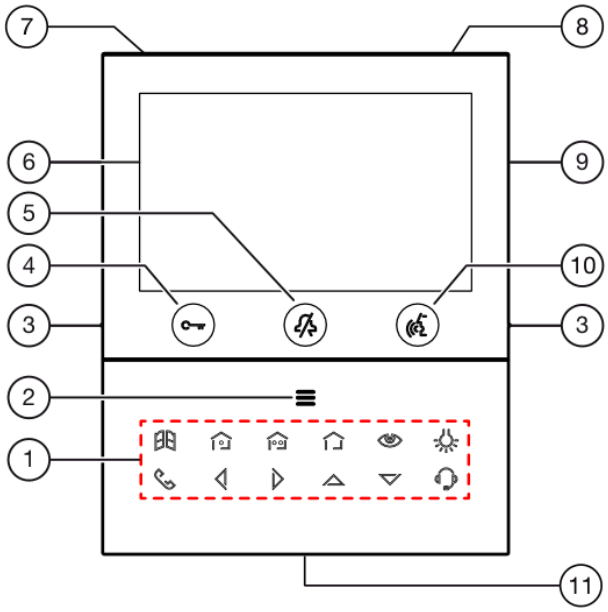

Obr. 1 Videotelefón – prehľad súčastí

1	Funkčné tlačidlá (zoznam je pod legendou)	2	Tlačidlo aktivácie vedľajších funkcií / zapnutia displeja – so zelenou podsvietenou LED
3	Hmatové zárezy pre nevidiacich	4	Tlačidlo otvorenia dverí – so zelenou / červenou podsvietenou LED
5	Funkčné tlačidlo (MUTE) – s červenou podsvietenou LED	6	Displej 5″
7	Mikrofón	8	IR snímač na ovládanie gestami
9	Slot pre Micro SD	10	Tlačidlo zapnutia/vypnutia zvuku – so zelenou podsvietenou LED
11	Reproduktor		

Funkčné tlačidlá (1):

- **Brána** – otvorenie brány
- **Yokis 1** – príkaz Yokis 1
- **Yokis 2** – príkaz Yokis 2
- **Menu Yokis**
- **Náhľad kamery / prepínanie kamier**
- **Špeciálna funkcia**
- **Interkom**
- **Šípky** doľava, doprava, nahor, nadol

- **Recepcia** – volanie na recepciu

i Videotelefón má vstavané zariadenie pre naslúchadlá, ktoré funguje iba počas videohovorov. Dva hmatové zárezy po bokoch pri tlačidlách a pomáhajú nevidiacim nájsť polohu týchto dvoch tlačidiel hmatom.

UŽÍVATEĽ

02 Funkcie tlačidiel

Funkcia tlačidiel závisí od stavu videotelefónu:

1. **Pokoj**
2. **Prichádzajúci hovor**
3. **Počas hovoru**
4. **Odosielanie hovorov** – v pokoji raz stlačte
5. **Vedľajšie funkcie** – v pokoji raz stlačte
6. **Domovská stránka** – v pokoji dvakrát stlačte

Tlačidlo	1 Pokoj	2 Prichádzajúci hovor	3 Počas hovoru	4 Odosielanie hovorov	5 Vedľajšie funkcie	6 Domovská stránka
	Otvorenie dverí (*)	Otvorenie dverí (*)	Otvorenie dverí (*)	Otvorenie dverí (*)	Otvorenie dverí (*)	—
	Funkcia MUTE	—	—	—	—	—
	Prechod do stavu Odosielanie hovorov (4)	Aktivácia zvuku	Handsfree: ukončí hovor. Push-to-talk: podržaním zapnete zvuk so vstupným panelom, krátkym stlačením hovor začnete alebo ukončíte	—	Prechod do stavu Odosielanie hovorov (4)	Potvrdenie výberu
	Prechod do stavu Vedľajšie funkcie (5)	Vstup do menu OSD alebo výstup z neho	Vstup do menu OSD alebo výstup z neho	Prístup do adresára	Prechod do stavu Domovská stránka (6)	Zatvorenie domovskej stránky a vypnutie displeja
	—	Otvorenie brány	Otvorenie brány	—	Otvorenie brány	—

Tlačidlo	1 Pokoj	2 Prichádzajúci hovor	3 Počas hovoru	4 Odosielanie hovorov	5 Vedľajšie funkcie	6 Domovská stránka
	—	Programovateľná funkcia Yokis (predvolene kanál 1)	Programovateľná funkcia Yokis (predvolene kanál 1)	—	Programovateľná funkcia Yokis (predvolene kanál 1)	—
	—	Programovateľná funkcia Yokis (predvolene kanál 2)	Programovateľná funkcia Yokis (predvolene kanál 2)	—	Programovateľná funkcia Yokis (predvolene kanál 2)	—
	—	Prístup na stránku tlačidiel Yokis	Prístup na stránku tlačidiel Yokis	—	Prístup na stránku tlačidiel Yokis	—
	—	Prepínanie kamier alebo zobrazenie prípadných ďalších kamier vstupných panelov; uloženie zobrazeného obrazu zo vstupného panela (podržte tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy)	Uloženie zobrazeného obrazu zo vstupného panela (podržte tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy)	—	Náhľad kamery	—
	—	Špeciálna funkcia (predvolený kód 07)	Špeciálna funkcia (predvolený kód 07)	—	Špeciálna funkcia (predvolený kód 07)	—
	—	—	—	Programovateľný interkom 1 (predvolene: nenaprogramované)	—	—
	—	V menu OSD znižuje hodnotu parametra	V menu OSD znižuje hodnotu parametra	—	—	Posun výberu doľava
	—	V menu OSD zvyšuje hodnotu parametra	V menu OSD zvyšuje hodnotu parametra	—	—	Posun výberu doprava
	—	V menu OSD umožňuje posun parametrov nahor	V menu OSD umožňuje posun parametrov nahor	—	—	Posun výberu nahor
	—	V menu OSD umožňuje posun parametrov nadol	V menu OSD umožňuje posun parametrov nadol	—	—	Posun výberu nadol
	—	—	—	Volanie na recepciu	—	—

(*) Na niektorých vstupných paneloch musí byť povolený parameter „AUTOMATIC DOOR OPENER FUNCTION“ (automatické otváranie dverí), aby bolo možné túto funkciu na videotelefóne aktivovať (pozri návody k produktom).

UŽÍVATEĽ

03 Čo ukazujú kontrolky

Podsvietenie tlačidiel signalizuje stav videotelefónu. Stavy 1 – 6 sú rovnaké ako v kapitole Funkcie tlačidiel.


Tlačidlo	1 Pokoj	2 Prichádzajúci hovor	3 Počas hovoru	4 Odosielanie hovorov	5 Vedľajšie funkcie	6 Domovská stránka
	Nesvieti: bez funkcie. Bliká nazeleno: iba pri aktívnej funkcii automatického otvárania dverí. Pomaly bliká načerveno: dvere na hlavnom vstupnom paneli sú otvorené. Rýchlo bliká načerveno: dvere na vedľajšom vstupnom paneli sú otvorené	Svieti nazeleno	Svieti nazeleno	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nazeleno
	Bliká načerveno: MUTE 8h alebo MUTE Timer. Svieti načerveno: MUTE	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
	Nesvieti	Svieti nazeleno	Bliká nazeleno	Svieti nazeleno	Nesvieti	Svieti nazeleno
	Nesvieti: bez funkcie. Bliká nazeleno: je dostupná videosprávy	Svieti nazeleno	Svieti nazeleno	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
	Nesvieti	Svieti nabielo	Svieti nabielo	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti
	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti	Nesvieti
	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nabielo

Oznámenia signalizované LED ,  a  sú viditeľné iba vtedy, keď je videotelefón v pokoji.

04 Ovládanie gestami

4.1 Úvod

Videotelefón Ref. 1760/15 a /16 umožňuje aktivovať niektoré funkcie gestami. Napríklad prechodom ruky pred IR snímačom môžete zapnúť displej, prijať hovor alebo otvoriť dvere bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla na videotelefóne.

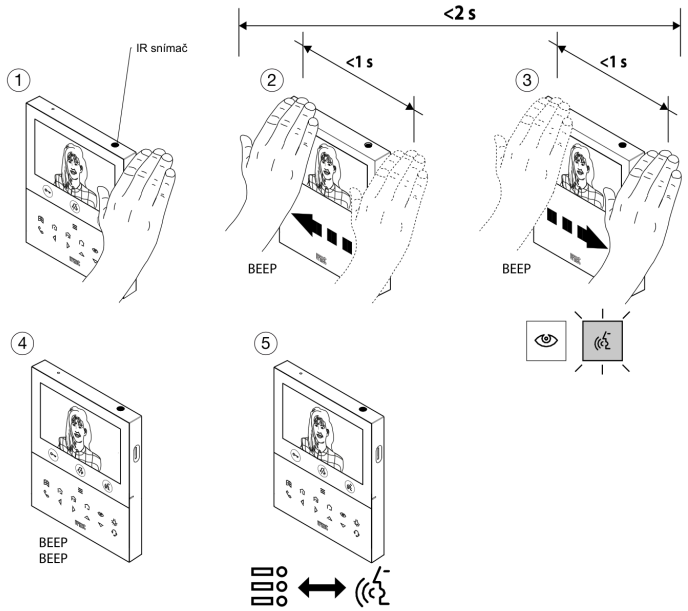

Obr. 2 Poloha IR snímača

Upozornenie! Na používanie gest musí byť IR snímač povolený v konfiguračnom menu videotelefónu výberom položky: Toucheless actions → Gesture (bezdotykové akcie → gestá).

Pri funkciách, ktoré vyžadujú viac ako 1 pohyb ruky, sa nasledujúci pohyb musí uskutočniť do 1 sekundy po predchádzajúcom.

Pred vykonaním nového gesta počkajte na akustické potvrdenie (BEEP BEEP) aktivovaného gesta.

Zapnutie displeja a zobrazenie ikon na obrazovkách pri otvorení dverí v pokoji a pri volaní na recepciu pohybmi je viditeľné iba vtedy, ak je zariadenie nakonfigurované v režime „Local power“ (miestne napájanie).

4.2 Zapnutie hovoru

Hovor (audio) možno aktivovať dvoma spôsobmi.

1. Prichádzajúci hovor


Vykonajte 2 pohyby, keď videotelefón prijíma hovor.

Obr. 3 Gesto pri prichádzajúcom hovore

2. V režime náhľadu kamery

1. Vykonajte 1 pohyb, keď je displej vypnutý.
2. Potom vykonajte 2 pohyby, keď displej zobrazuje obraz zo vstupného panela.


Obr. 4 Postup v režime náhľadu kamery

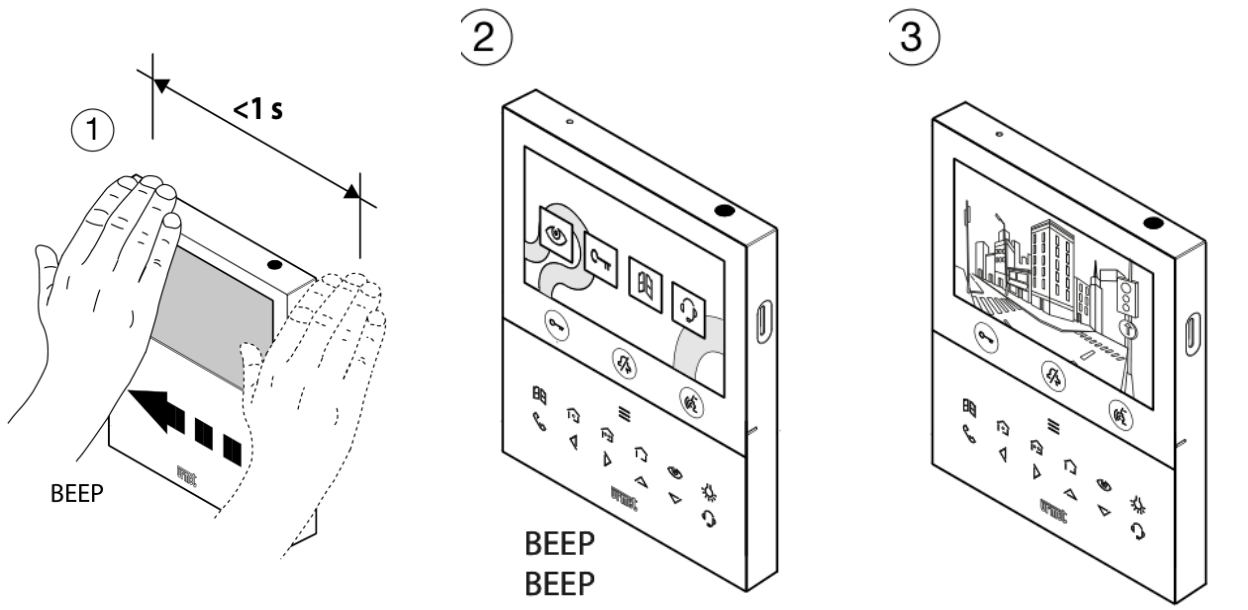


Obr. 5 Jednotlivé kroky gesta

4.3 Ukončenie hovoru


Počas rozhovoru cez videotelefón vykonajte 2 pohyby.

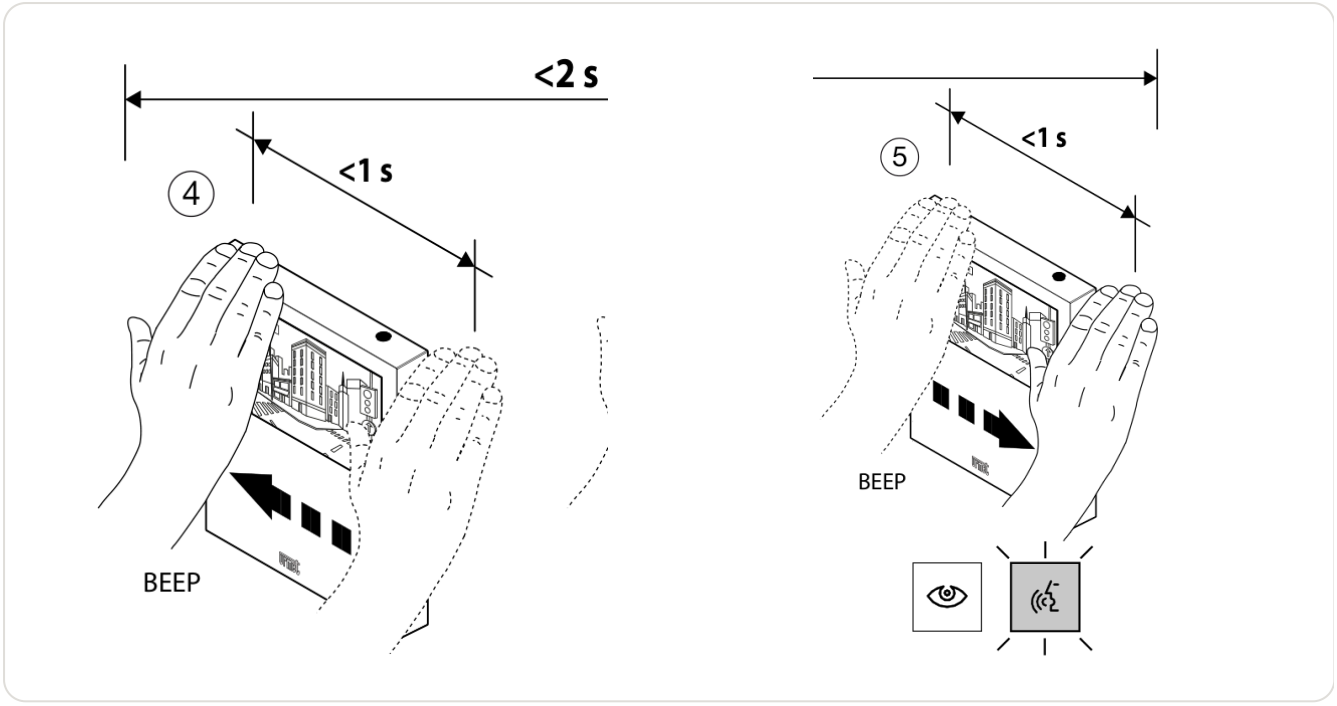


Obr. 6 Gestá pri hovore

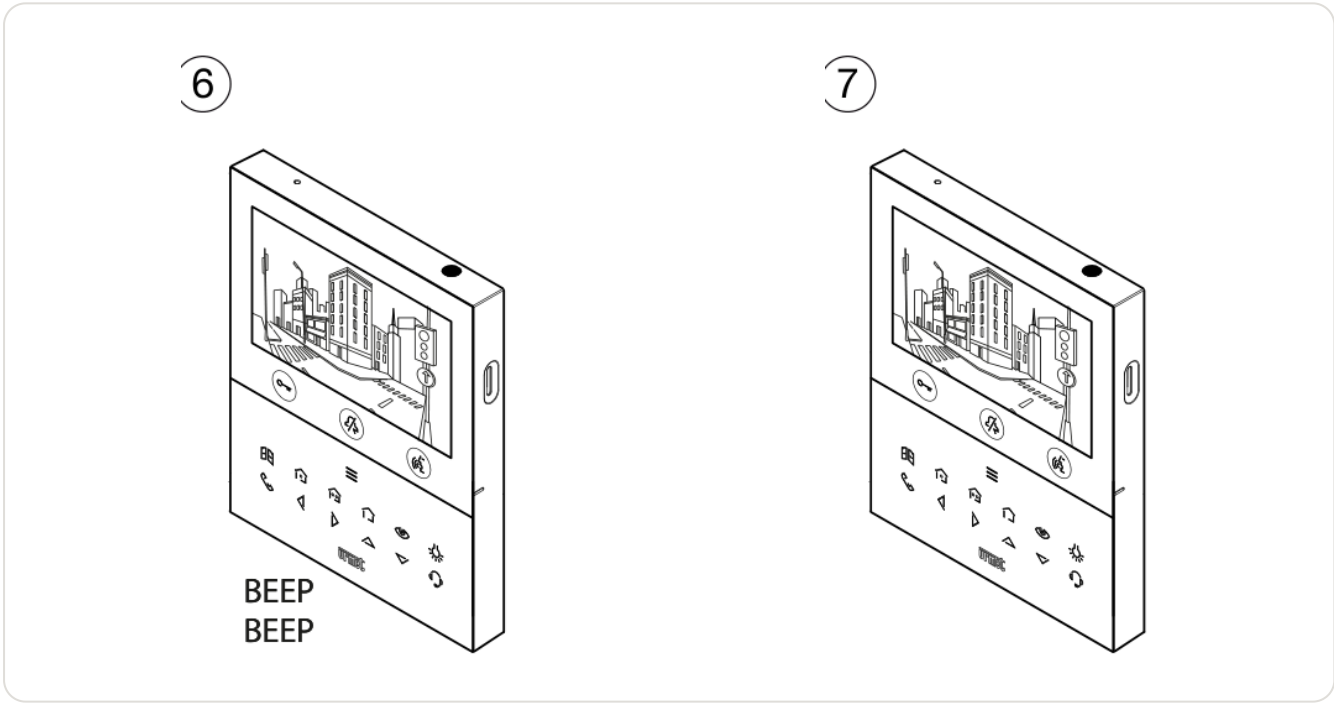

Obr. 7 Zobrazenia na displeji

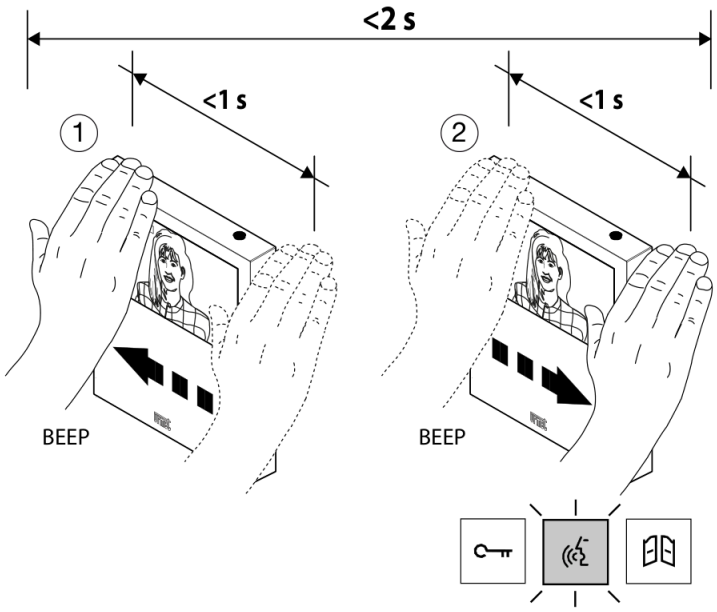

Obr. 8 Ukončenie hovoru gestom

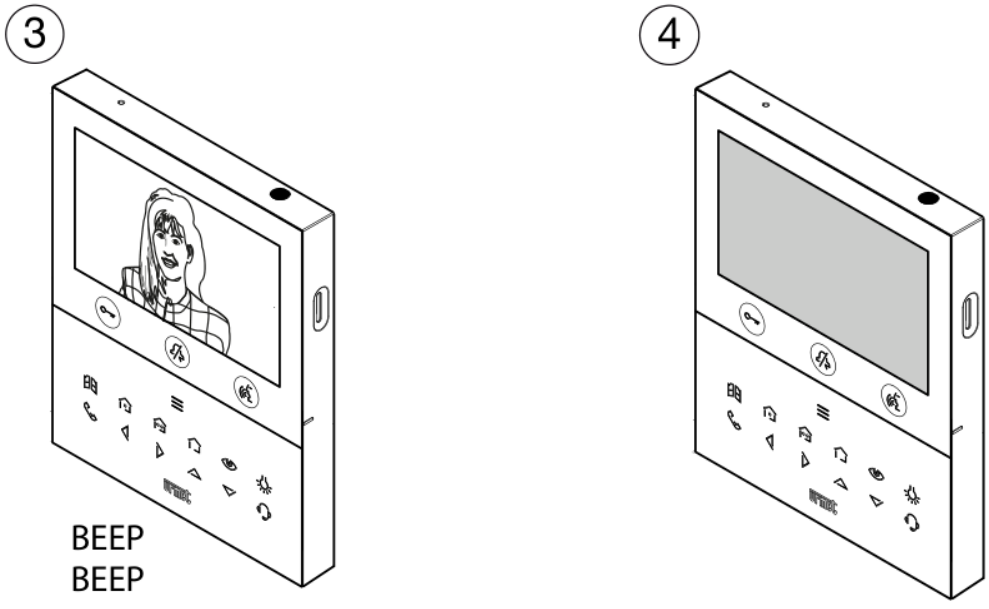

Obr. 9 Zobrazenia na displeji po ukončení hovoru


4.4 Otvorenie dverí

Upozornenie! Na použitie týchto gest nesmú byť dvere v systéme nakonfigurované v režime „Under secret“ (utajený režim).


Dvere možno otvoriť dvoma spôsobmi.

1. V pokoji

Vykonajte 2 pohyby pri vypnutom displeji.

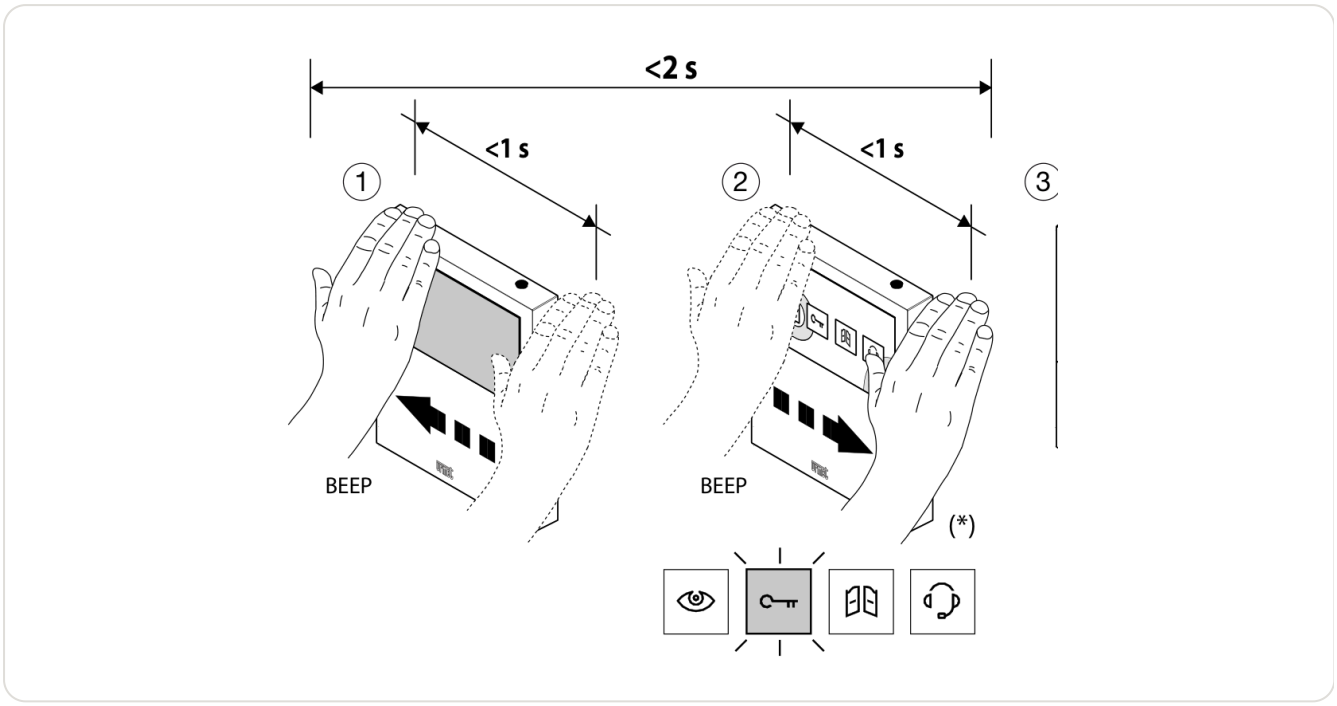


Obr. 10 Gesto pri vypnutom displeji

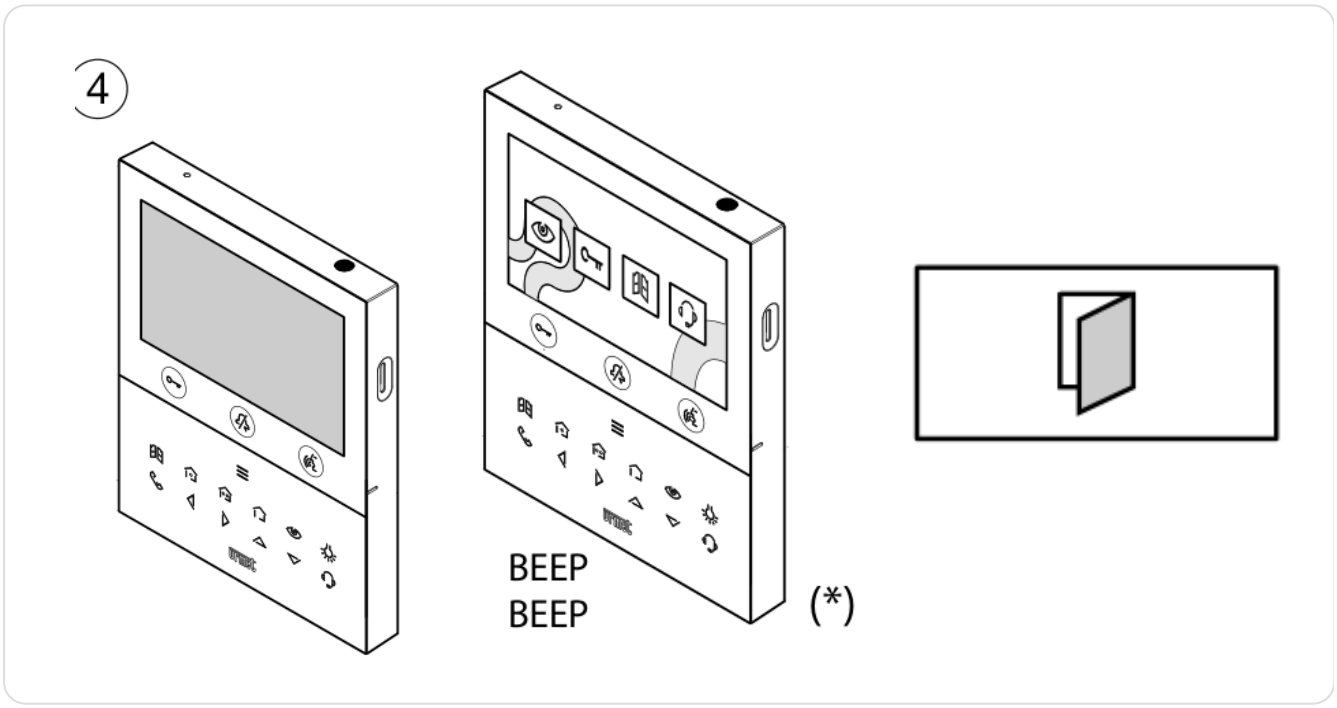


Obr. 11 Zobrazenia na displeji

2. Počas hovoru

Vykonajte 1 pohyb počas hovoru cez videotelefón so vstupným panelom.

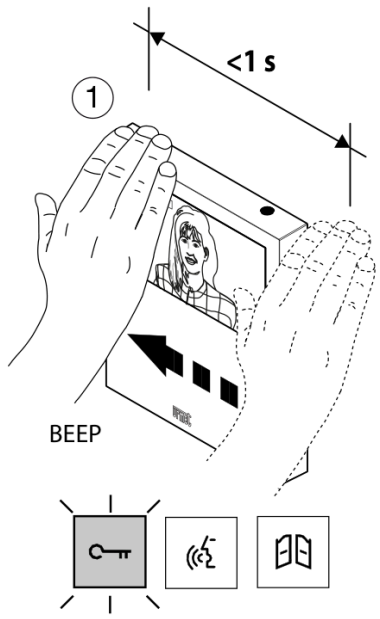

Obr. 12 Gesto počas hovoru

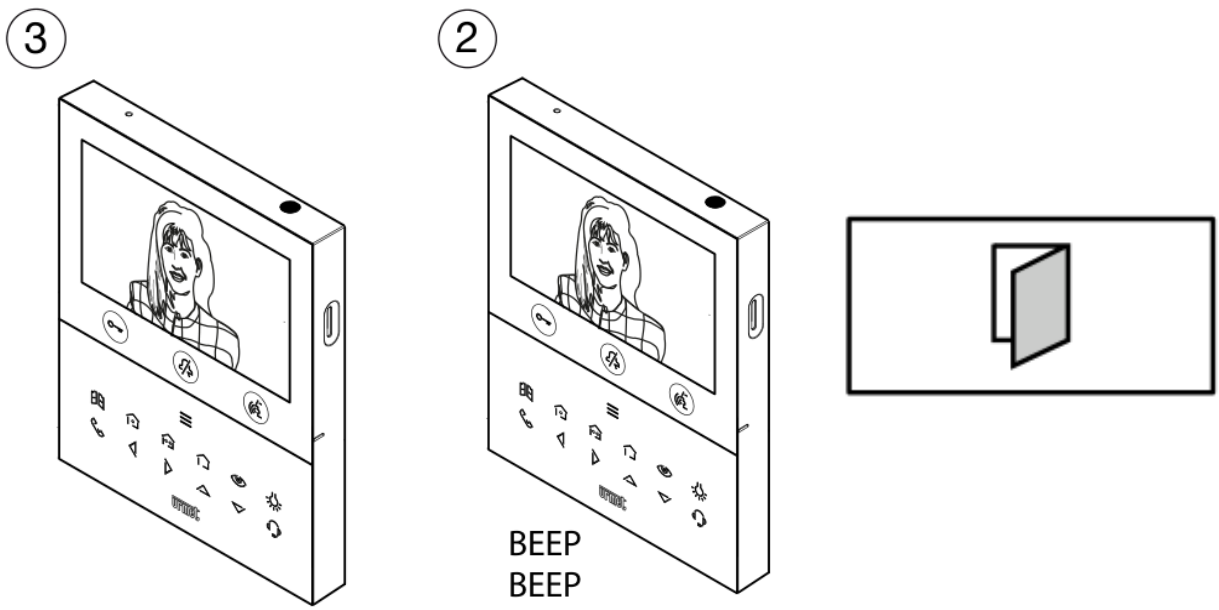

Obr. 13 Zobrazenia na displeji


4.5 Otvorenie brány

Upozornenie! Na použitie týchto gest nesmie byť brána v systéme nakonfigurovaná v režime „Under secret“ (utajený režim).

Bránu možno otvoriť dvoma spôsobmi.

1. V pokoji

Vykonajte 3 pohyby pri vypnutom displeji.

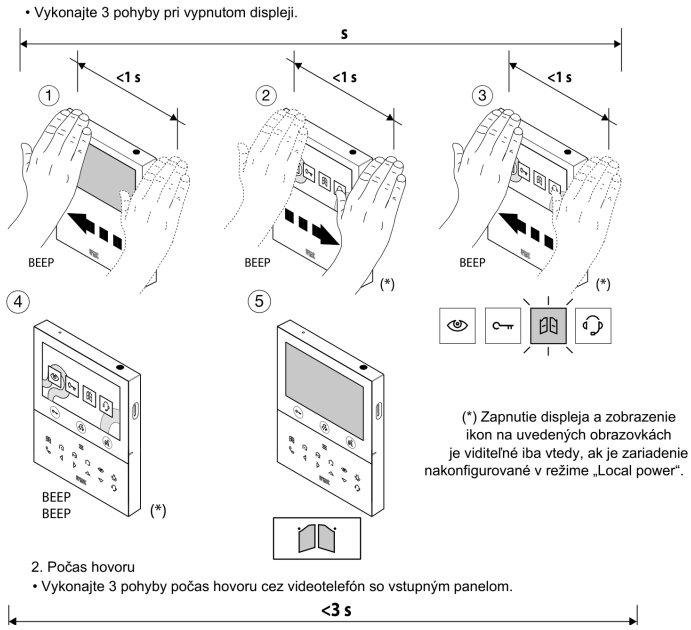


Obr. 14 Otvorenie brány gestom – v pokoji a počas hovoru

Obr. 15 Zobrazenie na displeji

2. Počas hovoru

Vykonajte 3 pohyby počas hovoru cez videotelefón so vstupným panelom.

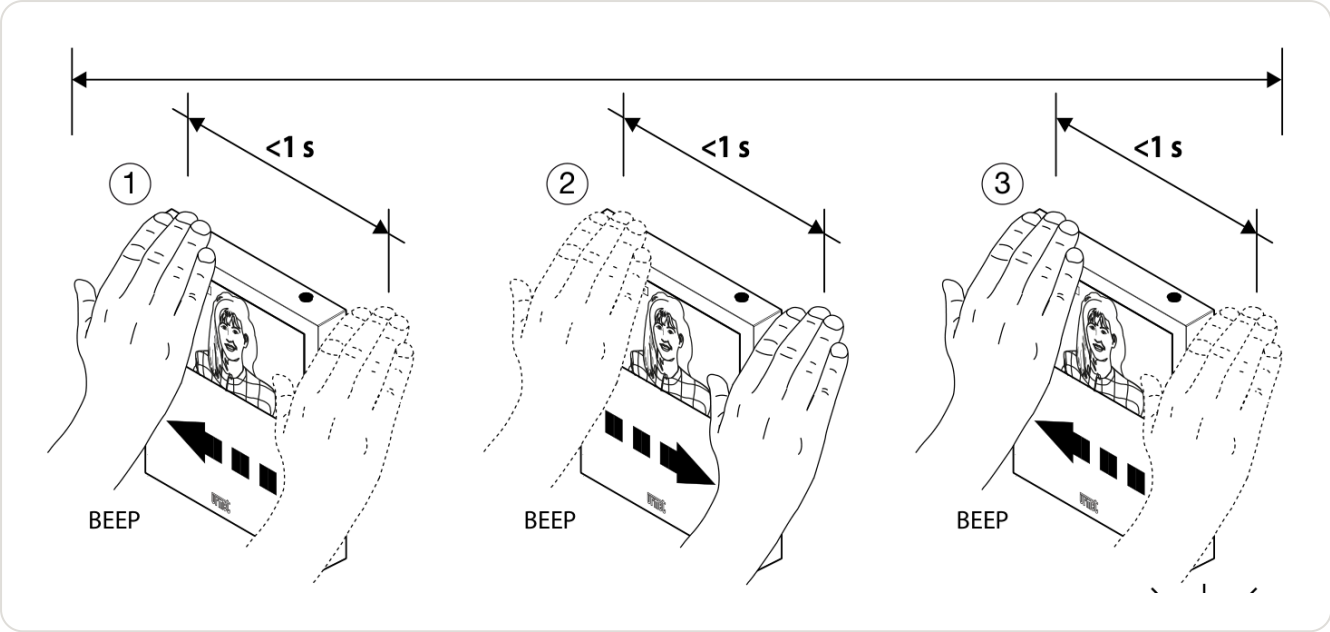

Obr. 16 Gesto počas hovoru


Obr. 17 Zobrazenie na displeji

4.6 Volanie na recepciu


Na recepciu možno volať dvoma spôsobmi.

1. Režim s viacnásobným prechodom


Vykonajte 4 pohyby pri vypnutom displeji.

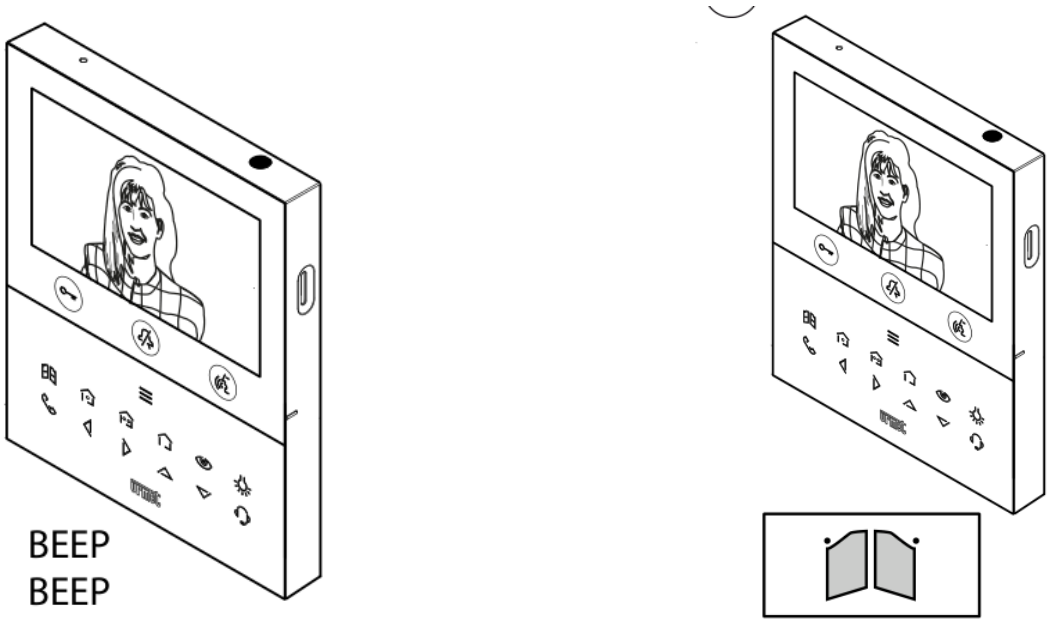


Obr. 18 Zobrazenia na displeji

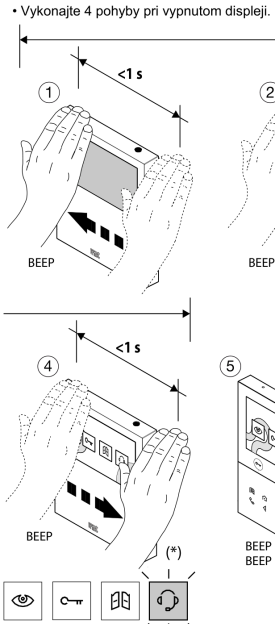


Obr. 19 Gesto – 4 pohyby pri vypnutom displeji

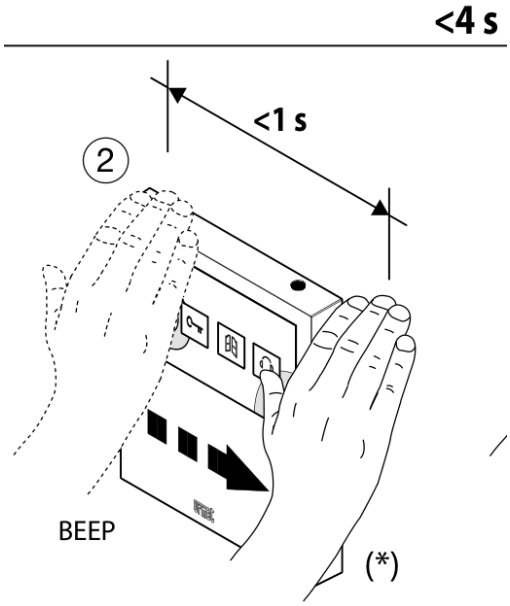

Obr. 20 Zobrazenie na displeji

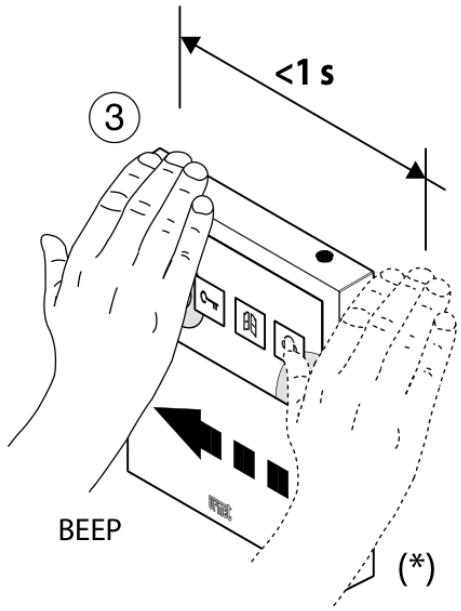


Obr. 21 Zobrazenia na displeji počas volania

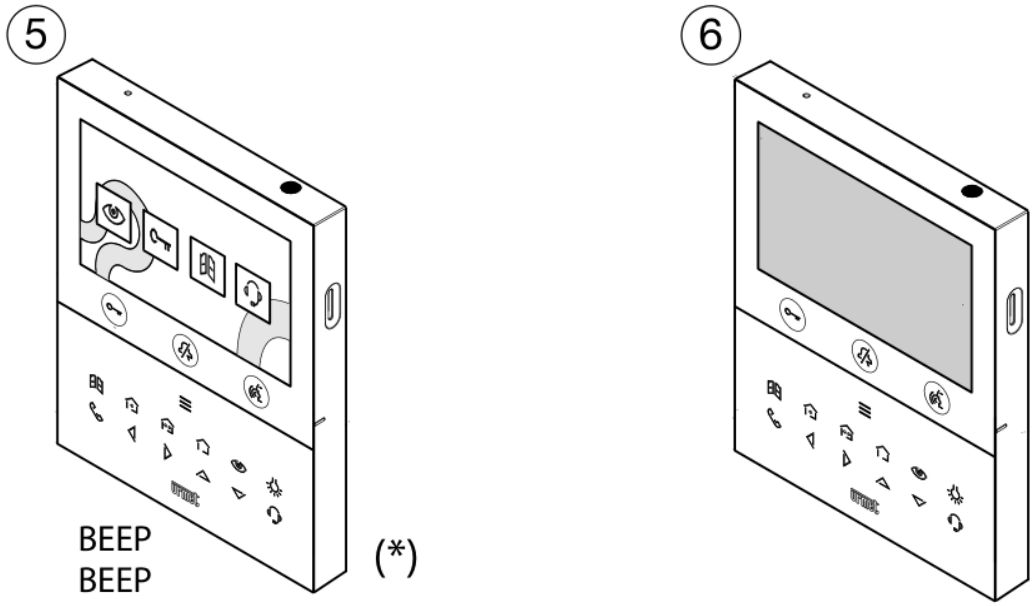

Obr. 22 Zobrazenia na displeji po prepojení

2. Režim so zastavením ruky


Vykonajte 1 pohyb so zastavením ruky pred snímačom dlhšie ako 1 sekundu.

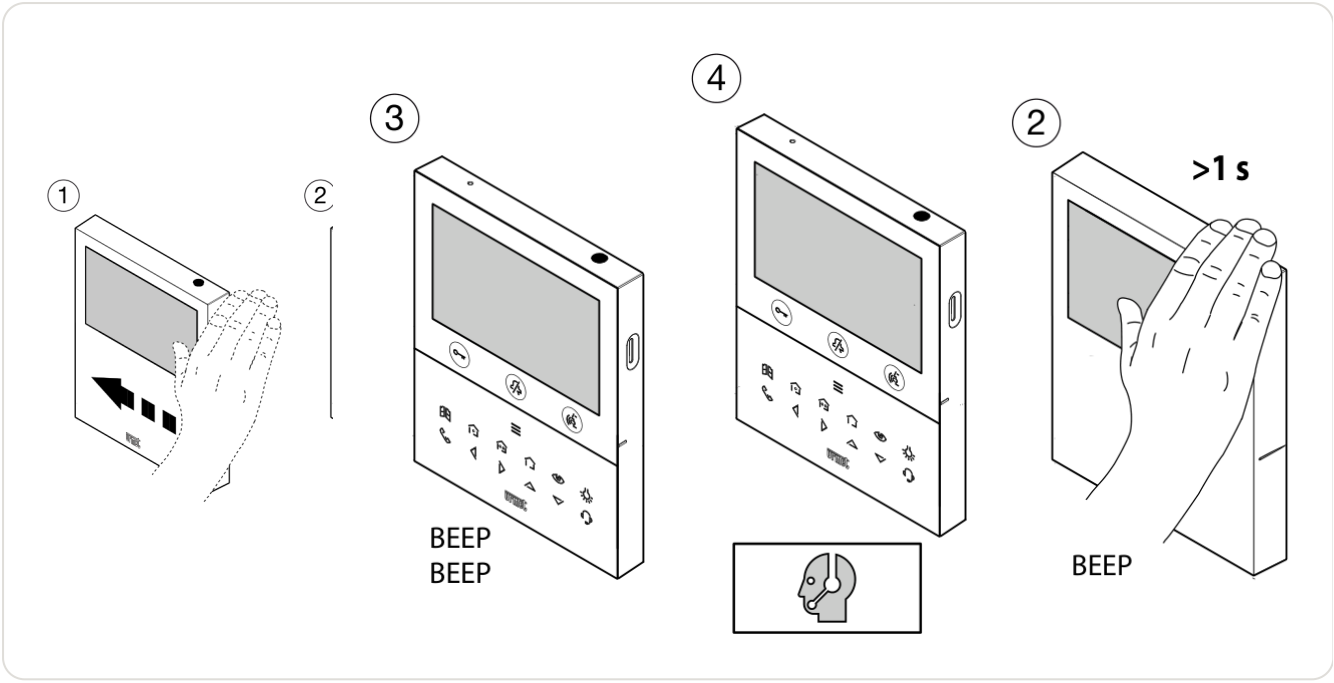


Obr. 23 Gesto so zastavením ruky a zobrazenia na displeji

4.7 Funkcia náhľadu kamery

Vykonajte 1 pohyb, keď je displej vypnutý.

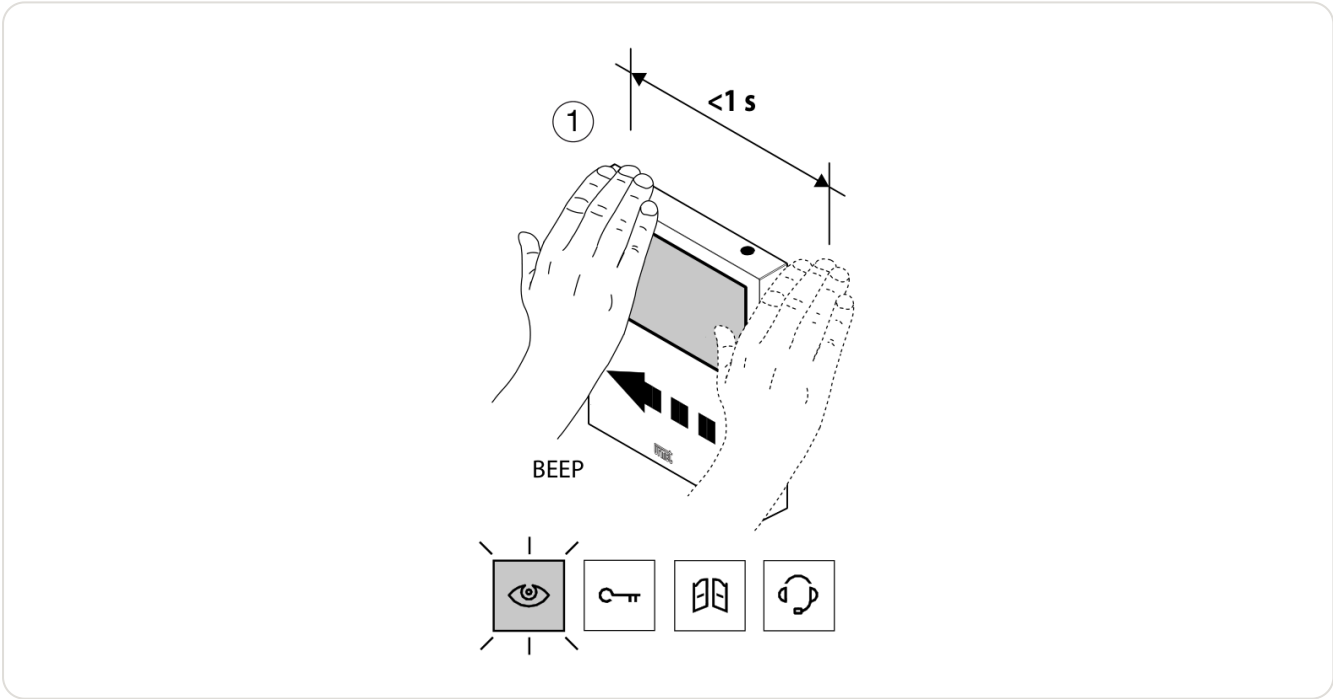


Obr. 24 Gesto pri vypnutom displeji

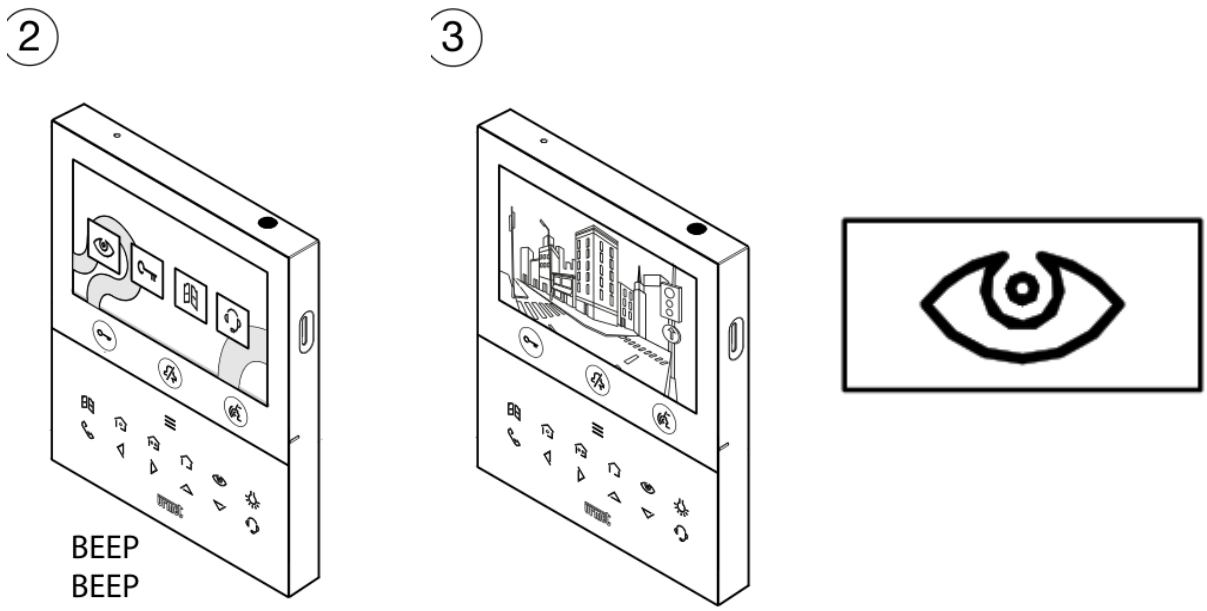


Obr. 25 Zobrazenia na displeji

4.8 Prepnutie videa pri prichádzajúcom hovore

Vykonajte 1 pohyb na vedľajšom videotelefóne, na ktorom chcete vidieť obraz volajúceho počas prichádzajúceho hovoru.

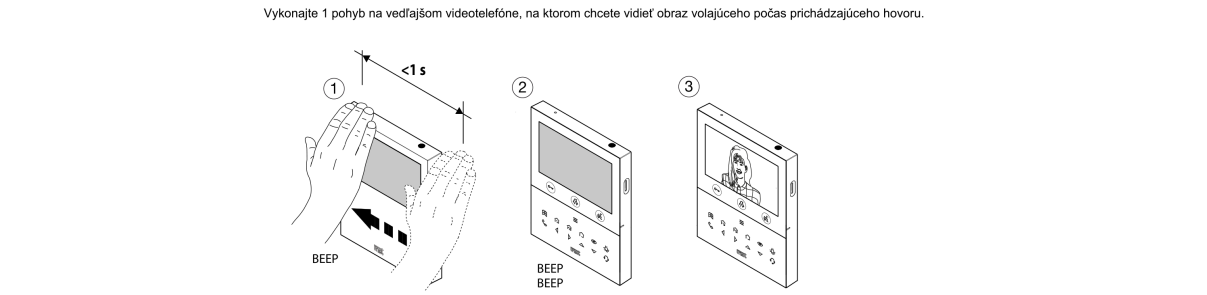


Obr. 26 Gesto na vedľajšom videotelefóne

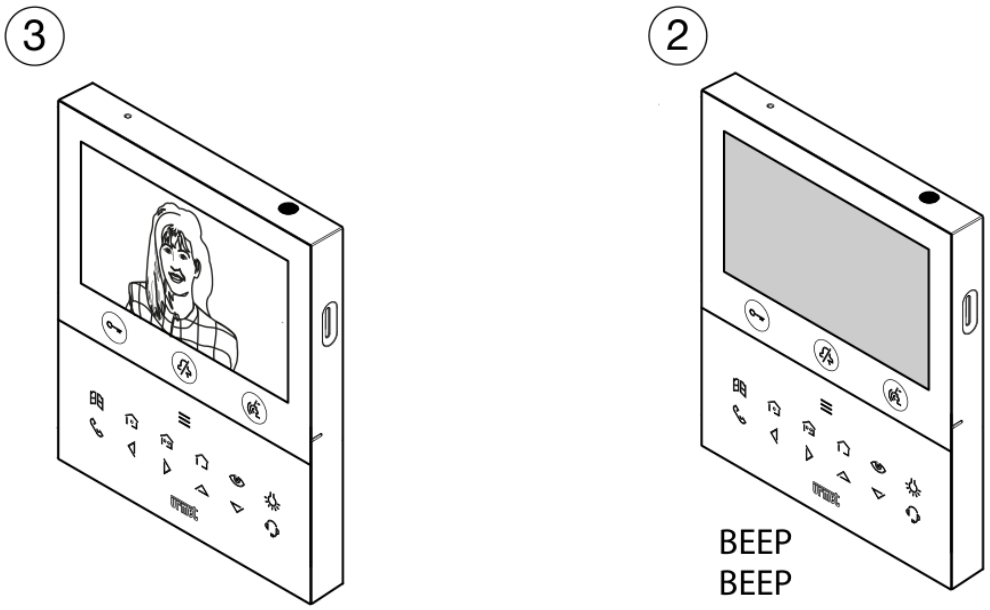


Obr. 27 Zobrazenia na displeji

4.9 Zobrazenie kamier ďalších vstupných panelov

1. Aktivujte náhľad kamery (pozri Funkcia náhľadu kamery).
2. Vykonajte 1 pohyb, keď displej zobrazuje obraz zo vstupného panela.
3. Ďalším pohybom zobrazíte obraz z inej kamery, ak je v systéme prítomná.

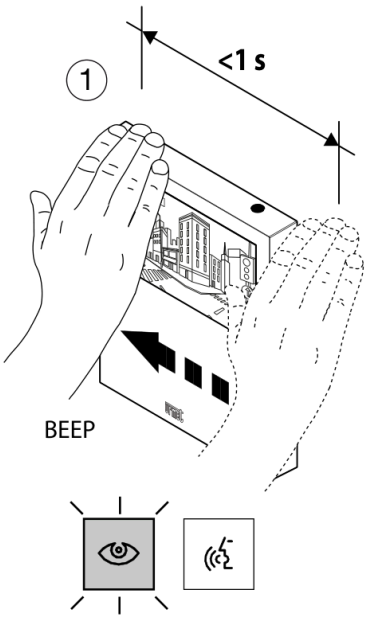

Obr. 28 Gesto v režime náhľadu kamery

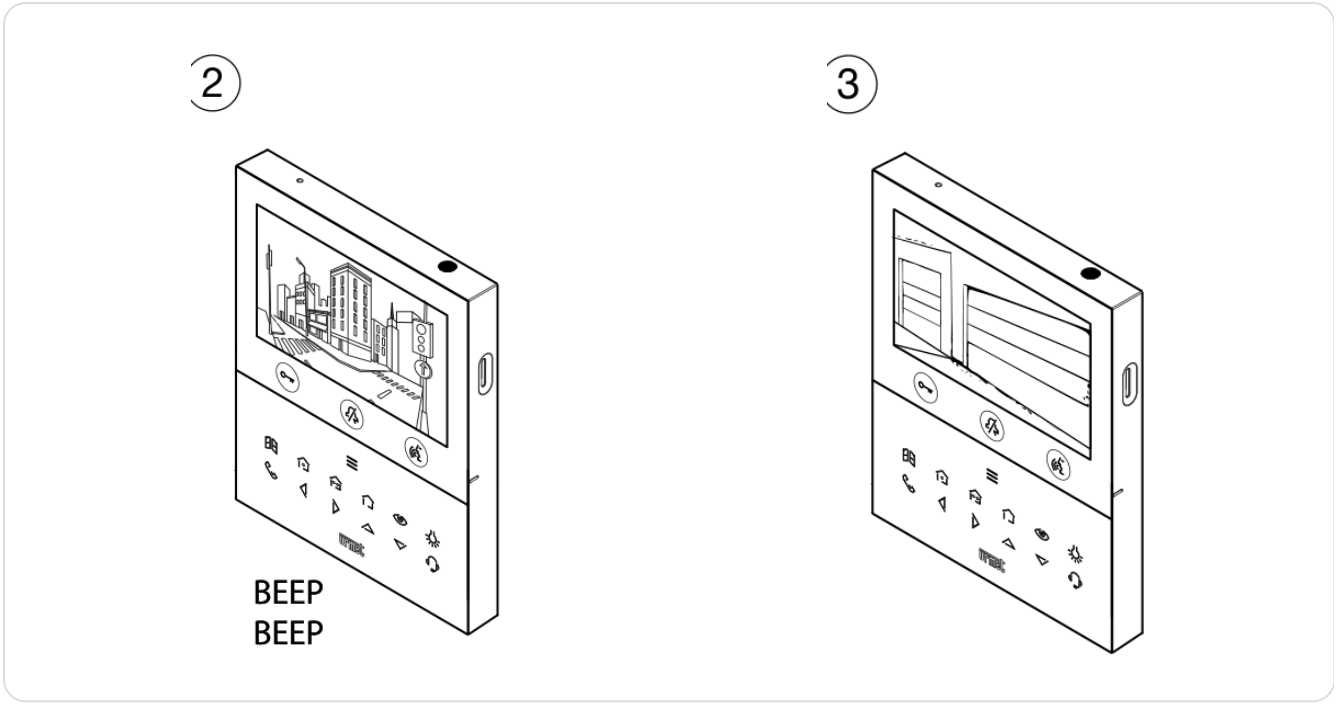

Obr. 29 Zobrazenia obrazu z kamier

4.10 Súhrn gest

Čo chcete	Kedy	Gesto
Prijať hovor	prichádzajúci hovor	2 pohyby
Zapnúť hovor v režime náhľadu kamery	displej zobrazuje obraz zo vstupného panela (po 1 pohybe pri vypnutom displeji)	2 pohyby
Ukončiť hovor	počas hovoru	2 pohyby
Otvoriť dvere	pokoj, displej je vypnutý	2 pohyby
Otvoriť dvere	počas hovoru so vstupným panelom	1 pohyb
Otvoriť bránu	pokoj, displej je vypnutý	3 pohyby
Otvoriť bránu	počas hovoru so vstupným panelom	3 pohyby
Zavolať na recepciu	displej je vypnutý	4 pohyby
Zavolať na recepciu	—	1 pohyb so zastavením ruky pred snímačom dlhšie ako 1 s
Zobraziť kameru (náhľad kamery)	displej je vypnutý	1 pohyb
Zobraziť obraz volajúceho na vedľajšom videotelefóne	prichádzajúci hovor, na vedľajšom videotelefóne	1 pohyb
Zobraziť kameru ďalšieho vstupného panela	displej zobrazuje obraz zo vstupného panela (náhľad kamery)	1 pohyb

Limity stúpačky

Maximálny počet bezslúchadlových videotelefónov VOG5W Master Ref. 1760/15 – /16 – /18 – /19 v stúpačke závisí od použitého typu inštalácie „Nízka budova“ alebo „Vysoká budova“ pri rovnakých vzdialenostiach. Typ inštalácie nastavuje technik (pozri návod na inštaláciu).

V režime „Nízka budova“ je počet videotelefónov (Master) v stúpačke obmedzený takto:

Napájací zdroj	Kábel	Max. počet videotelefónov v stúpačke
1083/20A	2Voice Ref. 1083/92	16
1083/20A	2Voice Ref. 1083/94	15
1083/20A	CAT5 UTP (jeden krútený pár)	8
1083/23	2Voice Ref. 1083/92 – /94	5
1083/23	CAT5 UTP	3

Ďalšie limity pozri booklet DS1760-026.

Vlastnosť	Nízka budova (predvolené) (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi stále aktívne)	Vysoká budova (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi aktívne po presmerovaní hovoru)	Lokálne napájanie (napájanie z lokálneho napájacieho zdroja)
Prepojky a DIP prepínače	JP1, JP2, SW1 č. 1 v polohe ON	JP1, JP2, SW1 č. 1 v polohe ON 	JP1, JP2 a SW1 č. 1 – nastavenie pozri obrázok

Obr. 30 Nastavenie prepojok JP1, JP2 a DIP prepínača SW1 podľa typu inštalácie

Upozornenie! Každý ďalší doplnkový (Slave) videotelefón Ref. 1760/15 – /16 – /18 – /19 musí byť napájaný z lokálneho napájacieho zdroja a nakonfigurovaný v režime Lokálne napájanie.

Upozornenie! V závislosti od režimu používania nastaveného na videotelefóne (Local Power, Low rise block alebo High rise block) môžu byť niektoré z nasledujúcich služieb obmedzené.

Niektoré z nasledujúcich funkcií možno vykonať aj gestami alebo hlasom. Podrobnosti nájdete v „Kompletnom návode na ovládanie gestami“ alebo v „Návode na hlasové ovládanie“ – stiahnite si ich z www.urmet.com v karte príslušného produktu.

6.1 Príjem a prijatie hovoru od vstupného panela

Pri prichádzajúcom hovore videotelefón zazvoní a rozsvieti sa displej s obrazom volajúceho.


Ak sú v byte jeden alebo viac podriadených videotelefónov (Slave) napájaných z lokálneho zdroja a na všetkých je povolený parameter videa „Simultaneous switch-on“ (súčasné zapnutie), obraz volajúceho zobrazia pri hovore všetky videotelefóny (podrobnosti nájdete v „Návode na konfiguráciu parametrov“, kapitola „Video“). Ak sú podriadené videotelefóny napájané zo zbernice systému, obraz volajúceho zobrazí iba hlavný videotelefón (Master). Na podriadenom videotelefóne zobrazíte obraz volajúceho stlačením príslušného tlačidla.

Podržaním tlačidla dlhšie ako 3 sekundy uložíte snímku obrazu zo vstupného panela. Videotelefón potvrdí príkaz 2 pípnutiami. Snímky sa ukladajú do videoschránky. Snímky možno zachytiť pri prichádzajúcom hovore aj počas hovoru.

Stlačením tlačidla nadviažete hovor s volajúcim (LED tlačidla začne blikať). Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte a displej sa vypne.

6.2 Príjem a prijatie interkomového hovoru

Keď videotelefón prijme interkomový hovor, zazvoní a ak je nakonfigurovaný v režime Local Power, na displeji sa zobrazí aj nasledujúca obrazovka:

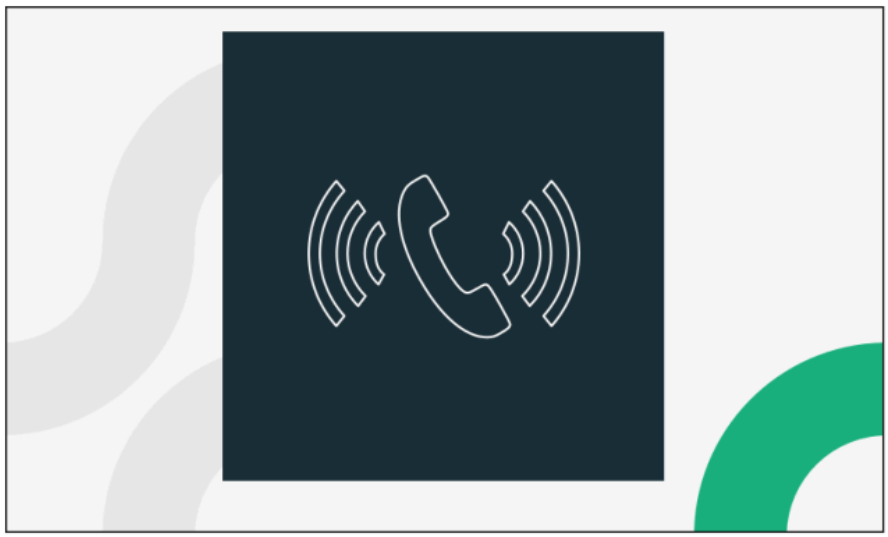

Obr. 31 Obrazovka pri prichádzajúcom interkomovom hovore

Stlačením tlačidla hovor prijmete a LED tlačidla začne blikať. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:




Obr. 32 Obrazovka počas interkomového hovoru

Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte.

6.3 Príjem a prijatie hovoru z recepcie

Keď videotelefón prijme hovor z recepcie, zazvoní a na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

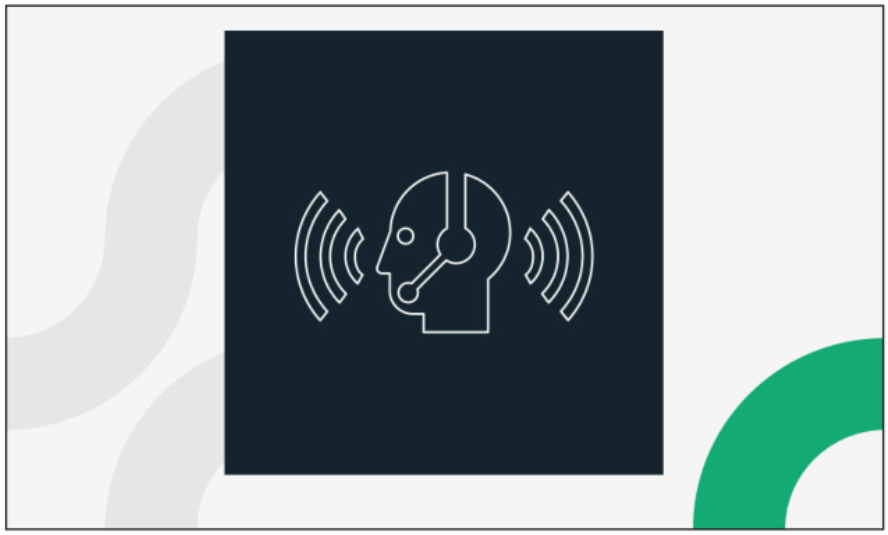

Obr. 33 Obrazovka pri prichádzajúcom hovore z recepcie

Stlačením tlačidla hovor z recepcie prijmete a LED tlačidla začne blikať. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:



Obr. 34 Obrazovka počas hovoru s recepciou

Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte.

6.4 Otváranie dverí

Videotelefón umožňuje otvoriť akékoľvek dvere alebo bránu pridružené k vstupnému panelu. V pokoji (*), pri prichádzajúcom hovore (*) od vstupného panela, počas hovoru (*) alebo počas náhľadu kamery (*) so vstupným panelom možno otvoriť:

- dvere stlačením ,
- bránu stlačením .

(*) Podľa spôsobu naprogramovania otvárania dverí: voľné alebo chránené kódom.

6.5 Volanie na recepciu alebo interkom


Volanie na recepciu

Táto funkcia umožňuje nadviazať hovor s recepciou.

1. Na videotelefóne v pokoji stlačte tlačidlo . Tlačidlá a sa rozsvietia stálym svetlom.
2. Hovor začnete stlačením tlačidla .

Ak hovor nikto neprijme do 10 sekúnd, videotelefón vydá odmietavý tón (2 pípnutia) a hovor sa uloží na recepcii.

Ak operátor recepcie hovor prijme, hovor sa nadviaže, LED tlačidla začne blikať a na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

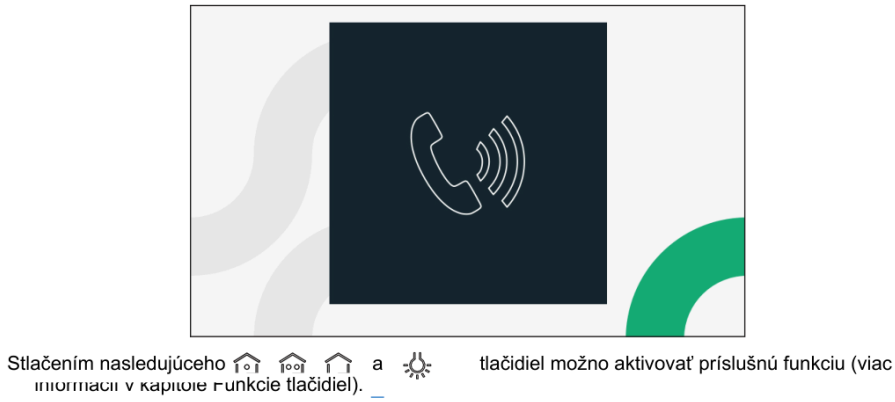

Obr. 35 Obrazovka počas hovoru s recepciou

Stlačením tlačidiel , , a možno aktivovať príslušnú funkciu (pozri kapitolu Funkcie tlačidiel).

Hovor ukončíte stlačením tlačidla , displej sa vypne.

Interkom

Táto funkcia umožňuje uskutočniť interkomový hovor na iný telefón. Hovor možno začať dvoma spôsobmi.


Z tlačidla interkomu Týmto spôsobom možno volať iba jeden kontakt (telefón) priradený tlačidlu interkomu (priradenie je opísané v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Priradenie volacieho tlačidla“).

1. Na videotelefóne v pokoji stlačte tlačidlo . Tlačidlá a sa rozsvietia stálym svetlom.
2. Interkomový hovor začnete stlačením tlačidla .

Po nadviazaní hovoru s telefónom začne blikať LED tlačidla . Stlačením tlačidiel , , a možno aktivovať príslušnú funkciu (pozri kapitolu Funkcie tlačidiel). Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte.

Z adresára videotelefónu Týmto spôsobom možno volať všetky kontakty (telefóny) dostupné v adresári videotelefónu (pridanie kontaktu je opísané v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Kontakty“).


1. Na videotelefóne v pokoji stlačte tlačidlo . Tlačidlá a sa rozsvietia stálym svetlom.
2. Stlačením tlačidla otvoríte adresár videotelefónu.

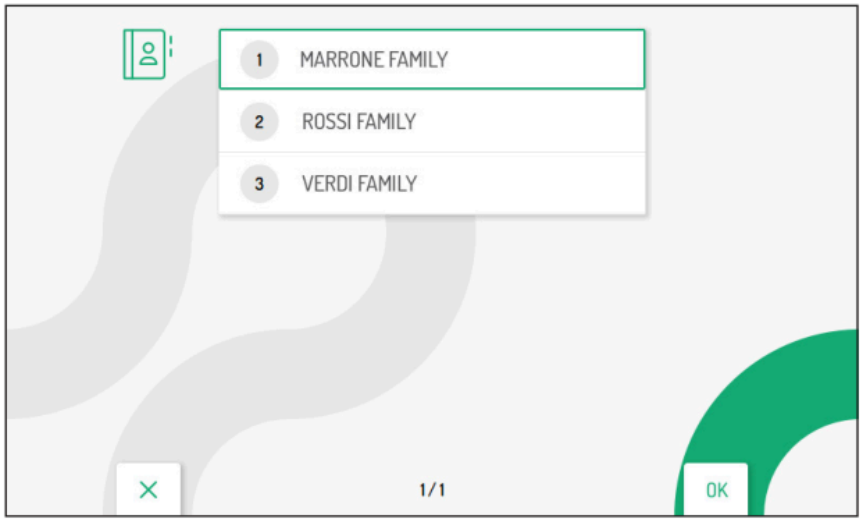

Obr. 36 Adresár videotelefónu


i Iba pri videotelefónoch napájaných v režimoch Low rise block a High rise block je prístup do adresára povolený vždy iba jednému zariadeniu, najviac na 5 minút. Ak sa používateľ pokúsi o prístup do adresára, ktorý už používa iné zariadenie, videotelefón vydá odmietavý tón (4 pípnutia), ktorý signalizuje, že adresár sa momentálne nedá zobraziť.

1. Tlačidlami vyberte kontakt, ktorému chcete volať.
2. Hovor začnete stlačením tlačidla .

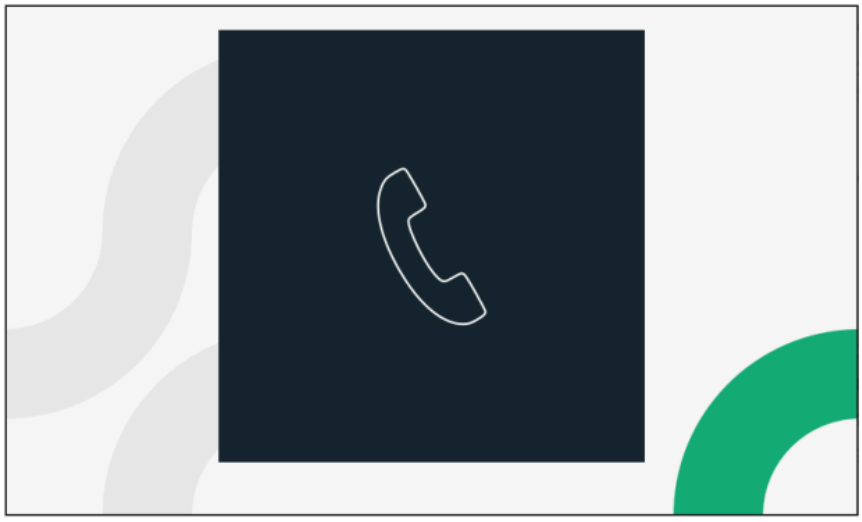

Obr. 37 Obrazovka pri volaní kontaktu

Po nadviazaní hovoru s telefónom začne blikať LED tlačidla a ak je videotelefón v režime Local Power, na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

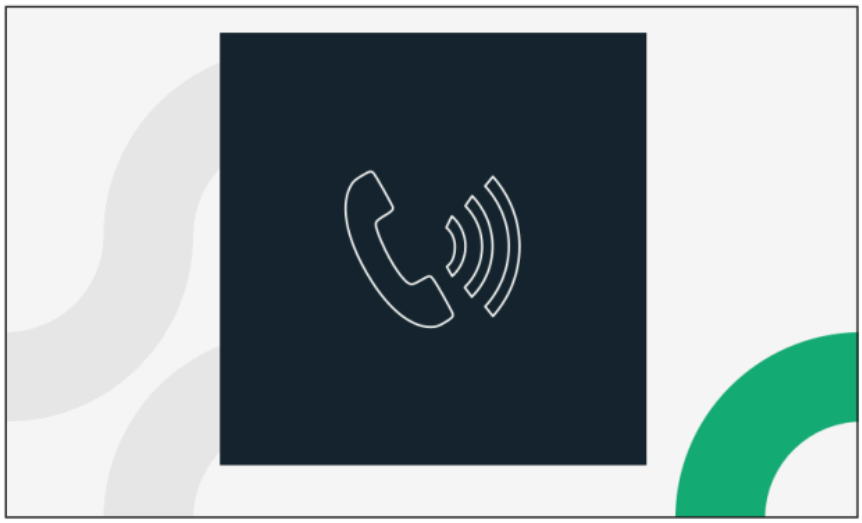

Obr. 38 Obrazovka počas interkomového hovoru

Stlačením príslušných tlačidiel možno aktivovať príslušnú funkciu (pozri kapitolu Funkcie tlačidiel). Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte.

6.6 Náhľad kamery

Funkcia náhľadu kamery umožňuje zobraziť na videotelefóne obraz zo vstupných panelov systému.

1. Keď je videotelefón v pokoji, stlačením tlačidla prejdite do stavu FUNKCIE.
2. Stlačením tlačidla zobrazíte obraz zo vstupného panela (ako prvý sa zobrazí obraz z hlavného vstupného panela s ID 0).

3. Opätovným stlačením tlačidla prepnete na ďalšie vstupné panely alebo prípadné kontrolné kamery.
4. Stlačením tlačidla nadviažete audio-video spojenie so zobrazeným vstupným panelom.
5. Druhým stlačením tlačidla funkciu náhľadu kamery vypnete.

Náhľad kamery nemožno vykonať, ak je stúpačka už obsadená hovorom; videotelefón v takom prípade vydá odmietavý tón (4 pípnutia).

6.7 Nastavenia v menu OSD (On Screen Display)

Do menu OSD vstúpite stlačením tlačidla počas videohovoru alebo v režime náhľadu kamery.



Obr. 39 Menu OSD

Tlačidlami vyberte parameter, ktorý chcete nastaviť:

- hlasitosť reproduktora (iba počas hovoru),
- jas,
- kontrast,
- farba.

Hodnotu vybraného parametra zvýšite alebo znížite tlačidlami a .

6.8 Zvonenie od dverí bytu

Pri prichádzajúcom zvonení od dverí bytu začne videotelefón zvoniť melódiou zvolenou používateľom.

i Funkcia je dostupná iba vtedy, ak je k svorkám „CP“ pripojené tlačidlo.

Ak je videotelefón nakonfigurovaný v režime Local Power, pri zvonení sa na displeji zobrazí nasledujúca obrazovka:



Obr. 40 Obrazovka pri zvonení od dverí bytu

6.9 Panic alarm (tiesňová signalizácia)

Signál panic alarm sa odosiela z videotelefónu na recepciu systému a na všetky smartfóny, na ktorých je cez aplikáciu CallMe aktivovaná funkcia presmerovania hovoru.

Aktivácia signálu „Panic Alarm“ je dostupná, ak je k svorkám „PANIC“ pripojené tlačidlo. Funkciu aktivujete stlačením tohto tlačidla.

Odoslanie na recepciu

Upozornenie! Funkcia panic alarm predpokladá, že: videotelefón je nakonfigurovaný v režime Local Power alebo Low rise block; systém má recepciu; na recepcii je prítomný operátor; operátor recepcie bol riadne poučený, ako postupovať pri prijatí panic alarmu.

Keď používateľ stlačí tlačidlo, na recepciu sa odošle správa panic alarm. Pri prijatí panic alarmu operátor recepcie zdvihne slúchadlo a nadviaže hovor s videotelefónom. Hovor môže prerušiť iba operátor recepcie a nie je časovo obmedzený.

Ak operátor recepcie neodpovie do 30 sekúnd od odoslania panic alarmu, na recepcii sa zobrazí oznámenie o alarme. Ak operátor recepcie zavolá do 180 sekúnd od prijatia panic alarmu, automaticky sa nadviaže hovor s videotelefónom.

Odoslanie do aplikácie CallMe


Ak je videotelefón nakonfigurovaný v režime Local Power alebo Low rise block a v systéme je nakonfigurovaná funkcia presmerovania hovoru, správa „Panic Alarm“ sa odošle aj na všetky smartfóny s nainštalovanou aplikáciou CallMe (podrobnosti nájdete v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Funkcia presmerovania hovoru“).

Ak je navyše videotelefón v režime Local Power, cez aplikáciu CallMe možno zo smartfónu uskutočniť tiesňový hovor do bytu, ktorý panic alarm odoslal.

Zrušenie panic alarmu

Po odoslaní panic alarmu je možné odosielanie signalizácie z videotelefónu zrušiť.

1. Na videotelefóne v pokoji dvakrát stlačte tlačidlo – prejdete na domovskú stránku.
2. Vľavo dole sa zobrazí ikona zrušenia panic alarmu. Alarm zrušíte stlačením príslušného tlačidla.

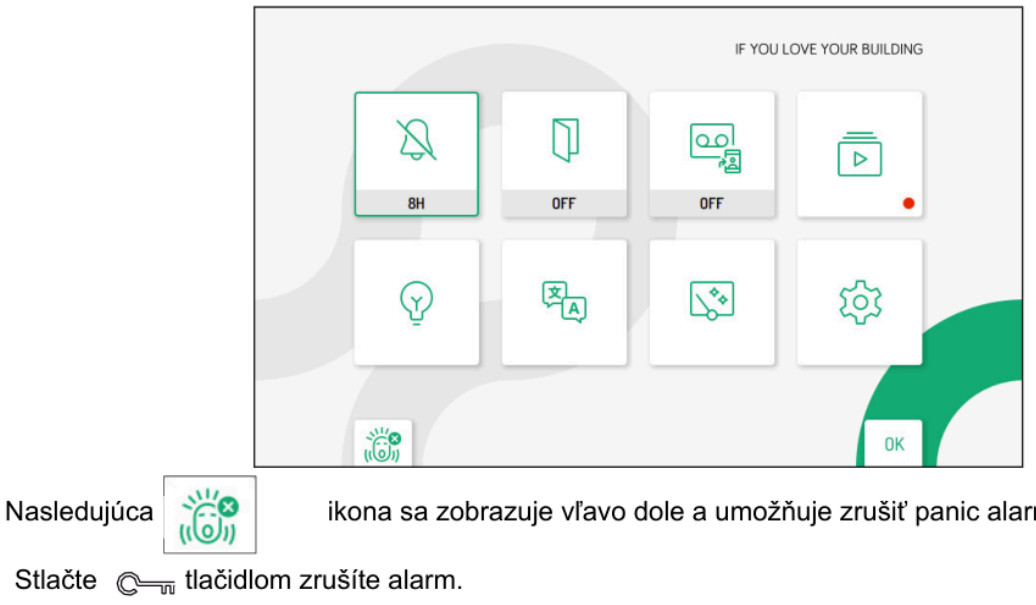

Obr. 41 Domovská stránka so zobrazenou ikonou zrušenia panic alarmu

6.10 Funkcia MUTE

Táto funkcia umožňuje stlmiť zvonenie na videotelefóne a na prípadných pripojených prídavných zvončekoch.

> Funkcia MUTE nevypína zvonenie od dverí bytu.


Funkciu možno aktivovať dvoma spôsobmi:

- **MUTE 8h alebo MUTE Timer:** dlhším podržaním tlačidla sa videotelefón stlmí v nakonfigurovanom režime: 8 h, Timer alebo podľa časového plánu (pozri kapitolu Konfigurácia funkcie MUTE).
- **MUTE (bez časového obmedzenia):** krátkym stlačením tlačidla sa videotelefón stlmí, kým tlačidlo znova nestlačíte.

> Pri výpadku napájania sa funkcia MUTE 8h spustí odznova, ako keby bola práve aktivovaná. Pri funkcii MUTE bez časového obmedzenia sa po výpadku napájania zachová stav, ktorý bol pred ním.

6.11 Používanie s naslúchadlami

Videotelefón je vybavený zariadením, ktoré umožňuje osobám so sluchovým postihnutím s osobitným naslúchadlom počuť hovoriaceho zo vstupného panela alebo z iných videotelefónov pri hovoroch z recepcie. Zariadenie komunikuje s naslúchadlami s funkciou „T“ na vzdialenosť približne 20 cm.

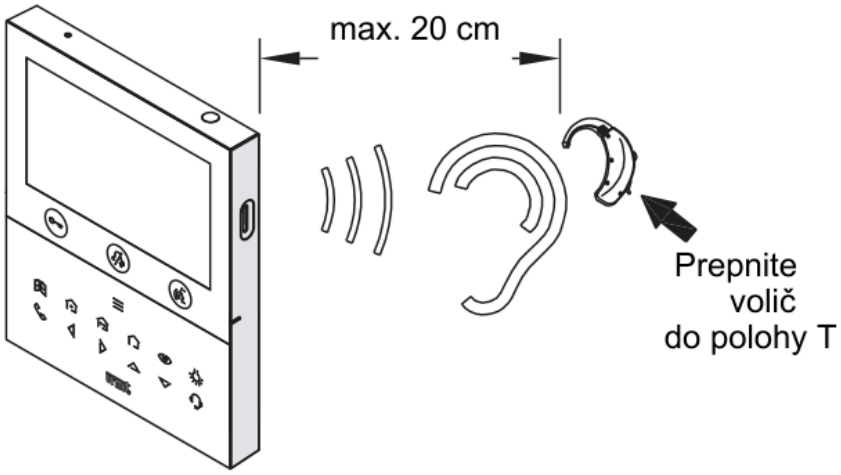


Obr. 42 Naslúchadlo s funkciou „T“ pri videotelefóne

6.12 Aktivácia zvuku tlačidlom (režim „push-to-talk“)

Ak je komunikácia medzi vstupným panelom a videotelefónom rušená alebo chýba, skontrolujte, či ste odstránili priehľadnú fóliu zakrývajúcu displej. Ak je fólia odstránená a zvuk je stále rušený, možno oba telefónne kanály (prichádzajúci a odchádzajúci) aktivovať jednotlivo:

1. Po prijatí hovoru krátkym stlačením aktivujte zvuk od vstupného panela.
2. Podržaním tlačidla aktivujte zvukový kanál smerom von a hovorte s volajúcim.
3. Uvoľnením tlačidla počúvate.

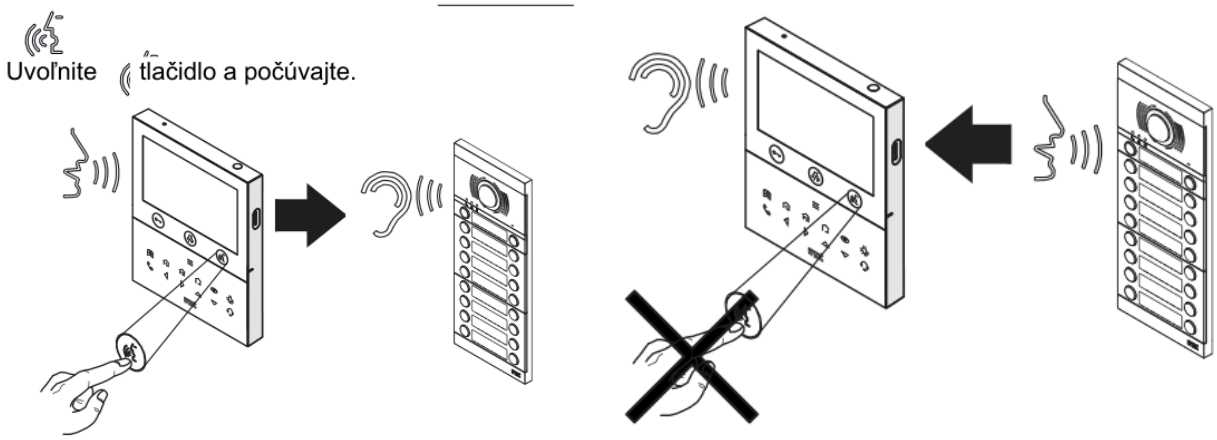


Obr. 43 Podržaním tlačidla hovoríte (vľavo), uvoľnením počúvate (vpravo).

Režim „Push to Talk“ možno aktivovať v konfiguračnom menu videotelefónu (pozri Návod na konfiguráciu parametrov, kapitola „Audio“).

6.13 Menu tlačidiel Yokis

Videotelefón má 8 tlačidiel zodpovedajúcich tlačidlám diaľkového ovládača Yokis. Importom konfigurácie diaľkového ovládača možno aktiváciu tlačidla reprodukovať z videotelefónu presne tak, ako keby bolo stlačené na diaľkovom ovládači (import je opísaný v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Príkazy Yokis“).

1. Na videotelefóne v pokoji stlačte tlačidlo menu Yokis.
2. Stlačením tlačidla ⌂ zobrazíte menu tlačidiel Yokis.

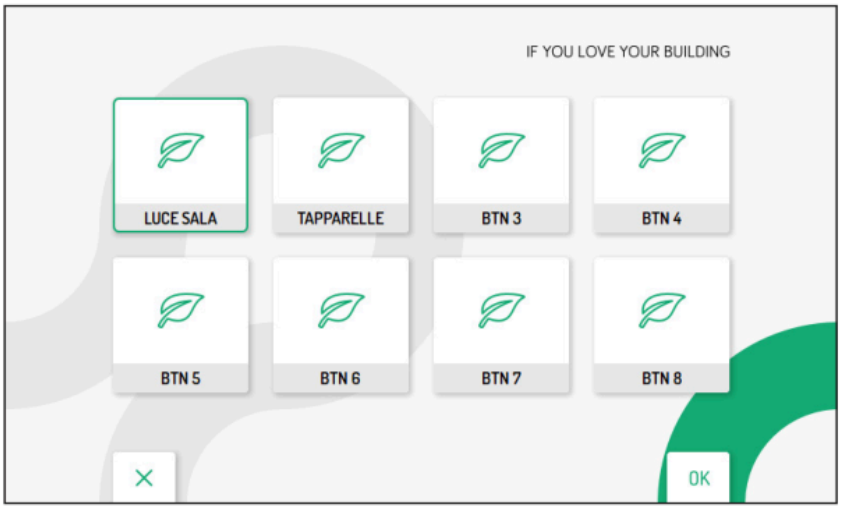


Obr. 44 Menu tlačidiel Yokis

i Pri videotelefónoch v režime High rise block alebo Low rise block je prístup do menu aktivácie Yokis povolený vždy iba jednému zariadeniu, najviac na 5 minút. Ak sa používateľ pokúsi o prístup do menu, ktoré už používa iné zariadenie, videotelefón vydá odmietavý tón (4 pípnutia), ktorý signalizuje, že stránku sa momentálne nedá zobraziť.

1. Tlačidlami △ ▽, ◁ a ▷ vyberte tlačidlo Yokis.
2. Stlačením tlačidla ☝ vybrané tlačidlo aktivujete.

Displej videotelefónu je zvyčajne vypnutý a automaticky sa zapne pri prichádzajúcom hovore. Displej môžete zapnúť aj sami a prejsť na domovskú stránku: na videotelefóne v pokoji dvakrát stlačte tlačidlo .

i Pri videotelefónoch v režime High rise block alebo Low rise block je prístup na domovskú stránku povolený vždy iba jednému zariadeniu, najviac na 5 minút. Ak sa používateľ pokúsi o prístup na domovskú stránku, ktorú už používa iné zariadenie, videotelefón vydá odmietavý tón (4 pípnutia), ktorý signalizuje, že stránku sa momentálne nedá zobraziť.

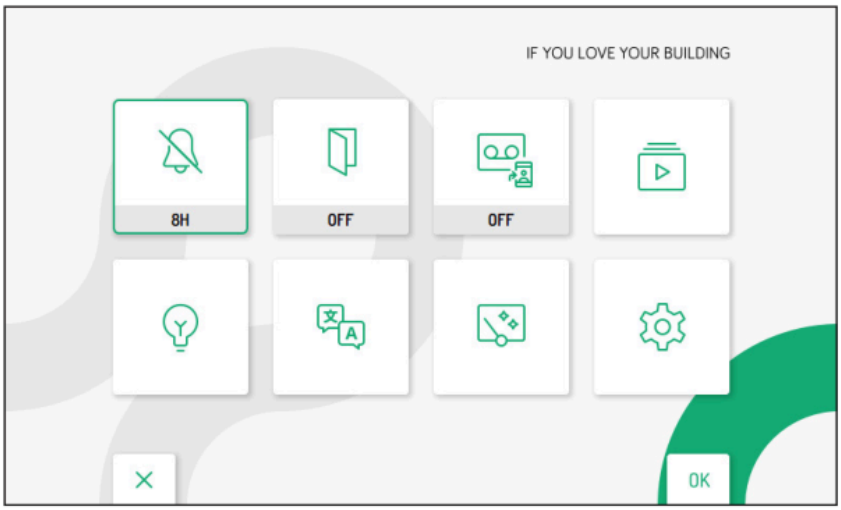

Obr. 45 Domovská stránka videotelefónu

Na domovskej stránke tlačidlami , , a vyberte funkciu alebo parameter, ktorý chcete nastaviť, a výber potvrďte tlačidlom .

7.1 Konfigurácia funkcie MUTE

Parameter slúži na nastavenie typu MUTE pri dlhom stlačení tlačidla (pozri kapitolu Funkcia MUTE).

1. Na domovskej stránke vyberte príslušnú ikonu.
2. Stlačením tlačidla zmeníte konfiguráciu z MUTE 8H (predvolené) na MUTE Timer.
3. Zmenu potvrdí zobrazenie príslušnej ikony.

Parametre funkcie MUTE Timer nastavíte podľa Návodu na konfiguráciu parametrov, kapitola „Časovanie stlmenia zvonenia“. Funkciu MUTE 8H obnovíte zopakovaním postupu.

7.2 Automatické otváranie dverí (iba hlavný videotelefón)

Funkcia automaticky otvorí dvere pri prichádzajúcom hovore bez nutnosti hovor prijať.

1. Na domovskej stránke vyberte príslušnú ikonu.
2. Stlačením tlačidla funkciu automatického otvárania dverí povolíte.
3. Zmenu potvrdí zobrazenie príslušnej ikony.

> i LED tlačidla bliká nazeleno, keď je videotelefón v pokoji.

Ak je videotelefón nakonfigurovaný v režime Local Power alebo Low rise block, možno povoliť automatické otváranie dverí s časovým plánom. Plánovanie umožňuje nastaviť napr. konkrétny čas a dni, ktoré riadia aktiváciu funkcie (pozri Návod na konfiguráciu parametrov, kapitola „Časovanie automatického otvárania dverí“).

Opätovným stlačením tlačidla povolíte automatické otváranie dverí s časovým plánom. Zmenu potvrdí zobrazenie príslušnej ikony.

> i LED tlačidla rýchlo bliká nazeleno, keď je videotelefón v pokoji.


7.3 Aktivácia videoschránky videotelefónu (iba hlavný videotelefón)

Funkcia automaticky nahrá videoklip po hovore. Dĺžka videoklipu je 10 sekúnd.

1. Na domovskej stránke vyberte príslušnú ikonu.
2. Stlačením tlačidla funkciu videoschránky povolíte.
3. Zmenu potvrdí zobrazenie príslušnej ikony.

Videoschránku vypnete zopakovaním postupu.

> ! **Upozornenie!** Ak je na videotelefóne povolená funkcia presmerovania hovoru, potvrdením výberu na príslušnej ikone sa funkcia videoschránky vypne a funkcia presmerovania hovoru sa zapne (pozri Návod na konfiguráciu parametrov, kapitola „Funkcia presmerovania hovoru“).

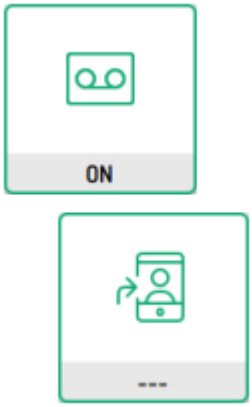

7.4 Videoschránka videotelefónu


Upozornenie! Ak je na videotelefóne povolená funkcia presmerovania hovoru, nebude možné videoschránku prezerať.

Všetky nahrané videoklipy a snímky sú dostupné vo videoschránke. Ak existuje aspoň jeden doteraz nezobrazený videoklip alebo snímka, na ikone domovskej stránky sa zobrazí červená bodka ako oznámenie.

Ak sú k dispozícii nové videoklipy alebo snímky, LED tlačidla bliká nazeleno, keď je videotelefón v pokoji.

Upozornenie! Zobrazenie videoklipov je dostupné iba na hlavnom videotelefóne (Master).

1. Na domovskej stránke vyberte príslušnú ikonu.
2. Stlačením tlačidla vstúpite do videoschránky.

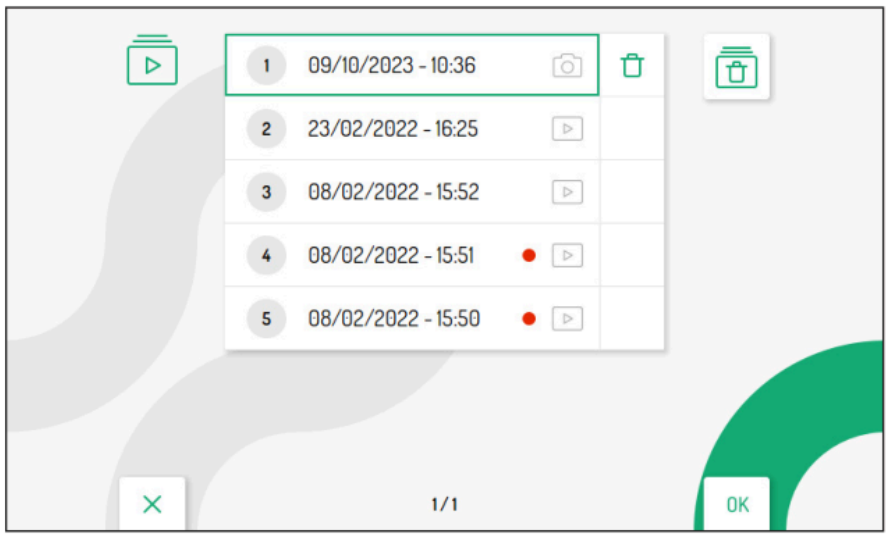


Obr. 46 Videoschránka videotelefónu

1. Tlačidlami šípok vyberte videoklip alebo snímku a zobrazíte ju stlačením tlačidla .

Pri každom uloženom videoklipe a snímke sa zobrazuje dátum a čas vytvorenia. Červená bodka vpravo znamená, že videoklip alebo snímka ešte nebola zobrazená.

Zmazanie videoklipov a snímok

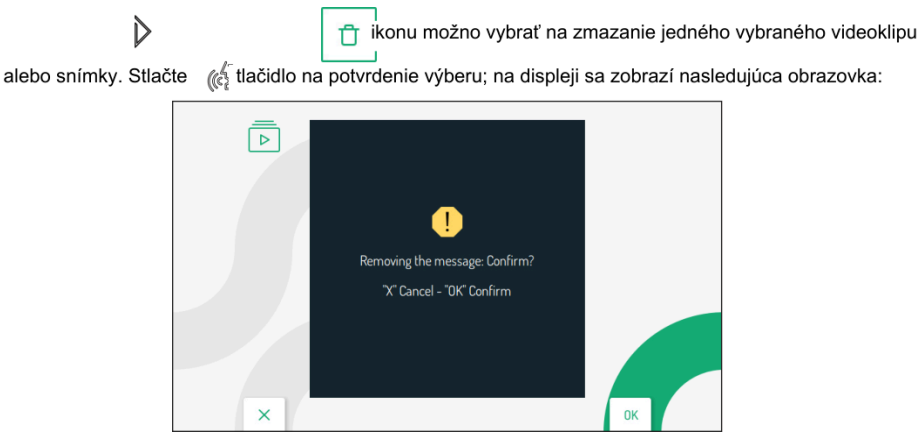


Obr. 47 Zmazanie vybraného videoklipu alebo snímky

1. Po stlačení tlačidla vyberte ikonu na zmazanie jedného vybraného videoklipu alebo snímky a výber potvrďte príslušným tlačidlom. Zobrazí sa obrazovka potvrdenia.
2. Zmazanie potvrdíte stlačením tlačidla . Zrušenie a návrat do adresára videotelefónu vykonáte stlačením tlačidla .

Na zmazanie všetkých videoklipov a snímok vo videoschránke po výbere ikony zmazania jedného videoklipu alebo snímky opätovne stlačte a vyberte ikonu . Výber potvrďte stlačením tlačidla

.

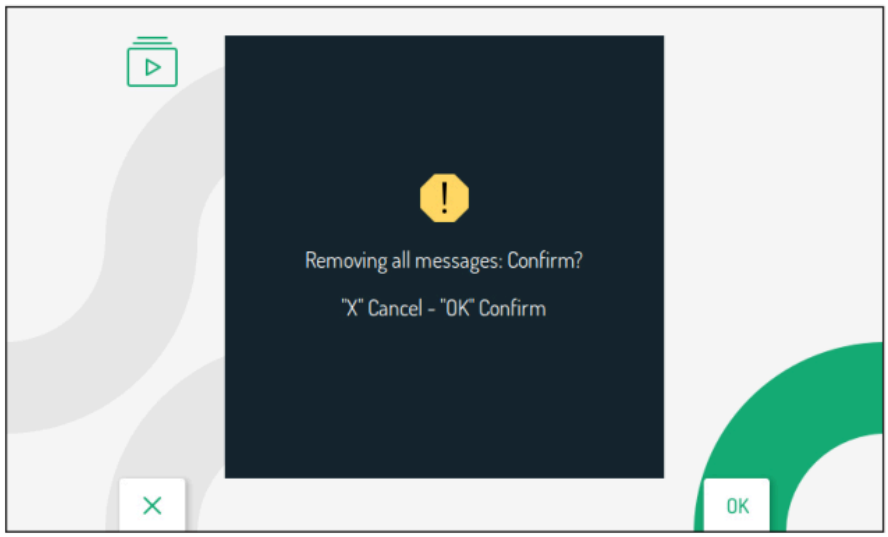


Obr. 48 Potvrdenie zmazania všetkých videoklipov a snímok

Zmazanie potvrdíte stlačením tlačidla . Zrušenie a návrat do adresára videotelefónu vykonáte stlačením tlačidla .

7.5 Špeciálne funkcie

Videotelefón dokáže ovládať elektrické akčné členy pomocou špeciálnych dekodérov Ref. 1083/80.

1. Na domovskej stránke vyberte ikonu .
2. Stlačením tlačidla zobrazíte zoznam naprogramovaných špeciálnych funkcií (pridanie aktivácie je opísané v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Aktivácie“).

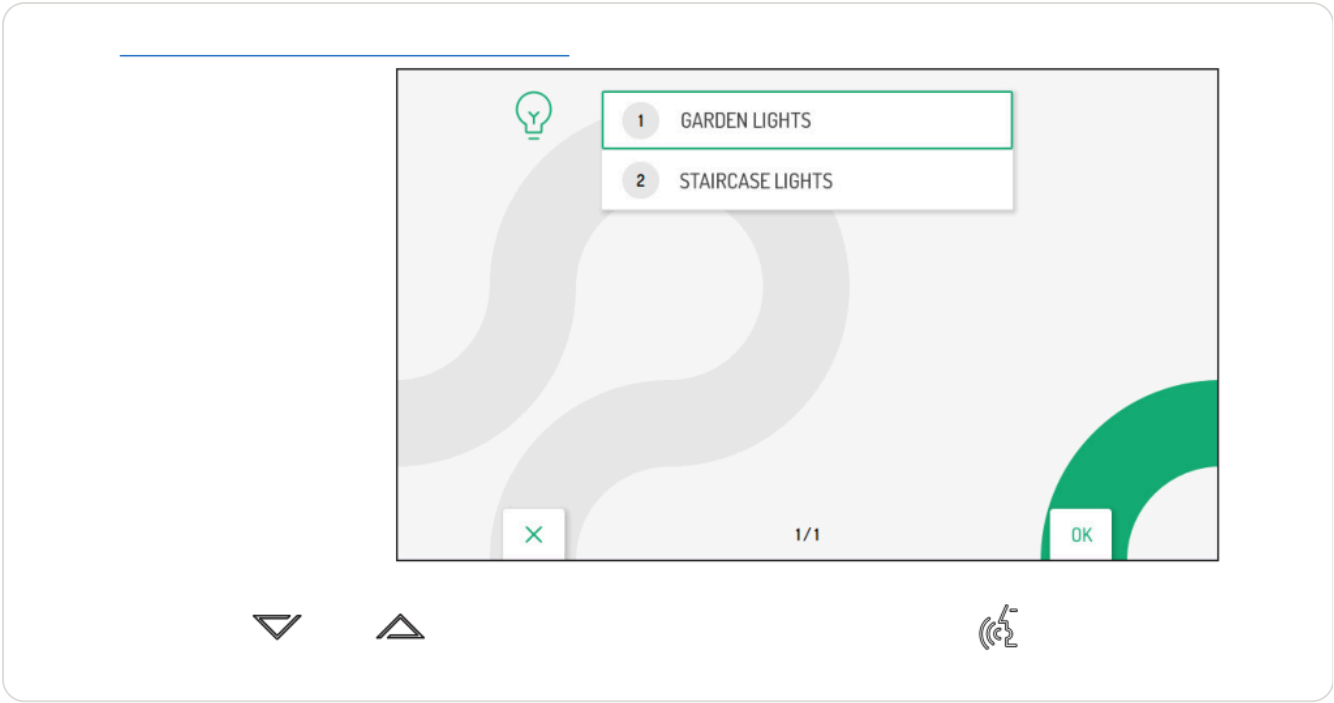


Obr. 49 Zoznam špeciálnych funkcií

1. Tlačidlami ▽ △ vyberte funkciu.
2. Stlačením tlačidla vybranú funkciu aktivujete.

Tlačidlom sa vrátite na domovskú stránku.

7.6 Voľba jazyka

1. Na domovskej stránke vyberte ikonu jazyka a stlačte tlačidlo.
2. Tlačidlami ▽ △ ▷ ◁ vyberte požadovaný jazyk.
3. Výber potvrďte tlačidlom .

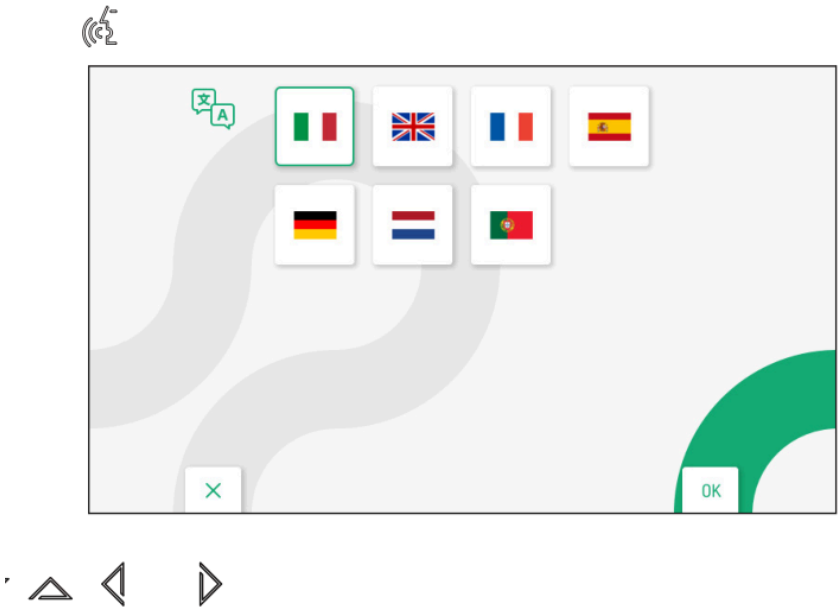


Obr. 50 Voľba jazyka

7.7 Čistenie obrazovky

Funkcia „Čistenie obrazovky“ dočasne znemožní reakciu tlačidiel videotelefónu na akékoľvek dotyky, aby pri čistení displeja nedošlo k nechcenej aktivácii funkcií.

1. Na domovskej stránke vyberte ikonu .
2. Stlačením tlačidla funkciu aktivujete.

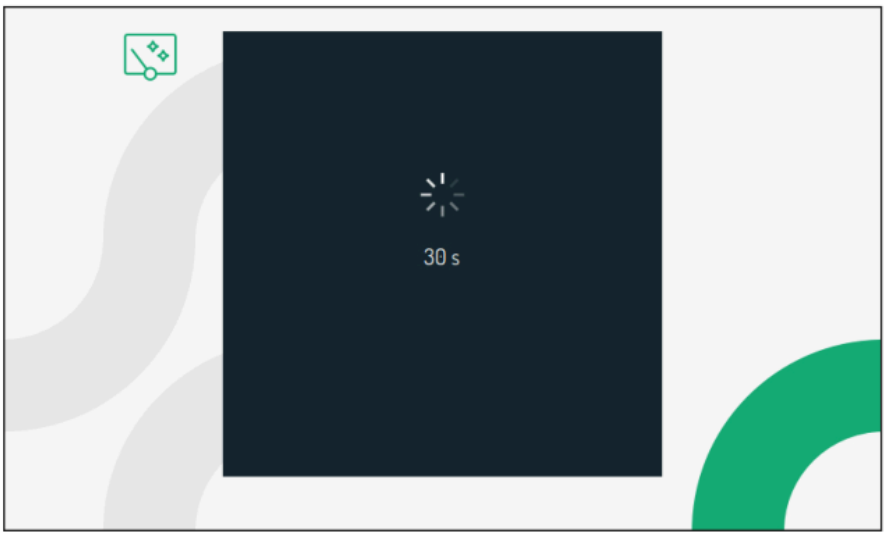

Obr. 51 Obrazovka funkcie Čistenie obrazovky

Tlačidlá sú zablokované na 30 sekúnd, potom sa videotelefón vráti do normálnej prevádzky. Funkciu nemožno predčasne vypnúť. Pri prichádzajúcom hovore sa funkcia zruší, aby bolo možné tlačidlami hovor

prijať.

UŽÍVATEĽ

08 Hlasové príkazy


Videotelefón umožňuje ovládať niektoré funkcie hlasovými príkazmi. Vyslovením určitých fráz môžete napríklad prijať hovor alebo otvoriť dvere bez stláčania tlačidiel na displeji.

Upozornenie! Na používanie hlasových príkazov na hlavnom (Master) videotelefóne je potrebné, aby bol videotelefón nastavený v režime Lokálne napájanie a aby bola na ňom nastavená funkcia presmerovania hovoru. Na používanie hlasových príkazov na prídavnom (Slave) videotelefóne, ak existuje, musí byť na zariadení nastavená Wi-Fi.

Funkciu zapnite v konfiguračnom menu videotelefónu (pozri kapitolu „Zapnutie a nastavenie hlasových príkazov“).


8.1 Zapnutie hlasových príkazov

Hlasové príkazy zapnete tak, že raz prejdete rukou pred IR snímačom videotelefónu.

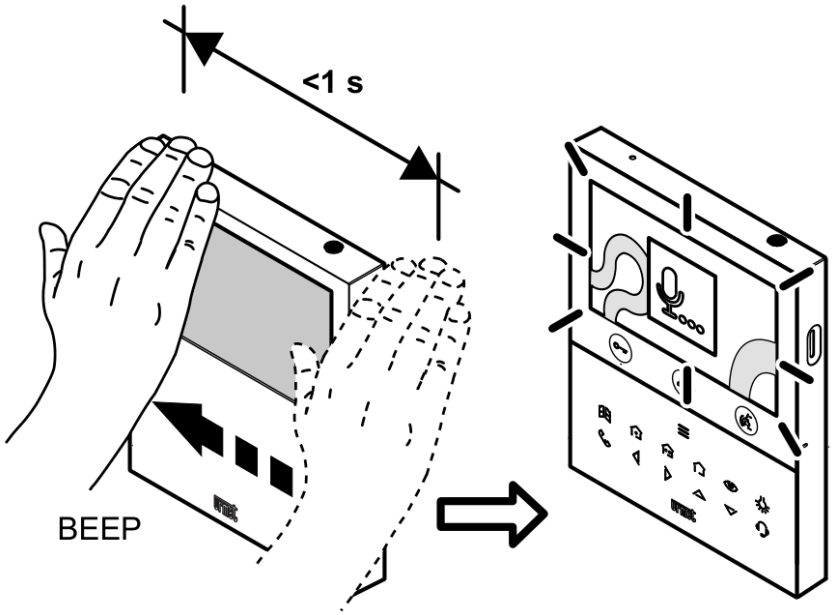

Ak je ako spôsob aktivácie nastavené stlačenie tlačidla pripojeného na svorky CP alebo PANIC videotelefónu, stlačte toto tlačidlo, aby sa hlasové príkazy zapli v akomkoľvek stave videotelefónu.

Videotelefón ako potvrdenie vydá pípnutie („BEEP“) a na displeji sa zobrazí toto okno:

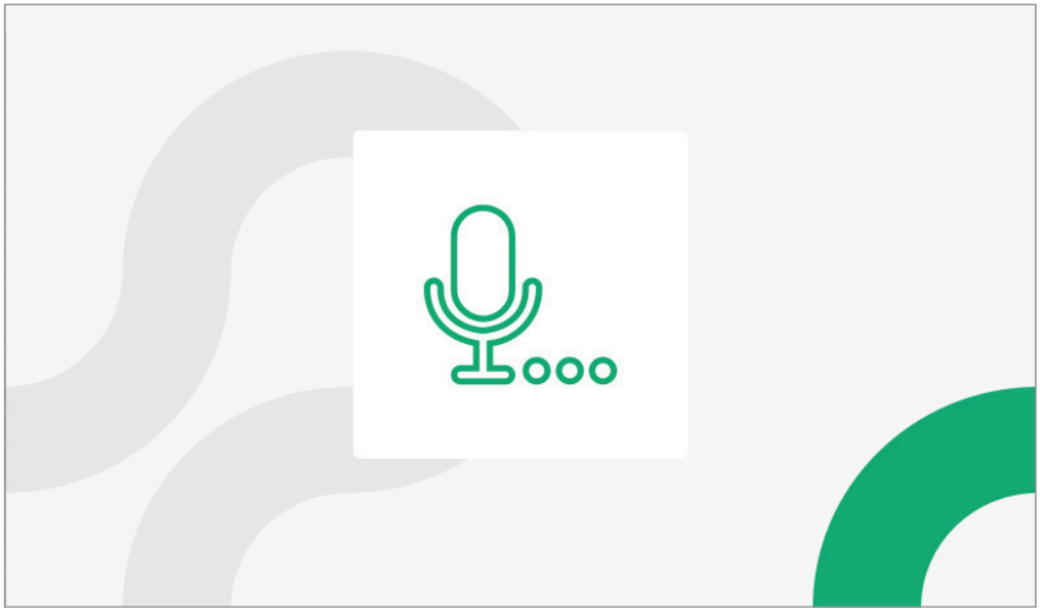

Po pípnutí môžete vysloviť hlasový príkaz. Nižšie sú pokyny na aktiváciu jednotlivých funkcií hlasovými príkazmi.

i Hlasové príkazy sa vyslovujú v angličtine tak, ako sú uvedené v úvodzovkách. Slovenský preklad v zátvorke slúži len na vysvetlenie.

8.2 Zapnutie displeja a hlasových príkazov

V pokoji (displej nesvieti) raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.

8.3 Prijatie hovoru a hlasová aktivácia


Hlasový režim možno aktivovať dvoma spôsobmi.

1. Pri prichádzajúcom hovore (čakanie na odpoveď)

1. Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Vyslovte jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Answer the call“ (prijať hovor)
- „Connect the call“ (spojiť hovor)
- „Pick up“ (zdvihnúť)

Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:

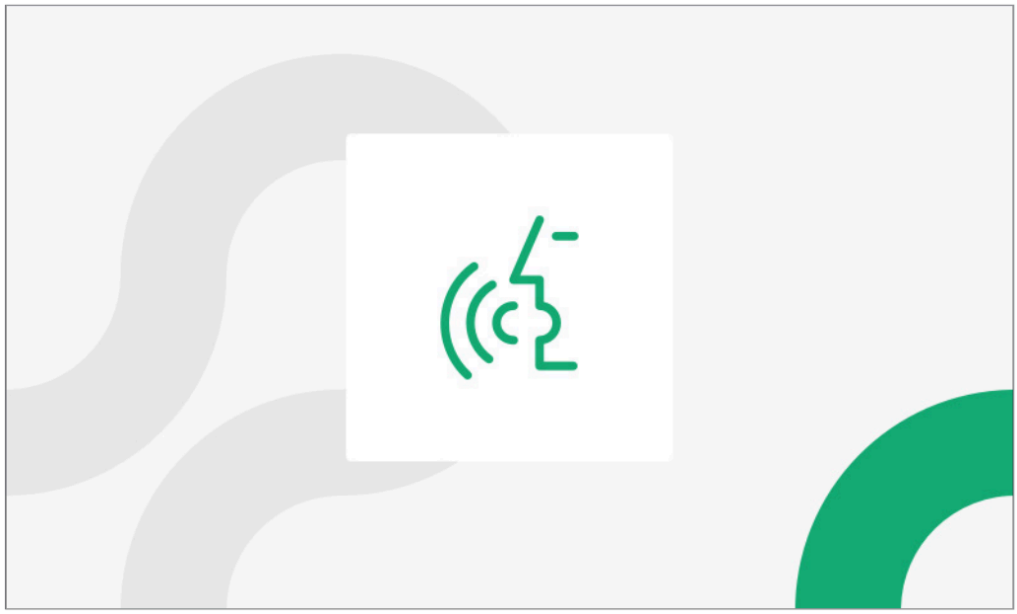


2. V režime náhľadu kamery

1. Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Vyslovte jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Autoinsertion“ (náhľad kamery)
- „Show cameras“ (zobraziť kamery)
- „Start autoinsertion“ (spustiť náhľad kamery)


Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:

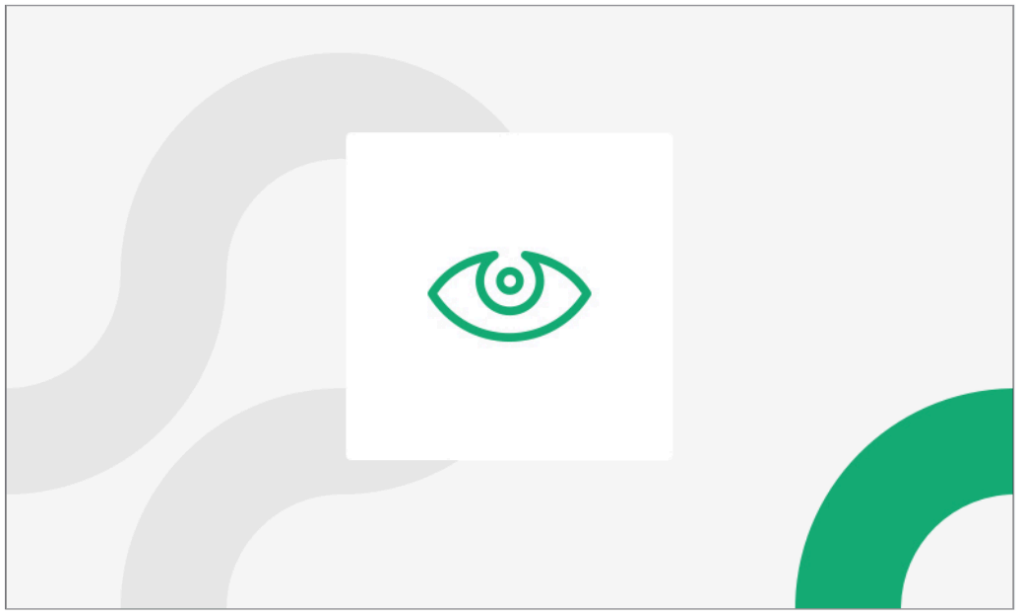

1. Ešte raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Nakoniec vyslovte jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Activate audio“ (zapnúť zvuk)
- „I want to speak“ (chcem hovoriť)
- „Turn microphone on“ (zapnúť mikrofón)

Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:

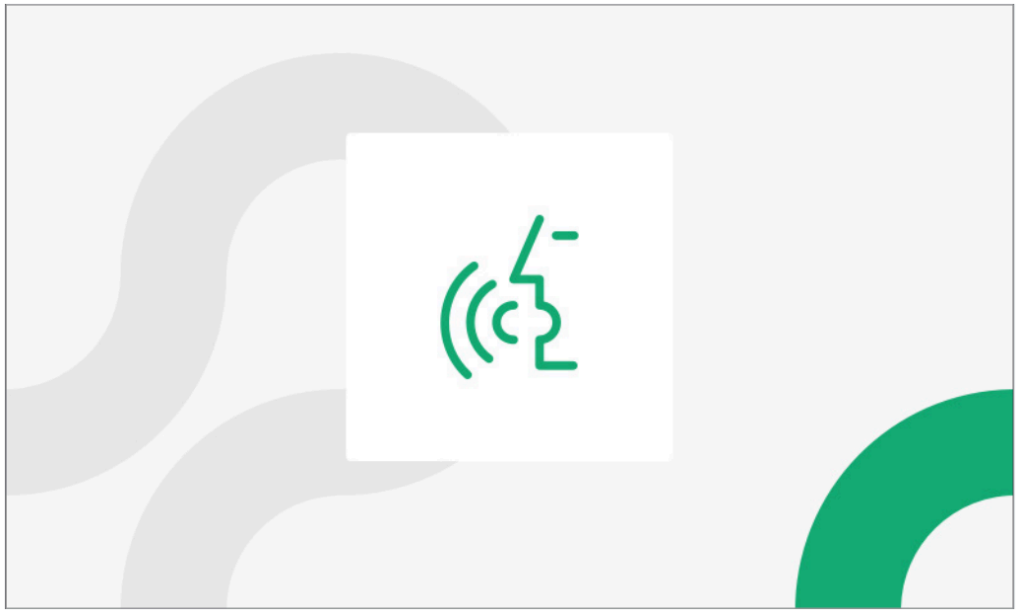


8.4 Ukončenie hovoru

1. Počas hovoru raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Vyslovte jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Close the call“ (ukončiť hovor)
- „Close“ (zavrieť)
- „Terminate“ (ukončiť)

Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:

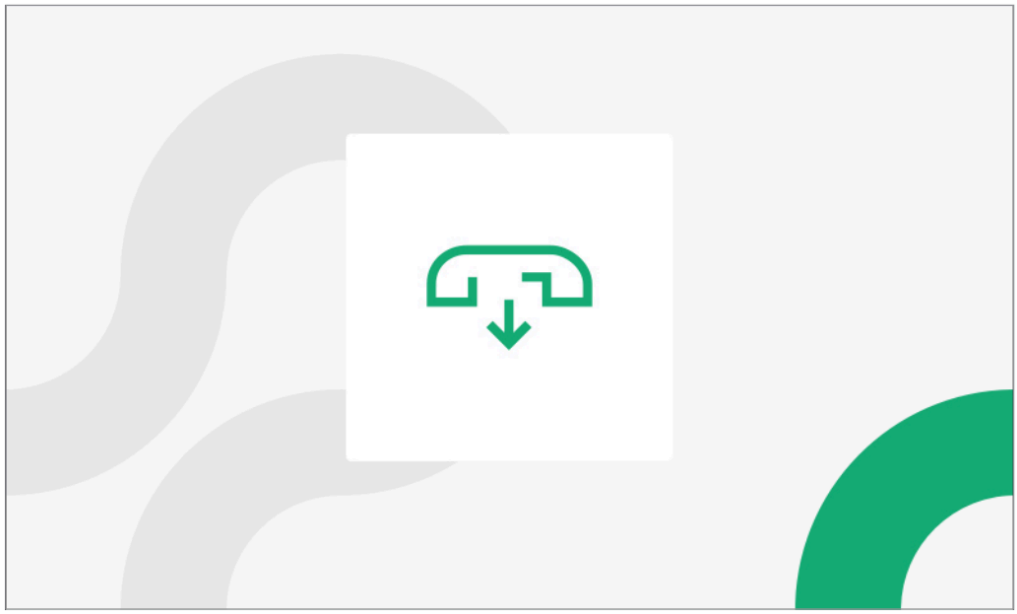

8.5 Otvorenie dverí


Dvere možno otvoriť dvoma spôsobmi.

1. V pokoji (displej nesvieti)

1. Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Vyslovte jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Open door“ (otvoriť dvere)
- „Open“ (otvoriť)
- „Open the door“ (otvoriť dvere)

Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:

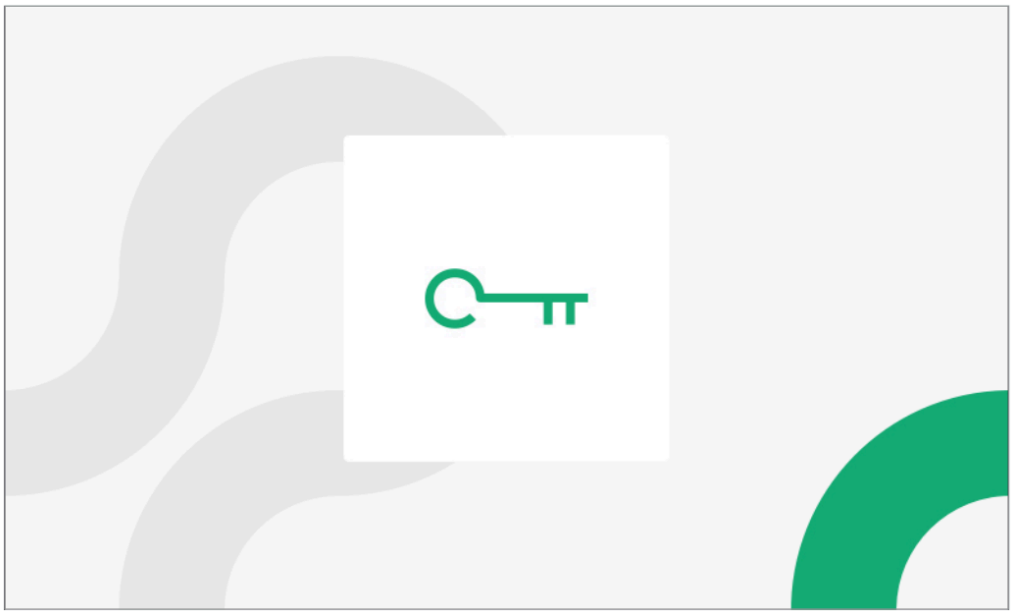


2. V hlasovom režime

1. Počas hovoru raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Vyslovte jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Open door“ (otvoriť dvere)
- „Open“ (otvoriť)
- „Open the door“ (otvoriť dvere)

Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:

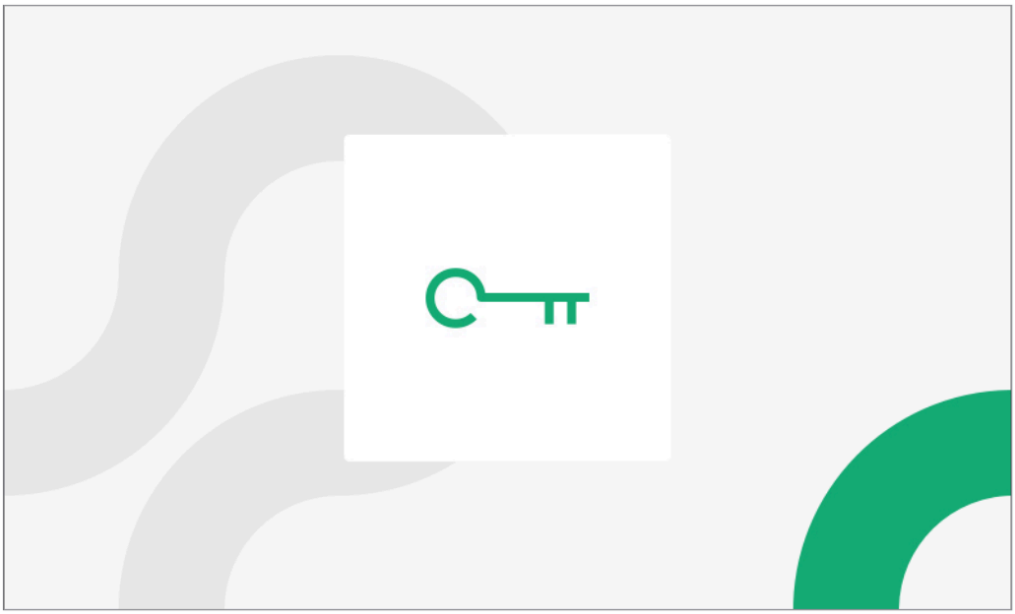

8.6 Otvorenie brány

Bránu možno otvoriť dvoma spôsobmi.

1. V pokoji (displej nesvieti)

1. Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Vyslovte jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Open the gate“ (otvoriť bránu)
- „Open gate“ (otvoriť bránu)
- „Please open the gate“ (prosím, otvorte bránu)

Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:



2. V hlasovom režime

1. Počas hovoru raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Vyslovte jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Open the gate“ (otvoriť bránu)
- „Open gate“ (otvoriť bránu)
- „Please open the gate“ (prosím, otvorte bránu)

Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:



8.7 Aktivácia pomocnej funkcie

Pomocnú funkciu možno aktivovať dvoma spôsobmi.


1. V pokoji (displej nesvieti)

1. Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Vyslovte jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Activate 1, Activate 2, ...“ (aktivovať 1, aktivovať 2 atď.)
- „Activation 1, Activation 2, ...“ (aktivácia 1, aktivácia 2 atď.)

i Príkazov je najviac 10.

Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:

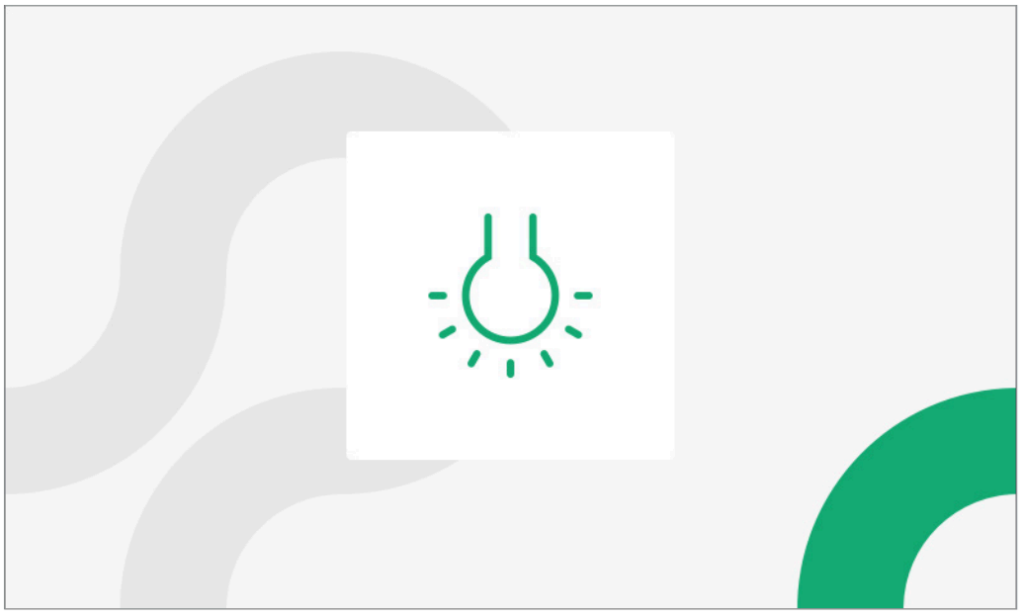


2. V hlasovom režime

1. Počas hovoru raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Vyslovte jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Activate 1, Activate 2, ...“ (aktivovať 1, aktivovať 2 atď.)
- „Activation 1, Activation 2, ...“ (aktivácia 1, aktivácia 2 atď.)

i Príkazov je najviac 10.

Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:

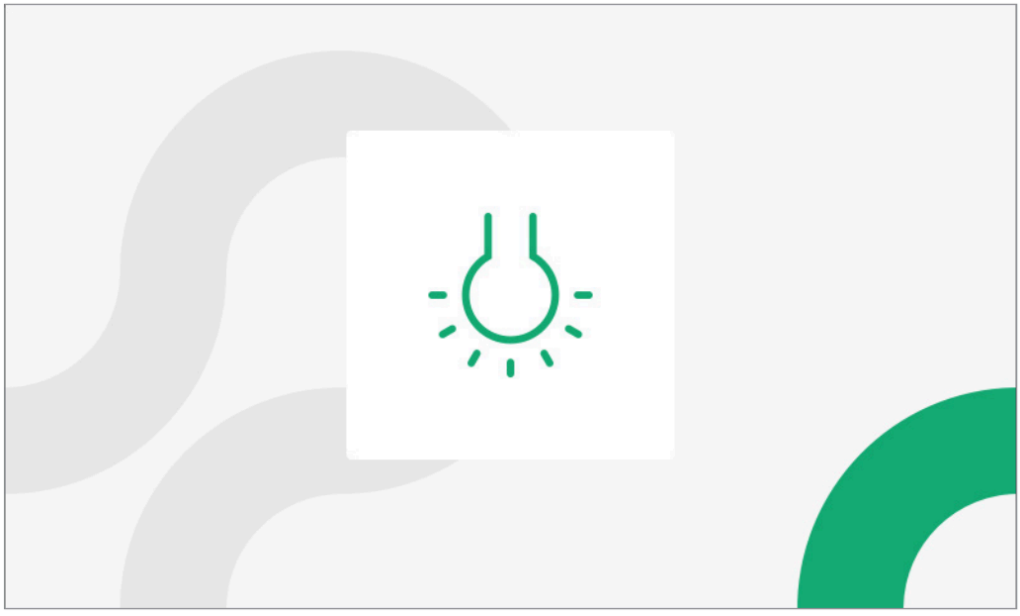


8.8 Volanie na recepciu

V pokoji (displej nesvieti):

1. Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Vyslovte jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Call concierge“ (zavolať recepciu)
- „Call switchboard“ (zavolať na recepciu)
- „Connect concierge“ (spojiť s recepciou)

Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:

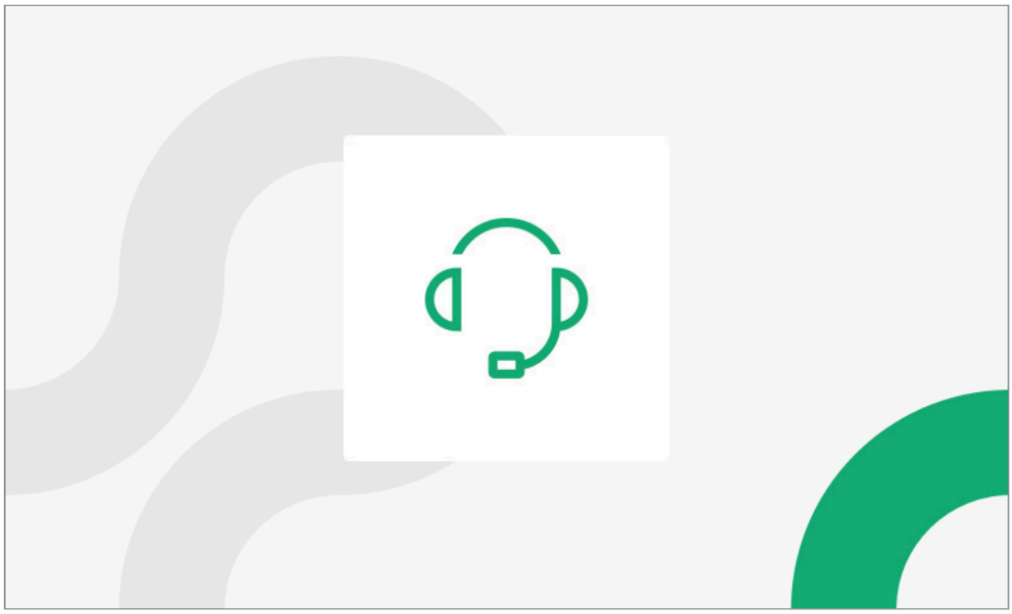


8.9 Funkcia náhľadu kamery

1. Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Vyslovte jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Autoinsertion“ (náhľad kamery)
- „Show cameras“ (zobraziť kamery)
- „Start autoinsertion“ (spustiť náhľad kamery)

Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:

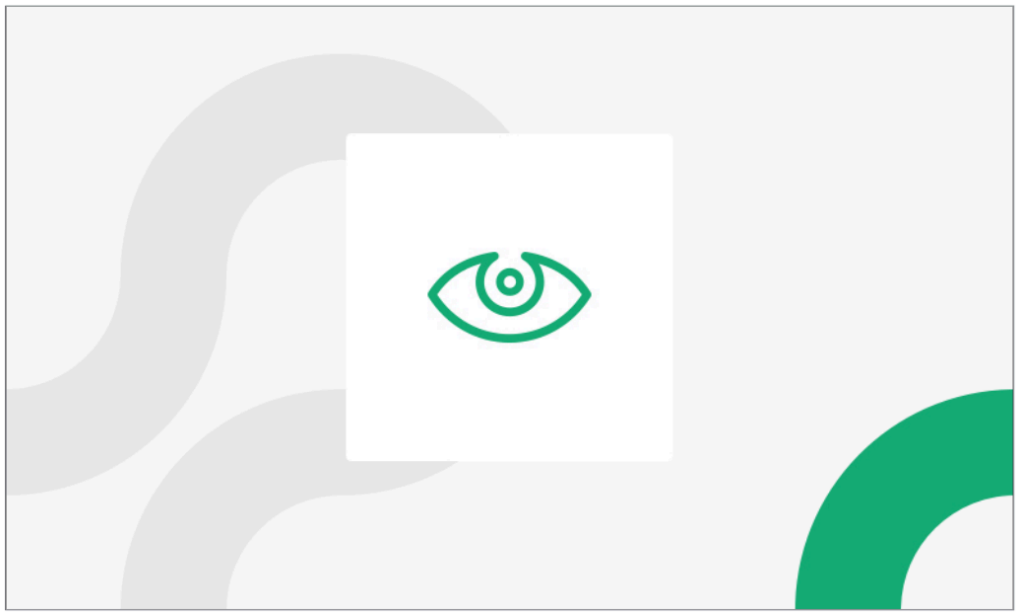

8.10 Zobrazenie ďalších kamier vstupného panela


Obraz z prípadných ďalších kamier možno zobraziť dvoma spôsobmi.

1. Pri prichádzajúcom hovore

1. Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Vyslovte jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Next camera“ (ďalšia kamera)
- „Show next“ (zobraziť ďalšiu)
- „Next“ (ďalšia)

Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:

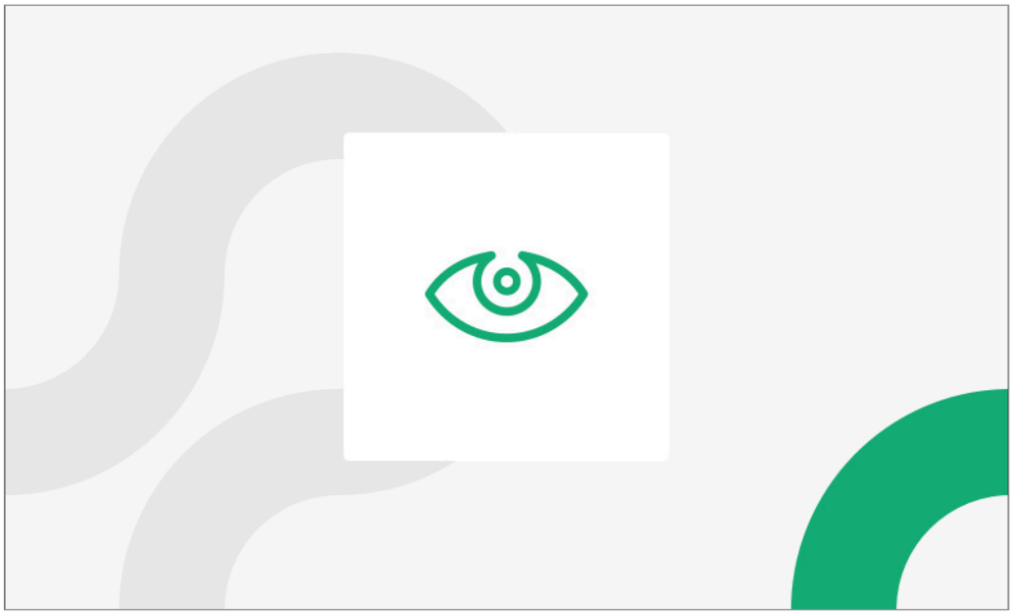


2. V režime náhľadu kamery

1. Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Vyslovte jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Autoinsertion“ (náhľad kamery)
- „Show cameras“ (zobraziť kamery)
- „Cameras“ (kamery)


Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:

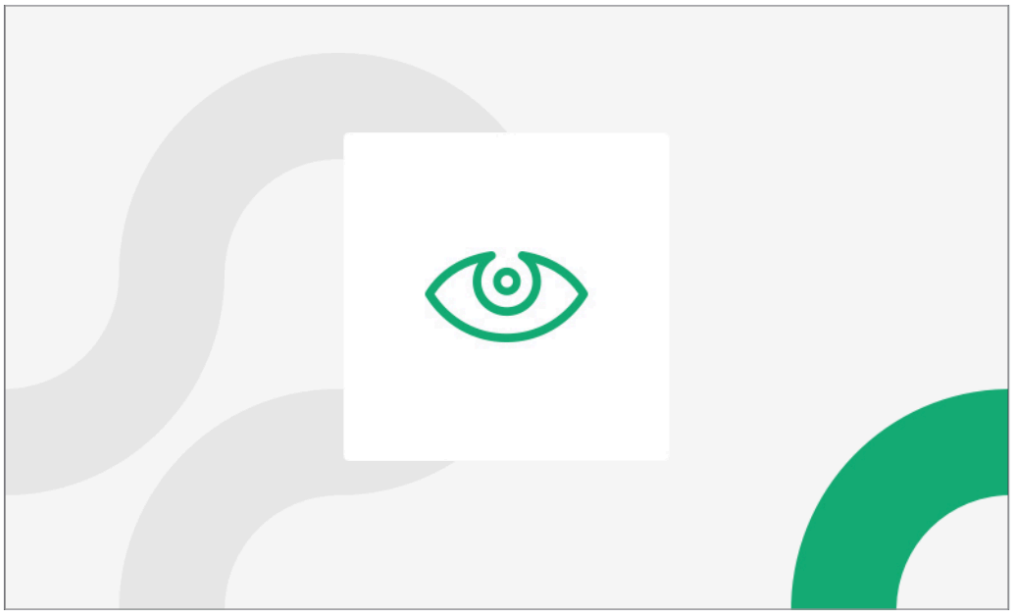

1. Ešte raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Nakoniec vyslovte jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Next camera“ (ďalšia kamera)
- „Show next“ (zobraziť ďalšiu)
- „Next“ (ďalšia)

Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:

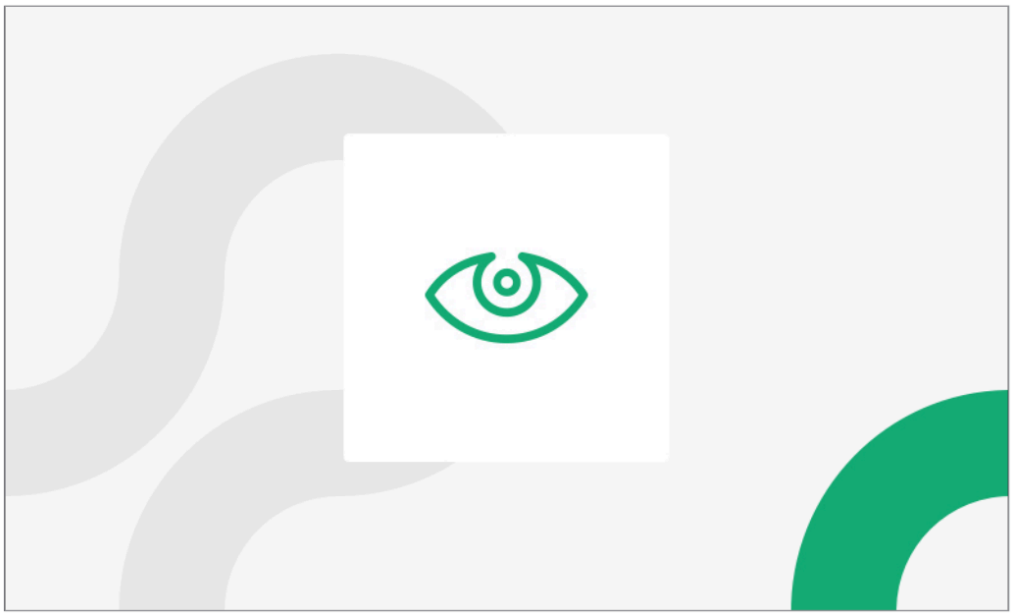


8.11 Odoslanie poplachu PANIC

1. Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Vyslovte jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Activate panic alarm“ (aktivovať poplach)
- „Help“ (pomoc)
- „Set panic alarm on“ (zapnúť poplach)

Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:

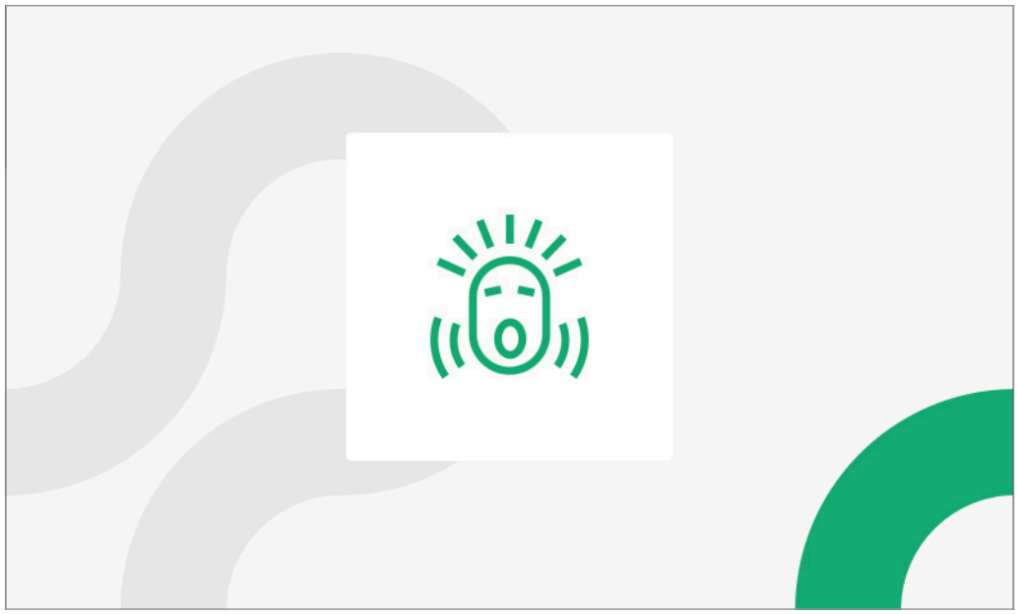


8.12 Zrušenie poplachu PANIC

1. Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Vyslovte napríklad jeden z týchto hlasových príkazov:

- „End panic alarm“ (ukončiť poplach)
- „Panic alarm off“ (vypnúť poplach)
- „No panic“ (žiadna panika)

Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:

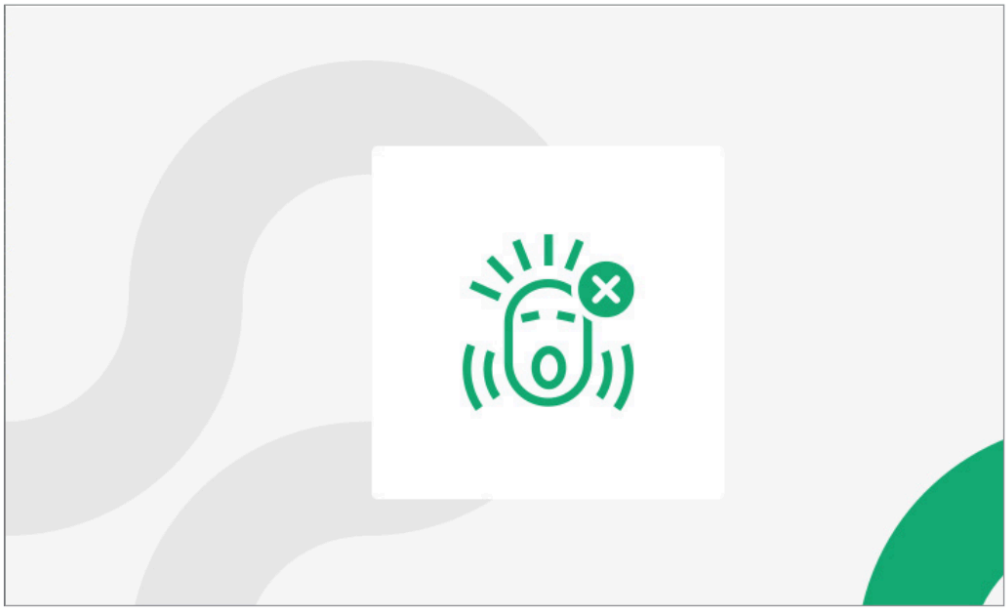


8.13 Aktivácia tlačidla Yokis

1. Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Vyslovte napríklad jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Yokis 1, Yokis 2, …“
- „Activate Yokis 1, Activate Yokis 2, …“ (aktivovať Yokis 1, aktivovať Yokis 2 atď.)
- „Activate Yokis 1 button, Activate Yokis 2 button, …“ (aktivovať tlačidlo Yokis 1, aktivovať tlačidlo Yokis 2 atď.)

i Tlačidiel je najviac 8.

Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:

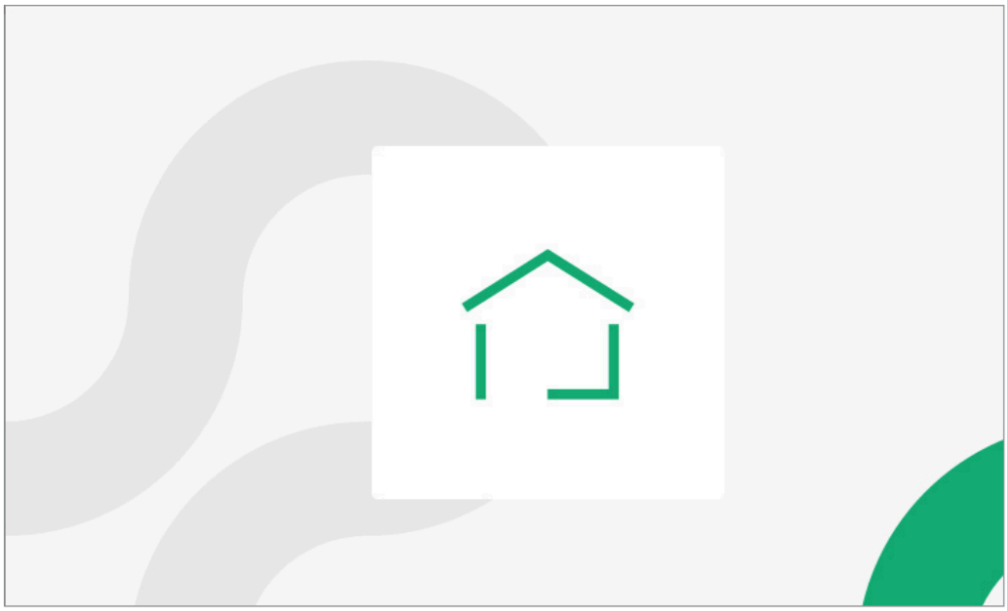


8.14 Zapnutie funkcie MUTE

1. Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Vyslovte jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Silent mode“ (tichý režim)
- „Disable ringing“ (vypnúť zvonenie)
- „Do not disturb“ (nerušiť)

Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:

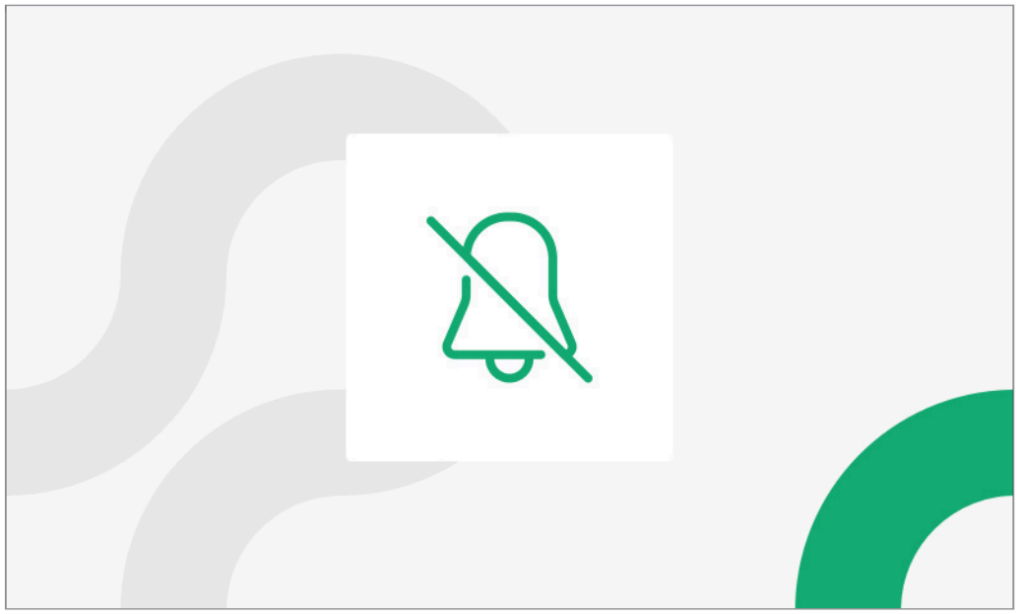


8.15 Vypnutie funkcie MUTE

1. Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Vyslovte jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Ring mode“ (režim zvonenia)
- „Enable ringing“ (zapnúť zvonenie)
- „Ring“ (zvonenie)

Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:

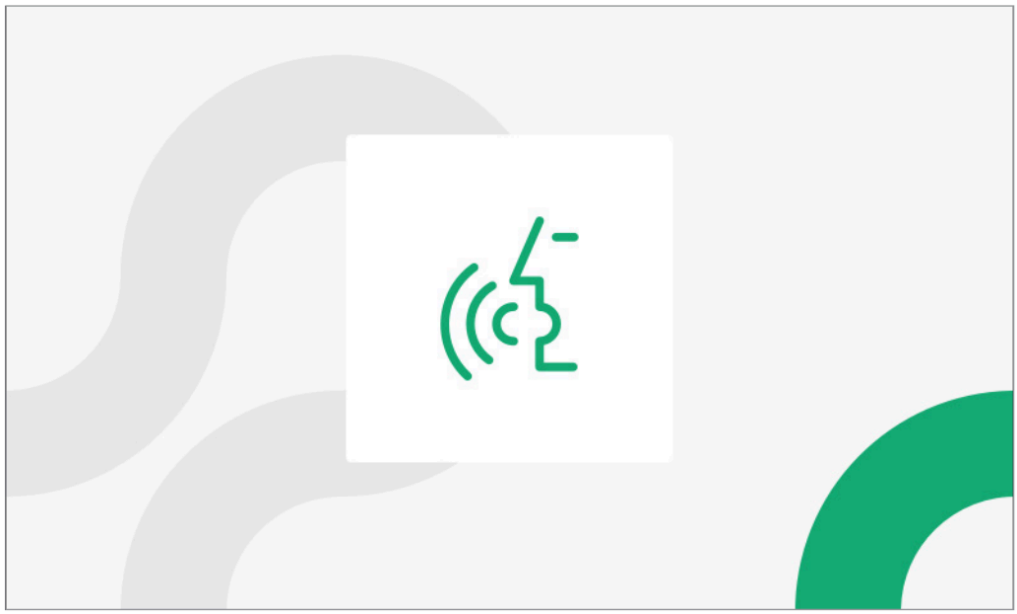

8.16 Uloženie snímky obrazovky


Obraz zo vstupného panela možno uložiť dvoma spôsobmi.

1. V hlasovom režime alebo pri prichádzajúcom hovore

1. Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Vyslovte jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Take photo“ (urobiť fotografiu)
- „Take picture“ (urobiť snímku)
- „Picture“ (snímka)

Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:

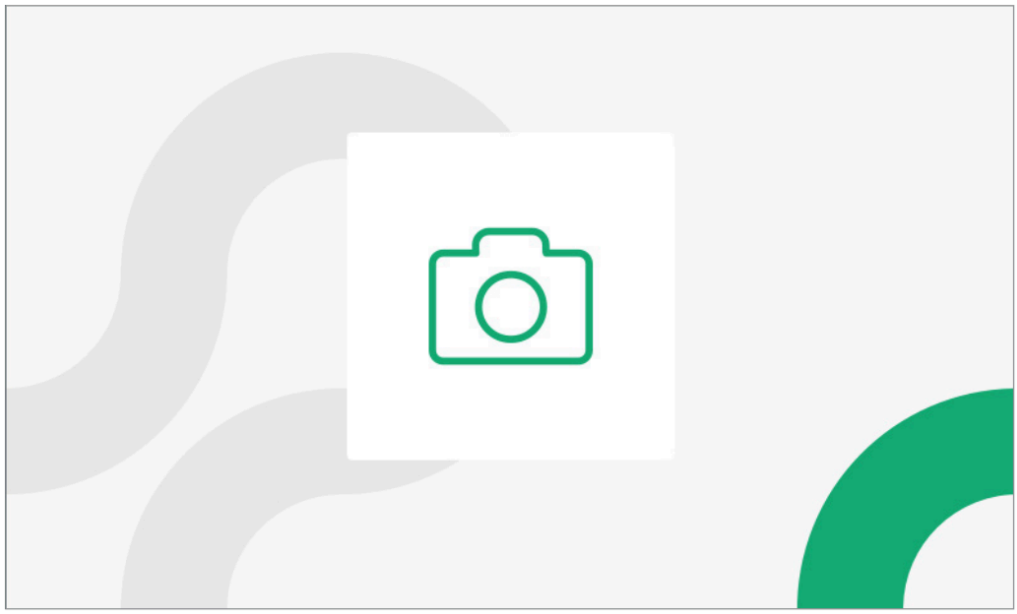


2. V režime náhľadu kamery

1. Raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Vyslovte jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Autoinsertion“ (náhľad kamery)
- „Show cameras“ (zobraziť kamery)
- „Start autoinsertion“ (spustiť náhľad kamery)


Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:

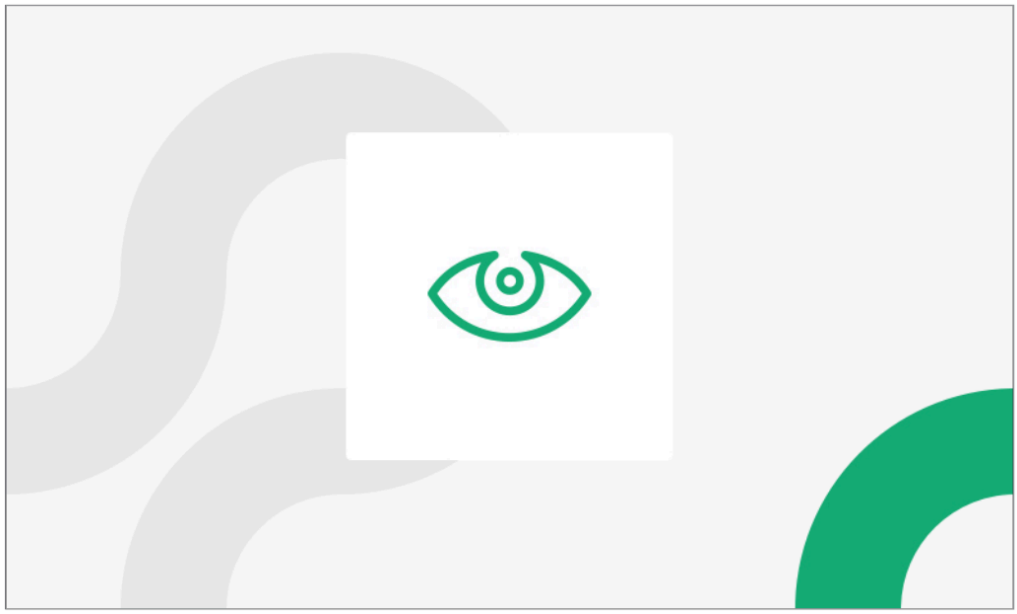

1. Ešte raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu.
2. Vyslovte jeden z týchto hlasových príkazov:

- „Take photo“ (urobiť fotografiu)
- „Take picture“ (urobiť snímku)
- „Picture“ (snímka)

Videotelefón zobrazí potvrdenie prijatia hlasového príkazu v tomto okne:

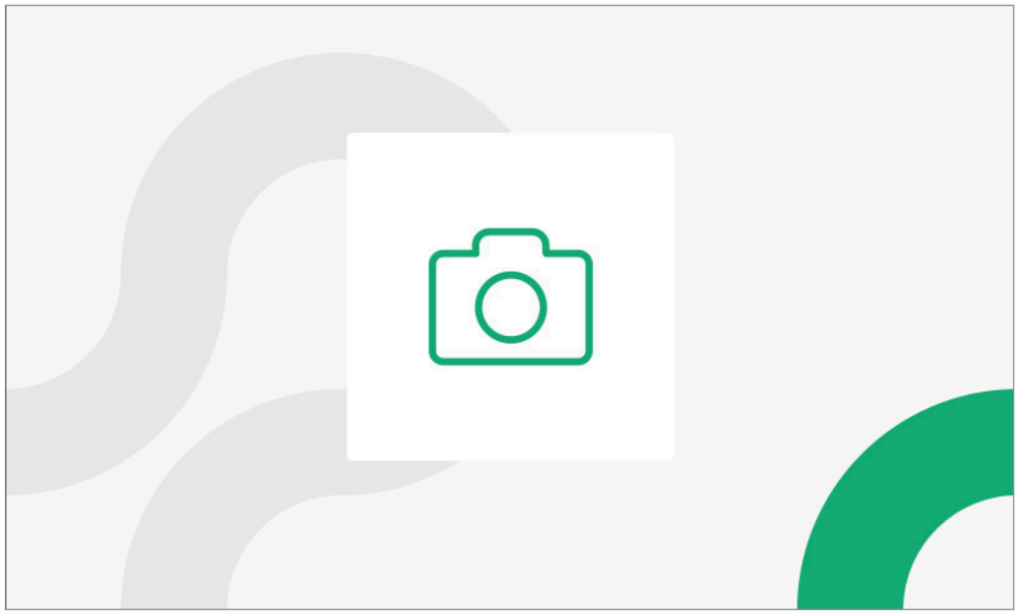


Ikony signalizujúce neaktivovaný hlasový príkaz

Nižšie sú popísané ikony, ktoré signalizujú, že sa aktivácia hlasového príkazu alebo používanie hlasových príkazov nepodarilo zapnúť.


9.1 Žiadne pripojenie na internet

Videotelefón zobrazí toto okno, ak Wi-Fi po prejdení rukou pred IR snímačom na zapnutie hlasových príkazov nezistí žiadne pripojenie na internet.

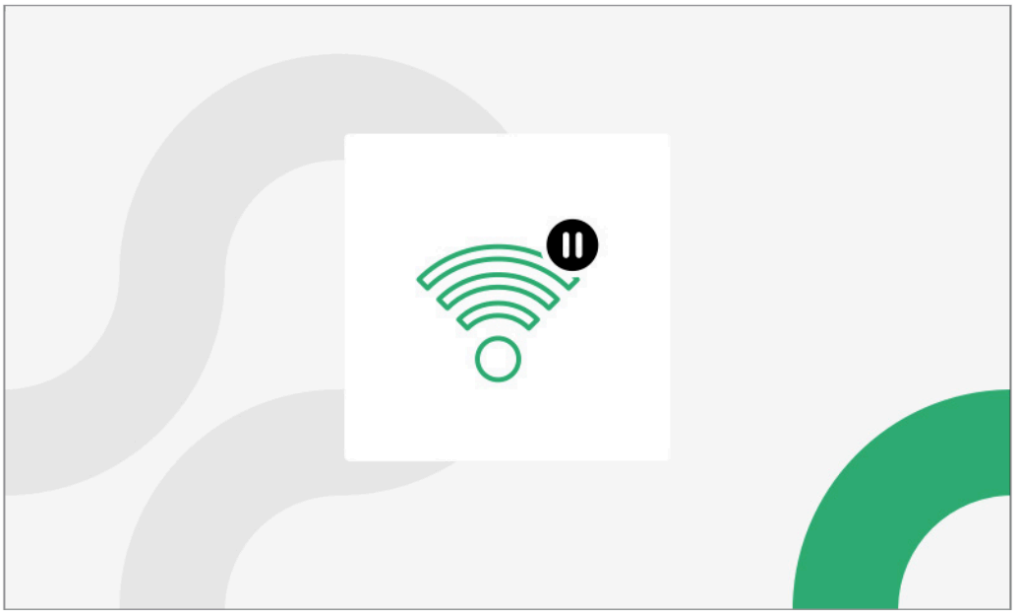


9.2 Pripojenie na internet nie je nastavené

Videotelefón zobrazí toto okno, ak Wi-Fi po prejdení rukou pred IR snímačom na zapnutie hlasových príkazov zistí nenastavené pripojenie na internet (napr. ak sa na videotelefóne vykonalo obnovenie výrobných nastavení).

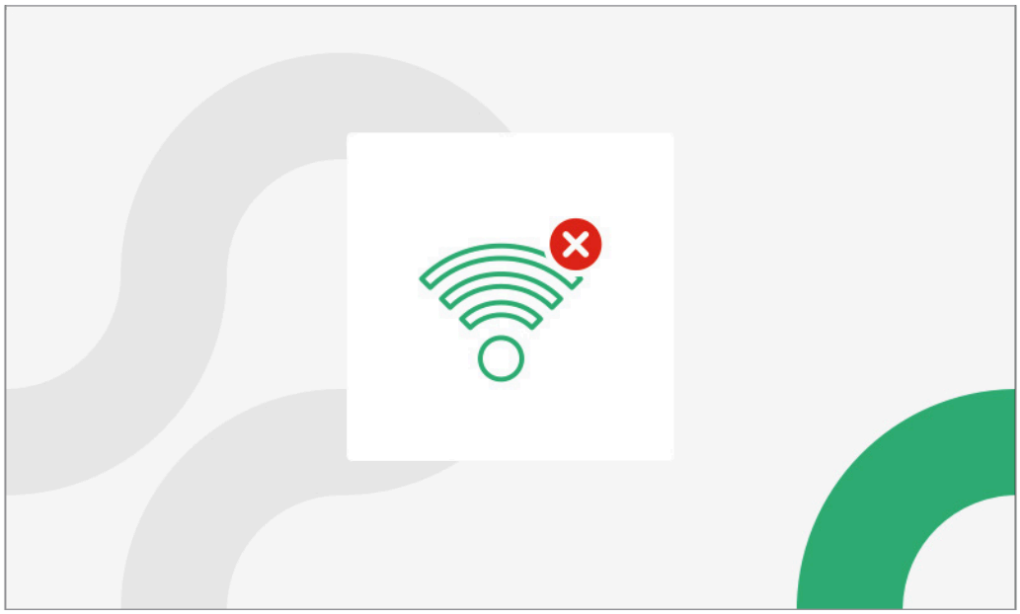


9.3 Pripojenie na internet nefunguje

Videotelefón zobrazí toto okno, ak Wi-Fi po prejdení rukou pred IR snímačom na zapnutie príkazov zistí pripojenie na internet, ktoré nefunguje.

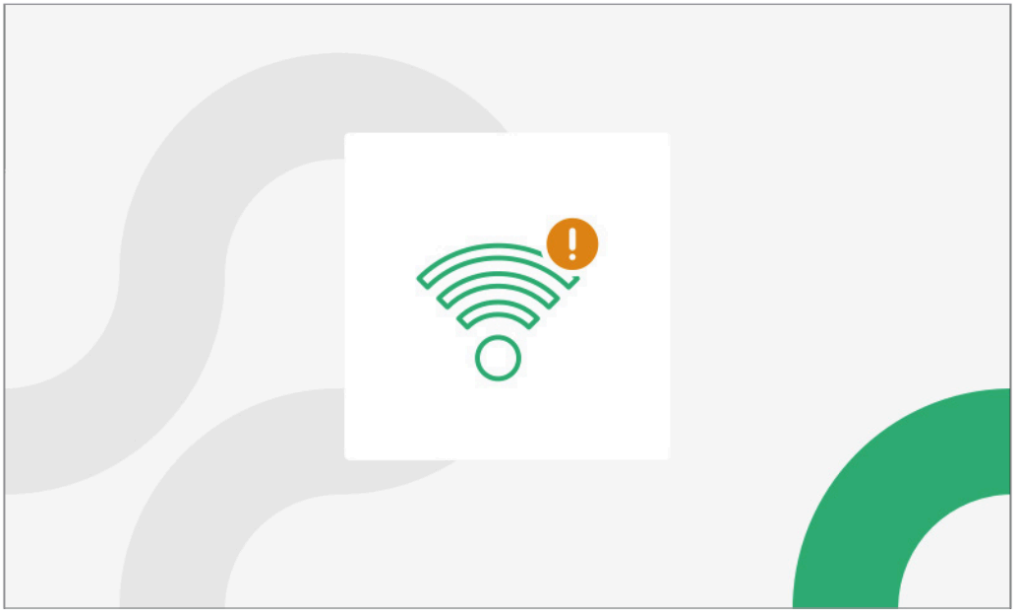


9.4 Neplatný hlasový príkaz

Videotelefón zobrazí toto okno, ak bol použitý hlasový príkaz, ktorý nie je v zozname hlasových príkazov videotelefónu.

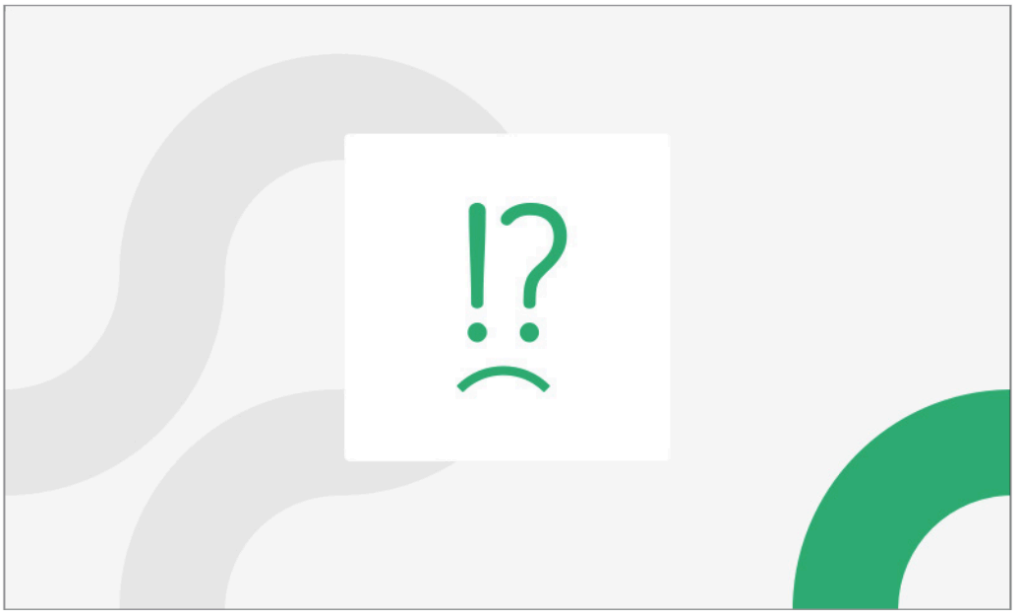

9.5 Hlasový príkaz mimo kontextu

Videotelefón zobrazí toto okno, ak bol použitý existujúci hlasový príkaz v nesprávnom stave videotelefónu, napríklad ak použijete príkaz „CALL THE SWITCHBOARD“ (zavolať na recepciu), keď je videotelefón v stave „WAITING FOR AN ANSWER“ (prichádzajúci hovor).

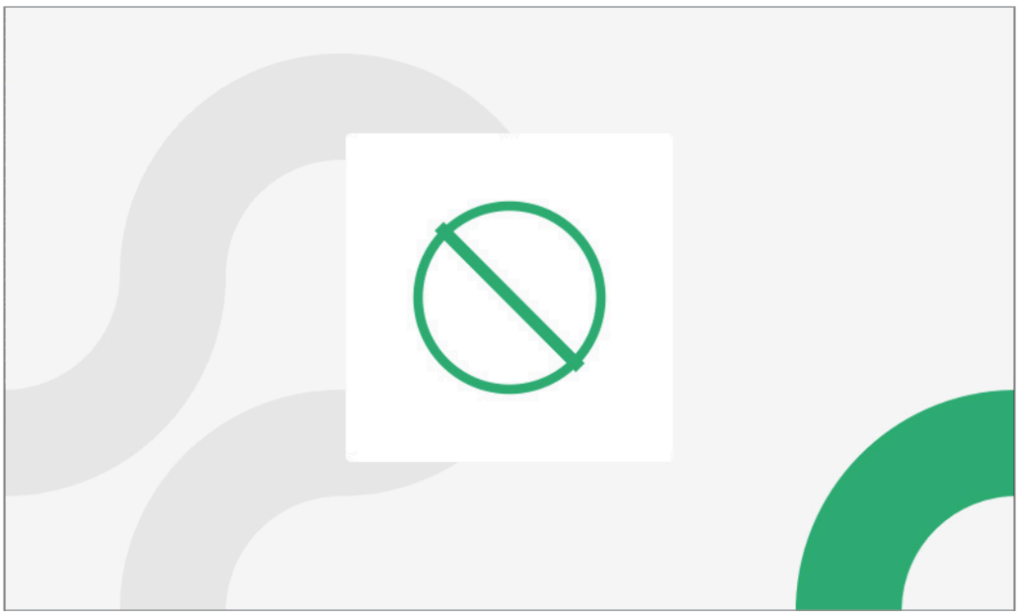


10 Konfiguračné menu

Konfiguračné menu umožňuje nastaviť parametre a funkcie videotelefónu: hlasitosť, jas, kontakty, aktivácie, dátum a čas, presmerovanie hovoru, príkazy Yokis, export videosprávy, časovanie automatického otvárača dverí a stlmenia zvonenia, bezdotykové ovládanie a ďalšie.

10.1 Vstup do menu a pohyb v ňom

Na domovskej stránke zvoľte ikonu a stlačte . Zobrazí sa konfiguračné menu.

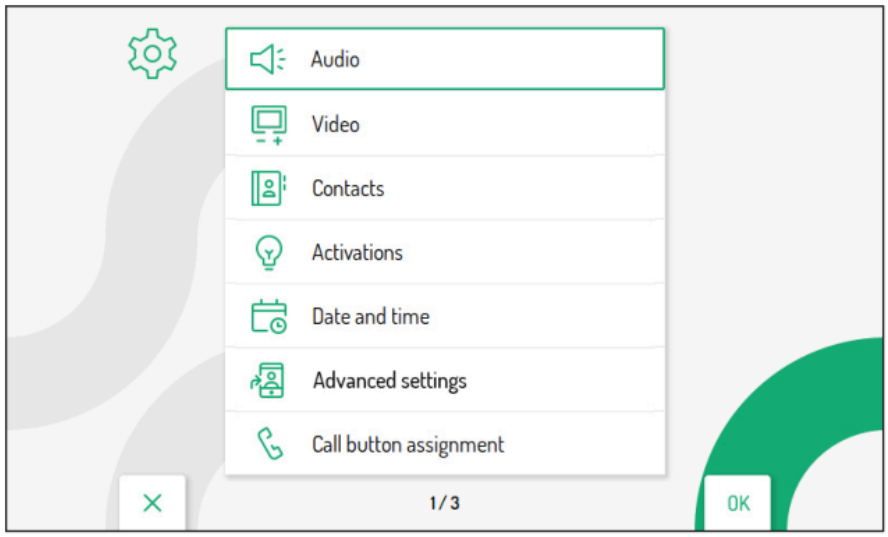

Obr. 52 Konfiguračné menu

- Položky v menu vyberáte tlačidlami a . Po výbere poslednej zobrazenej položky a opätovnom stlačení sa prepnete na ďalšiu obrazovku konfigurácie.
- Zvolenú položku otvoríte tlačidlom .
- Tlačidlom sa po výbere parametra alebo funkcie vrátite do konfiguračného menu.
- Menu opustíte a vrátite sa na domovskú stránku tlačidlom .
- Videotelefón opustí menu aj automaticky po nečinnosti. Ak je nakonfigurovaný v režime High rise block alebo Low rise block, trvá to 30 s. Ak je v režime Local Power, trvá to 60 s.

i Niektoré položky menu sú určené iba pre Master videotelefón (Master) alebo iba pre Slave videotelefón (Slave). Označenie je pri príslušných kapitolách.

10.2 Aplikácia 2Voice Installer Tools


Technik môže v aplikácii 2Voice Installer Tools vytvoriť 32 ďalších kontaktov v adresári a 32 ďalších špeciálnych aktivácií. Importuje ich do videotelefónov jedného bytu alebo do videotelefónov všetkých bytov na schodisku (stúpačke). Nastaviť v nej možno aj presmerovanie hovoru a zdieľanie topologickej štruktúry so správcom bytového domu. Správca potom v aplikácii CallMe Manager spravuje účty používateľov, ktorí využívajú presmerovanie hovoru s aplikáciou CallMe.

Všetky informácie o aplikácii nájdete v návode na použitie aplikácie 2Voice Installer Tools, ktorý si stiahnete cez príslušný odkaz.

11 UŽÍVATEĽ Zvuk a obraz

11.1 Audio

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Audio“ a nastavte hlasitosť zvuku videotelefónu.

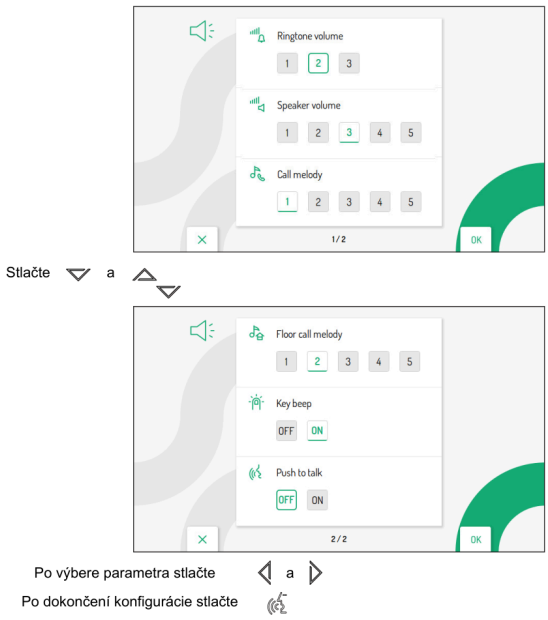


Obr. 53 Nastavenie hlasitosti

1. Tlačidlami vyberte parameter, ktorý chcete nastaviť. Po výbere posledného zobrazeného parametra a opätovnom stlačení tlačidla sa prepnete na ďalšiu obrazovku.
2. Tlačidlami upravte hodnotu zvoleného parametra.
3. Tlačidlom potvrďte nastavenia a vráťte sa do konfiguračného menu.

11.2 Video

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Video“. Nastavíte tu jas displeja a môžete povoliť súčasné zapnutie videotelefónov pri prichádzajúcom hovore.

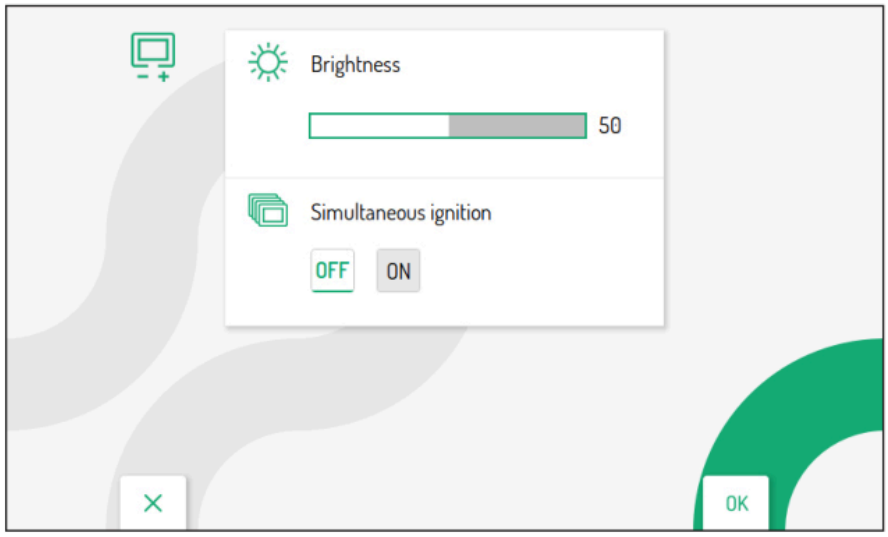


Obr. 54 Nastavenie videa

1. Tlačidlami ▷ a ▽ nastavte hodnotu jasu (**BRIGHTNESS** – jas).
2. Tlačidlom ▽ vyberte parameter „Simultaneous ignition“ (súčasné zapnutie). Umožňuje súčasne zapnúť všetky videotelefóny v byte pri prichádzajúcom hovore od vstupného panela.
3. Tlačidlom ▷ parameter povoľte.
4. Tlačidlom potvrďte nastavenia a vráťte sa do konfiguračného menu.

Služba je dostupná, ak videotelefóny v byte:

- sú napájané z lokálneho napájacieho zdroja,
- sú pripojené priamo na vstup LINE 1 ÷ 4 video distribútora Ref. 1083/55.

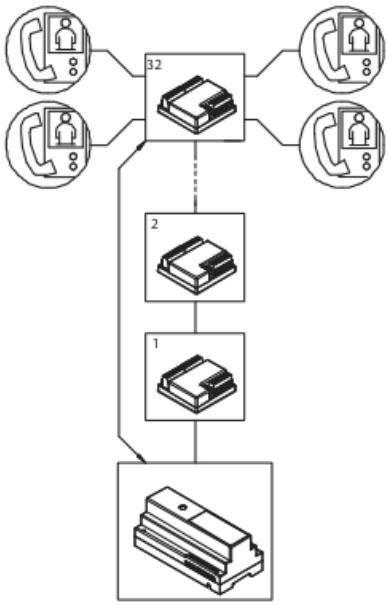

Obr. 55 Zapojenie videotelefónov na video distribútor Ref. 1083/55

Upozornenie! Parameter „Simultaneous ignition“ musí byť povolený na všetkých videotelefónoch v byte.

UŽÍVATEĽ

12 Kontakty a aktivácie

12.1 Kontakty


V konfiguračnom menu zvoľte položku „Contacts“ (kontakty). Na zobrazenej obrazovke môžete pridávať, upravovať a mazať kontakty v telefónnom zozname videotelefónu. Zadať možno až 32 kontaktov. Ďalších 32 kontaktov pridá technik cez aplikáciu 2Voice Installer Tools.



Obr. 56 Zoznam kontaktov

Zadanie nového kontaktu

Stlačte ▷, vyberte ikonu ⊞ na pridanie nového kontaktu a potvrďte tlačidlom ☝. Zobrazí sa obrazovka na zadanie kontaktu.

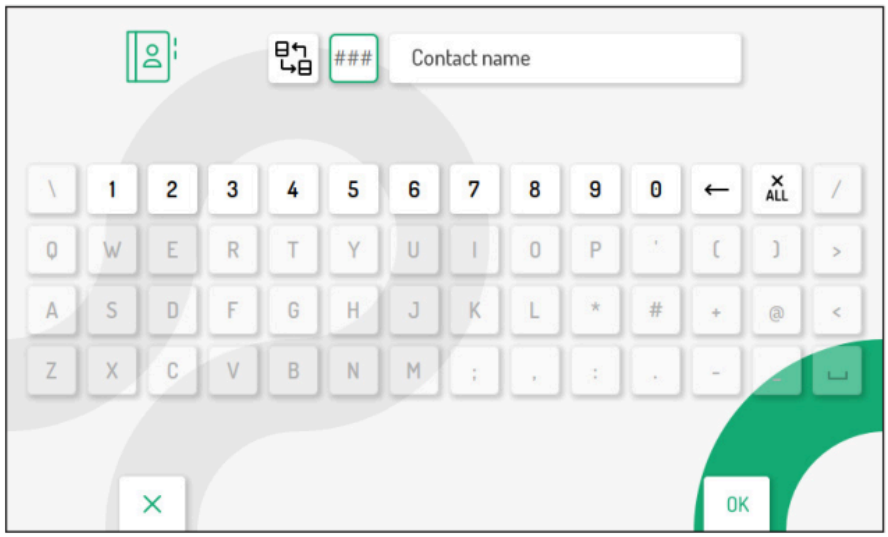

Obr. 57 Zadanie nového kontaktu

Pre každý nový kontakt definujte tieto parametre:


1 **Typ kontaktu** – tlačidlom ◁ vyberte ikonu ⊞, stlačte ☝ a zvoľte typ:

- ⊞ Externý kontakt: hovor na videotelefón v inom byte, ale v rámci tej istej stúpačky videotelefónov.
- ⊞ Interný kontakt: hovor na videotelefón v tom istom byte.

1 **Identifikačný kód videotelefónu** – tlačidlom ▷ vyberte ikonu ###, stlačte ☝ a zadajte kód.


- Pre externé kontakty sú povolené kódy od 0 do 126.
- Pre interné kontakty sú povolené kódy od 0 do 3.
- Číslice na virtuálnej klávesnici vyberáte tlačidlami , , a . Potvrdíte ich tlačidlom .

1 **Meno kontaktu** – tlačidlami , , a vyberte nasledujúcu ikonu a stlačte . Meno zadajte na virtuálnej klávesnici tlačidlami , , a . Potvrďte tlačidlom .

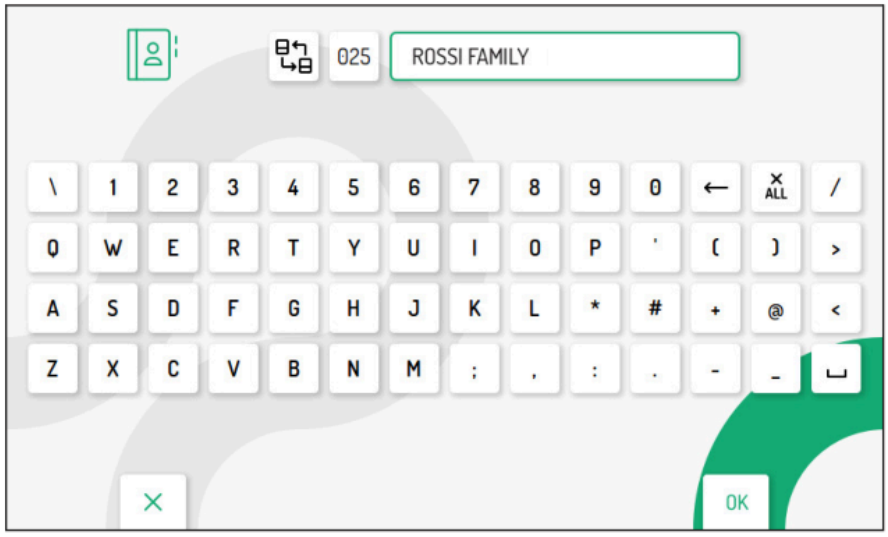

Obr. 58 Zadanie mena kontaktu

Stránku zadávania kontaktu opustíte tlačidlom . Displej zobrazí obrazovku na uloženie.

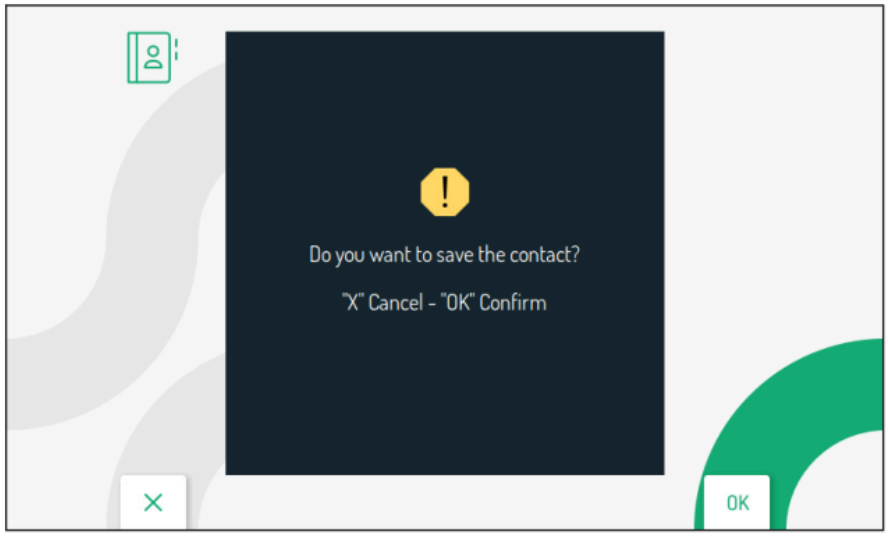


Obr. 59 Uloženie kontaktu


Tlačidlom kontakt uložíte do zoznamu. Tlačidlom zadávanie zrušíte a vrátite sa na stránku kontaktov.

Úprava kontaktu

1. Tlačidlami ▽ a △ vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť.
2. Výber potvrďte.
3. Upravte typ kontaktu, identifikačný kód a meno kontaktu rovnako ako pri zadaní nového kontaktu.

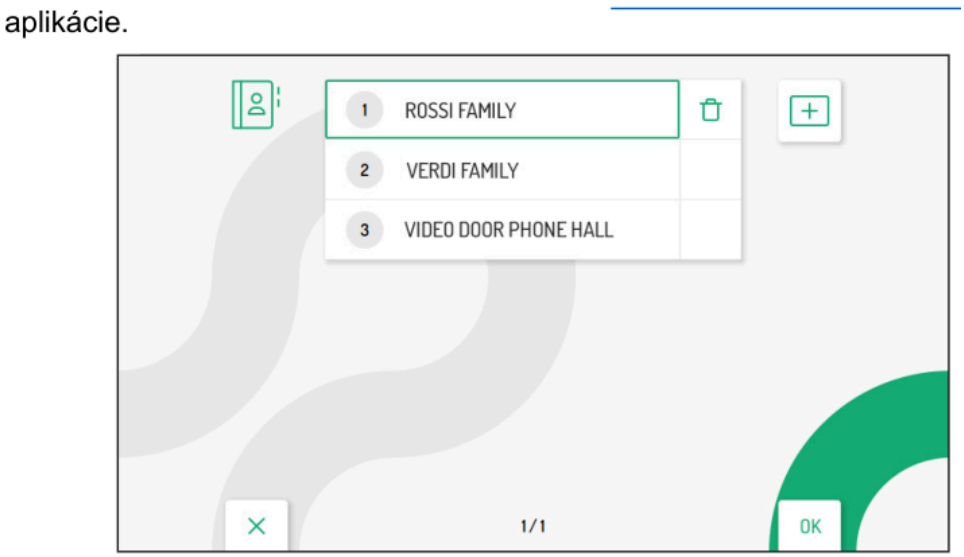

Obr. 60 Výber kontaktu na úpravu

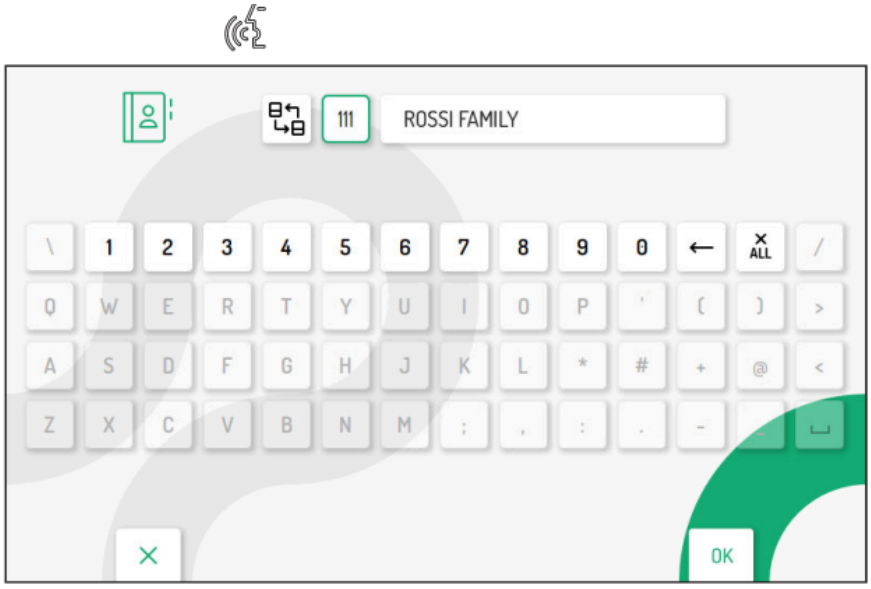


Obr. 61 Úprava kontaktu


Upozornenie! Upraviť sa dajú iba kontakty pridané priamo z videotelefónu. Kontakty pridané cez aplikáciu 2Voice Installer Tools sa dajú upraviť iba cez aplikáciu.

Vymazanie kontaktu


1. Tlačidlami ▽ a △ vyberte kontakt, ktorý chcete vymazať.
2. Stlačte ▷ a vyberte ikonu 🗑.
3. Výber potvrďte tlačidlom 🔔.
4. Tlačidlom 🔔 kontakt natrvalo vymažete zo zoznamu. Tlačidlom 🔑 vymazanie zrušíte a vrátite sa na stránku kontaktov.

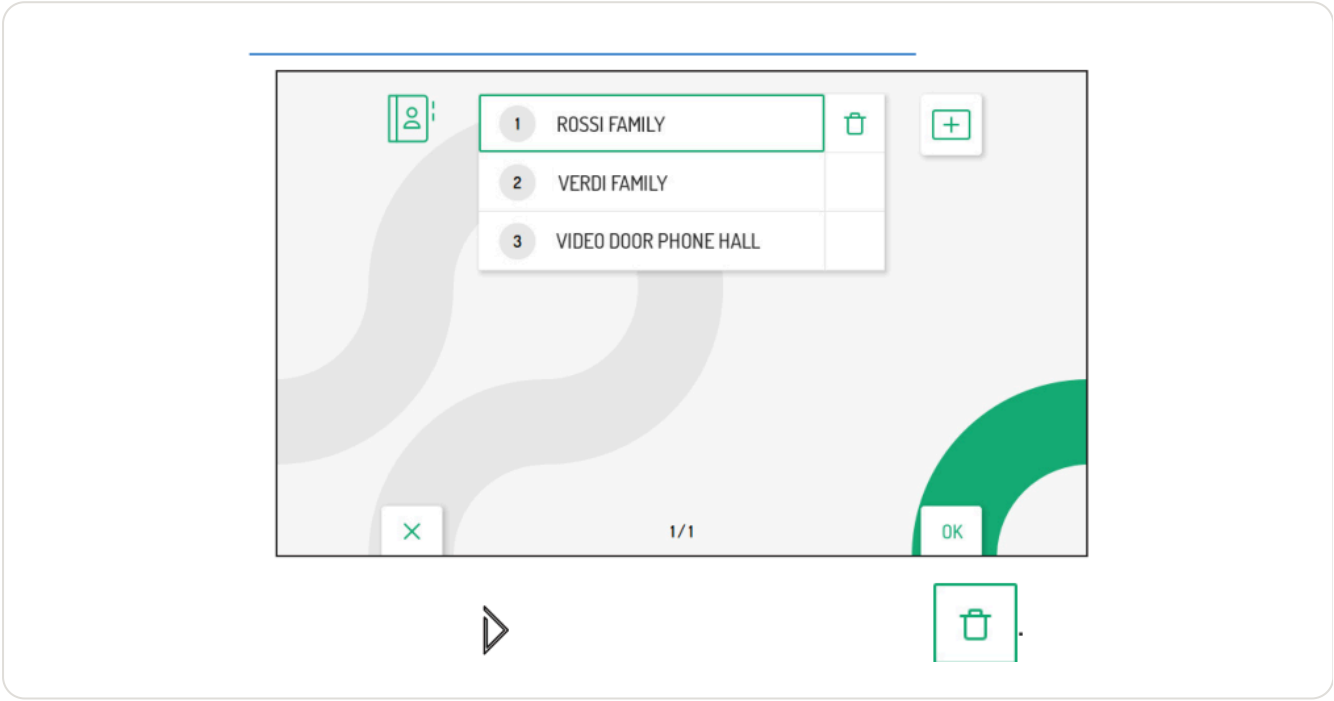

Obr. 62 Výber kontaktu na vymazanie

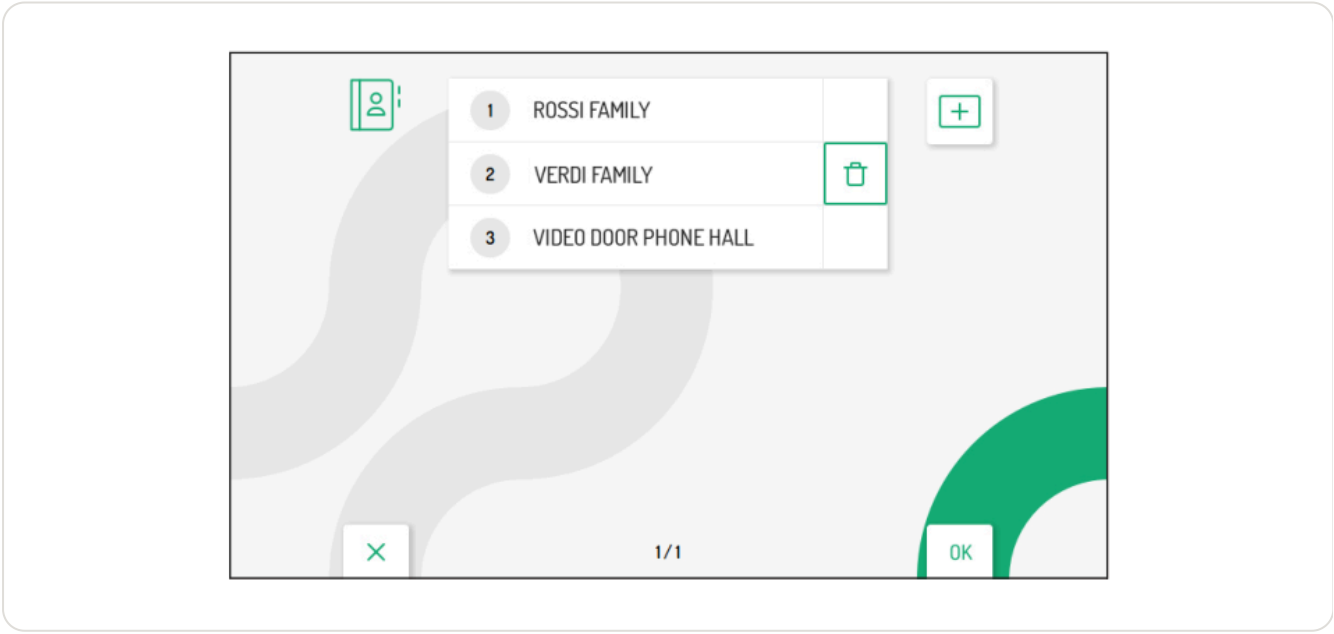

Obr. 63 Ikona vymazania kontaktu

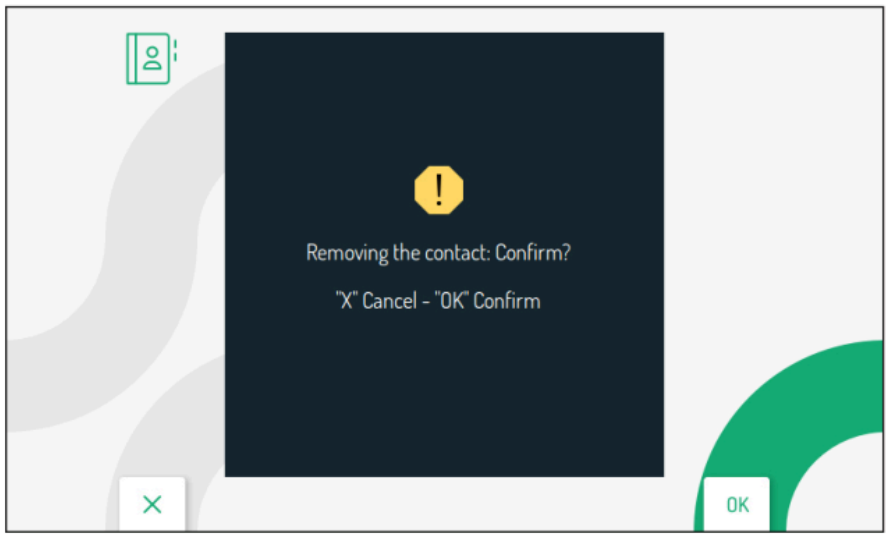

Obr. 64 Potvrdenie vymazania kontaktu

Upozornenie! Vymazať sa dajú iba kontakty pridané priamo z videotelefónu. Kontakty pridané cez aplikáciu 2Voice Installer Tools sa dajú vymazať cez aplikáciu alebo obnovením výrobných nastavení videotelefónu.

12.2 Aktivácie

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Activations“ (aktivácie). Môžete tu zadávať, upravovať a mazať príkazy na aktiváciu špeciálneho dekodéra Ref. 1083/80. Zadať možno až 32 aktivačných príkazov. Ďalších 32 pridá technik cez aplikáciu 2Voice Installer Tools.



Obr. 65 Zoznam aktivácií


Zadanie novej aktivácie

Tlačidlom ▷ vyberte ikonu ⊞ na pridanie novej aktivácie, stlačte ☝ a potvrďte. Zobrazí sa obrazovka na zadanie aktivácie.




Obr. 66 Zadanie novej aktivácie

1. **Špeciálny kód** – tlačidlom ☝ vyberte na virtuálnej klávesnici špeciálny dekódovací kód. Špeciálne kódy sú v rozsahu od 1 do 254. Číslice vyberáte tlačidlami ▽, △, ◁ a ▷ a výber potvrdíte tlačidlom ☝.
2. **Názov aktivácie** – tlačidlami ▽, △, ◁ a ▷ vyberte nasledujúcu ikonu a stlačte ☝. Názov zadajte na virtuálnej klávesnici tlačidlami ▽, △, ◁ a ▷. Zadávané písmená potvrďte tlačidlom ☝.

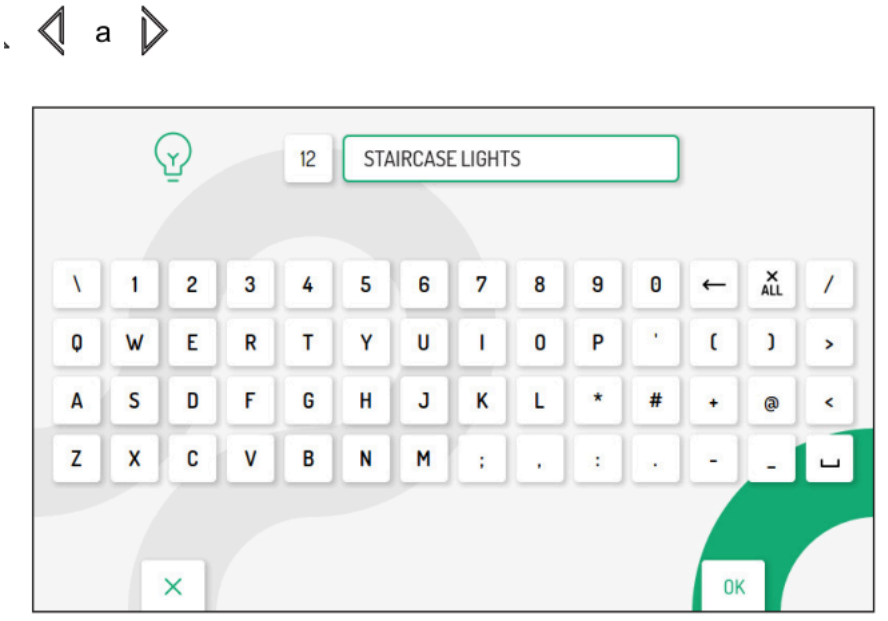

Obr. 67 Zadanie názvu aktivácie

Stránku opustíte tlačidlom . Displej zobrazí obrazovku na uloženie.

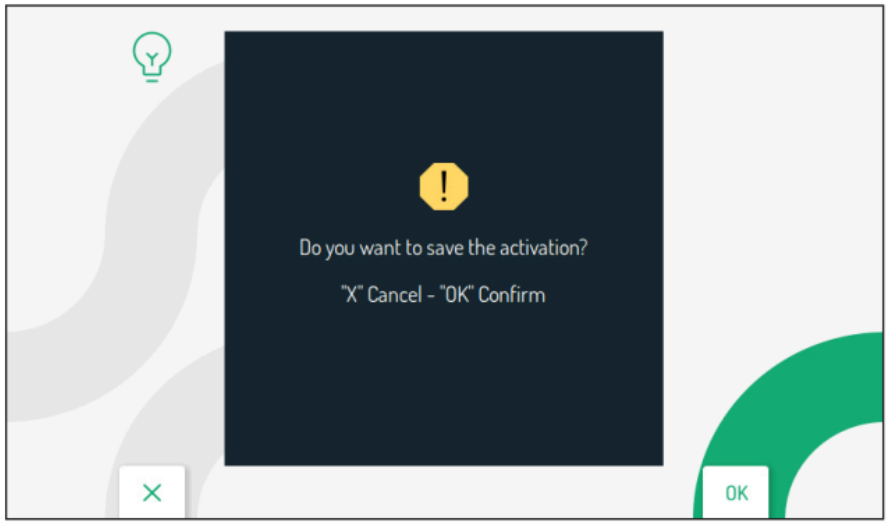


Obr. 68 Uloženie aktivácie

Tlačidlom aktiváciu uložíte. Tlačidlom zadávanie zrušíte a vrátite sa na zoznam aktivácií.

Úprava aktivácie

Tlačidlami a vyberte aktiváciu, ktorú chcete upraviť, a potvrďte. Upravte špeciálny kód a názov aktivácie rovnako ako pri zadaní novej aktivácie.

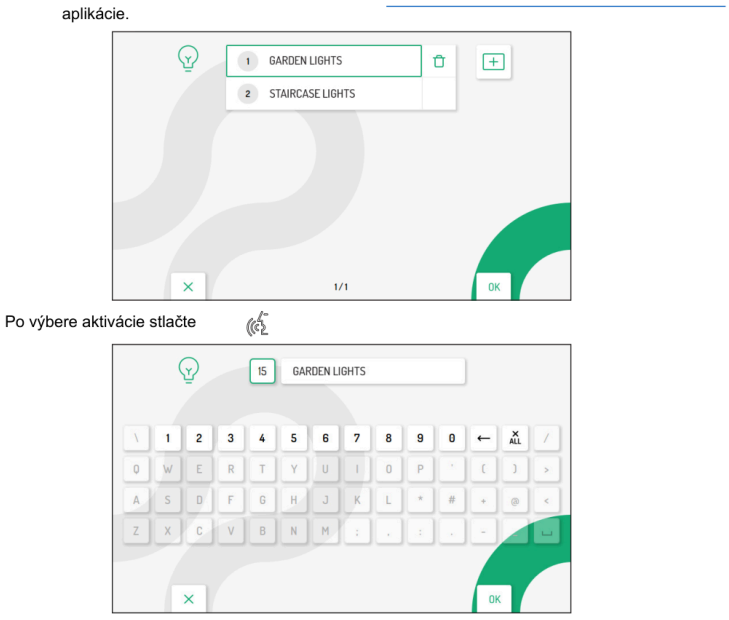


Obr. 69 Výber aktivácie na úpravu


Upozornenie! Upraviť sa dajú iba aktivácie pridané priamo z videotelefónu. Aktivácie pridané cez aplikáciu 2Voice Installer Tools sa dajú upraviť iba cez aplikáciu.

Vymazanie aktivácie

1. Tlačidlami a vyberte aktiváciu, ktorú chcete vymazať.
2. Výber potvrďte tlačidlom .
3. Tlačidlom aktiváciu natrvalo vymažete. Druhým tlačidlom vymazanie zrušíte a vrátite sa na zoznam aktivácií.

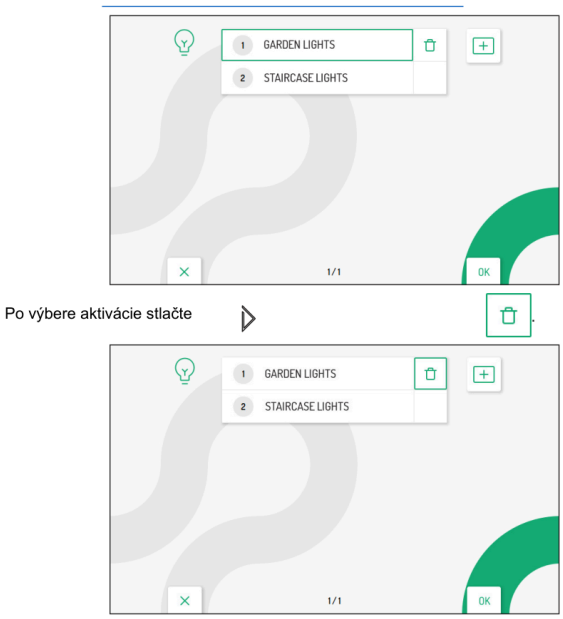

Obr. 70 Výber aktivácie na vymazanie

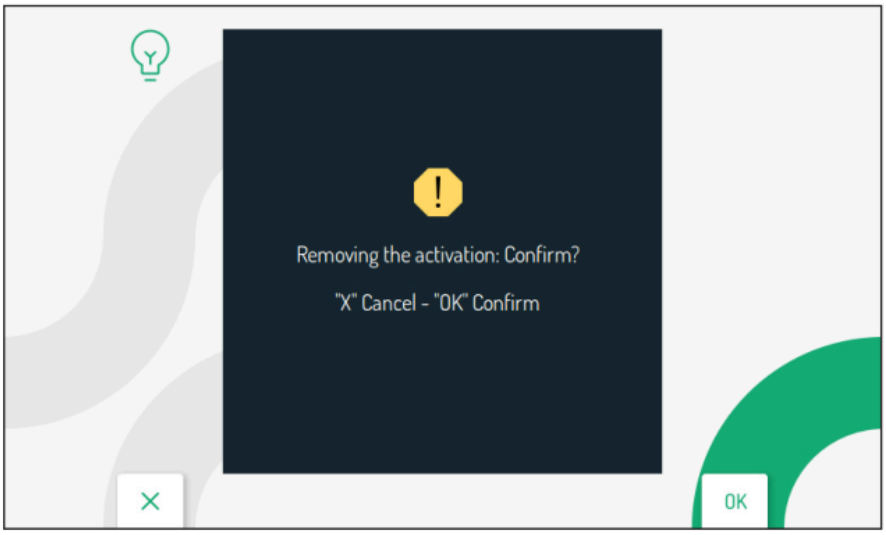


Obr. 71 Potvrdenie vymazania aktivácie

Upozornenie! Vymazať sa dajú iba aktivácie pridané priamo z videotelefónu. Aktivácie pridané cez aplikáciu 2Voice Installer Tools sa dajú vymazať cez aplikáciu alebo obnovením výrobných nastavení videotelefónu.


12.3 Priradenie tlačidla volania

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Call button assignment“ (priradenie tlačidla volania). Môžete tu priradiť kontakt z telefónneho zoznamu tlačidlu . Interkomový hovor na zvolený kontakt potom uskutočníte bez otvárania telefónneho zoznamu.

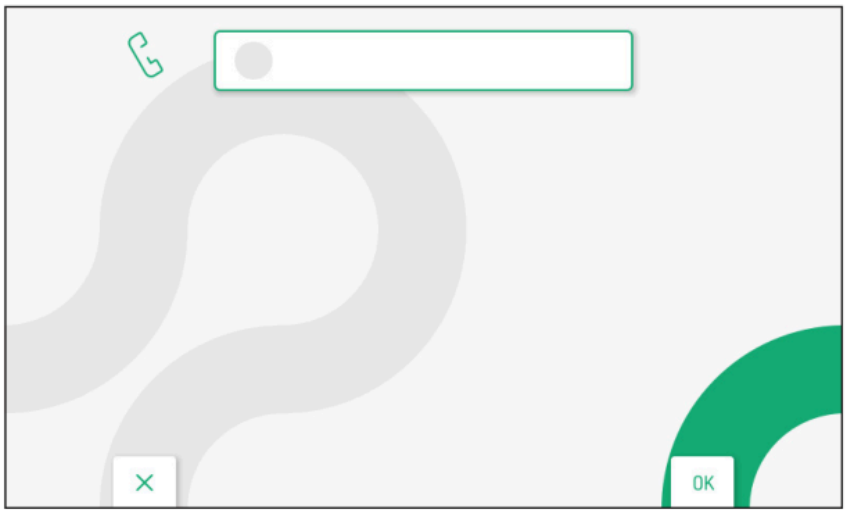

Obr. 72 Priradenie tlačidla volania

1. Tlačidlom zobrazte zoznam kontaktov v telefónnom zozname videotelefónu.
2. Tlačidlami vyberte kontakt, ktorý chcete priradiť, a výber potvrďte tlačidlom .
3. Tlačidlom opustíte stránku a vrátite sa do konfiguračného menu.

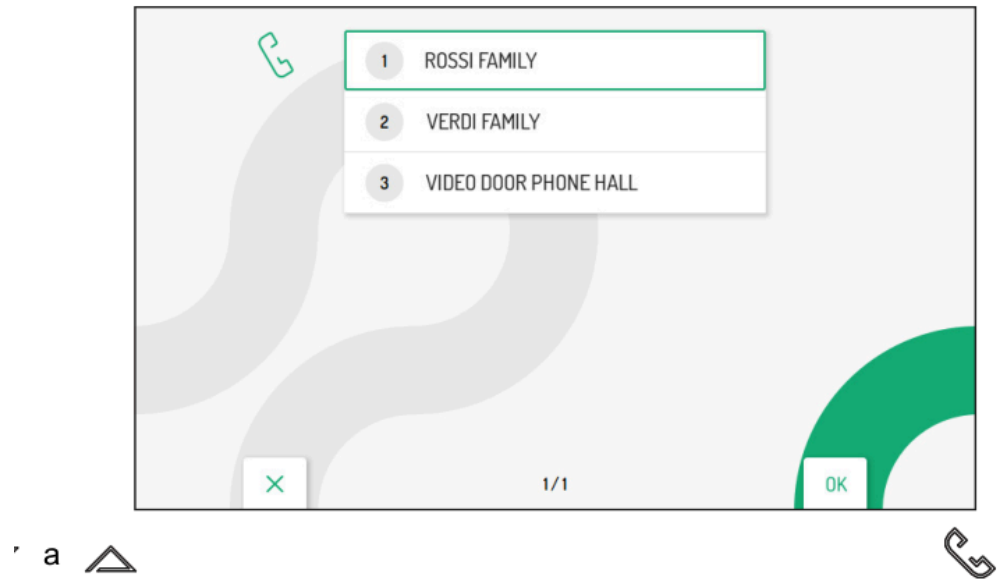

Obr. 73 Výber kontaktu



Obr. 74 Priradený kontakt

Priradený kontakt zmeníte zopakovaním tohto postupu.


12.4 Priradenie aktivačného tlačidla

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Activation button assignment“ (priradenie aktivačného tlačidla). Môžete tu priradiť špeciálnu funkciu tlačidlu . Zvolenú funkciu potom aktivujete bez otvárania zoznamu aktivácií na domovskej stránke.



Obr. 75 Priradenie aktivačného tlačidla

1. Tlačidlom zobrazte zoznam dostupných aktivácií.
2. Tlačidlami a vyberte aktiváciu, ktorú chcete priradiť tlačidlu , a výber potvrďte tlačidlom .
3. Tlačidlom opustíte stránku a vrátite sa do konfiguračného menu.

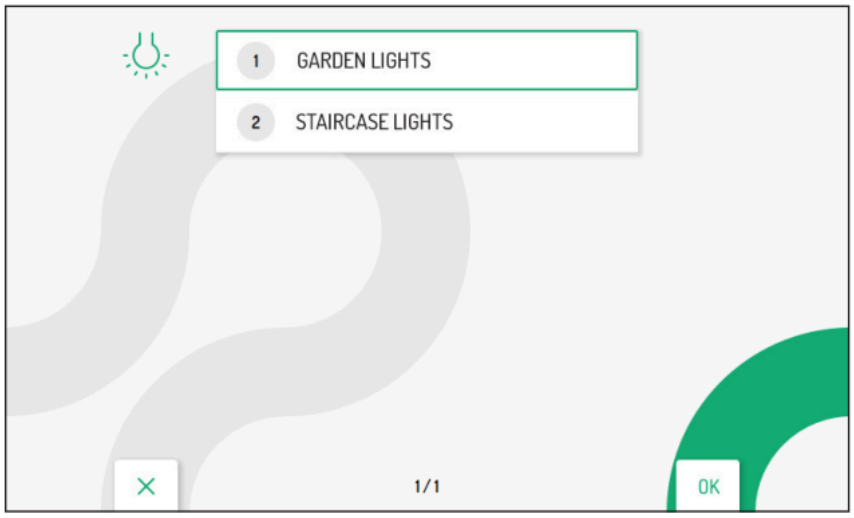

a

Obr. 76 Výber aktivácie




Obr. 77 Priradená aktivácia

Priradenú aktiváciu zmeníte zopakovaním tohto postupu.

UŽÍVATEĽ

13 Dátum a čas

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Date and Time“ (dátum a čas). Nastavíte alebo zmeníte tu dátum a čas zobrazované na uložených videoklipoch.

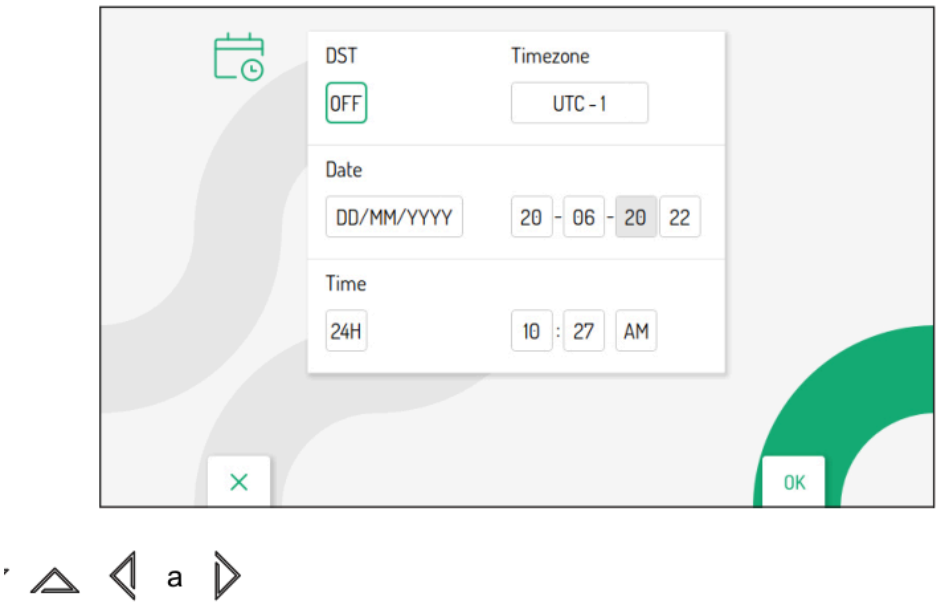

Obr. 78 Nastavenie dátumu a času

1. Tlačidlami , , a vyberte parameter, ktorý chcete nastaviť, a stlačte .
2. Tlačidlami , a nastavte hodnoty:

- **Daylight saving time** – letný čas: ak je nastavený na ON, umožňuje nastaviť letný čas.
- **Time Zone** – časové pásmo: hodnotu je možné nastaviť od UTC -12 do UTC +13.
- **Date** – dátum: ľavé pole mení formát zobrazovaného dátumu (DD/MM/YYYY alebo MM/DD/YYYY), pravé polia slúžia na zadanie dátumu.
- **Time** – čas: ľavé pole mení formát času zobrazovaného na videoklipoch (24H alebo 12H). Pravé polia slúžia na zadanie času a určenie, či je predpoludním (AM) alebo popoludní (PM).

1. Tlačidlom nastavenia potvrďte a vráťte sa do konfiguračného menu.

i Pri aktívnom presmerovaní hovoru nemožno dátum a čas na videotelefóne zmeniť. Preberajú sa priamo z aplikácie CallMe Set.

UŽÍVATEĽ


14 Presmerovanie hovoru a WiFi

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Advanced settings“ (rozšírené nastavenia). Na Master videotelefóne tu nastavíte presmerovanie hovoru, na Slave videotelefóne aktivujete WiFi.

14.1 Presmerovanie hovoru (iba Master)

! **Upozornenie!** Na aktiváciu funkcie musí byť k dispozícii router poskytujúci videotelefónu prístup na internet.


Funkcia „Call forwarding“ (presmerovanie hovoru) presmeruje audio/video hovor alebo iba audio hovor na smartfón s operačným systémom Android alebo iOS. Na prijatie hovoru musí byť v smartfóne nainštalovaná aplikácia Urmet CallMe, pripojená na internet cez dátové pripojenie alebo WiFi.

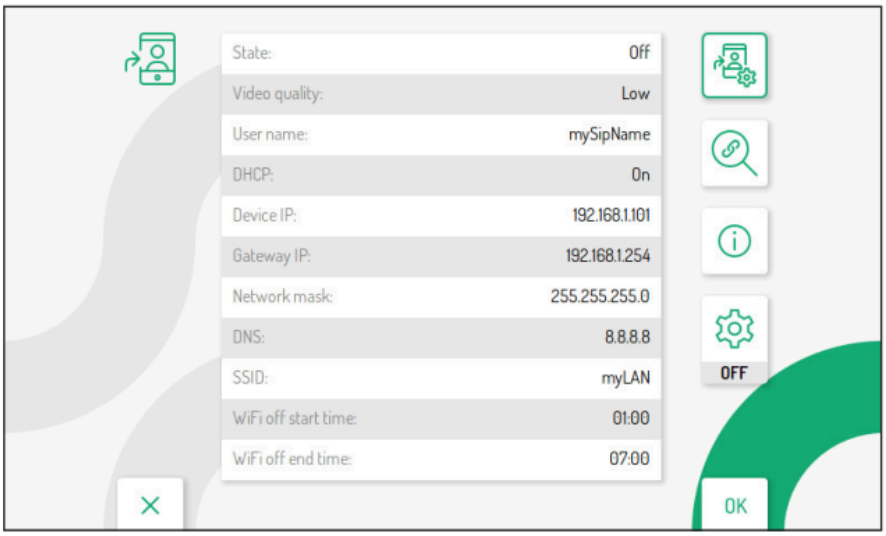


Obr. 79 Hlavná stránka funkcie presmerovania hovoru

Nastavenie presmerovania hovoru

1. Na hlavnej stránke funkcie tlačidlami a vyberte ikonu a potvrďte tlačidlom .
2. Po niekoľkých sekundách sa videotelefón prepne do konfiguračného režimu.
3. Presmerovanie nakonfigurujete podľa konfiguračného návodu aplikácie CallMe Set, ktorý si stiahnete cez príslušný odkaz.
4. Po dokončení konfigurácie sa vráťte na domovskú stránku stlačením tlačidla.

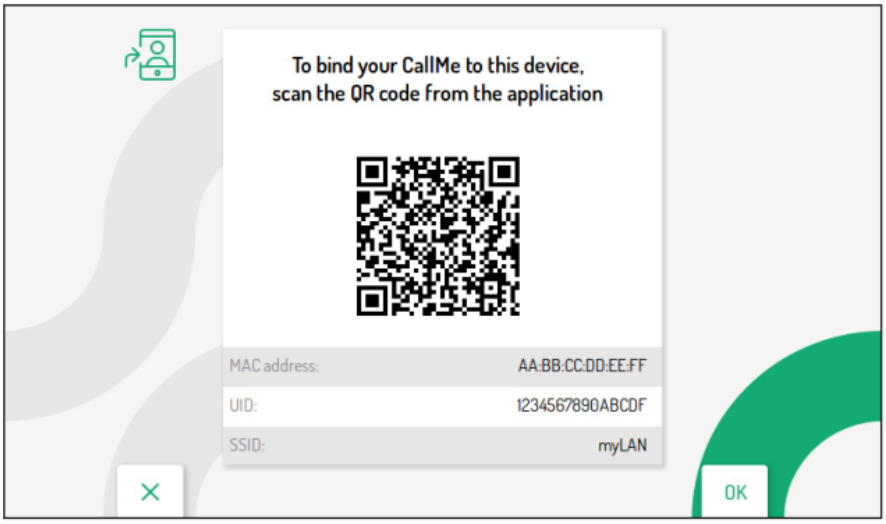

Obr. 80 Konfiguračný režim presmerovania hovoru

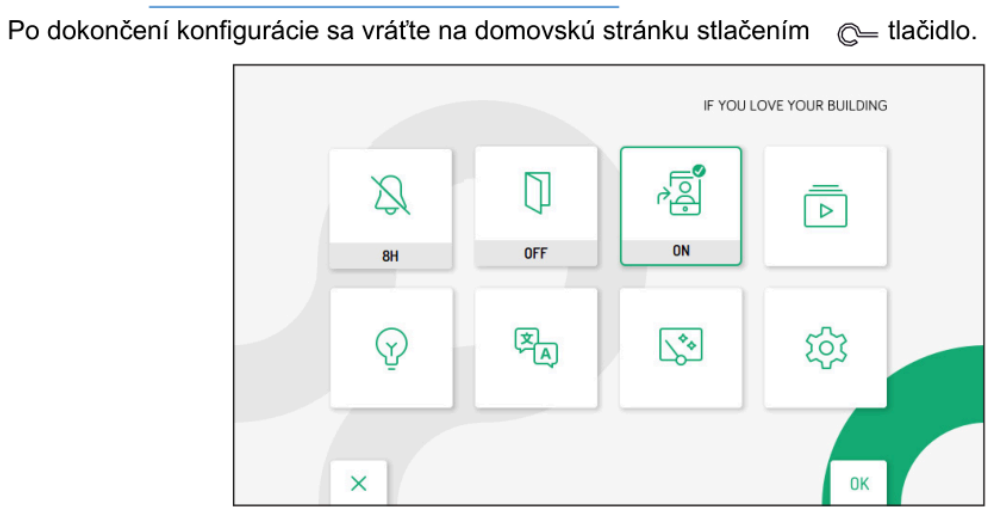

Obr. 81 Návrat na domovskú stránku

Na domovskej stránke sa zobrazí ikona signalizujúca, že je presmerovanie hovoru aktívne. Smartfón používateľa musí byť s videotelefónom spárovaný cez aplikáciu CallMe. Postup nájdete v kapitole „Call forwarding service activation" konfiguračného návodu aplikácie CallMe Set.

Po aktivácii funkcie zvonia pri hovore od vstupného panela okrem videotelefónu aj smartfóny, v ktorých je aplikácia CallMe nainštalovaná a nakonfigurovaná.

Upozornenie! Pri aktívnom presmerovaní hovoru nie je možné:

- aktivovať funkciu odkazovača,
- prezerať videoklipy v odkazovači videotelefónu,
- zmeniť dátum a čas videotelefónu, ktoré sa preberajú priamo z aplikácie CallMe Set.


Stavová ikona presmerovania hovoru

Ikona na domovskej stránke signalizuje stav funkcie:


- funkcia nie je povolená,
- funkcia je povolená,
- nie je pripojenie na WiFi,
- konfigurácia funkcie v aplikácii CallMe Set nie je dokončená,
- chyba konfigurácie.

Test pripojenia

Po nakonfigurovaní a aktivácii presmerovania môžete skontrolovať, či parametre pripojenia fungujú správne. Otvorte hlavnú stránku funkcie presmerovania hovoru a spustite test. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí výsledok.

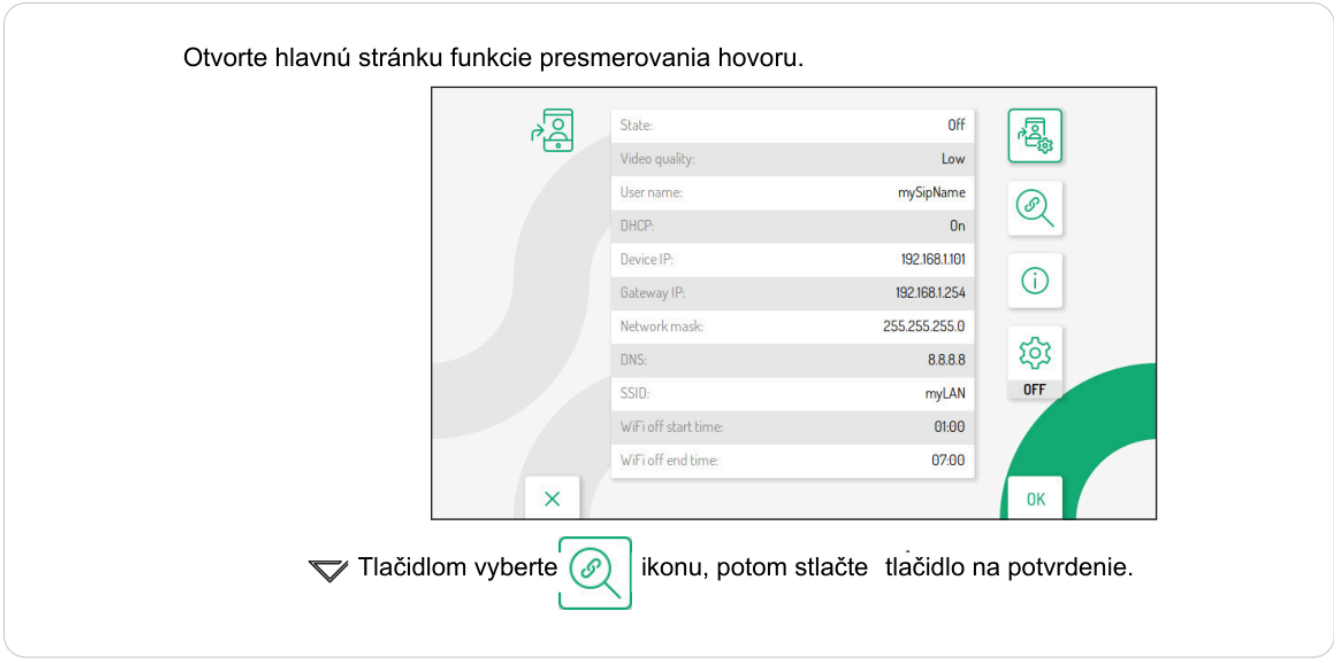

Obr. 82 Spustenie testu pripojenia

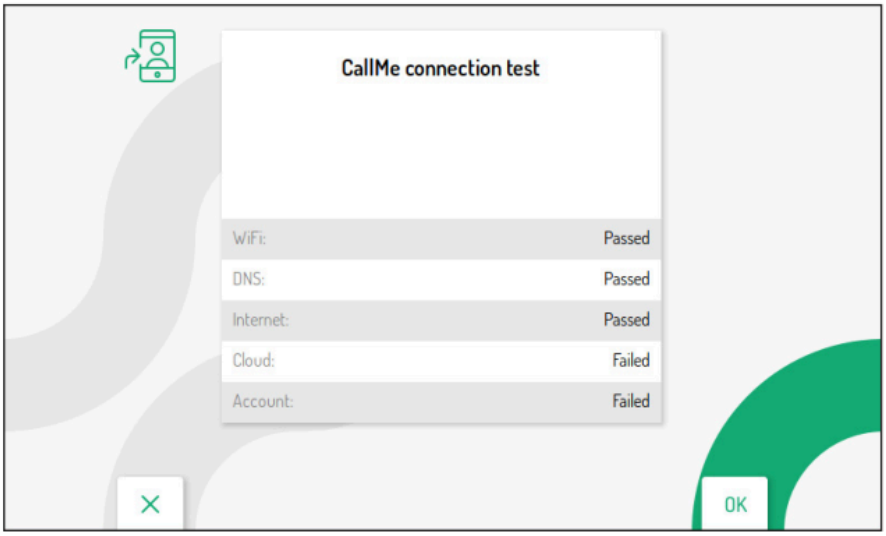


Obr. 83 Výsledok testu pripojenia

Test kontroluje tieto parametre:


- **WiFi** – diagnostický test predvolenej brány (default gateway),
- **DNS** – diagnostický test servera DNS,
- **Internet** – diagnostický test webovej stránky www.google.com,
- **Cloud** – diagnostický test cloudu Urmet,
- **Account** – kontrola, či je účet použitý v aplikácii CallMe správne zaregistrovaný.

Zrušenie presmerovania hovoru

1. V pokoji otvorte domovskú stránku videotelefónu dvojitým stlačením tlačidla .
2. Stlačte tlačidlo . Ikona sa zmení a presmerovanie hovoru sa vypne.

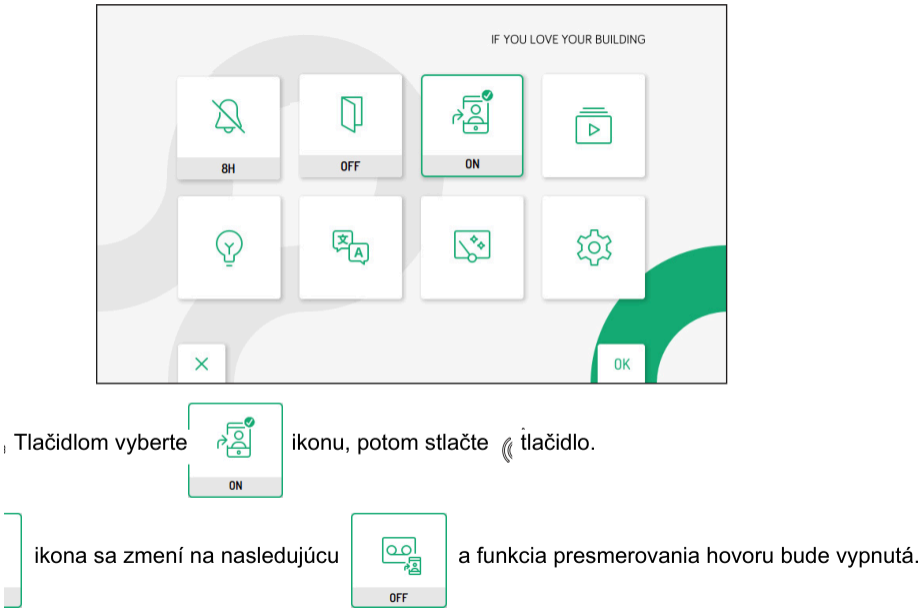

Obr. 84 Deaktivácia funkcie presmerovania hovoru

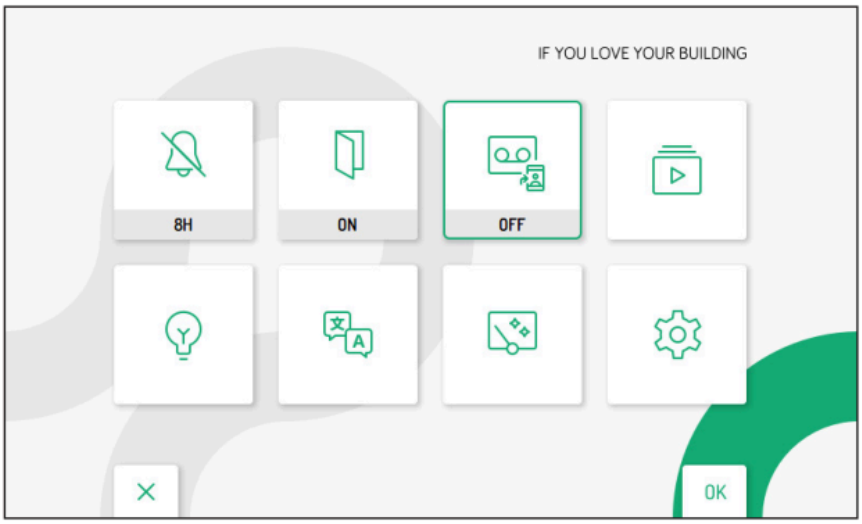


Obr. 85 Ikona vypnutého presmerovania hovoru


Ikona je viacfunkčná: aktivuje a deaktivuje presmerovanie hovoru aj funkciu odkazovača videotelefónu (podrobnosti v kapitole o aktivácii odkazovača).

Informácie o aplikácii CallMe

Ďalšie informácie o aplikácii Urmet CallMe získate naskenovaním QR kódu na informačnej stránke. Otvorte hlavnú stránku funkcie presmerovania hovoru, tlačidlom vyberte ikonu a potvrďte tlačidlom . QR kód naskenujte smartfónom alebo tabletom. Zobrazí sa webová stránka aplikácie Urmet CallMe.

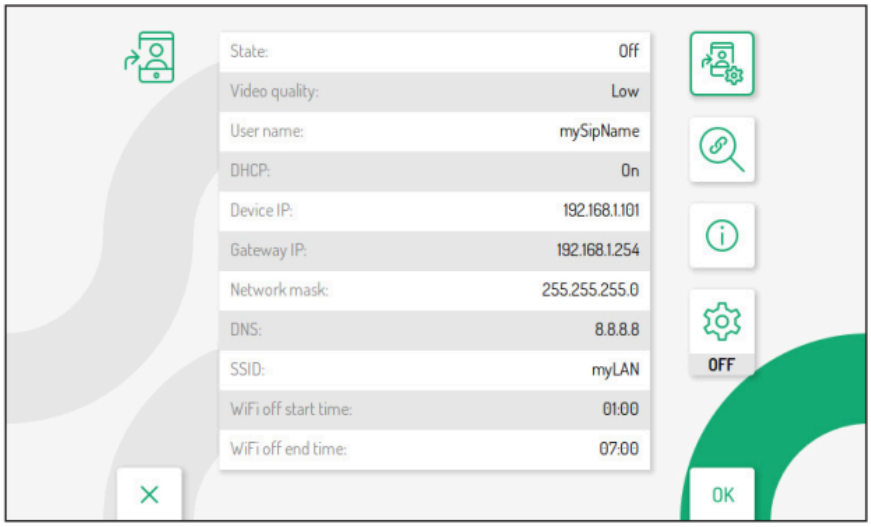

Obr. 86 Hlavná stránka funkcie presmerovania hovoru

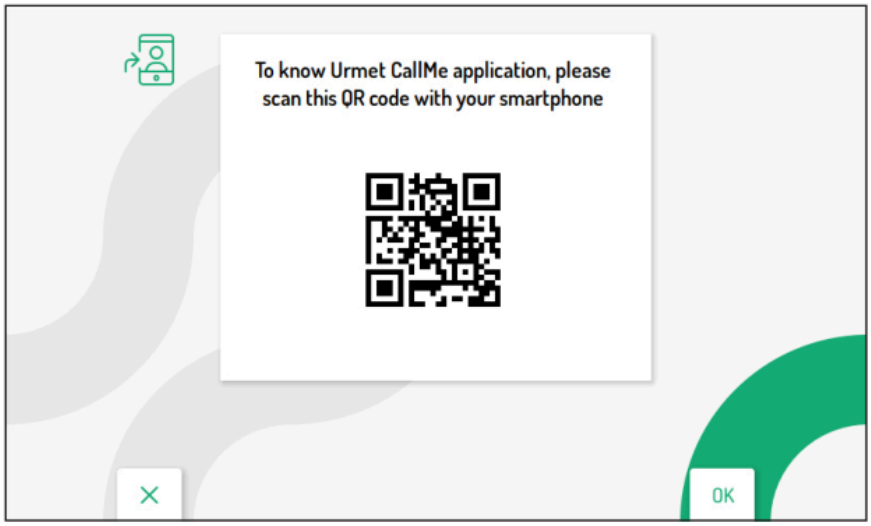


Obr. 87 Informačná stránka s QR kódom

Režim údržby (iba pre inštalatéra)


Režim údržby umožňuje inštalatérovi testovať hovory cez aplikáciu CallMe Set s účtom použitým na konfiguráciu presmerovania. Pri aktívnom režime údržby sú hovory na účet používateľa dočasne blokované. Umožňuje tiež aktualizovať firmvér videotelefónu cez aplikáciu CallMe Set (alebo cez kartu Micro SD – pozri Aktualizácia firmvéru).

Otvorte hlavnú stránku funkcie presmerovania hovoru, tlačidlom vyberte ikonu režimu údržby a zapnite ho tlačidlom. Stavová ikona presmerovania hovoru sa na domovskej stránke zobrazí v stave ,

ktorý signalizuje aktívny režim údržby.

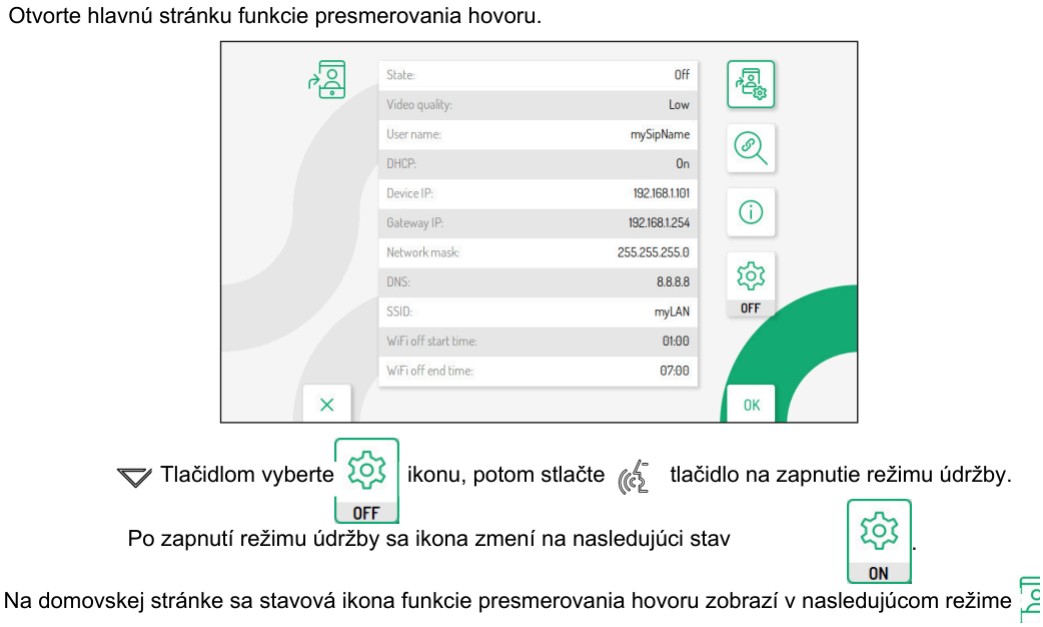

Obr. 88 Aktivácia režimu údržby

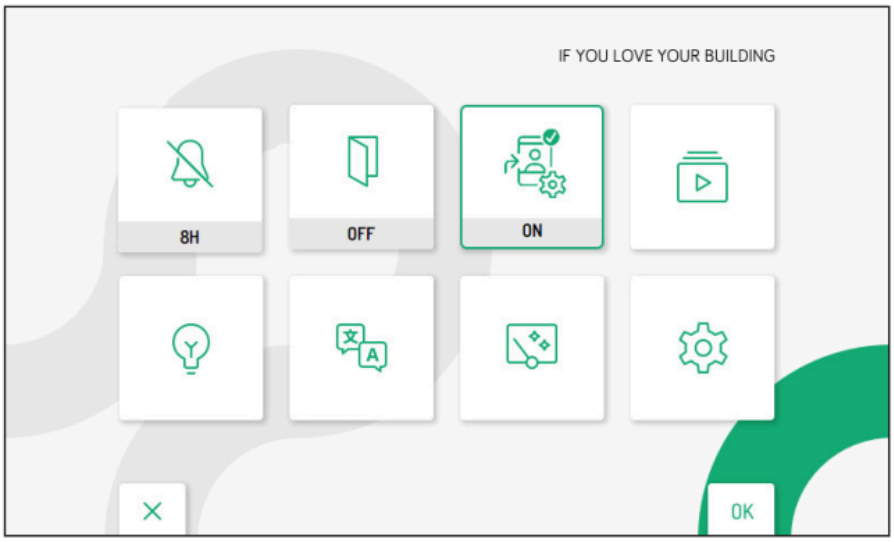


Obr. 89 Domovská stránka s aktívnym režimom údržby

V režime údržby je stavová ikona presmerovania hovoru rovnaká ako je popísané v časti Stavová ikona presmerovania hovoru.

14.2 Aktivácia WiFi (iba Slave)


Upozornenie! Musí byť k dispozícii router poskytujúci videotelefónu prístup na internet.

Aktivácia WiFi umožňuje používať na Slave videotelefóne hlasové príkazy.

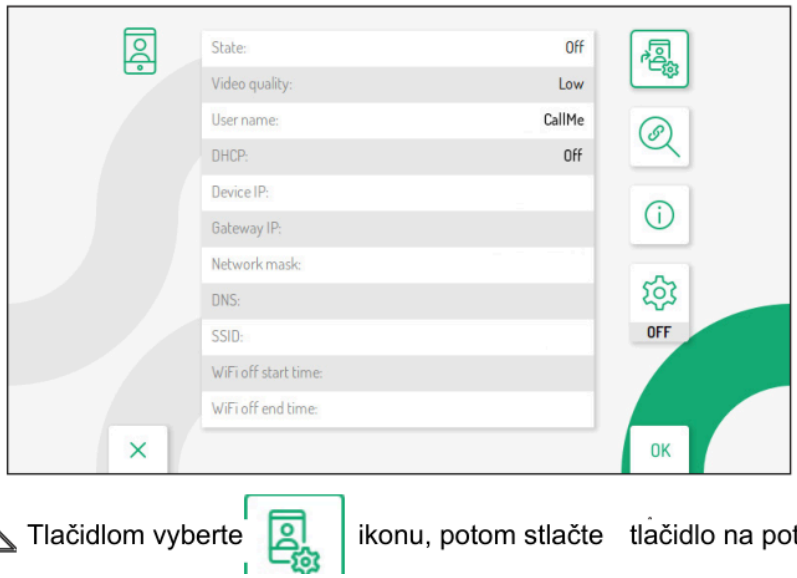

Obr. 90 Aktivácia WiFi


1. V položke „Advanced settings“ vyberte tlačidlami a ikonu a potvrďte tlačidlom .
2. Po niekoľkých sekundách sa videotelefón prepne do konfiguračného režimu.
3. WiFi nakonfigurujete a aktivujete podľa konfiguračného návodu aplikácie CallMe Set, ktorý si stiahnete cez príslušný odkaz.

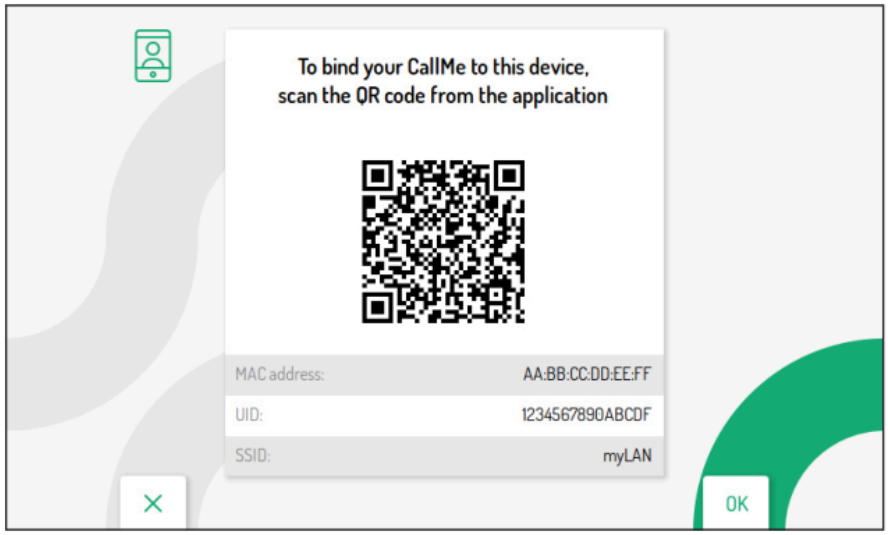


Obr. 91 Konfiguračný režim WiFi

Test pripojenia

Po aktivácii WiFi môžete skontrolovať, či WiFi a parametre pripojenia fungujú správne. Otvorte hlavnú stránku rozšírených nastavení videotelefónu, tlačidlom ▽ vyberte ikonu testu a potvrďte. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí výsledok. Test kontroluje rovnaké parametre ako test presmerovania hovoru: WiFi, DNS, Internet, Cloud a Account.

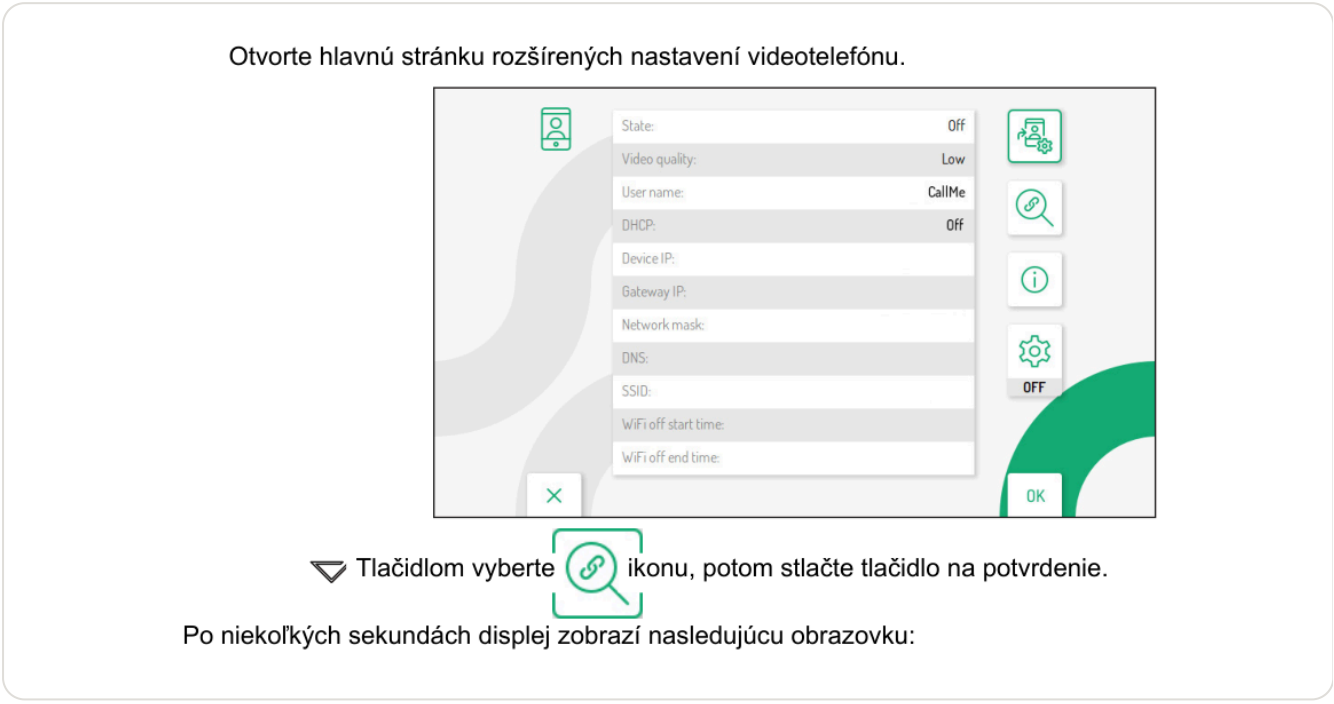

Obr. 92 Spustenie testu pripojenia

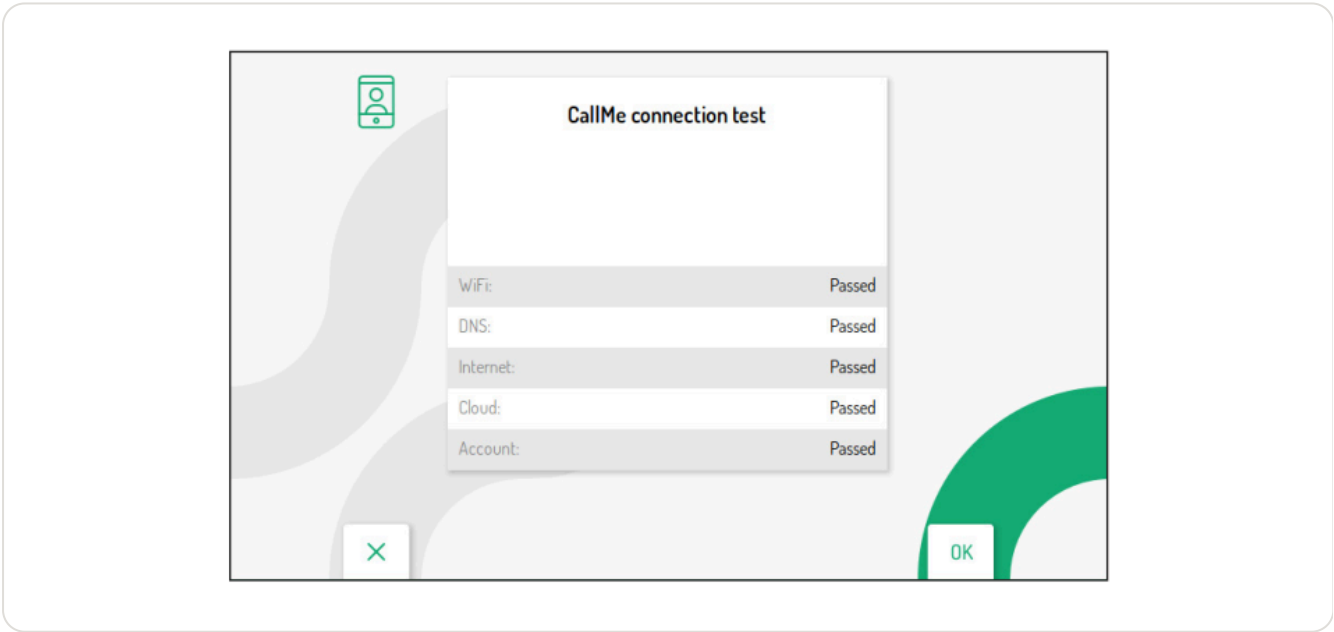


Obr. 93 Výsledok testu pripojenia

15 Príkazy Yokis

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Yokis commands“ (príkazy Yokis). Môžete tu:

- importovať konfiguráciu diaľkového ovládača Yokis,
- priradiť tlačidlám a niektorý z importovaných príkazov Yokis,
- exportovať konfiguráciu príkazov Yokis z videotelefónu do diaľkového ovládača,
- priradiť príkazom Yokis zrozumiteľný názov,
- povoliť funkciu pre sluchovo postihnutých na tlačidle 8.

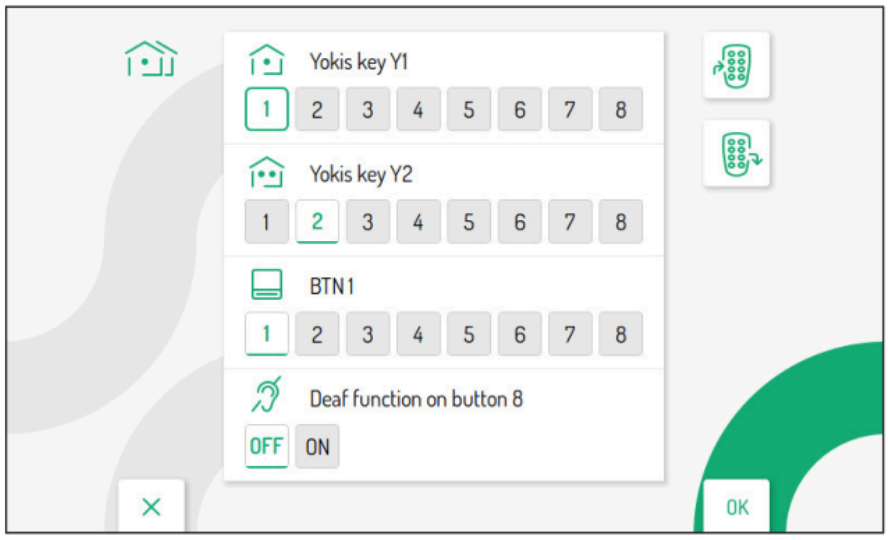


Obr. 94 Menu príkazov Yokis

15.1 Import konfigurácie z diaľkového ovládača


Upozornenie! Diaľkový ovládač, z ktorého importujete, musí byť už predtým nakonfigurovaný. Import vymaže konfiguráciu VŠETKÝCH 8 tlačidiel Yokis na videotelefóne, nie však priradené názvy.

1. Tlačidlami a vyberte ikonu importu konfigurácie.
2. Stlačením tlačidla potvrďte.
3. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí obrazovka s pokynmi na import.
4. Na diaľkovom ovládači 10-krát rýchlo stlačte ľubovoľné tlačidlo.
5. LED na diaľkovom ovládači začne blikať.
6. Na diaľkovom ovládači 14-krát rýchlo stlačte ľubovoľné tlačidlo.
7. Displej zobrazí, či bol import úspešný. Ak nebol, postup zopakujte a dbajte na správne vykonanie krokov.


8 Stlačením tlačidla pokračujte a vráťte sa do menu príkazov Yokis.

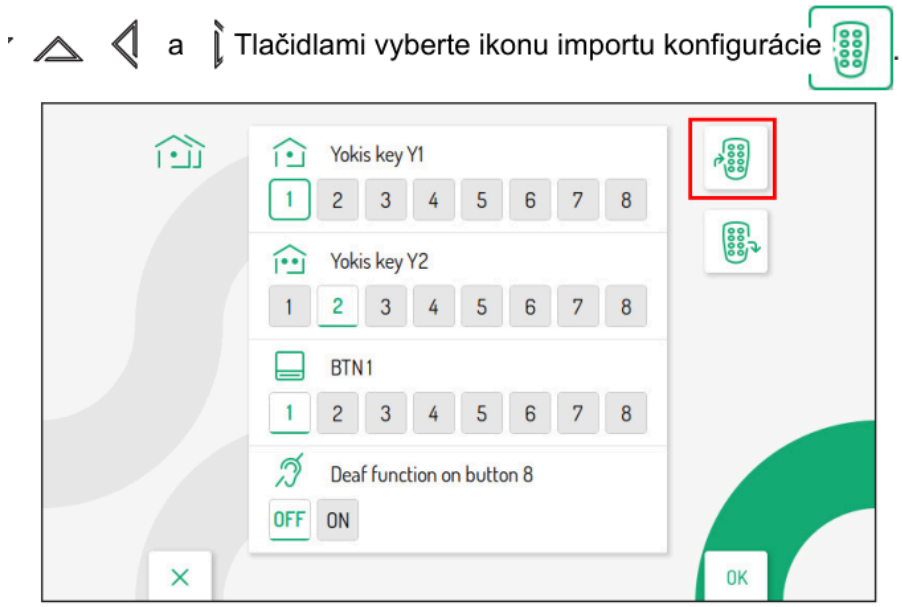


Obr. 95 Výber ikony importu konfigurácie

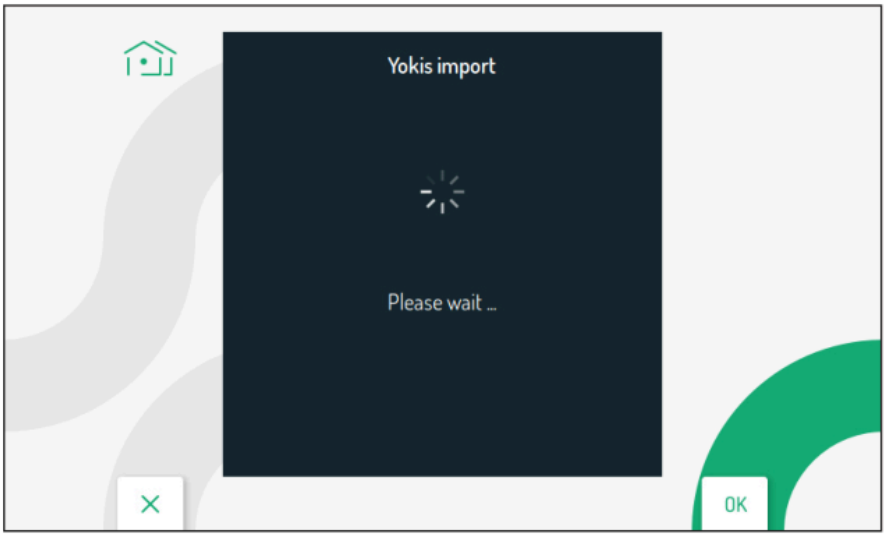


Obr. 96 Potvrdenie importu

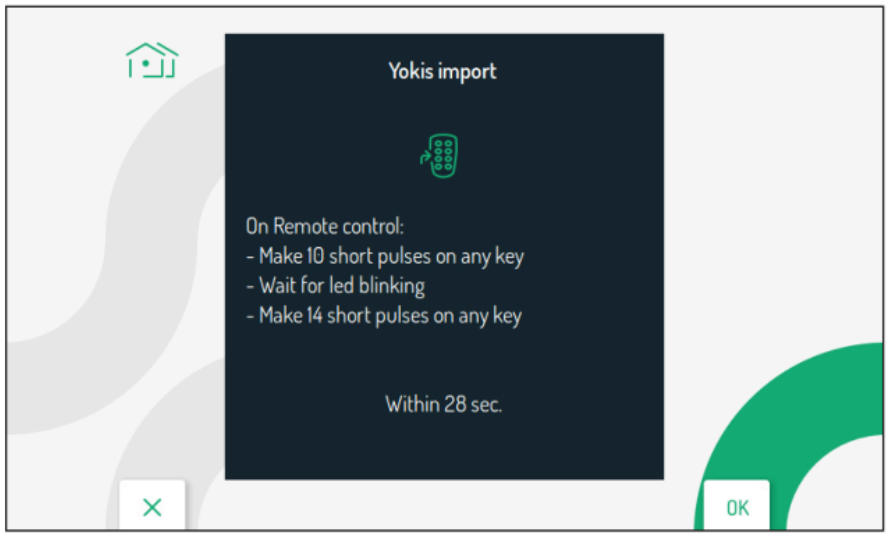

Obr. 97 Pokyny na import

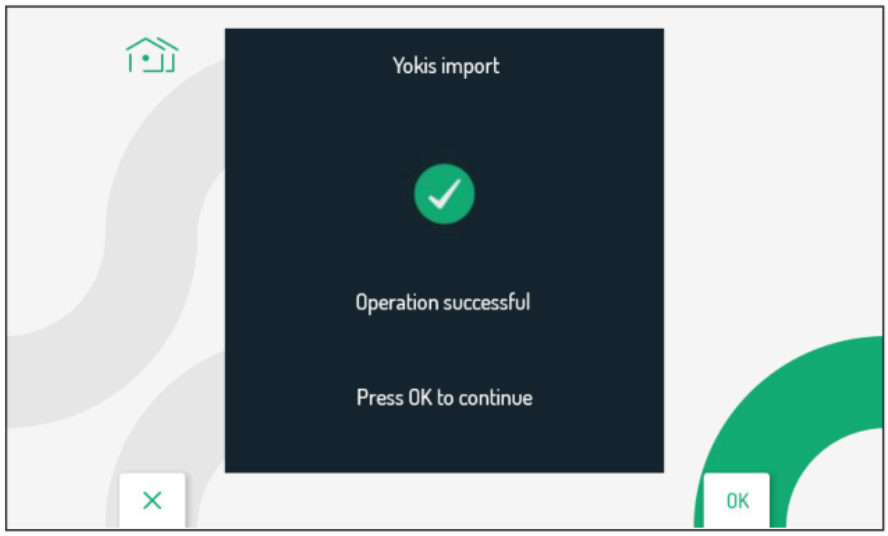


Obr. 98 Úspešný import

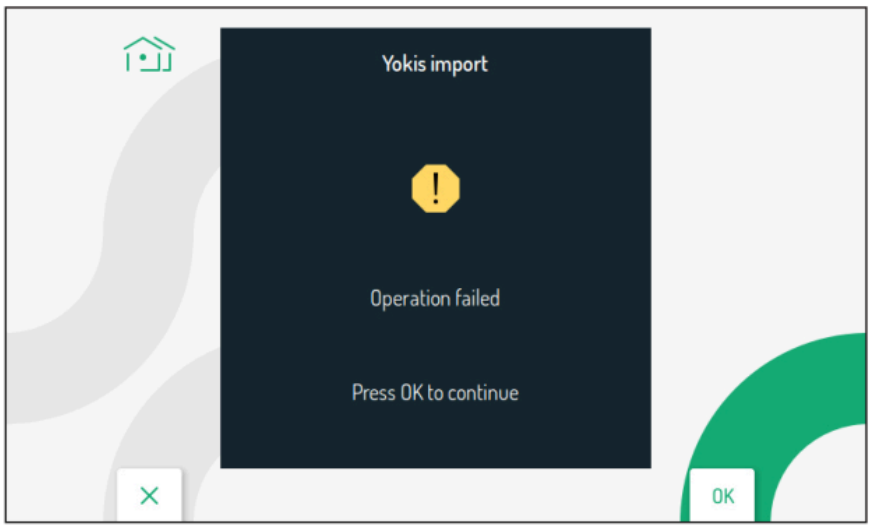


Obr. 99 Neúspešný import

15.2 Export konfigurácie do diaľkového ovládača


1. Tlačidlami a vyberte ikonu exportu konfigurácie.
2. Stlačením tlačidla potvrďte. Displej zobrazí pokyny na export.
3. Na diaľkovom ovládači 10-krát rýchlo stlačte ľubovoľné tlačidlo.
4. LED na diaľkovom ovládači začne blikať.
5. Na diaľkovom ovládači 14-krát rýchlo stlačte ľubovoľné tlačidlo.
6. Stlačením tlačidla pokračujte. Displej zobrazí prebiehajúci export.
7. Po dokončení exportu displej zobrazí obrazovku príkazov Yokis.
8. Na diaľkovom ovládači skontrolujte, či všetky nakonfigurované tlačidlá fungujú správne.

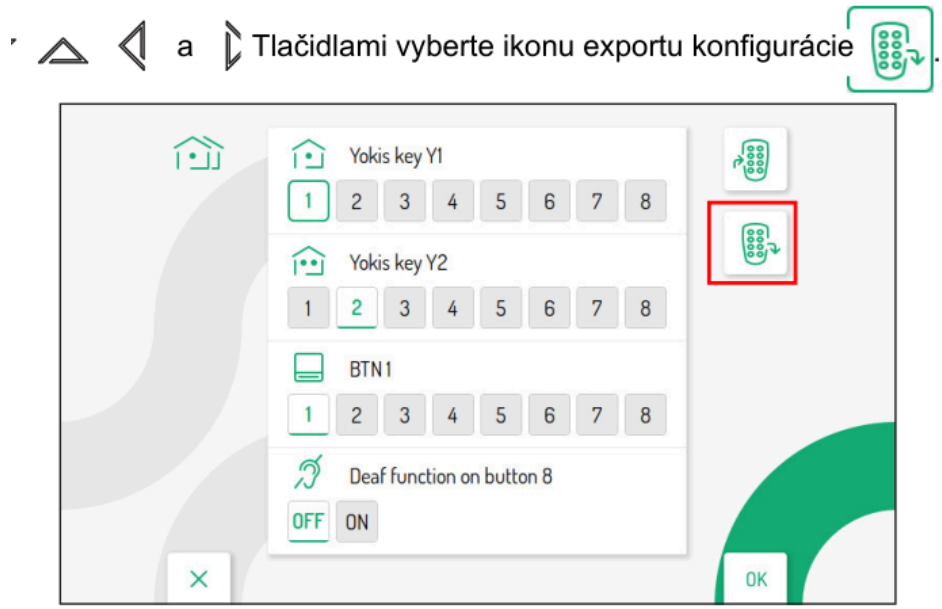

Obr. 100 Výber ikony exportu konfigurácie

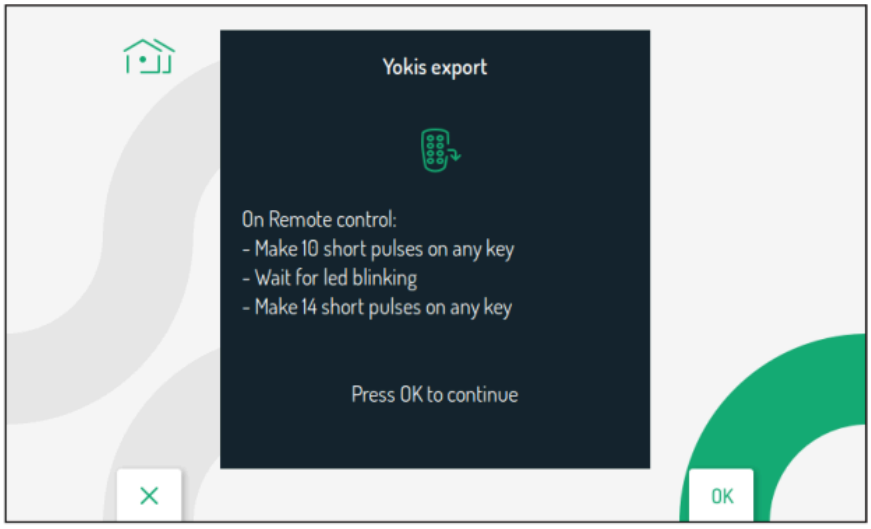

Obr. 101 Pokyny na export

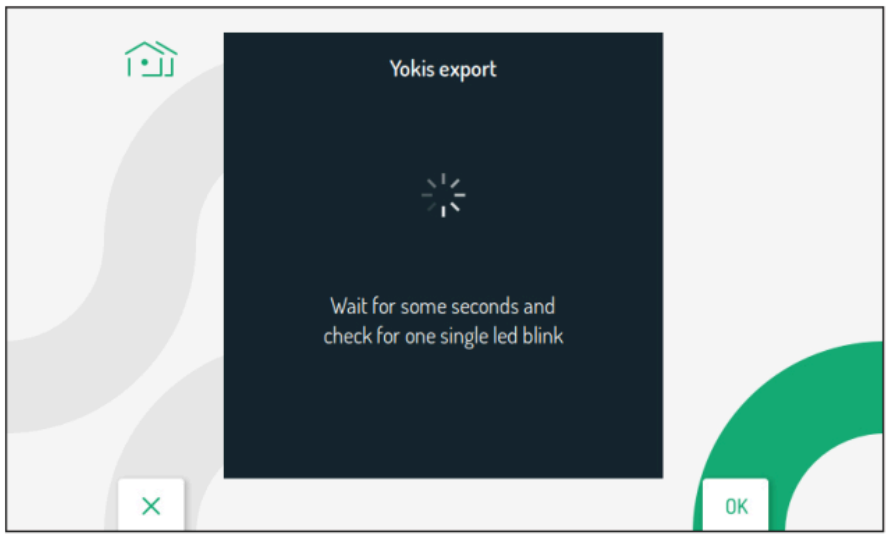

Obr. 102 Prebiehajúci export


15.3 Priradenie príkazu tlačidlám a

Tlačidlám a môžete priradiť jeden z príkazov Yokis importovaných z diaľkového ovládača. Príkaz potom aktivujete priamo stlačením priradeného tlačidla, bez zapnutia displeja a otvárania menu aktivácií Yokis.

1. Na stránke nastavenia príkazov Yokis vyberte tlačidlami a tlačidlo Yokis, ktorému chcete priradiť príkaz:

- tlačidlo Y1 (predvolene príkaz 1),
- tlačidlo Y2 (predvolene príkaz 2).

1. Tlačidlami a vyberte jeden z 8 príkazov.
2. Výber potvrďte tlačidlom .

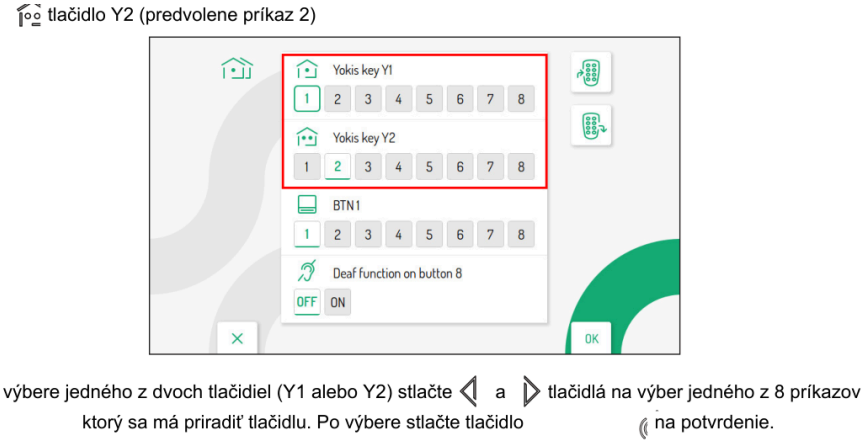


Obr. 103 Výber tlačidla Y1 alebo Y2

15.4 Pomenovanie príkazov


Príkazom Yokis na videotelefóne môžete priradiť zrozumiteľný názov.

1. Na stránke nastavenia príkazov vyberte tlačidlami parameter BTN1.
2. Tlačidlami ◁ a ▷ vyberte jeden z 8 dostupných príkazov.
3. Výber potvrďte. Displej zobrazí virtuálnu klávesnicu.
4. Tlačidlami ▽ zadajte názov. Výber každého znaku potvrďte.
5. Stránku opustite tlačidlom. Displej zobrazí obrazovku na uloženie.
6. Tlačidlom priradenie názvu uložíte. Tlačidlom zadávanie zrušíte a vrátite sa na stránku nastavenia príkazov Yokis.


Názov sa potom zobrazí po otvorení menu príkazov Yokis (pozri kapitolu o menu tlačidiel Yokis).

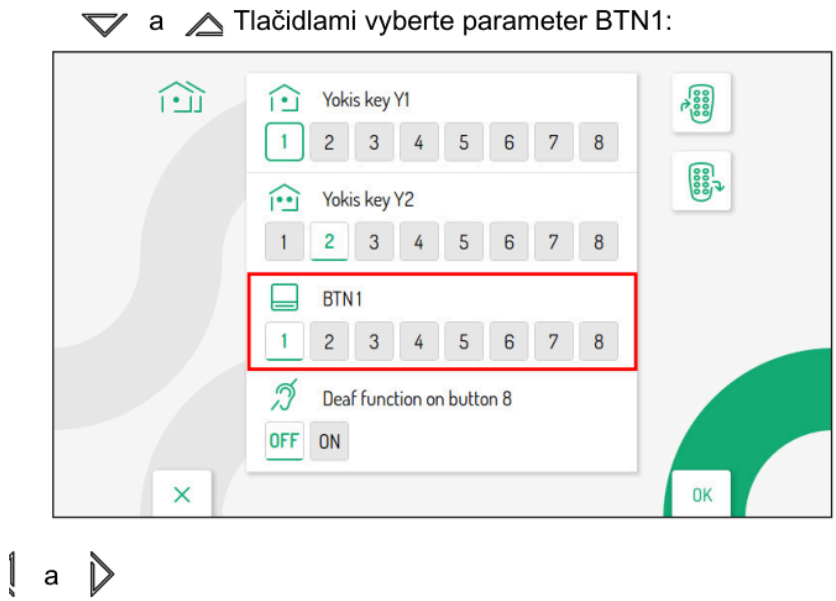


Obr. 104 Výber parametra BTN1

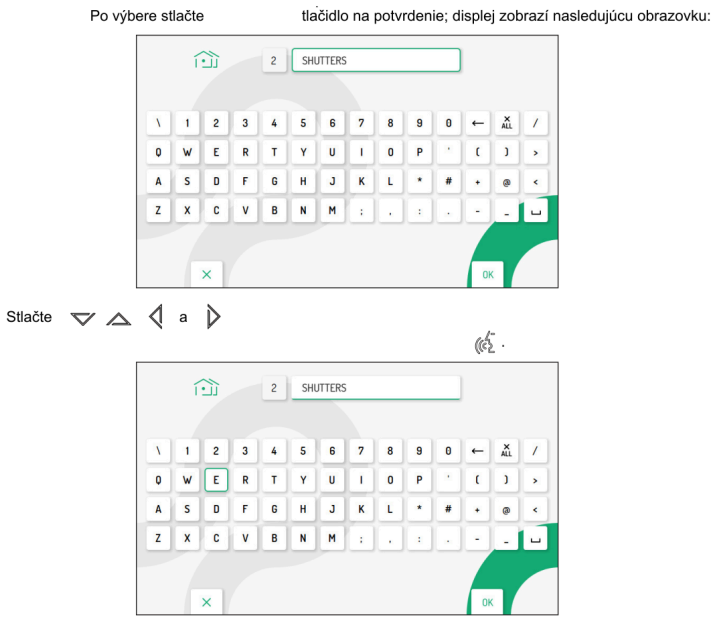

Obr. 105 Zadanie názvu príkazu

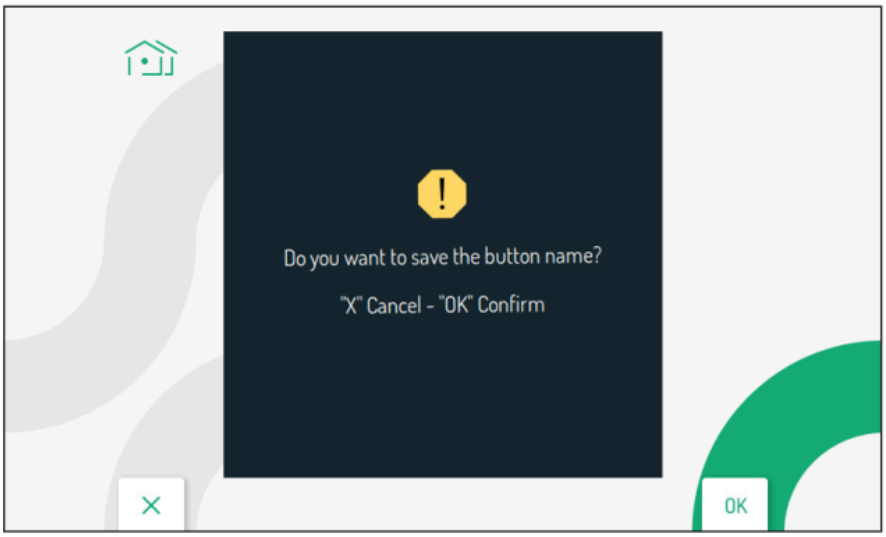

Obr. 106 Uloženie názvu príkazu

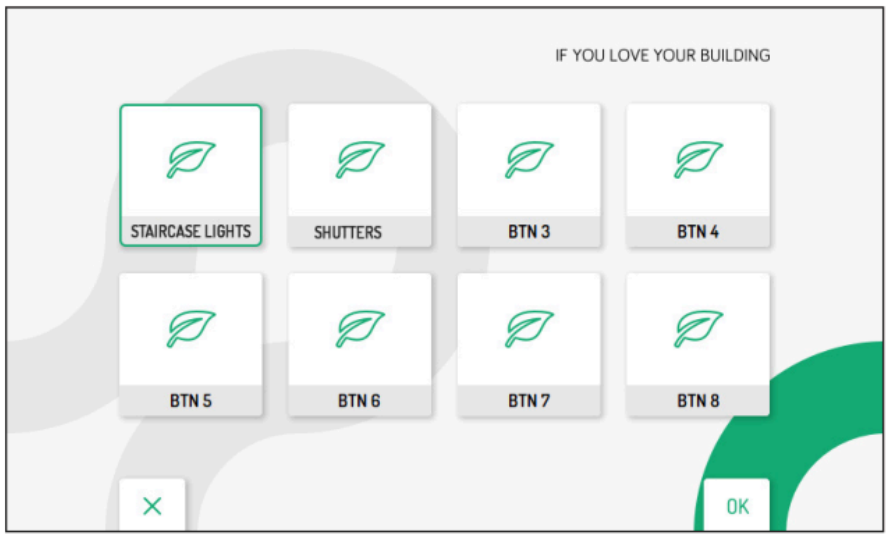

Obr. 107 Zobrazenie názvu príkazu

15.5 Funkcia pre sluchovo postihnutých na tlačidle 8

Funkcia automaticky aktivuje tlačidlo 8 Yokis videotelefónu a prepne relé prijímacieho modulu (napr. blikaním žiarovky). Stane sa to, keď videotelefón prijme hovor od vstupného panela, recepcie alebo iného videotelefónu (interkom).

Upozornenie! Na používanie tejto funkcie je potrebný 8-tlačidlový diaľkový ovládač Yokis a modul s relé Yokis (MTR2000ERP alebo MTR1300EBRP).

Funkciu nakonfigurujete a povolíte takto:

1. Vytvorte rádiové spojenie medzi 8-tlačidlovým diaľkovým ovládačom a modulom s relé (pozri dokument Yokis „Radio Quick Installation Guide“ na www.yokis.com).
2. Naprogramujte tlačidlo 8 na diaľkovom ovládači do „režimu blikania“ (podrobnosti sú v návode dodanom s produktom).
3. Odomknite prijímací modul a nakonfigurujte „režim blikania“ (podrobnosti sú v návode dodanom s produktom).
4. Importujte konfiguráciu z diaľkového ovládača do videotelefónu, aby bolo možné ovládať prijímací modul priamo (pozri Import konfigurácie z diaľkového ovládača).
5. Na videotelefóne otvorte v menu nastavení stránku príkazov Yokis a tlačidlom vyberte políčko funkcie pre sluchovo postihnutých na tlačidle 8.
6. Tlačidlom ▷ vyberte políčko ON.
7. Tlačidlom funkciu povoľte.



Obr. 108 Povolenie funkcie pre sluchovo postihnutých

UŽÍVATEĽ


16 Videosprávy a časovanie

16.1 Export videosprávy (iba Master)


Obzvlášť dôležitú videosprávu môžete exportovať z videotelefónu na pamäťovú kartu microSD.

1. Vložte kartu microSD do príslušného slotu.
2. V konfiguračnom menu zvoľte položku „Video Messages Export“ (export videosprávy). Displej zobrazí všetky zaznamenané videosprávy.
3. Tlačidlami a vyberte videoklip a stlačením spustite prehrávanie.
4. Po stlačení vyberte ikonu na export zvoleného videoklipu a výber potvrďte tlačidlom .
5. Po úspešnom exporte sa po niekoľkých sekundách zobrazí potvrdenie. Stlačením tlačidla sa vrátite na stránku exportu videosprávy.

Každý uložený videoklip zobrazuje dátum a čas jeho vyhotovenia. Červená bodka vpravo znamená, že videoklip ešte nebol prehraný.

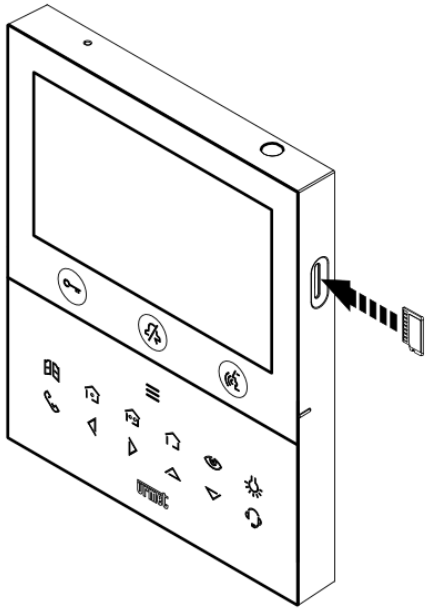


Obr. 109 Vloženie karty microSD

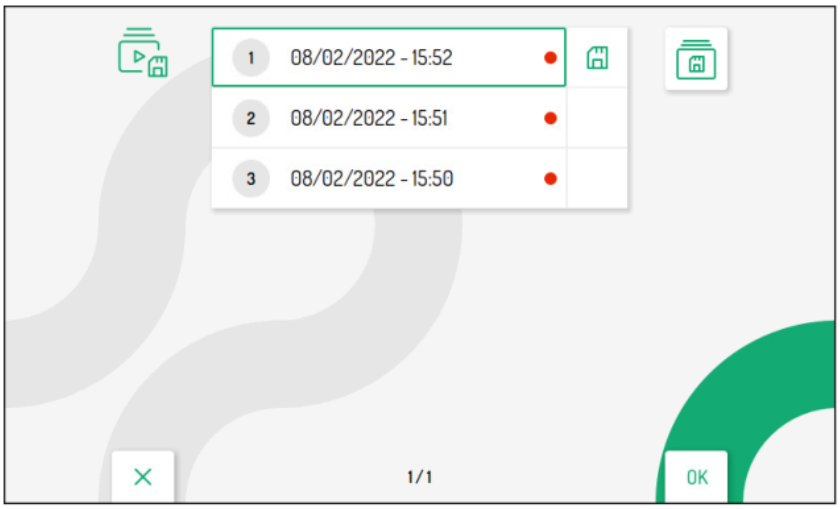


a Tlačidlami vyberte videoklip a stlačte tlačidlo na spustenie prehrávania.

Obr. 110 Zoznam videosprávy

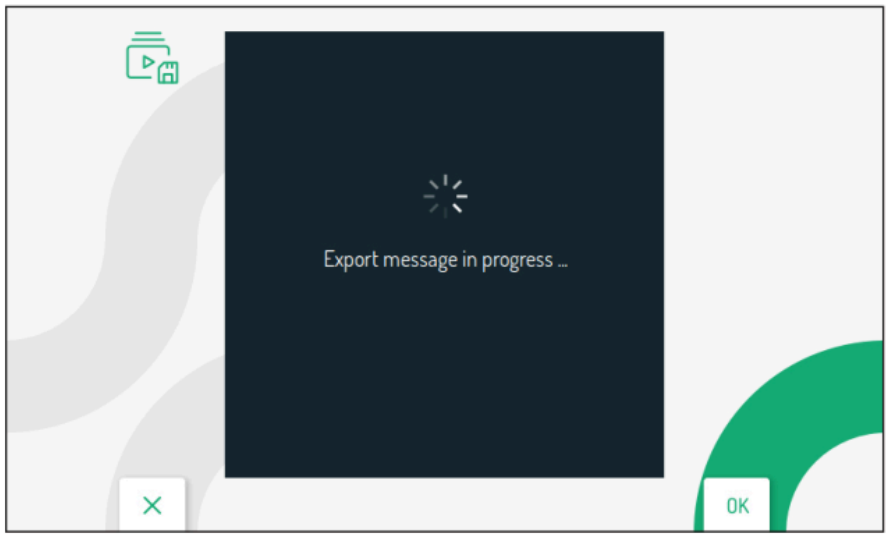


Obr. 111 Prebiehajúci export videoklipu

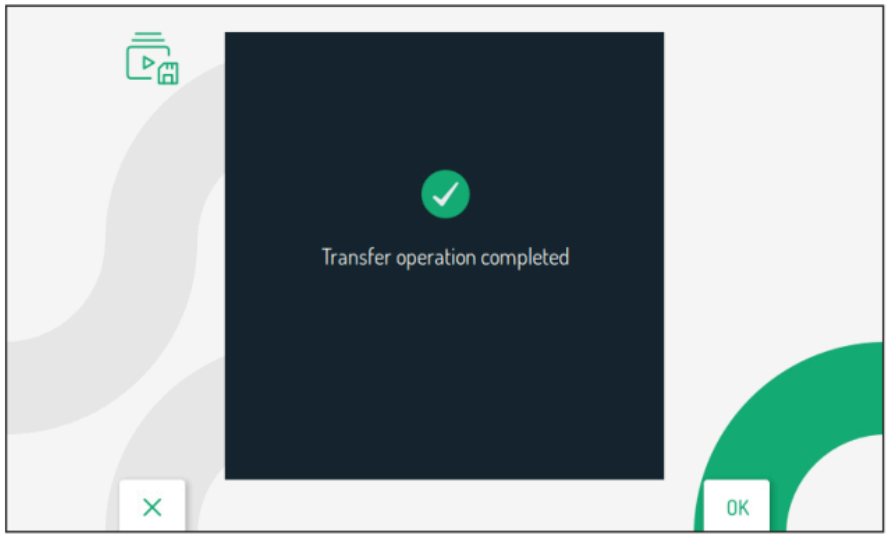


Obr. 112 Export videoklipu dokončený

Export všetkých videoklipov


1. Dvojitým stlačením tlačidla ▷ vyberte ikonu na export všetkých uložených videoklipov.
2. Výber potvrďte tlačidlom .
3. Po úspešnom exporte sa po niekoľkých sekundách zobrazí potvrdenie. Tlačidlom sa vrátite na stránku exportu videosprávy.

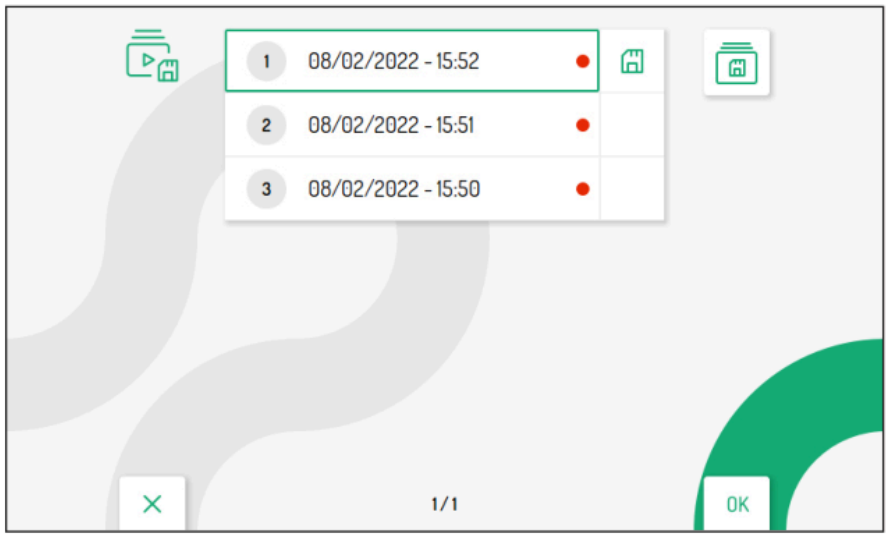

Obr. 113 Ikona exportu všetkých videoklipov

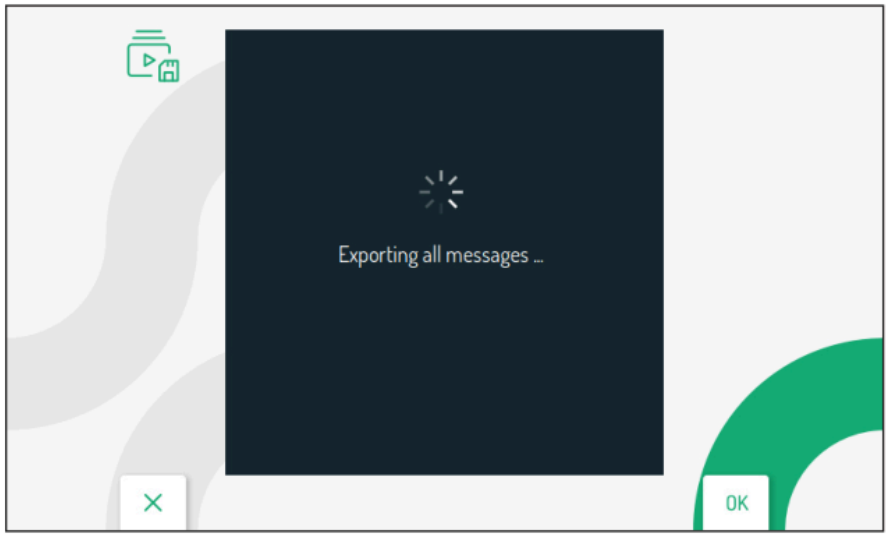

Obr. 114 Prebiehajúci export všetkých videoklipov

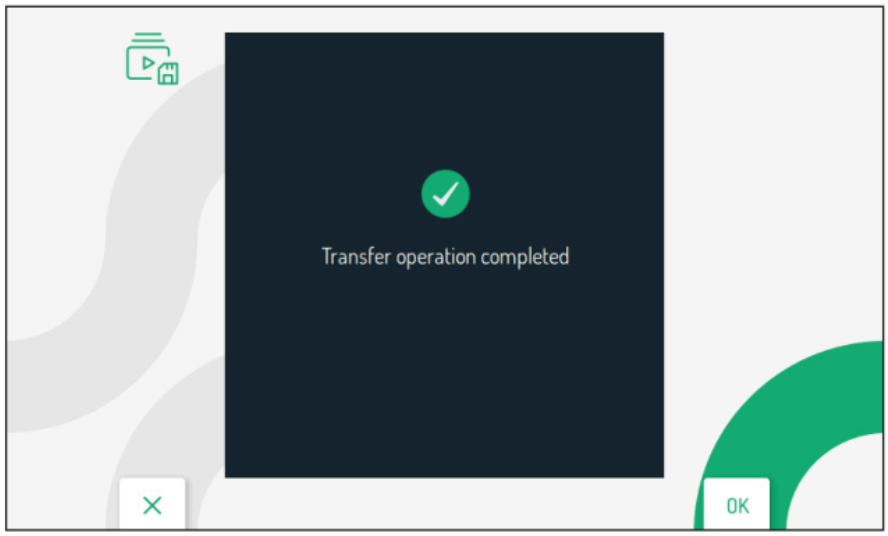

Obr. 115 Export všetkých videoklipov dokončený

16.2 Časovanie automatického otvárača dverí


Upozornenie! Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak je videotelefón nakonfigurovaný v režime Local power alebo Low rise block.

Parameter umožňuje naprogramovať automatický otvárač dverí na jednotlivé dni v týždni.


1. Tlačidlami ▽ a △ vyberte deň. Po výbere posledného dňa na obrazovke a opätovnom stlačení ▽ sa prepnete na ďalšiu obrazovku s ďalšími dňami v týždni.
2. Po výbere dňa stlačte tlačidlo na zapnutie funkcie (ON).
3. Tlačidlom ▷ prepínate a vyberáte parametre:

- hodina, minúty a definícia času začiatku funkcie (červené políčko),
- hodina, minúty a definícia času konca funkcie (modré políčko).


1. Tlačidlami △ a ▽ tieto parametre nastavte.
2. Ikona ⧉ pri zvolenom dni skopíruje konfiguráciu na nasledujúci deň. Napríklad stlačením ikony v piatok sa konfigurácia skopíruje aj na sobotu.

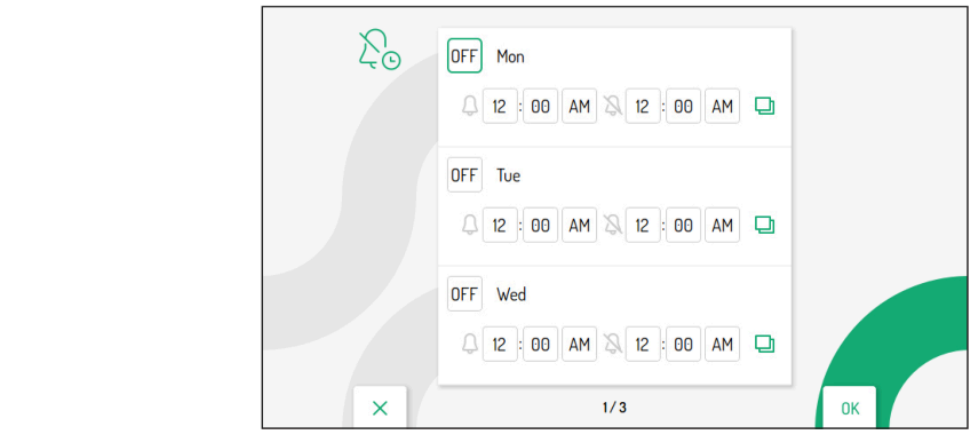


Obr. 116 Výber dňa v týždni

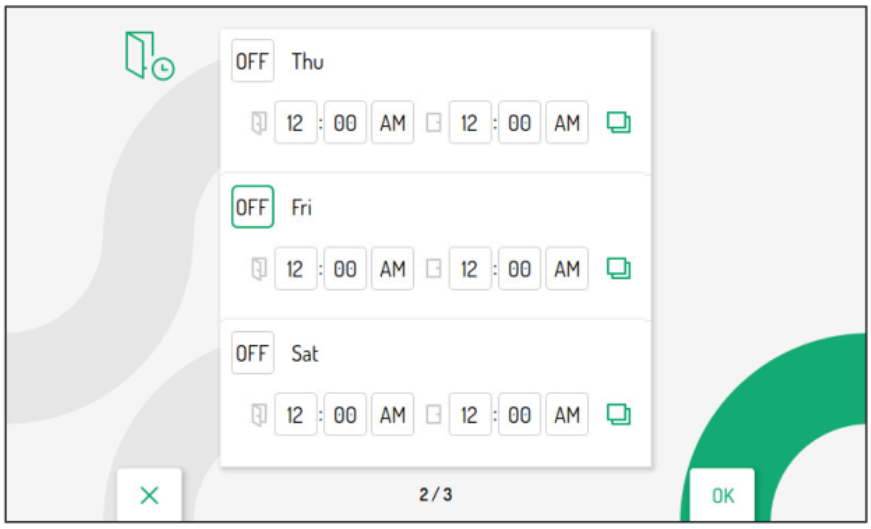


Obr. 117 Ďalšie dni v týždni

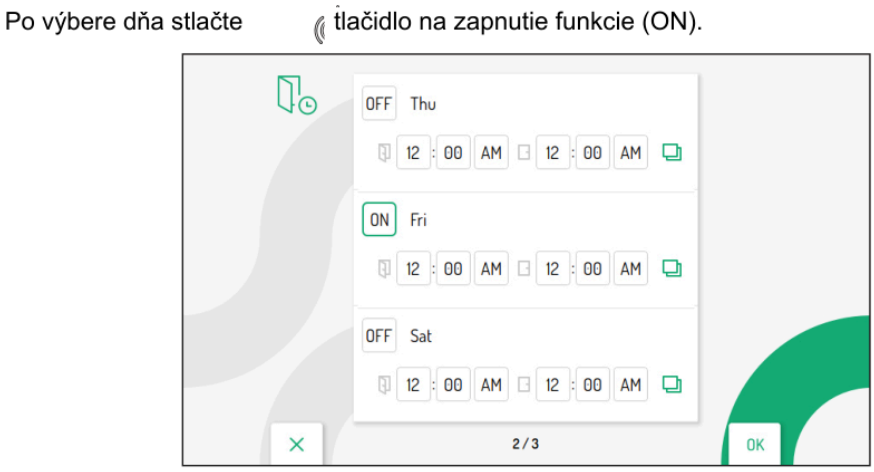


Obr. 118 Zapnutie funkcie pre zvolený deň

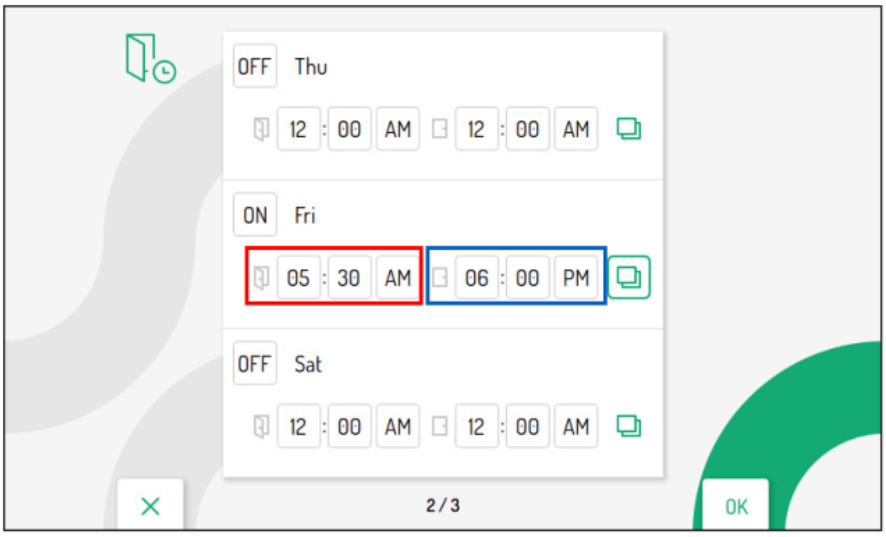

Obr. 119 Parametre časovania

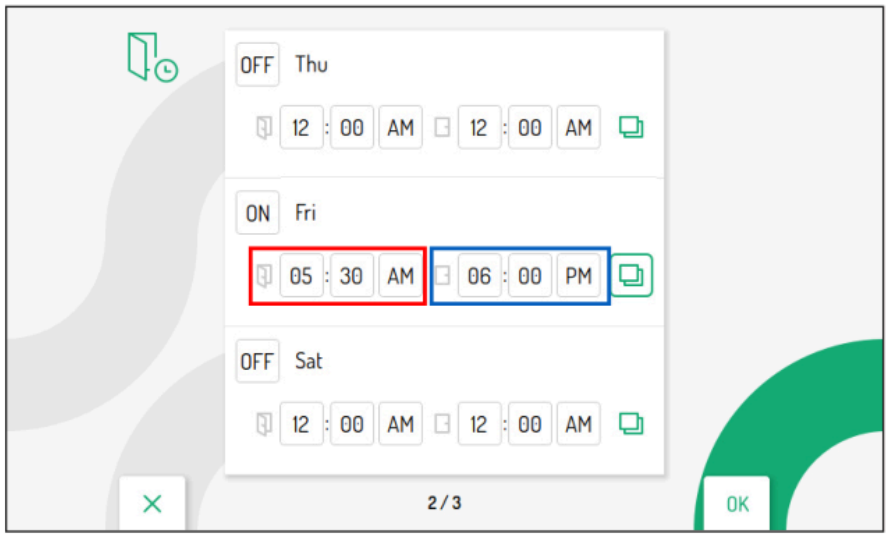

Obr. 120 Nastavenie času začiatku a konca

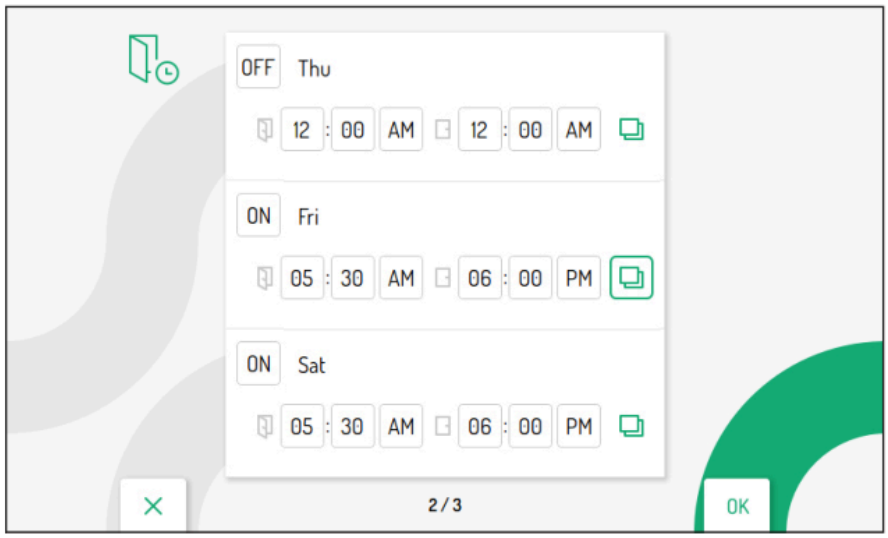

Obr. 121 Kopírovanie konfigurácie na nasledujúci deň


16.3 Časovanie stlmenia zvonenia (MUTE)

Parameter umožňuje naprogramovať stlmenie zvonenia (MUTE) na jednotlivé dni v týždni.

1. Tlačidlami ▽ a △ vyberte deň. Po výbere posledného dňa na obrazovke a opätovnom stlačení ▽ sa prepnete na ďalšiu obrazovku s ďalšími dňami v týždni.
2. Po výbere dňa stlačte tlačidlo na zapnutie funkcie (ON).
3. Tlačidlom ▷ prepínate a vyberáte parametre:


- hodina, minúty a definícia času začiatku funkcie (červené políčko),
- hodina, minúty a definícia času konca funkcie (modré políčko).

1. Tlačidlami a tieto parametre nastavte.
2. Ikona pri zvolenom dni skopíruje konfiguráciu na nasledujúci deň. Napríklad stlačením ikony v piatok sa konfigurácia skopíruje aj na sobotu.

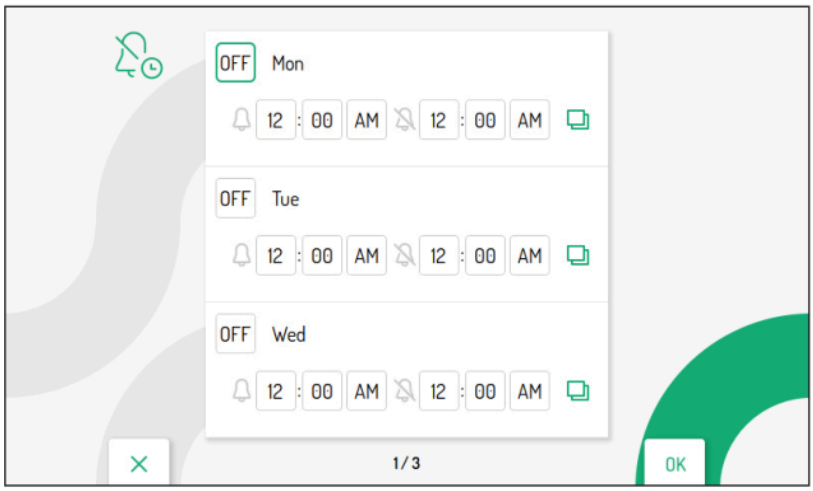


' a Tlačidlami vyberte deň, na ktorý chcete nastaviť časovanie zvonenia.

Obr. 122 Výber dňa v týždni

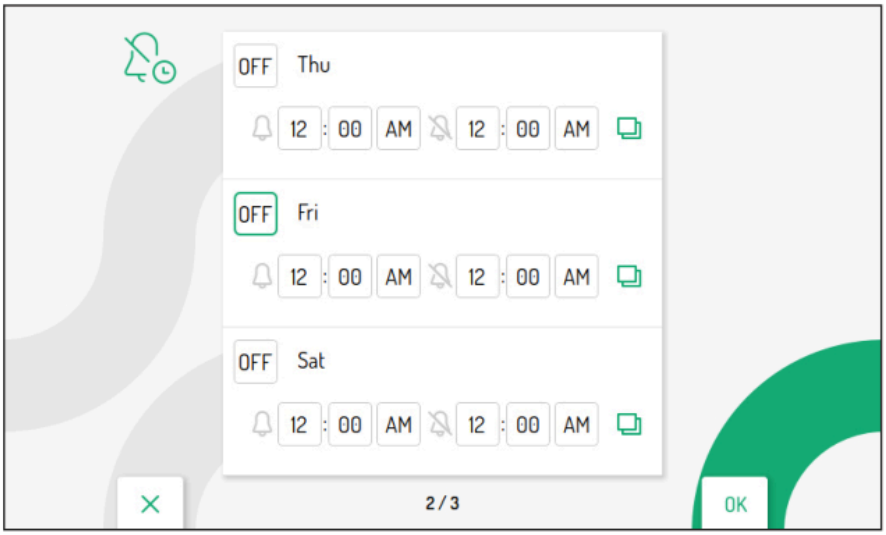


Obr. 123 Ďalšie dni v týždni


Po výbere dňa stlačte tlačidlo na zapnutie funkcie (ON).

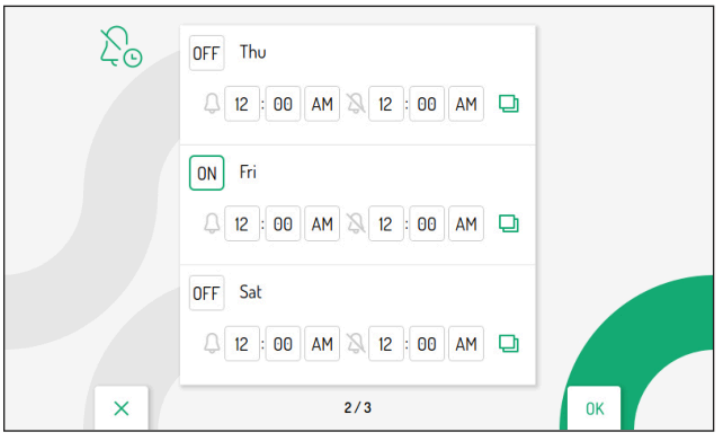


Obr. 124 Zapnutie funkcie pre zvolený deň

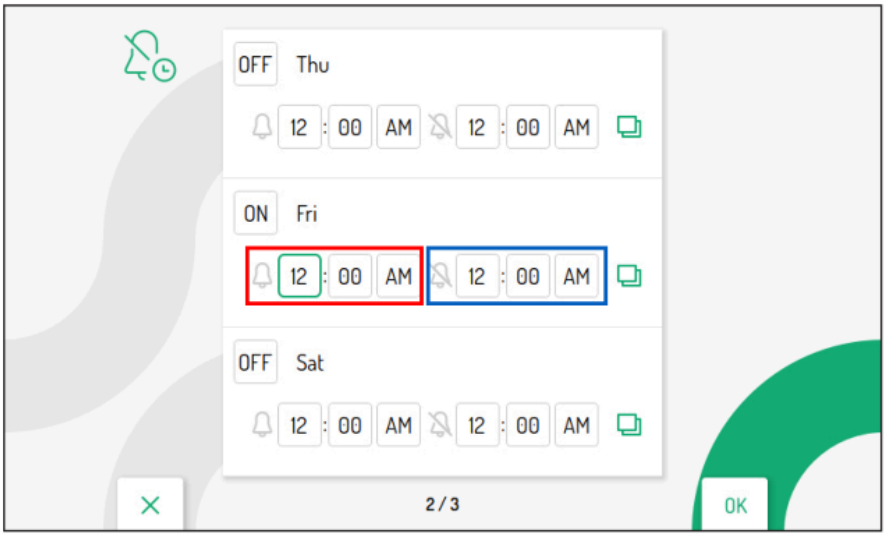

Obr. 125 Parametre časovania

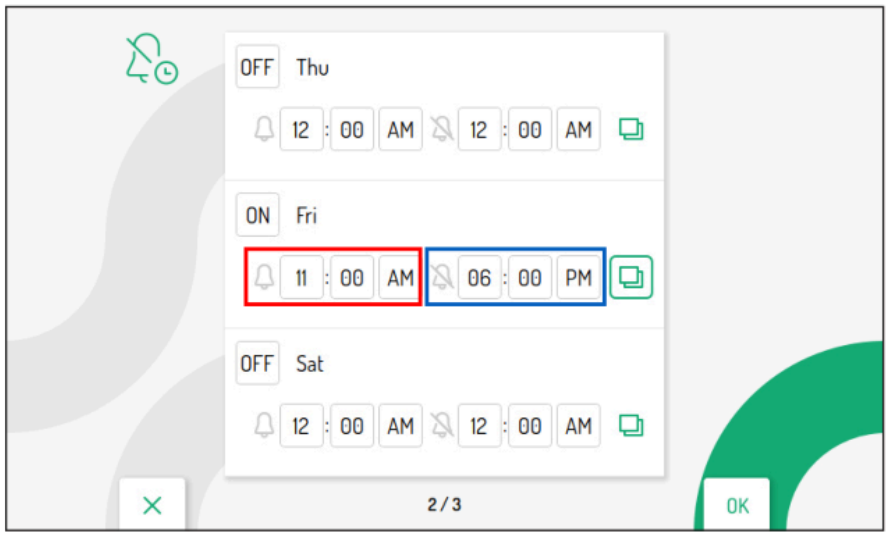

Obr. 126 Nastavenie času začiatku a konca

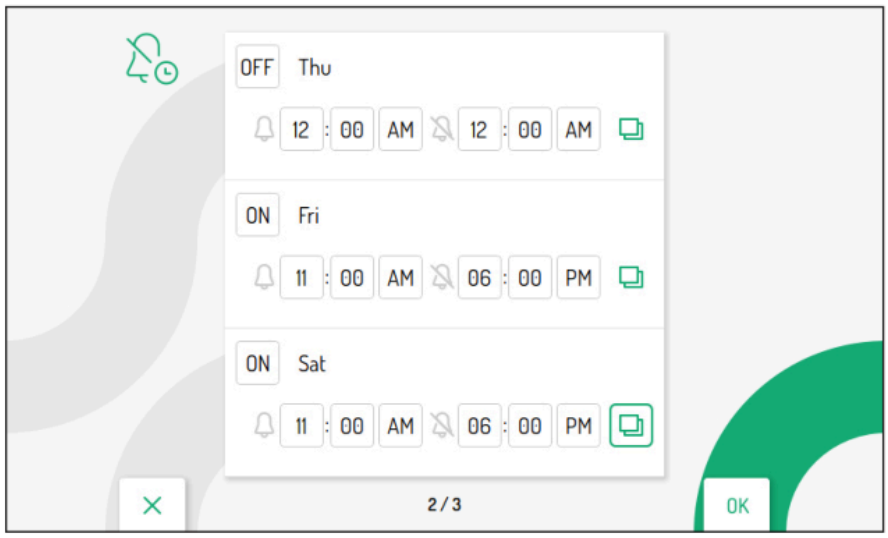


Obr. 127 Kopírovanie konfigurácie na nasledujúci deň

UŽÍVATEĽ

17 Bezdotykové ovládanie

Parameter umožňuje povoliť na videotelefóne ovládanie gestami alebo hlasové príkazy.

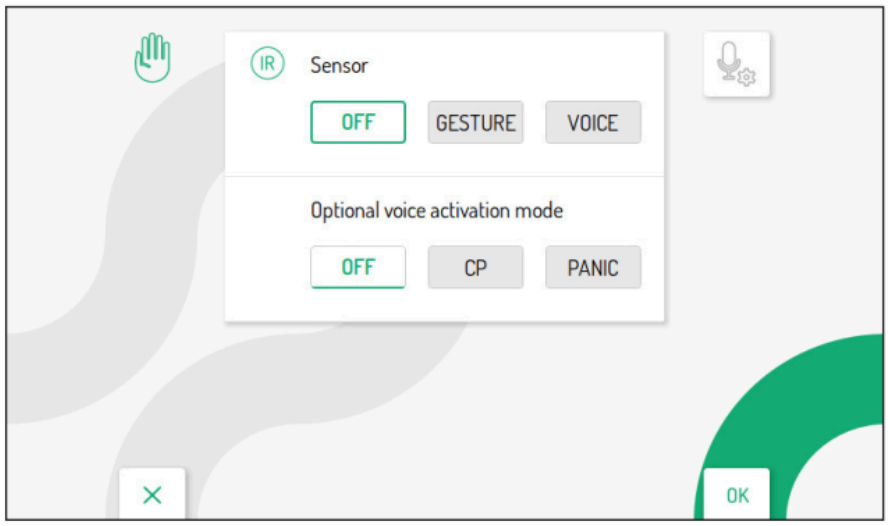

Obr. 128 Nastavenie bezdotykového ovládania

1 Tlačidlom ▷ vyberte režim činnosti:

- **OFF**: ovládanie gestami a hlasové príkazy sú vypnuté.
- **GESTURE**: povolí ovládanie gestami.
- **VOICE**: povolí hlasové príkazy.

1 Stlačením tlačidla funkciu povoľte.


! **Upozornenie!** Na používanie hlasových príkazov na Master videotelefóne je potrebné, aby:

- bol videotelefón nakonfigurovaný v režime Local power supply (lokálne napájanie),
- bola na videotelefóne nakonfigurovaná funkcia presmerovania hovoru.

Na používanie hlasových príkazov na Slave videotelefóne musí byť na zariadení nakonfigurovaná WiFi (pozri Presmerovanie hovoru a WiFi).

17.1 Režim aktivácie hlasových príkazov

Po povolení hlasových príkazov môžete zvoliť aj režim aktivácie.

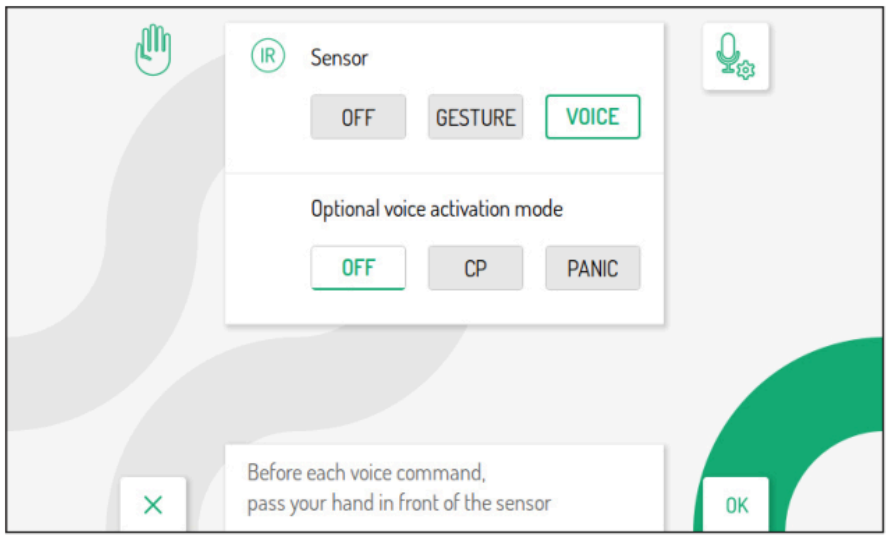

Obr. 129 Režim aktivácie hlasových príkazov

Tlačidlom ▽ prejdite do časti „Optional voice activation mode“ (voliteľný režim aktivácie hlasu) a tlačidlom ▷ vyberte režim:

- **OFF**: hlasové príkazy sa aktivujú mávnutím ruky pred IR snímačom.
- **CP**: hlasové príkazy sa aktivujú stlačením tlačidla pripojeného na svorky CP videotelefónu.
- **PANIC**: hlasové príkazy sa aktivujú stlačením tlačidla pripojeného na svorky PANIC videotelefónu.

Upozornenie! Ak hlasové príkazy aktivujete tlačidlom na svorkách CP, už nebude možné prijímať zvonenie od dverí bytu.

Upozornenie! Ak hlasové príkazy aktivujete tlačidlom na svorkách PANIC, už nebude možné odoslať poplachovú správu (panic) stlačením tlačidla.

17.2 Prispôsobenie hlasových príkazov

Ikona umožňuje prispôsobiť hlasové príkazy, ktoré aktivujú funkcie videotelefónu. Sprístupní sa po zvolení režimu „VOICE“.

Pri prispôsobení vyberiete príkaz, nahráte novú frázu v časovom limite zobrazenom na displeji a nahrávku uložíte alebo zmažete.

- Ku každému hlasovému príkazu možno priradiť najviac 100 vlastných fráz.
- Prispôsobenie predvolený príkaz nenahrádza – novo nahraný príkaz sa pridá k tomu, ktorý už existuje.
- Vlastné príkazy možno aj zmazať. Zmažú sa všetky vlastné príkazy daného hlasového príkazu a funkciu potom aktivuje iba predvolený príkaz.

Ďalšie informácie nájdete v kompletných návodoch na používanie ovládania gestami a hlasových príkazov, ktoré si stiahnete cez príslušný odkaz.

18 Informácie o systéme a údržba

18.1 Informácie o systéme

Obrazovka zobrazuje informácie o videotelefóne. Naskenovaním QR kódu otvoríte produktový list videotelefónu na stránke Urmet.



Obr. 130 Informácie o systéme


- **Apartment** – byt: číslo bytu v stĺpci.
- **Internal** – interný: číslo telefónu v byte.
- **Power supply** – napájanie: režim konfigurácie videotelefónu.
- **SW a FW version** – verzia softvéru a firmvéru mikrokontrolérov videotelefónu.

18.2 Obnovenie výrobných nastavení

Funkcia obnoví výrobné nastavenia videotelefónu.


1. Tlačidlami a vyberte parametre, ktoré chcete obnoviť na výrobné hodnoty.
2. Po výbere stlačením tlačidla obnovenie parametra povolíte alebo zakážete. Povolenie potvrdí ikona pri názve parametra.
3. Tlačidlom vyberte ikonu a obnovenie spustite tlačidlom .
4. Stlačením tlačidla obnovenie potvrďte. Tlačidlom ho zrušíte a vrátite sa na predchádzajúcu stránku.

Predvolene sú všetky parametre videotelefónu povolené na obnovenie výrobných údajov.

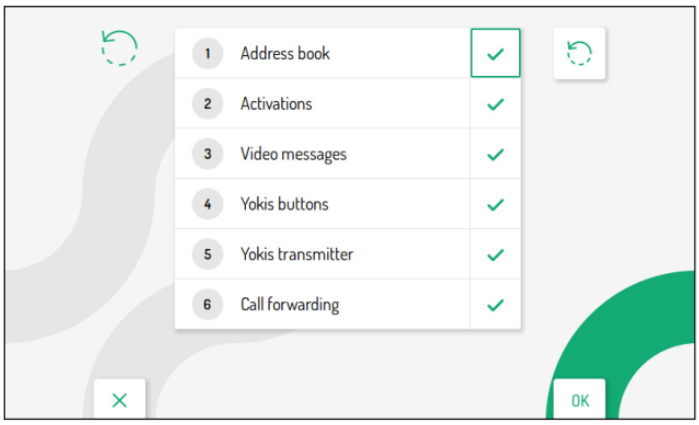

a Tlačidlami vyberte, ktoré parametre videotelefónu sa majú obnoviť na výrobné

Obr. 131 Výber parametrov na obnovenie

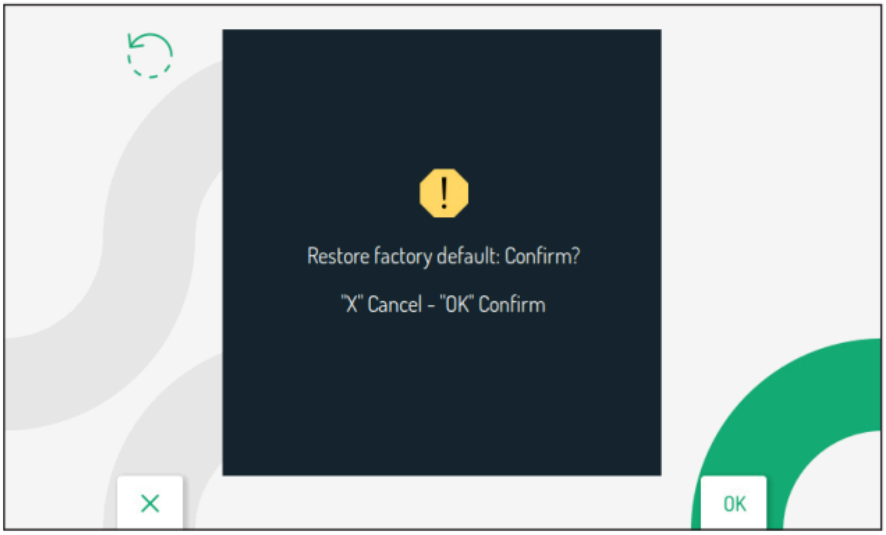

Obr. 132 Potvrdenie obnovenia výrobných nastavení

18.3 Aktualizácia firmvéru

Firmvér videotelefónu možno aktualizovať pomocou SD karty, na ktorú je nahraný aktualizačný súbor.

Upozornenie! Aktualizáciu cez SD kartu sa odporúča vykonávať na videotelefónoch nakonfigurovaných v režime Local power. Ak je videotelefón nakonfigurovaný v inom režime, zabezpečte, aby sa ostatné videotelefóny na stúpačke nepoužívali až do konca aktualizácie a aby sa z vstupného panela neuskutočňovali žiadne hovory.

Aktualizáciu firmvéru je možné vykonať aj pomocou aplikácie CallMe Set (pozri Režim údržby).

Upozornenie! Súbor 1760.16_vx.y.z-w_fup.zip (krok 3) nerozbaľujte.

1. Cez príslušný odkaz si stiahnite aktualizačný súbor videotelefónu.
2. Po dokončení sťahovania rozbaľte stiahnutý súbor .zip.
3. Po rozbalení sa zobrazí nový súbor .zip s názvom 1760.16_vx.y.z-w_fup.zip (*), kde vx.y.z-w je verzia FW videotelefónu.
4. Nahrajte aktualizačný súbor na SD kartu.
5. Vložte SD kartu do príslušného slotu na pravej strane videotelefónu.
6. Špicatým nástrojom stlačte tlačidlo reštartu v otvore na pravej dolnej strane videotelefónu.
7. Videotelefón spustí postup aktualizácie.
8. Po dokončení prvej aktualizácie videotelefón zobrazí obrazovku dokončenia.
9. Zariadenie vykoná reštart systému.
10. Po reštarte sa spustí druhá aktualizácia.
11. Na niektorých modeloch videotelefónov sa môže zobraziť výzva na reštart.
12. V takom prípade znova stlačte špicatým nástrojom tlačidlo reštartu v otvore na pravej dolnej strane videotelefónu.
13. Videotelefón sa reštartuje a znova zobrazí obrazovku aktualizácie.
14. Po dokončení druhej aktualizácie sa na niektorých modeloch videotelefónov môže zobraziť výzva na odpojenie napájania.
15. Odpojte videotelefón od napájania a znova ho pripojte.
16. Je možné, že videotelefón bude vyžadovať opätovný reštart alebo vypnutie.
17. Zariadenie sa zapne a aktualizácia je dokončená.



Obr. 133 Spustenie aktualizácie



Obr. 134 Dokončenie prvej aktualizácie




Obr. 135 Druhá aktualizácia



Obr. 136 Výzva na reštart



Obr. 137 Opätovné zobrazenie obrazovky aktualizácie

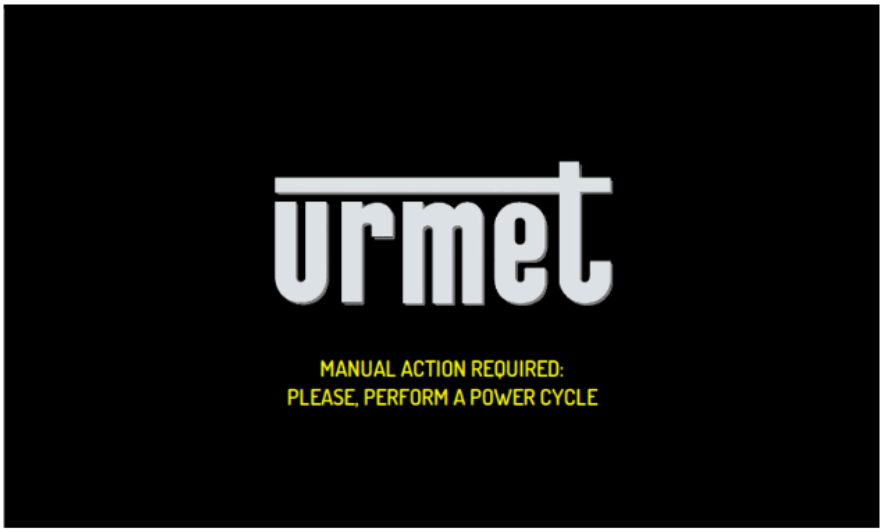

Obr. 138 Výzva na odpojenie napájania

UŽÍVATEĽ

19 Aplikácia CallMe Manager

Aplikácia **URMET CallMe Manager** je určená pre správcu systému. Umožňuje:

- uviesť do prevádzky a spravovať zariadenie na presmerovanie hovorov pre viacero používateľov Ref. 1083/83 v systémoch 2Voice,
- aktivovať funkciu presmerovania hovorov v systémoch Ipercom (ak je systém náležite nakonfigurovaný),

- aktivovať licenčné balíky Ipercloud a prideľovať licencie jednotlivým bytom (všetky informácie o inštalácii aplikácie nájdete cez odkaz na stiahnutie návodu na aktiváciu licenčného balíka Ipercloud),
- generovať súbory PDF, ktoré sa používateľom pošlú e-mailom alebo klasickou poštou, aby si mohli vytvoriť alebo priradiť účty na používanie funkcie presmerovania hovorov,
- spravovať účty CallMe používateľov, ktorí využívajú funkciu presmerovania hovorov cez aplikáciu CallMe.


i Dokument obsahuje interaktívne odkazy pre rýchlejšie a efektívnejšie vyhľadávanie. Verzia aplikácie CallMe Manager: 3.1.0 alebo vyššia.

19.1 Inštalácia aplikácie


Inštalácia sa spúšťa súborom .exe stiahnutým z webovej stránky www.urmet.com. Počas inštalácie postupujte podľa pokynov zobrazených v jednotlivých oknách.

! **Upozornenie!** Do počítača sa musíte prihlásiť s oprávneniami správcu systému, inak inštaláciu aplikácie nebude možné správne dokončiť.


1 Vyberte jazyk inštalácie.

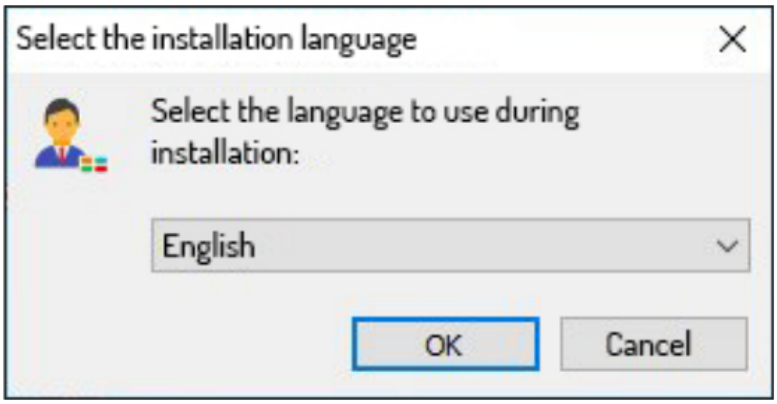


1 Zobrazí sa okno s priečinkom, do ktorého sa aplikácia nainštaluje. Priečinok môžete zmeniť tlačidlom „Browse“ (prehľadávať).

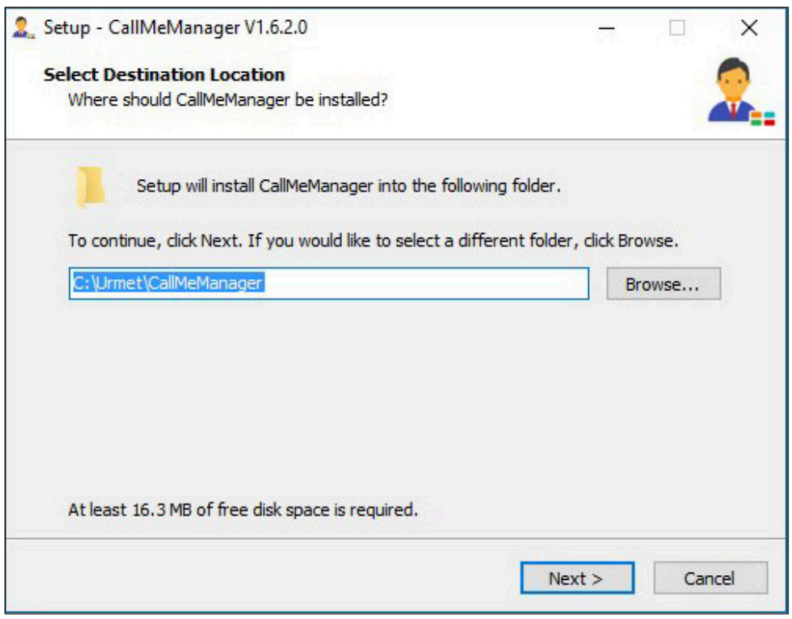

1 Tlačidlom „Next“ (ďalej) prejdite na ďalšiu obrazovku a inštaláciu spustite tlačidlom „Install“ (inštalovať).

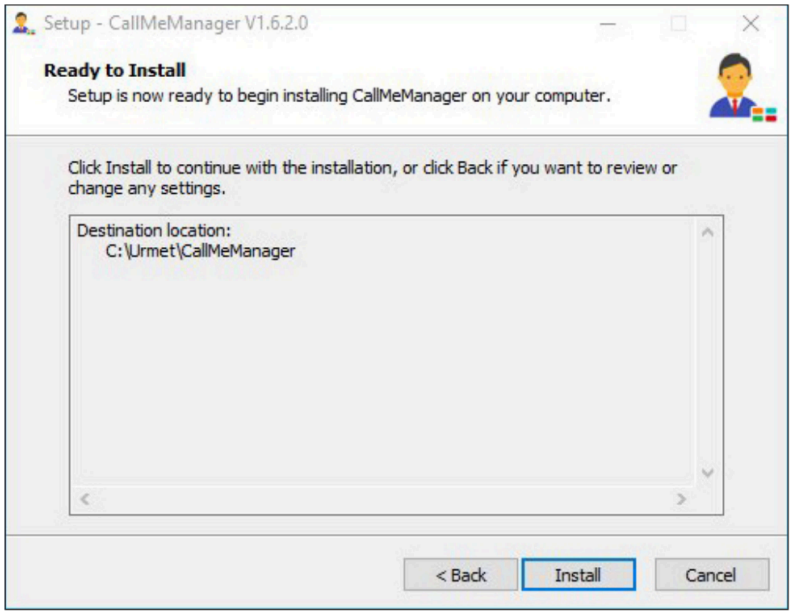


1 Po dokončení inštalácie sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Inštaláciu ukončíte tlačidlom „Finish“ (dokončiť).

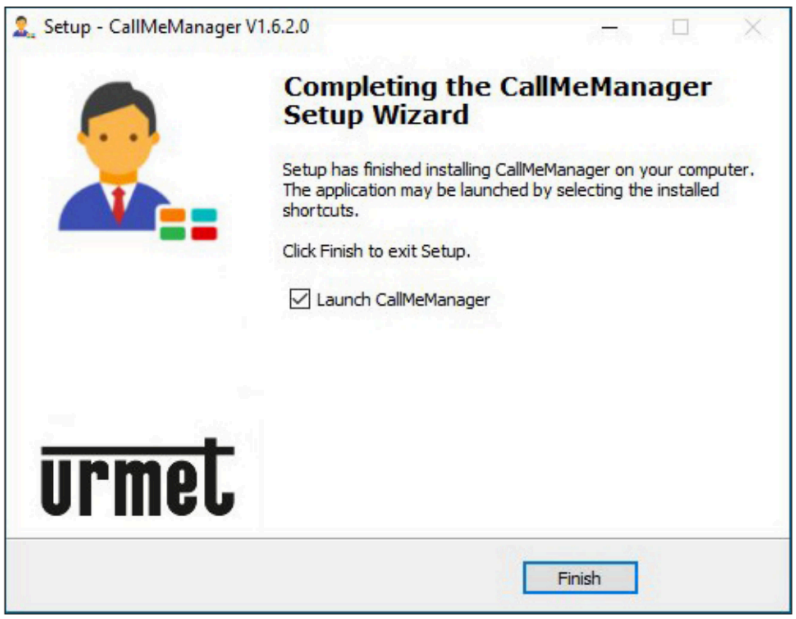


Ak chcete aplikáciu spustiť ihneď po zatvorení inštalačného okna, zaškrtnite políčko „Launch CallMeManager“ (spustiť CallMeManager).

19.2 Kontrola dostupnosti aktualizácií


Pri spustení aplikácia skontroluje, či je dostupná novšia verzia, než je nainštalovaná.

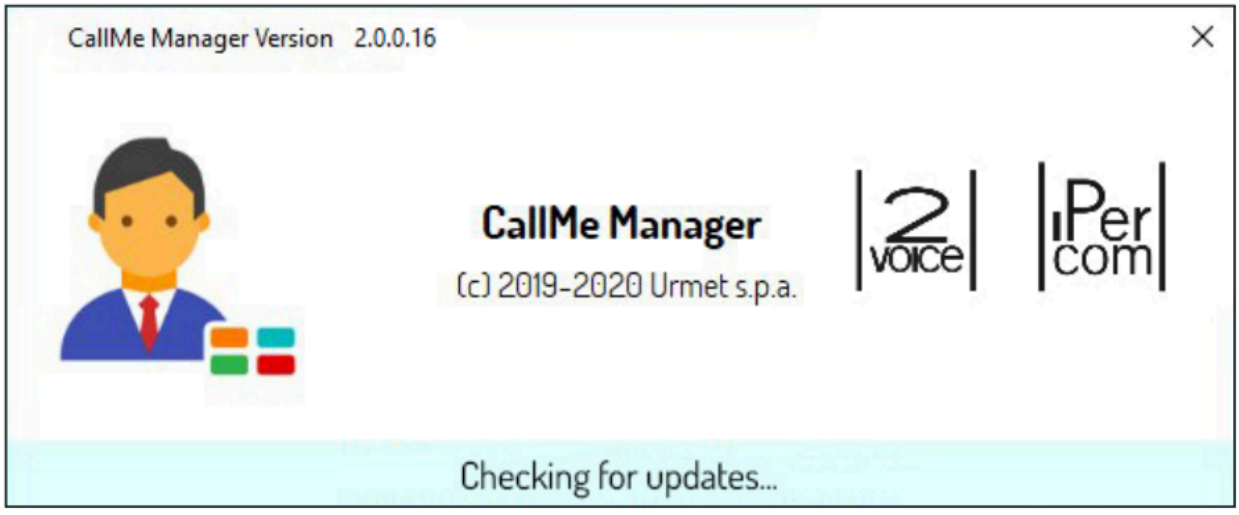


Ak je počítač pripojený na internet a aplikácia nie je aktualizovaná na najnovšiu dostupnú verziu, zobrazí sa nasledujúca správa:

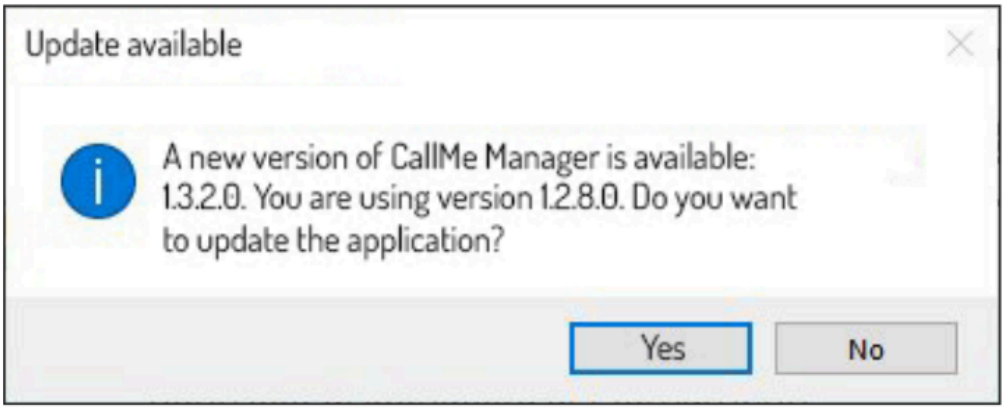

Sťahovanie novej verzie spustíte tlačidlom „Yes“ (áno).

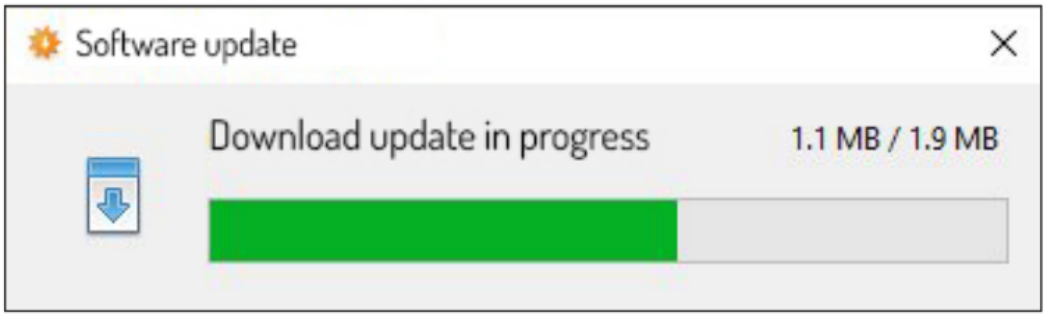

Po dokončení sťahovania sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

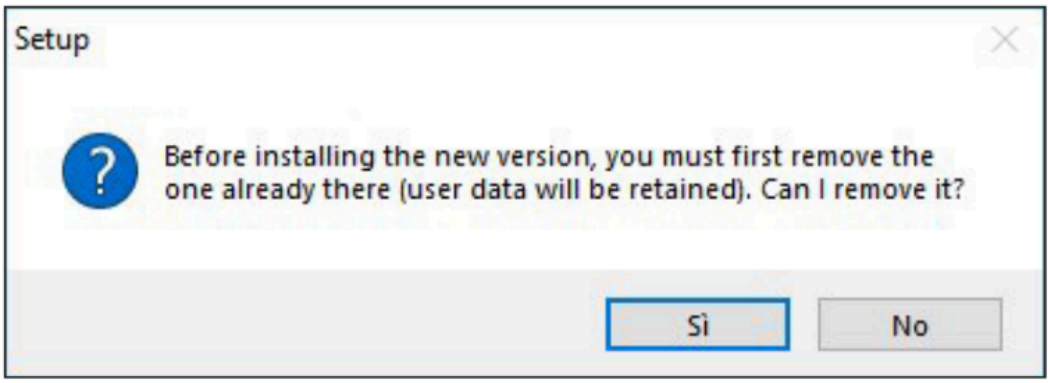

Na nainštalovanie novej verzie musíte odstrániť aktuálne nainštalovanú verziu. Tlačidlom „Yes“ odstránite predchádzajúcu verziu a spustíte inštaláciu novej verzie.


Inštalácia novej verzie aplikácie nevymaže údaje zadané v predchádzajúcej verzii.

UŽÍVATEĽ

20 Účet správcu a domovská stránka

20.1 Vytvorenie účtu alebo prihlásenie


Na používanie aplikácie CallMe Manager musíte vytvoriť účet správcu alebo sa prihlásiť už zaregistrovaným účtom v cloude Urmet.

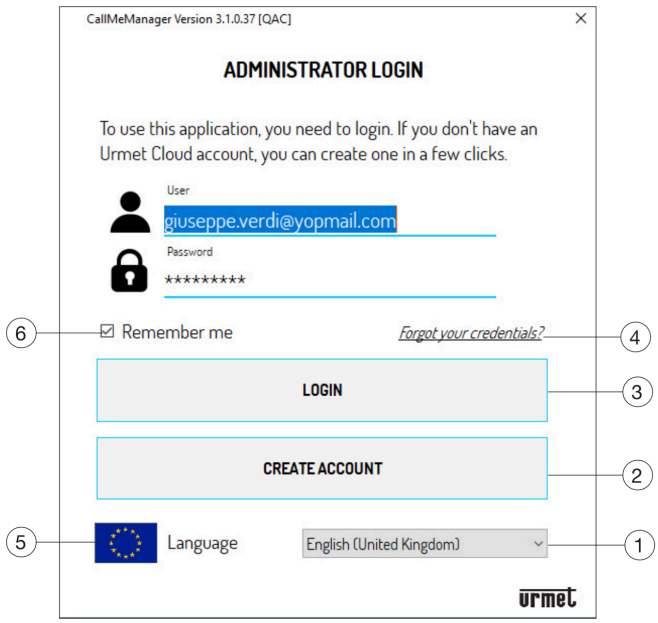

1. Zmena jazyka aplikácie.
2. Vytvorenie nového účtu v cloude Urmet.
3. Prihlásenie („Login“) účtom už zaregistrovaným v cloude. Pred stlačením tlačidla „Login“ zadajte do príslušných polí používateľské meno a heslo.
4. Získanie nového hesla, ak ste svoje heslo zabudli alebo ho chcete zmeniť. Zadajte e-mailovú adresu, ktorou ste účet zaregistrovali.
5. Ikona znamená, že overenie prebehne v európskom cloude Urmet. Po jednom kliknutí myšou na ikonu sa zobrazí ikona znamenajúca, že overenie prebehne v čínskom cloude Urmet. Aplikácia CallMe Manager automaticky zobrazí jednu alebo druhú ikonu podľa geografickej polohy zistenej na počítači, kde je aplikácia nainštalovaná.
6. Zaškrtnutím políčka „Remember me“ (zapamätať si ma) sa uloží používateľské meno a heslo použité pri poslednom prihlásení do aplikácie.

Vytvorenie nového účtu

Na tejto obrazovke vytvoríte účet, ktorý je podmienkou používania aplikácie. Zadajte údaje potrebné na registráciu účtu.

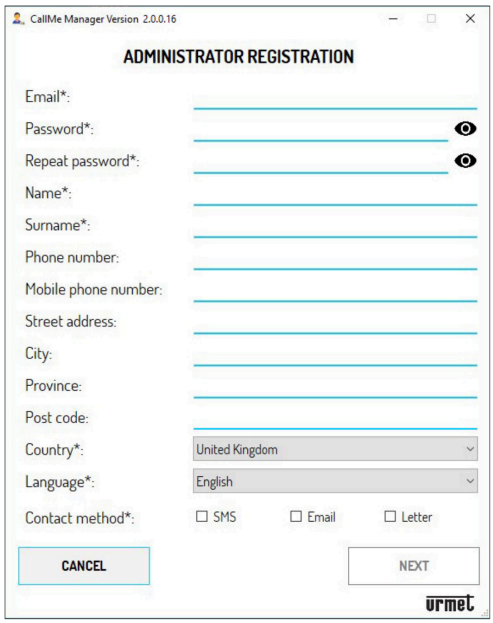


Upozornenie! Na pokračovanie v registrácii je povinné vyplniť polia označené symbolom (*). V poli „Contact method“ (spôsob kontaktu) vyberte aspoň jednu z troch možností. Ak vyberiete inú možnosť než „Email“, niektoré dovtedy nepovinné polia sa stanú povinnými. E-mailová adresa musí byť platná.

Heslo musí spĺňať tieto bezpečnostné kritériá:

- musí mať aspoň šesť znakov,
- musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno,
- musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno,
- musí obsahovať aspoň jedno číslo,
- musí obsahovať aspoň jeden z týchto špeciálnych znakov: &_?%!$@
- používateľské meno nesmie byť súčasťou hesla.

Stlačením ikony zobrazíte zadané heslo. Ak zadané heslo nespĺňa uvedené kritériá, zobrazí sa červenou farbou a v registrácii nebude možné pokračovať.

1. Stlačte tlačidlo „NEXT“ (ďalej).

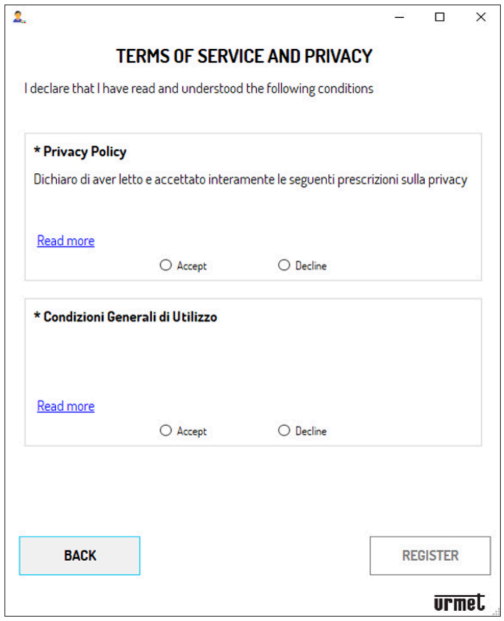


1. Na dokončenie registrácie zaškrtnite políčka o oboznámení sa so zásadami ochrany osobných údajov (Privacy Policy) a so všeobecnými podmienkami používania (General Conditions of Use).
2. Stlačte „REGISTER“ (registrovať). Dostanete e-mail na zadanú adresu a budete presmerovaní na stránku prihlásenia.
3. Otvorte svoju e-mailovú schránku, nájdite prijatú správu a kliknutím na overovací odkaz účet aktivujte.

i Stlačením jedného z dvoch odkazov „Read more“ (zistiť viac) prejdete na www.urmet.com, kde sa zobrazia úplné informácie.

Prihlásenie

Prihlásiť sa môžete účtom vytvoreným podľa vyššie uvedeného postupu alebo už existujúcim účtom správcu (napríklad vytvoreným skôr cez aplikáciu CallMe Manager).

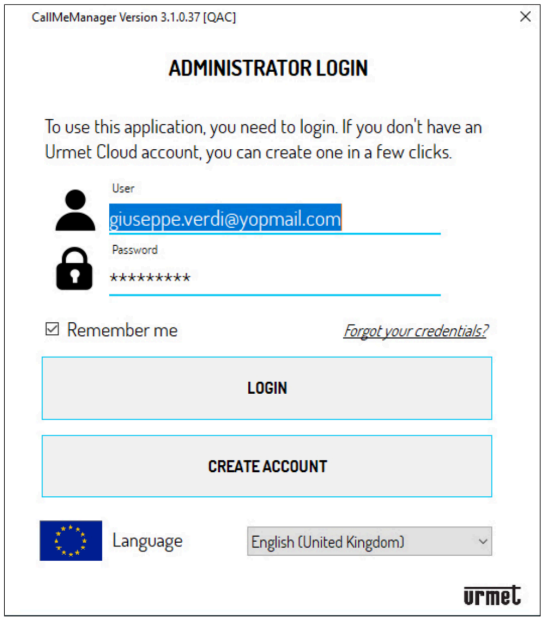


Zadajte prihlasovacie údaje:

- User (používateľ – e-mailová adresa),
- Password (heslo).


Prihlásite sa tlačidlom „LOGIN“.

Obnovenie hesla účtu správcu


1 Na prihlasovacej stránke kliknite na „Forgot your credentials?“ (zabudli ste prihlasovacie údaje?).

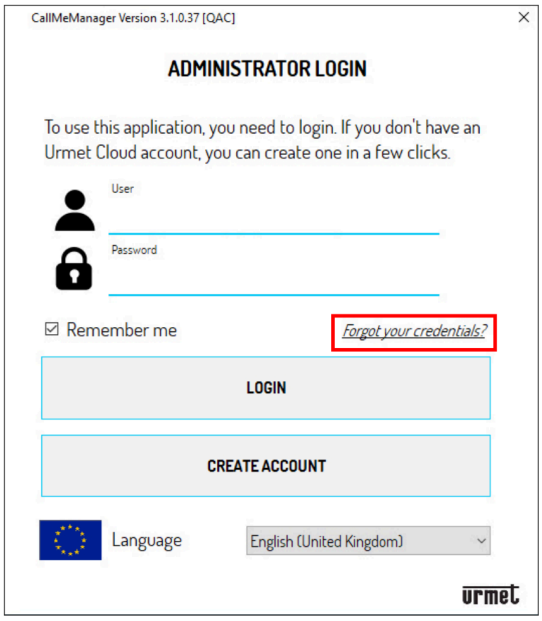


1 Zobrazí sa stránka obnovenia prihlasovacích údajov.

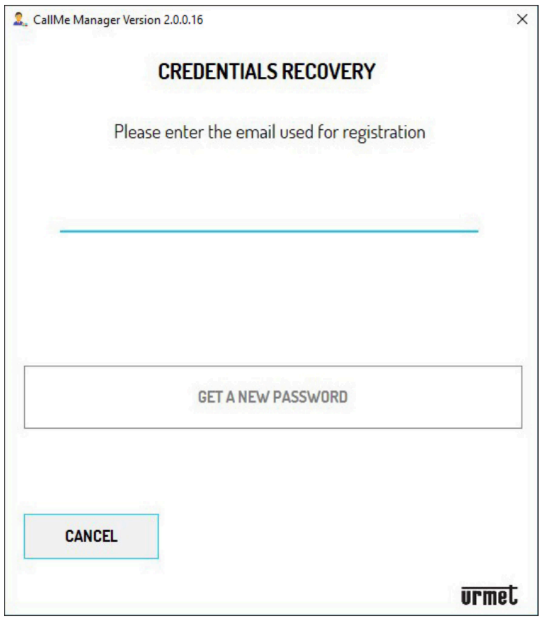


1. Zadajte e-mailovú adresu použitú pri registrácii účtu a stlačte „Get a new password“ (získať nové heslo).
2. Na zadanú e-mailovú adresu sa odošle e-mail s odkazom, cez ktorý sa dostanete do cloudu Urmet a zmeníte heslo.

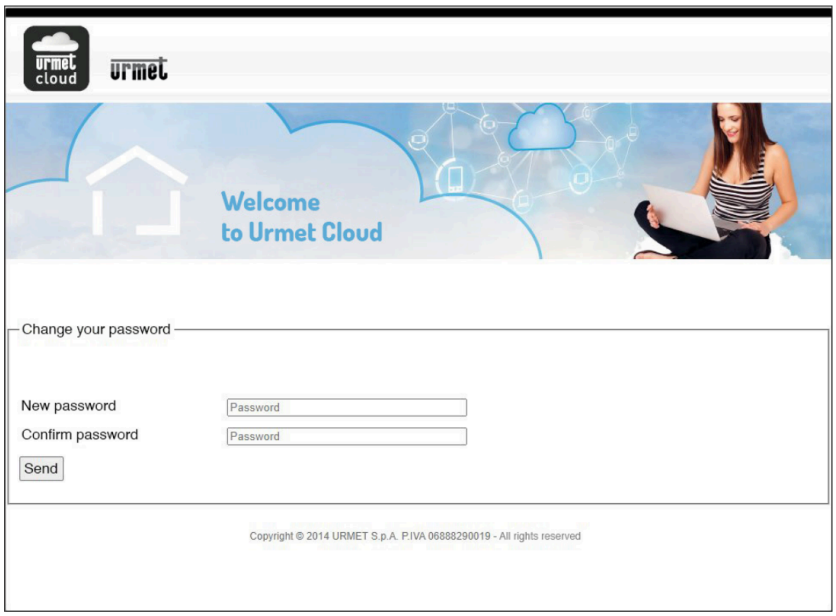

1. Zadajte nové heslo, potvrďte ho a stlačením „Send“ (odoslať) zmeny uložte.

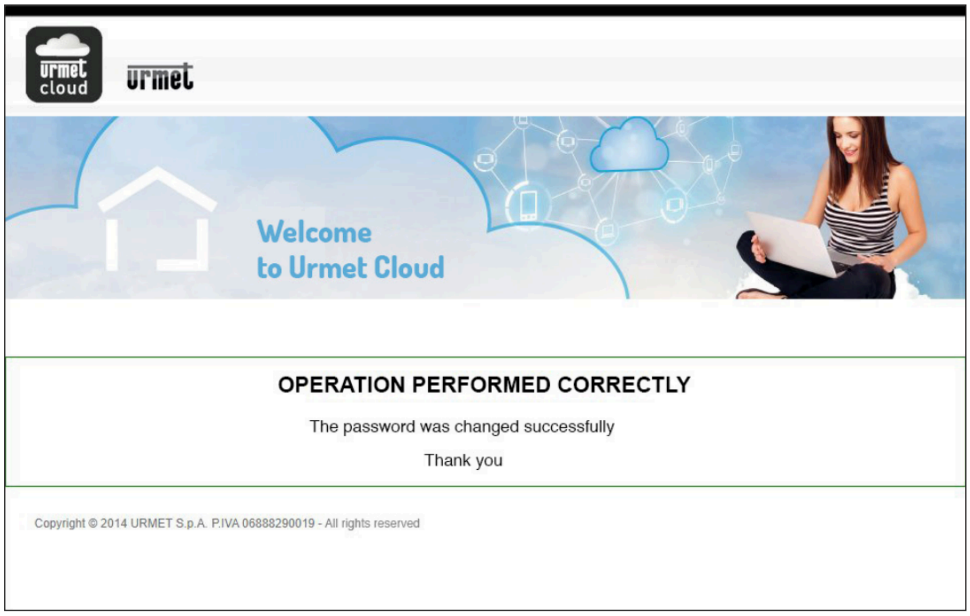

20.2 Domovská stránka

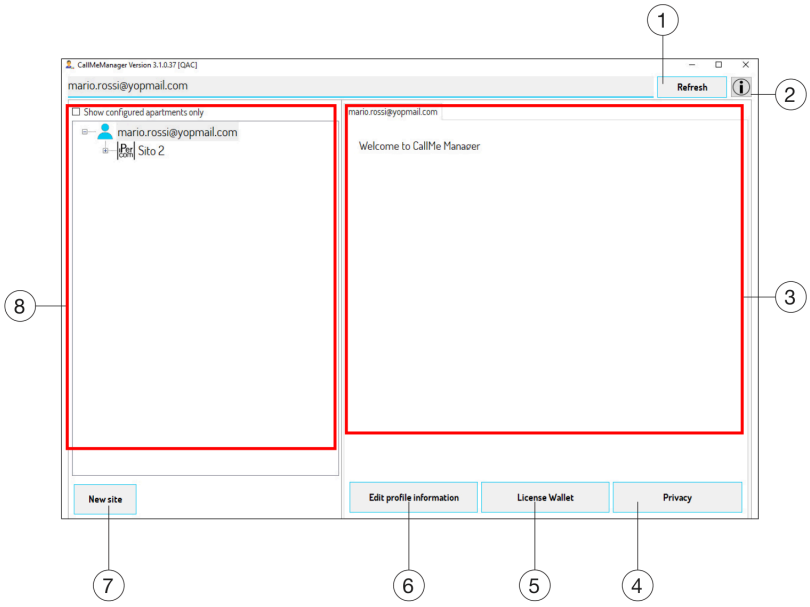

Toto je príklad, ktorý sa zobrazí pri prvom prihlásení.

1. „Refresh“ (obnoviť) – stiahnutie informácií o účte a lokalitách.
2. Tlačidlo ⓘ – zobrazí v predvolenom prehliadači webovú stránku s informáciami o aplikácii CallMe.
3. Údaje vybraných topologických uzlov.
4. „Privacy“ (ochrana súkromia) – všeobecné podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov.

5 „Licence Wallet“ (peňaženka licencií) – aktivácia licenčného balíka Ipercloud.

6 „Edit User Profile“ (upraviť profil používateľa) – obrazovka na úpravu údajov zadaných pri vytvorení účtu; možno tu zmeniť aj heslo na prístup do aplikácie.

7 „New Site“ (nová lokalita) – vytvorenie novej konfigurácie systému, v ktorej môžete uviesť do prevádzky zariadenie na presmerovanie hovorov pre viacero používateľov Ref. 1083/83.

8 Navigačný formulár – pohyb medzi topologickými uzlami. 2Voice: správca, lokalita, schodisko, byty. Ipercom: správca, blok, schodisko, poschodie, byty.


UŽÍVATEĽ

21 Lokalita 2VOICE so zariadením 1083/83


21.1 Uvedenie zariadenia na presmerovanie hovorov do prevádzky

Zariadenie na presmerovanie hovorov pre viacero používateľov Ref. 1083/83 uvediete do prevádzky takto:


1 Na domovskej stránke stlačte tlačidlo „New Site“.

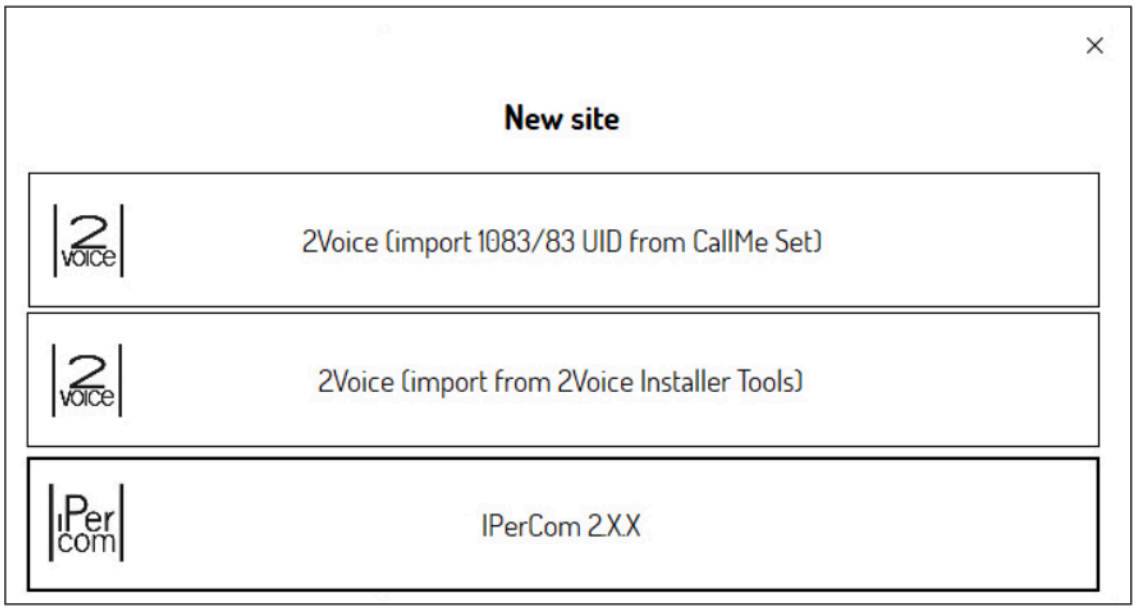

1 Vyberte typ systému novej lokality: stlačte tlačidlo 2Voice (import UID zariadenia 1083/83 z CallMe Set).

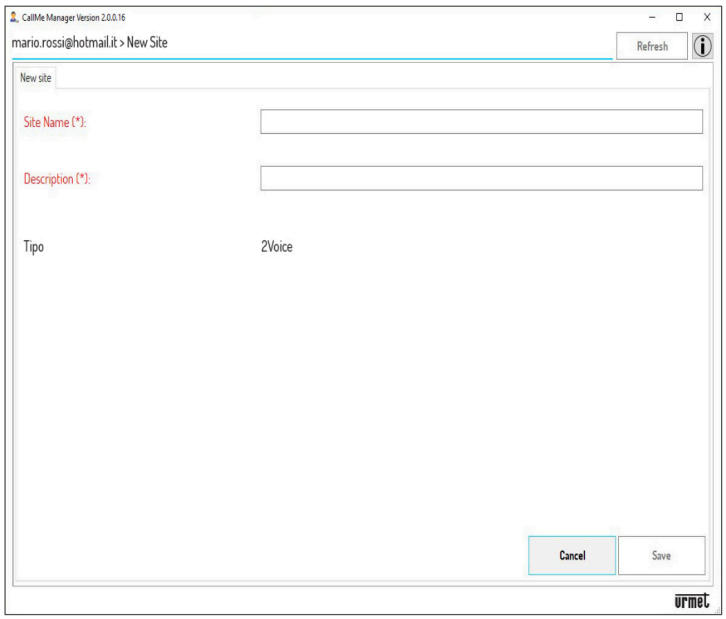


1 Zadajte „Site Name“ (názov lokality) a výstižný „Description“ (opis) lokality. Tlačidlom „Save“ (uložiť) vytvoríte novú lokalitu.

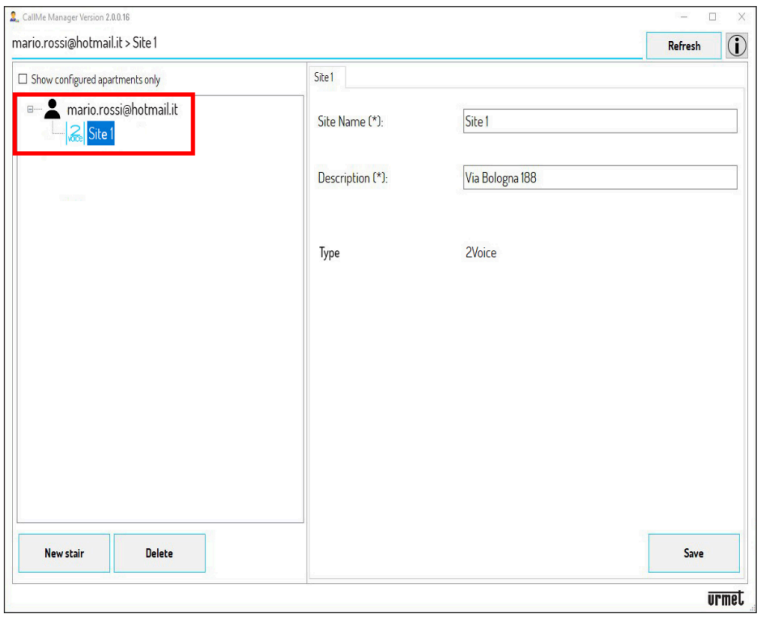

Vytvorená lokalita sa zobrazí v navigačnom formulári s logom zvoleného systému a názvom zadaným na predchádzajúcej obrazovke. Lokalitu môžete v navigačnom formulári vybrať a zmeniť jej parametre „Site Name“ a „Description“. Lokalitu zmažete jej výberom v navigačnom formulári a stlačením tlačidla „Delete“ (zmazať).

i V navigačnom formulári sa tlačidlom topologického uzla správcu (v príklade mario.rossi@hotmail.it) vrátite na domovskú stránku.

1 V každej lokalite musíte vytvoriť aspoň jedno „Stair“ (schodisko), do ktorého sa vloží zariadenie na presmerovanie hovorov pre viacero používateľov. Na topologickom uzle lokality stlačte tlačidlo „New stair“ (nové schodisko).

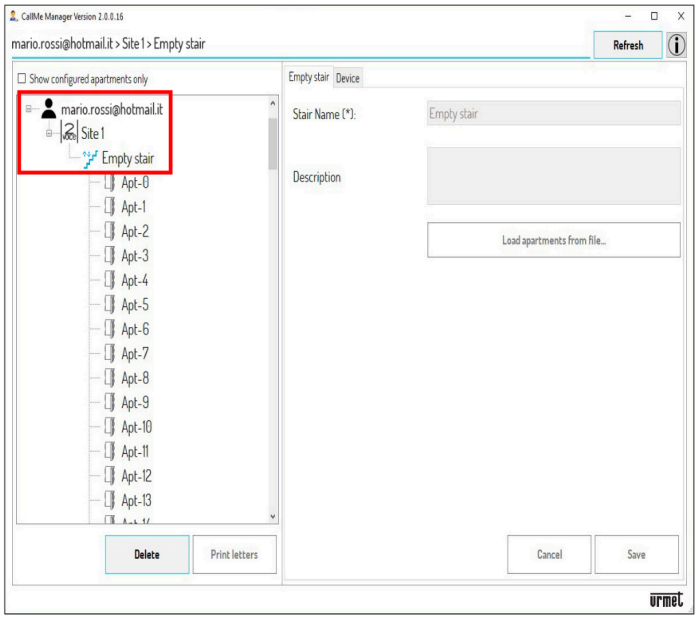

1 Vytvorené schodisko sa v navigačnom formulári zobrazí s predvoleným názvom „Empty stair“ (prázdne schodisko) a so 127 bytmi.


! **Upozornenie!** Parameter „Stair Name“ (názov schodiska) možno zmeniť až po pridaní a uvedení zariadenia na presmerovanie hovorov na schodisku do prevádzky.

i V navigačnom formulári sa stlačením uzlov správcu alebo lokality dostanete na príslušné stránky vybraného uzla.


Schodisko môžete odstrániť jeho výberom v navigačnom formulári a stlačením tlačidla „Delete“. Do tej istej lokality možno pridať viac schodísk.

! **Upozornenie!** Každá stúpačka v systéme musí v aplikácii CallMe Manager zodpovedať inému schodisku.

1 Na uzle schodiska vyberte kartu „Device“ (zariadenie).

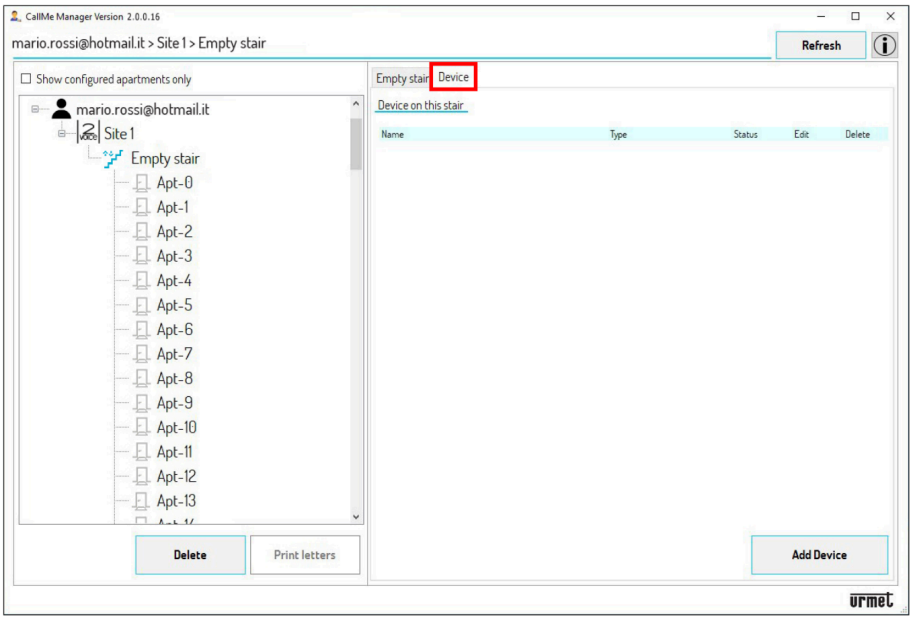


1 Stlačte tlačidlo „Add Device“ (pridať zariadenie).

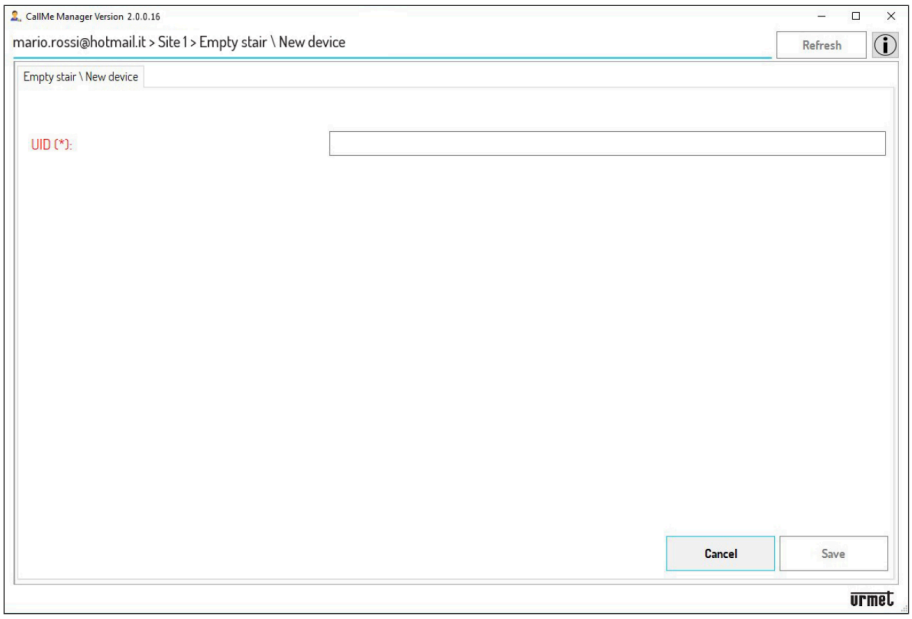

1 Zadajte kód „UID“, ktorý vám poskytol inštalatér.

2 Stlačením tlačidla „Save“ uvediete zariadenie na presmerovanie hovorov pre viacero používateľov do prevádzky.

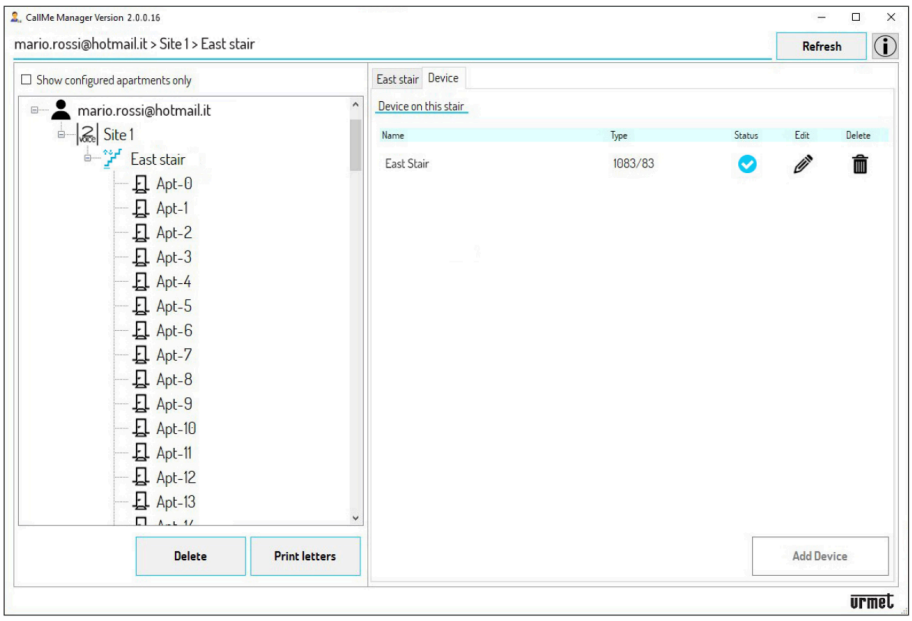


1 Zariadenie bude mať názov, ktorý mu pri konfigurácii priradil inštalatér.

i Po uvedení zariadenia do prevádzky sa predvolený názov „Empty stair“ nahradí názvom zariadenia. Schodisko možno premenovať výberom uzla schodiska a úpravou parametra „Stair Name“.

! **Upozornenie!** Na jedno schodisko možno zadať iba jedno zariadenie na presmerovanie hovorov pre viacero používateľov.

Stavová ikona znamená, že zariadenie je v stave Working (v prevádzke) a pripravené na použitie.

Na karte „Device“ môžete zariadenie na presmerovanie hovorov na schodisku zmazať a upraviť jeho parametre. Po stlačení ikony úpravy sa zobrazí nasledujúca stránka:

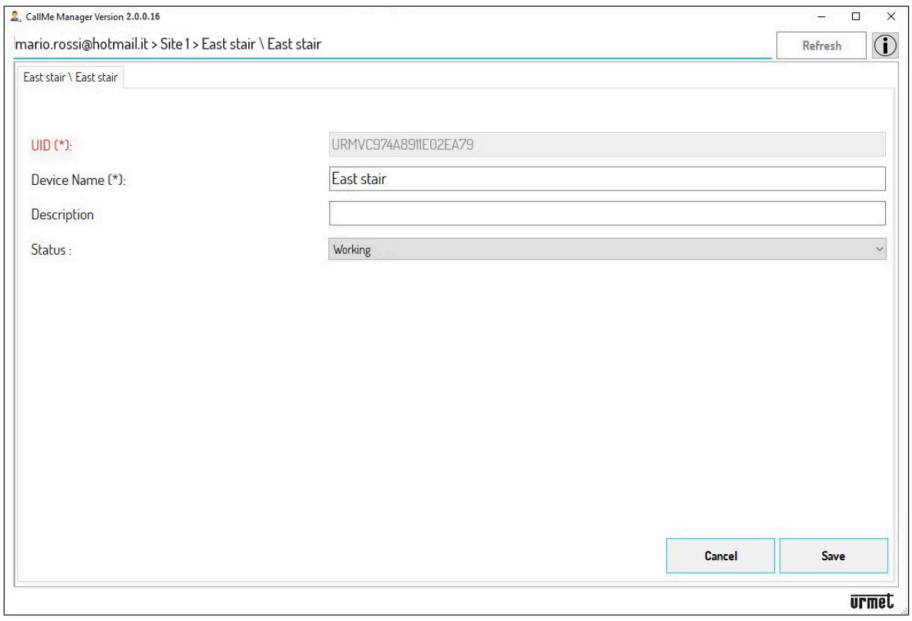


Na tejto stránke možno upraviť tieto parametre:

- „Device Name“ (názov zariadenia),
- „Description“ (opis) zadaný pri nastavovaní,
- „Status“ (stav) zariadenia:
- **Working** – v prevádzke: zariadenie je pripravené na použitie; na karte „Device“ ho označuje ikona ,
- **Maintenance** – údržba: tento stav môže nastaviť správca, aby inštalatér mohol vykonať zmeny alebo testy konfigurácie zariadenia; na karte „Device“ ho označuje ikona .

21.2 Základné údaje bytov

Po uvedení zariadenia do prevádzky vyplňte základné údaje bytov na topologickom uzle „Stair“. V tomto príklade vyberte kartu „East stair“ (východné schodisko).

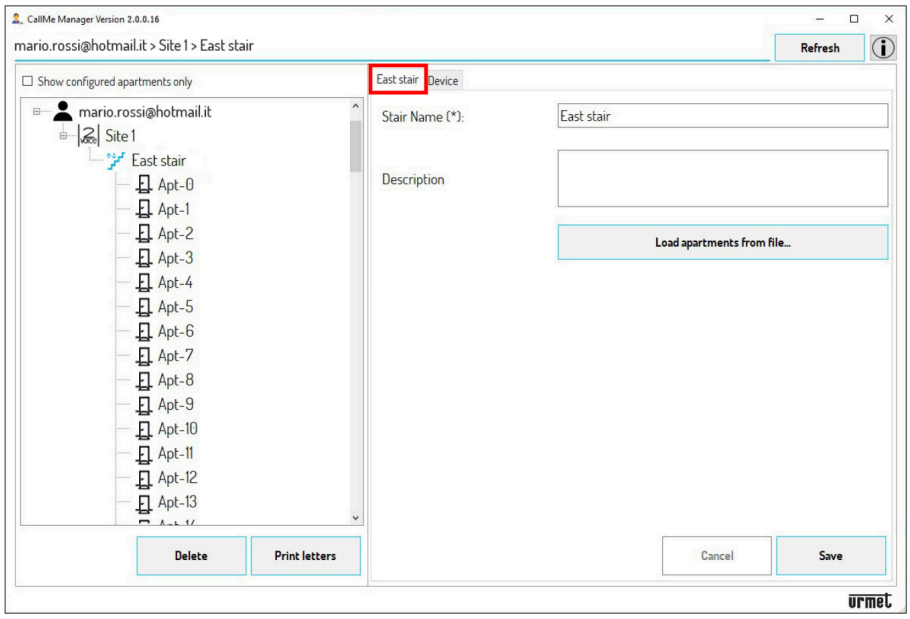

Ak je v systéme niektorý z týchto vstupných panelov, základné údaje bytov možno vyplniť automaticky:

- volací modul Alpha (audio vstupný panel Ref. 1083/38 alebo audio vstupný panel s kamerou CCTV 1083/39 alebo audio-video panel 1083/48, modul displeja Ref. 1168/1 a modul číselnej klávesnice Ref. 1168/46),
- volací modul Sinthesi S2 Ref. 1083/13, 1083/19, 1083/19C, 1083/19D,
- volací modul Sinthesi Steel Ref. 1083/14, 1083/14C, 1083/14D,
- volací modul Elekta Ref. 1083/15, 1083/15C, 1083/25,
- volací modul Elekta Steel Ref. 1083/12, 1083/16, 1083/27,
- panel Mikra plus Ref. 1784/3,
- panel Mikra digital Ref. 1784/4,
- panel konfigurovateľný cez VisiosoftWeb (francúzsky trh).

Ak je vstupný panel v systéme, ale v zozname nie je, základné údaje bytov možno vyplniť aj ručne. V takom prípade prejdite priamo na krok 4 (odsek Panely, ktoré nie sú v zozname).

Na automatické vyplnenie musíte použiť konfiguračný súbor vstupného panelu, ktorý poskytol inštalatér:

- súbory s príponou „.json“ pre vstupné panely Alpha, Mikra plus a Mikra digital,
- súbory s príponou „.xml“ pre vstupné panely Sinthesi a Elekta,
- v prípade VisiosoftWeb postupujte podľa dokumentácie k softvéru.

Ak inštalatér konfiguračný súbor vstupného panelu neposkytol, možno ho stiahnuť takto:


- pri vstupných paneloch Alpha, Mikra plus a Mikra digital si pozrite konfiguračné návody zariadení v produktovom liste,
- pri vstupných paneloch Sinthesi a Elekta stiahnite aplikáciu 2VOICE MOBILE ANDROID alebo 2VOICE-PC z webovej stránky www.urmet.com v časti Software, Firmware and Driver / technical SW / communication / 2Voice two-wire system (vyžaduje sa registrácia). Z tej istej sekcie si môžete

stiahnuť aj používateľský návod k aplikácii. Okrem používateľského návodu k aplikácii si pozrite aj konfiguračný návod zariadenia v produktovom liste.


Iba v prípade panelu Alpha s tlačidlami (bez displeja) prejdite na krok 3.

Volacie moduly a panely Mikra plus a digital (krok 2)


- **2.1** Stiahnite konfiguračný súbor vstupného panelu do počítača, na ktorom používate aplikáciu CallMe Manager.
- **2.2** Stlačte tlačidlo „Load apartments from file...“ (načítať byty zo súboru).

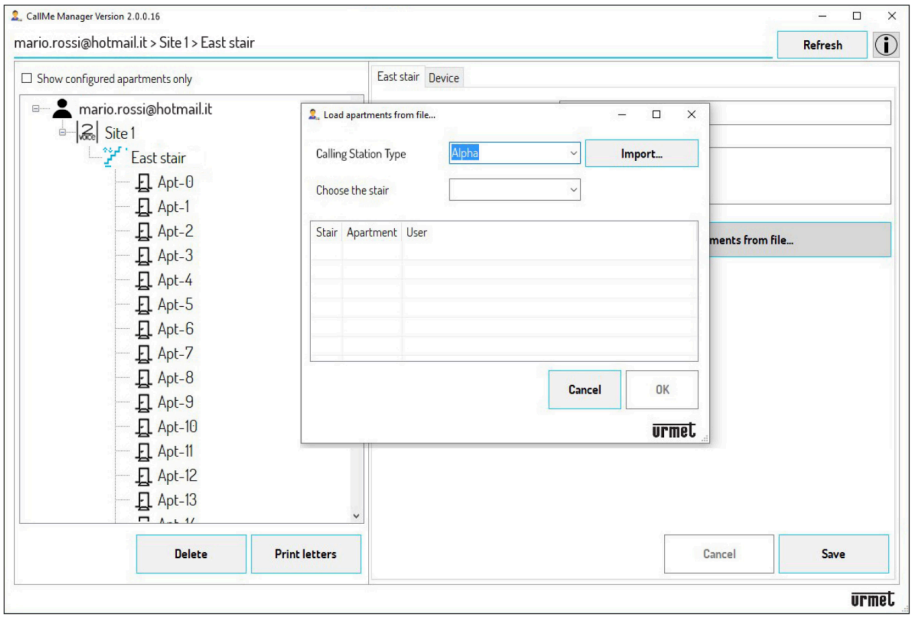

- **2.3** V poli „Calling Station Type“ (typ vstupného panelu) vyberte z rozbaľovacej ponuky vstupný panel, ktorý je v systéme. V poli „Choose the stair“ (vyberte schodisko) vyberte z rozbaľovacej ponuky schodisko, na ktorom je zariadenie na presmerovanie hovorov.
- **2.4** Stlačte tlačidlo „Import...“ a vyberte konfiguračný súbor, ktorý ste predtým stiahli do počítača. Po načítaní súboru sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

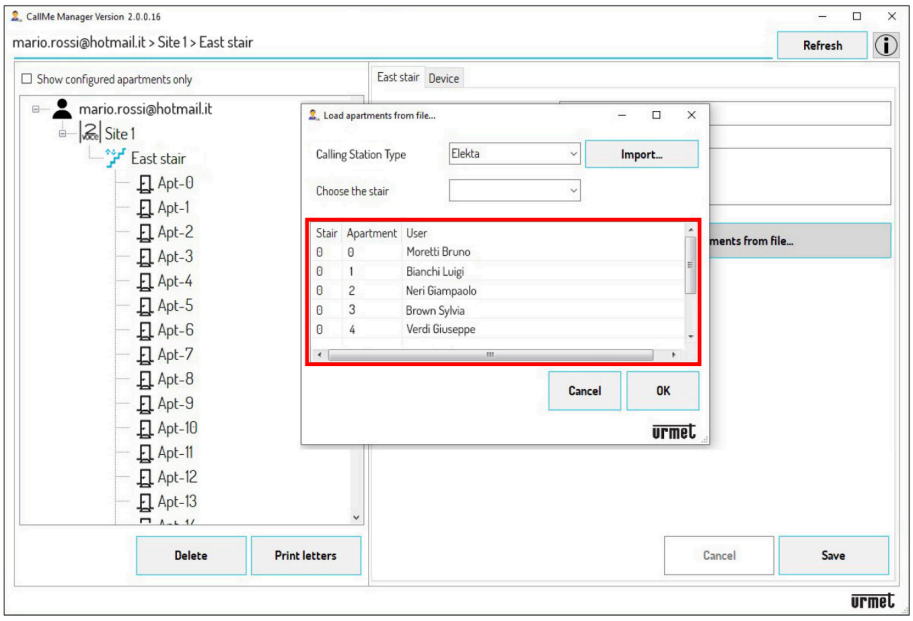

- **2.5** Tabuľka zobrazuje číslo schodiska, číslo bytu a meno každého používateľa na schodisku.
- **2.6** Tlačidlom „OK“ importujete konfiguráciu do bytov v uzle schodiska. Zapnutím ikony „Show configured apartments only“ (zobraziť iba nakonfigurované byty) uvidíte v navigačnom formulári iba byty, v ktorých sú zadaní používatelia.

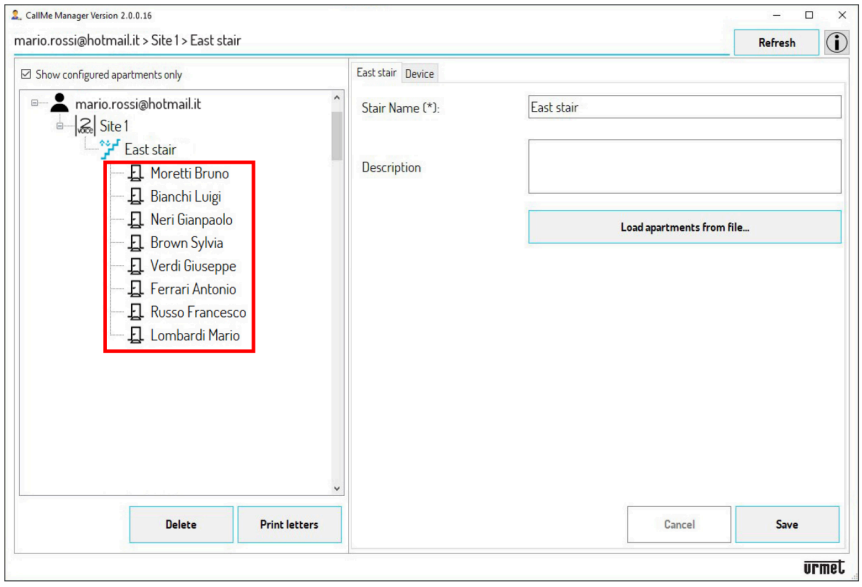


- **2.7** Ako generovať súbory PDF, nájdete v kroku 6 (odsek Generovanie súborov PDF pre používateľov).


Panel Alpha s tlačidlami, bez displeja (krok 3)

3. Ak je v systéme vstupný panel typu Alpha (audio panel Ref. 1083/38 alebo audio panel s kamerou CCTV Ref. 1083/39 alebo audio-video panel Ref. 1083/48 a tlačidlové moduly so 4 alebo 8 tlačidlami Ref. 1168/4 alebo /8, bez displeja), možno automaticky importovať iba byty prítomné v inštalácii.

- **3.1** Stiahnite konfiguračný súbor panelu do počítača, na ktorom používate aplikáciu CallMe Manager.
- **3.2** Stlačte tlačidlo „Load apartments from file...“.

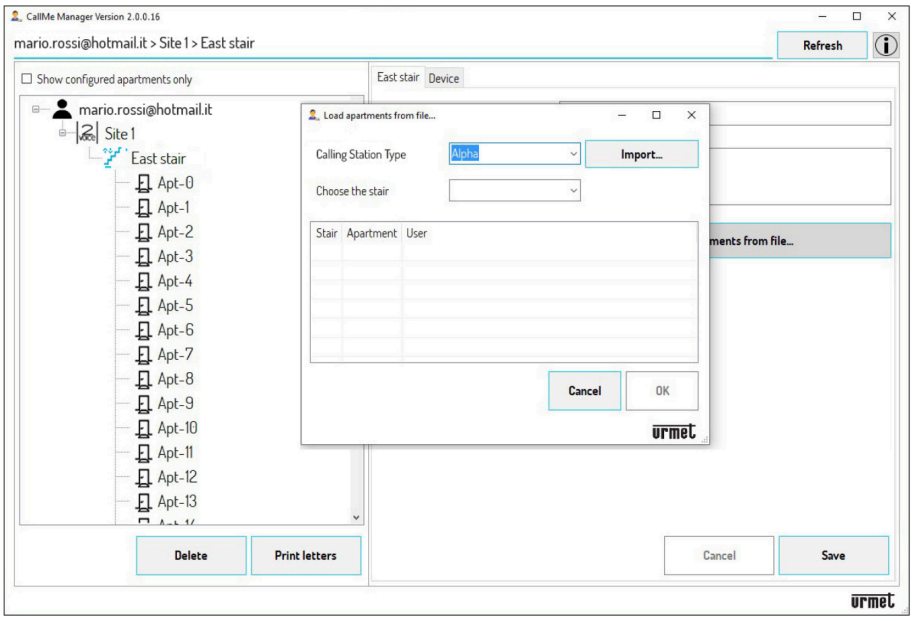


- **3.3** V poli „Choose system“ (vyberte systém) vyberte z rozbaľovacej ponuky „Alpha“. V poli „Choose the stair“ vyberte schodisko, na ktorom je zariadenie na presmerovanie hovorov.
- **3.4** Stlačte tlačidlo „Import...“ a vyberte konfiguračný súbor, ktorý ste predtým stiahli do počítača. Po načítaní súboru sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

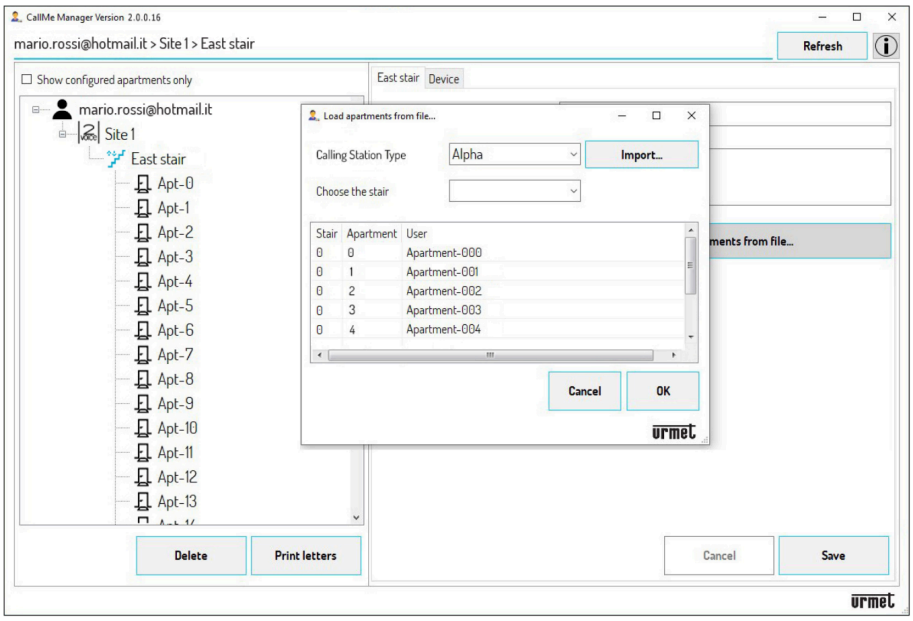


- **3.5** Tabuľka zobrazí číslo schodiska, číslo bytu a v stĺpci User (používateľ) údaj Apartment-(N), ktorý označuje iba byty prítomné v inštalácii. N je číslo bytu od 000 do 126.

- **3.6** Tlačidlom „OK“ importujete konfiguráciu do bytov v uzle schodiska. Zapnutím ikony „Show configured apartments only“ uvidíte iba existujúce byty.

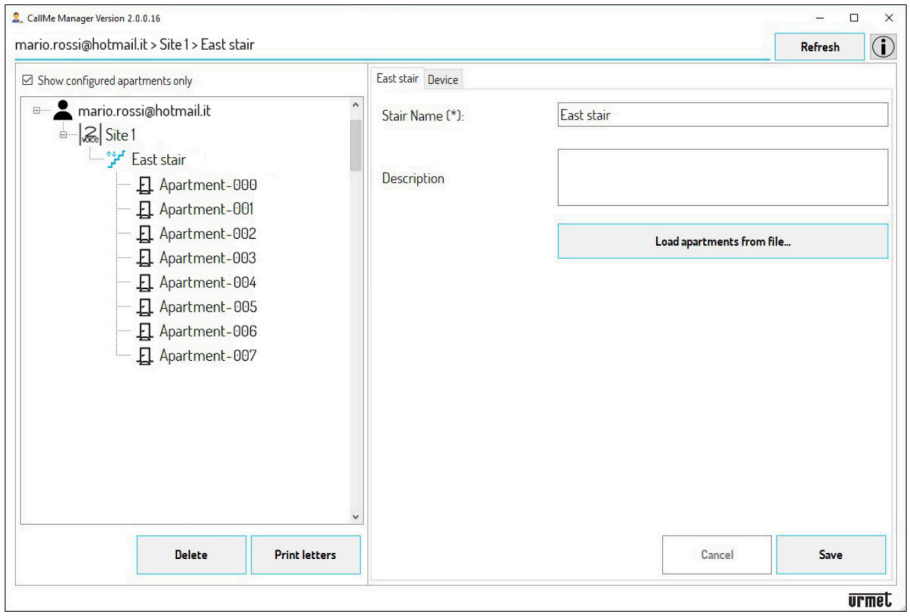


- **3.7** Po importe konfigurácie je potrebné základné údaje bytov doplniť ručne.
- **3.8** V navigačnom formulári vyberte jeden z existujúcich bytov.

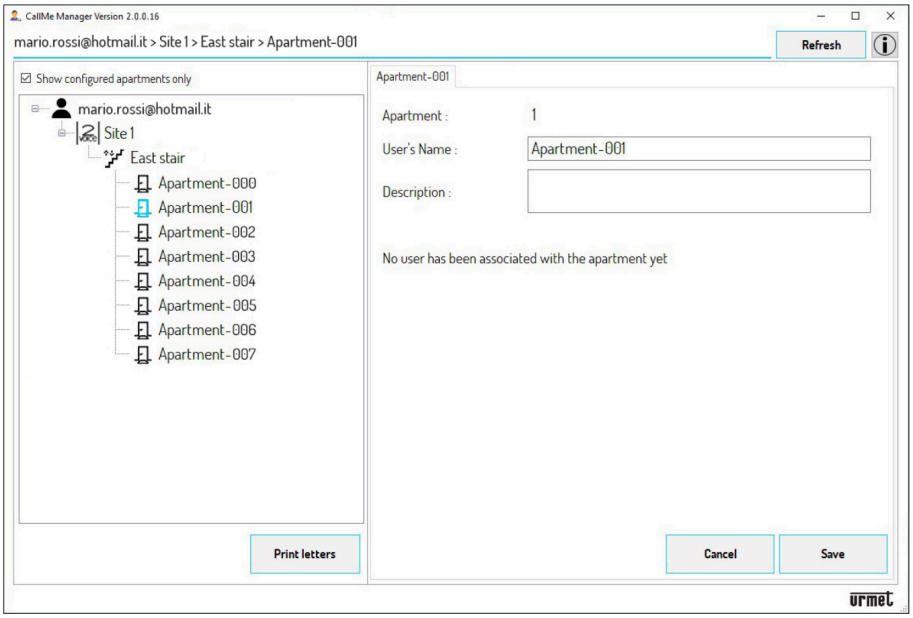

Upozornenie! Základné údaje vyplňte podľa formulára základných údajov DS1083-130, ktorý odovzdal inštalatér. Okrem kódu UID zariadenia na presmerovanie hovorov a adresy stúpačky (schodiska) dokument uvádza zhodu medzi adresami bytov a menami používateľov.

- **3.9** Pole „Apartment“ (byt) uvádza adresu bytu. V poli „User’s Name“ (meno používateľa) vymažte pôvodný text a zadajte meno používateľa priradeného k adrese bytu. Do poľa „Description“ môžete zadať výstižný opis bytu.
- **3.10** Tlačidlom „Save“ zadané meno uložíte a zobrazíte v topológii.

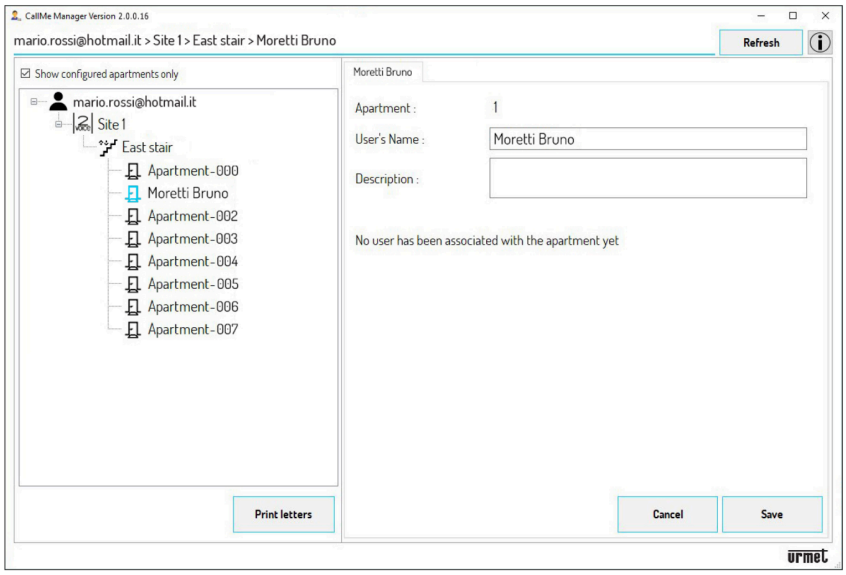


- **3.11** Kroky 3.8 až 3.10 zopakujte pre všetky byty, ktorých používatelia chcú využívať službu presmerovania hovorov.
- **3.12** Ako generovať súbory PDF, nájdete v kroku 6 (odsek Generovanie súborov PDF pre používateľov).

Panely, ktoré nie sú v zozname (napr. Sinthesi Steel, Sinthesi S2 a pod.) – ručné vyplnenie (krok 4)


4. Ak v systéme nie je žiadny z vyššie uvedených vstupných panelov alebo chýba konfiguračný súbor, základné údaje bytov na uzle schodiska vždy vyplníte ručne.

- **4.1** V navigačnom formulári vyberte jeden z bytov.

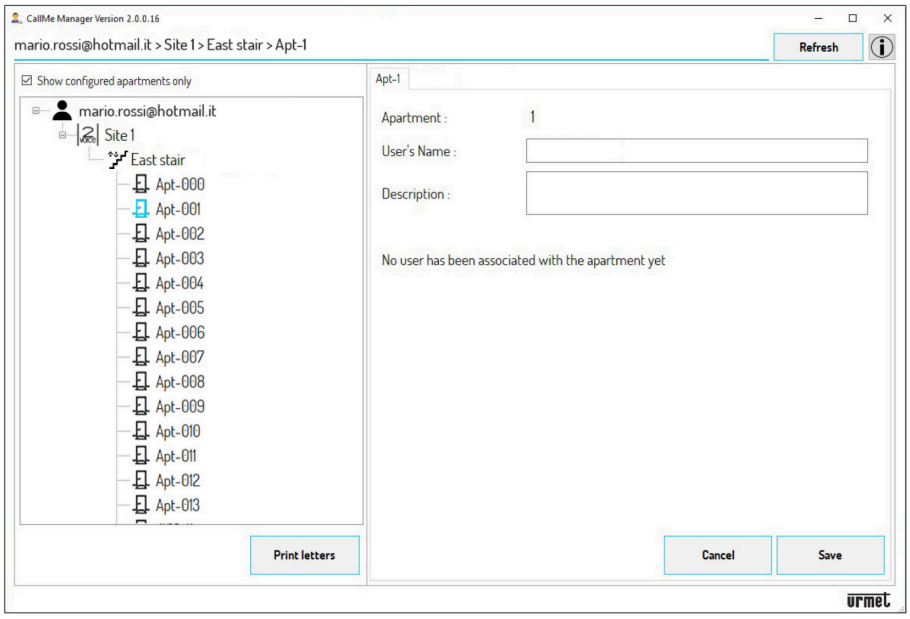


Okrem kódu UID zariadenia na presmerovanie hovorov a adresy stúpačky (schodiska) dokument od inštalatéra uvádza zhodu medzi adresami bytov a menami používateľov.


- **4.2** Pole „Apartment“ uvádza adresu bytu. Do poľa „User's Name“ zadajte meno používateľa priradeného k adrese bytu. Do poľa „Description“ môžete zadať výstižný opis bytu.
- **4.3** Tlačidlom „Save“ zadané meno uložíte a zobrazíte v topológii.

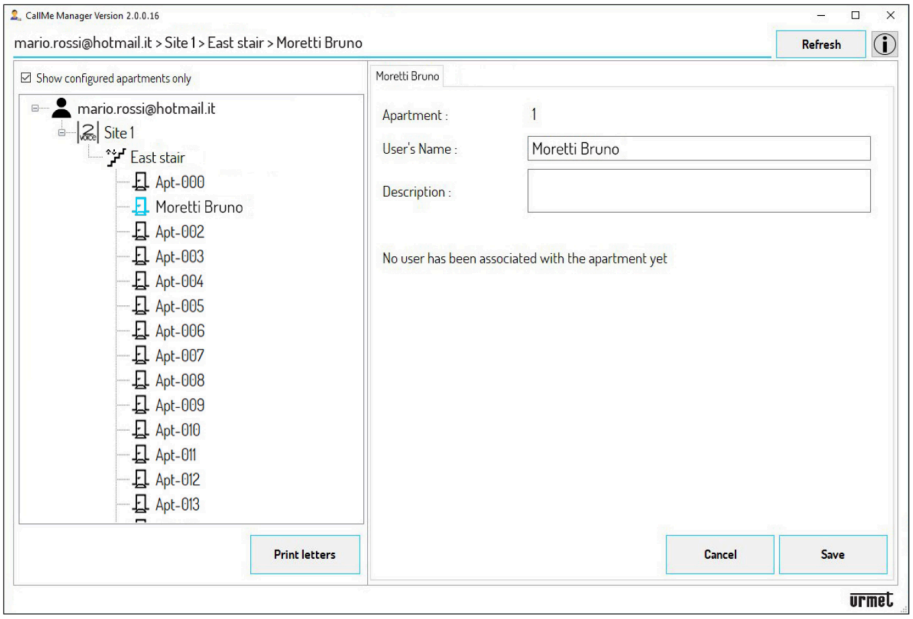

- **4.4** Všetky kroky od kroku 4 zopakujte pre všetky byty, ktorých používatelia chcú využívať službu presmerovania hovorov.

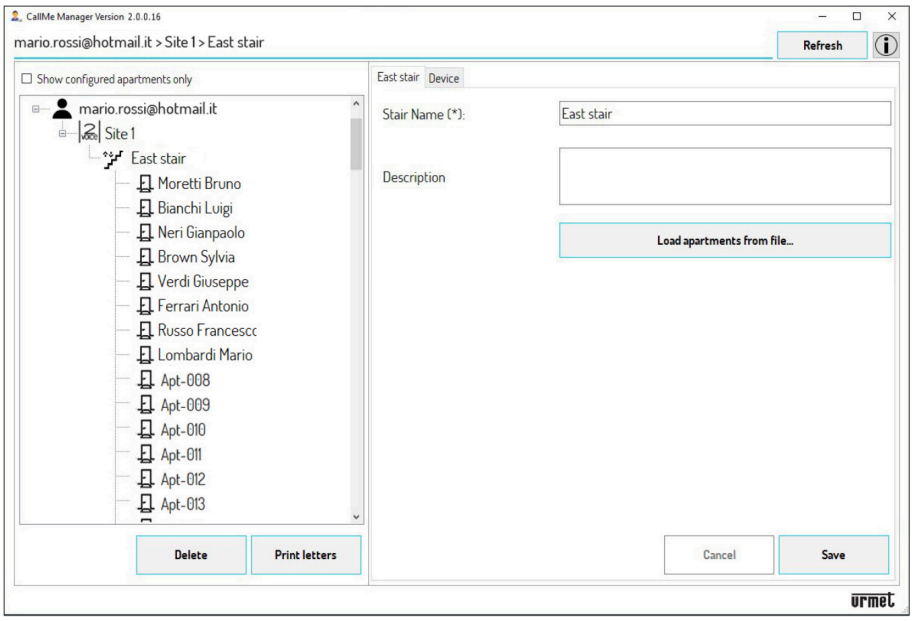


5. Zapnutím ikony „Show configured apartments only“ uvidíte v navigačnom formulári iba byty, v ktorých sú zadaní používatelia.

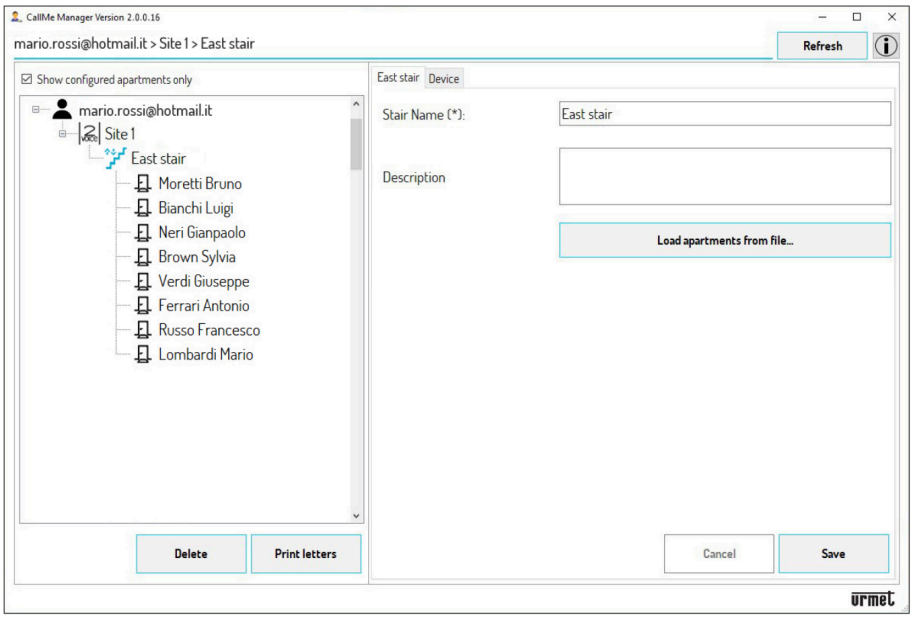

21.3 Generovanie súborov PDF pre používateľov (krok 6)

6. Po vyplnení základných údajov, automaticky alebo ručne, vygenerujte súbory PDF, ktoré sa používateľom pošlú e-mailom alebo klasickou poštou, aby si mohli vytvoriť účty na používanie zariadenia. Stlačte tlačidlo „Print letters“ (tlač listov).

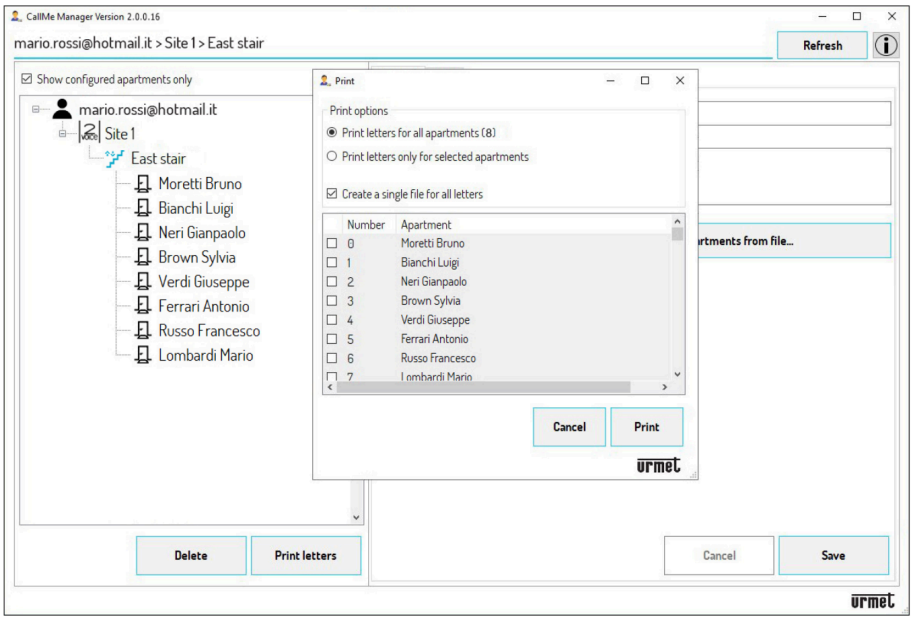


7. Voľbou „Print letters for all apartments (N)“ vygenerujete súbory PDF pre všetky byty vo výbere (N je celkový počet bytov vo výbere). Voľbou „Print letters only for the selected apartments“ vygenerujete súbory PDF iba pre vybrané byty. Byt vyberiete zaškrtnutím políčka vedľa stĺpca „Number“ (číslo).

8. Zaškrtnutím políčka „Create a single file for all letters“ (vytvoriť jeden súbor pre všetky listy) sa vygeneruje jeden súbor PDF obsahujúci všetky listy všetkých bytov. Táto možnosť je vhodná na tlač. Ak políčko nie je zaškrtnuté, pre každý byt sa vygeneruje samostatný súbor PDF. Táto možnosť je vhodná, ak chcete súbory PDF posielať e-mailom.

9. Tlačidlom „Print letters“ vygenerujete súbor PDF na odoslanie používateľom.

10. Zobrazí sa nové okno s priečinkom, do ktorého aplikácia súbor PDF uloží.

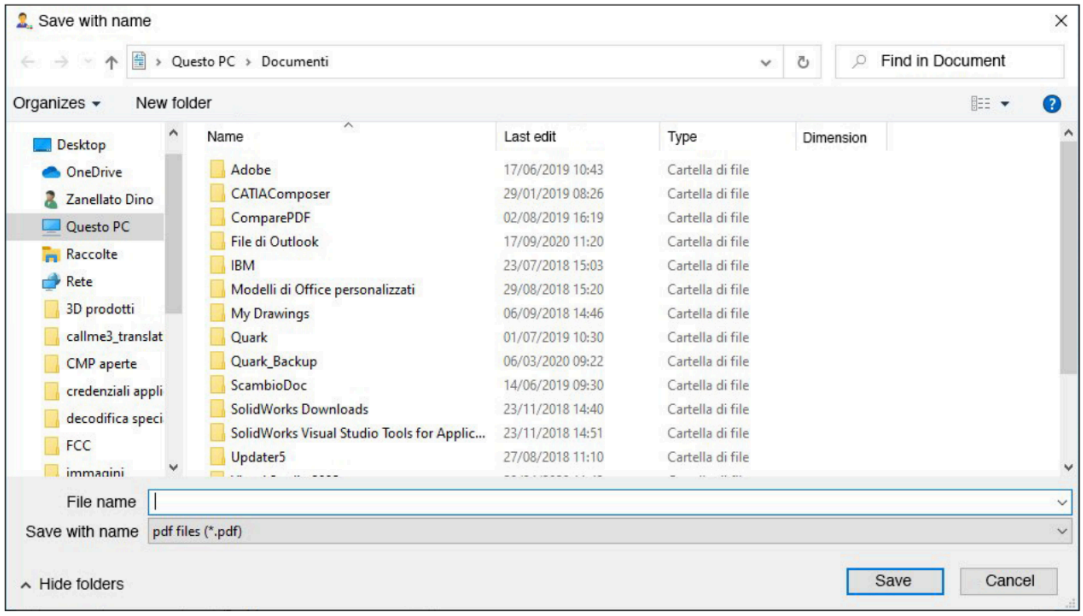

11. Tlačidlom „Save“ súbor PDF uložíte.

UŽÍVATEĽ


22 Lokalita 2VOICE – import z 2Voice Installer Tools

22.1 Import údajov lokality a generovanie súborov PDF


Upozornenie! Na pokračovanie musí inštalatér odovzdať súbor (.kxml) s topologickou štruktúrou inštalácie (viac informácií nájdete v používateľskom návode 2Voice Installer Tools, kapitola „Export“).

Takto umožníte používateľom využívať funkciu presmerovania hovorov:


1 Na domovskej stránke stlačte tlačidlo „New Site“.

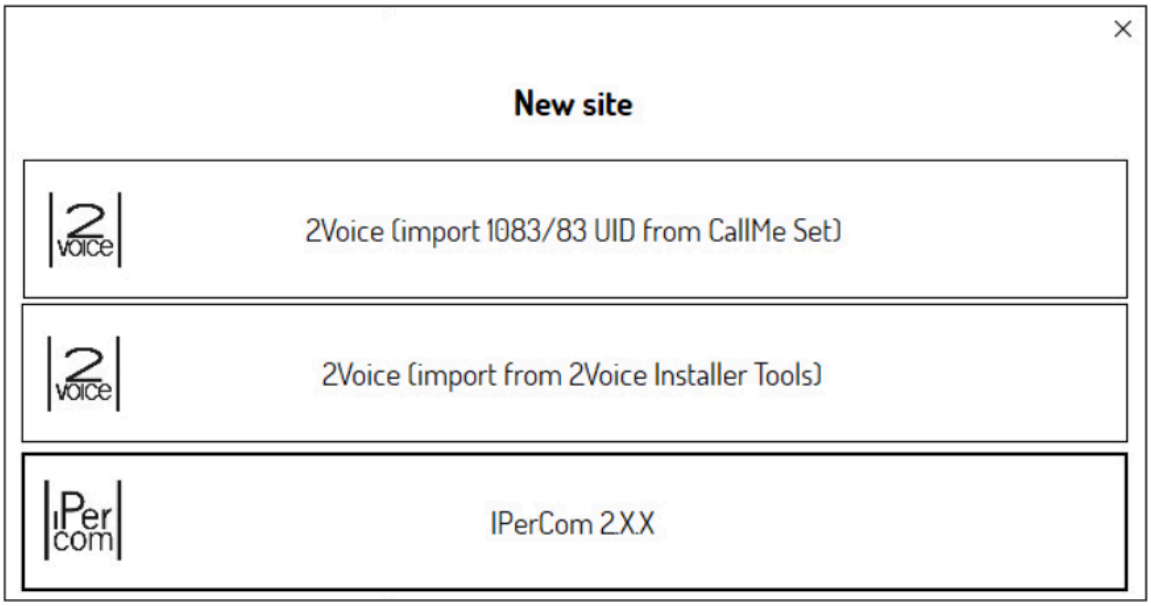

1 Vyberte typ systému novej lokality: stlačte tlačidlo 2Voice (import z 2Voice Installer Tools).

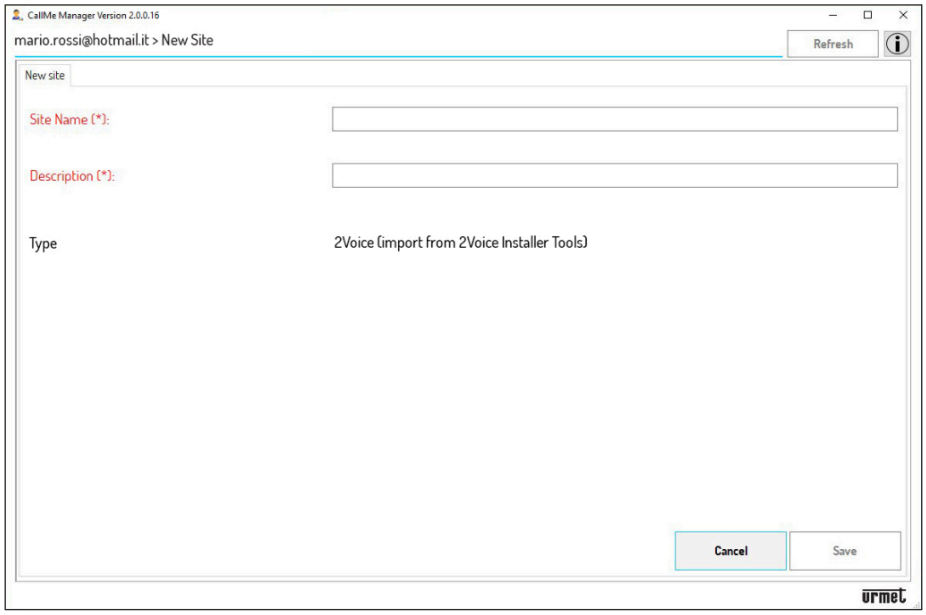

1 Zadajte „Site Name“ a výstižný „Description“ lokality. Stlačením „Save“ vytvoríte novú lokalitu.

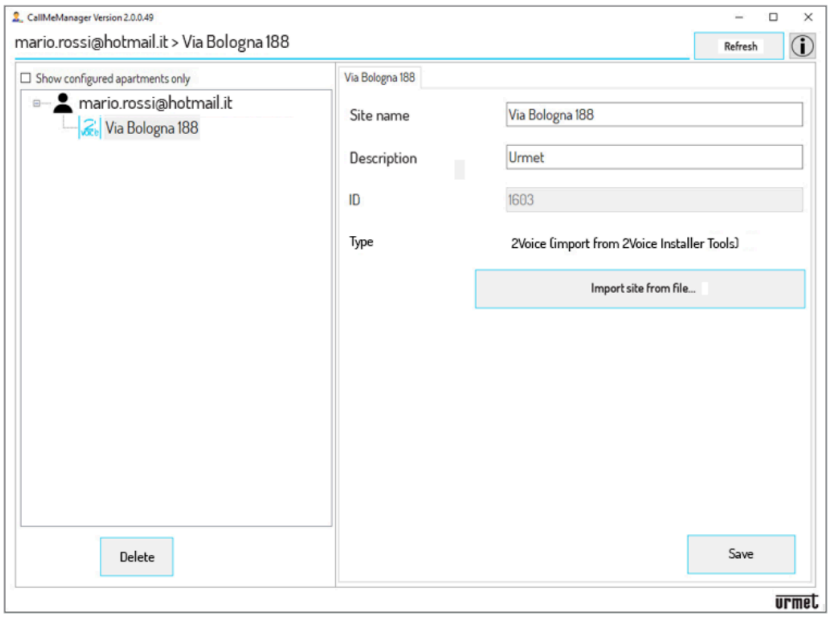


Vytvorená lokalita sa zobrazí v navigačnom module s názvom zadaným na predchádzajúcej obrazovke.


i V navigačnom module sa stlačením topologického uzla správcu (v príklade mario.rossi@hotmail.it) vrátite na domovskú stránku.

Lokalitu zmažete jej výberom v navigačnom formulári a stlačením tlačidla „Delete“.


1 Stlačte tlačidlo „Import site from file...“ (importovať lokalitu zo súboru) a vyberte súbor s údajmi lokality (topologická štruktúra systému) s príponou .kxml, ktorý predtým odovzdal inštalatér.

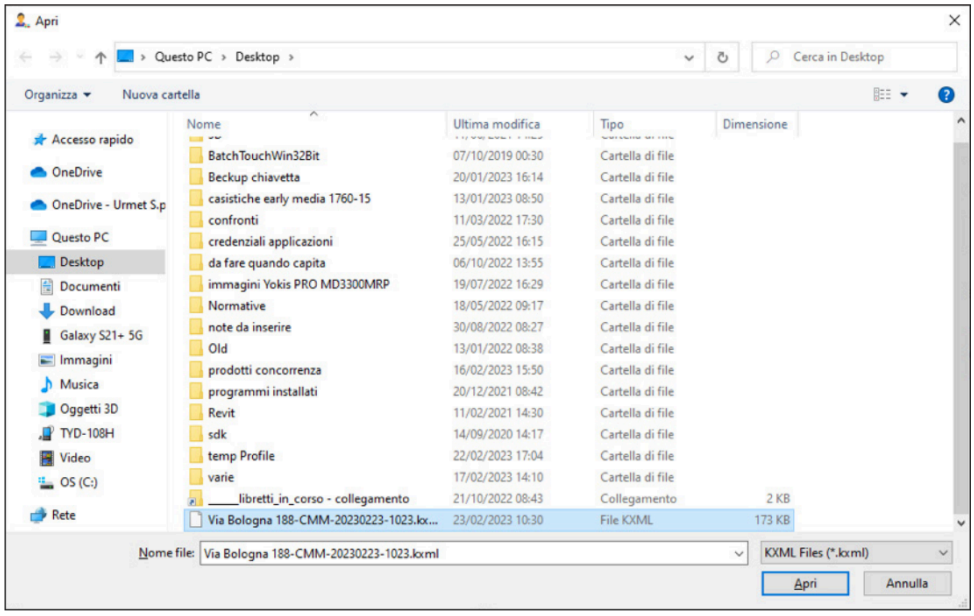


1 Stlačením tlačidla „Open“ (otvoriť) importujte konfiguráciu.

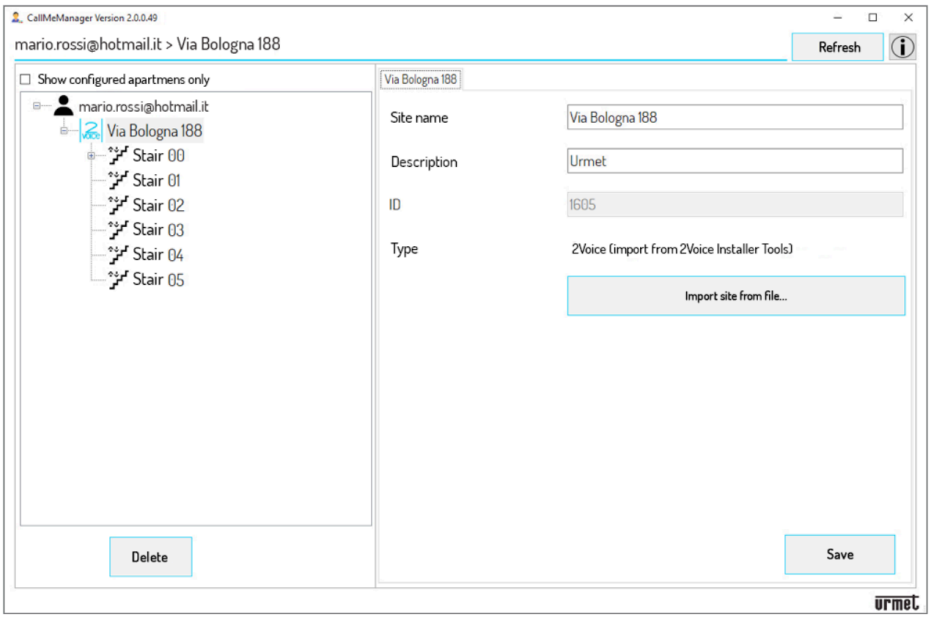

1 Rozbalením topologickej štruktúry možno zobraziť všetky topologické uzly systému 2Voice: lokalita, schodisko a byt.

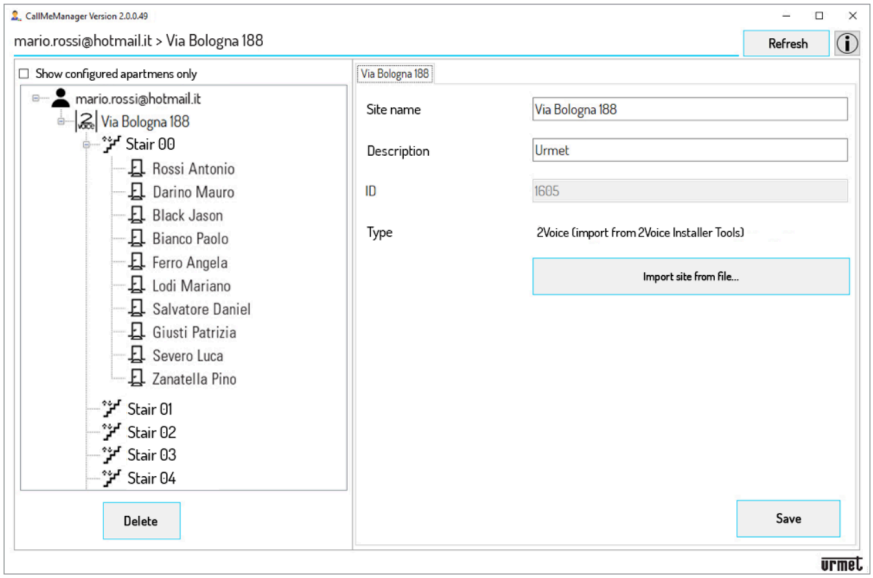


1. Po importe topológie lokality je potrebné vygenerovať súbory PDF, ktoré sa používateľom pošlú e-mailom alebo poštou, aby sa mohli vytvoriť účty na používanie funkcie presmerovania hovorov.
2. Podľa vybraného uzla sa vygenerujú listy používateľov nachádzajúcich sa v tomto uzle.
3. Po výbere uzla stlačte tlačidlo „Print letters“.

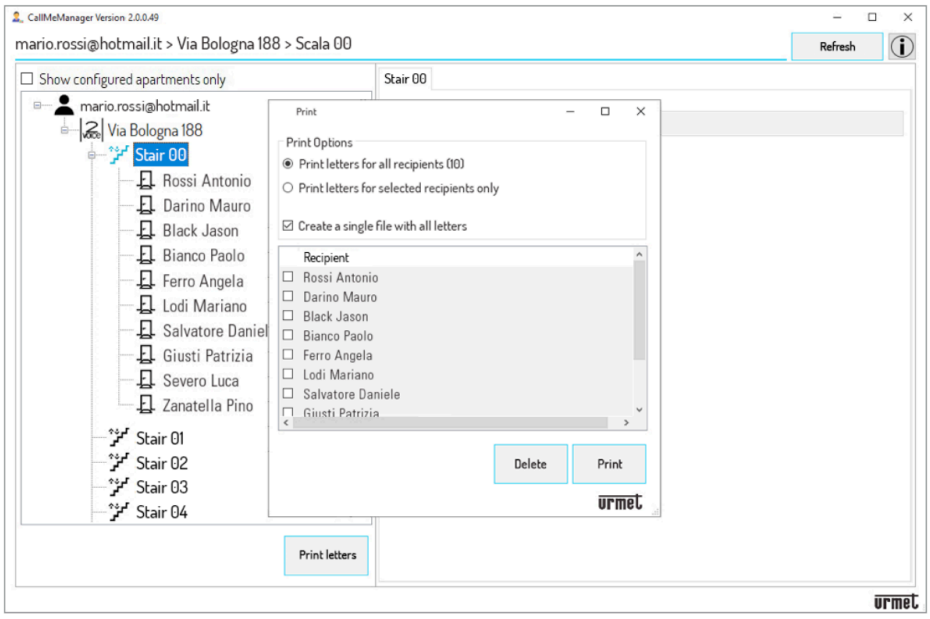

1. Voľbou „Print letters for all recipients (N)“ možno vygenerovať súbory PDF pre všetkých adresátov vo výbere (N je celkový počet bytov vo výbere).
2. Voľbou „Print letters only for the selected apartments“ vygenerujete súbory PDF iba pre vybrané byty. Byt vyberiete zaškrtnutím políčka vedľa stĺpca „Number“.

3. Zaškrtnutím políčka „Create a single file for all letters“ sa vygeneruje jeden súbor PDF obsahujúci všetky listy všetkých bytov (vhodné na tlač). Ak políčko nie je zaškrtnuté, pre každý byt sa vygeneruje samostatný súbor PDF (vhodné na odosielanie e-mailom).
4. Tlačidlom „Print letters“ vygenerujete súbor PDF na odoslanie používateľom.
5. Zobrazí sa nové okno s priečinkom, do ktorého aplikácia súbor PDF uloží.

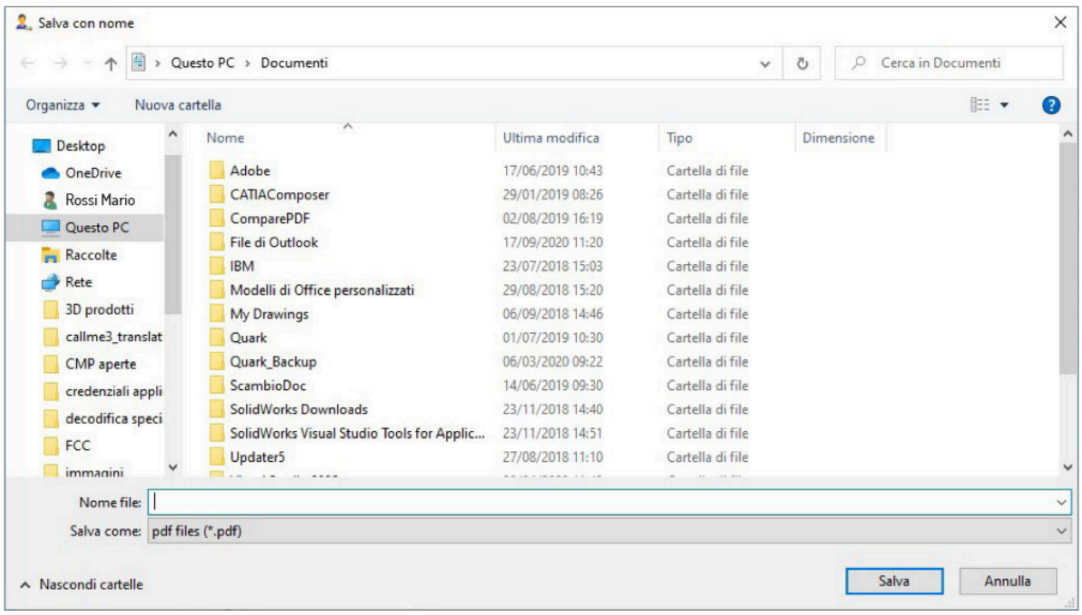

1. Tlačidlom „Save“ súbor PDF uložíte.

23 UŽÍVATEĽ Lokalita IPERCOM


23.1 Import údajov z Ipercom ver. 3.0.0 alebo vyššej

Upozornenie! Na pokračovanie musí inštalatér cez Ipercom Installer Tools previesť vlastníctvo lokality na správcu budovy (všetky informácie nájdete cez odkaz na stiahnutie „technického návodu systému Ipercom ver. 3.0.0 alebo vyššej“).

Vlastníctvo lokality získate takto:

1. Otvorte e-mail, na ktorý inštalatér previedol konfiguráciu lokality inštalácie.
2. Stlačte príslušný odkaz v e-maile, ktorým prijmete prevod lokality systému na účet CallMe Manager priradený k tomuto e-mailu.
3. Spustite aplikáciu CallMe Manager v počítači a prihláste sa svojím účtom.

4 Po prihlásení sa zobrazí domovská stránka s informačným oknom.

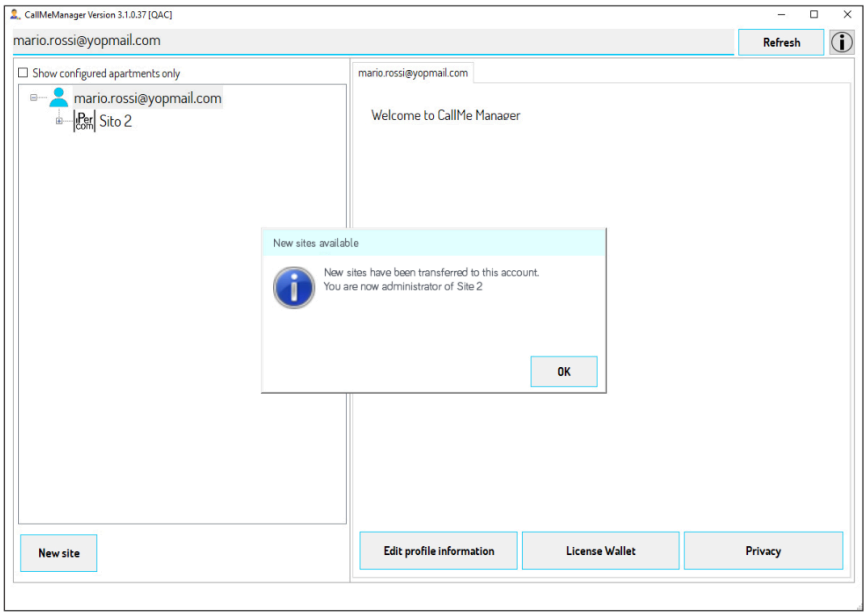

1 Tlačidlom „OK“ okno zatvorte.

23.2 Import údajov z Ipercom ver. 2.2.0 alebo nižšej


! **Upozornenie!** Na pokračovanie musí inštalatér odovzdať súbor (.kxml) s topologickou štruktúrou systému (všetky informácie nájdete cez odkaz na stiahnutie „technického návodu systému Ipercom ver. 2.2.0 alebo nižšej“).

Takto umožníte používateľom využívať funkciu presmerovania hovorov:


1 Na domovskej stránke stlačte tlačidlo „New Site“.



1 Vyberte typ systému novej lokality: stlačte tlačidlo Ipercom.

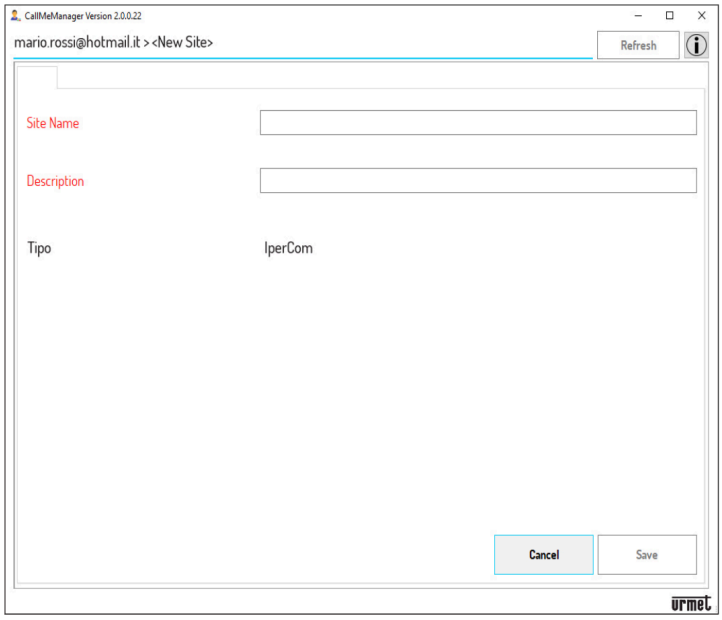

1 Zadajte „Site Name“ a výstižný „Description“ lokality. Stlačením tlačidla „Save“ vytvoríte novú lokalitu.

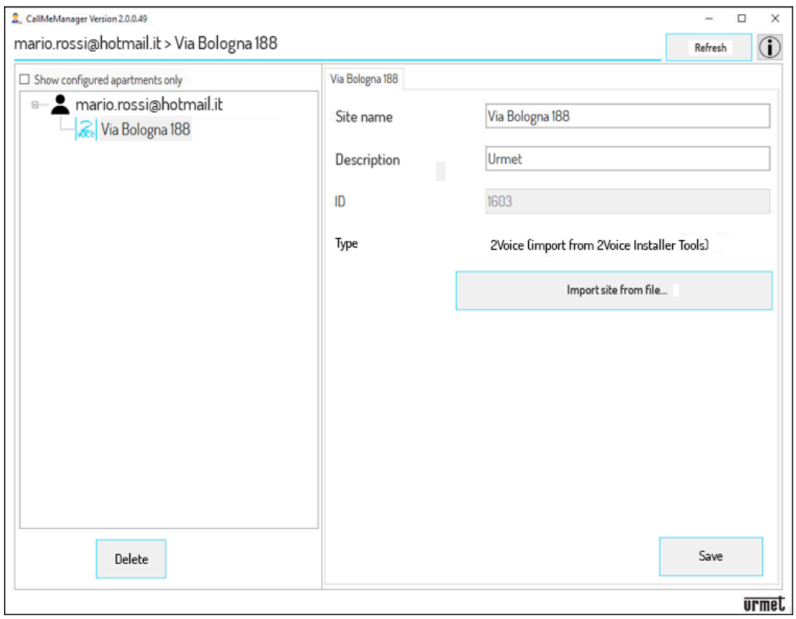


Vytvorená lokalita sa zobrazí v navigačnom module s názvom zadaným na predchádzajúcej obrazovke. Výberom lokality v navigačnom module môžete zmeniť parametre „Site Name“ a „Description“.


i V navigačnom module sa stlačením topologického uzla správcu (v príklade mario.rossi@hotmail.it) vrátite na domovskú stránku.

Lokalitu zmažete jej výberom v navigačnom module a stlačením tlačidla „Delete“.


1 Stlačte tlačidlo „Import site from file...“ a vyberte súbor s údajmi lokality (topologická štruktúra systému) s príponou .kxml, ktorý predtým odovzdal inštalatér.

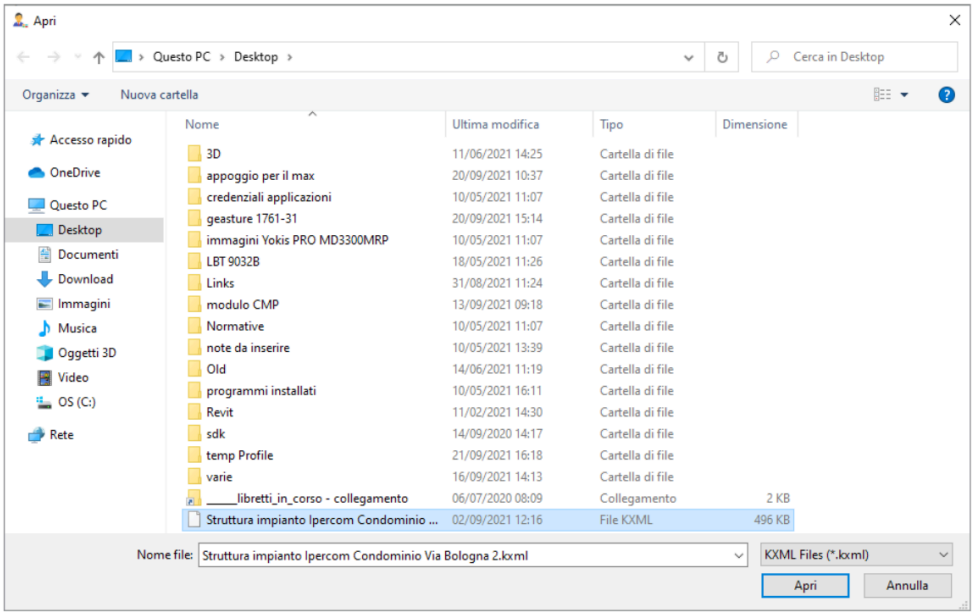

1 Stlačením tlačidla „Open“ importujte konfiguráciu.

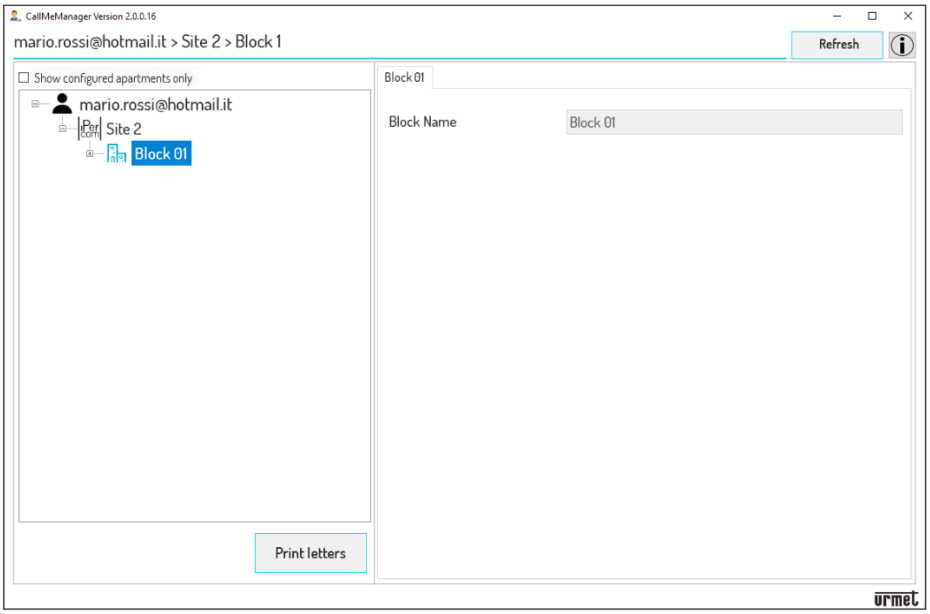


1 Rozbalením topologickej štruktúry možno zobraziť všetky topologické uzly systému Ipercom: blok, schodisko, poschodie a byt.

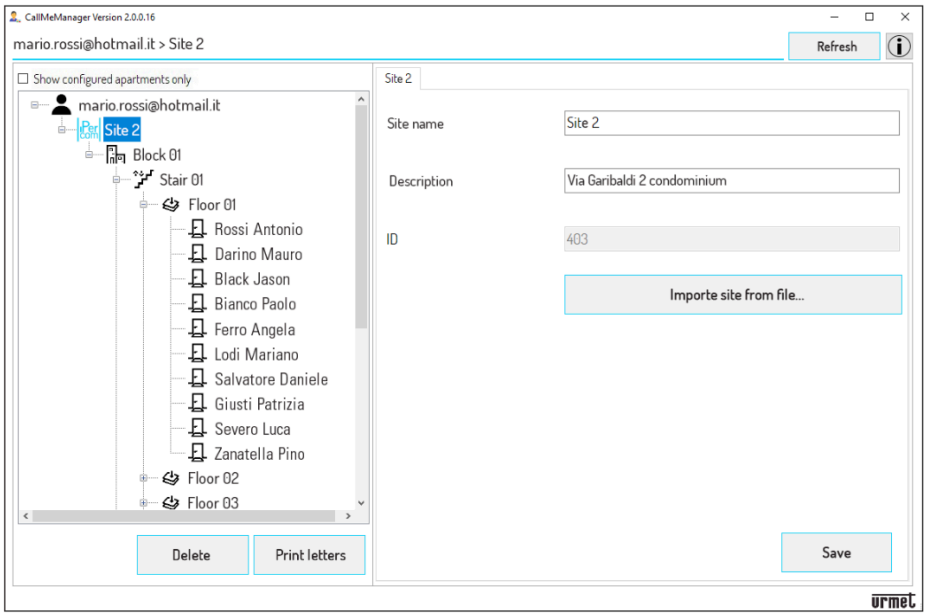


23.3 Generovanie listov PDF pre používateľov

Po importe topológie lokality vygenerujte súbory PDF, ktoré sa používateľom pošlú e-mailom alebo poštou, aby sa mohli vytvoriť účty na používanie zariadenia.

1. Podľa vybraného uzla sa vygenerujú listy používateľov a/alebo operátora recepcie (ak je v systéme recepcia) nachádzajúcich sa v danom uzle (vrátane samotného uzla).
2. Po výbere uzla stlačte tlačidlo „Print letters“.

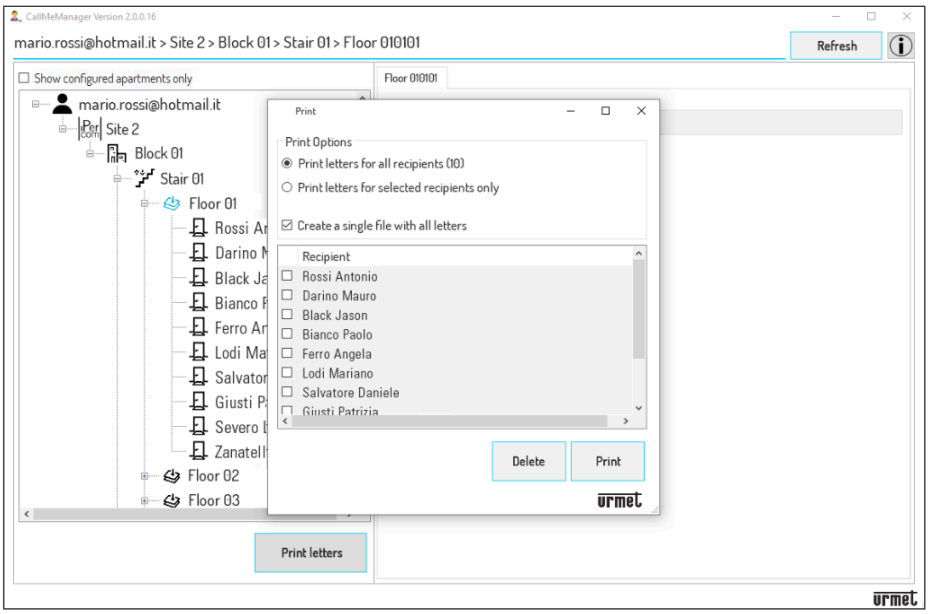

1. Voľbou „Print letters for all recipients (N)“ možno vygenerovať súbory PDF pre všetkých adresátov vo výbere (N je celkový počet adresátov vo výbere).
2. Voľbou „Print letters for selected recipients only“ možno vygenerovať súbory PDF iba pre vybraných adresátov. Adresáta vyberiete zaškrtnutím políčka vedľa stĺpca „Recipient“ (adresát).
3. Zaškrtnutím políčka „Create a single file with all letters“ sa vygeneruje jeden súbor PDF obsahujúci všetky listy všetkých adresátov (vhodné na tlač). Ak políčko nie je zaškrtnuté, pre každého adresáta sa vygeneruje samostatný súbor PDF (vhodné na odosielanie e-mailom).
4. Tlačidlom „Print“ (tlačiť) vygenerujete súbory PDF na odoslanie používateľom.
5. Zobrazí sa okno s priečinkom, do ktorého aplikácia súbory PDF uloží.

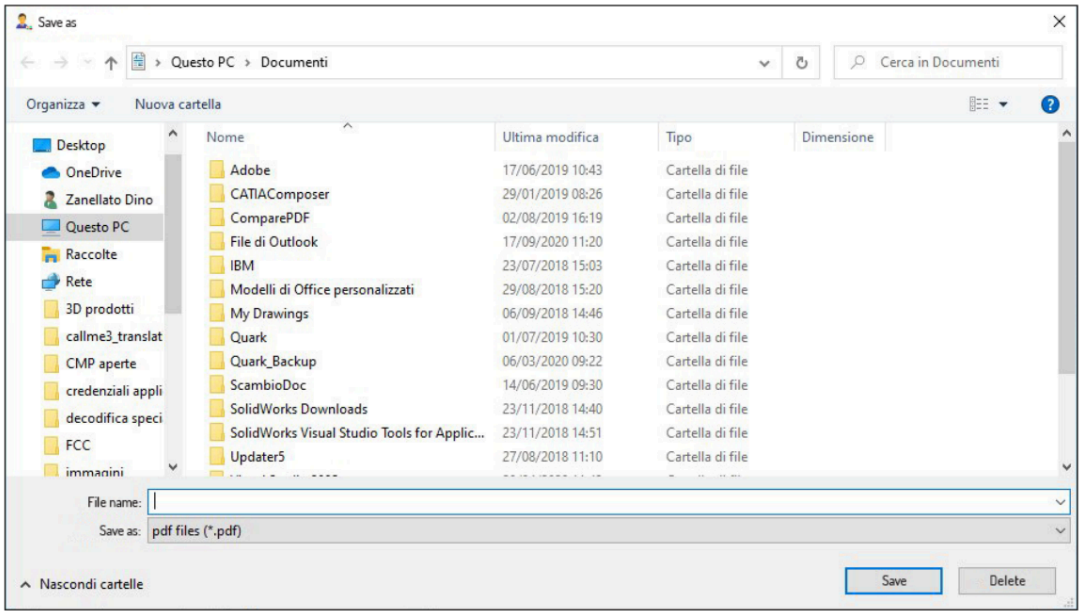


1 Tlačidlom „Save“ súbory PDF uložíte.

UŽÍVATEĽ

24 Správa účtov používateľov

1 Po prijatí súborov PDF alebo listov si používatelia vytvoria jednotlivé účty (hlavný a vedľajšie) cez aplikáciu CallMe.

2 V navigačnom formulári môžete po výbere bytov zobraziť a spravovať účty vytvorené používateľmi.

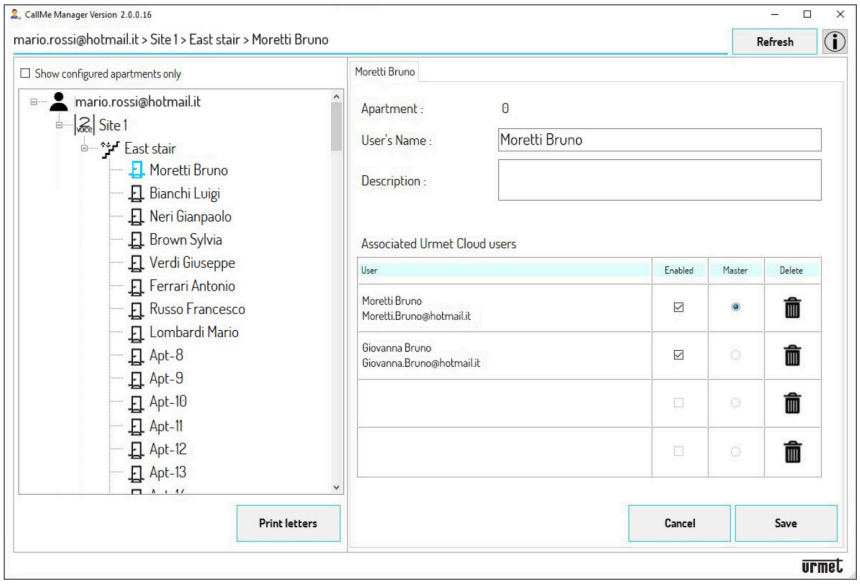

1 Tabuľka správy používateľov umožňuje:


- určiť nového hlavného používateľa spomedzi registrovaných používateľov toho istého bytu,
- zmazať jedného alebo viacerých registrovaných používateľov vrátane hlavného používateľa,
- zakázať (alebo povoliť) používateľov.

1 Po vykonaní akýchkoľvek zmien ich potvrďte tlačidlom „Save“.


24.1 Odstránenie a výmena používateľa v lokalite 2VOICE

Ak sa používateľ presťahuje, zmeňte priradenie medzi používateľom a zariadením na presmerovanie hovorov, aby používateľ na smartfóne neprijímal hovory z videotelefónu.


1 V navigačnom formulári vyberte lokalitu, schodisko a byt používateľa, ktorého chcete odstrániť.

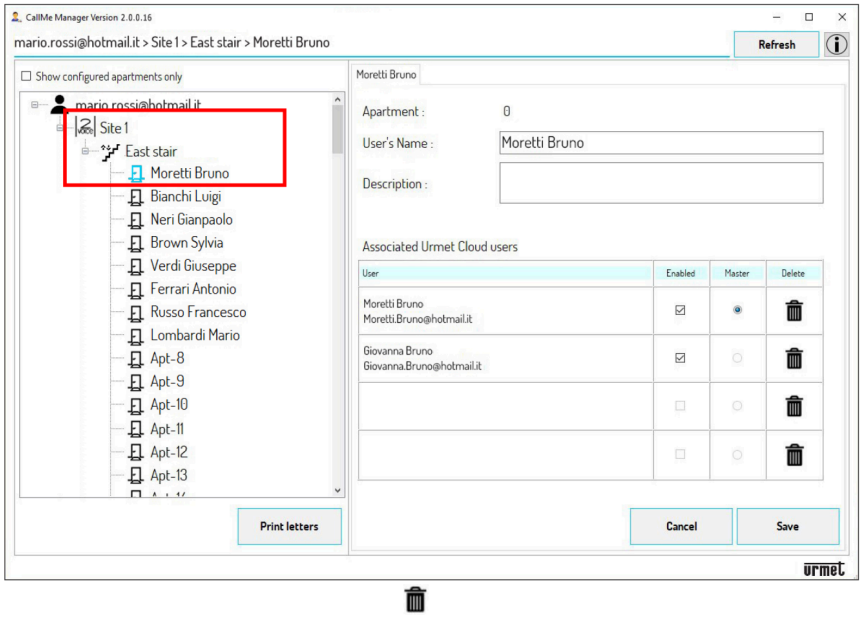


1 V tabuľke správy používateľov stlačte tlačidlo na zmazanie priradenia medzi používateľom a zariadením (v príklade treba zmazať vedľajší aj hlavný účet). Tlačidlom „Save“ zmazanie účtov potvrďte. Po zmazaní všetkých používateľov bytu sa parameter „User's Name“ automaticky zmaže a v navigačnom formulári sa nastaví predvolený názov.

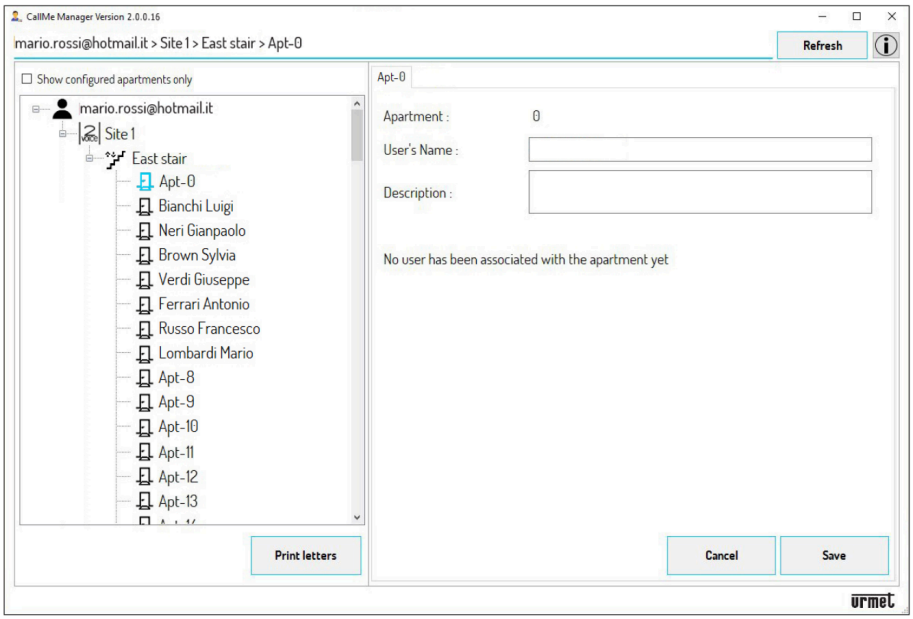


1. Teraz vytvorte nové priradenie k zariadeniu na presmerovanie hovorov, aby mohol hovory prijímať nový používateľ, ktorý byt preberá.
2. Na uzle bytu vyberte pole „User's Name“ a nahraďte meno starého používateľa novým. Zmenu potvrďte tlačidlom „Save“.

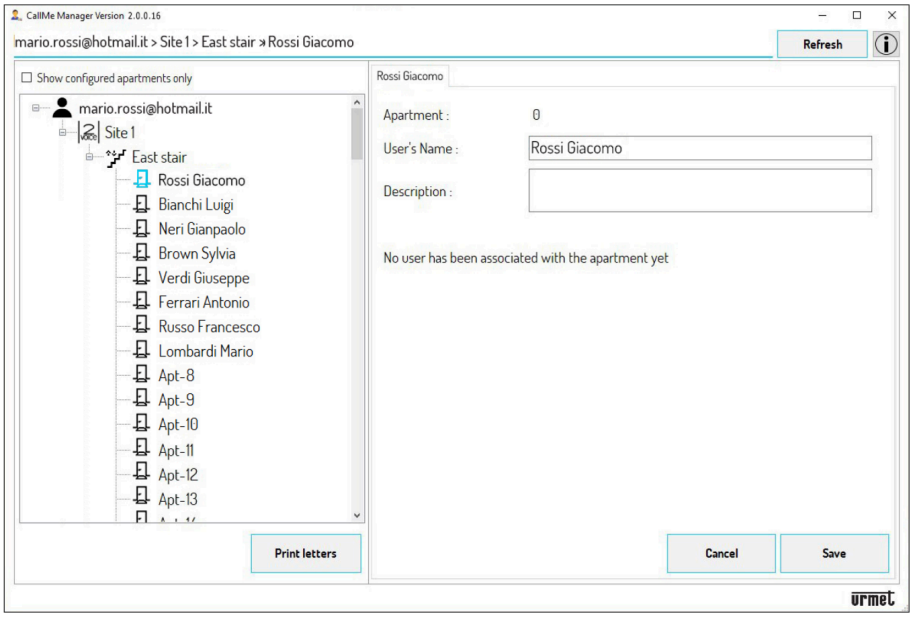

1. Po zadaní nových základných údajov, automaticky alebo ručne, vygenerujte súbory PDF, ktoré sa novému používateľovi pošlú e-mailom alebo klasickou poštou, aby si mohol vytvoriť účty na používanie zariadenia. Stlačte tlačidlo „Print letters“.

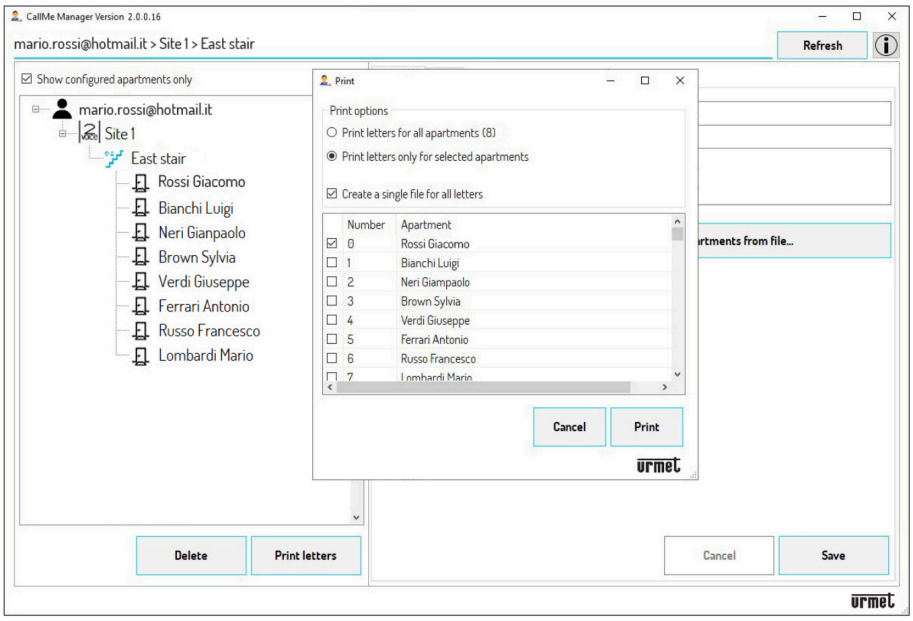

1. Voľbou „Print letters only for the selected apartments“ vygenerujete súbory PDF iba pre vybraný byt. Byt vyberiete zaškrtnutím políčka vedľa stĺpca „Number“ (pozri obrázok vyššie).
2. Tlačidlom „Print letters“ vygenerujete súbor PDF na odoslanie novému používateľovi.
3. Po prijatí listu si používatelia vytvoria jednotlivé účty (hlavný a vedľajšie) cez aplikáciu CallMe.
4. V navigačnom formulári môžete po výbere bytu zobraziť a spravovať novovytvorený účet.

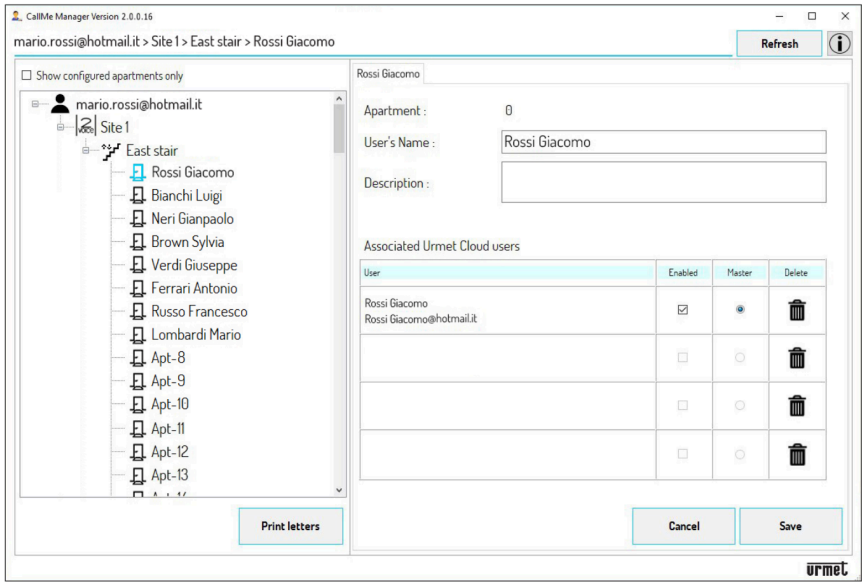


Základné údaje možno upraviť automaticky, ak sa má vymeniť veľký počet používateľov (pozri kapitolu Lokalita 2VOICE so zariadením 1083/83, odsek Základné údaje bytov).


24.2 Odstránenie a výmena používateľa v lokalite 2VOICE (import z 2Voice Installer Tools)

Ak sa používateľ presťahuje, odstráňte jeho účet, aby na smartfóne naďalej neprijímal videohovory.


1. V navigačnom formulári vyberte lokalitu, schodisko a byt, v ktorom sa má používateľ odstrániť.

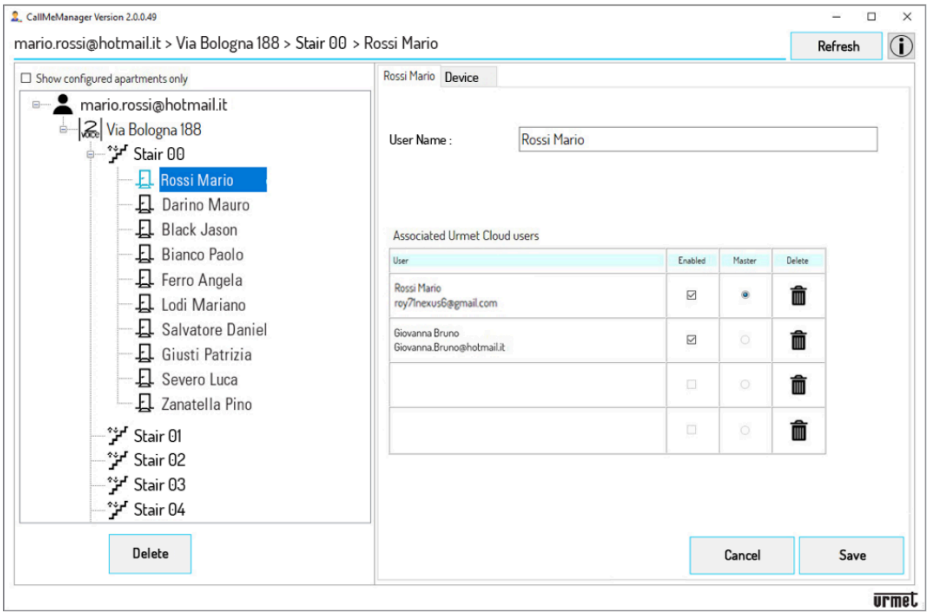

1. V tabuľke správy používateľov stlačte tlačidlo 🗑 na zmazanie používateľa (podľa prípadu je niekedy potrebné zmazať vedľajší aj hlavný účet). Tlačidlom „Save“ zmazanie účtov potvrďte.
2. Aby mohol hovory prijímať nový používateľ preberajúci byt, importujte novú topológiu systému (pozri kapitolu Lokalita 2VOICE – import z 2Voice Installer Tools, odsek Import údajov lokality a generovanie súborov PDF).
3. Po importe novej topológie vygenerujte súbor PDF, aby si nový používateľ mohol vytvoriť účet na používanie funkcie presmerovania hovorov.
4. Vyberte topologický uzol, v ktorom sa nachádza nový používateľ, a stlačte tlačidlo „Print letters“.

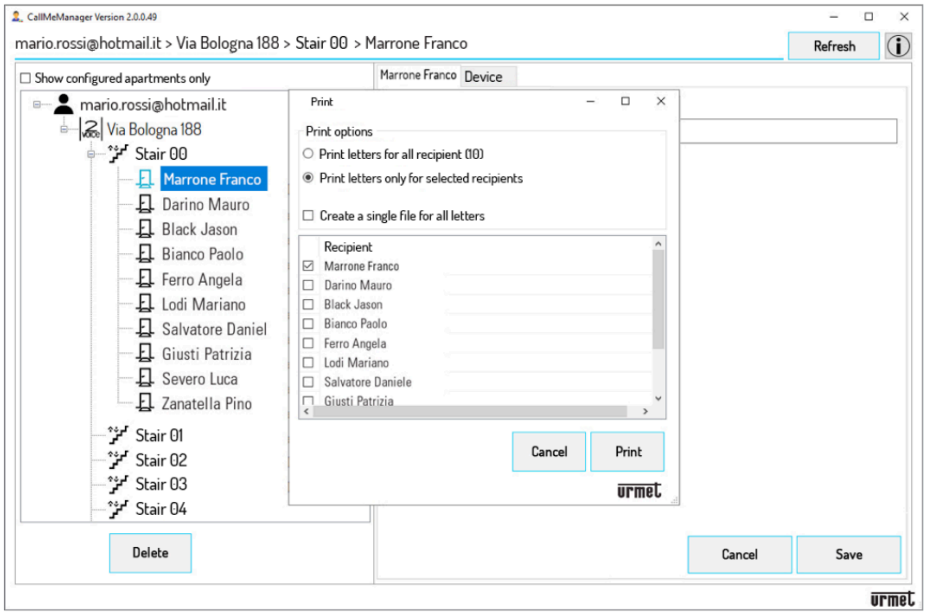


1. Voľbou „Print letters only for selected recipients“ vygenerujete súbor PDF pre príslušného adresáta. Adresáta vyberiete zaškrtnutím políčka vedľa stĺpca „Recipient“.
2. Tlačidlom „Print“ vygenerujete súbor PDF na odoslanie novému používateľovi.
3. Po prijatí listu si používateľ vytvorí jednotlivé účty (hlavný a vedľajšie) cez aplikáciu CallMe a naskenuje prijatý QR kód.
4. V navigačnom module môžete po výbere bytu zobraziť a spravovať novovytvorený účet.

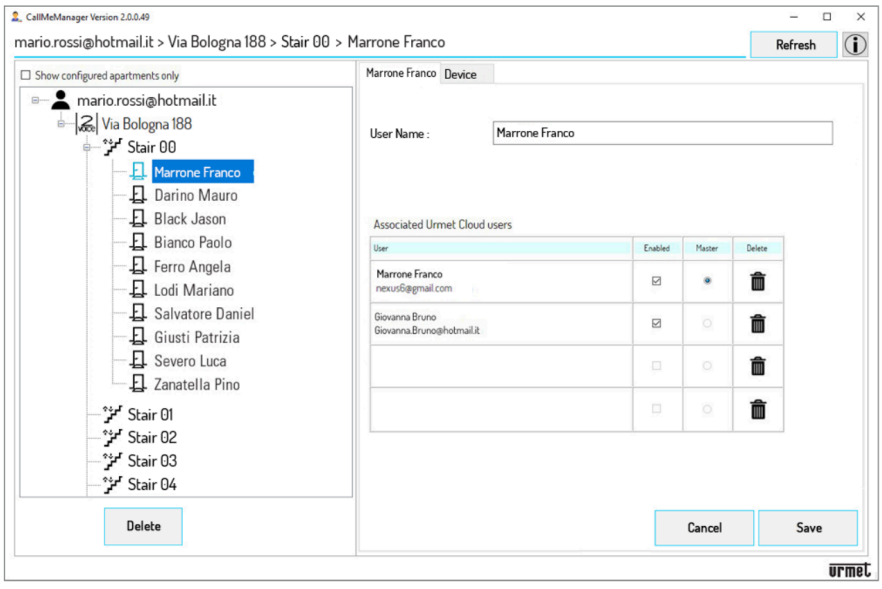


24.3 Odstránenie a výmena používateľa v lokalite Ipercom ver. 2.2.0 alebo nižšej

Ak sa používateľ presťahuje, odstráňte jeho účet, aby na smartfóne naďalej neprijímal hovory z videotelefónu.


1. V navigačnom module vyberte lokalitu, schodisko, poschodie a byt, v ktorom sa má používateľ odstrániť.

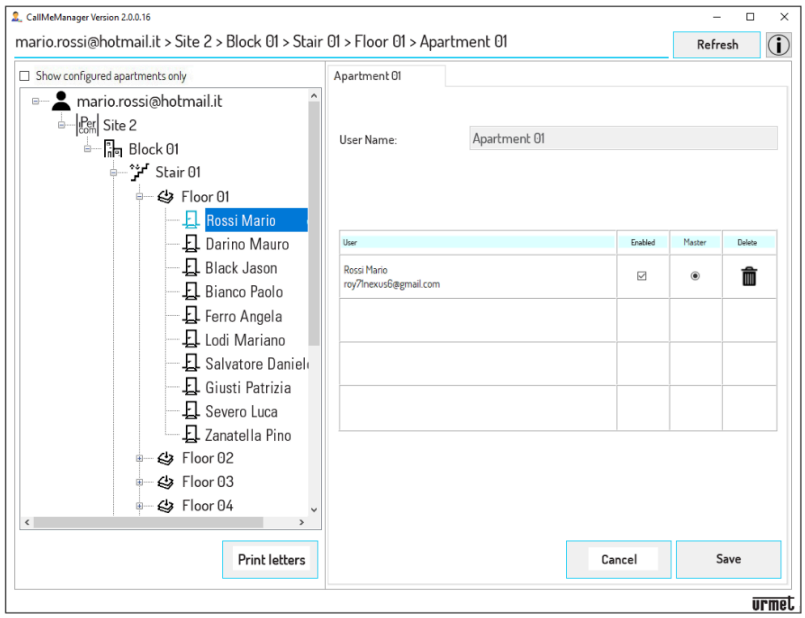

1. V tabuľke správy používateľov stlačte tlačidlo 🗑 na zmazanie používateľa (podľa prípadu je potrebné zmazať vedľajší aj hlavný účet). Tlačidlom „Save“ zmazanie účtov potvrďte.
2. Aby mohol hovory prijímať nový používateľ preberajúci byt, importujte novú topológiu systému (pozri kapitolu Lokalita IPERCOM, odsek Import údajov z Ipercom ver. 2.2.0 alebo nižšej).
3. Po importe novej topológie vygenerujte súbor PDF, aby si nový používateľ mohol vytvoriť účet na používanie funkcie presmerovania hovorov.
4. Vyberte topologický uzol, v ktorom sa nachádza nový používateľ, a stlačte tlačidlo „Print letters“.

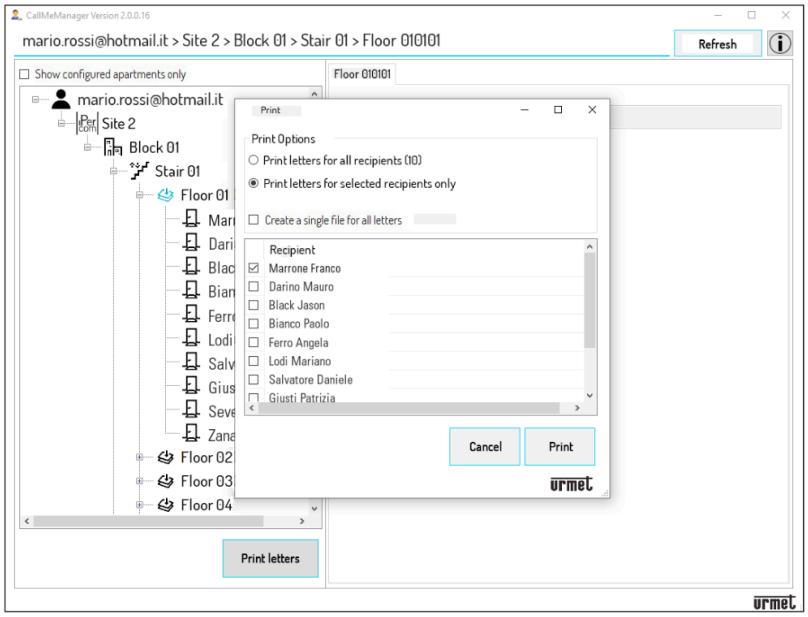


1. Voľbou „Print letters for selected recipients only“ vygenerujete súbor PDF pre príslušného adresáta. Adresáta vyberiete zaškrtnutím políčka vedľa stĺpca „Recipient“.
2. Tlačidlom „Print“ vygenerujete súbor PDF na odoslanie novému používateľovi.
3. Po prijatí listu si používateľ vytvorí jednotlivé účty (hlavný a vedľajšie) cez aplikáciu CallMe a naskenuje prijatý QR kód.
4. V navigačnom module vyberte byt, aby ste mohli zobraziť a spravovať novovytvorený účet.

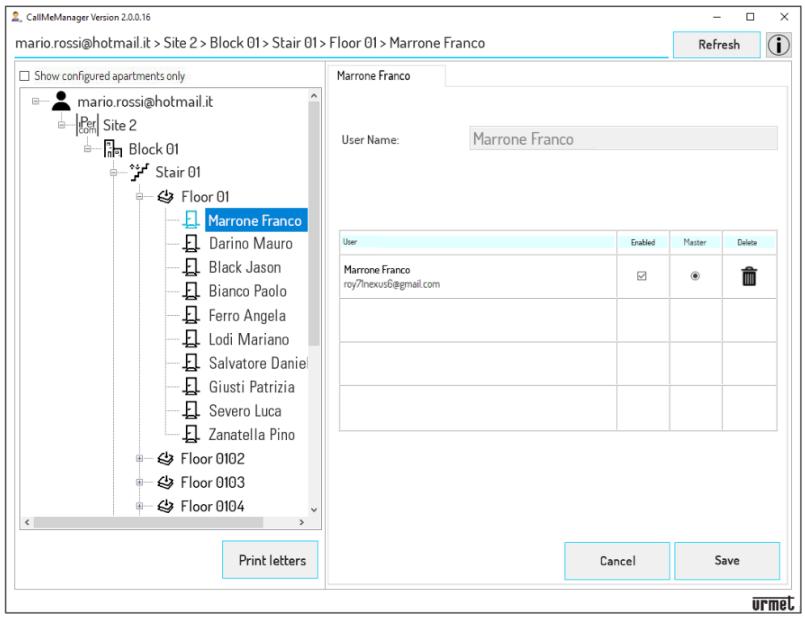


24.4 Odstránenie a výmena používateľa v lokalite Ipercom ver. 3.0.0 alebo vyššej

Ak sa používateľ presťahuje, odstráňte jeho účet, aby na smartfóne naďalej neprijímal videohovory.


1 V navigačnom formulári vyberte lokalitu, blok, schodisko, poschodie a byt, v ktorom sa má používateľ odstrániť.

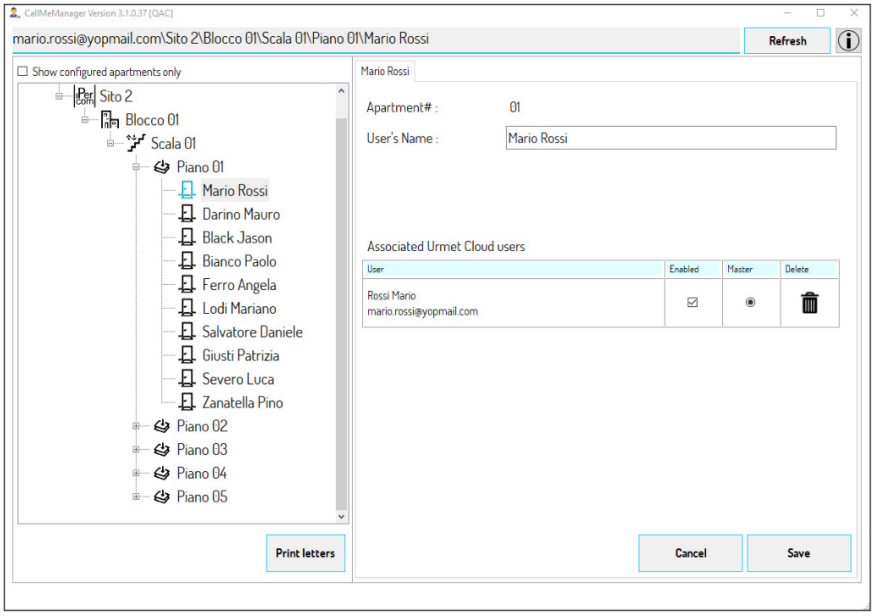


1 V tabuľke správy používateľov stlačte tlačidlo 🗑 na zmazanie používateľa (podľa prípadu je niekedy potrebné zmazať vedľajší aj hlavný účet). Tlačidlom „Save“ zmazanie účtov potvrďte.

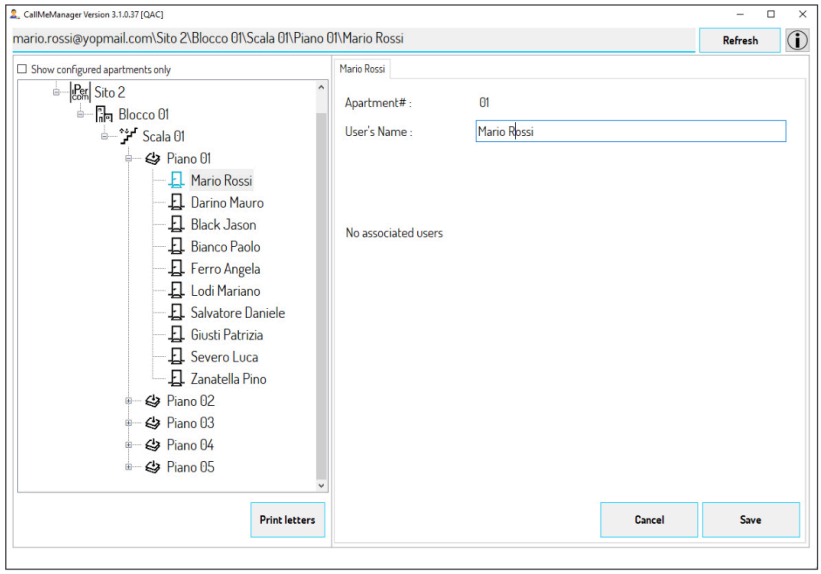

1 Vyberte pole „Username“ (meno používateľa) a nahraďte meno starého používateľa novým. Zmenu potvrďte tlačidlom „Save“.

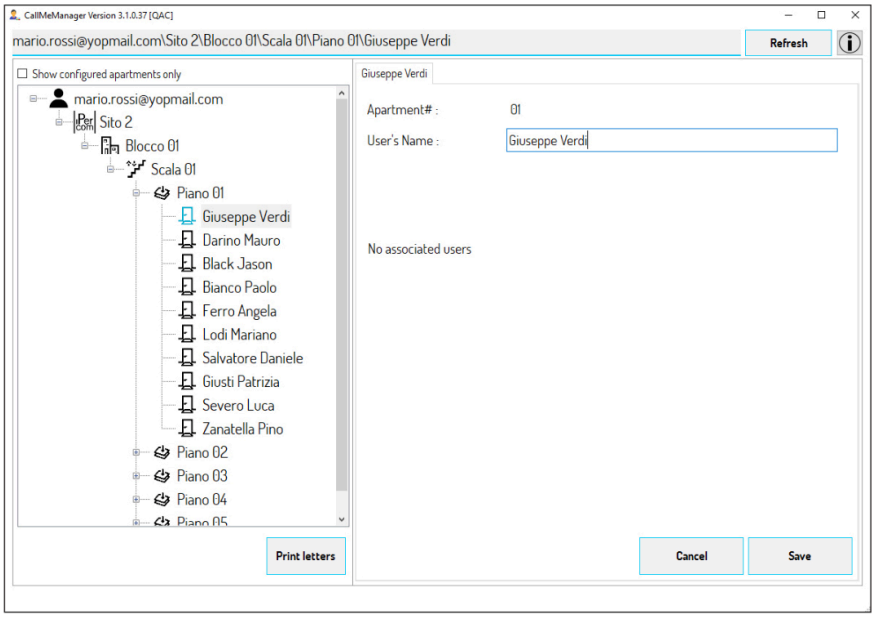


1 Tlačidlom „Print letters“ vygenerujte súbor PDF, ktorý sa pošle používateľovi na priradenie účtu CallMe k bytu.

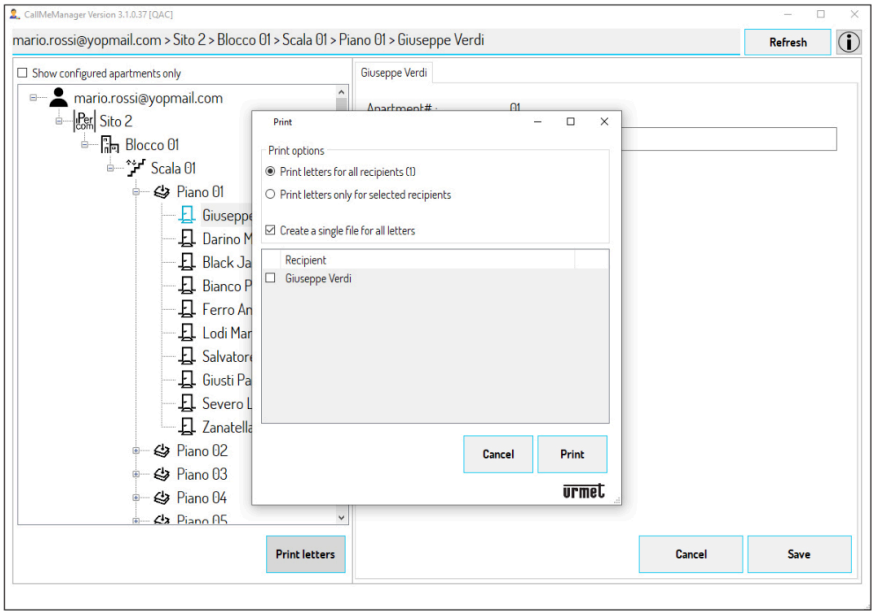

1 Tlačidlom „Print“ vygenerujete súbor PDF.

2 Po prijatí listu si používateľ vytvorí jednotlivé účty (hlavný a vedľajšie) cez aplikáciu CallMe a naskenuje prijatý QR kód.

3 V navigačnom module môžete po výbere bytu zobraziť a spravovať novovytvorený účet.

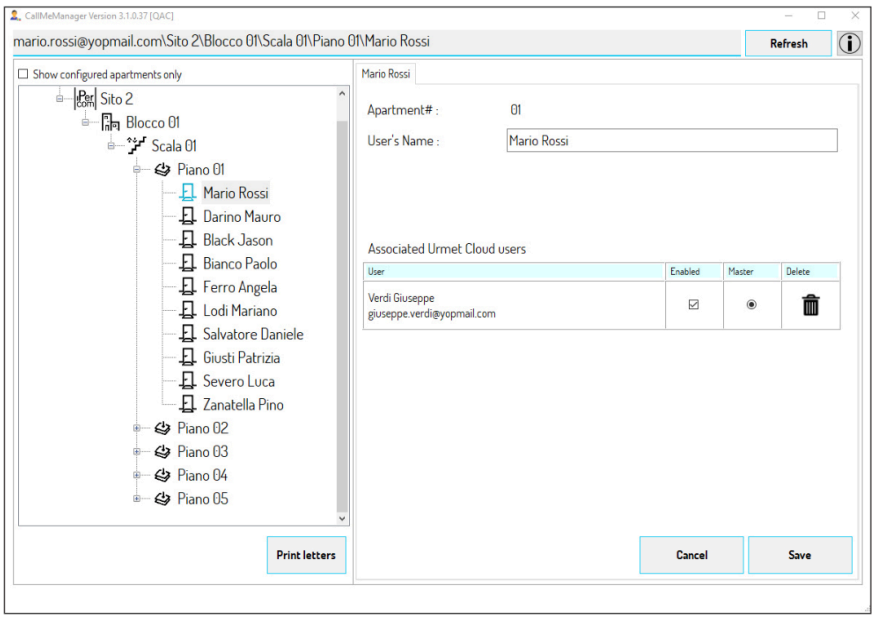


25 UŽÍVATEĽ Zmena správcu


25.1 Lokalita 2VOICE

Ak sa správca zmení, správu zariadenia na presmerovanie hovorov pre viacero používateľov a všetky údaje o priradených používateľoch možno previesť na nového správcu.

1. Pôvodný správca musí odstrániť zariadenie na presmerovanie hovorov z uzla schodiska v lokalite. V navigačnom formulári vyberte lokalitu a potom schodisko.

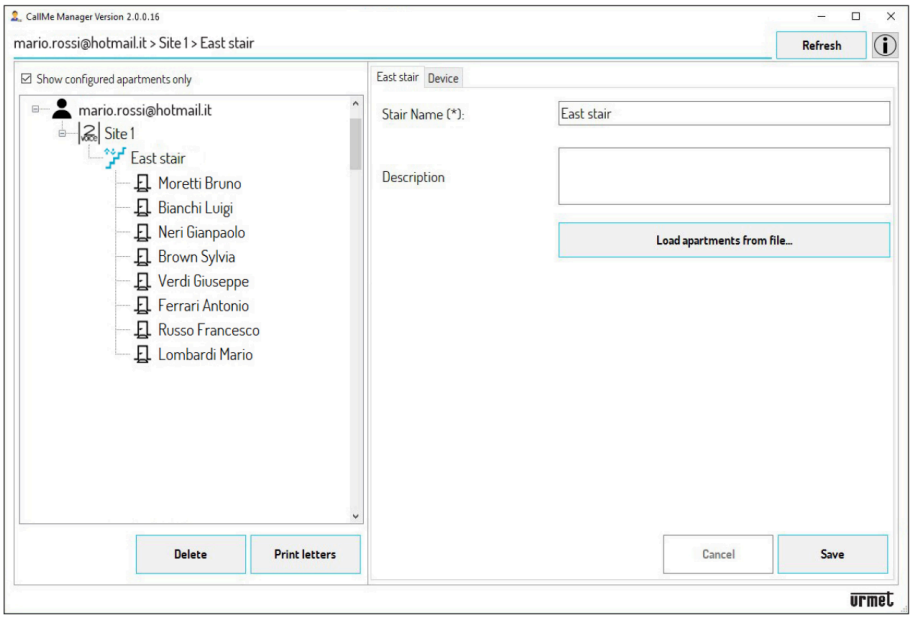


1 Vyberte kartu „Device“.

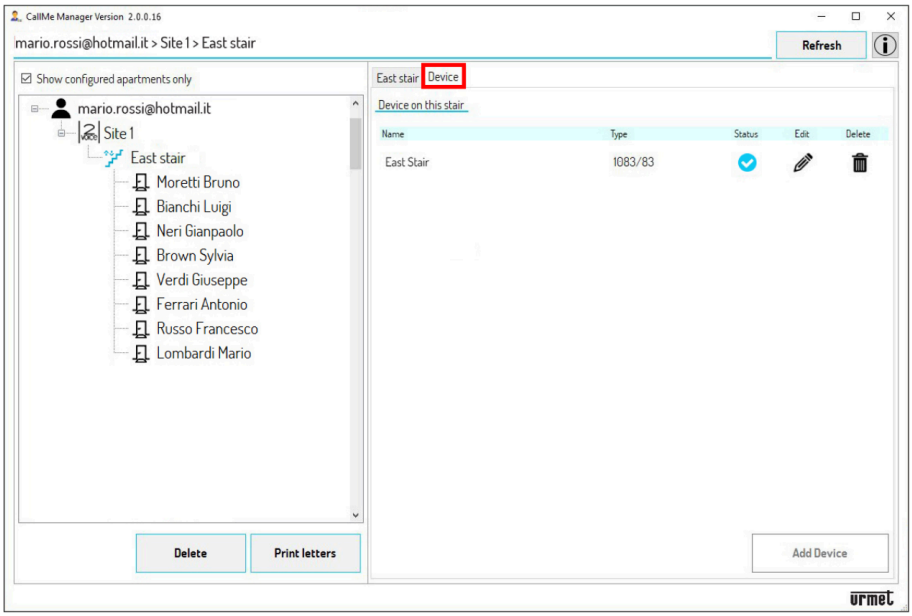


1 Kód UID zariadenia poskytnite novému správcovi.

i Kód UID zariadenia zobrazíte stlačením ikony na karte „Device“ na uzle „Stair“. Kód UID je stále uvedený aj na prednej strane zariadenia.

1 Stlačte ikonu na zmazanie zariadenia na presmerovanie hovorov pre viacero používateľov na schodisku.

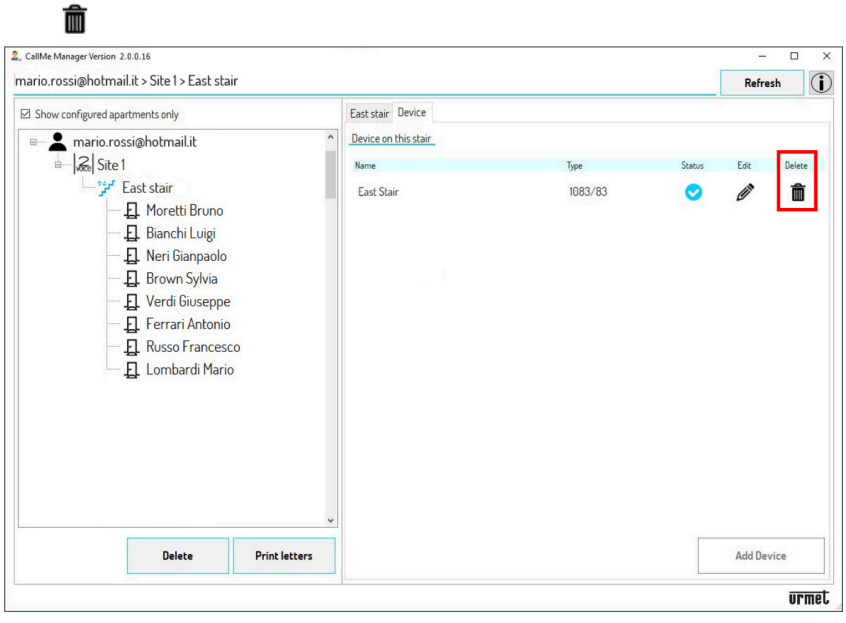


1. Nový správca musí cez aplikáciu CallMe Manager vytvoriť nový účet správcu (pozri kapitolu Účet správcu a domovská stránka, odsek Vytvorenie účtu alebo prihlásenie).
2. Po vytvorení účtu správcu vytvorte lokalitu 2Voice, schodisko a zadajte zariadenie na presmerovanie hovorov pre viacero používateľov pomocou kódu UID od predchádzajúceho správcu (pozri kapitolu Lokalita 2VOICE so zariadením 1083/83, odsek Uvedenie zariadenia na presmerovanie hovorov do prevádzky).
3. Po zadaní zariadenia na schodisko uvidí nový správca základné údaje všetkých bytov, ktoré predtým zadal pôvodný správca, spolu s príslušnými účtami priradenými k bytom.

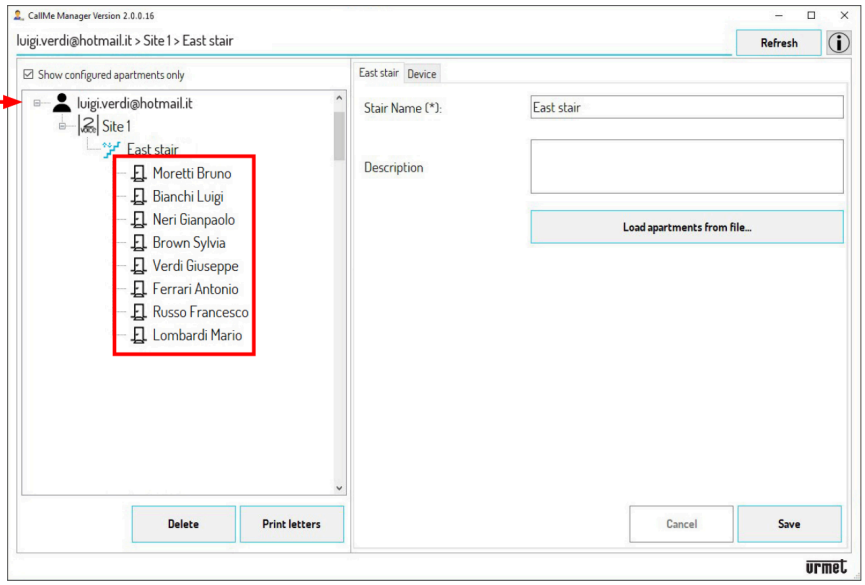

25.2 Lokalita 2VOICE (import z 2Voice Installer Tools)


1. Pôvodný správca musí odstrániť lokalitu z uzla správcu. V navigačnom formulári vyberte lokalitu, ktorá sa má zmazať.

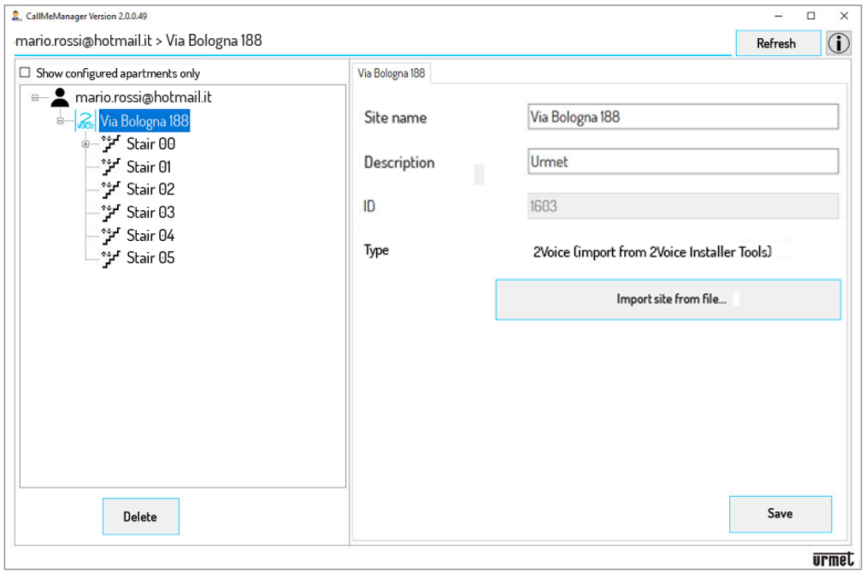

1. Tlačidlom „Delete“ lokalitu zmažte.
2. Nový správca musí cez aplikáciu CallMe Manager vytvoriť nový účet správcu (pozri odsek Vytvorenie účtu alebo prihlásenie).
3. Po vytvorení účtu správcu vytvorte lokalitu 2Voice (import z 2Voice Installer Tools) a importujte topologickú štruktúru systému (súbor .kxml), ktorú poskytol predchádzajúci správca (pozri kapitolu Lokalita 2VOICE – import z 2Voice Installer Tools, odsek Import údajov lokality a generovanie súborov PDF).


! **Upozornenie!** Predchádzajúci správca musí bezpodmienečne zmazať lokalitu na svojom účte správcu, inak nebude možné lokalitu importovať na účet nového správcu.

1. Po importe topológie lokality uvidí nový správca základné údaje všetkých obyvateľov s účtami, ktoré predtým vytvorili používatelia.

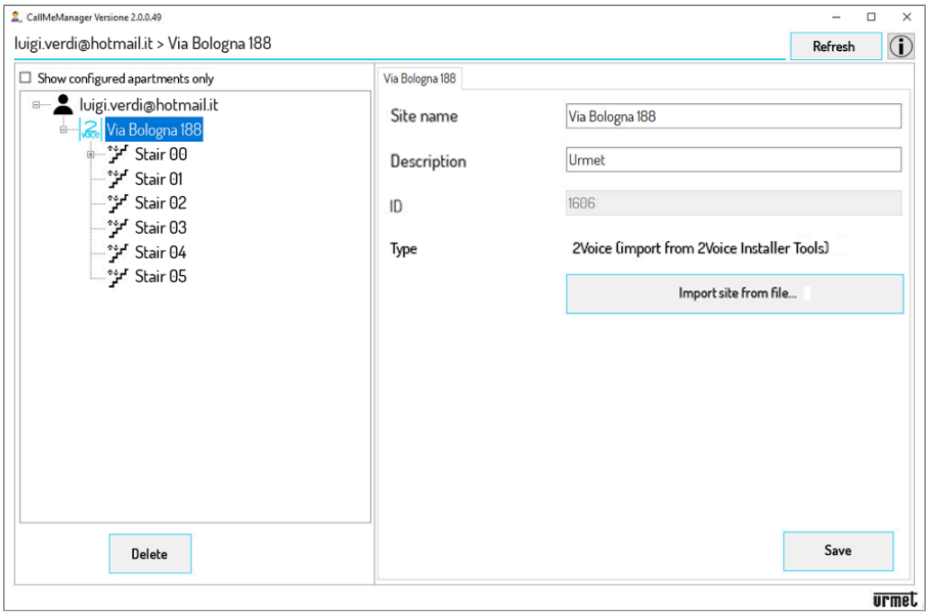

25.3 Lokalita Ipercom ver. 2.2.0 alebo nižšej

1. Odchádzajúci správca musí odstrániť lokalitu z uzla správcu. V navigačnom module vyberte lokalitu, ktorá sa má zmazať.

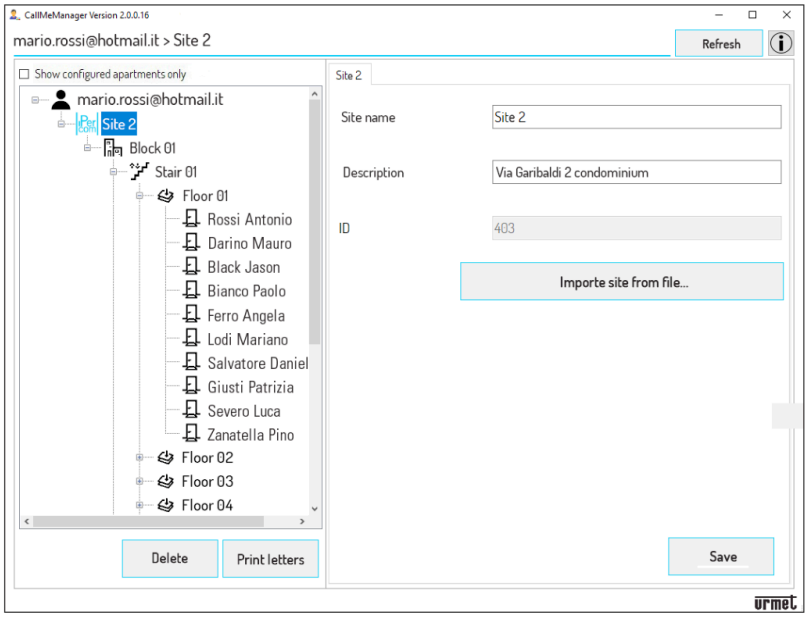


1. Tlačidlom „Delete“ lokalitu zmažte.
2. Nový správca musí cez aplikáciu CallMe Manager vytvoriť nový účet správcu (pozri odsek Vytvorenie účtu alebo prihlásenie).
3. Po vytvorení účtu správcu vytvorte lokalitu Ipercom a importujte topologickú štruktúru systému (súbor .kxml), ktorú poskytol predchádzajúci správca, a vygenerujte súbory PDF pre používateľov

(pozri kapitolu Lokalita IPERCOM, odsek Import údajov z Ipercom ver. 2.2.0 alebo nižšej a Generovanie listov PDF pre používateľov).


Upozornenie! Predchádzajúci správca musí bezpodmienečne zmazať lokalitu na svojom účte správcu, inak nebude možné lokalitu importovať na účet nového správcu.

1. Po importe topológie lokality môže nový správca zobraziť základné údaje všetkých obyvateľov s účtami, ktoré predtým vytvorili používatelia.

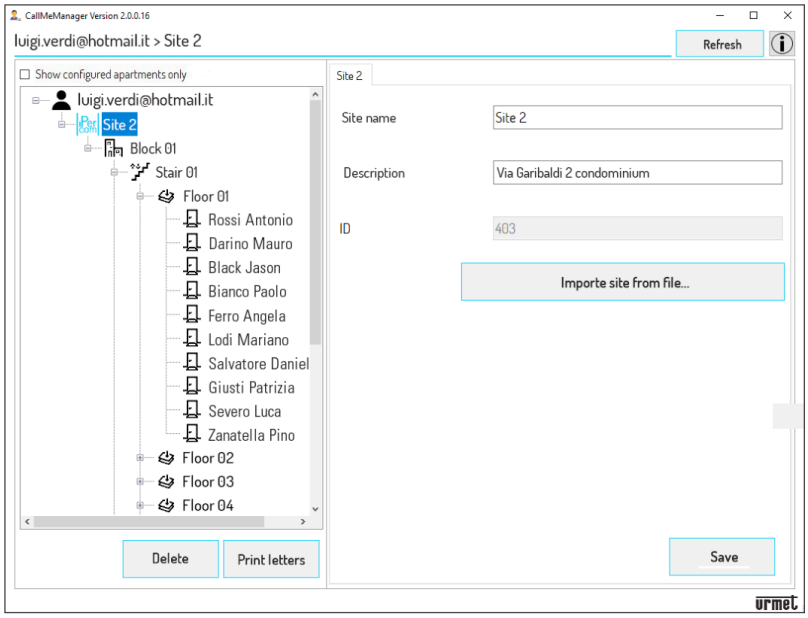


25.4 Lokalita Ipercom ver. 3.0.0 alebo vyššej

1. V navigačnom module vyberte lokalitu, ktorá sa má previesť na nového správcu (v príklade Site 2).

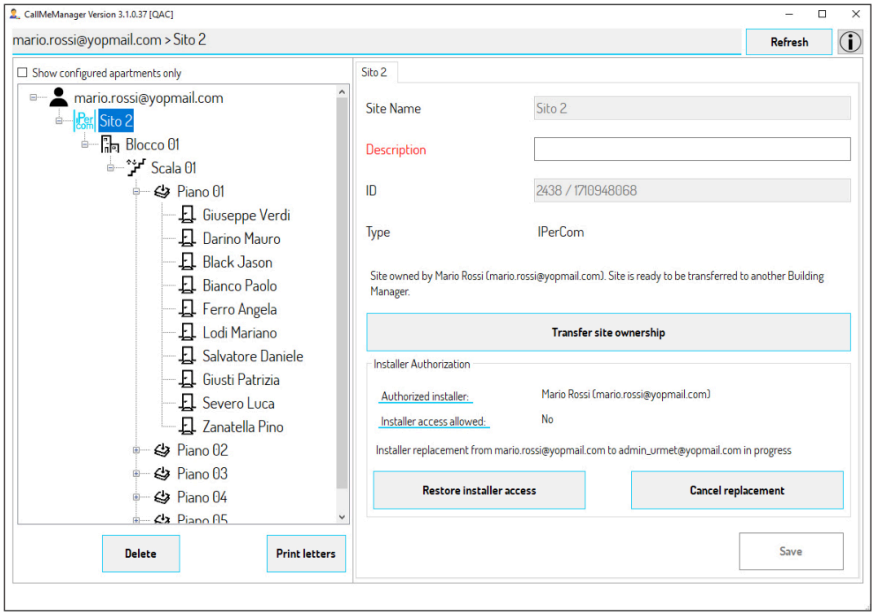


1 Stlačte tlačidlo „Transfer Site Ownership“ (previesť vlastníctvo lokality). Zobrazí sa vyskakovacie okno.

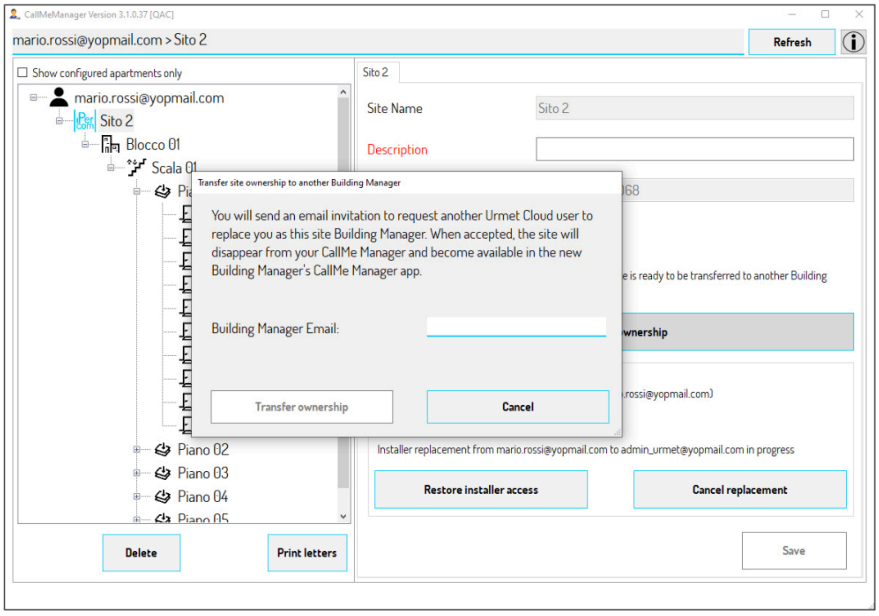

1 Zadajte e-mail správcu budovy a stlačte tlačidlo „Transfer Ownership“ (previesť vlastníctvo).


! **Upozornenie!** Po prijatí prevodu vlastníctva správcom už lokalita nebude dostupná na účte súčasného vlastníka v aplikácii CallMe Manager.

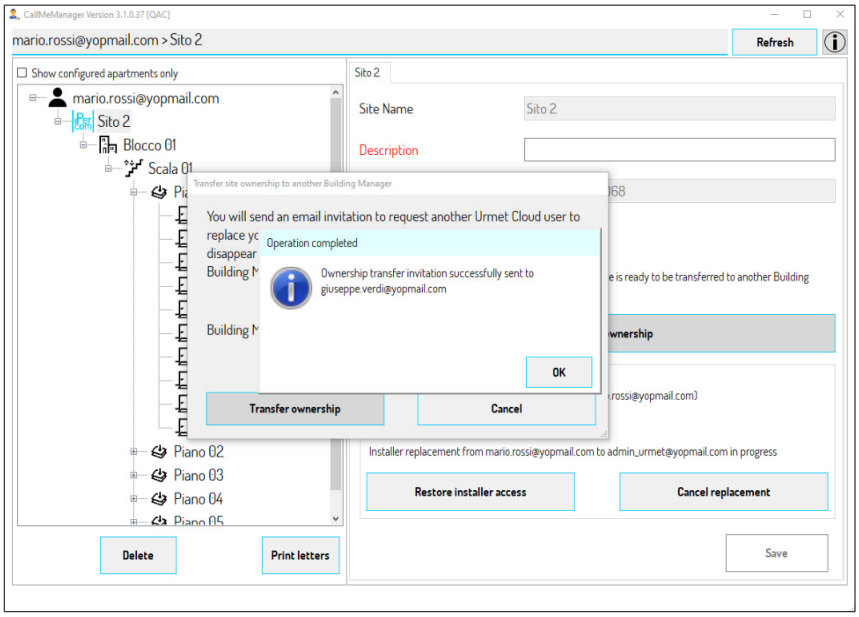

1. Tlačidlom „OK“ zatvorte vyskakovacie okno. Vlastníctvo lokality bolo správne prevedené na zadaný e-mail správcu.

> i Ak chcete prevod vlastníctva lokality na nového správcu zrušiť, stlačte tlačidlo „Cancel Site Transfer“ (zrušiť prevod lokality). Operácia je možná iba vtedy, ak nový správca ešte neklikol na príslušný odkaz v e-maile na prijatie prevodu vlastníctva lokality.

1. Nový správca musí otvoriť e-mail, na ktorý predchádzajúci správca previedol konfiguráciu inštalácie.
2. Stlačte príslušný odkaz v e-maile, ktorým prijmete prevod lokality systému na účet CallMe Manager priradený k tomuto e-mailu.
3. Spustite na počítači aplikáciu CallMe Manager a prihláste sa svojím účtom.
4. Po prihlásení sa zobrazí domovská stránka s informačným oknom.

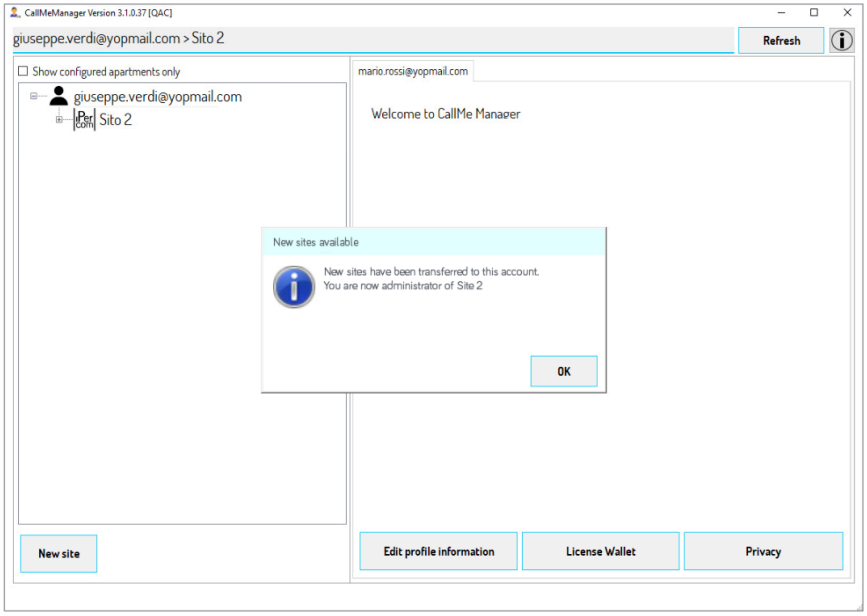

1 Tlačidlom „OK“ okno zatvorte.

UŽÍVATEĽ

26 Správa oprávnení inštalatéra

Správca lokality môže inštalatérovi oprávnenia k lokalite povoliť, zakázať alebo ho vymeniť. V navigačnom formulári vyberte lokalitu, ktorej oprávnenia inštalatéra chcete zmeniť.

26.1 Pozastavenie prístupu inštalatéra

Správca môže inštalatérovi dočasne pozastaviť prístup, aby po správnej konfigurácii systému nemohol systém meniť.

1 Prístup inštalatéra dočasne pozastavíte tlačidlom „Suspend installer access“.

2 Úspešné vykonanie operácie potvrdí obrazovka.

3 Prístup inštalatéra obnovíte tlačidlom „Restore installer access“.

26.2 Výmena inštalatéra

1 Stlačte tlačidlo „Replace Installer“.

2 V textovom poli zadajte e-mail nového inštalatéra a stlačte tlačidlo „Send Request“. Nový inštalatér je tak pozvaný e-mailom.

3 Inštalatér pozvánku prijme odkazom v e-maile a správca dostane e-mailové potvrdenie.

Ak sa pôvodný inštalatér prihlási do Urmet Cloud, zobrazí sa mu informácia, že už nemá oprávnenie meniť systém.

UŽÍVATEĽ

27 Popis videotelefónu


Videotelefóny VOG 5W Ref. 1760/15 a Ref. 1760/16 sú určené pre videotelefónne systémy 2Voice.

Hlavné vlastnosti:

- farebný 5" TFT-LCD displej (Wide Angle);
- podsvietené dotykové tlačidlá (*);
- možnosť aktivovať funkcie videotelefónu gestami na IR snímači alebo hlasovými príkazmi (v základnom nastavení vypnuté);
- možnosť nastaviť zvuk a obraz (hlasitosť reproduktora, jas, kontrast a farby) cez menu OSD;
- možnosť prispôsobiť melódiu zvonenia výberom z piatich typov;
- možnosť nastaviť hlasitosť melódie zvonenia;
- funkcia presmerovania hovoru na smartfóny a tablety;
- menu Yokis s 8 programovateľnými tlačidlami (možnosť priameho nastavenia 2 nakonfigurovaných príkazov tlačidlami);
- funkcia odkazovača videotelefónu (až 32 video odkazov);
- zoznam kontaktov pre interkomové hovory (až 32 používateľov, ďalších 32 používateľov možno pridať do zoznamu aplikáciou 2Voice Installer Tools);
- funkcia „Čistenie obrazovky";
- funkcia „MUTE";
- bezslúchadlový režim alebo push-to-talk:
- Handsfree: tlačidlom audio sa hovor začne jedným stlačením a ukončí ďalším stlačením;
- Push-to-talk: počas stlačenia tlačidla audio hovoríte k vstupnému panelu, po uvoľnení počúvate.


(*) Pri stlačení tlačidla zaznie zvukový signál (pípnutie). Pri aktivovanej funkcii „MUTE" je tento signál vypnutý.

27.1 Popis súčastí a funkcií

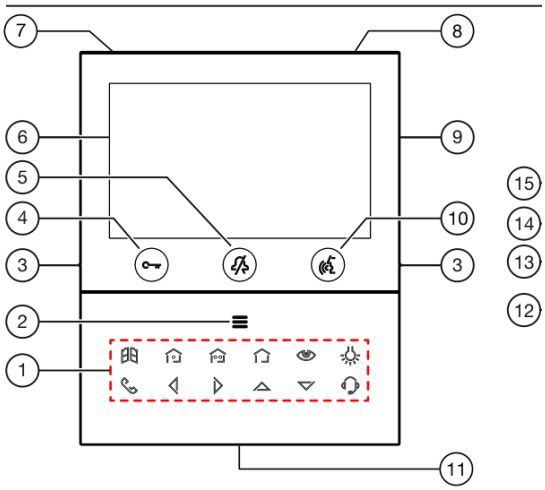

1. Funkčné tlačidlá:
   : tlačidlo otvárača brány príjazdovej cesty

Obr. 139 Popis súčastí a funkcií

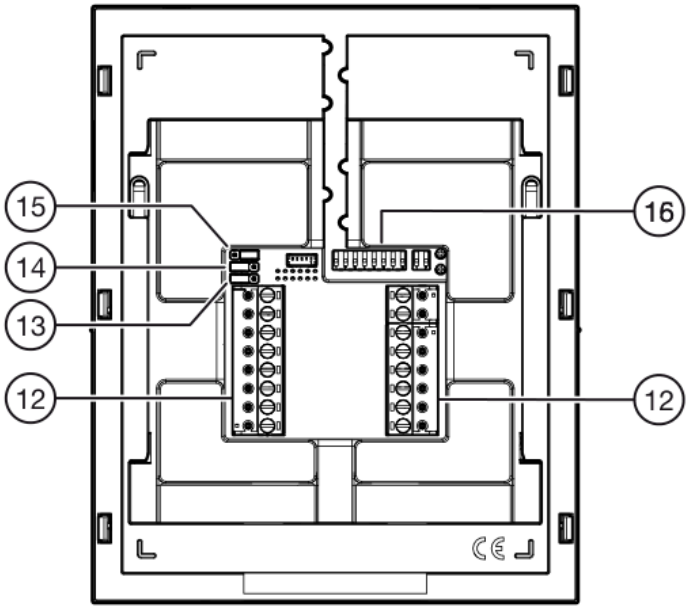


Funkčné tlačidlá (legenda č. 1):

- – tlačidlo otvorenia brány;
- tlačidlo nastavenia 1. príkazu Yokis a súčasného zopnutia kontaktu medzi svorkami X1 a X2 (max. 50 mA @ 24 V ⎓);
- tlačidlo nastavenia 2. príkazu Yokis a súčasného zopnutia kontaktu medzi svorkami Y1 a Y2 (max. 50 mA @ 24 V ⎓);
- – tlačidlo menu Yokis;

- – tlačidlo náhľad kamery / prepínania videa;
- tlačidlo špeciálnej funkcie;
- – tlačidlo interkomu;
- – šípka doľava;
- šípka doprava;
- – šípka nahor;
- – šípka nadol;
- – tlačidlo volania na recepciu.

1 Funkčné tlačidlá (pozri zoznam vyššie)	2 Tlačidlo aktivácie vedľajších funkcií / zapnutia displeja (so zeleným podsvietením LED)
3 Hmatové zárezy pre nevidiacich	4 Tlačidlo otvorenia dverí (so zeleným / červeným podsvietením LED)
5 Tlačidlo funkcie „MUTE“ (s červeným podsvietením LED)	6 Displej 5″
7 Mikrofón	8 IR snímač pre gestá
9 Slot pre kartu Micro SD	10 Tlačidlo zapnutia/vypnutia audia (so zeleným podsvietením LED)
11 Reproduktor	12 Svorky na pripojenie k systému
13 Prepojka na nastavenie zakončenia linky Z (JP3)	14 Prepojka na nastavenie režimu spotreby zariadenia (JP2)
15 Prepojka na nastavenie typu napájania: zbernica systému BUS alebo lokálny napájací zdroj (JP1)	16 Konfiguračné DIP prepínače (SW1 / SW2) (základné nastavenie): č. 1 prepínača SW1 určuje režim činnosti Wi-Fi na videotelefóne; č. 2 – 8 prepínača SW1 určujú číslo bytu v stúpačke; č. 1 – 2 prepínača SW2 určujú číslo stanice v byte

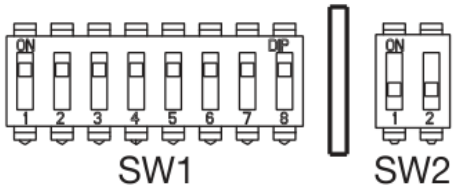

i Prepojky a DIP prepínače nastavuje technik. Nastavenie DIP prepínačov nájdete v systémovom návode.

Videotelefón VOG 5W má vstavané zariadenie pre naslúchadlá (indukčná slučka, ILA), ktoré funguje iba počas video hovorov. Okrem toho má videotelefón dva hmatové zárezy umiestnené po stranách pri tlačidlách  a , ktoré pomáhajú nevidiacim nahmatať polohu týchto dvoch tlačidiel.

UŽÍVATEĽ

28 Ovládanie cez AMAZON ALEXA

Videotelefóny Ref. 1760/15 - /15U - /19 - /33A - /33U - /941 a Ref. 1760/16 - /16U - /18 - /31A - /31U - /32A sú pripravené na spárovanie so zariadeniami AMAZON ALEXA. Spárovanie umožňuje používať niektoré služby videotelefónu cez zariadenie AMAZON ALEXA, napríklad komunikáciu s hlavným vstupným panelom alebo otvorenie dverí. Po spárovaní môžete videotelefón používať hlasom podľa popisu nižšie.

28.1 Podmienky spárovania

Aby ste mohli videotelefón spárovať so zariadením AMAZON ALEXA, musí byť splnené:

- technik nakonfiguroval na videotelefóne funkciu presmerovania hovoru;
- používateľ má správne nastavený účet v aplikácii CallMe;
- zariadenie AMAZON ALEXA (rad AMAZON ECHO) je nastavené cez účet AMAZON;
- je nainštalovaná a nastavená aplikácia AMAZON ALEXA;
- videotelefón aj zariadenie AMAZON ALEXA sú pripojené na internet (nemusia byť v tej istej sieti).

28.2 Spárovanie v aplikácii AMAZON ALEXA

V aplikácii AMAZON ALEXA použite skill „Urmet Assistant“, prihláste sa údajmi z aplikácie CallMe a vyhľadajte zariadenia.

AMAZON ALEXA nájde 4 zariadenia, ktoré treba spárovať jednotlivo:

- videotelefón – zariadenie typu „Camera“ (kamera);
- dvere – zariadenie typu „Lock/Door“, v základnom nastavení pomenované „Door“;
- brána – zariadenie typu „Lock/Door“, v základnom nastavení pomenované „Driveway“;
- zvonček – zariadenie typu „Calling station“, v základnom nastavení pomenované „Doorbell“.

Pri hlasových príkazoch treba povedať názov zariadenia, dverí a brány tak, ako je nastavený na stránke nastavení (pozri kapitoly „Nastavenie parametrov videotelefónu“ a „Nastavenie dverí, brány a zvonenia od dverí bytu“ v návode na inštaláciu).

28.3 Prijatie hovoru zo vstupného panela

Pri hovore z hlavného vstupného panela AMAZON ALEXA zazvoní a prehrá napríklad hlasovú správu „Video door phone Campanello has detected a visitor“ (Návštevník pri videotelefóne Campanello). Hovor so vstupným panelom spustíte hlasovým príkazom v blízkosti zariadenia AMAZON ALEXA, napríklad „Alexa show/display Video door phone Campanello“.

- Model **AMAZON ECHO SHOW** (s displejom): zobrazí sa videohovor (audio/video).
- Model **AMAZON ECHO DOT**: zobrazí sa hovor interkomu (iba audio).

Hovor ukončíte príkazom „Alexa stop“ vysloveným v blízkosti zariadenia AMAZON ALEXA.

28.4 Otvorenie dverí a brány

Počas hovoru so vstupným panelom môžete otvoriť dvere alebo bránu hlasom:

- **Dvere:** napr. „Alexa open Video door phone Porta“.
- **Brána:** napr. „Alexa open Video door phone Carraio“.

28.5 Spustenie komunikácie so vstupným panelom

Hovor s hlavným vstupným panelom môžete spustiť aj bez stlačenia tlačidla volania na videotelefóne. V blízkosti zariadenia AMAZON ALEXA vyslovte napríklad „Alexa show/display Video door phone Campanello“. Na modeli ECHO SHOW sa zobrazí videohovor (audio/video), na modeli ECHO DOT hovor interkomu (iba audio).

i Po spustení hovoru sa rozsvietia aj LED diódy kamery vstupného panela.

UŽÍVATEĽ

29 Aplikácia CallMe – možnosti a podmienky

Aplikácia Urmet CallMe pracuje so systémami:

- Ipercom (ver. 2.1.0 alebo vyššia);
- Ipercloud (Ipercom ver. 3.0.0 alebo vyššia);
- 2Voice s kódmi výrobkov:
- 1760/31U a 1760/33U;
- 1760/31A, 1760/32A a 1760/33A;
- 1760/15U a 1760/16U;
- 1760/15, 1760/16, 1760/18 a 1760/19;
- 1083/83.

• 1760/31A, 1760/32A a 1760/33A VOG 7 VOG 7

• 1760/15, 1760/16, 1760/18 a 1760/19 VOG 5W VOG 5W

Aplikácia CallMe umožňuje:

- prijať audio-video alebo iba audio hovor od vstupného panela;
- zobraziť obraz návštevníka, ktorý zazvonil, ešte pred prijatím hovoru;
- presmerovať hovor na pevnú linku alebo mobilné číslo pri výpadku dátovej siete alebo ak hovor nie je prijatý v aplikácii CallMe (iba v systémoch s bytom s licenciou Ipercloud);
- uskutočňovať interkomové hovory na telefón v byte alebo na recepciu, ak je k dispozícii;
- vykonať náhľad kamery (funkcia „Cameras“ – kamery) a zobraziť na smartfóne obraz z vstupného panela a prípadných pripojených kontrolných kamier (iba systémy 2Voice);
- zobraziť snímky zo vstupného panela, ak hovor skončil neprijatý;
- prijímať alarmy odoslané z telefónov v bytoch a z recepcií;
- po prijatí alarmu uskutočniť núdzové volanie zo smartfónu na telefón v byte;
- zobraziť zoznam zmeškaných hovorov.

! **Upozornenie!** Video funkcie „View image“ (zobraziť obraz) a „Cameras“ (kamery) sú na smartfóne dostupné aj vtedy, ak je v byte iba obyčajný telefón.

Zoznam funkcií dostupných v jednotlivých systémoch podľa zariadení v systéme ukazuje tabuľka na obrázku.

Funkcie	Systém				
	2Voice			Ipercom (bez licencie Ipercloud)	Ipercom (s licenciou Ipercloud)
	1083/83	1760/15 - /16 -/15U /16U	1760/31A - /33A - /31U - /33U		
Zobrazenie kamery	✔	✔	✔	✔	✔
Príjem hovoru	✔	✔	✔	✔	✔
Kamery (funkcia náhľadu kamery)	✔	✔ (*)	✔	✔	✔
Otvorenie dverí a brány z úvodnej stránky (dostupné iba od Ipercom 3.0.0)	✘	✘	✘	✔	✔
Zmeškané hovory	✔	✔	✔	✔	✔
História alarmov	✘	✔ (*)	✔	✔	✔
Adresár kontaktov	✔	✔	✔	✔	✔
Núdzové volanie zo smartfónu na telefón po alarme	✘	✔	✔	✔	✔
Náhľad kamery na vstupnom paneli po odoslaní alarmu	✘	✔ (*)	✔	✔	✔
Presmerovanie hovoru na pevnú linku alebo mobil	✘	✘	✘	✘	✔
Interkom medzi smartfónom a telefónom	✘	✔ (**)	✔	✔	✔
Interkomový hovor z telefónu v byte na smartfón	✔	✘	✘	✘	✘

(*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

(**) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Local Power“ (miestne napájanie).

29.1 Podmienky príjmu hovorov

Aby ste mohli prijímať hovory z videotelefónu na smartfóne, je potrebné:

- mať na smartfóne nainštalovanú aplikáciu Urmet CallMe;
- mať na smartfóne povolené oznámenia pre aplikáciu CallMe;
- mať smartfón s operačným systémom iOS 13 alebo Android 8 alebo vyšším;
- mať správne nastavený používateľský účet;
- mať správne nainštalovaný a nakonfigurovaný systém Ipercom s prístupom na internet;
- mať povolenú a nakonfigurovanú funkciu systému;
- v systémoch 2Voice mať správne nainštalované a nakonfigurované zariadenie na presmerovanie hovorov pre viac používateľov alebo videotelefón umožňujúci presmerovanie hovorov, s dostupným internetovým pripojením;
- mať kvalitné internetové pripojenie;
- skontrolovať, či dátový tarif na smartfóne neblokuje VoIP.

Upozornenie! Smartfón alebo tablet musí mať služby Google, aby bolo možné aplikáciu Urmet CallMe stiahnuť a používať.

Upozornenie! Aplikácii CallMe treba povoliť všetky 4 oprávnenia: prístup k fotografiám, médiám a súborom; záznam zvuku; fotografovanie a nahrávanie videa; uskutočňovanie a správu telefonických hovorov. Ak nie sú povolené všetky 4, aplikáciu nemožno používať.

Upozornenie! Na smartfóne nesmú byť antivírusové aplikácie, ktoré by mohli rušiť činnosť aplikácie CallMe.

Upozornenie! Aplikácie, ktoré optimalizujú spotrebu batérie alebo energie smartfónu, môžu ovplyvniť činnosť aplikácie Urmet CallMe pri vypnutej obrazovke (na pozadí).

29.2 Limity účtu

- Jeden účet môže súčasne používať najviac 4 smartfóny v systémoch Ipercom bez licencií Ipercloud a v systémoch 2Voice.
- V systémoch Ipercom s licenciami Ipercloud môže jeden účet používať súčasne iba 1 smartfón.
- K jednému účtu možno priradiť najviac 4 rôzne systémy (miesta).

30 UŽÍVATEĽ Príjem hovorov v aplikácii CallMe

30.1 Prichádzajúci hovor

Pri prijatí hovoru na zariadeniach s iOS 13 a Android 10 alebo vyšším smartfón zazvoní a ak je aplikácia na pozadí, zobrazí sa oznámenie. Cez oznámenie otvoríte aplikáciu Urmet CallMe. Zvonenie sa ukončí po 1 minúte.

Máte tri možnosti:

1) Zobraziť obraz (View image)

Kliknutím na ikonu uvidíte obraz návštevníka bez toho, aby ste hovor prijali. Funkcia je užitočná, ak chcete „skontrolovať“, kto zvoní, bez zásahu. Typicky ide o príbuzného, ktorý chce dohliadnuť na návštevy staršieho alebo chorého blízkeho. Zobrazenie nebráni prijatiu hovoru na videotelefóne nainštalovanom v dome.

Obraz návštevníka môžete vidieť na smartfóne alebo na videotelefóne v byte. Aktivovaním zobrazenia na videotelefóne sa hovor na smartfóne ukončí.

> i Ak je pripojených viac smartfónov, s ktorými je systém (miesto) zdieľaný, funkciu „View image“ je možné aktivovať na všetkých smartfónoch súčasne.

2) Odmietnuť hovor

Hovor odmietnete stlačením červeného tlačidla odmietnutia .

Ak hovor odmietne jedno z pripojených zariadení, ostatné zariadenia (telefón v byte alebo ďalšie smartfóny) môžu hovor prijať alebo aktivovať funkciu „View image“.

3) Prijať hovor

Hovor môžete prijať (ihneď alebo po zobrazení návštevníka tlačidlom „View image“) stlačením zeleného tlačidla prijatia .



Po prijatí hovoru sa rozhovor prenáša v bezslúchadlovom režime.





- Tlačidlom vypnete reproduktor a rozhovor sa prepne na slúchadlo smartfónu. Opätovným stlačením sa handsfree znova zapne.
- Ak chcete počas rozhovoru stlmiť vlastný zvukový kanál, stlačte (MUTE). Opätovným stlačením ho znova zapnete.

Ak sa počas rozhovoru pripojí zvukové zariadenie Bluetooth alebo sa zasunie headset/slúchadlá (jack), rozhovor sa prenesie na posledné pripojené zvukové zariadenie.

Ak je k smartfónu pripojené zvukové zariadenie Bluetooth, rozhovor sa prenáša na toto zariadenie. Tlačidlo sa na smartfónoch s Androidom zobrazí iba vtedy, ak je pripojené zariadenie Bluetooth. Na smartfónoch s iOS sa zobrazí, ak je zapnuté Bluetooth smartfónu, aj keď nie je pripojené žiadne zariadenie.

Stlačením tlačidla alebo vypnutím zvukového zariadenia deaktivujete zvukový výstup Bluetooth. Na zariadeniach s Androidom sa rozhovor prepne na slúchadlo, na zariadeniach s iOS na handsfree.


30.2 Kvalita rozhovoru

Ikona zobrazuje kvalitu rozhovoru podľa internetového pripojenia smartfónu:

Vysoká	Stredná	Nízka	Veľmi nízka	Veľmi zlá

30.3 Otvorenie dverí a brány počas hovoru

- **Dvere:** potiahnite ikonu smerom k nápisu „Swipe to open door“ (potiahnutím otvoríte dvere).
- **Brána:** potiahnite ikonu smerom k nápisu „Swipe to open gate“ (potiahnutím otvoríte bránu).

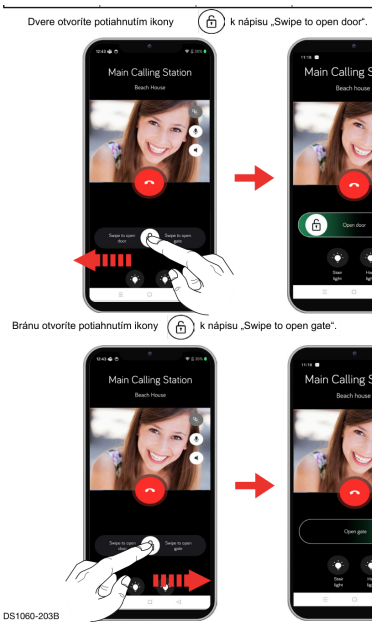





30.4 Špeciálne aktivácie a ukončenie hovoru



Počas rozhovoru môžete spustiť aj špeciálne aktivácie, ktoré nastavil inštalatér pri konfigurácii systému. Spustíte ich stlačením príslušného tlačidla priradeného k funkcii. V príklade na obrázku je aktivovaná špeciálna funkcia „Stair light“ (schodiskové svetlo).

Rozhovor ukončíte stlačením tlačidla .

Ak sa rozhovor neukončí ručne, skončí sa automaticky po 2 minútach.

Ak na smartfóne prebieha telefonický hovor, videotelefónne alebo interkomové hovory z aplikácie CallMe nie je možné prijať, kým sa aktuálny telefonický hovor neukončí a do 1 minúty od prijatia hovoru.

Ak sa smartfón používa pri hovore z videotelefónu a príde telefonický hovor, zvuk a mikrofón sa prepnú na telefonický hovor. Ak telefonický hovor skončí najneskôr do 2 minút, zvuk a mikrofón sa znova aktivujú na hovore z videotelefónu. V oboch prípadoch môžete využívať video hovoru CallMe, príkazy na otvorenie dverí a brány aj špeciálne aktivácie.

30.5 Presmerovanie hovoru na telefónne alebo mobilné číslo (iba Ipercloud)

Ak je účet priradený k bytu, v ktorom bola povolená licencia Ipercloud a pri aktivácii licencie bolo zadané číslo pevnej linky alebo mobilu na presmerovanie hovorov (pozri návod na konfiguráciu aplikácie CallMe, kapitola „Add Place“), hovor sa presmeruje v režime audio na zadané číslo v týchto prípadoch:

- smartfón nemá internetové pokrytie alebo je nestabilné;
- hovor nie je prijatý v aplikácii CallMe do 9 sekúnd.

Pri príjme hovoru na toto číslo:


- tlačidlom „zelená slúchadlo“ vstúpite do rozhovoru so vstupným panelom (iba audio);
- klávesom 1 na číselnej klávesnici smartfónu otvoríte dvere;
- klávesom 2 na číselnej klávesnici smartfónu otvoríte bránu;
- tlačidlom „červené slúchadlo“ ukončíte rozhovor so vstupným panelom.


UŽÍVATEĽ

31 Úvodná stránka aplikácie CallMe

Úvodná stránka umožňuje vybrať systémy (miesta) priradené k vášmu účtu a aktivovať jednotlivé funkcie otvorenia dverí a špeciálne aktivácie.

Ak je účet priradený k viacerým systémom, vedľa názvu systému sa zobrazí tlačidlo . Jeho stlačením sa otvorí rozbaľovacia ponuka všetkých systémov priradených k účtu; vyberte požadovaný.

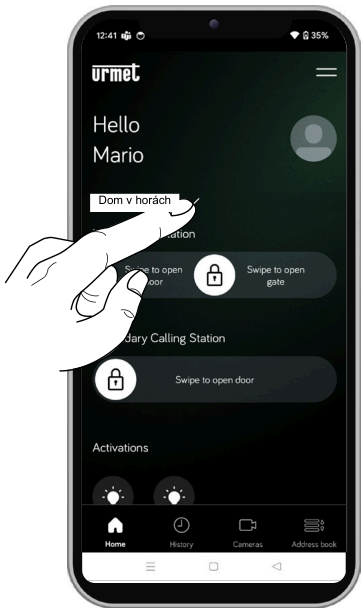


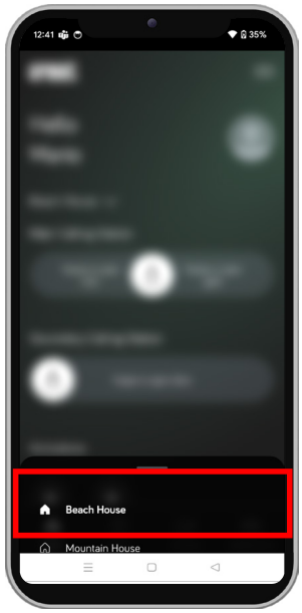

V príklade bol vybraný systém „House in the Mountains“ (dom v horách).

Upozornenie! Niektoré služby na úvodnej stránke sú dostupné iba v systémoch Ipercom s verziou 3.0.0 alebo vyššou.

31.1 Otvorenie dverí a brány z úvodnej stránky (iba inštalácie Ipercom)

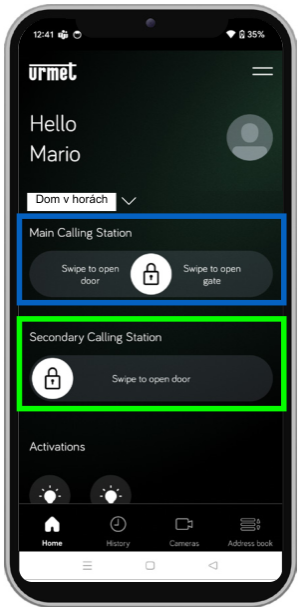

Po výbere systému môžete z úvodnej stránky zobraziť všetky vstupné panely a podľa potreby otvoriť dvere a bránu bez vstupu do rozhovoru so vstupným panelom.

V príklade na snímke sú v systéme 2 vstupné panely:

- hlavný vstupný panel (modrý rámik) nastavený na otvorenie dverí aj brány;
- vedľajší vstupný panel (zelený rámik) nastavený iba na otvorenie dverí.

> Konfiguráciu tlačidlových panelov vykonáva inštalatér pri konfigurácii systému.

Dvere alebo bránu otvoríte potiahnutím ikony príslušného vstupného panela k nápisu „Swipe to open door“ pre dvere alebo „Swipe to open gate“ pre bránu. Ak je na vstupnom paneli nastavený iba jeden spôsob otvorenia, potiahnite ikonu k jedinému dostupnému nápisu.

Hlavný vstupný panel


Otvorenie dverí alebo brány.



Vedľajší vstupný panel

Otvorenie dverí.

Otvorenie dverí.

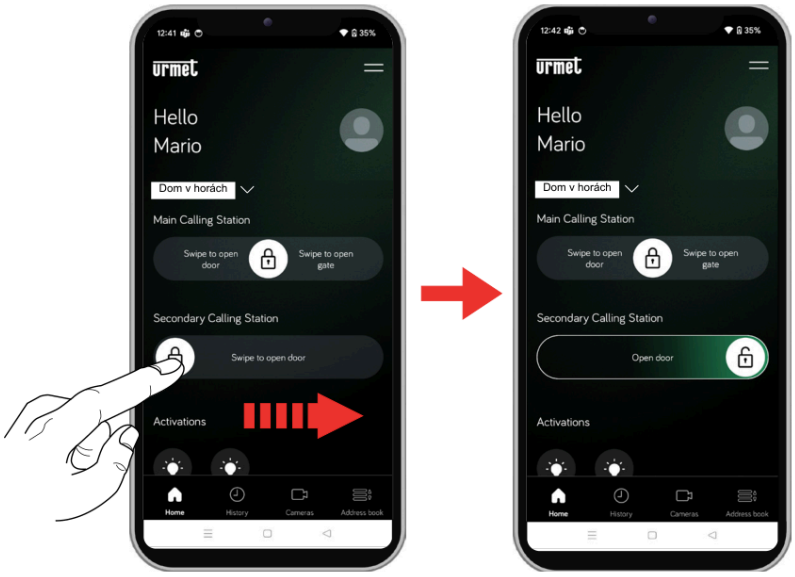

Ak je v systéme viac vstupných panelov, zobrazíte ich posunutím úvodnej stránky nahor.


31.2 Špeciálne aktivácie

Sekcia „Activations“ (aktivácie) umožňuje spustiť špeciálne aktivácie, ktoré nastavil inštalatér pri konfigurácii systému.

Špeciálnu aktiváciu spustíte stlačením príslušného tlačidla priradeného k funkcii. V príklade na obrázku je aktivovaná špeciálna funkcia „Entrance hall light“ (svetlo vstupnej haly). Zobrazí sa vyskakovacie okno s potvrdením, že príkaz na aktiváciu bol odoslaný.

31.3 Oznámenia o zmeškaných hovoroch a alarmoch


Na úvodnej stránke sa zobrazujú oznámenia o prípadných zmeškaných hovoroch a alarmoch. Stlačením ikony oznámenia sa zobrazí stránka „History“ (história) so zoznamom zmeškaných hovorov a históriou prijatých alarmov.

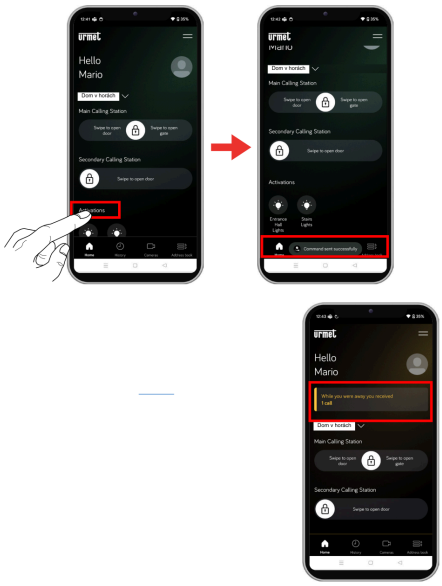

UŽÍVATEĽ

32 História hovorov a alarmov

Funkcia histórie zobrazuje zoznam všetkých zmeškaných hovorov a históriu prijatých alarmov. Na úvodnej stránke kliknite v dolnej ponuke na tlačidlo „History“.

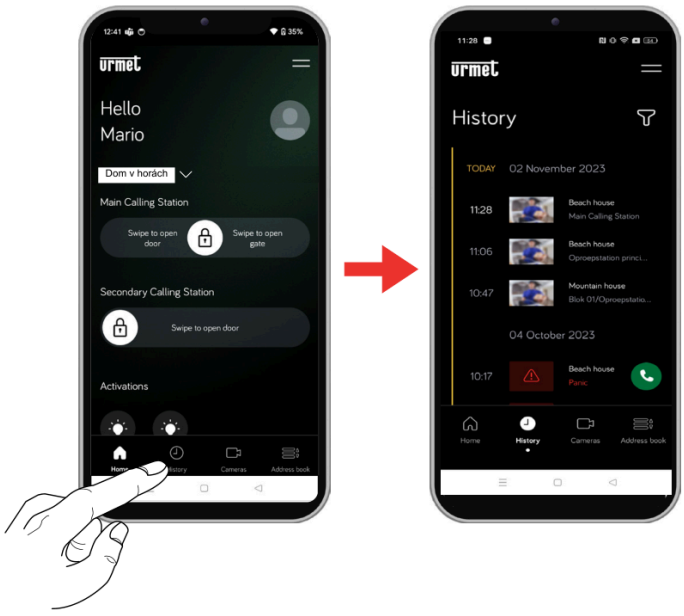

Synchronizácia medzi systémom a smartfónom prebehne v priebehu niekoľkých sekúnd po otvorení oznámenia, po každom spustení aplikácie alebo po zmene prístupových údajov.

Zoznam obsahuje neprijaté hovory aj prijaté alarmy. Tlačidlom môžete obmedziť zobrazenie iba na prijaté alarmy.

32.1 Zmeškané hovory

Môžete zobraziť históriu zmeškaných hovorov, najviac 30 na jeden systém (miesto).

V systéme Ipercom (miesto) s licenciou Ipercloud je maximálny počet zmeškaných hovorov:

- 30, ak je v systéme server Ref. 1060/1;
- 10, ak je v systéme s licenciou Ipercloud menej ako 100 bytov a nie je server Ref. 1060/1;
- 5, ak je v systéme s licenciou Ipercloud viac ako 100 bytov a nie je server Ref. 1060/1.

Pri prijatí ďalšieho oznámenia sa najstaršie prepíše posledným.

Pri každom zmeškanom hovore sa zobrazuje:


- názov systému (miesta), na ktorý sa volalo;
- názov vstupného panela, z ktorého sa volalo;
- dátum a čas hovoru.

V závislosti od konfigurácie systému je možné zobraziť aj snímky zmeškaného hovoru. Na ich zobrazenie musia byť splnené tieto podmienky:

- V systémoch Ipercom musí byť v byte jeden z týchto modelov videotelefónu:
- VOG7 Ref. 1761/31 - /33 - /31U - 33U;
- MAX Ref. 1717/31 - /33 - 1717/41;
- MAX10 Ref. 1717/21;
- Basic Ref. 1741/1 - /3.
- V zariadení Ipercom s licenciami Ipercloud musí byť prítomný vstupný panel Alpha Ref. 1060-48 - 1060/21 - 1060/33 a 1060/34. Iné vstupné panely ako model Alpha v systéme snímky vytvárať nedokážu.
- V systémoch 2Voice musí byť prítomný jeden z týchto modelov videotelefónu:
- VOG7 Ref. 1760/31U - /33U alebo 1760/31A alebo /33A;
- VOG5W(*) Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 alebo /16.

(*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

Stlačením zmeškaného hovoru sa zobrazí snímka, ktorú vstupný panel vytvoril pri ukončení hovoru bez prijatia.

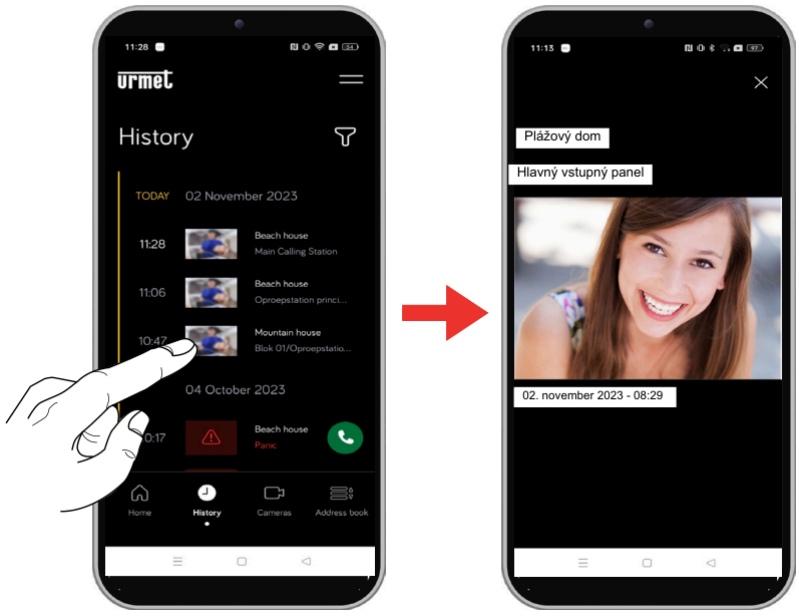

i História zmeškaných hovorov nie je možné vymazať. Ak účet zdieľa systém s viacerými účtami, história zmeškaných hovorov je spoločná pre všetky.

32.2 História alarmov

V systémoch 2Voice je funkcia dostupná iba na týchto zariadeniach:

- VOG7 Ref. 1760/31U - /33U alebo 1760/31A - /33A;
- VOG5W(*) Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 - /16.

i (*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

Môžete zobraziť históriu alarmov, najviac 30. Pri prijatí ďalšieho alarmu sa najstarší prepíše posledným. Pri každom prijatom alarme sa zobrazuje:


- názov systému, z ktorého bol alarm odoslaný;
- dátum a čas odoslania alarmu;
- typ odoslaného alarmu.

i História alarmov nie je možné vymazať. Ak účet zdieľa systém s viacerými účtami, história alarmov je spoločná pre všetky.

Núdzové volanie

Ak je alarm stále aktívny a videotelefón ho nevynuloval, alebo ho signalizuje recepcia, môžete použiť funkciu núdzového volania a zavolať na videotelefón, ktorý alarm vyvolal. Hovor spustíte stlačením ikony . Hovor môže ukončiť iba smartfón a nemá časové obmedzenie.


Upozornenie! V systémoch 2Voice je pri videotelefónoch VOG5W Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 alebo /16 služba núdzového volania dostupná iba vtedy, ak sú zariadenia nastavené v režime „Local power supply“ (miestne napájanie).

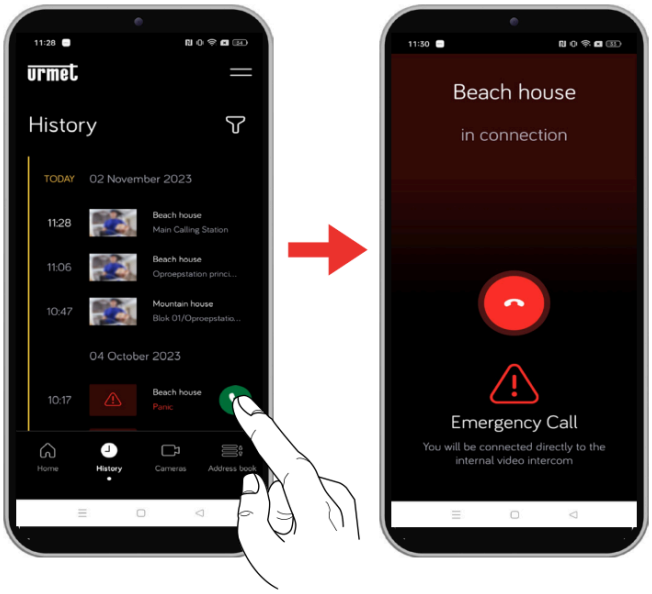

V systémoch Ipercom je možné v aplikácii CallMe zobraziť okrem alarmov odoslaných zo vstupných panelov aj alarmy odoslané z telefónov v bytoch, a to iba ak bola funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu Switchboard Ref. 1060/41 - /42.

33 Aplikácia CallMe – domovská stránka a profil

33.1 Domovská stránka

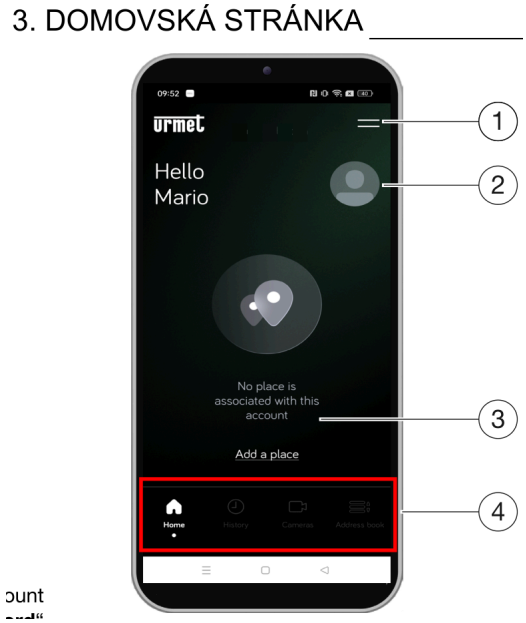

Význam ikon a tlačidiel na domovskej stránke:

1 Tlačidlo bočného menu na prístup na stránky:

- My Profile – môj profil;
- My places – moje miesta;
- App settings – nastavenia aplikácie;
- Suggestions – návrhy;
- Information – informácie;
- Log out – odhlásiť.

1 Profilová fotografia účtu (ak bola nastavená na stránke „My Profile“).

2 Tlačidlo „Add Place“ (pridať miesto) umožňuje pridať k účtu systém (zobrazené iba vtedy, ak k účtu nie je priradený žiadny systém).


3 Menu na výber funkcií aplikácie:

- Homepage – domovská stránka (zobrazená obrazovka);
- History – história;
- Cameras – kamery;
- Address book – adresár.


Všetky informácie o používaní funkcií nájdete v Používateľskej príručke aplikácie CallMe.

33.2 Môj profil (My Profile)


Na domovskej stránke stlačte tlačidlo ☰ v pravom hornom rohu.

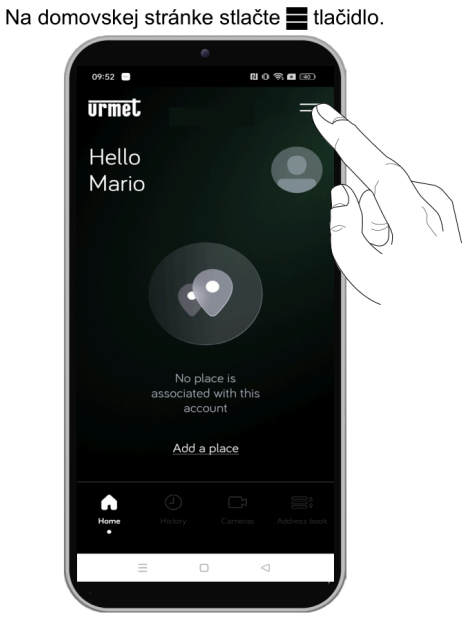


Zobrazí sa bočné menu. Vyberte „My Profile“.

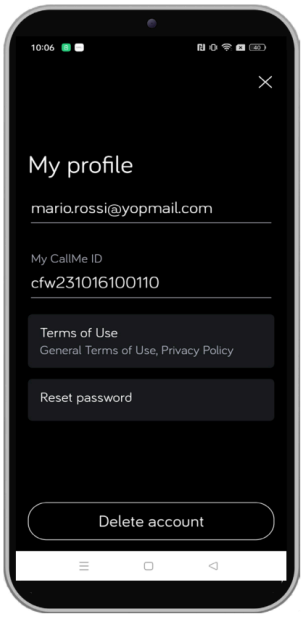

Zobrazí sa stránka s údajmi profilu. Môžete zmeniť heslo a zobraziť parametre účtu, s ktorým je aplikácia CallMe prihlásená.

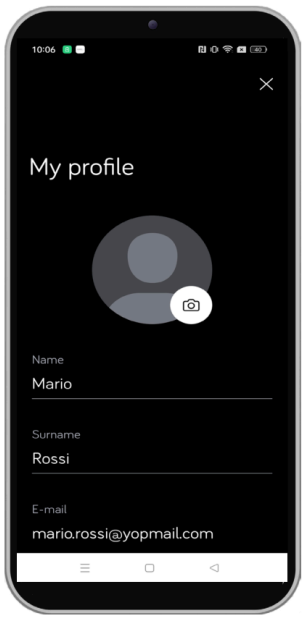


Posunutím obrazovky zdola nahor zobrazíte zvyšné položky stránky.

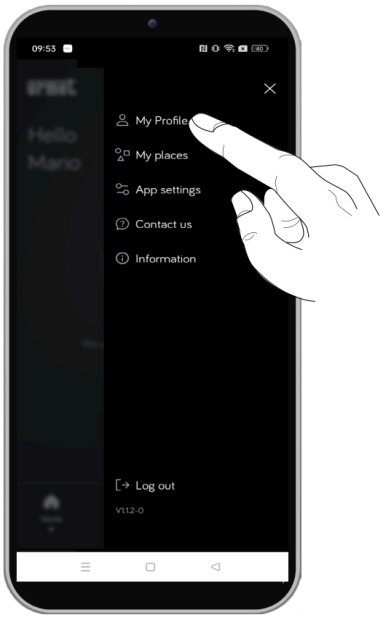

Zobraziť možno tieto parametre a funkcie:


- Stlačením ikony [ ] vložíte obrázok do profilu používateľa. Vyberte, či použijete obrázok z pamäte zariadenia, alebo urobíte snímku.
- Meno, priezvisko a e-mailová adresa zadané pri vytvorení účtu.
- Tlačidlo „Reset Password“ (obnoviť heslo) obnoví heslo účtu.

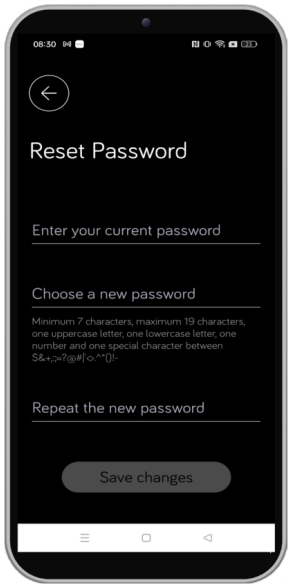

- „My CallMe ID“ účtu – jedinečný kód, ktorý určuje ID účtu Urmet Cloud.

> i „My CallMe ID“ je viditeľné iba vtedy, ak je CallMe ID povolené v nastaveniach aplikácie.

- Tlačidlo „Terms and Conditions of Use“ (podmienky používania) zobrazí všetky podmienky používania odsúhlasené pri vytvorení účtu.

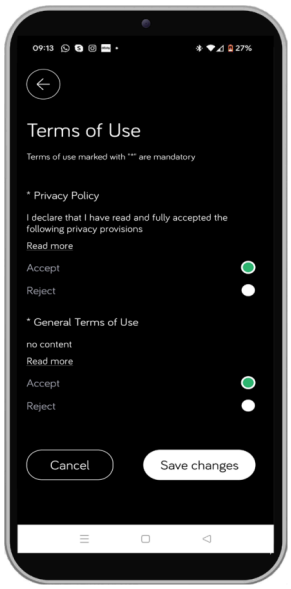


Zmena hesla

1. Zadajte aktuálne heslo používané na prihlásenie do účtu.
2. Zadajte požadované nové heslo. Nové heslo musí spĺňať bezpečnostné kritériá uvedené v aplikácii.
3. Zopakujte nové heslo na potvrdenie.
4. Stlačením tlačidla „Save Changes“ (uložiť zmeny) heslo zmeníte.

Odstránenie účtu

Tlačidlom „Delete Account“ (odstrániť účet) odstránite účet, s ktorým ste prihlásený v aplikácii.

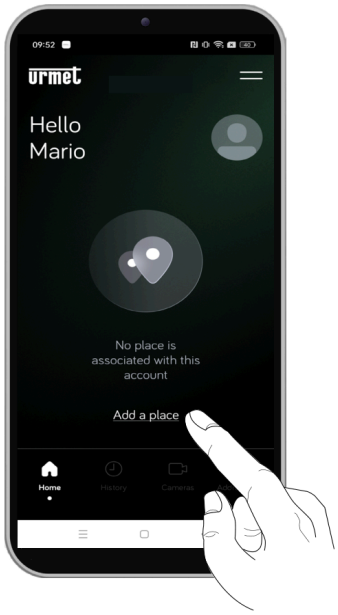


Upozornenie! Odstránením účtu sa vymažú všetky údaje zadané pri vytvorení účtu v Urmet Cloud a všetky miesta priradené cez aplikáciu CallMe.

Na odstránenie účtu zaškrtnite políčko „Understand, confirmed“ (rozumiem, potvrdzujem) a potom stlačte odomknuté tlačidlo „Delete me“ (odstrániť ma).


33.3 Návrhy (Suggestions)

Aplikácia CallMe obsahuje sekciu na zdieľanie hlásení o fungovaní alebo návrhov na používanie s vývojovým tímom.


1. Na domovskej stránke stlačte tlačidlo ☰ v pravom hornom rohu.

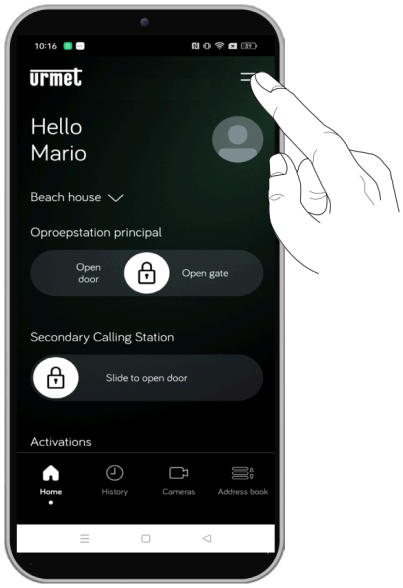

1 V bočnom menu kliknite na „Suggestions?“ (návrhy?).

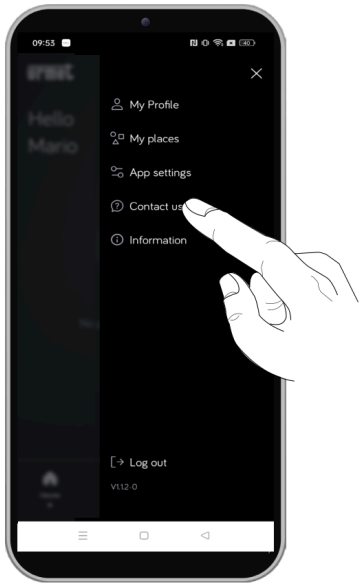

1 Zobrazí sa obrazovka s poľami:

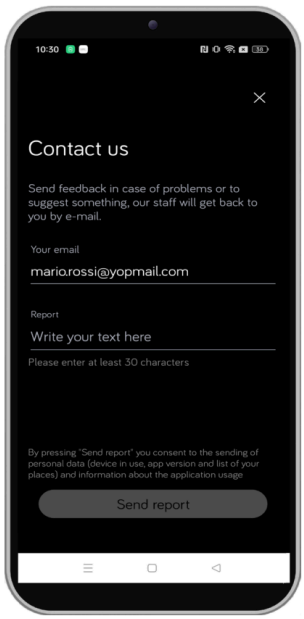


- „Your e-mail“ (váš e-mail) – e-mail, ktorým ste sa registrovali v Urmet Cloud;
- „Report“ (hlásenie) – sem zadajte hlásenie o fungovaní aplikácie alebo návrh na zlepšenie jej používania.


1. Hlásenie odošlete tlačidlom „Send Report“ (odoslať hlásenie).

33.4 Informácie (Information)

Na prístup na stránku s informáciami o aplikácii CallMe stlačte tlačidlo ☰ v pravom hornom rohu.

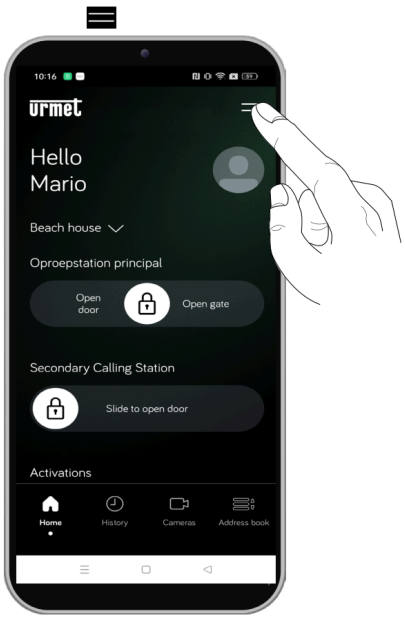

V bočnom menu stlačte „Information“ (informácie).

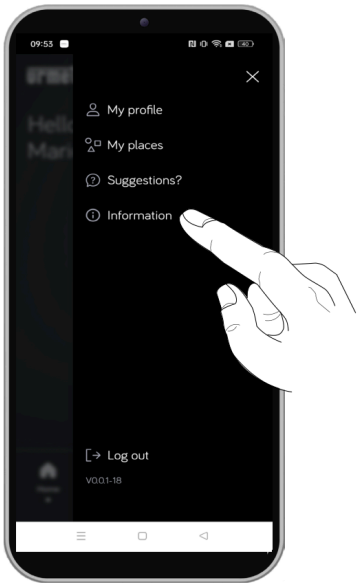


Zobrazí sa obrazovka s odkazom na web Urmet a verziou aplikácie CallMe.



33.5 Odhlásenie (Log out)


Na odhlásenie z účtu, s ktorým ste prihlásený v aplikácii CallMe, stlačte tlačidlo ☰ vpravo hore na domovskej stránke.

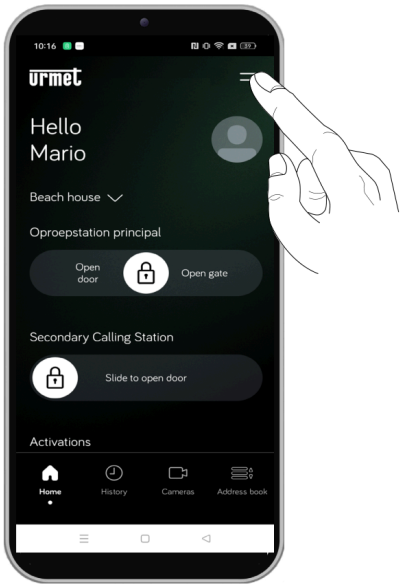

V bočnom menu stlačte „Log out“ (odhlásiť).



Zobrazí sa stránka „Register or Login“ (registrácia alebo prihlásenie).

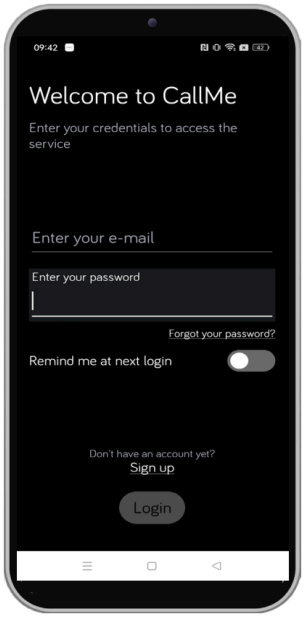

UŽÍVATEĽ


34 Kamery (náhľad kamery)


Funkcia náhľadu kamery umožňuje zobraziť na displeji smartfónu obraz zo vstupných panelov.

! **Upozornenie!** V systémoch 2Voice je pri videotelefónoch VOG5W Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 alebo /16 služba dostupná iba vtedy, ak sú zariadenia nastavené v režime „Local power supply“ (miestne napájanie).

34.1 Zobrazenie kamery

1. Na úvodnej stránke stlačte v dolnej ponuke tlačidlo „Cameras“ (kamery).
2. Stlačte ikonu pri názve vstupného panelu, na ktorom chcete aktivovať náhľad kamery. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

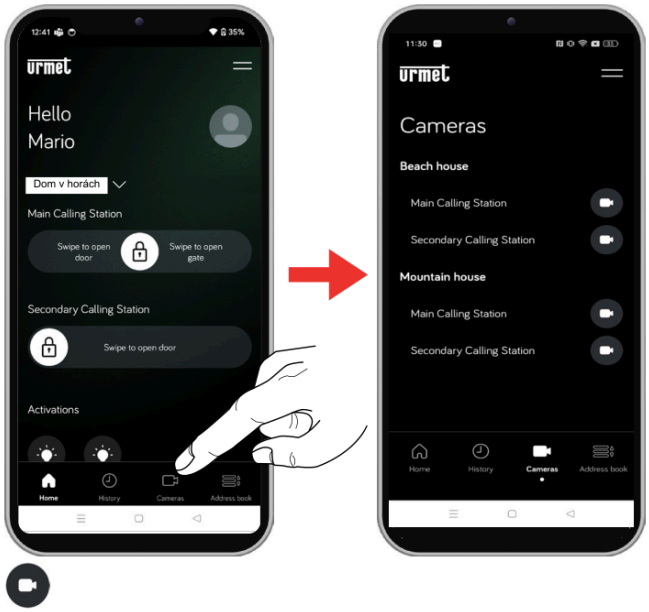
Hello
Mario
Dom v horách
Main Calling Station
Swipe to open door
Swipe to open gate
Secondary Calling Station
Swipe to open door
Activations
Home
History
Cameras
Address book
Cameras
Beach house
Main Calling Station
Secondary Calling Station
Mountain house
Main Calling Station
Secondary Calling Station

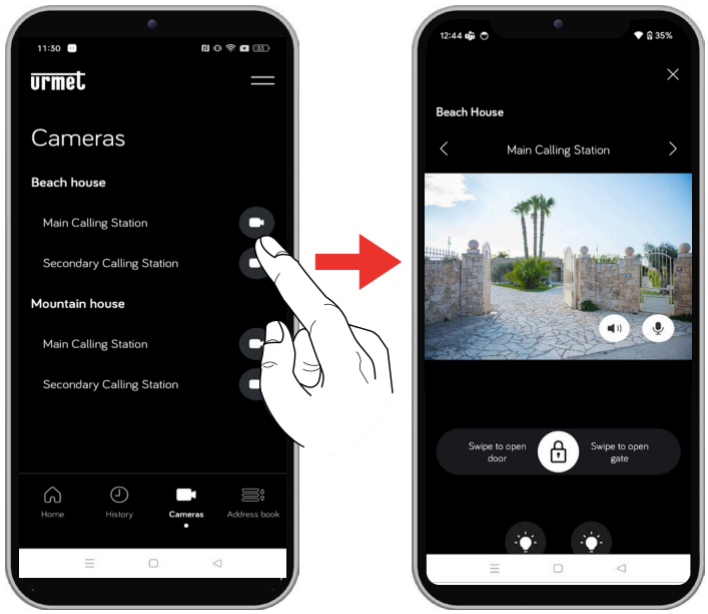
Cameras
Beach house
Main Calling Station
Secondary Calling Station
Mountain house
Main Calling Station
Secondary Calling Station
Home
History
Cameras
Address book
Beach House
Main Calling Station
Swipe to open door
Swipe to open gate

34.2 Ovládanie počas zobrazenia kamery


- **Ďalší vstupný panel alebo kontrolná kamera:** stlačte tlačidlo ❯ vedľa názvu zobrazeného panelu (prepnete na ďalší vstupný panel alebo na prípadné pripojené kontrolné kamery).
- **Dvere:** potiahnite ikonu k nápisu „Swipe to open door“ (potiahnutím otvoríte dvere).
- **Brána:** potiahnite ikonu k nápisu „Swipe to open gate“ (potiahnutím otvoríte bránu).
- **Rozhovor so vstupným panelom:** stlačte tlačidlo .
- **Reproduktor:** tlačidlom vypnete reproduktor a rozhovor prepnete na slúchadlo smartfónu. Opätovným stlačením tlačidla sa handsfree znova zapne.
- **Špeciálna aktivácia:** stlačte príslušné tlačidlo priradené k funkcii.
- **Ukončenie:** stlačením X ukončíte náhľad kamery a vrátite sa na úvodnú stránku.


35 UŽÍVATEĽ Adresár

Adresár umožňuje uskutočniť interkomový hovor (iba audio) na kontakt, napríklad na videotelefón v byte systému priradeného k účtu alebo na recepciu.

35.1 Otvorenie adresára a výber systému

1. Na úvodnej stránke stlačte v dolnej ponuke tlačidlo „Address Book“ (adresár).
2. Stlačením tlačidla vedľa názvu systému otvoríte rozbaľovaciu ponuku všetkých systémov (miest) priradených k účtu; vyberte požadovaný.

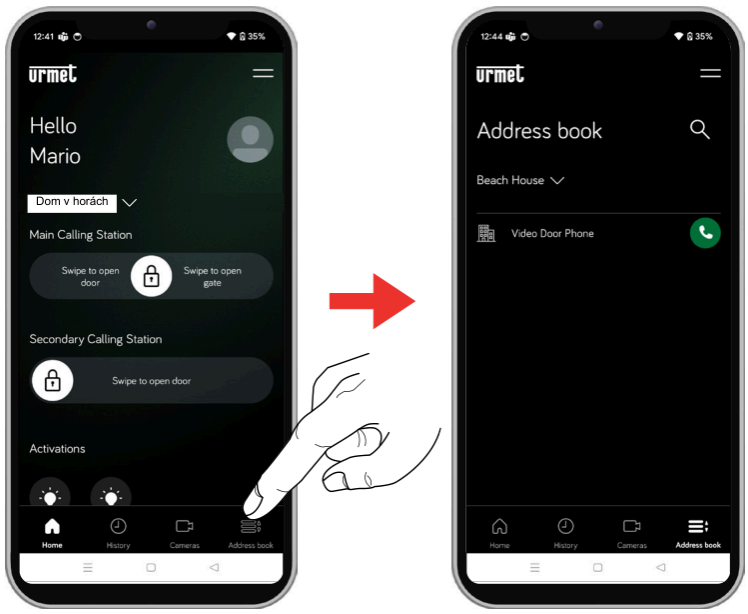

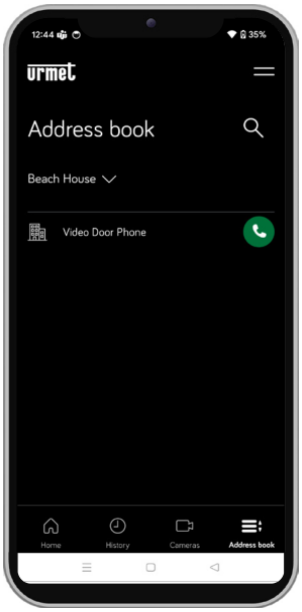



Zobrazí sa zoznam všetkých telefónov v bytoch vybraného systému, na ktoré je možné uskutočniť interkomový hovor.

35.2 Hľadanie a volanie kontaktu

- **Hľadanie:** stlačením ikony v pravom hornom rohu môžete na klávesnici smartfónu zadať meno, ktoré hľadáte.
- **Volanie:** stlačením tlačidla vedľa mena kontaktu (v príklade vyššie „Room Video Door Phone“) uskutočníte interkomový hovor na videotelefón alebo na recepciu, ak existuje.

Používateľ, ktorý odosiela interkomový hovor, uvidí nasledujúcu obrazovku:

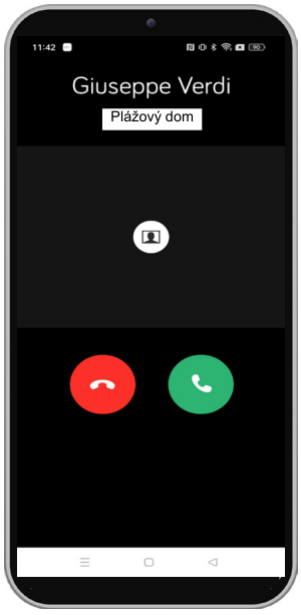

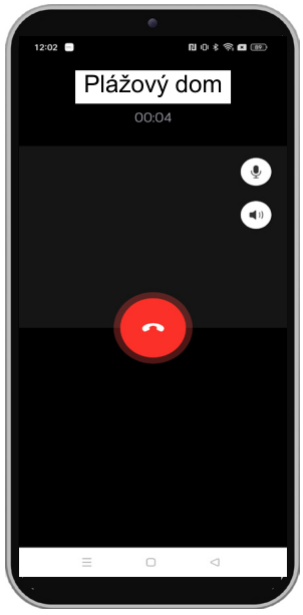

Rozhovor sa ukončí približne po 2 minútach.

35.3 Príjem interkomového hovoru

Osoba, ktorá hovor prijíma, uvidí obrazovku obyčajného prichádzajúceho hovoru. Interkomový hovor od hovoru od dverí rozozná podľa mena v hornej časti, ktoré je menom účtu.

35.4 Zobrazenie kontaktov v systéme Ipercom

- Kontakty zadané inštalatérom do adresára systému sa musia pri konfigurácii systému Ipercom nastaviť ako viditeľné, aby sa zobrazili v aplikácii CallMe.
- V systémoch Ipercom, ak bola funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu Switchboard Ref. 1060/41 - /42, aplikácia CallMe zobrazí všetky príslušné kontakty, teda byty v topologickej skupine aplikácie Switchboard (podrobnosti nájdete v návode „Switchboard Application – systém a používanie“).

36 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať hovor	pri zvonení stlačiť
ukončiť hovor	v bezslúchadlovom režime stlačiť
otvoriť dvere	stlačiť
otvoriť bránu	pri zvonení alebo počas hovoru stlačiť
pozrieť sa von bez volania	v pokoji stlačiť a potom (náhľad kamery), alebo mávnuť rukou pred IR snímačom
prepnúť na kameru ďalšieho vstupného panela	pri zvonení stlačiť
uložiť zobrazený obraz zo vstupného panela	pri zvonení alebo počas hovoru podržať dlhšie ako 3 s
zapnúť špeciálnu funkciu (predvolený kód 07)	pri zvonení alebo počas hovoru stlačiť
zavolať na recepciu	v pokoji stlačiť a potom
zavolať na interkom 1	v pokoji stlačiť a potom
otvoriť adresár	v stave Odosielanie hovorov stlačiť
otvoriť menu OSD	pri zvonení alebo počas hovoru stlačiť
zmeniť hodnotu parametra v menu OSD	znižuje, zvyšuje; a posúvajú parametre nahor a nadol
ovládať zariadenia Yokis	stlačiť alebo ; ďalšie tlačidlá Yokis cez
stlmiť zvonenie (MUTE)	v pokoji stlačiť
zapnúť zvuk so vstupným panelom v režime push-to-talk	podržať
zobraziť domovskú stránku	v pokoji stlačiť dvakrát (najprv vedľajšie funkcie, potom domovská stránka)
zatvoriť domovskú stránku a vypnúť displej	na domovskej stránke stlačiť

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1083-123C, DS1760-018C, DS1083-175, DS1060-197B, DS1760-015B, DS1083-160B, DS1060-203B, DS1760-043D, DS1760-042D, DS1760-067A, DS1760-039A, DS1760-026A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1083-123C, DS1760-018C, DS1083-175, DS1060-197B, DS1760-015B, DS1083-160B, DS1060-203B, DS1760-043D, DS1760-042D, DS1760-067A, DS1760-039A, DS1760-026A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.