REF. 1760/33A · ČIERNY

Videotelefón VOG7

7″ displej pre systém 2Voice

Zoznámenie s videotelefónom, ovládanie gestami pred IR snímačom a ovládanie hlasovými príkazmi: prijatie hovoru, dvere a brána, kamery, recepcia, panikový poplach, Yokis a stlmenie zvonenia.



7″ displej · Dotykové ovládanie · Ovládanie gestami · Hlasové príkazy · Yokis

Pre koho

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre

Ref. 1760/33A. Rovnaký návod platí aj pre 1760/31A.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1760-031B, DS1083-123C, DS1760-034, DS1083-175, DS1060-197B, DS1083-160B, DS1060-203B, DS1760-042D, DS1760-037, DS1760-009A, DS1760-036. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu

01	Správa oprávnení inštalatéra	technik
02	Úvod	technik
03	Konfigurácia parametrov videotelefónu	technik
04	Konfigurácia parametrov aplikácie videotelefónu	technik
05	Aplikácia URMET 2Voice Installer Tools	technik
06	Projekt	technik
07	Topológia	technik
08	Systém	technik
09	Funkcia vyhľadávania	technik
10	Správa účtu inštalatéra	technik
11	Aplikácia URMET CallMe	technik
12	Registrácia alebo prihlásenie	technik
13	Pridanie miesta	technik
14	Moje miesta	technik
15	Nastavenia aplikácie	technik
16	Aplikácia CallMe Set	technik
17	Vytvorenie nového účtu	technik
18	Konfigurácia zariadenia	technik
19	Výmena zariadenia	technik


20	Aktualizácia firmvéru	technik
21	Používateľský účet	technik
22	Nastavenia	technik
23	Ukončenie aplikácie	technik
24	Všeobecný popis	technik
25	Požiadavky	technik
26	Spárovanie videotelefónu so zariadením AMAZON ALEXA	technik
27	Nastavenie parametrov videotelefónu	technik
28	Zapnutie a nastavenie hlasových príkazov	technik
29	Všeobecný popis	technik
30	Inštalácia	technik
31	Zápis kontaktov pre interkomové hovory	technik
32	Obnovenie výrobných nastavení	technik
33	Technické parametre	technik
34	Zapnutie ovládania gestami	technik

TECHNIK

01 Správa oprávnení inštalatéra

Správca lokality môže inštalatérovi oprávnenia k lokalite aj pozastaviť, obnoviť alebo ho nahradiť iným inštalatérom.


V navigačnom formulári vyberte lokalitu, pre ktorú chcete zmeniť oprávnenia inštalatéra (v tomto príklade Site 2). Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, v ktorej červený rámik označuje funkcie na správu oprávnení inštalatéra.

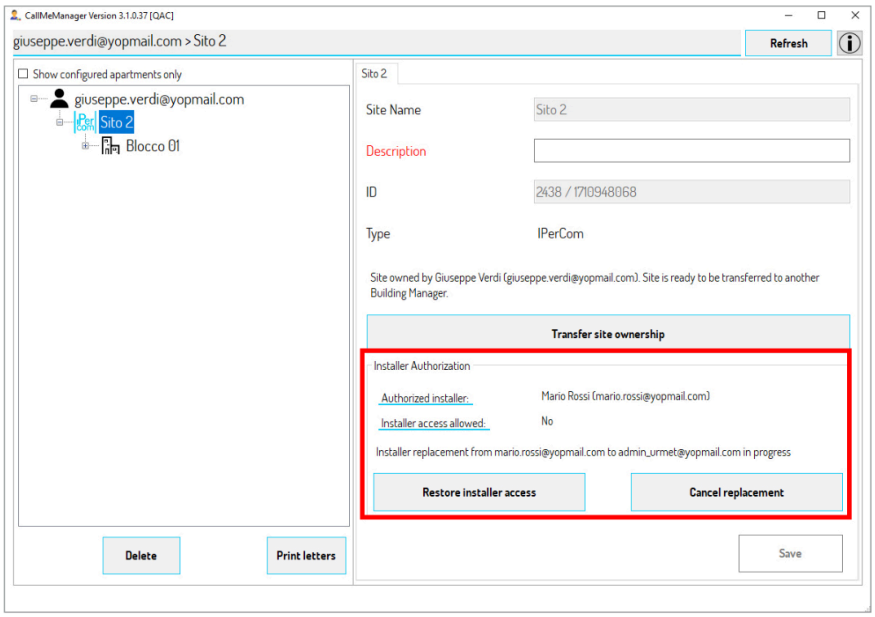


1.1 Pozastavenie prístupu inštalatéra

Táto funkcia umožňuje správcovi pozastaviť inštalatérovi prístup, aby po správnom nakonfigurovaní systému už nemohol robiť v systéme zmeny.

Inštalatéra dočasne pozastavíte tlačidlom **Suspend installer access** – pozastaviť prístup inštalatéra. Úspešné vykonanie operácie potvrdí nasledujúca obrazovka:

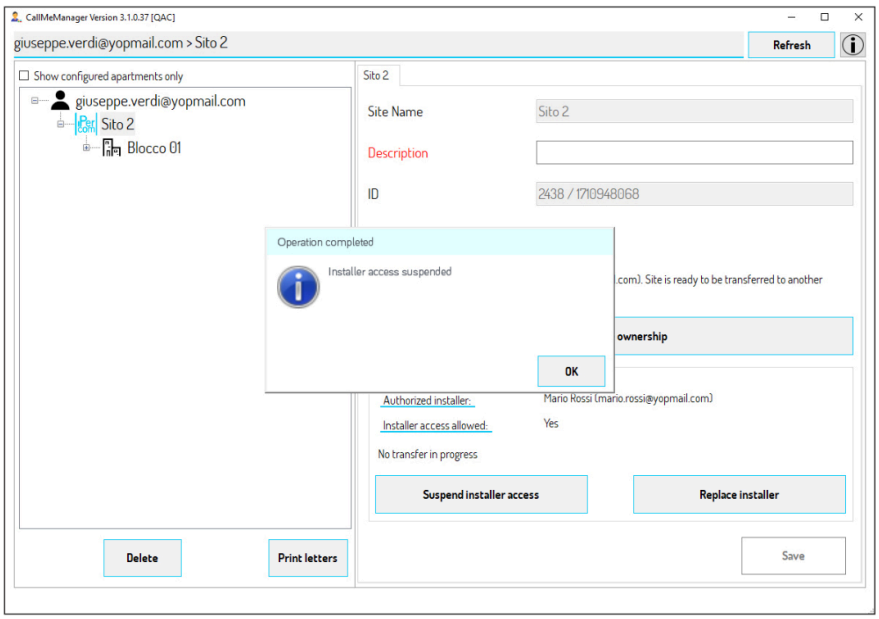


Prístup inštalatéra obnovíte tlačidlom **Restore installer access** – obnoviť prístup inštalatéra.

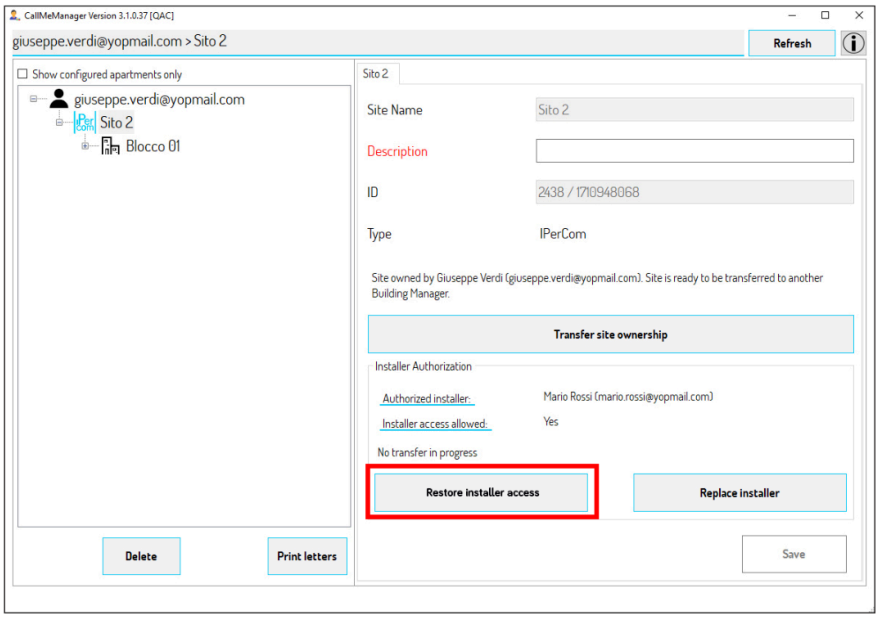


1.2 Výmena inštalatéra

Táto funkcia umožňuje vymeniť inštalatéra systému pomocou pozvánky e-mailom. Správca pošle novému inštalatérovi pozvánku e-mailom, inštalatér ju prijme kliknutím na odkaz v tom istom e-maile a správca dostane e-mailové oznámenie, že inštalatér pozvánku prijal. Tlačidlom **Replace Installer** – nahradiť inštalatéra zobrazíte nasledujúcu obrazovku:

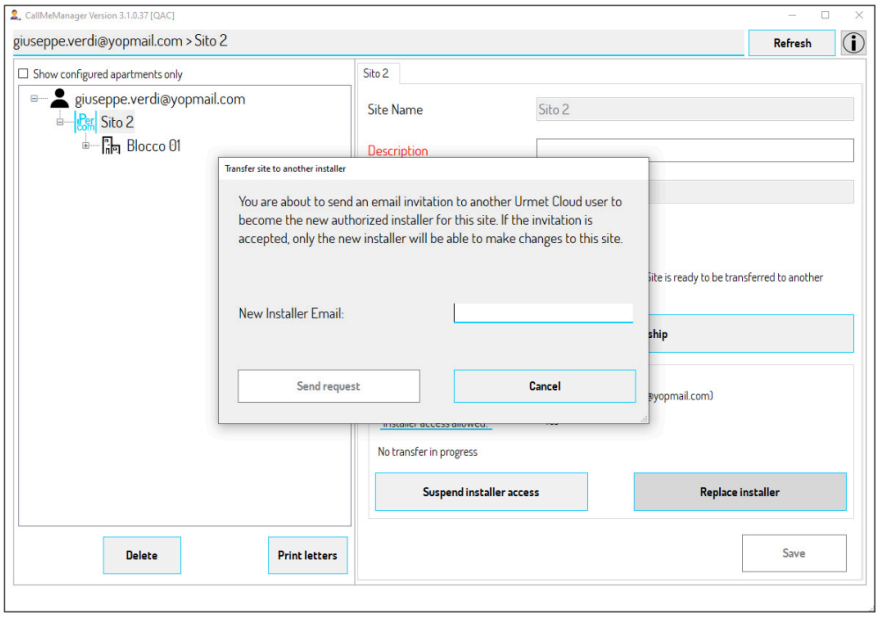

Do textového poľa zadajte e-mail nového inštalatéra a stlačte tlačidlo **Send Request** – odoslať žiadosť.

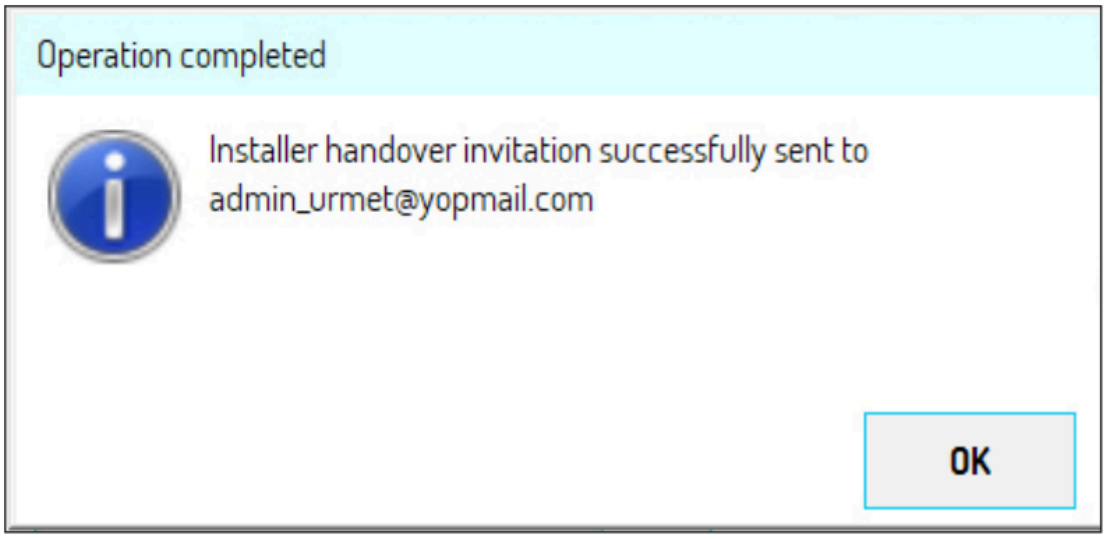

Ak sa pôvodný inštalatér prihlási do Urmet Cloud, zobrazí sa mu informácia, že už nemá oprávnenie robiť v systéme zmeny.

Informácie v tomto návode boli starostlivo zostavené a skontrolované, spoločnosť však nenesie zodpovednosť za prípadné chyby alebo vynechané údaje. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vylepšiť alebo zmeniť výrobky a služby opísané v návode.

Najnovšia verzia návodu je vždy dostupná na webovej stránke Urmet. V karte produktu na webe nájdete v časti „Documentation and Resources“ (dokumentácia a zdroje) položku „CallMe Manager user manual - DS1083-123“, ktorou stiahnete aktuálnu verziu návodu.

02 TECHNIK Úvod

2.1 Všeobecný popis

Tento návod popisuje konfiguráciu parametrov a funkcií v konfiguračnom menu videotelefónu.

i Informácie v tomto návode boli starostlivo zhromaždené a skontrolované, výrobca však nezodpovedá za prípadné chyby alebo vynechania. Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornenia zaviesť vylepšenia alebo zmeny v produktoch a službách popísaných v návode.

i Návod môže obsahovať aj odkazy alebo informácie o produktoch či službách, ktoré ešte nie sú komerčne dostupné. Takéto odkazy neznamenajú, že spoločnosť zamýšľa tieto produkty alebo služby uviesť na trh.

i Všetky ochranné známky uvedené v tomto dokumente sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky práva vyhradené. Čiastočné alebo úplné rozmnožovanie dokumentu je povolené výhradne na účely používania videotelefónu 1760/31 alebo /33.

2.2 Aplikácia 2Voice Installer Tools

2Voice Installer Tools je aplikácia určená pre montážnika, ktorá umožňuje konfigurovať niektoré funkcie videotelefónu.

Pomocou aplikácie 2Voice Installer Tools je možné:

- nakonfigurovať funkciu presmerovania hovorov videotelefónov vložených do jednotlivých topologických uzlov „Byt“ v topologickej štruktúre systému,
- zdieľať topologickú štruktúru so správcom bytového domu, ktorý bude pomocou aplikácie CallMe Manager môcť spravovať účty používateľov priradených k videotelefónu, ktorí využívajú funkciu presmerovania hovorov pomocou aplikácie CallMe,
- vytvoriť 32 ďalších kontaktov v adresári, ktoré je možné importovať do videotelefónov jedného bytu alebo do videotelefónov všetkých bytov na schodisku (stúpačke),
- vytvoriť 32 ďalších špeciálnych aktivácií, ktoré je možné importovať do videotelefónov jedného bytu alebo do videotelefónov všetkých bytov na schodisku (stúpačke).

Všetky informácie o používaní aplikácie nájdete v návode na používanie aplikácie 2Voice Installer Tools.

2.3 Konfigurácie

Konfigurácie parametrov a funkcií sú rozdelené do dvoch skupín:

- konfigurácia parametrov a funkcií videotelefónu,
- konfigurácia parametrov a funkcií aplikácie videotelefónu.




TECHNIK

03 Konfigurácia parametrov videotelefónu

3.1 Zmena domovskej stránky

Pri zmene domovskej stránky videotelefónu postupujte takto:


1. Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek na ňom alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na Top Page.
3. Stlačením ikony vstúpte na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Kliknite na položku Domovská stránka (aktívna domovská stránka je zobrazená vpravo, v tomto príklade „Videotelefón“). Zobrazí sa okno, v ktorom možno vybrať domovskú stránku. Vyberte novú domovskú stránku alebo stlačením ikony X vpravo hore zatvorte okno bez zmien.

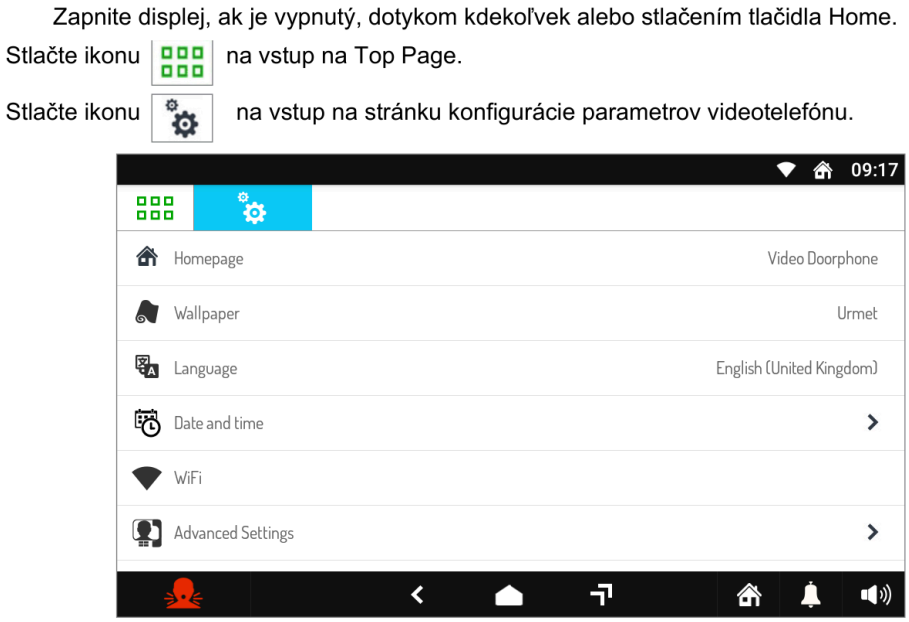

3.2 Zmena pozadia displeja

Pri zmene pozadia displeja postupujte takto:

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek na ňom alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na Top Page.
3. Stlačením ikony vstúpte na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte položku Wallpaper – tapeta (aktívna tapeta je zobrazená vpravo). Zobrazí sa okno, v ktorom možno vybrať pozadie displeja. Vyberte novú tapetu zo zoznamu alebo stlačením ikony X vpravo hore zatvorte okno bez zmien.

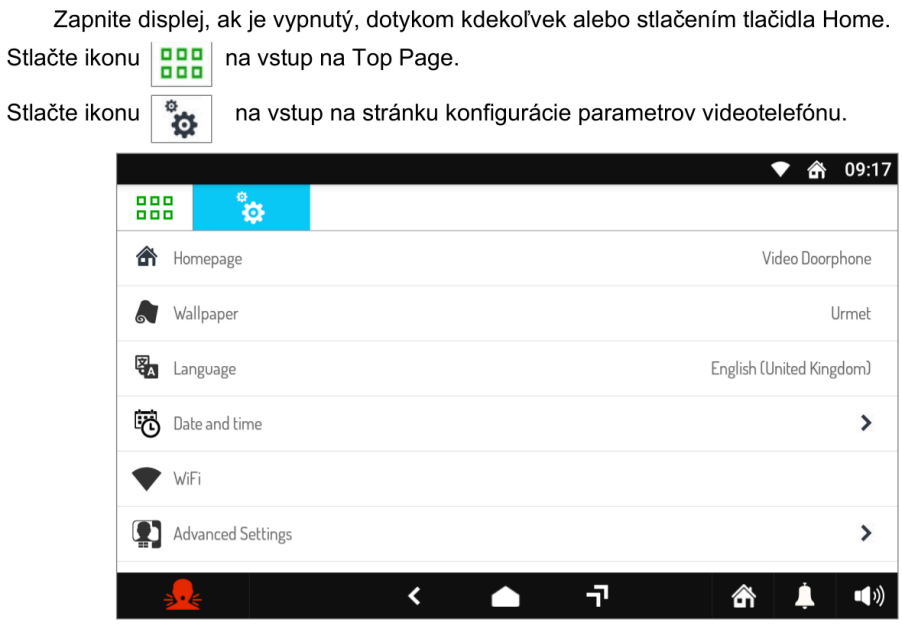

3.3 Zmena jazyka videotelefónu


Pri zmene jazyka videotelefónu postupujte takto:

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek na ňom alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na Top Page.
3. Stlačením ikony vstúpte na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte položku Language – jazyk (aktívny jazyk je zobrazený vpravo). Zobrazí sa okno, v ktorom možno vybrať jazyk videotelefónu. Vyberte nový jazyk zo zoznamu alebo stlačením ikony X vpravo hore zatvorte okno bez zmien.

Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home.

Stlačte ikonu na vstup na Top Page.

Stlačte ikonu na vstup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

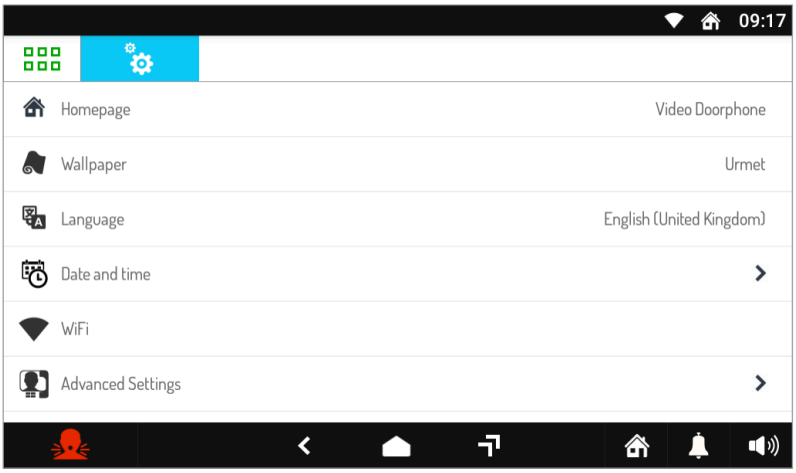

3.4 Zmena formátu času


Pri zmene formátu času videotelefónu postupujte takto:

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek na ňom alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na Top Page.
3. Stlačením ikony vstúpte na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte položku Date and Time – dátum a čas. Zobrazí sa obrazovka s nastaviteľnými parametrami:


Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home.

Stlačte ikonu na vstup na Top Page.

Stlačte ikonu na vstup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

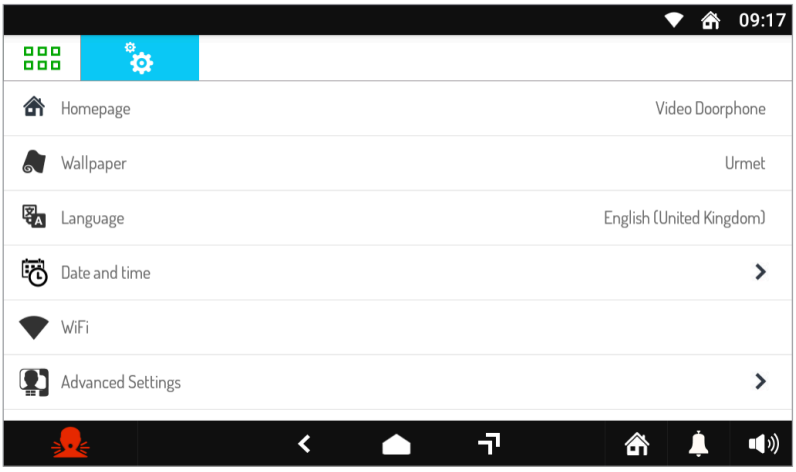

Stlačením položky Date and Time zobrazíte obrazovku s nastaviteľnými parametrami:

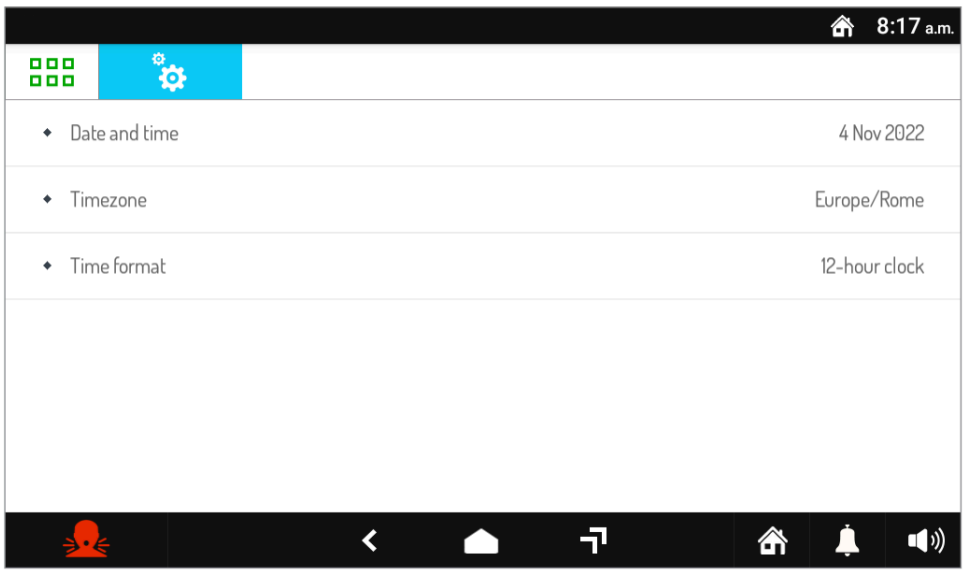

- **Change Date and Time** – zmena dátumu a času: umožňuje nastaviť dátum a čas na videotelefóne.
- **Timezone** – časové pásmo: umožňuje vybrať časové pásmo videotelefónu.
- **Time format** – formát času: umožňuje zmeniť formát zobrazovaného času: 24-hodinový alebo 12-hodinový.

3.5 Aktivácia Wi-Fi na videotelefóne


Wi-Fi je možné na videotelefóne aktivovať, aby bolo možné používať funkciu presmerovania hovorov a surfovať po internete cez aplikáciu Firefox na Top Page.

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek na ňom alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na Top Page.
3. Stlačením ikony vstúpte na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte položku WiFi. Zobrazí sa okno, v ktorom možno aktivovať Wi-Fi zariadenia.


Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home.

Stlačte ikonu na vstup na Top Page.


Stlačte ikonu na vstup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

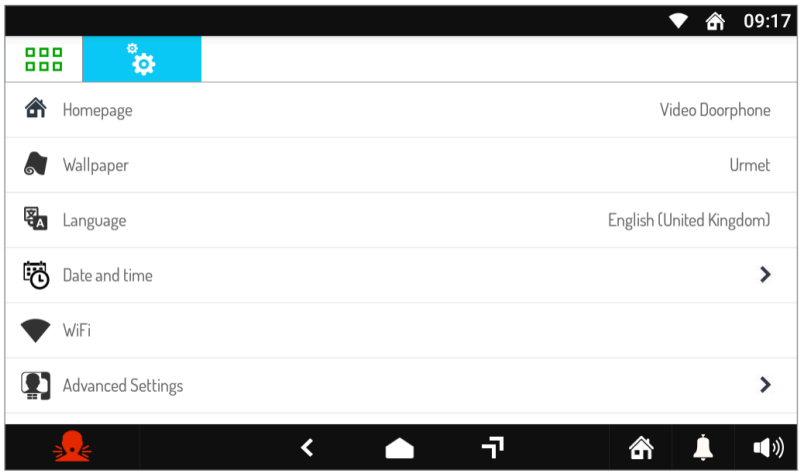

Stlačením položky WiFi zobrazíte okno, v ktorom možno aktivovať Wi-Fi zariadenia.

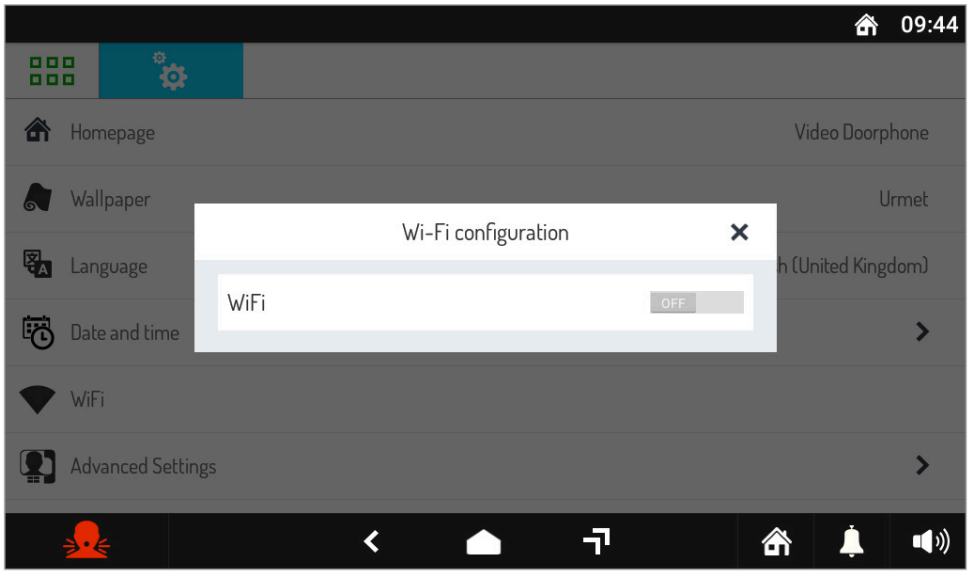


1. Stlačením ON aktivujte Wi-Fi a potom vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.

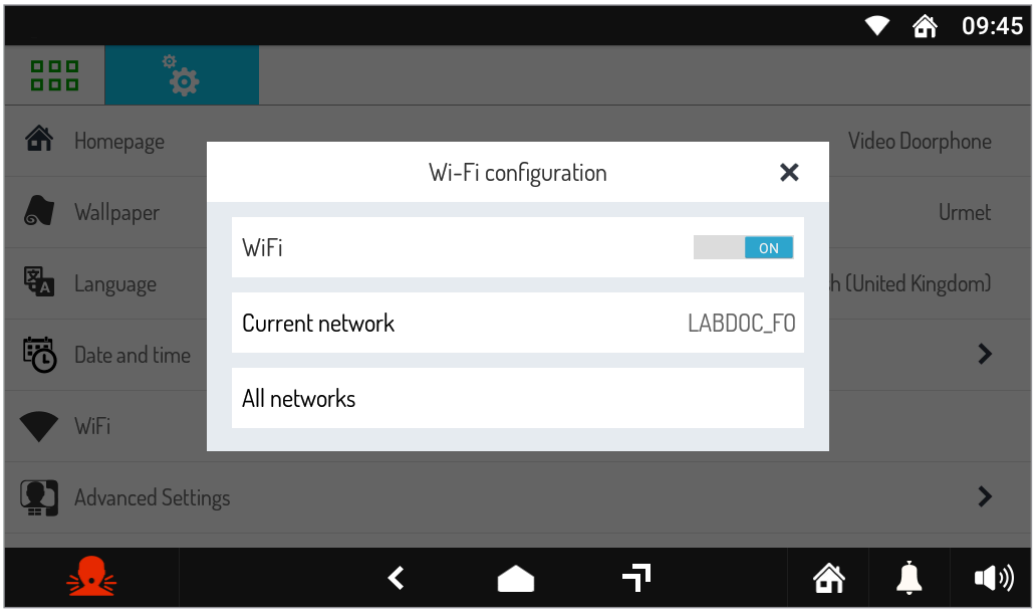


1 Stlačením All Networks – všetky siete zobrazíte siete, ktoré videotelefón zistil.

Stlačením All Networks zobrazíte siete zistené videotelefónom.

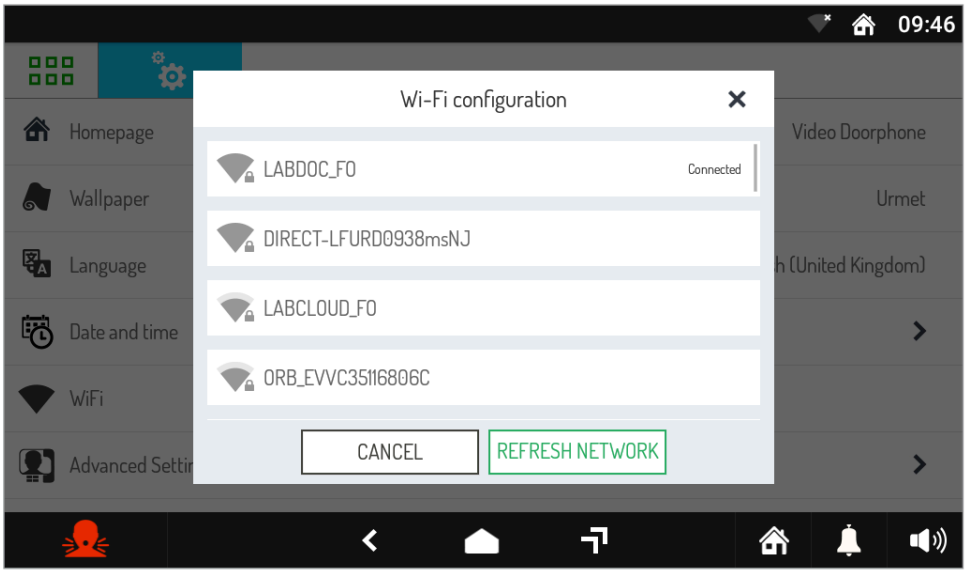

1 Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.

Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.

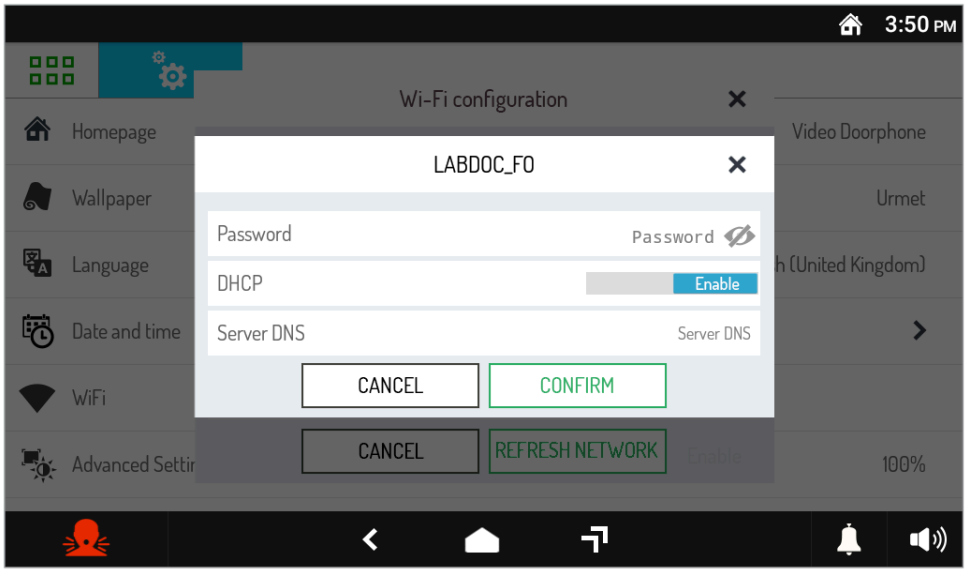

1. Zadajte heslo a stlačte CONFIRM – potvrdiť.
2. Ak bolo pripojenie k sieti úspešné, v hornej lište vpravo sa zobrazí ikona .

3.6 Konfigurácia funkcie presmerovania hovorov (iba master)

Funkcia presmerovania hovorov umožňuje presmerovať audio-video alebo iba audio hovor na jeden alebo viac smartfónov s operačným systémom Android alebo iOS. Na smartfóne, pripojenom na internet cez vlastné mobilné dáta alebo aj cez Wi-Fi, musí byť na príjem hovoru nainštalovaná aplikácia Urmet CallMe.

! **Upozornenie!** Na aktiváciu funkcie musí byť k dispozícii router, ktorý zabezpečí videotelefónu prístup na internet.


Pri konfigurácii a aktivácii funkcie presmerovania hovorov postupujte takto:

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek na ňom alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na Top Page.
3. Stlačením ikony vstúpte na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte položku Advance settings – rozšírené nastavenia. Zobrazí sa obrazovka s parametrami na konfiguráciu a aktiváciu funkcie.


Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home.

Stlačte ikonu  na vstup na Top Page.


Stlačte ikonu  na vstup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

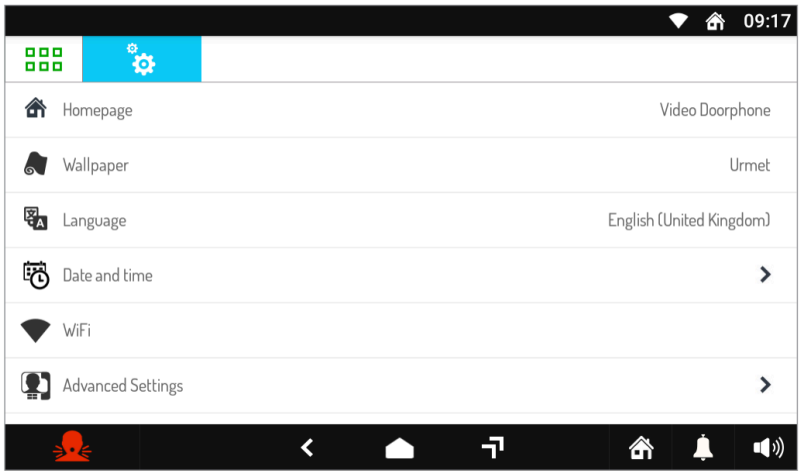


Stlačením položky Advance settings zobrazíte nasledujúcu obrazovku s parametrami na konfiguráciu a aktiváciu funkcie.

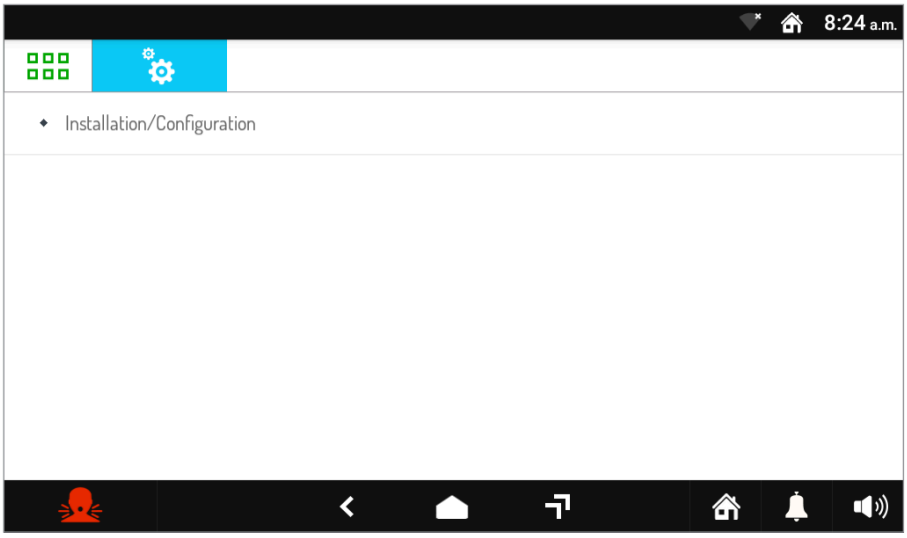


1. Stlačením položky Installation and configuration – inštalácia a konfigurácia spustite postup konfigurácie funkcie.

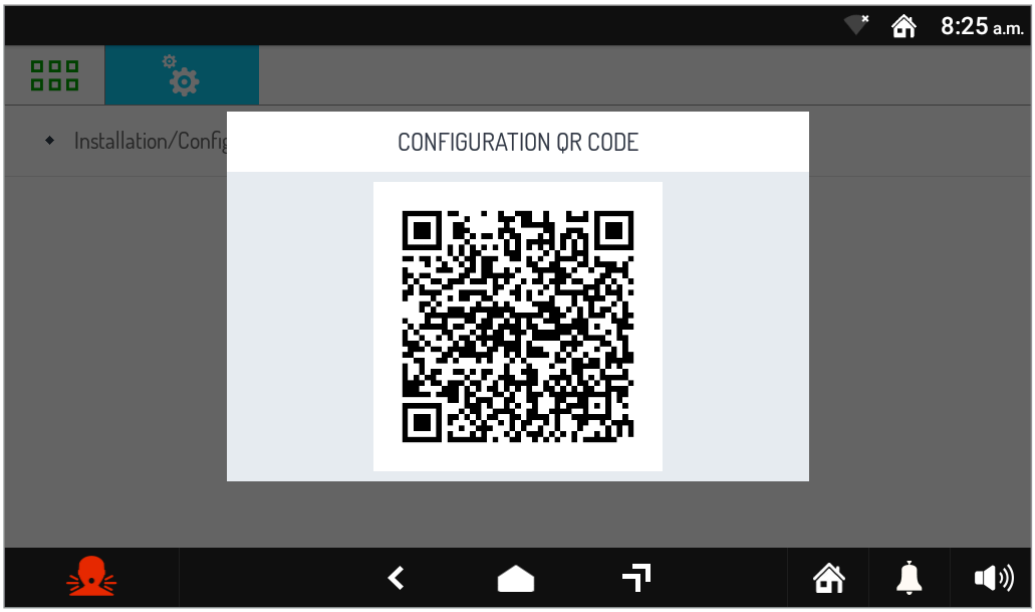

1. Po niekoľkých sekundách sa videotelefón prepne do režimu konfigurácie a na displeji sa zobrazí QR kód.
2. Funkciu nakonfigurujte pomocou aplikácie Urmet CallMe Set, dostupnej pre smartfóny.
3. Kompletný postup konfigurácie funkcie presmerovania hovorov nájdete v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe Set.
4. Aktiváciou funkcie videotelefón automaticky nakonfiguruje stav Remote .
5. Po skončení konfigurácie sa zobrazí obrazovka menu funkcie presmerovania hovorov.

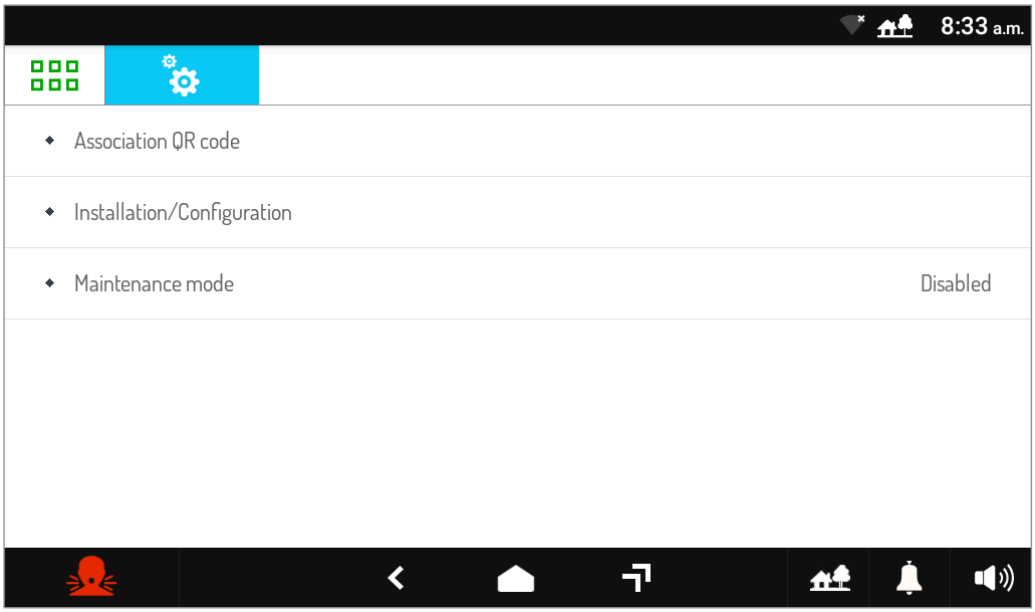

1. Na smartfóne používateľa je potrebné spárovať videotelefón cez aplikáciu CallMe: na videotelefóne stlačte QR Code a zobrazí sa párovací QR kód.

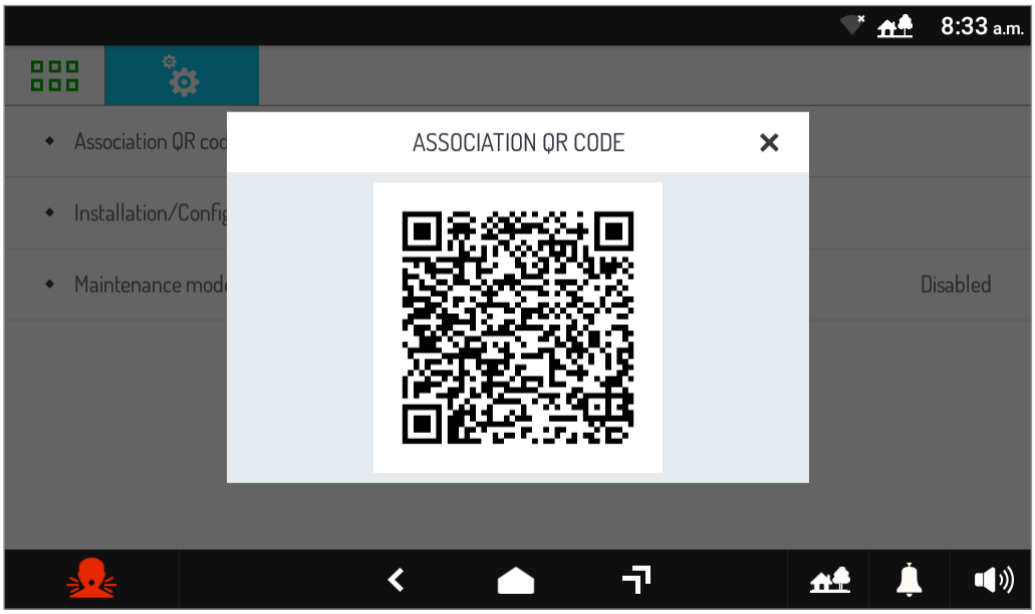

1. Postup aktivácie funkcie presmerovania hovorov na smartfóne používateľa nájdete v kapitole „Aktivácia služby presmerovania hovorov“ v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe.
2. Po aktivácii funkcie budú pri hovore od vstupného panela okrem videotelefónu zvoniť aj smartfóny, na ktorých je aplikácia CallMe nainštalovaná a nakonfigurovaná.


Režim údržby (iba montážnik)

Režim údržby umožňuje montážnikovi testovať hovory pomocou aplikácie CallMe Set s účtom použitým na konfiguráciu funkcie presmerovania hovorov. Pri aktívnom režime údržby sú hovory na účet používateľa dočasne vypnuté. Okrem testov hovorov je cez aplikáciu CallMe Set možné aktualizovať aj firmvér zariadenia. Režim údržby je dostupný až po nakonfigurovaní funkcie presmerovania hovorov. Postup aktualizácie firmvéru cez aplikáciu nájdete v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe Set, alebo v kapitole Aktualizácia firmvéru videotelefónu v tomto dokumente, kde je popísaný postup cez kartu Micro SD.

Do režimu údržby vstúpite takto:


1. V menu Call Forwarding Settings – nastavenia presmerovania hovorov stlačte Maintenance Mode – režim údržby.

V menu Call Forwarding Settings stlačte Maintenance Mode.

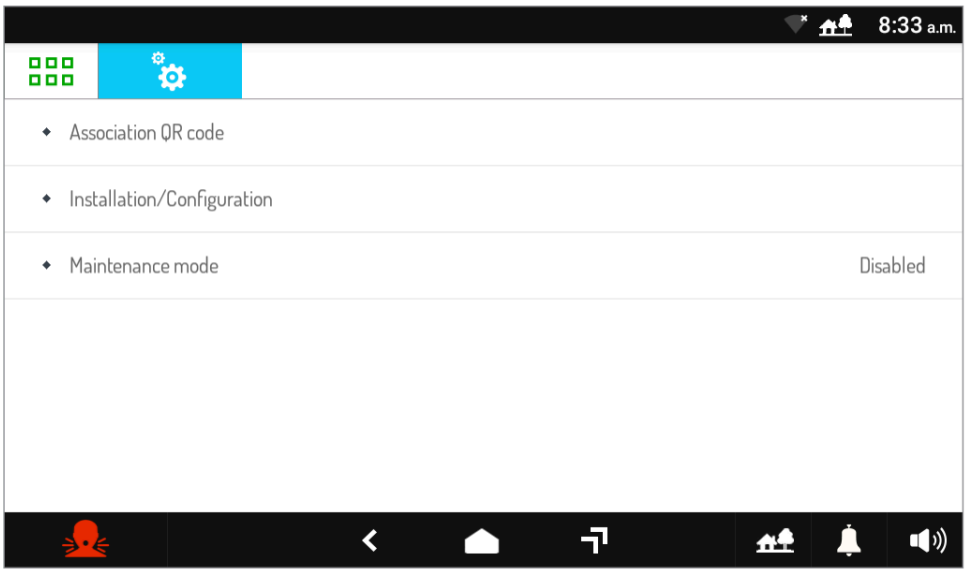

1 Na displeji sa zobrazí okno, v ktorom možno režim údržby aktivovať.


Na displeji sa zobrazí okno, v ktorom možno režim údržby aktivovať.

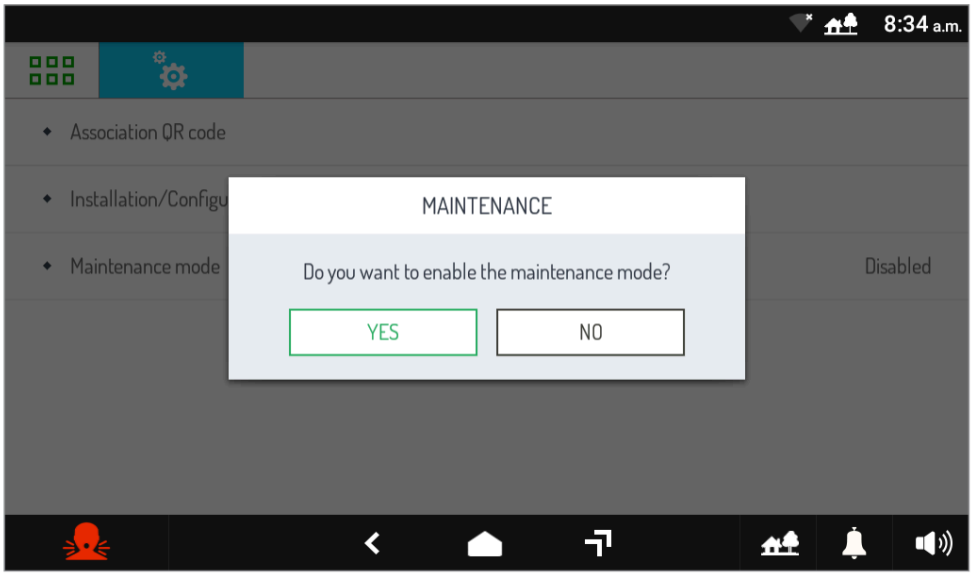

1 Stlačením YES – áno režim aktivujete. Stlačením NO – nie okno zatvoríte a vrátite sa na obrazovku menu funkcie presmerovania hovorov.

2 Po aktivácii režimu údržby sa na displeji zobrazí nasledujúca obrazovka:

Po aktivácii režimu údržby sa na displeji zobrazí nasledujúca obrazovka:

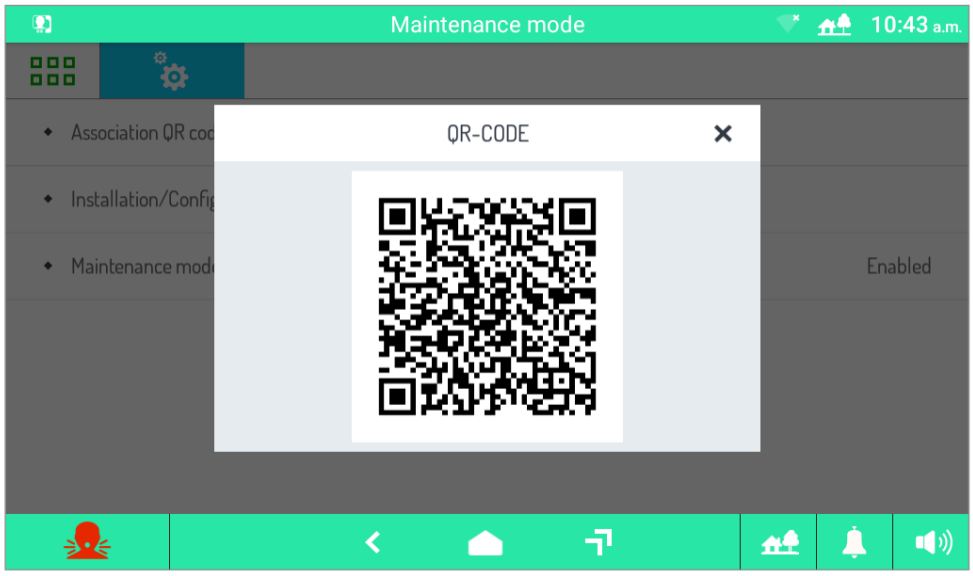

Režim údržby sa vyznačuje zelenou farbou v hornej a dolnej časti displeja a nápisom Maintenance mode uprostred hornej lišty. Na displeji sa zobrazí QR kód, ktorý umožňuje aktualizovať firmvér cez aplikáciu CallMe Set (podrobnosti nájdete v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe Set). Z režimu údržby vystúpite stlačením „Maintenance Mode“ a výberom YES v okne, ktoré sa zobrazí na displeji.

3.7 Zmena jasu videotelefónu


Pri zmene jasu videotelefónu postupujte takto:

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek na ňom alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na Top Page.
3. Stlačením ikony vstúpte na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte položku Screen Brightness – jas displeja. Zobrazí sa okno, v ktorom možno nastaviť jas displeja.


Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home.

Stlačte ikonu na vstup na Top Page.

Stlačte ikonu na vstup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

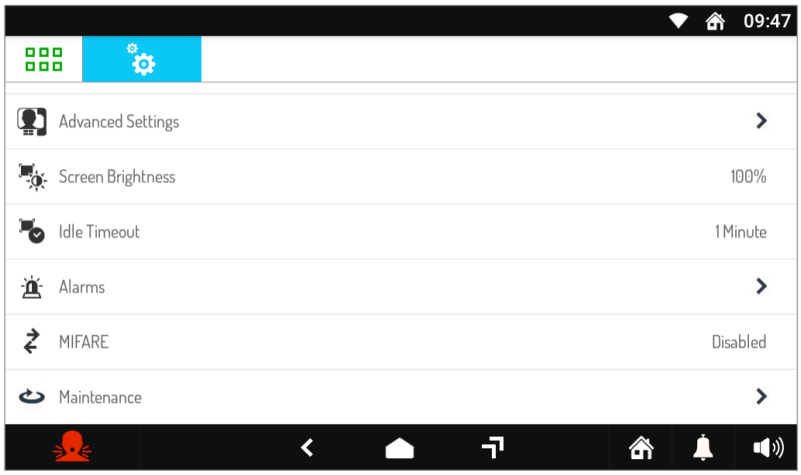

1. Posunutím posuvníka nastavte jas displeja.

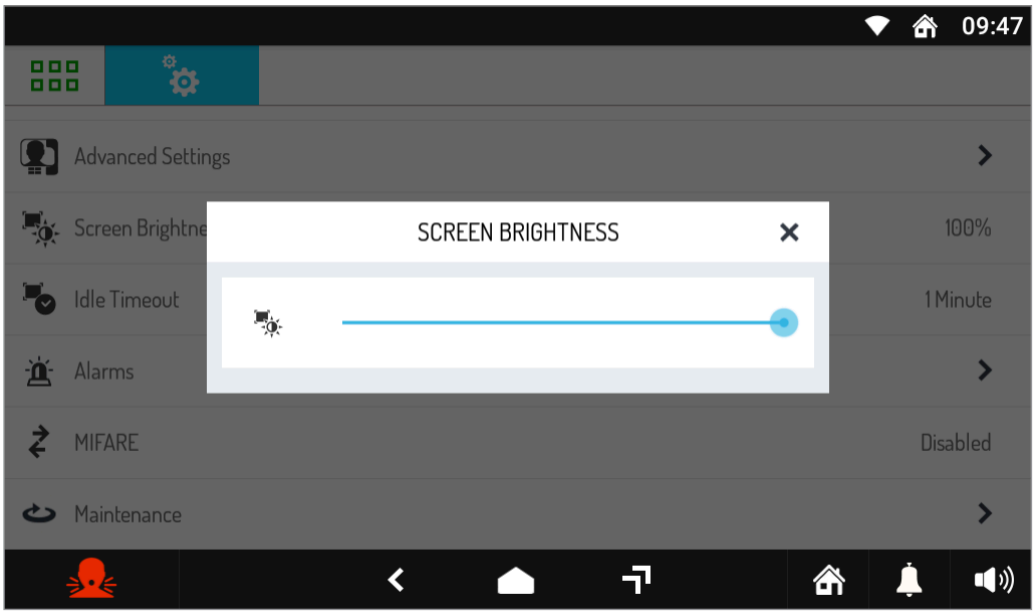


3.8 Konfigurácia automatického vypnutia displeja


Funkcia Automatic Screen Power Off – automatické vypnutie displeja umožňuje nastaviť čas nečinnosti, po ktorom sa displej videotelefónu vypne.

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek na ňom alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na Top Page.
3. Stlačením ikony vstúpte na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

4 Stlačte položku Automatic Screen Power Off. Zobrazí sa okno, v ktorom možno vybrať čas nečinnosti pred vypnutím displeja.

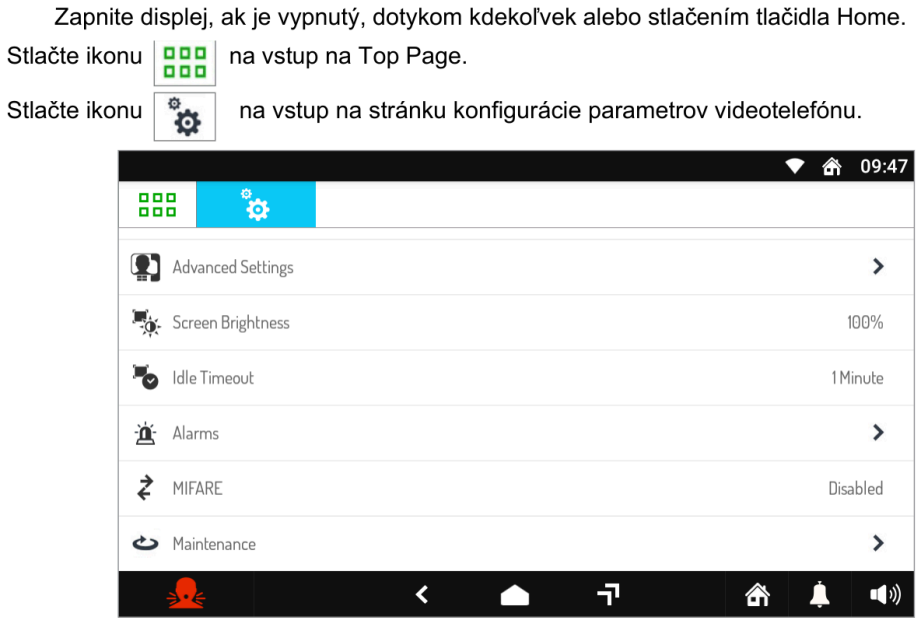

1 Vyberte čas, ktorý chcete na videotelefóne nastaviť.

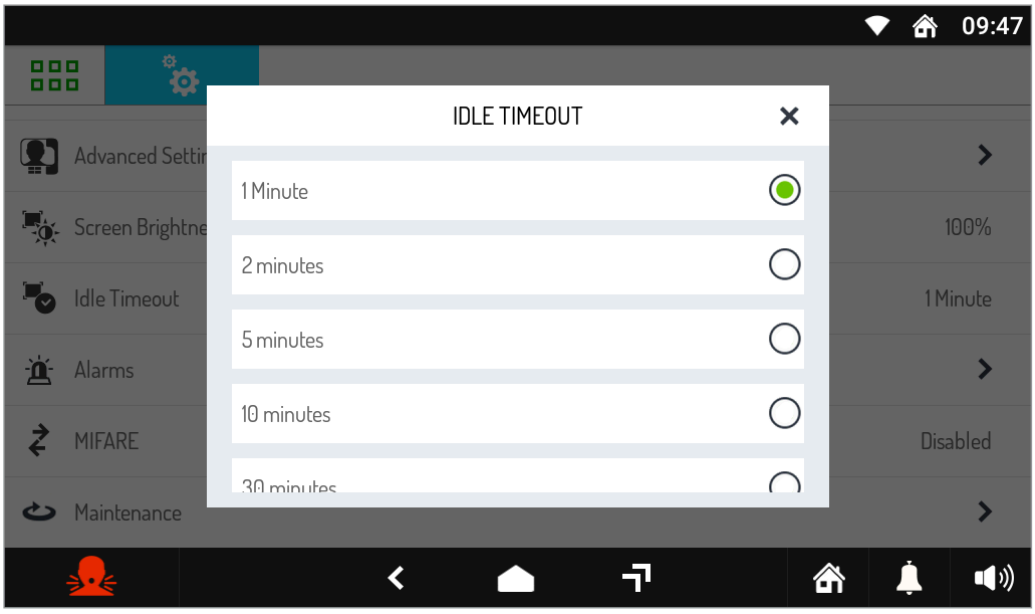


3.9 Konfigurácia alarmov

Funkcia Alarms – alarmy poskytuje prístup do menu, v ktorom možno nakonfigurovať alarmy videotelefónu.


1 Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek na ňom alebo stlačením tlačidla Home.

2. Stlačením ikony vstúpte na Top Page.
3. Stlačením ikony vstúpte na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte položku Alarms. Zobrazí sa menu s parametrami konfigurácie alarmov.

Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home.
Stlačte ikonu na vstup na Top Page.
Stlačte ikonu na vstup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

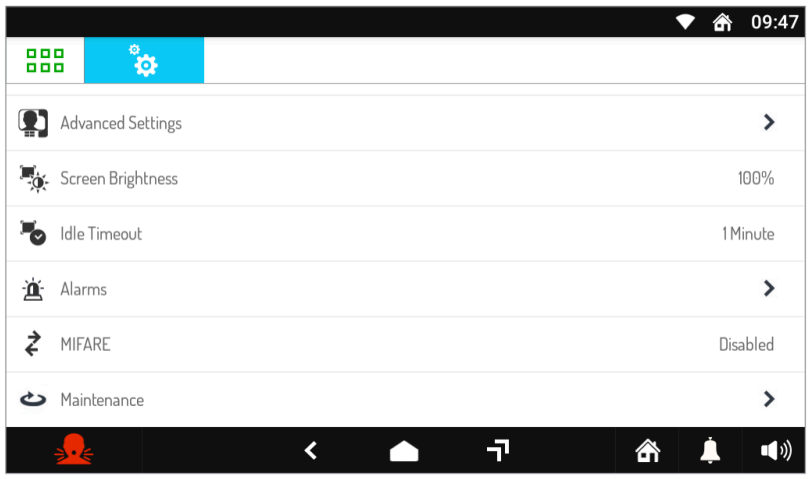

Stlačením položky Alarms zobrazíte menu s parametrami konfigurácie alarmov.

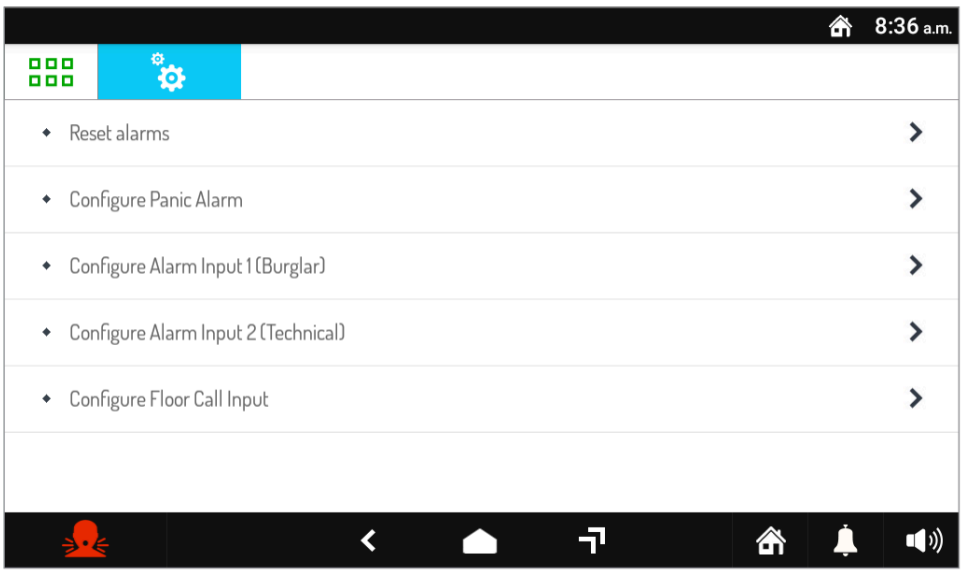


Jednotlivé položky menu alarmov sú podrobne popísané nižšie.

Reset alarmov

Nasledujúca funkcia umožňuje resetovať stav alarmov. Pri resetovaní postupujte takto:

1. V menu alarmov stlačte Reset alarms – reset alarmov.

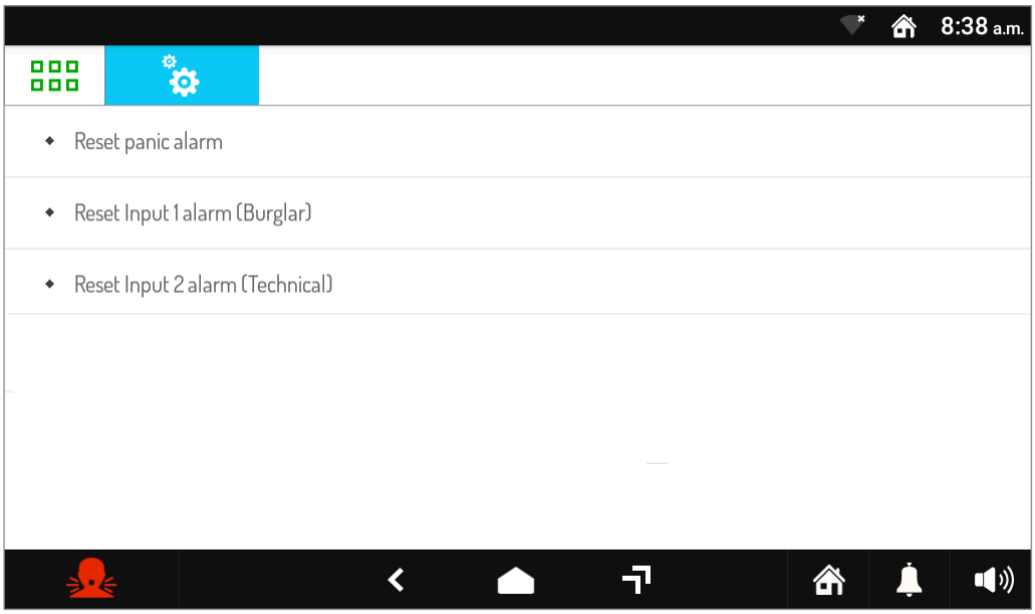


- **Reset panic alarm** – reset panikového alarmu: umožňuje resetovať stav panikového alarmu.
- **Reset alarm input 1 (Intrusion)** – reset vstupu alarmu 1 (narušenie): umožňuje resetovať stav alarmu 1 (alarm narušenia).
- **Reset alarm input 2 (Technological)** – reset vstupu alarmu 2 (technologický): resetuje stav alarmu 2 (technologický alarm).

Konfigurácia panikového alarmu

Nasledujúca položka umožňuje konfigurovať parametre panikového alarmu. Pri konfigurácii postupujte takto:

1. V menu alarmov stlačte položku Configure Panic Alarm – konfigurácia panikového alarmu.

V menu alarmov stlačte položku Configure Panic Alarm.

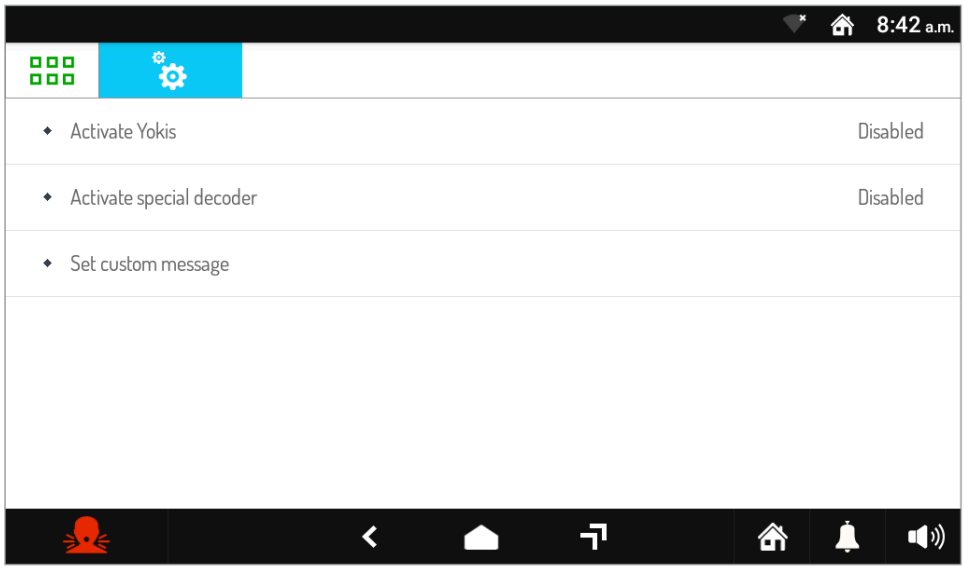


- **Enable Yokis** – aktivovať Yokis: aktiváciou tohto parametra možno po odoslaní panikového alarmu spustiť vopred nakonfigurovaný príkaz alebo scénu Yokis.
- **Enable special decoding** – aktivovať špeciálny dekodér: aktiváciou tohto parametra možno po odoslaní panikového alarmu aktivovať špeciálny kód na špeciálnom dekodéri Ref. 1083/80 v systéme.
- **Set custom message** – nastaviť vlastnú správu: je možné nastaviť vlastnú správu, ktorá sa po odoslaní panikového alarmu zobrazí na displeji videotelefónu.

Konfigurácia vstupu alarmu 1 (narušenie)

Nasledujúca položka umožňuje konfigurovať parametre alarmu narušenia. Pri konfigurácii postupujte takto:

1. V menu alarmov stlačte položku Configure input of Alarm 1 (intrusion) – konfigurácia vstupu alarmu 1 (narušenie).

V menu alarmov stlačte položku Configure input of Alarm 1 (intrusion).

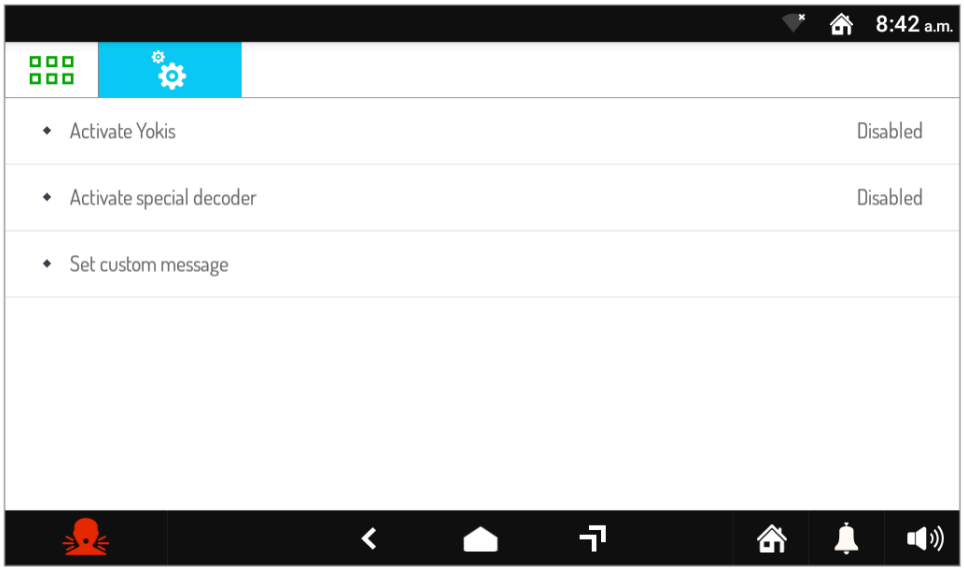


- **Enable Yokis** – aktivovať Yokis: aktiváciou tohto parametra možno po odoslaní alarmu narušenia spustiť vopred nakonfigurovaný príkaz alebo scénu Yokis.
- **Enable special decoding** – aktivovať špeciálny dekodér: aktiváciou tohto parametra možno po odoslaní alarmu narušenia aktivovať špeciálny kód na špeciálnom dekodéri Ref. 1083/80 v systéme.
- **Set custom message** – nastaviť vlastnú správu: je možné nastaviť vlastnú správu, ktorá sa po odoslaní alarmu narušenia zobrazí na displeji videotelefónu.

Konfigurácia vstupu alarmu 2 (technologický)

Nasledujúca položka umožňuje konfigurovať parametre technologického alarmu. Pri konfigurácii postupujte takto:

1. V menu alarmov stlačte položku Configure Alarm Input 2 (technological) – konfigurácia vstupu alarmu 2 (technologický).

V menu alarmov stlačte položku Configure Alarm Input 2 (technological).

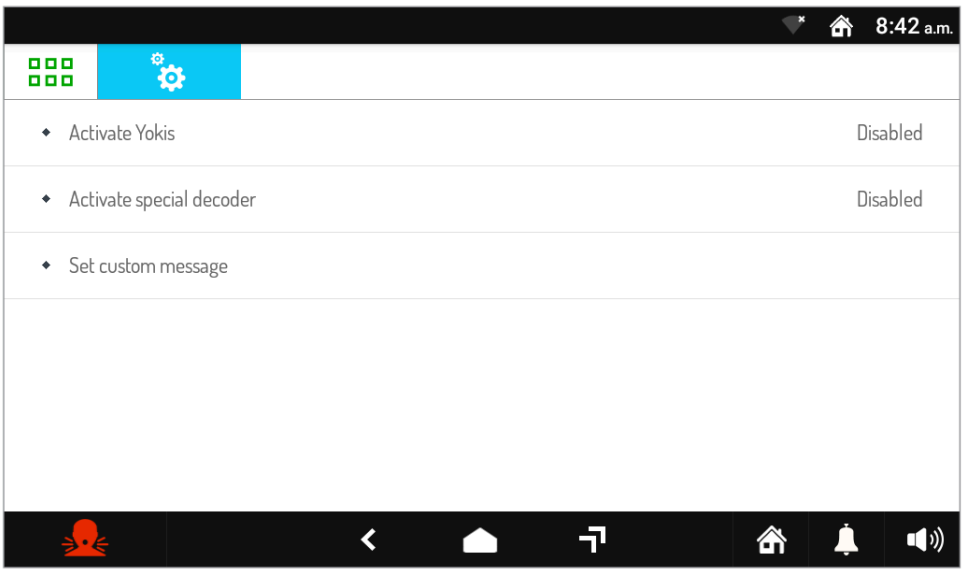


- **Enable Yokis** – aktivovať Yokis: aktiváciou tohto parametra možno po odoslaní technologického alarmu spustiť vopred nakonfigurovaný príkaz alebo scénu Yokis.
- **Enable special decoding** – aktivovať špeciálny dekodér: aktiváciou tohto parametra možno po odoslaní technologického alarmu aktivovať špeciálny kód na špeciálnom dekodéri Ref. 1083/80 v systéme.
- **Set custom message** – nastaviť vlastnú správu: je možné nastaviť vlastnú správu, ktorá sa po odoslaní technologického alarmu zobrazí na displeji videotelefónu.

Konfigurácia zvonenia od dverí bytu

Nasledujúca položka umožňuje konfigurovať parametre zvonenia od dverí bytu. Pri konfigurácii postupujte takto:

1. V menu alarmov stlačte položku Configure floor call contact – konfigurácia kontaktu zvonenia od dverí bytu.

V menu alarmov stlačte položku Configure floor call contact.

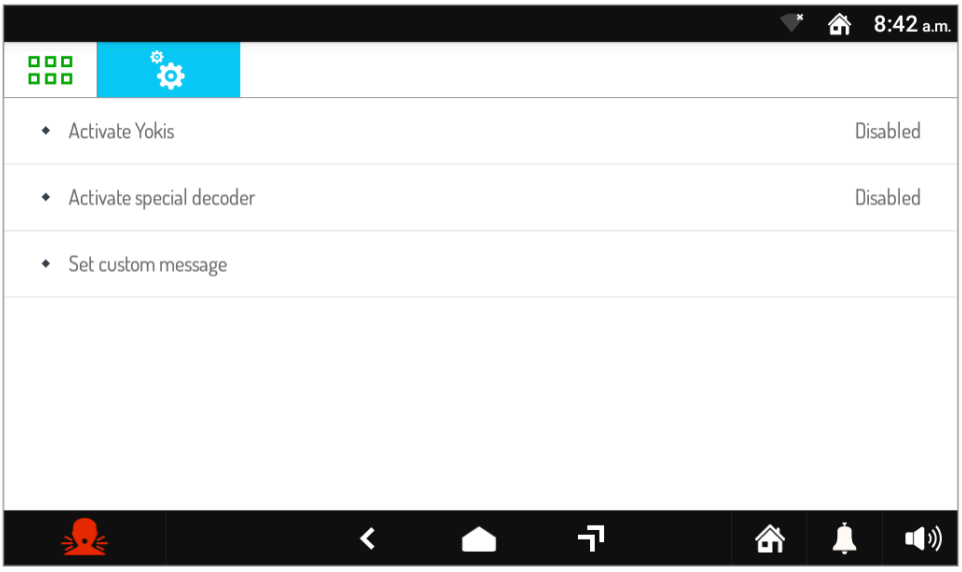

- **Enable Yokis** – aktivovať Yokis: aktiváciou tohto parametra sa pri zvonení od dverí bytu spustí vopred nakonfigurovaný príkaz alebo scéna Yokis.
- **Enable special decoding** – aktivovať špeciálny dekodér: aktiváciou tohto parametra možno pri zvonení od dverí bytu aktivovať špeciálny kód na špeciálnom dekodéri Ref. 1083/80 v systéme.
- **Set custom message** – nastaviť vlastnú správu: je možné nastaviť vlastnú správu, ktorá sa pri zvonení od dverí bytu zobrazí na displeji videotelefónu.

3.10 Aktivácia čítačky kľúčov MIFARE


Nasledujúci parameter aktivuje na videotelefóne čítačku kľúčov MIFARE.

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek na ňom alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na Top Page.
3. Stlačením ikony vstúpte na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.


Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home.

Stlačte ikonu na vstup na Top Page.

Stlačte ikonu na vstup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

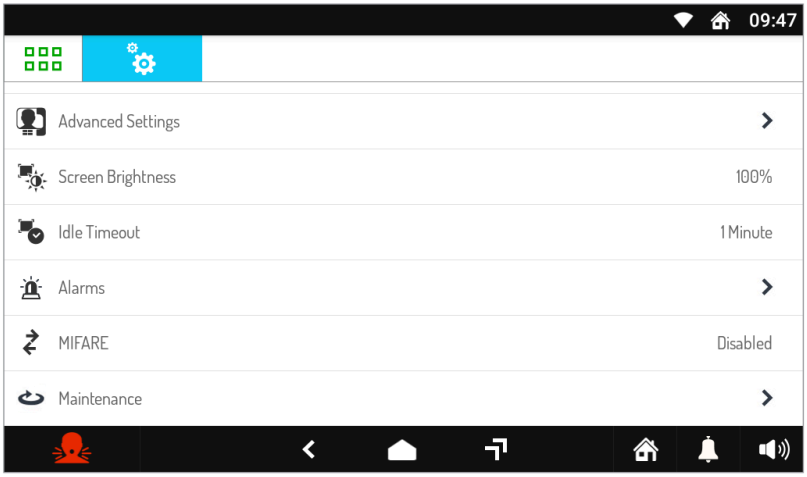

1. Stlačte položku MIFARE. Zobrazí sa okno s požiadavkou na potvrdenie aktivácie čítačky kľúčov MIFARE.

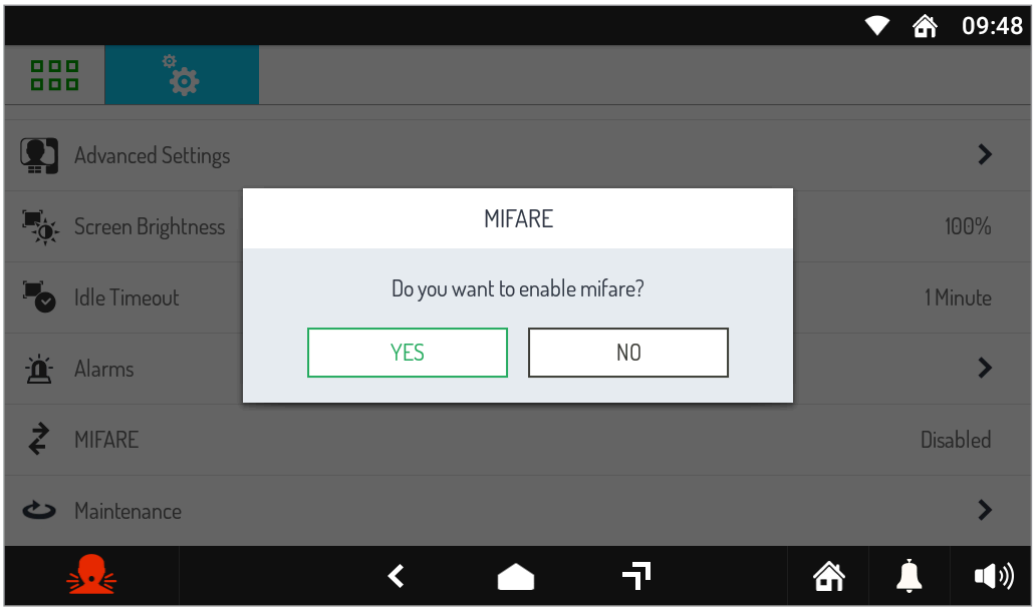


1. Stlačením YES aktivujete čítačku kľúčov MIFARE; stlačením NO operáciu zrušíte a vrátite sa do konfiguračného menu.
2. Čítačku kľúčov MIFARE vypnete zopakovaním vyššie popísaného postupu.


3.11 Údržba

Položka Maintenance – údržba poskytuje prístup do menu, v ktorom je k dispozícii séria parametrov na vykonávanie údržby videotelefónu.

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek na ňom alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na Top Page.
3. Stlačením ikony vstúpte na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

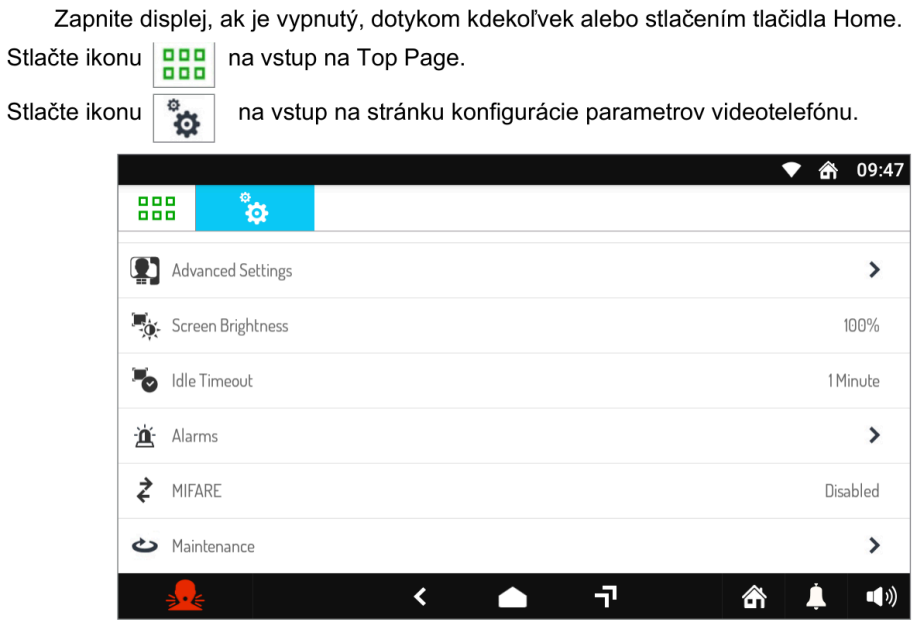


1. Stlačte položku Maintenance. Zobrazia sa funkcie a parametre údržby videotelefónu.

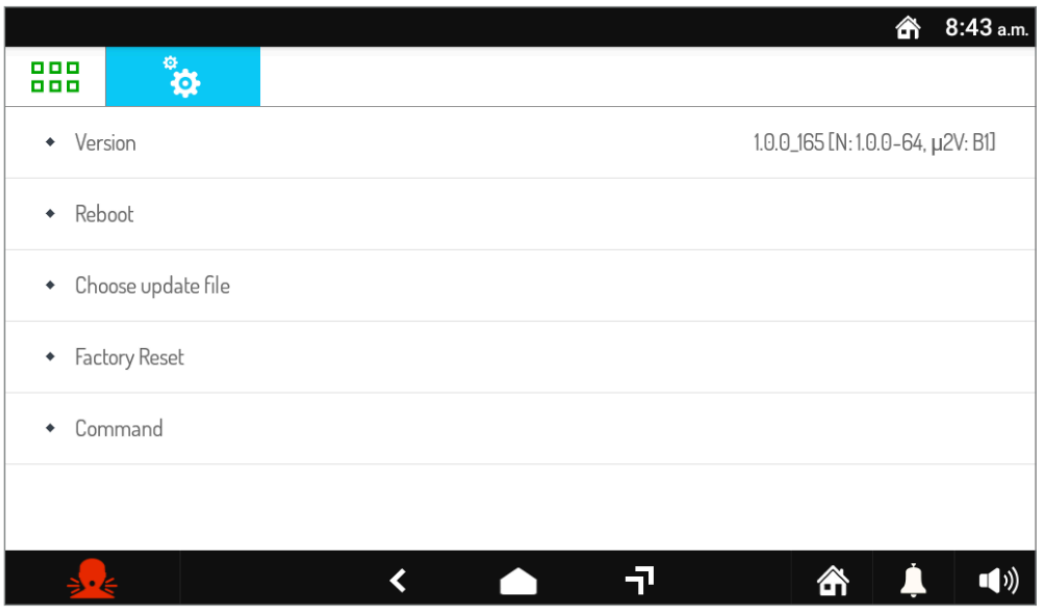

Verzia firmvéru videotelefónu

Je možné zobraziť verziu firmvéru videotelefónu a mikrokontroléra.

1. V menu údržby zobrazte položku Version – verzia.

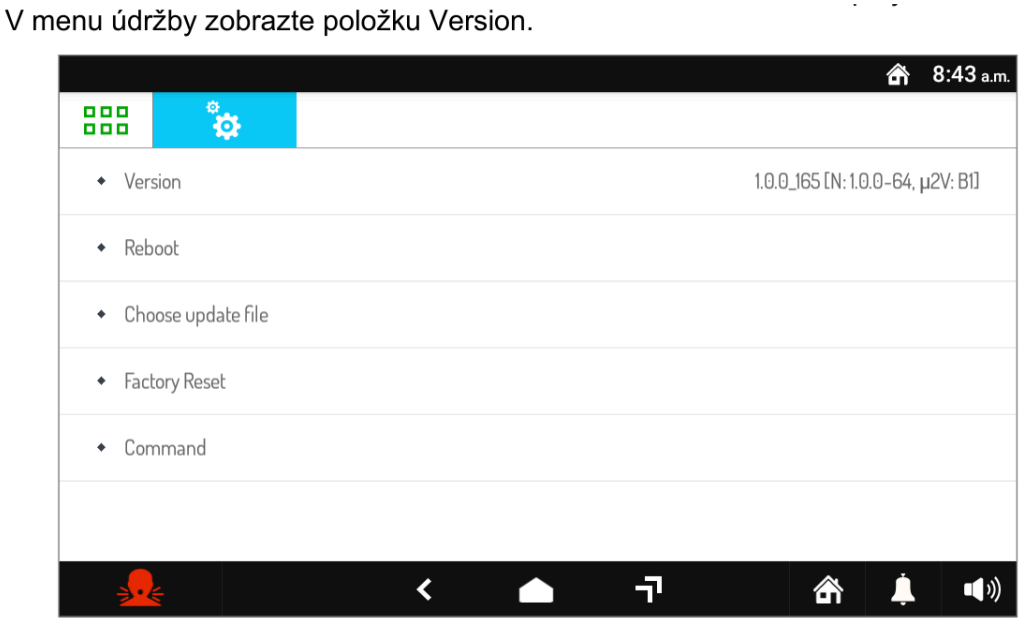


1. Vpravo sa zobrazí verzia firmvéru videotelefónu „1.0.0_135“ a verzia firmvéru mikrokontroléra [N: 1.0.0-57, µ2V:AE].

Reštart

Nasledujúca funkcia umožňuje reštartovať systém videotelefónu. Pri reštarte postupujte takto:

1. V menu údržby stlačte položku Restart – reštart.

V menu údržby stlačte položku Restart.

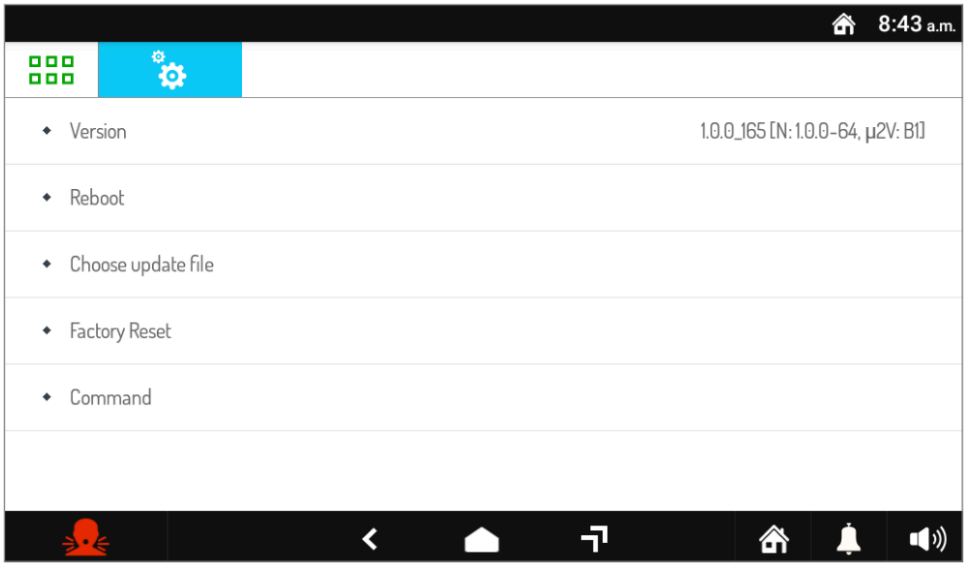

1 Videotelefón reštartuje systém.

Aktualizácia firmvéru videotelefónu


Nasledujúca funkcia umožňuje aktualizovať firmvér videotelefónu cez SD kartu. Aktualizačný súbor je potrebné nahrať na SD pamäťovú kartu a potom ju vložiť do slotu na pravej strane videotelefónu.

i Firmvér je možné aktualizovať aj pomocou aplikácie CallMe Set (pozri kapitolu Režim údržby).


Pri aktualizácii firmvéru postupujte takto:

1 V menu údržby kliknite na položku Choose update file – výber aktualizačného súboru.

V menu údržby kliknite na položku Choose update file.

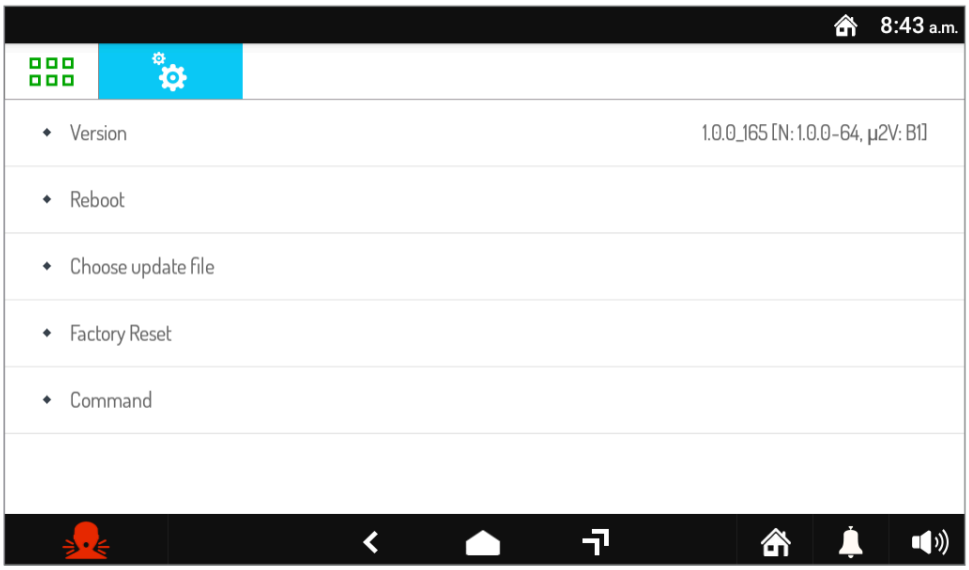

1 Na obrazovke sa zobrazí okno so súbormi aktualizácie firmvéru, ktoré sa nachádzajú na SD karte.

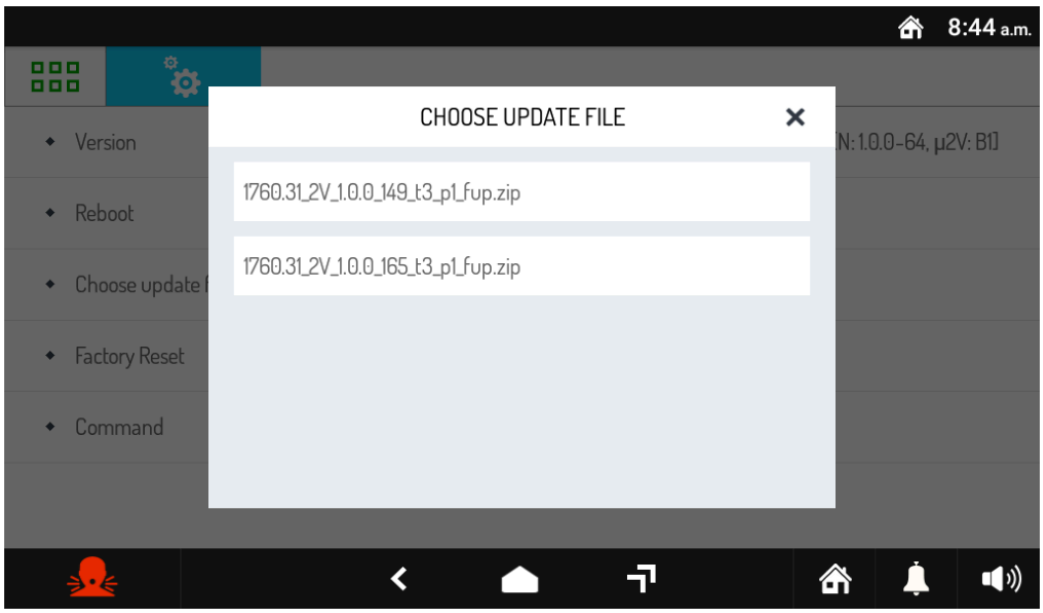


1 Stlačením aktualizačného súboru, napr. „1760.31_2V_1.0.0_135_t3_p1_fup.zip“, spustíte postup aktualizácie firmvéru. Stlačením tlačidla X sa okno zatvorí a operácia sa zruší.

Obnovenie výrobných nastavení

Obnovením výrobných nastavení sa vymažú všetky konfigurácie vykonané na videotelefóne. Pri obnovení výrobných nastavení postupujte takto:


1 V menu údržby stlačte položku Reset Factory Settings – obnovenie výrobných nastavení.

V menu údržby stlačte položku Reset Factory Settings.

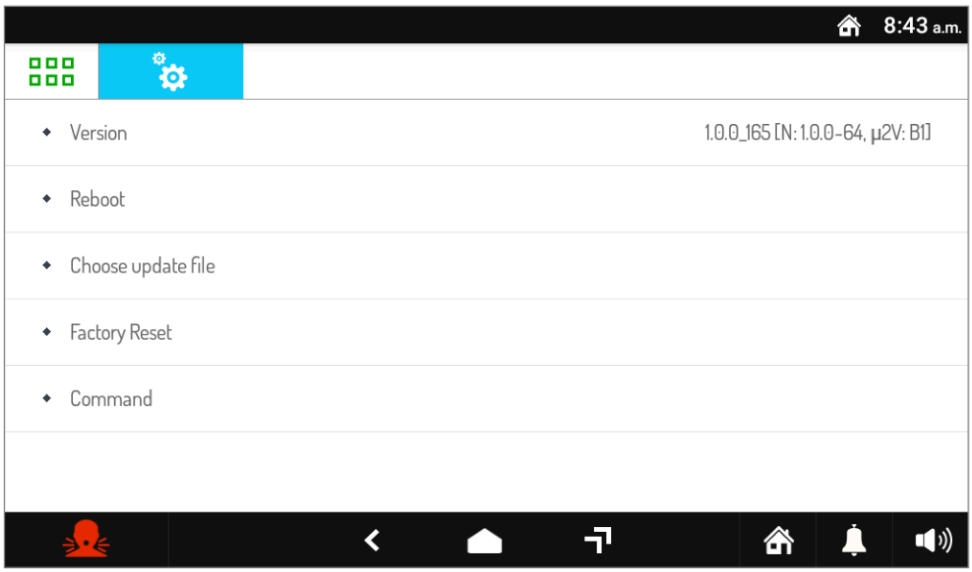

1 Na obrazovke sa zobrazí okno s potvrdením operácie.

Na obrazovke sa zobrazí okno s potvrdením operácie.

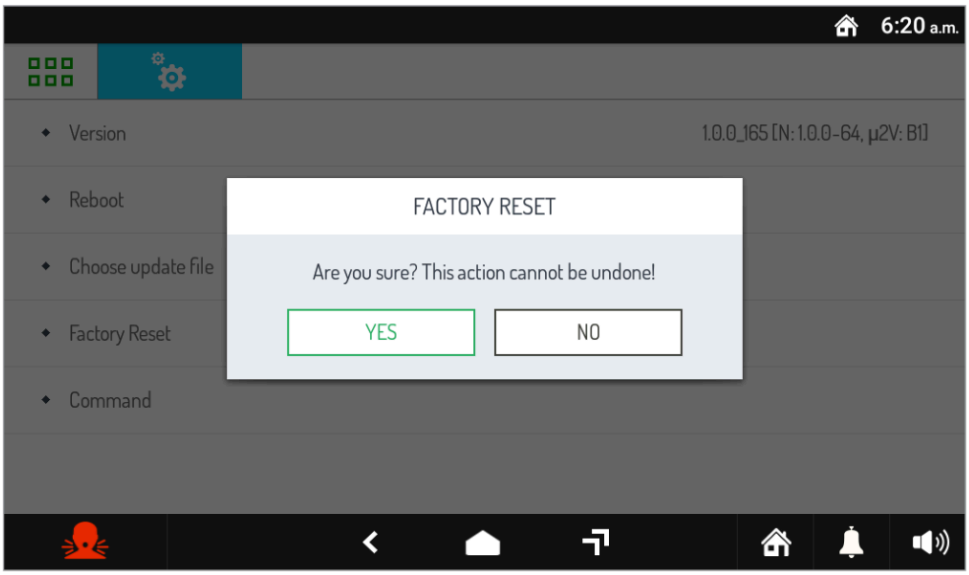

1 Stlačením tlačidla YES operáciu vykonáte, vymažú sa všetky konfigurácie videotelefónu a vráti sa výrobná konfigurácia. Stlačením tlačidla NO operáciu zrušíte a okno sa zatvorí.


! **Upozornenie!** Obnovenie výrobných nastavení je nezvratné a vyžaduje opätovnú konfiguráciu videotelefónu, pretože vymaže všetky vykonané úpravy, napr. výber domovskej stránky, aktiváciu automatického otvárania dverí, výber melódií zvonenia a pod.

04 Konfigurácia parametrov aplikácie videotelefónu

4.1 Zmena melódií zvonenia videotelefónu


Pri zmene melódií zvonenia videotelefónu postupujte takto:

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek na ňom alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na Top Page a potom stlačte ikonu aplikácie videotelefónu.
3. Stlačením ikony vpravo hore vstúpte na stránku konfigurácie videotelefónu.

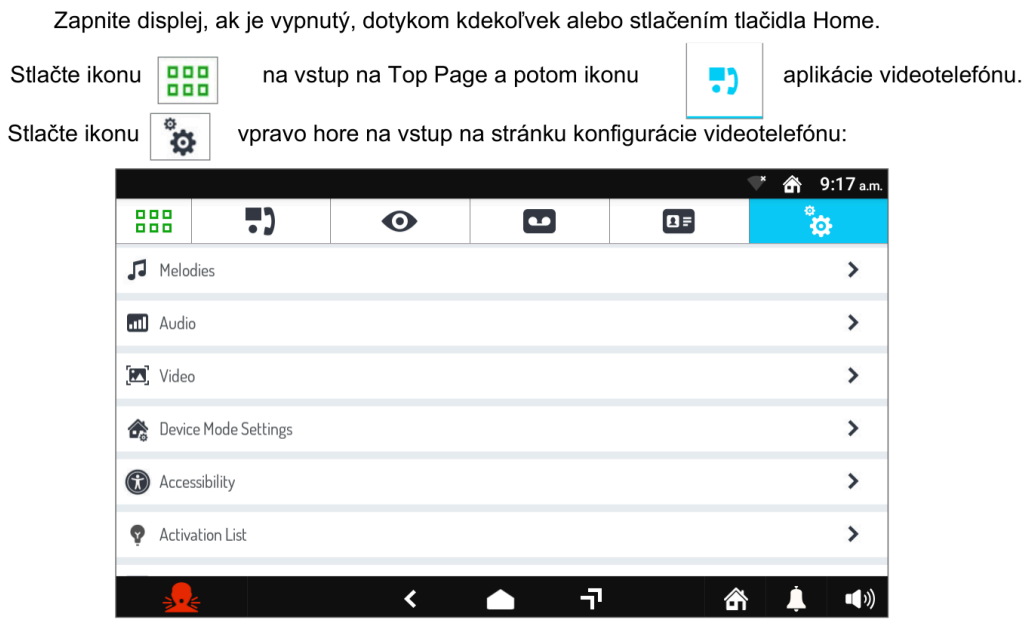

1. Stlačte položku Ringtones – melódie zvonenia. Zobrazí sa obrazovka na výber jednotlivých typov melódií.

Stlačením položky Ringtones zobrazíte obrazovku na výber jednotlivých typov melódií.

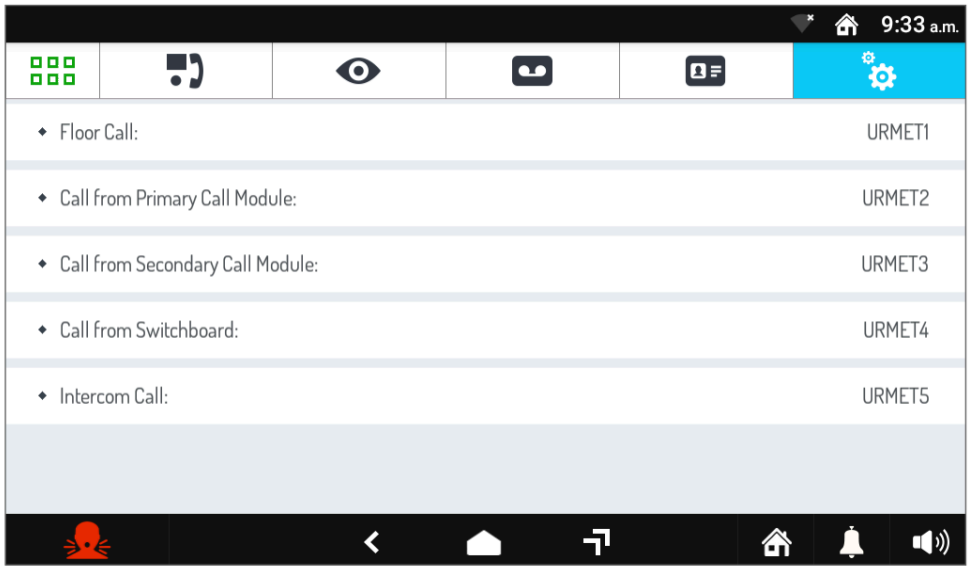

1. Vyberte typ hovoru, ktorého melódiu chcete zmeniť.
2. Zobrazí sa okno so zoznamom dostupných melódií. Vyberte novú melódiu zo zoznamu alebo ťuknutím na ikonu X vpravo hore zatvorte okno bez zmien.

i Ak je vložená SD karta so zvukovými stopami (vo formáte wave alebo mp3), je možné ich vybrať ako melódie pre jednotlivé typy hovorov.

4.2 Zmena hlasitosti zvuku


Pri zmene hlasitosti zvuku postupujte takto:

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek na ňom alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na Top Page a potom stlačte ikonu aplikácie videotelefónu.
3. Stlačením ikony vpravo hore vstúpte na stránku konfigurácie videotelefónu.

Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home.


Stlačte ikonu na vstup na Top Page a potom ikonu aplikácie videotelefónu.

Stlačte ikonu vpravo hore na vstup na stránku konfigurácie videotelefónu:

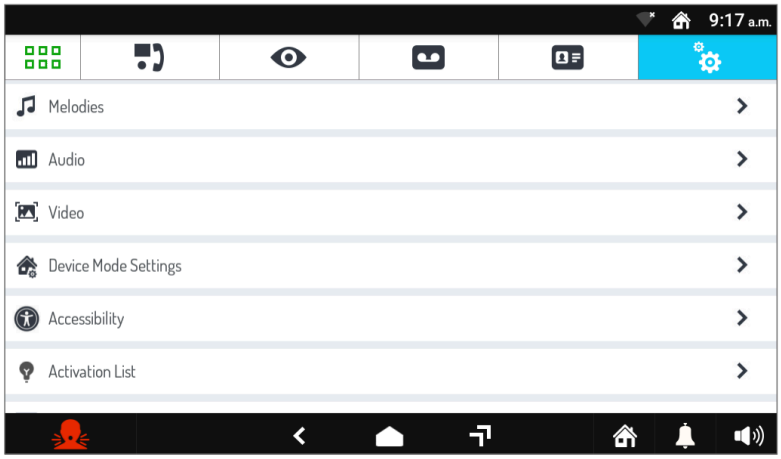

1. Stlačte položku Audio. Zobrazí sa obrazovka s položkami „Ringer Volume“ a „Audio Volume“.

Stlačením položky Audio zobrazíte obrazovku s položkami „Ringer Volume“ a „Audio Volume“.

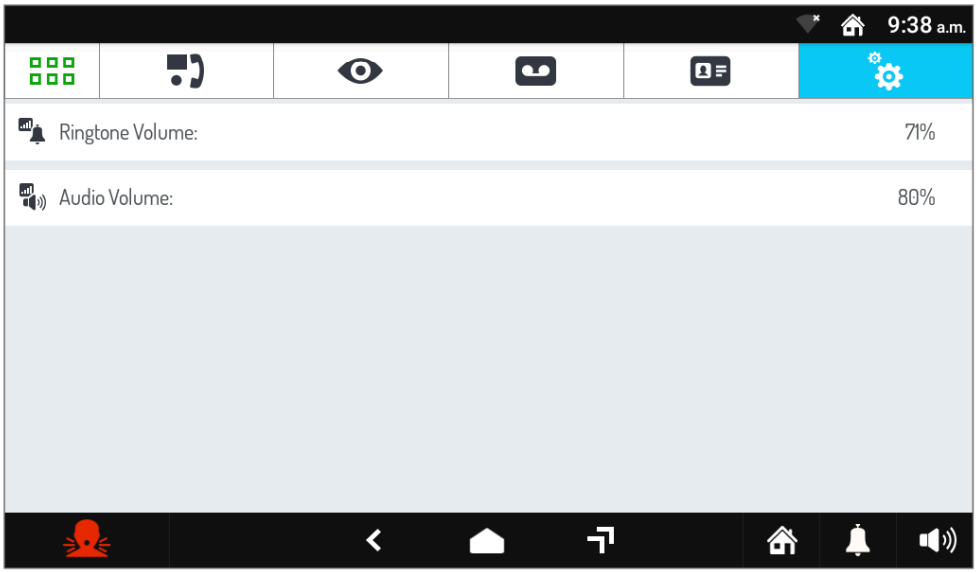

1. Vyberte **Ringer Volume** – hlasitosť zvonenia na zmenu hlasitosti melódií, alebo **Audio Volume** – hlasitosť zvuku na zmenu hlasitosti reproduktorov. V príslušných riadkoch vpravo je uvedená aktuálna hlasitosť.
2. Otvorí sa okno a pri aktuálnej hlasitosti sa prehrá melódia alebo šum pozadia.
3. Hlasitosť zmeňte posuvníkom; predchádzajúci zvuk sa prehrá s novou hlasitosťou.
4. Výberom **Ringtone playback** – prehrávanie melódie nastavte spôsob prehrávania melódie:

- **Non-cyclic** – necyklicky: melódia sa pri prichádzajúcom hovore prehrá raz.


- **Cycle** – cyklicky: melódia sa pri prichádzajúcom hovore prehráva opakovane.

1. Ťuknutím na ikonu X vpravo hore okno zatvorte.


4.3 Zmena nastavení displeja

Pri zmene nastavení displeja postupujte takto:

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek na ňom alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na Top Page a potom stlačte ikonu aplikácie videotelefónu.
3. Stlačením ikony vpravo hore vstúpte na stránku konfigurácie videotelefónu.

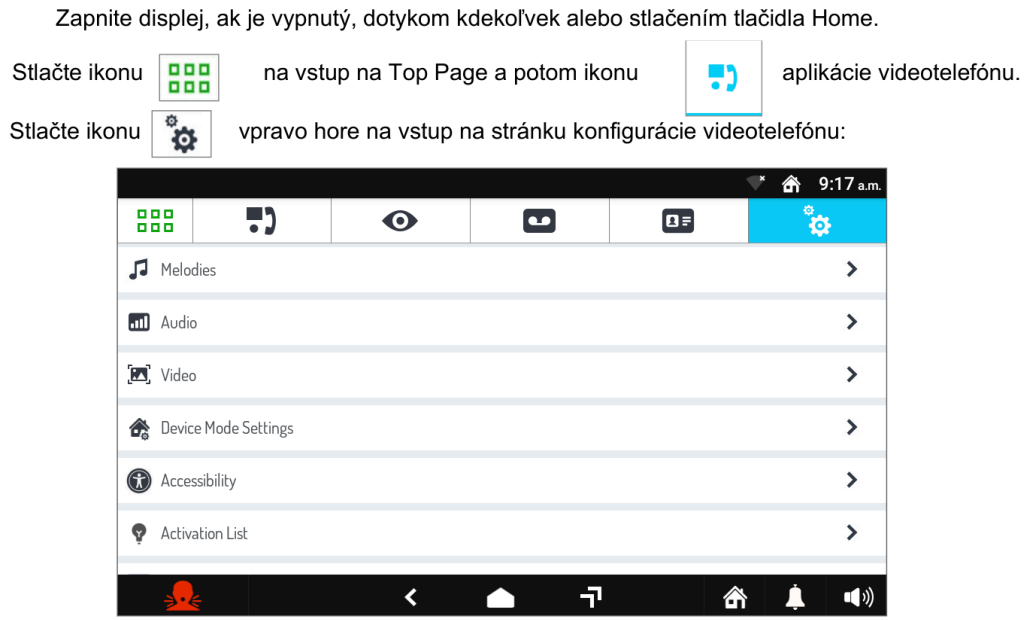

1. Stlačte položku Video. Zobrazí sa obrazovka s parametrom vzhľadu videa počas hovoru (aktuálna hodnota je zobrazená vpravo):

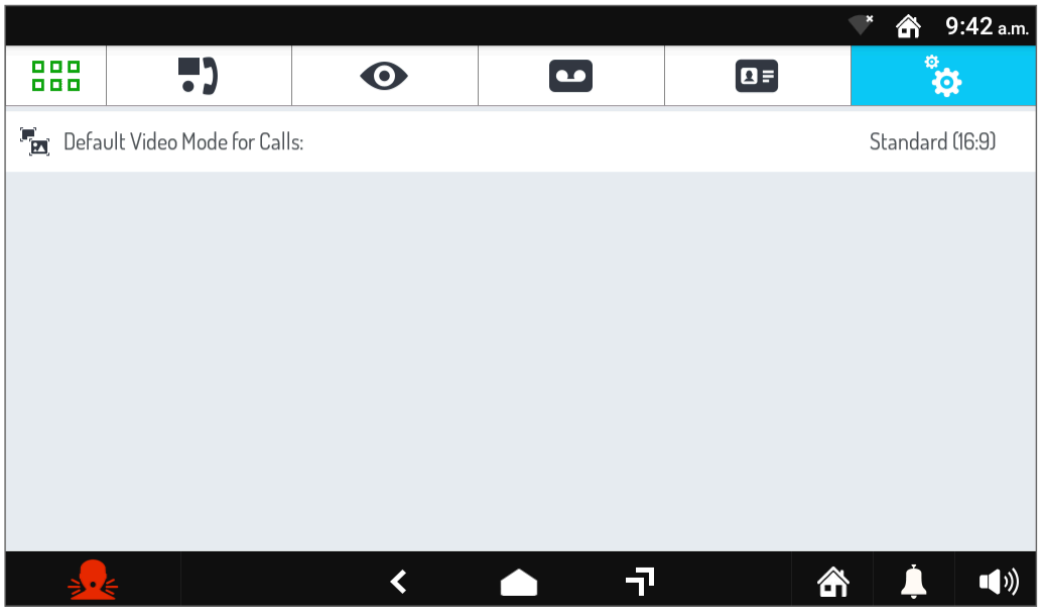

- **Video appearance during a call** – vzhľad videa počas hovoru, t. j. vzhľad obrazu (16:9, 4:3 alebo Large Buttons – veľké tlačidlá) pri prichádzajúcom videohovore. Vzhľad videa je možné dočasne zmeniť aj počas hovoru ikonou .


1. Ťuknutím na parameter zmeníte jeho konfiguráciu. Otvorí sa okno, v ktorom možno parameter zmeniť výberom nového nastavenia z preddefinovaného zoznamu.
2. Parameter zmeňte podľa potreby alebo ťuknutím na ikonu X vpravo hore zatvorte okno bez zmien.

Režim veľkých tlačidiel

Režim aktivujete takto:

1. Stlačte parameter Video Appearance during a Call (pozri predchádzajúci odsek) a vyberte režim Large Button.
2. Po aktivácii režimu sa obrazovky hovoru zobrazujú v pomere 4:3 s ikonami tlačidiel väčšími ako v štandardnom režime.

Po aktivácii režimu sa obrazovky hovoru zobrazujú v pomere 4:3 s ikonami tlačidiel väčšími ako v štandardnom režime.

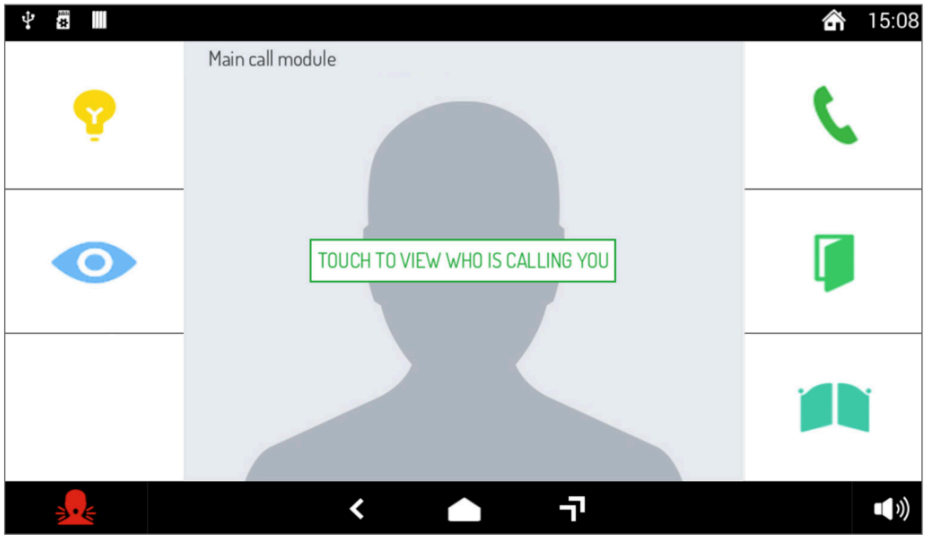

i Pri aktívnom režime Large Button nie sú pri prichádzajúcich hovoroch dostupné tieto funkcie:

i - tlačidlo na odmietnutie hovorov,

i - tlačidlo na dočasnú zmenu grafického rozhrania do režimu 16:9.

i Všetky ostatné funkcie zostávajú nezmenené.


Zobrazená obrazovka sa týka hovoru od dverí do bytu, v ktorom je viac ako jeden videotelefón. Obraz volajúceho sa nezobrazí automaticky, na zobrazenie je potrebné ťuknúť na displej. Ak je v byte iba jeden IP videotelefón s aktívnym režimom Large Button, obraz sa zobrazí automaticky ako v bežnom režime.

4.4 Nastavenia prevádzkových režimov

Prevádzkové režimy videotelefónu zobrazíte takto:


1. Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek na ňom alebo stlačením tlačidla Home.

1. Stlačením ikony vstúpte na Top Page a potom stlačte ikonu aplikácie videotelefónu.
2. Stlačením ikony vpravo hore vstúpte na stránku konfigurácie videotelefónu:

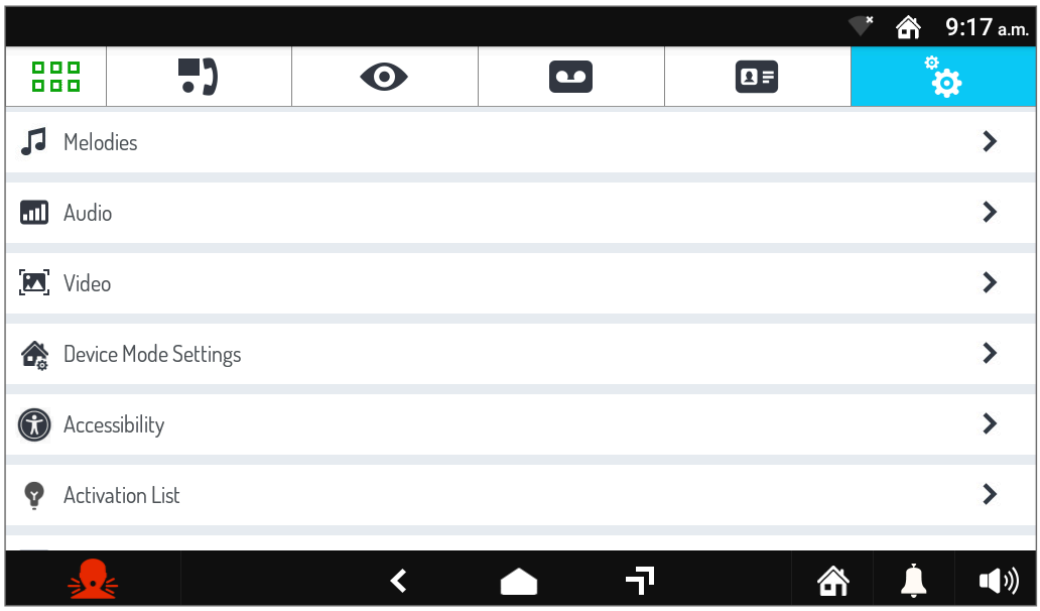

1 Stlačte položku Operating Mode Settings – nastavenia prevádzkových režimov. Zobrazí sa obrazovka so zoznamom nastaviteľných funkcií:

Stlačením položky Operating Mode Settings zobrazíte obrazovku so zoznamom nastaviteľných funkcií:

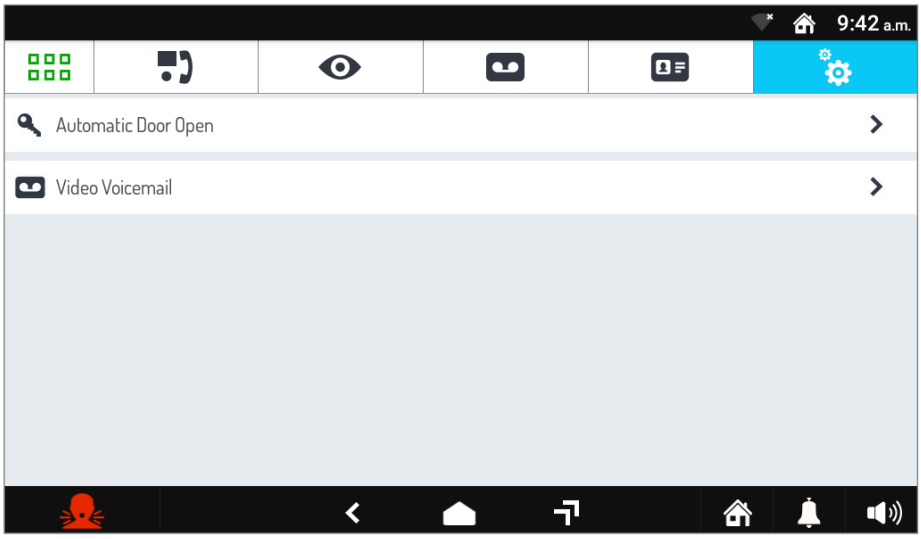

Nasledujúce kapitoly popisujú vyššie zobrazené funkcie.


Automatické otváranie dverí

Nasledujúci parameter umožňuje automaticky otvoriť dvere pri prichádzajúcom hovore bez potreby hovor prijať. Funkciu aktivujete takto:

1 Stlačte parameter Operating Mode Settings a potom vyberte položku Automatic Door Opener – automatické otváranie dverí.

2. Stlačte Automatic Door Opener (aktuálne nastavenie je zobrazené vpravo). Otvorí sa okno, v ktorom možno automatické otváranie dverí aktivovať, vypnúť alebo naprogramovať. Ak je automatické otváranie dverí aktivované, vpravo hore sa zobrazí ikona a po automatickom otvorení dverí sa hovor ukončí.
3. Nastavenie zmeňte podľa potreby alebo ťuknutím na ikonu X vpravo hore zatvorte okno bez zmien.

Ak vyberiete režim „Use Programming“ – použiť programovanie, na obrazovke nastavenia parametra sa zobrazia 2 nové položky.

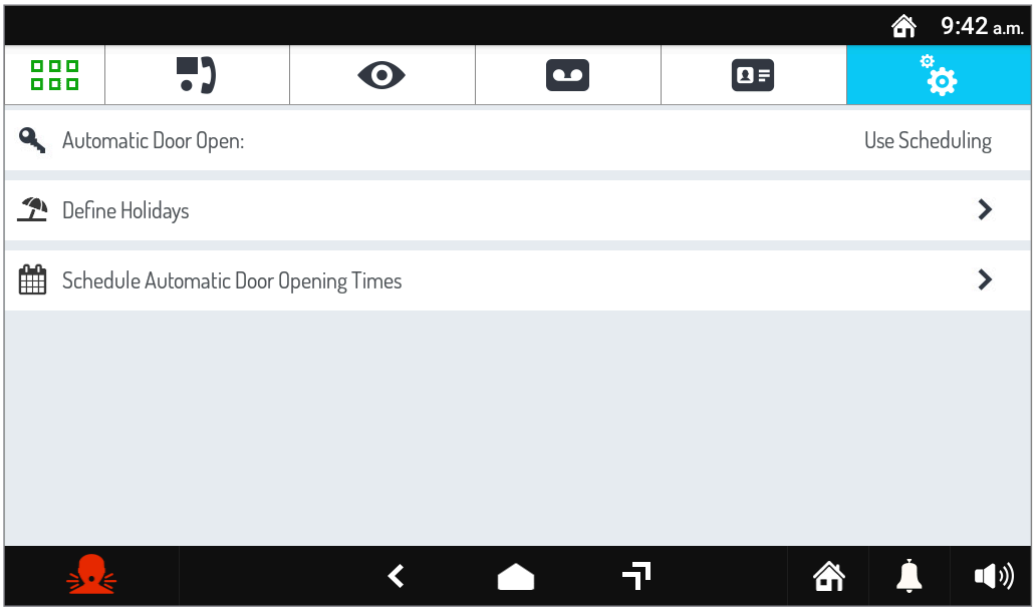


- Parameter **Define Public Holidays** – definovať sviatky umožňuje určiť dni v roku ako sviatky, aby bolo možné naprogramovať funkciu automatického otvárania dverí pre definované dni.
- Parameter **Automatic Door Opener Programming** – programovanie automatického otvárania dverí umožňuje vybrať deň v týždni (ak boli definované jeden alebo viac sviatkov, tieto sa môžu zobraziť v zozname na výber dňa) a naprogramovať čas začiatku a čas konca funkcie automatického otvárania dverí.

Nastavenia odkazovača

Pri aktivácii alebo zmene nastavení odkazovača videotelefónu postupujte takto:

1. Stlačte parameter Operating Mode Settings a potom vyberte položku Video door phone Answering Machine – odkazovač videotelefónu.
2. Zobrazí sa obrazovka so zoznamom jednotlivých nastavení odkazovača (vpravo od každého nastavenia je aktuálna hodnota; pri Audio Message je to dátum a čas nahrania):

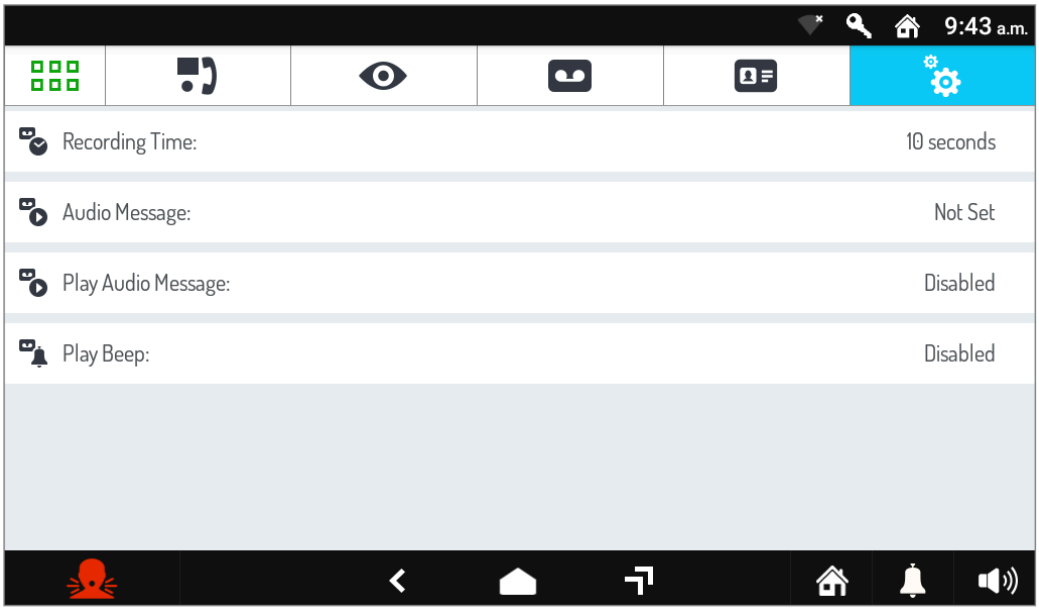

- **Recording Time** – čas nahrávania, t. j. maximálna dĺžka audio/video správy (10 až 20 sekúnd).
- **Audio Message** – zvuková správa, t. j. vlastná zvuková správa, ktorá sa prehráva na vonkajšom vstupnom paneli pri aktívnom odkazovači videotelefónu.
- **Play Audio Message** – prehrať zvukovú správu: aktivuje alebo vypína zvukovú správu pri aktívnom odkazovači videotelefónu. Ak je vypnutá, vonkajší vstupný panel neprehrá žiadnu správu.
- **Play Beep** – prehrať pípnutie: aktivuje alebo vypína pípnutie na konci zvukovej správy (ak je zvuková správa vypnutá, pípnutie sa tiež automaticky vypne).

1. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť. V závislosti od vybraného nastavenia sa otvorí okno, v ktorom možno:

- zmeniť čas nahrávania zvukovej správy,
- nahrať a prehrať existujúcu zvukovú správu; nová správa prepíše starú. Ikona umožňuje existujúcu správu vymazať,
- aktivovať alebo vypnúť prehrávanie zvukovej správy (vypnutím sa existujúca správa nevymaže a je možné ju neskôr znova aktivovať),
- aktivovať alebo vypnúť záverečné pípnutie.

4.5 Prístupnosť


Nasledujúca položka menu umožňuje konfigurovať a aktivovať rôzne spôsoby používania videotelefónu. Pri konfigurácii postupujte takto:

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek na ňom alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na Top Page a potom stlačte ikonu aplikácie videotelefónu.
3. Stlačením ikony vpravo hore vstúpte na stránku konfigurácie videotelefónu.


Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home.

Stlačte ikonu  na vstup na Top Page a potom ikonu  aplikácie videotelefónu.

Stlačte ikonu  vpravo hore na vstup na stránku konfigurácie videotelefónu:

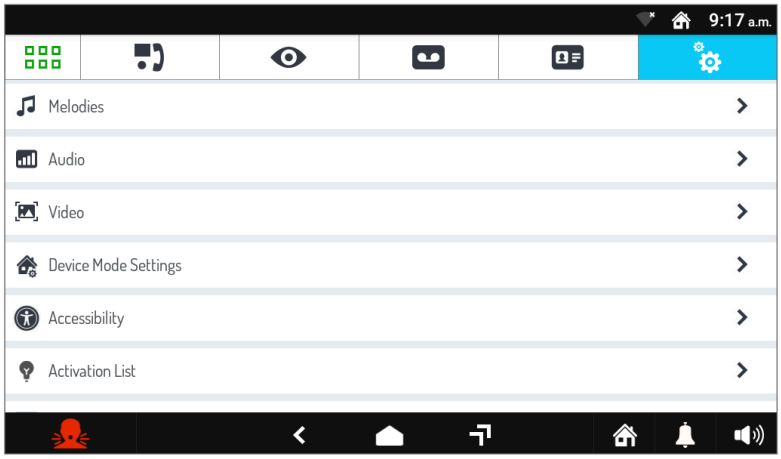

1 Stlačte položku Accessibility – prístupnosť. Zobrazí sa obrazovka so zoznamom rôznych spôsobov používania videotelefónu:

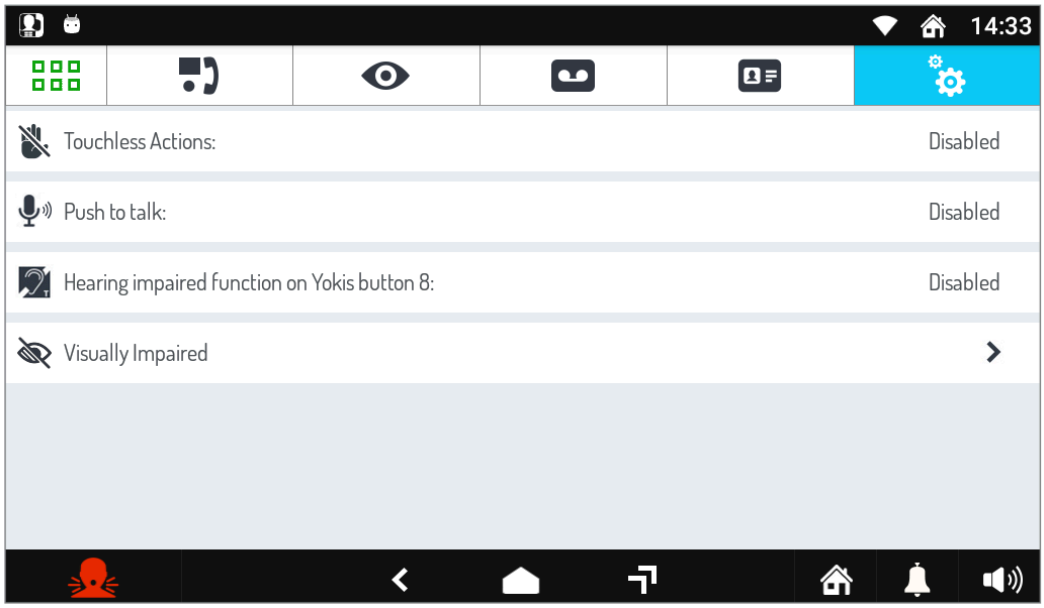

Nasledujúce kapitoly popisujú vyššie uvedené spôsoby.


Bezdotykové ovládanie

Nasledujúci parameter aktivuje na videotelefóne ovládanie gestami (Gesture) alebo hlasové príkazy.

1 Stlačte parameter Accessibility a potom vyberte položku Touchless Actions – bezdotykové akcie.

2 Zobrazí sa okno, v ktorom možno vybrať spôsob používania.

Zobrazí sa okno, v ktorom možno vybrať spôsob používania.

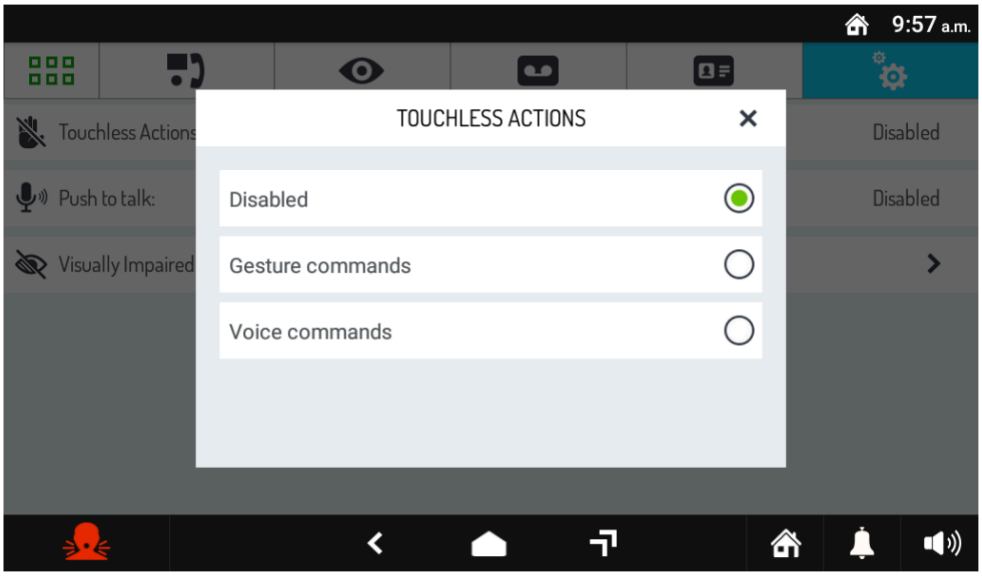

- **Disabled** – vypnuté: ovládanie gestami a hlasové príkazy sú vypnuté.
- **Gesture commands** – príkazy gestami: aktivuje používanie ovládania gestami.
- **Voice commands** – hlasové príkazy: aktivuje používanie hlasových príkazov.


Ďalšie informácie o používaní a nastavení ovládania gestami alebo hlasových príkazov nájdete v úplnom používateľskom návode Ovládanie gestami alebo v úplnom používateľskom návode Hlasové príkazy.

Režim Push to Talk

Nasledujúci parameter aktivuje režim „Push to Talk“.

1. Stlačte parameter Accessibility a potom vyberte Push to Talk.
2. Zobrazí sa okno, v ktorom možno funkciu aktivovať alebo vypnúť.

Zobrazí sa okno, v ktorom možno funkciu aktivovať alebo vypnúť.

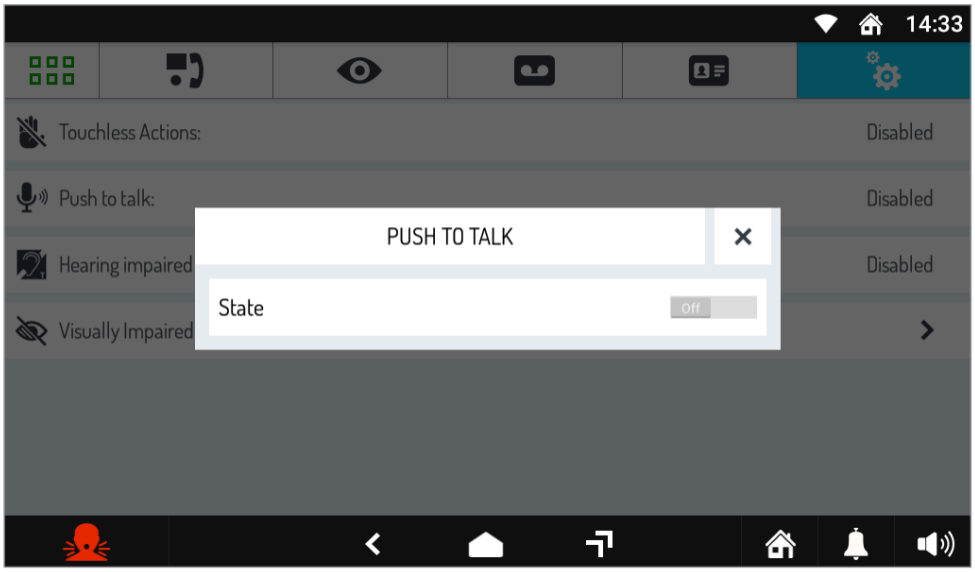

Pri aktivovanom režime „Push to Talk“ je po prijatí hovoru potrebné podržať tlačidlo , aby sa otvoril zvukový kanál smerom von a bolo možné hovoriť s volajúcim (ďalšie podrobnosti o použití tejto funkcie nájdete v úplnom používateľskom návode).

Funkcia pre nepočujúcich na tlačidle Yokis 8


Videotelefón má funkciu pre nepočujúcich, ktorá umožňuje automaticky aktivovať tlačidlo 8 Yokis na videotelefóne prepnutím relé prijímača (napr. blikaním žiarovky), keď videotelefón prijme hovor od vstupného panela, recepcie, iného videotelefónu (interkom) alebo zvonenie od dverí bytu.

! **Upozornenie!** Na použitie funkcie pre nepočujúcich na videotelefóne je potrebný 8-tlačidlový diaľkový ovládač Yokis a relé modul Yokis (MTR2000ERP alebo MTR1300EBRP).

Funkciu nakonfigurujete a aktivujete takto:

1. Vytvorte rádiové spojenie medzi 8-tlačidlovým diaľkovým ovládačom a relé modulom (ďalšie informácie nájdete v dokumente Yokis „Radio Memo“).
2. Na diaľkovom ovládači Yokis naprogramujte tlačidlo 8 do režimu blikania (úplné podrobnosti nájdete v návode dodanom s produktom).
3. Odomknite prijímač a nakonfigurujte režim blikania (úplné podrobnosti nájdete v návode dodanom s produktom).
4. Potom importujte konfiguráciu diaľkového ovládača do videotelefónu, aby bolo možné prijímač ovládať priamo z videotelefónu (postup importu konfigurácie z diaľkového ovládača nájdete v dokumente „Yokis Home Automation Installer's Booklet“ – návod pre montážnika automatizácie Yokis).
5. Na videotelefóne stlačte parameter Accessibility a potom vyberte položku Impaired Hearing function on Yokis 8 key – funkcia pre nepočujúcich na tlačidle Yokis 8.

6 Zobrazí sa okno, v ktorom možno funkciu aktivovať alebo vypnúť.

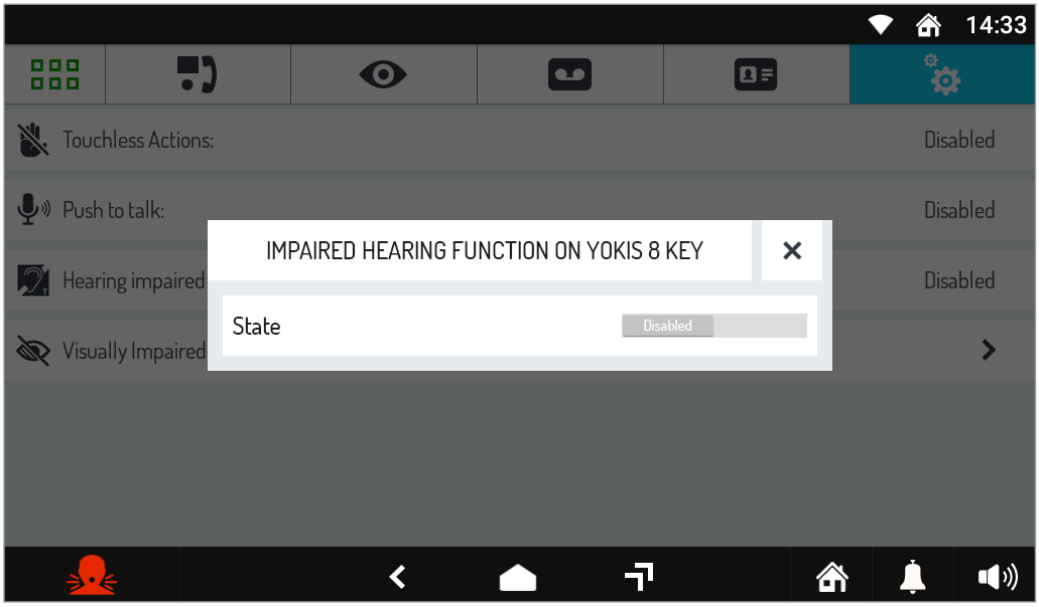


Režim pre nevidiacich

Nasledujúci parameter aktivuje a konfiguruje parametre režimu pre nevidiacich.

1 Stlačte parameter Accessibility a potom vyberte položku Blind – nevidiaci.

2 Zobrazí sa obrazovka s rôznymi nastaveniami a parametrami režimu.

Zobrazí sa obrazovka s rôznymi nastaveniami a parametrami režimu.

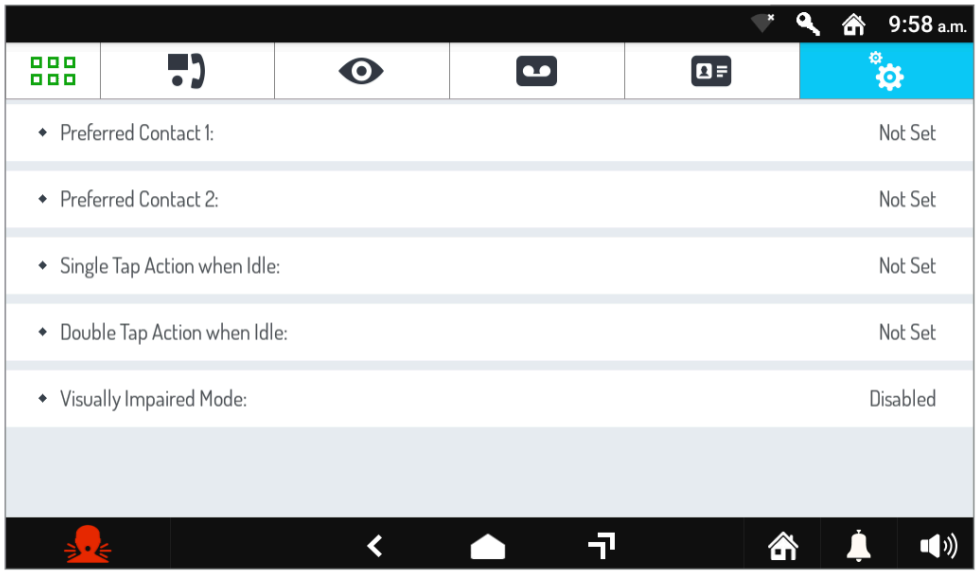


V tomto režime nie je možné vstúpiť do adresára videotelefónu z dôvodu chýbajúcej vizuálnej spätnej väzby používateľa. Je však možné definovať 2 kontakty v adresári ako obľúbené, ktoré možno volať

jedným alebo dvojitým ťuknutím na displej na domovskej stránke. Ako kontakt je možné priradiť aj recepciu.

- Parametre **Single/Double Tap Action** – akcia pri jednom/dvojitom ťuknutí umožňujú nastaviť akciu, ktorú videoteleфón vykoná pri jednom alebo dvojitom ťuknutí používateľa na displej, napríklad zavolanie obľúbenému kontaktu, otvorenie dverí alebo otvorenie brány.

zavolanie obľúbenému kontaktu, otvorenie dverí alebo otvorenie brány.

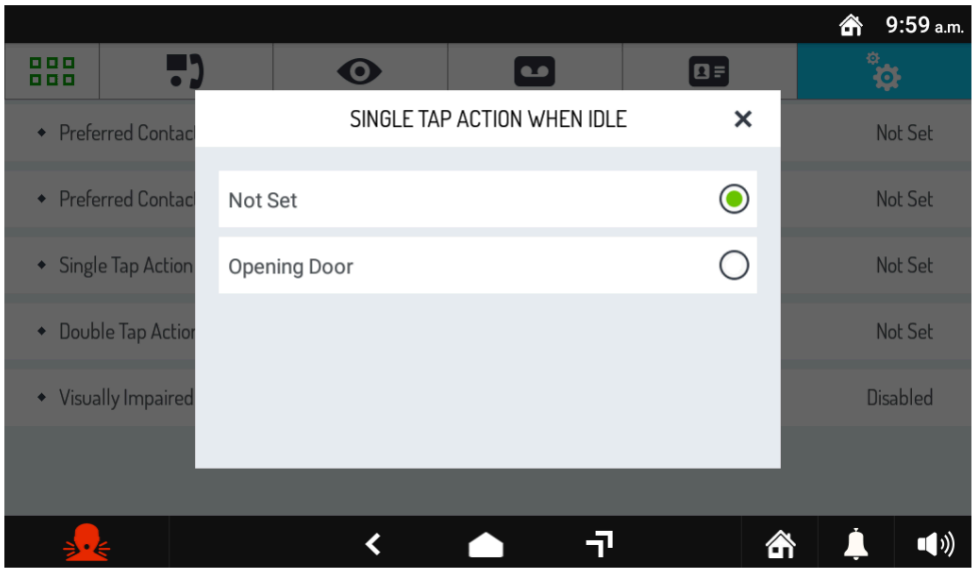


- Na konfiguračnej stránke stlačte **Favourite Contact 1** (jedno ťuknutie) a v rolovacom okne vyberte kontakt, ktorému sa zavolá pri jednom ťuknutí na hlavnej stránke. Parameter **Favourite Contact 2** (dvojité ťuknutie) priraďuje číslo, ktorému sa zavolá pri dvojitom ťuknutí na hlavnej stránke.

> i Ak je v parametri ako akcia nakonfigurované otvorenie dverí alebo brány, nebude možné zavolať predvolenému kontaktu.

- Stlačte položku **Blind Mode** – režim pre nevidiacich a výberom Enabled – aktivovaný režim aktivujte.

Používanie režimu pre nevidiacich Nižšie je príklad hlavnej obrazovky pri aktívnom režime pre nevidiacich.


Nižšie je príklad hlavnej obrazovky pri aktívnom režime pre nevidiacich.

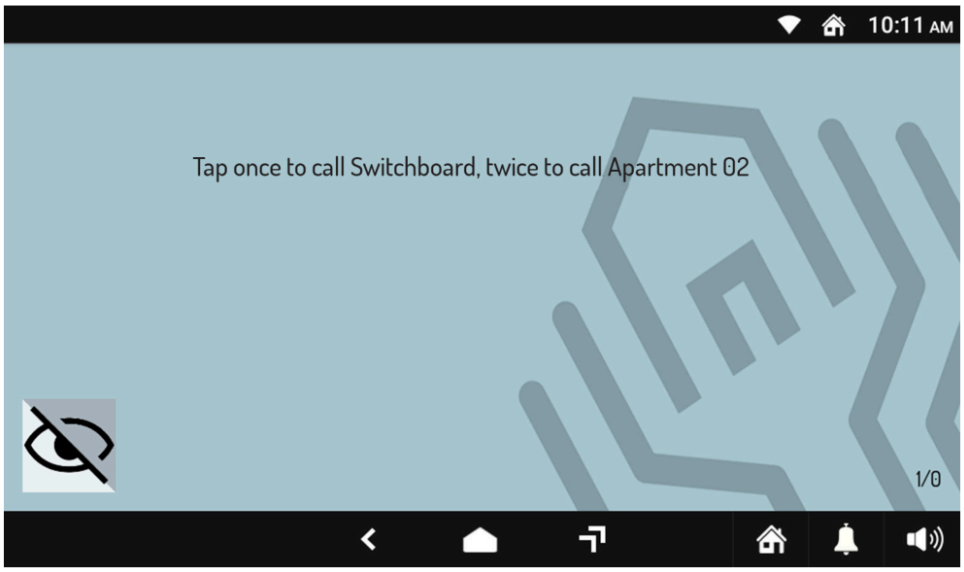

Pri aktívnom režime už nie je možné zobraziť všetky ikony bežnej hlavnej obrazovky (napr. panikový alarm, hlasová poznámka, otvorenie dverí, otvorenie brány a pod.). Podržaním ikony vľavo dole sa prepnete do bežného režimu. Ak sa displej vypne, či už dobrovoľne alebo po uplynutí časového limitu, pri ďalšom zapnutí sa režim pre nevidiacich automaticky obnoví a videotelefón prehrá hlasovú správu „THE SCREEN IS ON“ (displej je zapnutý). Na tejto obrazovke môžete jedným alebo dvojitým ťuknutím zavolať jednému z dvoch preddefinovaných kontaktov alebo otvoriť dvere/bránu. Akcia, ktorú videotelefón vykoná, závisí od vykonanej konfigurácie (pozri kapitolu Aktivácia a konfigurácia režimu pre nevidiacich).

Ako prijať hovor zvonka Keď videotelefón prijme hovor, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

Keď videotelefón prijme hovor, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

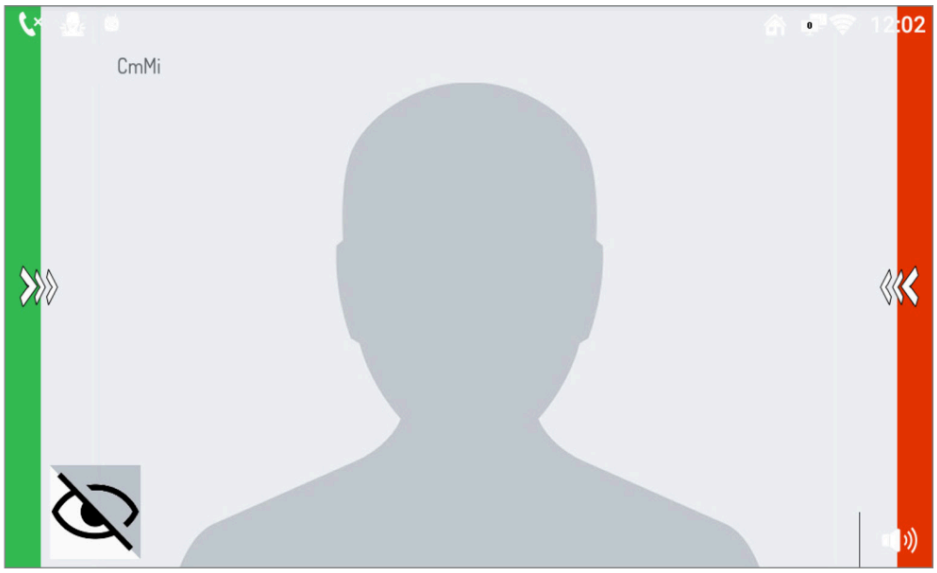


Na prijatie hovoru musí používateľ vykonať vodorovný pohyb po displeji zľava doprava, videotelefón vydá PÍPNUTIE ako akustické potvrdenie. Na odmietnutie hovoru musí používateľ vykonať rovnakú akciu, ale

sprava doľava, videotelefón vydá PÍPNUTIE ako akustické potvrdenie. Zobrazená obrazovka sa týka hovoru od dverí do bytu, v ktorom je viac ako jeden IP videotelefón. Obraz volajúceho sa nezobrazí automaticky, na zobrazenie je potrebné ťuknúť na displej. Ak je v byte iba jeden IP videotelefón s aktívnym režimom pre nevidiacich, obraz sa zobrazí automaticky ako v bežnom režime.

Po prijatí hovoru sa jedným ťuknutím na displej otvoria dvere, videotelefón prehrá hlasovú správu „THE DOOR IS OPEN“ (dvere sú otvorené). Dvojitým ťuknutím je možné otvoriť bránu, videotelefón prehrá hlasovú správu „THE GATE IS OPEN“ (brána je otvorená). Hovor ukončíte vodorovným pohybom po displeji sprava doľava.

Ako prijať interkomový hovor alebo hovor z recepcie Keď videotelefón prijme interkomový hovor alebo hovor z recepcie, zobrazí sa rovnaká obrazovka ako pri hovore od dverí a používateľ môže hovor vždy prijať alebo odmietnuť rovnakým spôsobom, ako je popísané vyššie. Po prijatí hovoru je možné jedným ťuknutím na displej vypnúť/zapnúť mikrofón, videotelefón prehrá hlasovú správu „MICROPHONE MUTED“ (mikrofón stlmený). Dvojitým ťuknutím sa zapne/vypne kamera, videotelefón prehrá hlasovú správu „VIDEO CAMERA OFF“ (kamera vypnutá).


„VIDEO CAMERA OFF“.

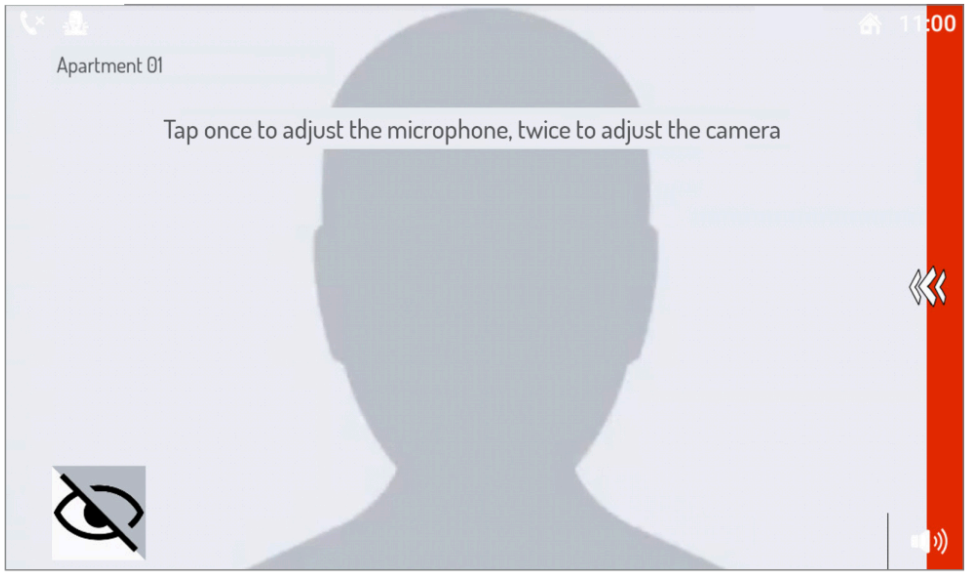

Hovor ukončíte vodorovným pohybom po displeji sprava doľava.

Uskutočnenie hovoru Keď je videotelefón v pokoji, na uskutočnenie hovoru musí používateľ jedným alebo dvojitým ťuknutím na displej zavolať kontaktom priradeným k vykonanej akcii (pozri kapitolu Aktivácia a konfigurácia režimu pre nevidiacich). Po prijatí hovoru je možné jedným ťuknutím na displej vypnúť/zapnúť mikrofón, videotelefón prehrá hlasovú správu „MICROPHONE MUTE“. Dvojitým ťuknutím na displej je možné zapnúť/vypnúť kameru, videotelefón prehrá hlasovú správu „CAMERA OFF“.

prehrá hlasovú správu „CAMERA OFF“.

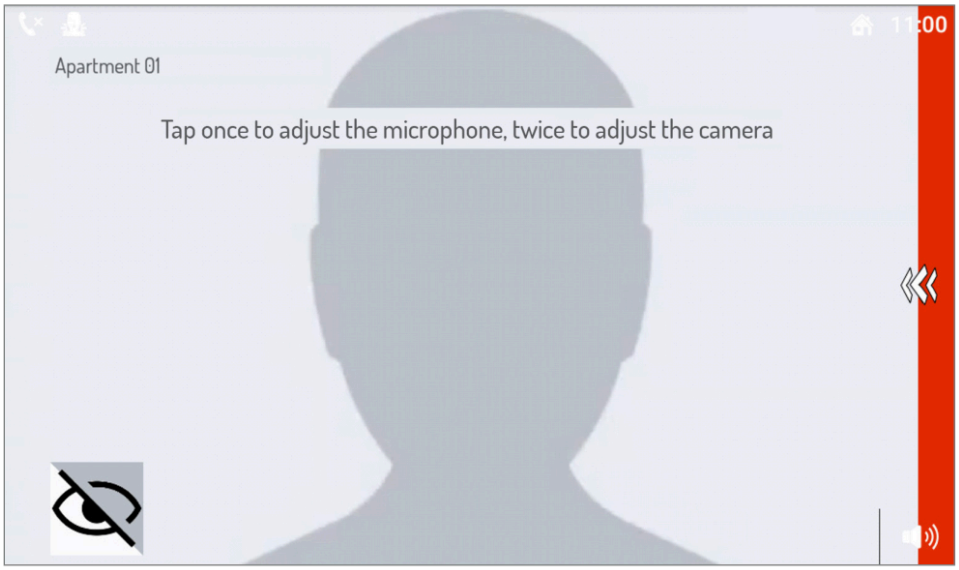

Hovor ukončíte vodorovným pohybom po displeji sprava doľava.

4.6 Špeciálne aktivácie


Nasledujúca funkcia umožňuje pridávať, upravovať a mazať príkazy na aktiváciu špeciálneho dekodéra Ref. 1083/80. Zadať možno až 32 aktivačných príkazov.

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek na ňom alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na Top Page a potom stlačte ikonu aplikácie videotelefónu.
3. Stlačením ikony vpravo hore vstúpte na stránku konfigurácie videotelefónu.


Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home.

Stlačte ikonu na vstup na Top Page a potom ikonu aplikácie videotelefónu.


Stlačte ikonu vpravo hore na vstup na stránku konfigurácie videotelefónu:

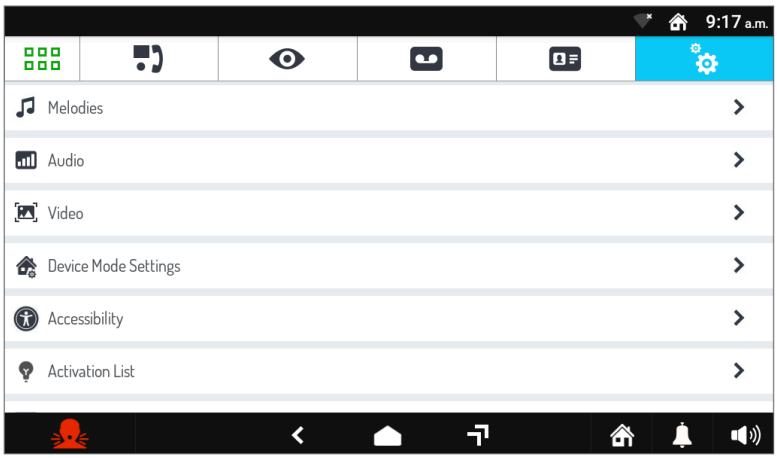

1 Vyberte položku Activation List – zoznam aktivácií. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

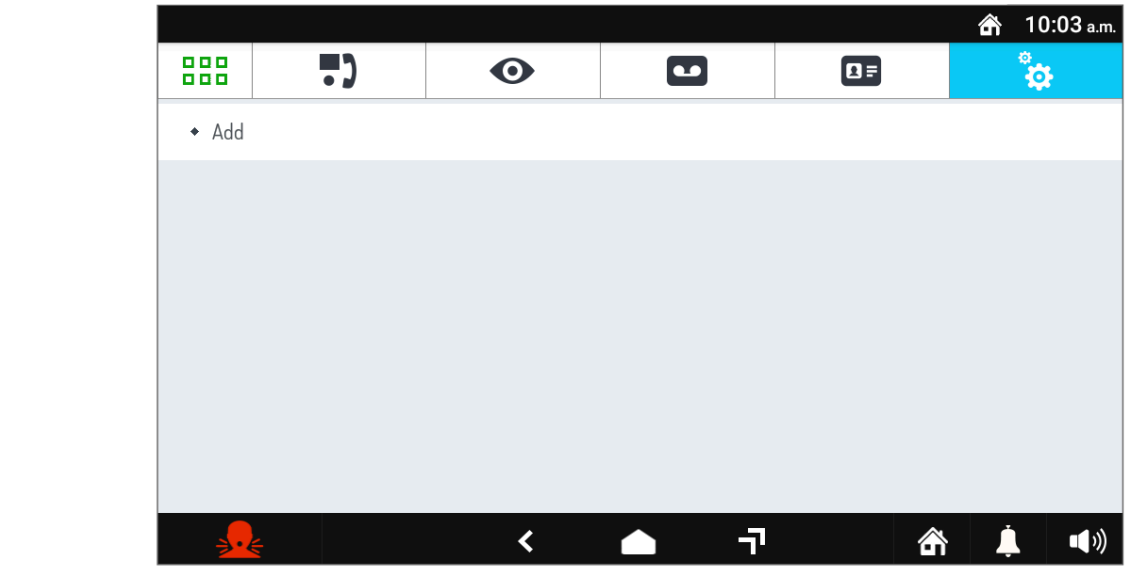

1 Stlačením Add – pridať zadajte novú aktiváciu.

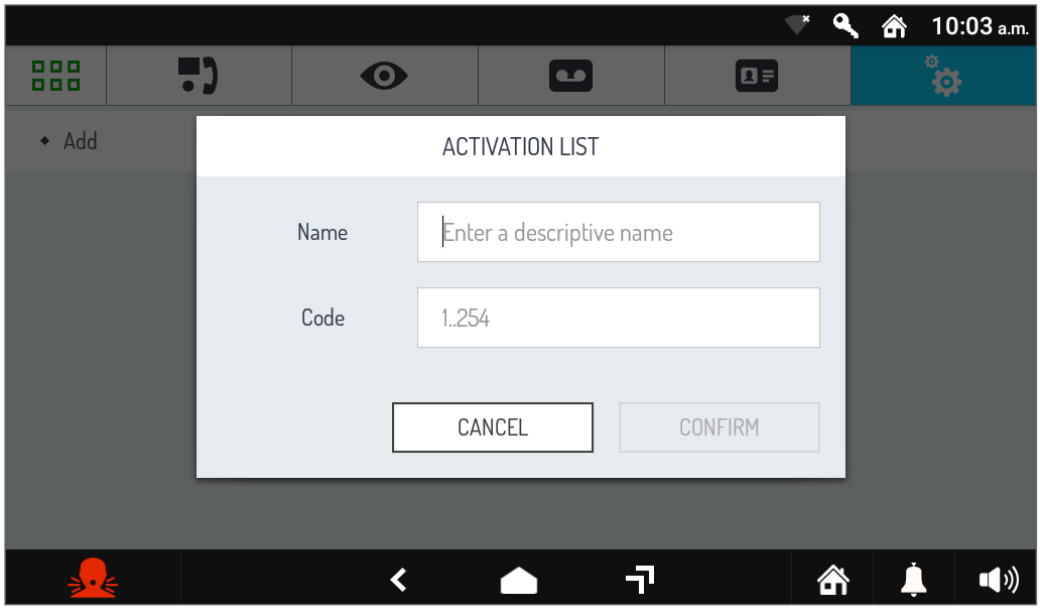


- **Name** – názov: zadajte názov súvisiaci so špeciálnou aktiváciou (napr. Svetlo na schodisku, Otvorenie rolety, Výťah hore a pod.).
- **Code** – kód: zadajte číslice, ktoré tvoria špeciálny kód. Špeciálne kódy sú v rozsahu od 1 do 254.

1 Stlačením tlačidla CONFIRM špeciálnu aktiváciu pridajte.

2 Zobrazí sa obrazovka špeciálnych aktivácií so všetkými špeciálnymi aktiváciami pridanými na


videotelefóne.

Zobrazí sa obrazovka špeciálnych aktivácií so všetkými špeciálnymi aktiváciami pridanými na videotelefóne.

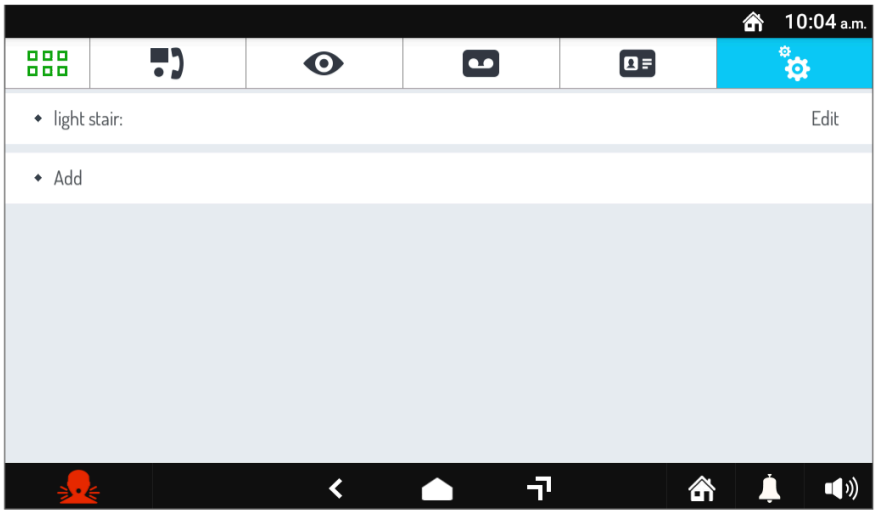

1 Stlačením tlačidla Edit – upraviť pri špeciálnej aktivácii sa zobrazí okno, v ktorom možno upraviť názov, kód alebo vybranú aktiváciu vymazať.

názov, kód alebo vybranú aktiváciu vymazať.

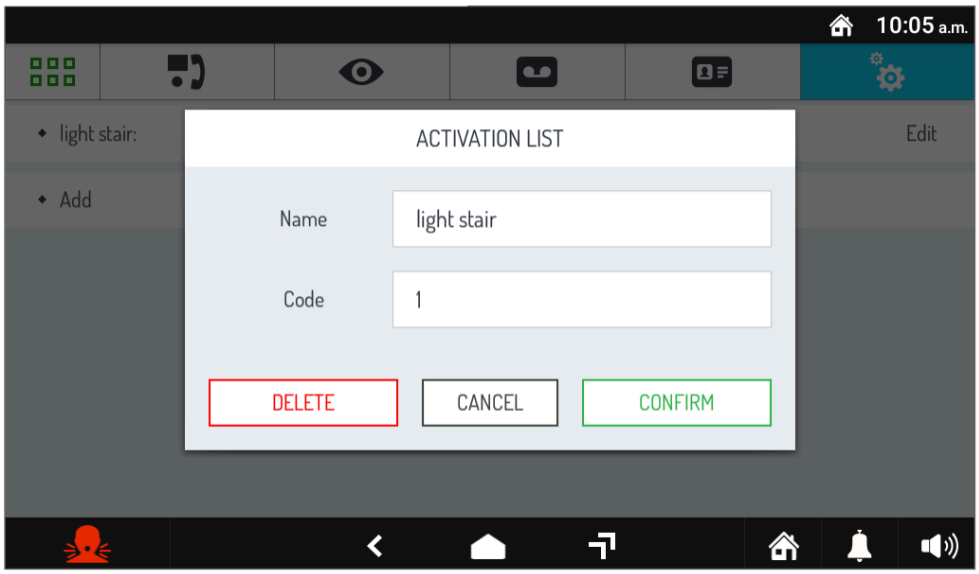


4.7 Ovládanie výťahu




Nasledujúca funkcia umožňuje priradiť príkazy Hore a Dole tlačidla k 2 špeciálnym aktiváciám. Priradenie k príkazom je možné iba vtedy, ak boli na videotelefón pridané špeciálne aktivácie, ktoré umožňujú ovládať výťah cez vhodne naprogramovaný špeciálny dekodér Ref. 1083/80 (pridanie novej špeciálnej aktivácie na videotelefóne nájdete v kapitole Špeciálne aktivácie). Špeciálnym aktiváciám, ktoré sa priradia príkazom výťahu hore a dole, odporúčame dať zmysluplné názvy (napr. Výťah hore a Výťah dole). Pri priraďovaní aktivácií k príkazom Hore a Dole postupujte takto:

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, dotykom kdekoľvek na ňom alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na Top Page a potom stlačte ikonu aplikácie videotelefónu.
3. Stlačením ikony vpravo hore vstúpte na stránku konfigurácie videotelefónu.

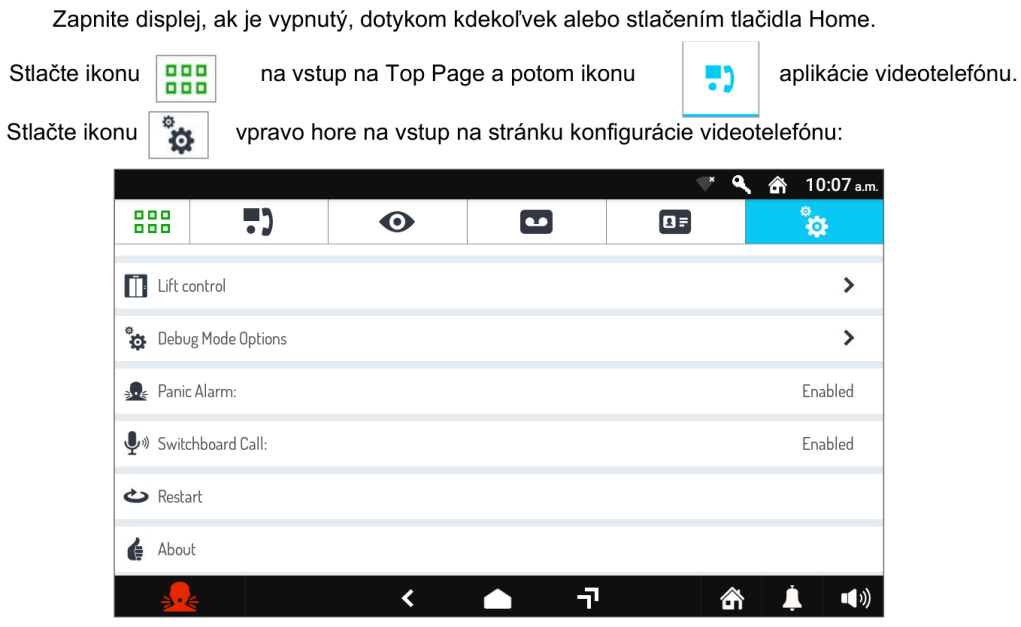


1. Vyberte položku Lift Control – ovládanie výťahu. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

Vyberte položku Lift Control. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

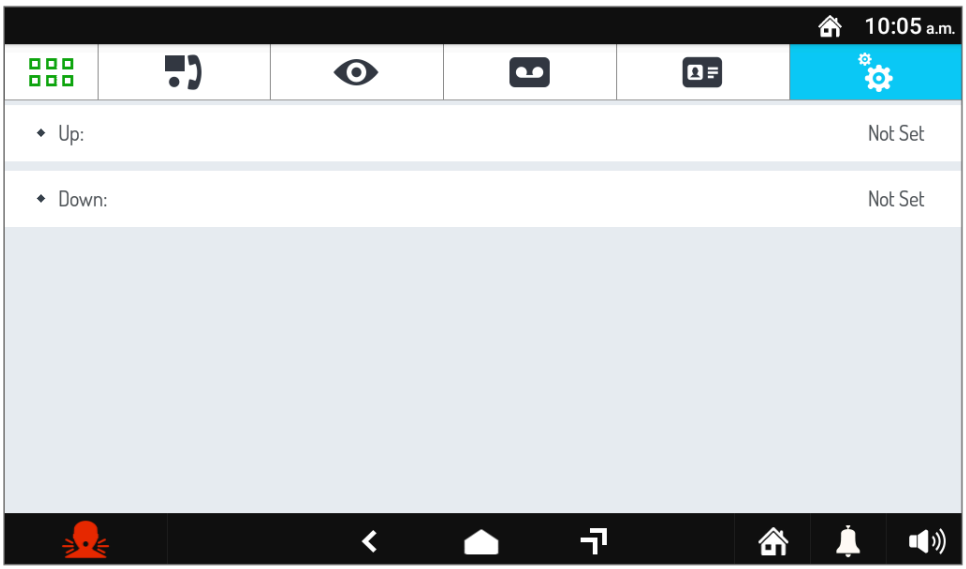


4.8 Zdvíhanie a spúšťanie výťahu (pokračovanie)

1 Stlačte príkaz **Hore**. Zobrazí sa okno so zoznamom všetkých špeciálnych aktivácií videotelefónu.

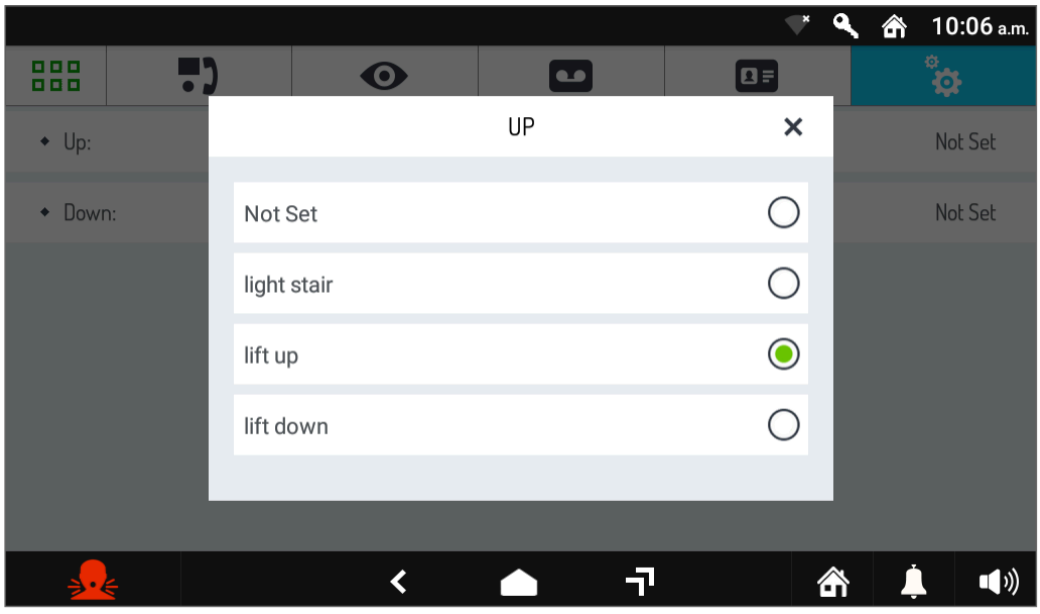


Obr. 1 Zoznam špeciálnych aktivácií po stlačení príkazu Hore

1 Vyberte špeciálnu aktiváciu vytvorenú skôr, ktorá umožňuje vykonať príkaz Hore. V tomto príklade špeciálna aktivácia Lift up umožňuje pohyb výťahu nahor.

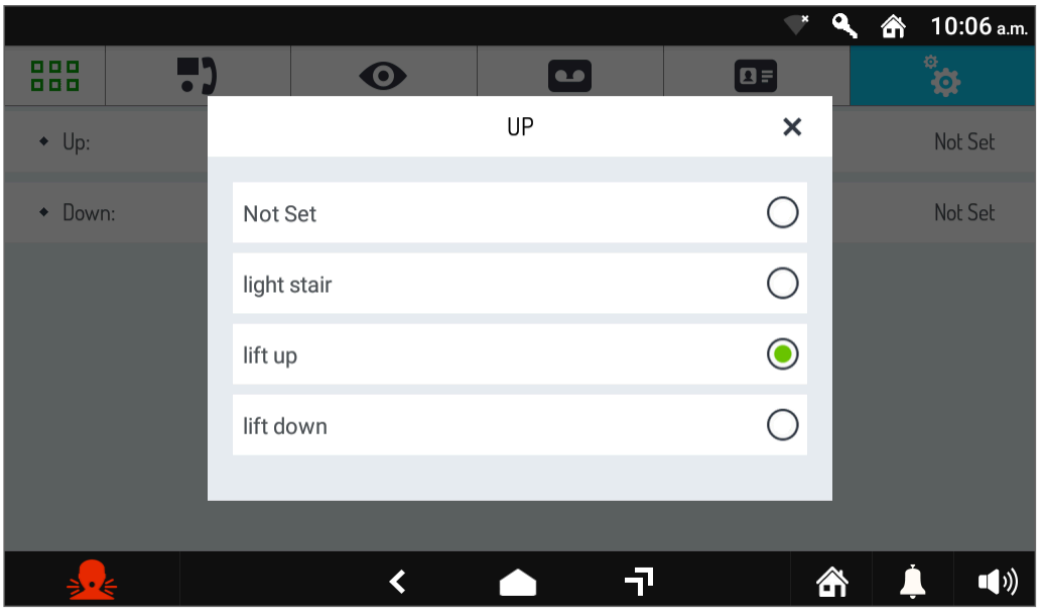


Obr. 2 Výber špeciálnej aktivácie pre pohyb nahor

1 Ťuknutím na ikonu X v pravom hornom rohu okno zatvorte.

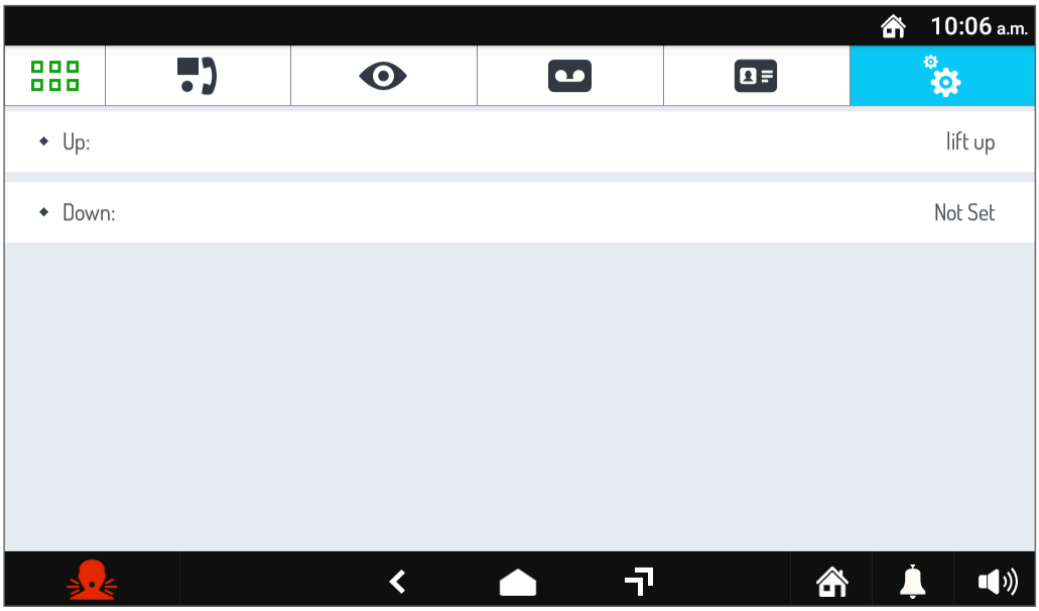


Obr. 3 Zatvorenie okna

1 Stlačte príkaz **Dole**. Zobrazí sa okno so zoznamom všetkých špeciálnych aktivácií videotelefónu.

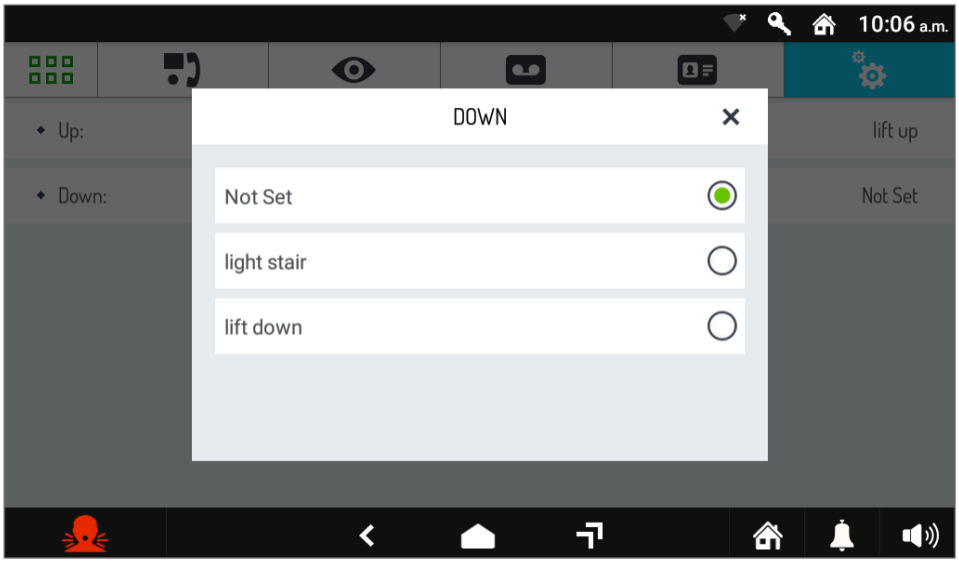


Obr. 4 Zoznam špeciálnych aktivácií po stlačení príkazu Dole

1. Vyberte špeciálnu aktiváciu vytvorenú skôr, ktorá umožňuje vykonať príkaz Dole. V tomto príklade špeciálna aktivácia Lift down umožňuje pohyb výťahu nadol.

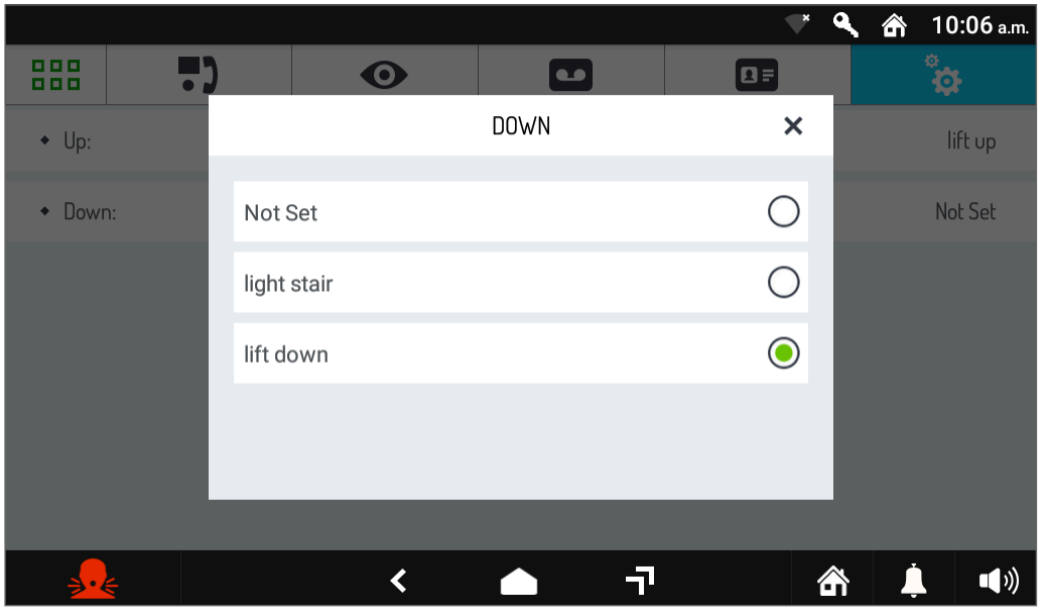

Obr. 5 Výber špeciálnej aktivácie pre pohyb nadol

1. Ťuknutím na ikonu X v pravom hornom rohu okno zatvorte.

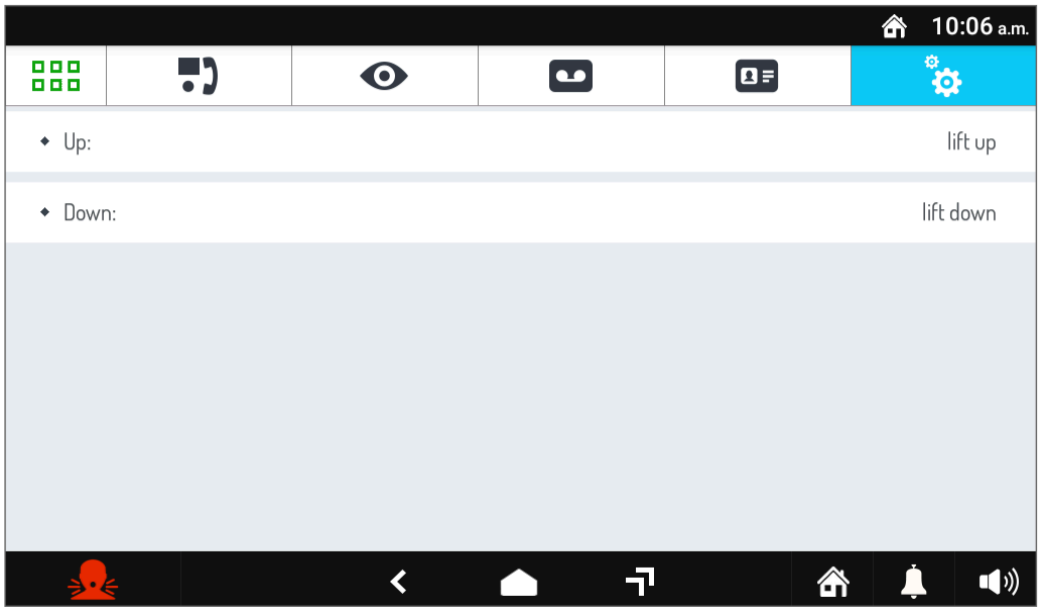

Obr. 6 Zatvorenie okna

4.9 Zapnutie alebo vypnutie ikony Panic @technik


Ikonu Panic zapnete alebo vypnete takto:

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho dotykom kdekoľvek na displeji alebo stlačením tlačidla Home.




Obr. 7 Tlačidlo Home

1. Stlačte ikonu na prístup na hlavnú stránku (Top Page) a potom ikonu aplikácie videotelefónu.
2. Stlačte ikonu vpravo hore na prístup na konfiguračnú stránku videotelefónu.

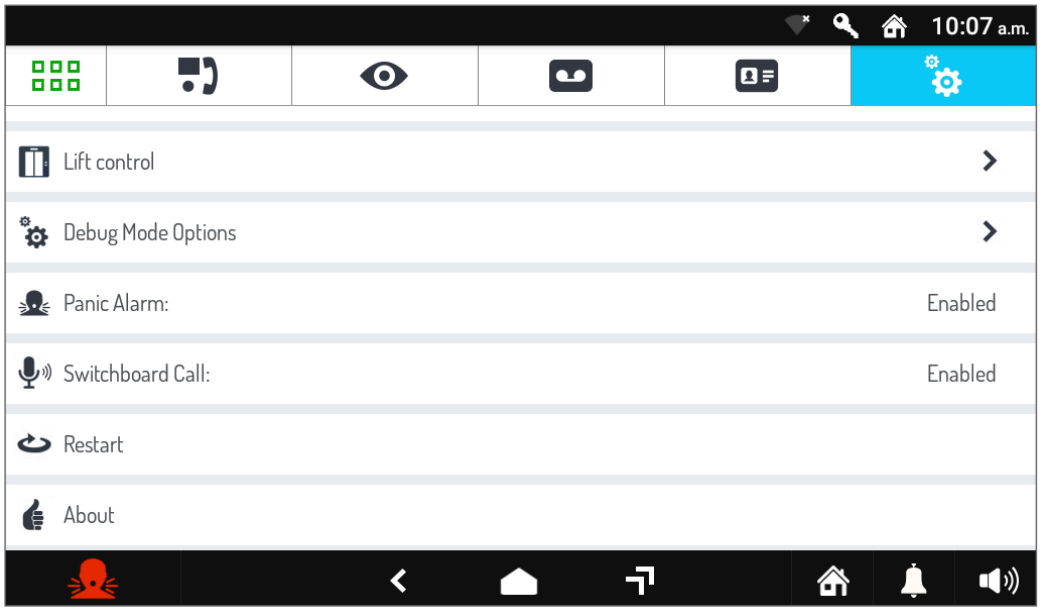

Obr. 8 Konfiguračná stránka videotelefónu

1. Stlačte **Panic Alarm** (aktuálne nastavenie sa zobrazuje vpravo). Otvorí sa okno, v ktorom možno Panic Alarm zapnúť alebo vypnúť.

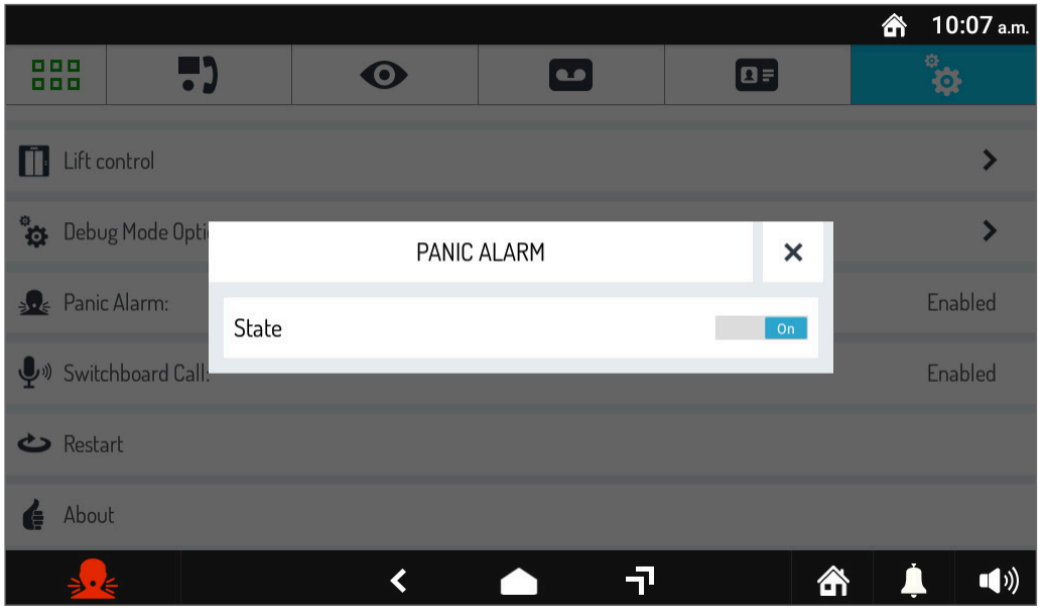

Obr. 9 Okno nastavenia Panic Alarm

1. Zmeňte nastavenie podľa potreby alebo ťuknutím na ikonu X v pravom hornom rohu okno zatvorte bez zmien.

Signál panic alarmu sa odosiela z videotelefónu na recepciu v systéme a na všetky smartfóny, v ktorých je cez aplikáciu CallMe aktivované presmerovanie hovorov. Ak recepcia chýba, panic alarm sa odošle aj tak na smartfóny, na ktorých je aplikácia CallMe.

4.10 Zapnutie alebo vypnutie tlačidla volania na recepciu @technik



Obr. 10 Tlačidlo volania na recepciu


Tlačidlo volania na recepciu zapnete alebo vypnete takto:

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho dotykom kdekoľvek na displeji alebo stlačením tlačidla Home.




Obr. 11 Tlačidlo Home

1. Stlačte ikonu na prístup na hlavnú stránku (Top Page) a potom ikonu aplikácie videotelefónu.
2. Stlačte ikonu vpravo hore na prístup na konfiguračnú stránku videotelefónu.

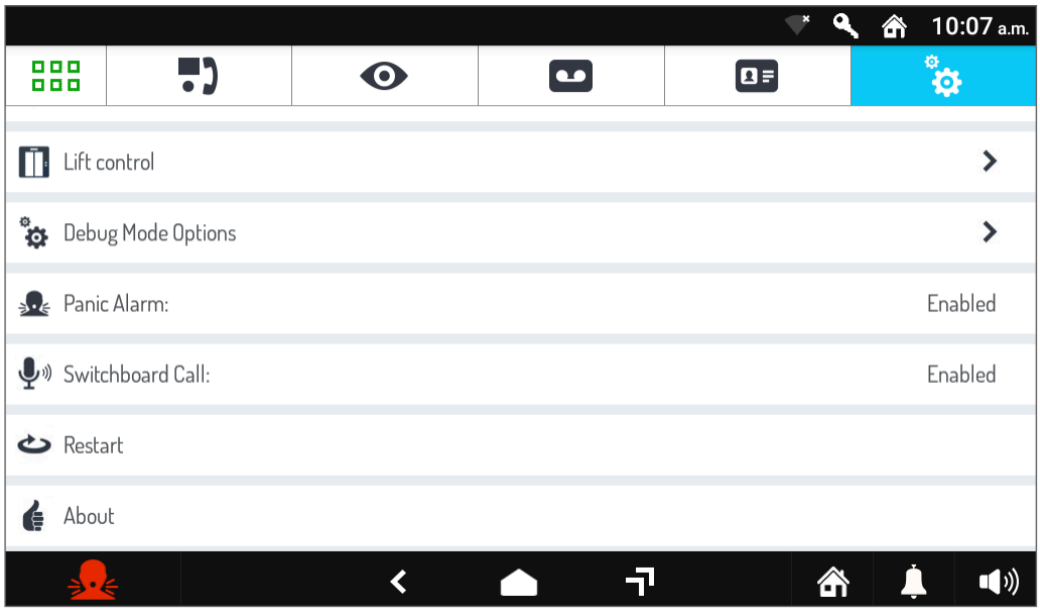

Obr. 12 Konfiguračná stránka videotelefónu

1 Stlačte **Call to switchboard** (aktuálne nastavenie sa zobrazuje vpravo). Otvorí sa okno, v ktorom možno volanie na recepciu zapnúť alebo vypnúť.

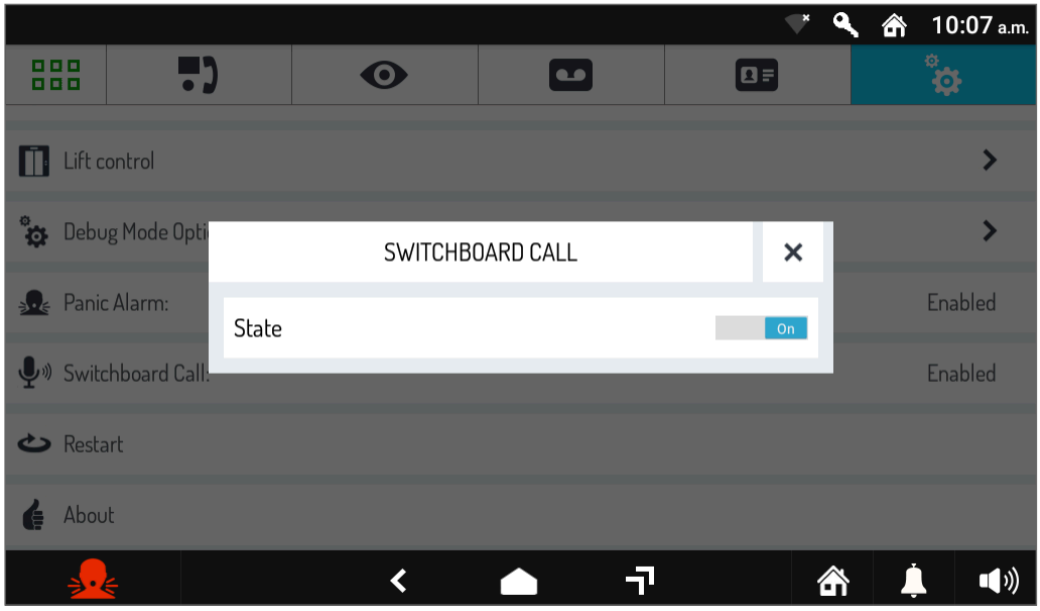

Obr. 13 Okno nastavenia volania na recepciu

1 Zmeňte nastavenie podľa potreby alebo ťuknutím na ikonu X v pravom hornom rohu okno zatvorte bez zmien.

! **Upozornenie!** Predpokladá sa, že systém videotelefónov má recepciu.

4.11 Reštart aplikácie videotelefónu @technik


Aplikáciu videotelefónu reštartujete takto:

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho dotykom kdekoľvek na displeji alebo stlačením tlačidla Home.



Obr. 14 Tlačidlo Home

1. Stlačte ikonu na prístup na hlavnú stránku (Top Page) a potom ikonu aplikácie videotelefónu.
2. Stlačte ikonu vpravo hore na prístup na konfiguračnú stránku videotelefónu.

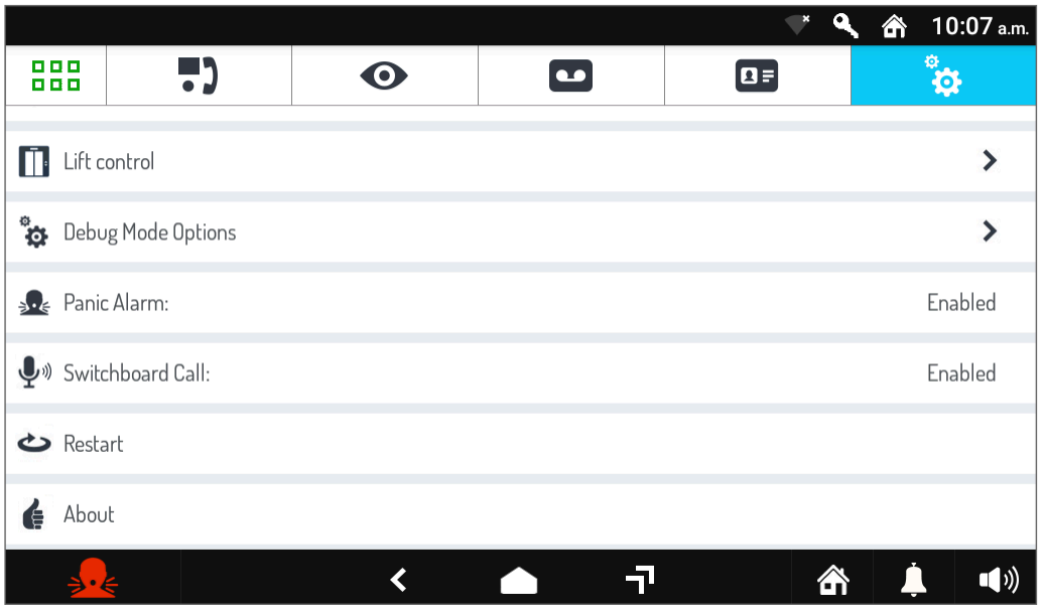

Obr. 15 Konfiguračná stránka videotelefónu

1. Prejdite zoznamom nadol a vyberte **Restart Application**. Aplikácia videotelefónu sa reštartuje a do niekoľkých sekúnd sa opäť spustí.

4.12 Informácie o verzii softvéru aplikácie videotelefónu @technik


Informácie o verzii softvéru aplikácie videotelefónu zobrazíte takto:

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho dotykom kdekoľvek na displeji alebo stlačením tlačidla Home.




Obr. 16 Tlačidlo Home

1. Stlačte ikonu na prístup na hlavnú stránku (Top Page) a potom ikonu aplikácie videotelefónu.
2. Stlačte ikonu vpravo hore na prístup na konfiguračnú stránku videotelefónu.

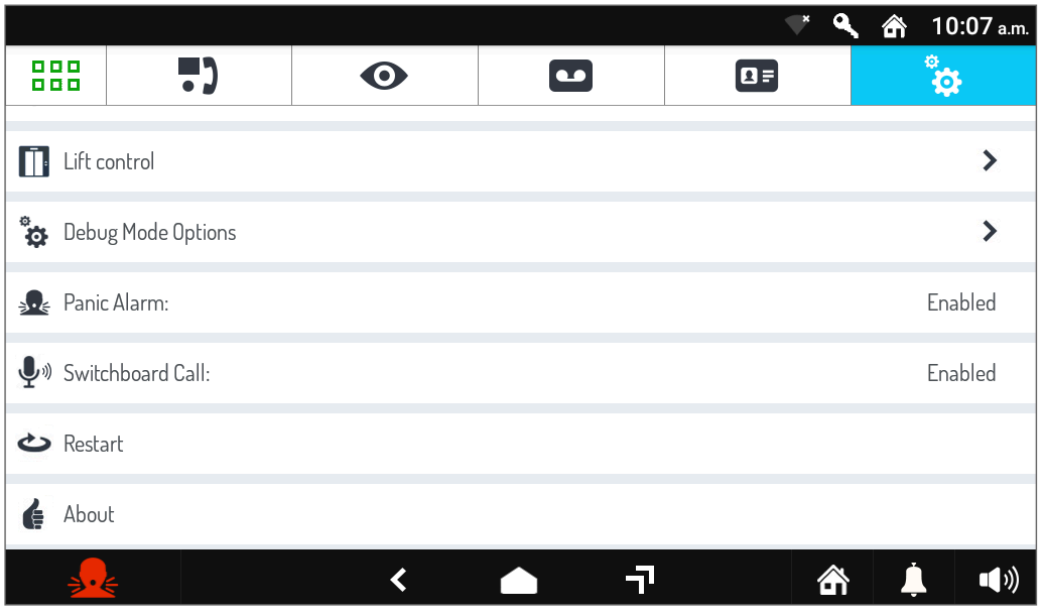

Obr. 17 Konfiguračná stránka videotelefónu

1. Prejdite zoznamom nadol a vyberte položku **Information**. Zobrazia sa informácie o verzii softvéru aplikácie videotelefónu, ako aj IP adresa a MAC adresa samotného videotelefónu.

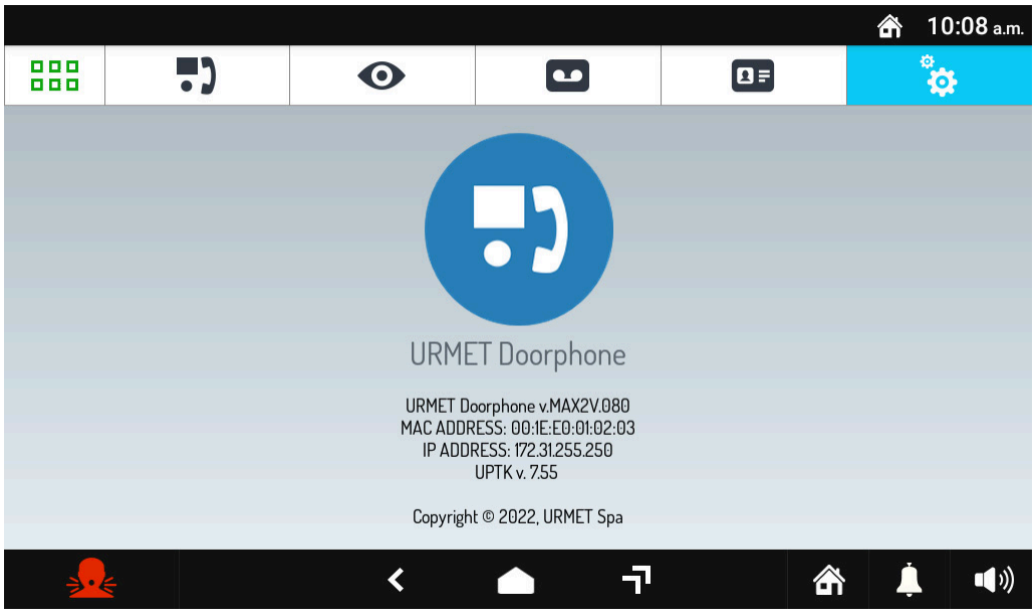

Obr. 18 Informácie o verzii softvéru, IP adrese a MAC adrese videotelefónu

TECHNIK

05 Aplikácia URMET 2Voice Installer Tools

5.1 Účel aplikácie

Tento návod popisuje používanie aplikácie 2Voice Installer Tools. Inštalatér môže pomocou aplikácie:

- vytvoriť nový projekt pre inštaláciu 2Voice;
- definovať topológiu projektu umiestnením zariadení a videotelefónov do topologických uzlov, aby bolo možné používať funkciu presmerovania hovorov;
- vytvoriť zoznam kontaktov videotelefónu a zoznam špeciálnych aktivácií, ktoré možno importovať do videotelefónov jednotlivého bytu alebo do videotelefónov všetkých bytov v topologickom uzle typu Staircase (stúpačka);
- nastaviť niektoré parametre na videotelefónoch Ref. 1760/31 - /33 v systéme;
- nastaviť funkciu presmerovania hovorov na zariadeniach v topologickej štruktúre systému;
- vygenerovať súbor .KXML na odovzdanie správcovi bytového domu. Ten môže pomocou aplikácie CallMe Manager automaticky importovať konfiguráciu systému, t. j. topológiu systému, kmeňové údaje bytov, viacužívateľské zariadenia na presmerovanie hovorov v jednotlivých stúpačkách a videotelefóny Ref. 1760/15 - /16 alebo Ref. 1760/31 - /33 v jednotlivých bytoch. Následne spravuje používateľské účty priradené zariadeniam využívajúcim presmerovanie hovorov cez aplikáciu CallMe.


Vďaka aplikácii 2Voice Installer Tools už správca nemusí:

- od inštalatéra získavať kód UID viacužívateľského zariadenia na presmerovanie hovorov Ref. 1083/83;
- importovať kmeňové údaje bytov zo konfiguračných súborov vstupného panela ani ich vytvárať ručne v aplikácii CallMe Manager.

Aplikáciu 2Voice Installer Tools si stiahnite do tabletu z Play Store (Android). Verzia aplikácie: 1.1.43 alebo vyššia.

Upozornenie! Aplikáciu možno nainštalovať iba na tablet s operačným systémom Android. Tablet musí byť pripojený na internet cez vlastné dátové pripojenie alebo cez WiFi, aby bolo možné aplikáciu stiahnuť a používať.

Po dokončení sťahovania aplikáciu spustite, zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

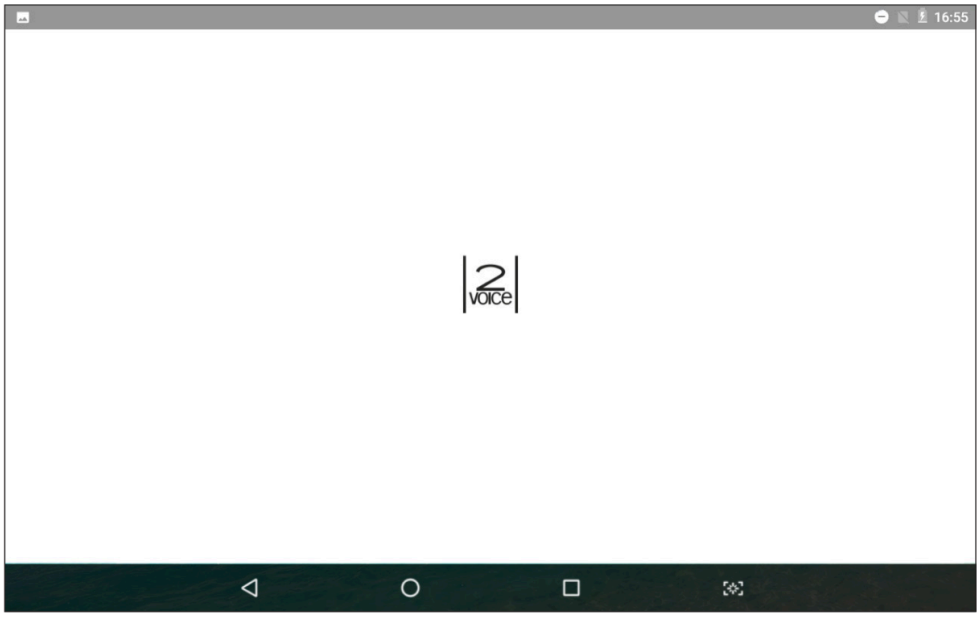


Obr. 19 Úvodná obrazovka aplikácie

Hneď potom sa zobrazí obrazovka „Create an account or log in“ (vytvoriť účet alebo sa prihlásiť).

Takto vyzerá situácia pri prvom spustení aplikácie.

5.2 Vytvorenie účtu alebo prihlásenie

Na používanie aplikácie je potrebné vytvoriť účet Urmet Cloud alebo sa prihlásiť s už registrovaným účtom.

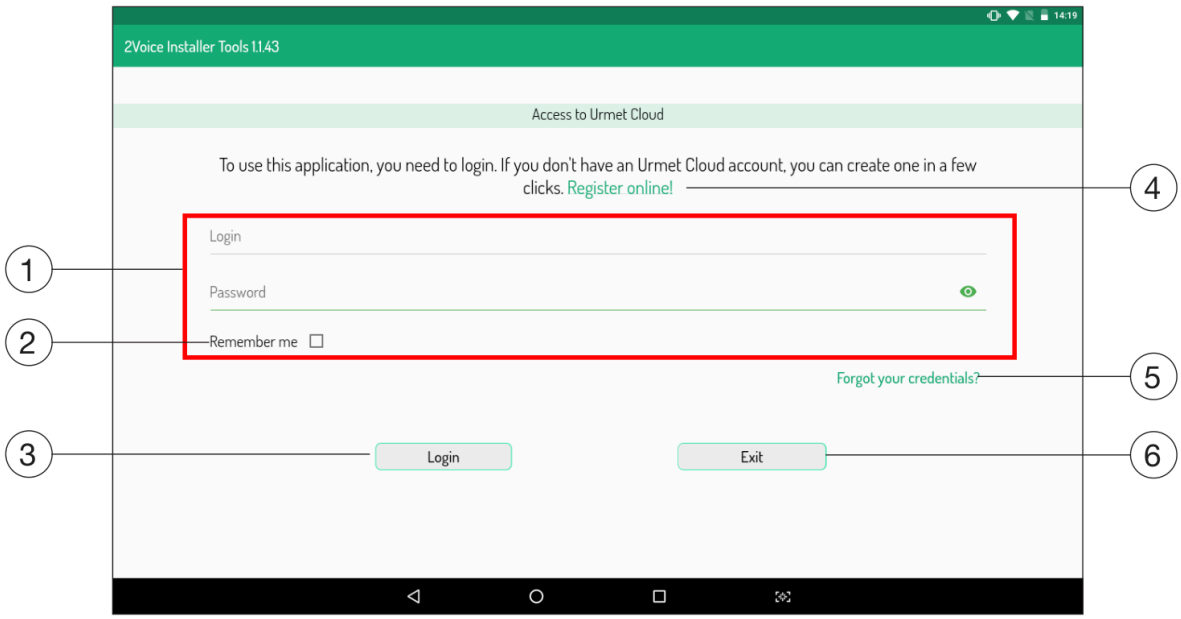


Obr. 20 Obrazovka vytvorenia účtu alebo prihlásenia

Popis jednotlivých polí a tlačidiel:

1. Umožňuje zadať meno používateľa a heslo účtu už registrovaného v Urmet Cloud. Stlačením ikony sa zobrazí zadané heslo.
2. Označením políčka „Remember me“ (zapamätať si ma) si aplikácia zapamätá meno a heslo použité pri poslednom prihlásení.
3. Tlačidlo „Login“ umožňuje prihlásiť sa s účtom už registrovaným v Cloude.
4. Kliknutím na odkaz „Register online!“ vytvoríte nový účet v Urmet Cloud. Vyberte ho, ak účet nemáte.
5. Umožňuje získať nové heslo v prípade jeho zabudnutia alebo zmeniť existujúce. Nevyhnutne treba zadať e-mailovú adresu, s ktorou bol účet registrovaný.
6. Zatvorí aplikáciu 2Voice Installer Tools v tablete.

5.3 Vytvorenie nového účtu

Používateľ zvyčajne nemá účet Urmet Cloud. Stlačte „Register online!“ a vytvorte ho. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

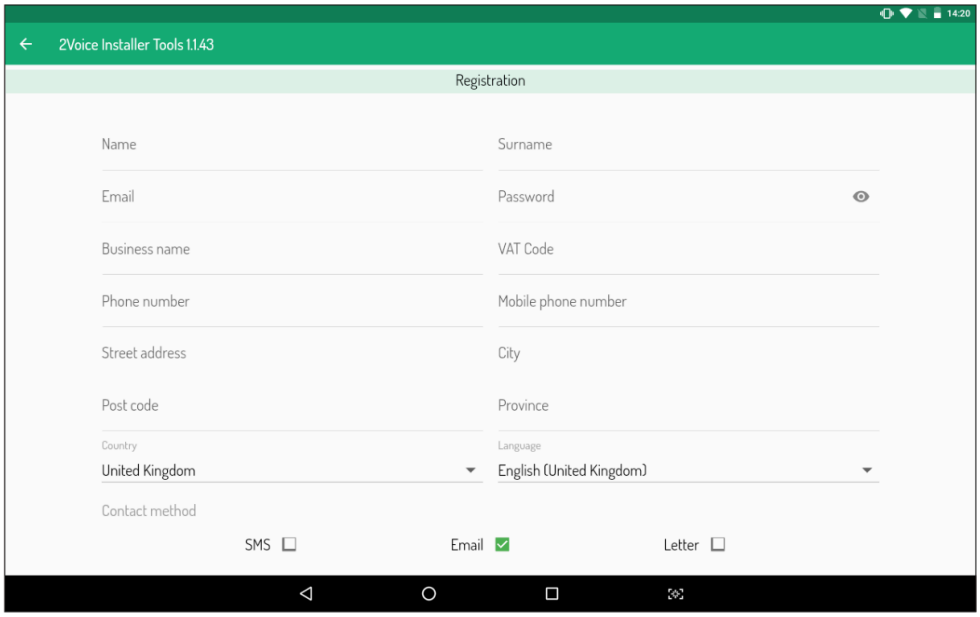

Obr. 21 Registračný formulár

Zadajte údaje potrebné na registráciu účtu.

Upozornenie! Na pokračovanie v registrácii je povinné vyplniť polia označené symbolom (*). V poli „Contact method“ (spôsob kontaktu) vyberte aspoň jeden z troch spôsobov. Ak zvolíte iný spôsob než „Email“, niektoré dovtedy nepovinné polia sa stanú povinnými. E-mailová adresa musí byť platná.


Heslo musí spĺňať tieto bezpečnostné kritériá:

- musí mať aspoň šesť znakov;
- musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno;
- musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno;
- musí obsahovať aspoň jednu číslicu;
- musí obsahovať aspoň jeden z týchto špeciálnych znakov: &_?%!$@
- meno používateľa nesmie byť súčasťou hesla.

Stlačením ikony zobrazíte zadané heslo.

Ak zadané heslo nespĺňa uvedené kritériá, zmení farbu na červenú a v registrácii nebude možné pokračovať.

Stlačte tlačidlo „NEXT“ (ďalej). Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

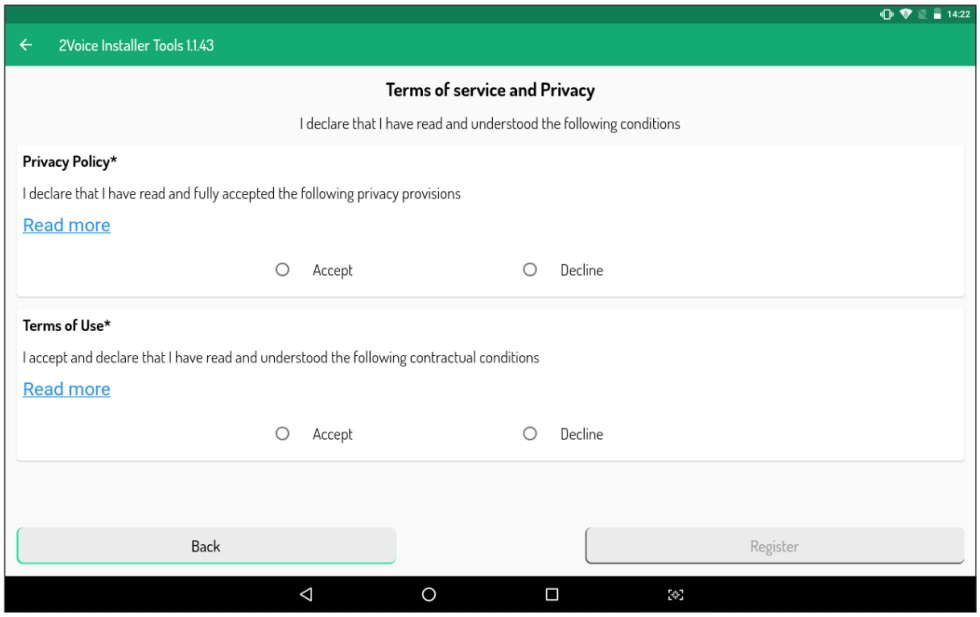


Obr. 22 Súhlas s ochranou osobných údajov a podmienkami používania

Na dokončenie registrácie je potrebné zaškrtnúť políčka potvrdzujúce oboznámenie sa so zásadami ochrany osobných údajov a so všeobecnými podmienkami používania.

> Stlačením jedného z dvoch odkazov „Read more“ sa dostanete na www.urmet.com, kde sú úplné informácie.


Stlačte „REGISTER“ (registrovať). Na zadanú adresu príde e-mail a budete presmerovaní na stránku prihlásenia. Otvorte e-mailovú schránku, nájdite prijatý e-mail a kliknutím na overovací odkaz aktivujte účet.

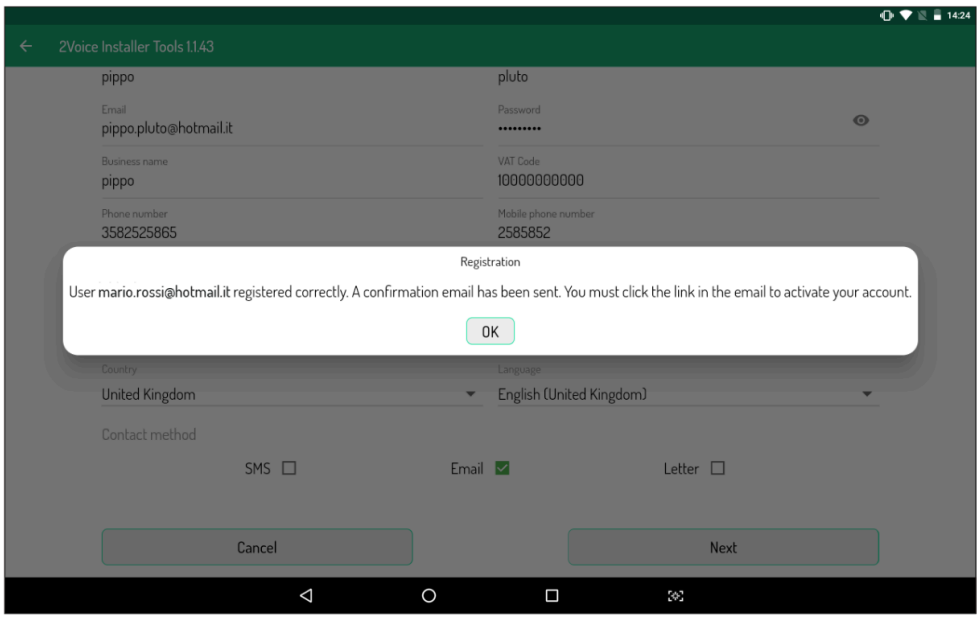

Obr. 23 Overenie e-mailu

5.4 Prihlásenie

Prihlásiť sa môžete účtom vytvoreným podľa vyššie uvedeného postupu alebo ak už máte účet správcu (napríklad vytvorený skôr).

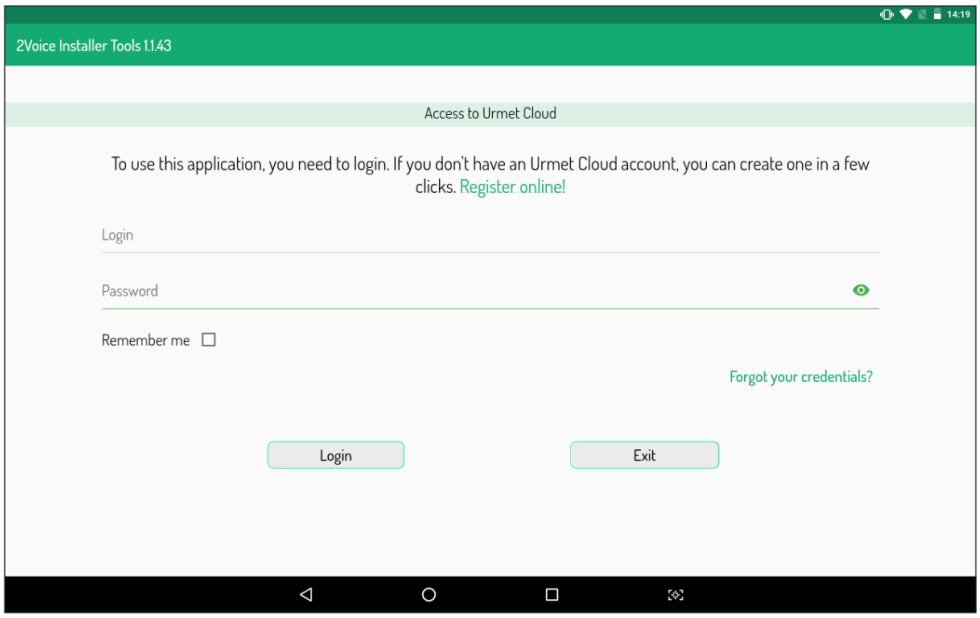

Obr. 24 Prihlasovacia obrazovka

Zadajte svoje prihlasovacie údaje:


- Login (e-mailová adresa)
- Password (heslo)

Na prihlásenie stlačte tlačidlo „LOGIN“.

5.5 Zmena hesla účtu inštalatéra


Heslo účtu možno zmeniť týmto postupom:

1. Na prihlasovacej stránke kliknite na „Forgot your credentials?“ (zabudli ste prihlasovacie údaje?).

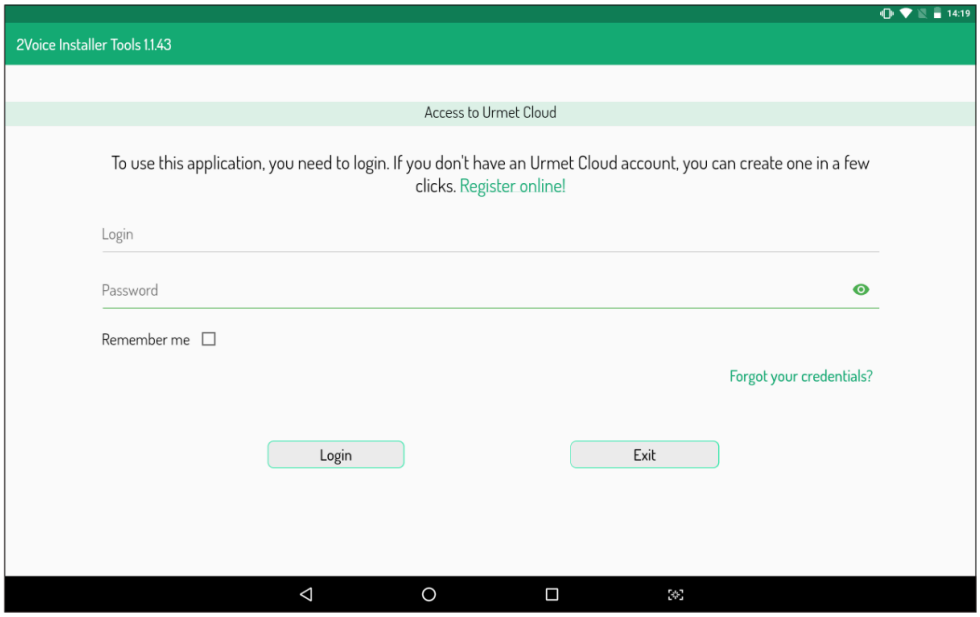


Obr. 25 Prihlasovacia stránka

1. Zobrazí sa obrazovka na obnovenie prihlasovacích údajov.

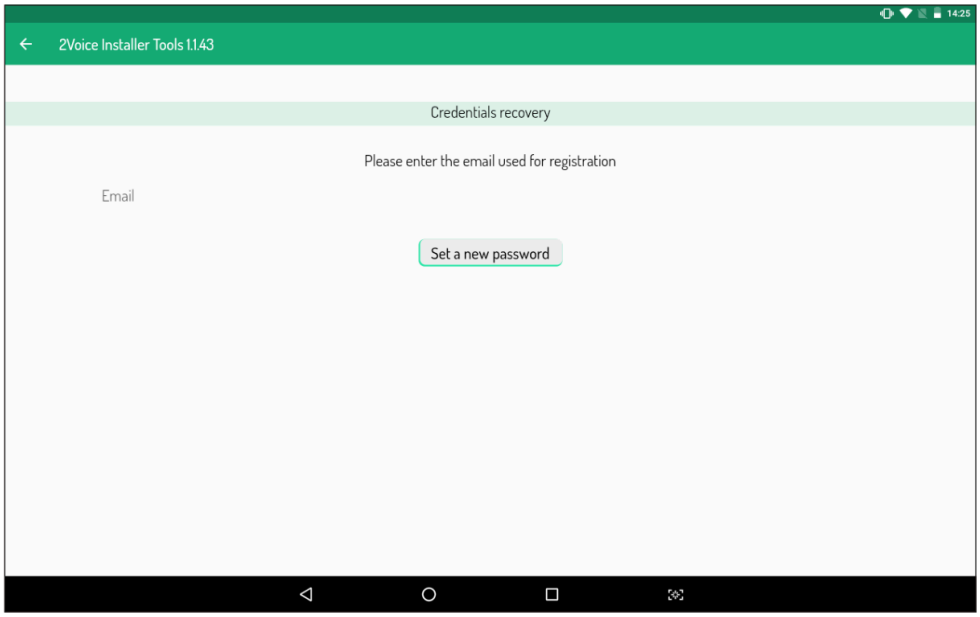


Obr. 26 Obnovenie prihlasovacích údajov

1. Zadajte e-mailovú adresu použitú pri registrácii účtu a stlačte tlačidlo „Set new password“ (nastaviť nové heslo).
2. Na zadanú e-mailovú adresu sa odošle e-mail s odkazom na Urmet Cloud, kde možno heslo zmeniť.
3. Kliknite na odkaz prijatý e-mailom.

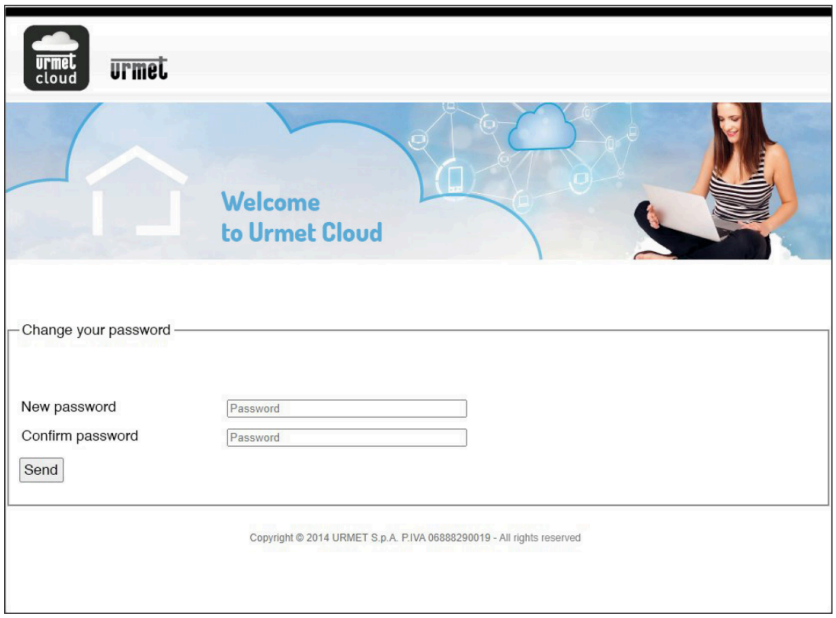


Obr. 27 Stránka zmeny hesla

1. Zadajte nové heslo, potvrďte ho a nakoniec stlačením tlačidla „Send“ (odoslať) uložte zmeny.

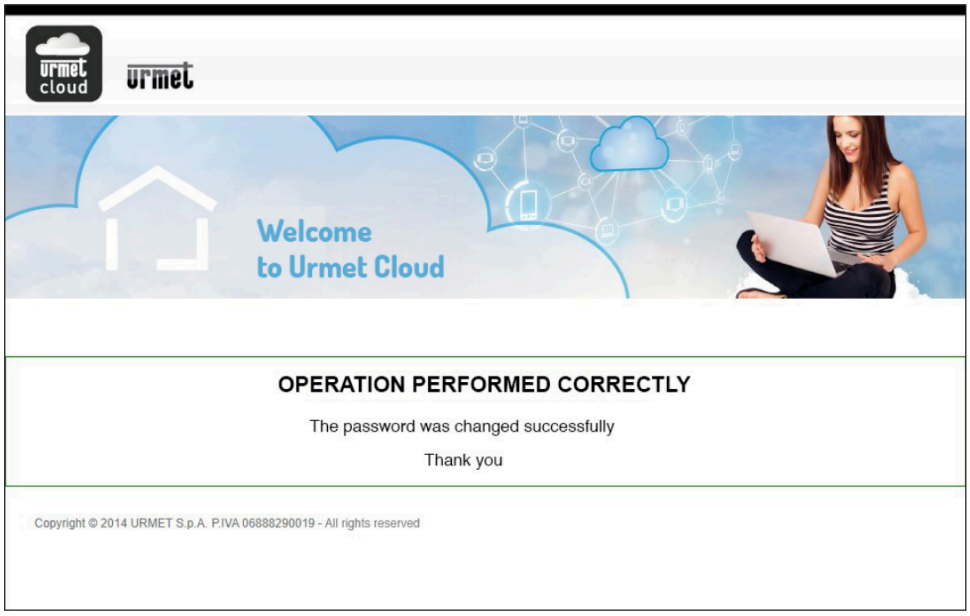

Obr. 28 Potvrdenie zmeny hesla

Po prihlásení (Login) sa zobrazí obrazovka karty „Project“ (projekt).

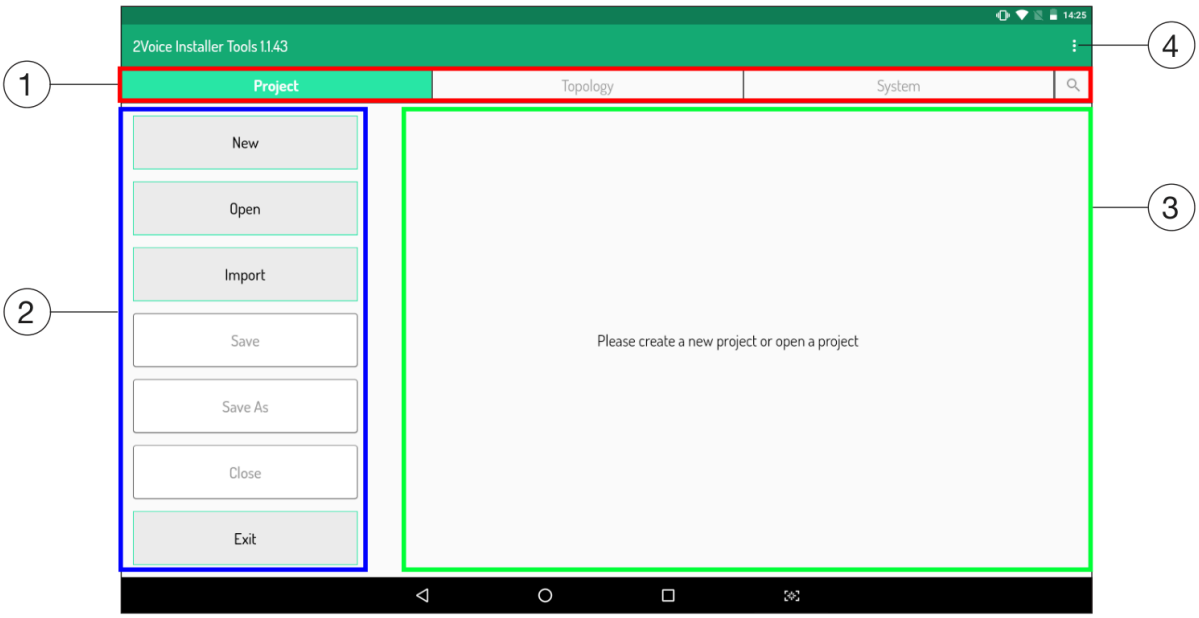

Obr. 29 Karta Project

ⓘ Ide o príklad situácie pri prvom prihlásení.

1 Význam sekcií a tlačidiel na obrazovke:

- Karta „Project“ zobrazuje obrazovku s funkciami na vytvorenie nového projektu, otvorenie skôr vytvorených projektov a uloženie rozpracovaného projektu.
- Karta „Topology“ (topológia) umožňuje nastaviť topológiu aktuálneho projektu, pridávať zariadenia, kontakty a aktivácie do jednotlivých topologických uzlov.
- Karta „System“ (systém) umožňuje nastaviť niektoré parametre aktuálneho projektu.
- Ikona [🔍] umožňuje rýchle vyhľadávanie medzi prvkami projektu.

ⓘ Karty „Topology“, „System“ a funkcia vyhľadávania [🔍] sú dostupné až po vytvorení nového projektu alebo po otvorení či importe existujúceho projektu (viac v kapitolách „Topológia“, „Systém“ a „Funkcia vyhľadávania“).

1 V nasledujúcej oblasti sú dostupné funkcie karty „Project“:

- Tlačidlo „New“ (nový) umožňuje vytvoriť nový projekt.

- Tlačidlo „Open“ (otvoriť) zobrazí obrazovku, kde možno otvoriť všetky skôr vytvorené a v Urmet Cloud uložené projekty.
- Tlačidlo „Import“ umožňuje importovať projekt vytvorený a zdieľaný iným účtom inštalatéra.
- Tlačidlo „Save“ (uložiť) uloží aktuálny projekt do Urmet Cloud.
- Tlačidlo „Save As“ (uložiť ako) uloží aktuálny projekt do Urmet Cloud pod zmeneným názvom súboru.
- Tlačidlo „Close“ (zavrieť) zatvorí aktuálny projekt.

i Tlačidlá „Save“, „Save As“ a „Close“ sú dostupné až po vytvorení nového projektu alebo po otvorení či importe existujúceho projektu.

- Tlačidlo „Exit“ (ukončiť) zatvorí aplikáciu 2Voice Installer Tools a odhlási účet, s ktorým ste prihlásení.

1. Nasledujúca oblasť obsahuje informácie o aktuálne otvorenom projekte.
2. Nasledujúce tlačidlo umožňuje zobraziť informácie o účte inštalatéra, s ktorým ste v aplikácii prihlásení.

6.1 Kroky potrebné na správne vytvorenie a nastavenie súboru projektu

Nižšie sú uvedené kroky potrebné na správne a jednoduché vytvorenie súboru projektu pomocou aplikácie 2Voice Installer Tools.

1. Vytvorenie nového súboru projektu (kap. Vytvorenie nového projektu).
2. Definovanie topológie projektu: definovanie topologického uzla Site, určenie počtu topologických uzlov Staircase a priradenie zmysluplných názvov (kap. Vloženie uzlov Staircase).
3. Určenie počtu a kmeňových údajov topologických uzlov Apartment v každom uzle Staircase (kap. Kmeňové údaje bytov).
4. Pridanie prípadného viacužívateľského zariadenia na presmerovanie hovorov Ref. 1083/83 do uzlov Staircase, ak je v inštalácii predpokladané (kap. Vytvorenie nového projektu).
5. Pridanie hlavných videotelefónov (Master) a prípadných vedľajších (Slave) do topologických uzlov Apartment (kap. Pridanie videotelefónu do uzla bytu).
6. Vytvorenie kontaktov v topologických uzloch Apartment. Tieto kontakty sa importujú iba do videotelefónov uzla Apartment, v ktorom boli vytvorené (kap. Vytvorenie jedného alebo viacerých kontaktov v uzle bytu).
7. Vytvorenie špeciálnych aktivácií v topologických uzloch Apartment. Tieto aktivácie sa importujú iba do videotelefónov uzla Apartment, v ktorom boli vytvorené (kap. Vytvorenie jedného alebo viacerých kontaktov v uzle bytu).
8. Vytvorenie kontaktov v topologických uzloch Staircase. Tieto kontakty sa importujú do všetkých videotelefónov v uzloch Apartment uzla Staircase, v ktorom boli vytvorené (kap. Vytvorenie jedného alebo viacerých kontaktov v uzle stúpačky).
9. Vytvorenie aktivácií v topologických uzloch Staircase. Tieto aktivácie sa importujú do všetkých videotelefónov v uzloch Apartment uzla Staircase, v ktorom boli vytvorené (kap. Vytvorenie

jedného alebo viacerých kontaktov v uzle stúpačky).

10 Ak sú v bytoch videotelefóny Ref. 1760/31 - /33, možno definovať niektoré parametre (kap. Systém).

11 Ak je v systéme prítomné, nastavenie funkcie presmerovania hovorov na viacužívateľských zariadeniach Ref. 1083/83 v jednotlivých topologických uzloch Staircase (kap. Pridanie viacužívateľského zariadenia na presmerovanie hovorov Ref. 1083/83 do uzla stúpačky).


12 Nastavenie funkcie presmerovania hovorov a import kontaktov a špeciálnych aktivácií do všetkých videotelefónov v jednotlivých topologických uzloch Apartment (kap. Pridanie videotelefónu do uzla bytu).

13 V prípade potreby export a zdieľanie súboru projektu so správcom bytového domu na import topológie do aplikácie CallMe Manager (kap. Export).

6.2 Vytvorenie nového projektu

Nový projekt vytvoríte týmto postupom.

1 Na obrazovke karty „Project“ stlačte „New“, aplikácia zobrazí nasledujúcu obrazovku:

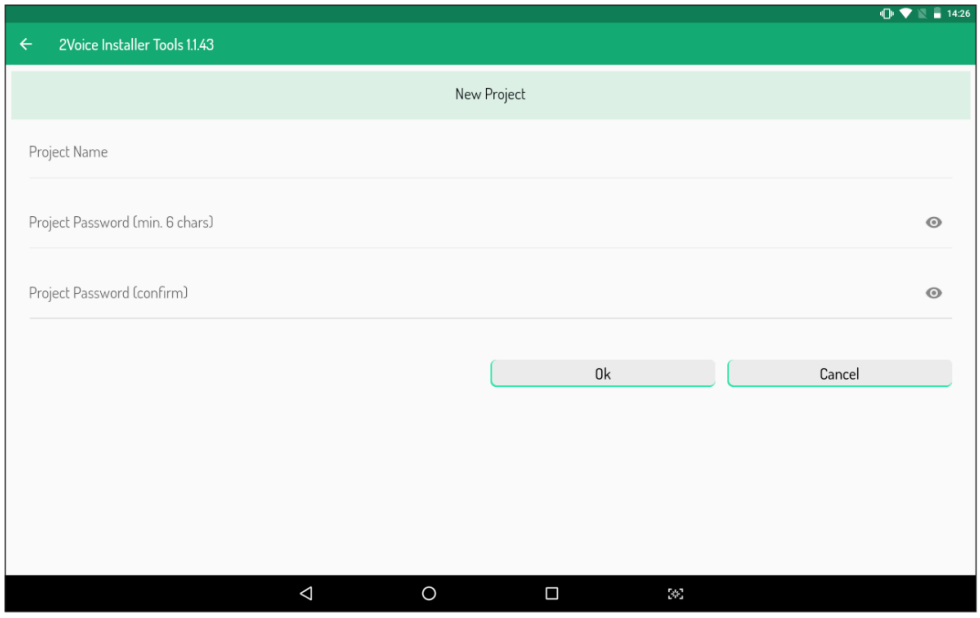

Obr. 30 Okno vytvorenia nového projektu


1 Vyberte pole „Project Name“ (názov projektu) a zadajte zmysluplný názov.

i Pole „Project Name“ má maximálnu dĺžku 64 znakov a minimálnu dĺžku 6 znakov.

1 Vyberte pole „Project Password“ (heslo projektu) a zadajte heslo projektu.

Pole „Password“ má maximálnu dĺžku 16 znakov a minimálnu dĺžku 6 znakov.

1. Vyberte pole „Project Password (confirmation)“ (potvrdenie hesla) a na potvrdenie zadajte heslo zadané v predchádzajúcom poli.
2. Stlačením tlačidla „OK“ projekt vytvoríte.
3. Znova sa zobrazí obrazovka karty „Project“ s vytvoreným projektom.

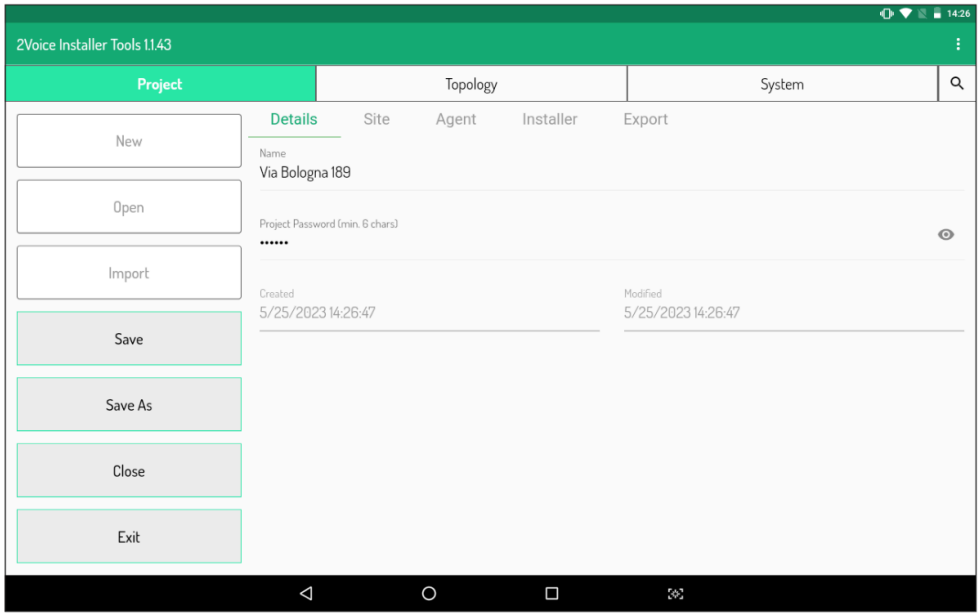


Obr. 31 Karta Project s vytvoreným projektom

1. Stlačením tlačidla „Save“ uložte projekt do Urmet Cloud, alebo stlačením „Save As“ uložte projekt pod zmeneným názvom súboru.

6.3 Otvorenie existujúceho projektu

Skôr vytvorený projekt otvoríte týmto postupom.


1. Na obrazovke karty „Project“ stlačte tlačidlo „Open“, aplikácia zobrazí nasledujúcu obrazovku:

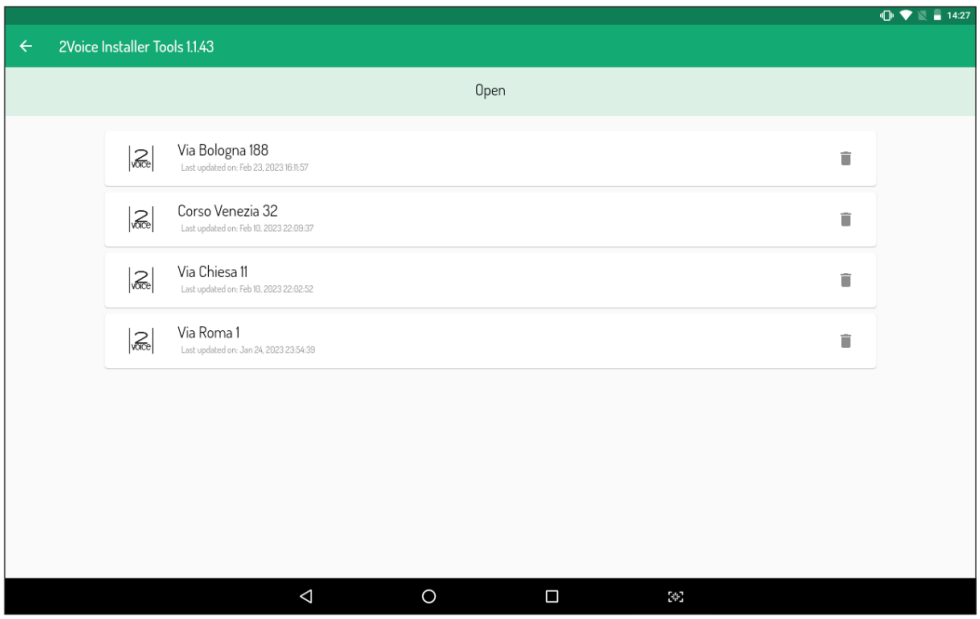

Obr. 32 Zoznam uložených projektov

1. Táto obrazovka zobrazuje všetky projekty skôr vytvorené účtom, s ktorým ste v aplikácii 2Voice Installer Tools prihlásení.
2. Vyberte projekt, ktorý chcete otvoriť.

i Výberom ikony [trash] možno skôr vytvorený projekt odstrániť.

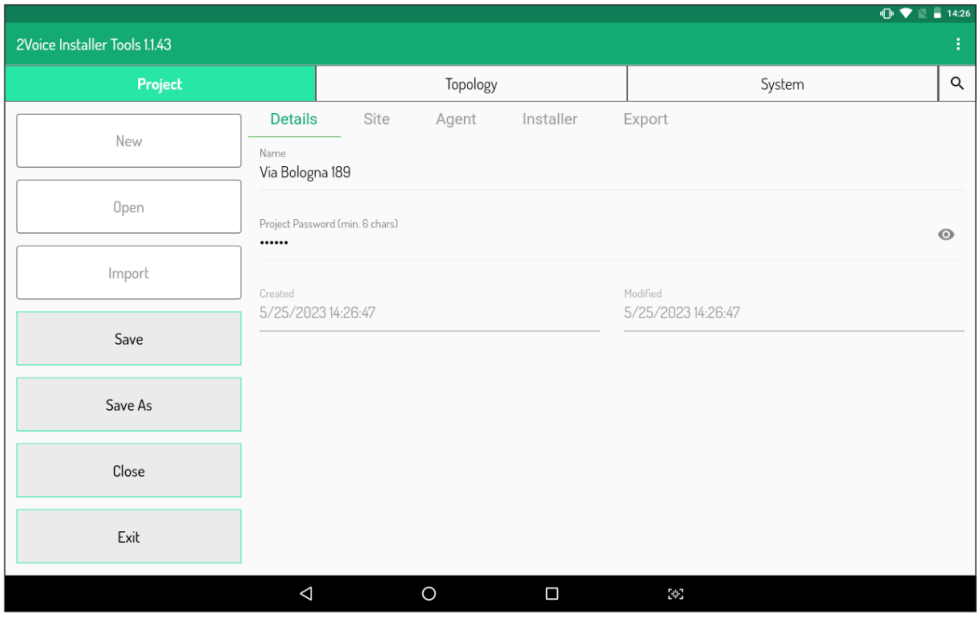

Obr. 33 Výber projektu na otvorenie


6.4 Import existujúceho projektu

Import umožňuje otvoriť súbor projektu vytvorený iným účtom inštalatéra pomocou aplikácie 2Voice Installer Tools.

> **Upozornenie!** Na import projektu musí inštalatér, ktorý projekt vytvoril, exportovať súbor projektu príslušnou funkciou a zdieľať ho s inštalatérom, ktorý ho potrebuje importovať do svojho účtu (podrobnosti v kap. „Export“). Okrem súboru projektu sa musí zdieľať aj heslo, ktoré umožní súbor otvoriť.

Projekt importujete týmto postupom.


1. Na obrazovke karty „Project“ stlačte „Import“, aplikácia zobrazí nasledujúcu obrazovku:

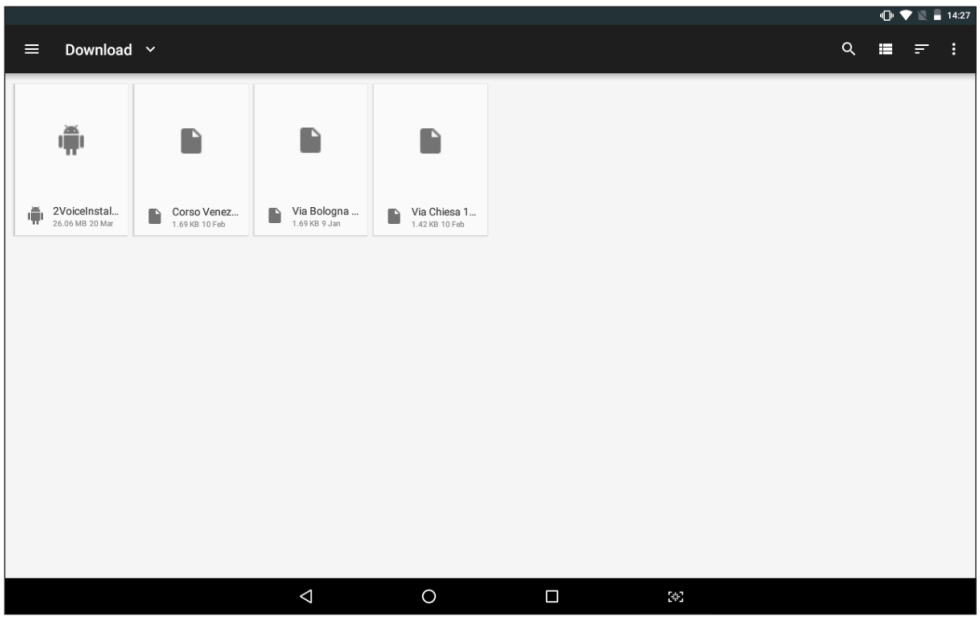

Obr. 34 Import projektu

1. Otvorí sa obrazovka, na ktorej vyberiete cestu vo vnútornej pamäti tabletu, kde sa nachádza importovaný súbor projektu s príponou .2vit.
2. Výberom súboru projektu ho importujete. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:


> Zobrazená obrazovka je príkladová.

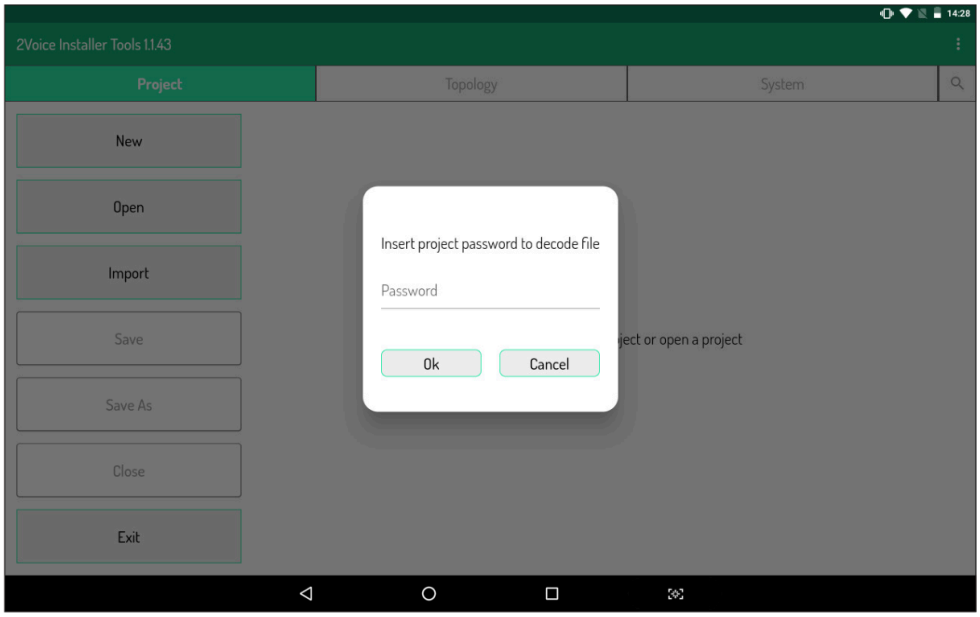

Obr. 35 Výber súboru projektu


1. Zadajte heslo na import súboru projektu a stlačte „OK“.

Upozornenie! Heslo projektu musí byť zdieľané s účtom inštalatéra, ktorý súbor projektu importuje.

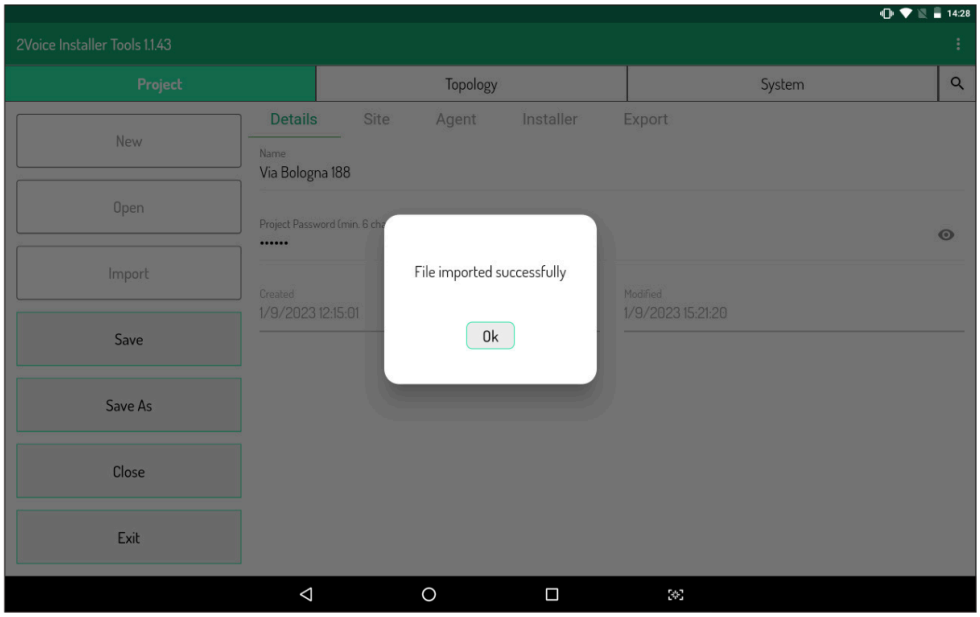

Obr. 36 Zadanie hesla projektu

1. Súbor projektu bol správne importovaný. Stlačením tlačidla „OK“ zatvorte vyskakovacie okno.

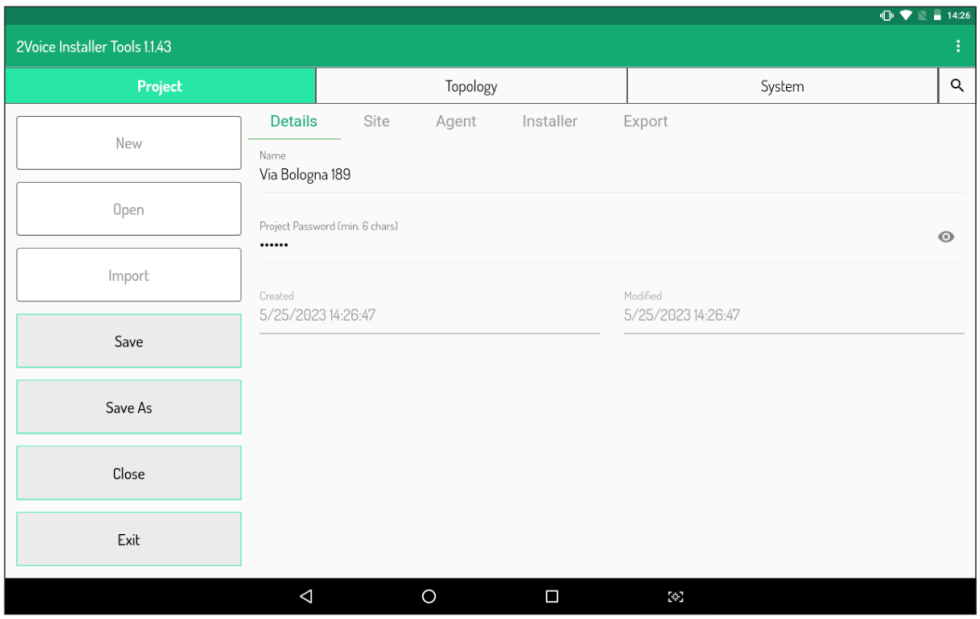


Obr. 37 Potvrdenie importu

1. Stlačením tlačidla „Save“ alebo „Save As“ môžete súbor projektu uložiť do Urmet Cloud a priradiť ho k účtu inštalatéra, do ktorého sa import uskutočnil.

6.5 Správa súboru projektu

Keď sa projekt vytvorí, otvorí alebo importuje, obrazovka karty „Project“ zobrazí podponuku s niekoľkými položkami týkajúcimi sa aktuálneho projektu.

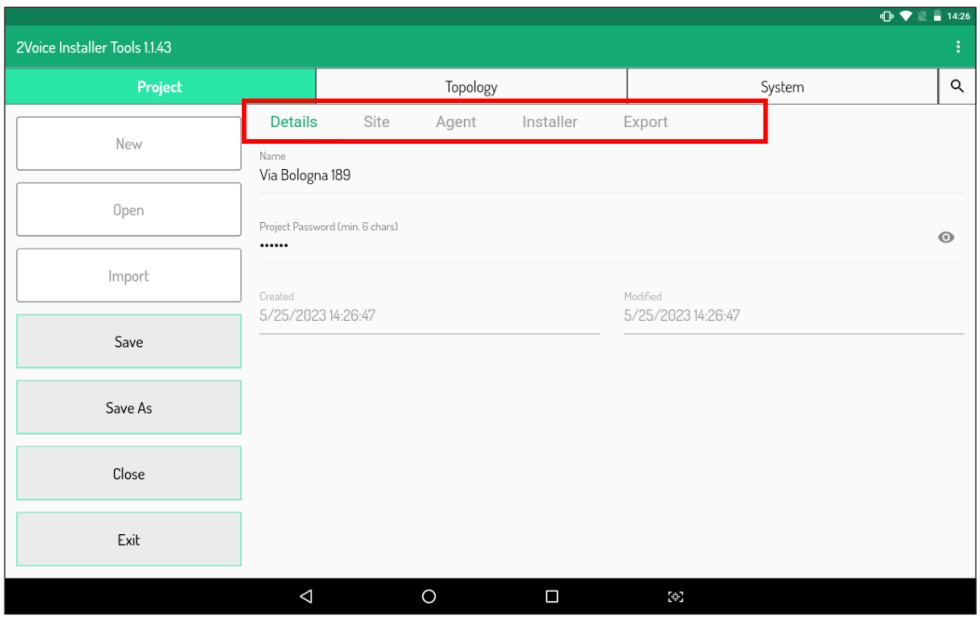


Obr. 38 Podponuka karty Project

Jednotlivé položky podponuky karty „Project“ sú podrobne opísané nižšie.

Details (podrobnosti)

Karta „Details“ sa zobrazí predvolene pri vytvorení, otvorení alebo importe projektu.

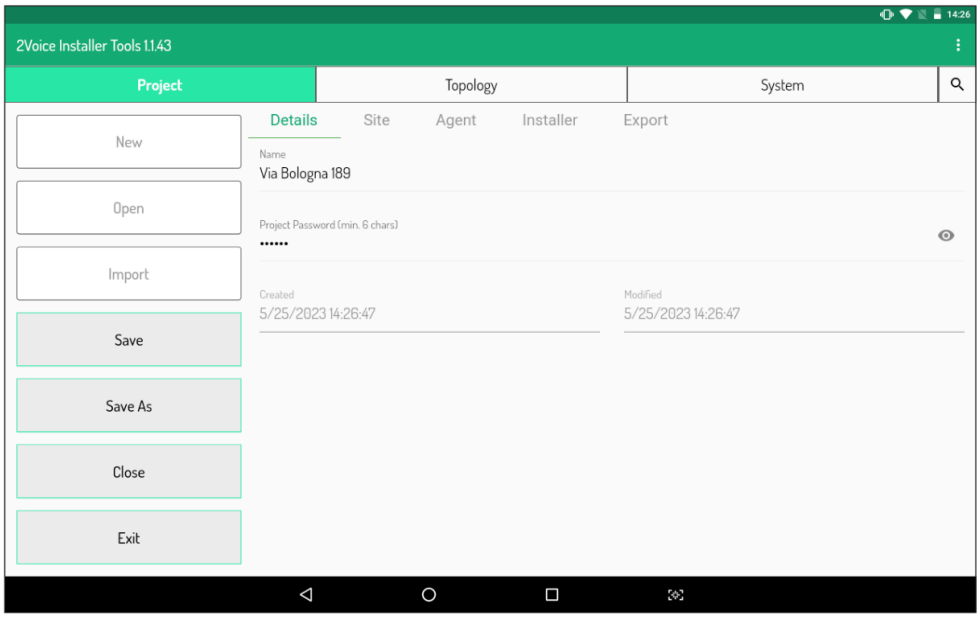


Obr. 39 Karta Details

Na tejto obrazovke možno zmeniť niektoré parametre projektu, napríklad názov projektu a heslo projektu, a tiež zobraziť dátum vytvorenia projektu a dátum poslednej zmeny.

Kliknutím na ikonu sa zobrazí zadané heslo.

Site (objekt)

Kliknutím na „Site“ sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

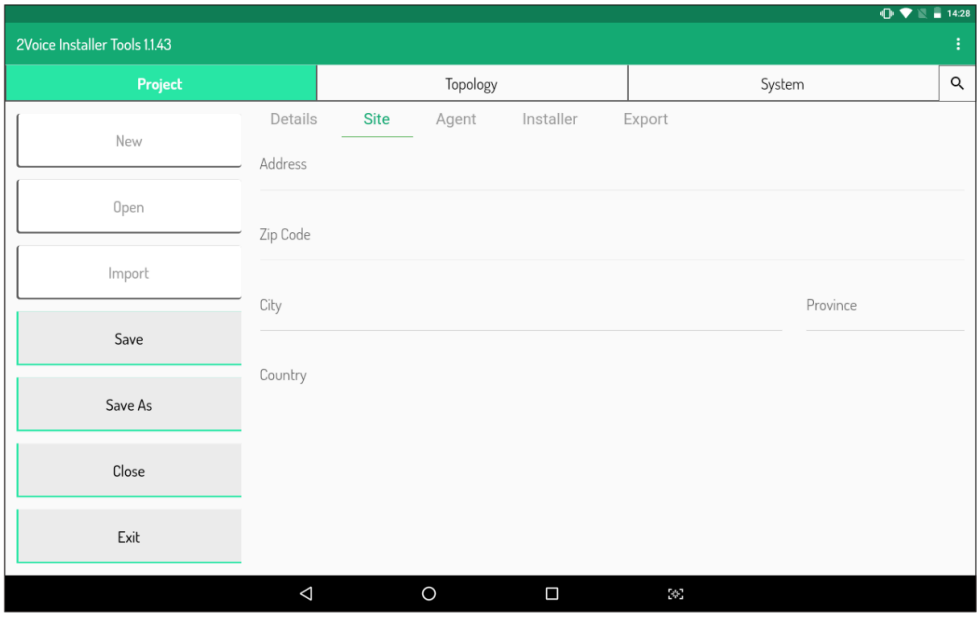


Obr. 40 Karta Site

Na tejto obrazovke možno zadať informácie o budove, s ktorou je projekt spojený.

Agent (zadávateľ)

Stlačením položky „Agent“ sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

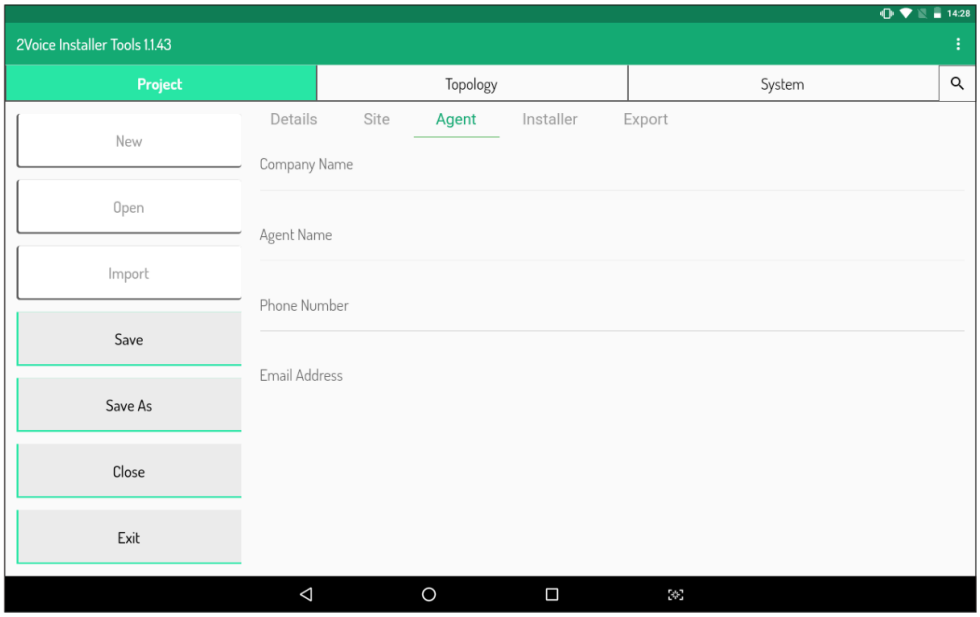


Obr. 41 Karta Agent

Na tejto obrazovke možno zadať informácie o zástupcovi, ktorý projekt zadal.

Installer (inštalatér)

Stlačením položky „Installer“ sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

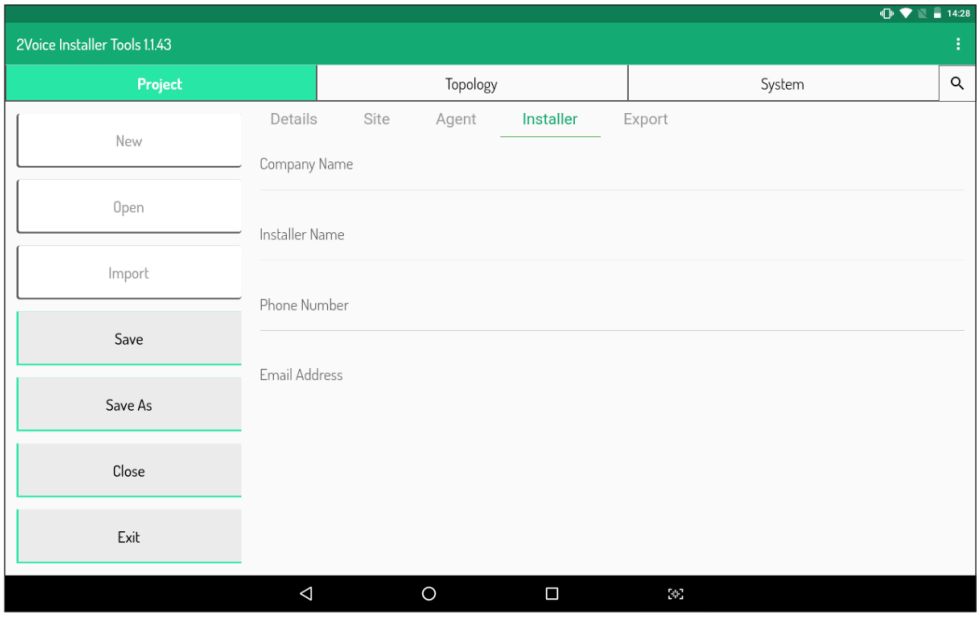


Obr. 42 Karta Installer

Na tejto obrazovke možno zadať informácie o inštalatérovi, ktorý vytvoril súbor projektu.

Export

Kliknutím na „Export“ sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

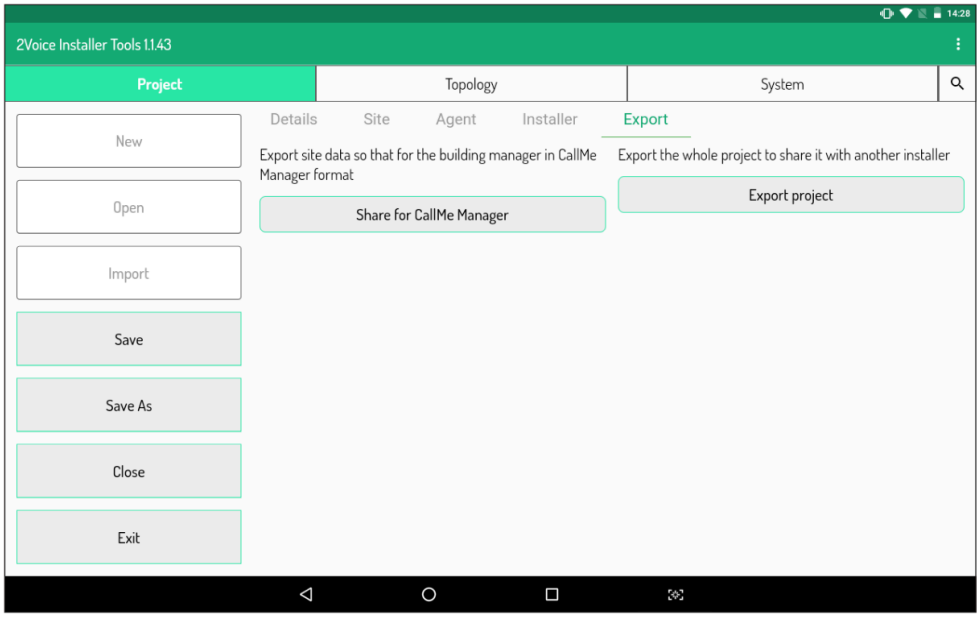

Obr. 43 Karta Export

Na tejto obrazovke možno exportovať súbor projektu. Možné sú dva typy exportu:

- Export for CallMe Manager: vygeneruje súbor .KXML na zdieľanie so správcom bytového domu, aby sa po importe do aplikácie CallMe Manager automaticky vyplnili kmeňové údaje bytov (podrobnosti v

„Používateľskej príručke aplikácie CallMe Manager“).


- Export project: vygeneruje súbor .2vit na zdieľanie s iným inštalatérom, ktorý ho importuje do vlastného účtu v aplikácii 2Voice Installer Tools (podrobnosti v kapitole „Import existujúceho projektu“).

Po výbere typu exportu aplikácia 2Voice Installer Tools otvorí vyskakovacie okno, v ktorom vyberiete aplikáciu tretej strany (predtým nainštalovanú v tablete) na odoslanie zdieľaného súboru projektu.

Upozornenie! Export vykonajte až po definovaní topológie projektu (podrobnosti v nasledujúcej kapitole).

07 TECHNIK Topológia

Po vytvorení projektu je potrebné definovať jeho topológiu, t. j. určiť topologické uzly a zariadenia, ktoré sa do nich umiestnia. Topológiu aktuálneho projektu definujete kliknutím na kartu „Topology“, aplikácia zobrazí nasledujúcu obrazovku:

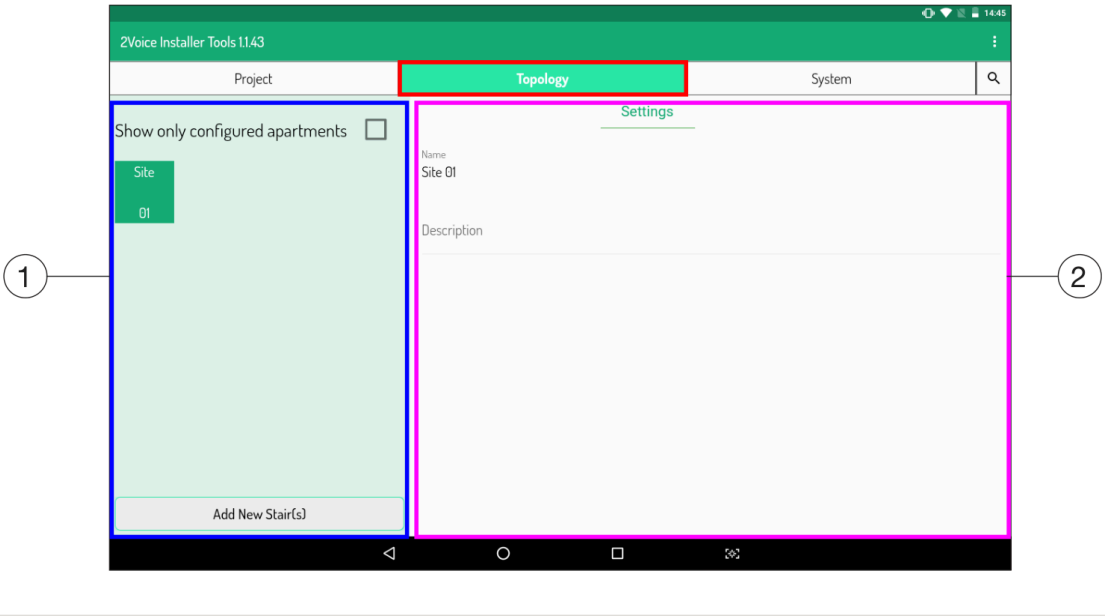


Obr. 44 Karta Topology

Význam jednotlivých častí zobrazenej obrazovky:

1. Navigačný modul umožňujúci výber, pridávanie a odstraňovanie jednotlivých topologických uzlov.
2. Konfiguračný modul umožňujúci nastaviť parametre vybraného topologického uzla. Konfiguračné parametre sa líšia podľa topologického uzla. Pri uzle „Site“ (predvolené zobrazenie) je viditeľný iba parameter „Settings“ (nastavenia).

7.1 Definovanie topológie

Topológia systému 2Voice sa skladá z týchto topologických uzlov: Site, Staircase a Apartment. V každom projekte existuje iba jeden Site, ktorý môže obsahovať najviac 32 uzlov Staircase (stúpačiek) a každý Staircase môže obsahovať najviac 127 uzlov Apartment (bytov). Pri vytvorení nového projektu sa v navigačnom module automaticky vytvorí Site s názvom „Site 01“.

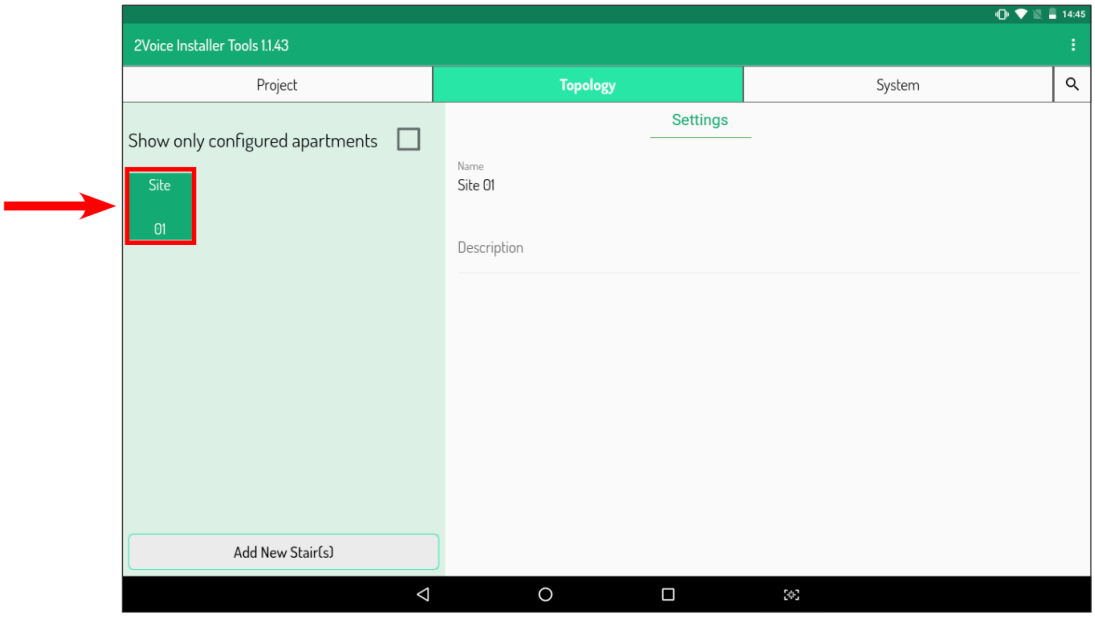


Obr. 45 Navigačný modul so Site 01

Keďže „Site 01“ je jediný existujúci topologický uzol, v navigačnom module sa vyberie automaticky. V poli „Name“ (názov) môžete zmeniť názov objektu a v poli „Description“ (popis) prípadne zadať zmysluplný popis. Potom je na definovanie topológie potrebné zadať počet uzlov Staircase a Apartment v systéme.


Vloženie uzlov Staircase

Stlačením tlačidla „Add New Staircases“ (pridať nové stúpačky) pridáte topologický uzol Staircase do „Site 01“.

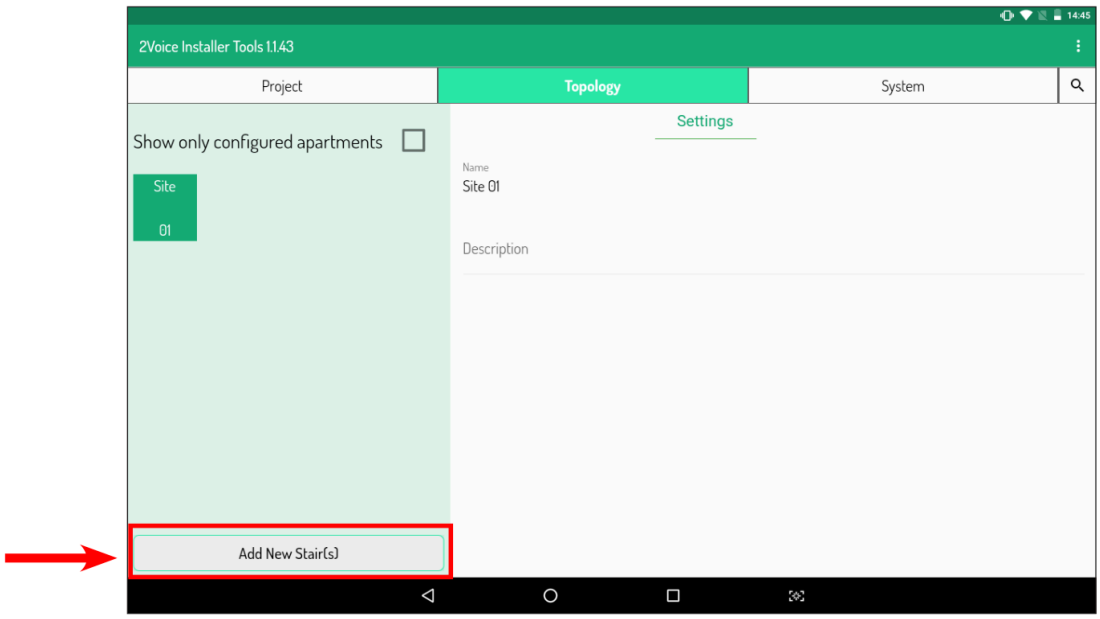

Obr. 46 Pridanie uzla Staircase


Pridaný uzol Staircase sa v navigačnom module zobrazí s predvoleným názvom „Staircase 00“.

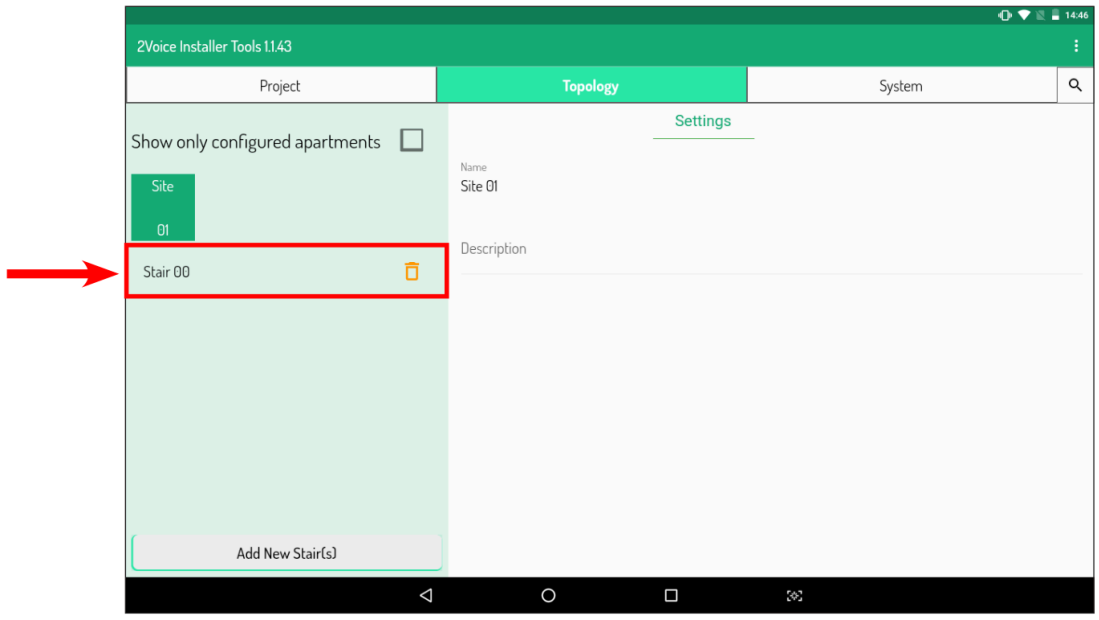

Obr. 47 Pridaný uzol Staircase 00


K topologickému uzlu Site možno pridať najviac 32 uzlov Staircase. Ďalšie stúpačky pridáte opätovným stlačením tlačidla „Add New Staircases“.

Upozornenie! Každá stúpačka v systéme musí v aplikácii 2Voice Installer Tools zodpovedať inému uzlu Staircase.

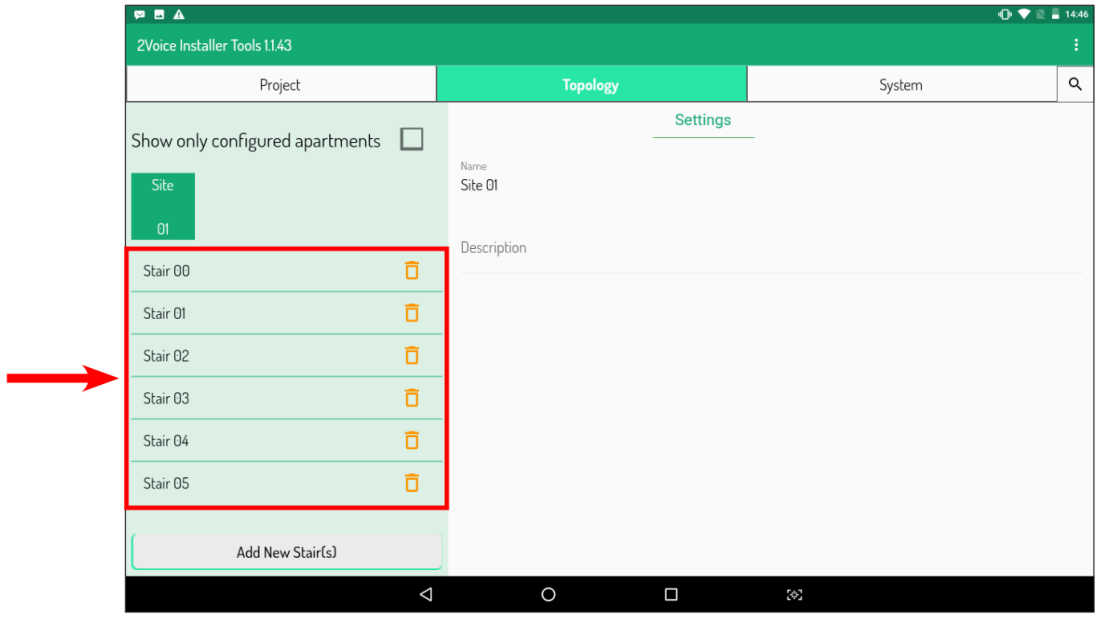

Obr. 48 Pridanie ďalších uzlov Staircase

Uzol Staircase odstránite stlačením ikony pri stúpačke, ktorú chcete odstrániť. Stúpačku vyberiete stlačením príslušného názvu v navigačnom module, v nasledujúcom príklade bola vybraná „Staircase 00“.

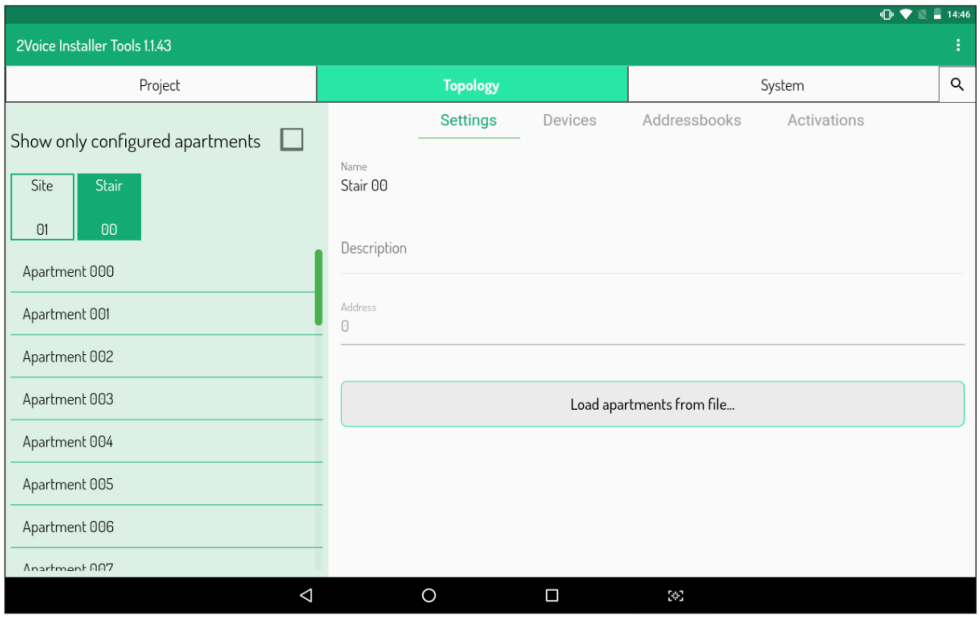

Obr. 49 Vybraná stúpačka Staircase 00

V navigačnom module sa zobrazí 127 predvolených nenastavených bytov stúpačky. V konfiguračnom module možno v poli „Name“ zmeniť názov stúpačky a v poli „Description“ prípadne zadať zmysluplný popis.

Kmeňové údaje bytov

Po pridaní uzlov Staircase do topológie je potrebné vyplniť kmeňové údaje bytov vo všetkých topologických uzloch „Staircase“ projektu. Ak je v systéme niektorý z nižšie uvedených vstupných panelov, kmeňové údaje bytov možno vyplniť automaticky.

- Volací modul Alpha (audio vstupný panel Ref. 1083/38 alebo audio s CCTV Ref. 1083/39 alebo audio-video 1083/48, modul displeja Ref. 1168/1 a modul numerickej klávesnice Ref. 1168/46).
- Volací modul Sinthesi S2 Ref. 1083/13 a 1083/19.
- Volací modul Sinthesi Steel Ref. 1083/14.
- Volací modul Elekta Ref. 1083/15 a 1083/25.
- Volací modul Elekta Steel Ref. 1083/12, 1083/16 a 1083/27.
- Panel Mikra plus Ref. 1784/3.
- Panel Mikra digital Ref. 1784/4.
- Panel konfigurovateľný cez VisiosoftWeb (francúzsky trh).


Ak je v systéme vstupný panel, ktorý v zozname nie je, kmeňové údaje bytov je potrebné vyplniť ručne. V takom prípade stlačte odkaz „Panels not listed“ (panely, ktoré nie sú v zozname). Na automatické vyplnenie kmeňových údajov sa musí použiť konfiguračný súbor vstupného panela.

- Súbory s príponou „.json“ pre vstupné panely Alpha, Mikra plus a Mikra digital.
- Súbory s príponou „.xml“ pre vstupné panely Sinthesi a Elekta.
- V prípade VisiosoftWeb pozrite dokumentáciu softvéru.

Konfiguračný súbor vstupného panela stiahnete podľa konfiguračného návodu, ktorý otvoríte kliknutím na odkaz príslušného vstupného panela. V prípade tlačidlového panela Alpha s tlačidlami (bez displeja) stlačte odkaz „Alpha panel with buttons“.


Volacie moduly a panely Mikra plus a Mikra digital

1. Stiahnite konfiguračný súbor vstupného panela do tabletu, na ktorom používate aplikáciu 2Voice Installer Tools.
2. V aplikácii vyberte v navigačnom module stúpačku, do ktorej chcete konfiguráciu importovať, a stlačte tlačidlo „Load apartments from file...“ (načítať byty zo súboru).

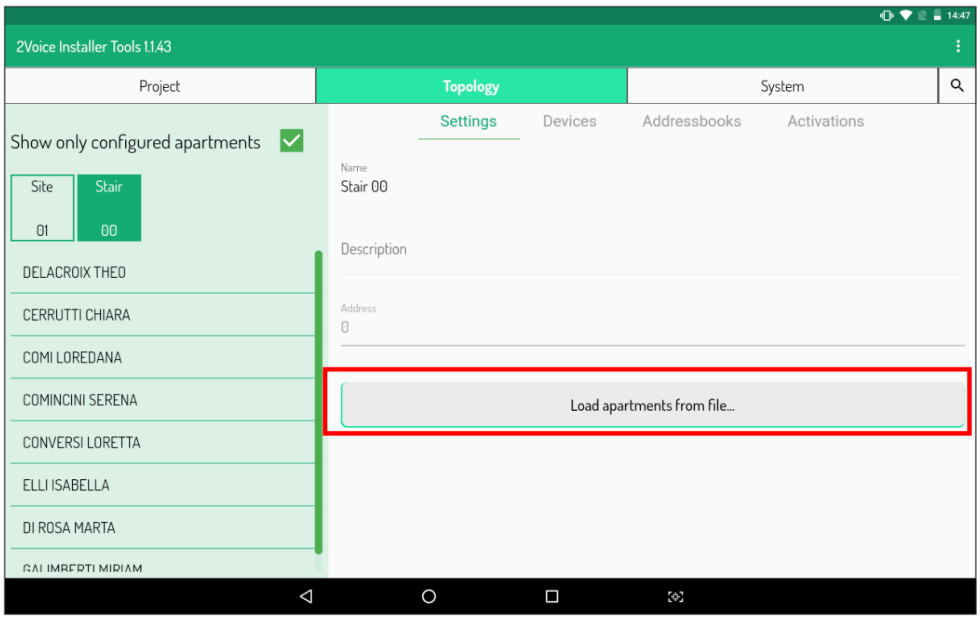


Obr. 50 Tlačidlo Load apartments from file

1 V aplikácii sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

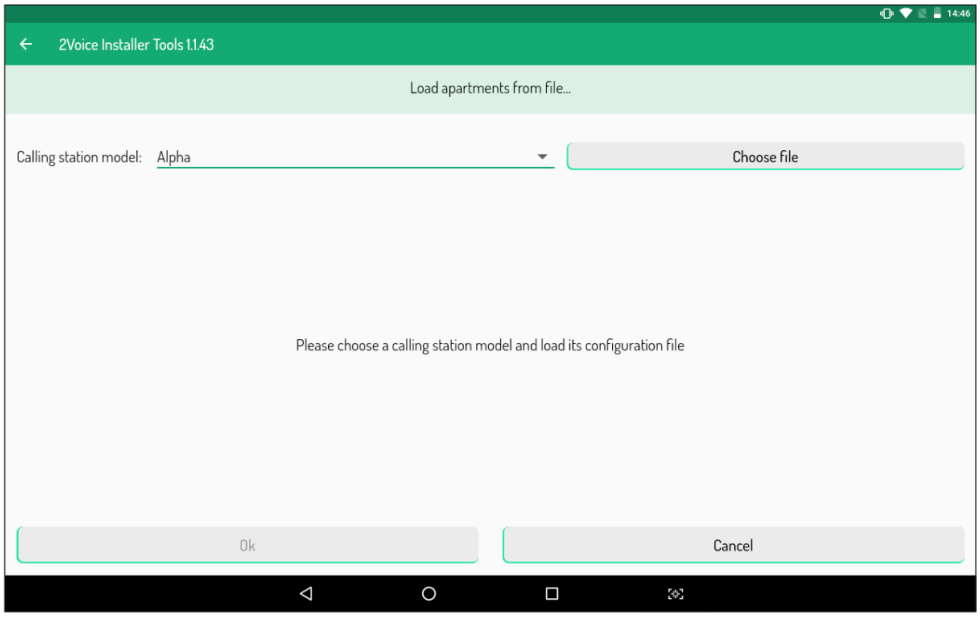


Obr. 51 Obrazovka načítania bytov zo súboru

1 V poli „Calling station model“ (model vstupného panela) vyberte z rozbaľovacej ponuky vstupný panel v systéme. V tomto príklade bol vybraný volací modul Alpha.

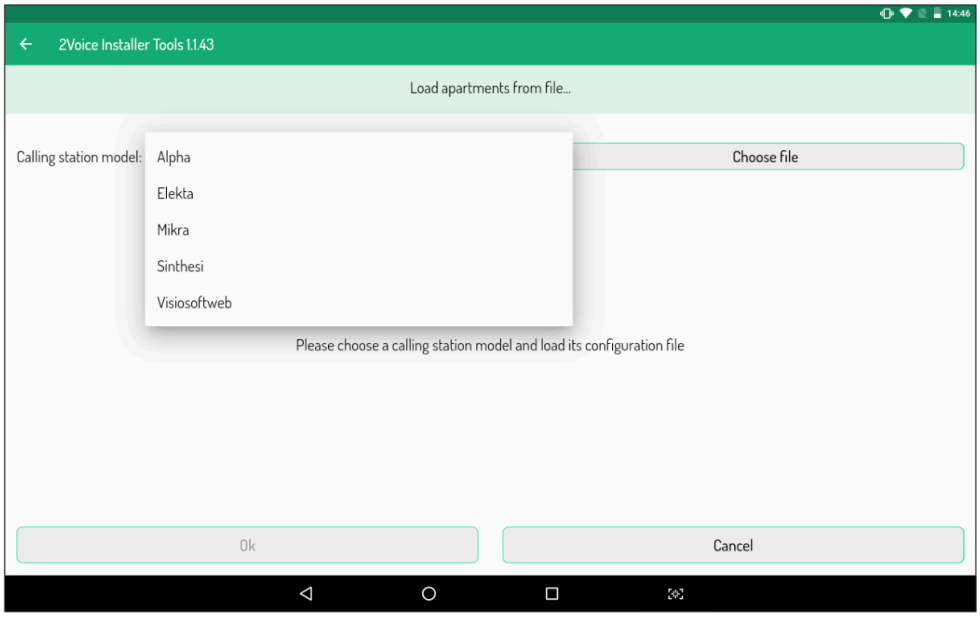


Obr. 52 Výber modelu vstupného panela

1 Stlačte tlačidlo „Choose file“ (vybrať súbor) a vyberte konfiguračný súbor predtým stiahnutý do tabletu.

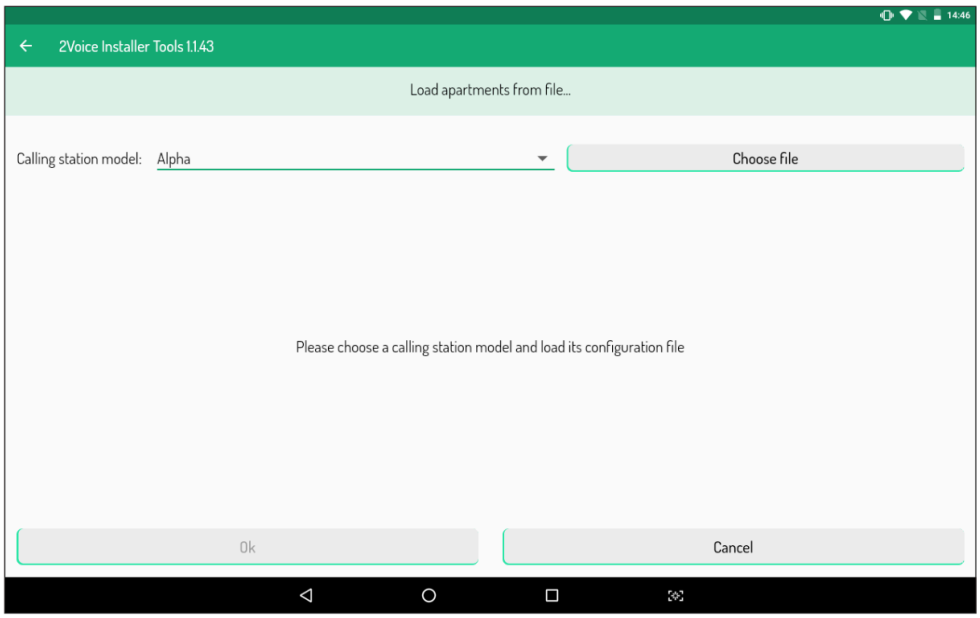


Obr. 53 Výber konfiguračného súboru

1 Po načítaní súboru sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

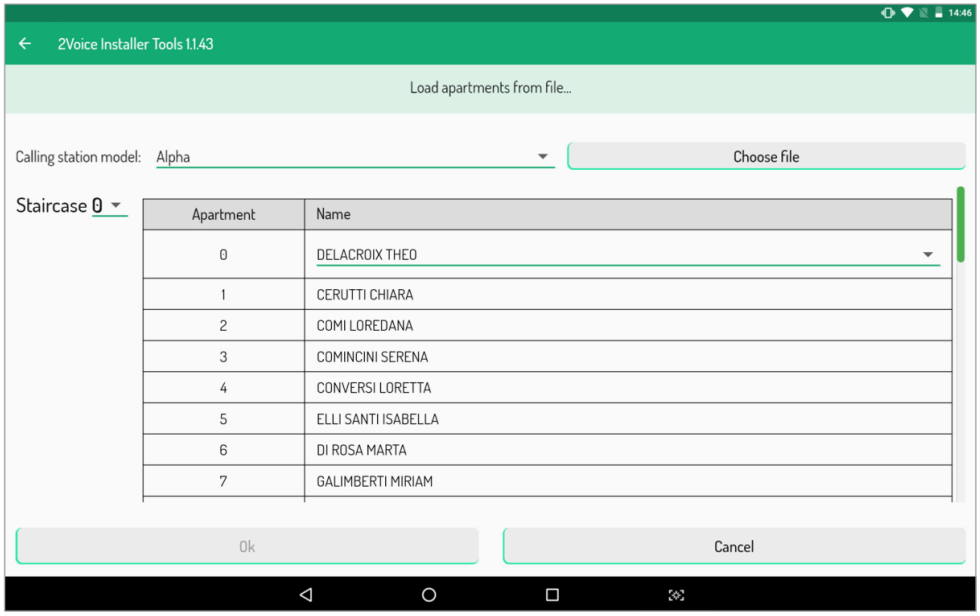


Obr. 54 Obrazovka po načítaní súboru

1. Tabuľka zobrazuje číslo bytu a meno každého používateľa v stúpačke.
2. Ak konfiguračný súbor obsahuje kmeňové údaje viacerých stúpačiek (namontovaných stúpačiek), je potrebné vybrať číslo stúpačky, ktorej názvy bytov chcete importovať. Číslo stúpačky vyberte v rozbaľovacej ponuke vedľa slova „Staircase“.

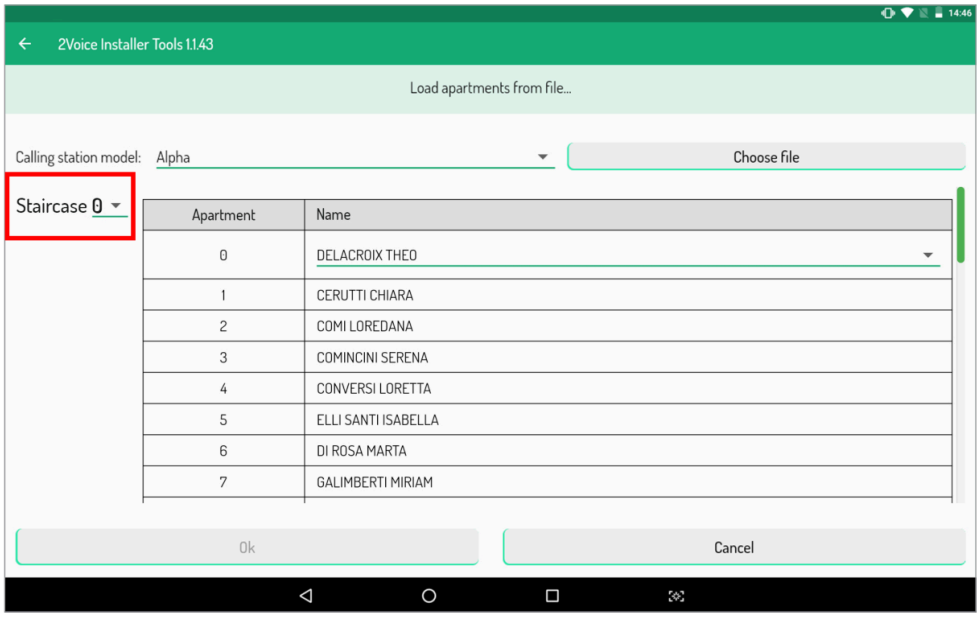


Obr. 55 Výber čísla stúpačky

1. Stlačením tlačidla „OK“ importujete konfiguráciu do bytov vo vybranom uzle Staircase.

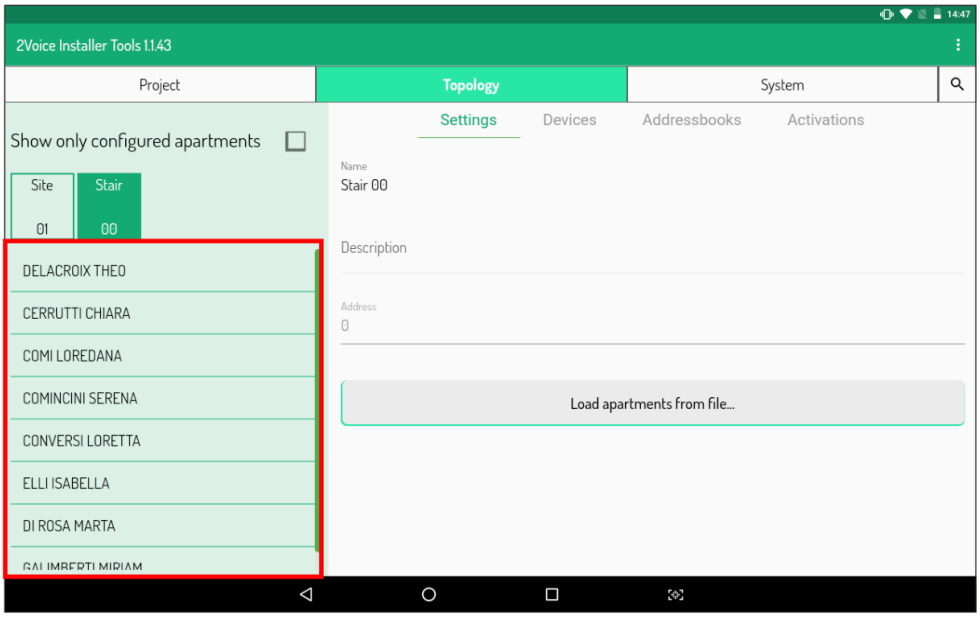

Obr. 56 Importované byty

1. Označením „Show only configured apartments“ (zobraziť iba nastavené byty) sa v navigačnom module zobrazia iba byty s používateľmi.

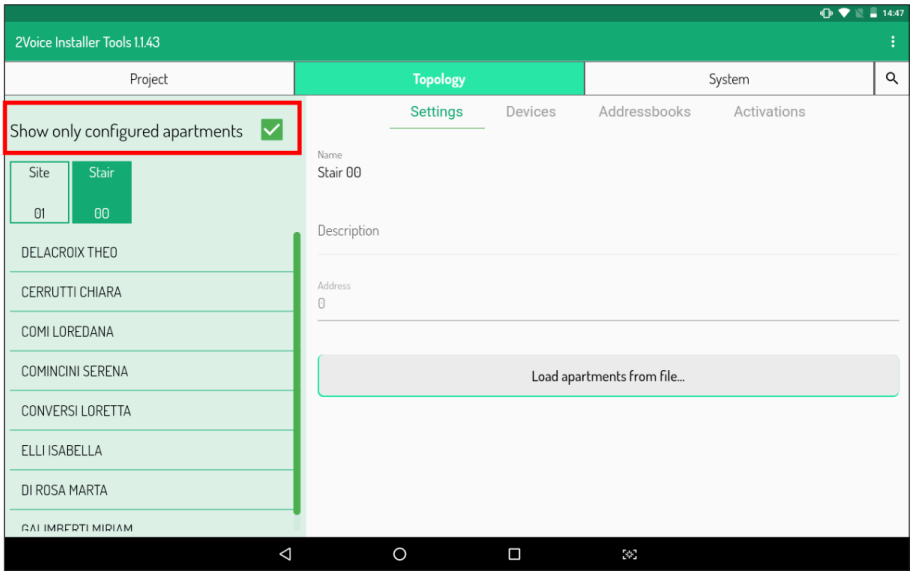


Obr. 57 Zobrazenie iba nastavených bytov

1. Po importe kmeňových údajov prejdite na kapitolu „Pridanie viacužívateľského zariadenia na presmerovanie hovorov Ref. 1083/83 do uzla stúpačky“.


Panel Alpha s tlačidlami (bez displeja)

1. Ak je v systéme vstupný panel Alpha (audio vstupný panel Ref. 1083/38 alebo audio s CCTV Ref. 1083/39 alebo audio-video Ref. 1083/48 a iba 4- alebo 8-tlačidlové moduly Ref. 1168/4 alebo /8, bez displeja), možno automaticky importovať iba byty v inštalácii.
2. Stiahnite konfiguračný súbor vstupného panela do tabletu, na ktorom používate aplikáciu 2Voice Installer Tools.
3. V aplikácii vyberte v navigačnom module stúpačku, do ktorej chcete konfiguráciu importovať, a stlačte tlačidlo „Load apartments from file...“.

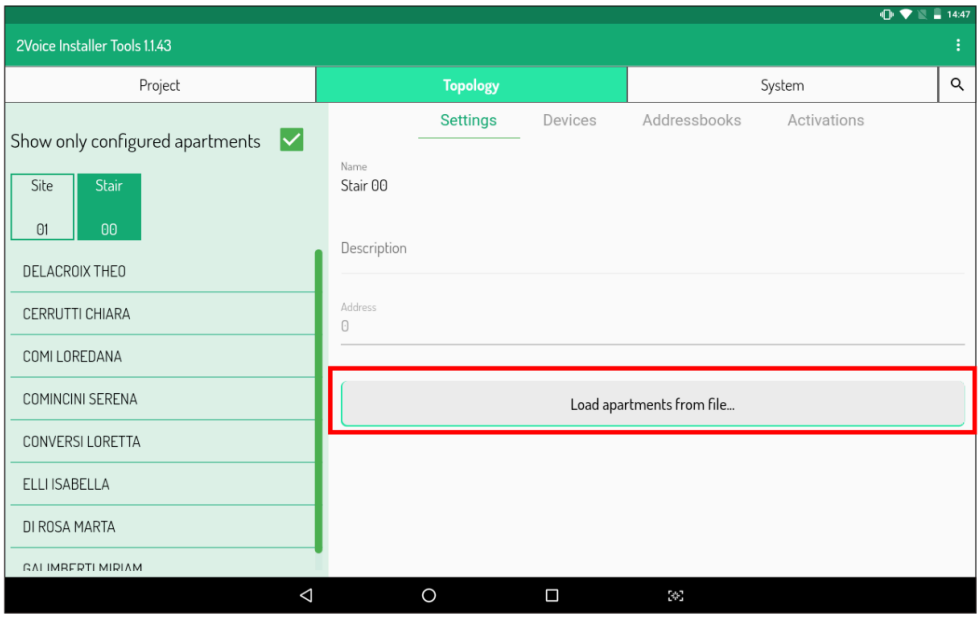


Obr. 58 Tlačidlo Load apartments from file

1. V aplikácii sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

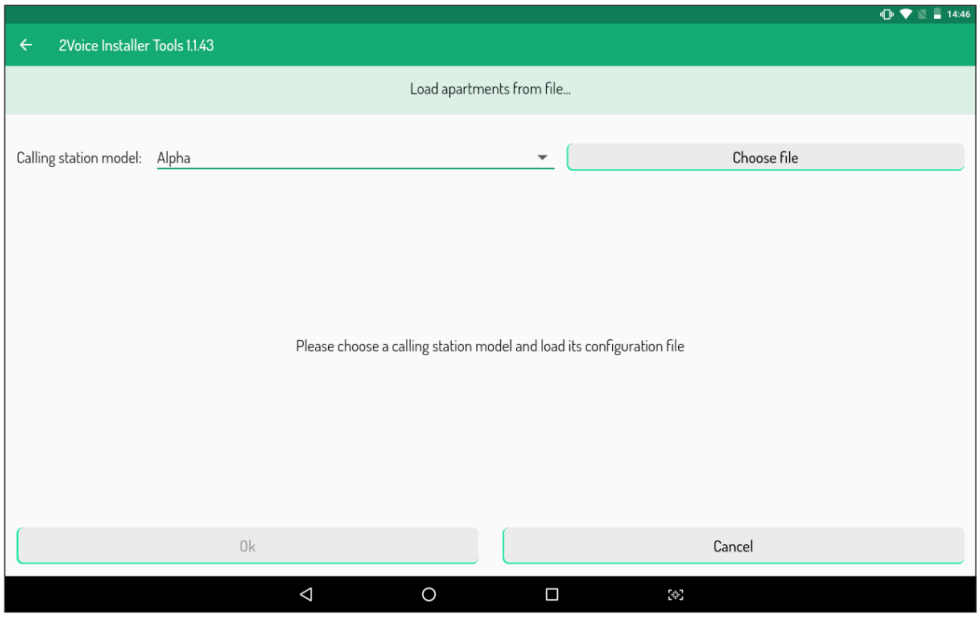

Obr. 59 Obrazovka načítania bytov zo súboru

1. V poli „Call station model“ vyberte z rozbaľovacej ponuky vstupný panel „Alpha“.
2. Stlačte tlačidlo „Choose file“ a vyberte konfiguračný súbor predtým stiahnutý do tabletu. Po načítaní súboru sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

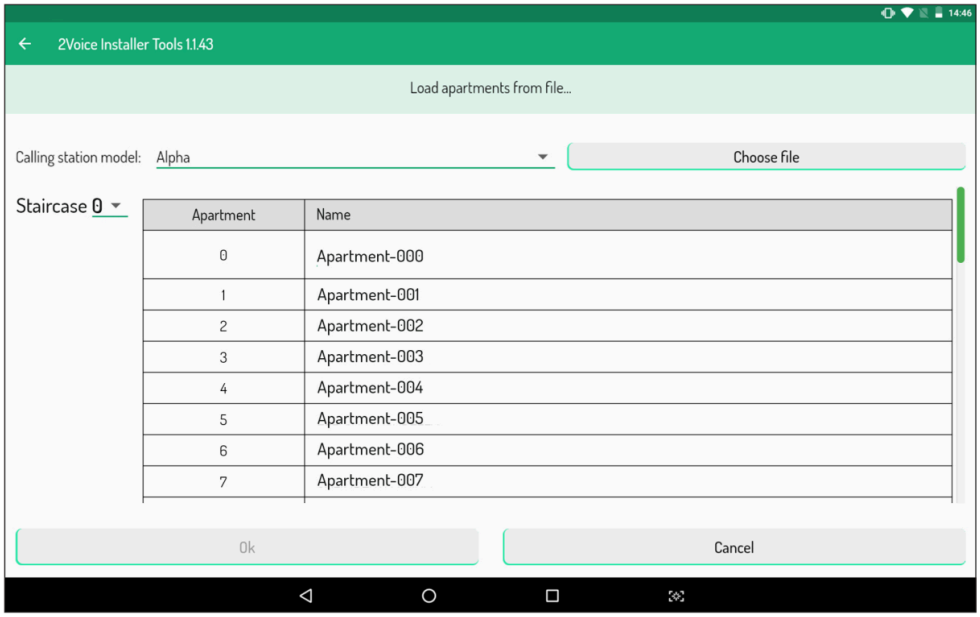


Obr. 60 Obrazovka po načítaní súboru

1. Tabuľka zobrazuje číslo bytu a text Apartment-(N)* v stĺpci Name označuje jediné byty v systéme.


(*) N je číslo bytu, ktoré sa môže pohybovať od 000 do 126.

1 Ak konfiguračný súbor obsahuje kmeňové údaje viacerých stúpačiek (namontovaných stúpačiek), je potrebné vybrať číslo stúpačky, ktorej názvy bytov chcete importovať. Číslo stúpačky vyberte v rozbaľovacej ponuke vedľa slova „Staircase“.

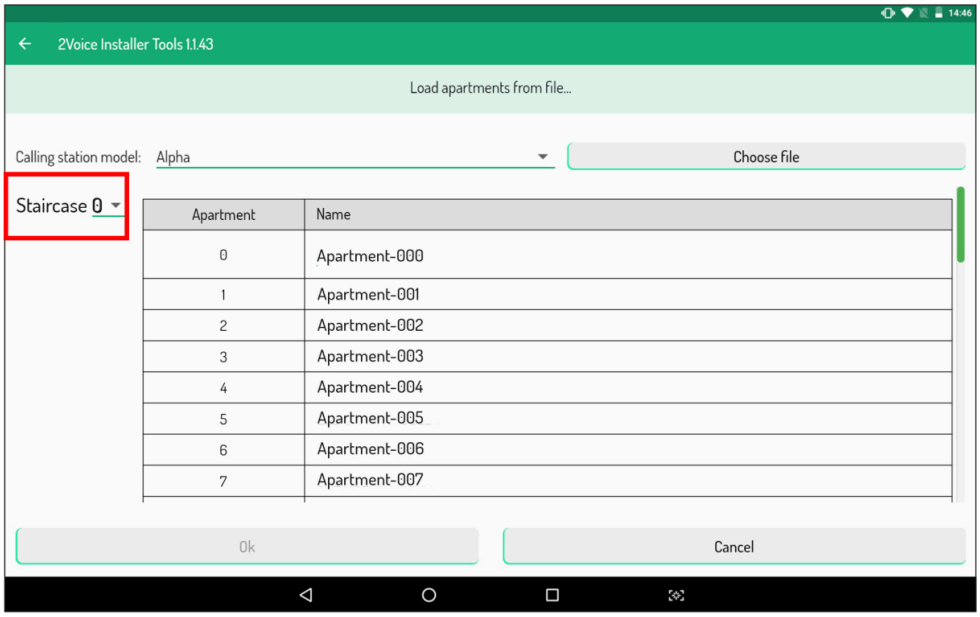


Obr. 61 Výber čísla stúpačky

1 Stlačením tlačidla „Ok“ importujete konfiguráciu do bytov vo vybranom uzle stúpačky.

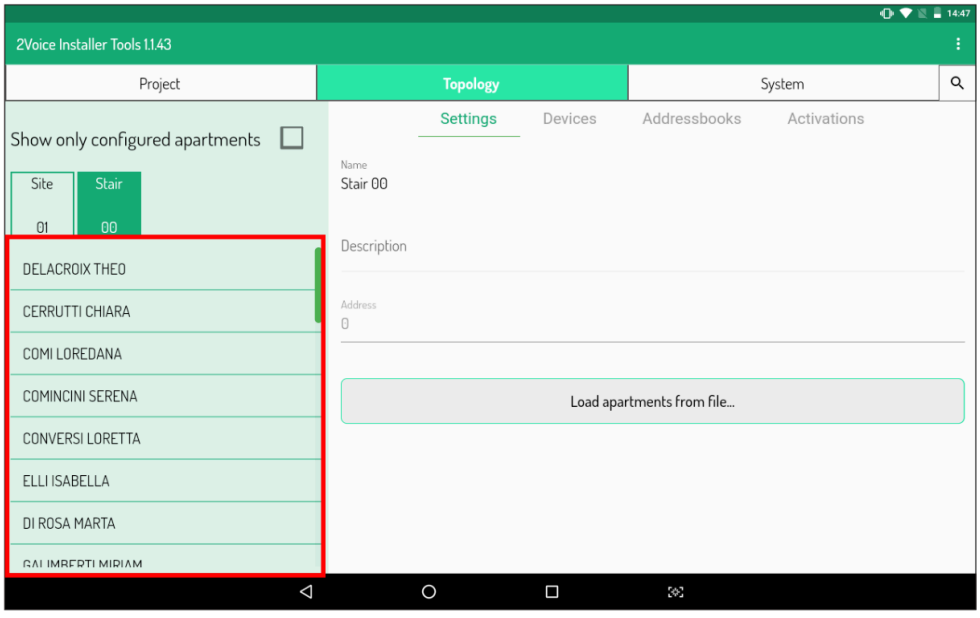


Obr. 62 Importované byty

1 Označením „Show only configured apartments“ sa v navigačnom module zobrazia iba existujúce byty.

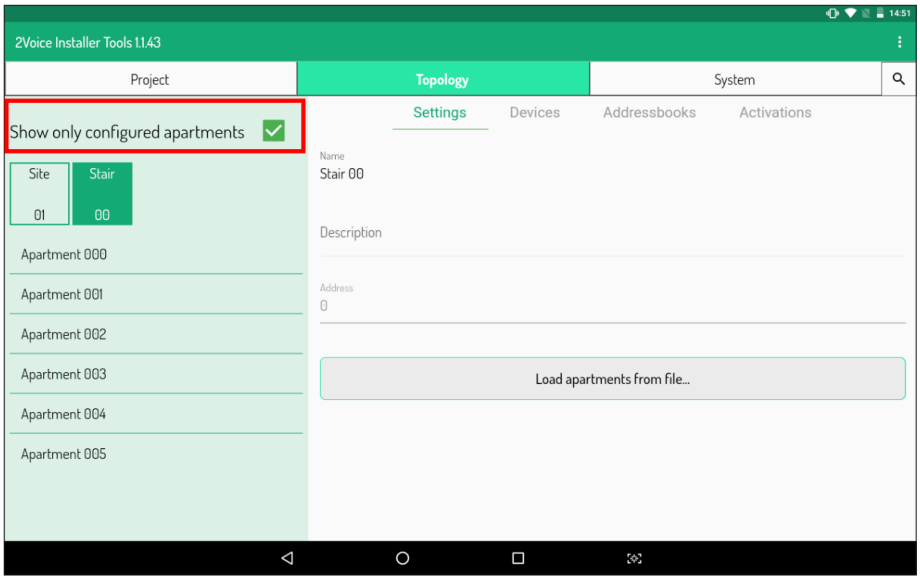


Obr. 63 Zobrazenie iba existujúcich bytov

1. Po importe konfigurácie je potrebné kmeňové údaje bytov doplniť ručne.
2. V navigačnom module vyberte jeden z bytov v uzle stúpačky. V nasledujúcom príklade bol vybraný „Apartment-000“.

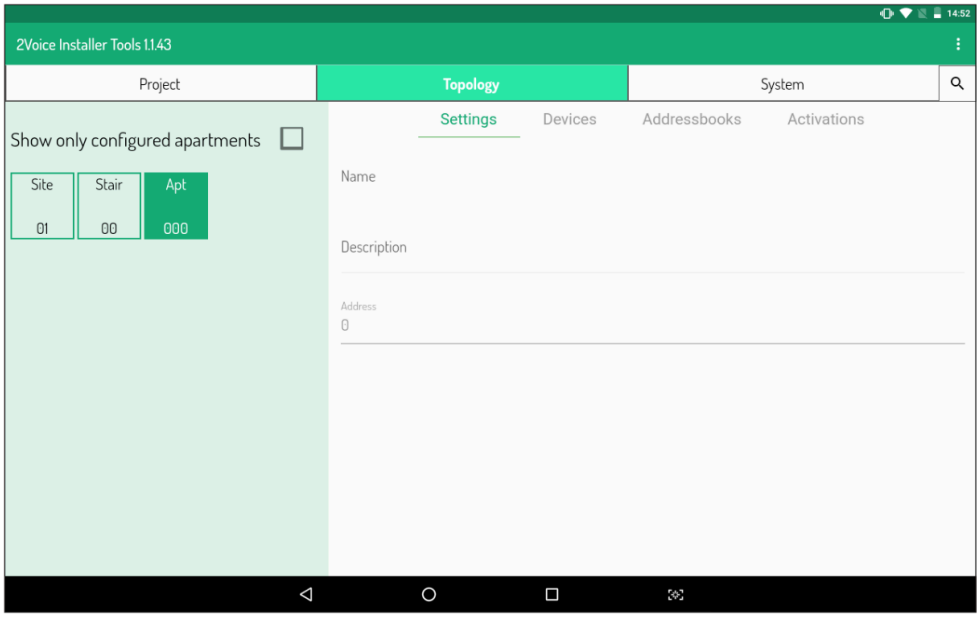


Obr. 64 Vybraný byt Apartment-000

1. V poli „Name“ vymažte existujúci text a zadajte meno používateľa priradeného k adrese bytu.

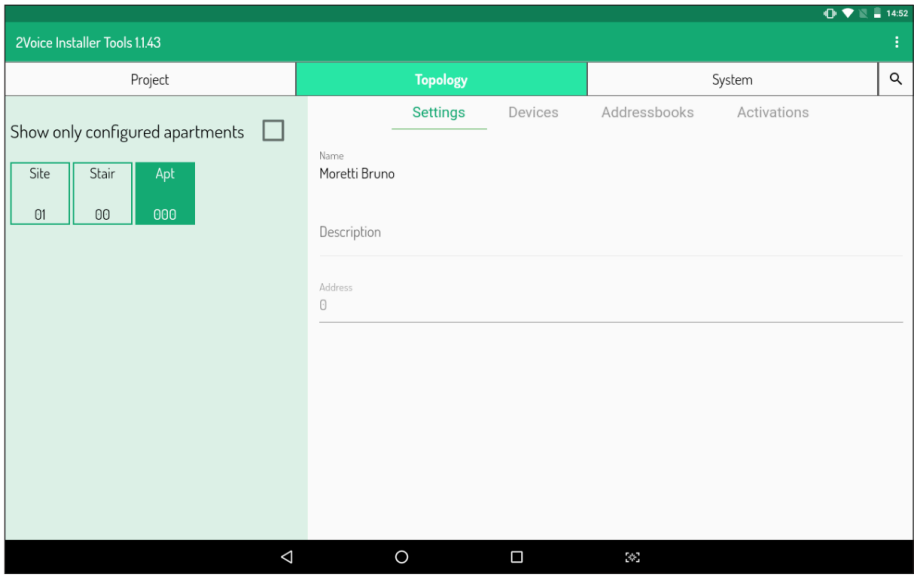

Obr. 65 Zadanie mena používateľa

1. V navigačnom module vyberte uzol stúpačky, v ktorom sa byt nachádza.

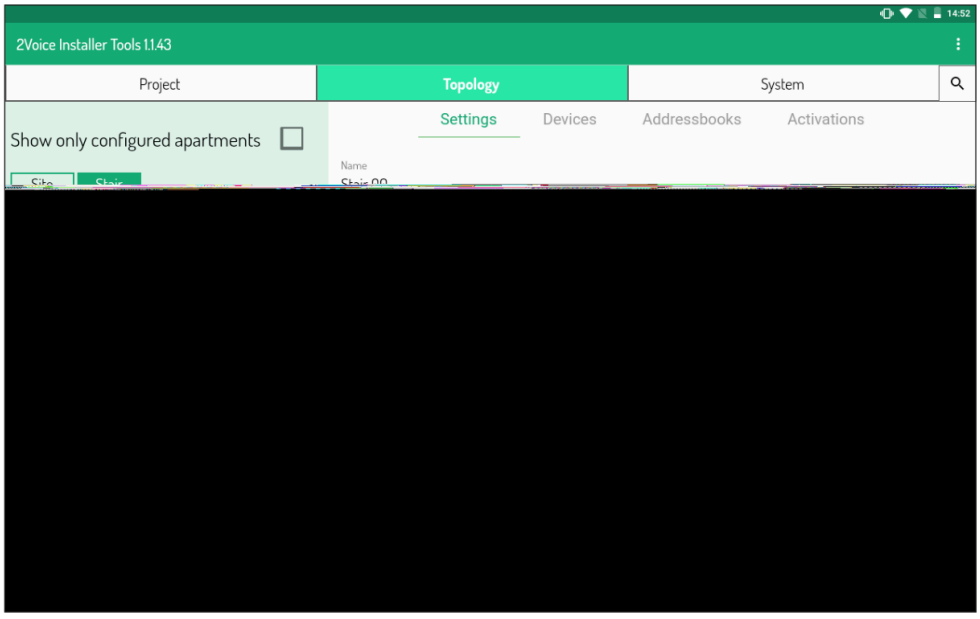


Obr. 66 Výber uzla stúpačky

1. Kroky 12, 13 a 14 zopakujte pre všetky byty v stúpačke.
2. Po aktualizácii kmeňových údajov bytov prejdite na kapitolu „Pridanie viacužívateľského zariadenia na presmerovanie hovorov Ref. 1083/83 do uzla stúpačky“.

Panely, ktoré nie sú v zozname (napr. Sinthesi Steel, Sinthesi S2 atď.)

1. Ak v systéme nie je žiadny z vyššie uvedených vstupných panelov, je potrebné kmeňové údaje bytov v uzle stúpačky nastaviť ručne.

2. V navigačnom module vyberte jeden z bytov v uzle stúpačky. V tomto príklade bol vybraný „Apartment 000“.

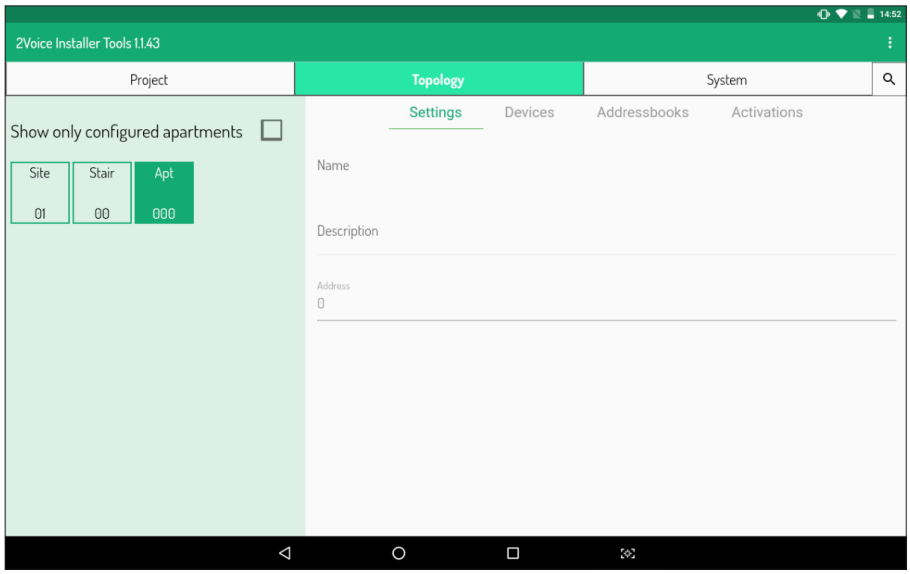


Obr. 67 Výber bytu v uzle stúpačky

7.2 Vytvorenie jednej alebo viacerých špeciálnych aktivácií v uzle bytu


Pomocou aplikácie 2Voice Installer Tools možno definovať príkazy na aktiváciu špeciálneho dekodéra Ref. 1083/80, ktoré sa importujú do videotelefónov Ref. 1760/15 - /16 - /31 - /33 v uzle bytu, v ktorom bol aktivačný príkaz vytvorený. V každom uzle bytu možno vytvoriť najviac 32 aktivačných príkazov. Nový aktivačný príkaz vytvoríte týmto postupom.

1. V navigačnom module vyberte topologický uzol stúpačky. V nasledujúcom príklade bola vybraná „Staircase 00“.

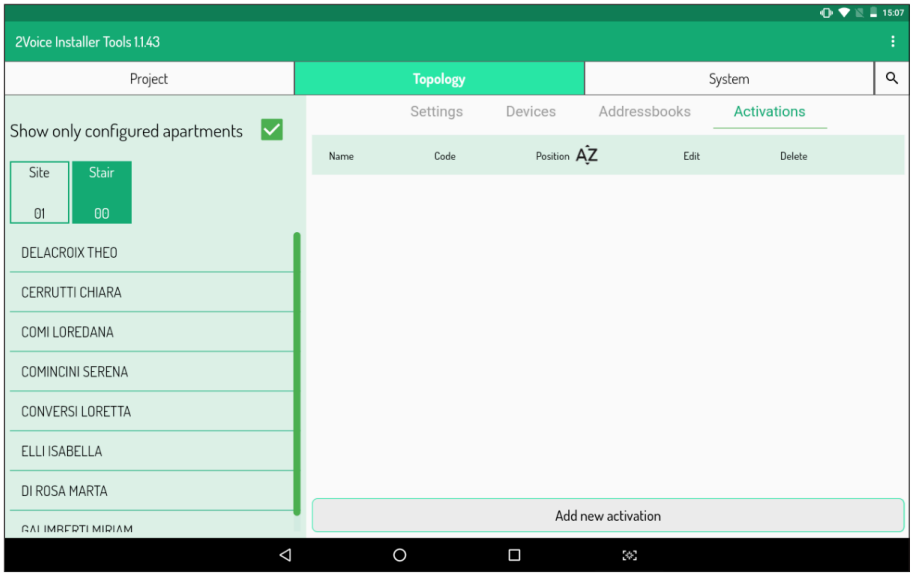


Obr. 68 Výber uzla stúpačky

1. Vyberte byt, do ktorého chcete aktiváciu vložiť. V nasledujúcom príklade bol vybraný byt „DELACROIX“ s kódom bytu 0.

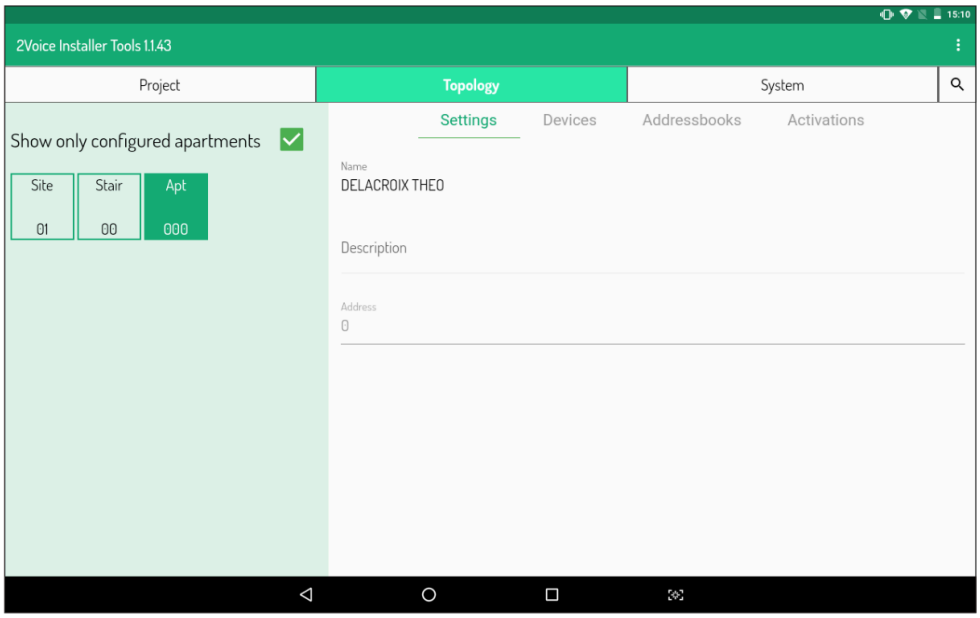

Obr. 69 Výber bytu


1. V konfiguračnom module vyberte kartu „Activations“ (aktivácie), aplikácia zobrazí nasledujúcu obrazovku:

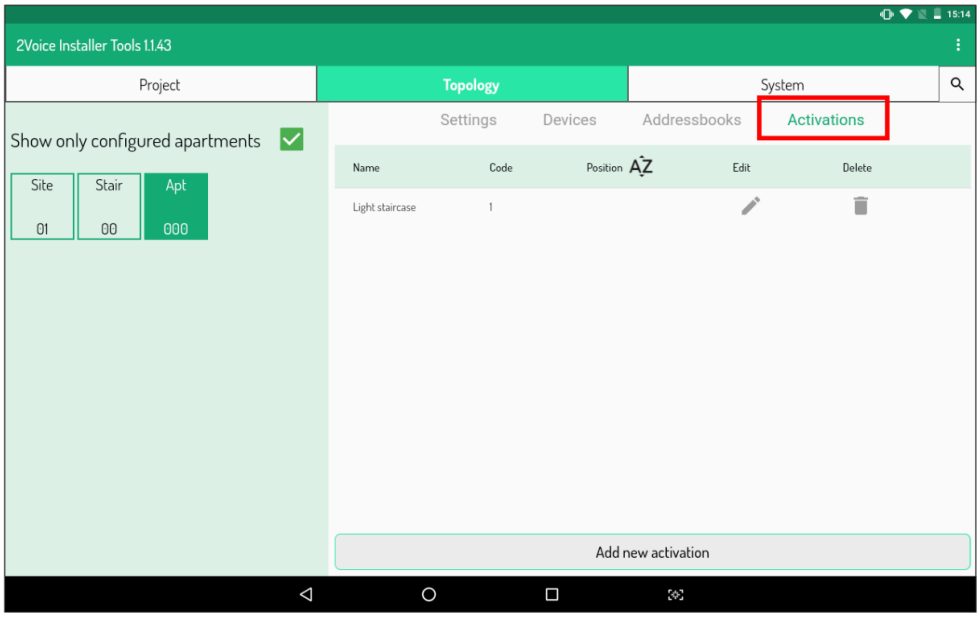

Obr. 70 Karta Activations

Ak bola aktivácia pridaná do uzla stúpačky, ako je opísané vyššie, bude prítomná aj vo všetkých uzloch bytov danej stúpačky. V tomto príklade je aktivácia „Staircase Lights“ aktiváciou pridanou do uzla stúpačky.


1. Stlačením tlačidla „Add new activation“ (pridať novú aktiváciu) pridáte novú aktiváciu do topologického uzla bytu. Aplikácia zobrazí nasledujúcu obrazovku:

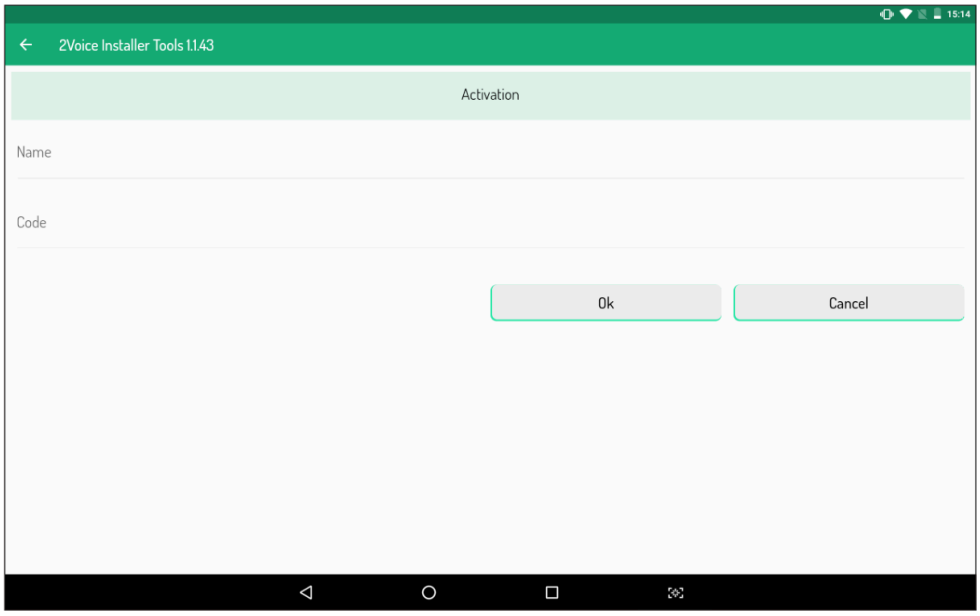

Obr. 71 Pridanie novej aktivácie


1. Do poľa „Name“ zadajte názov aktivácie, ktorý sa zobrazí na videotelefóne (najviac 18 znakov).

2 Do poľa „Code“ (kód) zadajte kód špeciálneho dekodéra. Špeciálne kódy sú v rozsahu od 1 do 254.

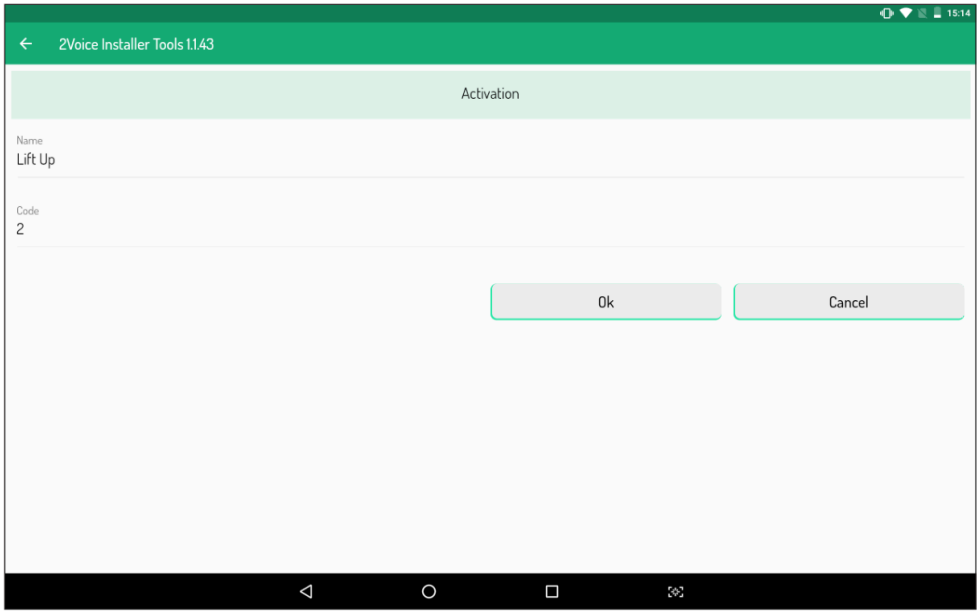

Obr. 72 Zadanie názvu a kódu aktivácie

1 Stlačením tlačidla „OK“ pridáte aktiváciu do bytu.

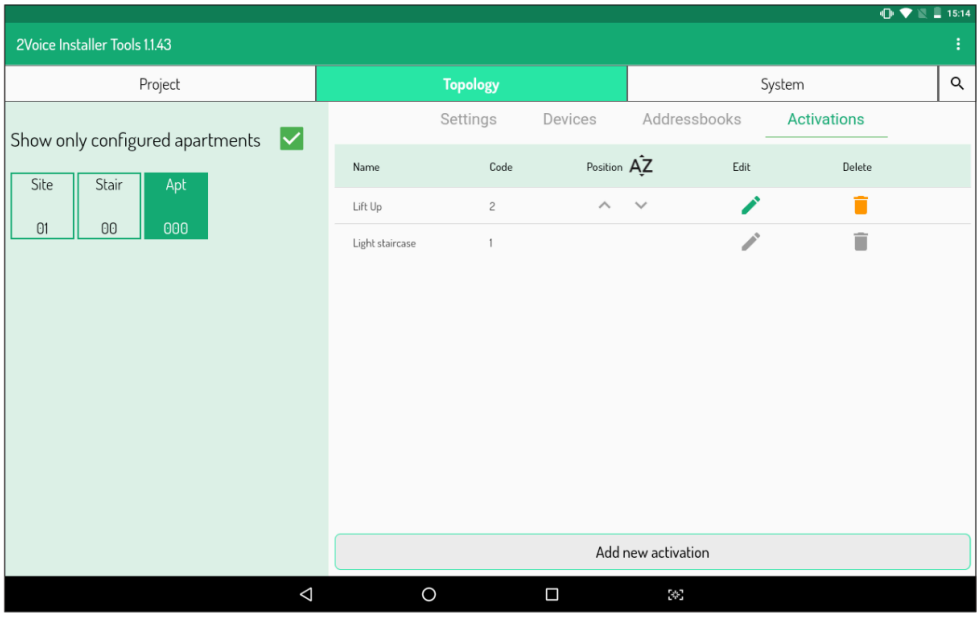

Obr. 73 Pridaná aktivácia

1 Po zadaní aktivácie možno v konfiguračnom module:

- zobraziť názov aktivácie v poli „Name“;
- zobraziť kód špeciálnej aktivácie v poli „Code“;


- zmeniť poradie aktivácií v konfiguračnom module. Stlačením ikony AŽ ich zoradíte abecedne alebo v opačnom abecednom poradí, alebo stlačením ikon alebo v poli „Position“ (poloha) posuniete jednu aktiváciu nadol alebo nahor;
- zmeniť názov a kód aktivácie stlačením ikony v poli „Edit“ (upraviť);
- odstrániť aktiváciu z uzla bytu stlačením ikony v poli „Delete“ (odstrániť).

i Aktivácie zdedené z topologického uzla stúpačky nemožno v uzle bytu upraviť ani odstrániť.

1 Pri nastavovaní videotelefónov v bytoch možno následne importovať do videotelefónov všetky špeciálne aktivácie zadané v byte. Všetky informácie o nastavení videotelefónu v topologickom uzle „Apartment“ nájdete v kap. Pridanie videotelefónu do uzla bytu.

08 TECHNIK Systém

Karta „System“ umožňuje nastaviť niekoľko parametrov špecifických pre videotelefón Ref. 1760/31 - /33, ktoré sa potom pri konfigurácii importujú do zariadení. Stlačením karty „System“ sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

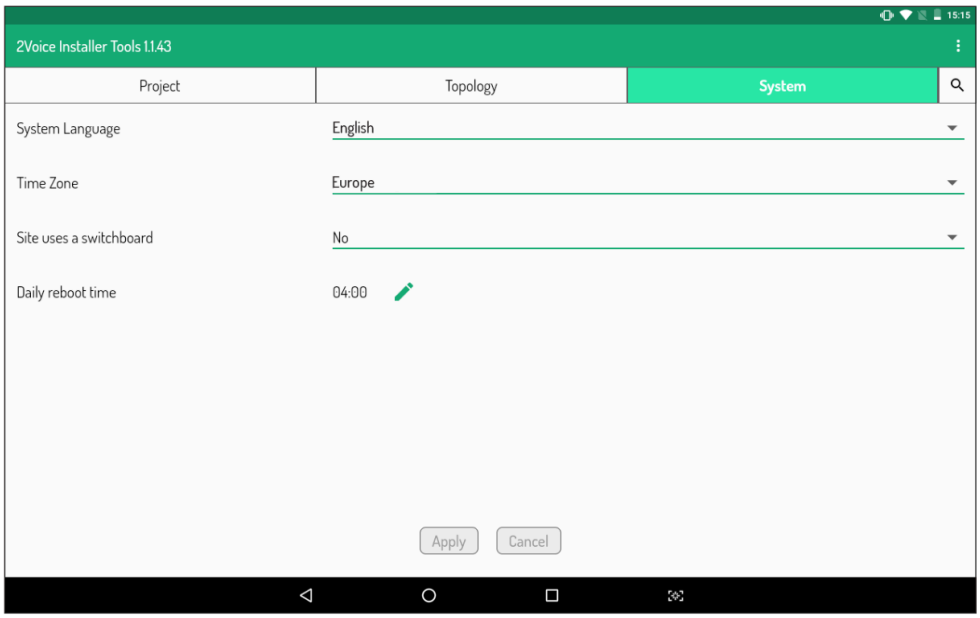

Obr. 74 Karta System

Nastaviteľné parametre:


- **System language** – jazyk systému: umožňuje nastaviť jazyk používaný videotelefónom.
- **Time Zone** – časové pásmo: umožňuje vybrať časové pásmo na správu času.

- **Site uses a switchboard** – objekt používa recepciu: podľa nastavenia sa na videotelefóne zobrazí tlačidlo umožňujúce volanie na recepciu.
- **Daily reboot time** – čas denného reštartu: umožňuje vybrať čas, kedy sa videotelefóny reštartujú.

Po nastavení parametrov stlačte tlačidlo „Apply“ (použiť) na potvrdenie nastavení. Tlačidlom „Cancel“ (zrušiť) zatvoríte stránku bez vykonania zmien.

09 TECHNIK Funkcia vyhľadávania

Funkcia vyhľadávania umožňuje rýchle vyhľadávanie medzi prvkami projektu. Stlačte nasledujúcu ikonu v hornej ponuke výberu. Aplikácia zobrazí nasledujúcu obrazovku:

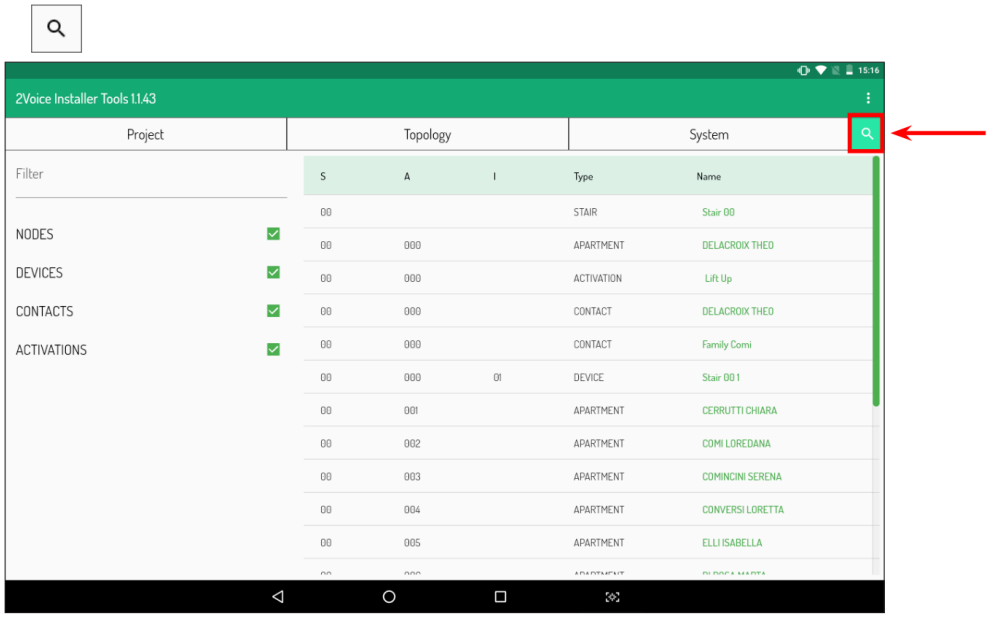


Obr. 75 Obrazovka vyhľadávania

Zaškrtnutím príslušných políčok môžete vyhľadávať tieto položky alebo iba jednu z nich:


- Nodes (uzly)
- Devices (zariadenia)
- Contacts (kontakty)
- Activations (aktivácie)

Pole „Filter“ (vľavo hore) umožňuje ďalej spresniť vyhľadávanie zobrazených položiek. Je možné filtrovať napríklad podľa poľa „Name“ alebo podľa poľa „Type“ (typ). Vyhľadávanie „Nodes“ napríklad zobrazí iba topologické uzly s príslušným kódom stúpačky (stĺpec S) a kódom bytu (stĺpec A).

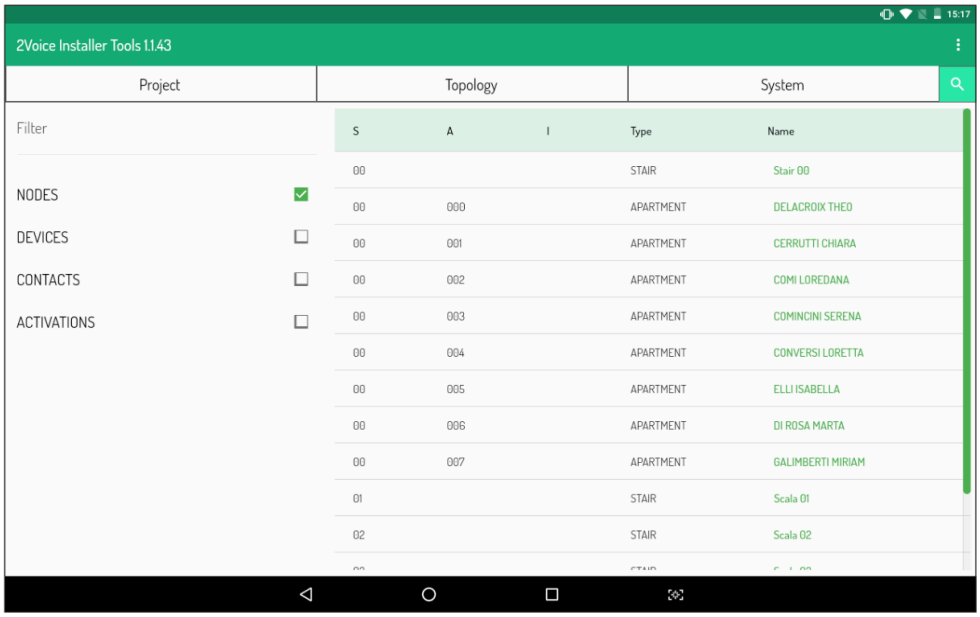


Obr. 76 Výsledky vyhľadávania uzlov

Odkazy v stĺpci „Name“ vedú priamo na kartu „Settings“ topologického uzla. V nasledujúcom príklade bol vybraný názov „Staircase 00“.

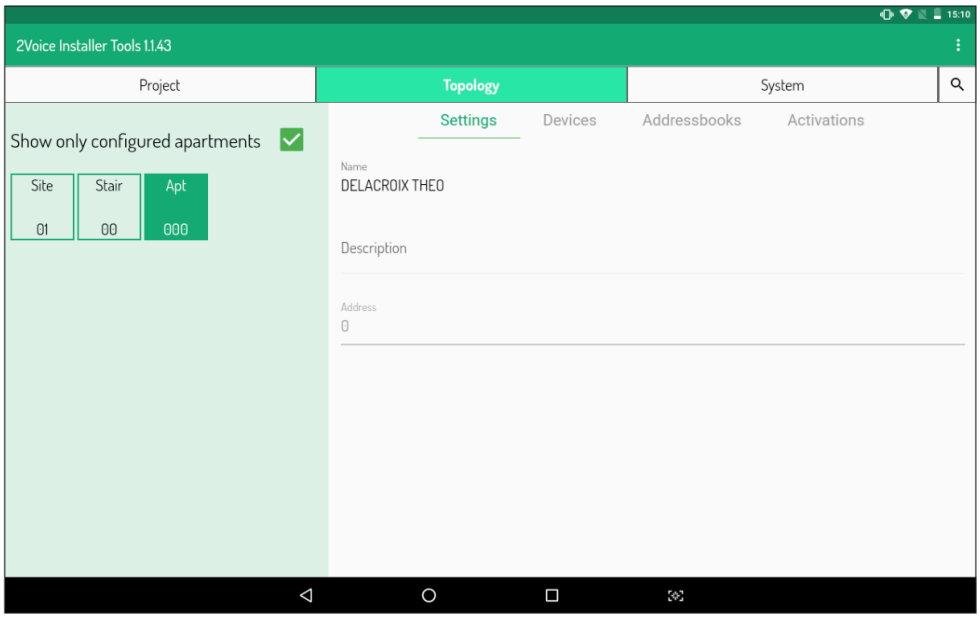


Obr. 77 Odkaz na uzol Staircase 00

Vyhľadávanie „Devices“ zobrazí jednotlivé zariadenia v systéme s príslušnými kódmi topologických uzlov, v ktorých sa zariadenie nachádza. Zobrazí sa aj kód vnútorného zariadenia v byte (stĺpec I), kód stúpačky (stĺpec S) a kód bytu (stĺpec A).

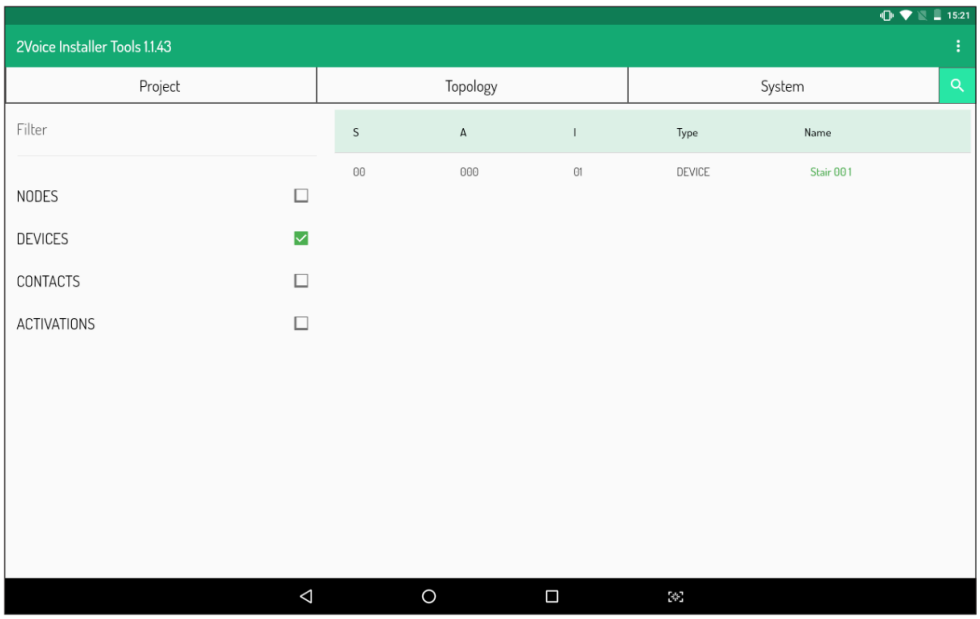

Obr. 78 Výsledky vyhľadávania zariadení

Odkazy v stĺpci „Name“ vedú priamo na kartu „Devices“ topologického uzla, v ktorom sa zariadenie nachádza. V nasledujúcom príklade bolo vybrané meno „CERRUTTI CHIARA“.

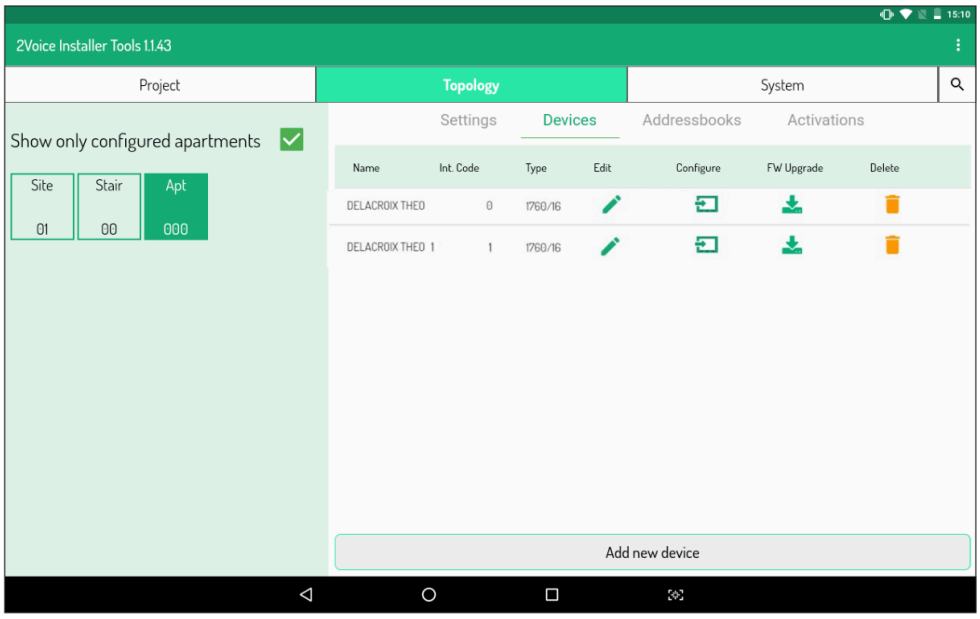


Obr. 79 Odkaz na zariadenie

Vyhľadávanie „Contacts“ a „Activations“ funguje rovnako ako vyššie opísané vyhľadávanie „Devices“.

TECHNIK


10 Správa účtu inštalatéra

Stlačením tlačidla ⋮ sa zobrazí rozbaľovacia ponuka, v ktorej možno zobraziť informácie alebo vykonať zmeny v účte inštalatéra, s ktorým ste v aplikácii 2Voice Installer Tools prihlásení.

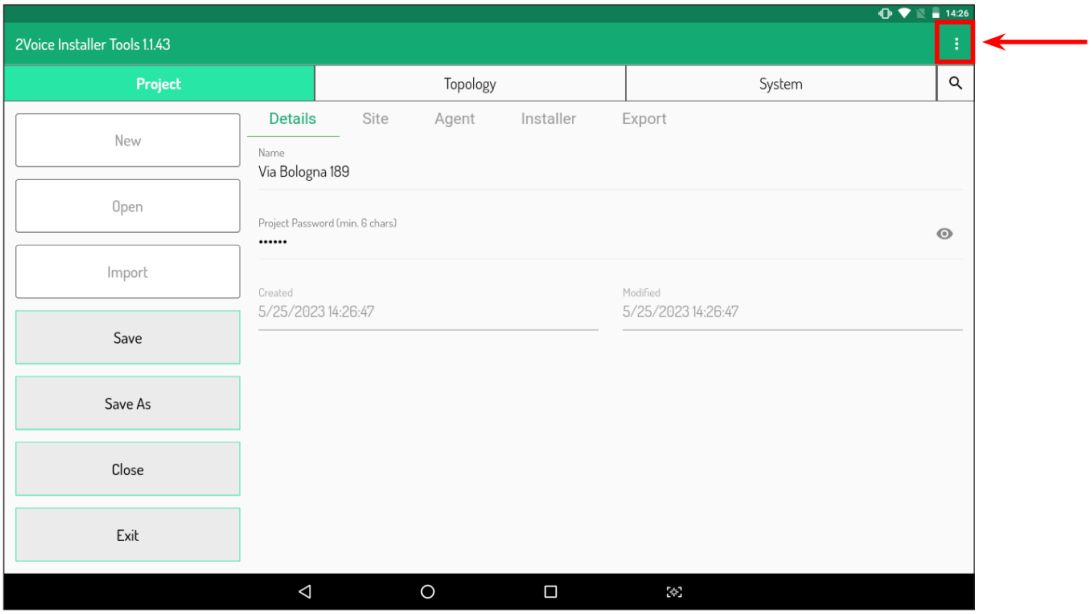

Obr. 80 Tlačidlo účtu inštalatéra

Stlačením tlačidla ⋮ sa zobrazí nasledujúca rozbaľovacia ponuka:

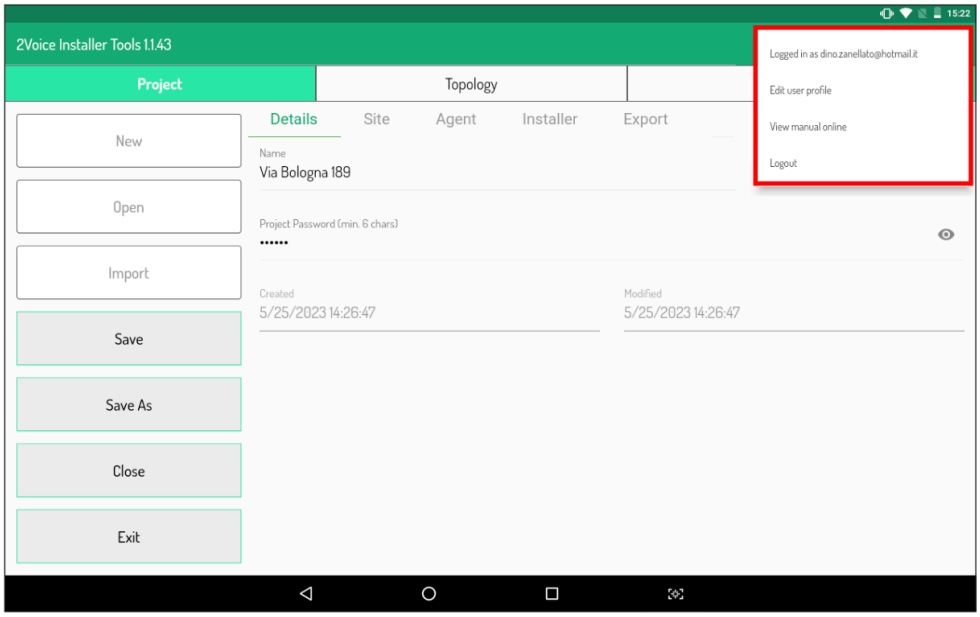

Obr. 81 Rozbaľovacia ponuka účtu


Rozbaľovacia ponuka umožňuje:

- zobraziť e-mailovú adresu používateľa inštalatéra prihláseného v aplikácii 2Voice Installer Tools;
- zmeniť údaje zadané pri vytvorení účtu inštalatéra v Urmet Cloud na používanie aplikácie 2Voice Installer Tools;
- otvoriť používateľskú príručku aplikácie 2Voice Installer Tools;
- odhlásiť účet pripojený k aplikácii 2Voice Installer Tools.

TECHNIK

11 Aplikácia URMET CallMe

Aplikáciu CallMe verzie 1.1.6-2 alebo novšej.

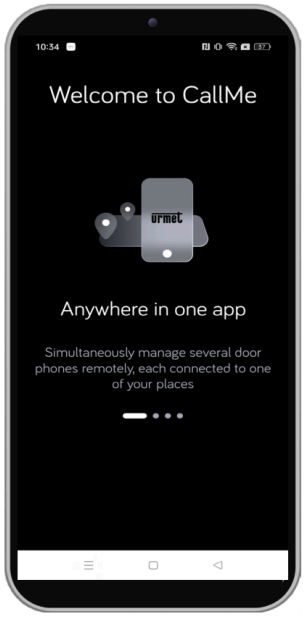

Tento návod popisuje postup aktivácie funkcie presmerovania hovorov cez aplikáciu CallMe pre tieto systémy:

- Ipercloud (Ipercom ver. 3.0.0 alebo novšia)
- Ipercom (ver. 2.1.0 alebo novšia)
- 2Voice s kódom produktu:
- 1760/31U a 1760/33U VOG 7
- 1760/31A, 1760/32A a 1760/33A VOG 7
- 1760/15U a 1760/16U VOG 5W
- 1760/15, 1760/16, 1760/18 a 1760/19 VOG 5W
- 1083/83


Upozornenie! Systém Ipercom musí mať prístup na internet, aby mohol presmerovať hovory do aplikácie CallMe.

Aplikáciu CallMe stiahnite z App Store (iOS) alebo Play Store (Android).

Upozornenie! Používaný smartfón/tablet musí obsahovať Google Service, aby bolo možné aplikáciu Urmet CallMe stiahnuť a používať.

Aplikácia CallMe je dostupná pre smartfóny s operačným systémom iOS 13 a Android 8 alebo novším.

Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazia štyri obrazovky s krátkym popisom fungovania aplikácie. Ďalšiu obrazovku zobrazíte posunutím sprava doľava.

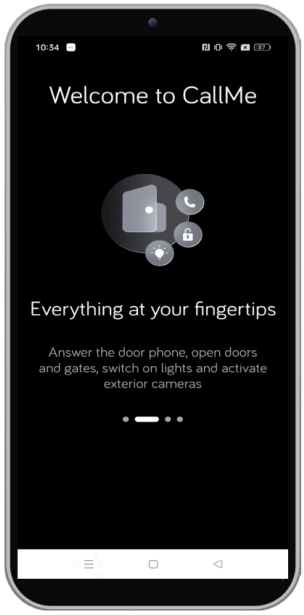

Spustite aplikáciu a dbajte na tieto body:

- povoľte prijímanie oznámení (nevyhnutné na príjem hovorov);
- vypnite aplikácie na optimalizáciu batérie alebo úsporu energie na smartfóne, pretože môžu ovplyvniť fungovanie aplikácie Urmet CallMe pri vypnutej obrazovke (na pozadí);
- povoľte aplikácii CallMe:
- prístup k fotografiám, multimédiám a súborom v zariadení;
- nahrávanie zvuku;
- fotografovanie a nahrávanie videa;
- uskutočňovanie a správu telefónnych hovorov.

Upozornenie! Ak nedáte súhlas na všetky 4 uvedené funkcie, aplikáciu CallMe nebude možné používať.


- uistite sa, že v smartfóne nie sú nainštalované aplikácie typu antivírus, ktoré by mohli ovplyvniť fungovanie aplikácie Urmet CallMe;
- uistite sa, že váš dátový tarif nemá blokované VoIP.

Počkajte na otvorenie nasledujúcej obrazovky:



12 TECHNIK Registrácia alebo prihlásenie

Na používanie aplikácie je potrebné vytvoriť účet Urmet Cloud alebo sa prihlásiť do už zaregistrovaného účtu.

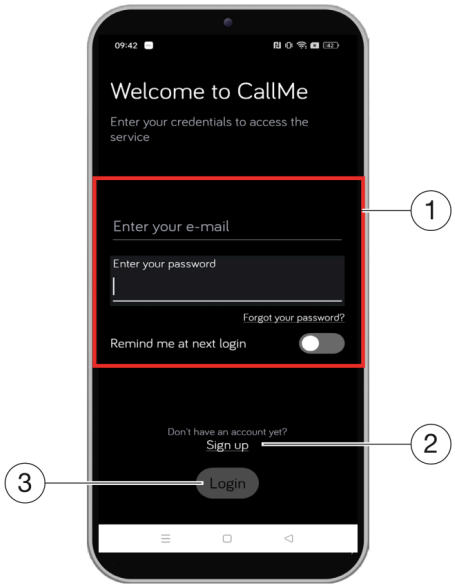

Táto situácia nastane pri prvom spustení aplikácie.

Význam jednotlivých polí a tlačidiel:

1 Umožňuje používať zariadenie prihlásením do účtu už zaregistrovaného v Urmet Cloud.

- Zaškrtnutím políčka „Remind me at next login“ (zapamätať si pri ďalšom prihlásení) aplikácia uloží e-mail a heslo použité pri poslednom prihlásení.
- Kliknutím na „Forgotten your password“ (zabudnuté heslo) môžete získať nové heslo a nastaviť ho.


1 Vyberte, ak ešte nemáte účet v Urmet Cloud (prvý prístup).

2 Tlačidlo „Login“ (prihlásiť) stlačte po zadaní prihlasovacích údajov účtu Urmet Cloud.

Na poslednej obrazovke stlačte tlačidlo „Let's get started“ (začnime) na zobrazenie stránky „Register or Login“.


12.1 Vytvorenie nového účtu


Zobrazí sa nová obrazovka, kde je potrebné zadať platnú e-mailovú adresu a zvoliť heslo. Na tejto obrazovke môžete vytvoriť nový účet, čo je nevyhnutná podmienka na používanie aplikácie.

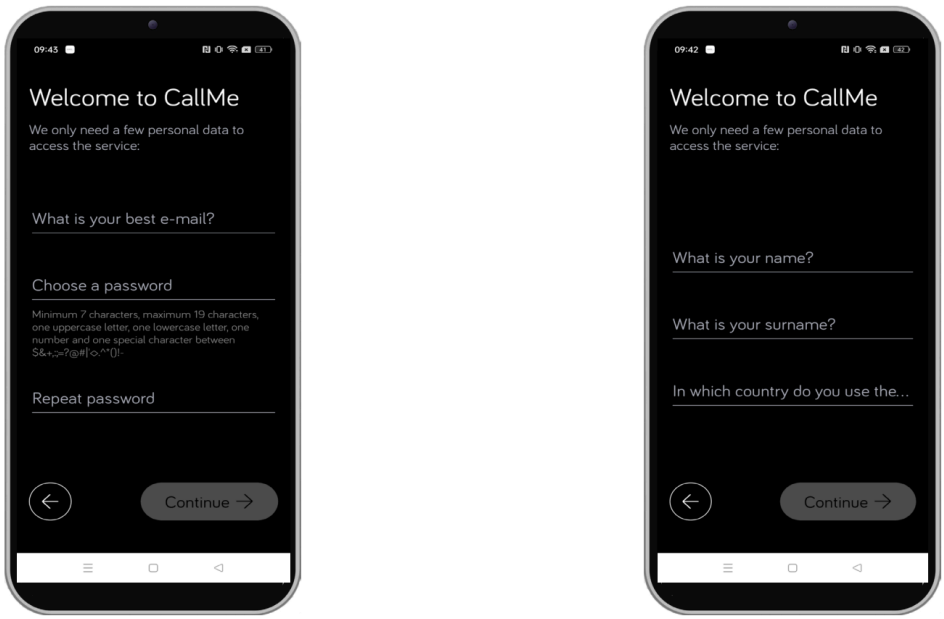


Heslo musí spĺňať bezpečnostné kritériá zobrazené v aplikácii. Po zadaní e-mailovej adresy a hesla stlačte tlačidlo „Continue“ (pokračovať).

Na zobrazenej obrazovke zadajte meno a priezvisko (napr. Dino Rossi) a uveďte štátnu príslušnosť. Potom stlačením tlačidla „Continue“ (pokračovať) prejdite na ďalší krok registrácie.

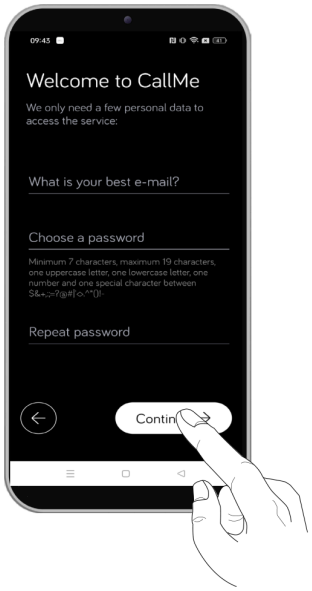

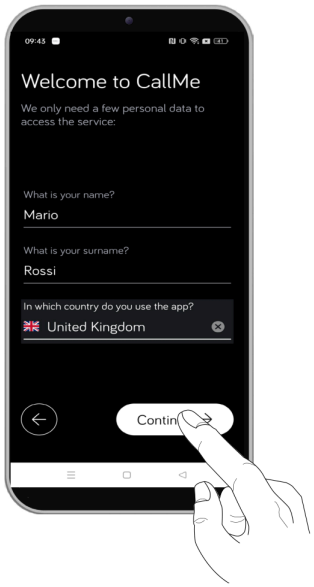


Na dokončenie registrácie je potrebné zaškrtnúť políčka na súhlas s Privacy Policy (zásady ochrany osobných údajov) a General Terms of Use (všeobecné podmienky používania) a stlačiť tlačidlo „Save Changes“ (uložiť zmeny).

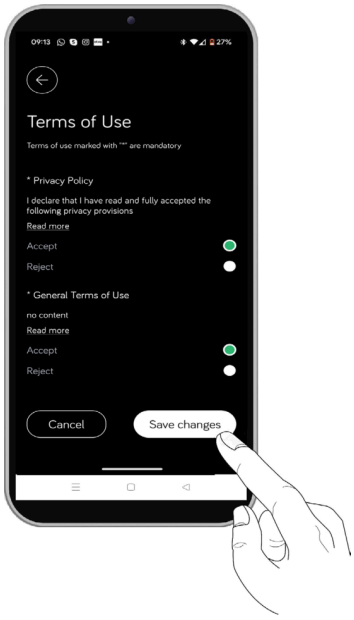

Aby sa účet aktivoval, otvorte svoju e-mailovú schránku, vyhľadajte prijatú správu a kliknite na overovací odkaz. Po dokončení registrácie sa zobrazí stránka prihlásenia.




Potom stlačením tlačidla „End Registration“ (ukončiť registráciu) dokončite registráciu.

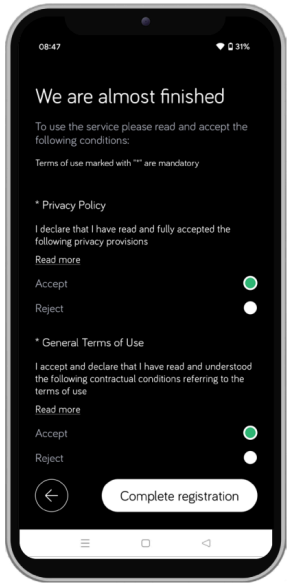


12.2 Prihlásenie do existujúceho účtu

Ak už používateľ má účet Urmet Cloud (napr. vytvorený predtým na inom smartfóne), môže sa prihlásiť priamo zadaním prihlasovacích údajov:

- e-mailová adresa
- heslo

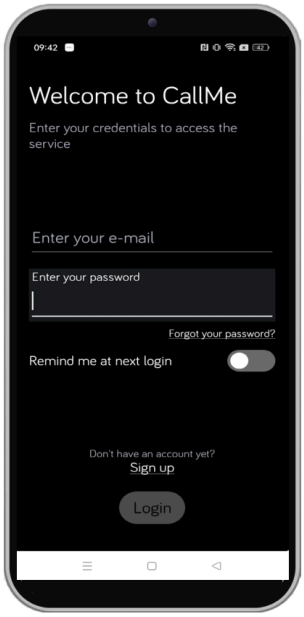

Potom stlačte tlačidlo „Login“. Používateľ bude opäť automaticky presmerovaný na domovskú stránku.

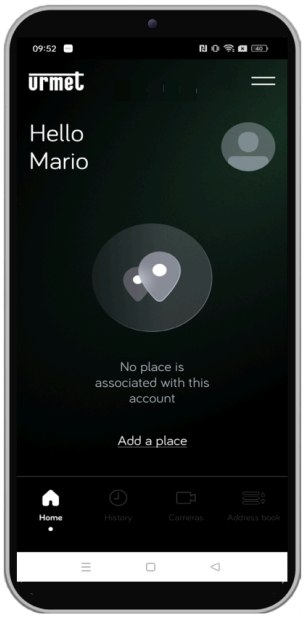

i Maximálny počet smartfónov, ktoré môžu zdieľať ten istý účet:

i - 4 smartfóny súčasne v systémoch Ipercom (miestach) bez licencií Ipercloud a v systémoch 2Voice.


i - 1 smartfón naraz v systémoch Ipercom (miestach) s licenciami Ipercloud.

i K jednému účtu možno priradiť až 4 rôzne systémy (miesta).


12.3 Obnovenie hesla

Heslo účtu možno obnoviť a nastaviť znova týmto postupom:


1 Na stránke prihlásenia kliknite na „Forgotten your password?“ (zabudnuté heslo).

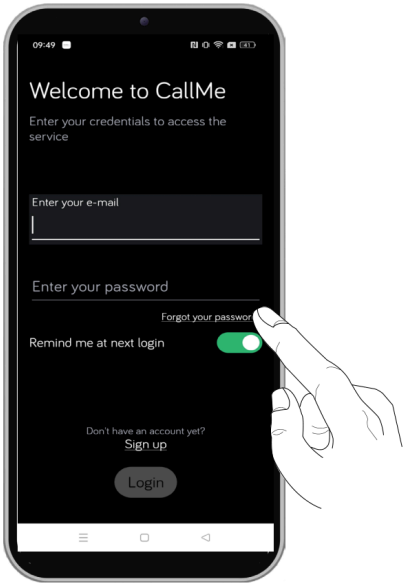

1 Zobrazí sa obrazovka na obnovenie prihlasovacích údajov.

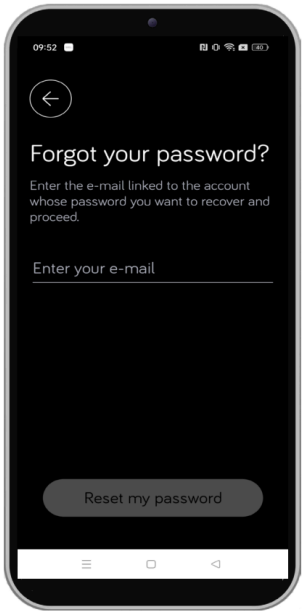

1. Zadajte e-mailovú adresu použitú pri registrácii účtu a stlačte tlačidlo „Reset my password“ (obnoviť moje heslo).
2. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

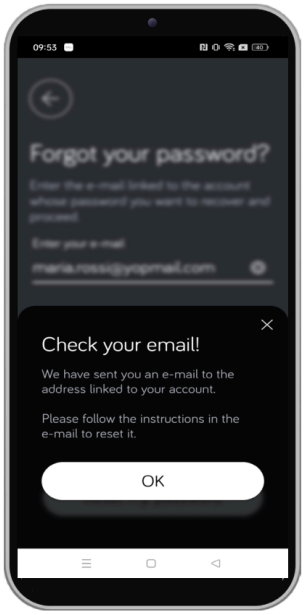

1. Na zadanú e-mailovú adresu sa odošle správa s odkazom, ktorý umožňuje prístup do Urmet Cloud na zmenu hesla.

TECHNIK


13 Pridanie miesta

Na používanie funkcií aplikácie CallMe je najprv potrebné priradiť videotelefónny systém (miesto) k účtu CallMe. Na vykonanie postupu je potrebné mať QR kód na priradenie:


- v liste od správcu, ak je inštalácia spravovaná podporou CallMe Manager,
- v menu nastavení hlavného (Master) videotelefónu v byte, ak inštalácia nie je spravovaná podporou CallMe Manager.

Nižšie je popísaný postup priradenia a aktivácie funkcie presmerovania hovorov na smartfóne ako hlavný (master) účet.

1. Prihláste sa do aplikácie príslušným účtom, kým sa nezobrazí domovská stránka. Stlačením tlačidla „Add a Place“ pridajte systém.

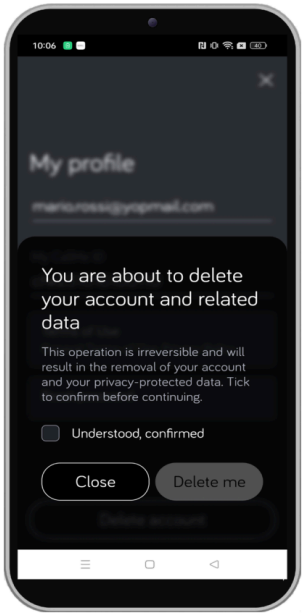


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

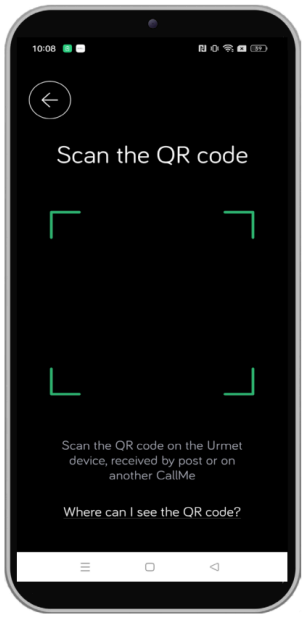

1 Vyberte tlačidlo „Scanning the QR Code“ (skenovanie QR kódu).

i Ak QR kód nemáte alebo ho nemôžete nájsť, stlačte tlačidlo „Need some help?“ (potrebujete pomoc?) a postupujte podľa pokynov na získanie QR kódu.

1 Na smartfóne sa spustí aplikácia na čítanie QR kódu.

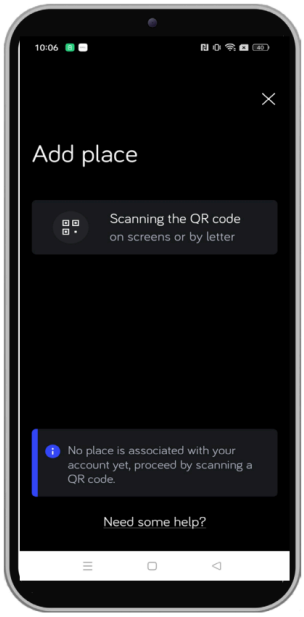


i Ak potrebujete zobraziť QR kód v konfiguračnom menu videotelefónu, stlačte „Where can I see the QR Code?“ (kde nájdem QR kód?). Zobrazí sa obrazovka so zoznamom všetkých dostupných zariadení. Vyberte model svojho videotelefónu a zobrazia sa kroky na nájdenie QR kódu.


1 Naskenujte QR kód z listu od správcu alebo z displeja videotelefónu (podľa konfigurácie systému).

! **Upozornenie!** QR kód v liste od správcu je jednorazový – po naskenovaní ho už nebude možné použiť. Je potrebné vykonať celý postup párovania. Ak sa postup preruší, správca bude musieť vytvoriť nový dokument s novým QR kódom, aby sa priradenie mohlo vykonať znova.


1 Po naskenovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

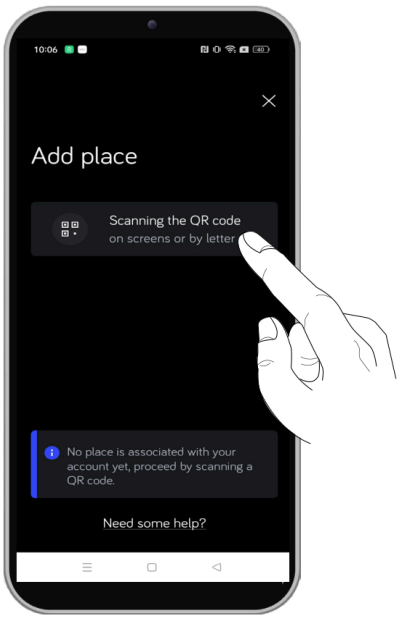

1 Aplikácia CallMe navrhne názov bytu zadaný inštalatérom pri konfigurácii. Ak ho chcete zmeniť, stlačte textové pole, zadajte zmysluplný názov a potom stlačte tlačidlo „Save Name and Proceed“ (uložiť názov a pokračovať).

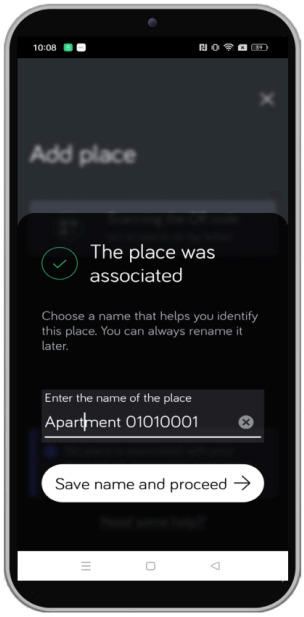


1 Pri priradení k systému Ipercom, v ktorom je licencia Ipercloud, pokračujte bodom 9 tohto postupu. Ak vykonávate priradenie k systému Ipercom bez licencie Ipercloud alebo k systému 2Voice, prejdite priamo na bod 19.

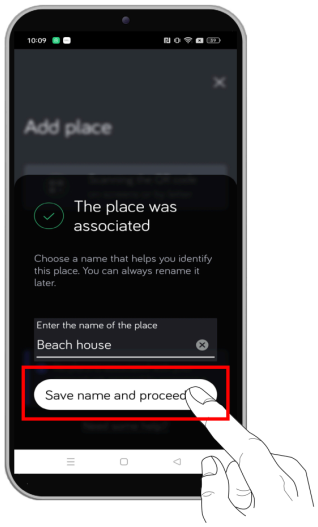


1 Licencia Ipercloud umožňuje priradiť k účtu číslo pevnej alebo mobilnej siete, na ktoré možno hovor presmerovať v prípade, že:

- smartfón nemá pokrytie internetom alebo je nestabilné;
- hovor odoslaný do CallMe nie je prijatý do približne 9 sekúnd.

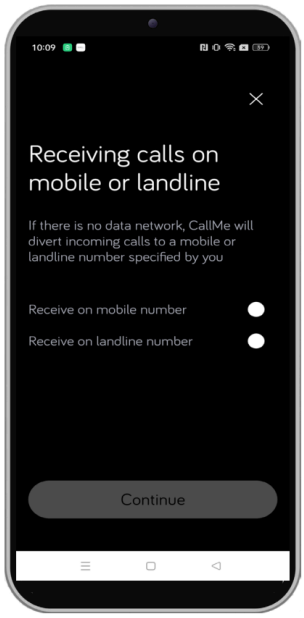


1 Vyberte typ hovoru a stlačte tlačidlo „Continue“ (pokračovať).

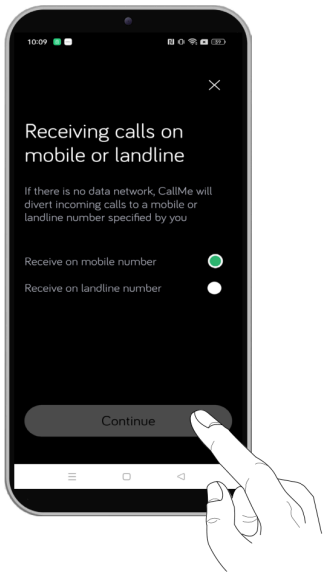


1. Zobrazí sa okno s odporúčaním vypnúť hlasovú schránku na čísle, na ktoré chcete hovor presmerovať.
2. Zaškrtnite políčko „Understand“ (rozumiem) a stlačte tlačidlo „Continue“.
3. Zadajte číslo, na ktoré sa má hovor presmerovať. V nasledujúcom príklade bolo zvolené presmerovanie na mobilné číslo.

Upozornenie! Pred zadaním čísla je potrebné uviesť predvoľbu krajiny (napr. +39).

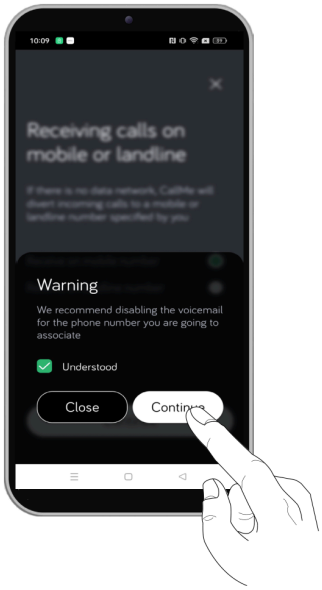

1. Po zadaní čísla stlačte tlačidlo „Check My Number“ (overiť moje číslo).

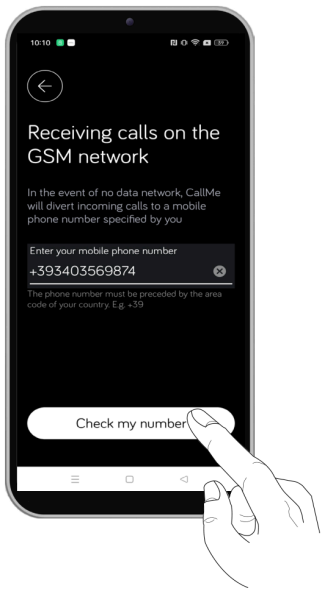

1 Ak bolo zadané číslo mobilnej siete, odošle sa SMS; ak bolo zadané číslo pevnej siete, prijmete hovor. V oboch prípadoch sa oznámi 6-miestny PIN kód na overenie v aplikácii CallMe.


i Ak do 2 minút nezadáte kód v aplikácii CallMe, zavoláme vám.



1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



1 Zadajte prijatý PIN kód na overenie telefónneho čísla, na ktoré sa budú prijímať hovory. Potom stlačte tlačidlo „Confirm“ (potvrdiť).

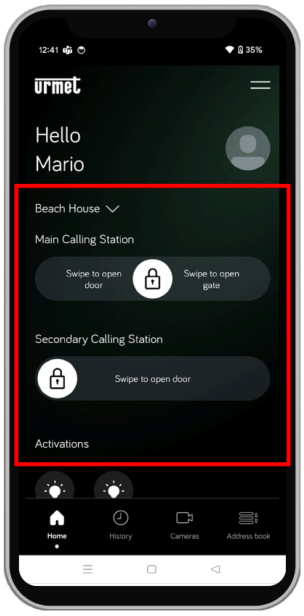

1 Ak bol PIN kód zadaný správne, zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Stlačte tlačidlo „OK, I understand“ (OK, rozumiem).



1 Systém je správne spárovaný a funkcia presmerovania hovorov je aktívna. Hovory z videotelefónu teraz môžete prijímať na smartfóne cez aplikáciu CallMe. Priradený systém (miesto) sa zobrazí na domovskej stránke aplikácie.


! **Upozornenie!** Niektoré služby sú dostupné podľa typu priradeného systému.

TECHNIK


14 Moje miesta

Menu „My Places“ (moje miesta) umožňuje zobraziť všetky systémy (miesta) priradené k účtu, s ktorým ste prihlásený v aplikácii. Umožňuje tiež priradiť k účtu nový systém (miesto) alebo ho zdieľať s iným účtom.


Na domovskej stránke stlačte tlačidlo ☰ v pravom hornom rohu.

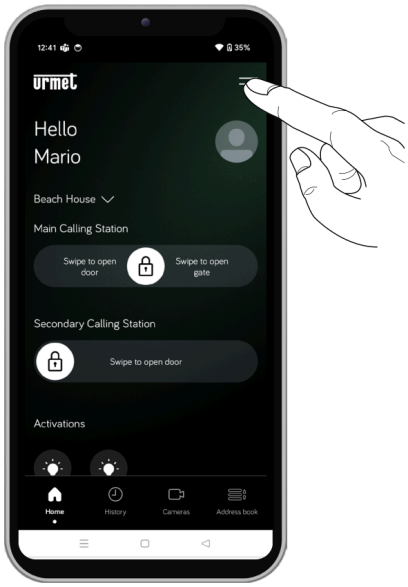

Zobrazí sa bočné menu, kliknite na „My Places“.

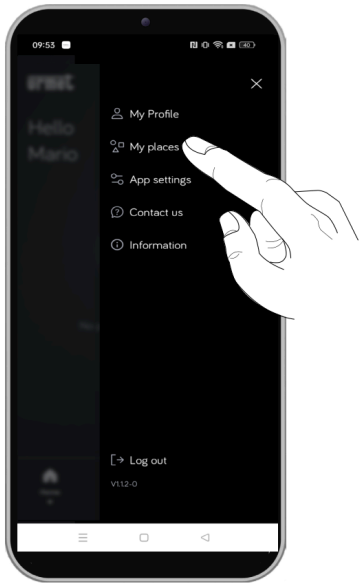


Zobrazí sa obrazovka so všetkými systémami (miestami) priradenými k účtu.

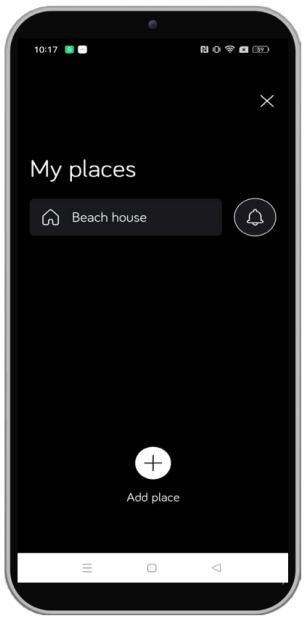

Nižšie sú popísané jednotlivé konfigurácie a postupy.

14.1 Pridanie nového systému (miesta)

K jednému účtu možno priradiť až 4 rôzne systémy (miesta). Na priradenie nového systému stlačte tlačidlo ⊕ nad textom „Add Place“.

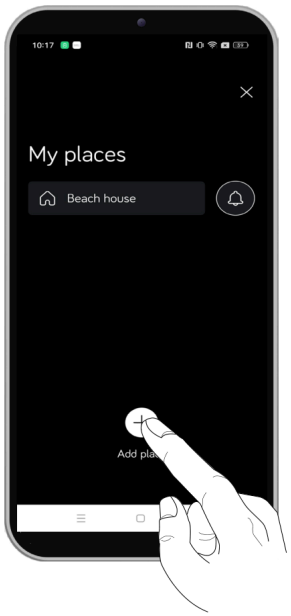


Úplný postup priradenia systému (miesta) nájdete v kapitole „Pridanie miesta“ – postupujte podľa uvedených krokov.


14.2 Vypnutie oznámení

Oznámenia systému (miesta) priradeného k účtu možno vypnúť. Po vypnutí už pri aplikácii spustenej na pozadí nebudete dostávať upozornenia na prichádzajúce hovory, zmeškané hovory a alarmy.

Na vypnutie oznámení stlačte ikonu pri systéme.

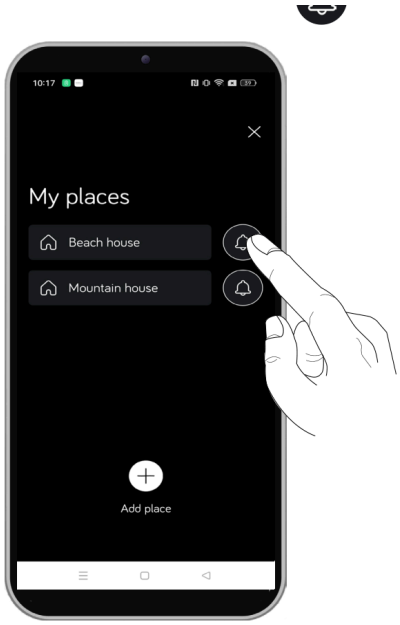


Zobrazí sa obrazovka s požiadavkou na potvrdenie vypnutia.

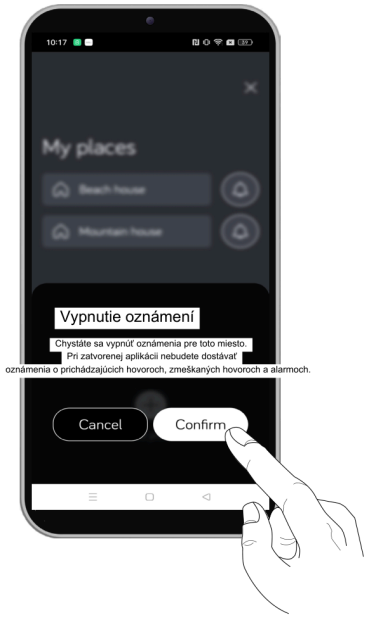

Stlačením tlačidla „Confirm“ (potvrdiť) vypnete príjem oznámení. Tlačidlo „Cancel“ (zrušiť) umožňuje operáciu zrušiť.


Po potvrdení operácie sa opäť zobrazí stránka „My Places“. Systém s vypnutými oznámeniami zobrazuje nasledujúcu ikonu.

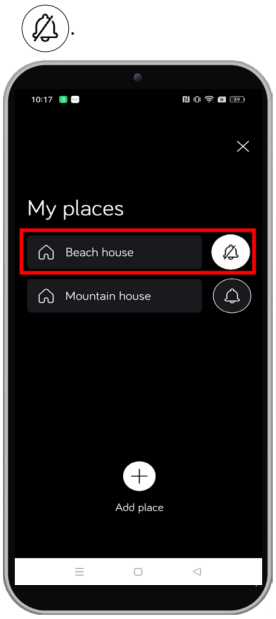

Na opätovné zapnutie oznámení stlačte ikonu a zopakujte postup popísaný pre vypnutie.

14.3 Správa a zdieľanie systému

Výberom systému (miesta) možno nakonfigurovať niektoré nastavenia, zdieľať prístup k systému a kontaktovať správcu budovy. V systémoch (miestach) s licenciami Ipercloud možno tiež priradiť číslo pevnej alebo mobilnej siete prepojené s účtom, ak sa tak nestalo pri priradení systému, a po uplynutí platnosti je možné licenciu obnoviť.

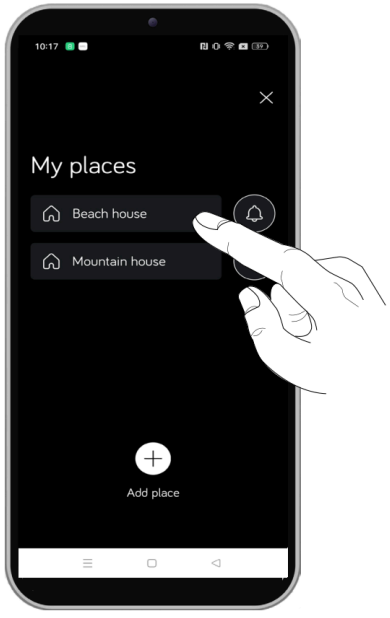

Zdieľanie systému

Prístup k systému (miestu) možno zdieľať s ďalšími sekundárnymi používateľmi podľa typu systému:


- Ipercom: až 9 sekundárnych používateľov.
- Ipercom s Ipercloud: zdieľanie až 9 sekundárnym používateľom.


> **Upozornenie!** Na smartfónoch, na ktorých chcete zdieľať prístup k systému, musí byť už nainštalovaná aplikácia CallMe a musíte mať vytvorený účet alebo byť prihlásený existujúcim účtom.

Postup aktivácie služby presmerovania hovorov na ďalšom smartfóne ako sekundárny účet:


Hlavný smartfón

1. Na hlavnom smartfóne vyberte systém, ktorý sa má zdieľať, a stlačte tlačidlo ⊕ nad textom „Add User“ (pridať používateľa). V nasledujúcom príklade bol vybraný systém (miesto) „Beach House“.

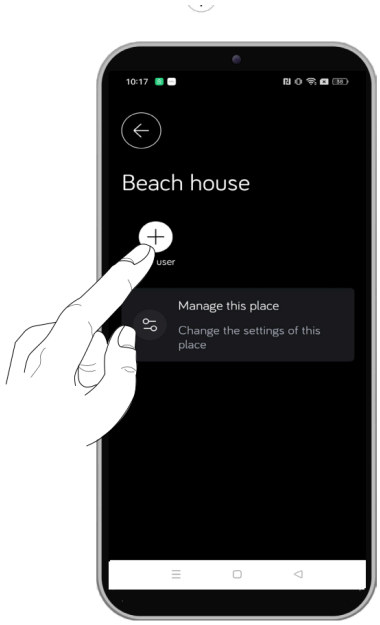

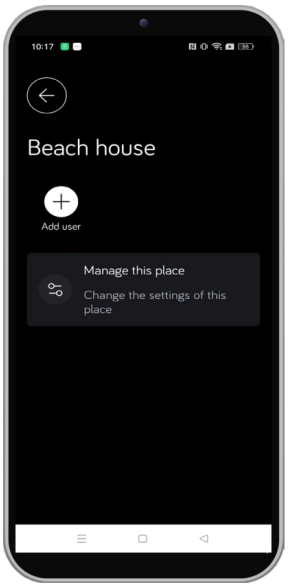

1 Zobrazí sa obrazovka s QR kódom.

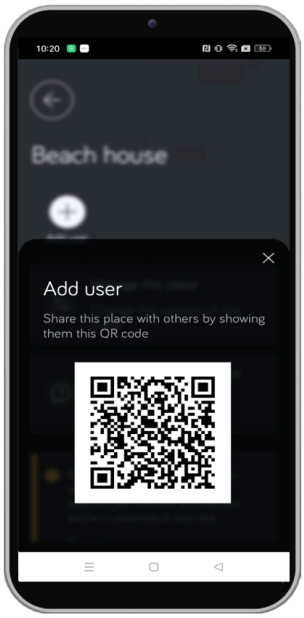


Sekundárny smartfón


1 Na sekundárnom smartfóne postupujte takto:

A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne systémy, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené systémy, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ v pravom hornom rohu na zobrazenie bočného menu a kliknite na „My Places“. Potom kliknite na „Add Place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne hlavného (master) používateľa.

1 Po naskenovaní na druhom smartfóne sa služba presmerovania hovorov aktivuje ako sekundárny účet a systém bude viditeľný. Zobrazí sa názov zariadenia nastavený inštalatérom pri konfigurácii.

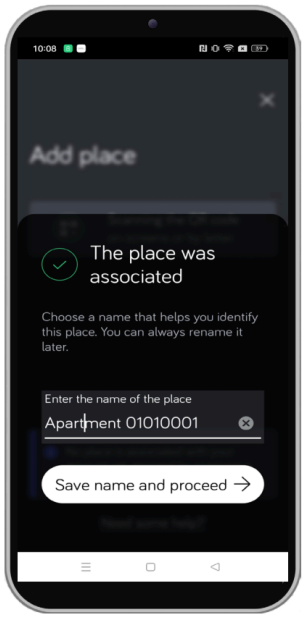

1 Aplikácia CallMe navrhne názov bytu zadaný inštalatérom pri konfigurácii. Ak ho chcete zmeniť, stlačte textové pole, zadajte zmysluplný názov a potom stlačte tlačidlo „Save Name and Proceed“.

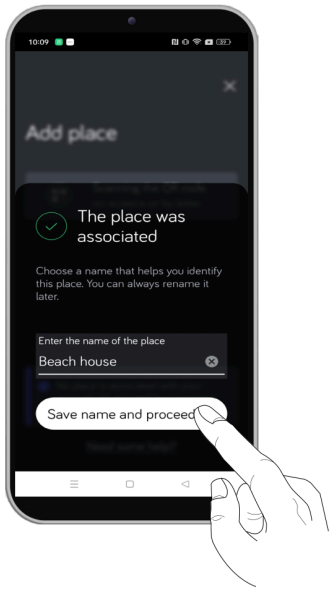


i Premenovanie popisu zariadenia sa vykoná iba na smartfóne, na ktorom bolo vykonané.

Hlavný smartfón


1 Na hlavnom smartfóne, na ktorom je master účet, môžete na stránke systému zobraziť sekundárne účty, s ktorými bolo zdieľanie vykonané.



1 Ikona ⊖ pri účte umožňuje odstrániť zdieľanie systému.

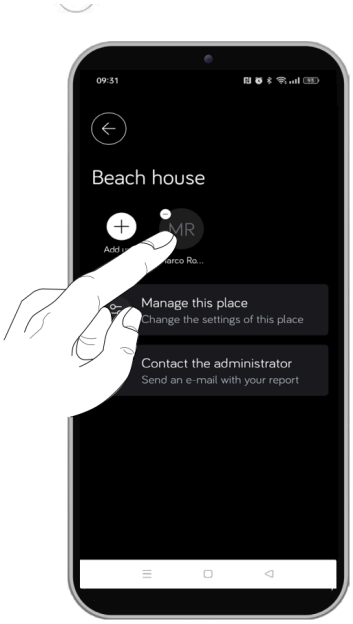


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

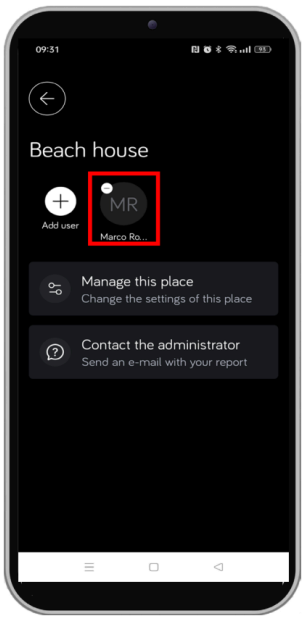


1. Na odstránenie zdieľania s vybraným sekundárnym účtom zaškrtnite políčko „I understand, I confirm“ (rozumiem, potvrdzujem) a potom stlačte tlačidlo „Delete“ (odstrániť).

Správa tohto miesta


Pri vybranom systéme (mieste) možno meniť nastavenia.

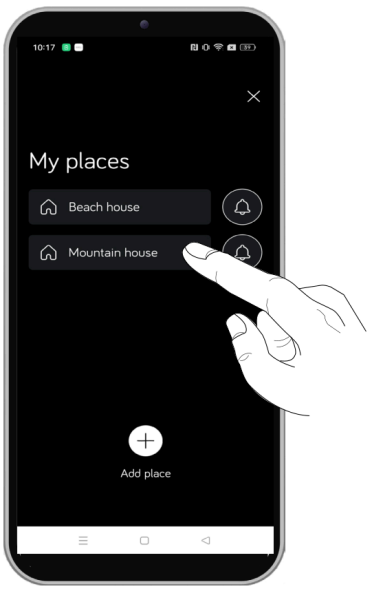


V nasledujúcom príklade bol vybraný systém (miesto) „House in the mountains“. Stlačte tlačidlo „Manage this place“ (spravovať toto miesto).

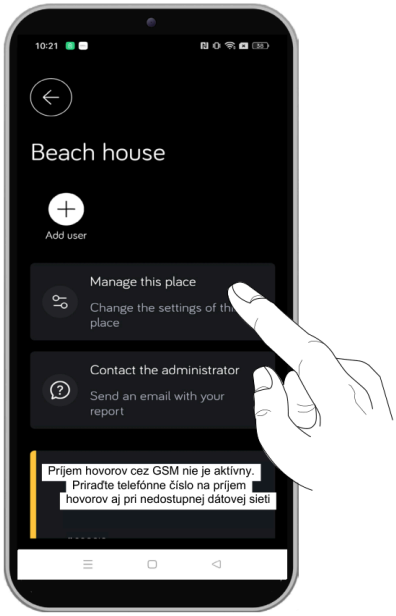


Zobrazí sa nasledujúca obrazovka s modelom systému (v tomto príklade Ipercom) a jeho kódom (1060 Ipercom code).

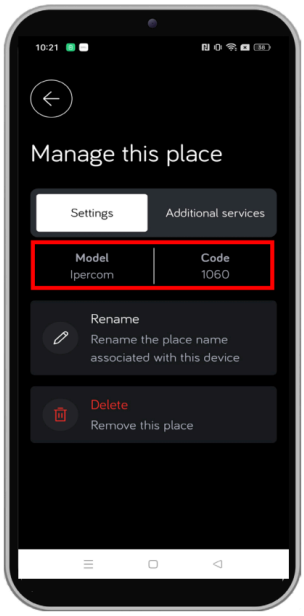

Premenovanie miesta Tlačidlom „Rename“ (premenovať) môžete zmeniť názov systému (miesta). Stlačte textové pole na zmenu názvu systému (miesta) a potom stlačte tlačidlo „Save“ (uložiť) na potvrdenie zmeny.

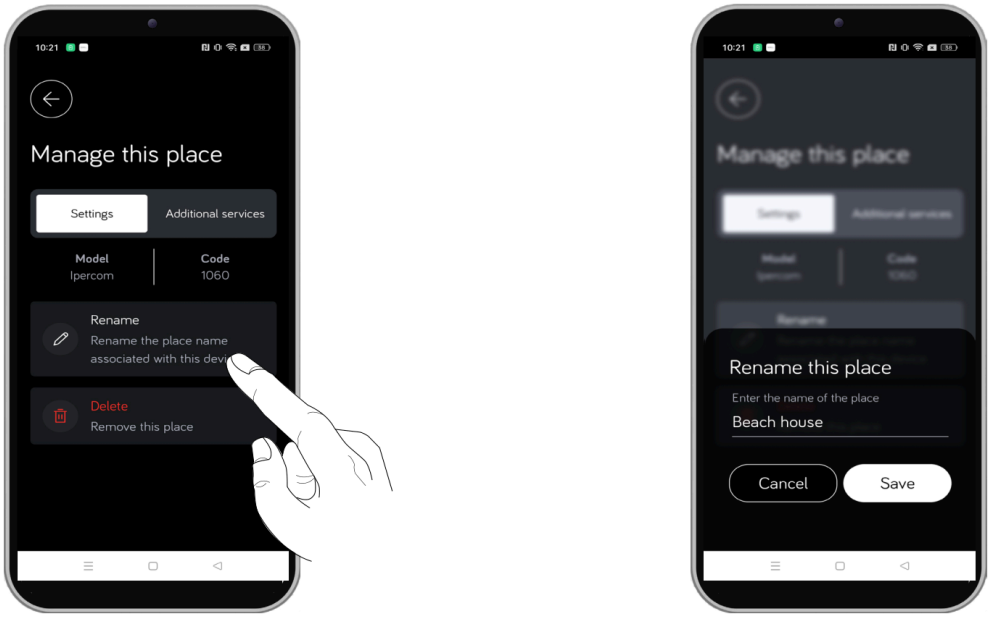


Prevod miesta Stlačením „Transfer place ownership“ (previesť vlastníctvo miesta) môžete previesť vlastníctvo vybraného zariadenia (miesta) na iného používateľa.

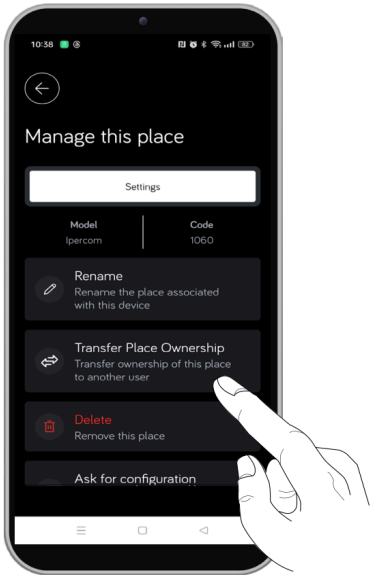

Bez sekundárnych používateľov

Ak zariadenie (miesto) nie je zdieľané so sekundárnymi používateľmi, po stlačení „Transfer place ownership“ sa zobrazí obrazovka s QR kódom, ktorý umožňuje previesť vlastníctvo zariadenia (miesta).

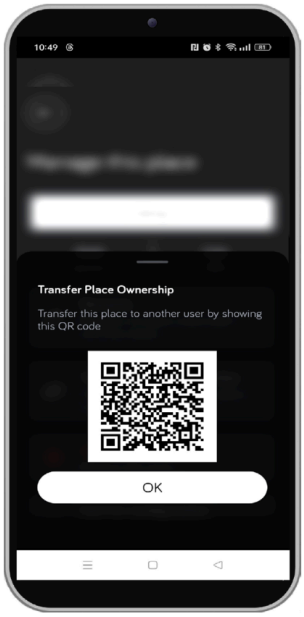


Na smartfóne používateľa, na ktorého chcete zariadenie previesť, postupujte takto: A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne zariadenia, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené zariadenia, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ vpravo hore na zobrazenie bočného menu a stlačte „My Places“. Potom stlačte „Add place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne používateľa, ktorý je vlastníkom zariadenia; E. po naskenovaní sa vlastníctvo zariadenia prevedie na nového používateľa a na účte pôvodného vlastníka už nebude viditeľné.

i Na smartfóne sa zobrazí push oznámenie potvrdzujúce, že prevod prebehol.

Prítomnosť jedného alebo viacerých sekundárnych používateľov


Ak je zariadenie (miesto) zdieľané so sekundárnymi používateľmi, po stlačení „Transfer place ownership“ sa zobrazia 2 možnosti: A – Transfer Property (previesť vlastníctvo) B – Give up property (vzdať sa vlastníctva)


Vzdať sa vlastníctva

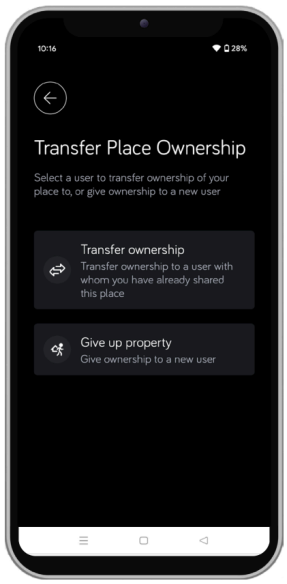


A – Transfer Property

Touto možnosťou sa vlastníctvo prevedie z hlavného (master) používateľa na sekundárneho používateľa. Po stlačení „Transfer ownership“ sa zobrazia sekundárni používatelia.

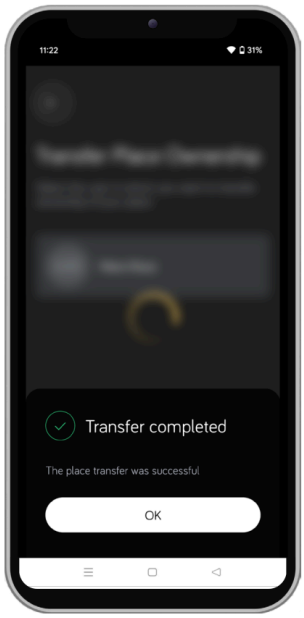


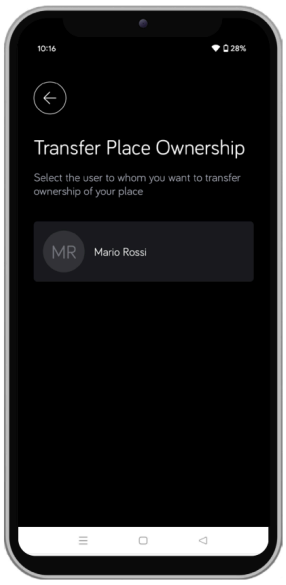

Stlačte sekundárneho používateľa, na ktorého chcete vlastníctvo previesť.

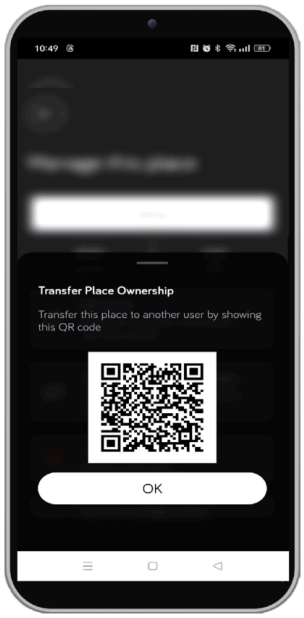

Po výbere potvrďte vôľu previesť vlastníctvo stlačením „Continue“ a potom „OK“. Po potvrdení sa zobrazí obrazovka s QR kódom.

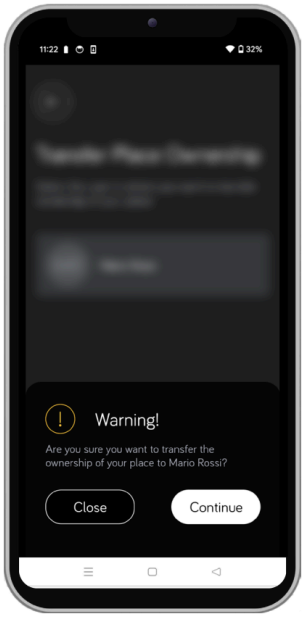


Na smartfóne používateľa, na ktorého chcete zariadenie previesť, postupujte takto: A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne zariadenia, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené zariadenia, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ vpravo hore na zobrazenie bočného menu a stlačte „My Places“. Potom stlačte „Add place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne používateľa, ktorý je vlastníkom zariadenia; E. po naskenovaní sa vlastníctvo zariadenia prevedie na nového používateľa a na účte pôvodného vlastníka už nebude viditeľné.


i Na smartfóne sa zobrazí push oznámenie potvrdzujúce, že prevod prebehol.

B – Give up property

Touto možnosťou sa vlastníctvo zariadenia (miesta) prevedie na iného používateľa. Po stlačení „Give up property“ sa zobrazí menu, v ktorom si vyberiete, či sa zdieľania zachovajú, alebo odstránia.

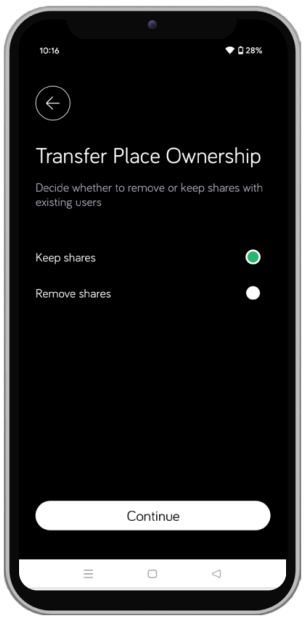

Po výbere „Keep shares“ (zachovať zdieľania) alebo „Remove shares“ (odstrániť zdieľania) stlačte „Continue“. Zobrazí sa QR kód, ktorý následne naskenuje nový vlastník.

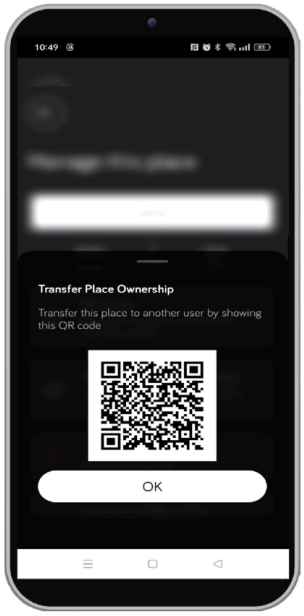


Na smartfóne používateľa, na ktorého chcete zariadenie previesť, postupujte takto: A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne zariadenia, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené zariadenia, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ vpravo hore na zobrazenie bočného menu a stlačte „My Places“. Potom stlačte „Add place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne používateľa, ktorý je vlastníkom zariadenia; E. po naskenovaní sa vlastníctvo zariadenia prevedie na nového používateľa a na účte pôvodného vlastníka už nebude viditeľné.

Na smartfóne sa zobrazí push oznámenie potvrdzujúce, že prevod prebehol.


Výberom možnosti „Keep shares“ (zachovať zdieľania) sa vlastníctvo prevedie z hlavného používateľa na nového používateľa pri zachovaní pripojenia sekundárnych používateľov k zariadeniu (miestu).

Výberom možnosti „Remove shares“ (odstrániť zdieľania) sa vlastníctvo prevedie z hlavného používateľa na nového používateľa s odstránením sekundárnych používateľov pripojených k zariadeniu (miestu).


Odstránenie miesta Stlačením tlačidla „Delete“ (odstrániť) zrušíte priradenie medzi účtom a systémom (miestom).

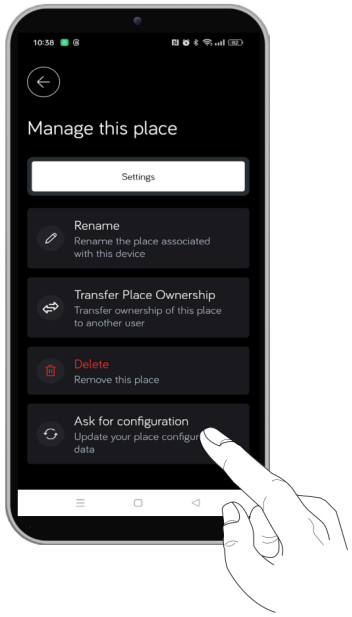

Stlačením tlačidla „Delete“ potvrďte odstránenie systému.

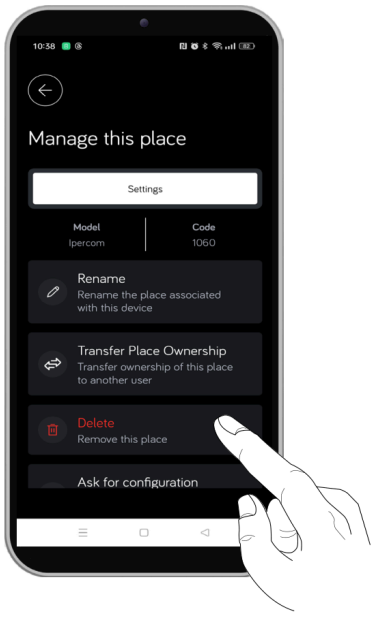

Požiadanie o konfiguráciu Stlačením tlačidla „Ask for configuration“ (požiadať o konfiguráciu) aktualizujete konfiguračné údaje vybraného systému (miesta). Ak boli napríklad do systému pridané nové špeciálne aktivácie alebo nové kontakty, môžu sa po stlačení tlačidla zobraziť aj v aplikácii CallMe.

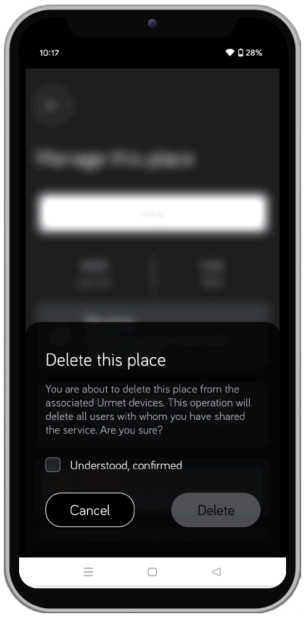

Konfigurácia zariadenia (iba systémy 2Voice) Stlačením tlačidla „Configure device“ (konfigurovať zariadenie) zmeníte konfiguračné parametre nastavené inštalatérom pri konfigurácii zariadenia 2Voice.



Postup konfigurácie:

1. Na smartfóne sa spustí aplikácia na čítanie QR kódu.



1 Naskenujte QR kód na displeji videotelefónu.

i Ak potrebujete zobraziť QR kód v konfiguračnom menu videotelefónu, stlačte „Where is QR Code?“ (kde je QR kód?). Zobrazí sa obrazovka so zoznamom všetkých dostupných zariadení. Vyberte model svojho videotelefónu a zobrazia sa kroky na nájdenie QR kódu.

1 Po naskenovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka.




1 Stlačením tlačidla „Continue“ pokračujte v konfigurácii.


i Ak konfigurácia zlyhá, postupujte podľa krokov 5 a 6. Ak prebehne úspešne, prejdite priamo na krok 7.

1 Zapnite Wi-Fi na smartfóne a pripojte sa k sieti Wi-Fi „CALLFW“ vytvorenej zariadením.


2 Po pripojení smartfónu k sieti Wi-Fi zariadenia stlačte tlačidlo „Continue“.

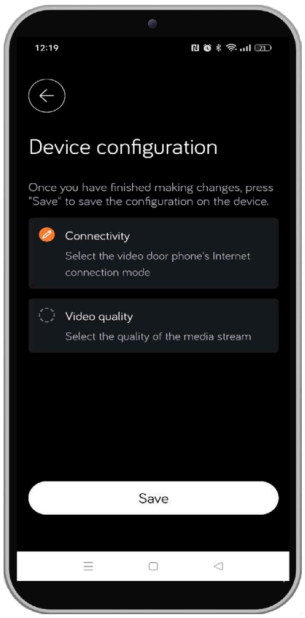


1 Zobrazí sa obrazovka na autorizáciu použitia dočasnej siete Wi-Fi na pripojenie k zariadeniu.

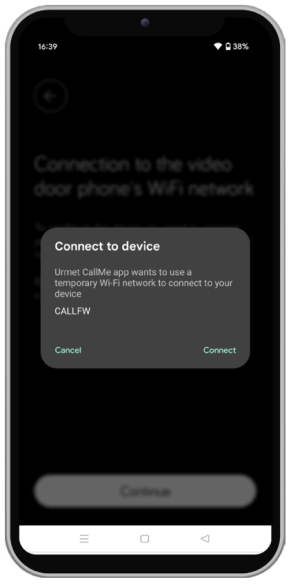


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, na ktorej môžete meniť konfigurácie.

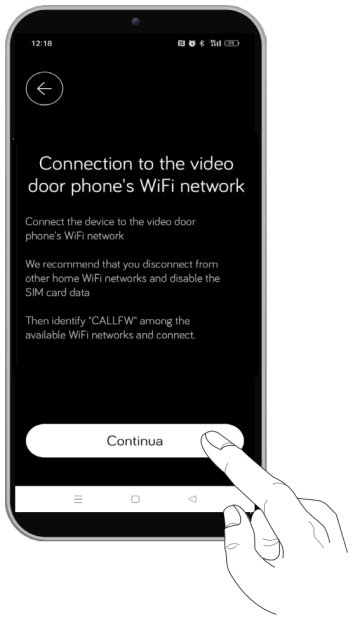


1 Stlačením tlačidla „Connectivity“ (konektivita) zmeníte spôsob pripojenia videotelefónu na internet.

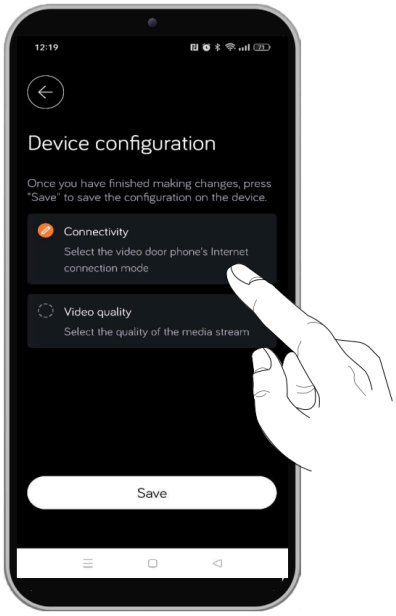


1 Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete vybrať spôsob pripojenia na internet a zobraziť názov siete, ku ktorej je zariadenie pripojené.

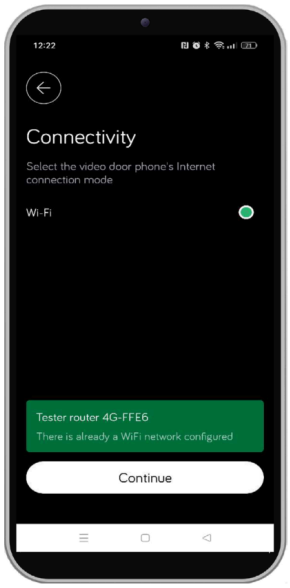


1 Po vykonaní príslušných konfigurácií stlačte tlačidlo „Continue“.

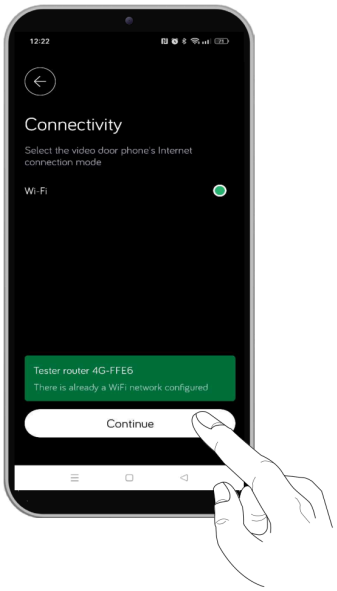


1 Zobrazí sa obrazovka konfigurácie hlavných parametrov.

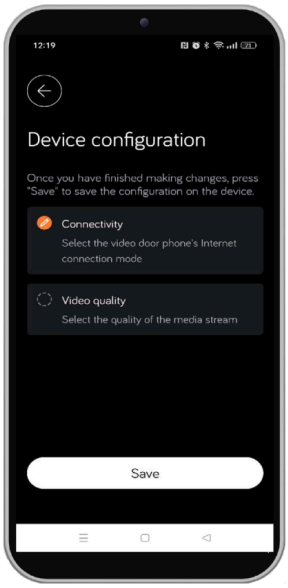


1 Stlačením „Video quality“ (kvalita videa) vyberte kvalitu hovorov presmerovaných do aplikácie CallMe.

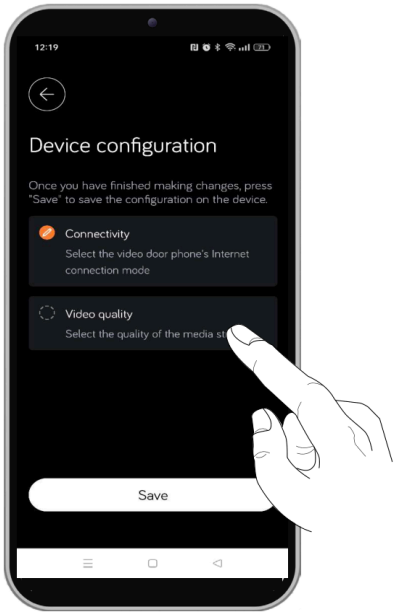


1 Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete vybrať kvalitu videa hovorov.

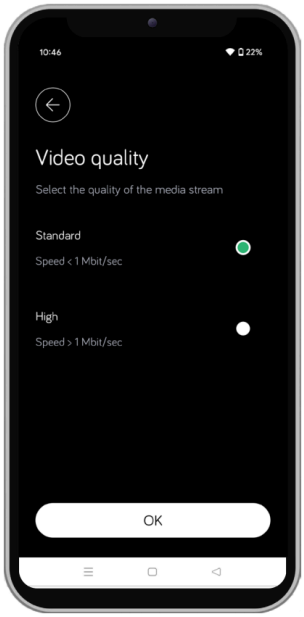


1 Po vykonaní príslušných konfigurácií stlačte tlačidlo „Continue“.

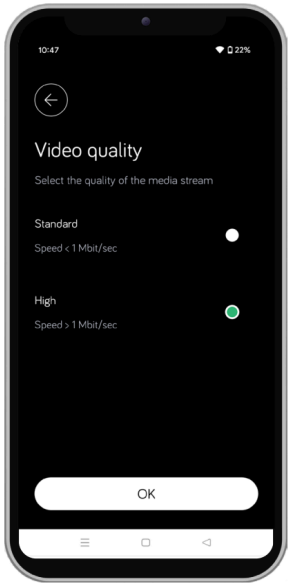


1 Zobrazí sa obrazovka konfigurácie hlavných parametrov.

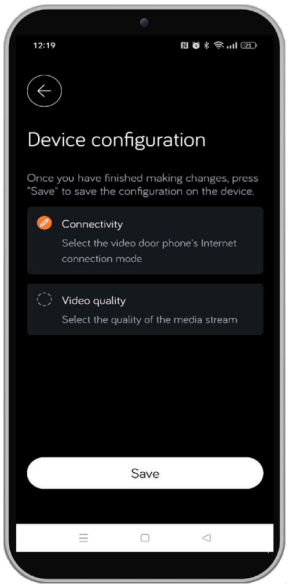


1 Stlačením „Save“ (uložiť) uložíte konfiguráciu do zariadenia.

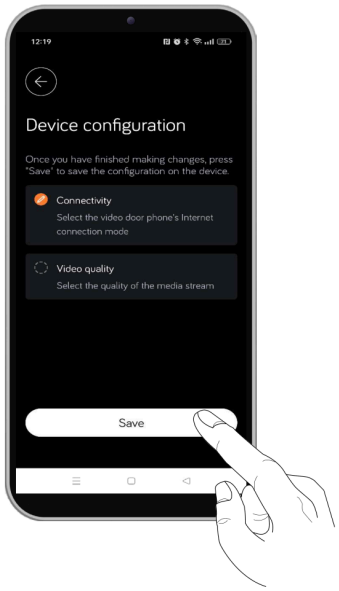


1 Zobrazí sa obrazovka potvrdzujúca uloženie konfigurácie.

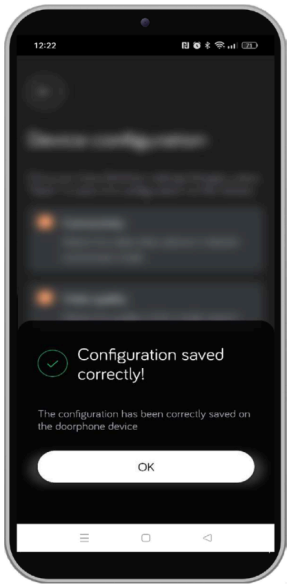


1 Stlačením „OK“ sa vrátite na domovskú stránku aplikácie.

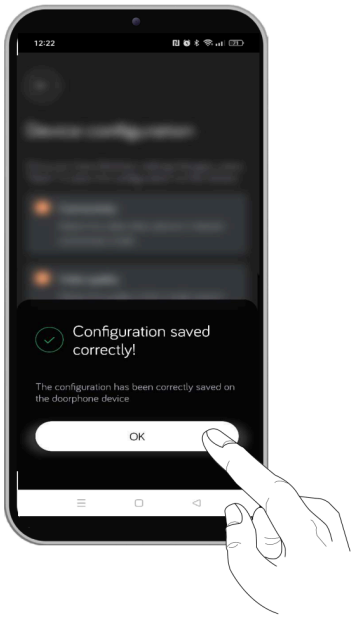


Stav licencie Ipercloud (iba systémy Ipercom s licenciami Ipercloud) Tlačidlo „Additional Services“ (dodatočné služby) je viditeľné iba v systémoch Ipercom, v ktorých je prítomná licencia Ipercloud. Stránka je viditeľná iba pre používateľa s master účtom. Stlačením tlačidla zobrazíte parametre licencie.

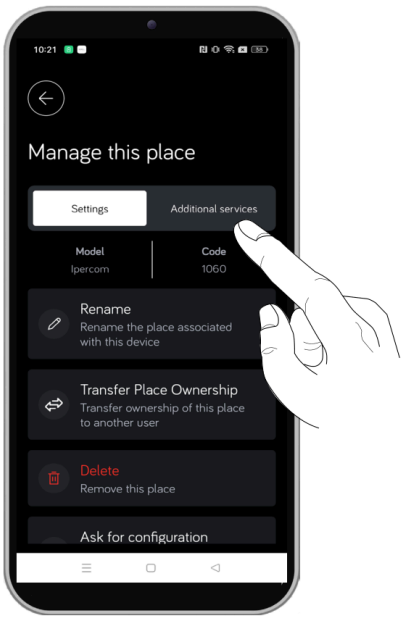


Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

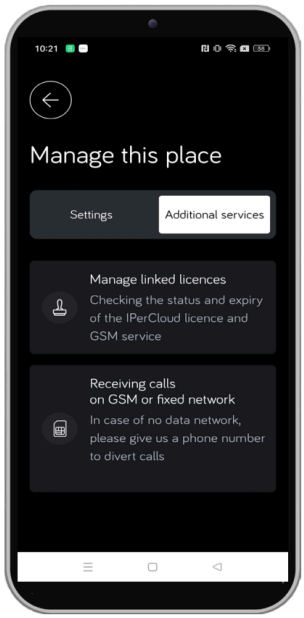


Stlačením tlačidla „Delete“ možno odstrániť priradenie medzi účtom a systémom (miestom).

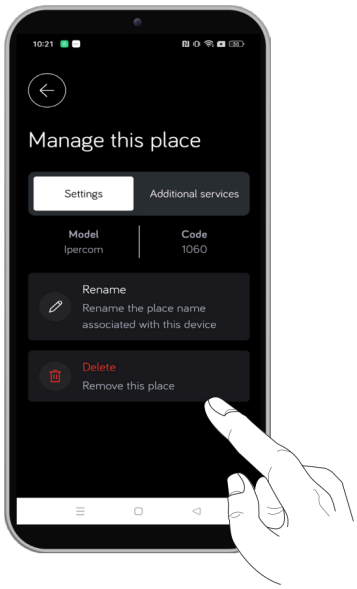

Stlačením tlačidla „Delete“ potvrďte odstránenie systému.

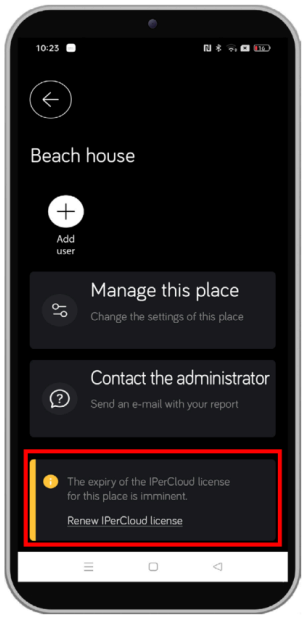


Obnovenie licencií Keď sa blíži koniec platnosti licencie, na stránke správy systému (miesta) sa zobrazí upozornenie.

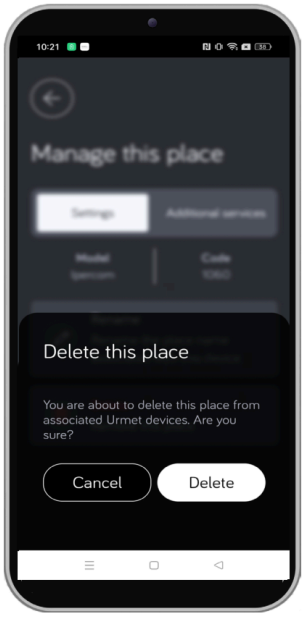


Obnovenie licencie Ipercloud je možné iba 7 dní pred dátumom skončenia platnosti, keď sa zobrazí upozornenie.

Na obnovenie licencie kliknite na „Renew Ipercloud Licence“ (obnoviť licenciu Ipercloud).

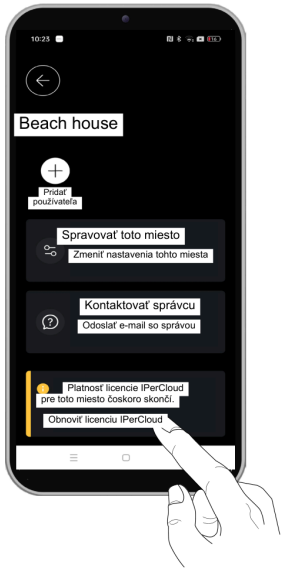

Zobrazí sa obrazovka správy licencií.

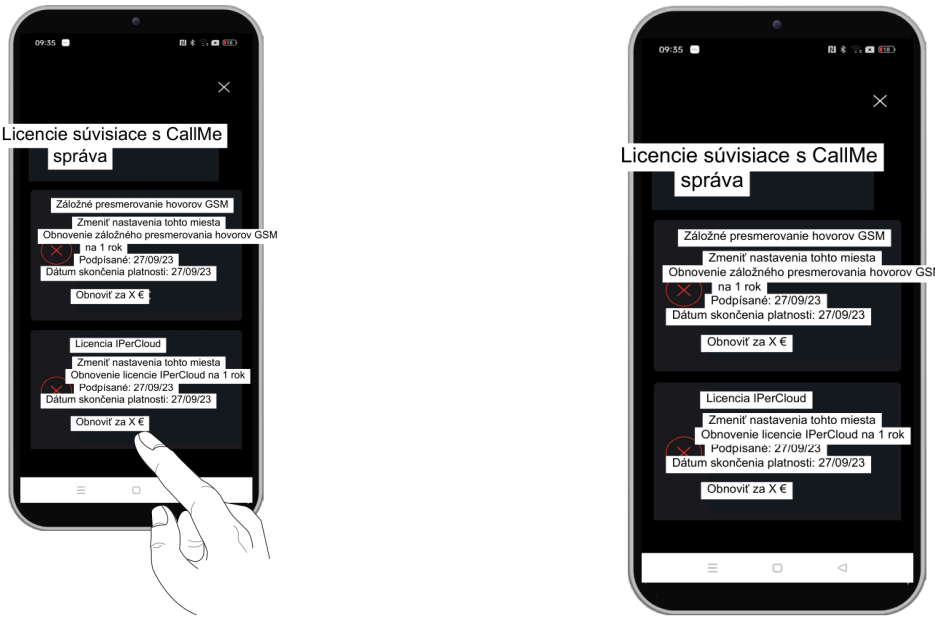


Po uplynutí platnosti je okrem licencie Ipercloud, ktorá umožňuje hovory z videotelefónu v aplikácii CallMe, možné obnoviť aj funkciu presmerovania hovorov na číslo pevnej alebo mobilnej siete pri nedostupnom internetovom pokrytí.

Upozornenie! Licenciu Ipercloud a funkciu presmerovania hovorov je potrebné obnoviť samostatne pri 15-ročných licenciách; pri 5-ročných licenciách obnovenie zahŕňa obe funkcie.


Po prvom dátume skončenia platnosti sa licencia obnovuje ročne.

Stlačením „Renew at X €“ sa otvorí Play Store alebo App Store (podľa používaného smartfónu) na obnovenie licencie.

Ak licencia už vypršala pred vykonaním obnovenia, indikácia obnovenia sa zobrazí na domovskej stránke pri systéme, v ktorom sa licencia Ipercloud nachádza, a na ikone bočného menu sa zobrazí červená bodka.

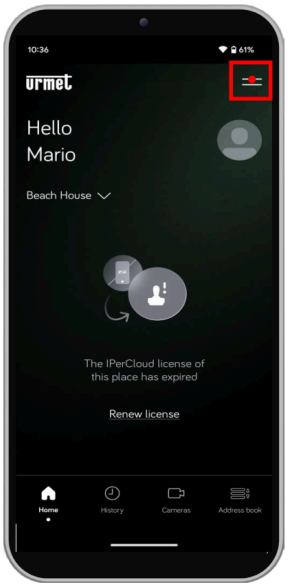

Stlačte „Renew Licences“ (obnoviť licencie).

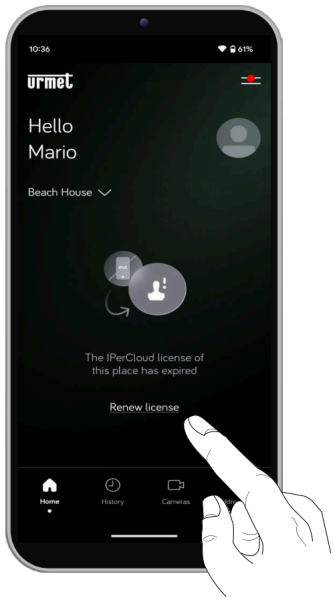


Zobrazí sa obrazovka správy licencií. Stlačením „Renew at X €“ sa otvorí Play Store alebo Apple Store (podľa používaného smartfónu) na obnovenie licencie.



Upozornenie! Kým sa licencia neobnoví, nebude možné prijímať videohovory z videotelefónu.

Kontaktovanie správcu

Na konfiguračnej stránke systému (miesta) umožňuje tlačidlo „Contact the administrator“ (kontaktovať správcu) odoslať e-mail správcovi bytového domu.

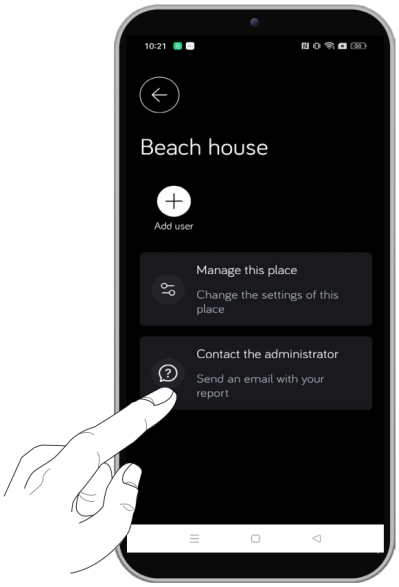

Na smartfóne sa otvorí predvolená aplikácia na odosielanie e-mailov a použije sa e-mail zadaný pri registrácii účtu Urmet Cloud.


TECHNIK

15 Nastavenia aplikácie


Stránka nastavení aplikácie umožňuje povoliť CallMe ID (SIP ID). Povolenie nasledujúceho parametra je potrebné iba pri niektorých typoch systémov.

Upozornenie! CallMe ID sa má inštalovať iba na špecifické systémy. Odporúča sa poradiť sa s inštalatérom, či je inštalácia tejto funkcie vhodná.

Na domovskej stránke stlačte tlačidlo vpravo hore.

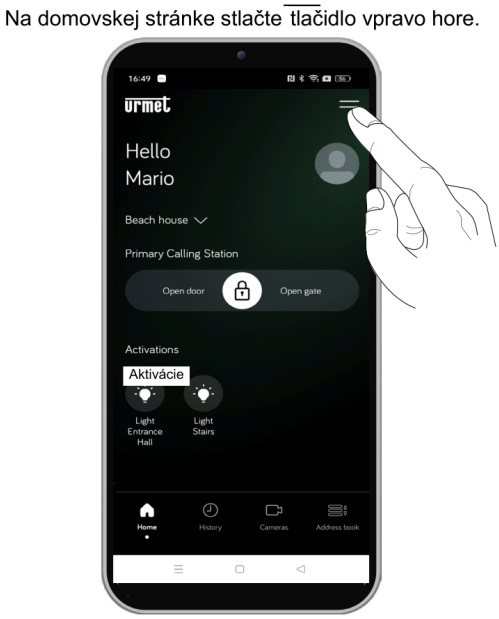

Zobrazí sa bočné menu, stlačte položku „App settings“ (nastavenia aplikácie).

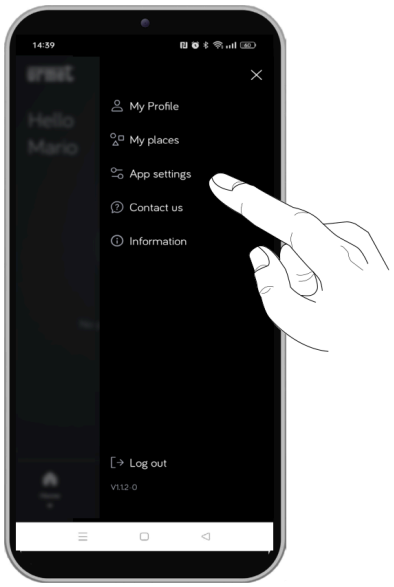

Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete povoliť CallMe ID.



TECHNIK

16 Aplikácia CallMe Set

Tento návod popisuje použitie aplikácie CallMe Set na konfiguráciu funkcie presmerovania hovorov na týchto zariadeniach:

- 1760/31A, 1760/31U, 1760/32A, 1760/33A a 1760/33U
- 1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19

Verzia aplikácie CallMe Set: 1.2.0-12 alebo vyššia.

Aplikáciu stiahnite z obchodu Play Store (Android).


! **Upozornenie!** Smartfón alebo tablet musí mať služby Google, aby bolo možné stiahnuť a používať aplikáciu Urmet CallMe Set.

Aplikáciu spustite a dbajte na tieto body:

- povoľte príjem upozornení (notifikácií),
- vypnite aplikácie, ktoré optimalizujú spotrebu batérie, a funkcie úspory energie na smartfóne, pretože môžu ovplyvniť činnosť aplikácie CallMe Set pri vypnutej obrazovke (beh na pozadí),
- povoľte aplikácii CallMe Set:
- prístup k fotografiám, médiám a súborom v zariadení,
- nahrávanie zvuku,
- fotenie a nahrávanie videa,
- uskutočňovanie a správu telefónnych hovorov,
- uistite sa, že na smartfóne nie sú antivírusové aplikácie, ktoré by mohli ovplyvniť činnosť aplikácie Urmet CallMe Set,
- uistite sa, že dátový paušál na smartfóne neblokuje VoIP prenosy.

! **Upozornenie!** Ak nedáte súhlas na všetky štyri vyššie uvedené funkcie, nebudete môcť aplikáciu CallMe Set používať.

Počkajte na otvorenie nasledujúcej obrazovky. Hneď potom sa zobrazí stránka „Vytvoriť alebo nastaviť účet“.

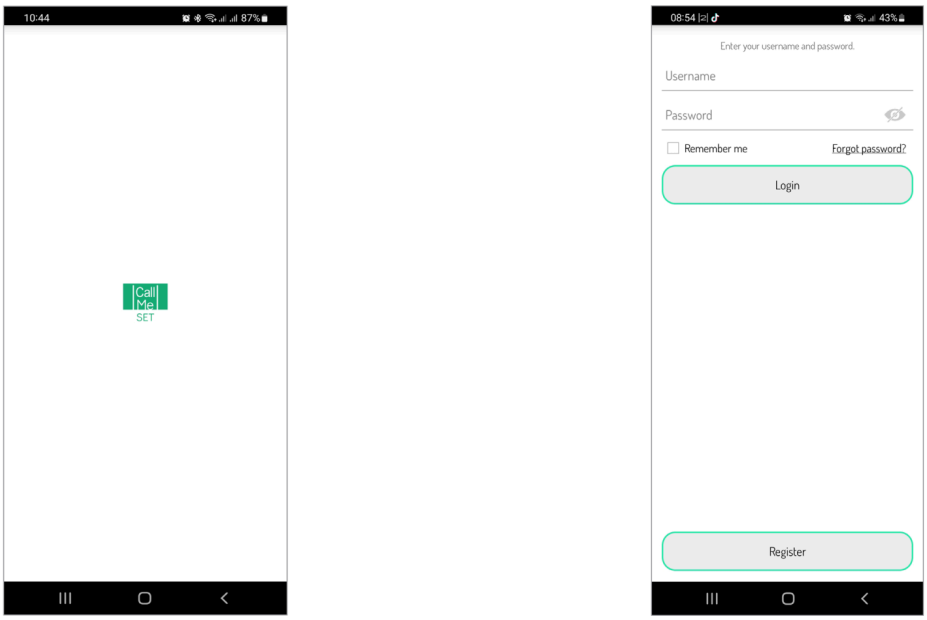

Obr. 82 Obrazovky pri prvom spustení aplikácie

Takto vyzerá situácia pri prvom spustení aplikácie.


TECHNIK

17 Vytvorenie nového účtu

17.1 Nový účet alebo uložený účet

Na používanie aplikácie je potrebné vytvoriť účet alebo sa prihlásiť účtom, ktorý je už zaregistrovaný.

Používatelia zvyčajne nemajú účet Urmet Cloud. Z tejto obrazovky ho preto možno vytvoriť – je to nevyhnutná podmienka na používanie služby.

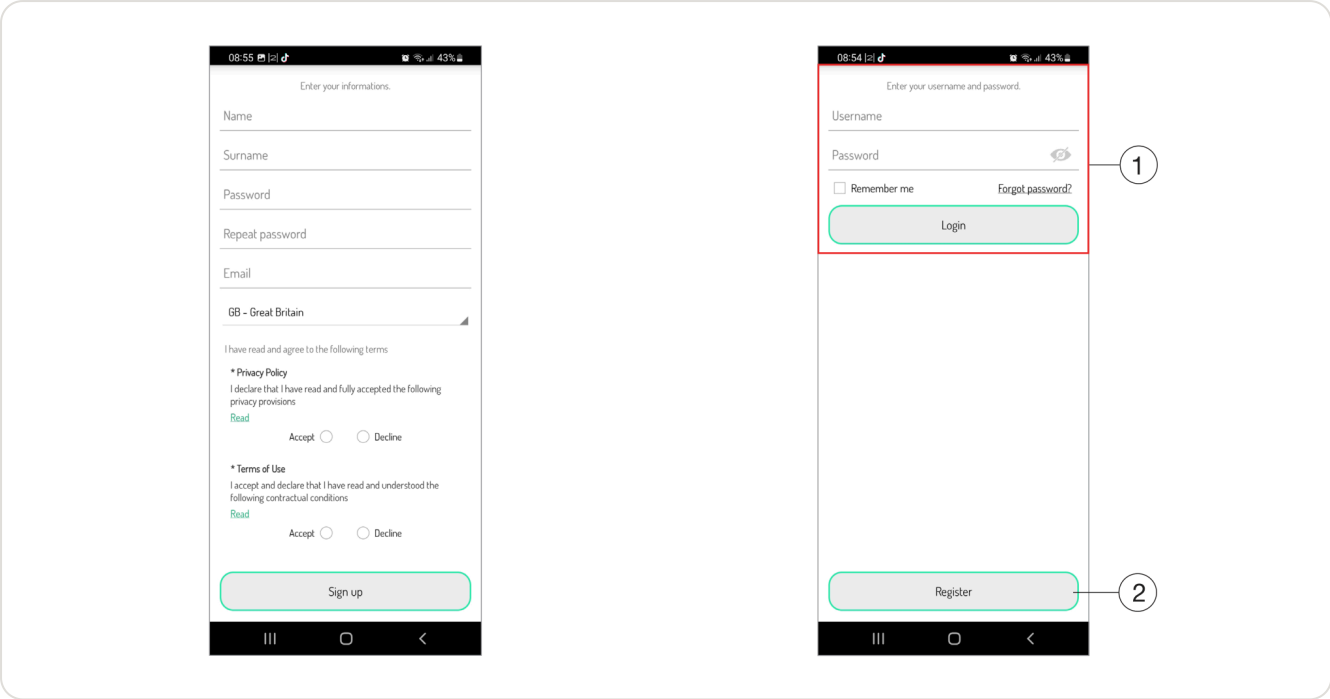

Obr. 83 Výber medzi prihlásením a vytvorením účtu

Význam jednotlivých volieb:

1 Slúži na použitie zariadenia po prihlásení účtom, ktorý je už zaregistrovaný na serveri.

- Zaškrtnite „Remember me“ (zapamätať si ma) na automatický vstup do aplikácie účtom, ktorým ste sa naposledy prihlásili.
- Stlačením „Forgot Password?“ (zabudnuté heslo) získate nové heslo, ak ste zabudli aktuálne.
- Stlačením ikony zobrazíte zadané heslo.

1 Toto je správna voľba, ak ešte nemáte účet Urmet Cloud (prvý prístup).


Zadajte požadované meno (napr. Williams), heslo, heslo zopakujte na potvrdenie, uveďte platnú e-mailovú adresu a vyberte štát.

Heslo musí spĺňať tieto bezpečnostné požiadavky:

- minimálna dĺžka je šesť znakov,
- musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno,
- musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno,
- musí obsahovať aspoň jednu číslicu,
- musí obsahovať aspoň jeden špeciálny znak,
- nesmie obsahovať používateľské meno.

Stlačením „Sign up“ (registrovať) dostanete e-mail na zadanú adresu. Aby sa účet aktivoval, otvorte svoju e-mailovú schránku, vyhľadajte práve doručenú správu a kliknite na overovací odkaz.

Kliknite na „Finish“ (dokončiť) a aplikácia sa prihlási vaším účtom. Budete presmerovaní na úvodnú stránku.

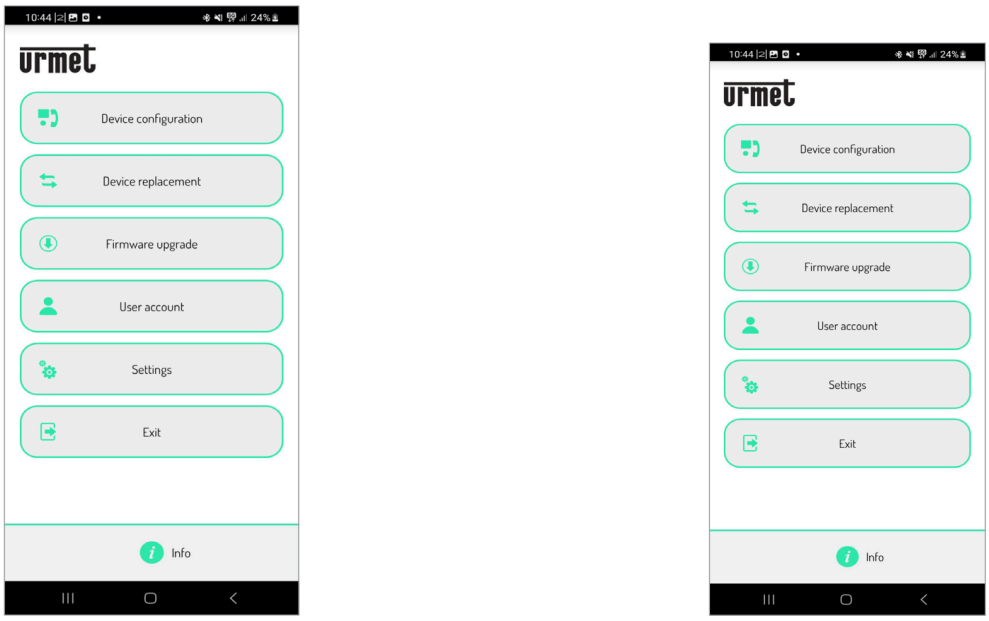


Obr. 84 Prihlásenie a prechod na úvodnú stránku

17.2 Použitie uloženého účtu (prihlásenie)

Ak už používateľ má účet sip.urmet.com (napr. vytvorený skôr na inom smartfóne), môže sa zaregistrovať priamo z ponuky „Use a saved account“ (použiť uložený účet) a zadať prihlasovacie údaje:

- používateľské meno,
- heslo.

Na jeden účet možno zaregistrovať až štyri smartfóny, pričom ten istý účet môže byť zaregistrovaný na viacerých zariadeniach s presmerovaním hovorov alebo videotelefónoch.

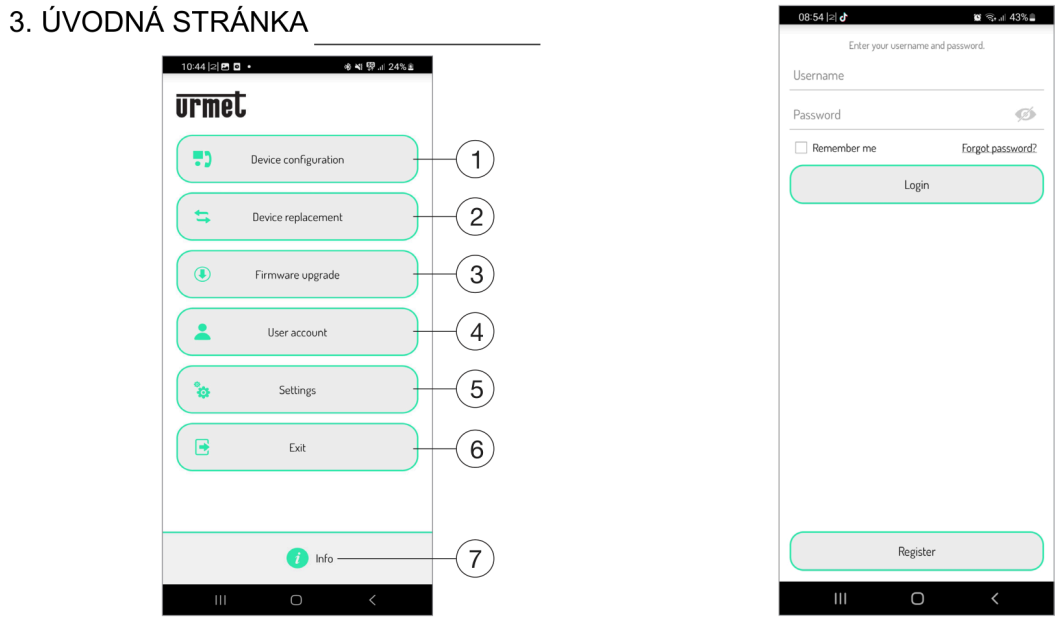

Obr. 85 Prihlásenie uloženým účtom a úvodná stránka

Význam tlačidiel na úvodnej stránke:


1. Tlačidlo „Device configuration“ (konfigurácia zariadenia) – nastavenie funkcie presmerovania hovorov na zariadení.
2. Tlačidlo „Device replacement“ (výmena zariadenia) – spustenie postupu výmeny poškodeného zariadenia.
3. Tlačidlo „Firmware upgrade“ (aktualizácia firmvéru) – spustenie postupu aktualizácie firmvéru zariadenia.
4. Tlačidlo „User Account“ (používateľský účet) – zobrazenie a úprava všetkých údajov aktuálne prihláseného účtu.
5. Tlačidlo „Settings“ (nastavenia) – konfigurácia niektorých parametrov aplikácie.
6. Tlačidlo „Exit“ (koniec) – ukončenie aplikácie CallMe Set.
7. Tlačidlo „Info“ – zobrazenie verzie aplikácie a prístup na web Urmet.

Jednotlivé funkcie sú podrobne popísané v nasledujúcich kapitolách.

18 TECHNIK Konfigurácia zariadenia

Pred konfiguráciou zariadenia najprv vytvorte účet (alebo sa prihláste existujúcim účtom), ako je popísané v kapitole „Vytvorenie nového účtu“.

Na úvodnej stránke vyberte „Device configuration“. Zobrazí sa:

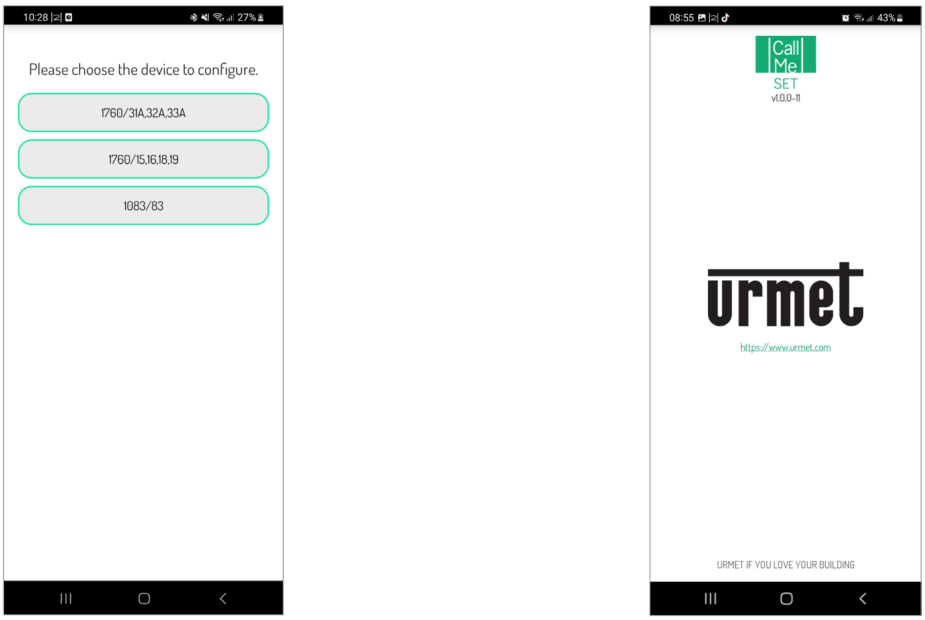


Obr. 86 Úvodná stránka a výber zariadenia

Funkciu presmerovania hovorov možno konfigurovať pre tieto zariadenia:

- videotelefón 1760/31A, 1760/31U, 1760/32A, 1760/33A a 1760/33U,
- videotelefón 1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19.

18.1 Videotelefón 1760/31A, 1760/31U, 1760/32A, 1760/33A a 1760/33U

1. V aplikácii stlačte tlačidlo „1760/31A, 1760/31U, 1760/32A, 1760/33A a 1760/33U“. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:
2. Na videotelefóne stlačte tlačidlo na prechod na hlavnú stránku (Top Page) a potom tlačidlo na prechod na stránku nastavení.
3. Po vstupe do menu nastavení videotelefónu stlačte na smartfóne „Continue“ (pokračovať).
4. V menu nastavení vyberte položku „Advanced Settings“ (rozšírené nastavenia).
5. Po vstupe do parametra stlačte na smartfóne „Continue“.
6. Stlačením „Installation and configuration“ (inštalácia a konfigurácia) spustíte postup konfigurácie funkcie.

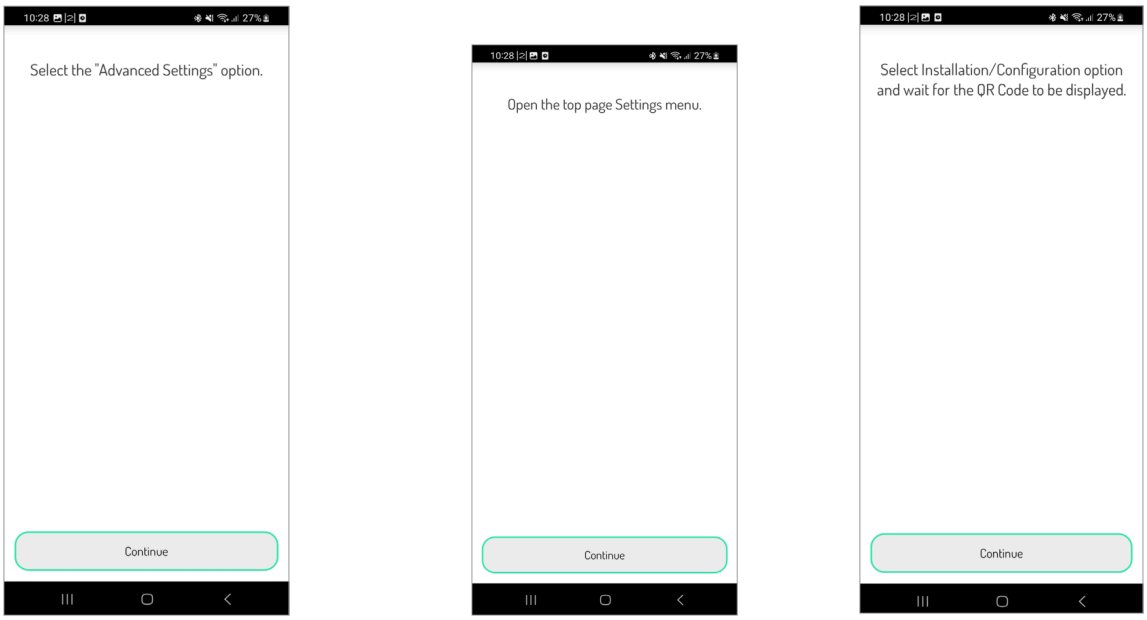

Obr. 87 Postup v aplikácii – kroky 1 až 5

1. Po niekoľkých sekundách sa videotelefón prepne do konfiguračného režimu a na displeji sa zobrazí QR kód.
2. Keď videotelefón zobrazí QR kód, stlačte na smartfóne „Continue“.
3. Stlačením „Scan“ (skenovať) spustíte na smartfóne aplikáciu na čítanie QR kódov. Naskenujte QR kód zobrazený na displeji videotelefónu.

i Naskenovaním QR kódu sa zariadenie zaregistruje na serveri.

1. Na nasledujúcej obrazovke zvoľte názov zariadenia (názov, ktorý sa zobrazí ako „Caller“ pri prijatí hovoru). Odporúčame nastaviť adresu vášho domu (ulicu alebo mesto). Stlačte „Continue“.
2. Potom na smartfóne zapnite Wi-Fi a pripojte sa k sieti „CALLFW_XXYYZZ“ (napr. CALLFW-112244), ktorú vytvorilo zariadenie.
3. Smartfón pripojte k Wi-Fi zariadenia a stlačte „Continue“.
4. Aby zariadenie fungovalo, musí byť pripojené k domácej sieti LAN, ktorá musí byť cez modem/router pripojená do internetu. Pripojenie k domácej sieti LAN musí byť cez Wi-Fi. Z rozbaľovacieho menu je nevyhnutné vybrať sieť (bytového domu), ku ktorej sa chcete pripojiť.


i Možnosť „Advanced“ zaškrtnite iba pre prístup k špeciálnym nastaveniam, napr. k skrytým sieťam.

1. Po výbere siete zadajte príslušné heslo siete a stlačte „Continue“.


Voliteľne možno určiť až dva časové intervaly, počas ktorých sa Wi-Fi každý deň automaticky vypne (napr. v noci od 23:00 do 7:00). Po nastavení intervalov (nastavenie nie je povinné) stlačte „Continue“ a

prejdete na stránku „IP routing options“ (možnosti IP smerovania).

1. Odporúča sa zvoliť predvolené možnosti konfigurácie. Ak to nie je možné a sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, vyžaduje pevnú IP adresu, vyberte možnosť „Advanced“ a otvorí sa nasledujúca stránka:

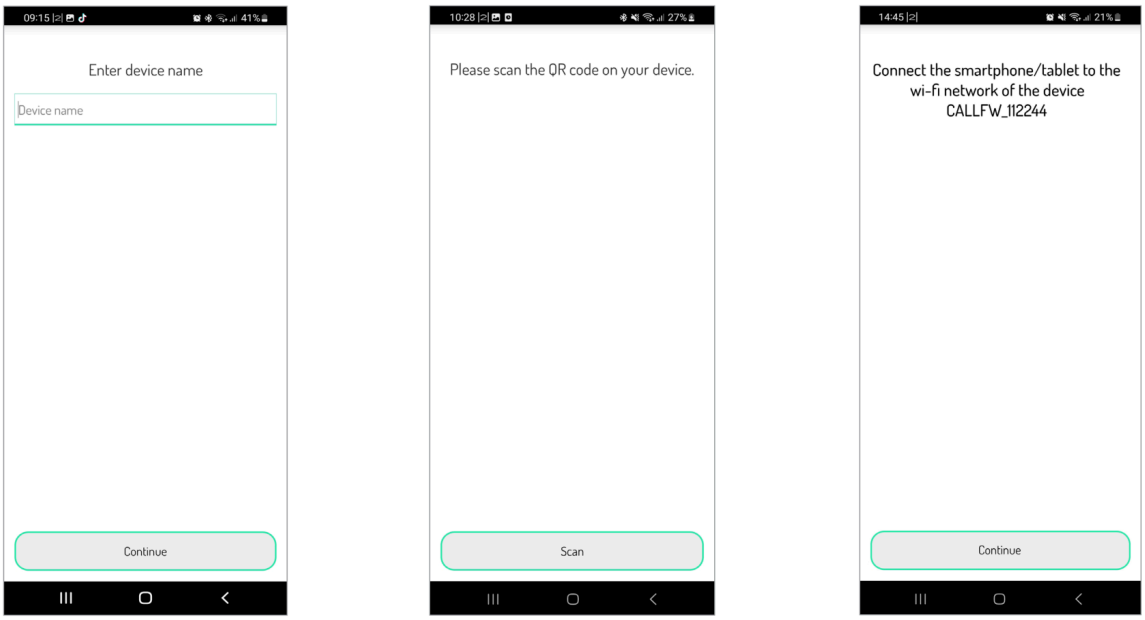

Obr. 88 Postup v aplikácii – kroky 7 až 11

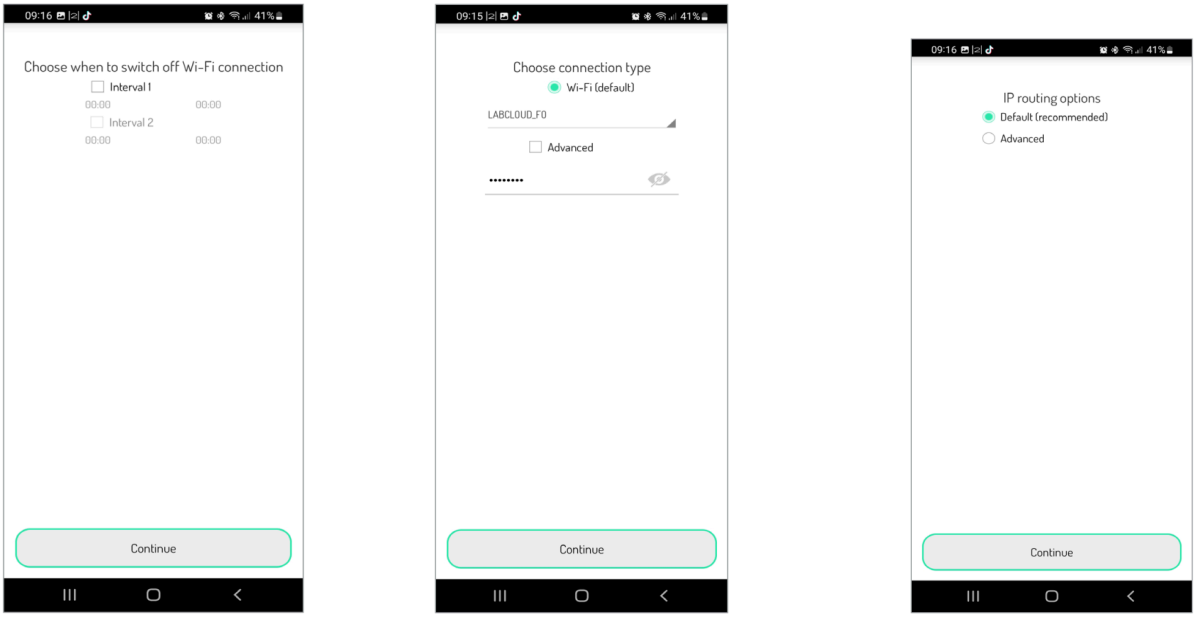

Obr. 89 Pripojenie k domácej sieti Wi-Fi a možnosti IP smerovania


1. Do prázdnych polí zadajte tieto hodnoty: IP Address (IP adresa), Subnet Mask (maska podsiete), Default Gateway (predvolená brána) a DNS (napr. 8.8.8.8) a stlačte „Continue“.
2. Teraz možno zvoliť kvalitu VIDEA (predvolená hodnota: LOW) a stlačiť „Continue“.

i Nízka kvalita videa (LOW) umožňuje činnosť bez ohľadu na rýchlosť internetového pripojenia. Ak si nie ste úplne istí vysokou rýchlosťou odosielania, zvoľte MEDIUM alebo HIGH.

1 Stlačením „Save“ (uložiť) zariadenie uloží konfiguráciu.

2 Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka.


3 Stlačením „Yes“ (áno) možno aktualizovať firmvér zariadenia – prejdite na krok 7 v kapitole „Aktualizácia firmvéru“. Stlačením „No“ (nie) sa obrazovka zatvorí bez aktualizácie zariadenia.

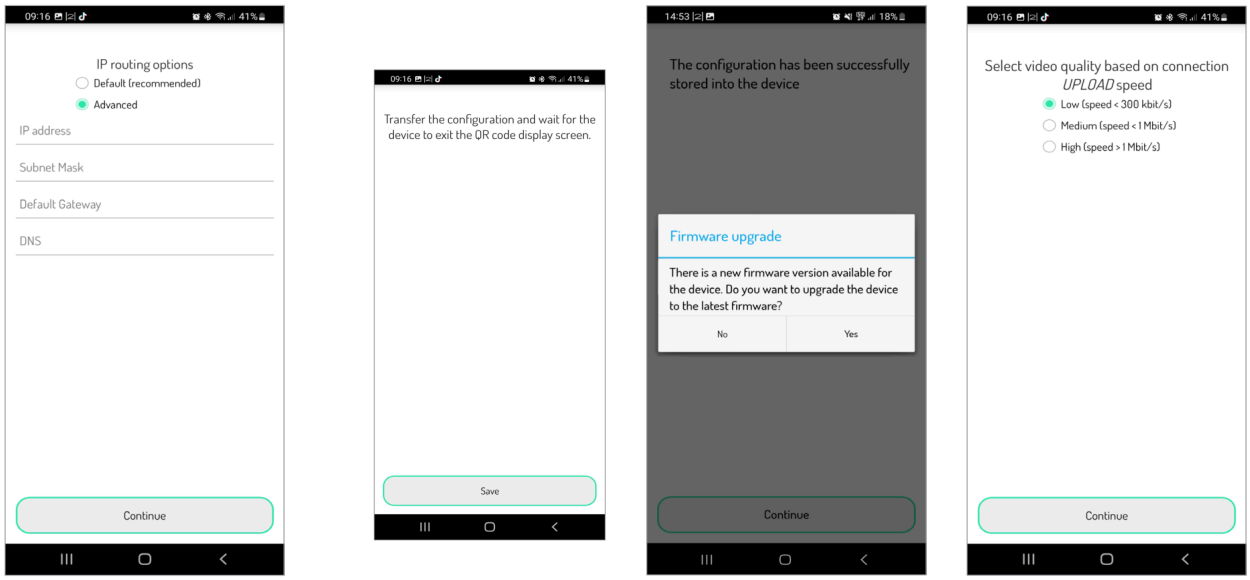

Obr. 90 Zadanie IP údajov, kvalita videa a uloženie konfigurácie

1 Zariadenie sa pripojí s novo uloženou konfiguráciou a zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

2 Teraz stlačením „Continue“ spustite test zariadenia.

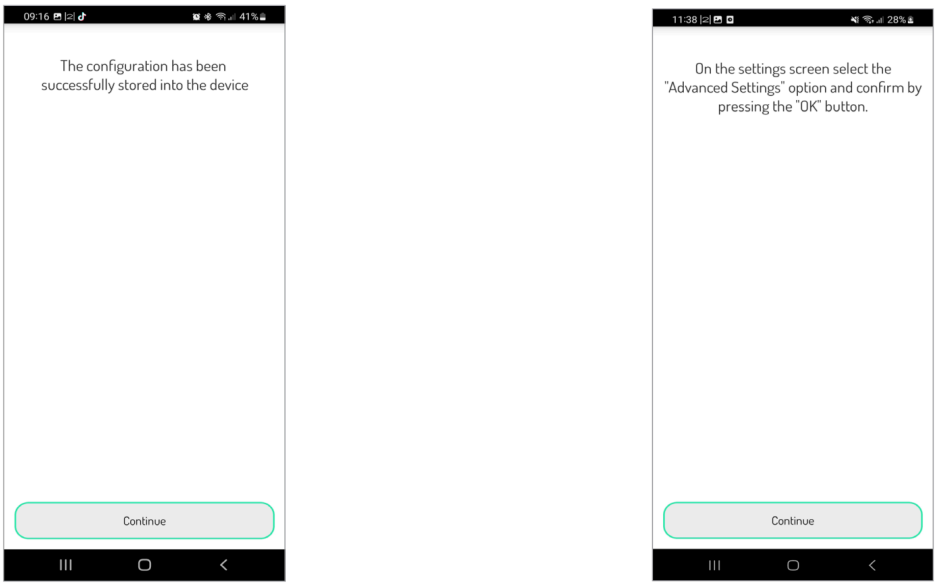


Obr. 91 Pripojenie zariadenia a spustenie testu

18.2 Videotelefón 1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19


1. V aplikácii stlačte tlačidlo „1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19“. Otvorí sa nasledujúca obrazovka:
2. Na videotelefóne dvakrát stlačte tlačidlo ▷, aby sa zobrazila úvodná stránka, potom stlačte tlačidlá ▽, △ a vyberte ikonu nastavenia parametrov ⚙.
3. Vstúpte do menu nastavenia parametrov videotelefónu a stlačte na smartfóne „Continue“.
4. V menu nastavenia videotelefónu vyberte parameter „Advanced Settings“ (rozšírené nastavenia).
5. Vstúpte do parametra a stlačte na smartfóne „Continue“.
6. Na videotelefóne vyberte ikonu ⚙. Po niekoľkých sekundách sa videotelefón prepne do konfiguračného režimu a na displeji sa zobrazí QR kód.
7. Keď videotelefón zobrazí QR kód, stlačte na smartfóne „Continue“.
8. Stlačením „Scan“ spustite aplikáciu na čítanie QR kódov. Naskenujte QR kód zobrazený na displeji videotelefónu.

> **i** Naskenovaním QR kódu sa zariadenie zaregistruje na serveri.

1. Na nasledujúcej obrazovke zvoľte názov zariadenia (názov, ktorý sa zobrazí ako „Caller“ pri prijatí hovoru). Odporúčame nastaviť adresu vášho domu (ulicu alebo mesto). Stlačte „Continue“.
2. Potom na smartfóne zapnite Wi-Fi a pripojte sa k sieti „CALLFW“, ktorú vytvorilo zariadenie.

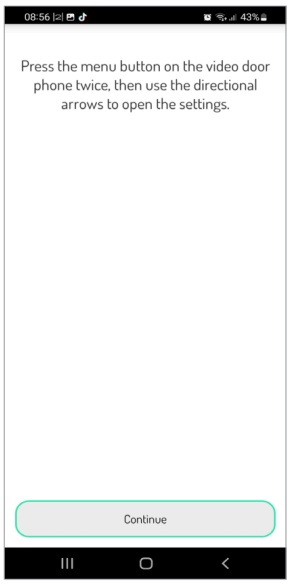

Obr. 92 Úvodná obrazovka pre videotelefóny 1760/15 až 1760/19

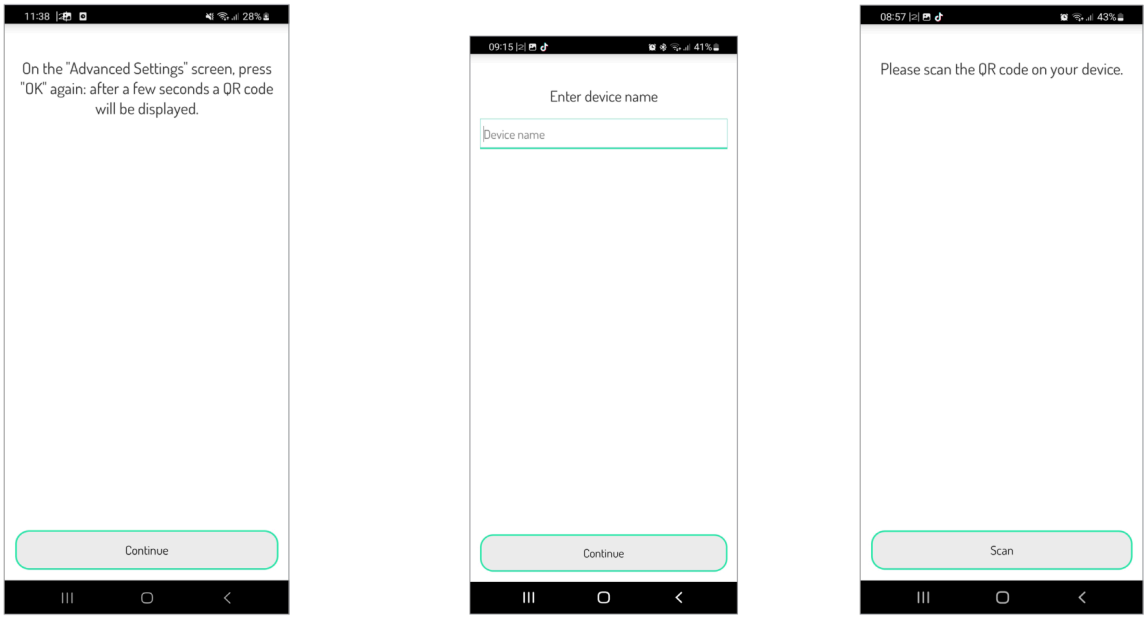


Obr. 93 Postup – QR kód, názov zariadenia a pripojenie k Wi-Fi zariadenia

1. Smartfón pripojte k Wi-Fi zariadenia a stlačte „Continue“.
2. Aby zariadenie fungovalo, musí byť pripojené k domácej sieti LAN, ktorá musí byť cez modem/router pripojená do internetu. Pripojenie k domácej sieti LAN musí byť cez Wi-Fi. Z rozbaľovacieho menu je nevyhnutné vybrať sieť (bytového domu), ku ktorej sa chcete pripojiť.

i Možnosť „Advanced“ zaškrtnite iba pre prístup k špeciálnym nastaveniam, napr. k skrytým sieťam.

1 Po výbere siete zadajte príslušné heslo siete a stlačte „Continue“.

Voliteľne možno určiť až dva časové intervaly, počas ktorých sa Wi-Fi každý deň automaticky vypne (napr. v noci od 23:00 do 7:00). Po nastavení intervalov (nastavenie nie je povinné) stlačte „Continue“ a prejdete na stránku „IP routing options“.

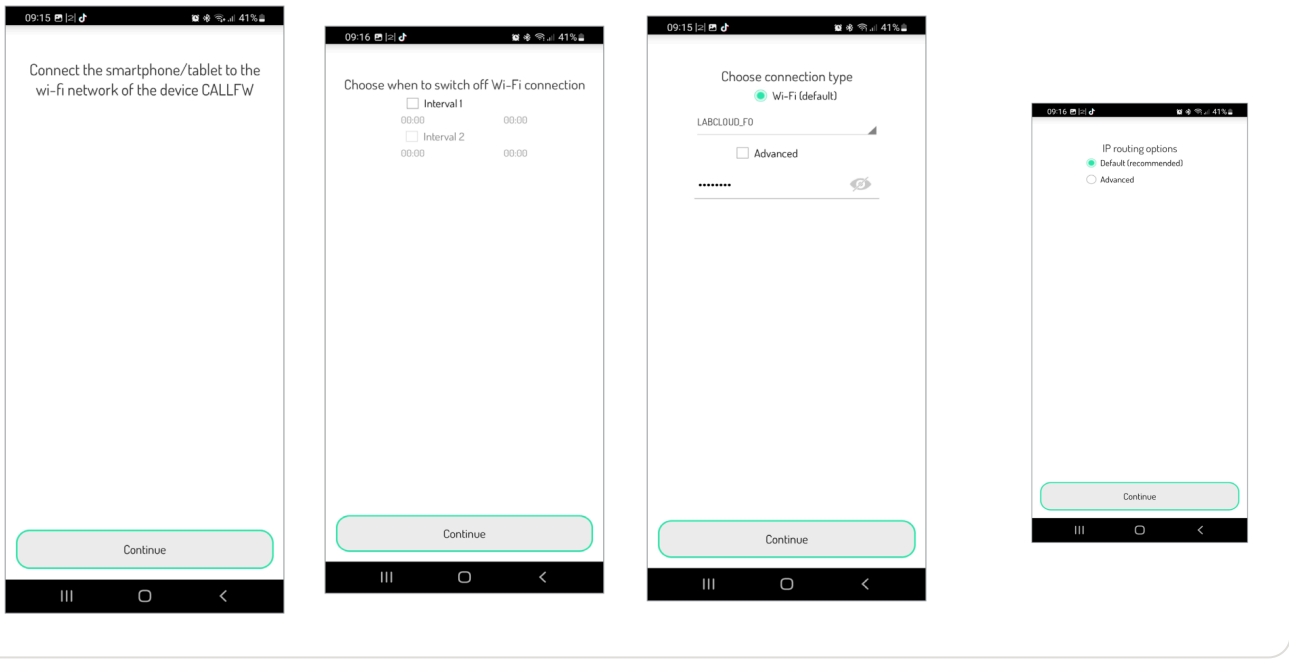

Obr. 94 Pripojenie k Wi-Fi, výber siete a možnosti IP smerovania

1 Odporúča sa zvoliť predvolené možnosti konfigurácie. Ak to nie je možné a sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, vyžaduje pevnú IP adresu, vyberte možnosť „Advanced“ a otvorí sa nasledujúca stránka:

2 Do prázdnych polí zadajte tieto hodnoty: IP Address, Subnet Mask, Default Gateway a DNS (napr. 8.8.8.8) a stlačte „Continue“.

3 Teraz možno zvoliť kvalitu VIDEA (predvolená hodnota: HIGH) a stlačiť „Continue“.

i Nízka kvalita videa (LOW) umožňuje činnosť bez ohľadu na rýchlosť internetového pripojenia. Ak si nie ste úplne istí vysokou rýchlosťou odosielania, zvoľte MEDIUM alebo HIGH.


1 Stlačením „Save“ zariadenie uloží konfiguráciu.

2 Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

3 Stlačením „Yes“ možno aktualizovať firmvér zariadenia – prejdite na krok 7 v kapitole „Aktualizácia firmvéru“. Stlačením „No“ sa obrazovka zatvorí bez aktualizácie zariadenia.

4 Zariadenie sa pripojí s novo uloženou konfiguráciou a zobrazí sa nasledujúca obrazovka.


5 Teraz stlačením „Continue“ spustite test zariadenia.

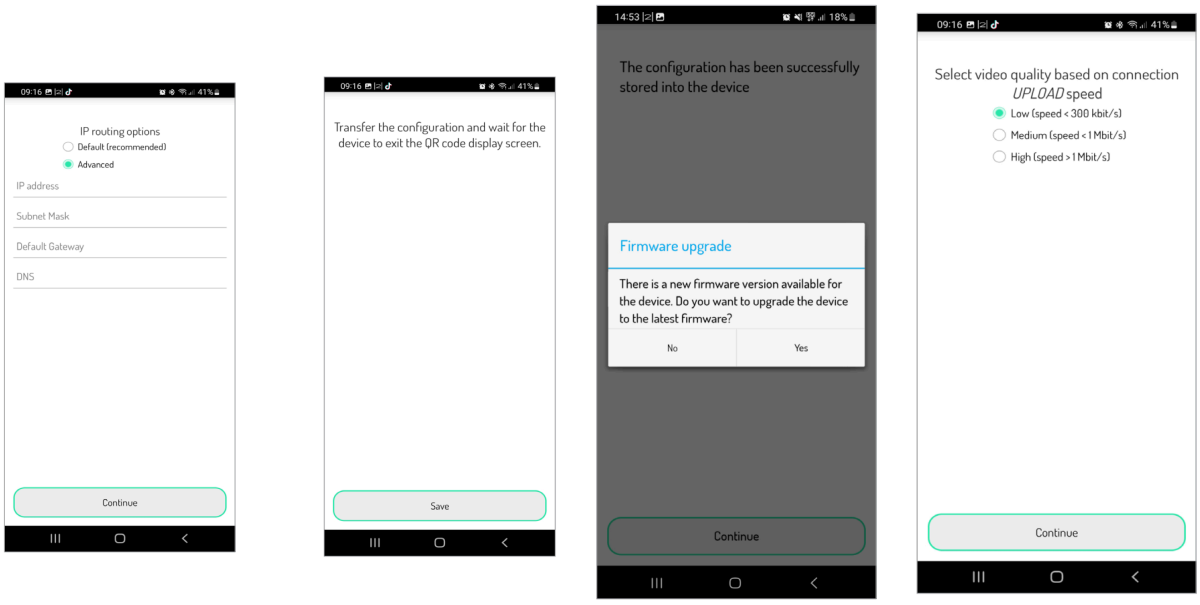

Obr. 95 Zadanie IP údajov, kvalita videa a uloženie konfigurácie

18.3 Test zariadenia

Po dokončení konfigurácie zariadenia vykonajte test, ktorým overíte, že zariadenie funguje správne. Fáza testu je rovnaká pre všetky videotelefóny. Podľa nasledujúcich pokynov vykonajte kompletný test bytu.

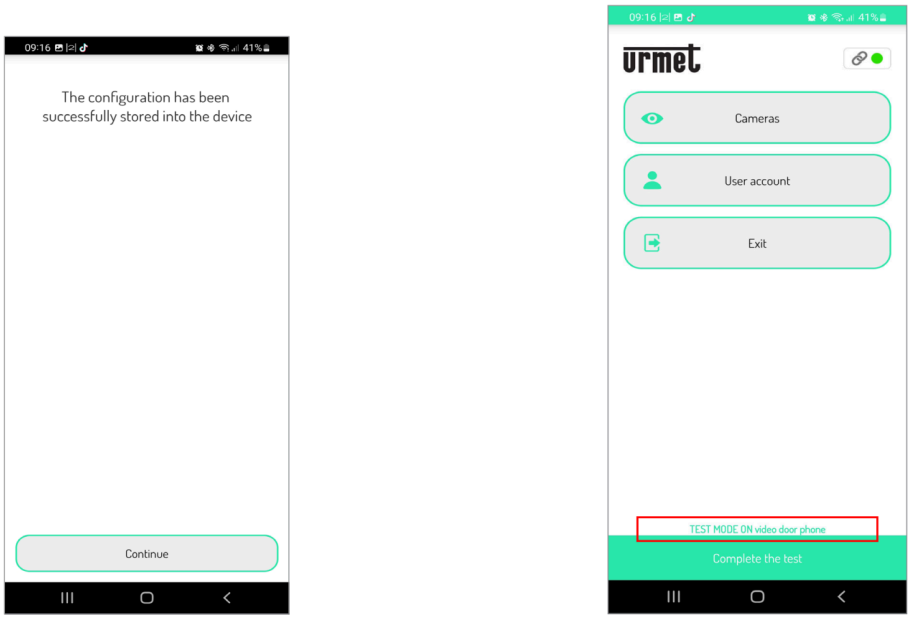

Obr. 96 Spustenie testu zariadenia

1. Zobrazí sa nasledujúca stránka.


Testovací režim sa vyznačuje zeleným pruhom v hornej časti obrazovky a nápisom „TEST MODE“ v dolnej časti obrazovky, za ktorým nasleduje názov zariadenia a číslo testovaného bytu.

Upozornenie! Funkcia náhľadu kamery nie je dostupná, ak je videotelefón 1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19 nakonfigurovaný v režime „High rise block“ (výškový bytový dom). V takom prípade prejdite priamo na krok 5 testu.

1. Vyberte náhľad kamery, stlačte tlačidlo „Cameras“ (kamery) a vyberte zariadenie.
2. Po výbere zariadenia sa na smartfóne zobrazí obraz zo vstupného panela:

- Stlačením ikony aktivujete zvuk a nadviažete spojenie so zobrazeným vstupným panelom. Počas komunikácie so zobrazeným vstupným panelom už nebude možné prepnúť na zobrazenie ďalšieho vstupného panela alebo kamery a tlačidlo „Cameras“ sa nahradí tlačidlom „Mute“, ktorým možno vypnúť zvukový kanál.
- Stlačením tlačidla „Camera“ prejdete na ďalšie vstupné panely alebo prípadné pripojené kamery.
- Stlačením tlačidla „Open door“ (otvoriť dvere) otvoríte vchodové dvere a tlačidlom „Open gate“ (otvoriť bránu) otvoríte bránu.

Ak sú funkcie aktivované správne, stlačením tlačidla „Terminate“ (ukončiť) ukončíte funkciu náhľadu kamery.

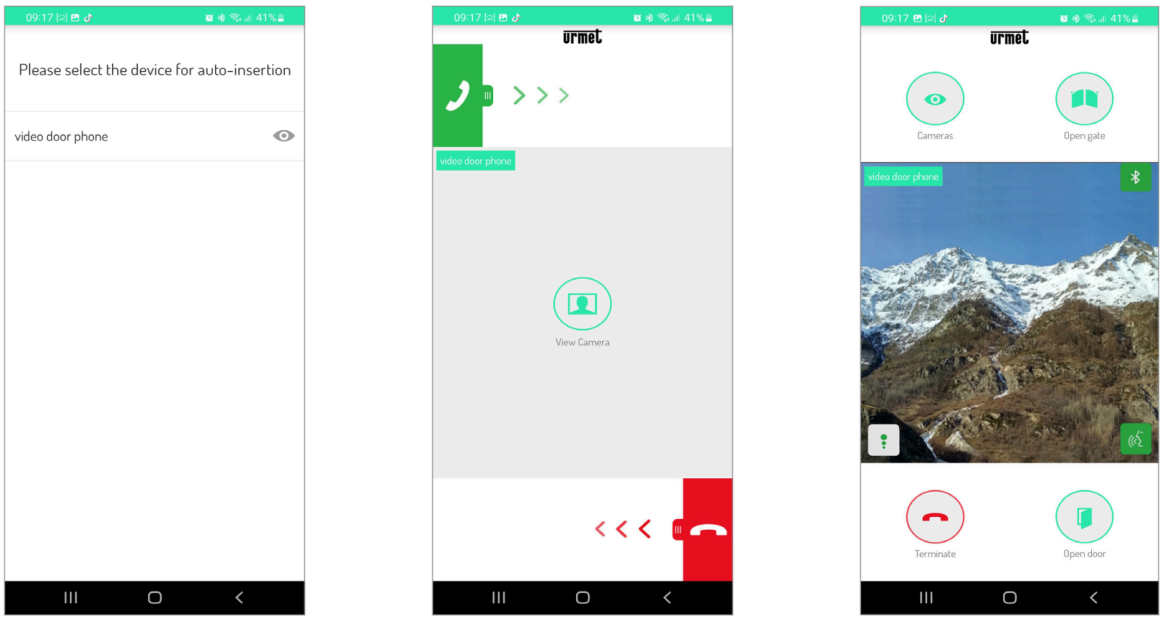


Obr. 97 Zobrazenie kamery a prichádzajúci hovor na smartfóne

1. Uskutočnite hovor zo vstupného panela do testovaného bytu. Pri prijatí hovoru zazvoní smartfón a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

- Kliknutím na „View Camera“ (zobraziť kameru) uvidíte obraz zo vstupného panela bez prijatia hovoru.

- Hovor prijmete potiahnutím zeleného tlačidla odpovede doprava.

Po prijatí hovoru sa konverzácia prenáša v bezslúchadlovom režime. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

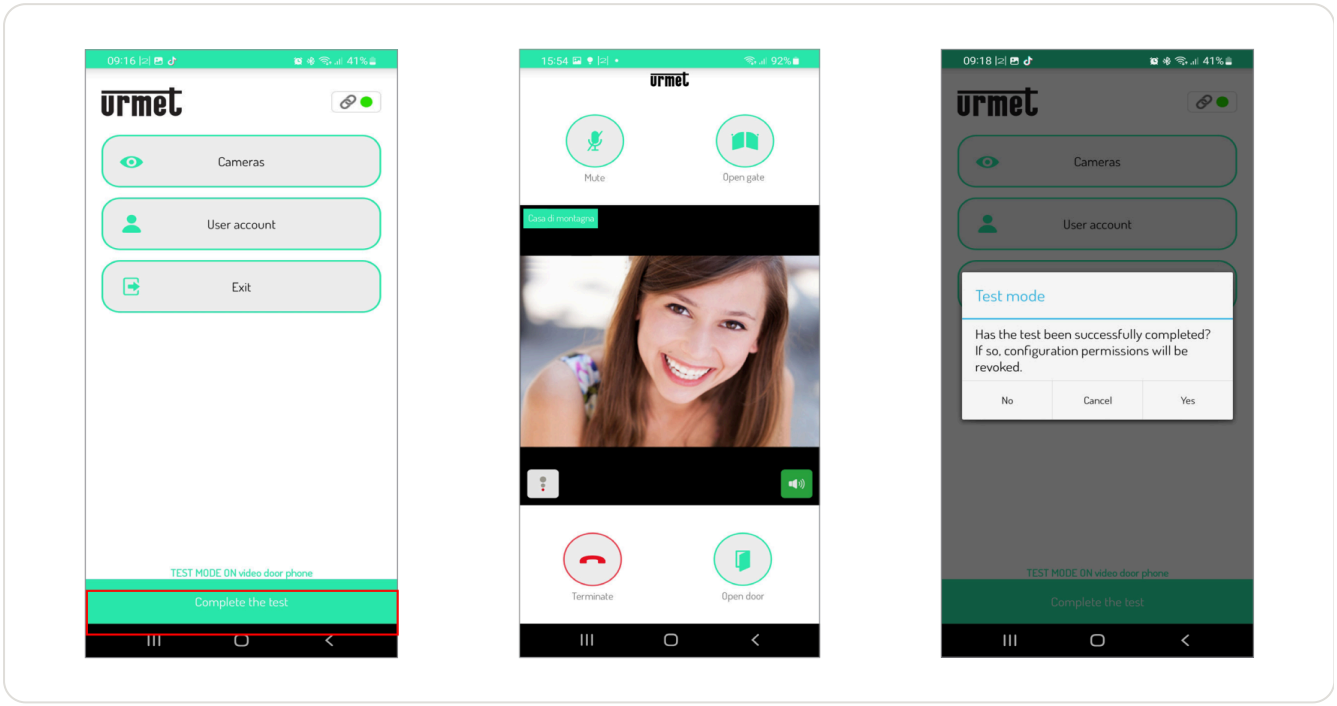

Obr. 98 Hovor v bezslúchadlovom režime

- Ikona kvality zobrazuje kvalitu hovoru podľa internetového pripojenia smartfónu: vysoká, stredná, nízka.
- Stlačením tlačidla vypnete funkciu bezslúchadlového hovoru a hovor sa prenesie na slúchadlo smartfónu. Opätovným stlačením funkciu bezslúchadlového hovoru znova aktivujete.
- Ťuknutím na tlačidlo „Mute“ stlmíte svoj zvukový kanál počas hovoru. Opätovným stlačením ho znova zapnete.
- Stlačením tlačidla „Open door“ otvoríte vchodové dvere a tlačidlom „Open gate“ otvoríte bránu.

Ak sú funkcie aktivované správne, stlačením tlačidla „Terminate“ ukončíte hovor.


1. Po ukončení hovoru sa systém vráti na úvodnú stránku. Fáza testu zariadenia je ukončená.
2. Na ukončenie testovacieho režimu stlačte na úvodnej stránke tlačidlo „Complete the test“ (dokončiť test).
3. Zobrazí sa nasledujúca stránka.
4. Po dokončení testu musí byť smartfón používateľa spárovaný so zariadením, aby sa funkcia aktivovala (pozri kapitolu „Aktivácia služby presmerovania hovorov“ v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe).

Upozornenie! Ak je videotelefón 1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19 nakonfigurovaný v režime Low rise block (nízky bytový dom) alebo Local Power (lokálne napájanie), po dokončení testovacieho režimu sa automaticky nastaví používateľský režim. Ak je videotelefón nakonfigurovaný v režime High rise block, po teste skontrolujte, či videotelefón nie je v režime údržby (Maintenance mode), aby mohol funkciu používať používateľ (pozri návod na konfiguráciu parametrov videotelefónu 1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19, kapitola „Režim údržby“).

TECHNIK

19 Výmena zariadenia

Postup výmeny chybného videotelefónu v byte za nové zariadenie. Na úvodnej stránke kliknite na tlačidlo „Device replacement“. Zobrazí sa okno s opisom krokov potrebných na správnu výmenu chybného videotelefónu za nový.

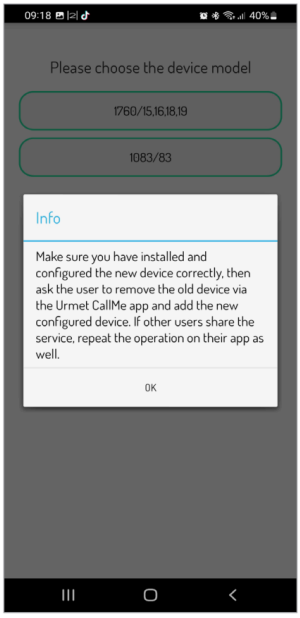

Obr. 99 Okno s postupom výmeny zariadenia

1. Odstráňte poškodený videotelefón zo systému.
2. Nainštalujte nový videotelefón.
3. Nakonfigurujte a otestujte nové zariadenie (pozri kapitoly „Konfigurácia zariadenia“ a „Test zariadenia“ v tomto návode).

Pri konfigurácii nového zariadenia odporúčame premenovať ho názvom poškodeného zariadenia.

1. Na smartfóne používateľa s nainštalovanou aplikáciou CallMe odstráňte spárovanie so starým

zariadením (pozri kapitolu „Odstránenie systému“ v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe).


2. Potom spárujte smartfón používateľa s novým zariadením (pozri kapitolu „Aktivácia služby presmerovania hovorov“ v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe).

i Ak službu presmerovania hovorov zdieľajú ďalší používatelia, postup treba vykonať aj na ich smartfónoch.

Vyberte tlačidlo zariadenia, ktoré sa má vymeniť:

- 1760/31A, 1760/31U, 1760/32A, 1760/33A a 1760/33U,
- 1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19.

Zobrazí sa nasledujúca stránka:

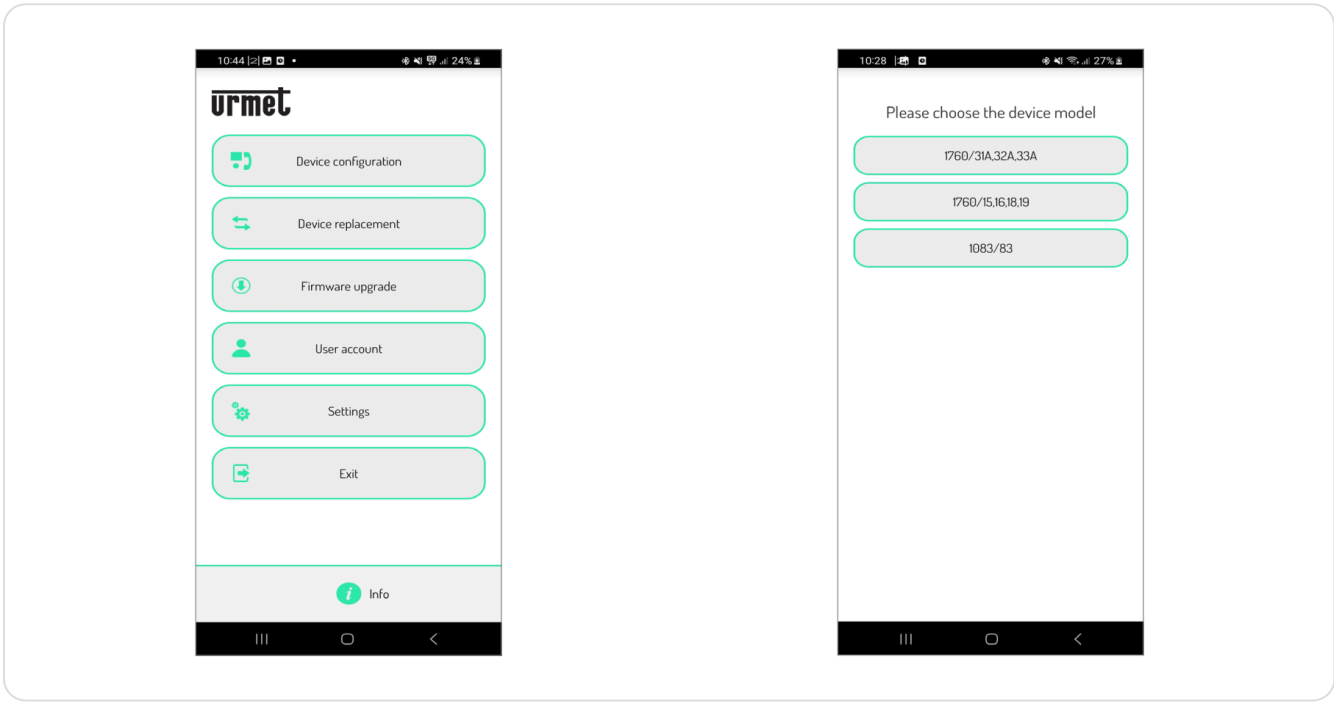

Obr. 100 Výber zariadenia na výmenu


TECHNIK

20 Aktualizácia firmvéru

Firmvér možno aktualizovať pri týchto zariadeniach:


- videotelefón 1760/31A, 1760/31U, 1760/32A, 1760/33A a 1760/33U,
- videotelefón 1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19.


Firmvér niektorých zariadení možno aktualizovať cez aplikáciu CallMe Set. Postupujte takto: na vykonanie aktualizácie firmvéru musí byť zariadenie, ktoré chcete aktualizovať, nakonfigurované (pozri kapitolu Konfigurácia zariadenia). Na úvodnej stránke kliknite na tlačidlo „Firmware Upgrade“. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

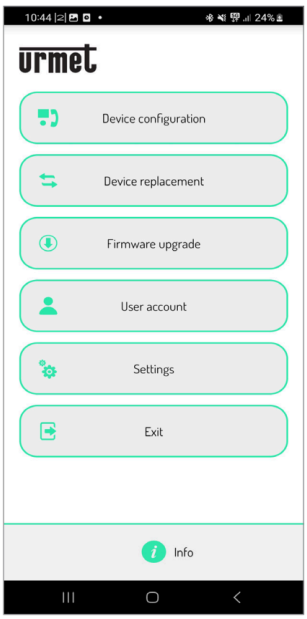

20.1 Videotelefón 1760/31A, 1760/31U, 1760/32A, 1760/33A a 1760/33U

1. V aplikácii stlačte tlačidlo „1760/31A, 1760/31U, 1760/32A, 1760/33A a 1760/33U“. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:
2. Na videotelefóne stlačte tlačidlo na prechod na hlavnú stránku (Top Page) a potom tlačidlo na prechod na stránku nastavení.
3. V menu nastavení vyberte položku „Advanced Settings“.
4. Stlačte „Maintenance Mode“ (režim údržby). Na displeji videotelefónu sa zobrazí kontextové okno; stlačením YES režim údržby zapnete.
5. Po niekoľkých sekundách sa videotelefón prepne do konfiguračného režimu a na displeji sa zobrazí QR kód.
6. Stlačením „Scan“ spustíte na smartfóne aplikáciu na čítanie QR kódov. Naskenujte QR kód zobrazený na displeji videotelefónu.

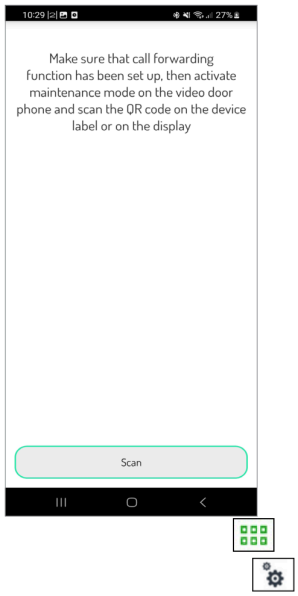

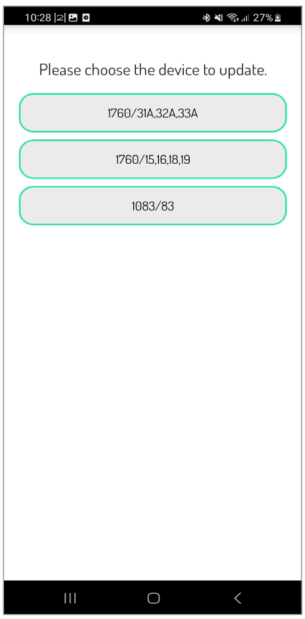


Obr. 101 Postup na videotelefóne a v aplikácii

1. Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
2. Stlačením „Yes“ zobrazíte súhrnnú obrazovku aktualizácie.
3. Stlačením „Start“ (spustiť) pokračujte v postupe.
4. Stlačením „Yes“ spustíte aktualizáciu.

i Ak je vo videotelefóne už nainštalovaná najnovšia verzia firmvéru, zobrazí sa výstražná obrazovka s informáciou, že nie sú dostupné ďalšie aktualizácie.


1. Zobrazí sa percento stiahnutia najnovšej verzie firmvéru z cloudu Urmet. Tlačidlom „Stop“ stiahnutie dočasne zastavíte, tlačidlom „Cancel“ (zrušiť) ho zastavíte natrvalo.
2. Po dokončení sťahovania sa spustí aktualizácia firmvéru.

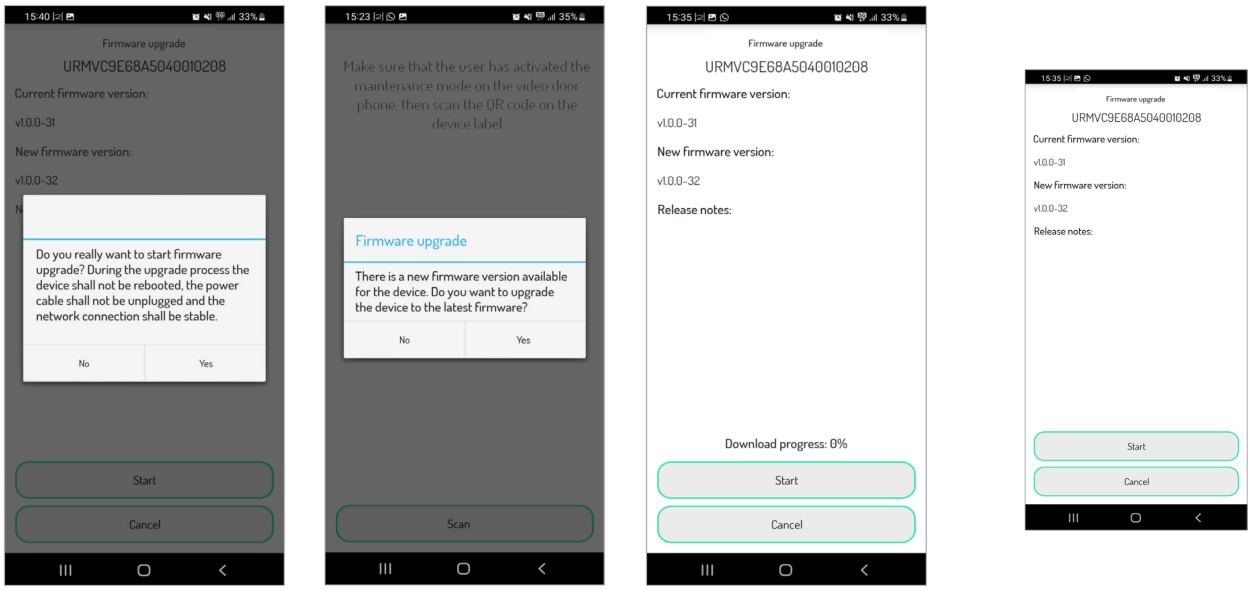

Obr. 102 Súhrn aktualizácie, spustenie a priebeh sťahovania

i Aktualizácia firmvéru sa vyznačuje oranžovým pruhom v hornej časti obrazovky.

1. Po dokončení inštalácie zobrazí aplikácia nasledujúcu obrazovku.
2. Stlačením „OK“ zatvorte potvrdzujúce okno.
3. Firmvér sa úspešne aktualizoval. Zariadenie je aktualizované na najnovšiu verziu dostupnú v cloude.

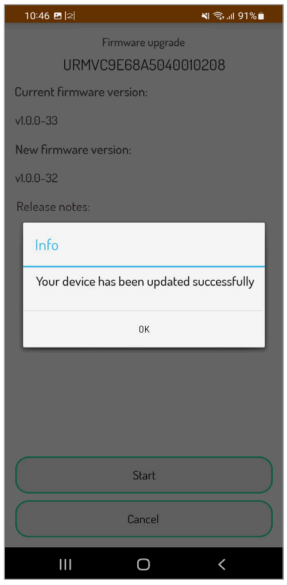

Obr. 103 Dokončenie inštalácie

20.2 Videotelefón 1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19

! **Upozornenie!** Ak je videotelefón nakonfigurovaný v režime „Apartment block“ (bytový dom), firmvér nie je možné aktualizovať cez aplikáciu CallMe Set.


1. Tu vyberte tlačidlo „1760/15, 1760/15U, 1760/16, 1760/16U, 1760/18 a 1760/19“. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:
2. Na videotelefóne dvakrát stlačte tlačidlo ◁, aby sa zobrazila úvodná stránka, potom stlačte tlačidlá ▷, ▽, △ a vyberte ikonu nastavenia parametrov ⚙.
3. V menu nastavenia videotelefónu vyberte parameter „Advanced Settings“.
4. Tlačidlom ▽ vyberte ikonu ⚙ OFF a potom stlačením tlačidla 🔔 zapnite režim údržby.
5. Keď je režim údržby zapnutý, ikona sa zmení na ⚙ ON.
6. Vyberte ikonu 📱. Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí QR kód.
7. Stlačením „Scan“ spustite na smartfóne aplikáciu na čítanie QR kódov. Naskenujte QR kód zobrazený na displeji videotelefónu.
8. Stlačením tlačidla potvrďte a vráťte sa na hlavnú stránku funkcií videotelefónu.
9. Parameter „Status“ (stav) sa po niekoľkých sekundách na displeji videotelefónu prepne do režimu „On“.
10. Na smartfóne sa teraz zobrazí nasledujúca stránka.
11. Stlačením „Yes“ zobrazíte súhrnnú obrazovku aktualizácie.
12. Stlačením „Start“ pokračujte v postupe.
13. Stlačením „Yes“ spustíte aktualizáciu.

i Ak je vo videotelefóne už nainštalovaná najnovšia verzia firmvéru, zobrazí sa výstražná obrazovka s informáciou, že nie sú dostupné ďalšie aktualizácie.


1. Zobrazí sa percento stiahnutia najnovšej verzie firmvéru z cloudu Urmet. Tlačidlom „Stop“ stiahnutie dočasne zastavíte, tlačidlom „Cancel“ ho zastavíte natrvalo.
2. Po dokončení sťahovania sa spustí aktualizácia firmvéru.

i Aktualizácia firmvéru sa vyznačuje oranžovým pruhom v hornej časti obrazovky.


1. Po dokončení inštalácie zobrazí aplikácia nasledujúcu obrazovku.
2. Stlačením „OK“ zatvorte potvrdzujúce okno.
3. Firmvér sa úspešne aktualizoval. Zariadenie je aktualizované na najnovšiu verziu dostupnú v cloude.

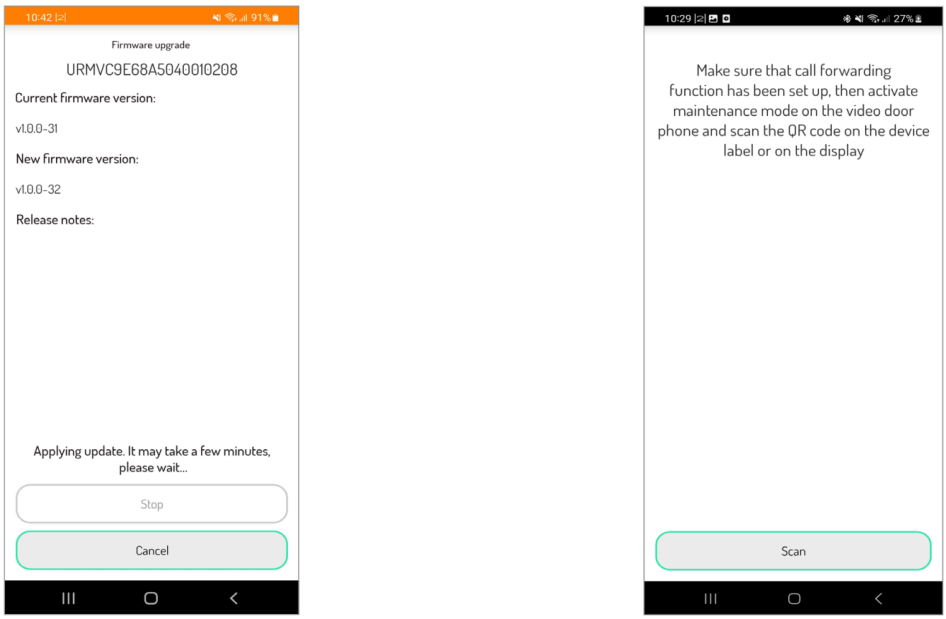

Obr. 104 Výber zariadenia a spustenie aktualizácie

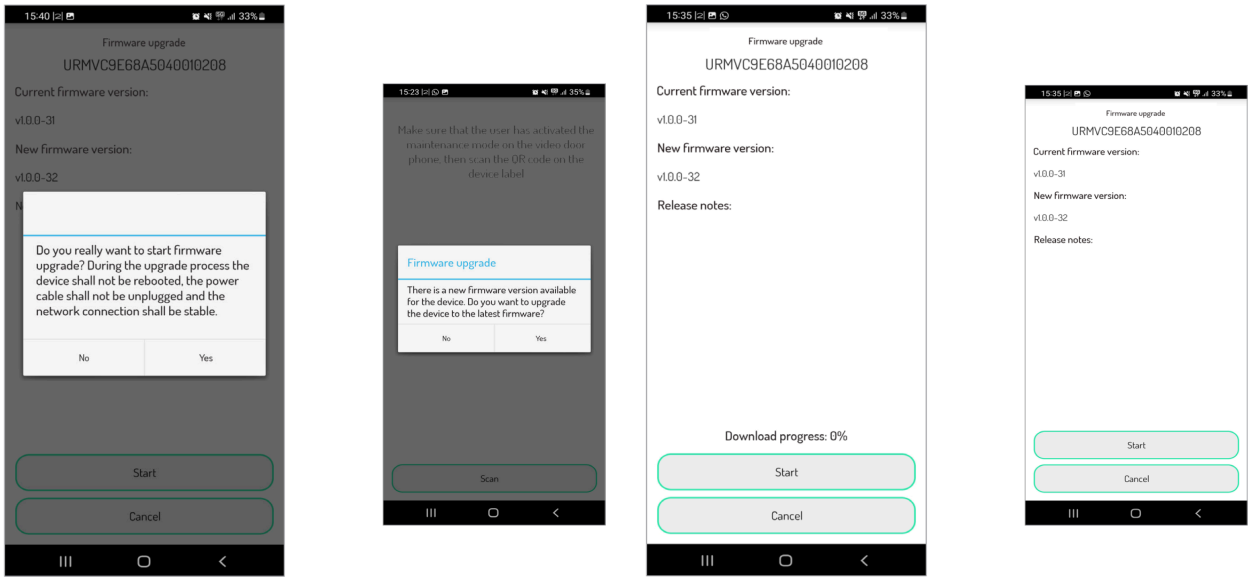


Obr. 105 Zapnutie režimu údržby a postup aktualizácie

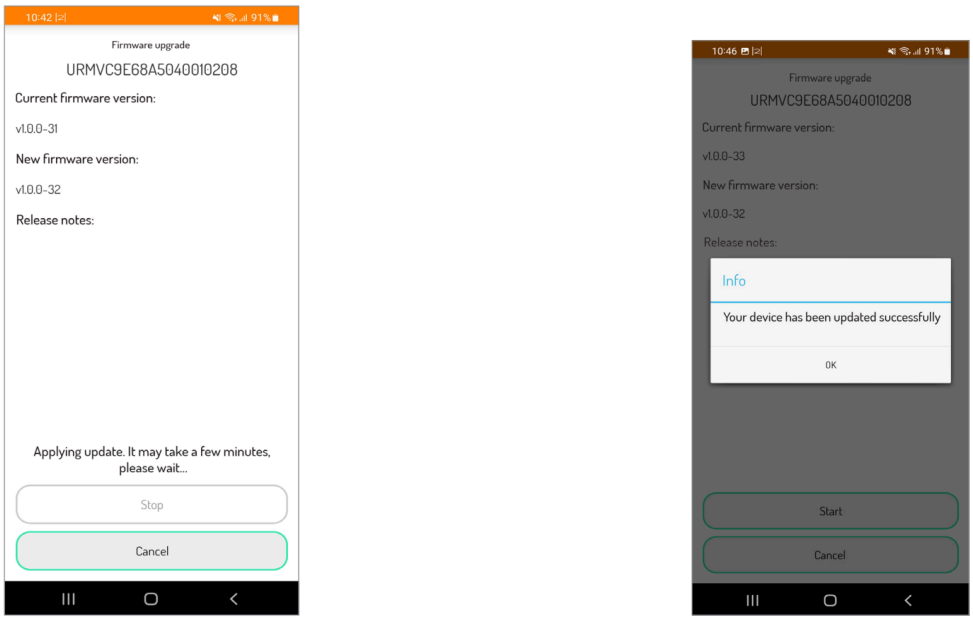

Obr. 106 Priebeh aktualizácie a dokončenie inštalácie

21 TECHNIK Používateľský účet

Na úvodnej stránke stlačte tlačidlo „User Account“. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

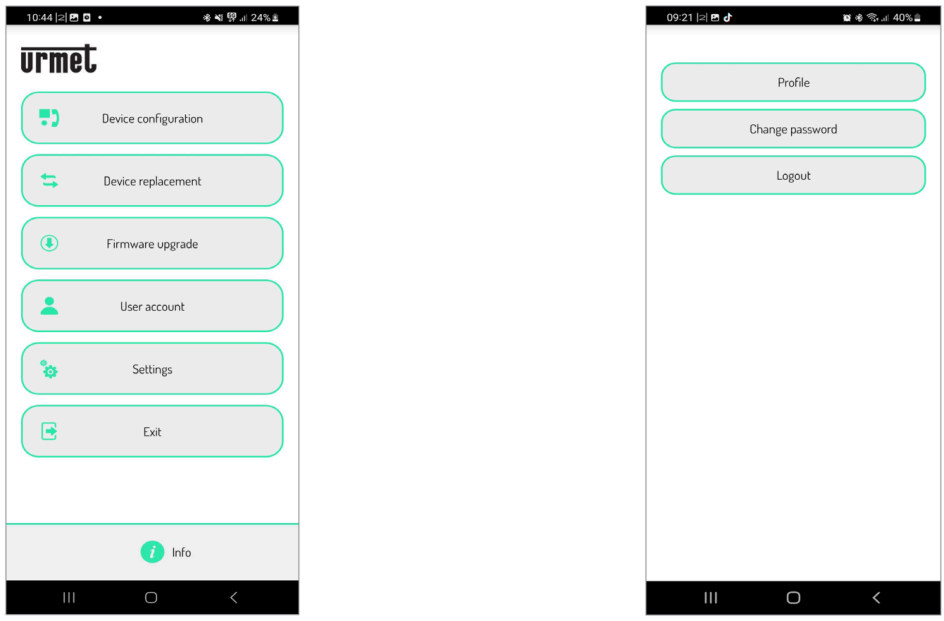

Obr. 107 Obrazovky používateľského účtu


- Tlačidlom „Profile“ (profil) zobrazíte svoje používateľské meno, údaje zadané pri vytvorení účtu (meno a priezvisko), e-mailovú adresu priradenú k účtu a „Terms of use“ (podmienky používania) aplikácie.

- Tlačidlom „Change password“ (zmeniť heslo) môžete zmeniť svoje heslo.
- Tlačidlom „Logout“ (odhlásiť) sa odhlásite z účtu pripojeného k aplikácii CallMe Set.

TECHNIK

22 Nastavenia

Na konfiguráciu niektorých parametrov aplikácie CallMe Set vyberte na úvodnej stránke tlačidlo „Settings“. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

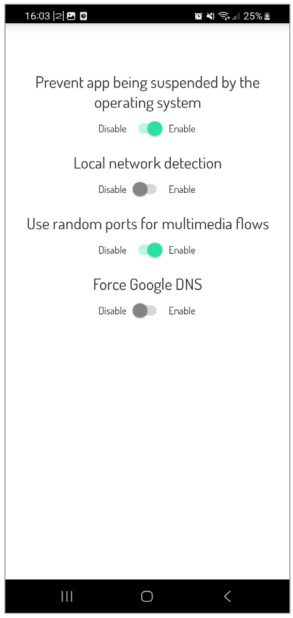

Obr. 108 Nastavenia aplikácie

Aplikácia Urmet CallMe Set voliteľne umožňuje:

- zapnúť alebo vypnúť parameter, ktorý bráni tomu, aby operačný systém neúmyselne pozastavil aplikáciu CallMe Set,
- zapnúť parameter „Local acknowledgement“ (lokálne potvrdenie) na zlepšenie kvality videa prijímaného smartfónom pri presmerovaní hovorov. Parameter zapnite v prípade, že:
- video zobrazené na smartfóne je rušené,
- smartfón a zariadenie na presmerovanie hovorov sú pripojené k tej istej sieti.

V takom prípade zapnutie parametra zlepší kvalitu videa zobrazeného na smartfóne.

- zapnúť parameter „Use random ports for media streams“ (použiť náhodné porty pre mediálne prenosy), ak sú štandardné porty používanej siete zablokované z bezpečnostných dôvodov,
- zapnúť parameter „Force Google DNS“ (vynútiť Google DNS) na použitie portov Google DNS namiesto portov DNS poskytovateľa siete.

TECHNIK

23 Ukončenie aplikácie

Stlačením tlačidla „Exit“ na úvodnej stránke ukončíte aplikáciu CallMe Set.

Informácie v tomto návode boli starostlivo zostavené a skontrolované, spoločnosť však nenesie zodpovednosť za prípadné chyby alebo vynechania. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zlepšenia alebo zmeny produktov a služieb opísaných v návode. Najnovšia verzia návodu je vždy dostupná na webe Urmet v časti „Technical documents and resources\Product Booklets“ (produktový list produktu) – kliknite na „CallMe Set Configuration Manual“ a stiahnite si aktuálnu verziu.

TECHNIK

24 Všeobecný popis

Videotelefóny Ref. 1760/15 - /15U - /19 - /33A - /33U - /941 a Ref. 1760/16 - /16U - /18 - /31A - /31U - /32A sú pripravené na spárovanie so zariadeniami AMAZON ALEXA. Toto spárovanie umožňuje používať niektoré služby videotelefónu prostredníctvom zariadenia AMAZON ALEXA (napr. komunikáciu s hlavným vstupným panelom cez AMAZON ALEXA, otvorenie dverí a pod.).

TECHNIK

25 Požiadavky

Na spárovanie videotelefónu s AMAZON ALEXA je potrebné zabezpečiť, aby:


- inštalatér nastavil na videotelefóne funkciu presmerovania hovoru,
- používateľ mal správne nastavený účet v aplikácii CallMe,
- používateľ mal zariadenie AMAZON ALEXA (rad AMAZON ECHO) správne nastavené cez účet AMAZON (informácie o nastavení zariadenia AMAZON ALEXA nájdete v jeho dokumentácii),
- používateľ mal aplikáciu AMAZON ALEXA, aby mohol videotelefón s AMAZON ALEXA spárovať,
- videotelefón aj zariadenie AMAZON ALEXA boli pripojené na internet. Zariadenia nemusia byť v tej istej sieti.

26 Spárovanie videotelefónu so zariadením AMAZON ALEXA


Na spárovanie videotelefónu s AMAZON ALEXA je potrebné stiahnuť a nainštalovať do smartfónu aplikáciu AMAZON ALEXA, ktorá je dostupná v Play Store pre zariadenia Android alebo v App Store pre zariadenia iOS.

Zariadenia spárujte podľa nasledujúceho postupu:

1. Otvorte v smartfóne aplikáciu AMAZON ALEXA a v dolnom paneli vyberte „Other“ (Ďalšie).

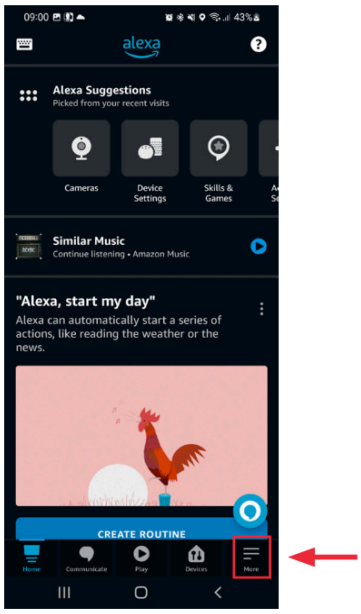


1. Potom prejdite do sekcie „Skills and Games“ (Zručnosti a hry).

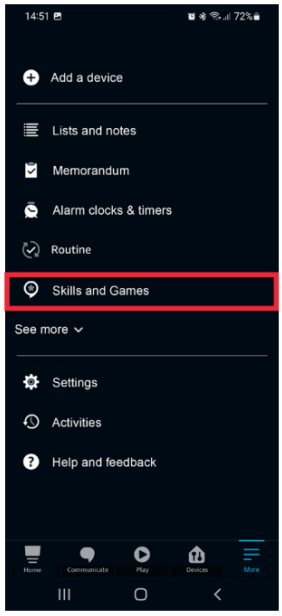


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Výberom ikony otvoríte vyhľadávač aplikácie AMAZON ALEXA. Zadajte „Urmet Assistant“ a vyberte aplikáciu.




1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, aplikáciu povolíte tlačidlom „Enable use“ (Povoliť použitie).

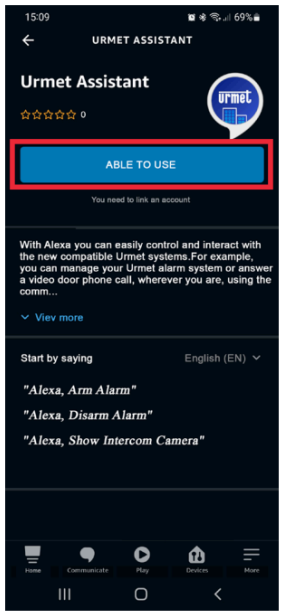


1 Po povolení aplikácie sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Zadajte prihlasovacie údaje, ktoré používate v aplikácii CallMe, a stlačte „Enter“ (Vstúpiť).

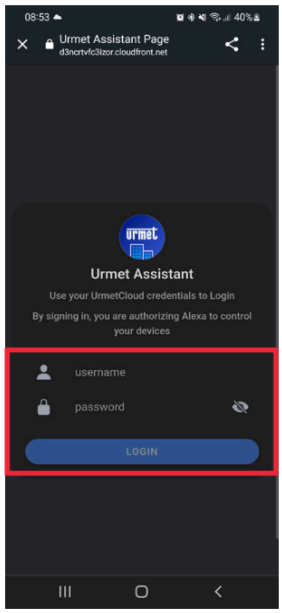


1 Tlačidlom „Accept“ (Prijať) prepojíte účet Urmet s AMAZON ALEXA.

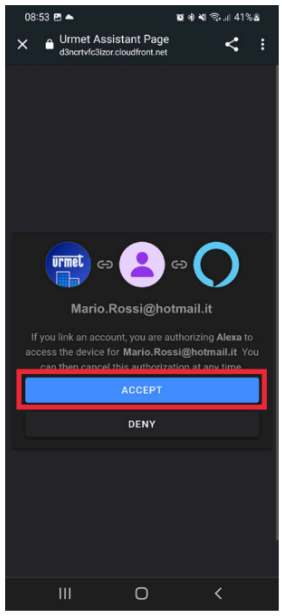


1 Účet Urmet bol správne prepojený. Tlačidlom „Close“ (Zavrieť) spustíte vyhľadávanie videotelefónu, ktorý sa má spárovať s AMAZON ALEXA.

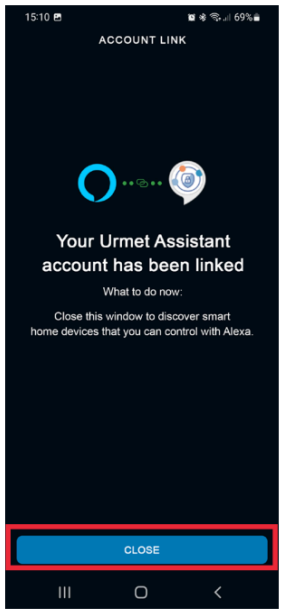


1 Počas vyhľadávania zariadenia sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

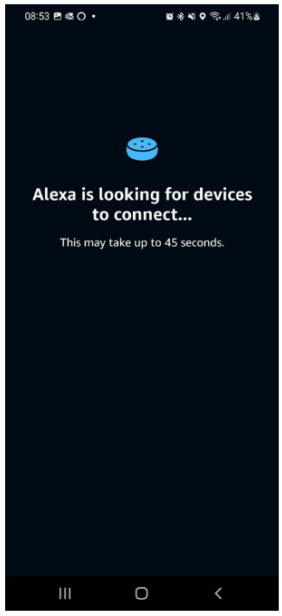


1 Po nájdení videotelefónu sa na smartfóne zobrazí nasledujúca obrazovka. AMAZON ALEXA rozpozná videotelefón ako zariadenie typu „Camera“ (Kamera). Okrem toho rozpozná dve zariadenia typu „Lock/Door“ (Zámok/dvere) s predvolenými názvami „Door“ a „Driveway“ a jedno zariadenie typu „Calling station“ (Vstupný panel) s názvom „Doorbell“. V párovaní pokračujte tlačidlom „Next“ (Ďalej).

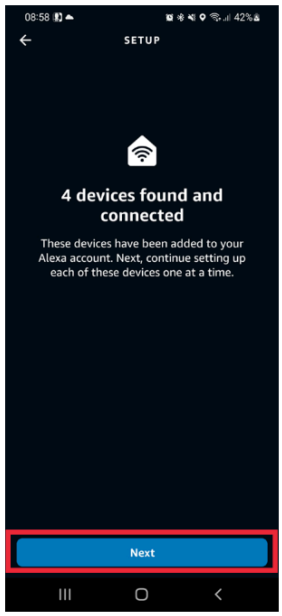


1 Vyberte jedno zo 4 nájdených zariadení, ktoré chcete nastaviť.

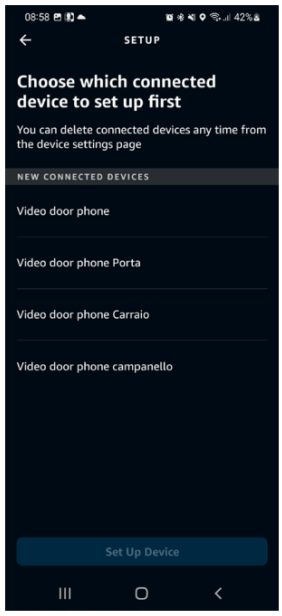


1 V tomto príklade najprv nastavíme videotelefón. Vyberte položku „Video door phone“ (zariadenie bude mať názov, ktorý mu pri nastavovaní zadal inštalatér) a v spárovaní pokračujte tlačidlom „Set up device“ (Nastaviť zariadenie).

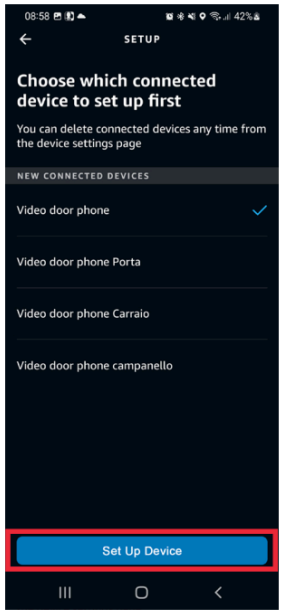

1 Na nasledujúcej obrazovke môžete videotelefón pridať do skupiny, aby bolo možné spravovať viac zariadení naraz. Vyberte jednu z dostupných skupín a stlačte „Add to Group“ (Pridať do skupiny). Prípadne môžete vytvoriť novú skupinu. Ak nechcete videotelefón pridať do skupiny, pokračujte tlačidlom „Skip“ (Preskočiť).

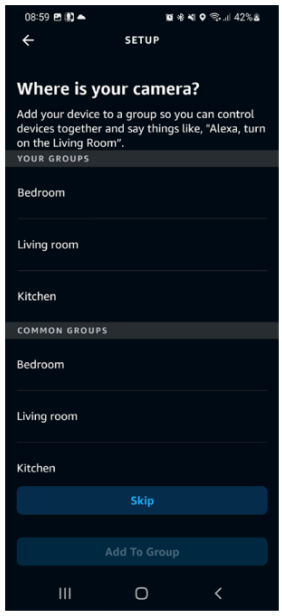


1 Spárovanie dokončíte tlačidlom „Continue“ (Pokračovať).

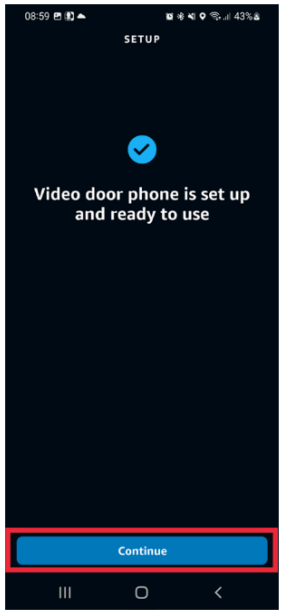


1 Videotelefón je správne nastavený, spárovaný s AMAZON ALEXA a pripravený na použitie (podrobnosti o používaní nájdete v kapitole „Spôsoby ovládania“).


2 Po spárovaní videotelefónu je potrebné spárovať ostatné zariadenia.

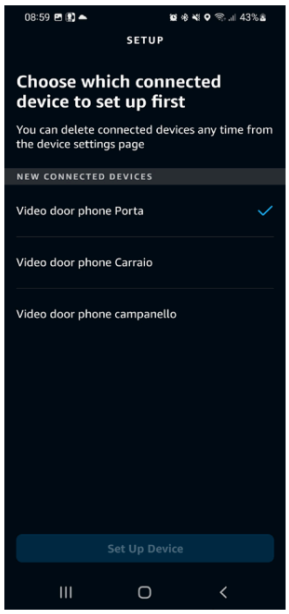


1 Vyberte položku „Video door phone Porta“ a v spárovaní pokračujte tlačidlom „Set Up Device“ (Nastaviť zariadenie).

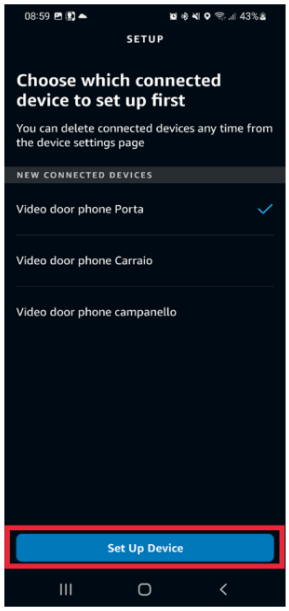

1 Na nasledujúcej obrazovke môžete zariadenie pridať do skupiny, aby bolo možné spravovať viac zariadení naraz. Vyberte jednu z dostupných skupín a stlačte „Add to Group“. Prípadne môžete vytvoriť novú skupinu. Ak nechcete zariadenie pridať do skupiny, pokračujte tlačidlom „Skip“.

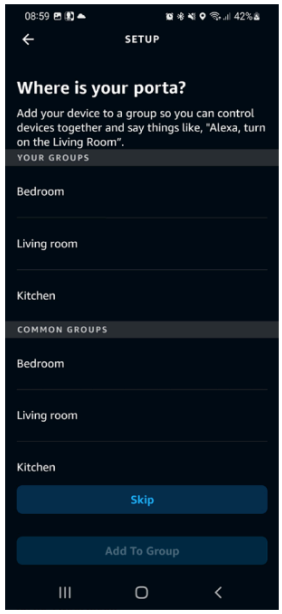


1 Spárovanie zariadenia dokončíte tlačidlom „Continue“.

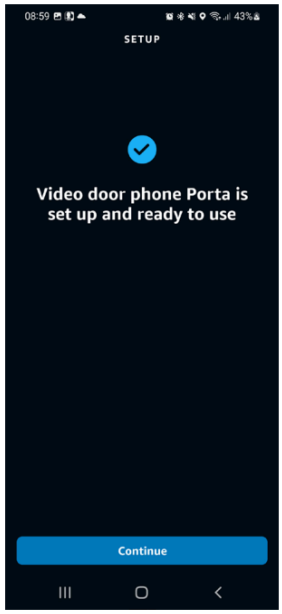


1 Zariadenie „Video door phone Porta“ je správne nastavené, spárované s AMAZON ALEXA a pripravené na použitie (podrobnosti o používaní nájdete v kapitole „Spôsoby ovládania“).


2 Po spárovaní zariadenia „Video door phone Porta“ je potrebné spárovať ostatné zariadenia.

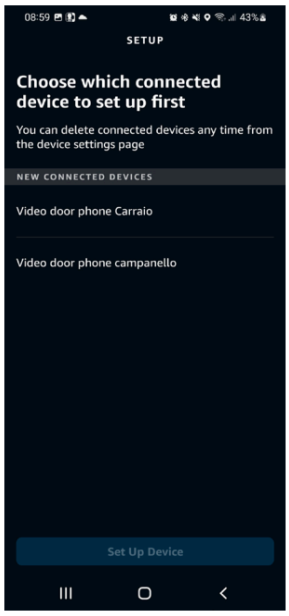


1 Vyberte položku „Video door phone Carraio“ a v spárovaní pokračujte tlačidlom „Set up Device“.

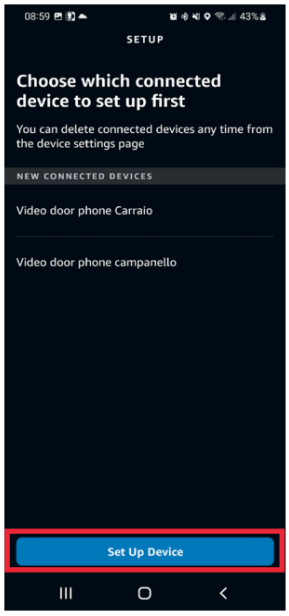

1 Na nasledujúcej obrazovke môžete zariadenie pridať do skupiny, aby bolo možné spravovať viac zariadení naraz. Vyberte jednu z dostupných skupín a stlačte „Add to Group“. Prípadne môžete vytvoriť novú skupinu. Ak nechcete zariadenie pridať do skupiny, pokračujte tlačidlom „Skip“.

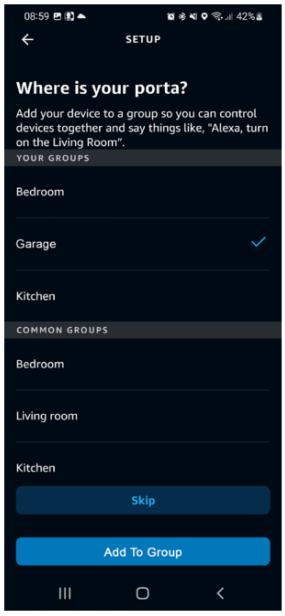


1 Spárovanie zariadenia dokončíte tlačidlom „Continue“.

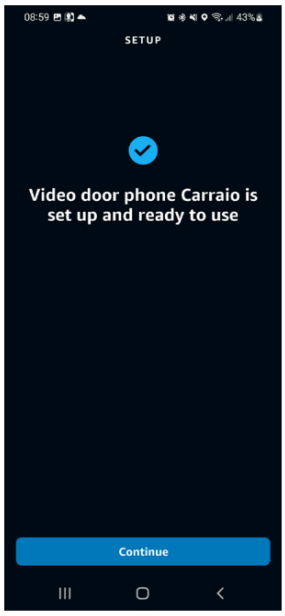


1 Zariadenie „Video door phone Carraio“ je správne nastavené, spárované s AMAZON ALEXA a pripravené na použitie (podrobnosti o používaní nájdete v kapitole „Spôsoby ovládania“).


2 Po spárovaní zariadenia „Video door phone Carraio“ je potrebné spárovať ostatné zariadenia.

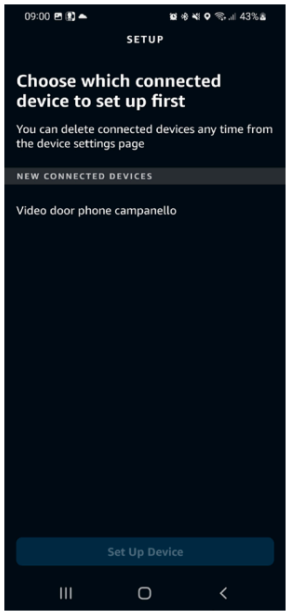


1 Vyberte položku „Video door phone Campanello“ a v spárovaní pokračujte tlačidlom „Set up Device“.

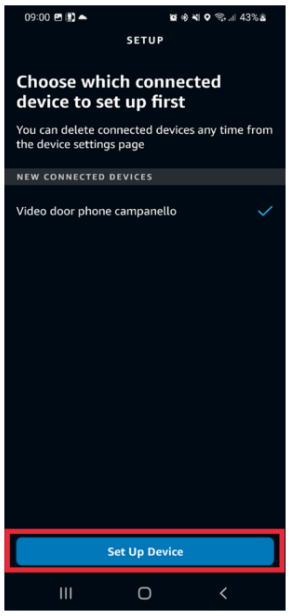

1 Na nasledujúcej obrazovke môžete zariadenie pridať do skupiny, aby bolo možné spravovať viac zariadení naraz. Vyberte jednu z dostupných skupín a stlačte „Add to Group“. Prípadne môžete vytvoriť novú skupinu. Ak nechcete zariadenie pridať do skupiny, pokračujte tlačidlom „Skip“.

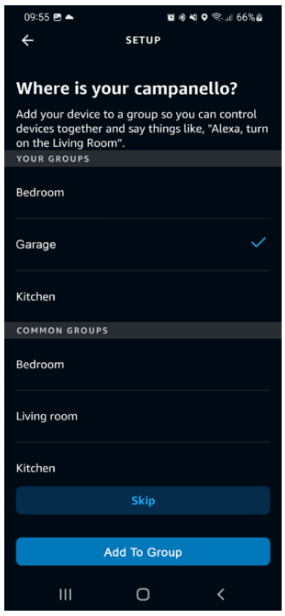


1 Spárovanie zariadenia dokončíte tlačidlom „Continue“.

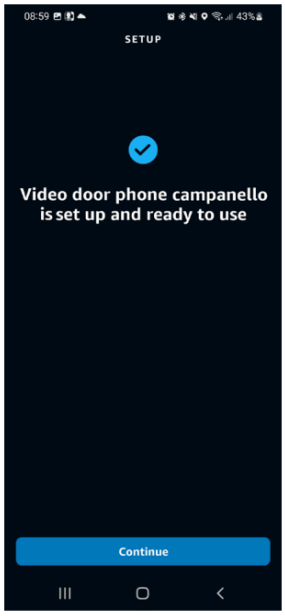

1 Zariadenie „Video door phone Campanello“ je správne nastavené, spárované s AMAZON ALEXA a pripravené na použitie (podrobnosti o používaní nájdete v kapitole „Spôsoby ovládania“).

2 Po spárovaní všetkých zariadení sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

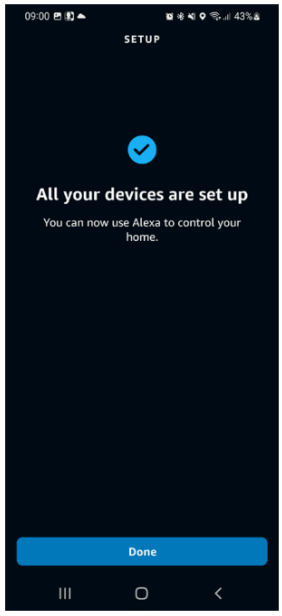


1 Tlačidlom „Done“ (Hotovo) dokončíte spárovanie a vrátite sa na stránku „Devices“ (Zariadenia).

TECHNIK


27 Nastavenie parametrov videotelefónu

Niektoré parametre zariadenia je možné nastaviť v aplikácii AMAZON ALEXA.

1 V dolnom paneli aplikácie vyberte „Devices“ (Zariadenia).

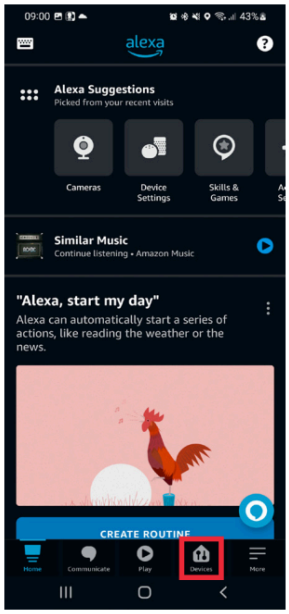


1 Zobrazí sa obrazovka s rôznymi typmi zariadení spárovaných s AMAZON ALEXA. Stlačte tlačidlo „Cameras“ (Kamery).

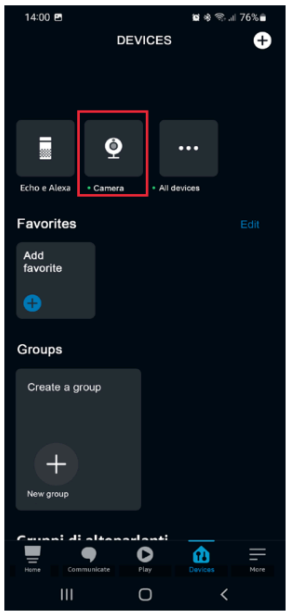

1 Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Vyberte zariadenie, ktoré chcete nastaviť, v tomto príklade videotelefón „Video door phone“ (zariadenie zobrazí názov, ktorý mu pri nastavovaní zadal inštalatér).



1 Po výbere zariadenia sa zobrazí nasledujúca obrazovka a stlačením ikony ⚙ sa dostanete na stránku nastavení.

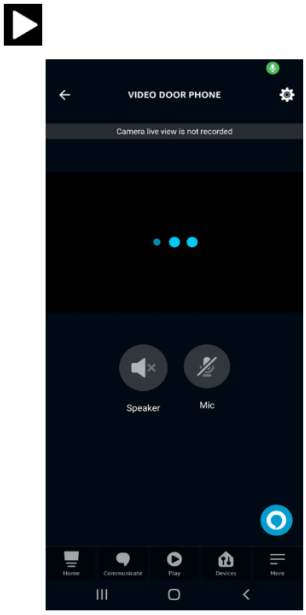


Stlačením ikony (Play) na tejto obrazovke je možné spustiť audio/video komunikáciu s vstupným panelom.

1 Na stránke nastavení je možné nastaviť tieto parametre:

- Názov zariadenia: na karte „Edit name“ (Upraviť názov) môžete zmeniť názov zariadenia.
- Povolenie („Enable“): povoľuje a zakazuje spárovanie videotelefónu s AMAZON ALEXA.


Tlačidlom môžete zrušiť prepojenie medzi videotelefónom a AMAZON ALEXA.

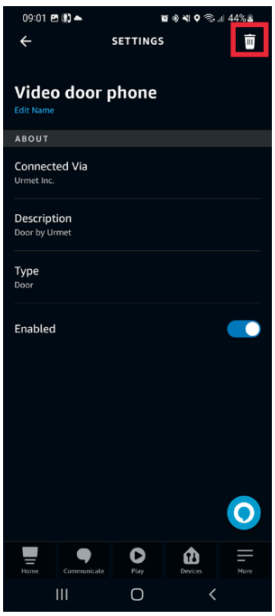


27.1 Nastavenie dverí, brány a zvonenia od dverí bytu

V aplikácii AMAZON ALEXA je možné nastaviť názvy dverí a brány a parametre zvonenia pri zvonení od dverí bytu.

1 V dolnom paneli aplikácie vyberte „Devices“.

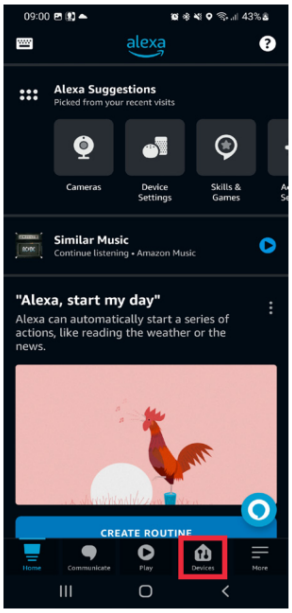


1 Zobrazí sa obrazovka s rôznymi typmi zariadení spárovaných s AMAZON ALEXA. Stlačte „All Devices“ (Všetky zariadenia).

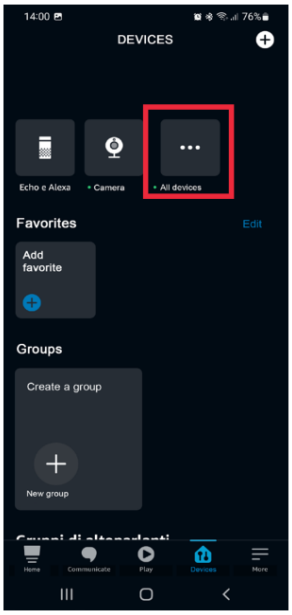

1 Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka. V zobrazenom príklade vyberte „Video Door Phone

Porta“ na nastavenie dverí.

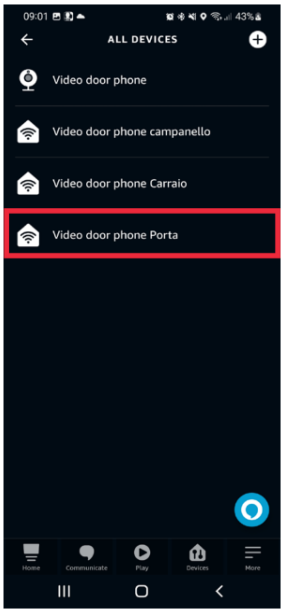


Upozornenie! V tomto príklade sa zobrazuje položka Video Door Phone Porta, ktorá sa skladá z názvu videotelefónu (Video Door Phone) zadaného inštalatérom pri nastavovaní a z predvoleného názvu dverí (Porta) prideleného aplikáciou AMAZON ALEXA.

1 Stlačením ikony ⚙ prejdite na stránku nastavení.




1 Na stránke nastavení je možné nastaviť tieto parametre:

- Názov dverí: na karte „Edit Name“ môžete zmeniť názov dverí.
- Povolenie („Enable“): povoľuje a zakazuje ovládanie otvorenia dverí cez aplikáciu AMAZON ALEXA.

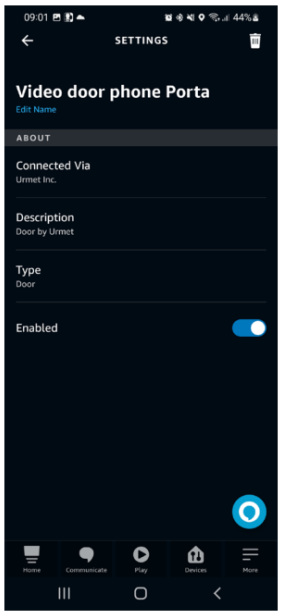

1. Po dokončení nastavení stlačte tlačidlo ← a vráťte sa na stránku „All Devices“, kde nastavíte bránu.
2. Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka. V zobrazenom príklade vyberte „Video Door phone Carraio“ na nastavenie brány.

Upozornenie! V tomto príklade sa zobrazuje položka Video Door Phone Carraio, ktorá sa skladá z názvu videotelefónu (Video Door Phone) zadaného inštalatérom pri nastavovaní a z predvoleného názvu brány (Carraio) prideleného aplikáciou AMAZON ALEXA.

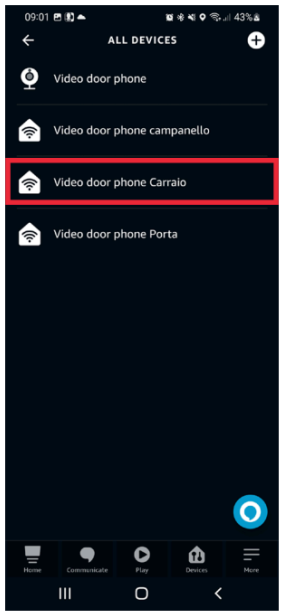


1 Stlačením ikony ⚙ prejdite na stránku nastavení.



1 Na stránke nastavení je možné nastaviť tieto parametre:

- Názov brány: na karte „Edit name“ môžete zmeniť názov brány.
- Povolenie („Enable“): povoľuje a zakazuje ovládanie otvorenia brány cez aplikáciu AMAZON ALEXA.

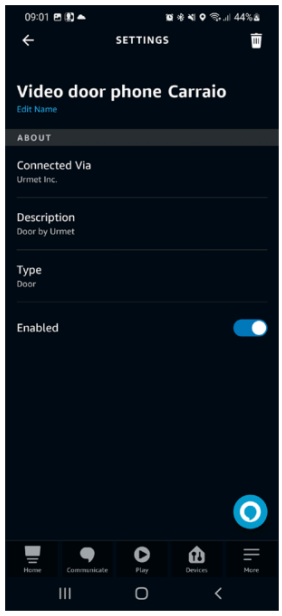


1 Po dokončení nastavení stlačte tlačidlo ← a vráťte sa na stránku „All Devices“, kde nastavíte zvonček.

2 Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka. V zobrazenom príklade vyberte „Video Door Phone


Campanello“ na nastavenie funkcií vstupného panelu pri zvonení od dverí bytu.

i V tomto príklade sa zobrazuje položka Video Door Phone Campanello, ktorá sa skladá z názvu videotelefónu (Video door phone) zadaného inštalatérom pri nastavovaní a z predvoleného názvu vstupného panelu (Campanello) prideleného aplikáciou AMAZON ALEXA.

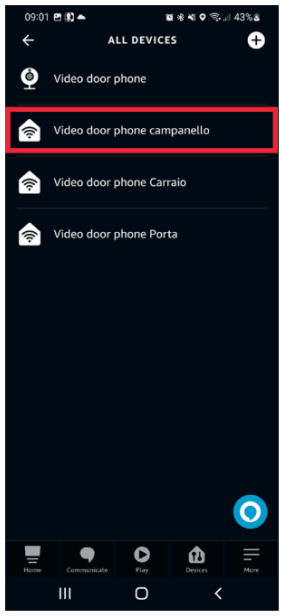

1 Na stránke nastavení je možné nastaviť tieto parametre:

- Názov zariadenia: na karte „Edit name“ môžete zmeniť názov zvončeka.
- Oznámenia o stlačení zvončeka („Doorbell press announcements“): po zapnutí tohto parametra budú zariadenia AMAZON ALEXA pri prichádzajúcom hovore z vstupného panelu prehrávať pípania a hlasové oznámenia. Ak je zariadenie AMAZON ALEXA z rady AMAZON ECHO SHOW, je možné obraz zo videotelefónu zobraziť priamo na jeho displeji.
- Melódia zvonenia („Doorbell ring tone“; nastaviteľná až po zapnutí predchádzajúceho parametra): výberom tohto parametra je možné zmeniť melódiu zvonenia AMAZON ALEXA pri prichádzajúcom hovore.
- Povolenie („Enable“): povoľuje a zakazuje spárovanie videotelefónu s AMAZON ALEXA.

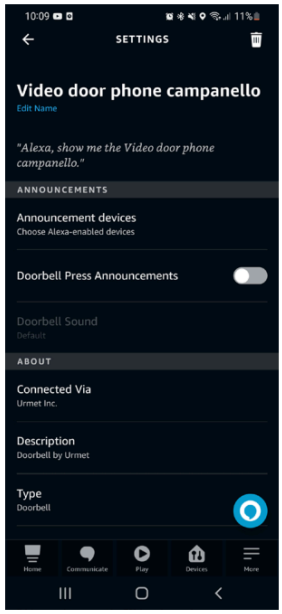

TECHNIK


28 Zapnutie a nastavenie hlasových príkazov

Hlasové príkazy sa na videotelefóne zapínajú v menu „Accessibility“ (prístupnosť). Postupujte takto:


1. Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.




1. Stlačením ikony prejdite na hlavnú stránku (Top Page) a potom stlačte ikonu aplikácie videotelefónu.
2. Stlačením ikony v pravom hornom rohu prejdite na stránku konfigurácie videotelefónu.

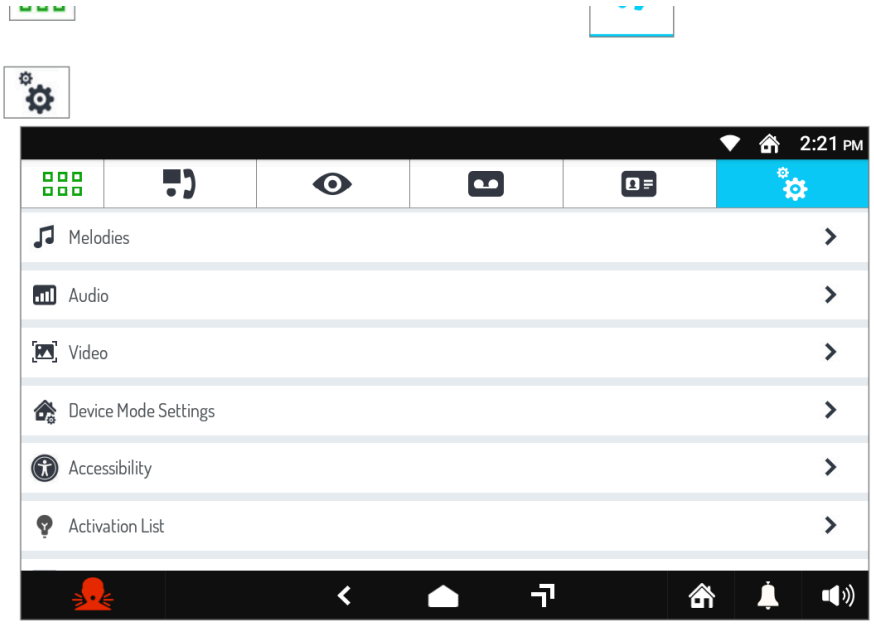

1 Stlačte položku Accessibility, zobrazí sa obrazovka so zoznamom spôsobov používania videotelefónu.

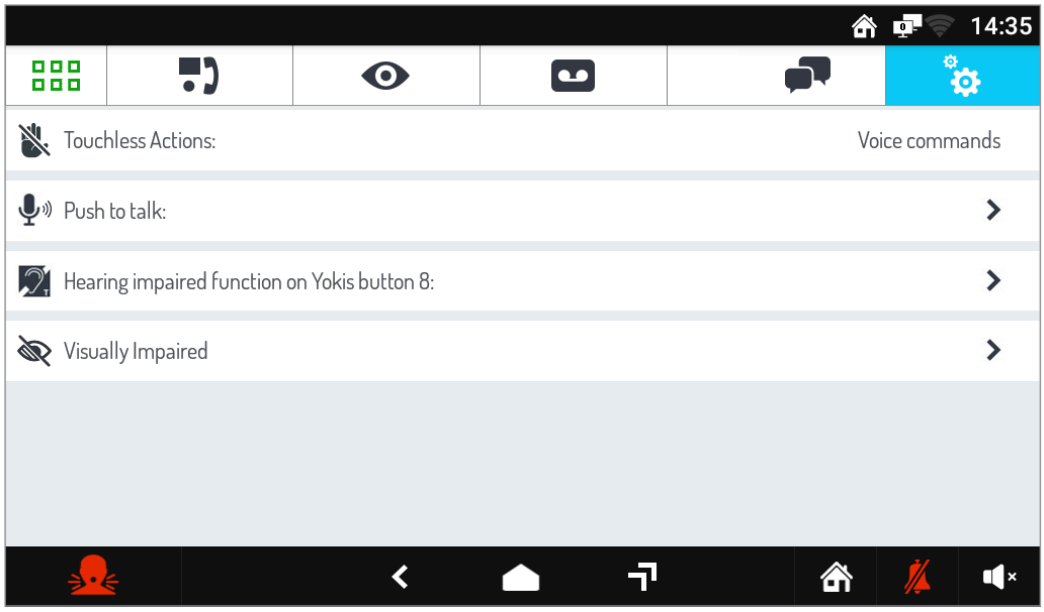

1 Stlačte parameter Touchless Actions, zobrazí sa vyskakovacie okno.

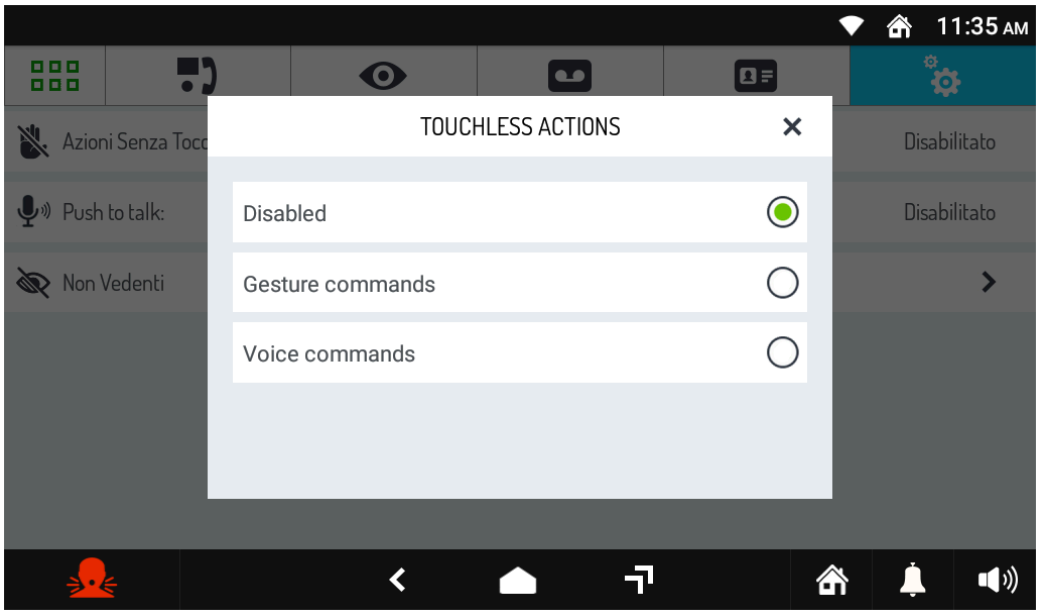


1 Výberom možnosti Voice Commands zapnite tento režim na videotelefóne.

28.1 Nastavenie parametrov hlasových príkazov

Nasledujúci parameter umožňuje nastaviť konfiguračné parametre hlasových príkazov.

1 Stlačením položky Voice Commands nastavte parametre hlasových príkazov.


2 Zobrazí sa obrazovka s rôznymi nastaveniami a parametrami tohto režimu používania.

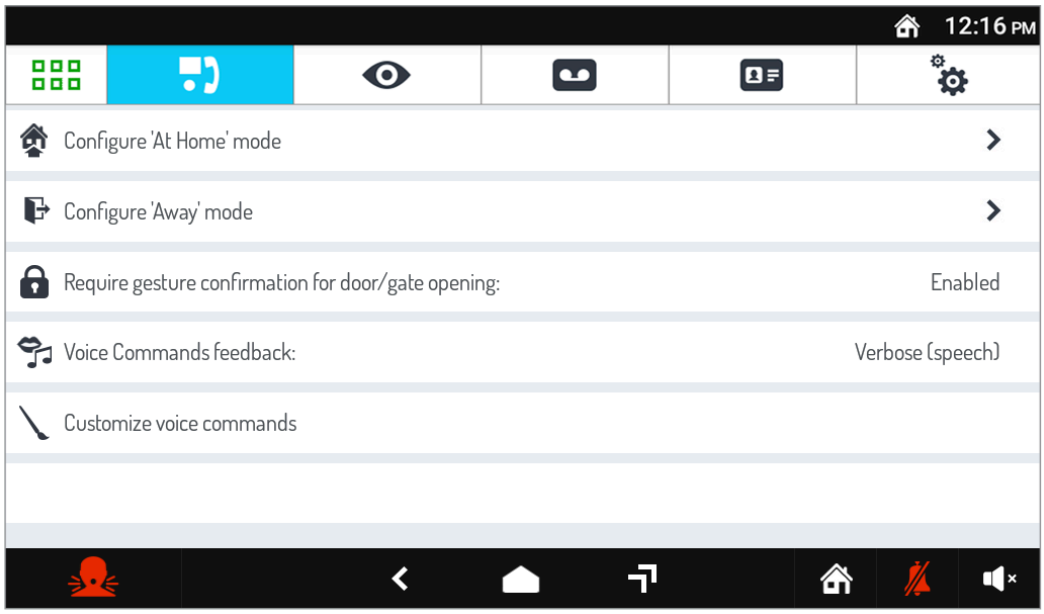

- **Configure “At Home” mode** – umožňuje automatické nastavenie parametra Presence Status (stav prítomnosti: At Home, Recording, Divert, Remote) videotelefónu a zapína aktiváciu Yokis pri vykonaní

hlasového príkazu „I'm back".

- **Configure "Away" mode** – umožňuje automatické nastavenie parametra Presence Status (At Home, Recording, Divert, Remote) videotelefónu a zapína aktiváciu Yokis pri vykonaní hlasového príkazu „I'm going out".
- **Require gesture confirmation for door/gate opening** – ak je zapnutý, umožňuje vyžiadať potvrdenie gestom po vyslovení hlasového príkazu na otvorenie dverí alebo brány.
- **Voice Commands feedback** – umožňuje zvoliť druh spätnej väzby, ktorú videotelefón poskytne po vykonaní hlasového príkazu.
- **Verbose (speech)** – videotelefón prehrá frázy ako akustickú spätnú väzbu na vykonaný hlasový príkaz.
- **Quick (tones)** – videotelefón prehrá tóny zvonenia ako akustickú spätnú väzbu na vykonaný hlasový príkaz.
- **Customize voice commands** – umožňuje prispôsobiť hlasové príkazy, ktoré aktivujú funkcie videotelefónu.

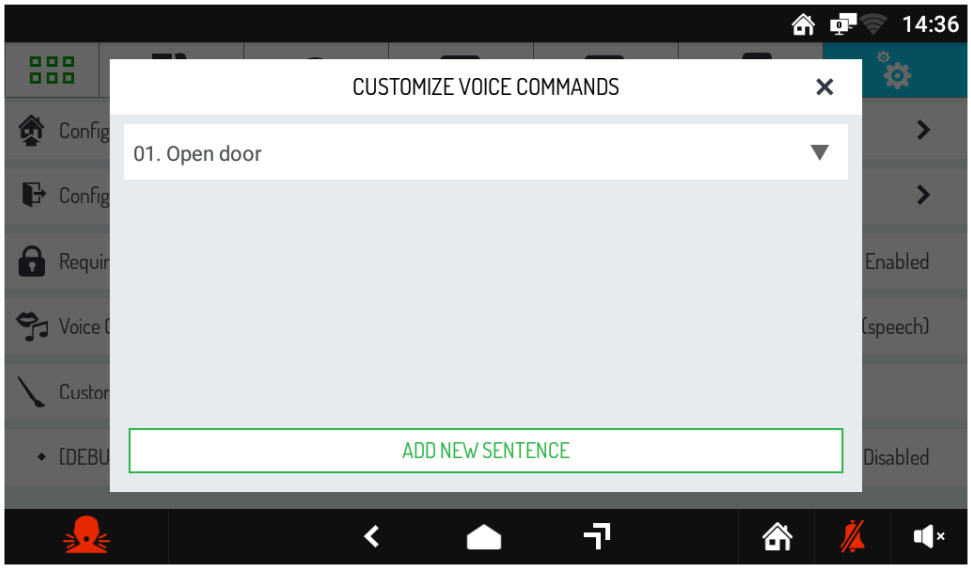

1. Stlačte riadok s príkazom (napríklad 0.1 Open door), zobrazí sa zoznam hlasových príkazov.
2. Vyberte hlasový príkaz, ktorý chcete prispôsobiť, napríklad „Open door".
3. Po výbere hlasového príkazu stlačte tlačidlo „ADD NEW SENTENCE".
4. Videotelefón vydá zvukový signál „BEEP" a zobrazí sa „Recording in progress" (prebieha nahrávanie).
5. Povedzte novú frázu, ktorú chcete priradiť k vybranému hlasovému príkazu.
6. Dvere teraz môžete otvoriť novou frázou priradenou k hlasovému príkazu alebo predvolenou frázou, v tomto prípade „Open door".

Upozornenie! Prispôsobenie hlasového príkazu nenahrádza predvolenú frázu, ktorá aktivuje hlasový príkaz – nová nahraná fráza sa pridá k už existujúcej.

TECHNIK

29 Všeobecný popis

Videotelefón VOG 7 Ref. 1760/31 alebo /33 je zariadenie určené pre systém 2Voice, ktoré môže pracovať ako:


- videotelefón najnovšej generácie,
- terminál automatizácie budov Yokis,
- terminál na zobrazenie kamier videodohľadu,
- terminál na zobrazenie stavu ústredne zabezpečovacieho systému,
- systém riadenia prístupu MIFARE,
- správca aplikácií Urmet (Urmet Secure, YnO, TVCC, IUVS).

Hlavné vlastnosti zariadenia používaného ako terminál videotelefónu:

- farebný 7" TFT-LCD displej (Wide Angle),
- možnosť aktivovať funkcie videotelefónu gestami nad IR detektorom alebo hlasovými príkazmi,
- funkcia presmerovania hovoru na smartfóny a tablety,
- možnosť prispôsobiť melódiu zvonenia výberom z 5 typov,
- možnosť nastaviť hlasitosť zvonenia,
- možnosť nahrávať krátke zvukové odkazy (POST-IT až 32 odkazov),
- funkcia odkazovača videotelefónu (až 32 odkazov),
- adresár pre interkomové hovory (až 32 používateľov, ďalších 32 používateľov možno do adresára pridať aplikáciou 2Voice Installer Tools),
- indikácia otvorených dverí,
- funkcia „Čistenie displeja",
- funkcia MUTE (stlmenie),
- bezslúchadlový režim alebo push-to-talk:
- Handsfree: raz stlačte tlačidlo hovoru na začatie rozhovoru a opätovným stlačením ho ukončíte.
- Push-to-talk: stlačte tlačidlo hovoru, aby ste hovorili so vstupným panelom, a uvoľnením tlačidla počúvate.


Videotelefón sa dodáva s lokálnym napájacím zdrojom.

29.1 Popis súčastí

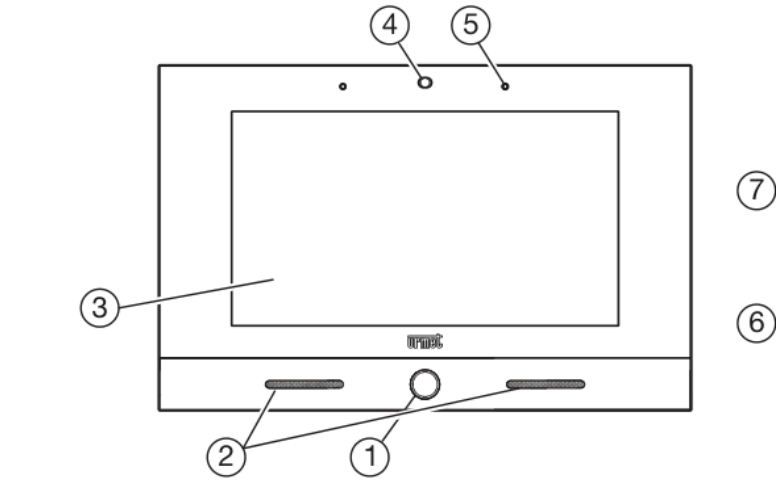

1. Modré podsvietené tlačidlo Home
2. Reproduktory
3. 7″ dotykový displej

Obr. 109 Popis súčastí – pohľad spredu

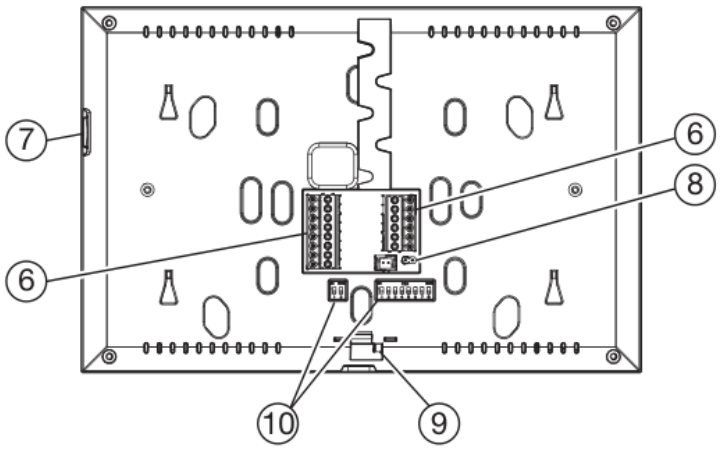

Obr. 110 Popis súčastí – pohľad zozadu

1. Modré podsvietené tlačidlo Home
2. Reproduktory
3. 7″ dotykový displej
4. IR detektor pre ovládanie gestami
5. Mikrofón
6. Svorky na pripojenie k systému
7. Karta Micro SD

8 Prepojka na nastavenie zakončenia linky Z


9 Poistka na zaistenie videotelefónu v držiaku

10 Konfiguračný DIP prepínač (SW1 / SW2):

- č. 1 prepínača SW1 v polohe ON zapne parameter „Simultánne zapnutie“, ktorý umožňuje, aby sa videotelefóny v byte zapli súčasne pri prijatí hovoru od vstupného panelu.

Služba je dostupná, ak videotelefóny v byte:

- sú pripojené priamo na vstup LINE 1 ÷ 4 video distribútora Ref. 1083/55,
- DIP prepínač č. 1 SW1 je nastavený na ON na všetkých videotelefónoch Ref. 1760/31 - /33.
- č. 2 – 8 prepínača SW1 určujú číslo bytu v stúpačke,
- č. 1 – 2 prepínača SW2 určujú číslo stanice v byte.

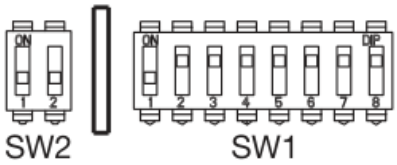

Obr. 111 Nastavenie DIP prepínačov SW1 a SW2


i Nastavenie DIP prepínačov pre konfiguráciu kódu používateľa nájdete v návode systému 2Voice.

i Videotelefón je vybavený integrovaným zariadením pre nedoslýchavých.


30 TECHNIK Inštalácia

1 Zapustite inštalačnú krabicu Mod. 503 alebo inštalačnú krabicu Ø 60 do steny vo výške podľa nasledujúceho výkresu.

i Inštalačnú krabicu Mod. 503 možno namontovať horizontálne aj vertikálne.

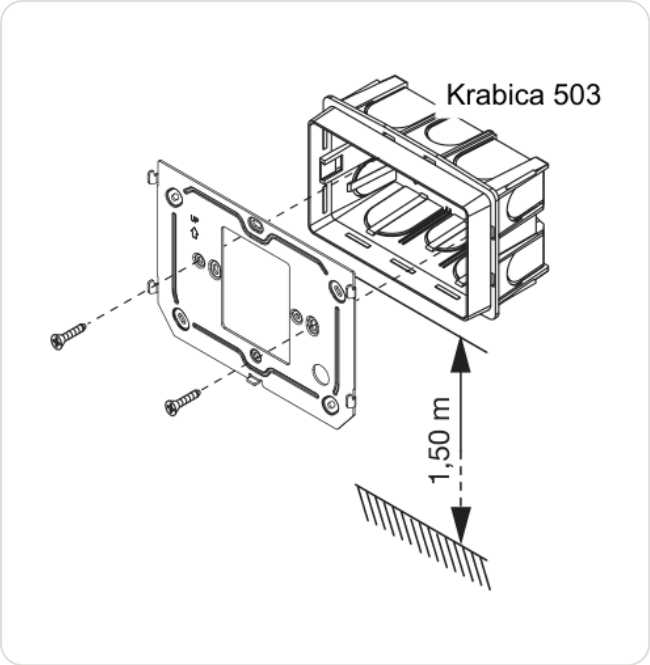


Obr. 112 Montáž do inštalačnej krabice Mod. 503

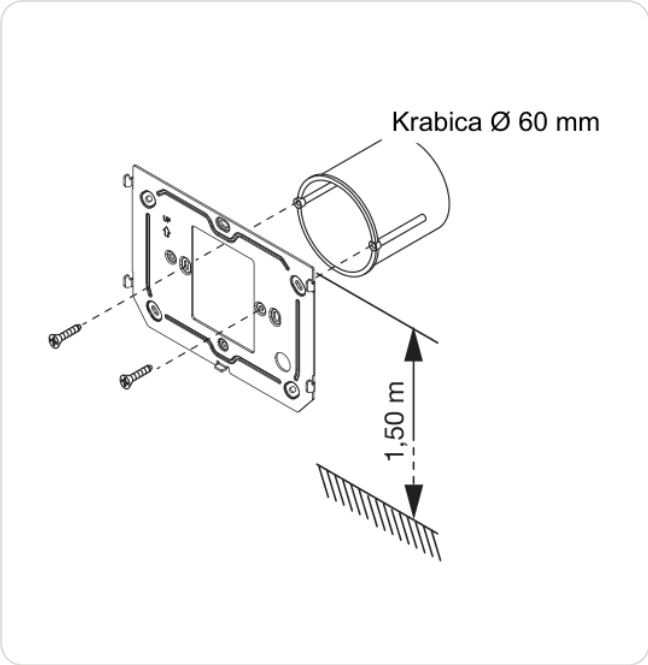

Obr. 113 Montáž do inštalačnej krabice Ø 60

1. Upevnite držiak na inštalačnú krabicu podľa obrázka.
2. Nastavte DIP prepínače a pripojte vodiče systému na svorkovnice.
3. Priblížte videotelefón k držiaku tak, aby ste vycentrovali príslušné úchyty ◯ 1, a zasuňte ho nadol až na doraz ◯ 2.

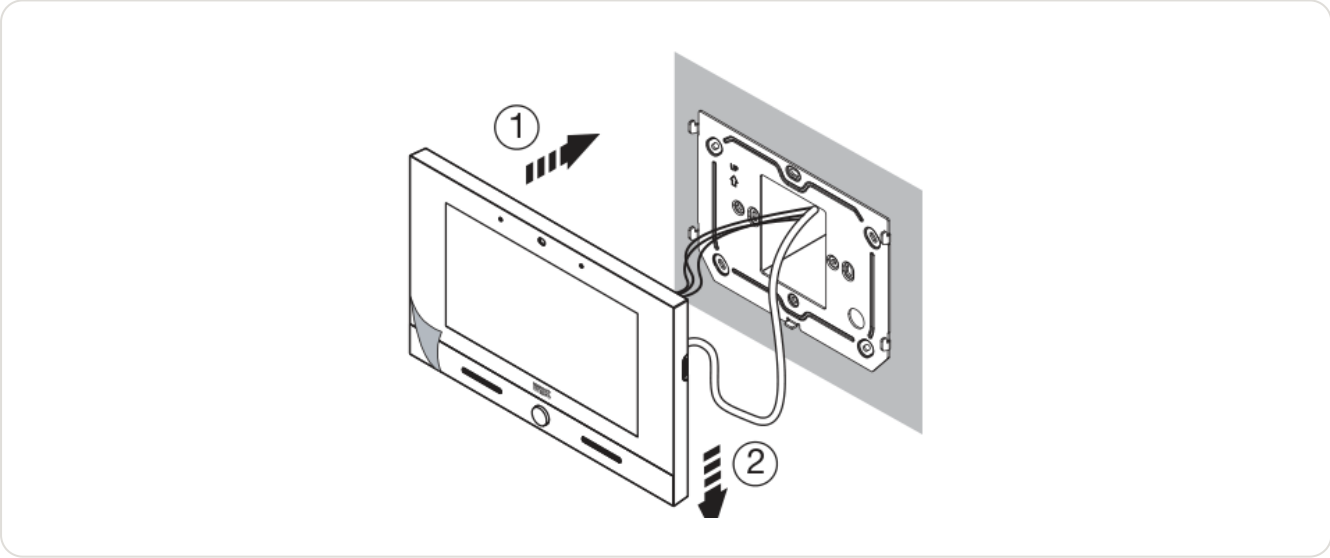

Obr. 114 Nasadenie videotelefónu na držiak

1. Skrutkovačom posuňte poistku zaisťujúcu videotelefón v držiaku zľava doprava.
2. Z displeja odstráňte ochrannú fóliu.

30.1 Popis svoriek


Ľavá svorkovnica

⊘	S+	Kladný pól prídavného zvončeka
⊘	S-	Záporný pól prídavného zvončeka
⊘	CP	Zvonenie od dverí bytu
⊘	—	—
⊘	COM	Spoločná svorka pre paniku, vstup alarmu 1 a vstup alarmu 2
⊘	PANIC	Panikový alarm
⊘	IN1	Vstup alarmu 1 (indikácia poplachu zabezpečovacieho systému)
⊘	IN2	Vstup alarmu 2 (indikácia technologického poplachu)

Pravá svorkovnica


⊘	V+	Svorky lokálneho napájania
⊘	V-	—
⊘	LINE IN	Vstup napájacej zbernice BUS
⊘	—	—
⊘	LINE OUT	Výstup napájacej zbernice BUS
⊘	—	—

30.2 Nastavenie zakončenia linky

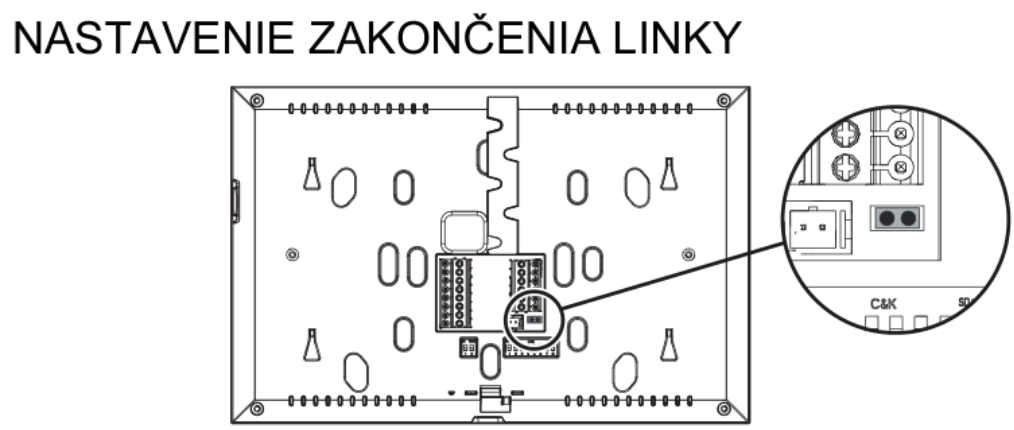

Obr. 115 Nastavenie zakončenia linky

Prepojka (8) umožňuje nastaviť zakončenie linky (Z) pri zapojení videotelefónov v rade (vstup – výstup). Zakončenie linky musí byť zapnuté na poslednom videotelefóne.

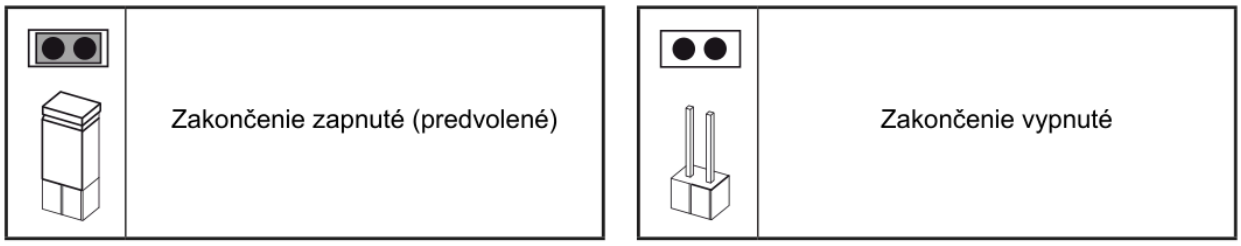

Obr. 116 Zakončenie zapnuté (predvolené) a zakončenie vypnuté

TECHNIK

31 Zápis kontaktov pre interkomové hovory

Na uskutočnenie interkomových hovorov je potrebné zapísať kontakty do adresára videotelefónu. Priamo z videotelefónu možno zapísať až 32 kontaktov, a to nasledovne.

Pomocou aplikácie 2Voice Installer Tools možno do adresára videotelefónu pridať ďalších 32 kontaktov spravovaných aplikáciou. Všetky informácie o zápise kontaktov pomocou aplikácie získate naskenovaním QR kódu na poslednej strane nasledujúceho návodu a stiahnutím návodu na používanie aplikácie 2Voice Installer Tools.


Nový kontakt zapíšete takto:

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie systému videotelefónu.




Obr. 117 Hlavná stránka aplikácie systému videotelefónu

1 Stlačte ikonu na otvorenie adresára.

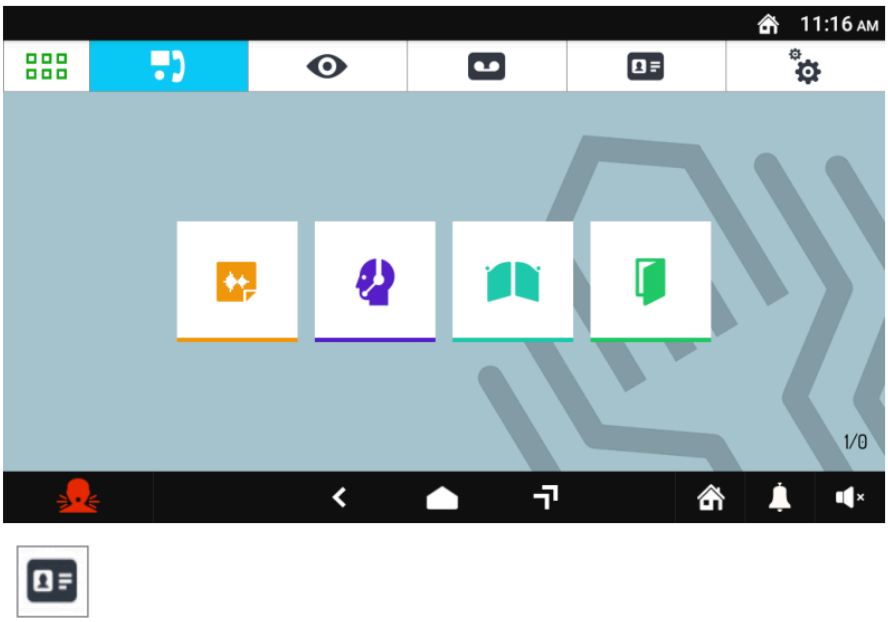


Obr. 118 Otvorenie adresára

1 Zobrazí sa adresár Kontakty. Stlačte ikonu .

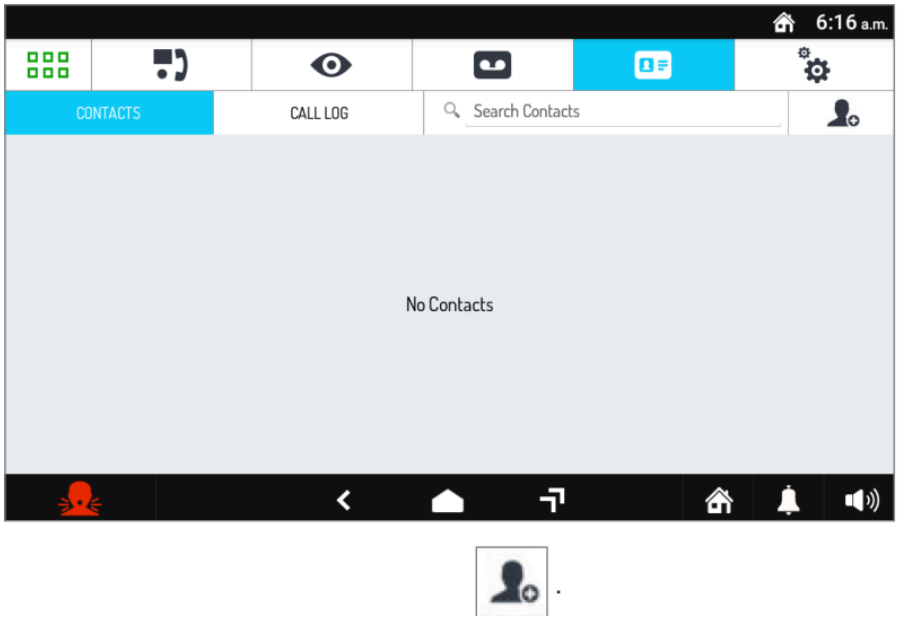

Obr. 119 Adresár Kontakty

1 Otvorí sa obrazovka na zadanie nového kontaktu.

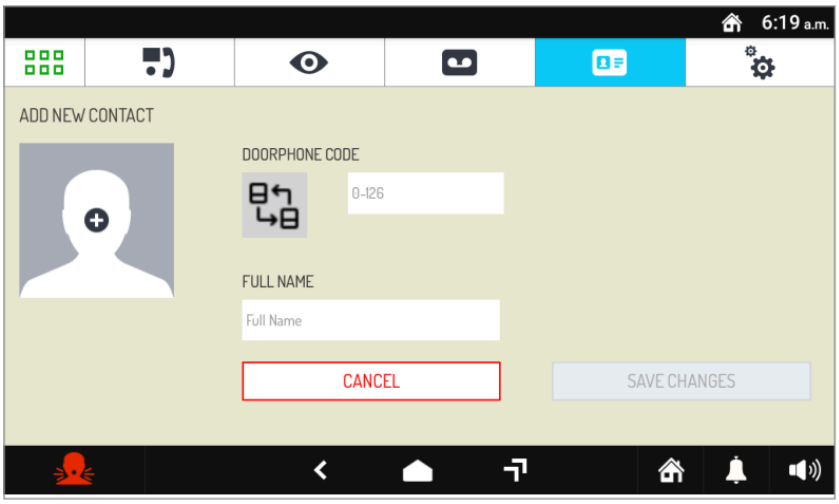

Typ kontaktu

Vyberte nasledujúcu ikonu na zmenu typu kontaktu.

Obr. 120 Zadanie nového kontaktu

1 **Typ kontaktu:** stlačením ikony zmeňte typ kontaktu.

- Externý kontakt: hovor na videotelefón v inom byte v rámci tej istej stúpačky videotelefónov.
- Interný kontakt: hovor na videotelefón v rovnakom byte.

1 **Identifikačný kód videotelefónu:** vyberte textové pole a zadajte identifikačný kód videotelefónu.

- Pre externé kontakty sú povolené kódy od 0 do 126.
- Pre interné kontakty sú povolené kódy od 0 do 3. Kód zadajte pomocou virtuálnej klávesnice.

1. **Meno kontaktu:** vyberte textové pole a pomocou virtuálnej klávesnice zadajte meno kontaktu.
2. Stlačením príslušného tlačidla uložte kontakt do adresára.
3. Stlačením príslušného tlačidla operáciu zrušíte a vrátite sa na stránku kontaktov.


TECHNIK

32 Obnovenie výrobných nastavení

Obnovenie výrobných nastavení vymaže všetky konfigurácie vykonané na videotelefóne.


Postup:

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím kdekoľvek na displej alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu na otvorenie hlavnej stránky (Top Page).

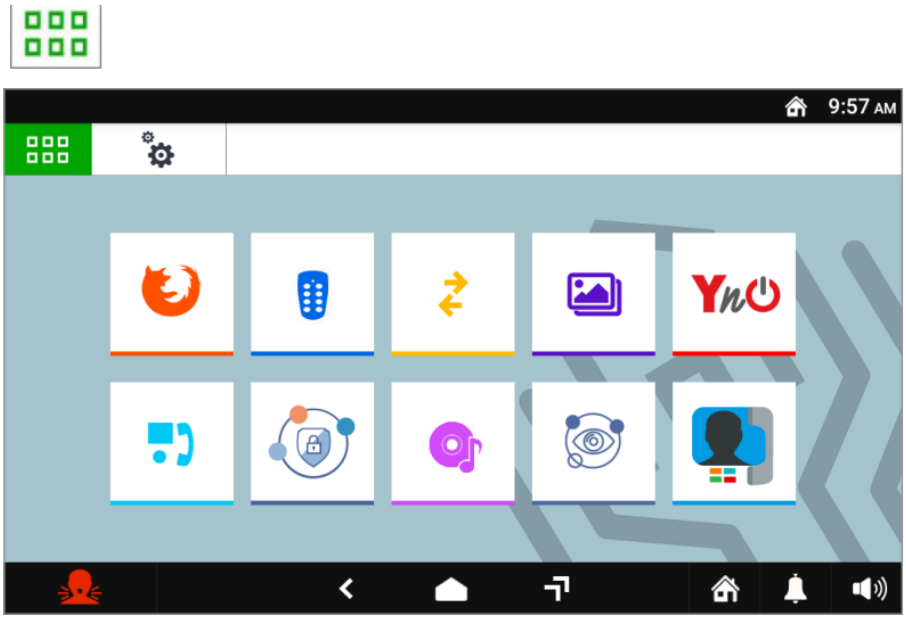


Obr. 121 Otvorenie hlavnej stránky

1. Stlačte ikonu na otvorenie stránky konfigurácie parametrov videotelefónu.

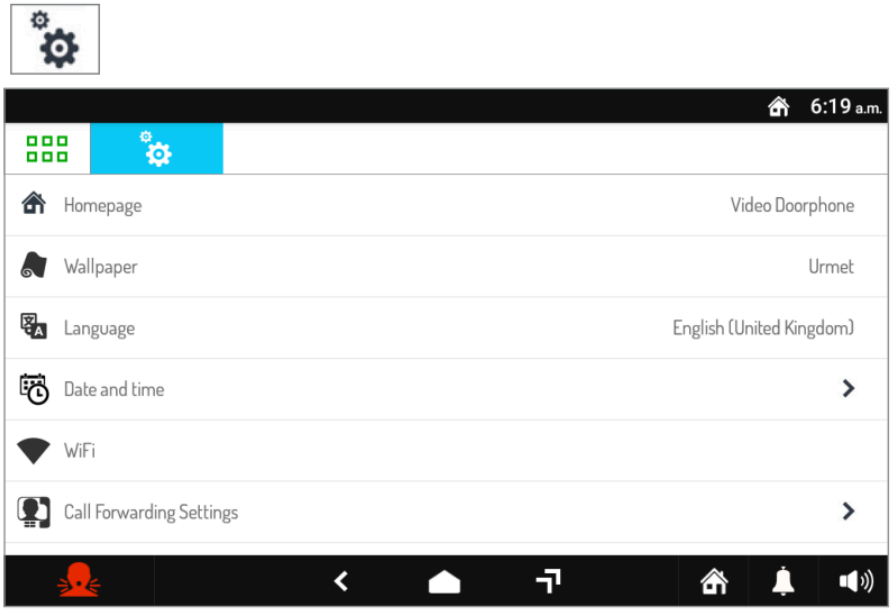


Obr. 122 Stránka konfigurácie parametrov videotelefónu

1. Stlačením položky Maintenance (údržba) zobrazíte funkcie a parametre údržby videotelefónu.

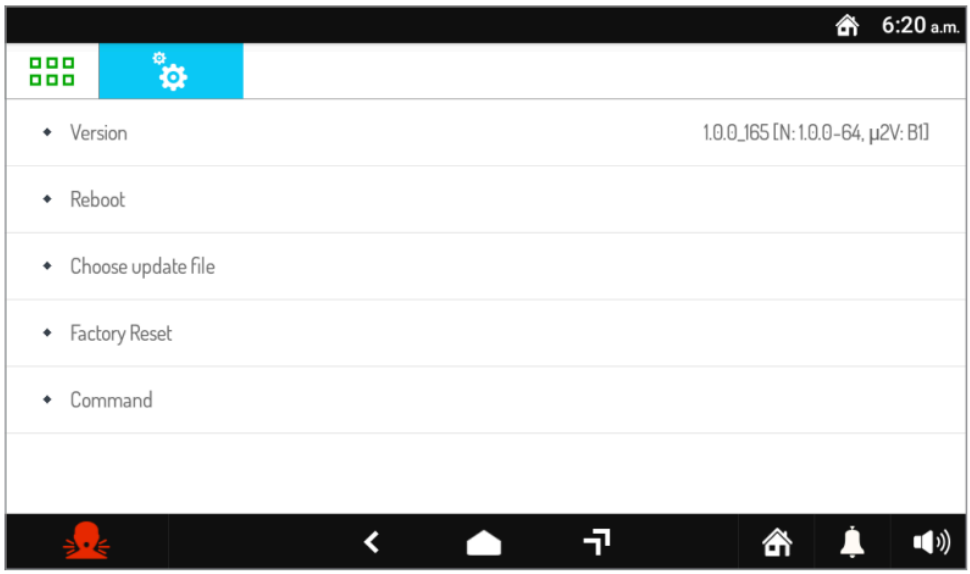

Obr. 123 Položka Maintenance

1. V menu stlačte Reset Factory Settings (obnovenie výrobných nastavení). Na displeji sa zobrazí okno na potvrdenie operácie.

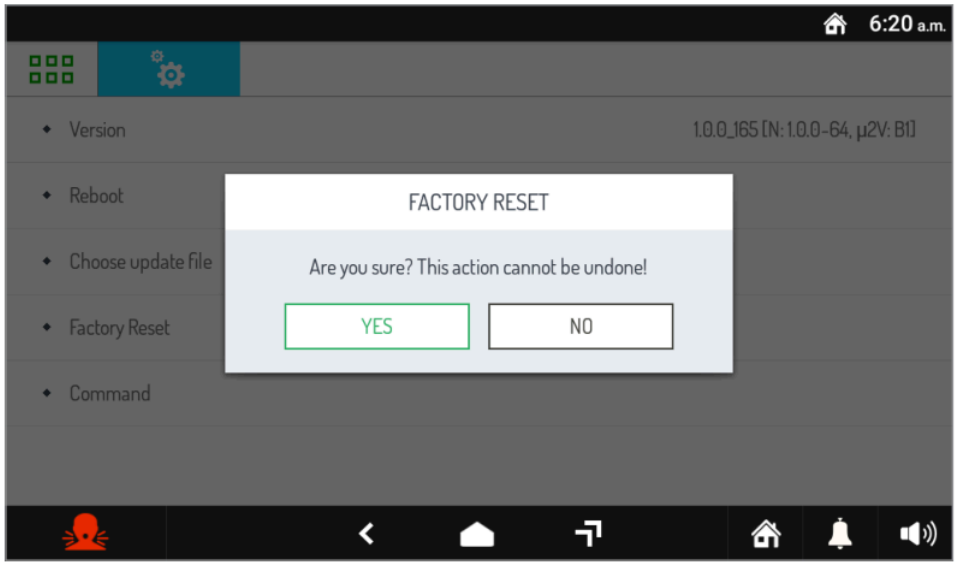

Obr. 124 Potvrdenie obnovenia výrobných nastavení

1. Tlačidlom YES (áno) operáciu vykonáte: vymažú sa všetky konfigurácie videotelefónu a vráti sa do výrobného nastavenia. Tlačidlom NO (nie) operáciu zrušíte a okno zatvoríte.

TECHNIK

33 Technické parametre

Napájacie napätie (LINE IN)	**36 ÷ 48 V ⎓**	Odber (LINE IN) pri 48 V ⎓ – pokoj	**< 2 mA**
Odber (LINE IN) pri 48 V ⎓ – plný režim	**< 15 mA**	Napájacie napätie (V+, V-)	**24 V~**
Odber (V+; V-) pri 24 V~ – pokoj	**< 200 mArms**	Odber (V+; V-) pri 24 V~ – plný režim	**< 400 mArms**
Maximálna vzdialenosť od lokálneho napájacieho zdroja	**20 m, kábel s prierezom 1 mm²**	Frekvenčné pásmo – WiFi	**2400 ÷ 2483,5 MHz**
Frekvenčné pásmo – Yokis	**2400 ÷ 2480 MHz**	Frekvenčné pásmo – Mifare	**13,56 MHz**
Výstupný výkon (max.) – WiFi	**20 dBm**	Výstupný výkon (max.) – Yokis	**10 dBm**
Výstupný výkon (max.) – Mifare	**18,5 dBµA/m @ 3 m**	Výstup svoriek S+ a S-	**25 mA @ 24 V**
Displej	**7" TFT**	Dotykový displej	**kapacitný**
Rozlíšenie displeja	**1024 x 600 px**	Jas	**350 cd/m²**
Pozorovací uhol (H/V)	**160° / 160°**	Prevádzková teplota	**-5 ÷ 45 °C**
Rozmery (Š x V x H)	**212 x 138 x 24 mm**		

ⓘ Vodiče s prierezom 0,5 mm² alebo väčším musia spĺňať normu IEC 60332-1-2; vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm² musia spĺňať normu IEC 60332-2-2.

33.1 Vysvetlenie symbolov

Symbol	Popis
⎓	Jednosmerné vstupné napätie
~	Striedavé vstupné napätie
	Pozrite si inštalačný návod zariadenia

33.2 Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode


URMET S.p.A. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu VIDEOTELEFÓN 2VOICE VOG7 Ref. 1760/31 a 1760/33 je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.urmet.com

34 Zapnutie ovládania gestami


Ovládanie gestami sa na videotelefóne zapína v menu „Accessibility“ (Prístupnosť). Postupujte takto:

1. Zapnite obrazovku ťuknutím kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu na vstup na hlavnú stránku (Top Page) a potom ikonu aplikácie videotelefónu.
3. Stlačte ikonu v pravom hornom rohu na vstup na stránku konfigurácie videotelefónu.

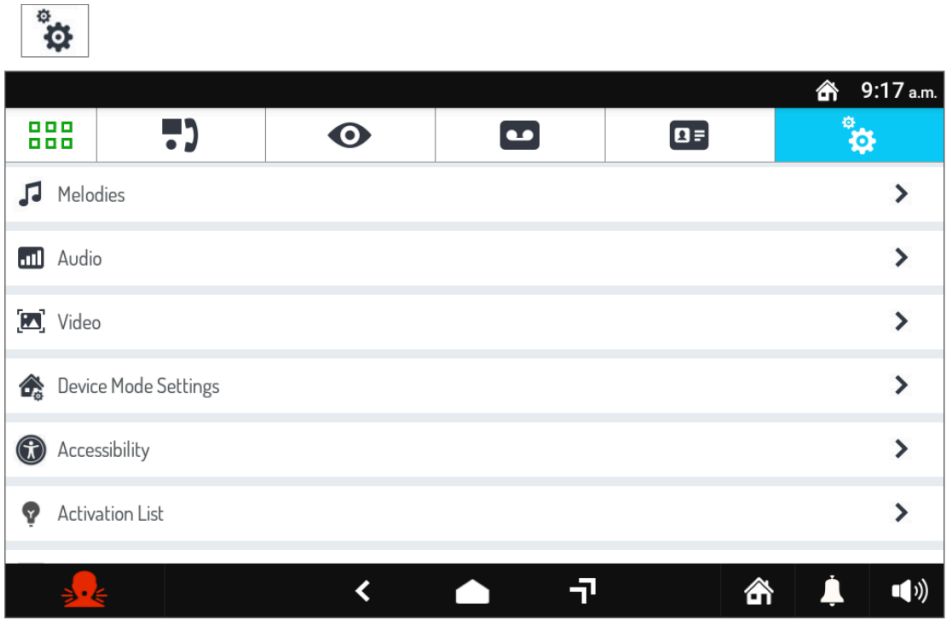


Obr. 125 Vstup do konfigurácie videotelefónu

1. Stlačte položku **Accessibility** – prístupnosť. Zobrazí sa obrazovka so zoznamom spôsobov používania videotelefónu.

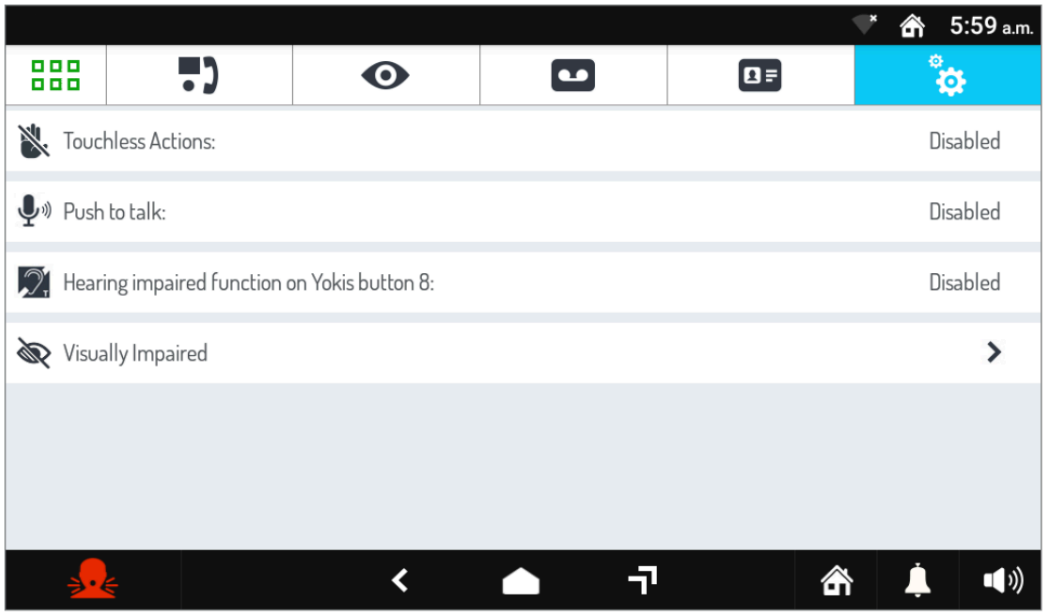

Obr. 126 Menu Accessibility

1 Stlačte parameter **Touchless Actions** – bezdotykové akcie. Zobrazí sa vyskakovacie okno.

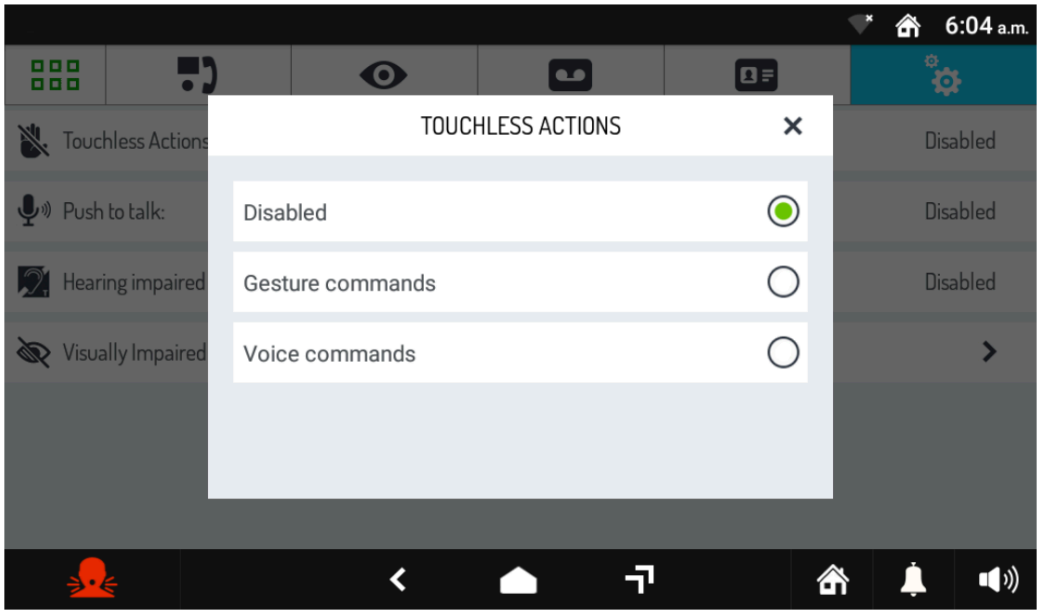

Obr. 127 Výber bezdotykových akcií

1 Vyberte **Gesture Commands** – ovládanie gestami, čím túto funkciu na videotelefóne zapnete.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1760-031B, DS1083-123C, DS1760-034, DS1083-175, DS1060-197B, DS1083-160B, DS1060-203B, DS1760-042D, DS1760-037, DS1760-009A, DS1760-036. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1760-031B, DS1083-123C, DS1760-034, DS1083-175, DS1060-197B, DS1083-160B, DS1060-203B, DS1760-042D, DS1760-037, DS1760-009A, DS1760-036. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.