REF. 1760/33U · ČIERNY (YOKIS UP)

Videotelefón VOG7 7"

pre 2Voice, Wi-Fi, CallMe

Návod na obsluhu videotelefónu – hovor, dvere a brána, obraz a zvonenie, aplikácia CallMe a ďalšie funkcie.

7" displej · Wi-Fi · CallMe · Yokis



Pre koho

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre

Ref. 1760/33U. Rovnaký návod platí aj pre 1760/31U.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1760-127A, DS1083-123C, DS1760-121, DS1060-197B, DS1060-203B, DS1760-042D, DS1760-134, DS1760-101A, DS1760-133. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu


01	Správa oprávnení inštalatéra	technik
02	Všeobecný popis	technik
03	Konfigurácia	technik
04	Aplikácia URMET CallMe	technik
05	Registrácia alebo prihlásenie	technik
06	Pridanie miesta	technik
07	Moje miesta	technik
08	Nastavenia aplikácie	technik
09	Všeobecný popis	technik
10	Požiadavky	technik
11	Spárovanie videotelefónu so zariadením AMAZON ALEXA	technik
12	Nastavenie parametrov videotelefónu	technik
13	Zapnutie a nastavenie hlasových príkazov	technik
14	Bezpečnostné pokyny	technik
15	Inštalácia	technik
16	Obnovenie výrobných nastavení	technik
17	Kontakty interkomu	technik
18	Technické parametre	technik
19	Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ	technik

TECHNIK

01 Správa oprávnení inštalatéra

Správca lokality môže inštalatérovi oprávnenia k lokalite aj pozastaviť, obnoviť alebo ho nahradiť iným inštalatérom.


V navigačnom formulári vyberte lokalitu, pre ktorú chcete zmeniť oprávnenia inštalatéra (v tomto príklade Site 2). Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, v ktorej červený rámik označuje funkcie na správu oprávnení inštalatéra.

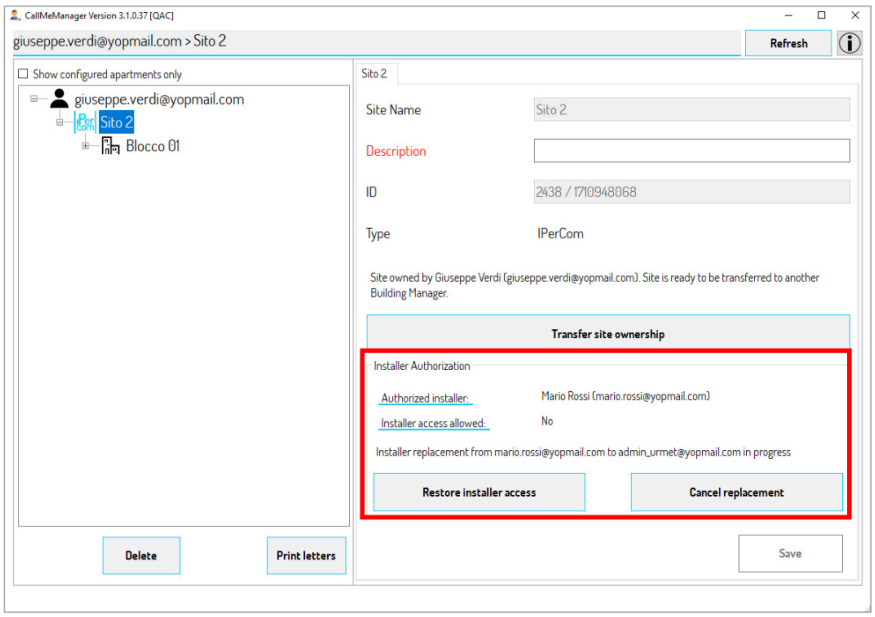


1.1 Pozastavenie prístupu inštalatéra

Táto funkcia umožňuje správcovi pozastaviť inštalatérovi prístup, aby po správnom nakonfigurovaní systému už nemohol robiť v systéme zmeny.

Inštalatéra dočasne pozastavíte tlačidlom **Suspend installer access** – pozastaviť prístup inštalatéra. Úspešné vykonanie operácie potvrdí nasledujúca obrazovka:

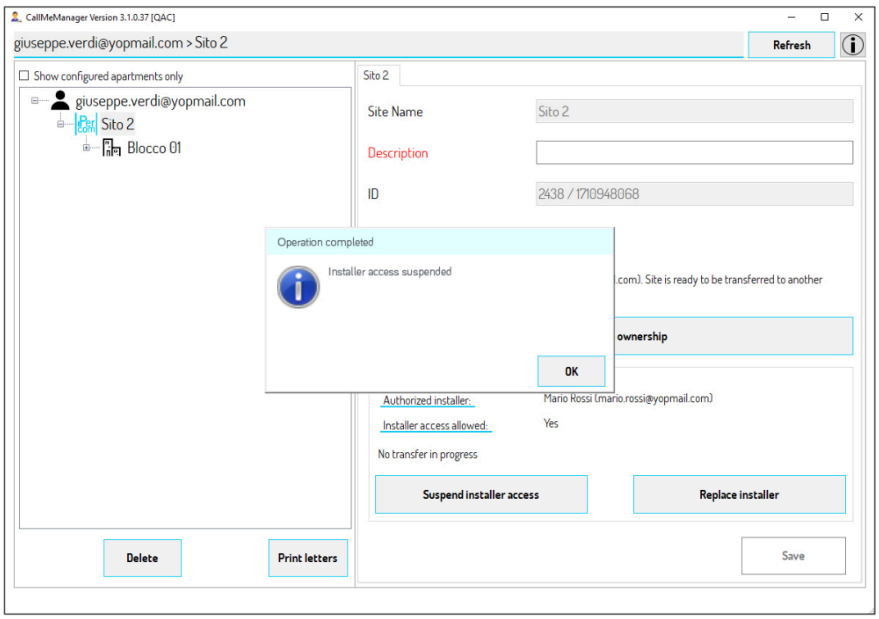


Prístup inštalatéra obnovíte tlačidlom **Restore installer access** – obnoviť prístup inštalatéra.

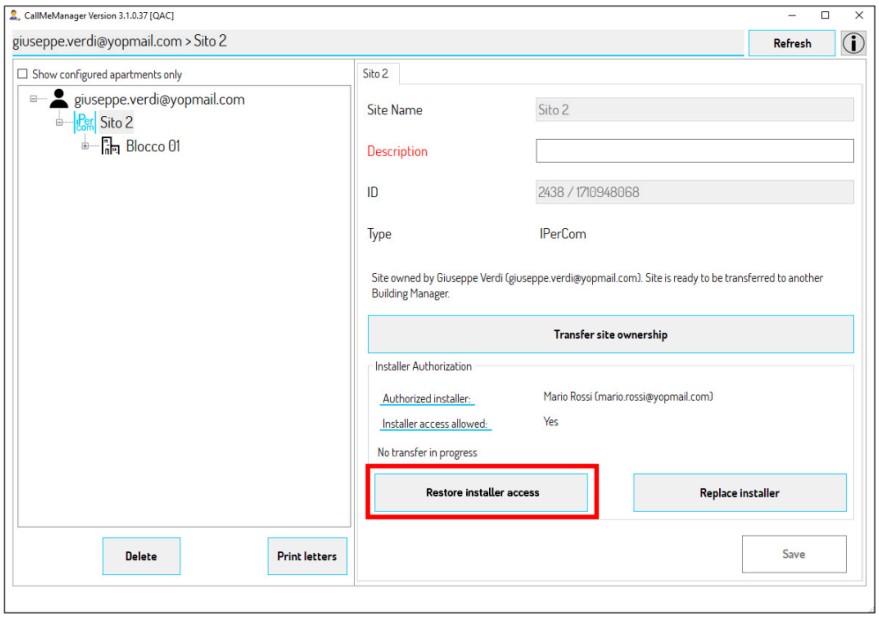


1.2 Výmena inštalatéra

Táto funkcia umožňuje vymeniť inštalatéra systému pomocou pozvánky e-mailom. Správca pošle novému inštalatérovi pozvánku e-mailom, inštalatér ju prijme kliknutím na odkaz v tom istom e-maile a správca dostane e-mailové oznámenie, že inštalatér pozvánku prijal. Tlačidlom **Replace Installer** – nahradiť inštalatéra zobrazíte nasledujúcu obrazovku:

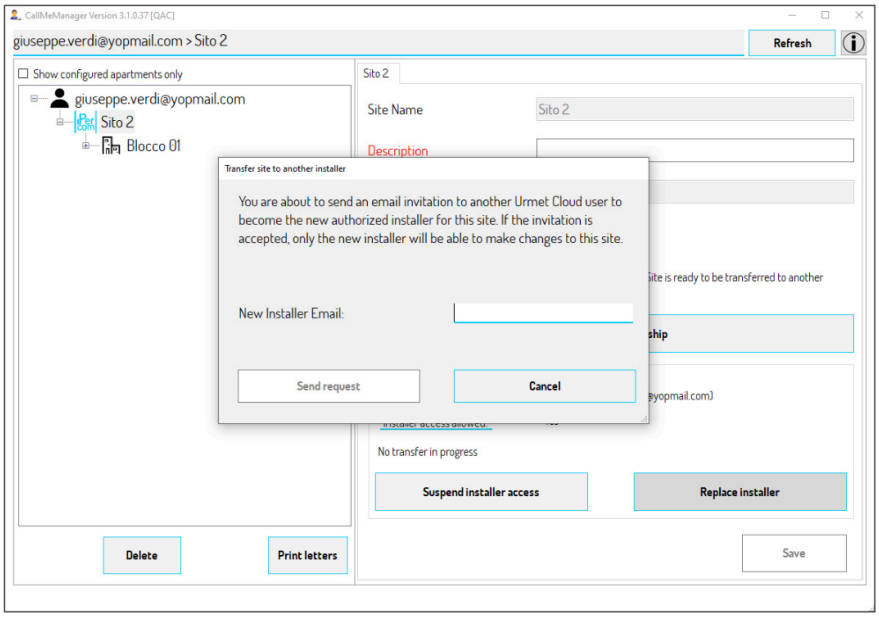

Do textového poľa zadajte e-mail nového inštalatéra a stlačte tlačidlo **Send Request** – odoslať žiadosť.

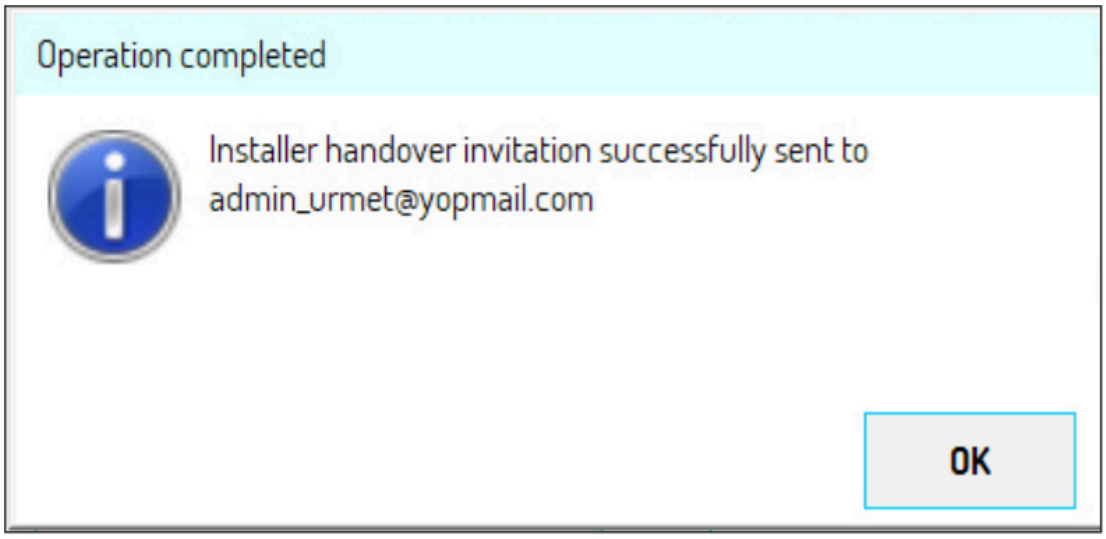

Ak sa pôvodný inštalatér prihlási do Urmet Cloud, zobrazí sa mu informácia, že už nemá oprávnenie robiť v systéme zmeny.

Informácie v tomto návode boli starostlivo zostavené a skontrolované, spoločnosť však nenesie zodpovednosť za prípadné chyby alebo vynechané údaje. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vylepšiť alebo zmeniť výrobky a služby opísané v návode.

Najnovšia verzia návodu je vždy dostupná na webovej stránke Urmet. V karte produktu na webe nájdete v časti „Documentation and Resources“ (dokumentácia a zdroje) položku „CallMe Manager user manual - DS1083-123“, ktorou stiahnete aktuálnu verziu návodu.

TECHNIK

02 Všeobecný popis

Tento návod popisuje konfiguráciu parametrov a funkcií v konfiguračnom menu videotelefónu.

Dokument obsahuje INTERAKTÍVNE ODKAZY pre rýchlejšie a efektívnejšie vyhľadávanie informácií.

Informácie v tomto návode boli starostlivo zozbierané a skontrolované, výrobca však nezodpovedá za prípadné chyby alebo vynechania. Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornenia zavádzať vylepšenia alebo zmeny v produktoch a službách opísaných v návode.

Tento návod môže obsahovať aj odkazy na produkty alebo služby, ktoré ešte nie sú komerčne dostupné, alebo informácie o nich. Takéto odkazy alebo informácie nijako neznamenajú, že spoločnosť zamýšľa tieto produkty alebo služby uviesť na trh.

Všetky ochranné známky uvedené v tomto dokumente sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky práva vyhradené. Čiastočná alebo úplná reprodukcia tohto dokumentu je povolená výlučne na účely používania videotelefónu 1760/31U alebo /33U.

TECHNIK

03 Konfigurácia

Konfigurácie parametrov a funkcií sa delia na dve skupiny:

- konfigurácia parametrov a funkcií videotelefónu,
- konfigurácia parametrov a funkcií aplikácie videotelefónu.



Obr. 1 Ikona


3.1 Konfigurácia parametrov videotelefónu

Zmena domovskej stránky

Domovskú stránku videotelefónu zmeníte takto:

1. Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju dotykom kdekoľvek na displeji alebo stlačením tlačidla Home.


2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page).
3. Stlačte ikonu pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte aktívnu domovskú stránku (zobrazená vpravo, v tomto príklade „Video Door phone“). Zobrazí sa okno, v ktorom môžete vybrať novú domovskú stránku. Okno zatvoríte bez zmien ikonou X vpravo hore.

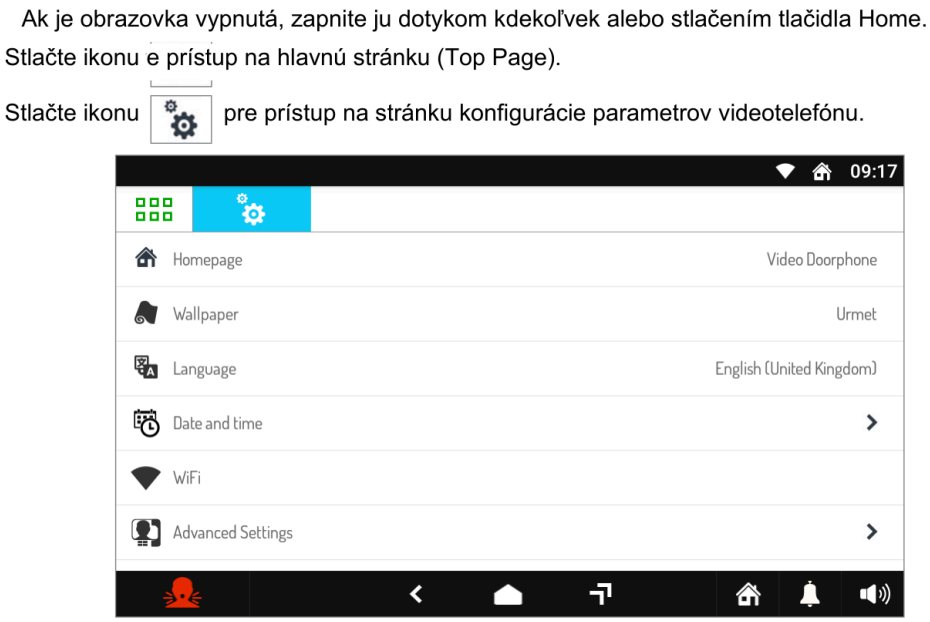

Obr. 2 Prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu

Zmena pozadia displeja


1. Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju dotykom kdekoľvek na displeji alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page).
3. Stlačte ikonu pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte **Wallpaper** (pozadie; aktívne pozadie je zobrazené vpravo). Zobrazí sa okno na výber pozadia displeja. Vyberte nové pozadie zo zoznamu alebo okno zatvorte bez zmien ikonou X vpravo hore.

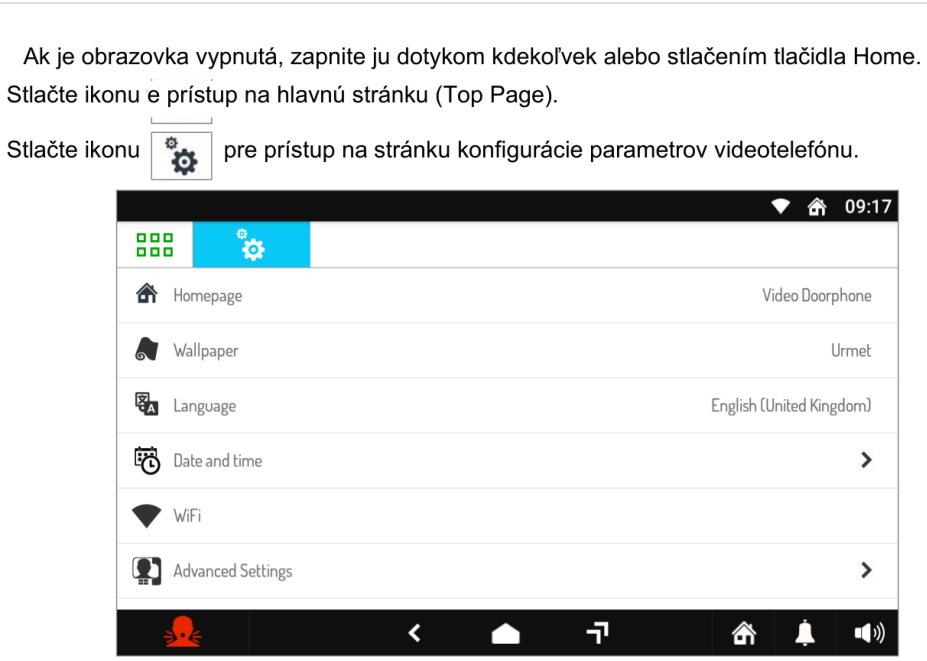

Obr. 3 Prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu

Zmena jazyka videotelefónu


1. Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju dotykom kdekoľvek na displeji alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page).
3. Stlačte ikonu pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte položku **Language** (jazyk; aktívny jazyk je zobrazený vpravo). Zobrazí sa okno na výber jazyka videotelefónu. Vyberte nový jazyk zo zoznamu alebo okno zatvorte bez zmien ikonou X vpravo hore.

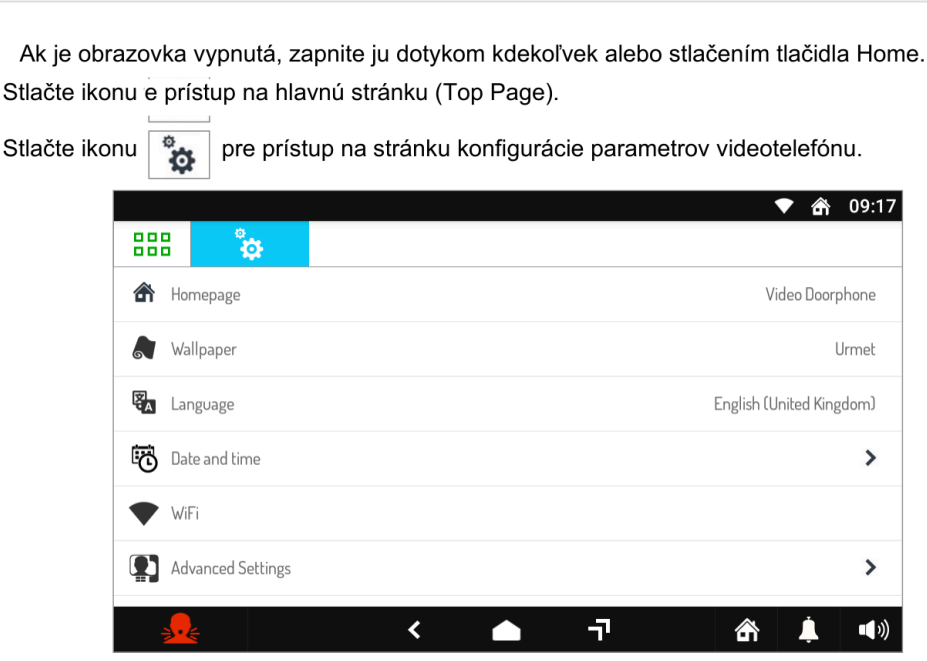


Obr. 4 Prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu

Zmena formátu času

1. Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju dotykom kdekoľvek na displeji alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page).
3. Stlačte ikonu pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte **Date and Time** (dátum a čas). Zobrazí sa obrazovka s nastaviteľnými parametrami.

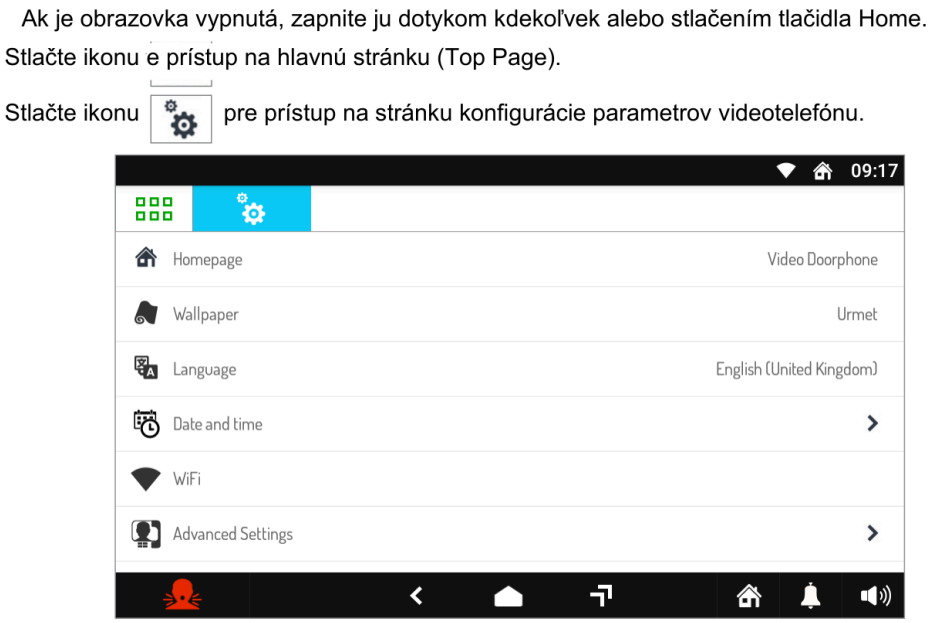

Obr. 5 Prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu

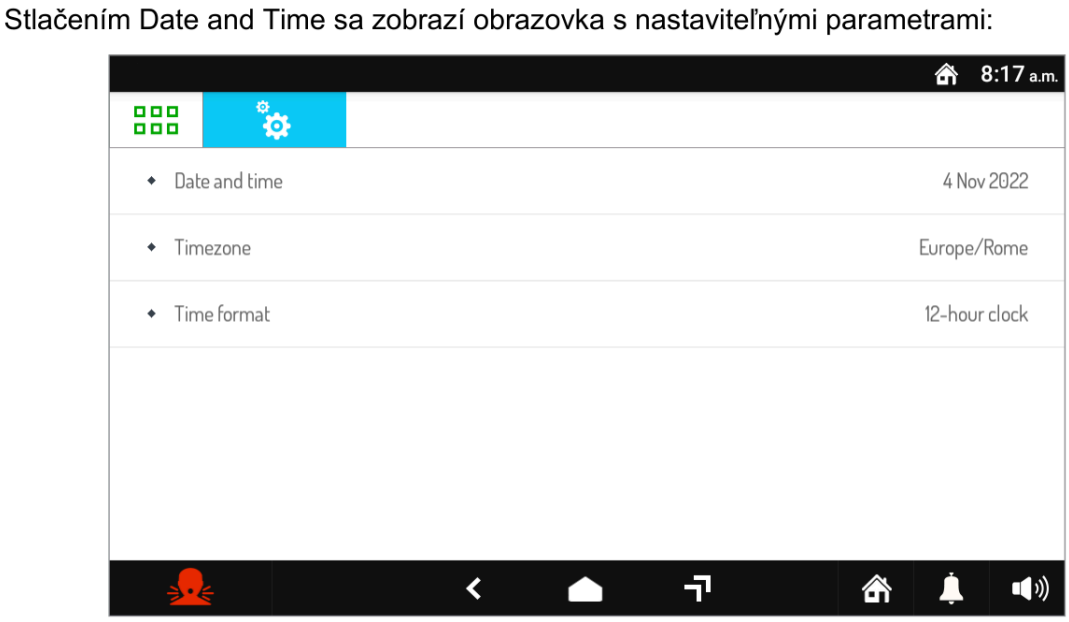

Obr. 6 Nastaviteľné parametre dátumu a času


- **Change Date and Time** – zmena dátumu a času: umožňuje nastaviť dátum a čas videotelefónu.

- **Timezone** – časové pásmo: umožňuje nastaviť časové pásmo videotelefónu.
- **Time format** – formát času: umožňuje zmeniť formát zobrazeného času na 24-hodinový alebo 12-hodinový.

Aktivácia Wi-Fi na videotelefóne

Wi-Fi je možné na videotelefóne aktivovať, aby bolo možné používať funkciu presmerovania hovoru a prehliadať internet cez aplikáciu Firefox na hlavnej stránke (Top Page).


1. Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju dotykom kdekoľvek na displeji alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page).
3. Stlačte ikonu pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

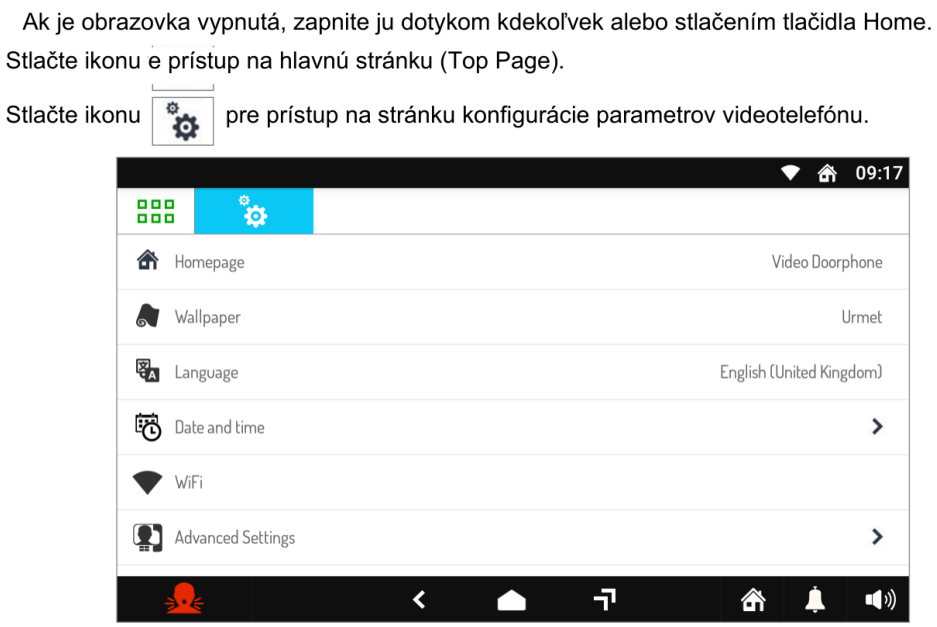

Obr. 7 Prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu


1. Stlačte **WiFi**. Zobrazí sa okno, v ktorom môžete Wi-Fi zariadenia aktivovať.

Stlačením WiFi sa zobrazí okno, v ktorom môžete aktivovať Wi-Fi zariadenia.

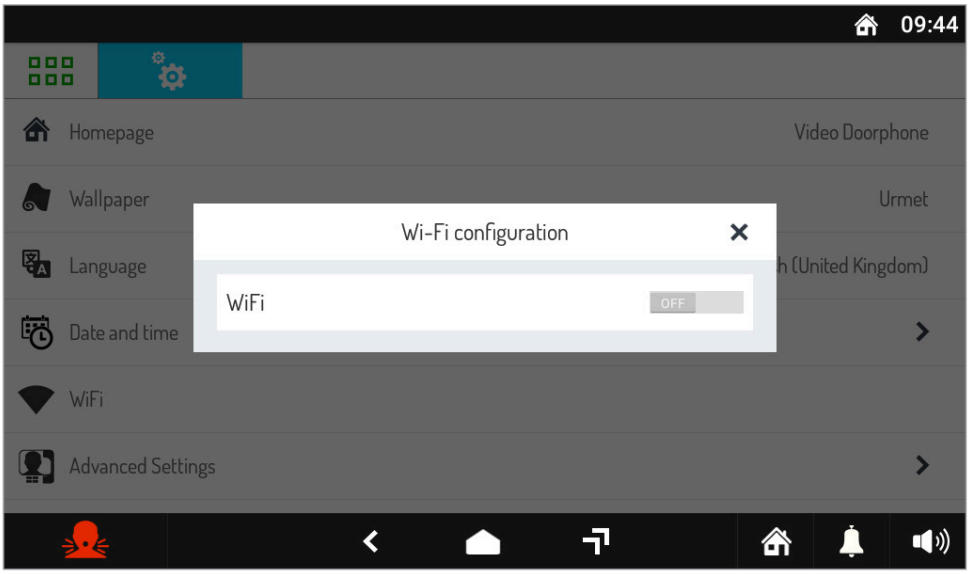


Obr. 8 Okno aktivácie Wi-Fi

1 Stlačte **ON** pre aktiváciu Wi-Fi a potom vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.

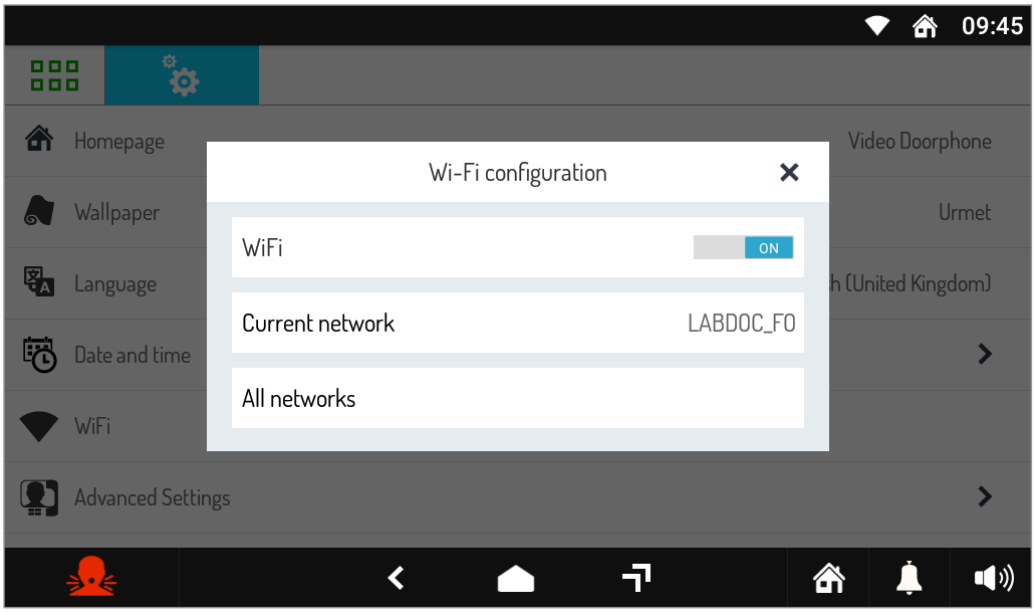


Obr. 9 Zapnutie Wi-Fi

1 Stlačte **All Networks** (všetky siete). Zobrazia sa siete zistené videotelefónom.

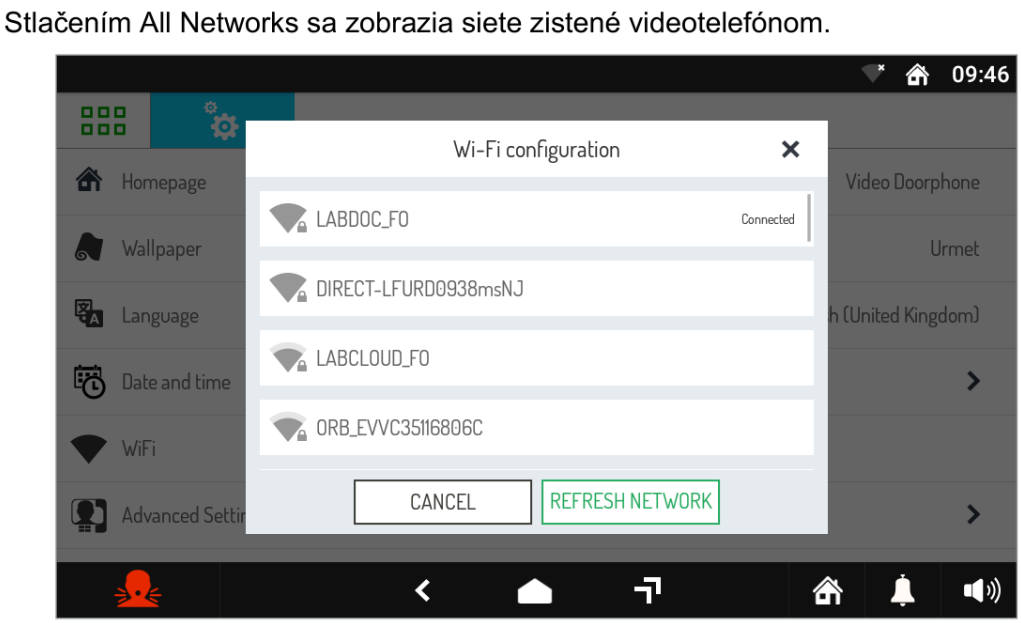

Obr. 10 Zoznam sietí zistených videotelefónom

1. Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.

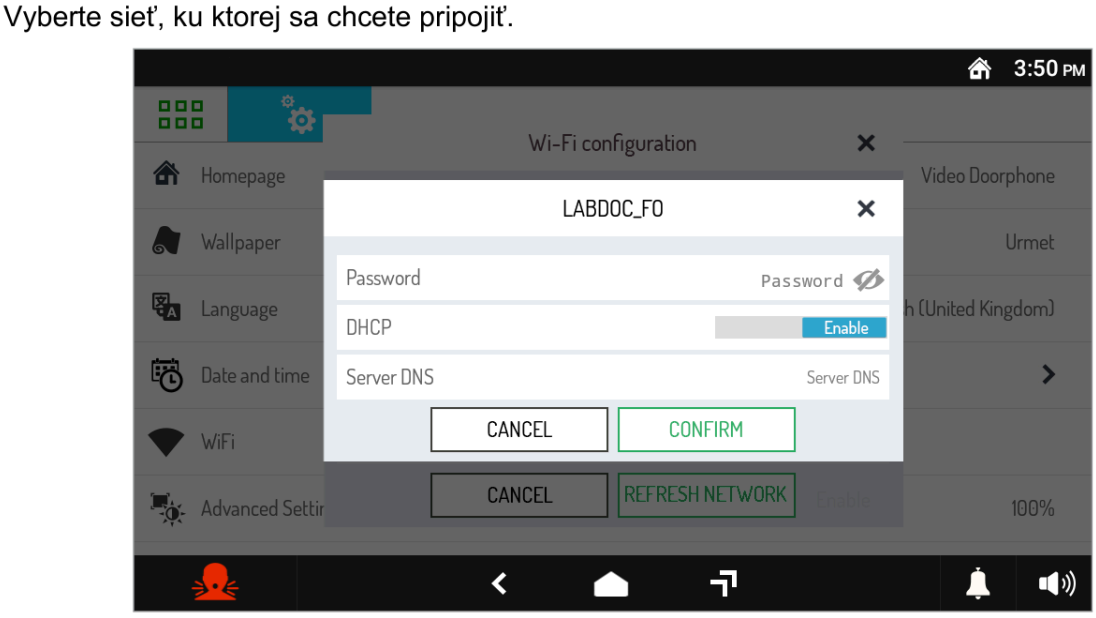

Obr. 11 Výber siete

1. Zadajte heslo a stlačte **CONFIRM** (potvrdiť).
2. Ak sa pripojenie k sieti podarilo, v hornej lište vpravo sa zobrazí ikona .


Konfigurácia funkcie presmerovania hovoru (iba master)

Funkcia presmerovania hovoru umožňuje presmerovať audio-video alebo iba audio hovor na jeden alebo viac smartfónov s operačným systémom Android alebo iOS. Na smartfóne, ktorý je pripojený na internet cez mobilné dáta alebo Wi-Fi, musí byť na prijímanie hovoru nainštalovaná aplikácia Urmet CallMe.

> **Upozornenie!** Na aktiváciu funkcie musí byť prítomný router, ktorý poskytuje videotelefónu prístup na internet.

Funkciu nakonfigurujete a aktivujete takto:


1. Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju dotykom kdekoľvek na displeji alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page).
3. Stlačte ikonu pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

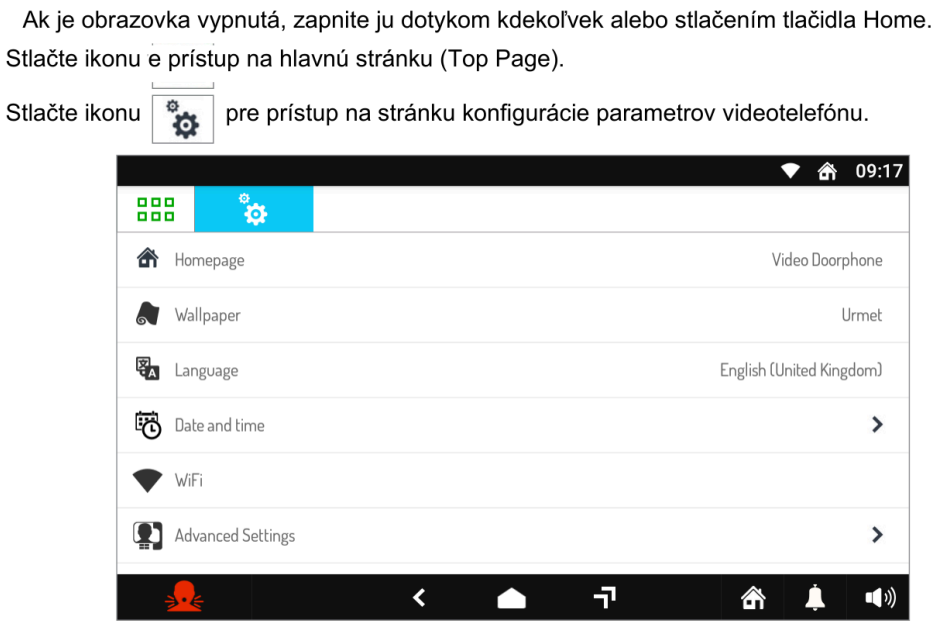

Obr. 12 Prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu


1. Stlačte **Advance settings** (rozšírené nastavenia). Zobrazí sa obrazovka s parametrami na konfiguráciu a aktiváciu funkcie.

Stlačením Advance settings sa zobrazí obrazovka s parametrami na konfiguráciu a aktiváciu funkcie.

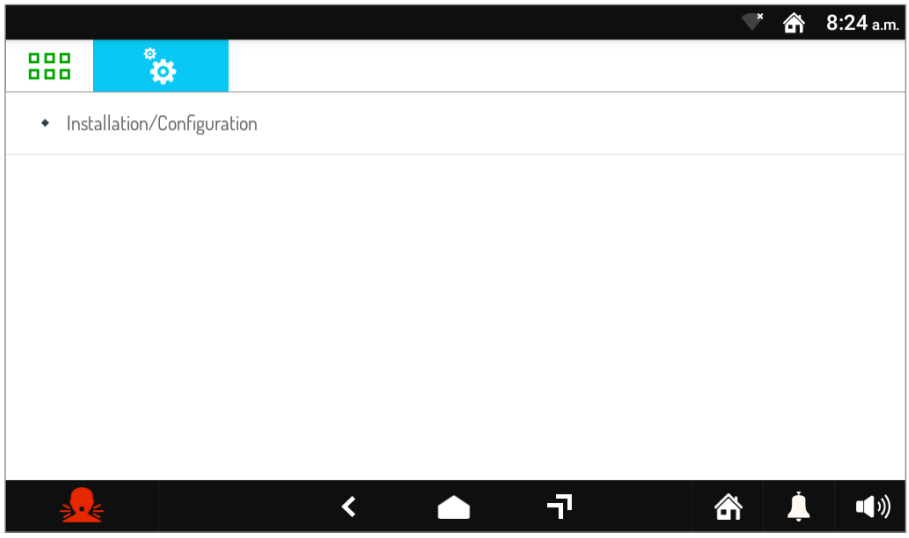

Obr. 13 Rozšírené nastavenia

1. Stlačte **Installation and configuration** (inštalácia a konfigurácia) na spustenie postupu konfigurácie funkcie.

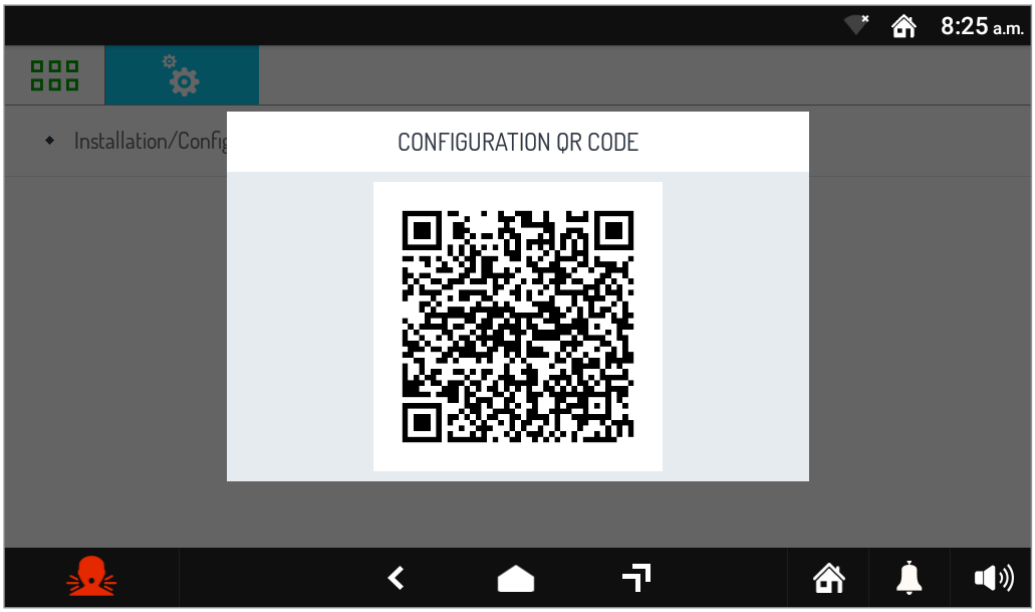


Obr. 14 Režim konfigurácie s QR kódom

1. Po niekoľkých sekundách sa videotelefón prepne do režimu konfigurácie a na displeji sa zobrazí QR kód.
2. Funkciu nakonfigurujte pomocou aplikácie Urmet CallMe Set, dostupnej pre smartfóny.
3. Kompletný postup konfigurácie funkcie presmerovania hovoru nájdete v návode na konfiguráciu

aplikácie CallMe Set, ktorý si môžete stiahnuť cez interaktívny odkaz.


4. Aktiváciou funkcie videotelefón automaticky nakonfiguruje stav Remote .

5. Po dokončení konfigurácie sa zobrazí obrazovka menu funkcie presmerovania hovoru.

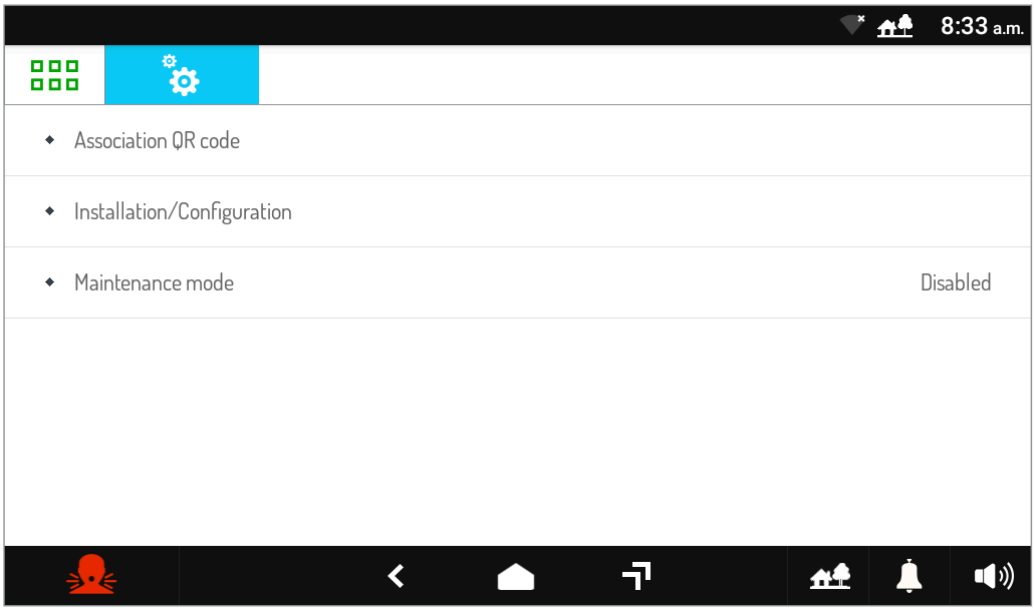

Obr. 15 Menu funkcie presmerovania hovoru

1. Na smartfóne používateľa je potrebné spárovať videotelefón cez aplikáciu CallMe. Na videotelefóne stlačte **QR Code** – zobrazí sa párovací QR kód.

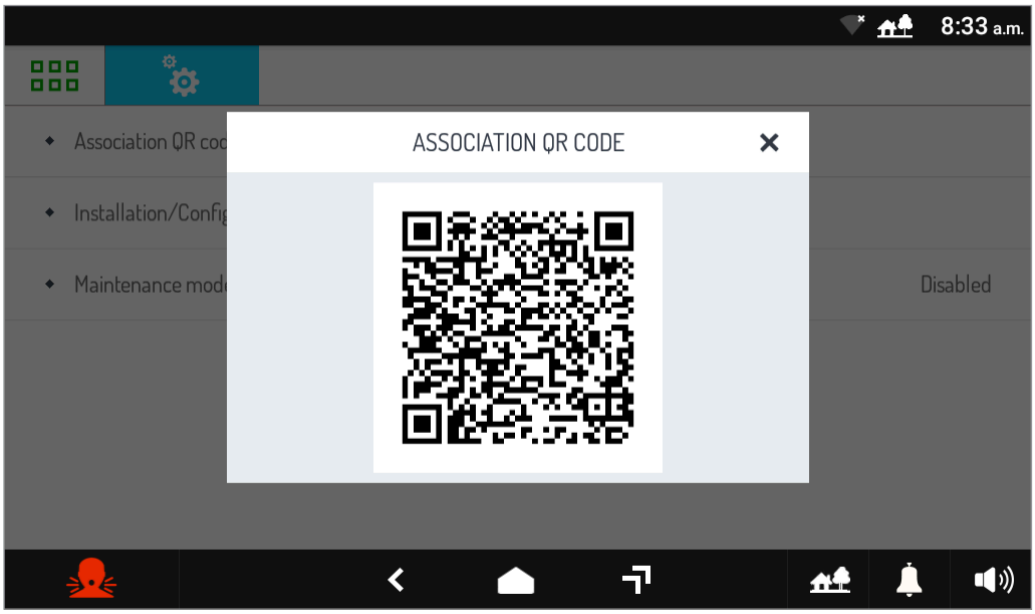

Obr. 16 Párovací QR kód

Postup aktivácie funkcie presmerovania hovoru na smartfóne používateľa nájdete v kapitole „Call Forwarding Service Activation“ v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe.

Po aktivácii funkcie budú pri prichádzajúcom hovore od vstupného panela zvoniť okrem videotelefónu aj smartfóny, na ktorých je aplikácia CallMe nainštalovaná a nakonfigurovaná.


Režim údržby (iba inštalatér) Režim údržby umožňuje inštalatérovi testovať hovory pomocou aplikácie CallMe Set s účtom, ktorý sa použil na konfiguráciu funkcie presmerovania hovoru. Pri aktívnom režime údržby sú hovory na účet používateľa dočasne vypnuté. Okrem testov hovorov je cez aplikáciu CallMe Set možné aktualizovať aj firmvér zariadenia.

Režim údržby je dostupný až po nakonfigurovaní funkcie presmerovania hovoru.

Postup aktualizácie firmvéru cez aplikáciu nájdete v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe Set (interaktívny odkaz), alebo postup cez kartu Micro SD v kapitole Aktualizácia firmvéru videotelefónu v tomto dokumente.

Do režimu údržby vstúpite takto:


1. V menu **Call Forwarding Settings** (nastavenia presmerovania hovoru) stlačte **Maintenance Mode** (režim údržby).

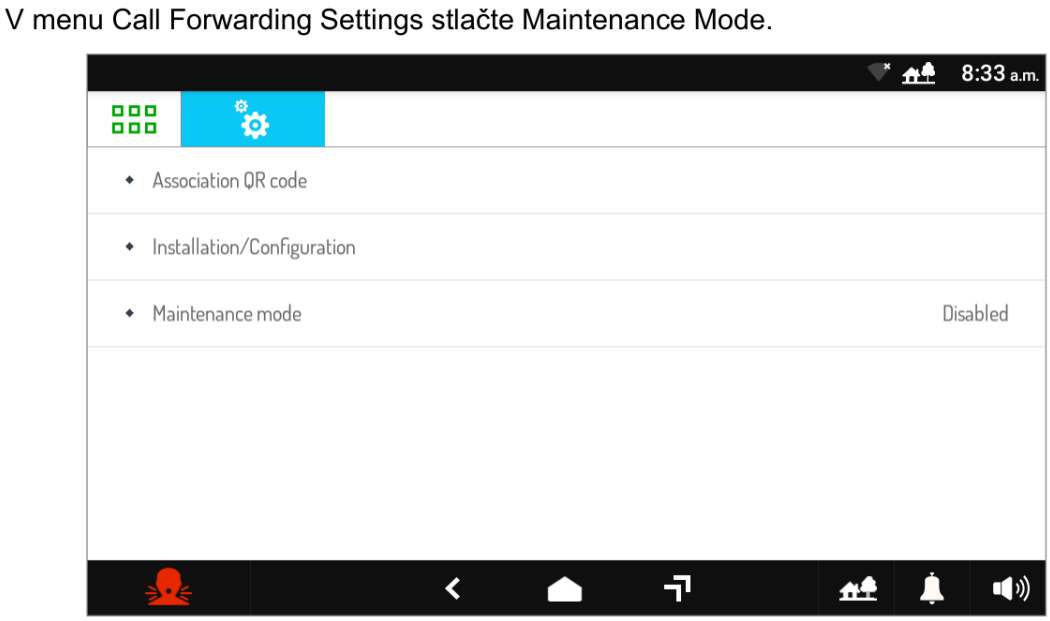

Obr. 17 Menu nastavení presmerovania hovoru

1. Na displeji sa zobrazí okno, v ktorom možno režim údržby aktivovať.


Na displeji sa zobrazí okno, v ktorom možno režim údržby aktivovať.

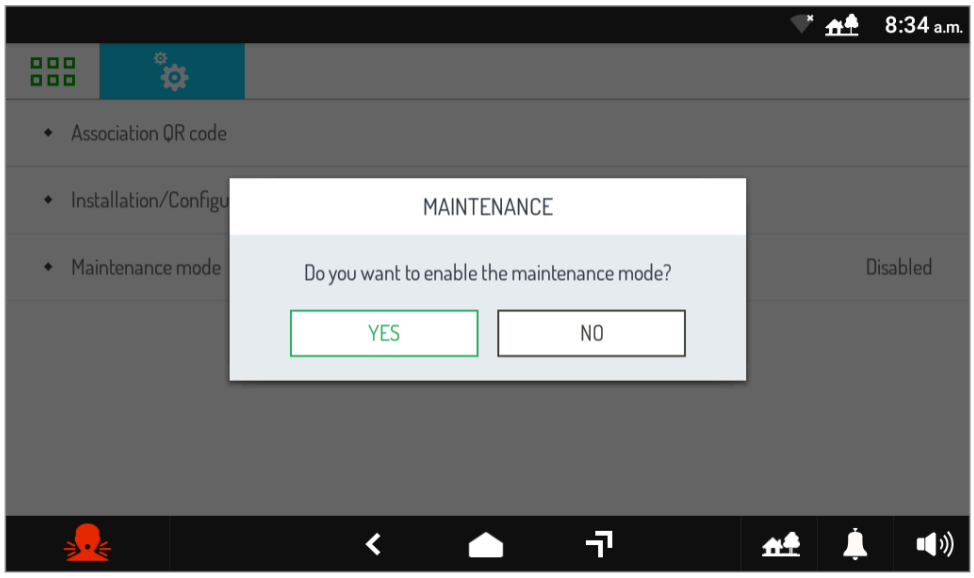

Obr. 18 Okno aktivácie režimu údržby

1. Stlačením **YES** (áno) režim zapnete. Stlačením **NO** (nie) okno zatvoríte a vrátite sa na obrazovku menu funkcie presmerovania hovoru.
2. Po zapnutí režimu údržby sa na displeji zobrazí nasledujúca obrazovka:

Po zapnutí režimu údržby sa na displeji zobrazí nasledujúca obrazovka:

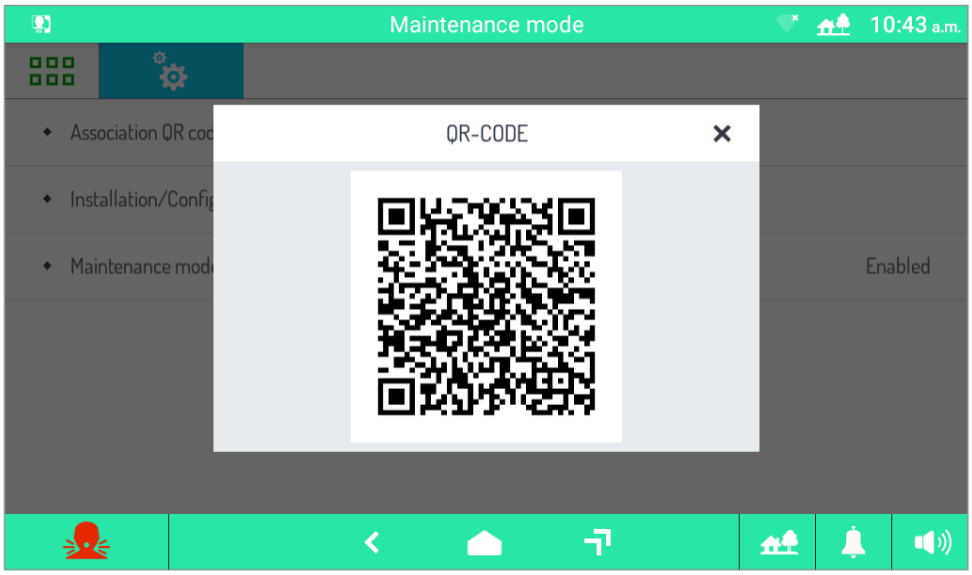

Obr. 19 Obrazovka režimu údržby


Režim údržby sa vyznačuje zelenou farbou v hornej a dolnej časti displeja a nápisom Maintenance mode uprostred hornej lišty.

Na displeji sa zobrazí QR kód, ktorý umožňuje aktualizovať firmvér cez aplikáciu CallMe Set (podrobnosti nájdete v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe Set).

Z režimu údržby vyjdete stlačením **Maintenance Mode** a výberom **YES** v okne, ktoré sa zobrazí na displeji.


Zmena jasu videotelefónu

1. Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju dotykom kdekoľvek na displeji alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page).
3. Stlačte ikonu pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

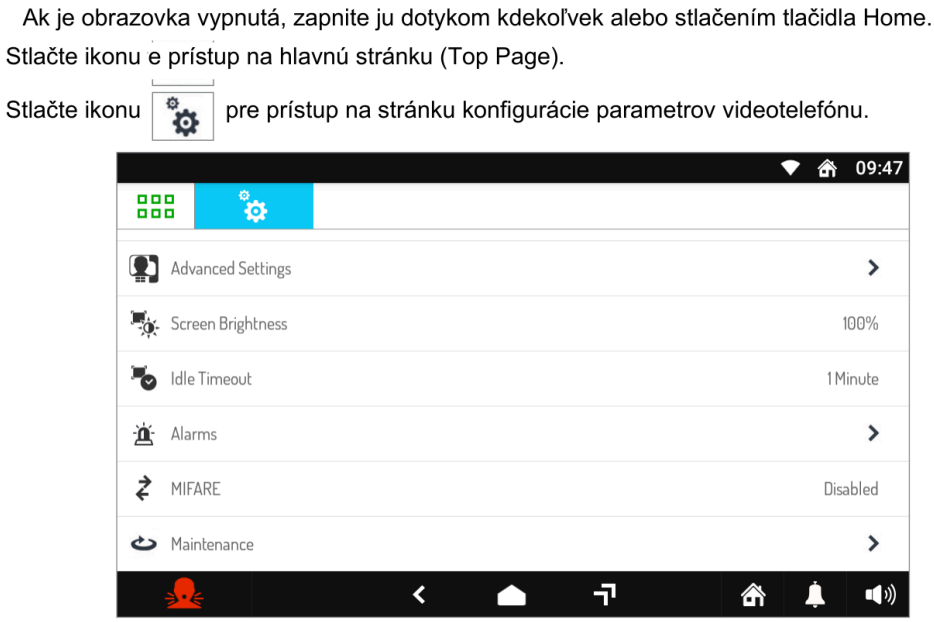

Obr. 20 Prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu

1. Stlačte **Screen Brightness** (jas obrazovky). Zobrazí sa okno, v ktorom možno jas obrazovky nastaviť.

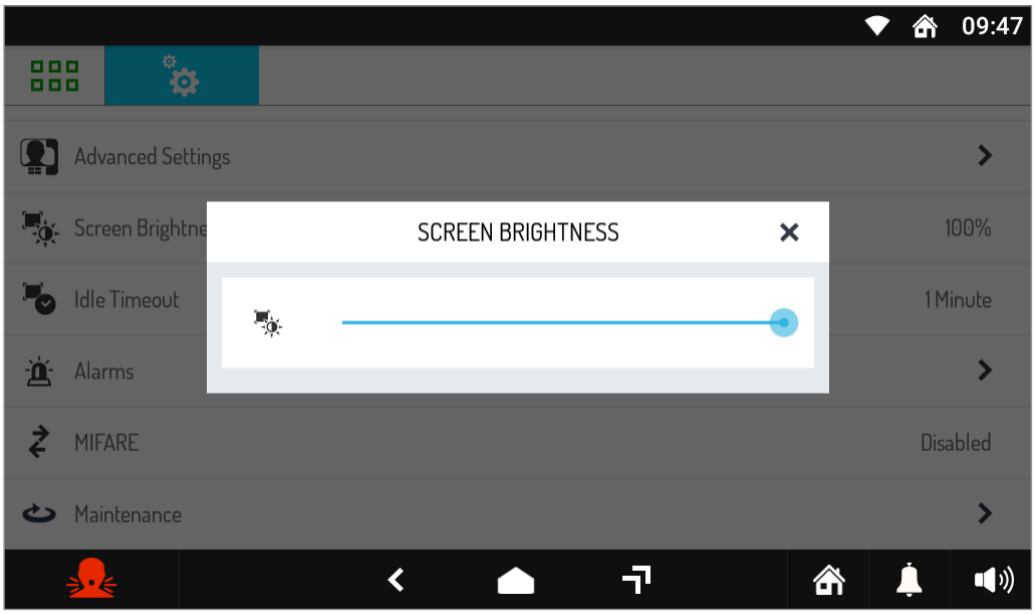

Obr. 21 Okno nastavenia jasu

1. Posunutím posuvníka nastavte jas obrazovky.

Konfigurácia automatického vypnutia obrazovky


Funkcia **Automatic Screen Power Off** (automatické vypnutie obrazovky) umožňuje nastaviť čas nečinnosti, po ktorom sa obrazovka videotelefónu vypne.

1. Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju dotykom kdekoľvek na displeji alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page).
3. Stlačte ikonu pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju dotykom kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home.


Stlačte ikonu e prístup na hlavnú stránku (Top Page).

Stlačte ikonu  pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

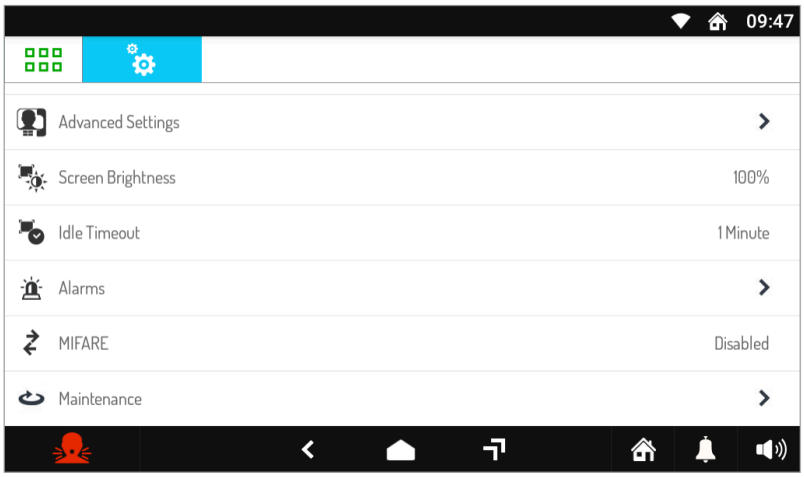

Obr. 22 Prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu

1. Stlačte **Automatic Screen Power Off**. Zobrazí sa okno, v ktorom môžete vybrať čas nečinnosti pred vypnutím obrazovky.

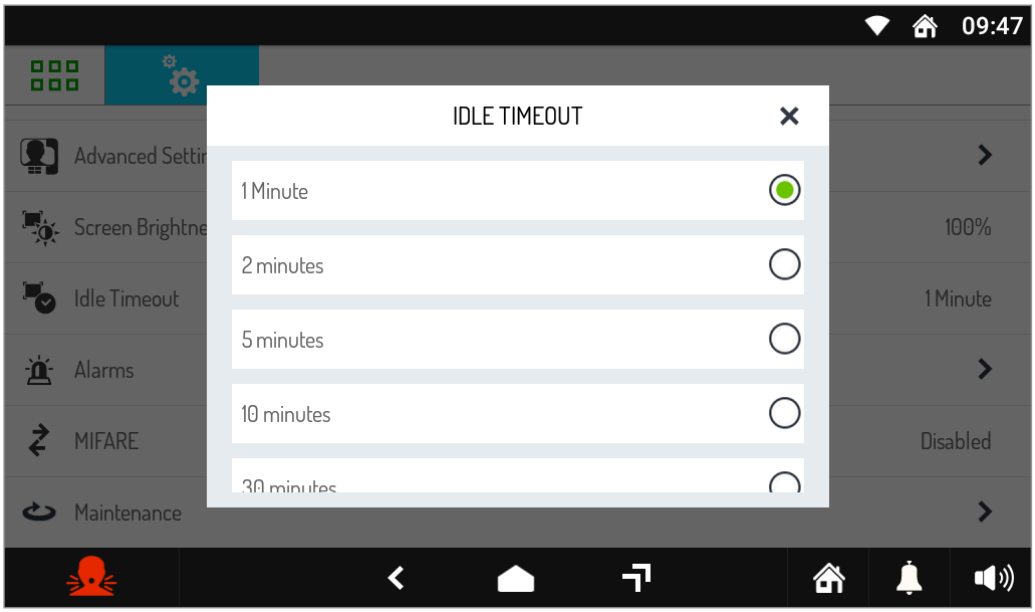


Obr. 23 Okno výberu času nečinnosti

1. Vyberte čas, ktorý chcete na videotelefóne nastaviť.

Konfigurácia alarmov


Funkcia **Alarms** (alarmy) sprístupňuje menu, v ktorom možno konfigurovať alarmy videotelefónu.

1. Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju dotykom kdekoľvek na displeji alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page).
3. Stlačte ikonu pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

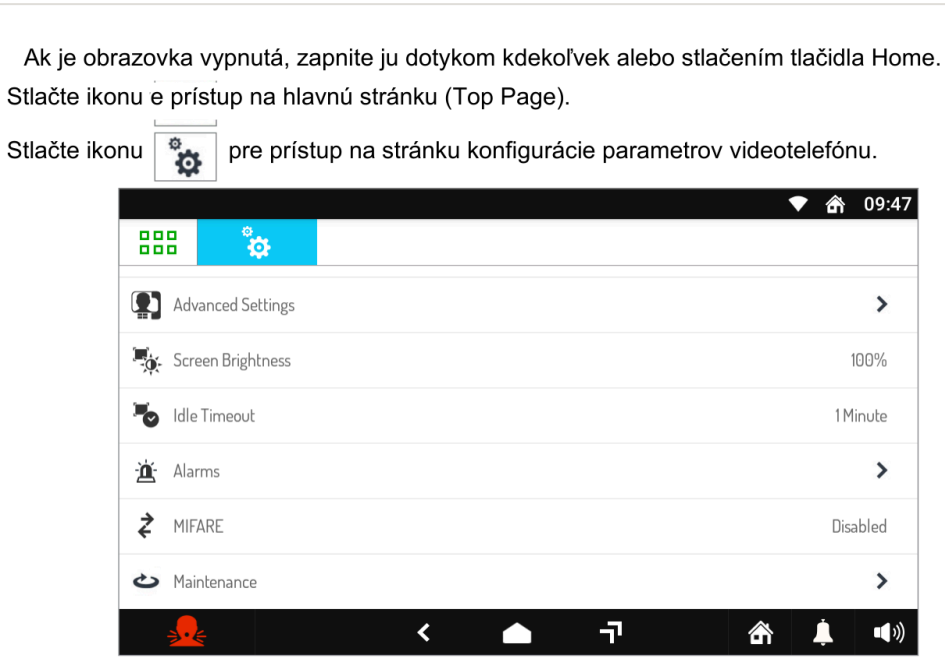

Obr. 24 Prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu

1. Stlačte **Alarms**. Zobrazí sa menu s parametrami konfigurácie alarmov.

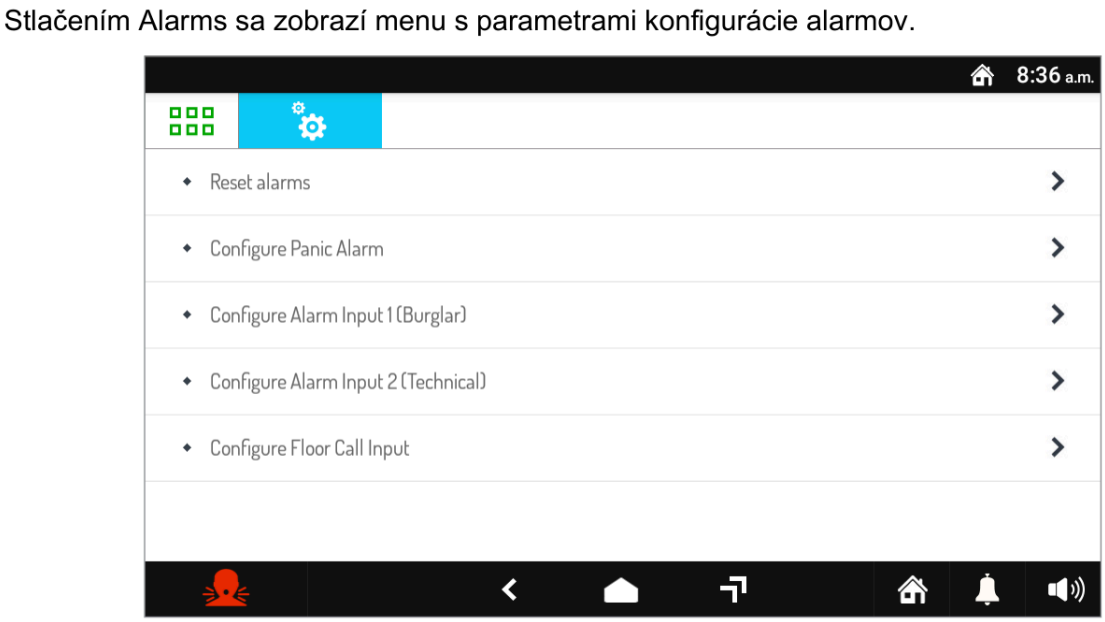


Obr. 25 Menu alarmov

Jednotlivé položky menu alarmov sú podrobne opísané nižšie.

Reset alarmov Táto funkcia umožňuje resetovať stav alarmov. Postup:

1. V menu alarmov stlačte **Reset alarms**.

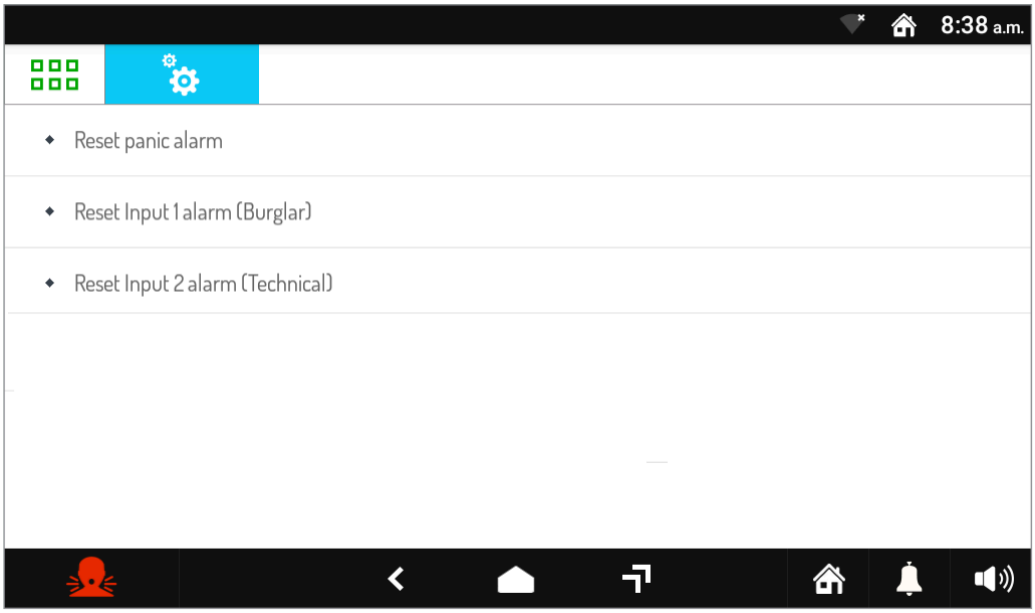


Obr. 26 Menu resetu alarmov

- **Reset panic alarm** – umožňuje resetovať stav panic alarmu (tiesňový alarm).
- **Reset alarm input 1 (Intrusion)** – umožňuje resetovať stav alarmu 1 (alarm narušenia).
- **Reset alarm input 2 (Technological)** – resetuje stav alarmu 2 (technologický alarm).

Konfigurácia panic alarmu Táto položka umožňuje konfigurovať parametre panic alarmu (tiesňový alarm). Postup:

1. V menu alarmov stlačte položku **Configure Panic Alarm**.

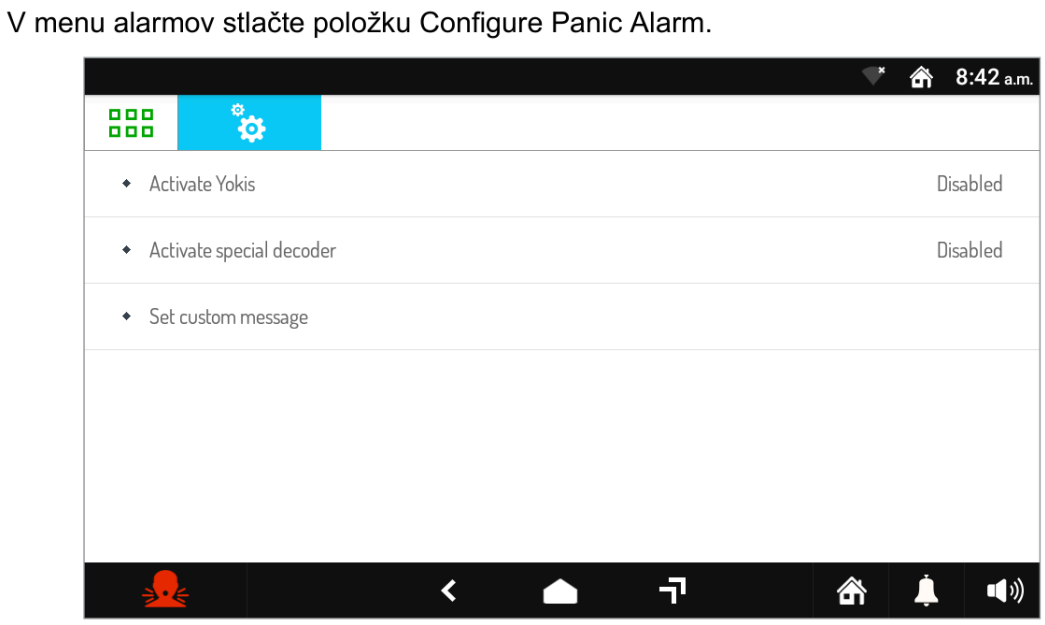


Obr. 27 Konfigurácia panic alarmu

- **Enable Yokis** – po aktivácii tohto parametra sa po odoslaní panic alarmu môže aktivovať predtým nakonfigurovaný príkaz alebo scenár Yokis.
- **Enable special decoding** – po aktivácii tohto parametra sa po odoslaní panic alarmu môže aktivovať špeciálny kód na špeciálnom dekodéri Ref. 1083/80 v systéme.
- **Set custom message** – umožňuje nastaviť vlastnú správu, ktorá sa po odoslaní panic alarmu zobrazí na displeji videotelefónu.

Konfigurácia vstupu alarmu 1 (narušenie) Táto položka umožňuje konfigurovať parametre alarmu narušenia. Postup:

1. V menu alarmov stlačte položku **Configure input of Alarm 1 (intrusion)**.

V menu alarmov stlačte položku Configure input of Alarm 1 (intrusion).

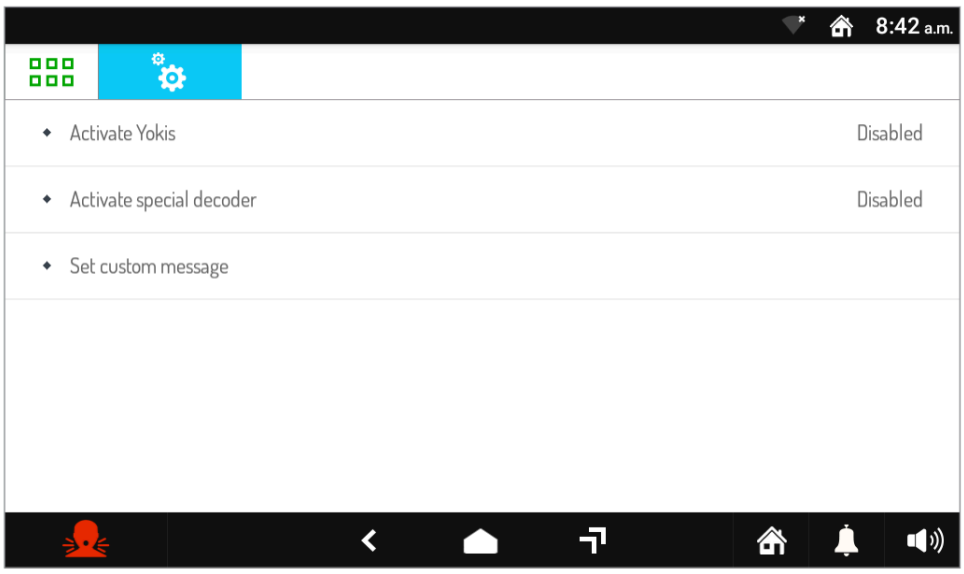


Obr. 28 Konfigurácia vstupu alarmu 1

- **Enable Yokis** – po aktivácii tohto parametra sa po odoslaní alarmu narušenia môže aktivovať predtým nakonfigurovaný príkaz alebo scenár Yokis.
- **Enable special decoding** – po aktivácii tohto parametra sa po odoslaní alarmu narušenia môže aktivovať špeciálny kód na špeciálnom dekodéri Ref. 1083/80 v systéme.
- **Set custom message** – umožňuje nastaviť vlastnú správu, ktorá sa po odoslaní alarmu narušenia zobrazí na displeji videotelefónu.

Konfigurácia vstupu alarmu 2 (technologický) Táto položka umožňuje konfigurovať parametre technologického alarmu. Postup:

1. V menu alarmov stlačte položku **Configure Alarm Input 2 (technological)**.

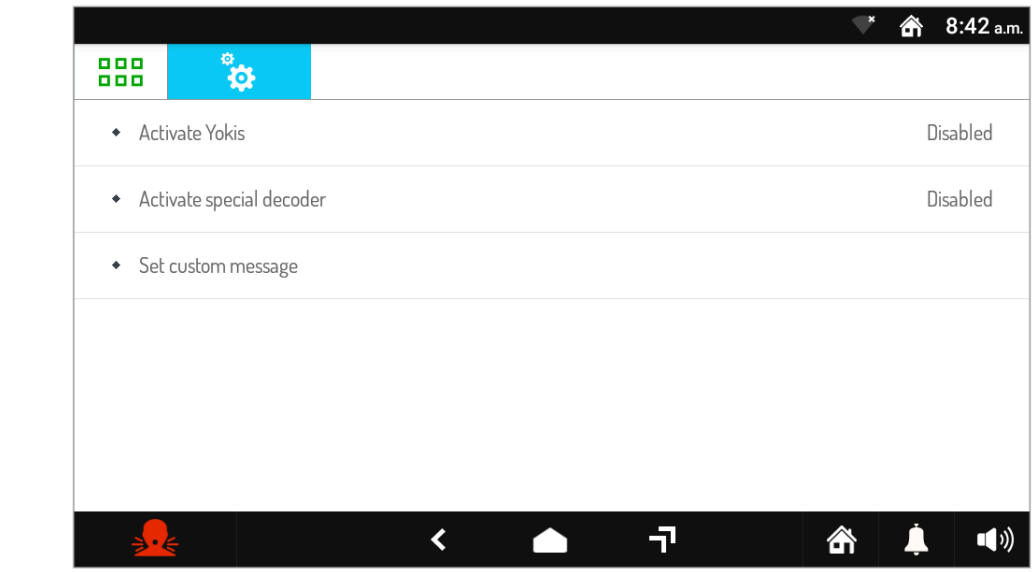


Obr. 29 Konfigurácia vstupu alarmu 2

- **Enable Yokis** – po aktivácii tohto parametra sa po odoslaní technologického alarmu môže aktivovať predtým nakonfigurovaný príkaz alebo scenár Yokis.
- **Enable special decoding** – po aktivácii tohto parametra sa po odoslaní technologického alarmu môže aktivovať špeciálny kód na špeciálnom dekodéri Ref. 1083/80 v systéme.
- **Set custom message** – umožňuje nastaviť vlastnú správu, ktorá sa po odoslaní technologického alarmu zobrazí na displeji videotelefónu.

Konfigurácia zvonenia od dverí bytu Táto položka umožňuje konfigurovať parametre zvonenia od dverí bytu (floor call). Postup:

1. V menu alarmov stlačte položku **Configure floor call contact**.

V menu alarmov stlačte položku Configure floor call contact.

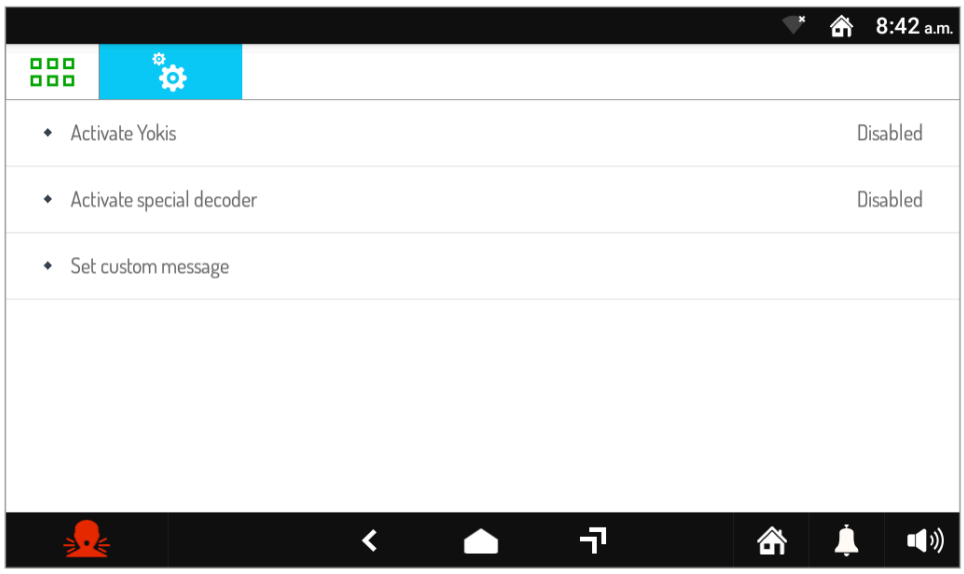

Obr. 30 Konfigurácia kontaktu zvonenia od dverí bytu


- **Enable Yokis** – po aktivácii tohto parametra sa pri zvonení od dverí bytu aktivuje predtým nakonfigurovaný príkaz alebo scenár Yokis.
- **Enable special decoding** – po aktivácii tohto parametra sa pri zvonení od dverí bytu môže aktivovať špeciálny kód na špeciálnom dekodéri Ref. 1083/80 v systéme.
- **Set custom message** – umožňuje nastaviť vlastnú správu, ktorá sa pri zvonení od dverí bytu zobrazí na displeji videotelefónu.

Aktivácia čítačky kľúčov MIFARE

Tento parameter aktivuje na videotelefóne čítačku kľúčov MIFARE.


1. Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju dotykom kdekoľvek na displeji alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page).
3. Stlačte ikonu pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju dotykom kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home.
Stlačte ikonu e prístup na hlavnú stránku (Top Page).
Stlačte ikonu pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

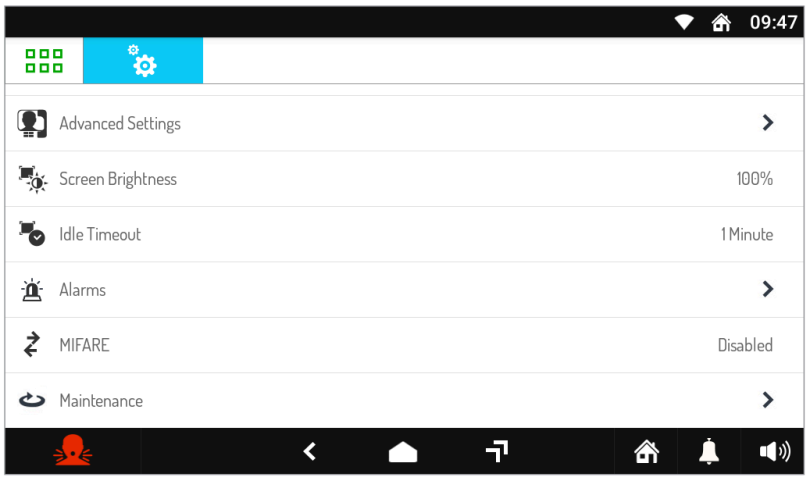

Obr. 31 Prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu

1. Stlačte položku **MIFARE**. Zobrazí sa okno so žiadosťou o povolenie aktivácie čítačky kľúčov MIFARE.

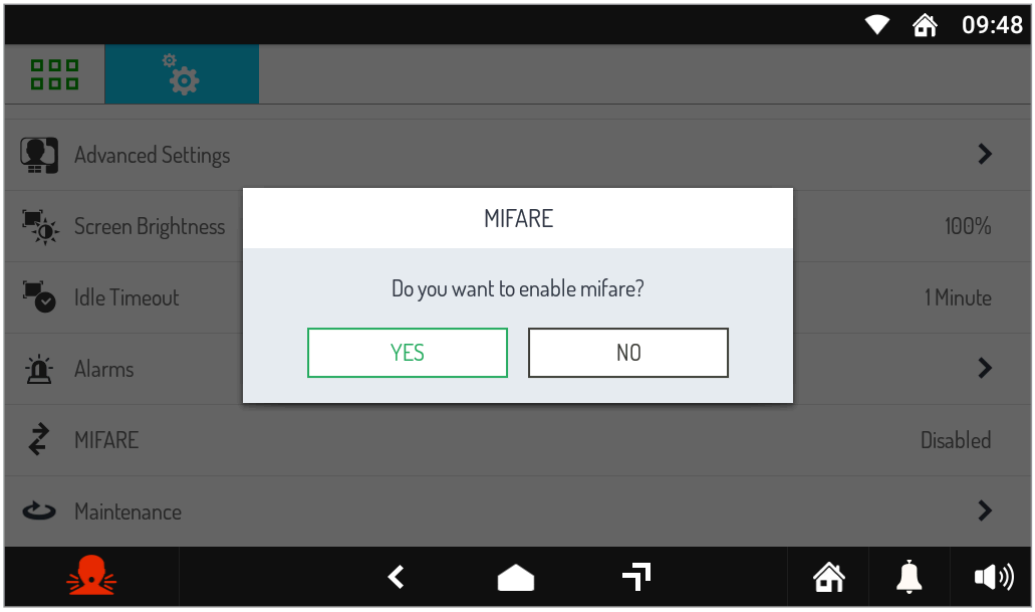


Obr. 32 Okno aktivácie čítačky MIFARE

1. Stlačením **YES** čítačku kľúčov MIFARE aktivujete; stlačením **NO** operáciu zrušíte a vrátite sa do konfiguračného menu.
2. Čítačku kľúčov MIFARE vypnete zopakovaním opísaného postupu.

Údržba


Položka **Maintenance** (údržba) sprístupňuje menu s radom parametrov na vykonávanie údržbových operácií na videotelefóne.

1. Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju dotykom kdekoľvek na displeji alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page).
3. Stlačte ikonu pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

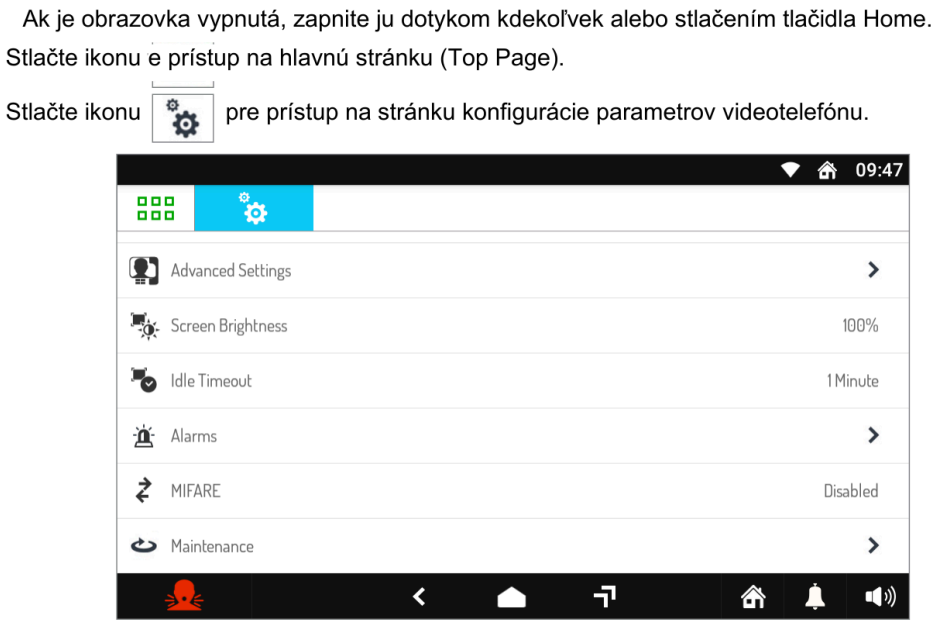

Obr. 33 Prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu


1. Stlačte položku **Maintenance**. Zobrazia sa funkcie a parametre údržby videotelefónu.

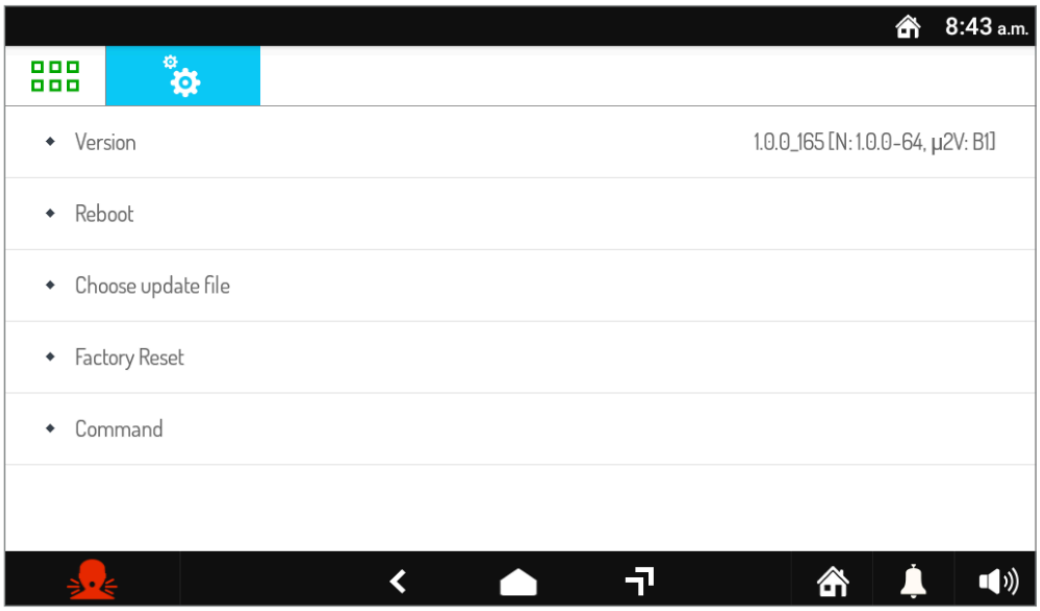

Obr. 34 Menu údržby

Verzia firmvéru videotelefónu Je možné zobraziť verziu firmvéru videotelefónu a mikrokontroléra.

1 V menu údržby zobrazte položku **Version** (verzia).

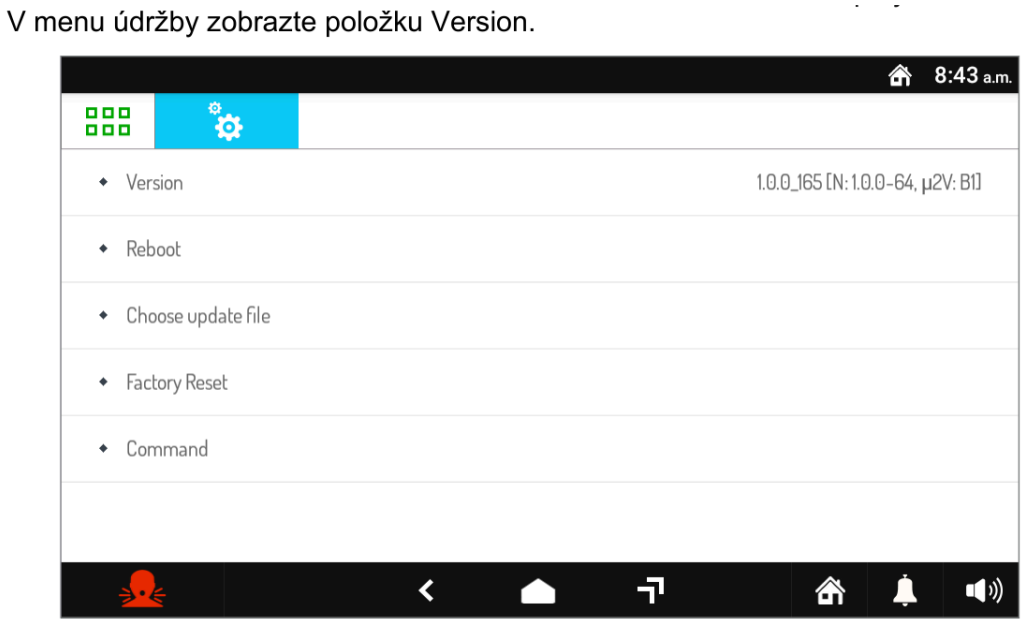


Obr. 35 Zobrazenie verzie firmvéru

Vpravo je zobrazená verzia firmvéru videotelefónu „1.0.0_135“ a verzia firmvéru mikrokontroléra [N: 1.0.0-57, µ2V:AE].

Reštart Táto funkcia umožňuje reštartovať systém videotelefónu. Postup:

1 V menu údržby stlačte položku **Restart**.

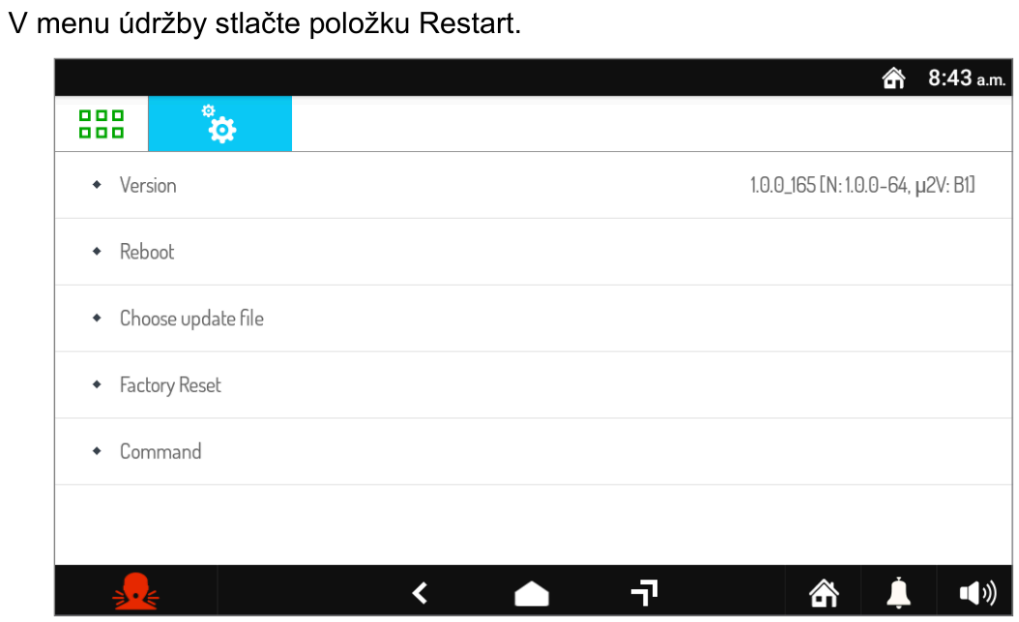

Obr. 36 Reštart videotelefónu

1 Videotelefón reštartuje systém.


Aktualizácia firmvéru videotelefónu Táto funkcia umožňuje aktualizovať firmvér videotelefónu cez kartu SD. Aktualizačný súbor je potrebné nahrať na pamäťovú kartu SD a potom ju vložiť do slotu na pravej strane videotelefónu.

i Firmvér je možné aktualizovať aj pomocou aplikácie CallMe Set (pozri kapitolu Režim údržby).

Firmvér aktualizujete takto:


1 V menu údržby stlačte **Choose update file** (vybrať aktualizačný súbor).

V menu údržby stlačte Choose update file.

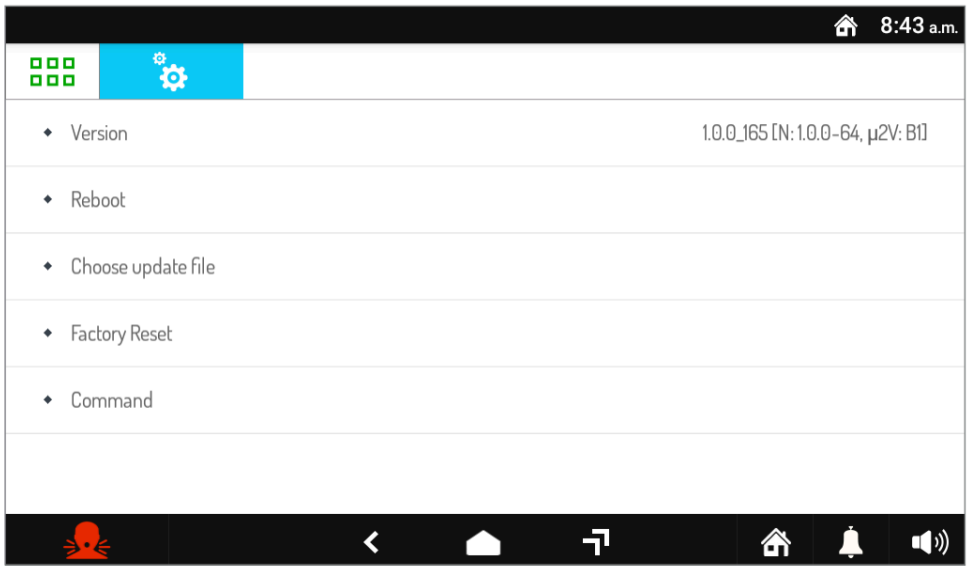

Obr. 37 Výber aktualizačného súboru

1. Na obrazovke sa zobrazí okno so súbormi aktualizácie firmvéru na karte SD.

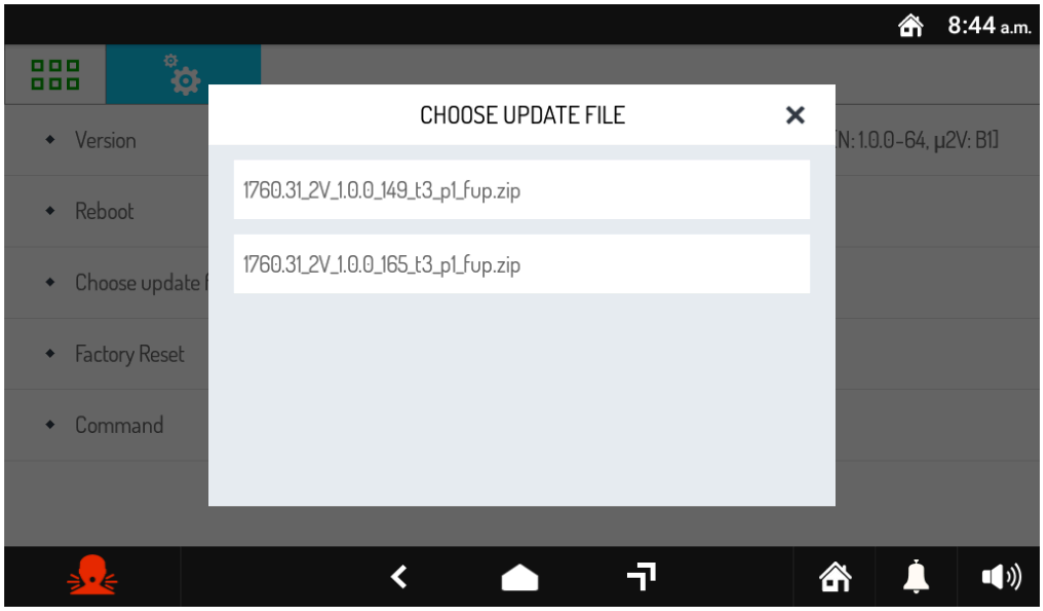


Obr. 38 Zoznam aktualizačných súborov na karte SD

1. Stlačením aktualizačného súboru, napr. „1760.31_2V_1.0.0_135_t3_p1_fup.zip“, spustíte postup aktualizácie firmvéru. Stlačením tlačidla X okno zatvoríte a operáciu zrušíte.

Obnovenie výrobných nastavení Obnovením výrobných nastavení sa vymažú všetky konfigurácie vykonané na videotelefóne. Postup:

1. V menu údržby stlačte **Reset Factory Settings**.


V menu údržby stlačte Reset Factory Settings.

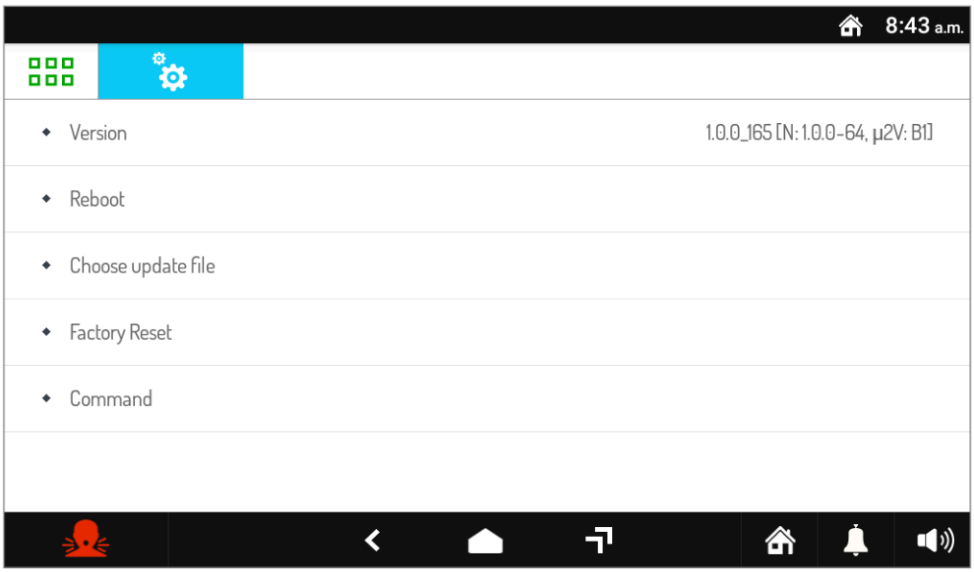

Obr. 39 Obnovenie výrobných nastavení

1 Na obrazovke sa zobrazí okno s potvrdením operácie.

Na obrazovke sa zobrazí okno s potvrdením operácie.

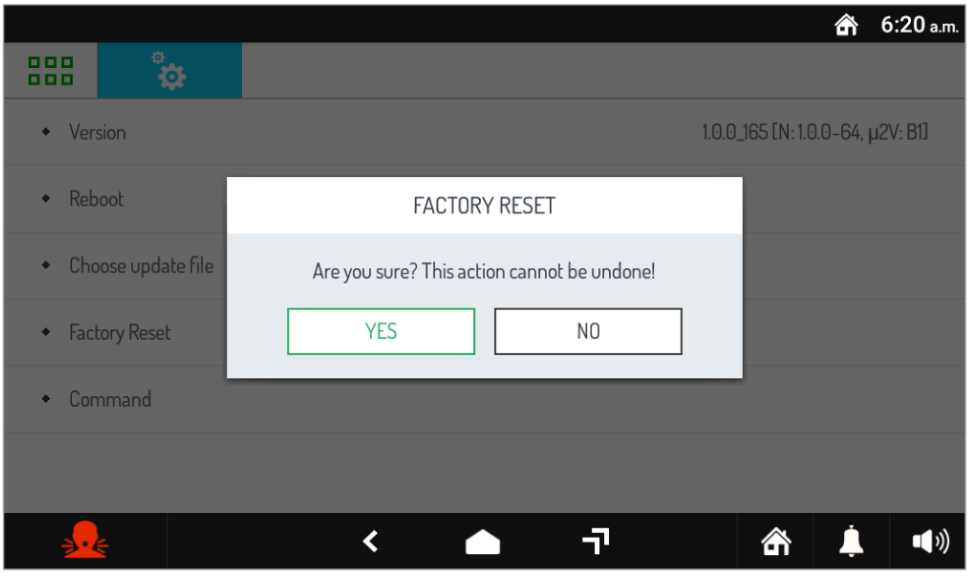

Obr. 40 Potvrdenie obnovenia výrobných nastavení


1 Stlačením tlačidla **YES** operáciu vykonáte, vymažú sa všetky konfigurácie videotelefónu a vráti sa výrobné nastavenie. Stlačením tlačidla **NO** operáciu zrušíte a okno zatvoríte.

! **Upozornenie!** Obnovenie výrobných nastavení je nevratné a vyžaduje opätovnú konfiguráciu videotelefónu, pretože sa vymažú všetky vykonané úpravy, napr. voľba domovskej stránky, aktivácia automatického otvárania dverí, výber melódií zvonenia a pod.

TECHNIK

04 Aplikácia URMET CallMe

Aplikáciu CallMe verzie 1.1.6-2 alebo novšej.

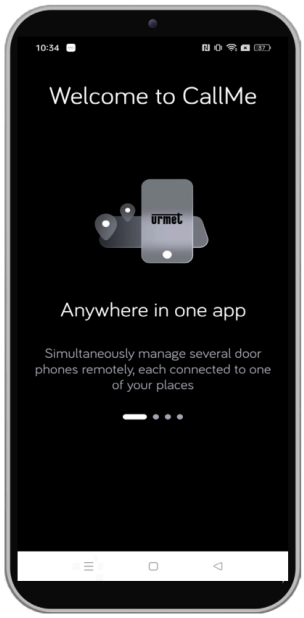

Tento návod popisuje postup aktivácie funkcie presmerovania hovorov cez aplikáciu CallMe pre tieto systémy:

- Ipercloud (Ipercom ver. 3.0.0 alebo novšia)
- Ipercom (ver. 2.1.0 alebo novšia)
- 2Voice s kódom produktu:
- 1760/31U a 1760/33U VOG 7
- 1760/31A, 1760/32A a 1760/33A VOG 7
- 1760/15U a 1760/16U VOG 5W
- 1760/15, 1760/16, 1760/18 a 1760/19 VOG 5W
- 1083/83


Upozornenie! Systém Ipercom musí mať prístup na internet, aby mohol presmerovať hovory do aplikácie CallMe.

Aplikáciu CallMe stiahnite z App Store (iOS) alebo Play Store (Android).

Upozornenie! Používaný smartfón/tablet musí obsahovať Google Service, aby bolo možné aplikáciu Urmet CallMe stiahnuť a používať.

Aplikácia CallMe je dostupná pre smartfóny s operačným systémom iOS 13 a Android 8 alebo novším.

Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazia štyri obrazovky s krátkym popisom fungovania aplikácie. Ďalšiu obrazovku zobrazíte posunutím sprava doľava.

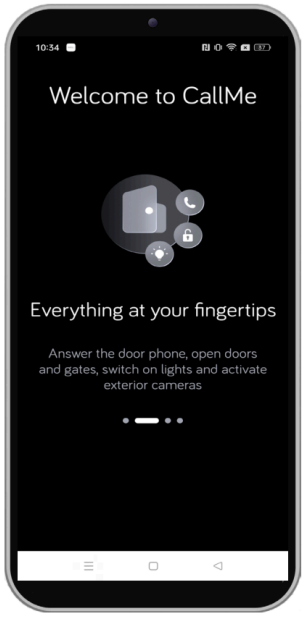

Spustite aplikáciu a dbajte na tieto body:

- povoľte prijímanie oznámení (nevyhnutné na príjem hovorov);
- vypnite aplikácie na optimalizáciu batérie alebo úsporu energie na smartfóne, pretože môžu ovplyvniť fungovanie aplikácie Urmet CallMe pri vypnutej obrazovke (na pozadí);
- povoľte aplikácii CallMe:
- prístup k fotografiám, multimédiám a súborom v zariadení;
- nahrávanie zvuku;
- fotografovanie a nahrávanie videa;
- uskutočňovanie a správu telefónnych hovorov.

Upozornenie! Ak nedáte súhlas na všetky 4 uvedené funkcie, aplikáciu CallMe nebude možné používať.


- uistite sa, že v smartfóne nie sú nainštalované aplikácie typu antivírus, ktoré by mohli ovplyvniť fungovanie aplikácie Urmet CallMe;
- uistite sa, že váš dátový tarif nemá blokované VoIP.

Počkajte na otvorenie nasledujúcej obrazovky:



05 TECHNIK Registrácia alebo prihlásenie

Na používanie aplikácie je potrebné vytvoriť účet Urmet Cloud alebo sa prihlásiť do už zaregistrovaného účtu.

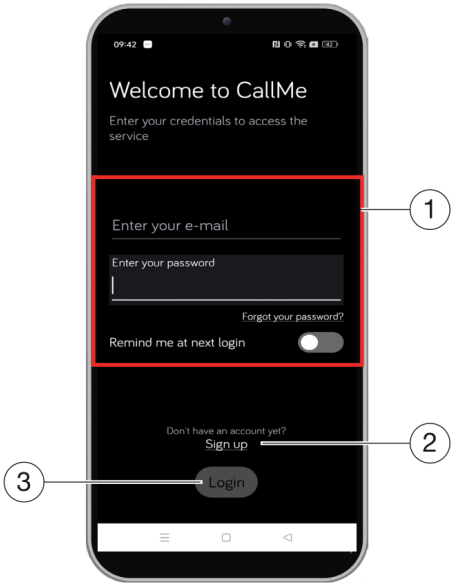

Táto situácia nastane pri prvom spustení aplikácie.

Význam jednotlivých polí a tlačidiel:

1. Umožňuje používať zariadenie prihlásením do účtu už zaregistrovaného v Urmet Cloud.


- Zaškrtnutím políčka „Remind me at next login“ (zapamätať si pri ďalšom prihlásení) aplikácia uloží e-mail a heslo použité pri poslednom prihlásení.
- Kliknutím na „Forgotten your password“ (zabudnuté heslo) môžete získať nové heslo a nastaviť ho.


1. Vyberte, ak ešte nemáte účet v Urmet Cloud (prvý prístup).
2. Tlačidlo „Login“ (prihlásiť) stlačte po zadaní prihlasovacích údajov účtu Urmet Cloud.

Na poslednej obrazovke stlačte tlačidlo „Let's get started“ (začnime) na zobrazenie stránky „Register or Login“.

5.1 Vytvorenie nového účtu


Zobrazí sa nová obrazovka, kde je potrebné zadať platnú e-mailovú adresu a zvoliť heslo. Na tejto obrazovke môžete vytvoriť nový účet, čo je nevyhnutná podmienka na používanie aplikácie.

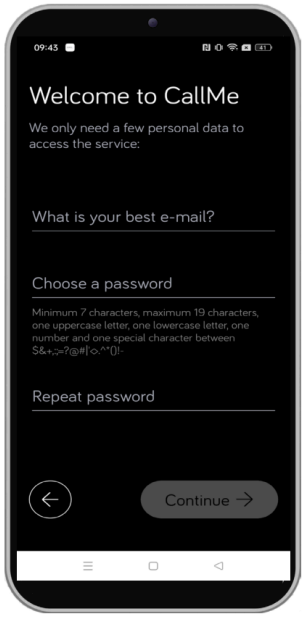


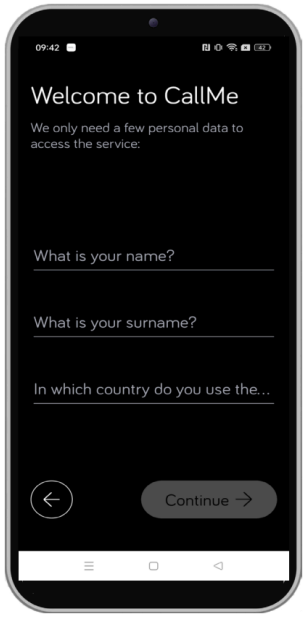


Heslo musí spĺňať bezpečnostné kritériá zobrazené v aplikácii. Po zadaní e-mailovej adresy a hesla stlačte tlačidlo „Continue“ (pokračovať).

Na zobrazenej obrazovke zadajte meno a priezvisko (napr. Dino Rossi) a uveďte štátnu príslušnosť. Potom stlačením tlačidla „Continue“ (pokračovať) prejdite na ďalší krok registrácie.

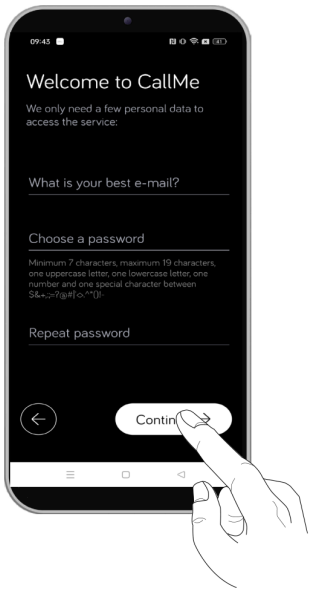


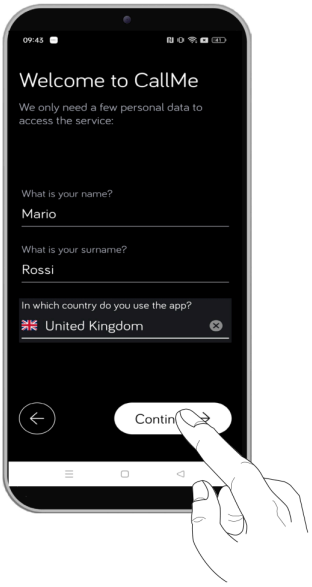


Na dokončenie registrácie je potrebné zaškrtnúť políčka na súhlas s Privacy Policy (zásady ochrany osobných údajov) a General Terms of Use (všeobecné podmienky používania) a stlačiť tlačidlo „Save Changes“ (uložiť zmeny).

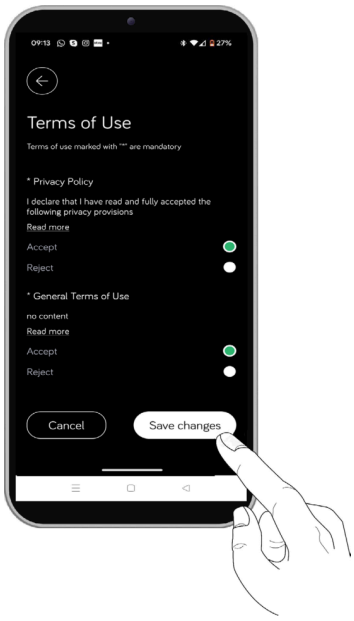

Aby sa účet aktivoval, otvorte svoju e-mailovú schránku, vyhľadajte prijatú správu a kliknite na overovací odkaz. Po dokončení registrácie sa zobrazí stránka prihlásenia.

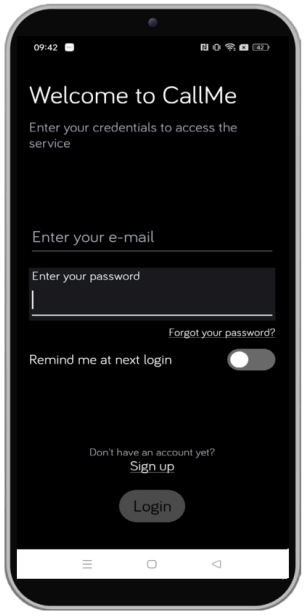


Potom stlačením tlačidla „End Registration“ (ukončiť registráciu) dokončite registráciu.

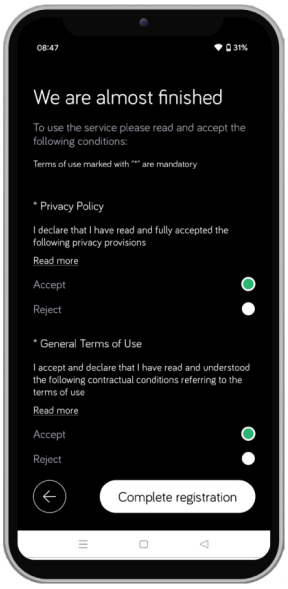


5.2 Prihlásenie do existujúceho účtu

Ak už používateľ má účet Urmet Cloud (napr. vytvorený predtým na inom smartfóne), môže sa prihlásiť priamo zadaním prihlasovacích údajov:

- e-mailová adresa
- heslo

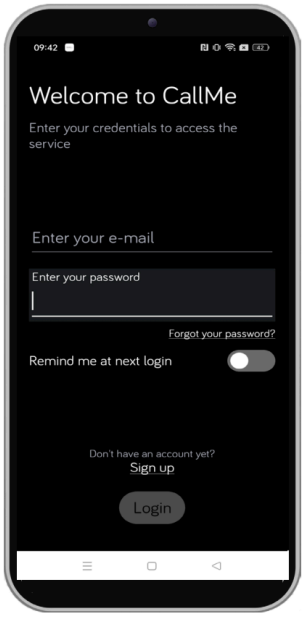

Potom stlačte tlačidlo „Login“. Používateľ bude opäť automaticky presmerovaný na domovskú stránku.

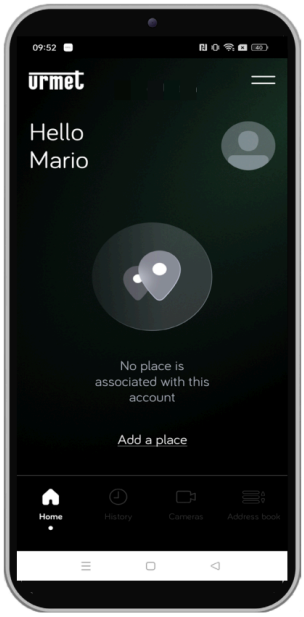

i Maximálny počet smartfónov, ktoré môžu zdieľať ten istý účet:

i - 4 smartfóny súčasne v systémoch Ipercom (miestach) bez licencií Ipercloud a v systémoch 2Voice.


i - 1 smartfón naraz v systémoch Ipercom (miestach) s licenciami Ipercloud.

i K jednému účtu možno priradiť až 4 rôzne systémy (miesta).


5.3 Obnovenie hesla

Heslo účtu možno obnoviť a nastaviť znova týmto postupom:

1 Na stránke prihlásenia kliknite na „Forgotten your password?“ (zabudnuté heslo).

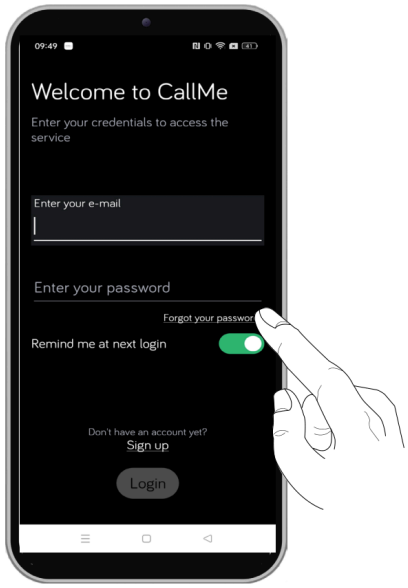


1 Zobrazí sa obrazovka na obnovenie prihlasovacích údajov.

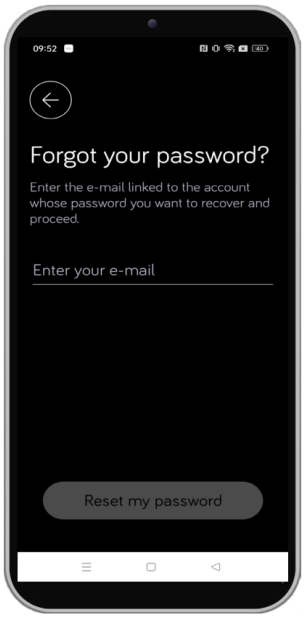

1 Zadajte e-mailovú adresu použitú pri registrácii účtu a stlačte tlačidlo „Reset my password“ (obnoviť moje heslo).

2 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

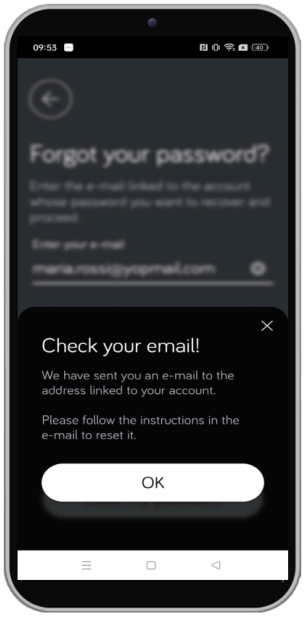

1 Na zadanú e-mailovú adresu sa odošle správa s odkazom, ktorý umožňuje prístup do Urmet Cloud na zmenu hesla.

TECHNIK


06 Pridanie miesta

Na používanie funkcií aplikácie CallMe je najprv potrebné priradiť videotelefónny systém (miesto) k účtu CallMe. Na vykonanie postupu je potrebné mať QR kód na priradenie:


- v liste od správcu, ak je inštalácia spravovaná podporou CallMe Manager,
- v menu nastavení hlavného (Master) videotelefónu v byte, ak inštalácia nie je spravovaná podporou CallMe Manager.

Nižšie je popísaný postup priradenia a aktivácie funkcie presmerovania hovorov na smartfóne ako hlavný (master) účet.

1 Prihláste sa do aplikácie príslušným účtom, kým sa nezobrazí domovská stránka. Stlačením tlačidla „Add a Place“ pridajte systém.

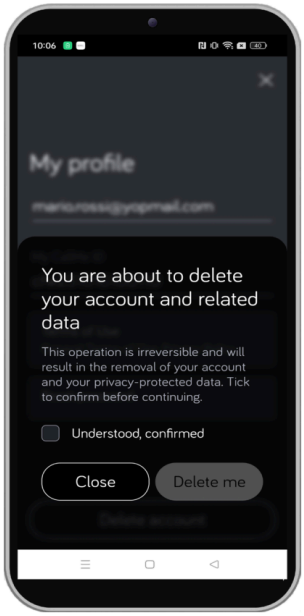


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

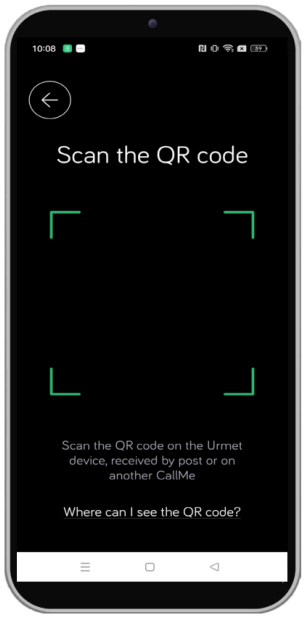

1 Vyberte tlačidlo „Scanning the QR Code“ (skenovanie QR kódu).

i Ak QR kód nemáte alebo ho nemôžete nájsť, stlačte tlačidlo „Need some help?“ (potrebujete pomoc?) a postupujte podľa pokynov na získanie QR kódu.

1 Na smartfóne sa spustí aplikácia na čítanie QR kódu.

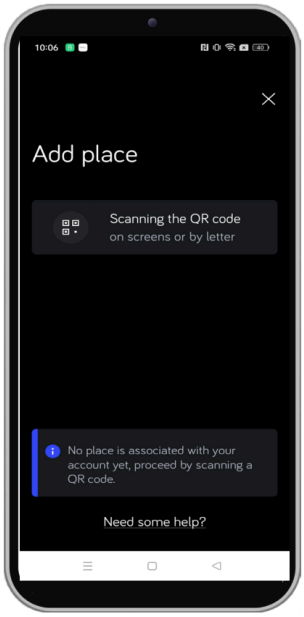


i Ak potrebujete zobraziť QR kód v konfiguračnom menu videotelefónu, stlačte „Where can I see the QR Code?“ (kde nájdem QR kód?). Zobrazí sa obrazovka so zoznamom všetkých dostupných zariadení. Vyberte model svojho videotelefónu a zobrazia sa kroky na nájdenie QR kódu.


1 Naskenujte QR kód z listu od správcu alebo z displeja videotelefónu (podľa konfigurácie systému).

! **Upozornenie!** QR kód v liste od správcu je jednorazový – po naskenovaní ho už nebude možné použiť. Je potrebné vykonať celý postup párovania. Ak sa postup preruší, správca bude musieť vytvoriť nový dokument s novým QR kódom, aby sa priradenie mohlo vykonať znova.


1 Po naskenovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

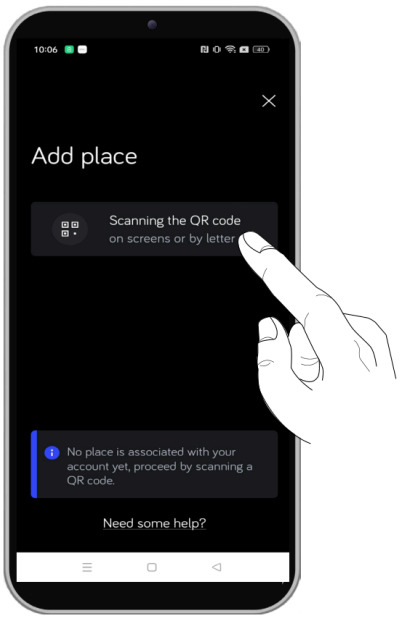

1 Aplikácia CallMe navrhne názov bytu zadaný inštalatérom pri konfigurácii. Ak ho chcete zmeniť, stlačte textové pole, zadajte zmysluplný názov a potom stlačte tlačidlo „Save Name and Proceed“ (uložiť názov a pokračovať).

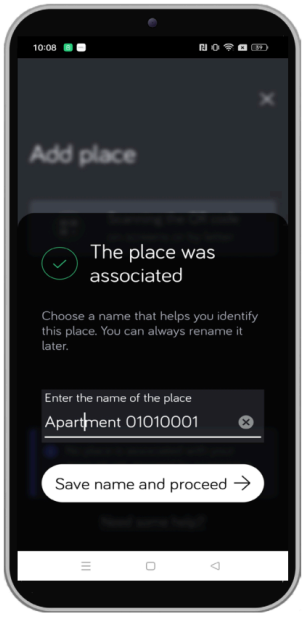


1 Pri priradení k systému Ipercom, v ktorom je licencia Ipercloud, pokračujte bodom 9 tohto postupu. Ak vykonávate priradenie k systému Ipercom bez licencie Ipercloud alebo k systému 2Voice, prejdite priamo na bod 19.

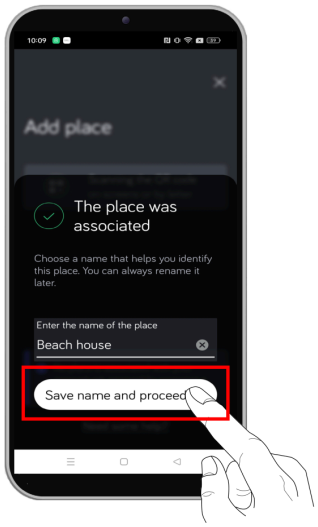


1 Licencia Ipercloud umožňuje priradiť k účtu číslo pevnej alebo mobilnej siete, na ktoré možno hovor presmerovať v prípade, že:

- smartfón nemá pokrytie internetom alebo je nestabilné;
- hovor odoslaný do CallMe nie je prijatý do približne 9 sekúnd.

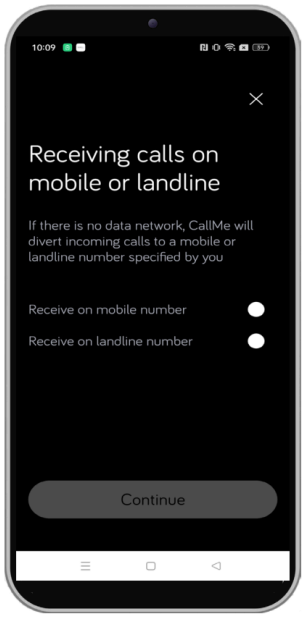


1 Vyberte typ hovoru a stlačte tlačidlo „Continue“ (pokračovať).

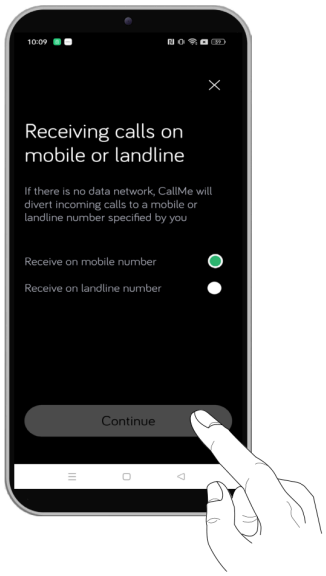


1. Zobrazí sa okno s odporúčaním vypnúť hlasovú schránku na čísle, na ktoré chcete hovor presmerovať.
2. Zaškrtnite políčko „Understand“ (rozumiem) a stlačte tlačidlo „Continue“.
3. Zadajte číslo, na ktoré sa má hovor presmerovať. V nasledujúcom príklade bolo zvolené presmerovanie na mobilné číslo.

Upozornenie! Pred zadaním čísla je potrebné uviesť predvoľbu krajiny (napr. +39).

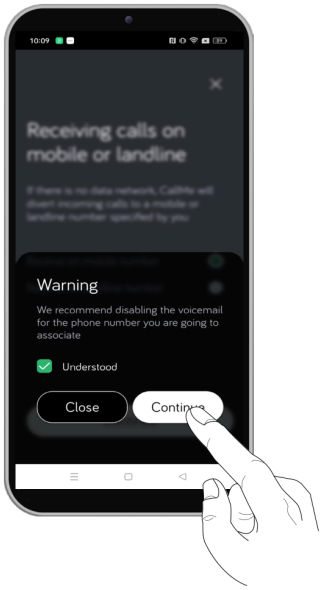

1. Po zadaní čísla stlačte tlačidlo „Check My Number“ (overiť moje číslo).

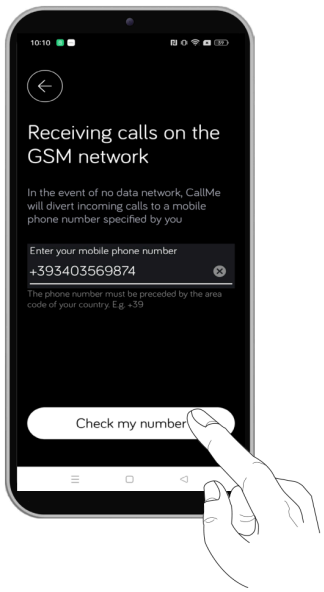

1 Ak bolo zadané číslo mobilnej siete, odošle sa SMS; ak bolo zadané číslo pevnej siete, prijmete hovor. V oboch prípadoch sa oznámi 6-miestny PIN kód na overenie v aplikácii CallMe.


i Ak do 2 minút nezadáte kód v aplikácii CallMe, zavoláme vám.



1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



1 Zadajte prijatý PIN kód na overenie telefónneho čísla, na ktoré sa budú prijímať hovory. Potom stlačte tlačidlo „Confirm“ (potvrdiť).

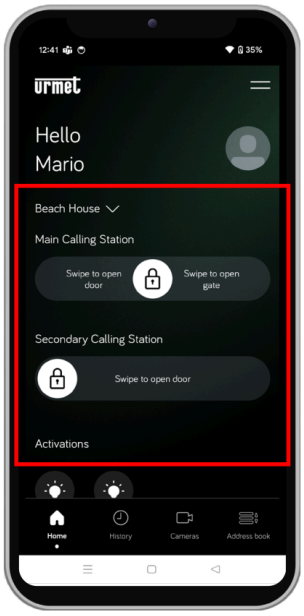

1 Ak bol PIN kód zadaný správne, zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Stlačte tlačidlo „OK, I understand“ (OK, rozumiem).




1 Systém je správne spárovaný a funkcia presmerovania hovorov je aktívna. Hovory z videotelefónu teraz môžete prijímať na smartfóne cez aplikáciu CallMe. Priradený systém (miesto) sa zobrazí na domovskej stránke aplikácie.

! **Upozornenie!** Niektoré služby sú dostupné podľa typu priradeného systému.


07 TECHNIK Moje miesta

Menu „My Places“ (moje miesta) umožňuje zobraziť všetky systémy (miesta) priradené k účtu, s ktorým ste prihlásený v aplikácii. Umožňuje tiež priradiť k účtu nový systém (miesto) alebo ho zdieľať s iným účtom.


Na domovskej stránke stlačte tlačidlo ☰ v pravom hornom rohu.

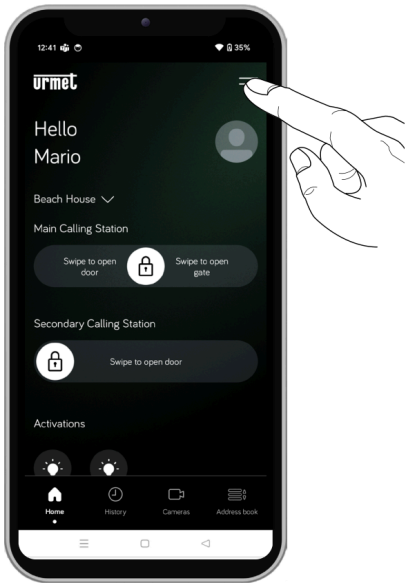

Zobrazí sa bočné menu, kliknite na „My Places“.

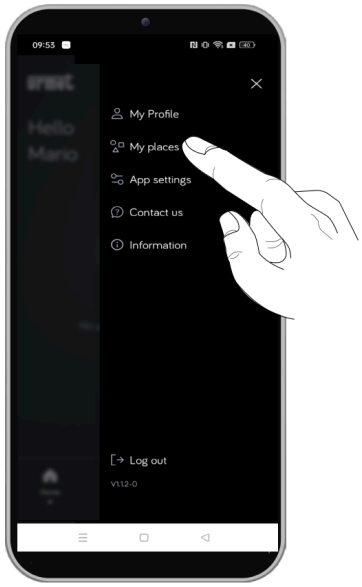


Zobrazí sa obrazovka so všetkými systémami (miestami) priradenými k účtu.

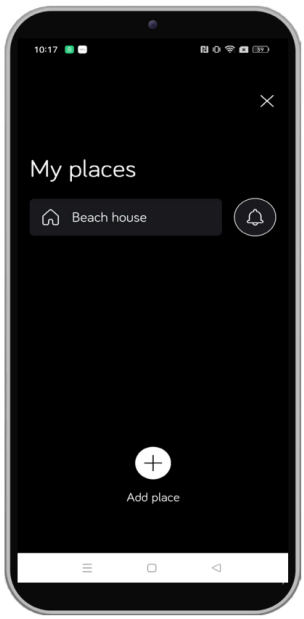

Nižšie sú popísané jednotlivé konfigurácie a postupy.

7.1 Pridanie nového systému (miesta)

K jednému účtu možno priradiť až 4 rôzne systémy (miesta). Na priradenie nového systému stlačte tlačidlo ⊕ nad textom „Add Place“.

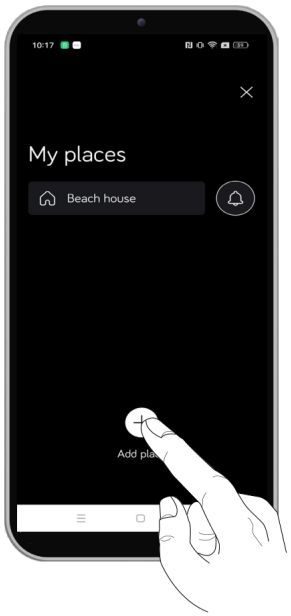


Úplný postup priradenia systému (miesta) nájdete v kapitole „Pridanie miesta“ – postupujte podľa uvedených krokov.


7.2 Vypnutie oznámení

Oznámenia systému (miesta) priradeného k účtu možno vypnúť. Po vypnutí už pri aplikácii spustenej na pozadí nebudete dostávať upozornenia na prichádzajúce hovory, zmeškané hovory a alarmy.

Na vypnutie oznámení stlačte ikonu pri systéme.

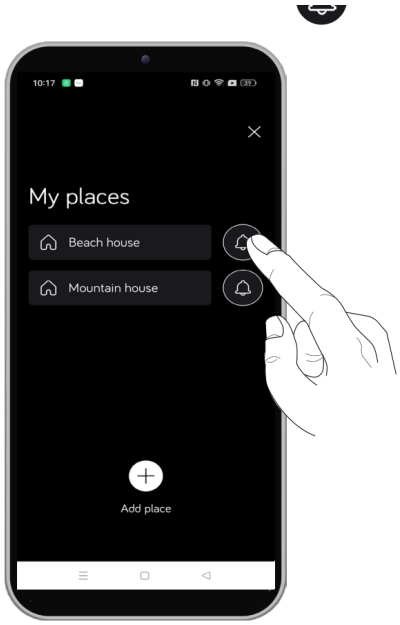


Zobrazí sa obrazovka s požiadavkou na potvrdenie vypnutia.

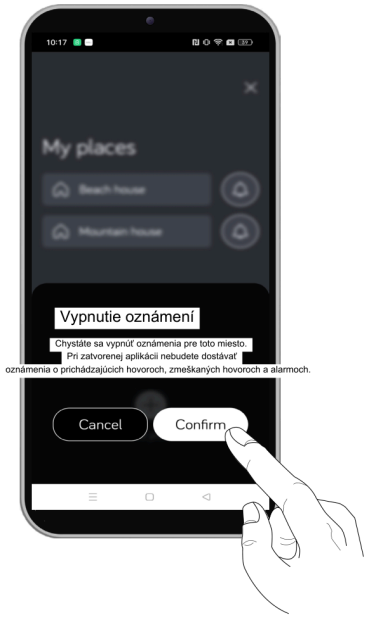

Stlačením tlačidla „Confirm“ (potvrdiť) vypnete príjem oznámení. Tlačidlo „Cancel“ (zrušiť) umožňuje operáciu zrušiť.


Po potvrdení operácie sa opäť zobrazí stránka „My Places“. Systém s vypnutými oznámeniami zobrazuje nasledujúcu ikonu.

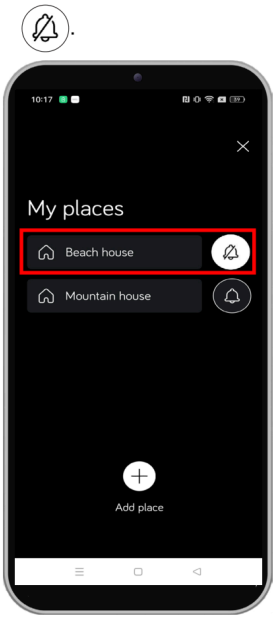

Na opätovné zapnutie oznámení stlačte ikonu a zopakujte postup popísaný pre vypnutie.

7.3 Správa a zdieľanie systému

Výberom systému (miesta) možno nakonfigurovať niektoré nastavenia, zdieľať prístup k systému a kontaktovať správcu budovy. V systémoch (miestach) s licenciami Ipercloud možno tiež priradiť číslo pevnej alebo mobilnej siete prepojené s účtom, ak sa tak nestalo pri priradení systému, a po uplynutí platnosti je možné licenciu obnoviť.

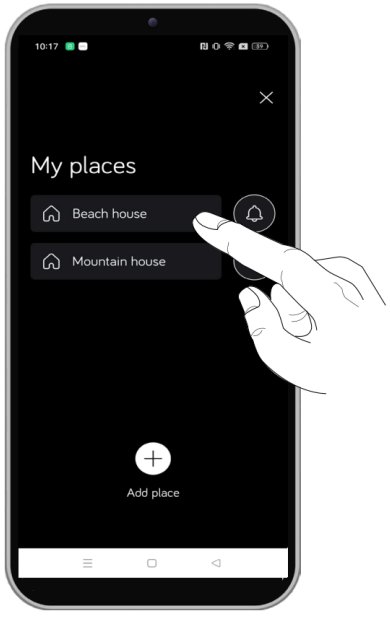

Zdieľanie systému

Prístup k systému (miestu) možno zdieľať s ďalšími sekundárnymi používateľmi podľa typu systému:


- Ipercom: až 9 sekundárnych používateľov.
- Ipercom s Ipercloud: zdieľanie až 9 sekundárnym používateľom.


> **Upozornenie!** Na smartfónoch, na ktorých chcete zdieľať prístup k systému, musí byť už nainštalovaná aplikácia CallMe a musíte mať vytvorený účet alebo byť prihlásený existujúcim účtom.

Postup aktivácie služby presmerovania hovorov na ďalšom smartfóne ako sekundárny účet:


Hlavný smartfón

1. Na hlavnom smartfóne vyberte systém, ktorý sa má zdieľať, a stlačte tlačidlo ⊕ nad textom „Add User“ (pridať používateľa). V nasledujúcom príklade bol vybraný systém (miesto) „Beach House“.

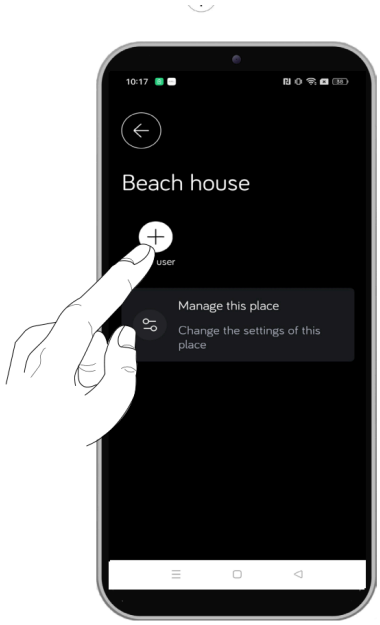

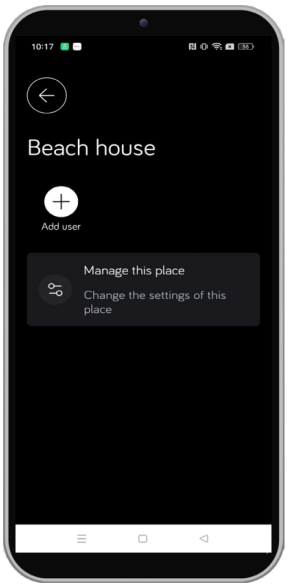

1 Zobrazí sa obrazovka s QR kódom.

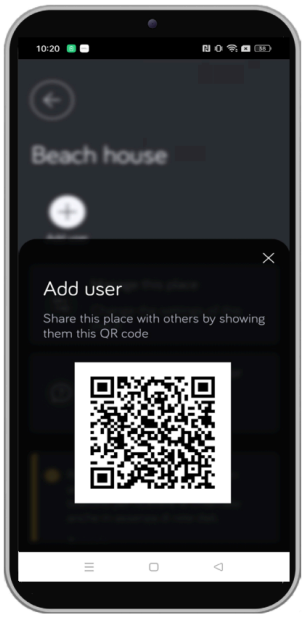


Sekundárny smartfón


1 Na sekundárnom smartfóne postupujte takto:

A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne systémy, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené systémy, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ v pravom hornom rohu na zobrazenie bočného menu a kliknite na „My Places“. Potom kliknite na „Add Place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne hlavného (master) používateľa.

1 Po naskenovaní na druhom smartfóne sa služba presmerovania hovorov aktivuje ako sekundárny účet a systém bude viditeľný. Zobrazí sa názov zariadenia nastavený inštalatérom pri konfigurácii.

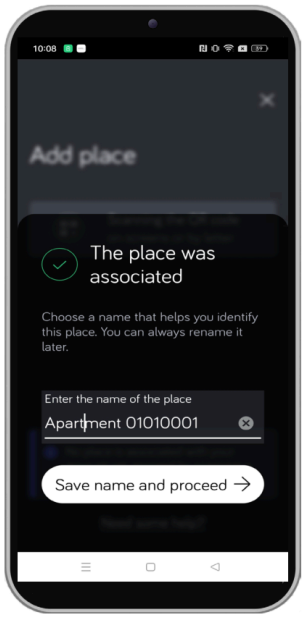

1 Aplikácia CallMe navrhne názov bytu zadaný inštalatérom pri konfigurácii. Ak ho chcete zmeniť, stlačte textové pole, zadajte zmysluplný názov a potom stlačte tlačidlo „Save Name and Proceed“.

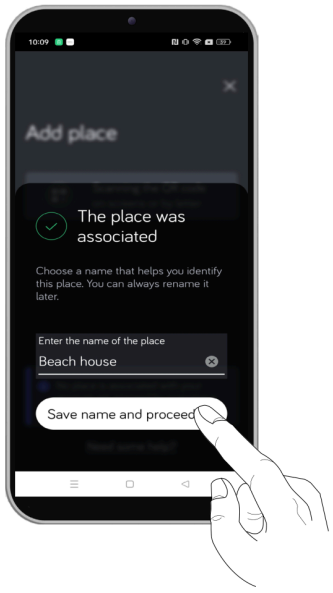


i Premenovanie popisu zariadenia sa vykoná iba na smartfóne, na ktorom bolo vykonané.

Hlavný smartfón


1 Na hlavnom smartfóne, na ktorom je master účet, môžete na stránke systému zobraziť sekundárne účty, s ktorými bolo zdieľanie vykonané.



1 Ikona ⊖ pri účte umožňuje odstrániť zdieľanie systému.

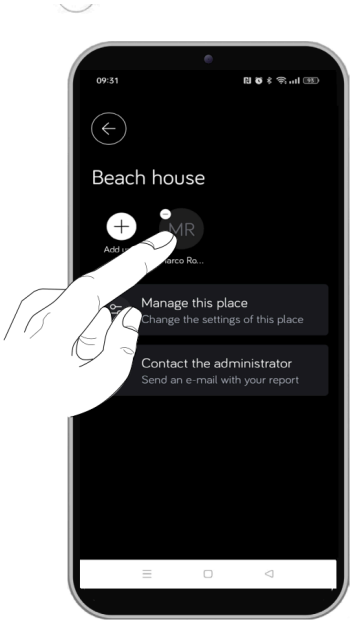


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

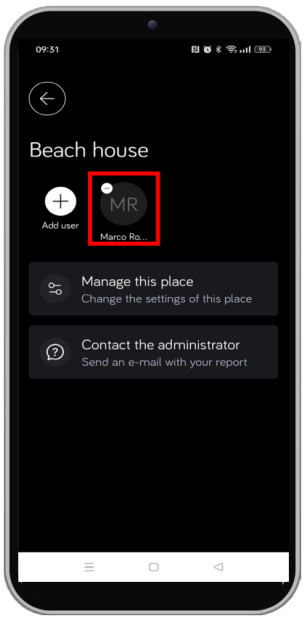


1. Na odstránenie zdieľania s vybraným sekundárnym účtom zaškrtnite políčko „I understand, I confirm“ (rozumiem, potvrdzujem) a potom stlačte tlačidlo „Delete“ (odstrániť).

Správa tohto miesta


Pri vybranom systéme (mieste) možno meniť nastavenia.

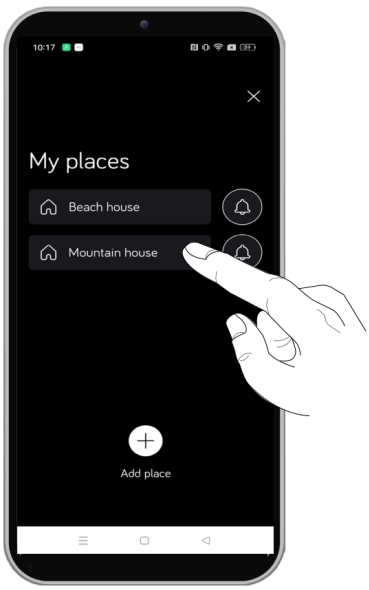


V nasledujúcom príklade bol vybraný systém (miesto) „House in the mountains“. Stlačte tlačidlo „Manage this place“ (spravovať toto miesto).

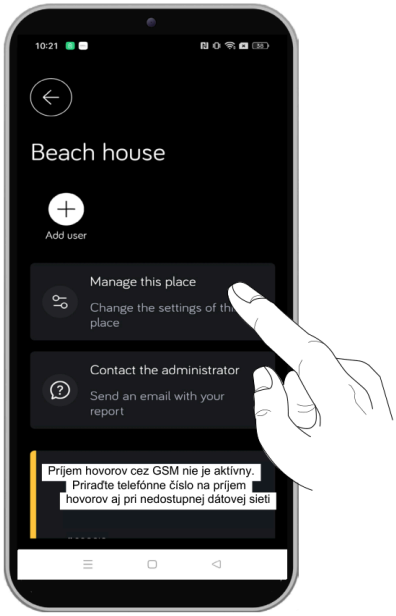


Zobrazí sa nasledujúca obrazovka s modelom systému (v tomto príklade Ipercom) a jeho kódom (1060 Ipercom code).

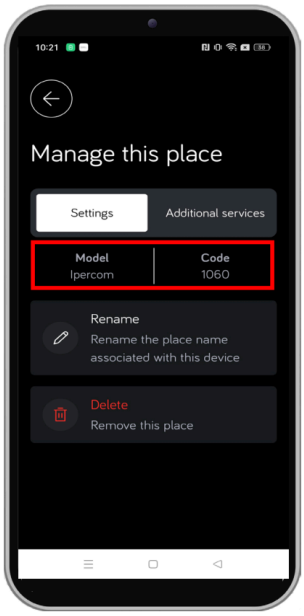

Premenovanie miesta Tlačidlom „Rename“ (premenovať) môžete zmeniť názov systému (miesta). Stlačte textové pole na zmenu názvu systému (miesta) a potom stlačte tlačidlo „Save“ (uložiť) na potvrdenie zmeny.

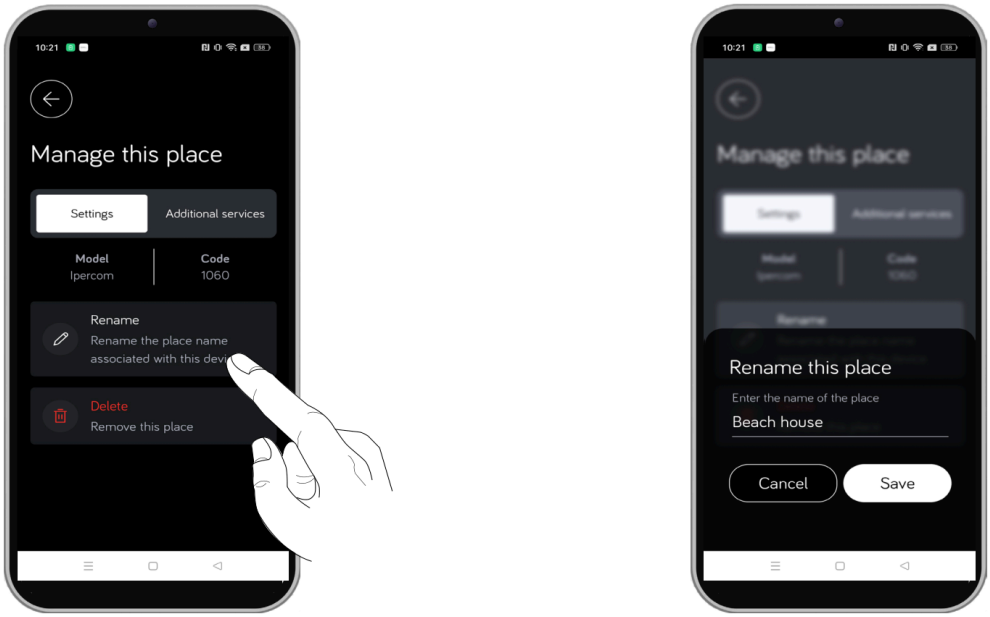


Prevod miesta Stlačením „Transfer place ownership“ (previesť vlastníctvo miesta) môžete previesť vlastníctvo vybraného zariadenia (miesta) na iného používateľa.

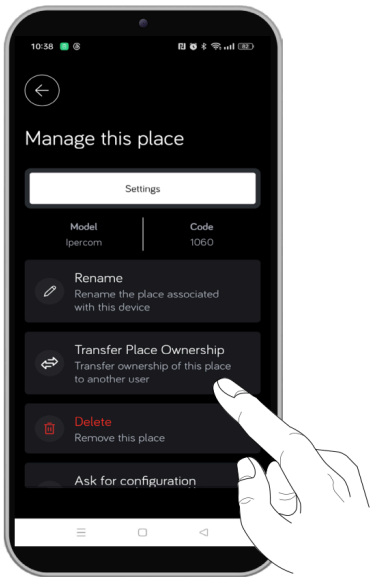

Bez sekundárnych používateľov

Ak zariadenie (miesto) nie je zdieľané so sekundárnymi používateľmi, po stlačení „Transfer place ownership“ sa zobrazí obrazovka s QR kódom, ktorý umožňuje previesť vlastníctvo zariadenia (miesta).

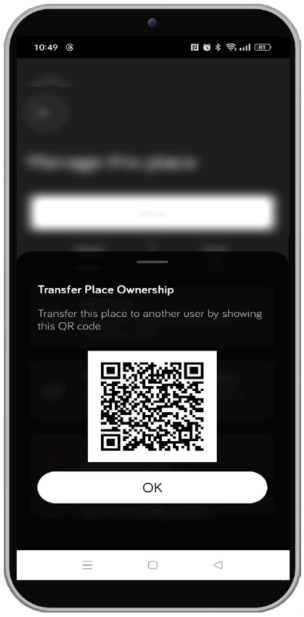


Na smartfóne používateľa, na ktorého chcete zariadenie previesť, postupujte takto: A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne zariadenia, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené zariadenia, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ vpravo hore na zobrazenie bočného menu a stlačte „My Places“. Potom stlačte „Add place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne používateľa, ktorý je vlastníkom zariadenia; E. po naskenovaní sa vlastníctvo zariadenia prevedie na nového používateľa a na účte pôvodného vlastníka už nebude viditeľné.

i Na smartfóne sa zobrazí push oznámenie potvrdzujúce, že prevod prebehol.


Prítomnosť jedného alebo viacerých sekundárnych používateľov


Ak je zariadenie (miesto) zdieľané so sekundárnymi používateľmi, po stlačení „Transfer place ownership“ sa zobrazia 2 možnosti: A – Transfer Property (previesť vlastníctvo) B – Give up property (vzdať sa vlastníctva)

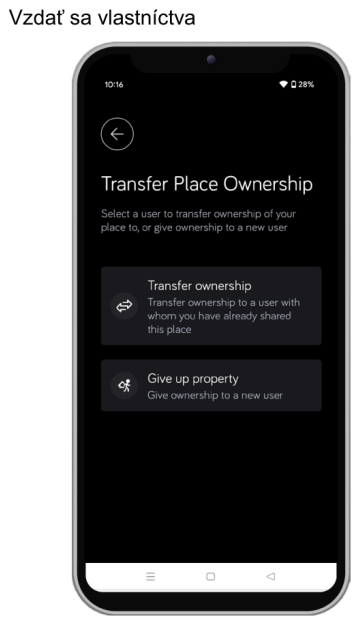


A – Transfer Property

Touto možnosťou sa vlastníctvo prevedie z hlavného (master) používateľa na sekundárneho používateľa. Po stlačení „Transfer ownership“ sa zobrazia sekundárni používatelia.

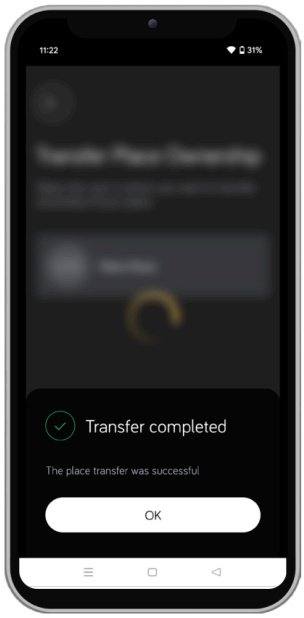


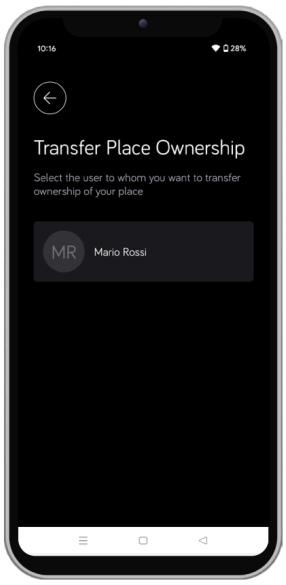

Stlačte sekundárneho používateľa, na ktorého chcete vlastníctvo previesť.

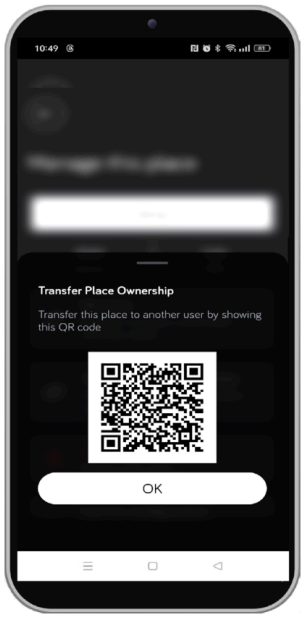

Po výbere potvrďte vôľu previesť vlastníctvo stlačením „Continue“ a potom „OK“. Po potvrdení sa zobrazí obrazovka s QR kódom.

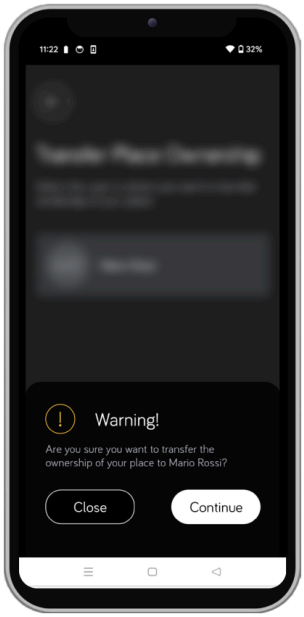


Na smartfóne používateľa, na ktorého chcete zariadenie previesť, postupujte takto: A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne zariadenia, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené zariadenia, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ vpravo hore na zobrazenie bočného menu a stlačte „My Places“. Potom stlačte „Add place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne používateľa, ktorý je vlastníkom zariadenia; E. po naskenovaní sa vlastníctvo zariadenia prevedie na nového používateľa a na účte pôvodného vlastníka už nebude viditeľné.


i Na smartfóne sa zobrazí push oznámenie potvrdzujúce, že prevod prebehol.

B – Give up property

Touto možnosťou sa vlastníctvo zariadenia (miesta) prevedie na iného používateľa. Po stlačení „Give up property“ sa zobrazí menu, v ktorom si vyberiete, či sa zdieľania zachovajú, alebo odstránia.

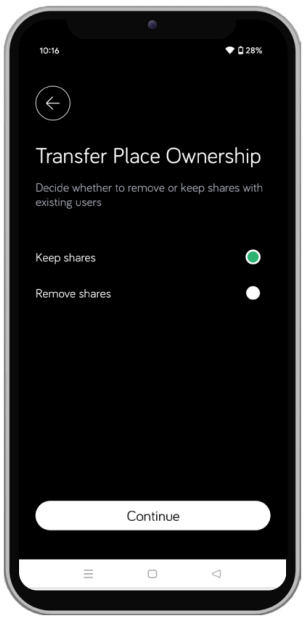

Po výbere „Keep shares“ (zachovať zdieľania) alebo „Remove shares“ (odstrániť zdieľania) stlačte „Continue“. Zobrazí sa QR kód, ktorý následne naskenuje nový vlastník.

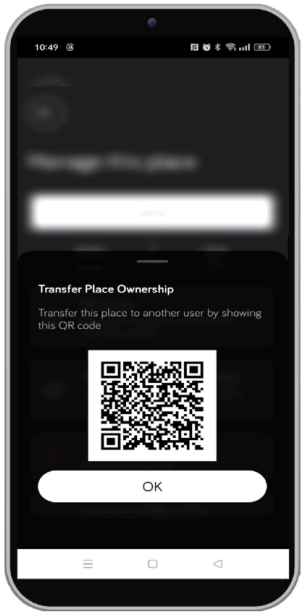


Na smartfóne používateľa, na ktorého chcete zariadenie previesť, postupujte takto: A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne zariadenia, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené zariadenia, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ vpravo hore na zobrazenie bočného menu a stlačte „My Places“. Potom stlačte „Add place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne používateľa, ktorý je vlastníkom zariadenia; E. po naskenovaní sa vlastníctvo zariadenia prevedie na nového používateľa a na účte pôvodného vlastníka už nebude viditeľné.

Na smartfóne sa zobrazí push oznámenie potvrdzujúce, že prevod prebehol.


Výberom možnosti „Keep shares“ (zachovať zdieľania) sa vlastníctvo prevedie z hlavného používateľa na nového používateľa pri zachovaní pripojenia sekundárnych používateľov k zariadeniu (miestu).

Výberom možnosti „Remove shares“ (odstrániť zdieľania) sa vlastníctvo prevedie z hlavného používateľa na nového používateľa s odstránením sekundárnych používateľov pripojených k zariadeniu (miestu).


Odstránenie miesta Stlačením tlačidla „Delete“ (odstrániť) zrušíte priradenie medzi účtom a systémom (miestom).

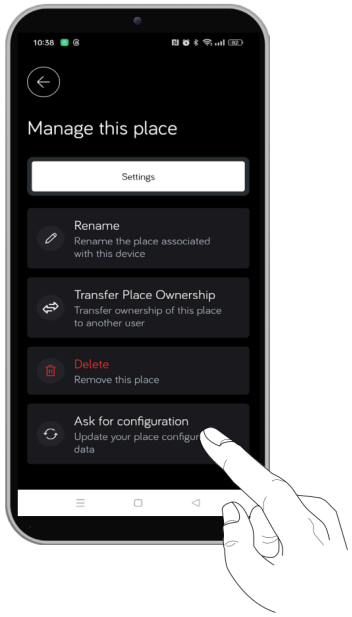

Stlačením tlačidla „Delete“ potvrďte odstránenie systému.

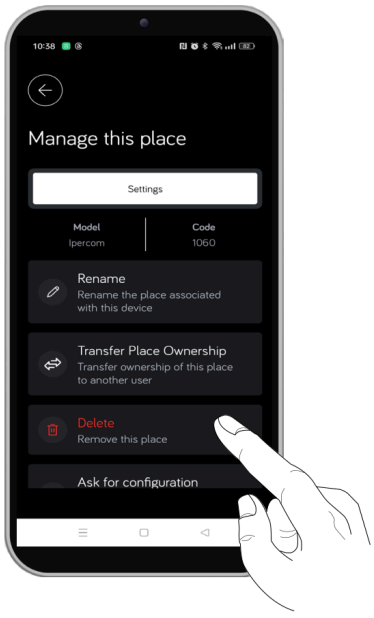

Požiadanie o konfiguráciu Stlačením tlačidla „Ask for configuration“ (požiadať o konfiguráciu) aktualizujete konfiguračné údaje vybraného systému (miesta). Ak boli napríklad do systému pridané nové špeciálne aktivácie alebo nové kontakty, môžu sa po stlačení tlačidla zobraziť aj v aplikácii CallMe.

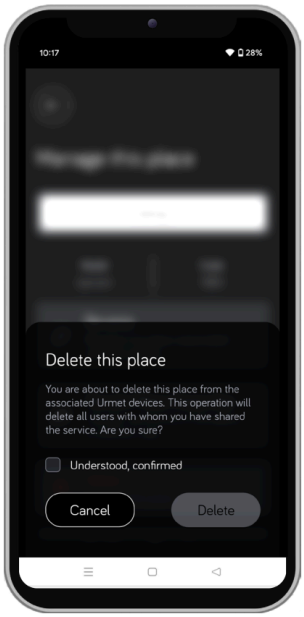

Konfigurácia zariadenia (iba systémy 2Voice) Stlačením tlačidla „Configure device“ (konfigurovať zariadenie) zmeníte konfiguračné parametre nastavené inštalatérom pri konfigurácii zariadenia 2Voice.



Postup konfigurácie:

1. Na smartfóne sa spustí aplikácia na čítanie QR kódu.



1. Naskenujte QR kód na displeji videotelefónu.

i Ak potrebujete zobraziť QR kód v konfiguračnom menu videotelefónu, stlačte „Where is QR Code?“ (kde je QR kód?). Zobrazí sa obrazovka so zoznamom všetkých dostupných zariadení. Vyberte model svojho videotelefónu a zobrazia sa kroky na nájdenie QR kódu.

1. Po naskenovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka.




1. Stlačením tlačidla „Continue“ pokračujte v konfigurácii.


i Ak konfigurácia zlyhá, postupujte podľa krokov 5 a 6. Ak prebehne úspešne, prejdite priamo na krok 7.

1 Zapnite Wi-Fi na smartfóne a pripojte sa k sieti Wi-Fi „CALLFW“ vytvorenej zariadením.


2 Po pripojení smartfónu k sieti Wi-Fi zariadenia stlačte tlačidlo „Continue“.

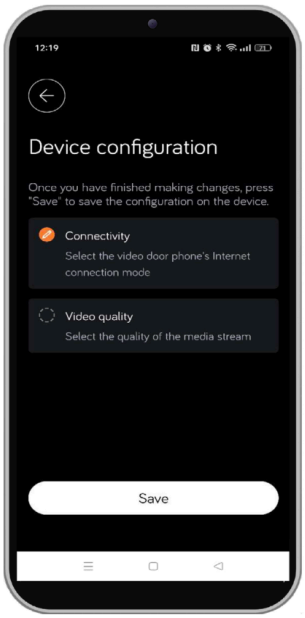


1 Zobrazí sa obrazovka na autorizáciu použitia dočasnej siete Wi-Fi na pripojenie k zariadeniu.

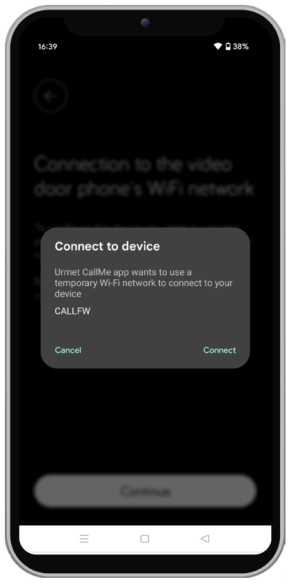


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, na ktorej môžete meniť konfigurácie.

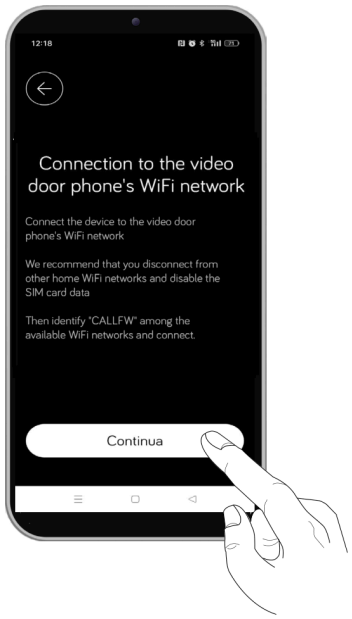


1 Stlačením tlačidla „Connectivity“ (konektivita) zmeníte spôsob pripojenia videotelefónu na internet.

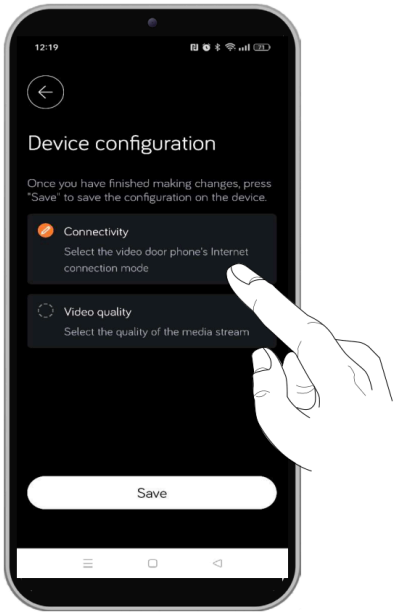


1 Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete vybrať spôsob pripojenia na internet a zobraziť názov siete, ku ktorej je zariadenie pripojené.

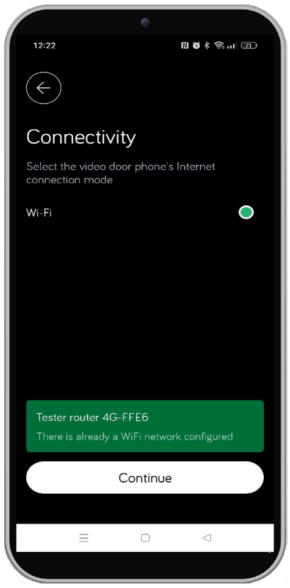


1 Po vykonaní príslušných konfigurácií stlačte tlačidlo „Continue“.

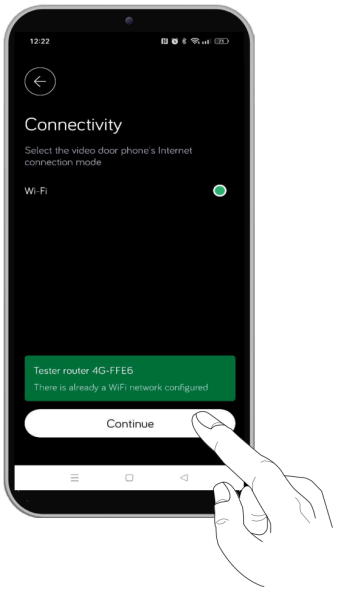


1 Zobrazí sa obrazovka konfigurácie hlavných parametrov.

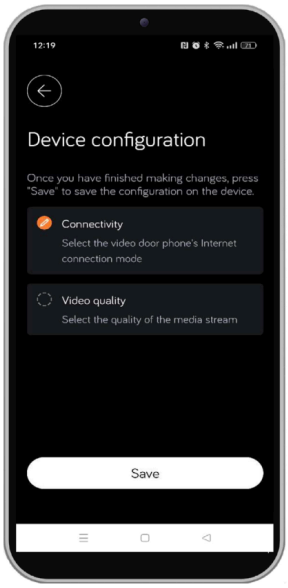


1 Stlačením „Video quality“ (kvalita videa) vyberte kvalitu hovorov presmerovaných do aplikácie CallMe.

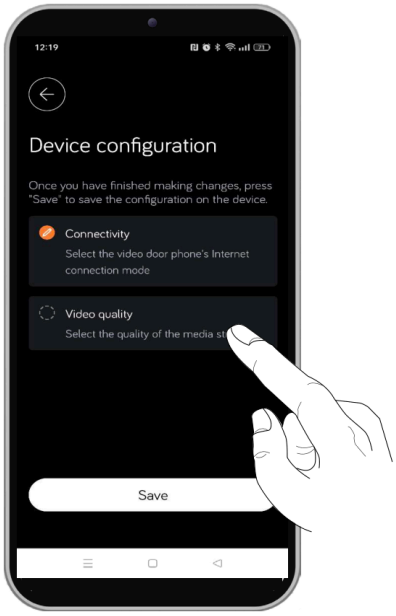


1 Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete vybrať kvalitu videa hovorov.

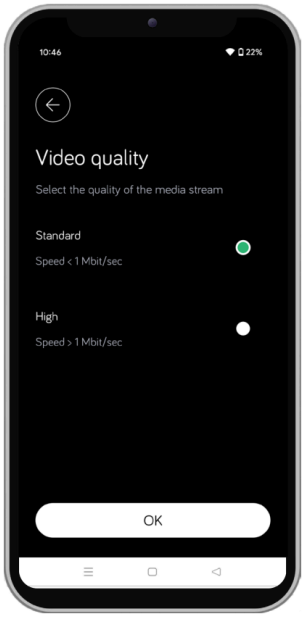


1 Po vykonaní príslušných konfigurácií stlačte tlačidlo „Continue“.

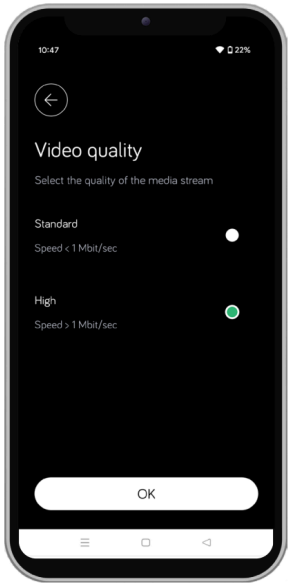


1 Zobrazí sa obrazovka konfigurácie hlavných parametrov.

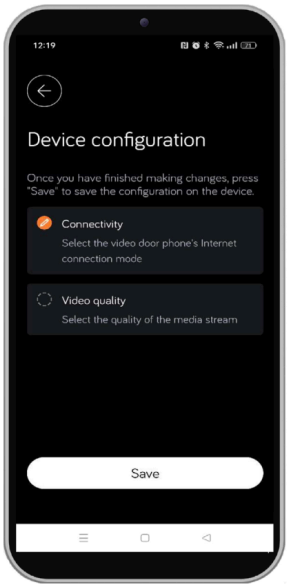


1 Stlačením „Save“ (uložiť) uložíte konfiguráciu do zariadenia.

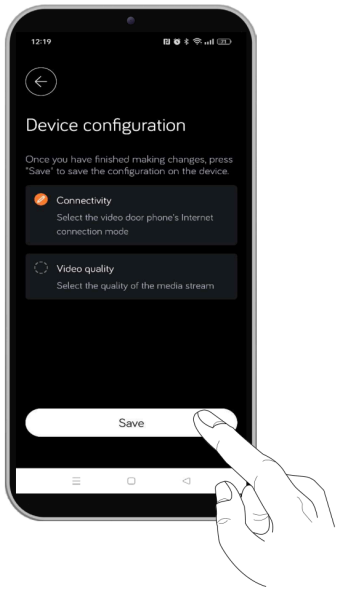


1 Zobrazí sa obrazovka potvrdzujúca uloženie konfigurácie.

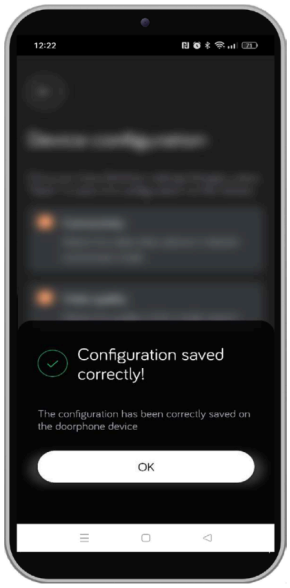


1 Stlačením „OK“ sa vrátite na domovskú stránku aplikácie.

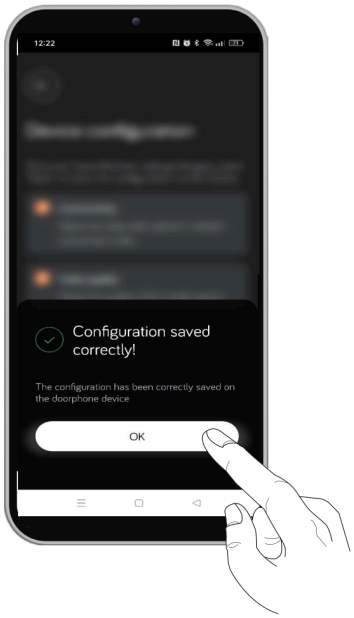


Stav licencie Ipercloud (iba systémy Ipercom s licenciami Ipercloud) Tlačidlo „Additional Services“ (dodatočné služby) je viditeľné iba v systémoch Ipercom, v ktorých je prítomná licencia Ipercloud. Stránka je viditeľná iba pre používateľa s master účtom. Stlačením tlačidla zobrazíte parametre licencie.

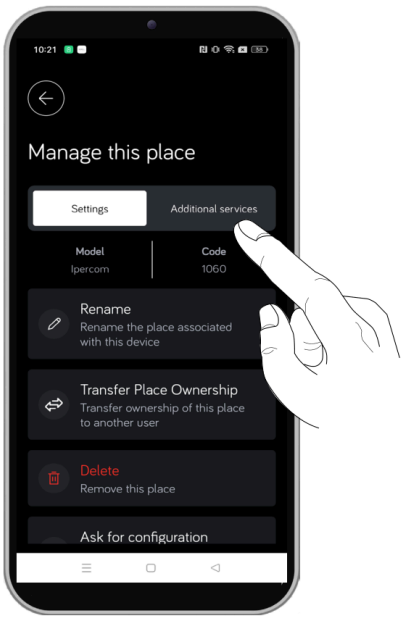


Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

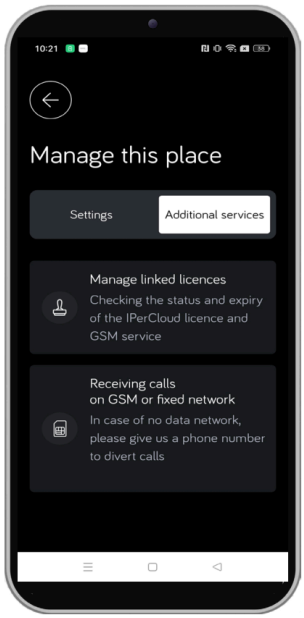


Stlačením tlačidla „Delete“ možno odstrániť priradenie medzi účtom a systémom (miestom).

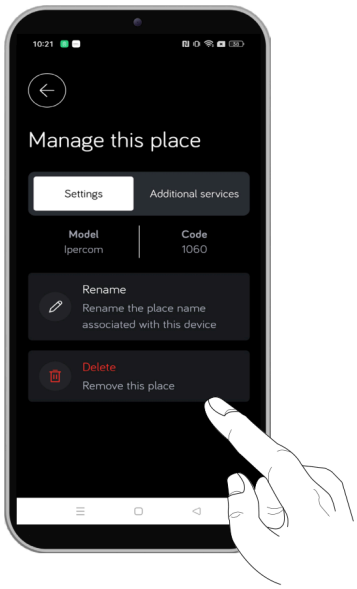

Stlačením tlačidla „Delete“ potvrďte odstránenie systému.

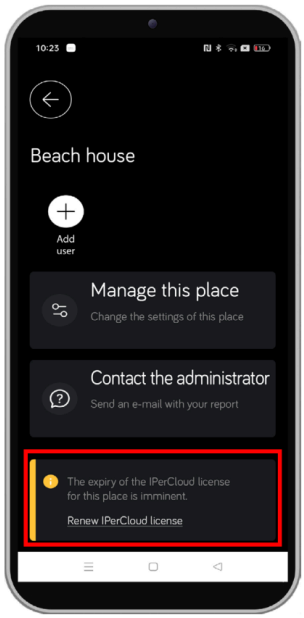


Obnovenie licencií Keď sa blíži koniec platnosti licencie, na stránke správy systému (miesta) sa zobrazí upozornenie.

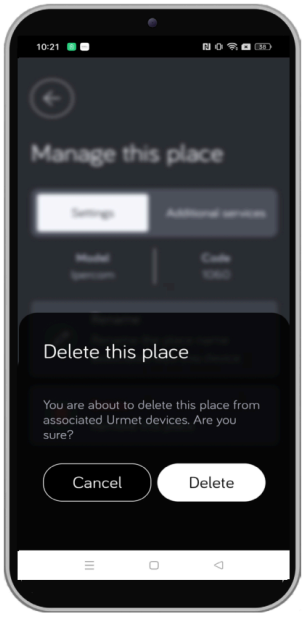


Obnovenie licencie Ipercloud je možné iba 7 dní pred dátumom skončenia platnosti, keď sa zobrazí upozornenie.

Na obnovenie licencie kliknite na „Renew Ipercloud Licence“ (obnoviť licenciu Ipercloud).

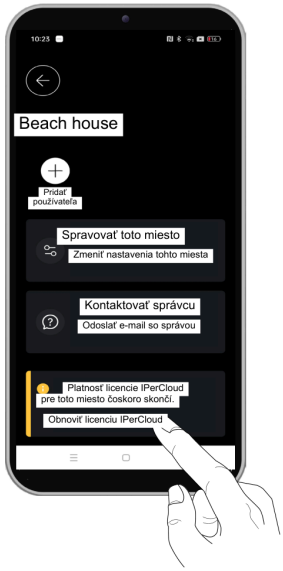

Zobrazí sa obrazovka správy licencií.

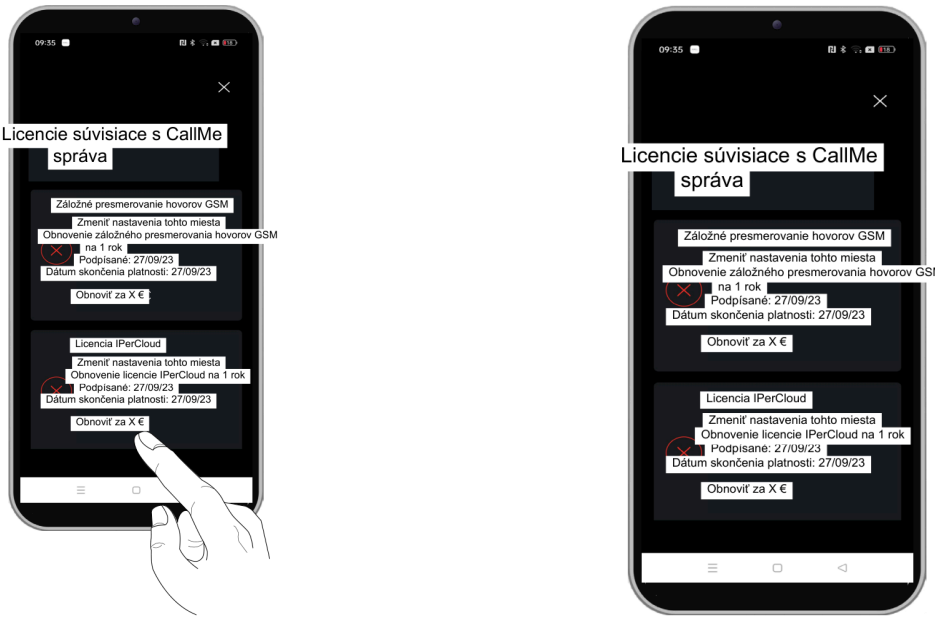


Po uplynutí platnosti je okrem licencie Ipercloud, ktorá umožňuje hovory z videotelefónu v aplikácii CallMe, možné obnoviť aj funkciu presmerovania hovorov na číslo pevnej alebo mobilnej siete pri nedostupnom internetovom pokrytí.

Upozornenie! Licenciu Ipercloud a funkciu presmerovania hovorov je potrebné obnoviť samostatne pri 15-ročných licenciách; pri 5-ročných licenciách obnovenie zahŕňa obe funkcie.


Po prvom dátume skončenia platnosti sa licencia obnovuje ročne.

Stlačením „Renew at X €“ sa otvorí Play Store alebo App Store (podľa používaného smartfónu) na obnovenie licencie.


Ak licencia už vypršala pred vykonaním obnovenia, indikácia obnovenia sa zobrazí na domovskej stránke pri systéme, v ktorom sa licencia Ipercloud nachádza, a na ikone bočného menu sa zobrazí červená bodka.

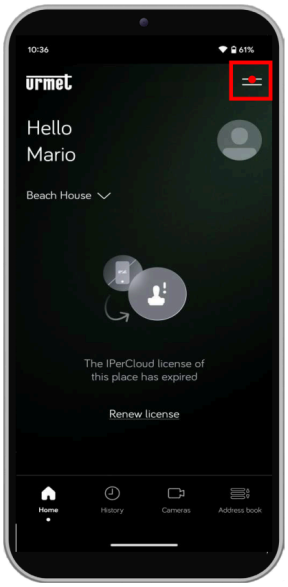

Stlačte „Renew Licences“ (obnoviť licencie).

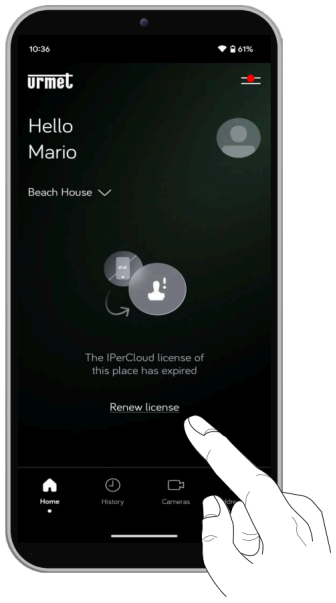


Zobrazí sa obrazovka správy licencií. Stlačením „Renew at X €“ sa otvorí Play Store alebo Apple Store (podľa používaného smartfónu) na obnovenie licencie.

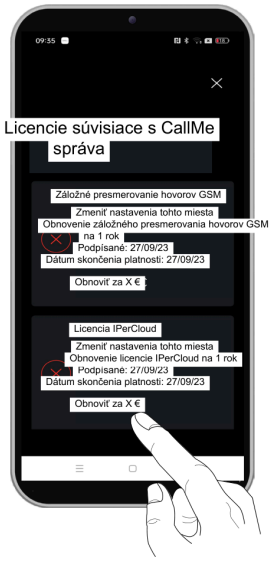

Upozornenie! Kým sa licencia neobnoví, nebude možné prijímať videohovory z videotelefónu.

Kontaktovanie správcu

Na konfiguračnej stránke systému (miesta) umožňuje tlačidlo „Contact the administrator“ (kontaktovať správcu) odoslať e-mail správcovi bytového domu.

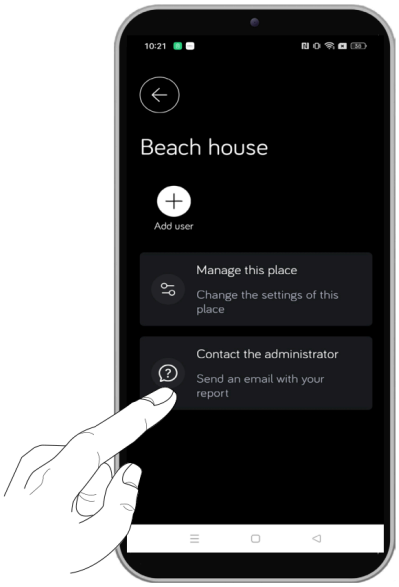


Na smartfóne sa otvorí predvolená aplikácia na odosielanie e-mailov a použije sa e-mail zadaný pri registrácii účtu Urmet Cloud.

08 Nastavenia aplikácie


Stránka nastavení aplikácie umožňuje povoliť CallMe ID (SIP ID). Povolenie nasledujúceho parametra je potrebné iba pri niektorých typoch systémov.

Upozornenie! CallMe ID sa má inštalovať iba na špecifické systémy. Odporúča sa poradiť sa s inštalatérom, či je inštalácia tejto funkcie vhodná.

Na domovskej stránke stlačte tlačidlo vpravo hore.

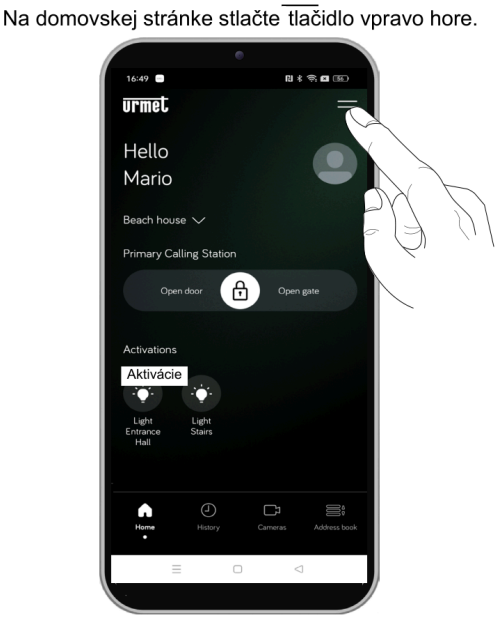

Zobrazí sa bočné menu, stlačte položku „App settings“ (nastavenia aplikácie).

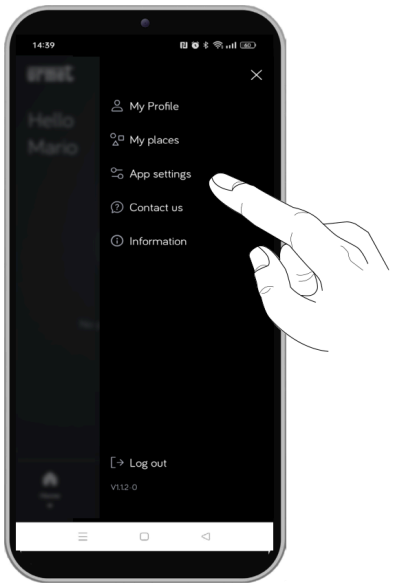

Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete povoliť CallMe ID.



09 TECHNIK Všeobecný popis

Videotelefóny Ref. 1760/15 - /15U - /19 - /33A - /33U - /941 a Ref. 1760/16 - /16U - /18 - /31A - /31U - /32A sú pripravené na spárovanie so zariadeniami AMAZON ALEXA. Toto spárovanie umožňuje používať niektoré služby videotelefónu prostredníctvom zariadenia AMAZON ALEXA (napr. komunikáciu s hlavným vstupným panelom cez AMAZON ALEXA, otvorenie dverí a pod.).

TECHNIK

10 Požiadavky

Na spárovanie videotelefónu s AMAZON ALEXA je potrebné zabezpečiť, aby:

- inštalatér nastavil na videotelefóne funkciu presmerovania hovoru,
- používateľ mal správne nastavený účet v aplikácii CallMe,
- používateľ mal zariadenie AMAZON ALEXA (rad AMAZON ECHO) správne nastavené cez účet AMAZON (informácie o nastavení zariadenia AMAZON ALEXA nájdete v jeho dokumentácii),
- používateľ mal aplikáciu AMAZON ALEXA, aby mohol videotelefón s AMAZON ALEXA spárovať,
- videotelefón aj zariadenie AMAZON ALEXA boli pripojené na internet. Zariadenia nemusia byť v tej istej sieti.


TECHNIK

11 Spárovanie videotelefónu so zariadením AMAZON ALEXA


Na spárovanie videotelefónu s AMAZON ALEXA je potrebné stiahnuť a nainštalovať do smartfónu aplikáciu AMAZON ALEXA, ktorá je dostupná v Play Store pre zariadenia Android alebo v App Store pre zariadenia iOS.

Zariadenia spárujte podľa nasledujúceho postupu:

1. Otvorte v smartfóne aplikáciu AMAZON ALEXA a v dolnom paneli vyberte „Other“ (Ďalšie).

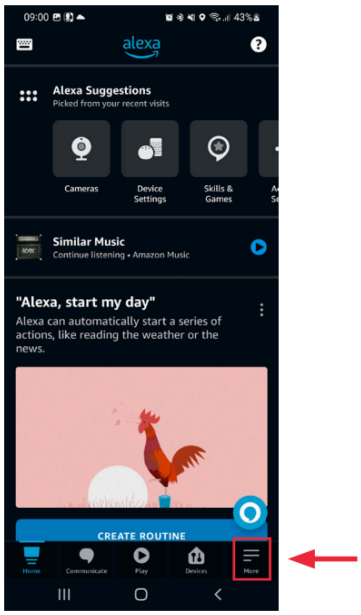


1 Potom prejdite do sekcie „Skills and Games“ (Zručnosti a hry).

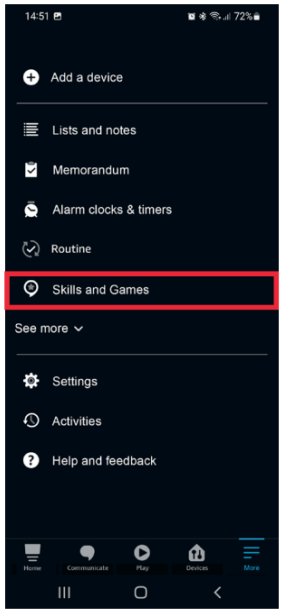


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Výberom ikony otvoríte vyhľadávač aplikácie AMAZON ALEXA. Zadajte „Urmet Assistant“ a vyberte aplikáciu.




1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, aplikáciu povolíte tlačidlom „Enable use“ (Povoliť použitie).

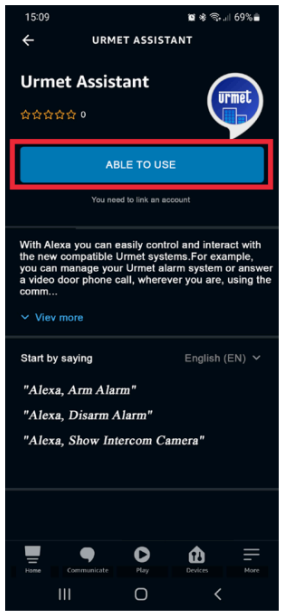


1 Po povolení aplikácie sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Zadajte prihlasovacie údaje, ktoré používate v aplikácii CallMe, a stlačte „Enter“ (Vstúpiť).

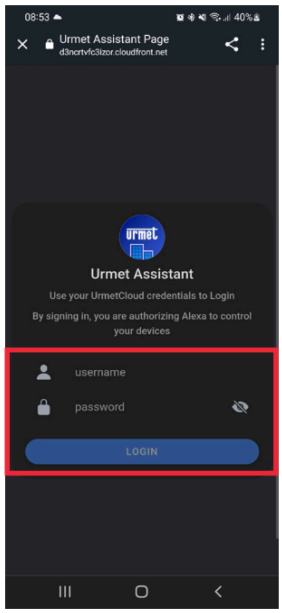


1 Tlačidlom „Accept“ (Prijať) prepojíte účet Urmet s AMAZON ALEXA.

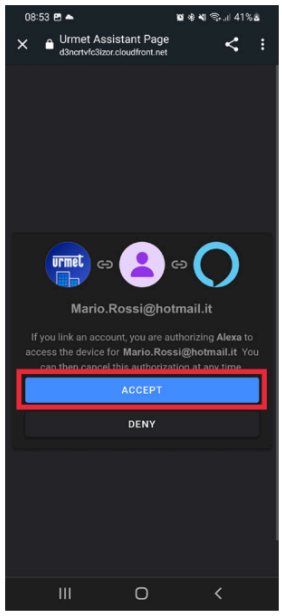


1 Účet Urmet bol správne prepojený. Tlačidlom „Close“ (Zavrieť) spustíte vyhľadávanie videotelefónu, ktorý sa má spárovať s AMAZON ALEXA.

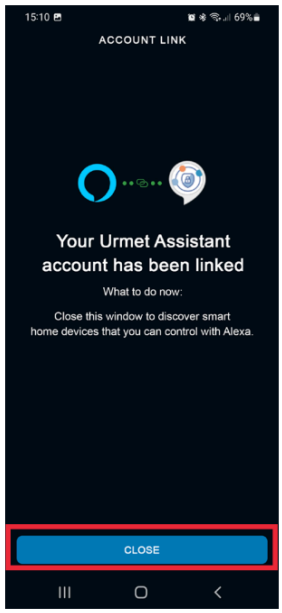


1 Počas vyhľadávania zariadenia sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

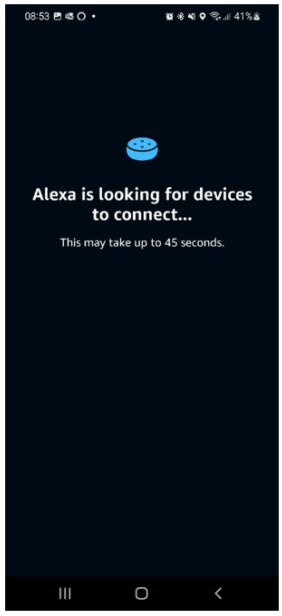


1 Po nájdení videotelefónu sa na smartfóne zobrazí nasledujúca obrazovka. AMAZON ALEXA rozpozná videotelefón ako zariadenie typu „Camera“ (Kamera). Okrem toho rozpozná dve zariadenia typu „Lock/Door“ (Zámok/dvere) s predvolenými názvami „Door“ a „Driveway“ a jedno zariadenie typu „Calling station“ (Vstupný panel) s názvom „Doorbell“. V párovaní pokračujte tlačidlom „Next“ (Ďalej).

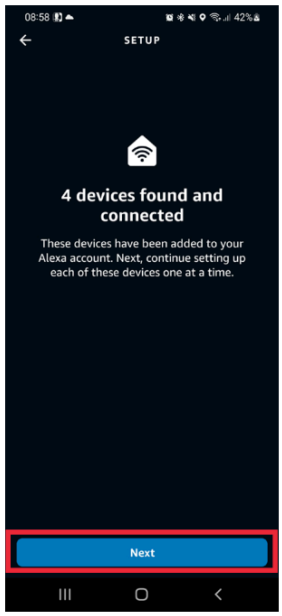


1 Vyberte jedno zo 4 nájdených zariadení, ktoré chcete nastaviť.

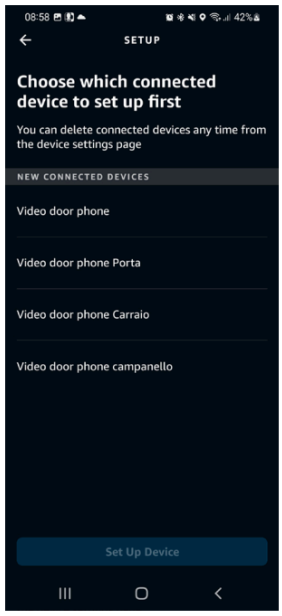


1 V tomto príklade najprv nastavíme videotelefón. Vyberte položku „Video door phone“ (zariadenie bude mať názov, ktorý mu pri nastavovaní zadal inštalatér) a v spárovaní pokračujte tlačidlom „Set up device“ (Nastaviť zariadenie).

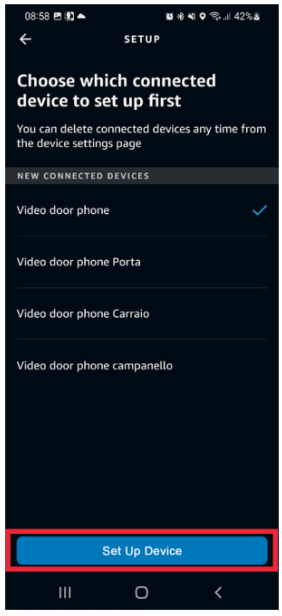

1 Na nasledujúcej obrazovke môžete videotelefón pridať do skupiny, aby bolo možné spravovať viac zariadení naraz. Vyberte jednu z dostupných skupín a stlačte „Add to Group“ (Pridať do skupiny). Prípadne môžete vytvoriť novú skupinu. Ak nechcete videotelefón pridať do skupiny, pokračujte tlačidlom „Skip“ (Preskočiť).

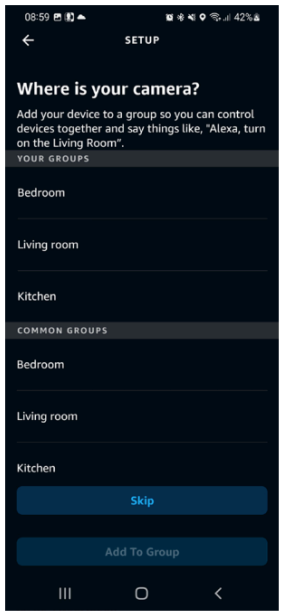


1 Spárovanie dokončíte tlačidlom „Continue“ (Pokračovať).

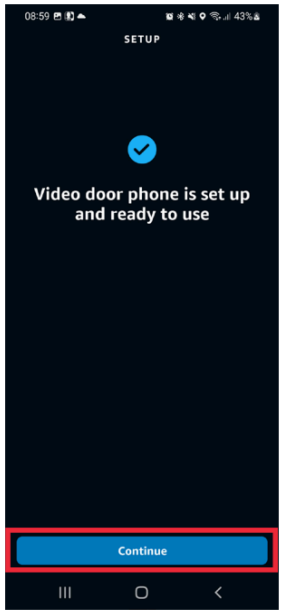


1 Videotelefón je správne nastavený, spárovaný s AMAZON ALEXA a pripravený na použitie (podrobnosti o používaní nájdete v kapitole „Spôsoby ovládania“).


2 Po spárovaní videotelefónu je potrebné spárovať ostatné zariadenia.

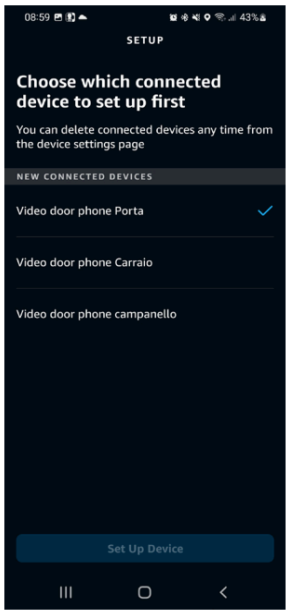


1 Vyberte položku „Video door phone Porta“ a v spárovaní pokračujte tlačidlom „Set Up Device“ (Nastaviť zariadenie).

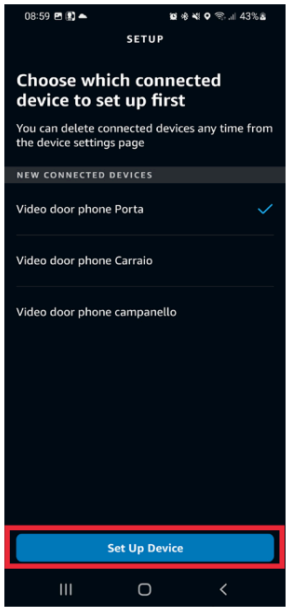


1 Na nasledujúcej obrazovke môžete zariadenie pridať do skupiny, aby bolo možné spravovať viac zariadení naraz. Vyberte jednu z dostupných skupín a stlačte „Add to Group“. Prípadne môžete vytvoriť novú skupinu. Ak nechcete zariadenie pridať do skupiny, pokračujte tlačidlom „Skip“.

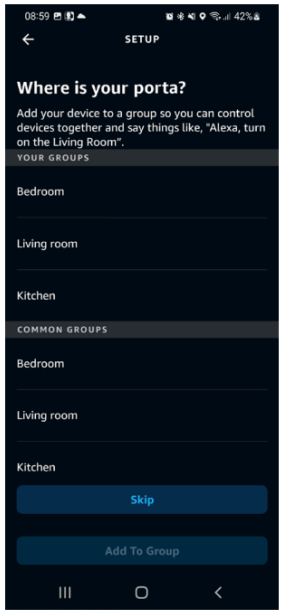


1. Spárovanie zariadenia dokončíte tlačidlom „Continue“.

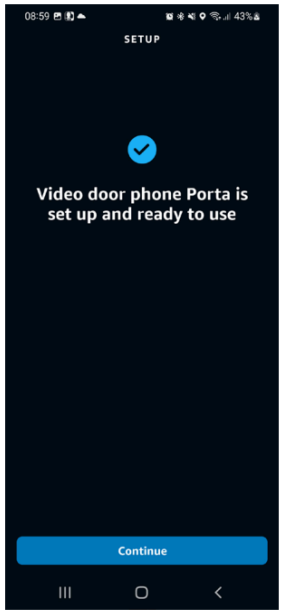


1. Zariadenie „Video door phone Porta“ je správne nastavené, spárované s AMAZON ALEXA a pripravené na použitie (podrobnosti o používaní nájdete v kapitole „Spôsoby ovládania“).
2. Po spárovaní zariadenia „Video door phone Porta“ je potrebné spárovať ostatné zariadenia.

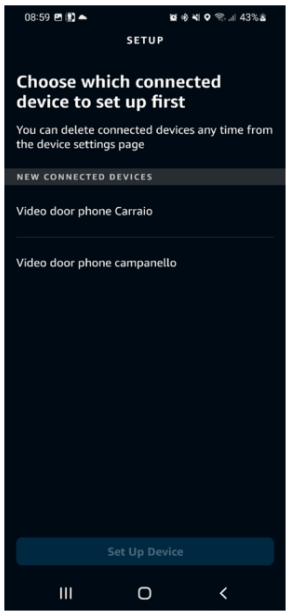


1 Vyberte položku „Video door phone Carraio“ a v spárovaní pokračujte tlačidlom „Set up Device“.

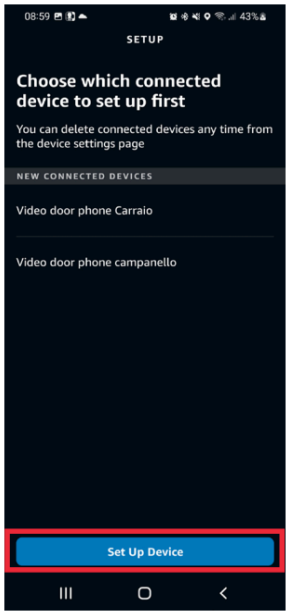

1 Na nasledujúcej obrazovke môžete zariadenie pridať do skupiny, aby bolo možné spravovať viac zariadení naraz. Vyberte jednu z dostupných skupín a stlačte „Add to Group“. Prípadne môžete vytvoriť novú skupinu. Ak nechcete zariadenie pridať do skupiny, pokračujte tlačidlom „Skip“.

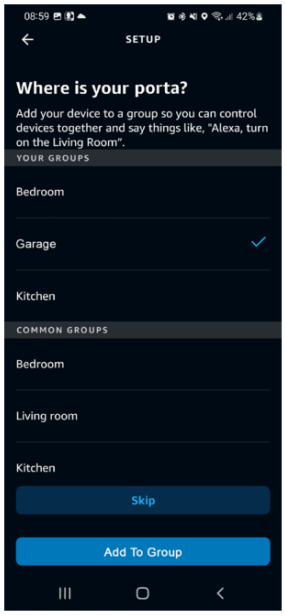


1 Spárovanie zariadenia dokončíte tlačidlom „Continue“.

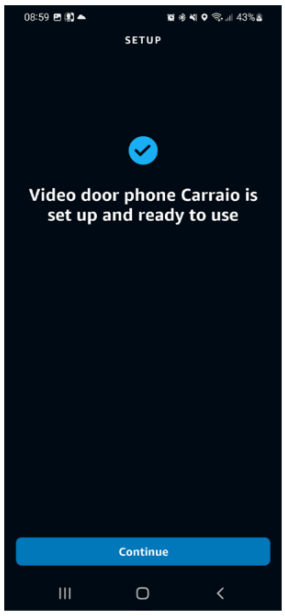


1 Zariadenie „Video door phone Carraio“ je správne nastavené, spárované s AMAZON ALEXA a pripravené na použitie (podrobnosti o používaní nájdete v kapitole „Spôsoby ovládania“).


2 Po spárovaní zariadenia „Video door phone Carraio“ je potrebné spárovať ostatné zariadenia.

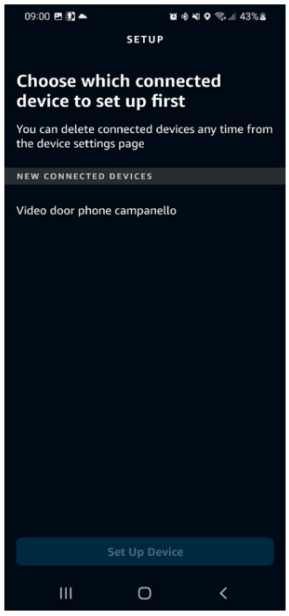


1 Vyberte položku „Video door phone Campanello“ a v spárovaní pokračujte tlačidlom „Set up Device“.

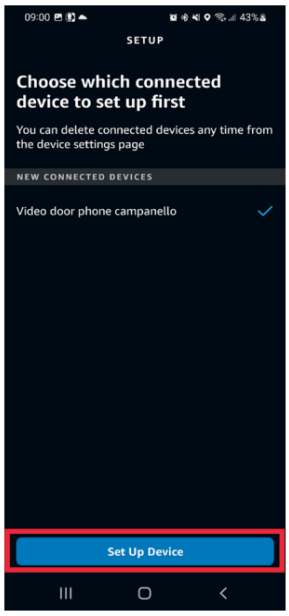

1 Na nasledujúcej obrazovke môžete zariadenie pridať do skupiny, aby bolo možné spravovať viac zariadení naraz. Vyberte jednu z dostupných skupín a stlačte „Add to Group“. Prípadne môžete vytvoriť novú skupinu. Ak nechcete zariadenie pridať do skupiny, pokračujte tlačidlom „Skip“.

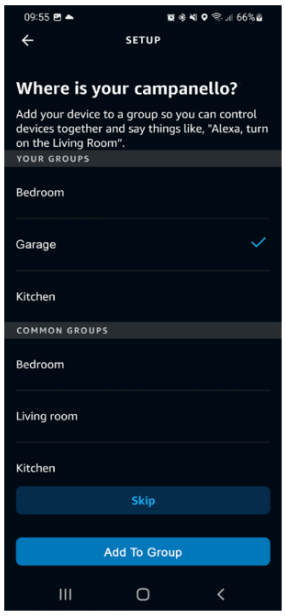


1 Spárovanie zariadenia dokončíte tlačidlom „Continue“.

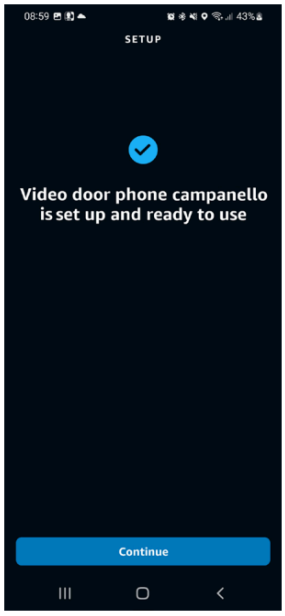

1 Zariadenie „Video door phone Campanello“ je správne nastavené, spárované s AMAZON ALEXA a pripravené na použitie (podrobnosti o používaní nájdete v kapitole „Spôsoby ovládania“).

2 Po spárovaní všetkých zariadení sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

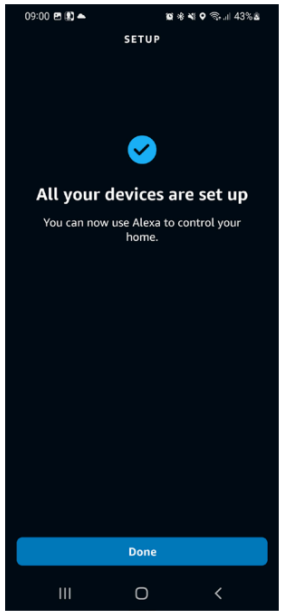


1 Tlačidlom „Done“ (Hotovo) dokončíte spárovanie a vrátite sa na stránku „Devices“ (Zariadenia).

TECHNIK


12 Nastavenie parametrov videotelefónu

Niektoré parametre zariadenia je možné nastaviť v aplikácii AMAZON ALEXA.

1 V dolnom paneli aplikácie vyberte „Devices“ (Zariadenia).

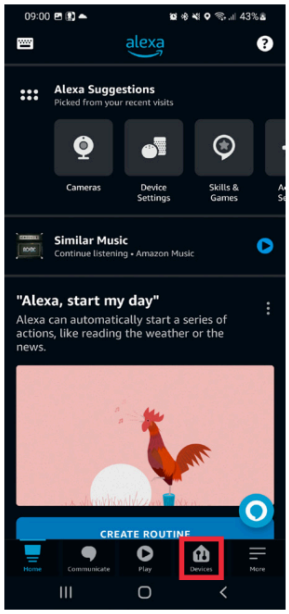


1 Zobrazí sa obrazovka s rôznymi typmi zariadení spárovaných s AMAZON ALEXA. Stlačte tlačidlo „Cameras“ (Kamery).

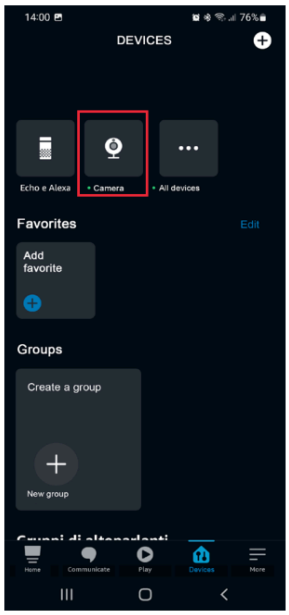

1 Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Vyberte zariadenie, ktoré chcete nastaviť, v tomto príklade videotelefón „Video door phone“ (zariadenie zobrazí názov, ktorý mu pri nastavovaní zadal inštalatér).



1 Po výbere zariadenia sa zobrazí nasledujúca obrazovka a stlačením ikony ⚙ sa dostanete na stránku nastavení.

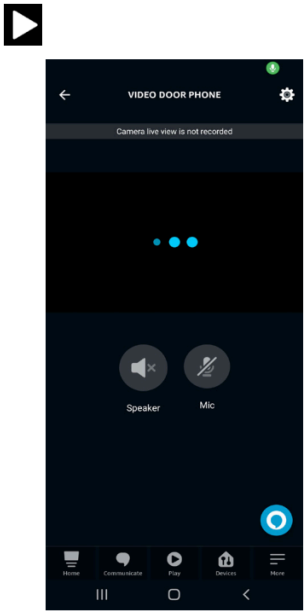


Stlačením ikony (Play) na tejto obrazovke je možné spustiť audio/video komunikáciu s vstupným panelom.

1 Na stránke nastavení je možné nastaviť tieto parametre:

- Názov zariadenia: na karte „Edit name“ (Upraviť názov) môžete zmeniť názov zariadenia.
- Povolenie („Enable“): povoľuje a zakazuje spárovanie videotelefónu s AMAZON ALEXA.


Tlačidlom môžete zrušiť prepojenie medzi videotelefónom a AMAZON ALEXA.

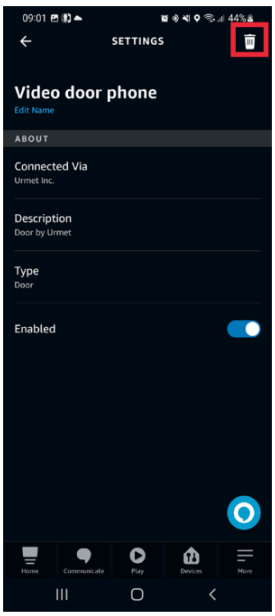


12.1 Nastavenie dverí, brány a zvonenia od dverí bytu

V aplikácii AMAZON ALEXA je možné nastaviť názvy dverí a brány a parametre zvonenia pri zvonení od dverí bytu.

1 V dolnom paneli aplikácie vyberte „Devices“.

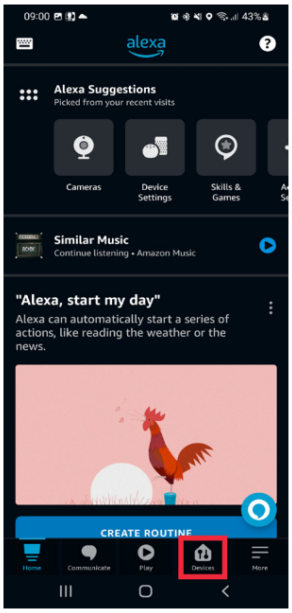


1 Zobrazí sa obrazovka s rôznymi typmi zariadení spárovaných s AMAZON ALEXA. Stlačte „All Devices“ (Všetky zariadenia).

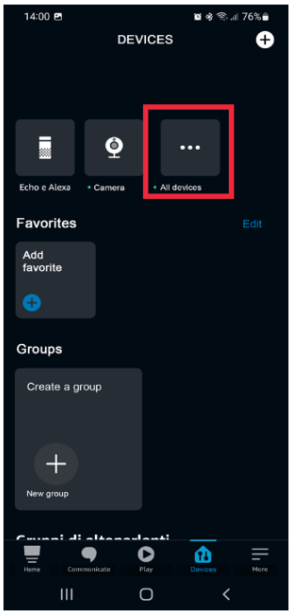

1 Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka. V zobrazenom príklade vyberte „Video Door Phone

Porta“ na nastavenie dverí.

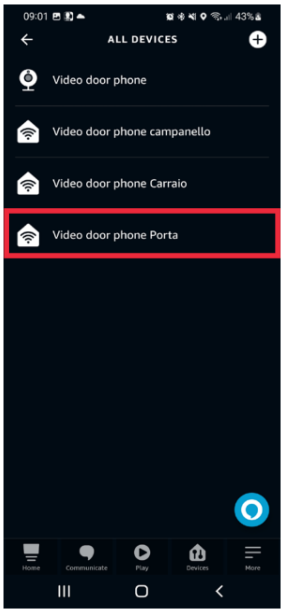


Upozornenie! V tomto príklade sa zobrazuje položka Video Door Phone Porta, ktorá sa skladá z názvu videotelefónu (Video Door Phone) zadaného inštalatérom pri nastavovaní a z predvoleného názvu dverí (Porta) prideleného aplikáciou AMAZON ALEXA.

1 Stlačením ikony ⚙ prejdite na stránku nastavení.




1 Na stránke nastavení je možné nastaviť tieto parametre:

- Názov dverí: na karte „Edit Name“ môžete zmeniť názov dverí.
- Povolenie („Enable“): povoľuje a zakazuje ovládanie otvorenia dverí cez aplikáciu AMAZON ALEXA.

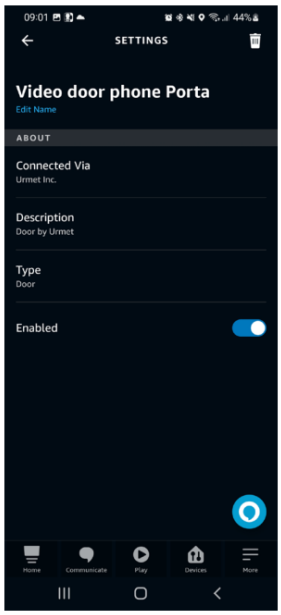

1. Po dokončení nastavení stlačte tlačidlo ← a vráťte sa na stránku „All Devices“, kde nastavíte bránu.
2. Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka. V zobrazenom príklade vyberte „Video Door phone Carraio“ na nastavenie brány.

Upozornenie! V tomto príklade sa zobrazuje položka Video Door Phone Carraio, ktorá sa skladá z názvu videotelefónu (Video Door Phone) zadaného inštalatérom pri nastavovaní a z predvoleného názvu brány (Carraio) prideleného aplikáciou AMAZON ALEXA.

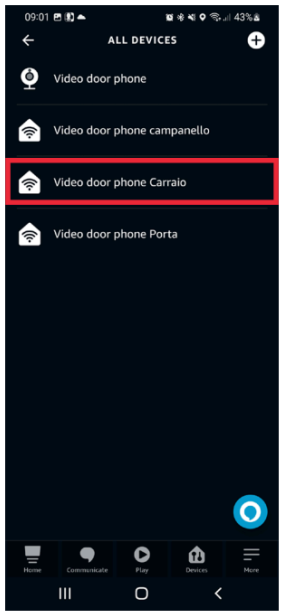


1 Stlačením ikony ⚙ prejdite na stránku nastavení.



1 Na stránke nastavení je možné nastaviť tieto parametre:

- Názov brány: na karte „Edit name“ môžete zmeniť názov brány.
- Povolenie („Enable“): povoľuje a zakazuje ovládanie otvorenia brány cez aplikáciu AMAZON ALEXA.

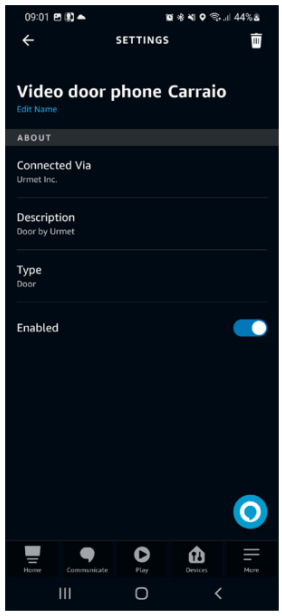


1 Po dokončení nastavení stlačte tlačidlo ← a vráťte sa na stránku „All Devices“, kde nastavíte zvonček.

2 Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka. V zobrazenom príklade vyberte „Video Door Phone


Campanello“ na nastavenie funkcií vstupného panelu pri zvonení od dverí bytu.

i V tomto príklade sa zobrazuje položka Video Door Phone Campanello, ktorá sa skladá z názvu videotelefónu (Video door phone) zadaného inštalatérom pri nastavovaní a z predvoleného názvu vstupného panelu (Campanello) prideleného aplikáciou AMAZON ALEXA.

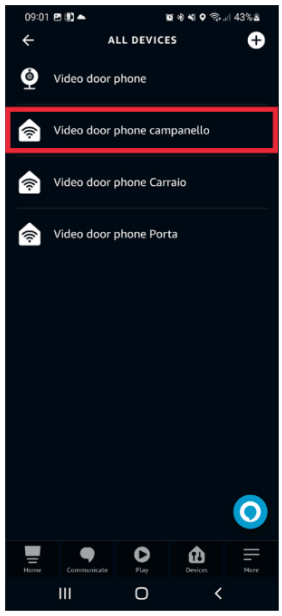

1 Na stránke nastavení je možné nastaviť tieto parametre:

- Názov zariadenia: na karte „Edit name“ môžete zmeniť názov zvončeka.
- Oznámenia o stlačení zvončeka („Doorbell press announcements“): po zapnutí tohto parametra budú zariadenia AMAZON ALEXA pri prichádzajúcom hovore z vstupného panelu prehrávať pípania a hlasové oznámenia. Ak je zariadenie AMAZON ALEXA z rady AMAZON ECHO SHOW, je možné obraz zo videotelefónu zobraziť priamo na jeho displeji.
- Melódia zvonenia („Doorbell ring tone“; nastaviteľná až po zapnutí predchádzajúceho parametra): výberom tohto parametra je možné zmeniť melódiu zvonenia AMAZON ALEXA pri prichádzajúcom hovore.
- Povolenie („Enable“): povoľuje a zakazuje spárovanie videotelefónu s AMAZON ALEXA.

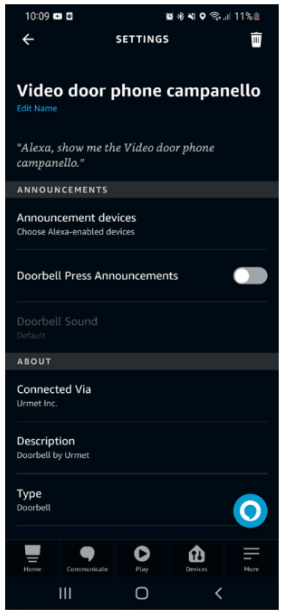

TECHNIK

13 Zapnutie a nastavenie hlasových príkazov


Hlasové príkazy sa na videotelefóne zapínajú v menu „Accessibility“ (prístupnosť). Postupujte takto:

1. Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.




Obr. 41 Tlačidlo Home

1. Stlačením ikony prejdite na hlavnú stránku (Top Page) a potom stlačte ikonu aplikácie videotelefónu.
2. Stlačením ikony v pravom hornom rohu otvorte stránku konfigurácie videotelefónu.

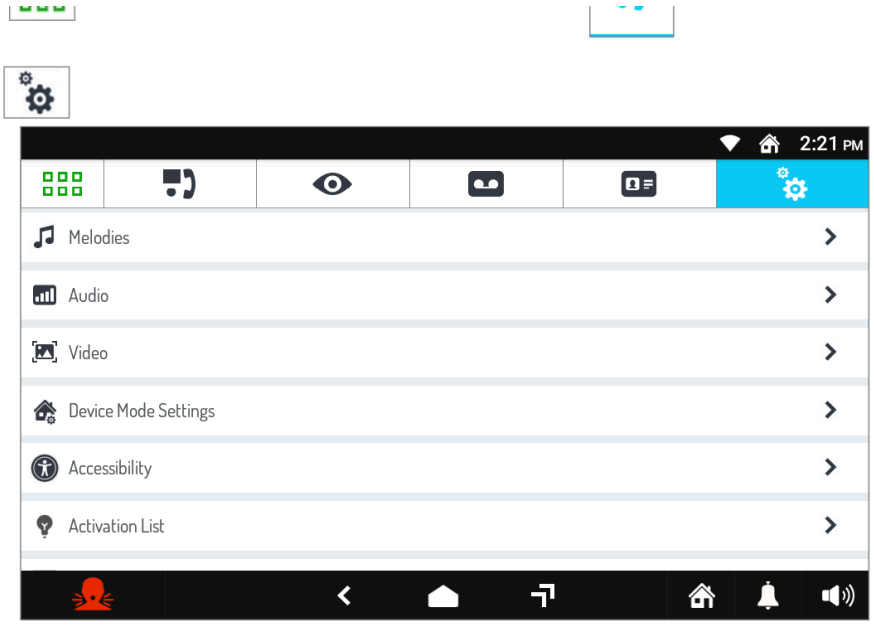


Obr. 42 Prechod na stránku konfigurácie videotelefónu

1. Stlačte položku Accessibility – zobrazí sa obrazovka so zoznamom spôsobov použitia videotelefónu.

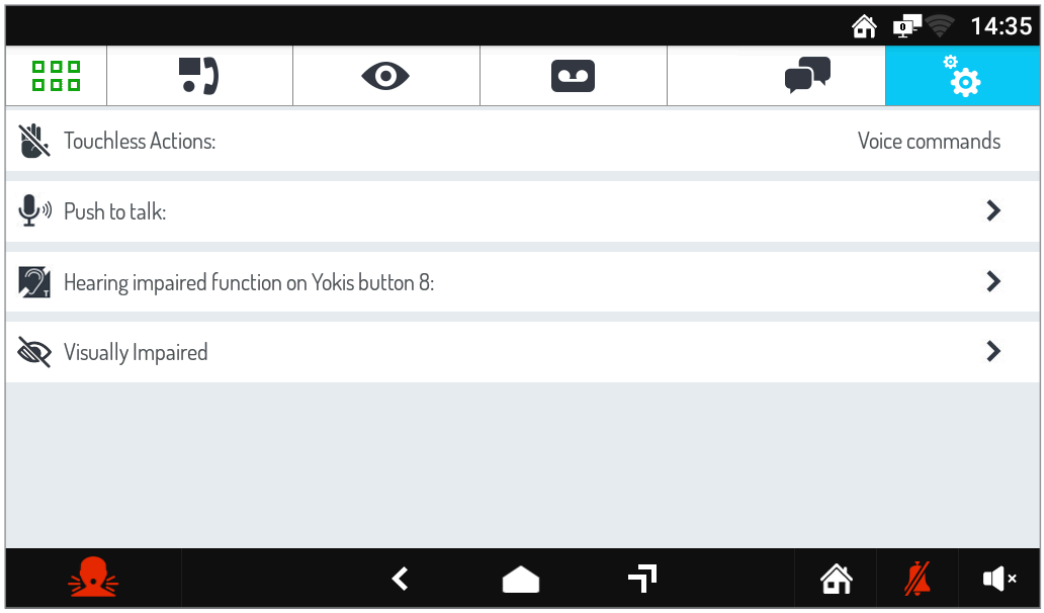

Obr. 43 Obrazovka Accessibility

1. Stlačte parameter Touchless Actions (bezdotykové akcie) – zobrazí sa okno s výberom.

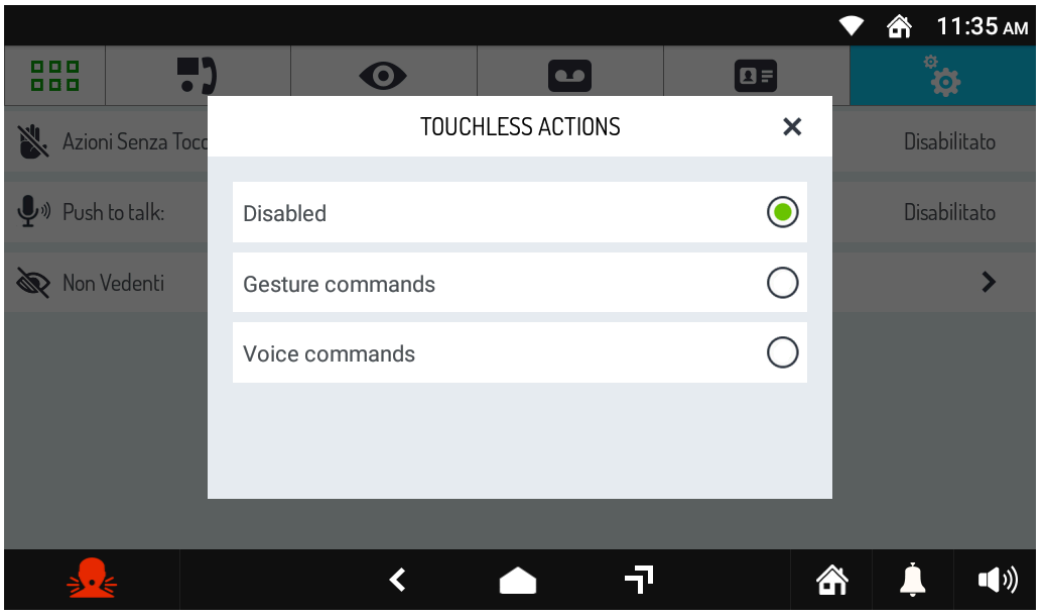


Obr. 44 Okno parametra Touchless Actions

1. Výberom položky Voice Commands zapnite túto funkciu na videotelefóne.

13.1 Nastavenie parametrov hlasových príkazov


Nasledujúci parameter umožňuje nastaviť konfiguračné parametre hlasových príkazov.

1. Stlačte Voice Commands a nastavte parametre hlasových príkazov.
2. Zobrazí sa obrazovka s rôznymi nastaveniami a parametrami tohto režimu používania.

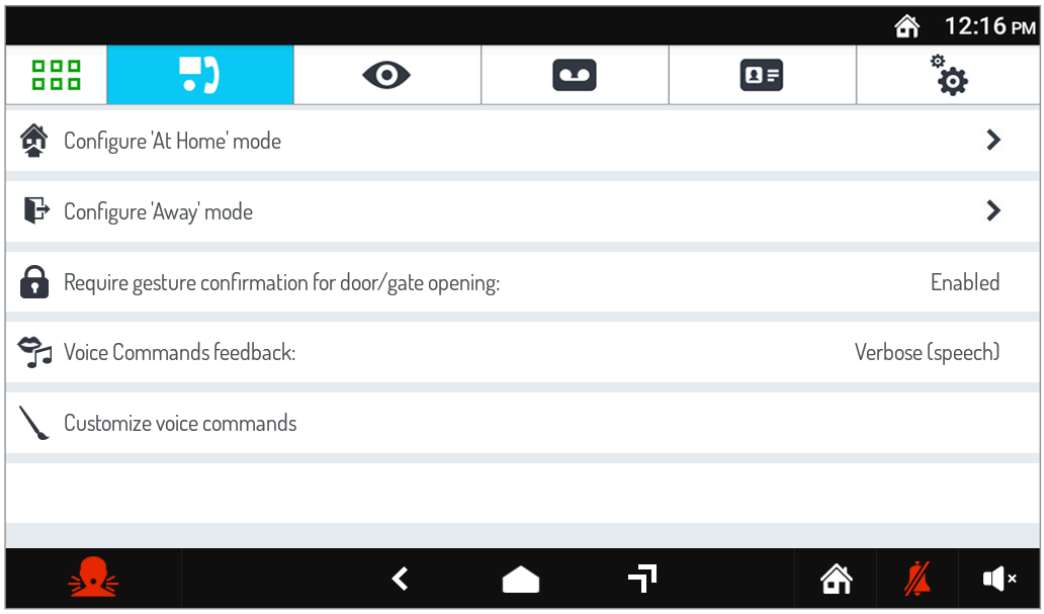

Obr. 45 Obrazovka nastavení hlasových príkazov

- **Configure “At Home” mode** – umožňuje automatické nastavenie parametra Presence Status (stav prítomnosti: At Home, Recording, Divert, Remote) videotelefónu a aktiváciu Yokis pri vykonaní hlasového príkazu „I’m back“.
- **Configure “Away” mode** – umožňuje automatické nastavenie parametra Presence Status (At Home, Recording, Divert, Remote) videotelefónu a aktiváciu Yokis pri vykonaní hlasového príkazu „I’m going out“.
- **Require gesture confirmation for door/gate opening** – ak je zapnuté, po hlasovom príkaze na otvorenie dverí alebo brány sa vyžaduje potvrdenie gestom.
- **Voice Commands feedback** – umožňuje vybrať typ spätnej väzby, ktorú videotelefón poskytne po vykonaní hlasového príkazu.
- **Verbose (speech)** – videotelefón prehrá ako zvukovú spätnú väzbu k vykonanému príkazu vety.
- **Quick (tones)** – videotelefón prehrá ako zvukovú spätnú väzbu k vykonanému príkazu melódie.
- **Customize voice commands** – umožňuje prispôsobiť hlasové príkazy, ktoré aktivujú funkcie videotelefónu.

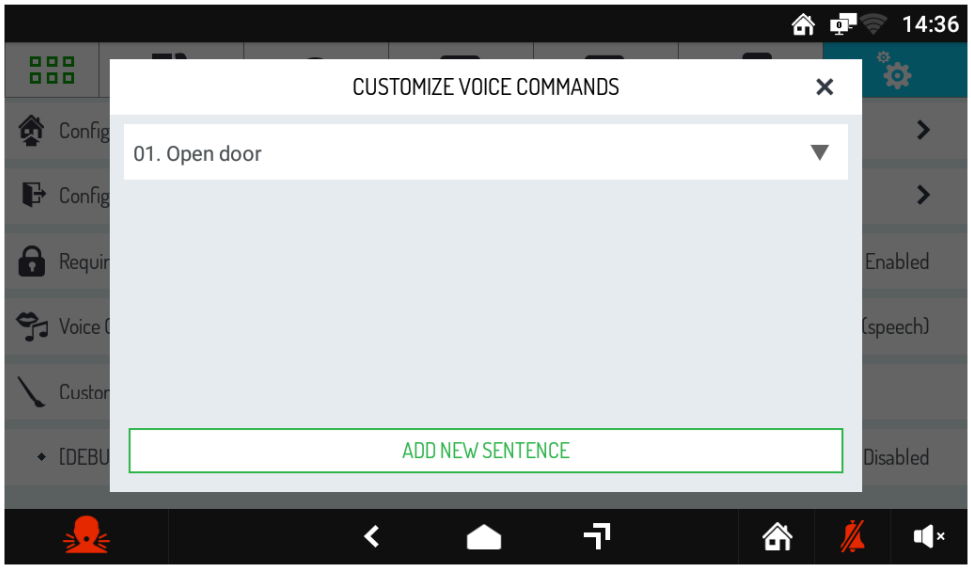

Obr. 46 Prispôsobenie hlasových príkazov

Postup úpravy hlasového príkazu

1. Stlačte riadok s príkazom (napríklad 0.1 Open door) – zobrazí sa zoznam hlasových príkazov.
2. Vyberte hlasový príkaz, ktorý chcete upraviť, napríklad „Open door“.
3. Po výbere príkazu stlačte tlačidlo „ADD NEW SENTENCE“ (pridať novú vetu).
4. Videotelefón vydá „BEEP“ a zobrazí sa „Recording in progress“ (prebieha nahrávanie).
5. Vyslovte novú frázu, ktorú chcete priradiť k vybranému hlasovému príkazu.
6. Dvere teraz môžete otvoriť novou frázou priradenou k hlasovému príkazu alebo predvolenou frázou, v tomto prípade „Open door“.

Upozornenie! Úprava hlasového príkazu nenahrádza predvolenú frázu, ktorá aktivuje hlasový príkaz – nová nahratá fráza sa pridá k už existujúcej.

TECHNIK

14 Bezpečnostné pokyny

Kompletný a aktuálny balík s najnovšou verziou dokumentácie k videotelefónu je dostupný po naskenovaní QR kódu na prvej strane originálneho návodu.

Pred inštaláciou alebo používaním výrobku sa uistite, že ste si prečítali a pochopili všetky pokyny v tomto dokumente. Výrobok používajte iba spôsobom uvedeným v tomto dokumente. Výrobok nepoužívajte, ak sú jeho časti poškodené alebo chybné. Poškodený alebo chybný výrobok ihneď vymeňte. Výrobok nenechajte spadnúť a chráňte ho pred nárazmi. V prípade problémov odpojte výrobok od zdroja napájania a od všetkých ostatných zariadení. Pred vykonávaním akejkoľvek údržby a pri výmene súčastí odpojte výrobok od zdroja napájania. Výrobok nevystavujte vode ani vlhkosti. Výrobok napájajte iba napätím, ktoré je na ňom uvedené. Výrobok musí inštalovať odborník. Inštalatér musí navyše dodržiavať predpisy a nariadenia platné v krajine inštalácie a informovať zákazníkov o podmienkach používania.


Model 1760/31U je v bielom vyhotovení, model 1760/33U v čiernom.

TECHNIK


15 Inštalácia

15.1 Montáž

Videotelefón sa montuje na stenu alebo pod omietku do inštalačnej krabice Mod. 503 alebo do krabice s priemerom 60 mm. Postup montáže je znázornený na obrázkoch.

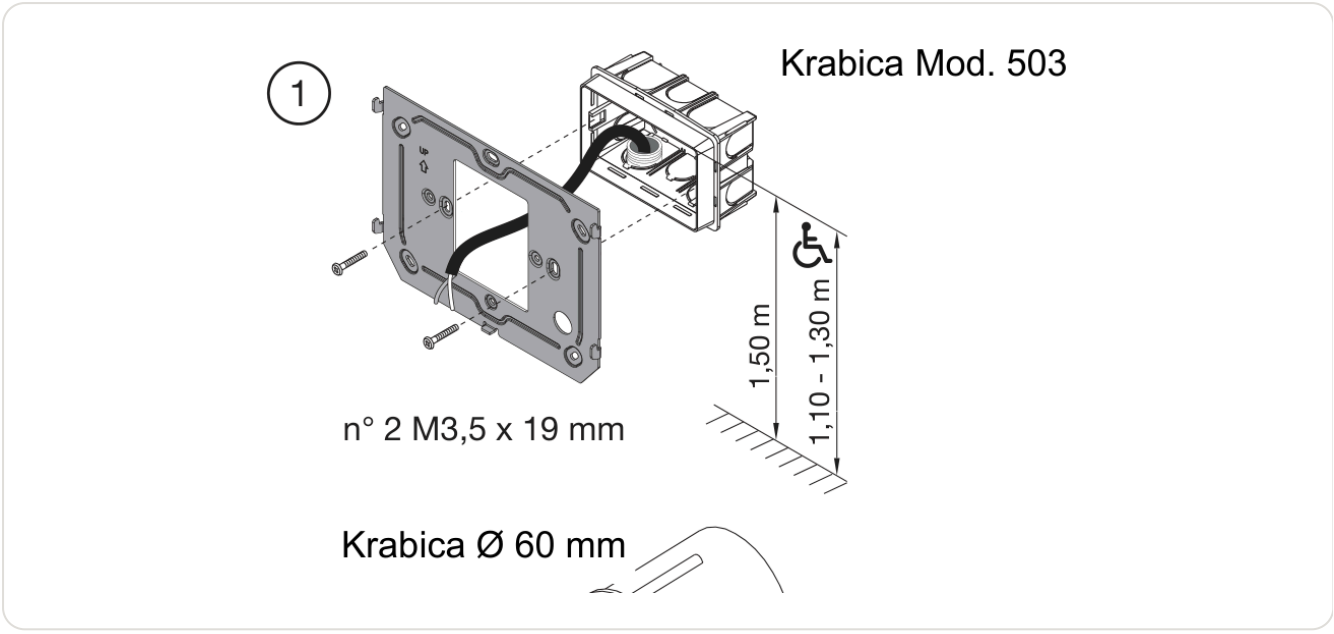

Obr. 47 Montážne krabice: krabica Ø 60 mm a inštalačná krabica Mod. 503

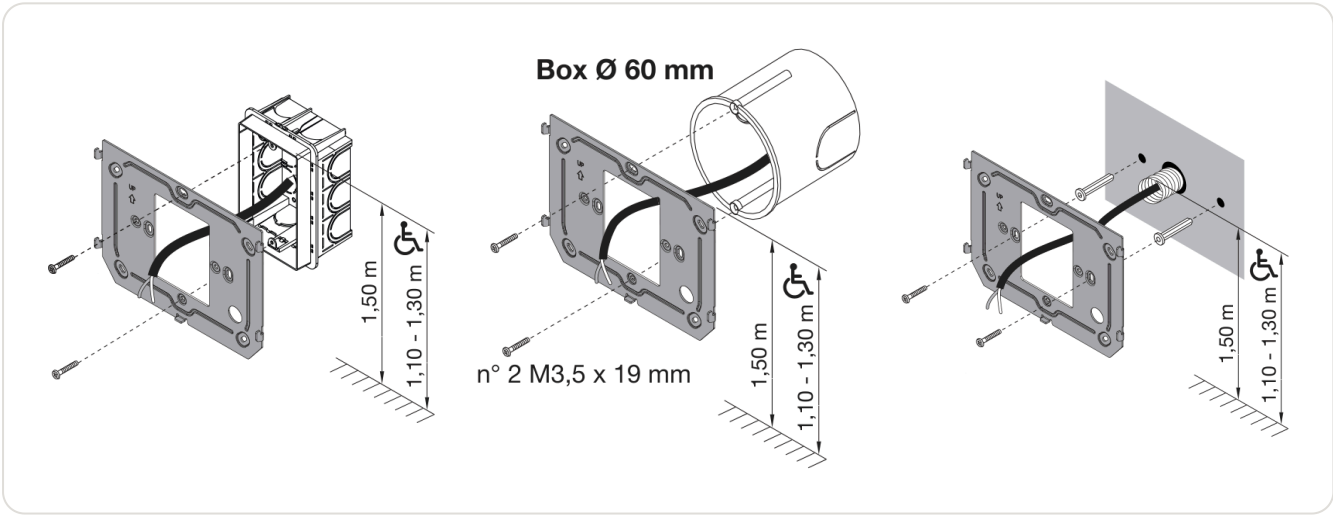


Obr. 48 Postup montáže videotelefónu

Upozornenie! Vodiče s prierezom 0,5 mm² alebo väčším musia vyhovovať norme IEC 60332-1-2; vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm² musia vyhovovať norme IEC 60332-2-2.

15.2 Nastavenie DIP prepínačov

Nastavenie SW2, DIP prepínače č. 1 až 2: 00 = hlavný videotelefón (Master), 01 = vedľajší videotelefón 1 (Slave 1), 10 = vedľajší videotelefón 2 (Slave 2), 11 = vedľajší videotelefón 3 (Slave 3).

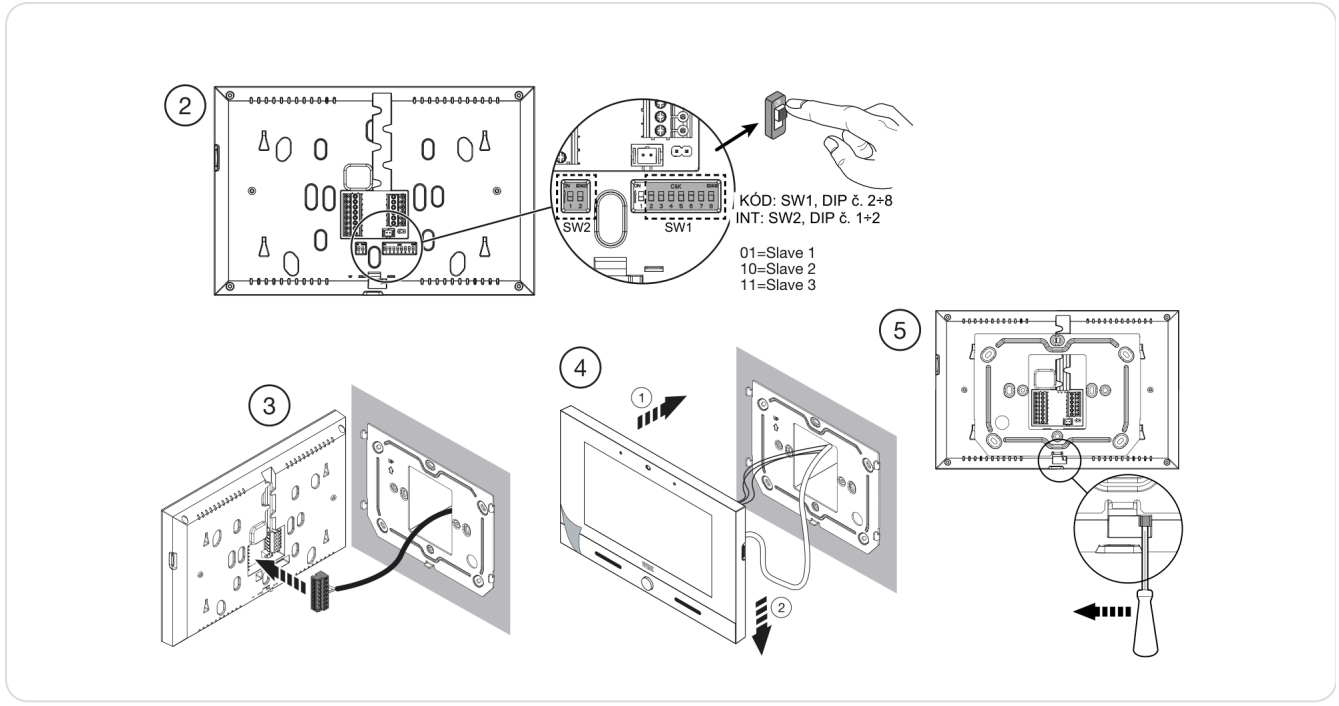

Obr. 49 Nastavenie DIP prepínačov SW1 a SW2

15.3 Popis svoriek


Pravá svorkovnica

Svorka	Popis
V+ V-	Svorky pre dodaný napájací zdroj
LINE IN	Výstup napájacej zbernice
LINE OUT	Vstup napájacej zbernice

Ľavá svorkovnica

Svorka	Popis
S+	Kladný pól pre prídavný zvonček
S-	Záporný pól pre prídavný zvonček
CP	Zvonenie od dverí bytu
COM	Spoločná svorka pre panický alarm, vstup alarmu 1 a vstup alarmu 2
PANIC	Panický alarm
IN1	Vstup alarmu 1 (signalizácia poplachu pri narušení)
IN2	Vstup alarmu 2 (signalizácia technického poplachu)

15.4 Popis komponentov

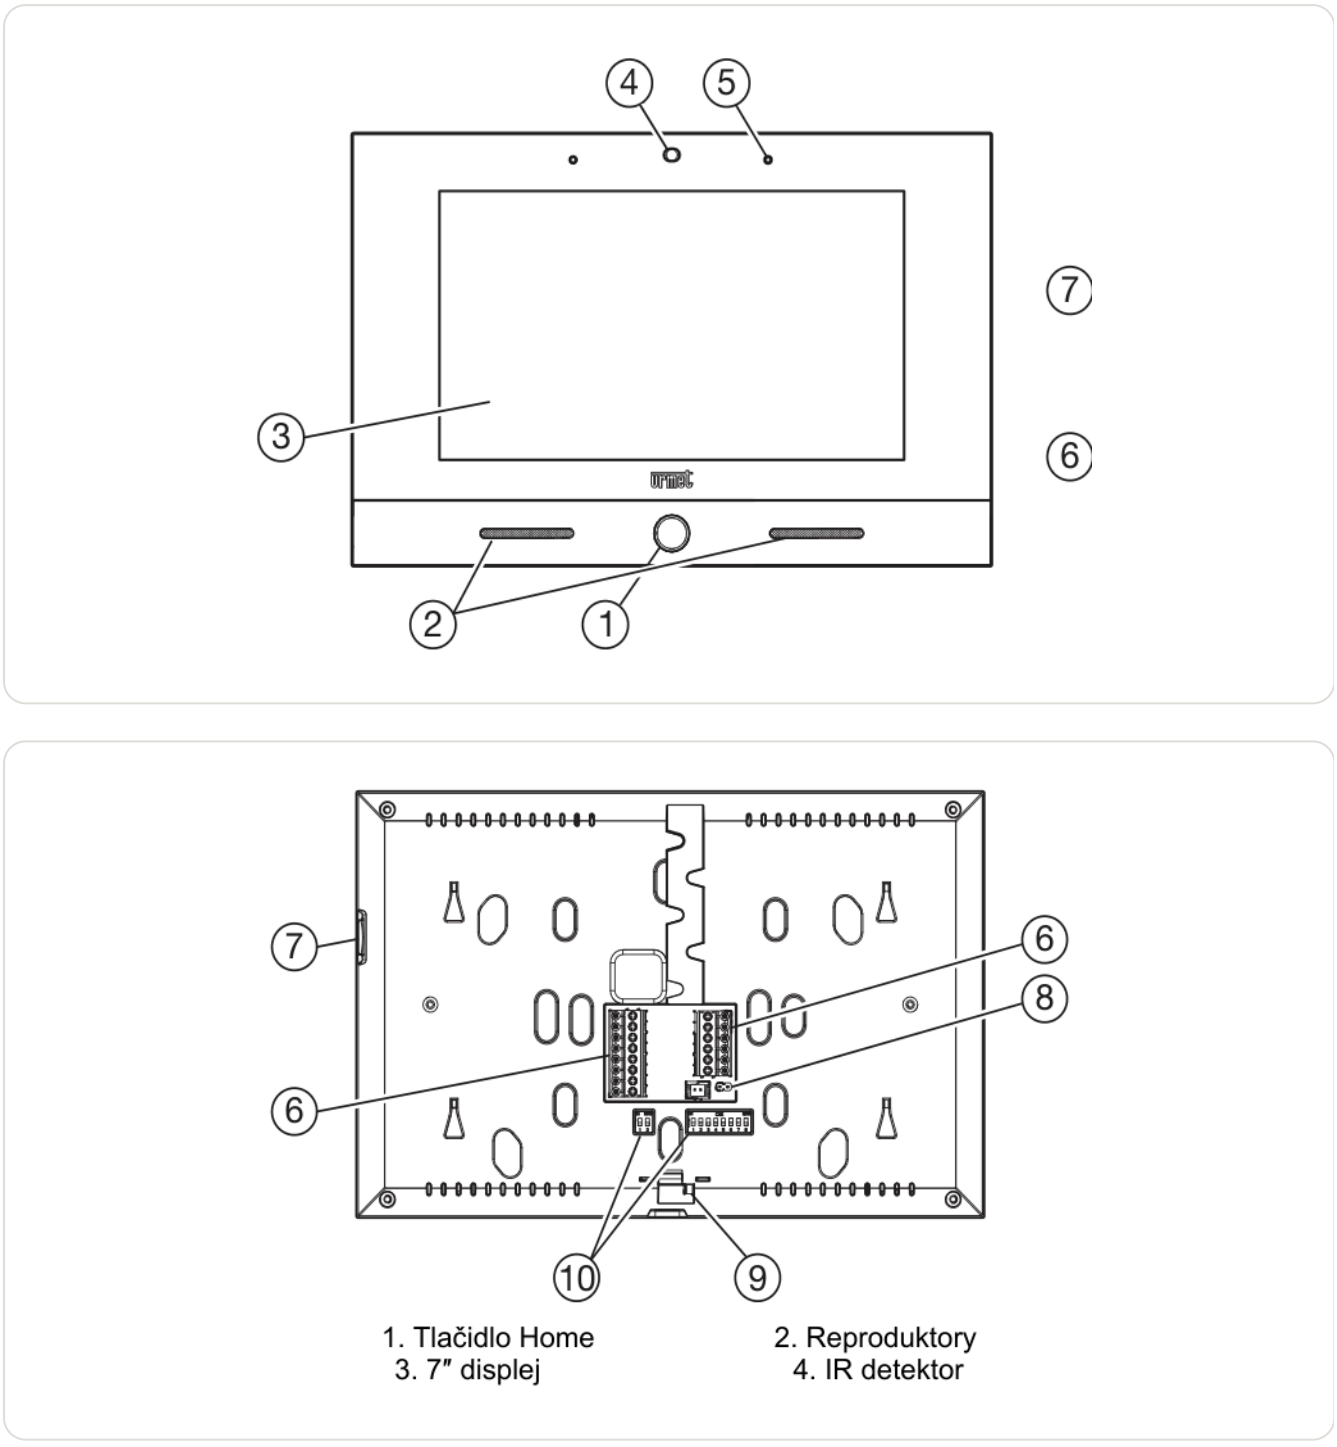

Obr. 50 Komponenty videotelefónu

1. Tlačidlo Home
2. Reproduktory
3. 7″ displej
4. IR detektor
5. Mikrofón
6. Svorky na pripojenie

7 Karta Micro SD

8 Prepojka zakončenia linky Z

9 Zaisťovacia poistka


10 DIP prepínače (SW1 / SW2) (predvolené nastavenie):

- č. 1 prepínača SW1: ak je v polohe ON, aktivuje sa súčasné zapnutie videotelefónov.
- č. 2÷8 prepínača SW1: číslo bytu v stúpačke
- č. 1÷2 prepínača SW2: číslo telefónu v rámci bytu


TECHNIK

16 Obnovenie výrobných nastavení


Pre obnovenie výrobných nastavení videotelefónu postupujte podľa krokov uvedených na obrázkoch. Tlačidlo uvedené pod obrázkom stlačte toľkokrát, koľkokrát je určené.

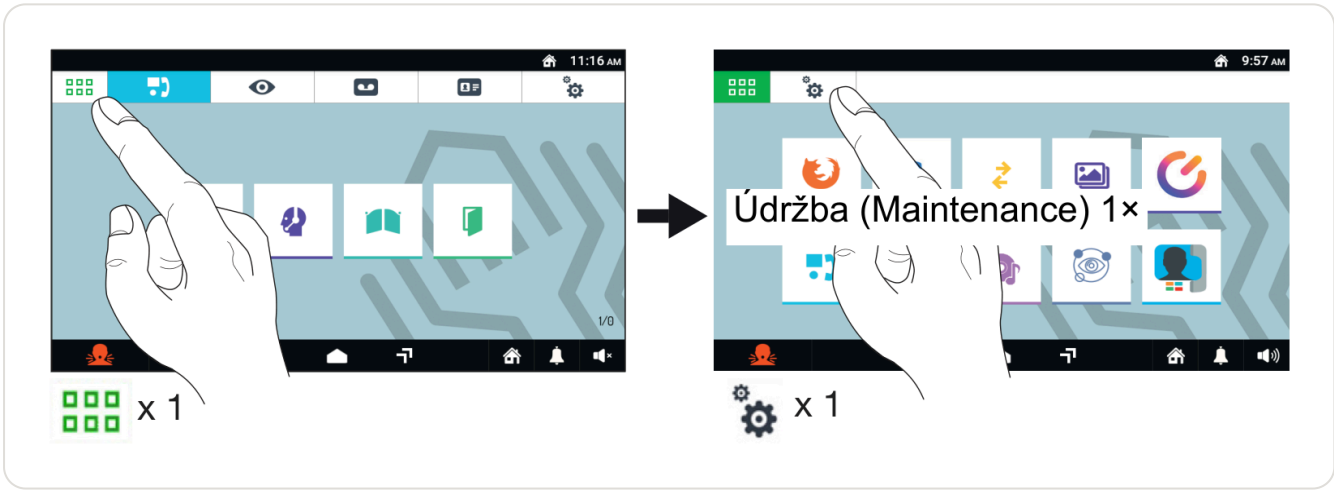

Obr. 51 Krok 1 – vstup do menu Maintenance (údržba), stlačenie 1×

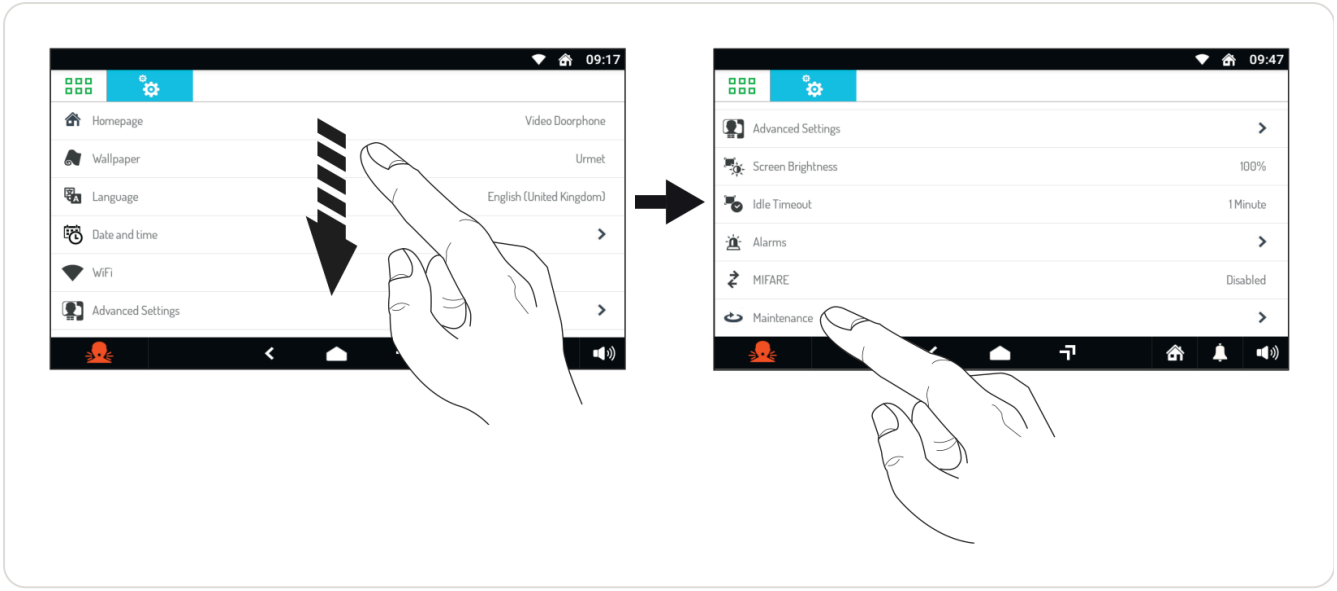

Obr. 52 Ďalší krok postupu obnovenia výrobných nastavení

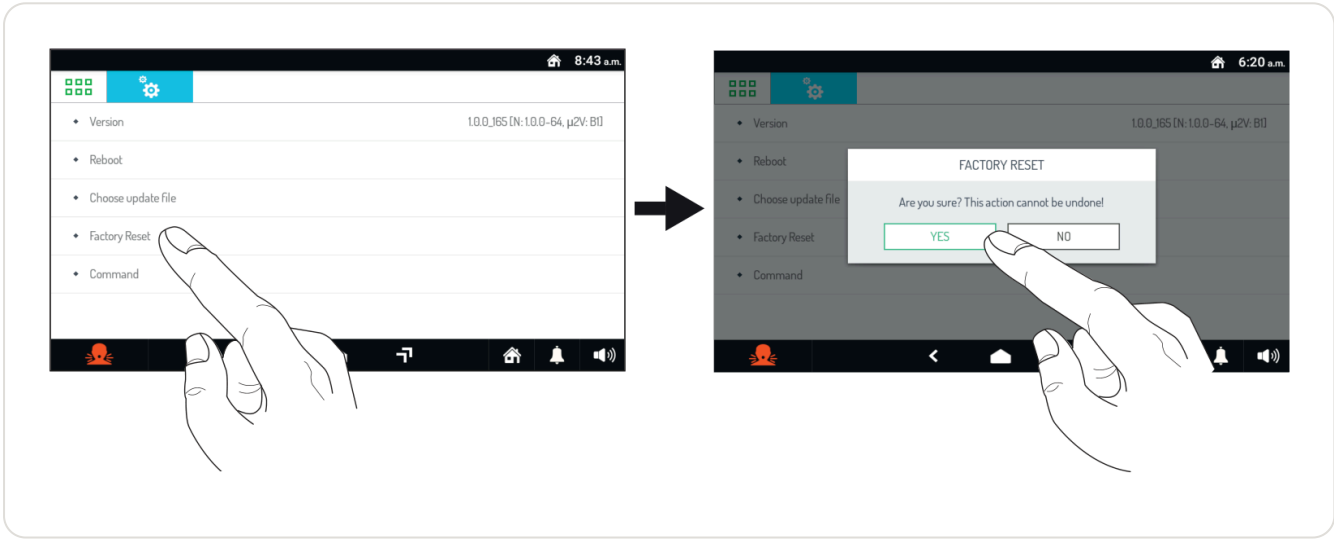


Obr. 53 Posledný krok – potvrdenie obnovenia výrobných nastavení


TECHNIK

17 Kontakty interkomu

Kontakty interkomu sa nastavujú v menu videotelefónu. Kontakt môže byť externý (iný byt v systéme) alebo interný (iný telefón v rámci toho istého bytu).

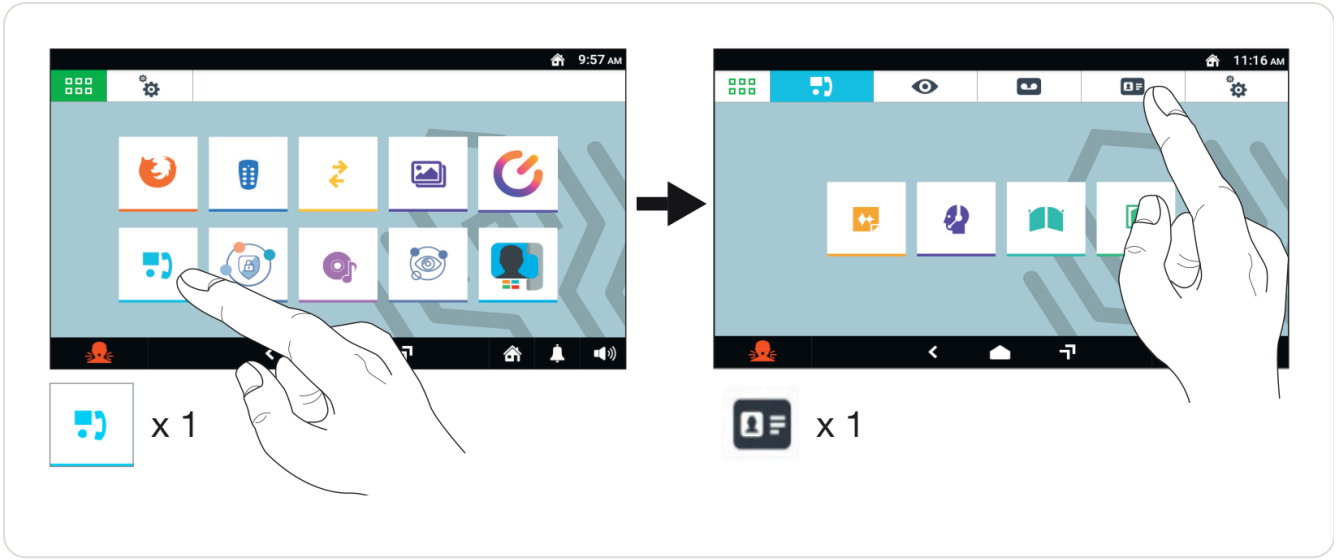


Obr. 54 Pridanie nového kontaktu interkomu

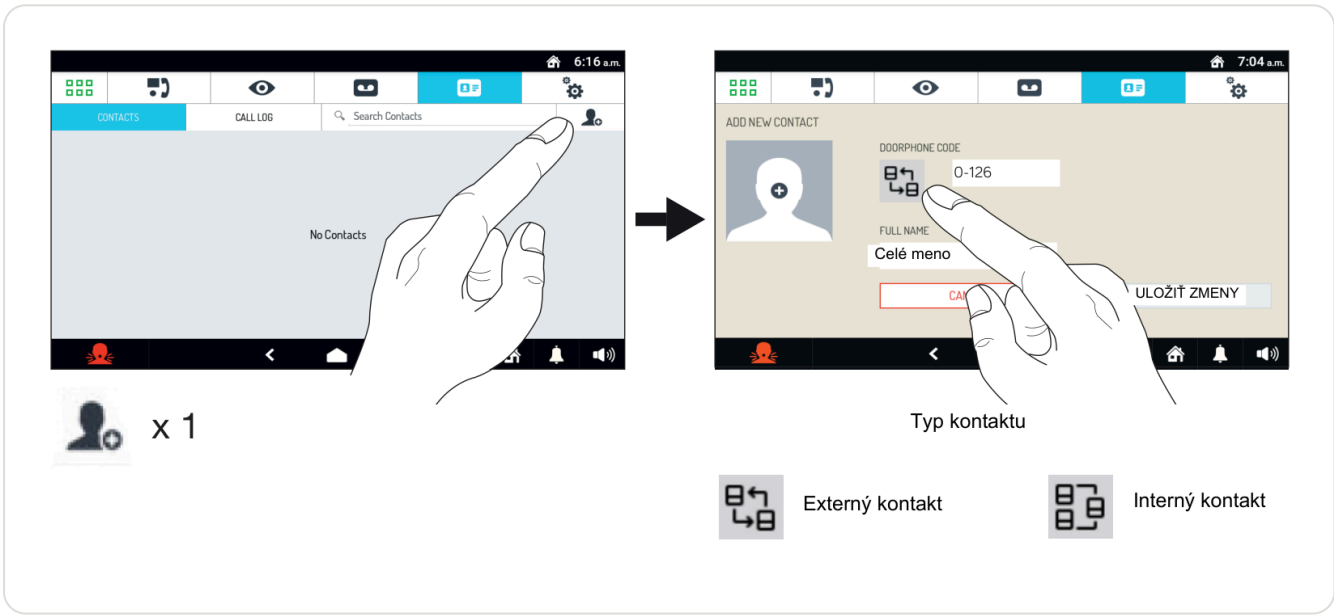


Obr. 55 Výber typu kontaktu – externý alebo interný

Pre externé kontakty zadajte kód ID v rozsahu 0 až 126, pre interné kontakty v rozsahu 0 až 3.

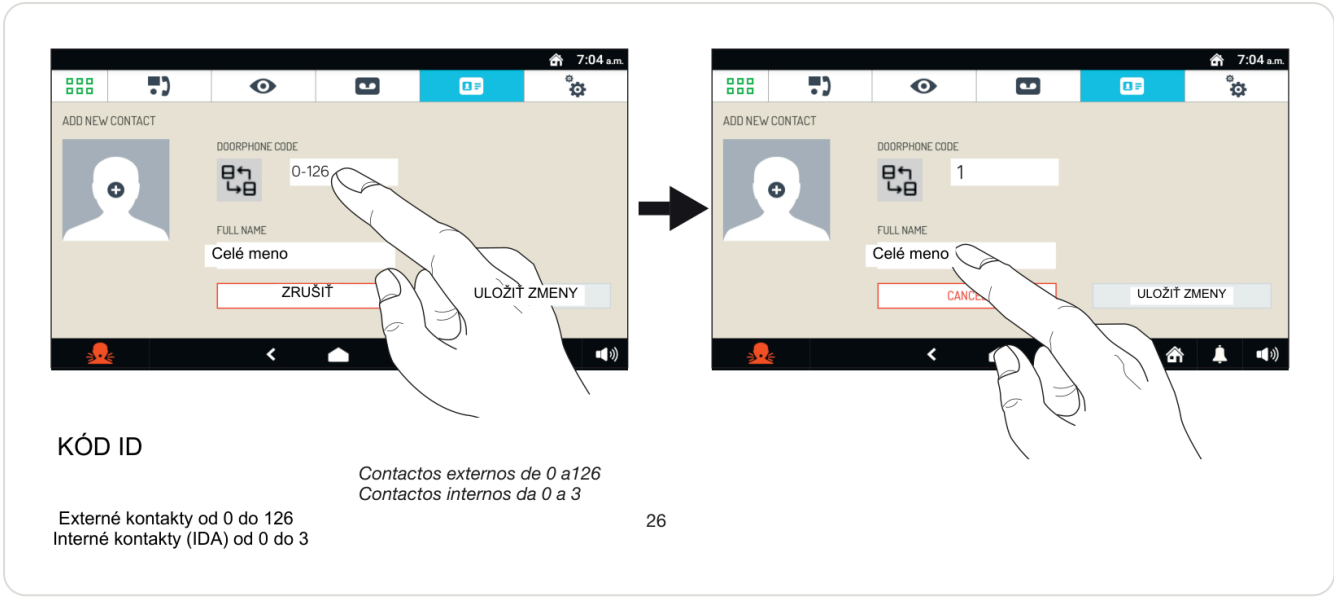

Obr. 56 Zadanie mena a kódu ID kontaktu

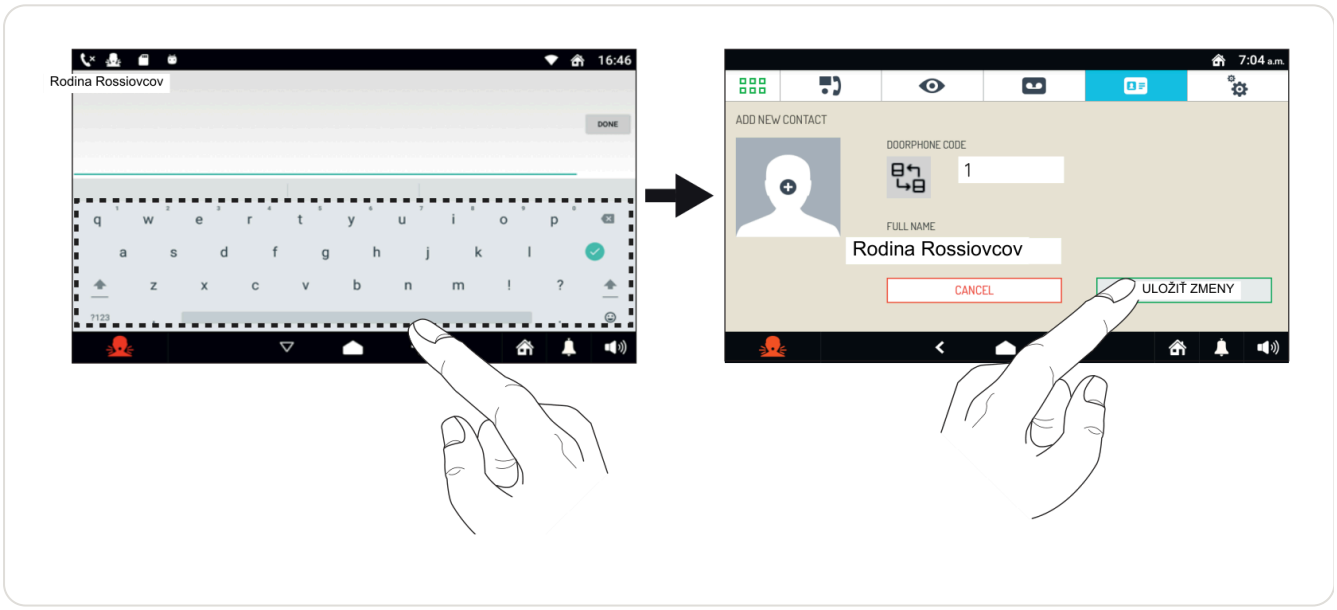

Obr. 57 Uložený kontakt v zozname

TECHNIK

18 Technické parametre

Napájacie napätie (LINE IN)	**36 ÷ 48 V DC**	Napájacie napätie (V+; V-)	**24 V~**
Odber (LINE IN) pri 48 V DC – v pokoji	**< 2 mA**	Odber (LINE IN) pri 48 V DC – pri plnom výkone	**< 15 mA**
Odber (V+; V-) pri 24 V~ – v pokoji	**< 200 mA rms**	Odber (V+; V-) pri 24 V~ – pri plnom výkone	**< 400 mA rms**
Maximálna vzdialenosť od miestneho napájacieho zdroja	**20 m, kábel s prierezom 1 mm²**	Rozsah pracovných teplôt	**-5 °C ÷ +45 °C**
Frekvenčné pásmo – Wi-Fi	**2400 ÷ 2483,5 MHz**	Frekvenčné pásmo – Yokis	**Zigbee 2400 ÷ 2483,5 MHz, BLE 2402 ÷ 2480 MHz**
Frekvenčné pásmo – Mifare	**13,56 MHz**	Výstupný výkon (max.) – Wi-Fi	**20 dBm**
Výstupný výkon (max.) – Yokis	**Zigbee, BLE 10 dBm**	Výstupný výkon (max.) – Mifare	**18,5 dBµA/m @ 3 m**

18.1 Vysvetlenie symbolov

Symbol	Význam
⎓	Jednosmerné napájacie napätie
~	Striedavé napájacie napätie
⚠ ⓘ	Pozrite si inštalačný návod zariadenia

TECHNIK

19 Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ


URMET S.p.A. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 2VOICE VIDEOTELEFÓN 7" VOG7 Ref. 1760/31U alebo 1760/33U je v súlade so smernicou o rádiových zariadeniach.

TECHNIK

20 Povolenie ovládania gestami


Ovládanie gestami sa zapína v ponuke videotelefónu v položke „Accessibility" – prístupnosť. Postupujte takto:

1. Zapnite obrazovku ťuknutím kdekoľvek na ňu alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre vstup na úvodnú stránku (Top Page) a potom ikonu pre aplikáciu videotelefónu.
3. Stlačte ikonu v pravom hornom rohu pre zobrazenie stránky nastavení videotelefónu.

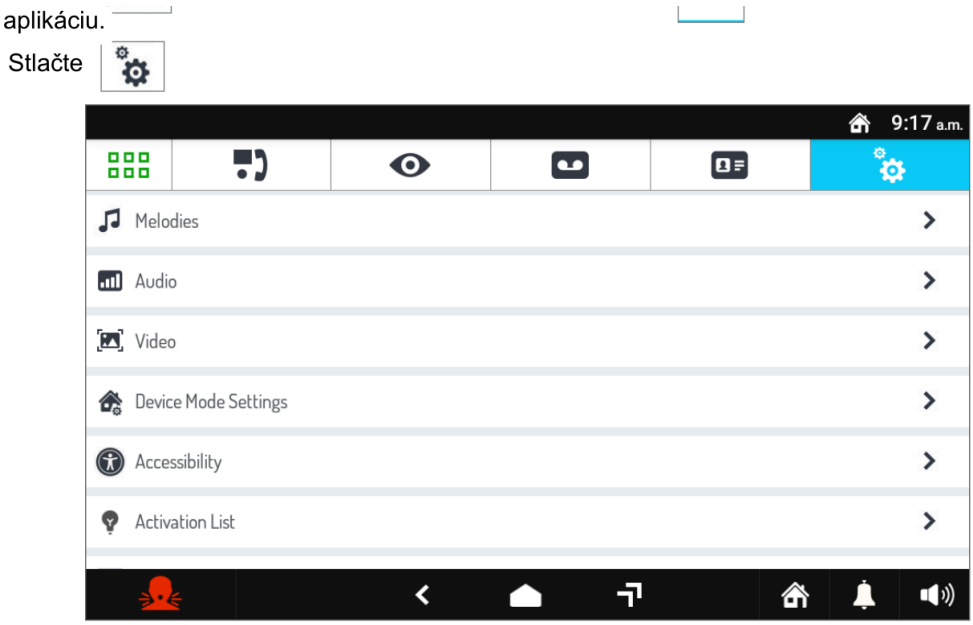


Obr. 58 Vstup do nastavení videotelefónu

1. Stlačte položku **Accessibility** – prístupnosť. Zobrazí sa obrazovka so zoznamom rôznych spôsobov používania videotelefónu.

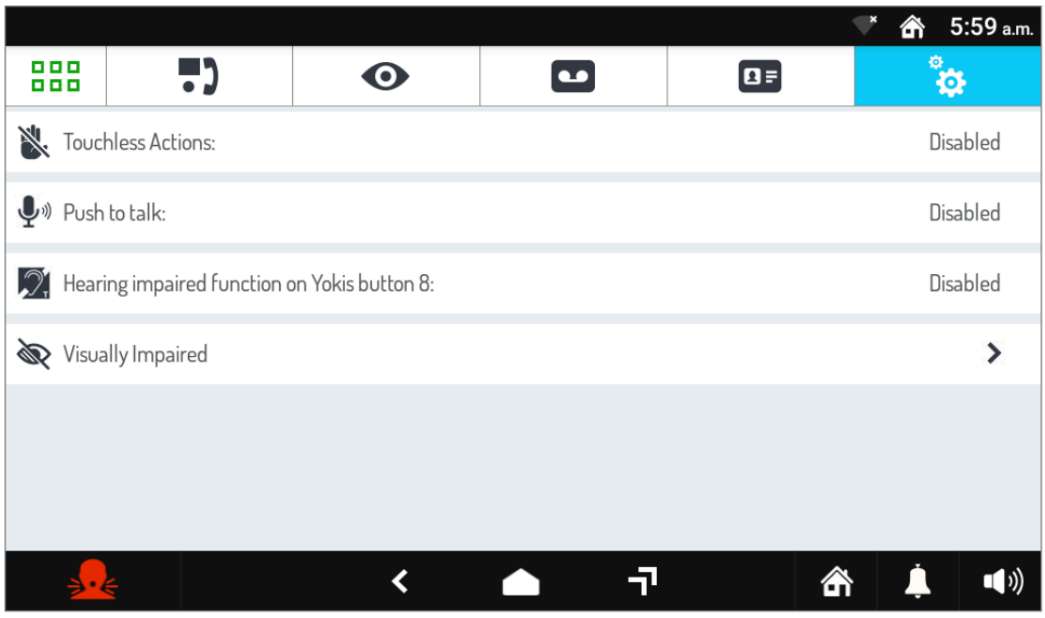

Obr. 59 Menu Accessibility

1 Stlačte parameter **Touchless Actions** – bezdotykové akcie. Zobrazí sa vyskakovacie okno.

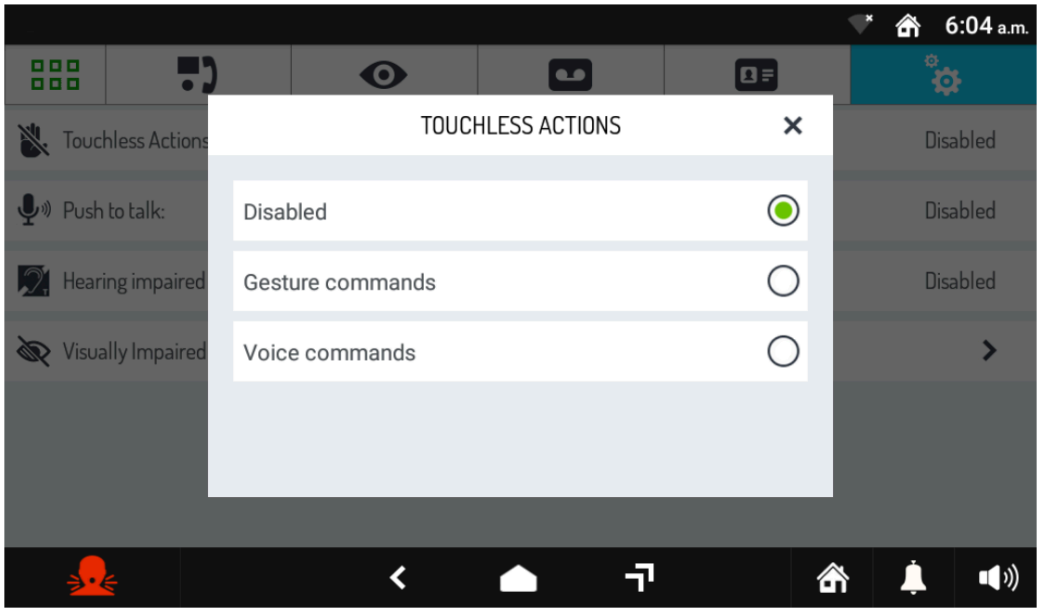

Obr. 60 Výber bezdotykových akcií

1 Zvoľte **Gesture Commands** – ovládanie gestami, čím túto funkciu na videotelefóne zapnete.

i Odkazy na interaktívne prvky:

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1760-127A, DS1083-123C, DS1760-121, DS1060-197B, DS1060-203B, DS1760-042D, DS1760-134, DS1760-101A, DS1760-133. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1760-127A, DS1083-123C, DS1760-121, DS1060-197B, DS1060-203B, DS1760-042D, DS1760-134, DS1760-101A, DS1760-133. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.