NÁVOD NA
OBSLUHU · SK

REF. 1760/6 · BIELY

Bezslúchadlový videotelefón VOG5

pre systém 2Voice



Všetko, čo potrebujete pri každodennom používaní: prijatie hovoru, otvorenie dverí a brány, nastavenie obrazu a zvonenia, stlmenie, kontrolky a ovládanie gestami.

5″ displej | Handsfree | Ovládanie gestami | Indukčná slučka

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1760/6.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1760-080B, DS1760-135, DS1083-156A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s videotelefónom	užívateľ
02	Hovor, dvere a brána	užívateľ
03	Obraz a zvonenie	užívateľ
04	Čo ukazujú kontrolky	užívateľ
05	Pohodlie a prístupnosť	užívateľ
06	Ovládanie gestami	užívateľ
07	Rýchly prehľad	užívateľ


UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s videotelefónom

Videotelefón **VOG5** (Ref. 1760/6, biely) je bezslúchadlový videotelefón pre systém **2Voice**. Pri volaní zo vstupného panela uvidíte volajúceho na farebnom 5″ displeji a hovoríte s ním bez slúchadla.

- farebný 5″ displej so širokým pozorovacím uhlom,
- dotykové tlačidlá s podsvietením,
- ovládanie gestami pred IR snímačom (zapína technik pri inštalácii),
- nastavenie jasu, kontrastu a farby obrazu,
- päť melódií a tri úrovne hlasitosti zvonenia,
- stlmenie zvonenia (MUTE) na 8 hodín alebo natrvalo,
- indukčná slučka pre naslúchadlá a hmatové zárezy pre nevidiacich.

1.1 Ovládacie prvky

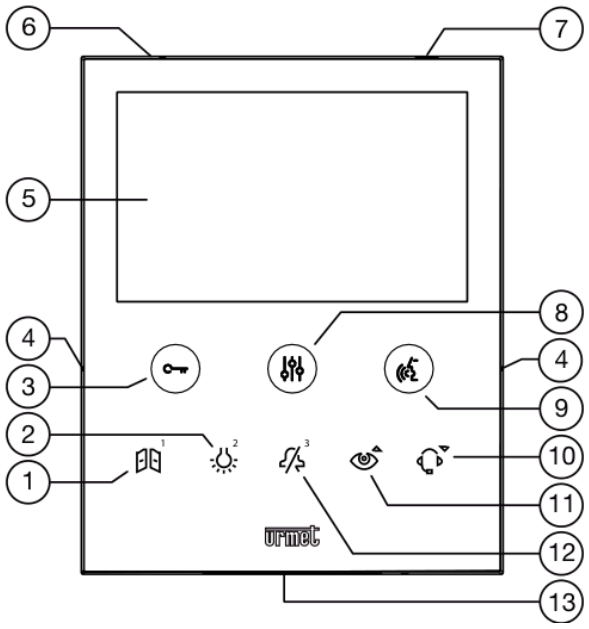

Obr. 1 Predná strana videotelefónu

1. Brána – otvorenie brány (vjazdu), interkom 1
2. Svetlo – špeciálna funkcia (napr. svetlo na schodisku), interkom 2
3. Dvere – otvorenie dverí; zelená / červená kontrolka
4. Hmatové zárezy pre nevidiacich (pri tlačidlách dvere a hovor)
5. Displej 5″
6. Mikrofón

7 IR snímač pre ovládanie gestami	8 Menu – nastavenie obrazu a zvonenia; oranžová kontrolka
9 Hovor – prijatie a ukončenie hovoru; zelená kontrolka	10 Recepcia – volanie na recepciu, čistenie displeja
11 Kamera – zobrazenie kamery, prepínanie kamier	12 MUTE – stlmenie zvonenia; červená kontrolka; interkom 3
13 Reproduktor	

UŽÍVATEĽ

02 Hovor, dvere a brána

2.1 Prijatie a ukončenie hovoru

1. Pri volaní zo vstupného panela videotelefón zazvoní a rozsvieti sa displej s obrazom volajúceho.
2. Stlačte **Hovor** – zapne sa zvuk a kontrolka tlačidla začne blikať. Hovoríte bez slúchadla.
3. Hovor ukončíte ďalším stlačením **Hovor** . Displej zhasne.

2.2 Otvorenie dverí a brány

- **Dvere:** stlačte . Funguje v pokoji, pri zvonení aj počas hovoru.
- **Brána (vjazd):** stlačte . Funguje v pokoji, pri zvonení aj počas hovoru.
- **Svetlo alebo iná prídavná funkcia:** stlačte (ak ju technik nastavil – napr. svetlo na schodisku alebo na dvore).

2.3 Pozrieť sa von bez volania

V pokoji stlačte **Kamera** – zobrazí sa obraz zo vstupného panela (náhľad kamery).

Keď videotelefón zvoní, tlačidlom **Kamera** prepínate obraz, prípadne zobrazíte kamery ďalších vstupných panelov, ak sú v systéme.

2.4 Volanie v rámci domu

- **Recepcia:** podržte **Hovor** a stlačte .
- **Interkom (iný videotelefón v dome):** podržte **Hovor** a stlačte , alebo . Ciele interkomu nastavuje technik; z výroby nie sú nastavené.

i Videotelefón pracuje v bezslúchadlovom režime: jedno stlačenie Hovor spojenie zapne, druhé vypne. Ak technik nastavil režim push-to-talk, pozrite kapitolu Hovor stláčaním tlačidla.

03 Obraz a zvonenie

3.1 Nastavenie obrazu

1. Počas hovoru alebo pri zobrazenom obraze z kamery stlačte **Menu** .
2. Každým ďalším krátkym stlačením **Menu** prejdete na ďalší parameter: **BRIGHT** (jas), **CONTRAST** (kontrast), **COLOR** (farba).
3. Hodnotu zvýšite tlačidlom **Kamera** a znížite tlačidlom **Recepcia** .
4. Tlačidlom **Menu** menu aj opustíte.

3.2 Melódia a hlasitosť zvonenia

1. V pokoji podržte **Menu** dlhšie ako 5 sekúnd. Zaznejú 3 krátke pípnutia a kontrolka Menu začne blikať naoranžovo.
2. Zvoľte, čo chcete zmeniť:

Tlačidlo	Čo nastavíte
	Hlasitosť zvonenia – každým stlačením MIN, STRED, MAX (zaznie ukážka)
	Melódia zvonenia zo vstupného panela – 5 melódií
	Melódia zvonenia od dverí bytu – 5 melódií
	Zapnutie / vypnutie automatického otvárania dverí (*)
	Načítanie cieľa interkomu (robí technik – pozri návod na inštaláciu)

(*) Pri niektorých vstupných paneloch musí byť na paneli povolený parameter „AUTOMATIC DOOR OPENER FUNCTION“ (pozri návod vstupného panela). Zapnuté automatické otváranie signalizuje v pokoji zelené blikanie kontrolky .

1. Nastavenie ukončíte opätovným podržaním **Menu** dlhšie ako 5 sekúnd (zaznejú 2 dlhé pípnutia). Ak nič nestlačíte, videotelefón režim nastavení po 10 minútach ukončí sám.

3.3 Stlmenie zvonenia (MUTE)

MUTE stlmí zvonenie videotelefónu aj pripojených prídavných zvončekov. Zapína sa v pokoji tlačidlom :

Ako	Stlmenie	Kontrolka	Po výpadku napájania
Podržať	na 8 hodín	bliká načerveno	8 hodín sa počíta znova od začiatku

Ako	Stlmenie	Kontrolka	Po výpadku napájania
Krátko stlačiť [3]	natrvalo, kým ho znova nestlačíte	svieti načerveno	stlmenie ostane zapnuté

i Pri zapnutom MUTE sú vypnuté aj všetky pípnutia tlačidiel.


04 UŽÍVATEĽ Čo ukazujú kontrolky

Kontrolka	Čo znamená
zelená bliká	V pokoji: je zapnuté automatické otváranie dverí.
červená svieti / bliká	Dvere sú otvorené z hlavného / z vedľajšieho vstupného panela.
zelená svieti	Prichádza hovor alebo práve hovoríte.
zelená svieti	Prichádza hovor.
zelená bliká	Práve hovoríte.
oranžová bliká	Ste v režime nastavení.
v režime nastavení	Zelená bliká: automatické otváranie dverí je zapnuté. Červená svieti: tlačidlo [2] zopína kontakt S+ / S- (napr. svetlo).
[3] červená bliká	MUTE na 8 hodín.
[3] červená svieti	MUTE natrvalo.

05 UŽÍVATEĽ Pohodlie a prístupnosť

5.1 Používanie s naslúchadlom


Videotelefón má zabudovanú indukčnú slučku. Ak máte naslúchadlo s funkciou **„T“**, prepnite ho do režimu T a priblížte sa k videotelefónu na vzdialenosť približne 20 cm. Počujete volajúceho zo vstupného panela, pri volaní z recepcie aj hovoriaceho z iného videotelefónu. Slučka pracuje počas videohovoru.

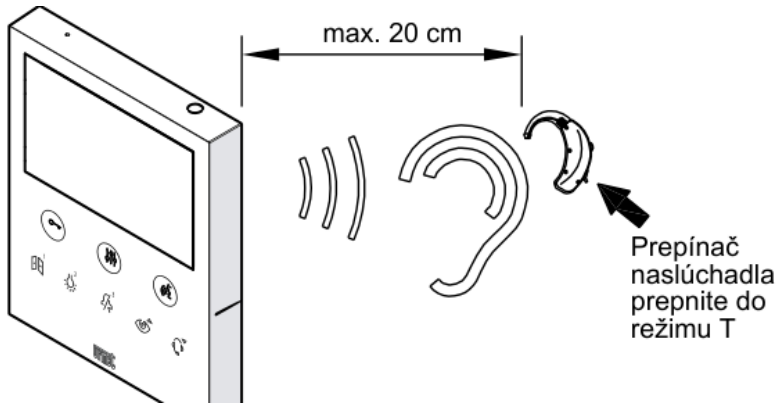

5.2 Hovor stláčaním tlačidla (push-to-talk)

Ak je zvuk pri hovore rušený, najprv skontrolujte, či je z displeja odstránená priehľadná ochranná fólia. Ak problém pretrváva, môžete hovoriť a počúvať striedavo:

1. Po zazvonení krátko stlačte **Hovor** – počujete volajúceho.
2. Keď hovoríte, držte **Hovor** stlačené.
3. Keď počúvate, tlačidlo pustite.
4. Hovor ukončíte krátkym stlačením **Hovor**.

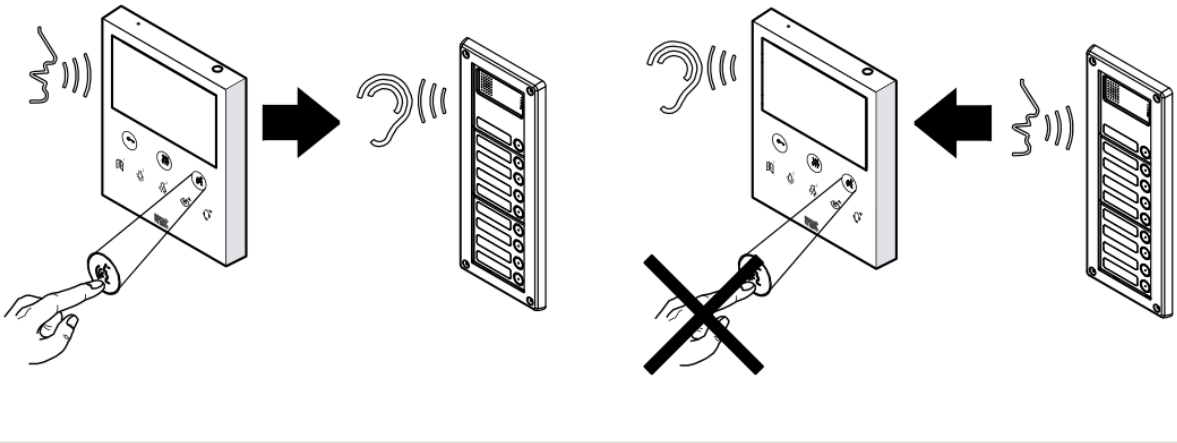

Obr. 2 Pri stlačenom tlačidle hovoríte (vľavo), po uvoľnení počúvate (vpravo).

5.3 Čistenie displeja

Aby ste pri utieraní displeja nič nezapli, môžete tlačidlá na 30 sekúnd vypnúť:

1. V pokoji podržte **Recepcia** dlhšie ako 5 sekúnd.
2. Zaznie pípnutie, kontrolky blikajú nazeleno a načerveno.
3. Po 30 sekundách videotelefón opäť reaguje normálne.

Čistenie nemožno predčasne zrušiť. Ak však počas neho niekto zazvoní, funkcia sa vypne, aby ste mohli hovor prijať.

UŽÍVATEĽ

06 Ovládanie gestami


Ak technik zapol IR snímač, môžete videotelefón ovládať prechodom ruky pred snímačom vpravo hore – bez dotyku tlačidiel.

- Ruku prevediete pred snímačom raz alebo viackrát za sebou; každý ďalší pohyb urobte **do 1 sekundy** po predchádzajúcom.
- Videotelefón každý pohyb potvrdí pípnutím, splnený povel dvoma pípnutiami (**BEEP BEEP**). Až potom urobte ďalšie gesto.


Čo chcete	Kedy	Gesto
Prijať hovor	videotelefón zvoní	2 pohyby
Ukončiť hovor	počas hovoru	2 pohyby
Otvoriť dvere	displej je vypnutý	2 pohyby
Otvoriť dvere	počas hovoru	1 pohyb
Otvoriť bránu	displej je vypnutý alebo počas hovoru	3 pohyby
Zobraziť kameru (náhľad kamery)	displej je vypnutý	1 pohyb
Prepnúť na ďalšiu kameru	displej zobrazuje kameru	1 pohyb
Zapnúť hovor pri zobrazenej kamere	displej zobrazuje kameru	2 pohyby
Zobraziť volajúceho na vedľajšom videotelefóne	pri zvonení, pred vedľajším videotelefónom	1 pohyb
Zavolať na recepciu	displej je vypnutý	4 pohyby, alebo 1 pohyb a ruku podržať pred snímačom dlhšie ako 1 s

Upozornenie! Dvere a bránu nemožno otvoriť gestom, ak je vstup v systéme nastavený v režime „Under secret“ (otvorenie iba počas hovoru).


6.1 Ako gestá vyzerajú

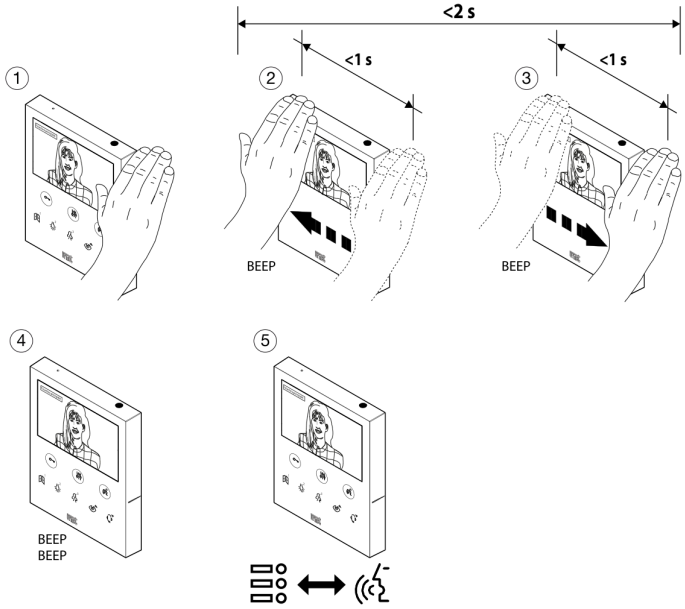


Obr. 3 Prijatie hovoru: dva prechody rukou do 2 sekúnd, potvrdenie BEEP BEEP.

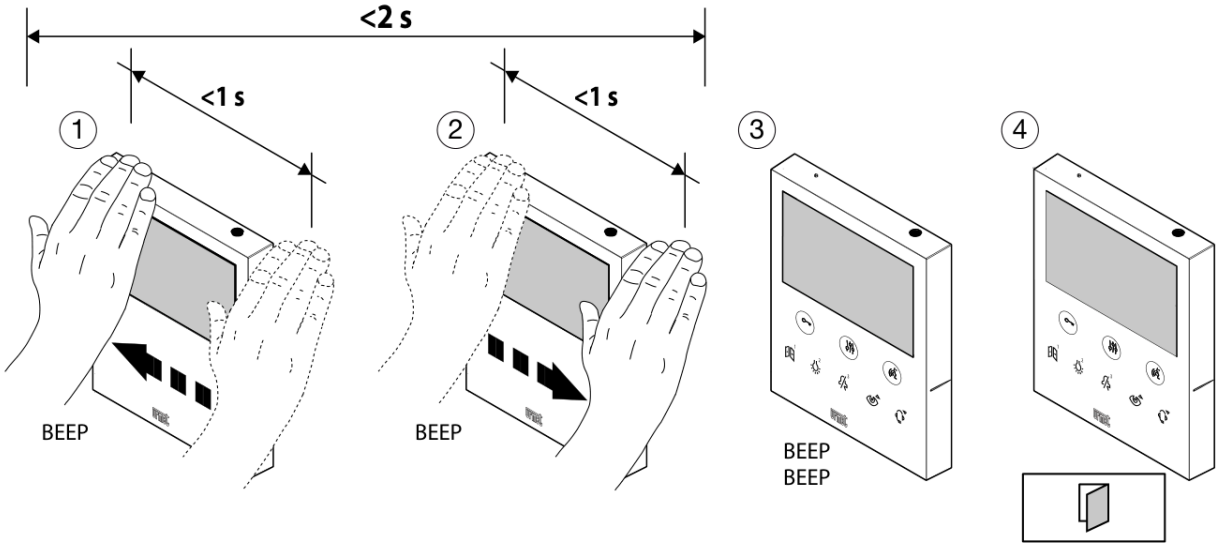

Obr. 4 Otvorenie dverí pri vypnutom displeji: dva prechody rukou.

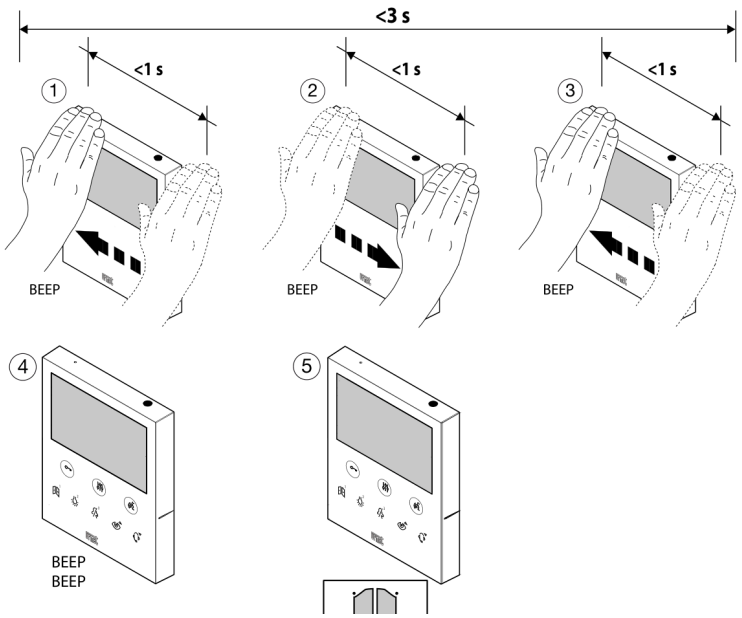

Obr. 5 Otvorenie brány: tri prechody rukou do 3 sekúnd.

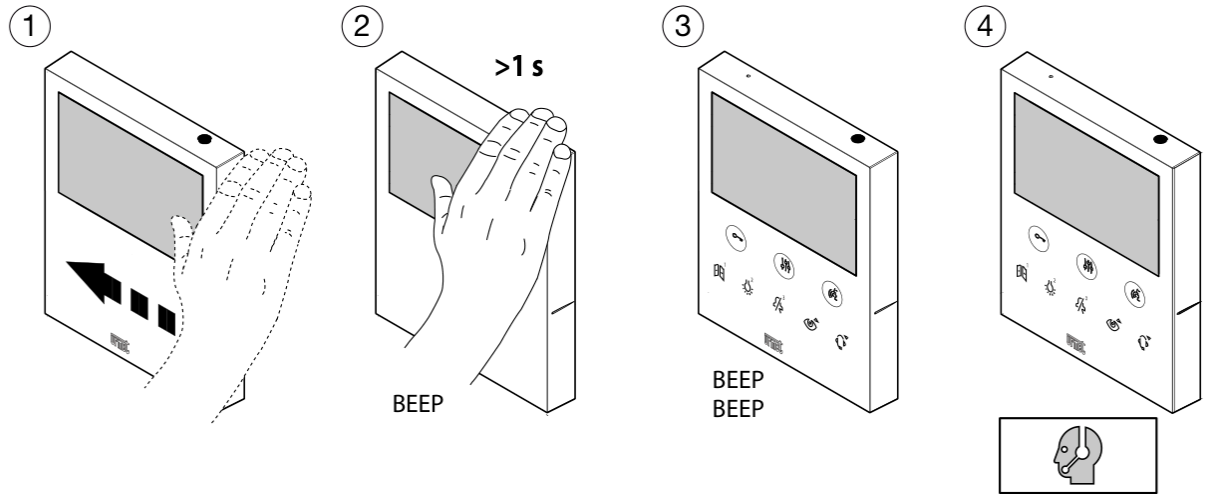

Obr. 6 Volanie na recepciu: ruku podržte pred snímačom dlhšie ako 1 sekundu.

UŽÍVATEĽ

07 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať / ukončiť hovor	stlačiť
otvoriť dvere	stlačiť
otvoriť bránu	stlačiť
pozrieť sa von bez volania	stlačiť
zavolať recepciu	podržať a stlačiť
upraviť obraz	počas hovoru , hodnotu /
zmeniť melódiu alebo hlasitosť zvonenia	podržať > 5 s a zvoliť , alebo
stlmiť zvonenie	krátko (natrvalo) alebo podržať (8 hodín)
utrieť displej	podržať > 5 s

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1760-080B, DS1760-135, DS1083-156A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1760-080B, DS1760-135, DS1083-156A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.