
NÁVOD NA
OBSLUHU · SK

REF. 1761/15U

# IP videotelefón VOG5+
## pre systém IPerCom

Návod na aplikáciu IPerUpgrade, ktorou sa aktualizuje firmvér zariadení systému IPerCom (vrátane servera 1761/15U). Obsahuje inštaláciu, nastavenie, režimy aktualizácie a postup krok za krokom.

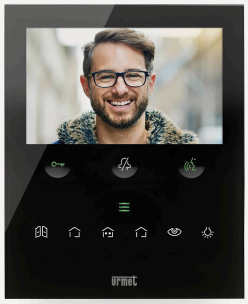

IPerCom | Server 1060/1 | IPerUpgrade | Aktualizácia firmvéru

### Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

### Platí pre

Ref. 1761/15U. Rovnaký návod platí aj pre 1761/16U.

### Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1761-059, DS1060-197B, DS1060-203B, DS1761-062, DS1761-049, DS1761-056, DS1761-065. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

# Návod na obsluhu


| | | |
|---|---|---|
| 01 | Zoznámte sa s videotelefónom | užívateľ |
| 02 | Funkcie tlačidiel | užívateľ |
| 03 | Čo ukazujú kontrolky | užívateľ |
| 04 | Funkcie a oznámenia | užívateľ |
| 05 | Pohodlie a prístupnosť | užívateľ |
| 06 | Hovory a funkcie videotelefónu | užívateľ |
| 07 | Domovská stránka a nastavenia | užívateľ |
| 08 | Súčasti videotelefónu | užívateľ |
| 09 | Ovládanie gestami | užívateľ |
| 10 | Aplikácia CallMe – funkcie | užívateľ |
| 11 | Príjem hovorov v aplikácii | užívateľ |
| 12 | Úvodná stránka aplikácie | užívateľ |
| 13 | Domovská stránka a menu aplikácie | užívateľ |
| 14 | História a zmeškané hovory | užívateľ |
| 15 | Kamery (náhľad kamery) | užívateľ |
| 16 | Adresár (interkom) | užívateľ |
| 17 | Rýchly prehľad | užívateľ |

UŽÍVATEĽ

# 01 Zoznámte sa s videotelefónom

Videotelefón Ref. 1761/15U alebo /16U VOG 5+ je určený na použitie vo videotelefónnych systémoch **IPerCom**. Ovláda sa dotykovými tlačidlami na skle, bezdotykovo cez IR snímač (gestá) a hlasom.


! **Upozornenie!** Pred používaním výrobku si prečítajte všetky pokyny v tomto dokumente a uistite sa, že im rozumiete. Výrobok používajte iba podľa týchto pokynov. Nepoužívajte ho, ak sú jeho súčasti poškodené alebo chybné. Poškodený alebo chybný výrobok okamžite vymeňte. Chráňte výrobok pred pádom a nárazmi. Pri problémoch ho odpojte od napájania a od ostatných zariadení. Pred údržbou alebo výmenou súčastí ho odpojte od napájania. Nevystavujte výrobok vode ani vlhkosti. Napájajte ho iba napätím uvedeným na výrobku.


i Kompletnú aktuálnu dokumentáciu videotelefónu získate naskenovaním QR kódu v originálnom rýchlom návode DS1761-049.

Hlavné vlastnosti:

- farebný 5" TFT-LCD displej (široký pozorovací uhol),
- podsvietené dotykové tlačidlá (pri stlačení zaznie pípnutie; pri aktivovanej funkcii MUTE je pípnutie vypnuté),
- aktivácia funkcií gestami na IR snímači (štandardne vypnuté),
- zobrazenie volajúceho už pri prichádzajúcom hovore (early media) na hlavnom videotelefóne, ak je v byte viac videotelefónov,
- nastavenie hlasitosti reproduktora, jasu, kontrastu a farieb cez menu OSD,
- výber melódie zvonenia z piatich typov a nastavenie hlasitosti zvonenia,
- príjem textových správ z recepcie,
- presmerovanie hovoru na smartfóny a tablety,
- odklonenie hovoru na kontakt v zozname,
- menu Yokis s 8 programovateľnými tlačidlami (priame nastavenie 2 nakonfigurovaných príkazov tlačidlami ),
- odkazová schránka videotelefónu (až 32 videospráv),
- zoznam používateľov pre interkomové hovory,
- indikácia otvorených dverí,
- funkcia „Čistenie displeja",
- funkcia „MUTE" (stlmenie),
- indukčná slučka pre naslúchadlá a hmatové zárezy pre nevidiacich.

## 1.1 Ovládacie prvky

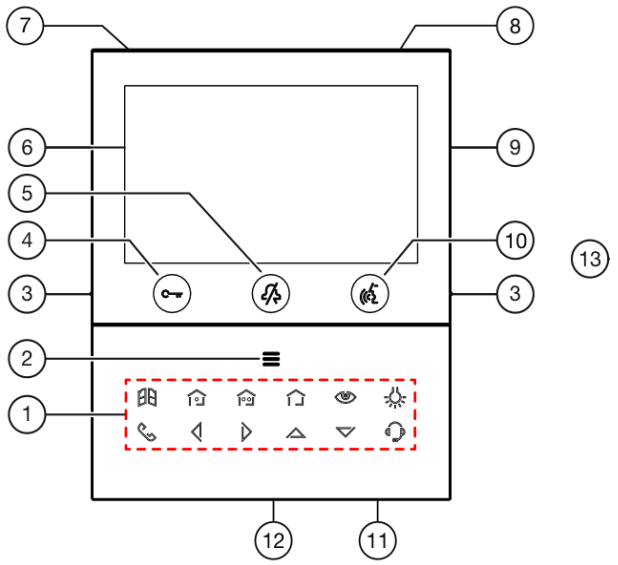

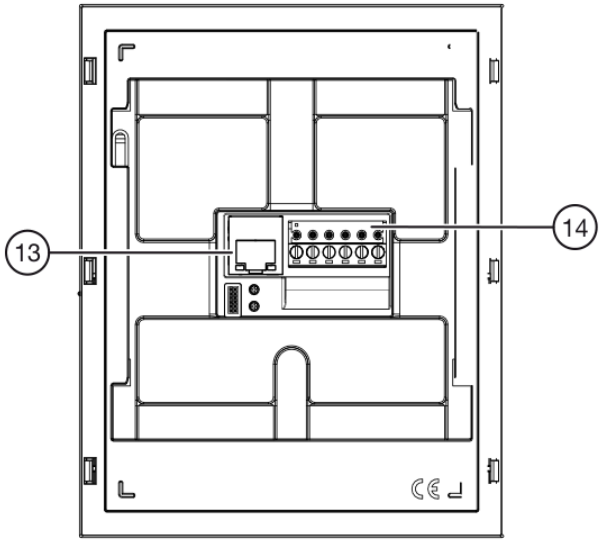




| | |
|---|---|
| 1 Funkčné tlačidlá: interkom (vnútorný hovor); otvorenie brány; tlačidlo Yokis 1; posun doľava; tlačidlo Yokis 2; posun doprava; výber tlačidiel Yokis; posun nahor; náhľad kamery / prepínanie kamier; posun nadol; volanie na recepciu; špeciálna funkcia | 2 Sekundárne funkcie alebo zapnutie displeja |
| 3 Hmatové zárezy pre nevidiacich | 4 Otvorenie dverí |
| 5 Funkcia MUTE (stlmenie) | 6 Displej 5" |
| 7 Mikrofón | 8 IR snímač na ovládanie gestami |
| 9 Slot pre micro SD kartu | 10 Tlačidlo zvuku (audio) |
| 11 Tlačidlo reštartu | 12 Reproduktor |
| 13 Konektor LAN s napájaním PoE | 14 Svorky na pripojenie k systému |

Na reštartovanie zariadenia vložte špicatý nástroj do otvoru s tlačidlom reštartu (11) a podržte tlačidlo 8 sekúnd.

Konektor LAN, svorky a pripojenie k systému rieši technik (pozri návod na inštaláciu).
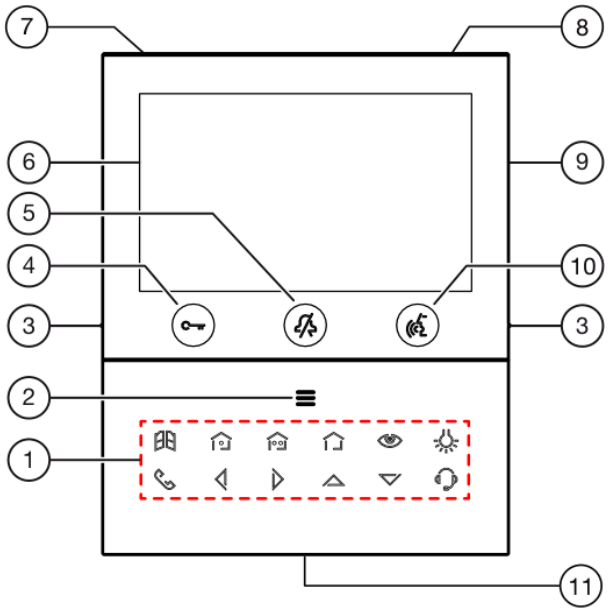
## 1.2 Popis prvkov a funkcií




1. Funkčné tlačidlá: otvorenie brány ; nastavenie príkazu Yokis 1 ; nastavenie príkazu Yokis 2 ; menu Yokis ; náhľad kamery / prepínanie videa; špeciálna funkcia; interkom ; šípka posunu doľava ; šípka posunu doprava; šípka posunu nahor ; šípka posunu nadol ; volanie na recepciu
2. Tlačidlo na aktiváciu vedľajších funkcií a zapnutie displeja (so zelenou podsvietenou LED)
3. Hmatové zárezy pre nevidiacich
4. Tlačidlo otvorenia dverí (so zelenou / červenou podsvietenou LED)
5. Multifunkčné tlačidlo
6. Tlačidlo odmietnutia hovoru
7. Mikrofón
8. IR snímač pre ovládanie gestami
9. Slot pre Micro SD
10. Tlačidlo zapnutia/vypnutia zvuku (so zelenou podsvietenou LED)
11. Reproduktor

UŽÍVATEĽ

# 02 Funkcie tlačidiel

Funkcia tlačidiel závisí od stavu videotelefónu:

- **Pokoj** – videotelefón je v pokojovom stave.
- **Prichádzajúci hovor**.

- **Počas hovoru** – komunikácia s iným zariadením.
- **Odosielanie hovorov** – z pokoja jedným stlačením tlačidla .
- **Funkcie a oznámenia** – z pokoja jedným stlačením tlačidla .
- **Domovská stránka** – z pokoja dvojitým stlačením tlačidla  (zo stavu Funkcie a oznámenia stlačením ).

Tlačidlá, ktoré sú v danom stave bez funkcie, v tabuľkách neuvádzame.

## 2.1 Pokoj

| Tlačidlo | Funkcia |
|---|---|
|  | Otvorenie dverí (*) |
|  | Funkcia „MUTE“ |
|  | Vstup do zoznamu (prechod do stavu „Odosielanie hovorov“) |
|  | Prechod do stavu „Funkcie a oznámenia“ |

## 2.2 Prichádzajúci hovor

| Tlačidlo | Funkcia |
|---|---|
|  | Otvorenie dverí |
|  | Odmietnutie hovoru |
|  | Aktivácia zvuku |
|  | Vstup do menu OSD alebo výstup z neho |
|  | Otvorenie brány |
|  | Programovateľná funkcia Yokis (štandardne kanál 1) |
|  | Programovateľná funkcia Yokis (štandardne kanál 2) |
|  | Vstup na stránku tlačidiel Yokis |
|  | Prepínanie videa alebo zobrazenie kamier prípadných ďalších vstupných panelov |
|  | Špeciálna funkcia (§) – krátke stlačenie; menu špeciálnych funkcií – dlhé podržanie |
|  | V menu OSD znižuje hodnotu parametra |
|  | V menu OSD zvyšuje hodnotu parametra |
|  | V menu OSD umožňuje posun parametrov nahor |
|  | V menu OSD umožňuje posun parametrov nadol |

## 2.3 Počas hovoru

| Tlačidlo | Funkcia |
|---|---|
|  | Otvorenie dverí |
|  | Ukončenie hovoru |
|  | Vstup do menu OSD alebo výstup z neho |
|  | Otvorenie brány |
|  | Programovateľná funkcia Yokis (štandardne kanál 1) |
|  | Programovateľná funkcia Yokis (štandardne kanál 2) |
|  | Vstup na stránku tlačidiel Yokis |
|  | Špeciálna funkcia (§) – krátke stlačenie; menu špeciálnych funkcií – dlhé podržanie |
|  | V menu OSD znižuje hodnotu parametra |
|  | V menu OSD zvyšuje hodnotu parametra |
|  | V menu OSD umožňuje posun parametrov nahor |
|  | V menu OSD umožňuje posun parametrov nadol |

## 2.4 Odosielanie hovorov

| Tlačidlo | Funkcia |
|---|---|
|  | Spustenie hovoru na kontakt vybraný v zozname |
|  | Opustenie obrazovky a vypnutie displeja |
|  | Programovateľný interkomový hovor (§) |
|  | Posun nahor v menách zoznamu |
|  | Posun nadol v menách zoznamu |
|  | Volanie na recepciu |

## 2.5 Funkcie a oznámenia

| Tlačidlo | Funkcia |
|---|---|
|  | Otvorenie dverí |
|  | Funkcia „MUTE“ |
|  | Vstup do zoznamu (prechod do stavu „Odosielanie hovorov“) |
|  | Prechod do stavu „Domovská stránka“ |
|  | Otvorenie brány |
|  | Programovateľná funkcia Yokis (štandardne kanál 1) |
|  | Programovateľná funkcia Yokis (štandardne kanál 2) |
|  | Vstup na stránku tlačidiel Yokis |
|  | Náhľad kamery |
|  | Špeciálna funkcia (§) – krátke stlačenie; menu špeciálnych funkcií – dlhé podržanie |

## 2.6 Domovská stránka

| Tlačidlo | Funkcia |
|---|---|
|  | Potvrdenie výberu |
|  | Zatvorenie domovskej stránky a vypnutie displeja |
|  | Posun výberu doľava |
|  | Posun výberu doprava |
|  | Posun výberu nahor |
|  | Posun výberu nadol |

(*) Podľa programovania otvárača dverí: voľný alebo tajný.

(§) Ak je vopred nakonfigurované.

UŽÍVATEĽ

# 03 Čo ukazujú kontrolky


Ak nie je uvedené inak, tlačidlo v danom stave nesvieti.

| Tlačidlo | Stav a podsvietenie |
|---|---|
|  | Pokoj: nesvieti = bez funkcie; bliká nazeleno = aktívne automatické otváranie dverí (iba pri aktívnej funkcii); bliká načerveno = dvere sú otvorené. Prichádzajúci hovor, počas hovoru, funkcie a oznámenia: svieti nazeleno. |
|  | Pokoj: bliká načerveno = MUTE 8h alebo MUTE Timer; svieti načerveno = MUTE. Prichádzajúci hovor: svieti načerveno. |
|  | Prichádzajúci hovor, počas hovoru, odosielanie hovorov, funkcie a oznámenia, domovská stránka: svieti nazeleno. V pokoji nesvieti. |
|  | Pokoj: nesvieti = bez funkcie; bliká nazeleno = nové oznámenie vo videotelefóne. Prichádzajúci hovor a počas hovoru: svieti nazeleno. |
|  | Prichádzajúci hovor, počas hovoru, funkcie a oznámenia: svieti nabielo. |
|  | Odosielanie hovorov: svieti nabielo. |
|  | Domovská stránka: svieti nabielo. |
|  | Odosielanie hovorov a domovská stránka: svieti nabielo. |
|  | Odosielanie hovorov: svieti nabielo. |

Oznámenia signalizované kontrolkami ,  a  sú viditeľné iba vtedy, keď je videotelefón v pokoji.

# 04 Funkcie a oznámenia

Displej videotelefónu je zvyčajne vypnutý a zapne sa automaticky pri prichádzajúcom hovore. Môžete ho zapnúť aj sami, aby ste vstúpili na stránku **Funkcie a oznámenia**: v pokoji raz stlačte alebo raz prejdite rukou pred IR snímačom. Na obrazovke možno aktivovať vedľajšie funkcie videotelefónu (pozri kapitolu Funkcie tlačidiel) a zobrazia sa všetky ikony oznámení zariadenia.

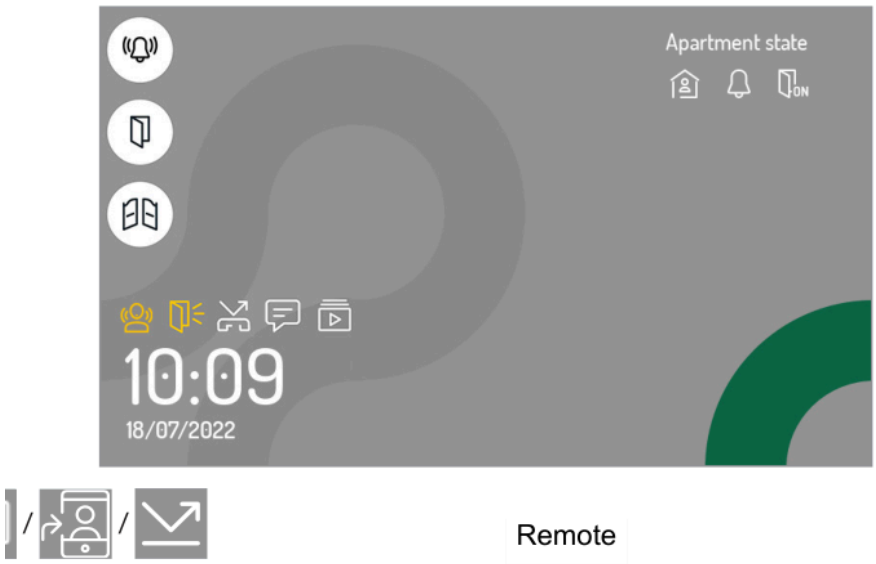


Význam ikon:

- – stav videotelefónu: At home (doma) / / ,
- / – funkcia MUTE je vypnutá / zapnutá,
- ON – je zapnuté automatické otváranie dverí. Samostatná indikácia zvonenia od dverí bytu znamená, že práve prebieha zvonenie od dverí bytu,
- – bolo stlačené tlačidlo otvorenia dverí,
- – bolo stlačené tlačidlo otvorenia brány,
- – bol vyslaný panikový signál,
- – detekcia otvorených dverí,
- – je tu jeden zmeškaný hovor alebo viac zmeškaných hovorov,
- – je tu neprečítaná textová správa,
- – je tu neprečítaná videospráva v odkazovej schránke,
- – dátum a čas.

Obrazovka sa po uplynutí času nečinnosti (približne 60 sekúnd) automaticky vypne.

# 05 Pohodlie a prístupnosť

## 5.1 Používanie s naslúchadlom

Videotelefón má vstavané zariadenie pre naslúchadlá (indukčná slučka). Funguje iba počas videohovorov. Na naslúchadle nastavte prepínač do režimu T a používajte ho vo vzdialenosti najviac 20 cm od videotelefónu.

## 5.2 Hmatové zárezy

Dva hmatové zárezy po stranách pri tlačidlách  a  pomáhajú nevidiacim nahmatať polohu týchto dvoch tlačidiel.


UŽÍVATEĽ

# 06 Hovory a funkcie videotelefónu

Niektoré z nasledujúcich funkcií možno vykonať aj gestami. Podrobnosti nájdete v dokumente „Kompletný návod na používanie ovládania gestami“ – naskenujte QR kód na konci kapitoly alebo si stiahnite návod z webu www.urmet.com v karte príslušného produktu.

## 6.1 Prijatie hovoru od vstupného panela

Pri prichádzajúcom hovore videotelefón zvoní a zapne sa displej, na ktorom sa zobrazí obraz volajúceho. Ak je v byte viac videotelefónov, obraz volajúceho sa zobrazí iba na hlavnom (Master) videotelefóne. Ak ho chcete zobraziť na podriadenom (Slave) videotelefóne, stlačte príslušné tlačidlo.

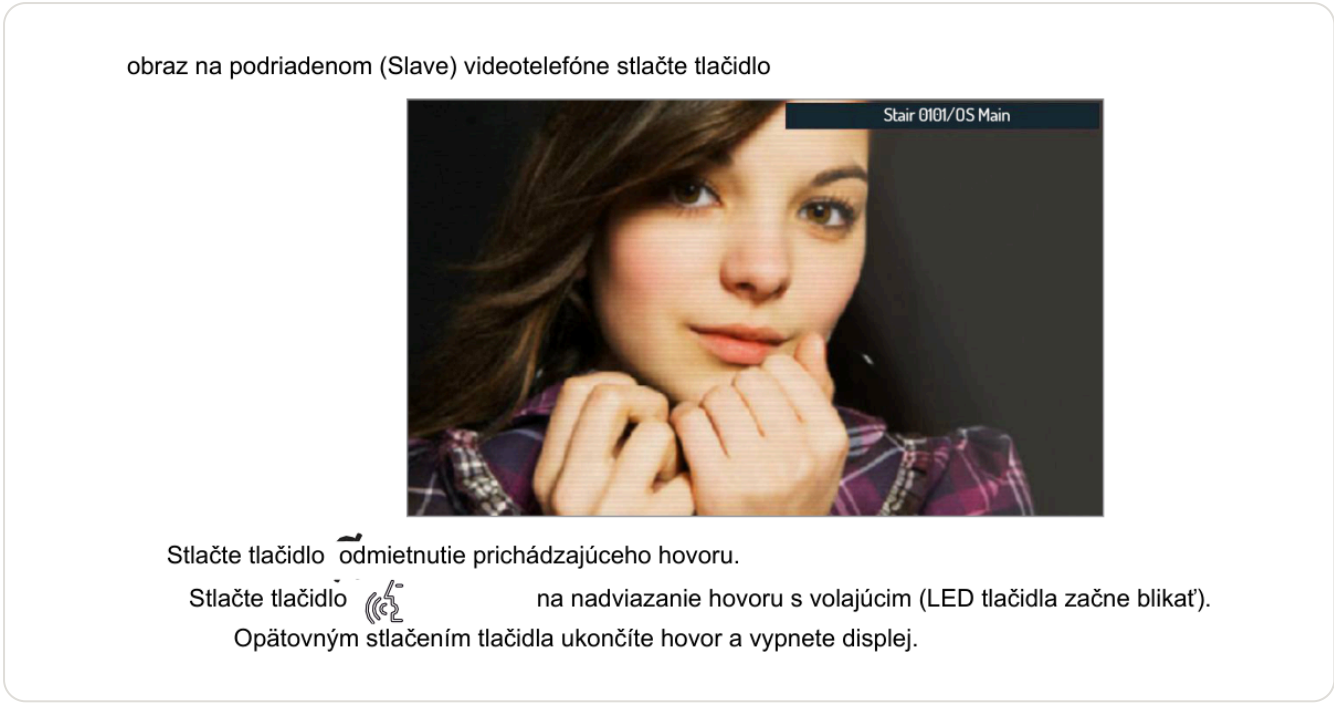



**Obr. 1** Prijatie hovoru od vstupného panela

- Stlačte tlačidlo na zobrazenie obrazu volajúceho na podriadenom videotelefóne.
- Stlačte tlačidlo na odmietnutie prichádzajúceho hovoru.
- Stlačte tlačidlo na nadviazanie hovoru s volajúcim (LED tlačidla začne blikať).
- Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte a displej sa vypne.

### Prijatie hovoru pri zapnutom režime „Remote“

Ak je pri prichádzajúcom hovore zapnutý režim „Remote“, displej videotelefónu nezobrazí obraz volajúceho, ale nasledujúcu stránku:

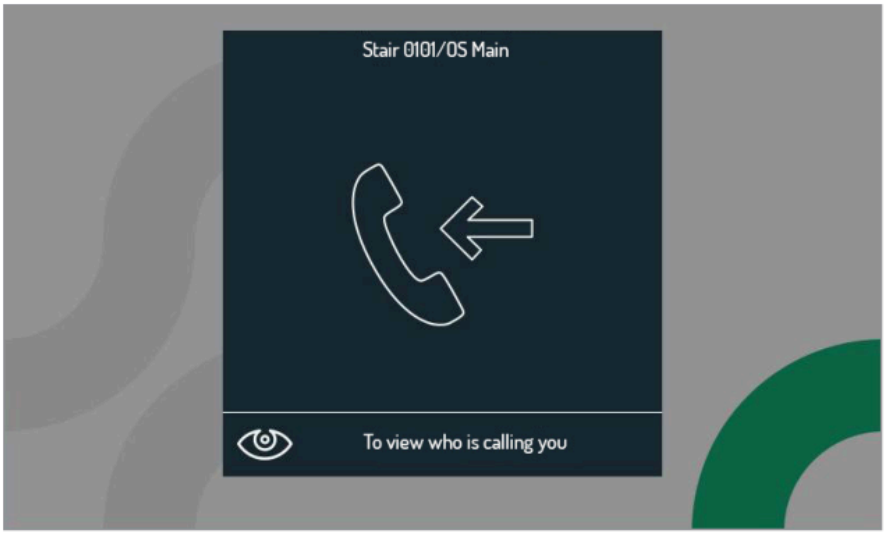



**Obr. 2** Obrazovka pri režime „Remote“

- Stlačte tlačidlo na zobrazenie obrazu volajúceho na videotelefóne, na ktorom chcete hovor prijať.
- Stlačte tlačidlo na odmietnutie prichádzajúceho hovoru.
- Stlačte tlačidlo na prijatie hovoru (LED tlačidla začne blikať).
- Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte a displej sa vypne.

> **i** Ak bola funkcia presmerovania hovoru nakonfigurovaná a aktivovaná pri aktívnom stave „Remote“, okrem videotelefónov zazvonia aj smartfóny s nainštalovanou aplikáciou CallMe.

## 6.2 Prijatie interkomového hovoru


Pri interkomovom hovore videotelefón zvoní a zapne displej, ktorý je zvyčajne vypnutý. Displej nezobrazuje obraz volajúceho. Obraz volajúceho uvidíte až po prijatí hovoru a len vtedy, ak volajúci zapne video z videotelefónu s prednou kamerou.

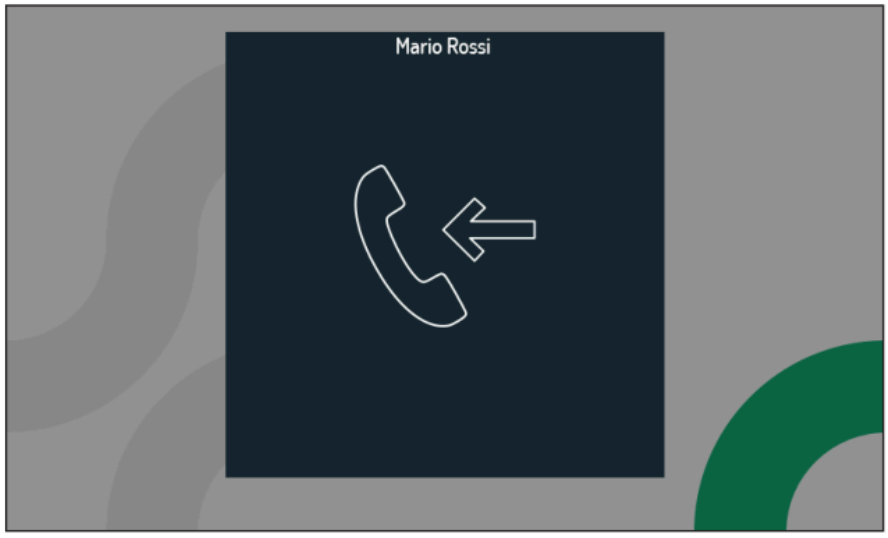


**Obr. 3** Prichádzajúci interkomový hovor

- Stlačte tlačidlo na odmietnutie prichádzajúceho hovoru.
- Stlačte tlačidlo na nadviazanie hovoru s volajúcim; LED tlačidla začne blikať.

Zobrazí sa nasledujúca stránka:

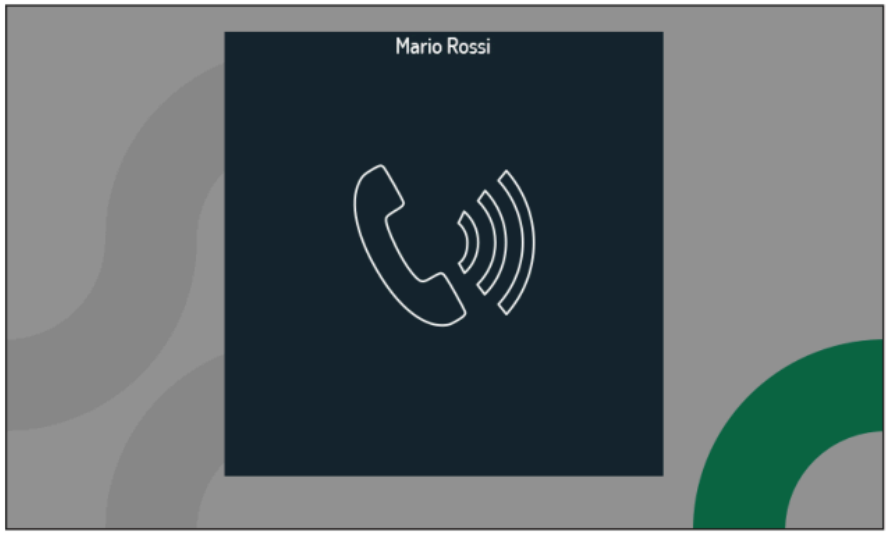



**Obr. 4** Obrazovka počas interkomového hovoru

Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte.

## 6.3 Prijatie hovoru z recepcie

Pri hovore z recepcie videotelefón zvoní a zapne displej, ktorý je zvyčajne vypnutý. Videotelefón zobrazí obraz operátora recepcie (ak je recepcia vybavená kamerou).

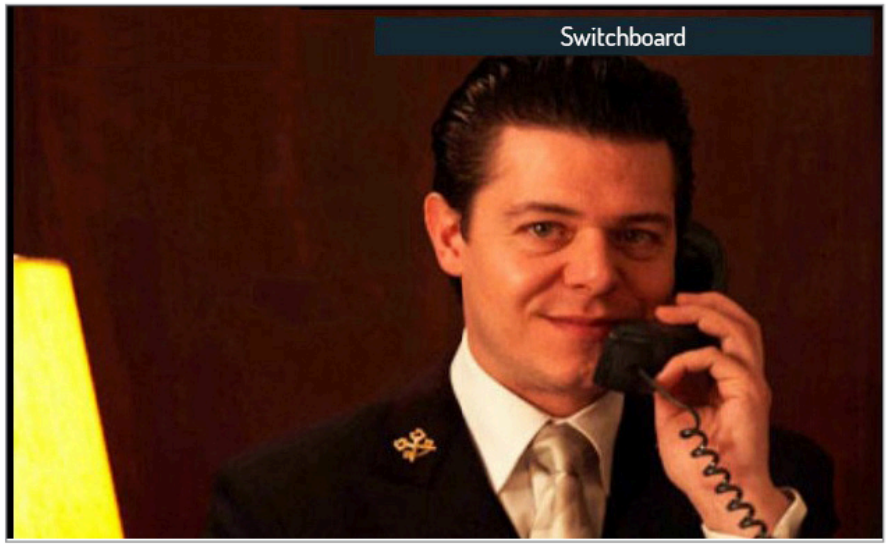



**Obr. 5** Prichádzajúci hovor z recepcie

- Stlačte tlačidlo na odmietnutie prichádzajúceho hovoru.
- Stlačte tlačidlo na prijatie hovoru (LED tlačidla začne blikať).
- Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte.

## 6.4 Prijatie hovoru zo smartfónu cez aplikáciu CallMe

**Upozornenie!** Hovor zo smartfónu cez aplikáciu CallMe môžete prijať, ak je v smartfóne nainštalovaný účet riadne zaregistrovaný a nakonfigurovaný v službe Urmet Cloud a ak je vo videotelefóne aktivovaná funkcia presmerovania hovoru (pozri časť „Aktivácia režimu Remote“).

Pri hovore zo smartfónu cez aplikáciu CallMe videotelefón zvoní a zapne displej, ktorý je zvyčajne vypnutý. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

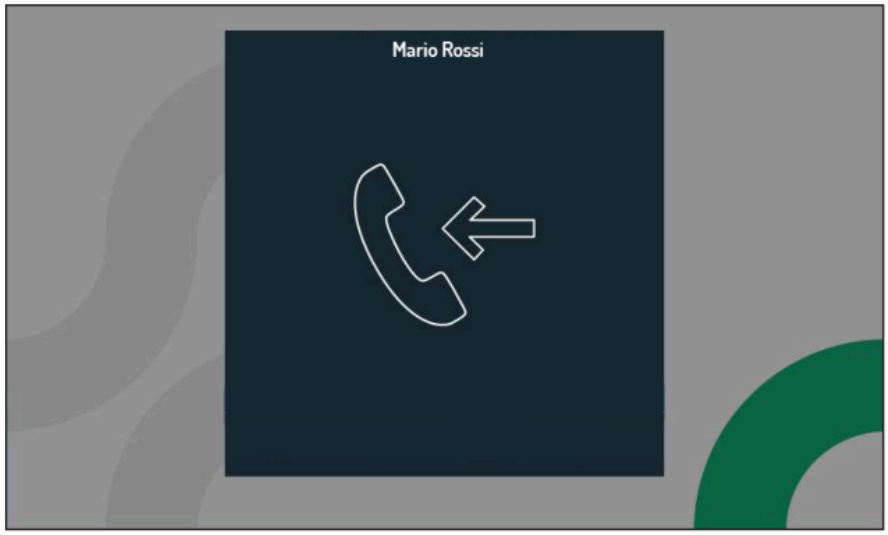


**Obr. 6** Hovor zo smartfónu cez aplikáciu CallMe

Stlačte tlačidlo na prijatie hovoru zo smartfónu. Stlačením tlačidla hovor naopak odmietnete.


**Upozornenie!** Cez aplikáciu CallMe možno zo smartfónu prijímať iba audiohovory.

Prijatím hovoru sa nadviaže komunikácia so smartfónom. Stlačením tlačidla hovor ukončíte a displej sa vypne.

## 6.5 Otvorenie dverí a brány

Videotelefón umožňuje otvoriť dvere alebo garážovú bránu priradenú k vstupnému panelu. Pri videotelefóne v pokoji(#), pri prichádzajúcom hovore(#) (od vstupného panela), počas hovoru(#) alebo počas náhľadu kamery(#) (so vstupným panelom) možno otvoriť:

- dvere stlačením tlačidla ; v ľavom hornom rohu displeja sa zobrazí ikona otvorenia dverí,

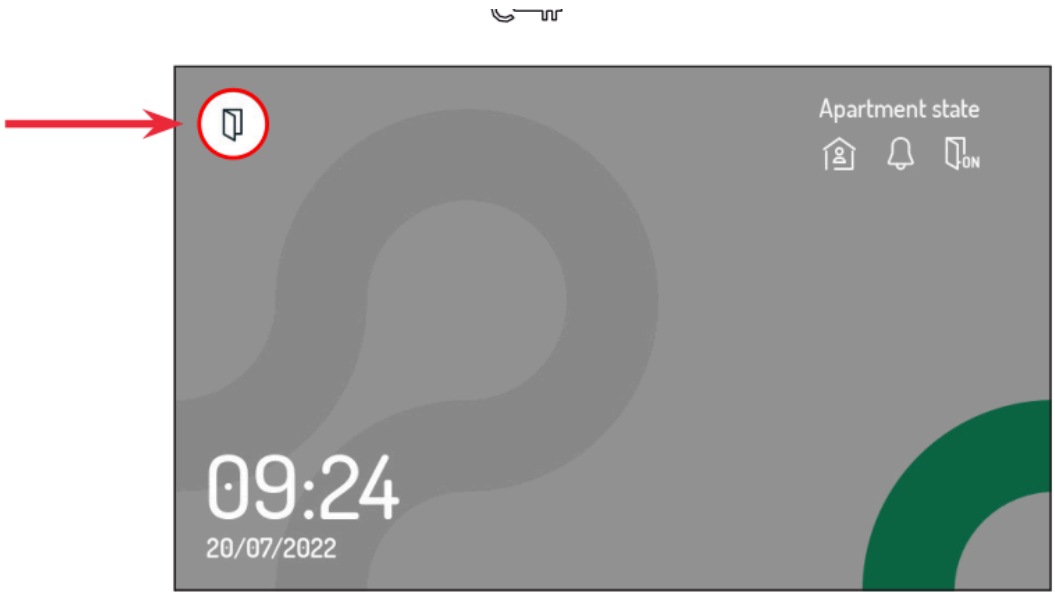


**Obr. 7** Ikona otvorenia dverí na displeji

- bránu stlačením tlačidla ; na displeji sa zobrazí ikona otvorenia brány.




**Obr. 8** Ikona otvorenia brány na displeji

(#) Podľa programovania otvárača dverí: voľný alebo tajný.

## 6.6 Volanie na recepciu alebo interkom


Volanie na recepciu alebo interkomový hovor možno uskutočniť, ak tieto funkcie nakonfiguroval inštalatér.

### Volanie na recepciu

Funkcia umožňuje nadviazať hovor s recepciou.

> Volanie na recepciu sa presmeruje iba na príslušné recepcie.


Postup: pri videotelefóne v stave „Pokoj“ alebo „Funkcie a oznámenia“ stlačte príslušné tlačidlo.

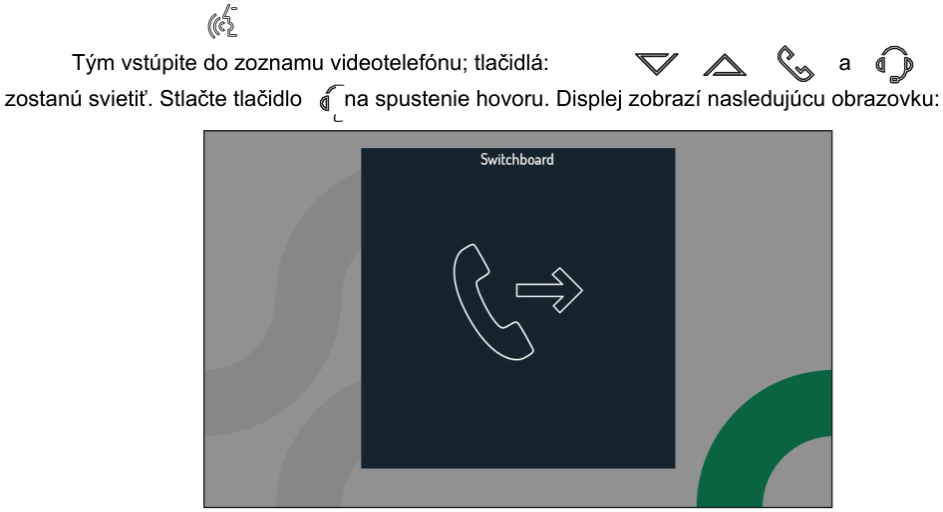


**Obr. 9** Volanie na recepciu

Tým sa otvorí zoznam videotelefónu; tlačidlá sa rozsvietia a zostanú svietiť. Stlačením tlačidla spustíte hovor. Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku.

- Ak recepcia alebo používateľ prijme hovor v lehote na zdvihnutie, komunikácia sa začne okamžite a LED tlačidla na videotelefóne začne blikať.
- Ak recepcia alebo používateľ hovor v lehote na zdvihnutie neprijme, hovor sa ukončí a displej zobrazí nasledujúcu stránku:

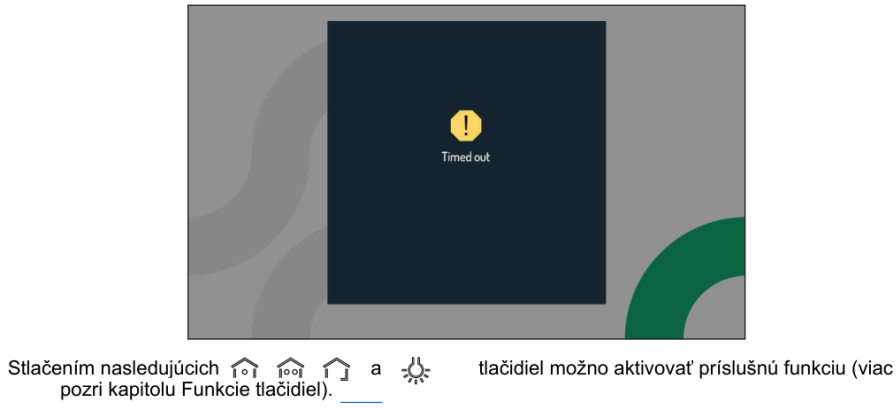


**Obr. 10** Neprijatý hovor


Stlačením nasledujúcich tlačidiel možno aktivovať príslušnú funkciu (podrobnosti pozri kapitolu Funkcie tlačidiel). Stlačením tlačidla hovor ukončíte a displej sa vypne.

### Interkomový hovor

Funkcia umožňuje uskutočniť interkomový hovor na iný telefón. Interkomový hovor možno spustiť dvoma spôsobmi.

#### 1. Z tlačidla interkomu Týmto spôsobom možno volať iba jeden kontakt (telefón) priradený tlačidlu interkomu (podrobnosti o priradení pozri Návod na konfiguráciu parametrov, kapitola „Priradenie tlačidla volania“).


Pri videotelefóne v stave „Pokoj“ alebo „Funkcie a oznámenia“ stlačte tlačidlo .

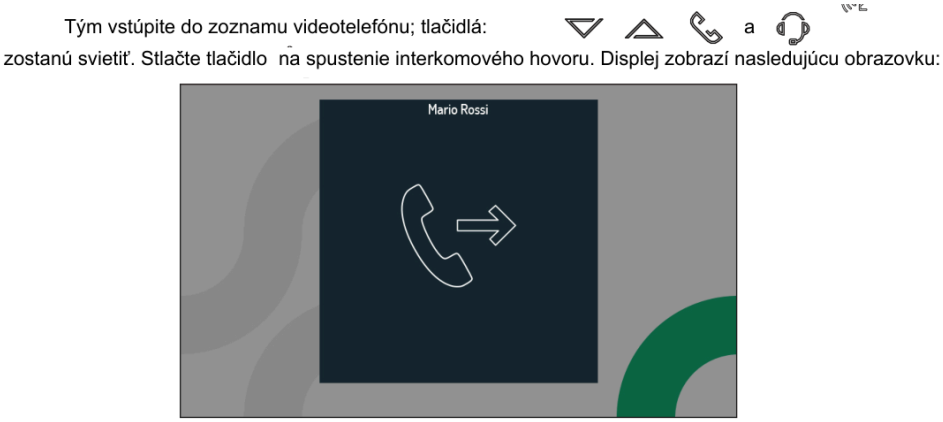


**Obr. 11** Interkomový hovor z tlačidla interkomu

Tým sa otvorí zoznam videotelefónu; tlačidlá sa rozsvietia a zostanú svietiť. Stlačením tlačidla spustíte interkomový hovor. Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku.

Po nadviazaní hovoru s telefónom začne LED tlačidla blikať. Ak recepcia alebo používateľ hovor v lehote na zdvihnutie neprijme, hovor sa ukončí a displej zobrazí nasledujúcu stránku:

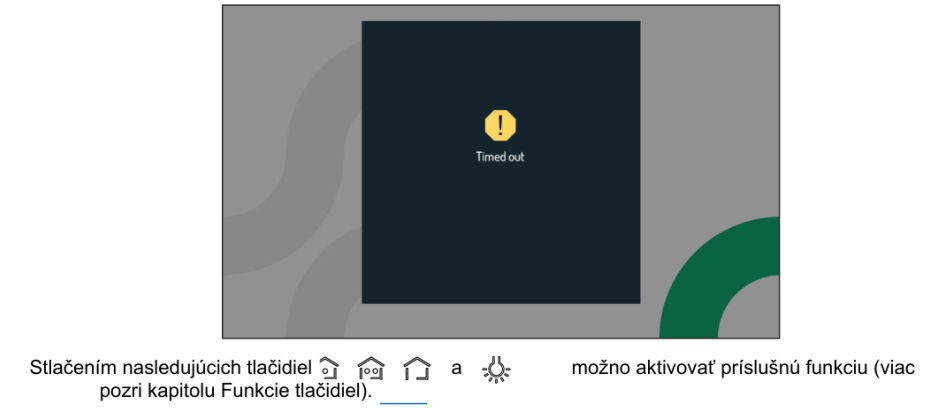



**Obr. 12** Neprijatý interkomový hovor

Stlačením nasledujúcich tlačidiel možno aktivovať príslušnú funkciu (podrobnosti pozri kapitolu Funkcie tlačidiel). Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte.

#### 2. Zo zoznamu videotelefónu Týmto spôsobom možno volať na jeden z telefónov v zozname kontaktov videotelefónu (zoznam obsahuje kontakty nahrané inštalatérom pri konfigurácii systému; pridanie kontaktu do zoznamu pozri Technický návod systému).

Pri videotelefóne v stave „Pokoj“ alebo „Funkcie a oznámenia“ stlačte tlačidlo . Tlačidlá sa rozsvietia a zostanú svietiť a displej zobrazí zoznam videotelefónu.

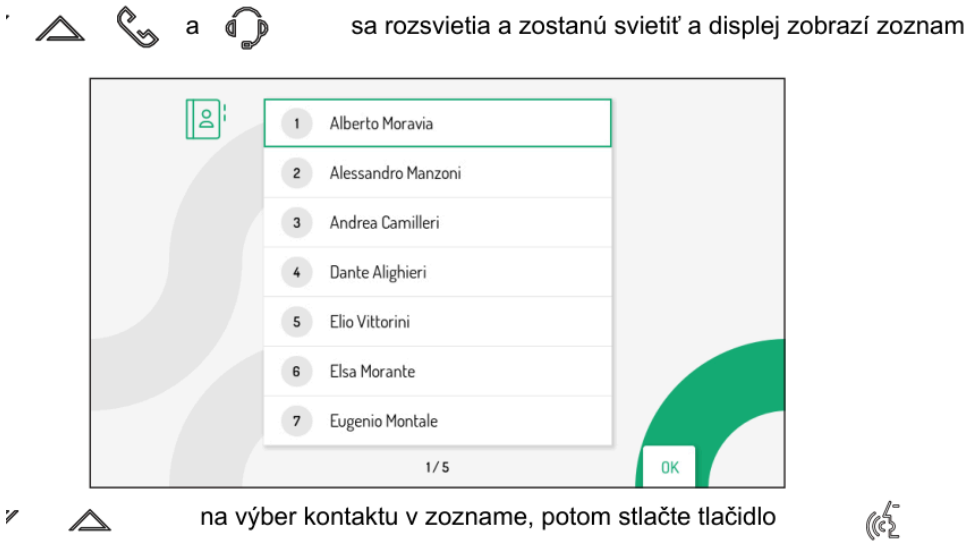


**Obr. 13** Zoznam videotelefónu

Tlačidlami vyberte kontakt v zozname a stlačením tlačidla spustite hovor. Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:




**Obr. 14** Prebiehajúce volanie

Po nadviazaní hovoru s telefónom LED tlačidla začne blikať a displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:




**Obr. 15** Obrazovka počas hovoru

Stlačením nasledujúcich tlačidiel možno aktivovať príslušnú funkciu (podrobnosti pozri kapitolu Funkcie tlačidiel). Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte.

## 6.7 Pozrieť sa von bez volania (náhľad kamery)

Funkcia náhľadu kamery umožňuje zobraziť na videotelefóne obraz z kamier vstupných panelov v systéme.


1. V pokoji stlačte tlačidlo na vstup do stavu Funkcie a oznámenia.
2. Stlačte tlačidlo na zobrazenie obrazu zo vstupného panela (ako prvý sa zobrazí hlavný vstupný panel s ID 0). Ďalším stlačením tlačidla prepnete na nasledujúce vstupné panely.

Počas náhľadu kamery môžete:

- stlačením tlačidla funkciu náhľadu kamery prerušiť,
- stlačením tlačidla otvoriť dvere zobrazeného vstupného panela,
- stlačením tlačidla otvoriť bránu zobrazeného vstupného panela,
- stlačením tlačidla nadviazať audio-video komunikáciu so zobrazeným vstupným panelom; druhým stlačením tlačidla funkciu náhľadu kamery vypnúť.

## 6.8 Nastavenie hlasitosti a jasu (menu OSD)

Do menu OSD (On Screen Display) vstúpite stlačením tlačidla počas videohovoru alebo v režime náhľadu kamery. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

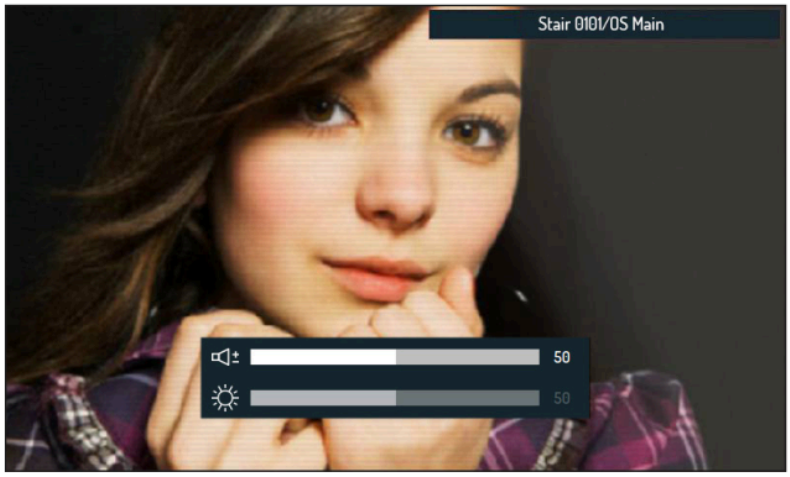


tlačidlami vyberte parameter, ktorý chcete nastaviť:

Hlasitosť reproduktora (iba počas hovoru)

**Obr. 16** Menu OSD

Tlačidlami vyberte parameter, ktorý chcete nastaviť:

- ± hlasitosť reproduktora (iba počas hovoru),
- jas.


Po výbere parametra stlačením tlačidiel zvýšite alebo znížite nastavenú hodnotu vybraného parametra.

## 6.9 Zvonenie od dverí bytu

Pri zvonení od dverí bytu videotelefón zvoní melódiou zvolenou používateľom.

i Funkcia je dostupná, iba ak je na svorky „FC“ pripojené tlačidlo.

Pri hovore sa v ľavom hornom rohu displeja zobrazí ikona zvonenia od dverí bytu:

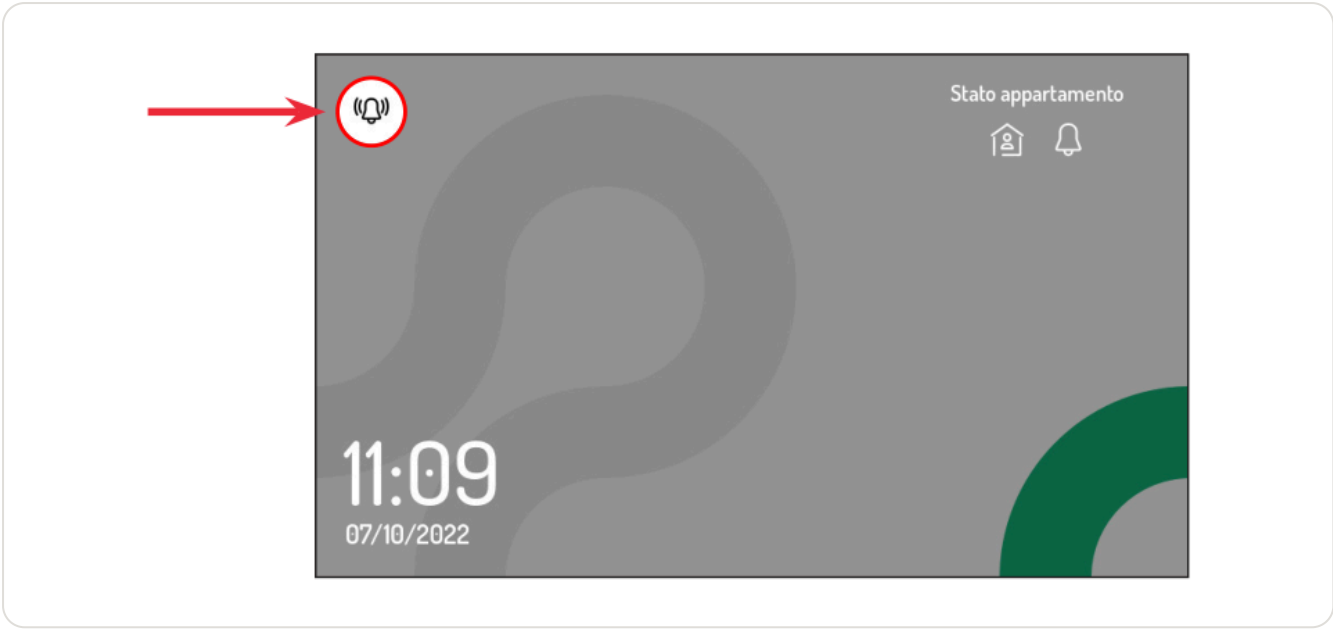


**Obr. 17** Ikona zvonenia od dverí bytu

## 6.10 Indikácia otvorených dverí

Videotelefón má v ľavej dolnej časti displeja ikonu , ktorá signalizuje, že dvere zostali otvorené na jednom alebo viacerých vstupoch. Vstupné panely signalizujú stav otvorených dverí, až keď trvá aspoň 30 sekúnd.

Funkciu musí povoliť inštalatér pri konfigurácii systému IPerCom. Funkcia súvisí so stavom svorky SP vstupných panelov a vyžaduje snímač otvorených dverí.

**Upozornenie!** Indikácia otvorených dverí sa zobrazuje iba na videotelefónoch, cez ktoré boli dvere otvorené po poslednom prijatom hovore.

Okrem ikony na displeji LED tlačidla na videotelefóne svieti načerveno a bliká.

Po zatvorení dverí (alebo všetkých ponechaných otvorených dverí) ikona zmizne z displeja a LED tlačidla prestane blikať.

## 6.11 Panikový alarm

Panikový signál sa odosiela z videotelefónu na recepciu v systéme a na všetky smartfóny, na ktorých je cez aplikáciu CallMe aktivovaná funkcia presmerovania hovoru.

### Odoslanie na recepciu

**Upozornenie!** Funkcia panikového alarmu predpokladá, že: systém má recepciu; systém je správne nakonfigurovaný (pozri Technický návod systému); na recepcii je prítomný pracovník v službe; operátor recepcie bol riadne poučený, čo robiť pri prijatí panikového alarmu.

Po stlačení príslušného tlačidla videotelefón odošle panikový signál. Po odoslaní sa na domovskej stránke zobrazí ikona .


Keď operátor recepcie prijme panikový signál, môže počúvať, čo sa deje v byte pri videotelefóne. Počúvanie môže prerušiť iba operátor recepcie a nie je časovo obmedzené. Povolenie počúvania v byte musí vykonať inštalatér pri konfigurácii (podrobnosti pozri Technický návod systému).

### Odoslanie do aplikácie CallMe

Ak je vo videotelefóne nakonfigurovaná funkcia presmerovania hovoru, signál „Panikový alarm“ sa odošle aj na všetky smartfóny s nainštalovanou aplikáciou CallMe (podrobnosti o konfigurácii funkcie presmerovania hovoru pozri Návod na konfiguráciu parametrov, kapitola „Funkcia presmerovania hovoru“). Rovnako ako pri recepcii možno cez aplikáciu CallMe počúvať, čo sa deje v byte pri videotelefóne.

### Vypnutie panikového alarmu

Panikový signál možno vypnúť z videotelefónu. V pokoji dvakrát stlačte tlačidlo na vstup na domovskú stránku.

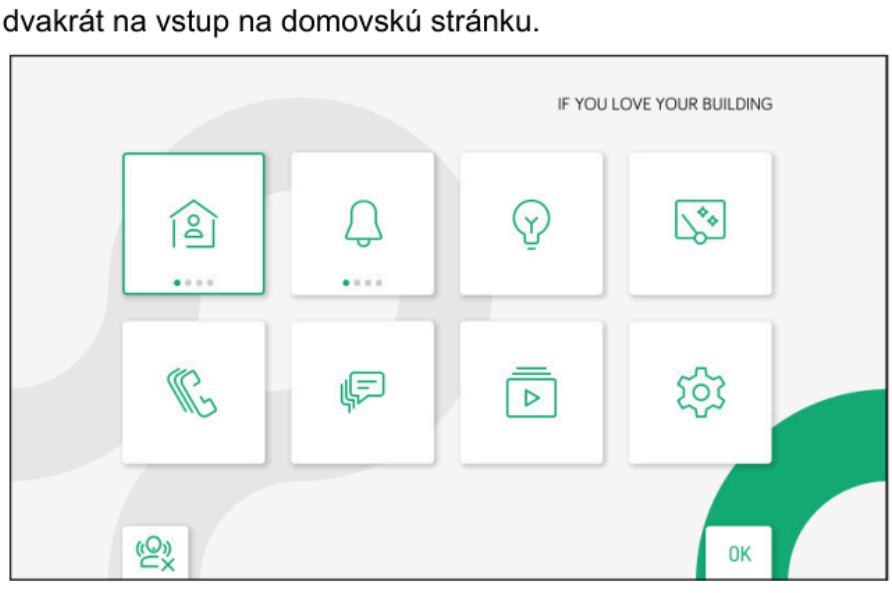


**Obr. 18** Vypnutie panikového alarmu

1. Na domovskej stránke sa zobrazí ikona .
2. Stlačením tlačidla panikový signál vypnete.

3 Po stlačení tlačidla ikona z domovskej stránky zmizne a zmizne aj ikona panikového alarmu .

## 6.12 Stlmenie zvonenia (MUTE)

Funkciou možno stlmiť zvonenie videotelefónu a prípadných pripojených prídavných zvončekov.

! **Upozornenie!** Funkcia MUTE nevypína zvonenie od dverí bytu.

Stlačením tlačidla možno aktivovať funkciu MUTE (bez časového obmedzenia); videotelefón zostane stlmený, kým sa toto tlačidlo znovu nestlačí.

i Po prípadnom výpadku napájania funkcia zachová stav, v akom bola pred výpadkom.

Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku s ikonou aktívnej funkcie MUTE:




**Obr. 19** Obrazovka s aktívnou funkciou MUTE

Funkcia MUTE má ďalšie 2 režimy:


- **MUTE 8h:** videotelefón je stlmený najviac 8 hodín.
- **MUTE Timer:** videotelefón je stlmený počas času nastaveného podľa harmonogramu.

Aktiváciu týchto dvoch režimov nájdete v kapitole „Domovská stránka a nastavenia“, časť „Nastavenie funkcie MUTE“.

## 6.13 Menu tlačidiel Yokis


Videotelefón má 8 tlačidiel zodpovedajúcich tlačidlám diaľkového ovládača Yokis. Tlačidlá možno konfigurovať pomocou aplikácie UP2PRO (inštalatér) alebo aplikácie YNO UP (používateľ). Podrobnosti o konfigurácii pomocou aplikácie UP2PRO nájdete tak, že si aplikáciu stiahnete, otvoríte príslušný odkaz a stiahnete „Návod na konfiguráciu zariadenia pomocou aplikácie UP2PRO“. Konfigurácia tlačidiel pomocou aplikácie YNO UP vyžaduje najprv vytvorenie siete ZigBee medzi jednotlivými modulmi Yokis. Po dokončení tohto kroku stiahnite aplikáciu a podľa pokynov dokončite konfiguráciu.

1 V pokoji stlačte tlačidlo – tým vstúpite do stavu Funkcie a oznámenia.

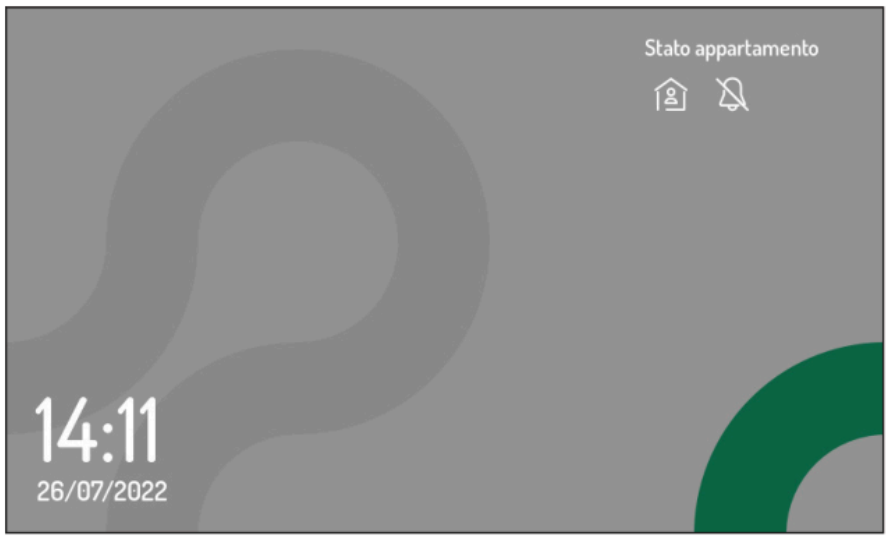


**Obr. 20** Stav Funkcie a oznámenia

1 Stlačte príslušné tlačidlo na vstup do menu Yokis:

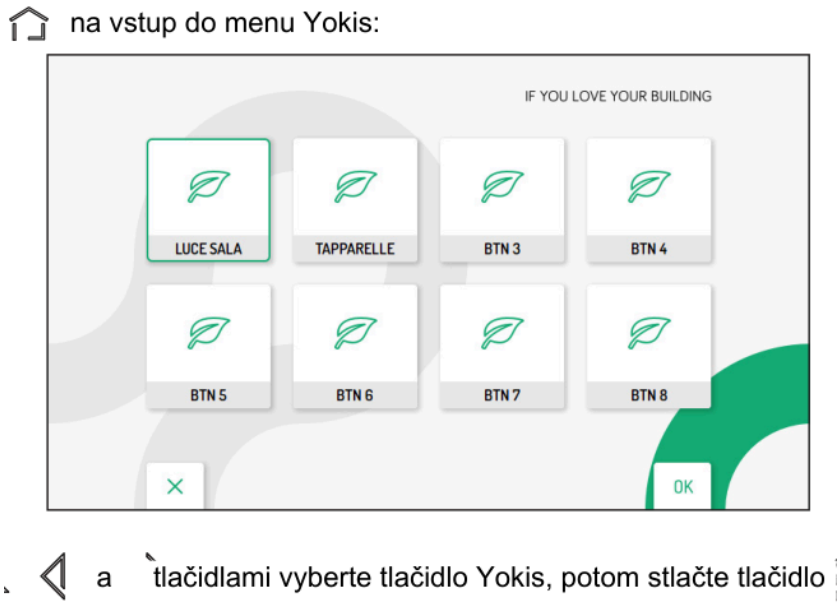



**Obr. 21** Menu Yokis

1 Tlačidlami , , vyberte tlačidlo Yokis a stlačením tlačidla vybrané tlačidlo aktivujte.

UŽÍVATEĽ


# 07 Domovská stránka a nastavenia

Na domovskú stránku videotelefónu vstúpite stlačením tlačidla v pokoji; displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

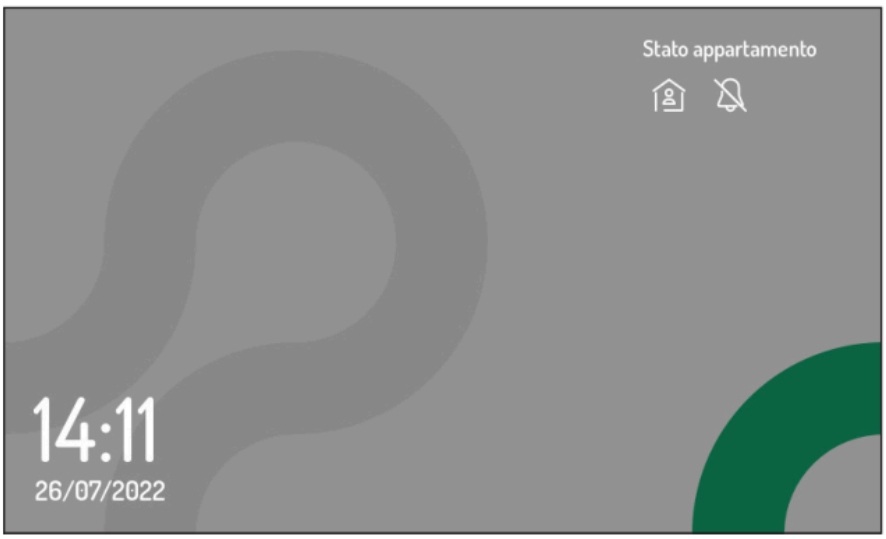


**Obr. 22** Vstup na domovskú stránku

Potom opäť stlačte tlačidlo na vstup na domovskú stránku.

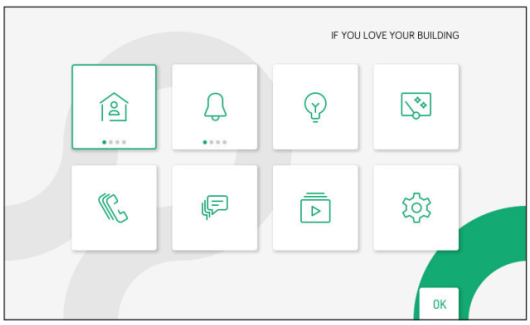


Na domovskej stránke stlačte a tlačidlami vyberte funkciu alebo parameter videotelefónu, ktorý chcete nastaviť. Po výbere stlačte tlačidlo na potvrdenie výberu.

**Obr. 23** Domovská stránka

Na domovskej stránke tlačidlami vyberte funkciu alebo parameter videotelefónu, ktorý chcete nastaviť. Po výbere stlačte tlačidlo na potvrdenie. Nastavenia zariadenia sú podrobne vysvetlené nižšie.

## 7.1 Stav videotelefónu (iba hlavný videotelefón)

Videotelefón má 4 prevádzkové režimy:

- **At Home** (doma): bežný prevádzkový režim videotelefónu (štandardný režim).
- **Voicemail** (odkazová schránka): režim umožňujúci automatický záznam videoklipu po hovore od vstupného panela.
- **Remote** (na diaľku): režim umožňujúci presmerovanie audio-video alebo iba audio hovoru na smartfón.
- **Diversion** (odklonenie): režim umožňujúci odklonenie hovoru na kontakt v zozname.

### Aktivácia odkazovej schránky videotelefónu

Režim „Voicemail“ umožňuje automatický záznam videoklipu po hovore. Dĺžka videoklipu je 10 sekúnd.

Na domovskej stránke vyberte ikonu a stlačením tlačidla zapnite režim „Voicemail“. Zmenu stavu videotelefónu potvrdí zobrazenie príslušnej ikony. Odkazovú schránku vypnete tak, že vyberiete ikonu a stláčate tlačidlo , kým sa znova nezobrazí pôvodná ikona.

### Aktivácia režimu Remote

Režim „Remote“ umožňuje presmerovať audio-video alebo iba audio hovor na smartfón so systémom Android alebo iOS.

> **Upozornenie!** Vo videotelefóne musí byť aktivovaná funkcia presmerovania hovoru (postup nájdete v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Funkcia presmerovania hovoru“).


Na prijatie hovoru musí byť v smartfóne nainštalovaná aplikácia Urmet CallMe a smartfón musí byť pripojený na internet cez mobilné dáta alebo WiFi (podrobnosti o aplikácii CallMe nájdete v Technickom návode systému na www.urmet.com).

Na domovskej stránke vyberte ikonu a dvakrát stlačte tlačidlo na zapnutie režimu „Remote“. Zmenu stavu videotelefónu potvrdí zobrazenie príslušnej ikony. Režim „Remote“ vypnete tak, že vyberiete ikonu a stláčate tlačidlo , kým sa znova nezobrazí pôvodná ikona.

### Aktivácia režimu Diversion

Režim „Diversion“ umožňuje odkloniť hovor na kontakt v zozname.

**Upozornenie!** Vo videotelefóne musí byť aktivovaná funkcia odklonenia hovoru (postup nájdete v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Funkcia odklonenia hovoru“).

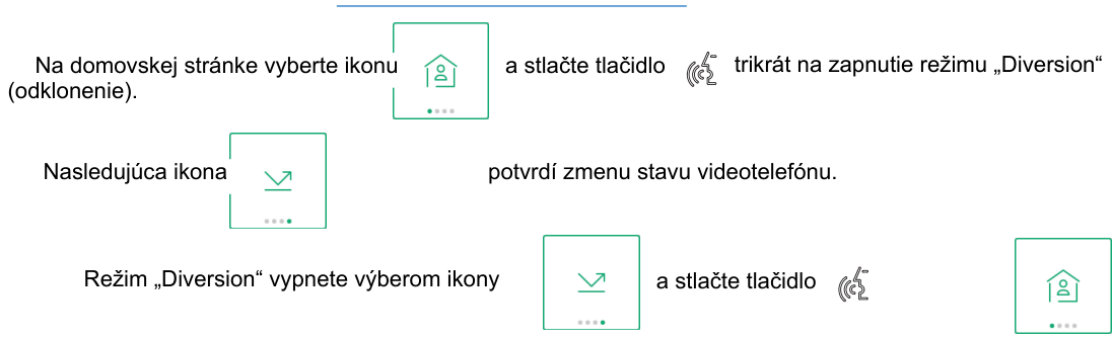


**Obr. 24** Aktivácia režimu Diversion

Na domovskej stránke vyberte ikonu a trikrát stlačte príslušné tlačidlo na zapnutie režimu „Diversion“. Zmenu stavu videotelefónu potvrdí zobrazenie príslušnej ikony. Režim „Diversion“ vypnete tak, že vyberiete ikonu a stláčate tlačidlo , kým sa znova nezobrazí pôvodná ikona.

## 7.2 Nastavenie funkcie MUTE

Nasledujúci parameter umožňuje nakonfigurovať a aktivovať jeden z režimov funkcie MUTE.


Na domovskej stránke vyberte ikonu a stlačením tlačidla nakonfigurujte prevádzkový režim funkcie.

- Prvá ikona aktivuje funkciu MUTE bez časového obmedzenia; videotelefón zostane stlmený do ďalšej zmeny režimu alebo do stlačenia tlačidla .
- Druhá ikona aktivuje funkciu MUTE v 8-hodinovom režime; videotelefón bude stlmený najviac 8 hodín od aktivácie funkcie. Funkciu možno vypnúť následnou zmenou režimu alebo stlačením tlačidla .
- Tretia ikona aktivuje funkciu MUTE v režime Timer; videotelefón bude stlmený počas času stanoveného podľa harmonogramu. Funkciu možno vypnúť následnou zmenou režimu alebo stlačením tlačidla .

Konfiguráciu parametrov harmonogramu funkcie MUTE Timer nájdete v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Funkcia MUTE“.

## 7.3 Špeciálne funkcie

Ak je videotelefónny systém vybavený správne nakonfigurovaným špeciálnym dekodérom (Ref. 1060/84), možno aktivovať špeciálnu funkciu. Na domovskej stránke vyberte ikonu a stlačením tlačidla zobrazte obrazovku so zoznamom naprogramovaných špeciálnych funkcií (pridanie aktivácie špeciálnej funkcie nájdete v „Technickom návode systému“).

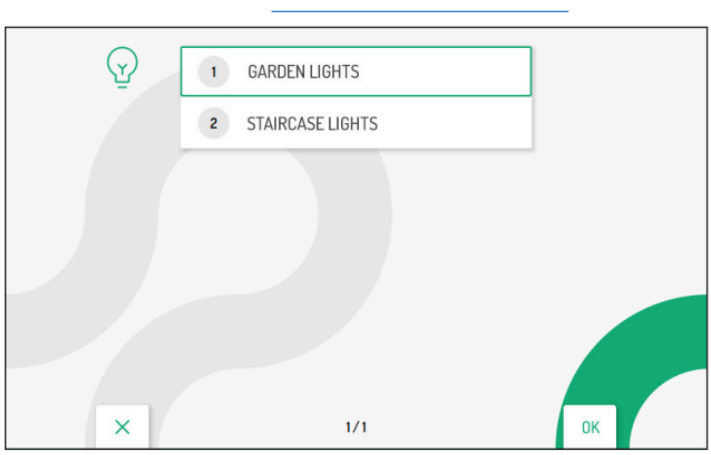


a tlačidlami vyberte funkciu, potom stlačte tlačidlo na aktiváciu vybranej funkcie.


**Obr. 25** Zoznam špeciálnych funkcií

Tlačidlami vyberte funkciu a stlačením tlačidla aktivujte vybranú funkciu. Tlačidlom sa vrátite na domovskú stránku videotelefónu.

## 7.4 Čistenie displeja

Funkcia „Čistenie displeja“ dočasne spôsobí, že tlačidlá videotelefónu nereagujú na žiadne stlačenie. Je užitočná, aby sa pri čistení displeja nechtiac nespustili funkcie videotelefónu.

Na domovskej stránke vyberte ikonu a stlačením tlačidla funkciu aktivujte. Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

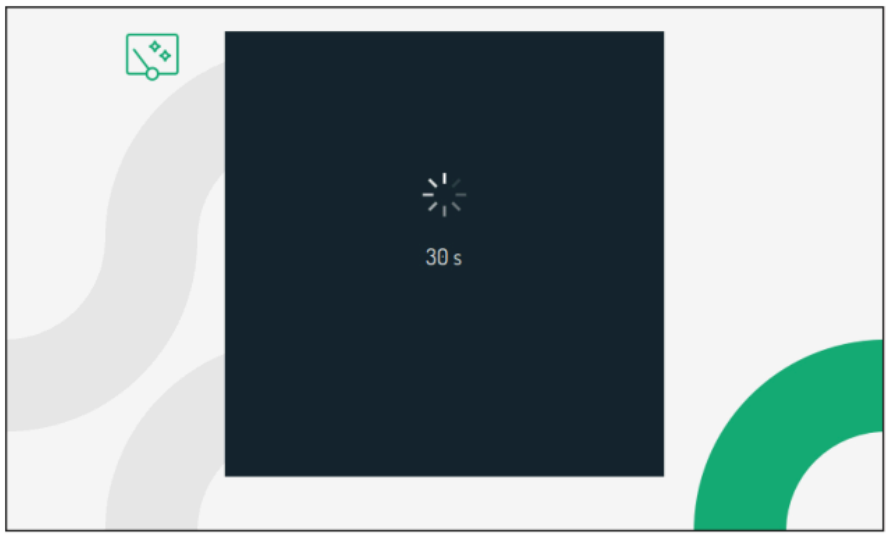



**Obr. 26** Obrazovka funkcie Čistenie displeja

Tlačidlá sú blokované na 30 sekúnd, potom sa videotelefón vráti do normálnej prevádzky. Po aktivácii funkcie „Čistenie displeja“ ju nemožno predčasne vypnúť. Pri prichádzajúcom hovore sa funkcia zruší, aby bolo možné tlačidlami hovor prijať.

## 7.5 Zoznam hovorov

Zoznam hovorov zobrazuje chronologicky všetky uskutočnené, prijaté a zmeškané hovory.

Na domovskej stránke vyberte ikonu a stlačením tlačidla zobrazte zoznam hovorov. Ak existuje aspoň jeden zmeškaný hovor, ktorý ešte nebol zobrazený, na ikone na domovskej stránke sa objaví červená bodka ako oznámenie a v stave Funkcie a oznámenia sa zobrazí ikona . Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

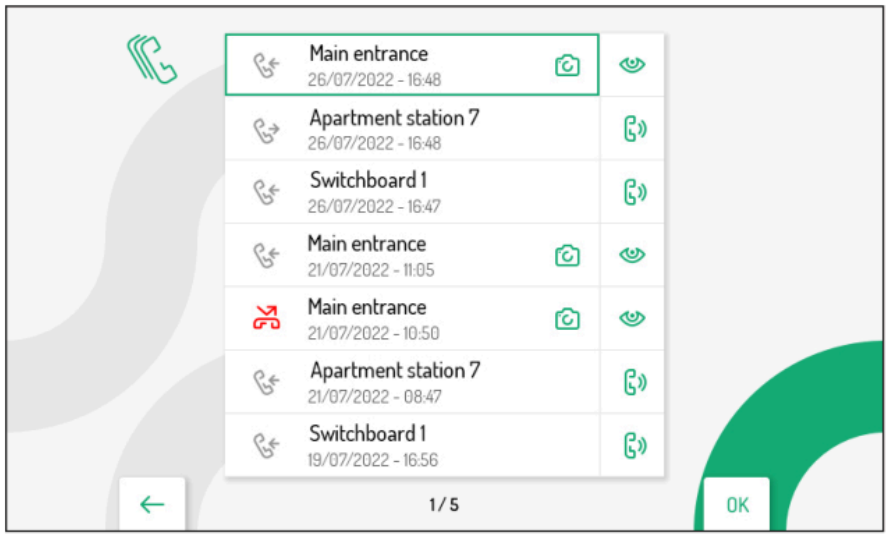


**Obr. 27** Zoznam hovorov

Pri každom hovore sa zobrazuje:


- ikona, ktorá označuje, či ide o prichádzajúci , odchádzajúci alebo zmeškaný hovor,
- ID alebo meno volajúceho, resp. volaného,
- dátum a čas hovoru.

Ak je kontaktom iný videotelefón alebo recepcia, zobrazí sa ikona ; jej výberom a stlačením tlačidla možno kontakt zavolať späť. Ak je kontaktom vstupný panel, zobrazí sa ikona ; jej výberom a stlačením tlačidla možno zobraziť snímku, ktorú vstupný panel urobil, keď hovor zostal bez odpovede. Výberom ikony a stlačením tlačidla možno aktivovať funkciu náhľadu kamery na vstupnom paneli. Tlačidlom sa vrátite na domovskú stránku videotelefónu.

## 7.6 Zoznam správ

Zoznam správ chronologicky zobrazuje všetky textové správy prijaté z recepcie.

Na domovskej stránke vyberte ikonu a stlačením tlačidla zobrazte zoznam správ. Ak existuje aspoň jedna neprečítaná správa, na ikone na domovskej stránke sa objaví červená bodka ako oznámenie a v stave Funkcie a oznámenia sa zobrazí ikona . Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

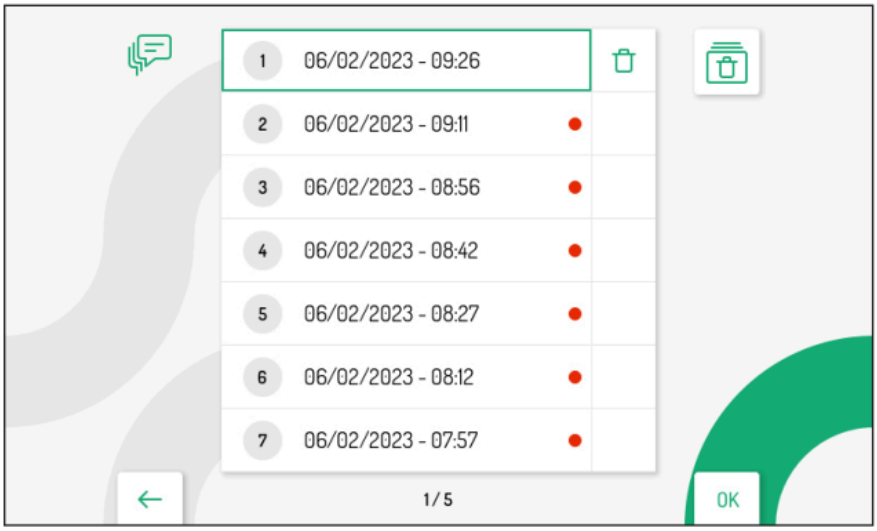



a na výber správy, potom stlačte tlačidlo na prečítanie správy.

**Obr. 28** Zoznam správ

Tlačidlami vyberte správu a stlačením tlačidla ju prečítajte.

> Každá uložená správa zobrazuje dátum a čas prijatia. Červená bodka vpravo znamená, že správa ešte nebola prečítaná.

Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

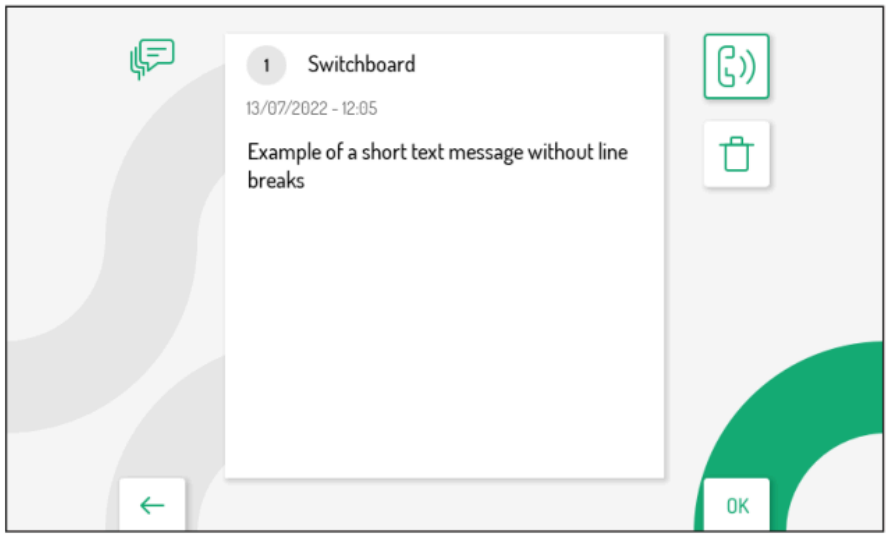


**Obr. 29** Detail správy

Pri každej správe sa zobrazuje:

- číslo správy,
- ID alebo meno recepcie, ktorá správu poslala,
- dátum a čas prijatia správy,
- text správy.


### Volanie na recepciu, ktorá správu poslala

Stlačením tlačidla možno vybrať ikonu , ktorá umožňuje volať priamo na recepciu, ktorá správu poslala.

### Vymazanie správy

Stlačením tlačidla možno vybrať ikonu na vymazanie vybranej správy. Stlačením tlačidla výber potvrďte; na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:


na potvrdenie výberu; na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

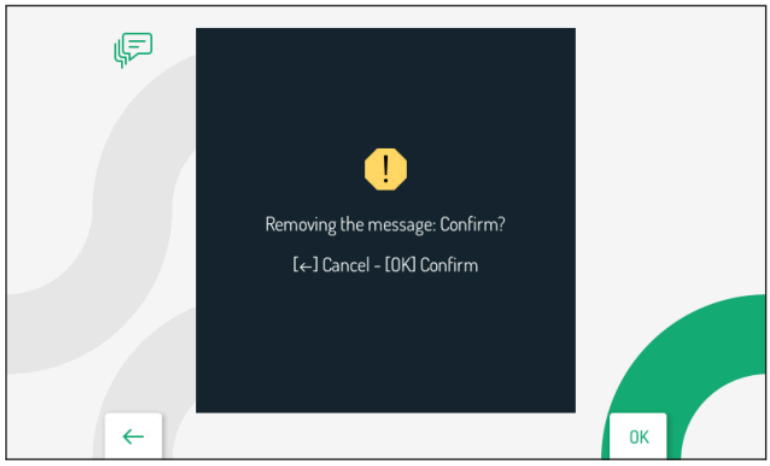


**Obr. 30** Potvrdenie vymazania správy

Stlačením tlačidla potvrdíte vymazanie správy. Stlačením tlačidla vymazanie zrušíte a vrátite sa k správe.


Prijaté správy možno vymazať aj z hlavnej stránky zoznamu správ.

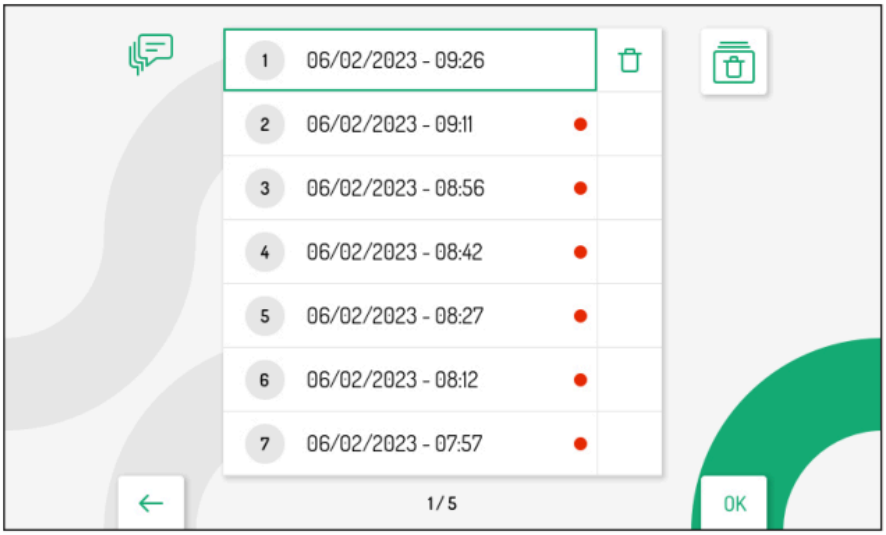


**Obr. 31** Hlavná stránka zoznamu správ

Stlačením tlačidla možno vybrať ikonu na vymazanie vybranej správy. Stlačením tlačidla výber potvrďte.

Opätovným stlačením tlačidla po výbere ikony vymazania jednej správy možno vybrať ikonu , ktorá umožňuje vymazať všetky správy v zozname. Stlačením tlačidla výber potvrďte; na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

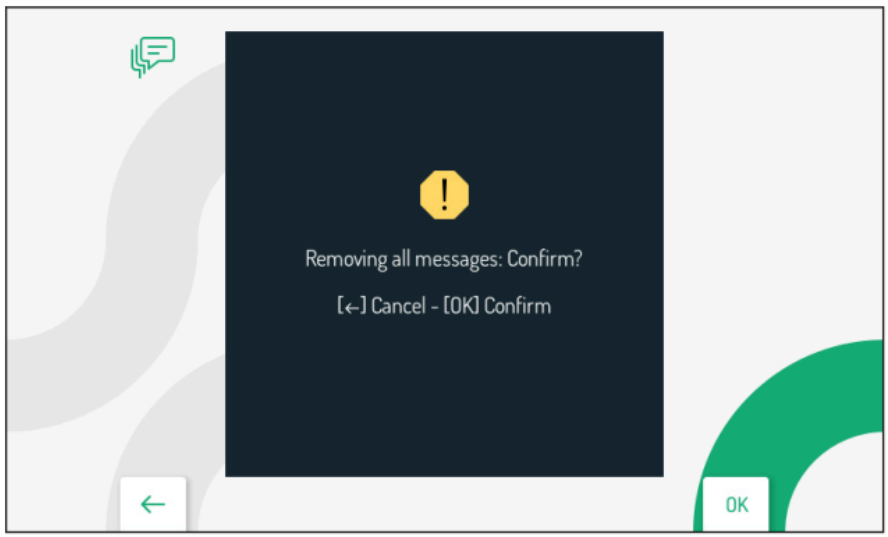


**Obr. 32** Potvrdenie vymazania všetkých správ


Stlačením tlačidla potvrdíte vymazanie všetkých správ. Stlačením tlačidla vymazanie zrušíte a vrátite sa do zoznamu správ.

## 7.7 Prehliadanie videoklipov (iba hlavný videotelefón)

Všetky zaznamenané videoklipy sú dostupné v odkazovej schránke videotelefónu.

Ak sú k dispozícii nové videoklipy, LED tlačidla bliká nazeleno, keď je videotelefón v pokoji.

Na domovskej stránke vyberte ikonu na vstup do odkazovej schránky videotelefónu. Ak sú k dispozícii nové videoklipy, na ikone na domovskej stránke sa objaví červená bodka ako oznámenie a na stránke Funkcie a oznámenia sa zobrazí ikona . Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

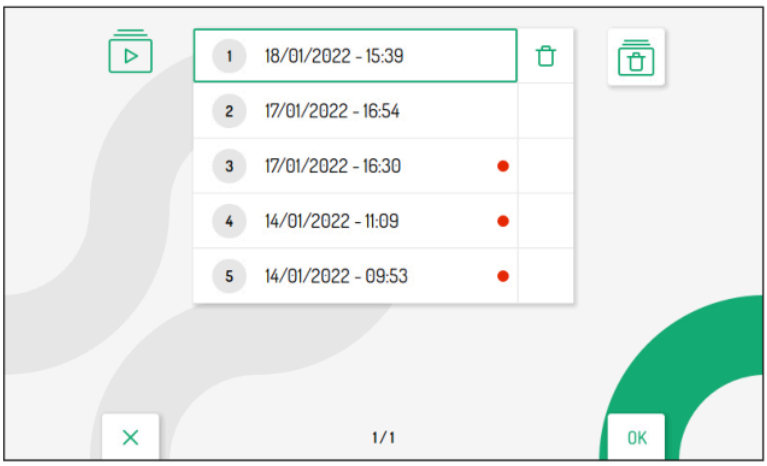


a tlačidlami vyberte videoklip, potom stlačte tlačid na spustenie prehrávania.


**Obr. 33** Zoznam videoklipov

Tlačidlami vyberte videoklip a stlačením tlačidla spustite prehrávanie.

> Každý uložený videoklip zobrazuje dátum a čas nahrávania. Červená bodka vpravo znamená, že videoklip ešte nebol zobrazený.


### Vymazanie videoklipu

Stlačením tlačidla možno vybrať ikonu na vymazanie jedného vybraného videoklipu. Stlačením tlačidla výber potvrďte; na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

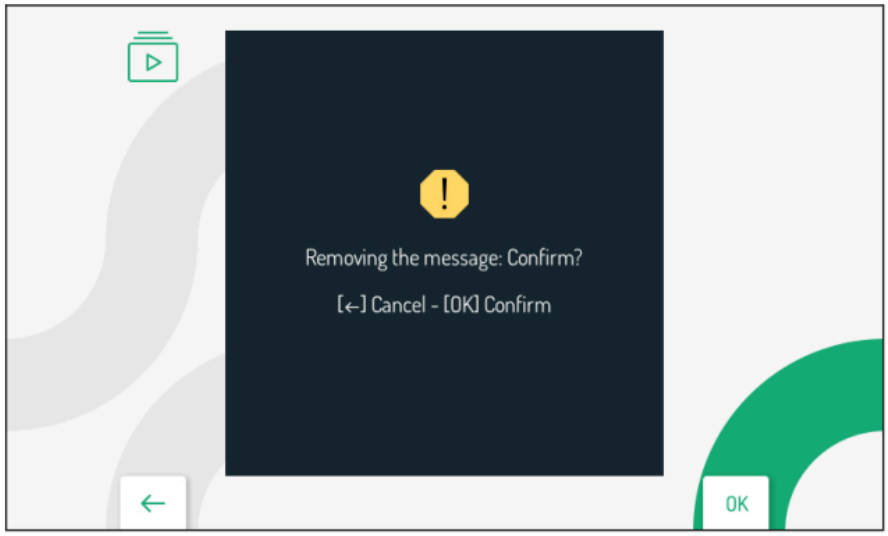


**Obr. 34** Potvrdenie vymazania videoklipu

Stlačením príslušného tlačidla potvrdíte vymazanie videoklipu. Stlačením druhého tlačidla vymazanie zrušíte a vrátite sa do zoznamu.

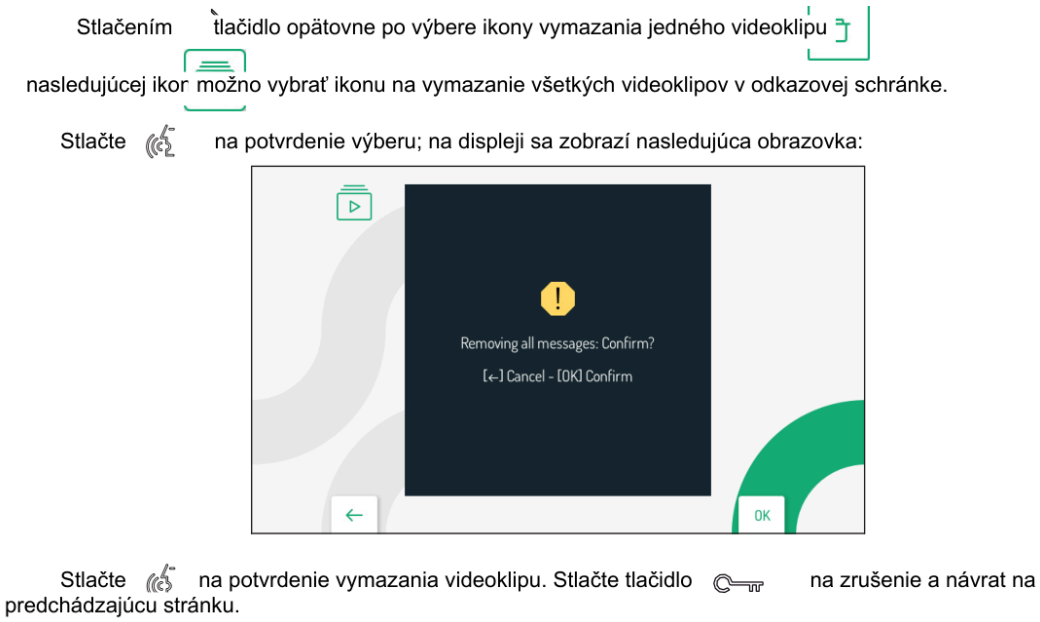


**Obr. 35** Vymazanie všetkých videoklipov

Opätovným stlačením tlačidla po výbere ikony vymazania jedného videoklipu možno vybrať ikonu na vymazanie všetkých videoklipov v odkazovej schránke. Stlačením tlačidla výber potvrďte; na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Stlačením tlačidla potvrdíte vymazanie videoklipov. Stlačením tlačidla vymazanie zrušíte a vrátite sa na predchádzajúcu stránku.

### Export videosprávy

Videosprávy možno exportovať iba z hlavného videotelefónu. Vložte kartu microSD do príslušného slotu a v konfiguračnom menu vyberte „Video Messages Export“. Zobrazia sa všetky zaznamenané videoklipy. Vybraný videoklip možno prehrať alebo exportovať výberom ikony exportu a potvrdením. Pri úspechu sa po niekoľkých sekundách zobrazí potvrdenie; potom sa vráťte na stránku exportu. Na export všetkých videoklipov dvakrát stlačte tlačidlo posunu k ikone exportu všetkých videoklipov a potvrďte výber. Po úspešnom exporte sa vráťte na stránku exportu.

## 7.8 Konfiguračné menu

Na domovskej stránke vyberte ikonu konfiguračného menu a potvrďte výber tlačidlom potvrdenia. Šípkami nahor a nadol vyberajte parametre alebo funkcie; po poslednej zobrazenej položke ďalším stlačením šípky nadol prejdete na nasledujúcu konfiguračnú obrazovku. Výber potvrďte tlačidlom potvrdenia. Tlačidlom návratu sa z nastavenia parametra vrátite do konfiguračného menu a z konfiguračného menu na domovskú stránku. Po 60 sekundách nečinnosti videotelefón menu automaticky opustí.

### Audio

V konfiguračnom menu vyberte položku „Audio“, kde nastavíte hlasitosť videotelefónu a melódiu zvonenia podľa typu hovoru. Šípkami nahor a nadol vyberte parameter; po poslednom zobrazenom parametri ďalším stlačením šípky nadol prejdete na nasledujúcu obrazovku. Šípkami doľava a doprava upravte hodnotu. Po dokončení nastavenia potvrďte zmeny tlačidlom potvrdenia a vráťte sa do konfiguračného menu. Tlačidlom návratu zmeny zrušíte a vrátite sa do konfiguračného menu.

### Video

Jas displeja nastavíte v konfiguračnom menu v položke „Video“. Po nastavení potvrďte zmeny tlačidlom potvrdenia a vráťte sa do konfiguračného menu. Tlačidlom návratu zmeny zrušíte a vrátite sa do konfiguračného menu.

### Jazyk

Jazyk videotelefónu zmeníte v konfiguračnom menu v položke „Language“. Otvorte rozbaľovaciu ponuku, vyberte požadovaný jazyk a potvrďte výber. Tlačidlom návratu sa vrátite do konfiguračného menu. Položka „System language“ umožňuje automaticky nastaviť jazyk pri konfigurácii systému Ipercom.

### Dátum a čas

V konfiguračnom menu vyberte „Date and Time“. Vyberte parameter a potvrďte vstup do jeho nastavenia. Ľavé políčko dátumu umožňuje vybrať formát DD/MM/YYYY alebo MM/DD/YYYY; pravé políčka zobrazujú dátum zo systému Ipercom. Ľavé políčko času umožňuje vybrať 24-hodinový alebo 12-hodinový formát; pravé políčka zobrazujú čas zo systému. V 12-hodinovom formáte sa predpoludním zobrazuje AM a popoludní PM. Po nastavení sa tlačidlom návratu vráťte do konfiguračného menu.

### Presmerovanie hovoru (iba hlavný videotelefón)

Presmerovanie hovoru sa konfiguruje a aktivuje iba na hlavnom videotelefóne. Musí byť k dispozícii router zabezpečujúci videotelefónu prístup na internet.

**Ak je v systéme povolená podpora CallMe Manager:** stiahnite aplikáciu Urmet CallMe, vytvorte účet Urmet Cloud a aktivujte ho pomocou aplikácie a dokumentu PDF od správcu. Na videotelefóne v konfiguračnom menu vyberte „Call forwarding“ a tlačidlom aktivácie overte a aktivujte funkciu. Aktiváciu možno zrušiť a vrátiť sa do konfiguračného menu. Pri úspechu sa zobrazí potvrdenie, ktoré zatvorte; pri neúspechu zopakujte postup a skontrolujte správnosť jednotlivých krokov.

**Ak podpora CallMe Manager nie je povolená:** stiahnite aplikáciu Urmet CallMe a vytvorte účet Urmet Cloud. Na hlavnom videotelefóne vyberte v konfiguračnom menu „Call forwarding“. V smartfóne spustite CallMe a vyberte „Settings“ → „Service Manager“ → „My Devices“ → „Add“. Naskenujte QR kód z displeja videotelefónu a na videotelefóne potvrďte overenie a aktiváciu presmerovania. Aktiváciu možno zrušiť a vrátiť sa do konfiguračného menu. Pri úspechu zatvorte potvrdenie; pri neúspechu zopakujte postup a skontrolujte jednotlivé kroky.

### Odklonenie hovoru (iba hlavný videotelefón)

Odklonenie hovoru od vstupného panela sa nastavuje iba na hlavnom videotelefóne. V konfiguračnom menu vyberte „Call diversion“, otvorte zoznam kontaktov, vyberte cieľový kontakt a potvrďte ho. Parameter „Diversion delay (sec)“ nastavuje oneskorenie odklonenia od 0 do 40 sekúnd. Parameter „Diversion on busy“ nastavený na ON umožňuje odkloniť hovor, keď videotelefóny v byte práve vedú iný hovor. Nastavené hodnoty potvrďte. Kontakt zmeníte zopakovaním výberu. Funkciu vypnete výberom ikony vypnutia a potvrdením; zrušením potvrdenia sa vrátite na výber kontaktu.

### Priradenie tlačidla interkomu

V konfiguračnom menu vyberte „Call button assignment“, otvorte zoznam kontaktov, vyberte kontakt pre tlačidlo interkomu a potvrďte výber. Priradený kontakt možno zmeniť zopakovaním postupu. Priradenie odstránite výberom ikony odstránenia a potvrdením. Zrušením operácie sa vrátite na výber kontaktu.

### Priradenie tlačidla špeciálnej funkcie

V konfiguračnom menu vyberte „Activation button assignment“, otvorte zoznam aktivácií, vyberte špeciálnu funkciu pre tlačidlo špeciálnej funkcie a potvrďte výber. Funkciu potom možno spustiť priamo týmto tlačidlom. Priradenie zmeníte zopakovaním postupu. Na odstránenie priradenia vyberte ikonu odstránenia a operáciu potvrďte; zrušením sa vrátite na výber aktivácie.

### Yokis

Pri priamom prepojení videotelefónu s prijímačom Yokis musí byť prijímač napájaný. Prepojenie odstránite zopakovaním rovnakého postupu párovania.

**Tlačidlá Y1 a Y2:** tlačidlám Yokis Y1 a Y2 možno priradiť jeden z ôsmich príkazov importovaných z diaľkového ovládača. Príkaz potom spustíte priamo priradeným tlačidlom bez zapnutia displeja a vstupu do menu Yokis. Na stránke nastavení príkazov Yokis vyberte Y1 alebo Y2, vyberte požadovaný príkaz a potvrďte výber. Štandardne je Y1 priradený príkaz 1 a Y2 príkaz 2.

**Názvy príkazov:** príkazom Yokis možno priradiť výstižné názvy. Na stránke nastavení príkazov vyberte parameter BTN1 a jeden z ôsmich príkazov. Potvrďte výber a na virtuálnej klávesnici zadajte názov, pričom potvrďte každý znak. Opustite stránku zadávania a potvrďte uloženie názvu, prípadne operáciu zrušte. Priradený názov sa zobrazuje v menu príkazov Yokis.

**Funkcia pre nepočujúcich:** funkcia automaticky aktivuje príkaz Yokis 8 pri hovore od vstupného panela, recepcie alebo iného videotelefónu cez interkom. Relé prijímača môže napríklad spustiť blikanie svetla. Vyžaduje sa reléový modul Yokis MTR500E-UP alebo MTR1300E(B)-UP. V menu nastavení otvorte stránku príkazov Yokis, vyberte políčko „Deaf function on button 8“, nastavte ON a potvrďte aktiváciu. Podrobnosti sú v príslušnej časti návodu na konfiguráciu zariadenia pomocou aplikácie UP2PRO.

### Automatické otváranie dverí (iba hlavný videotelefón)

Automatické otváranie dverí sa nastavuje iba na hlavnom videotelefóne v konfiguračnom menu „Automatic door open“. Vyberte režim OFF – vypnuté, ON – zapnuté alebo TIMER – podľa harmonogramu. Pri harmonograme vyberte deň a nastavte ho na ON. Nastavte hodiny, minúty a určenie času začiatku v červenom rámiku a času konca v modrom rámiku. Posunom za posledný deň obrazovky zobrazíte ďalšie dni týždňa. Ikona kopírovania pri vybranom dni prenesie jeho nastavenie na nasledujúci deň, napríklad zo stredy na štvrtok.

### Stlmenie zvonenia – harmonogram

Harmonogram stlmenia nastavíte v konfiguračnom menu „Ringtone mute“ v režime TIMER. Vyberte požadovaný deň a nastavte ho na ON. Nastavte hodiny, minúty a určenie času začiatku v červenom rámiku a času konca v modrom rámiku. Posunom za posledný deň obrazovky zobrazíte ďalšie dni týždňa. Ikona kopírovania pri vybranom dni prenesie jeho nastavenie na nasledujúci deň, napríklad zo stredy na štvrtok.

### Informácie o systéme

Stránka „System information“ zobrazuje názov videotelefónu, jeho identifikačný kód v položke „Topology“, MAC adresu, IP adresu siete, ku ktorej je pripojený, a verziu softvéru. Naskenovaním QR kódu otvoríte produktový list videotelefónu na webe Urmet.

### Obnovenie výrobných nastavení

Funkcia „Restore factory setting“ obnovuje výrobné nastavenia videotelefónu. Vyberte parametre, ktoré chcete obnoviť, a pri každom povoľte alebo zrušte jeho zahrnutie do obnovenia. Zahrnutie označuje ikona pri názve parametra. Štandardne sú vybrané všetky parametre. Vyberte ikonu obnovenia, spustite operáciu a na nasledujúcej obrazovke ju potvrďte. Tlačidlom návratu operáciu zrušíte a vrátite sa na predchádzajúcu stránku.


UŽÍVATEĽ

# 08 Súčasti videotelefónu

**Upozornenie!** Na prevádzku zariadenia musí mať systém IPerCom firmvér verzie 3.1 alebo vyššej. Aktualizácia firmvéru systému IPerCom je dostupná na webe Urmet v sekcii Download/Software (vyžaduje sa registrácia).

Videotelefón Ref. 1761/15U alebo /16U VOG 5+ je určený na použitie vo videotelefónnych systémoch IPerCom. Na bezchybnú prevádzku vyžaduje pripojenie typu LAN/POE.

## 8.1 Súčasti

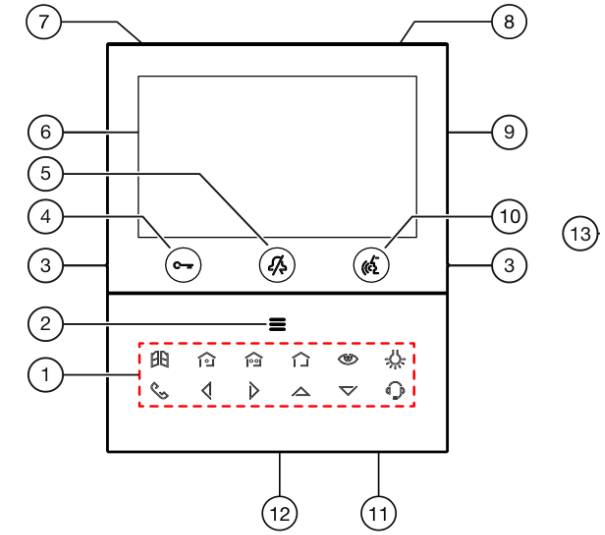



1. Funkčné tlačidlá:

: tlačidlo otvorenia brány

3.

4.

**Obr. 36** Funkčné tlačidlá

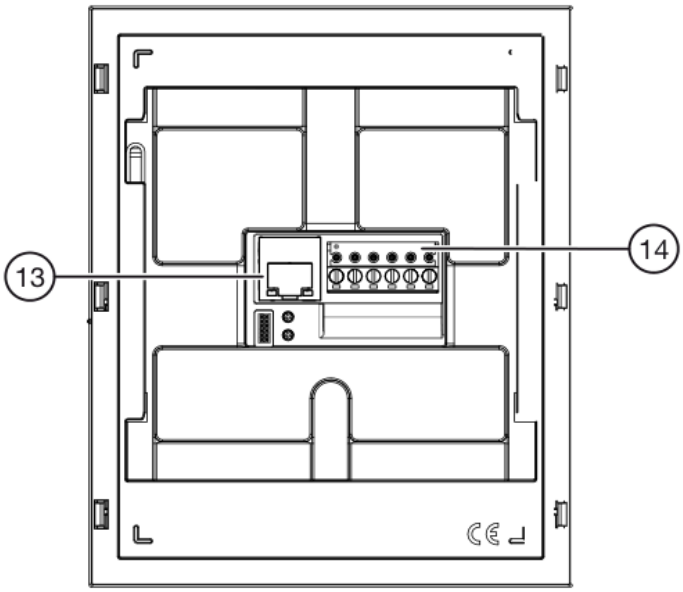


**Obr. 37** Prehľad súčastí videotelefónu

- **Hmatové zárezy pre nevidiacich**
- **Dvere** – tlačidlo otvorenia dverí (so zeleným/červeným podsvietením LED)
- **Brána** – tlačidlo otvorenia brány
- – tlačidlo nastavenia príkazu Yokis 1
- **MUTE** – tlačidlo funkcie „MUTE“ (stlmenie), s červeným podsvietením LED
- – tlačidlo nastavenia príkazu Yokis 2

- **Displej 5”**
- **Mikrofón**
- – tlačidlo menu Yokis
- **IR snímač** na ovládanie gestami
- – tlačidlo náhľadu kamery / prepínania kamier
- **Micro SD slot**
- **Tlačidlo zapnutia/vypnutia zvuku** (so zeleným podsvietením LED)
- – tlačidlo špeciálnej funkcie
- – tlačidlo interkomu (vnútorný hovor)
- **Tlačidlo reštartu** – na reštartovanie zariadenia vložte špicatý nástroj do otvoru s tlačidlom reštartu a podržte tlačidlo 8 sekúnd
- **Reproduktor**
- – šípka doľava
- **Konektor LAN s napájaním POE**
- **Svorky** na pripojenie k systému
- **Šípka doprava**
- – šípka nahor
- – šípka nadol
- – tlačidlo volania na recepciu
- **Tlačidlo na aktiváciu sekundárnych funkcií a zapnutie displeja** (so zeleným podsvietením LED)

i Videotelefón VOG 5+ má vstavané zariadenie pre naslúchadlá, ktoré funguje iba počas videohovorov. Okrem toho má dva hmatové zárezy po bokoch pri tlačidlách a , ktoré pomáhajú nevidiacim nahmatať polohu týchto dvoch tlačidiel.

UŽÍVATEĽ

# 09 Ovládanie gestami

Videotelefón Ref. 1761/15U a /16U umožňuje aktivovať niektoré funkcie gestami. Pohybom ruky pred IR snímačom môžete zapnúť displej, prijať hovor alebo otvoriť dvere bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla.

! **Upozornenie!** Na používanie gest je potrebné v konfiguračnom menu videotelefónu zapnúť IR snímač a vybrať parameter **Touchless command** (bezdotykové ovládanie) → **Gesture** (gestá).

i Pri funkciách, ktoré vyžadujú viac ako 1 pohyb ruky, musí nasledujúci pohyb nasledovať do 1 sekundy po predchádzajúcom.

Pred vykonaním nového gesta počkajte na zvukové potvrdenie (BEEP BEEP) predchádzajúceho gesta.


## 9.1 Prehľad gest

| Čo chcete | Kedy | Gesto |
|---|---|---|
| Zapnúť displej | displej je vypnutý | 1 pohyb ruky |
| Prijať hovor | videotelefón prijíma hovor (čakanie na odpoveď) | 2 pohyby ruky |
| Prijať hovor v režime náhľadu kamery | zapnite displej, vykonajte 1 pohyb ruky (náhľad kamery); keď displej zobrazuje obraz zo vstupného panela | 2 pohyby ruky |
| Ukončiť hovor | počas hovoru | 2 pohyby ruky |
| Otvoriť dvere v pokoji | zapnite displej; keď je displej zapnutý | 2 pohyby ruky |
| Otvoriť dvere počas hovoru | počas hovoru so vstupným panelom | 1 pohyb ruky |
| Otvoriť bránu v pokoji | zapnite displej; keď je displej zapnutý | 3 pohyby ruky |
| Otvoriť bránu počas hovoru | počas hovoru so vstupným panelom | 3 pohyby ruky |
| Zavolať na recepciu (režim s viacnásobným odovzdaním) | zapnite displej; keď je displej zapnutý | 4 pohyby ruky |
| Zavolať na recepciu (režim so zastavením ruky) | zapnite displej | 1 pohyb ruky so zastavením pred snímačom dlhšie ako 1 sekundu |
| Zapnúť náhľad kamery | zapnite displej; keď je displej zapnutý | 1 pohyb ruky |
| Zobraziť volajúceho na podružnom videotelefóne | pri prichádzajúcom hovore, na tom podružnom videotelefóne, na ktorom chcete vidieť obraz | 1 pohyb ruky |
| Zobraziť kameru ďalšieho vstupného panela | v režime náhľadu kamery, keď displej zobrazuje obraz zo vstupného panela | 1 pohyb ruky; ďalším pohybom prepnete na ďalšiu kameru (ak je v systéme) |

! **Upozornenie!** Dvere ani bránu nemožno otvoriť gestom, ak je príslušný vstup v systéme nastavený v režime „Under secret“ (utajený režim). Toto obmedzenie platí v pokoji aj počas hovoru.

## 9.2 Ako gestá vyzerajú


### Zapnutie displeja

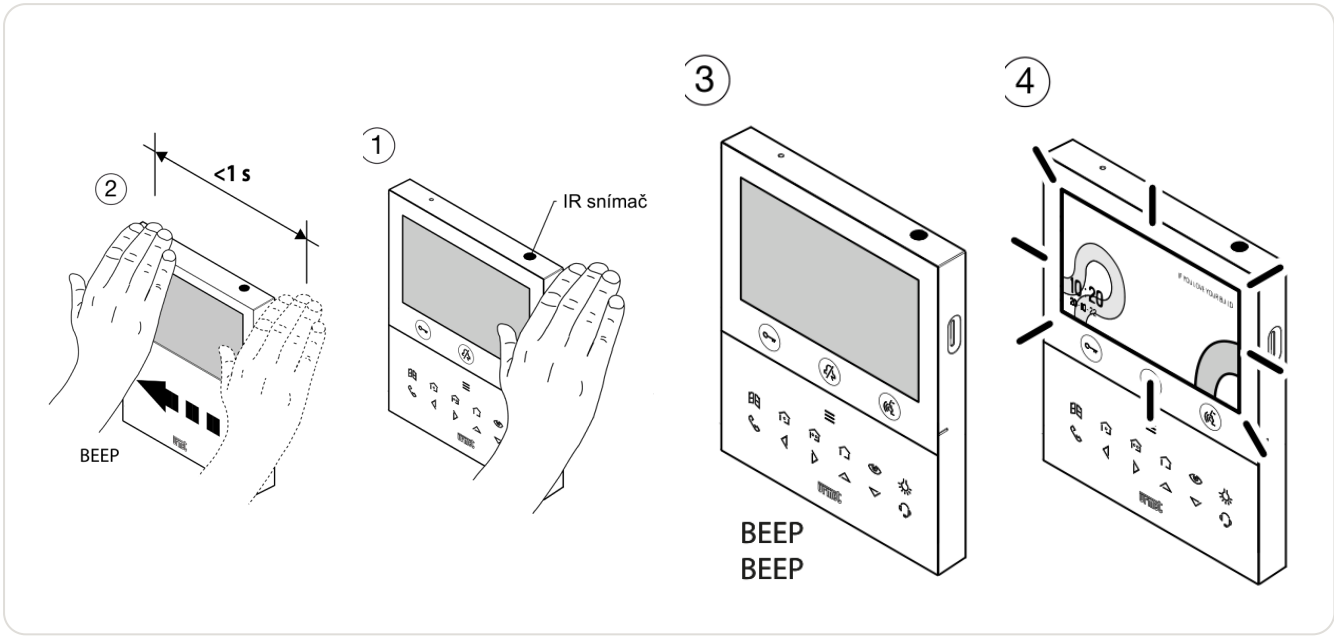


**Obr. 38** Zapnutie displeja pohybom ruky pred IR snímačom

Symboly na displeji: ◯ ◯ ◯


### Prijatie hovoru

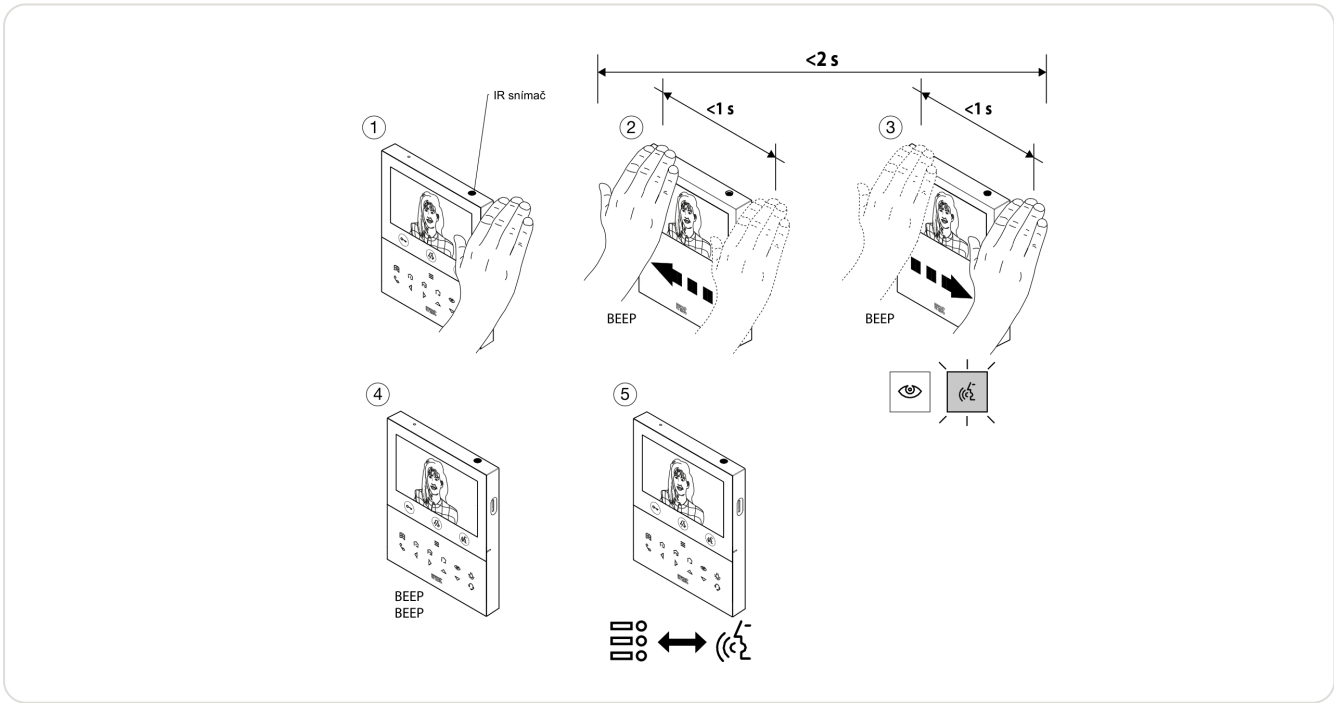


**Obr. 39** Prijatie prichádzajúceho hovoru


**Obr. 40** Displej počas hovoru

## Aktivácia hovoru v režime náhľadu kamery

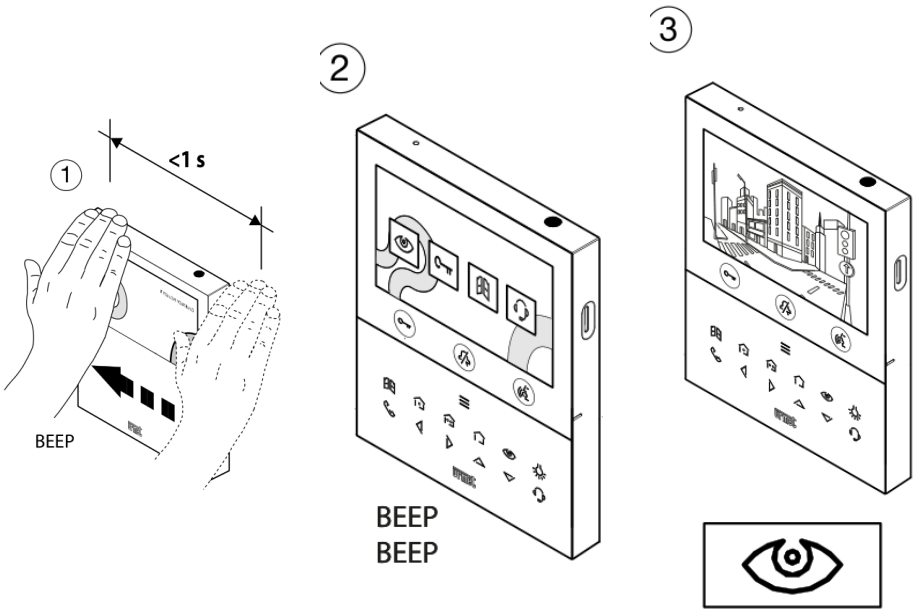


**Obr. 41** Kroky postupu


Symbol na displeji: ◯

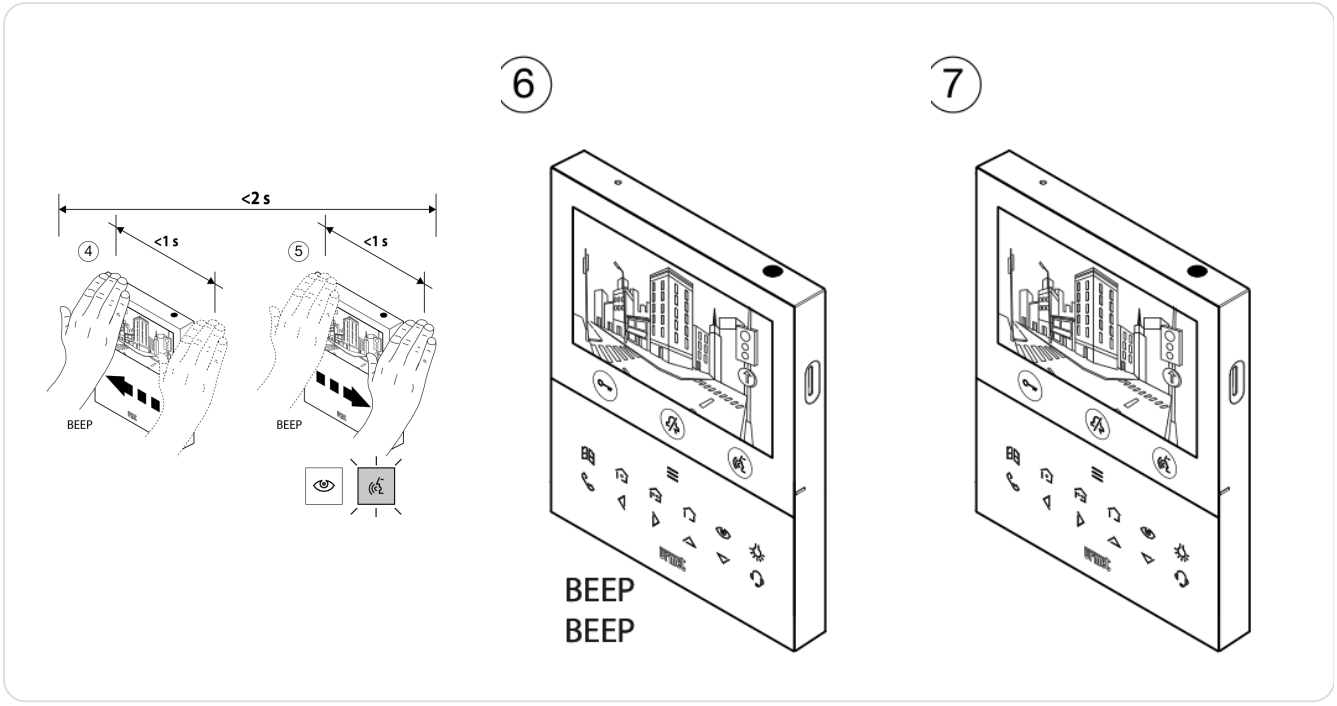


**Obr. 42** Zobrazenie obrazu zo vstupného panela a nadviazanie hovoru


Symboly na displeji:

### Ukončenie hovoru

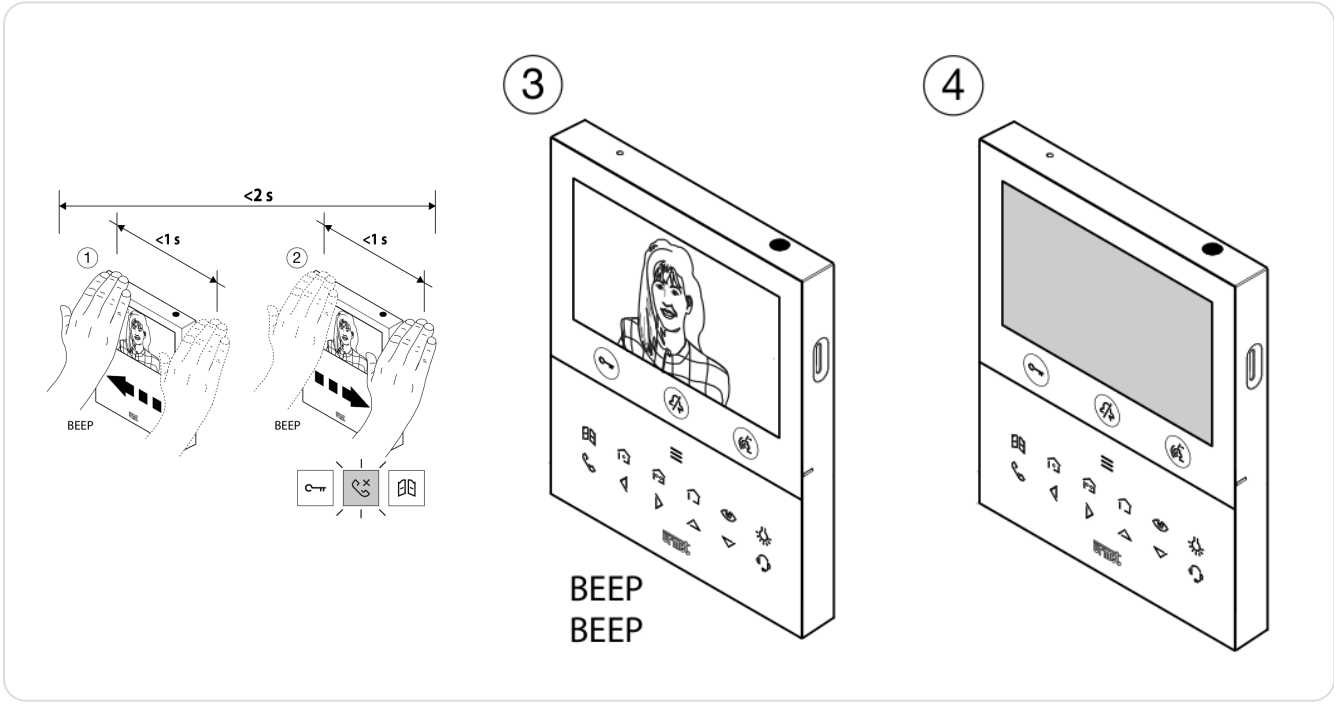



**Obr. 43** Ukončenie hovoru dvoma pohybmi ruky

## Otvorenie dverí

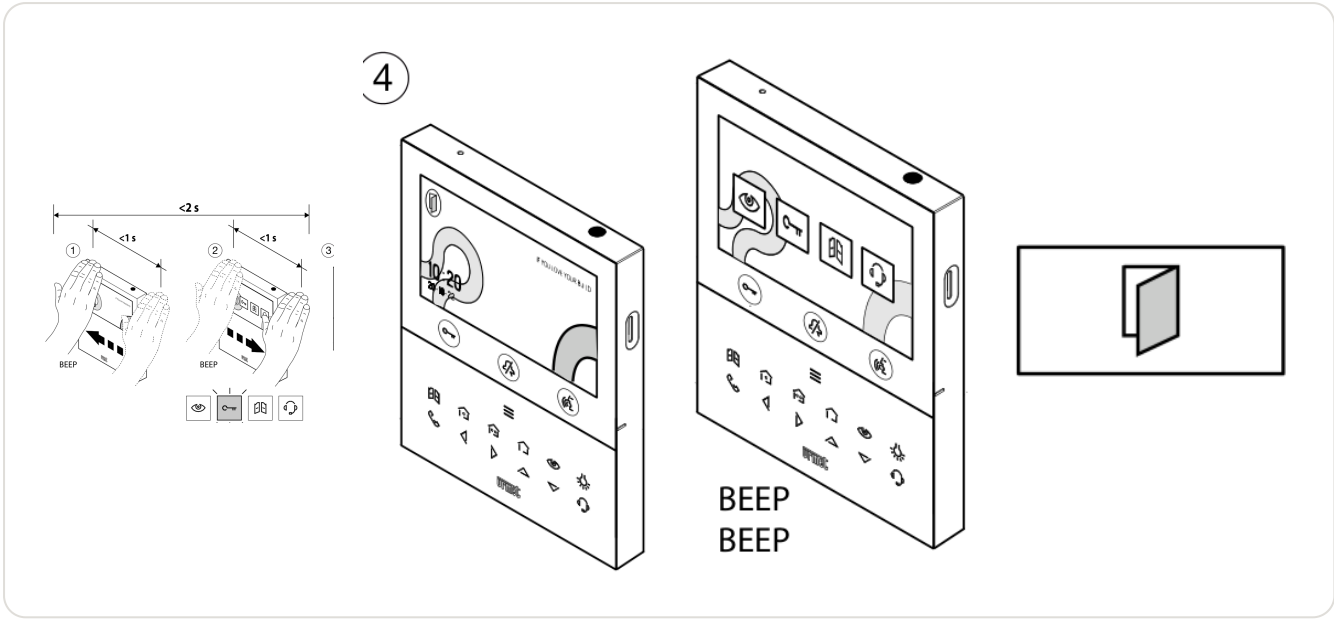



**Obr. 44** Otvorenie dverí v pokoji

Symboly na displeji: ◯ ◯

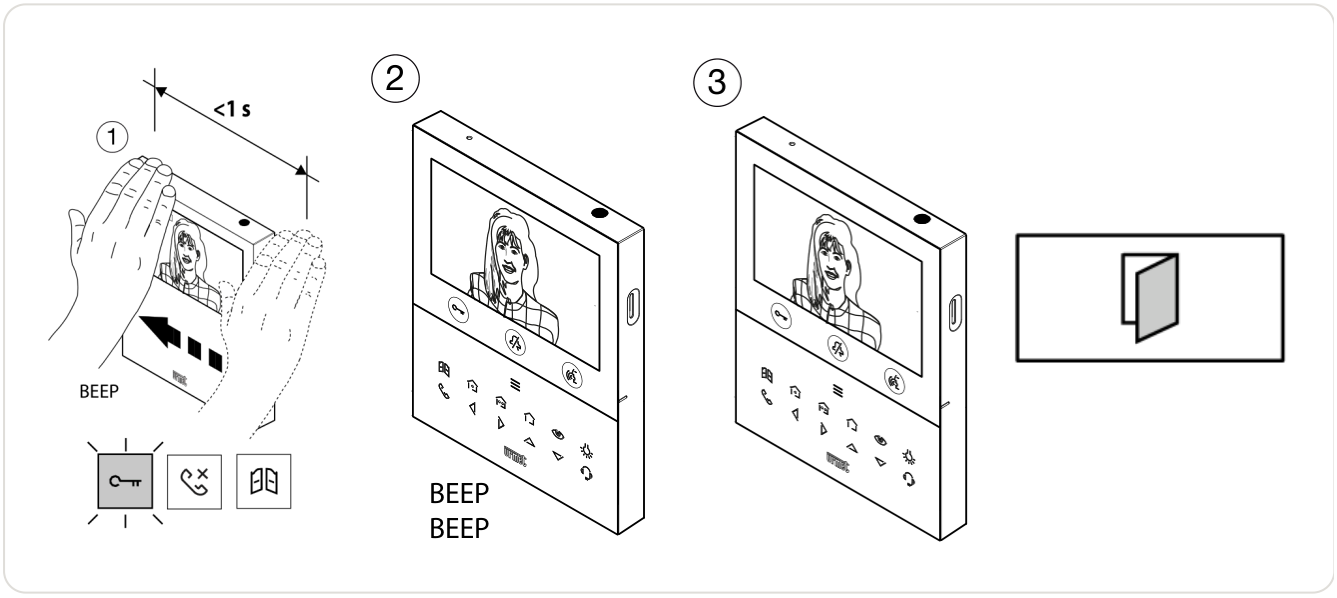



**Obr. 45** Otvorenie dverí počas hovoru

## Otvorenie brány

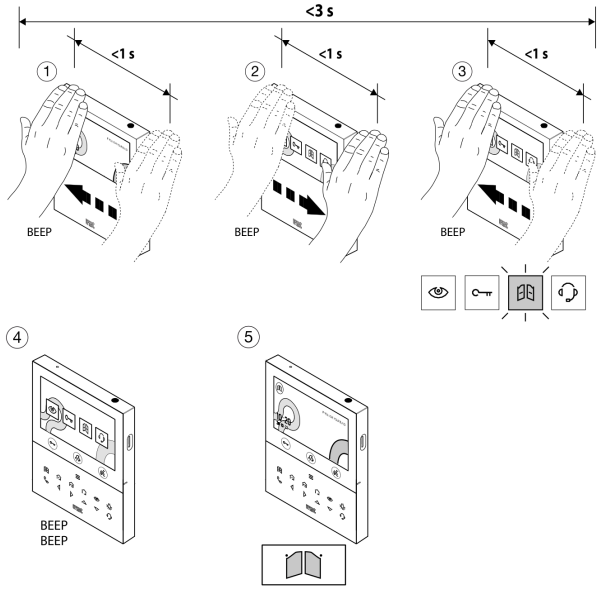


**Obr. 46** Otvorenie brány v pokoji


**Obr. 47** Displej pri otvorení brány

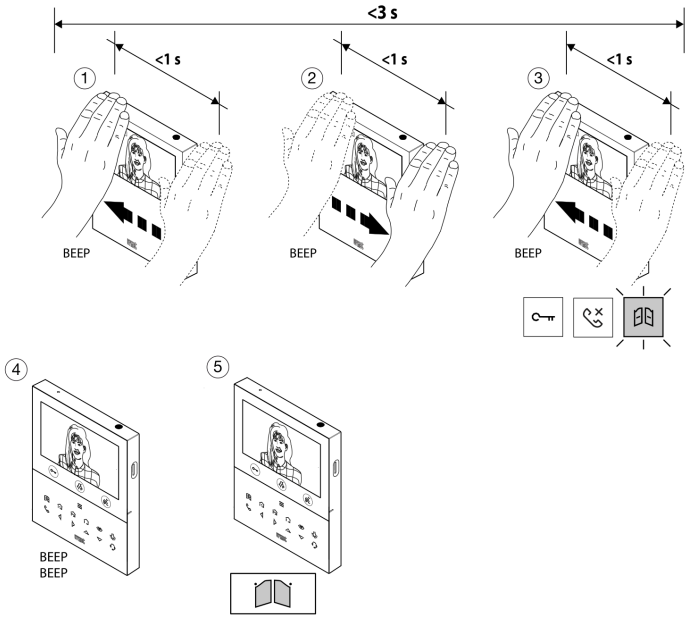



**Obr. 48** Otvorenie brány počas hovoru

Symbol na displeji:


## Volanie na recepciu

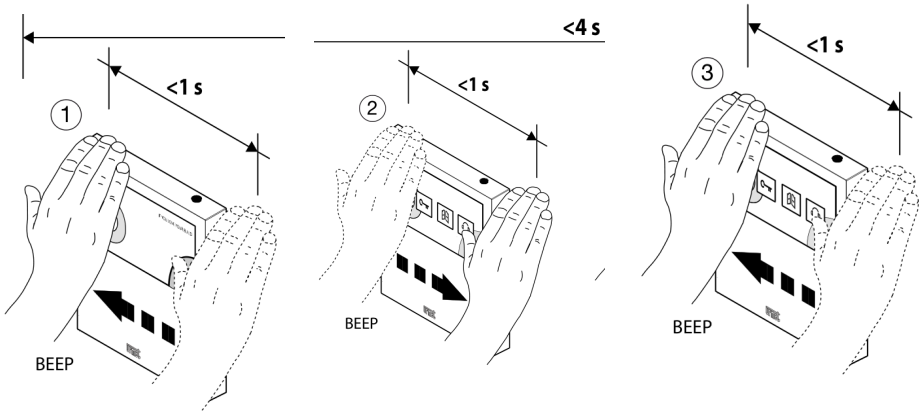


**Obr. 49** Volanie na recepciu – postup so 4 pohybmi ruky

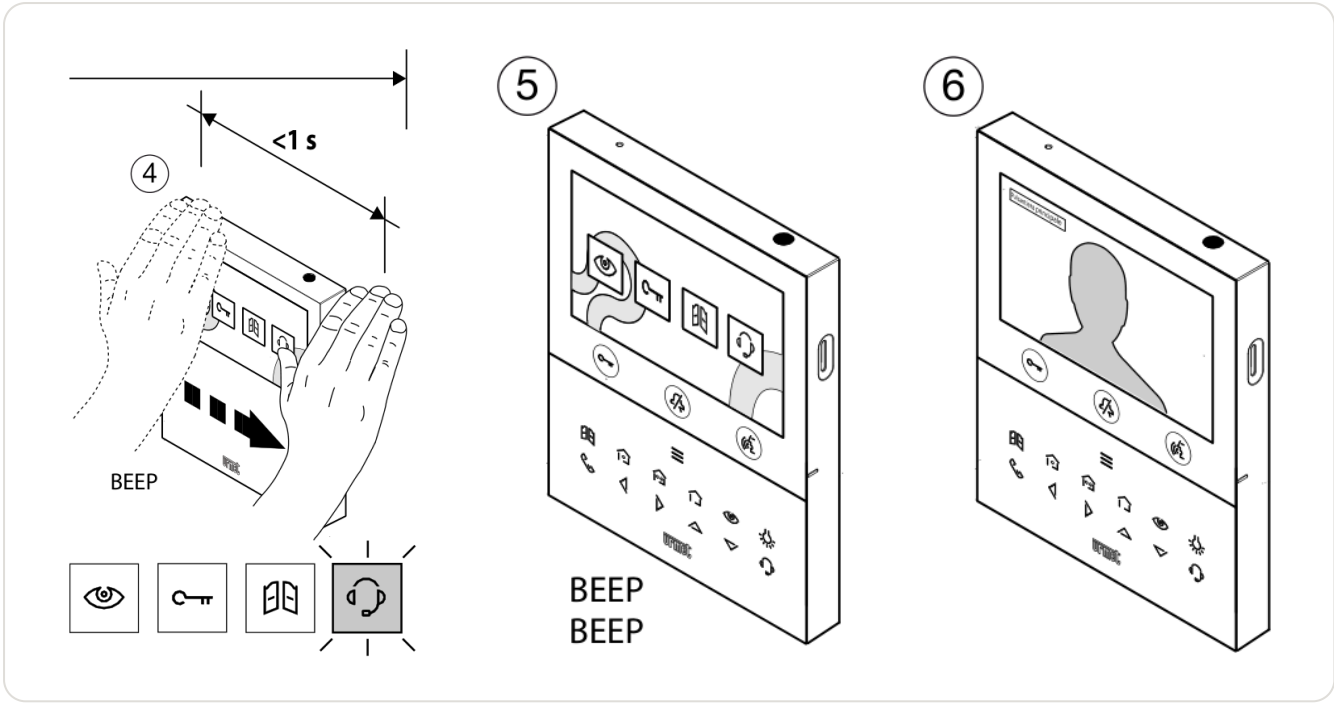



**Obr. 50** Volanie na recepciu – displej počas volania

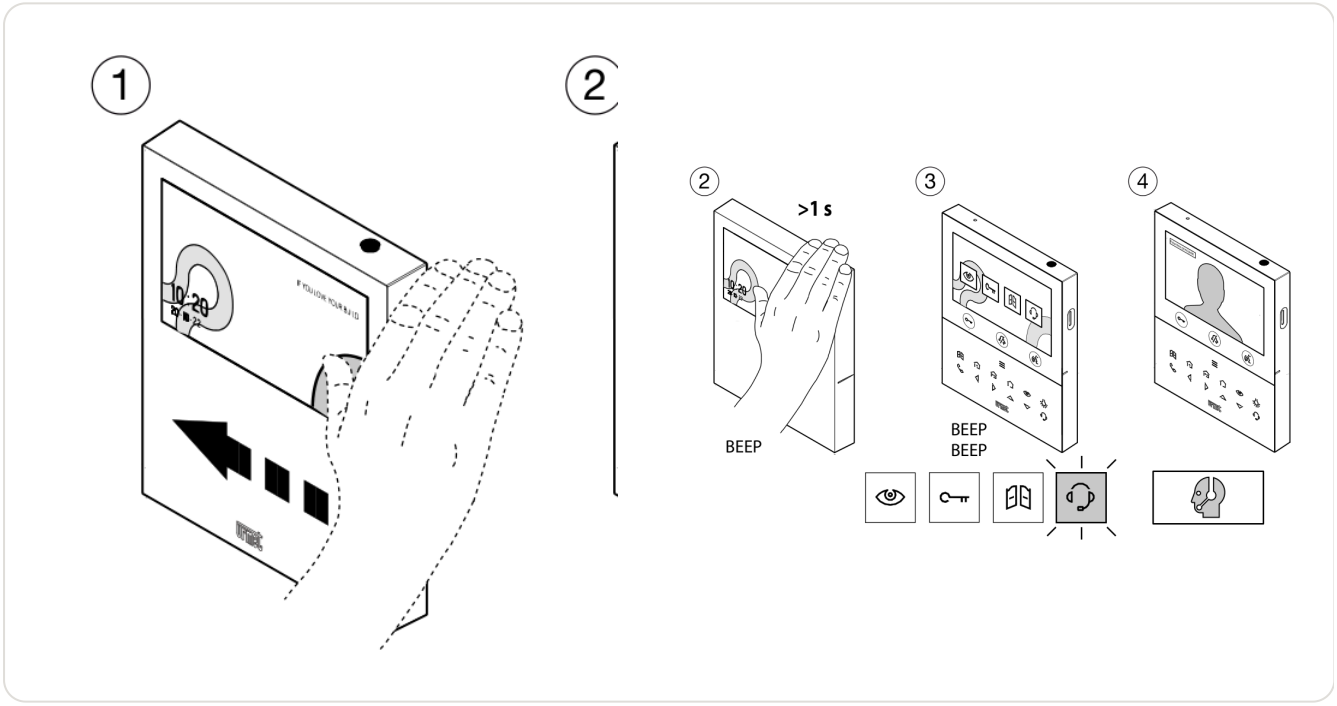


**Obr. 51** Volanie na recepciu so zastavením ruky pred snímačom


## Náhľad kamery

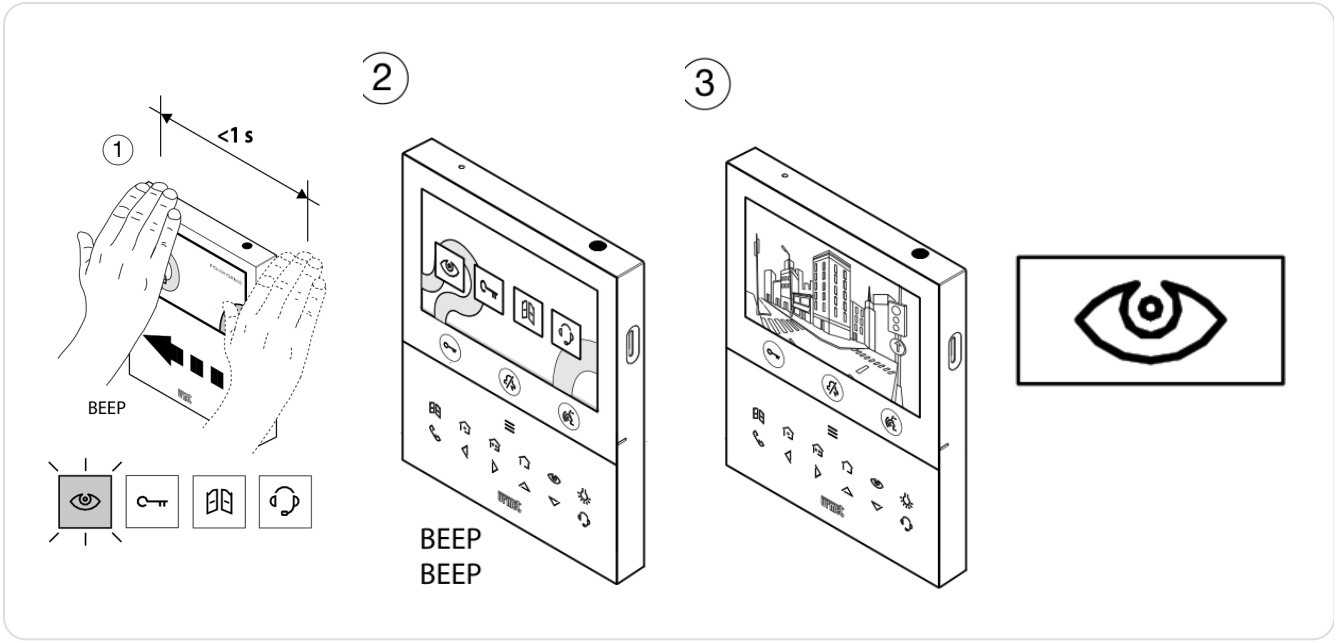



**Obr. 52** Zapnutie funkcie náhľadu kamery

Symboly na displeji: ◯ ◯

## Prepínanie videa a kamier

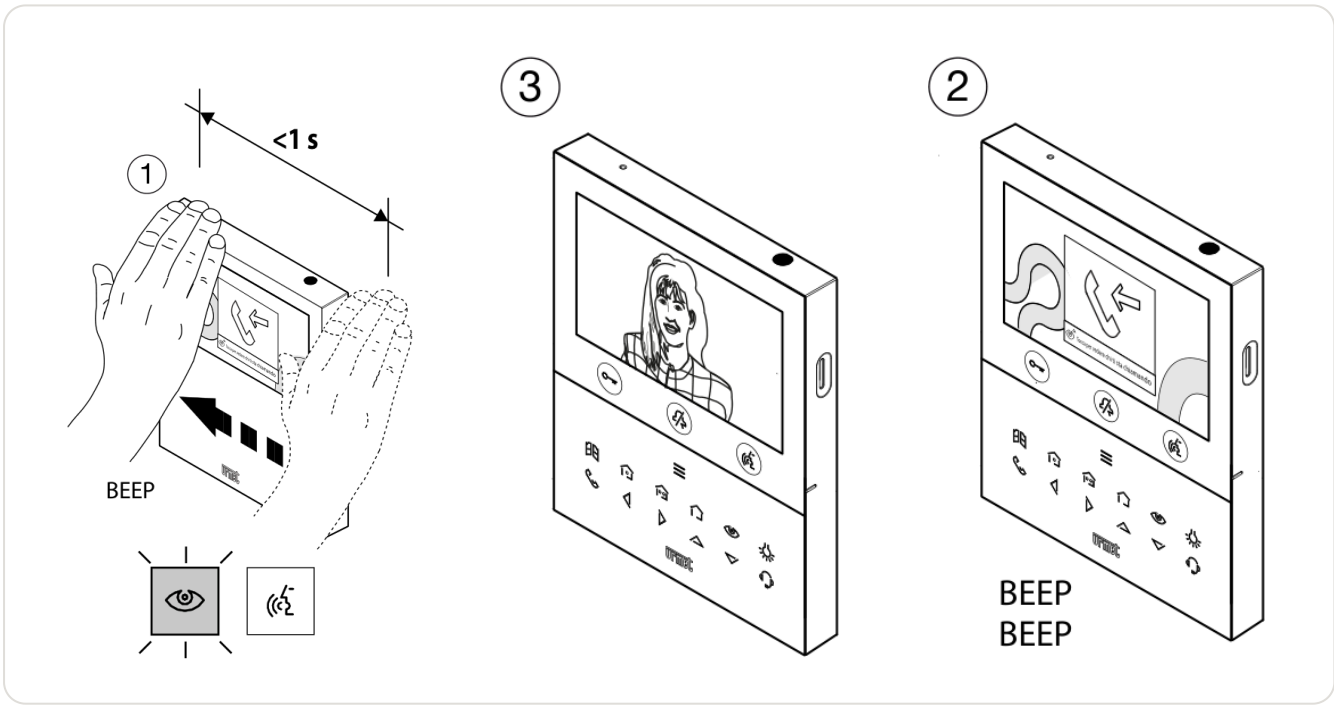


**Obr. 53** Zobrazenie obrazu volajúceho na podružnom videotelefóne

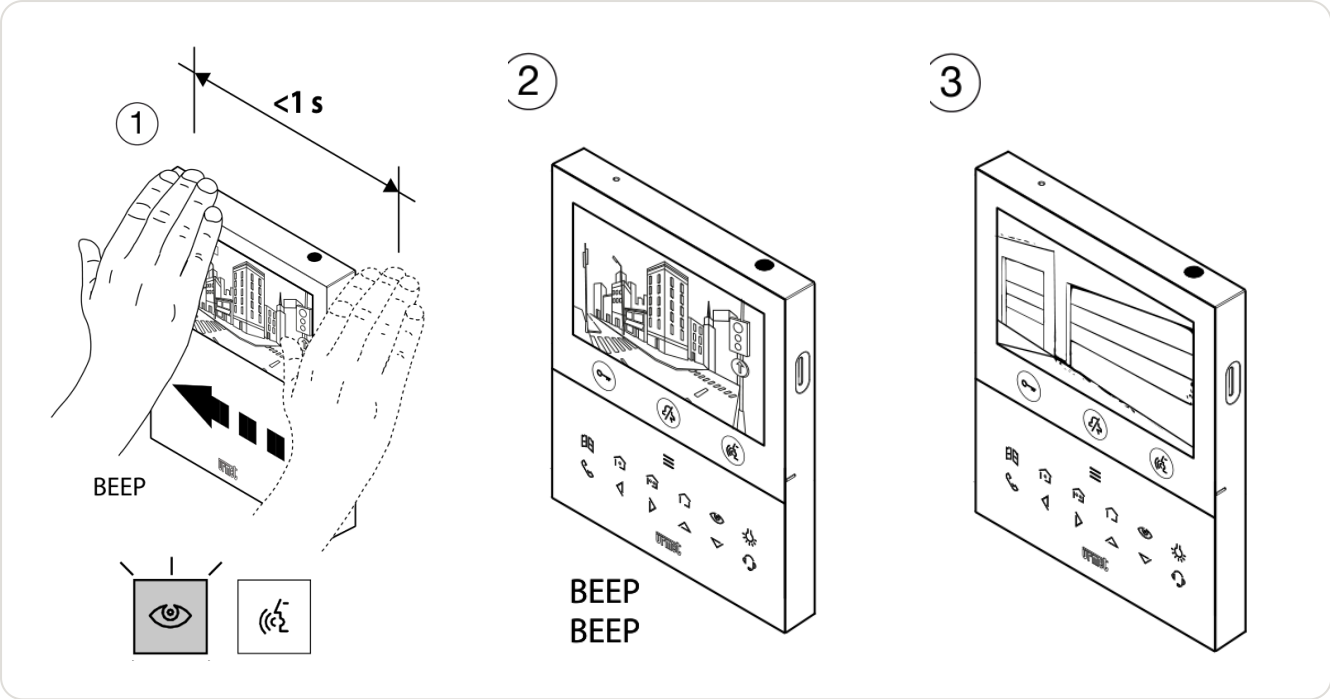


**Obr. 54** Prepínanie medzi kamerami vstupných panelov

Symboly na displeji: ◯ ◯

UŽÍVATEĽ

# 10 Aplikácia CallMe – funkcie

i Návod platí pre aplikáciu CallMe verzie 1.1.6-2 alebo vyššej.

Aplikácia CallMe funguje pre systémy:

- Ipercom (ver. 2.1.0 alebo vyššia)
- Ipercloud (Ipercom ver. 3.0.0 alebo vyššia)
- 2Voice s kódmi výrobkov:
- 1760/31U a 1760/33U
- 1760/31A, 1760/32A a 1760/33A
- 1760/15U a 1760/16U
- 1760/15, 1760/16, 1760/18 a 1760/19
- 1083/83

VOG 7
• 1760/31A, 1760/32A a 1760/33A VOG 7
VOG 5W
• 1760/15, 1760/16, 1760/18 a 1760/19 VOG 5W

Aplikácia Urmet CallMe umožňuje:

- prijať audio-video alebo iba audio hovor od vstupného panela,
- zobraziť obraz návštevníka, ktorý zazvonil, ešte pred prijatím hovoru,
- presmerovať hovor na pevnú linku alebo mobilné číslo pri výpadku dátovej siete alebo ak hovor nie je prijatý v aplikácii CallMe (funkcia dostupná iba v systémoch s bytom s licenciou Ipercloud),
- uskutočňovať interkomové hovory na telefón v byte alebo na recepciu, ak je k dispozícii,
- vykonať náhľad kamery (funkcia „Cameras“ – kamery) a zobraziť na smartfóne obraz zo vstupného panela a prípadných pripojených kontrolných kamier (iba systémy 2Voice),
- zobraziť snímky zo vstupného panela, ak hovor skončil neprijatý,
- prijímať alarmy odoslané z telefónov v bytoch a z recepcií,
- po prijatí alarmu uskutočniť núdzové volanie zo smartfónu na telefón v byte,
- zobraziť zoznam zmeškaných hovorov.

**Upozornenie!** Video funkcie „View image“ (zobraziť obraz) a „Cameras“ (kamery) sú na smartfóne dostupné aj vtedy, ak je v byte iba obyčajný telefón.

Tabuľka funkcií dostupných v jednotlivých systémoch podľa zariadení v systéme:

| Funkcie | Systém | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2Voice | | | Ipercom (bez licencie Iperclo | Ipercom (s licenciou Ipercloud) |
| | 1083/83 | 1760/15 - /16 -/15U /16U | 1760/31A - /33A - /31U - /33U | | |
| Zobrazenie kamery | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Príjem hovoru | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kamery (funkcia náhľadu kamery) | ✔ | ✔ (*) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Otvorenie dverí a brány z úvodnej stránky (dostupné iba od Ipercom 3.0.0) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Zmeškané hovory | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| História alarmov | ✘ | ✔ (*) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adresár kontaktov | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Núdzové volanie zo smartfónu na telefón po alarme | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Náhľad kamery na vstupnom paneli po odoslaní alarmu | ✘ | ✔ (*) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Presmerovanie hovoru na pevnú linku alebo mobil | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Interkom medzi smartfónom a telefónom | ✘ | ✔ (**) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interkomový hovor z telefónu v byte na smartfón | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |

(*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

(**) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Local Power“ (miestne napájanie).

### 10.1 Podmienky príjmu hovorov

Aby ste mohli prijímať hovory z videotelefónu na smartfóne, je potrebné:

- mať na smartfóne nainštalovanú aplikáciu Urmet CallMe,
- mať na smartfóne povolené oznámenia pre aplikáciu CallMe,
- mať smartfón s operačným systémom iOS 13 alebo Android 8 alebo vyšším,
- mať správne nastavený používateľský účet,
- mať správne nainštalovaný a nakonfigurovaný systém Ipercom s prístupom na internet,
- mať povolenú a nakonfigurovanú funkciu systému,
- v systémoch 2Voice mať správne nainštalované a nakonfigurované zariadenie na presmerovanie hovorov pre viac používateľov alebo videotelefón umožňujúci presmerovanie hovorov, s dostupným internetovým pripojením,
- mať kvalitné internetové pripojenie,
- skontrolovať, či dátová tarifa na smartfóne neblokuje VoIP.

! **Upozornenie!** Používaný smartfón alebo tablet musí mať služby Google, aby bolo možné stiahnuť a používať aplikáciu Urmet CallMe.

! **Upozornenie!** Vypnite aplikácie optimalizujúce spotrebu batérie alebo šetriace energiu smartfónu, pretože môžu ovplyvniť činnosť aplikácie Urmet CallMe pri vypnutej obrazovke (na pozadí). Skontrolujte aj to, či v smartfóne nie sú antivírusové aplikácie, ktoré by mohli ovplyvniť jej fungovanie.

UŽÍVATEĽ

# 11 Príjem hovorov v aplikácii

### 11.1 Prichádzajúci hovor

Pri prijatí hovoru na zariadeniach s iOS 13 a Android 10 alebo vyšším smartfón zazvoní a ak je aplikácia na pozadí, zobrazí sa oznámenie. Cez oznámenie otvoríte aplikáciu Urmet CallMe.

Zvonenie sa ukončí po 1 minúte.

Sú možné tri možnosti.

#### Zobraziť obraz (View image)

Kliknutím na ikonu  uvidíte obraz návštevníka bez toho, aby ste hovor prijali. Funkcia je užitočná, ak chcete „skontrolovať“, kto zvoní, bez zásahu. Typicky ide o príbuzného, ktorý chce dohliadnuť na návštevy staršieho alebo chorého blízkeho. Zobrazenie nebráni prijatiu hovoru na videotelefóne nainštalovanom v dome.

Obraz návštevníka môžete vidieť na smartfóne alebo na videotelefóne v byte. Aktivovaním zobrazenia na videotelefóne sa hovor na smartfóne ukončí.

Ak je pripojených viac smartfónov, s ktorými je systém (miesto) zdieľaný, funkciu „View image“ je možné aktivovať na všetkých smartfónoch súčasne.

### Odmietnuť hovor

Hovor odmietnete stlačením červeného tlačidla odmietnutia .

Ak hovor odmietne jedno z pripojených zariadení, ostatné zariadenia (telefón v byte alebo ďalšie smartfóny) môžu hovor prijať alebo aktivovať funkciu „View image“.

### Prijať hovor

Hovor môžete prijať (ihneď alebo po zobrazení návštevníka tlačidlom „View image“) stlačením zeleného tlačidla prijatia .




Po prijatí hovoru sa rozhovor prenáša v bezslúchadlovom režime.







## 11.2 Ovládanie počas rozhovoru

- Tlačidlom vypnete reproduktor a rozhovor sa prepne na slúchadlo smartfónu. Opätovným stlačením sa handsfree znova zapne.
- Ak chcete stlmiť vlastný zvukový kanál, stlačte tlačidlo (MUTE). Opätovným stlačením ho znova zapnete.
- Rozhovor ukončíte stlačením tlačidla .

Ak sa počas rozhovoru pripojí zvukové zariadenie Bluetooth alebo sa zasunie headset/slúchadlá (jack), rozhovor sa prenesie na posledné pripojené zvukové zariadenie.

Ak je k smartfónu pripojené zvukové zariadenie Bluetooth, rozhovor sa prenáša na toto zariadenie.

Tlačidlo sa na smartfónoch s Androidom zobrazí iba vtedy, ak je pripojené zariadenie Bluetooth. Na smartfónoch s iOS sa zobrazí, ak je zapnuté Bluetooth smartfónu, aj keď nie je pripojené žiadne zariadenie.

Stlačením tlačidla alebo vypnutím zvukového zariadenia deaktivujete zvukový výstup Bluetooth. Na zariadeniach s Androidom sa rozhovor prepne na slúchadlo, na zariadeniach s iOS na handsfree.

Ak sa rozhovor neukončí ručne, skončí sa automaticky po 2 minútach.


## 11.3 Kvalita rozhovoru

Ikona zobrazuje kvalitu rozhovoru podľa internetového pripojenia smartfónu:

| Vysoká | Stredná | Nízka | Veľmi nízka | Veľmi zlá |
|---|---|---|---|---|

## 11.4 Otvorenie dverí a brány počas hovoru

- Dvere otvoríte potiahnutím ikony smerom k nápisu „Swipe to open door“ (potiahnutím otvoríte dvere).
- Bránu otvoríte potiahnutím ikony smerom k nápisu „Swipe to open gate“ (potiahnutím otvoríte bránu).

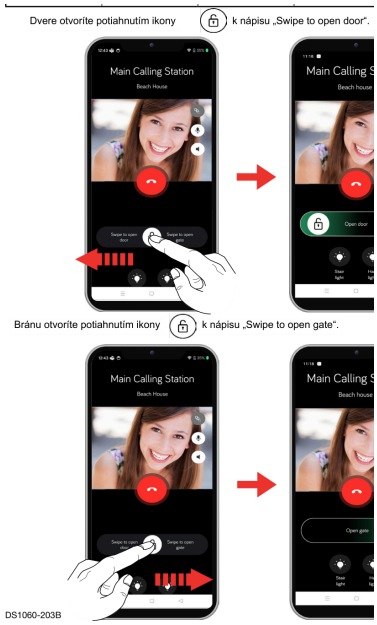







## 11.5 Špeciálne aktivácie počas hovoru

Počas rozhovoru je možné aktivovať aj špeciálne aktivácie, ktoré nastavil inštalatér pri konfigurácii systému. Spustíte ich stlačením príslušného tlačidla priradeného k funkcii. V príklade na obrázku je aktivovaná špeciálna funkcia „Stair light“ (schodiskové svetlo).




## 11.6 Telefonický hovor počas rozhovoru

Ak na smartfóne prebieha telefonický hovor, videotelefónne alebo interkomové hovory z aplikácie CallMe nie je možné prijať, kým sa aktuálny telefonický hovor neukončí a do 1 minúty od prijatia hovoru.

Ak sa smartfón používa pri hovore z videotelefónu a príde telefonický hovor, zvuk a mikrofón sa prepnú na telefonický hovor. Ak telefonický hovor skončí najneskôr do 2 minút, zvuk a mikrofón sa znova aktivujú na hovore z videotelefónu.

V oboch prípadoch je možné využívať video hovoru CallMe, príkazy na otvorenie dverí a brány aj špeciálne aktivácie.

## 11.7 Presmerovanie hovoru na telefónne alebo mobilné číslo (iba Ipercloud)

Ak je účet priradený k bytu, v ktorom bola povolená licencia Ipercloud a pri aktivácii licencie bolo zadané číslo pevnej linky alebo mobilu na presmerovanie hovorov (podrobnosti nájdete v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe, kapitola „Add Place“), hovor sa presmeruje v režime audio na zadané číslo, ak:

- smartfón nemá internetové pokrytie alebo je nestabilné,
- hovor nie je prijatý v aplikácii CallMe do 9 sekúnd.

Pri príjme takéhoto hovoru:


- tlačidlom „zelené slúchadlo“ vstúpite do rozhovoru so vstupným panelom (iba audio),


- klávesom 1 na číselnej klávesnici smartfónu otvoríte dvere,
- klávesom 2 na číselnej klávesnici smartfónu otvoríte bránu,
- tlačidlom „červené slúchadlo“ ukončíte rozhovor so vstupným panelom.

# 12 UŽÍVATEĽ Úvodná stránka aplikácie

Úvodná stránka umožňuje vybrať systémy (miesta) priradené k vášmu účtu a aktivovať jednotlivé funkcie otvorenia dverí a špeciálne aktivácie.

Ak je účet priradený k viacerým systémom, vedľa názvu systému sa zobrazí tlačidlo . Jeho stlačením sa otvorí rozbaľovacia ponuka všetkých systémov priradených k účtu; vyberte požadovaný.

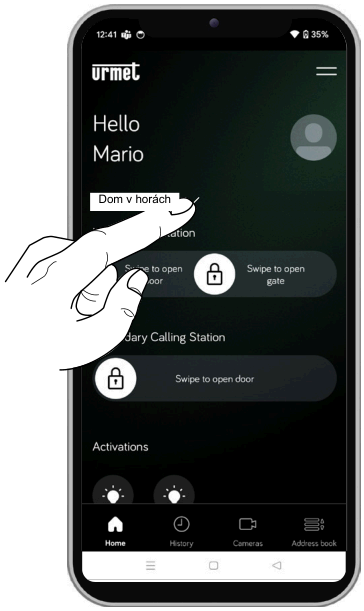

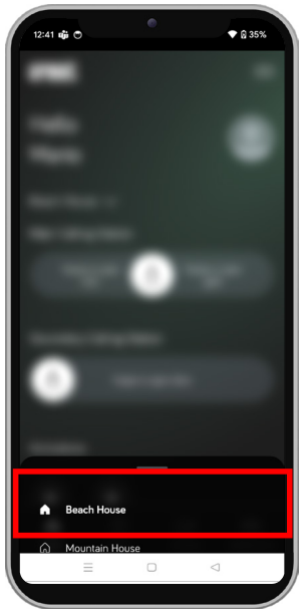




V príklade bol vybraný systém „House in the Mountains“ (dom v horách).

**Upozornenie!** Niektoré služby na úvodnej stránke sú dostupné iba v systémoch Ipercom s verziou 3.0.0 alebo vyššou.

## 12.1 Otvorenie dverí a brány z úvodnej stránky (iba inštalácie Ipercom)

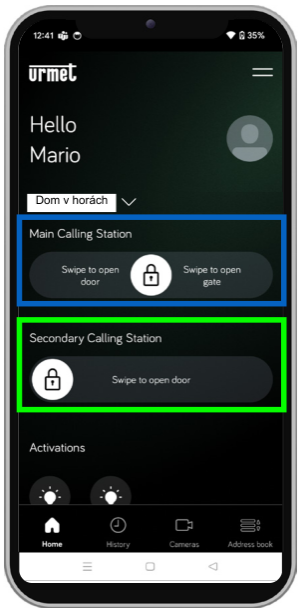Po výbere systému je možné z úvodnej stránky zobraziť všetky vstupné panely a podľa potreby otvoriť dvere a bránu bez vstupu do rozhovoru so vstupným panelom.




V príklade sú v systéme 2 vstupné panely:

- hlavný vstupný panel (modrý rámik) nastavený na otvorenie dverí aj brány,
- vedľajší vstupný panel (zelený rámik) nastavený iba na otvorenie dverí.

> Konfiguráciu tlačidlových panelov vykonáva inštalatér pri konfigurácii systému.

Dvere alebo bránu otvoríte potiahnutím ikony príslušného vstupného panela k nápisu „Swipe to open door“ pre dvere, „Swipe to open gate“ pre bránu. Ak je na vstupnom paneli nastavený iba jeden spôsob otvorenia, potiahnite ikonu k jedinému dostupnému nápisu.


### Hlavný vstupný panel

Otvorenie dverí alebo brány.




### Vedľajší vstupný panel

Otvorenie dverí.

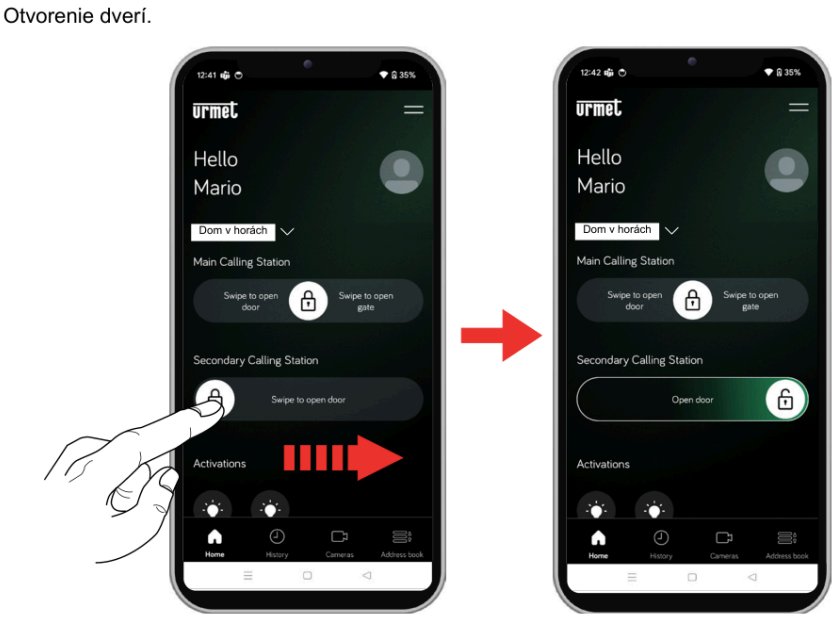


Ak je v systéme viac vstupných panelov, zobrazíte ich posunutím úvodnej stránky nahor.

## 12.2 Špeciálne aktivácie

Sekcia „Activations“ (aktivácie) umožňuje spustiť špeciálne aktivácie, ktoré nastavil inštalatér pri konfigurácii systému.


Špeciálnu aktiváciu spustíte stlačením príslušného tlačidla priradeného k funkcii. V príklade je aktivovaná špeciálna funkcia „Entrance hall light“ (svetlo vstupnej haly). Zobrazí sa vyskakovacie okno s potvrdením,

že príkaz na aktiváciu bol odoslaný.


## 12.3 Oznámenia o zmeškaných hovoroch a alarmoch

Na úvodnej stránke sa zobrazujú oznámenia o prípadných zmeškaných hovoroch a alarmoch.

Stlačením ikony oznámenia sa zobrazí stránka „History“ (história), na ktorej je zoznam zmeškaných hovorov a história prijatých alarmov (podrobnosti nájdete v kapitole História).

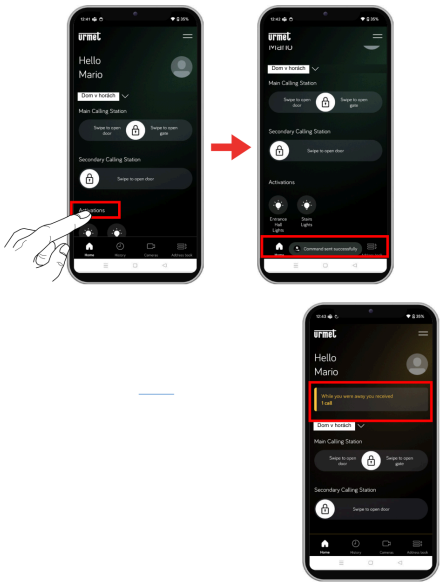

# 13 Domovská stránka a menu aplikácie

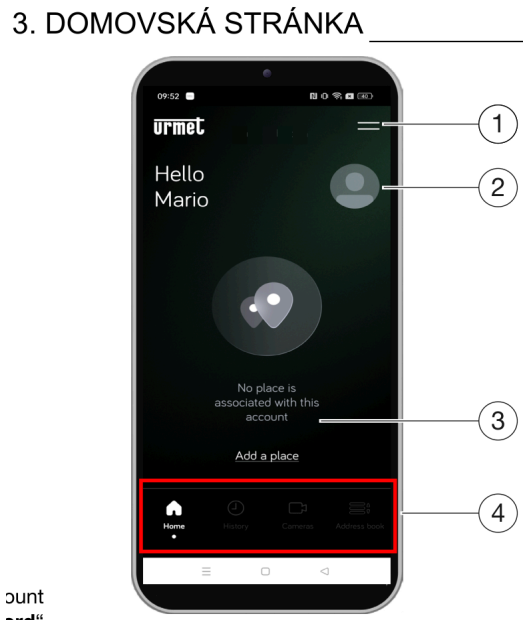



Význam ikon a tlačidiel na domovskej stránke:

| | |
|---|---|
| (1) Tlačidlo bočného menu na prístup na stránky: My Profile (môj profil), My places (moje miesta), App settings (nastavenia aplikácie), Suggestions (návrhy), Information (informácie), Log out (odhlásiť) | (2) Profilová fotografia účtu (ak bola nastavená na stránke „My Profile“) |
| (3) Tlačidlo „Add Place“ (pridať miesto) – umožňuje pridať k účtu systém (zobrazené iba vtedy, ak k účtu nie je priradený žiadny systém) | (4) Menu na výber funkcií aplikácie: Homepage (domovská stránka – zobrazená obrazovka), History (história), Cameras (kamery), Address book (adresár) |


Všetky informácie o používaní funkcií nájdete v Používateľskej príručke aplikácie CallMe.

## 13.1 Môj profil


1. Na domovskej stránke stlačte tlačidlo v pravom hornom rohu.

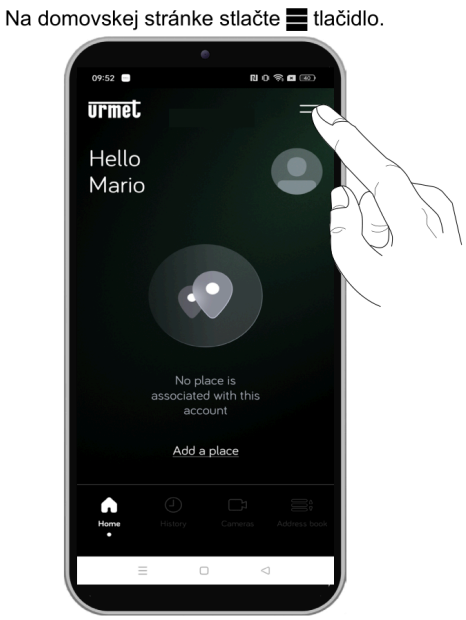



1 Zobrazí sa bočné menu. Vyberte „My Profile“.

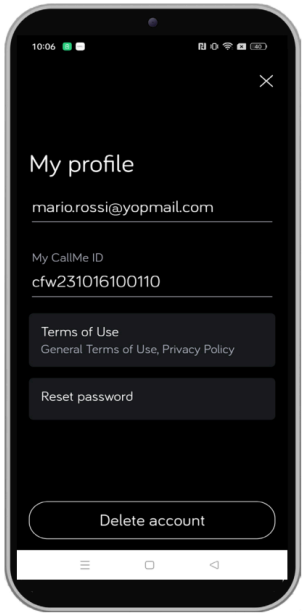


Zobrazí sa stránka s údajmi profilu. Môžete zmeniť heslo a zobraziť parametre účtu, s ktorým je aplikácia CallMe prihlásená.

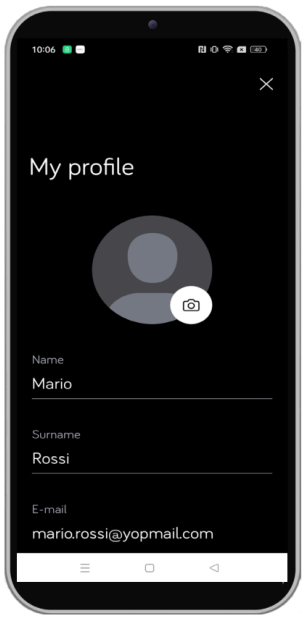



Posunutím obrazovky zdola nahor zobrazíte zvyšné položky stránky.

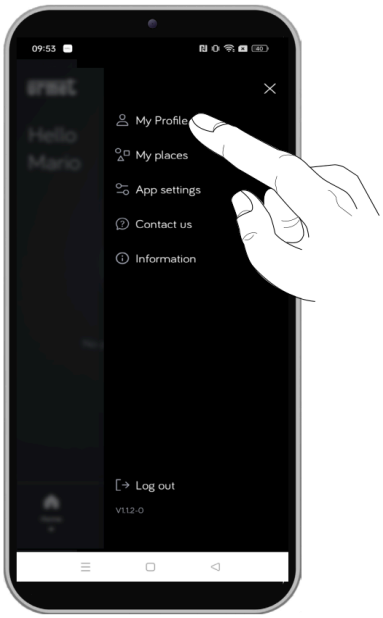


Zobraziť možno tieto parametre a funkcie:


- Stlačením ikony [ ] vložíte obrázok do profilu používateľa. Vyberte, či použijete obrázok z pamäte zariadenia, alebo urobíte snímku.
- Meno, priezvisko a e-mailová adresa zadané pri vytvorení účtu.
- Tlačidlo „Reset Password“ (obnoviť heslo) – obnovíte heslo účtu.

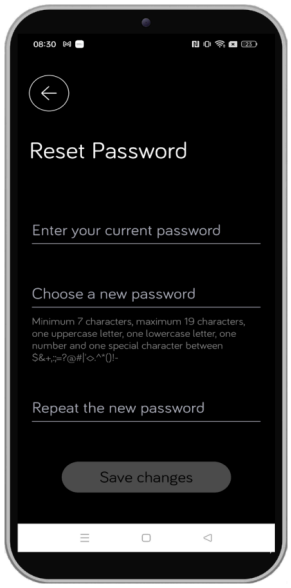


- „My CallMe ID“ účtu. My CallMe ID je jedinečný kód, ktorý určuje ID účtu Urmet Cloud.
- Tlačidlo „Terms and Conditions of Use“ (podmienky používania) – zobrazíte všetky podmienky používania odsúhlasené pri vytvorení účtu.
- Tlačidlo „Delete Account“ (odstrániť účet) – odstránite účet, s ktorým ste prihlásený v aplikácii.

i „My CallMe ID“ je viditeľné iba vtedy, ak je CallMe ID povolené v nastaveniach aplikácie.

### Zmena hesla

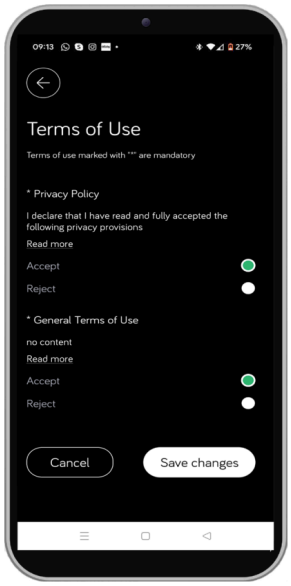



1 Zadajte aktuálne heslo používané na prihlásenie do účtu.

2. Zadajte požadované nové heslo. Nové heslo musí spĺňať bezpečnostné kritériá uvedené v aplikácii.
3. Zopakujte nové heslo na potvrdenie.
4. Stlačením tlačidla „Save Changes“ (uložiť zmeny) heslo zmeníte.

Heslo bolo zmenené.

### Odstránenie účtu

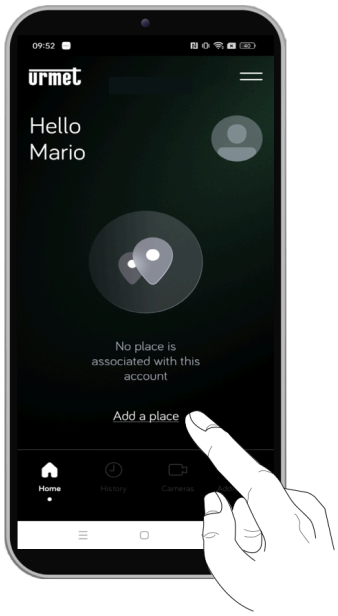


**Upozornenie!** Odstránením účtu sa vymažú všetky údaje zadané pri vytvorení účtu v Urmet Cloud a všetky miesta priradené cez aplikáciu CallMe.

Na odstránenie účtu zaškrtnite políčko „Understand, confirmed“ (rozumiem, potvrdzujem) a potom stlačte odomknuté tlačidlo „Delete me“ (odstrániť ma).

## 13.2 Nastavenia aplikácie


CallMe ID (SIP ID) môžete povoliť na stránke nastavení aplikácie. Na domovskej stránke stlačte tlačidlo vpravo hore a v bočnom menu vyberte „App settings“ (nastavenia aplikácie). Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete CallMe ID zapnúť.

**Upozornenie!** CallMe ID je potrebné iba pri niektorých typoch systémov. Pred zapnutím tejto funkcie sa poraďte s inštalatérom, či je vhodná pre váš systém.


## 13.3 Odporúčania

Aplikácia CallMe obsahuje sekciu na zdieľanie hlásení o fungovaní alebo návrhov na používanie s vývojovým tímom.


1 Na domovskej stránke stlačte tlačidlo ☰ v pravom hornom rohu.

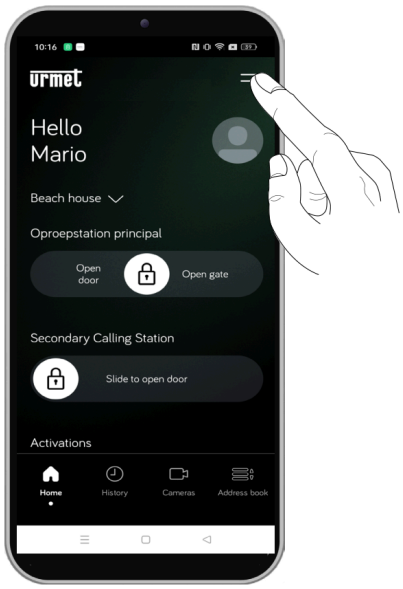


1 Zobrazí sa bočné menu, kliknite na „Suggestions?“ (návrhy?).

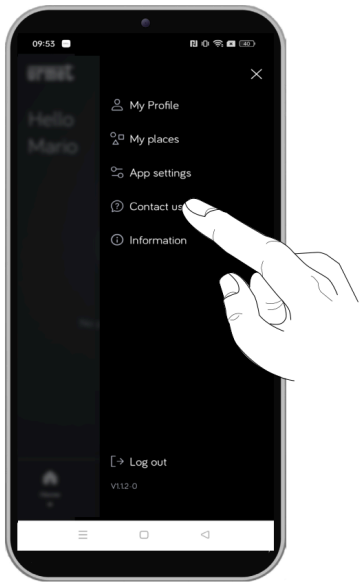


1 Zobrazí sa obrazovka s poľami:

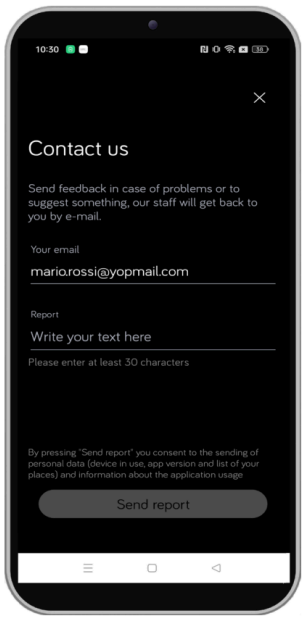



- „Your e-mail“ (váš e-mail) – e-mail, ktorým ste sa registrovali v Urmet Cloud.
- „Report“ (hlásenie) – zadajte hlásenie o fungovaní aplikácie alebo prípadný návrh na zlepšenie jej používania.


1. Hlásenie odošlete tlačidlom „Send Report“ (odoslať hlásenie).

## 13.4 Informácie

1. Na prístup na stránku s informáciami o aplikácii CallMe stlačte tlačidlo v pravom hornom rohu.

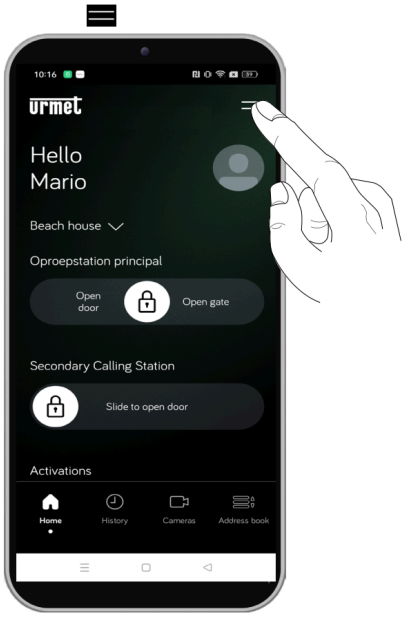

1 Zobrazí sa bočné menu, stlačte „Information“ (informácie).

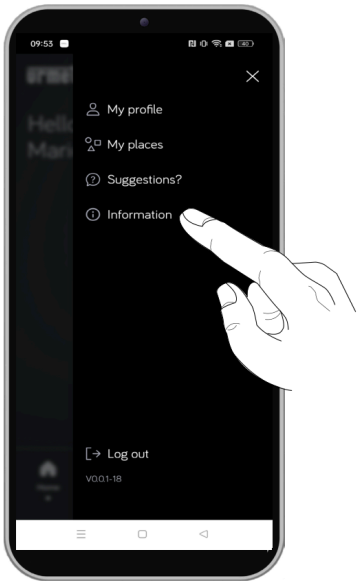



1 Zobrazí sa obrazovka s odkazom na web Urmet a verziou aplikácie CallMe.




## 13.5 Odhlásenie


1 Na odhlásenie z účtu, s ktorým ste prihlásený v aplikácii CallMe, stlačte tlačidlo ☰ vpravo hore na domovskej stránke.

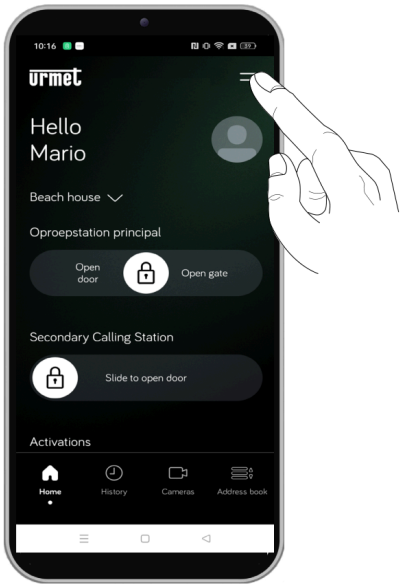


1 Zobrazí sa bočné menu, stlačte „Log out“ (odhlásiť).




1 Zobrazí sa stránka „Register or Login“ (registrácia alebo prihlásenie).

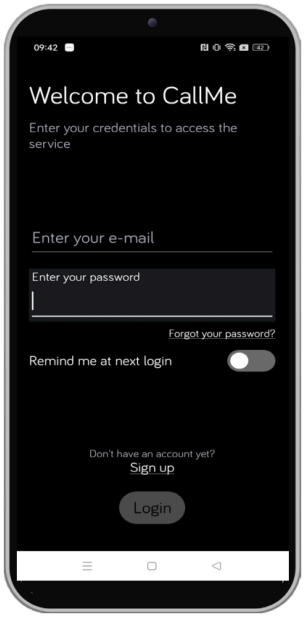



UŽÍVATEĽ

# 14 História a zmeškané hovory

Funkcia histórie zobrazuje zoznam všetkých zmeškaných hovorov a históriu prijatých alarmov.

Na úvodnej stránke kliknite v dolnej ponuke na tlačidlo „History“ (história).

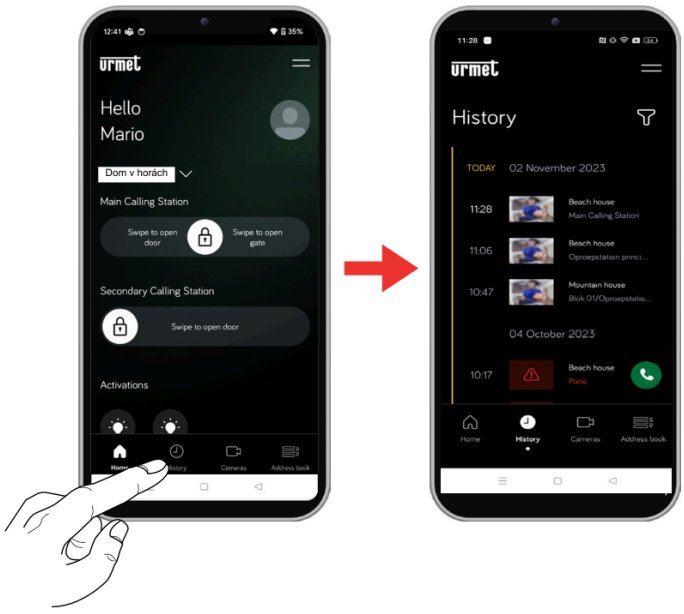


Synchronizácia medzi systémom a smartfónom prebehne v priebehu niekoľkých sekúnd po otvorení oznámenia po každom spustení aplikácie alebo po zmene prístupových údajov.

Zoznam obsahuje neprijaté hovory aj prijaté alarmy. Tlačidlom je možné obmedziť zobrazenie iba na prijaté alarmy.

## 14.1 Zmeškané hovory

Je možné zobraziť históriu zmeškaných hovorov, najviac 30 na jeden systém (miesto).

V systéme Ipercom (miesto) s licenciou Ipercloud je maximálny počet zmeškaných hovorov:

- 30, ak je v systéme server Ref. 1060/1;
- 10, ak je v systéme s licenciou Ipercloud menej ako 100 bytov a nie je server Ref. 1060/1;
- 5, ak je v systéme s licenciou Ipercloud viac ako 100 bytov a nie je server Ref. 1060/1.

Pri prijatí ďalšieho oznámenia sa najstaršie prepíše posledným.

Pri každom zmeškanom hovore sa zobrazuje:

- názov systému (miesta), na ktorý sa volalo;
- názov vstupného panelu, z ktorého sa volalo;
- dátum a čas hovoru.


### Snímky zmeškaného hovoru

V závislosti od konfigurácie systému je možné zobraziť aj snímky zmeškaného hovoru. Musia byť splnené tieto podmienky:

- **V systémoch Ipercom** musí byť v byte jeden z týchto modelov videotelefónu:
- VOG7 Ref. 1761/31 - /33 - /31U - 33U;
- MAX Ref. 1717/31 - /33 - 1717/41;
- MAX10 Ref. 1717/21;
- Basic Ref. 1741/1 - /3.
- **V zariadení Ipercom s licenciami Ipercloud** musí byť prítomný vstupný panel Alpha Ref. 1060-48 - 1060/21 - 1060/33 a 1060/34. Iné vstupné panely ako model Alpha v systéme snímky vytvárať nedokážu.
- **V systémoch 2Voice** musí byť prítomný jeden z týchto modelov videotelefónu:
- VOG7 Ref. 1760/31U - /33U alebo 1760/31A alebo /33A;
- VOG5W(*) Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 alebo /16.

> i (*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

Stlačením zmeškaného hovoru sa zobrazí snímka, ktorú vstupný panel vytvoril pri ukončení hovoru bez prijatia.

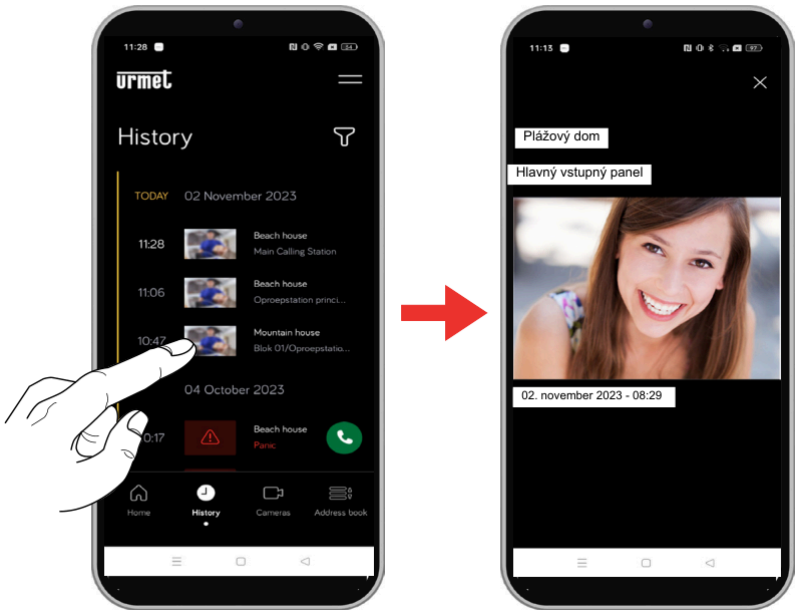


i História zmeškaných hovorov nie je možné vymazať. Ak účet zdieľa systém s viacerými účtami, história zmeškaných hovorov je spoločná pre všetky.

## 14.2 História alarmov

V systémoch 2Voice je funkcia dostupná iba na týchto zariadeniach:

- VOG7 Ref. 1760/31U - /33U alebo 1760/31A - /33A;
- VOG5W(*) Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 - /16.

i (*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

Je možné zobraziť históriu alarmov, najviac 30: pri prijatí ďalšieho alarmu sa najstarší prepíše posledným. Pri každom prijatom alarme sa zobrazuje:


- názov systému, z ktorého bol alarm odoslaný;
- dátum a čas odoslania alarmu;
- typ odoslaného alarmu.

i História alarmov nie je možné vymazať. Ak účet zdieľa systém s viacerými účtami, história alarmov je spoločná pre všetky.

Ak je alarm stále aktívny a videotelefón ho nevynuloval, alebo ho signalizuje recepcia, je možné použiť funkciu núdzového volania a zavolať na videotelefón, ktorý alarm vyvolal.

Hovor spustíte stlačením ikony . Hovor môže ukončiť iba smartfón a nemá časové obmedzenie.

**Upozornenie!** V systémoch 2Voice je pri videotelefónoch VOG5W Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 alebo /16 služba dostupná iba vtedy, ak sú zariadenia nastavené v režime „Local power supply“ (miestne napájanie).

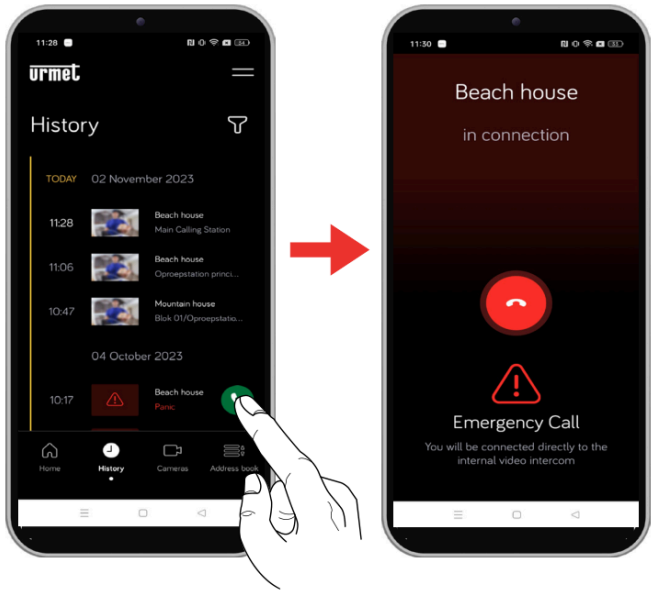


V systémoch Ipercom je možné v aplikácii CallMe zobraziť okrem alarmov odoslaných zo vstupných panelov aj alarmy odoslané z telefónov v bytoch, a to iba ak bola funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu Switchboard Ref. 1060/41 - /42.


UŽÍVATEĽ


# 15 Kamery (náhľad kamery)

Funkcia náhľadu kamery umožňuje zobraziť na displeji smartfónu obraz zo vstupných panelov.

**Upozornenie!** V systémoch 2Voice je pri videotelefónoch VOG5W Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 alebo /16 služba dostupná iba vtedy, ak sú zariadenia nastavené v režime „Local power supply“ (miestne napájanie).

1. Na úvodnej stránke stlačte v dolnej ponuke tlačidlo „Cameras“ (kamery).
2. Stlačte ikonu pri názve vstupného panelu, na ktorom chcete aktivovať náhľad kamery. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

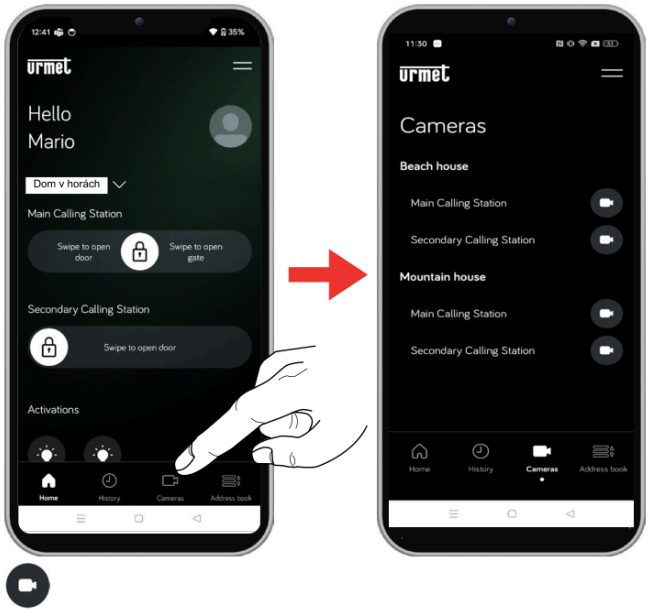

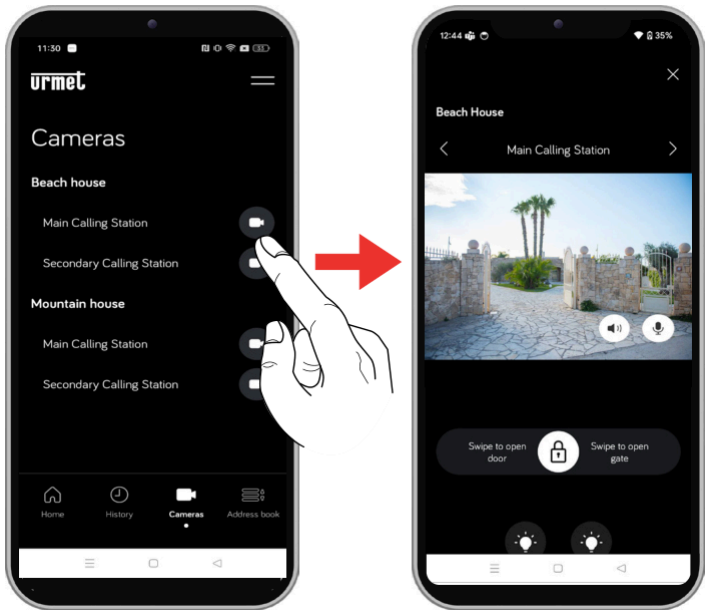
Na obrazovke môžete:

- prepnúť na ďalší vstupný panel alebo na prípadné pripojené kontrolné kamery tlačidlom ❯ vedľa názvu zobrazeného panelu;
- otvoriť dvere potiahnutím ikony 🔓 k nápisu „Swipe to open door“ (potiahnutím otvoríte dvere);
- otvoriť bránu potiahnutím ikony 🔓 k nápisu „Swipe to open gate“ (potiahnutím otvoríte bránu);
- vstúpiť do rozhovoru so vstupným panelom tlačidlom 🎤;
- vypnúť reproduktor a prepnúť rozhovor na slúchadlo smartfónu tlačidlom 🔊; opätovným stlačením sa handsfree znova zapne;
- spustiť špeciálnu aktiváciu stlačením príslušného tlačidla 📞 priradeného k funkcii;


- ukončiť náhľad kamery a vrátiť sa na úvodnú stránku stlačením X.

UŽÍVATEĽ

# 16 Adresár (interkom)

Adresár umožňuje uskutočniť interkomový hovor (iba audio) na kontakt, napríklad na videotelefón v byte systému priradeného k účtu alebo na recepciu.

1 Na úvodnej stránke stlačte v dolnej ponuke tlačidlo „Address Book“ (adresár).

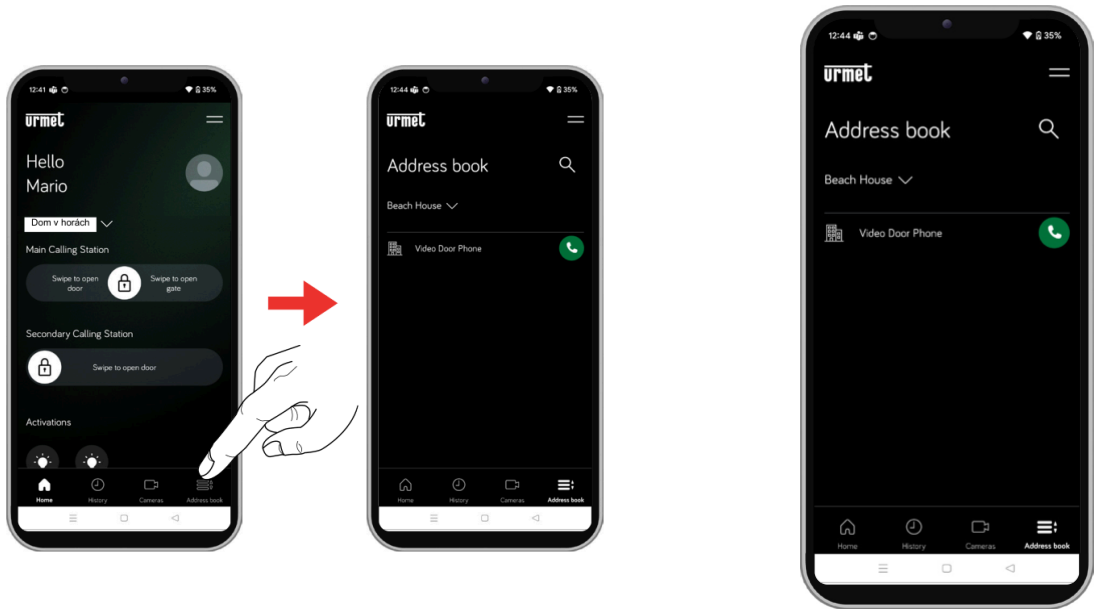



1 Stlačením tlačidla ▽ vedľa názvu systému otvoríte rozbaľovaciu ponuku všetkých systémov (miest) priradených k účtu; vyberte požadovaný. Zobrazí sa zoznam všetkých telefónov v bytoch vybraného systému, na ktoré je možné uskutočniť interkomový hovor.

2 Stlačením ikony ▷ v pravom hornom rohu môžete na klávesnici smartfónu zadať meno, ktoré hľadáte.

3 Stlačením tlačidla ✆ vedľa mena kontaktu (v príklade „Room Video Door Phone“) uskutočníte interkomový hovor na videotelefón alebo na recepciu, ak existuje.

Osoba, ktorá hovor prijíma, uvidí obrazovku obyčajného prichádzajúceho hovoru. Interkomový hovor od hovoru od dverí rozozná podľa mena v hornej časti, ktoré je menom účtu.

Používateľ, ktorý odosiela interkomový hovor, uvidí nasledujúcu obrazovku:

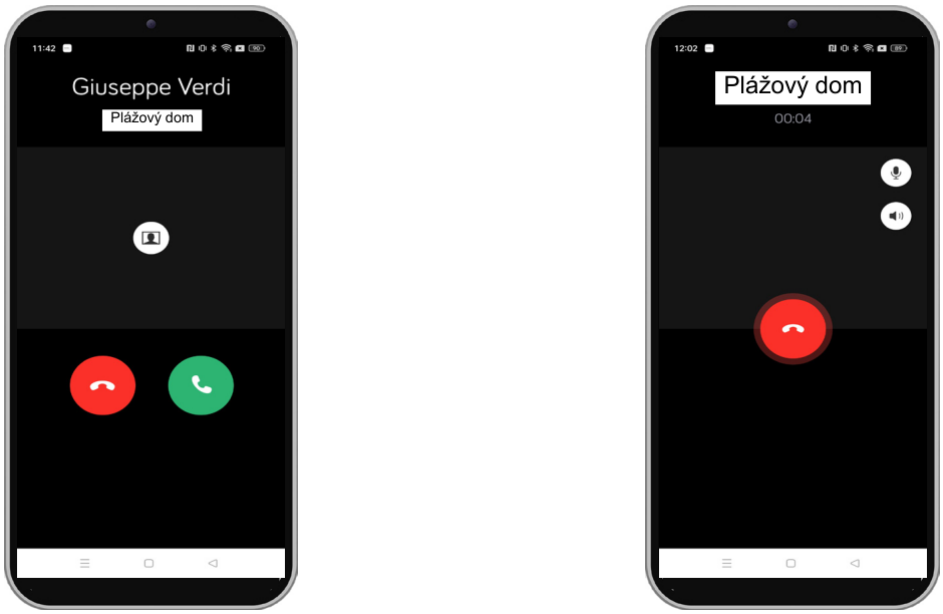


Rozhovor sa ukončí približne po 2 minútach.

## 16.1 Viditeľnosť kontaktov

Kontakty zadané inštalatérom do adresára systému sa musia pri konfigurácii systému Ipercom nastaviť ako viditeľné, aby sa zobrazili v aplikácii CallMe.

V systémoch Ipercom, ak bola funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu Switchboard Ref. 1060/41 - /42, aplikácia CallMe zobrazí všetky príslušné kontakty, teda byty v topologickej skupine aplikácie Switchboard (podrobnosti nájdete v návode „Switchboard Application – systém a používanie“).

UŽÍVATEĽ

# 17 Rýchly prehľad

| Chcem… | Ako |
|---|---|
| prijať hovor | stlačiť , alebo gestom 2 pohyby ruky pred IR snímačom |
| ukončiť hovor | počas hovoru stlačiť |
| odmietnuť hovor | pri prichádzajúcom hovore stlačiť |
| otvoriť dvere | stlačiť |
| otvoriť bránu | stlačiť |
| pozrieť sa von bez volania (náhľad kamery) | v stave „Funkcie a oznámenia“ stlačiť , alebo gestom 1 pohyb ruky pri zapnutom displeji |
| prepnúť na kameru ďalšieho vstupného panela | stlačiť , alebo ďalším pohybom ruky v režime náhľadu kamery |
| zapnúť displej | stlačiť , alebo gestom 1 pohyb ruky pri vypnutom displeji |
| zavolať na recepciu | v stave „Odosielanie hovorov“ stlačiť |
| zavolať na iný videotelefón (interkom) | stlačiť , alebo vybrať kontakt v zozname a stlačiť |
| otvoriť zoznam kontaktov | v pokoji stlačiť |
| upraviť hlasitosť a jas | počas hovoru stlačiť (menu OSD), parametre vyberajte / , hodnotu meňte / |
| stlmiť zvonenie (MUTE) | v pokoji stlačiť |
| zapnúť špeciálnu funkciu | stlačiť ; menu špeciálnych funkcií otvoríte dlhým podržaním |
| ovládať Yokis | stlačiť alebo ; stránku tlačidiel Yokis otvoríte tlačidlom |
| otvoriť domovskú stránku a nastavenia | v pokoji stlačiť , potom v stave „Funkcie a oznámenia“ |
| zavrieť domovskú stránku a vypnúť displej | stlačiť |
| prijať hovor v aplikácii CallMe | na prichádzajúcom hovore zvoliť „Prijať hovor“ |

**Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1761-059, DS1060-197B, DS1060-203B, DS1761-062, DS1761-049, DS1761-056, DS1761-065. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

**Výrobca:** URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1761-059, DS1060-197B, DS1060-203B, DS1761-062, DS1761-049, DS1761-056, DS1761-065. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.