REF. 1761/16

IP videotelefón VOG5+ 5” pre systém Ipercom

Návod na inštaláciu a používanie aplikácie IPerUpgrade, ktorá slúži na aktualizáciu firmvéru zariadení systému IPerCom (vrátane videotelefónov) – postup aktualizácie, režimy aktualizácie a riešenie problémov.

IPerCom | IPerUpgrade | Aktualizácia firmvéru



Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1761/16.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1060-126F, DS1761-038, DS1060-197B, DS1761-041, DS1060-203B, DS1083-115H, DS1761-032, DS1761-044. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s videotelefónom	užívateľ
02	Funkcie tlačidiel	užívateľ
03	Funkcie a oznámenia	užívateľ
04	Prijatie hovoru	užívateľ
05	Dvere, brána a kamera	užívateľ
06	Volanie na recepciu a interkom	užívateľ
07	Zvuk a obraz	užívateľ
08	Funkcia MUTE	užívateľ
09	Panický alarm	užívateľ
10	Ponuka tlačidiel Yokis	užívateľ
11	Používanie s naslúchadlami	užívateľ
12	Úvodná ponuka	užívateľ
13	Ovládanie gestami	užívateľ
14	Aplikácia CallMe	užívateľ
15	Hovory v aplikácii CallMe	užívateľ
16	Služby iba v systémoch Ipercom	užívateľ
17	Služby iba na zariadeniach Ref. 1083/58A a /58	užívateľ
18	Služby iba na zariadeniach Ref. 1722/58A a /58	užívateľ
19	Domovská stránka aplikácie	užívateľ

20	Môj profil	užívateľ
21	Moje miesta a nastavenia aplikácie	užívateľ
22	Odporúčania, informácie a odhlásenie	užívateľ
23	Funkcie a podmienky aplikácie CallMe	užívateľ
24	Príjem hovorov v aplikácii CallMe	užívateľ
25	Úvodná stránka aplikácie	užívateľ
26	História	užívateľ
27	Kamery (náhľad kamery)	užívateľ
28	Adresár	užívateľ
29	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s videotelefónom

Videotelefóny VOG 5+ Ref. 1761/15 a Ref. 1761/16 (**VOG5+**) sú určené na použitie v systémoch videotelefónov **Ipercom**. Na bezproblémovú prevádzku vyžadujú pripojenie typu LAN/PoE.


i Pre fungovanie zariadenia musí mať systém Ipercom firmvér verzie 2.2 alebo vyššej.

Hlavné vlastnosti:

- farebný 5″ displej TFT-LCD (široký uhol pohľadu),
- podsvietené dotykové tlačidlá (*),
- možnosť aktivovať funkcie videotelefónu gestami na IR snímači (štandardne vypnuté),
- možnosť zobraziť obraz volajúceho už pri prichádzajúcom hovore (early media) na hlavnom videotelefóne, ak je v byte viac videotelefónov,
- nastavenie zvuku a obrazu (hlasitosť reproduktora, jas, kontrast a farby) cez ponuku OSD,
- možnosť prispôsobiť melódiu zvonenia výberom z piatich typov,
- nastavenie hlasitosti zvonenia,
- možnosť prijímať textové správy z recepcie,
- funkcia presmerovania hovoru na smartfóny a tablety,
- funkcia odklonenia hovoru na kontakt v zozname,
- ponuka Yokis s 8 programovateľnými tlačidlami (možnosť priamo nastaviť 2 nakonfigurované príkazy tlačidlami),
- funkcia odkazovej schránky videotelefónu (až 32 videospráv),
- zoznam používateľov pre interkomové volania,
- indikácia otvorených dverí,
- funkcia „Čistenie obrazovky“,
- funkcia „MUTE“.

i (*) Po stlačení tlačidla zaznie zvukový signál (pípnutie). Pri aktívnej funkcii „MUTE“ je tento signál vypnutý.


1.1 Ovládacie prvky

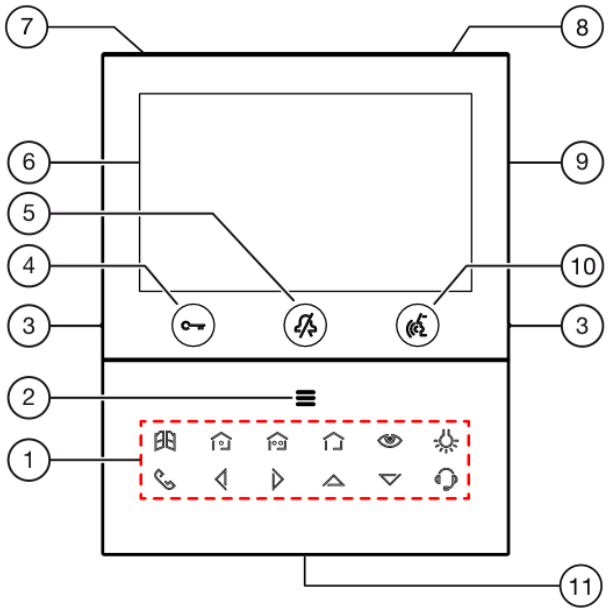

Obr. 1 Popis súčastí a funkcií

1	Funkčné tlačidlá (zoznam nižšie)	2	Tlačidlo na aktiváciu vedľajších funkcií a zapnutie displeja (so zeleným podsvietením LED)
3	Hmatové zárezy pre nevidiacich	4	Tlačidlo otvorenia dverí (so zeleným / červeným podsvietením LED)
5	Multifunkčné tlačidlo (MUTE), zamietnutie hovoru (s červeným podsvietením LED)	7	Mikrofón
8	IR snímač na ovládanie gestami	9	Slot pre Micro SD
10	Tlačidlo zapnutia/vypnutia zvuku (so zeleným podsvietením LED)	11	Reproduktor

Ďalšie prvky videotelefónu: displej 5", tlačidlo reštartu, konektor LAN s napájaním PoE a svorky na pripojenie k systému (pozri návod na inštaláciu).

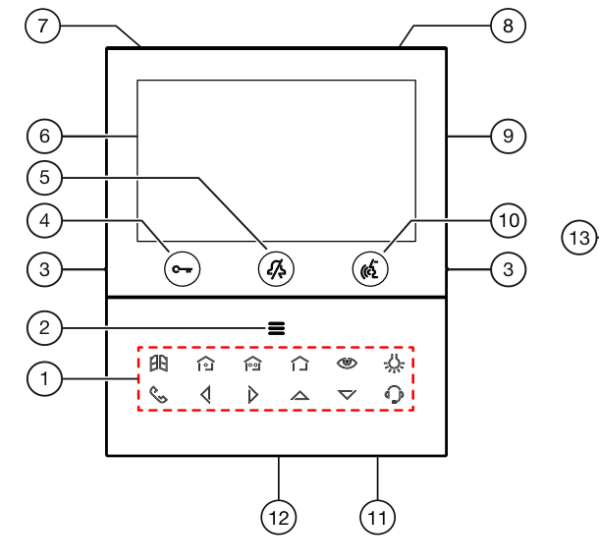

Obr. 2 Funkčné tlačidlá

Funkčné tlačidlá (1):

- – otvorenie brány,
- – nastavenie príkazu Yokis 1,
- – nastavenie príkazu Yokis 2,
- – ponuka Yokis,
- – náhľad kamery / prepínanie videa,
- špeciálna funkcia,
- – interkom (vnútorný hovor),
- – šípka doľava,
- šípka doprava,
- – šípka nahor,
- – šípka nadol,
- – volanie na recepciu.

Videotelefón má vstavané zariadenie pre naslúchadlá, ktoré funguje iba počas videohovorov. Okrem toho má dva hmatové zárezy po bokoch pri tlačidlách a , ktoré pomáhajú nevidiacim nájsť polohu týchto dvoch tlačidiel hmatom.

1.2 Ovládanie gestami

Niektoré funkcie možno vykonať aj gestami pred IR snímačom (štandardne vypnuté). Bližšie informácie nájdete v „Kompletnom návode na používanie ovládania gestami“ – naskenujte QR kód na konci kapitoly alebo si návod stiahnite z webu www.urmet.com na stránke produktu.

Funkcie tlačidiel

Stĺpce tabuliek zodpovedajú stavom videotelefónu:

1. **Pokoj**,
2. **Prichádzajúci hovor**,
3. **Počas hovoru**,
4. **Volanie** – v pokoji raz stlačené ,
5. **Funkcie a oznámenia** – v pokoji raz stlačené ,
6. **Úvodná ponuka** – v pokoji dvakrát stlačené .

2.1 Funkcie tlačidiel v jednotlivých stavoch

Tlačidlo	1 Pokoj	2 Prichádzajúci hovor	3 Počas hovoru	4 Volanie	5 Funkcie a oznámenia	6 Úvodná ponuka
Dvere	Otvorenie dverí (*)	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	—	Otvorenie dverí	—
MUTE	Funkcia „MUTE“	Zamietnutie hovoru	—	—	Funkcia „MUTE“	—
Hovor	Prístup do zoznamu (prechod do stavu „Volanie“, pozri stĺpec 4)	Aktivácia zvuku	Ukončenie hovoru	Spustenie hovoru na kontakt vybraný v zozname	Prístup do zoznamu (prechod do stavu „Volanie“, pozri stĺpec 4)	Potvrdenie výberu
Vedľajšie funkcie / displej	Prechod do stavu „Funkcie a oznámenia“ (pozri stĺpec 5)	Vstup do ponuky OSD alebo výstup z nej	Vstup do ponuky OSD alebo výstup z nej	Opustenie obrazovky a vypnutie displeja	Prechod do stavu „Úvodná ponuka“ (pozri stĺpec 6)	Zatvorenie úvodnej ponuky a vypnutie displeja
Brána	—	Otvorenie brány	Otvorenie brány	—	Otvorenie brány	—
Yokis 1	—	Programovateľná funkcia Yokis (štandardne kanál 1)	Programovateľná funkcia Yokis (štandardne kanál 1)	—	Programovateľná funkcia Yokis (štandardne kanál 1)	—
Yokis 2	—	Programovateľná funkcia Yokis (štandardne kanál 2)	Programovateľná funkcia Yokis (štandardne kanál 2)	—	Programovateľná funkcia Yokis (štandardne kanál 2)	—
Ponuka Yokis	—	Prístup na stránku tlačidiel Yokis	Prístup na stránku tlačidiel Yokis	—	Prístup na stránku tlačidiel Yokis	—
Náhľad kamery	—	Prepnutie videa alebo zobrazenie kamier prípadných ďalších vstupných panelov	—	—	Náhľad kamery	—
Špeciálna funkcia	—	Špeciálna funkcia (§) (krátke stlačenie); ponuka špeciálnych funkcií (dlhé podržanie)	Špeciálna funkcia (§) (krátke stlačenie); ponuka špeciálnych funkcií (dlhé podržanie)	—	Špeciálna funkcia (§) (krátke stlačenie); ponuka špeciálnych funkcií (dlhé podržanie)	—

Tlačidlo	1 Pokoj	2 Prichádzajúci hovor	3 Počas hovoru	4 Volanie	5 Funkcie a oznámenia	6 Úvodná ponuka
Interkom	—	—	—	Programovateľný interkom (§)	—	—
Doľava	—	V ponuke OSD znižuje hodnotu parametra	V ponuke OSD znižuje hodnotu parametra	—	—	Posun výberu doľava
Doprava	—	V ponuke OSD zvyšuje hodnotu parametra	V ponuke OSD zvyšuje hodnotu parametra	—	—	Posun výberu doprava
Nahor	—	V ponuke OSD posun parametrov nahor	V ponuke OSD posun parametrov nahor	Posun nahor v menách v zozname	—	Posun výberu nahor
Nadol	—	V ponuke OSD posun parametrov nadol	V ponuke OSD posun parametrov nadol	Posun nadol v menách v zozname	—	Posun výberu nadol
Recepcia	—	—	—	Volanie na recepciu	—	—

(*) Podľa programovania dverného otvárača: voľný alebo tajný.

(§) Ak je vopred nakonfigurované.

2.2 Signalizácia LED tlačidiel

Tlačidlo	1 Pokoj	2 Prichádzajúci hovor	3 Počas hovoru	4 Volanie	5 Funkcie a oznámenia	6 Úvodná ponuka
Dvere	Nesvieti: bez funkcie. Bliká nazeleno: iba pri aktívnej funkcii automatického otvárania dverí. Bliká načerveno: dvere sú otvorené	Svieti nazeleno	Svieti nazeleno	Nesvieti	Svieti nazeleno	Nesvieti
MUTE	Bliká načerveno: MUTE 8h alebo MUTE Timer. Svieti načerveno: MUTE	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
Hovor	Nesvieti	Svieti nazeleno	Svieti nazeleno	Svieti nazeleno	Svieti nazeleno	Svieti nazeleno
Vedľajšie funkcie / displej	Nesvieti: bez funkcie. Bliká nazeleno: nové oznámenie na videotelefóne	Svieti nazeleno	Svieti nazeleno	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
Brána	Nesvieti	Svieti nabielo	Svieti nabielo	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti
Yokis 1	Nesvieti	Svieti nabielo	Svieti nabielo	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti
Yokis 2	Nesvieti	Svieti nabielo	Svieti nabielo	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti
Ponuka Yokis	Nesvieti	Svieti nabielo	Svieti nabielo	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti
Náhľad kamery	Nesvieti	Svieti nabielo	Svieti nabielo	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti
Špeciálna funkcia	Nesvieti	Svieti nabielo	Svieti nabielo	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti
Interkom	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti	Nesvieti
Doľava	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nabielo
Doprava	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nabielo
Nahor	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti	Svieti nabielo
Nadol	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti	Svieti nabielo


Tlačidlo	1 Pokoj	2 Prichádzajúci hovor	3 Počas hovoru	4 Volanie	5 Funkcie a oznámenia	6 Úvodná ponuka
Recepcia	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti	Nesvieti

Oznámenia signalizované LED , , sú viditeľné iba vtedy, keď je videotelefón v pokoji.

UŽÍVATEĽ

03 Funkcie a oznámenia

Displej videotelefónu je bežne vypnutý a zapne sa automaticky pri prichádzajúcom hovore. Používateľ ho môže zapnúť aj sám a otvoriť stránku **Funkcie a oznámenia**: keď je videotelefón v pokoji, raz stlačte tlačidlo alebo raz prejdite rukou pred IR snímačom. Na nasledujúcej obrazovke možno aktivovať vedľajšie funkcie videotelefónu (podľa kapitoly „Funkcie tlačidiel“) a zobrazia sa všetky ikony oznámení zariadenia.

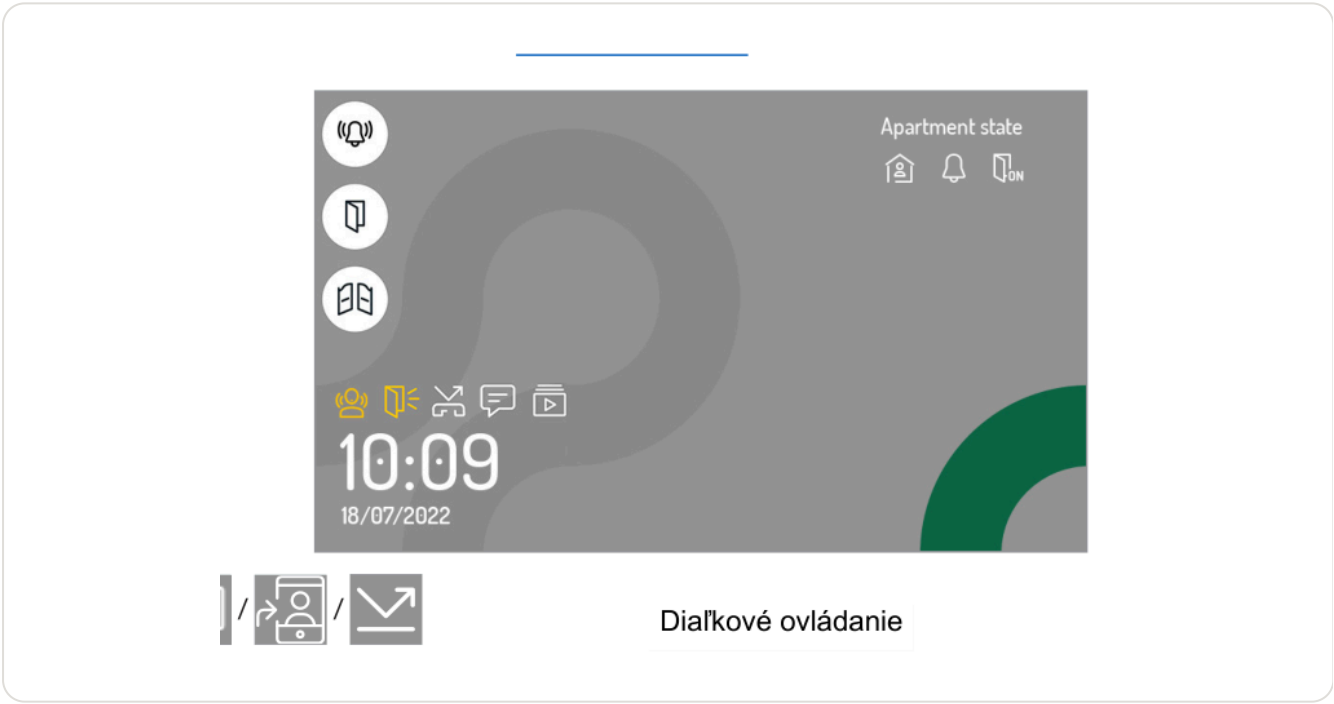

Obr. 3 Stránka Funkcie a oznámenia

- : ikona stavov videotelefónu: Doma / Remote (Diaľkovo) / Voicemail (Odkazová schránka) / Diversion (Odklonenie).
- / : ikona, či je funkcia MUTE vypnutá alebo zapnutá.
- /
- ON: ikona, že je zapnutá funkcia automatického otvárania dverí.
- Prebieha zvonenie od dverí bytu.

- : ikona, že bolo stlačené tlačidlo otvorenia dverí.
- : ikona, že bolo stlačené tlačidlo otvorenia brány.
- : ikona, že bol signalizovaný panický alarm.
- : detekcia otvorených dverí.
- : prítomnosť jedného alebo viacerých zmeškaných hovorov.
- : prítomnosť neprečítanej textovej správy.
- , : prítomnosť neprečítanej videosprávy v odkazovej schránke.
- Údaj o dátume a čase.

Obrazovka sa po uplynutí času (približne 60 sekúnd) automaticky vypne.

04 UŽÍVATEĽ Prijatie hovoru

4.1 Hovor od vstupného panelu

Pri prichádzajúcom hovore videotelefón zvoní a displej sa zapne. Na displeji sa zobrazí obraz volajúceho. Ak je v byte viac videotelefónov, obraz volajúceho zobrazí iba hlavný (Master) videotelefón. Na zobrazenie obrazu volajúceho na vedľajšom (Slave) videotelefóne stlačte tlačidlo (náhľad kamery / prepínanie videa).




Obr. 4 Prichádzajúci hovor od vstupného panelu

1. Stlačením tlačidla zamietnete prichádzajúci hovor.
2. Stlačením tlačidla nadviažete hovor s volajúcim (LED tlačidla začne blikať).

3 Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte a displej sa vypne.

Hovor pri zapnutom režime „Remote“

Ak je pri prichádzajúcom hovore zapnutý režim „Remote“, displej videotelefónu nezobrazí obraz volajúceho, ale nasledujúcu stránku:

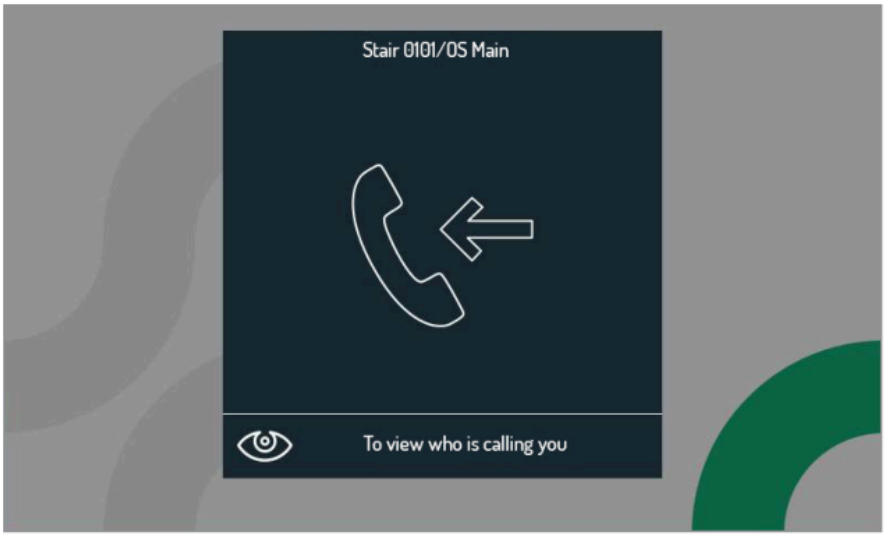


Obr. 5 Obrazovka pri hovore v režime „Remote“

- Stlačením tlačidla zobrazíte obraz volajúceho na videotelefóne, z ktorého chcete hovor prijať.
- Stlačením tlačidla zamietnete prichádzajúci hovor.
- Stlačením tlačidla hovor prijmete (LED tlačidla začne blikať).
- Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte a displej sa vypne.

i Ak je nakonfigurované a aktivované presmerovanie hovoru pri aktívnom stave „Remote“, okrem videotelefónov zvonia aj smartfóny s nainštalovanou aplikáciou CallMe.

4.2 Interkomový hovor


Pri interkomovom hovore videotelefón zvoní a zapne displej, ktorý je bežne vypnutý. Displej nezobrazuje obraz volajúceho. Obraz volajúceho uvidíte až po prijatí hovoru a len vtedy, ak volajúci zapne video z videotelefónu s prednou kamerou.

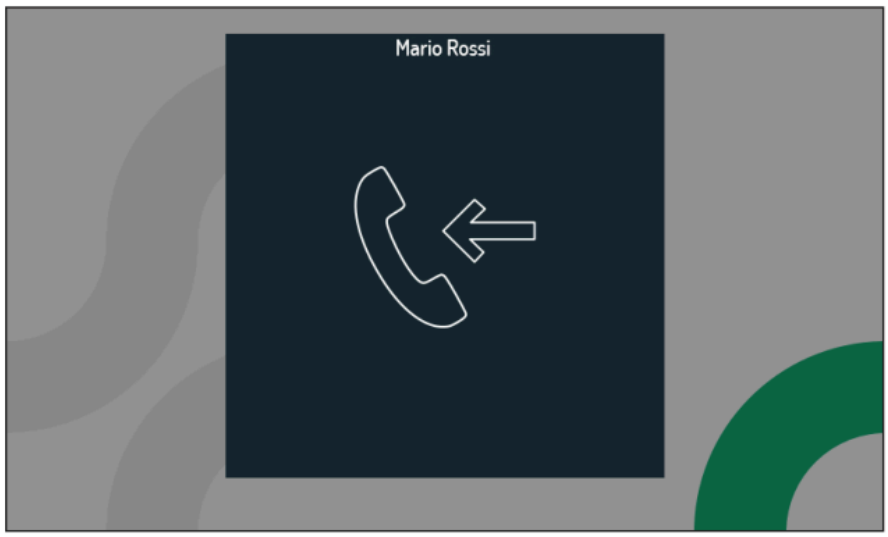

Obr. 6 Prichádzajúci interkomový hovor

- Stlačením tlačidla zamietnete prichádzajúci hovor.
- Stlačením tlačidla nadviažete hovor s volajúcim a LED tlačidla začne blikať. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

Zobrazí sa nasledujúca stránka:

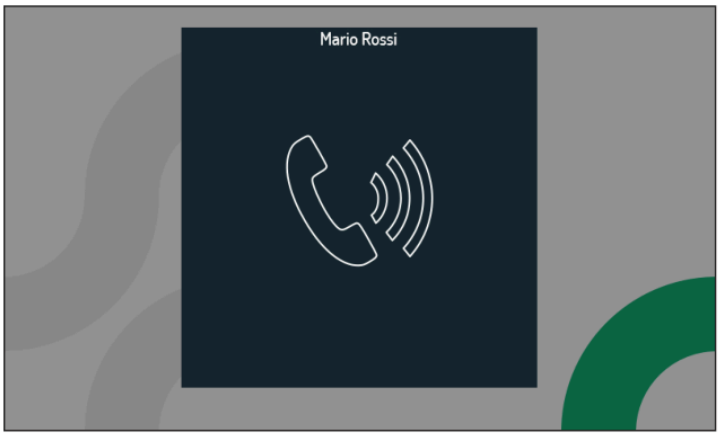

Obr. 7 Obrazovka počas interkomového hovoru

- Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte.

4.3 Hovor z recepcie

Pri hovore z recepcie videotelefón zvoní a zapne displej, ktorý je bežne vypnutý. Videotelefón zobrazí obraz operátora recepcie (ak je recepcia vybavená kamerou).




Obr. 8 Prichádzajúci hovor z recepcie

- Stlačením tlačidla zamietnete prichádzajúci hovor.
- Stlačením tlačidla hovor prijmete (LED tlačidla začne blikať).
- Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte.

4.4 Hovor zo smartfónu cez aplikáciu CallMe

Upozornenie! Hovor zo smartfónu cez aplikáciu CallMe môžete prijať, ak: je v smartfóne nainštalovaný účet správne zaregistrovaný a nakonfigurovaný v Urmet Cloud a na videotelefóne je aktivovaná funkcia presmerovania hovoru (pozri časť „Zapnutie režimu Remote“).

Pri hovore zo smartfónu cez aplikáciu CallMe videotelefón zvoní a zapne displej, ktorý je bežne vypnutý. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

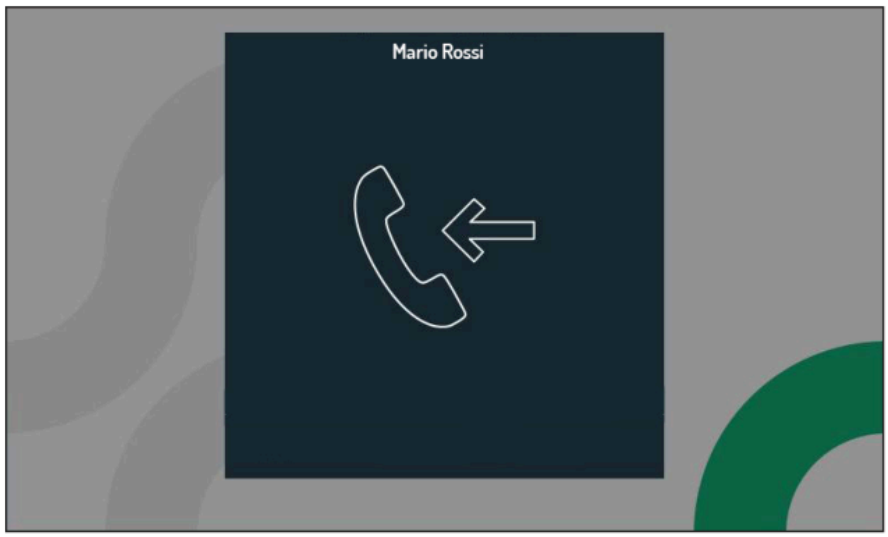

Obr. 9 Hovor zo smartfónu cez aplikáciu CallMe

- Stlačením tlačidla prijmete hovor zo smartfónu. Stlačením tlačidla hovor naopak zamietnete.
- Prijatím hovoru sa nadviaže spojenie so smartfónom.
- Stlačením tlačidla hovor ukončíte a displej sa vypne.

Upozornenie! Cez aplikáciu CallMe môžete prijímať iba audio hovory zo smartfónu.

05 UŽÍVATEĽ Dvere, brána a kamera

5.1 Otvorenie dverí a brány

Videotelefón umožňuje otvoriť dvere alebo garážovú bránu priradenú k vstupnému panelu. Keď je videotelefón v pokoji(#), pri prichádzajúcom hovore(#) (od vstupného panelu), počas hovoru(#) alebo počas náhľadu kamery(#) (so vstupným panelom) je možné otvoriť:

- **dvere** stlačením tlačidla ; vľavo hore na displeji sa zobrazí ikona otvorenia dverí,

dvere stlačením tlačidla ; na displeji sa zobrazí ikona otvorenia dverí vľavo nore.



Obr. 10 Ikona otvorenia dverí

- **bránu** stlačením tlačidla ; na displeji sa zobrazí ikona otvorenia brány.



Obr. 11 Ikona otvorenia brány

(#) Podľa programovania dverného otvárača: voľný alebo tajný.

5.2 Funkcia náhľadu kamery

Funkcia náhľadu kamery umožňuje zobraziť na videotelefóne obraz zo vstupných panelov systému.

1. Keď je videotelefón v pokoji, stlačením tlačidla prejdite do stavu Funkcie a oznámenia.
2. Stlačením tlačidla zobrazíte obraz zo vstupného panelu (ako prvý sa zobrazí obraz z hlavného vstupného panelu s ID 0).

3 Ďalším stlačením tlačidla prepnete na nasledujúce vstupné panely.

Počas náhľadu kamery môžete:

- stlačením tlačidla funkciu náhľadu kamery prerušiť,
- stlačením tlačidla otvoriť dvere zobrazeného vstupného panelu,
- stlačením tlačidla otvoriť bránu zobrazeného vstupného panelu,
- stlačením tlačidla nadviazať audio-video spojenie so zobrazeným vstupným panelom; druhým stlačením tlačidla funkciu náhľadu kamery vypnete.

! **Upozornenie!** Funkciu náhľadu kamery nemožno zapnúť na kamerách RTSP v systéme.

5.3 Zvonenie od dverí bytu

Pri zvonení od dverí bytu videotelefón zvoní melódiou zvolenou používateľom.

! **Upozornenie!** Funkcia je dostupná iba vtedy, ak je na svorky „FC“ pripojené tlačidlo.

Pri prichádzajúcom zvonení sa vľavo hore na displeji zobrazí ikona zvonenia od dverí bytu:



Obr. 12 Ikona zvonenia od dverí bytu

5.4 Indikácia otvorených dverí

Videotelefón má vľavo dole na displeji ikonu , ktorá signalizuje, že dvere zostali otvorené na jednom alebo viacerých vstupoch. Vstupné panely signalizujú otvorené dvere iba vtedy, ak tento stav trvá aspoň 30 sekúnd.

i Funkciu musí povoliť inštalatér pri konfigurácii systému Ipercom. Funkcia súvisí so stavom svorky SP vstupných panelov a vyžaduje snímač otvorených dverí.

Upozornenie! Indikácia otvorených dverí sa zobrazí iba na videotelefónoch, z ktorých boli dvere otvorené po poslednom prijatom hovore.

Okrem ikony na displeji sa LED tlačidla na videotelefóne rozsvieti načerveno a bliká.

Po zatvorení dverí (alebo všetkých otvorených dverí) ikona zmizne z displeja a LED tlačidla prestane blikať.

UŽÍVATEĽ

06 Volanie na recepciu a interkom


Volanie na recepciu alebo interkomový hovor je možné, ak tieto funkcie nakonfiguroval inštalatér.

6.1 Volanie na recepciu

Táto funkcia umožňuje nadviazať hovor s recepciou.

Upozornenie! Volanie na recepciu sa presmeruje iba na príslušné recepcie.


1. Keď je videotelefón v stave „Pokoj“ alebo „Funkcie a oznámenia“, stlačte tlačidlo na otvorenie zoznamu videotelefónu ; tlačidlá sa rozsvietia a zostanú svietiť.
2. Stlačením tlačidla volania na recepciu spustíte hovor. Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

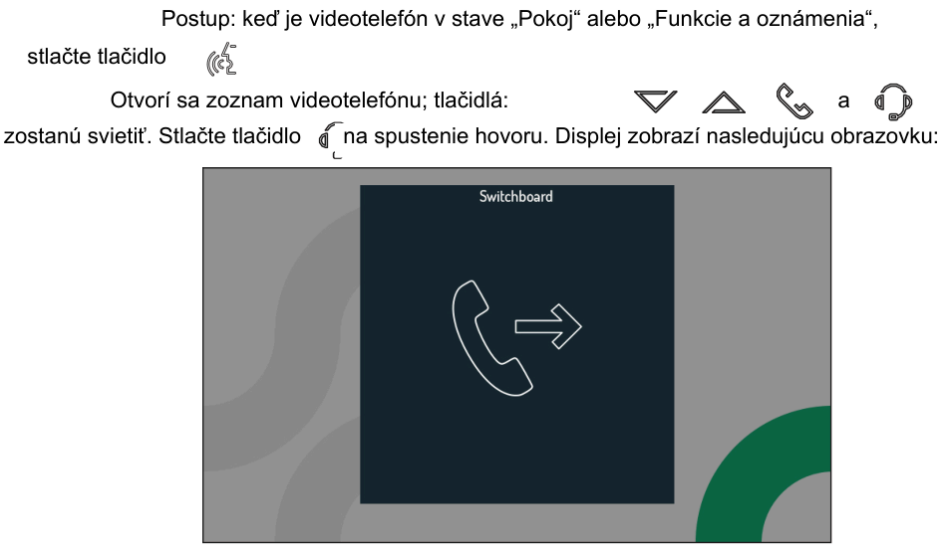

Obr. 13 Volanie na recepciu

Ak recepcia alebo používateľ prijme hovor v čase na zodvihnutie, spojenie sa nadviaže ihneď a LED tlačidla na videotelefóne začne blikať.

Ak recepcia alebo používateľ hovor v čase na zodvihnutie neprijme, hovor sa ukončí a na displeji videotelefónu sa zobrazí nasledujúca stránka:

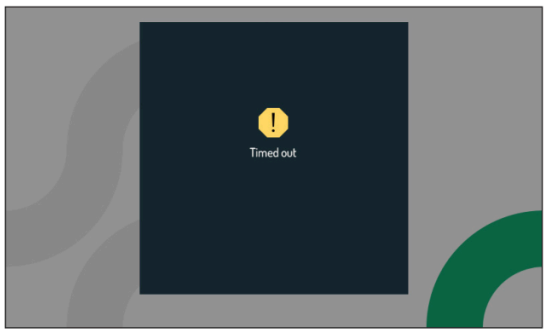

Stlačením nasledujúcich a tlačidiel možno aktivovať príslušnú funkciu (podrobnosti pozri kapitolu Funkcie tlačidiel).

Obr. 14 Hovor bez odpovede

Stlačením tlačidiel možno aktivovať príslušnú funkciu (podrobnosti pozri v kapitole Funkcie tlačidiel). Stlačením tlačidla hovor ukončíte a displej sa vypne.


6.2 Interkomový hovor

Táto funkcia umožňuje uskutočniť interkomový hovor na iný telefón. Interkomový hovor možno spustiť dvoma spôsobmi.

Z tlačidla interkomu

V tomto režime možno volať iba na jeden kontakt (telefón) priradený tlačidlu interkomu (podrobnosti o spôsobe priradenia nájdete v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Priradenie volacieho tlačidla“).


1. Keď je videotelefón v stave „Pokoj“ alebo „Funkcie a oznámenia“, stlačte tlačidlo .

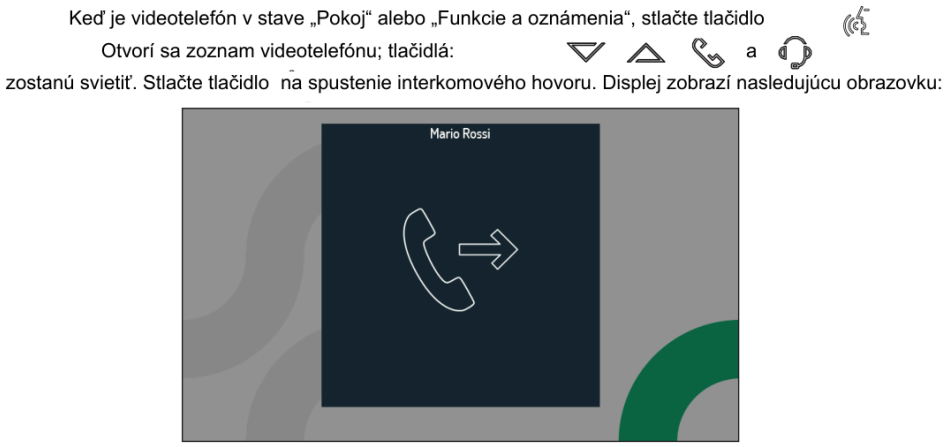

Obr. 15 Interkomový hovor z tlačidla interkomu

1. Tlačidlá sa rozsvietia a zostanú svietiť. Stlačením tlačidla spustíte interkomový hovor.
2. Po nadviazaní hovoru s telefónom začne blikať LED tlačidla .

Ak recepcia alebo používateľ hovor v čase na zodvihnutie neprijme, hovor sa ukončí a na displeji videotelefónu sa zobrazí nasledujúca stránka:

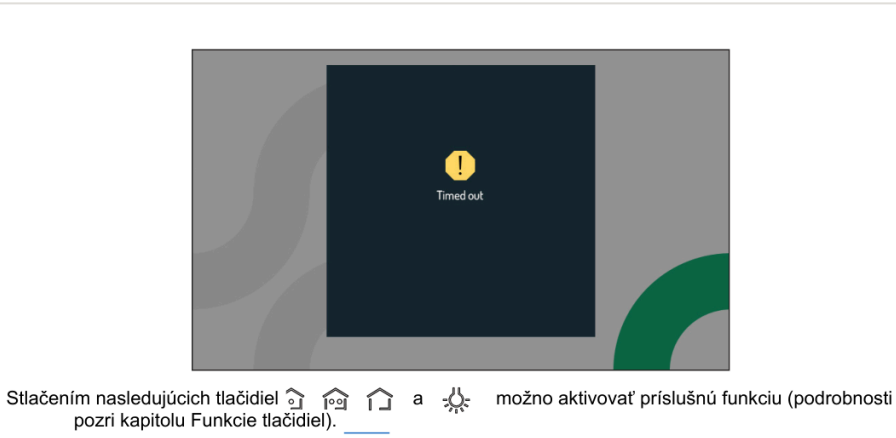


Obr. 16 Hovor bez odpovede

Stlačením tlačidiel možno aktivovať príslušnú funkciu (podrobnosti pozri v kapitole Funkcie tlačidiel). Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte.

Zo zoznamu videotelefónu

V tomto režime možno volať na jeden z kontaktov (telefónov) v zozname videotelefónu (zoznam obsahuje kontakty nahrané inštalatérom pri konfigurácii systému; ako pridať kontakt do zoznamu, nájdete v Technickom návode systému).

1. Keď je videotelefón v stave „Pokoj“ alebo „Funkcie a oznámenia“, stlačte tlačidlo .

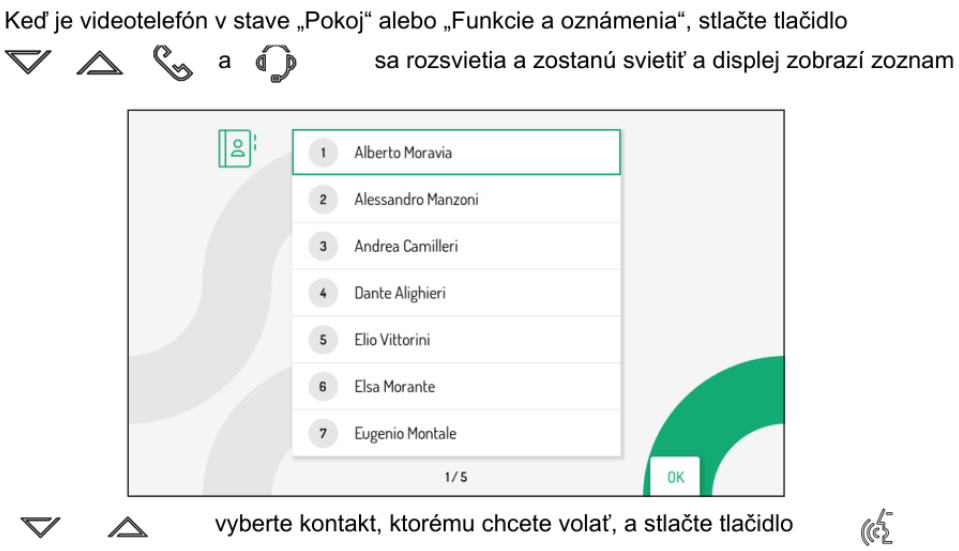


Obr. 17 Zoznam videotelefónu

1. Tlačidlá sa rozsvietia a zostanú svietiť a displej zobrazí zoznam videotelefónu.
2. Tlačidlami vyberte kontakt, ktorému chcete volať, a stlačením tlačidla spustite hovor. Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:



Obr. 18 Volanie kontaktu zo zoznamu

1. Po nadviazaní hovoru s telefónom začne blikať LED tlačidla a displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

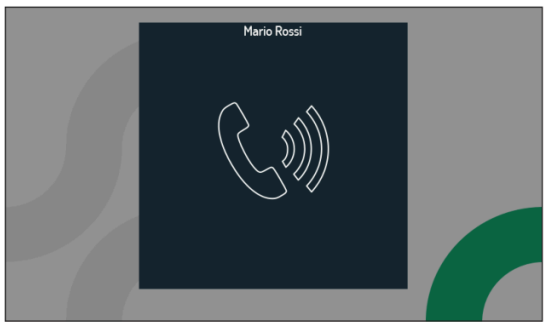

Stlačením nasledujúcich a tlačidiel možno aktivovať príslušnú funkciu (podrobnosti pozri kapitolu Funkcie tlačidiel).

Obr. 19 Hovor bez odpovede

Stlačením tlačidiel možno aktivovať príslušnú funkciu (podrobnosti pozri v kapitole Funkcie tlačidiel). Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte.


UŽÍVATEĽ

07 Zvuk a obraz

7.1 Nastavenia v ponuke OSD (On Screen Display)

Do ponuky OSD vstúpite stlačením tlačidla počas videohovoru alebo v režime náhľadu kamery; ďalším stlačením z nej vystúpite. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

sa zobrazí:

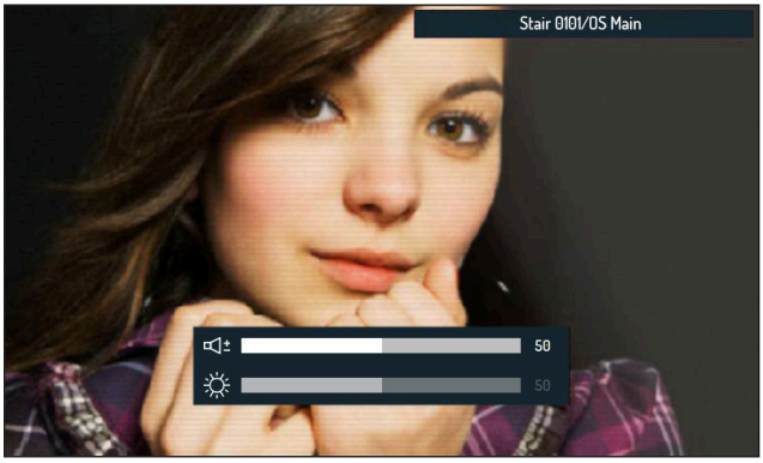

vyberte parameter, ktorý chcete nastaviť:

Hlasitosť reproduktora (len počas hovoru)

Obr. 20 Ponuka OSD

1. Tlačidlami vyberte parameter, ktorý chcete nastaviť:

- ± **VOLUME** – hlasitosť reproduktora (len počas hovoru),
- **BRIGHTNESS** – jas.

1. Po výbere parametra tlačidlami ◁ ▷ zmeníte jeho hodnotu (šípka doľava hodnotu znižuje, šípka doprava zvyšuje).

08 UŽÍVATEĽ Funkcia MUTE


Táto funkcia umožňuje stlmiť zvonenie videotelefónu a prípadných pripojených prídavných zvončekov.

! **Upozornenie!** Funkcia MUTE nevypína zvonenie od dverí bytu.

Stlačením tlačidla možno aktivovať funkciu MUTE (bez časového obmedzenia); videotelefón zostane stlmený, kým toto tlačidlo znova nestlačíte.

i Po výpadku napájania si funkcia zachová stav, ktorý mala pred výpadkom.

Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku s ikonou aktívnej funkcie MUTE:

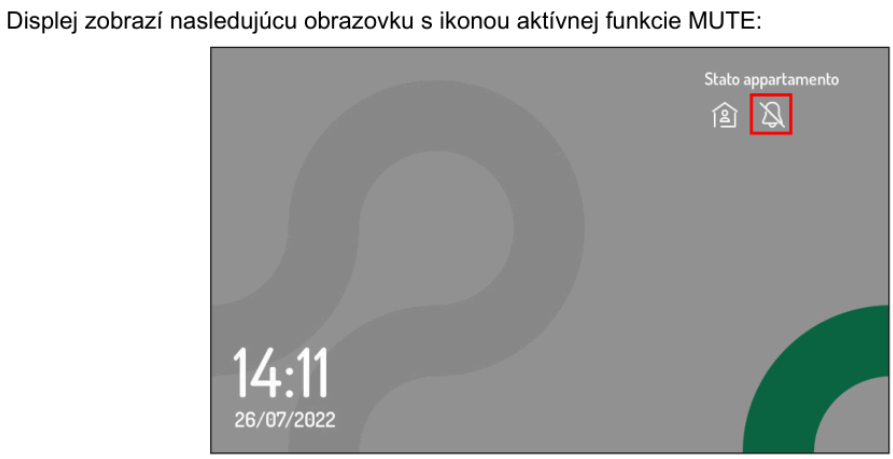

Obr. 21 Obrazovka s aktívnou funkciou MUTE

Videotelefón má ďalšie 2 režimy funkcie MUTE:

- **MUTE 8h**: videotelefón je stlmený najviac 8 hodín.
- **MUTE Timer**: videotelefón je stlmený počas času nastaveného podľa časového plánu.

Na aktiváciu týchto dvoch režimov pozri kapitolu „Konfigurácia funkcie MUTE“. Signalizáciu MUTE kontrolkou tlačidla nájdete v kapitole Funkcie tlačidiel.

UŽÍVATEĽ

09 Panický alarm

Signál panického alarmu sa odosiela z videotelefónu na recepciu v systéme a na všetky smartfóny, na ktorých je cez aplikáciu CallMe aktivované presmerovanie hovoru.

9.1 Odoslanie na recepciu

Upozornenie! Funkcia panického alarmu predpokladá, že: systém má recepciu; systém je správne nakonfigurovaný (pozri Technický návod systému); na recepcii je službukonajúci operátor; operátor recepcie bol riadne poučený, čo robiť pri prijatí panického alarmu.

Po stlačení tlačidla videotelefón odošle signál panického alarmu. Po odoslaní alarmu sa na úvodnej ponuke zobrazí ikona .

Keď operátor recepcie prijme signál panického alarmu, môže počúvať, čo sa deje v byte pri videotelefóne. Počúvanie môže prerušiť iba operátor recepcie a nie je časovo obmedzené. Povolenie počúvania v byte musí vykonať inštalatér pri konfigurácii (bližšie informácie v Technickom návode systému).


9.2 Odoslanie do aplikácie CallMe

Ak je vo videotelefóne nakonfigurované presmerovanie hovoru, signál „Panický alarm“ sa odošle aj na všetky smartfóny s nainštalovanou aplikáciou CallMe (podrobnosti o konfigurácii presmerovania hovoru nájdete v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Funkcia presmerovania hovoru“). Rovnako ako pri recepcii je možné aj cez aplikáciu CallMe počúvať, čo sa deje v byte pri videotelefóne.

9.3 Vypnutie panického alarmu

Signál panického alarmu možno vypnúť z videotelefónu.

1. Keď je zariadenie v pokoji, dvakrát stlačte tlačidlo na prechod na úvodnú ponuku.

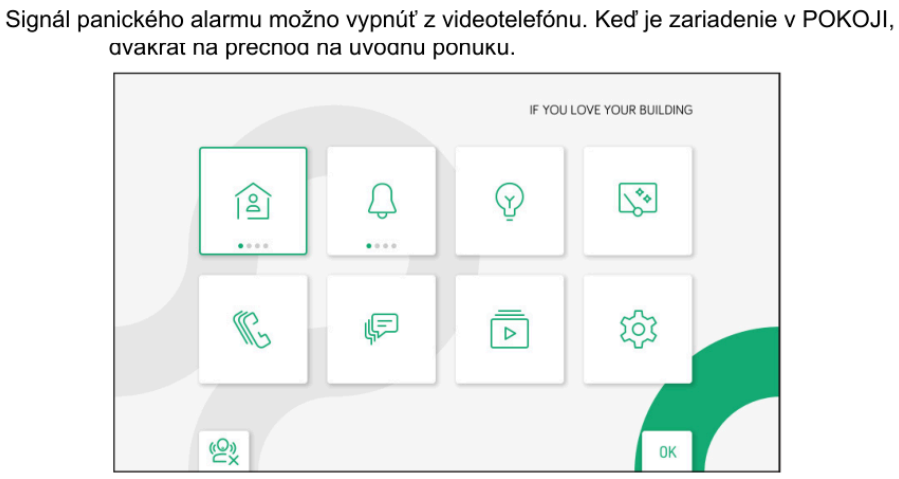

Obr. 22 Vypnutie panického alarmu

1. Na úvodnej ponuke sa zobrazí ikona . Stlačením tlačidla signál panického alarmu vypnete.
2. Po stlačení tlačidla ikona z úvodnej ponuky zmizne a zmizne aj ikona panického alarmu .


UŽÍVATEĽ

10 Ponuka tlačidiel Yokis

Videotelefón má 8 tlačidiel zodpovedajúcich tlačidlám diaľkového ovládača Yokis. Importom konfigurácie diaľkového ovládača možno aktiváciu tlačidla z videotelefónu reprodukovať presne tak, ako keby bolo tlačidlo stlačené na diaľkovom ovládači (import konfigurácie ovládača Yokis nájdete v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Príkazy Yokis“).

1. Keď je videotelefón v pokoji, stlačte tlačidlo na prechod do stavu Funkcie a oznámenia .


prechod do stavu Funkcie a oznámenia.

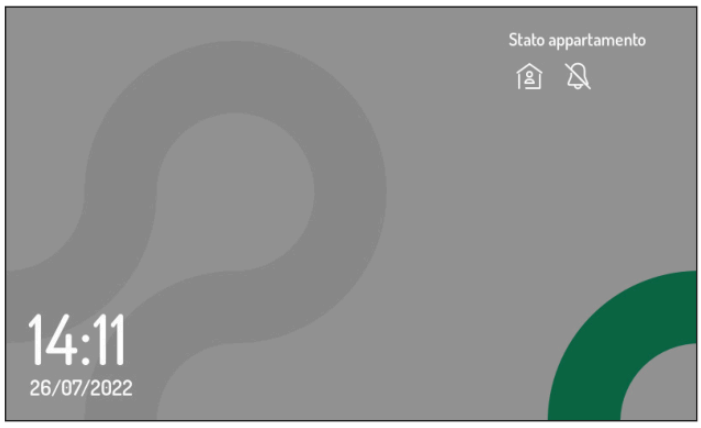

Obr. 23 Funkcie a oznámenia

1 Stlačte tlačidlo na vstup do ponuky Yokis :

na vstup do ponuky Yokis:

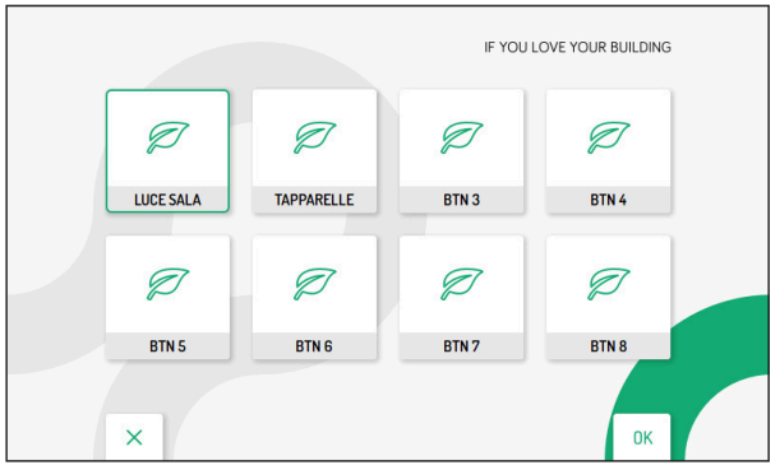

a vyberte tlačidlo Yokis a stlačte tlačidlo

Obr. 24 Ponuka Yokis


1 Tlačidlami , vyberte tlačidlo Yokis a stlačením tlačidla vybrané tlačidlo aktivujte.

Dve nakonfigurované tlačidlá Yokis možno aktivovať priamo tlačidlami (štandardne kanál 1 a kanál 2).

UŽÍVATEĽ

11 Používanie s naslúchadlami

Videotelefón je vybavený zariadením, ktoré umožňuje osobám so zhoršeným sluchom a so špeciálnym naslúchadlom počuť hovoriaceho zo vstupného panelu alebo z iných videotelefónov pri hovoroch z recepcie. Zariadenie dokáže spolupracovať s naslúchadlami s funkciou „T“. Funguje iba počas videohovorov.

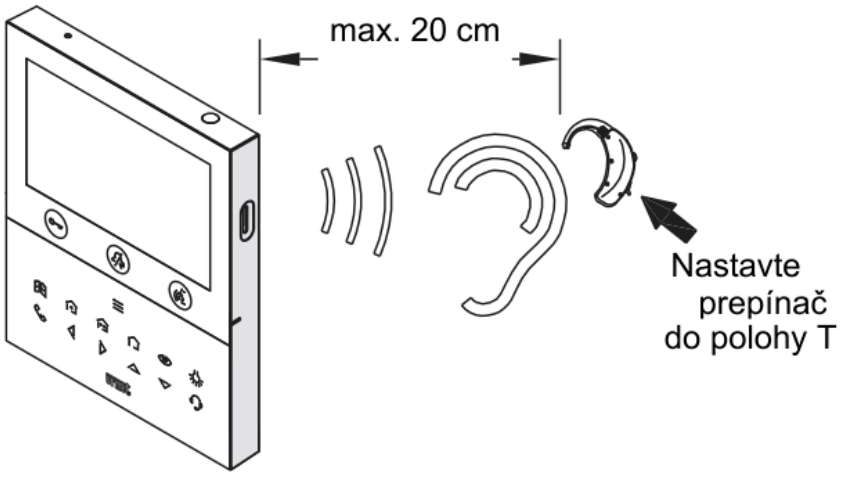


Obr. 25 Používanie s naslúchadlami

UŽÍVATEĽ


12 Úvodná ponuka

Do úvodnej ponuky videotelefónu vstúpite stlačením tlačidla , keď je videotelefón v pokoji. Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

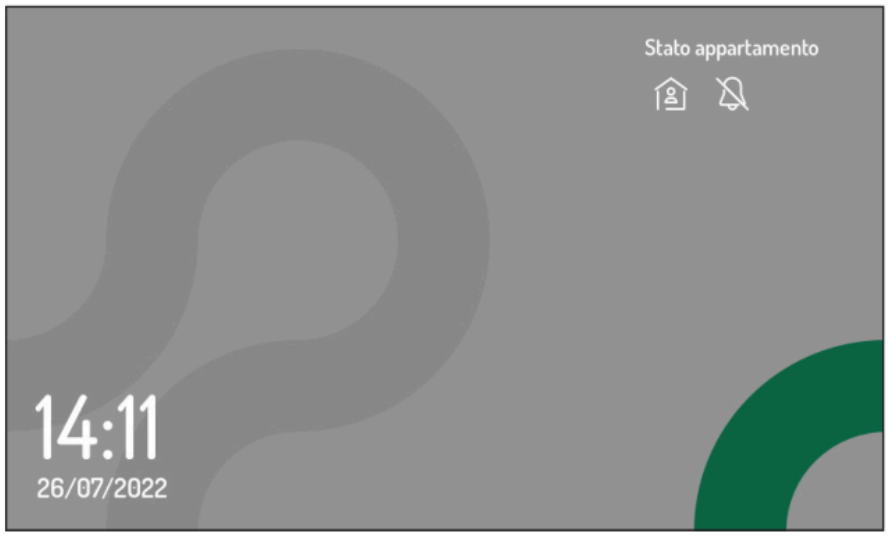

Obr. 26 Obrazovka po prvom stlačení

Opätovným stlačením tlačidla prejdete na úvodnú ponuku.

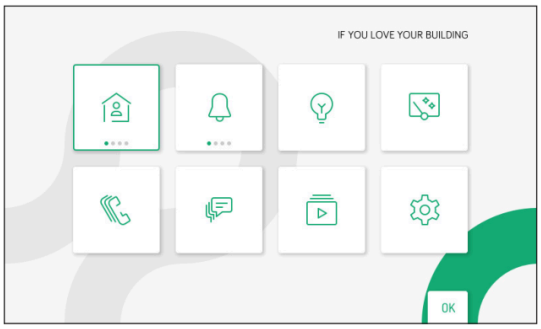

V úvodnej ponuke stlačte a tlačidlami vyberte funkciu alebo parameter videotelefónu, ktorý chcete nastaviť. Po výbere stlačte tlačidlo na potvrdenie výberu.

Obr. 27 Úvodná ponuka

V úvodnej ponuke vyberte tlačidlami funkciu alebo parameter videotelefónu, ktorý chcete nastaviť. Výber potvrďte tlačidlom . Jednotlivé funkcie sú vysvetlené v nasledujúcich podkapitolách.

12.1 Stav videotelefónu (iba hlavný videotelefón)

Videotelefón má 4 prevádzkové režimy:

- **At Home** (doma): bežný (štandardný) prevádzkový režim videotelefónu.
- **Voicemail** (odkazová schránka): automatické nahratie videoklipu po hovore od vstupného panela.
- **Remote** (diaľkovo): presmerovanie audio-video hovoru alebo iba audio hovoru na smartfón.
- **Diversion** (odklonenie): odklonenie hovoru na kontakt v zozname.

Zapnutie odkazovej schránky (Voicemail)

Režim „Voicemail" automaticky nahrá videoklip po hovore. Dĺžka videoklipu je 10 sekúnd.

1. V úvodnej ponuke vyberte ikonu stavu videotelefónu.
2. Stlačením tlačidla zapnite režim „Voicemail". Zmenu stavu potvrdí príslušná ikona.
3. Odkazovú schránku vypnete tak, že vyberiete ikonu a stláčate tlačidlo , kým sa znova nezobrazí pôvodná ikona.

Zapnutie režimu Remote

Režim „Remote" presmeruje audio-video hovor alebo iba audio hovor na smartfón so systémom Android alebo iOS.

! **Upozornenie!** Na videotelefóne musí byť aktivovaná funkcia presmerovania hovoru (pozri Návod na konfiguráciu parametrov, kapitola „Funkcia presmerovania hovoru").


i Na smartfóne musí byť nainštalovaná aplikácia Urmet CallMe a smartfón musí byť pripojený na internet cez mobilné dáta alebo WiFi, aby mohol prijať hovor (bližšie informácie o aplikácii CallMe nájdete v Technickom návode systému na www.urmet.com).

1. V úvodnej ponuke vyberte ikonu stavu videotelefónu.
2. Dvojitým stlačením tlačidla zapnite režim „Remote". Zmenu stavu potvrdí príslušná ikona.
3. Režim vypnete tak, že vyberiete ikonu a stláčate tlačidlo , kým sa znova nezobrazí pôvodná ikona.

Zapnutie režimu Diversion

Režim „Diversion" odkloní hovor na kontakt v zozname.

! **Upozornenie!** Na videotelefóne musí byť aktivovaná funkcia odklonenia hovoru (pozri Návod na konfiguráciu parametrov, kapitola „Funkcia odklonenia hovoru").

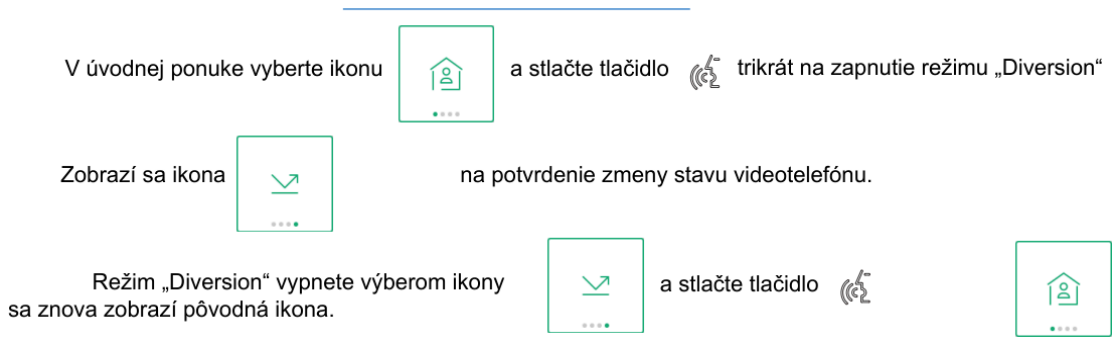

Obr. 28 Zapnutie režimu Diversion

1. V úvodnej ponuke vyberte ikonu stavu videotelefónu.
2. Trojitým stlačením tlačidla zapnite režim „Diversion". Zmenu stavu potvrdí príslušná ikona.
3. Režim vypnete tak, že vyberiete ikonu a stláčate tlačidlo , kým sa znova nezobrazí pôvodná ikona.

12.2 Konfigurácia funkcie MUTE

V úvodnej ponuke vyberte ikonu funkcie MUTE a stlačením tlačidla zvoľte prevádzkový režim:


- **Prvá ikona** – MUTE bez časového obmedzenia. Videotelefón zostane stlmený, kým nezmeníte režim alebo nestlačíte tlačidlo .
- **Druhá ikona** – MUTE v 8-hodinovom režime. Videotelefón je stlmený najviac 8 hodín od aktivácie. Funkciu možno vypnúť zmenou režimu alebo tlačidlom .
- **Tretia ikona** – MUTE v režime Timer. Videotelefón je stlmený počas času určeného časovým plánom. Funkciu možno vypnúť zmenou režimu alebo tlačidlom .

Parametre časového plánu funkcie MUTE Timer nastavíte podľa Návodu na konfiguráciu parametrov, kapitola „Funkcia MUTE".

12.3 Špeciálne funkcie

Špeciálnu funkciu možno aktivovať, ak je systém vybavený správne nakonfigurovaným špeciálnym dekodérom (Ref. 1060/84). Ako pridať aktiváciu špeciálnej funkcie, nájdete v Technickom návode systému.

1. V úvodnej ponuke vyberte ikonu .
2. Stlačením tlačidla zobrazíte zoznam naprogramovaných špeciálnych funkcií.
3. Tlačidlami vyberte funkciu a stlačením tlačidla ju aktivujte.
4. Tlačidlom sa vrátite do úvodnej ponuky.

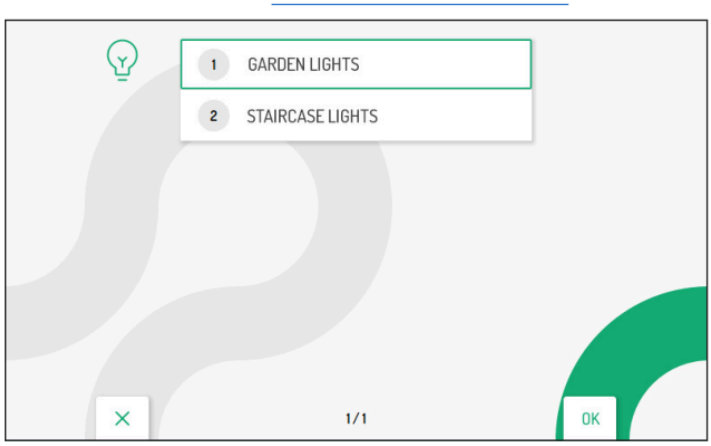

a vyberte funkciu a stlačte tlačidlo na aktiváciu vybranej funkcie.


Obr. 29 Zoznam špeciálnych funkcií

12.4 Čistenie obrazovky

Funkcia „Čistenie obrazovky" dočasne spraví tlačidlá videotelefónu necitlivými na dotyk. Pri čistení obrazovky sa tak nechtiac nespustia funkcie videotelefónu.

V úvodnej ponuke vyberte ikonu a stlačením tlačidla funkciu aktivujte. Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

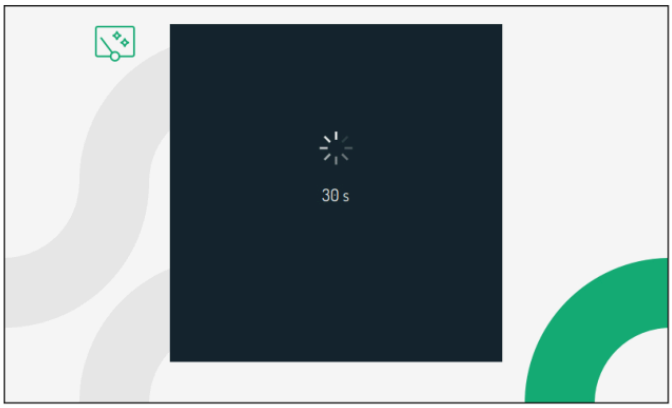

Obr. 30 Čistenie obrazovky


Tlačidlá sú na 30 sekúnd zablokované, potom sa videotelefón vráti do normálnej prevádzky.

Po aktivovaní funkcie ju nemožno predčasne vypnúť. Pri prichádzajúcom hovore sa funkcia zruší, aby bolo možné hovor prijať tlačidlami.

12.5 Zoznam hovorov

Zoznam hovorov zobrazuje chronologicky všetky uskutočnené, prijaté a zmeškané hovory.

V úvodnej ponuke vyberte príslušnú ikonu a stlačením tlačidla zobrazte zoznam hovorov. Ak je aspoň jeden zmeškaný hovor, ktorý ešte nebol zobrazený, zobrazí sa na ikone v úvodnej ponuke červená bodka a v stave Funkcie a oznámenia ikona .

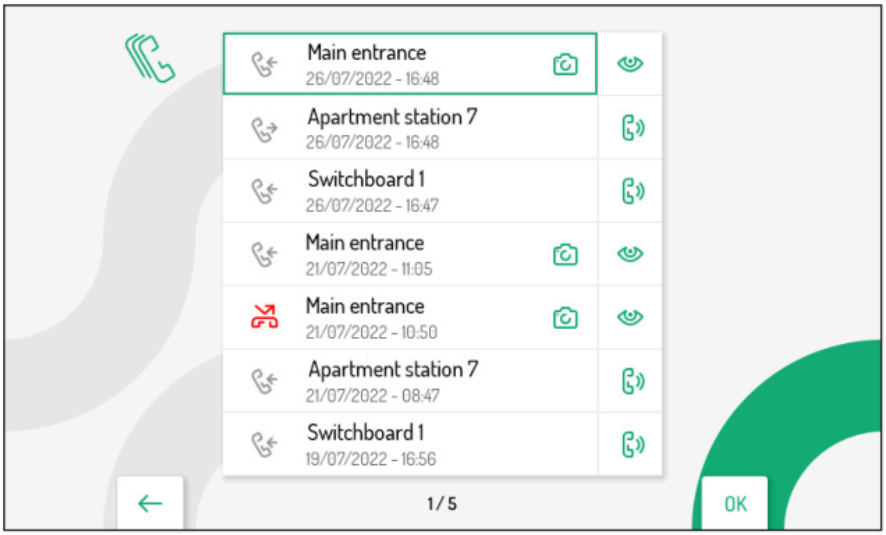

Obr. 31 Zoznam hovorov

Pri každom hovore sa zobrazuje:

- ikona druhu hovoru: prichádzajúci , odchádzajúci alebo zmeškaný ,
- ID alebo meno volajúceho alebo volaného,
- dátum a čas hovoru.

Ďalšie možnosti závisia od kontaktu:


- **Iný videotelefón alebo recepcia:** zobrazí sa ikona . Jej výberom a stlačením tlačidla možno kontaktu zavolať späť.
- **Vstupný panel:** zobrazí sa ikona . Jej výberom a stlačením tlačidla zobrazíte snímku, ktorú vstupný panel urobil, keď hovor zostal bez odpovede. Výberom ikony a stlačením tlačidla aktivujete na vstupnom paneli funkciu náhľadu kamery.

Tlačidlom sa vrátite do úvodnej ponuky.

12.6 Zoznam správ

Zoznam správ zobrazuje chronologicky všetky textové správy prijaté z recepcie.

V úvodnej ponuke vyberte príslušnú ikonu a stlačením tlačidla zobrazte zoznam správ. Ak je aspoň jedna neprečítaná správa, zobrazí sa na ikone v úvodnej ponuke červená bodka a v stave Funkcie a oznámenia ikona .

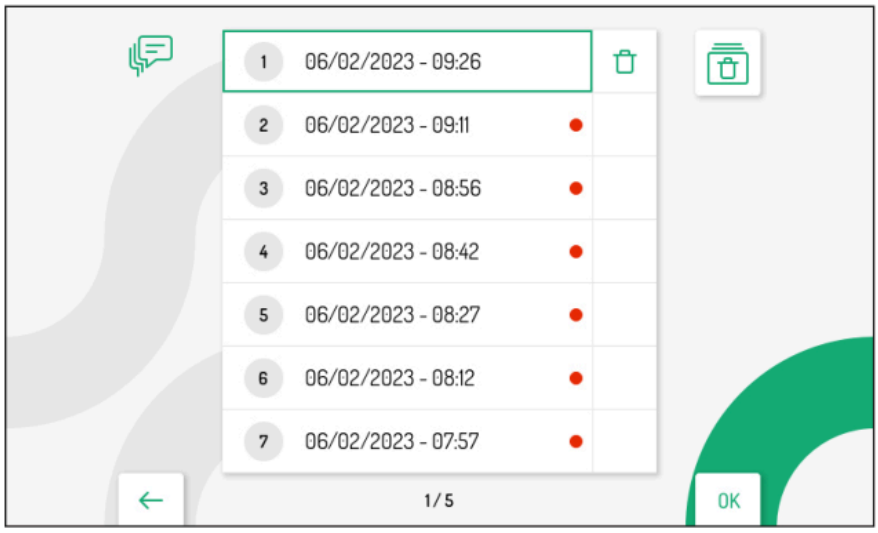

' a vyberte správu a stlačte tlačidlo na prečítanie správy.


Obr. 32 Zoznam správ

Tlačidlami vyberte správu a stlačením tlačidla ju prečítajte.

Pri každej uloženej správe je uvedený dátum a čas prijatia. Červená bodka vpravo znamená, že správa ešte nebola prečítaná.

Detail správy

Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

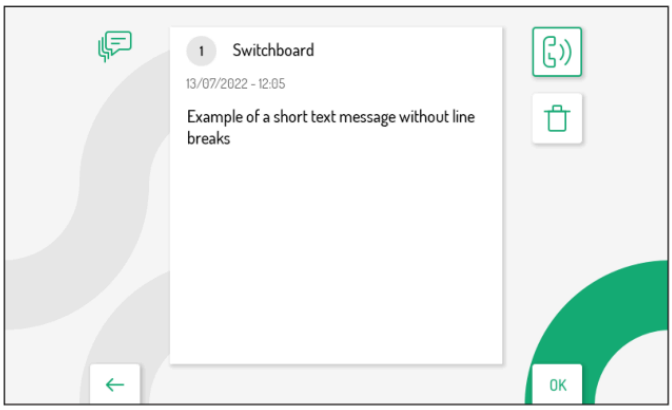

Obr. 33 Detail správy

Pri každej správe sa zobrazuje:

- číslo správy,
- ID alebo meno recepcie, ktorá správu odoslala,
- dátum a čas prijatia,


- text správy.

Tlačidlom možno vybrať ikonu na priame volanie recepcii, ktorá správu odoslala.

Zmazanie správy


1. V detaile správy vyberte tlačidlom ikonu na zmazanie vybranej správy.
2. Výber potvrďte tlačidlom . Zobrazí sa potvrdzovacia obrazovka.
3. Tlačidlom zmazanie potvrdíte. Tlačidlom zmazanie zrušíte a vrátite sa k správe.

na potvrdenie výberu; na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

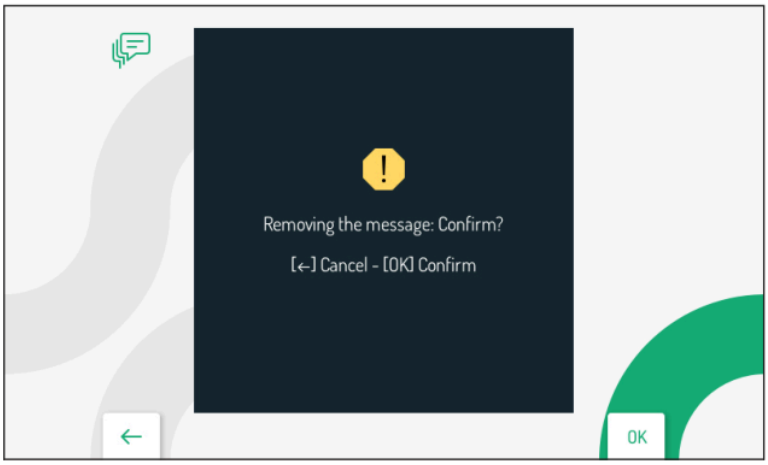

Obr. 34 Potvrdenie zmazania správy

Prijaté správy možno zmazať aj z hlavnej stránky zoznamu správ.

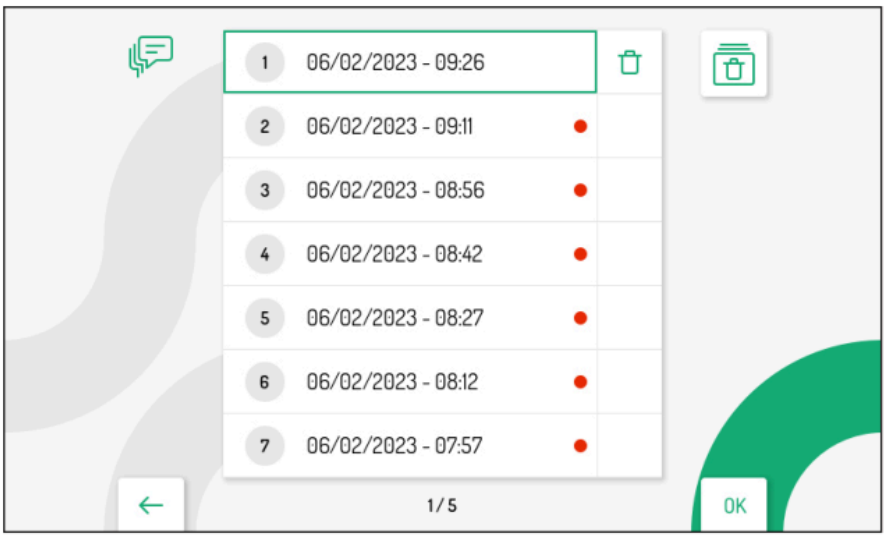


Obr. 35 Zoznam správ

1. Tlačidlom vyberte ikonu na zmazanie vybranej správy a výber potvrďte tlačidlom .

2 Ak chcete zmazať všetky správy v zozname, po výbere ikony zmazania jednej správy znova stlačte tlačidlo . Vyberie sa ikona . Výber potvrďte tlačidlom .

3 Tlačidlom zmazanie všetkých správ potvrdíte. Tlačidlom zmazanie zrušíte a vrátite sa do zoznamu správ.

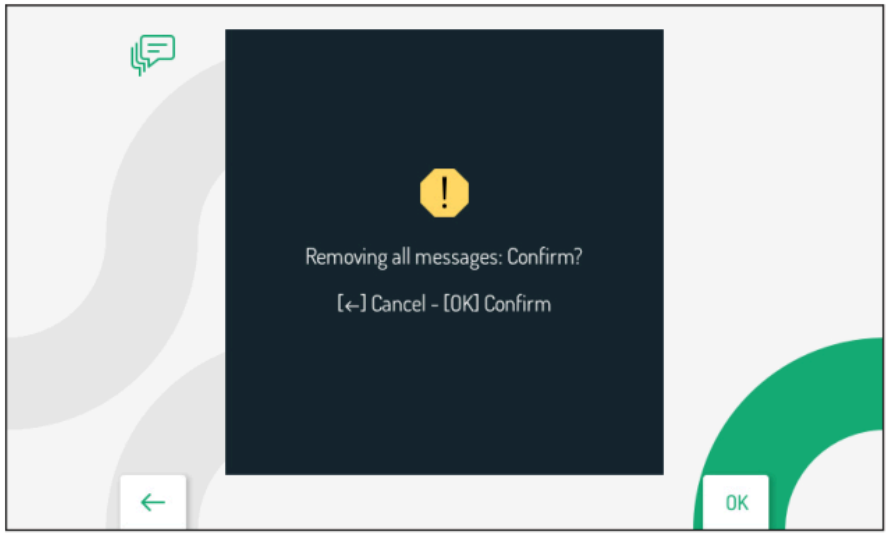


Obr. 36 Potvrdenie zmazania všetkých správ

12.7 Prehliadanie videoklipov (iba hlavný videotelefón)

Všetky nahraté videoklipy sú dostupné v odkazovej schránke videotelefónu.

i Ak sú k dispozícii nové videoklipy, LED tlačidla bliká nazeleno, keď je videotelefón v pokoji.

V úvodnej ponuke vyberte príslušnú ikonu na vstup do odkazovej schránky. Ak sú k dispozícii nové videoklipy, zobrazí sa na ikone v úvodnej ponuke červená bodka a na stránke Funkcie a oznámenia ikona .

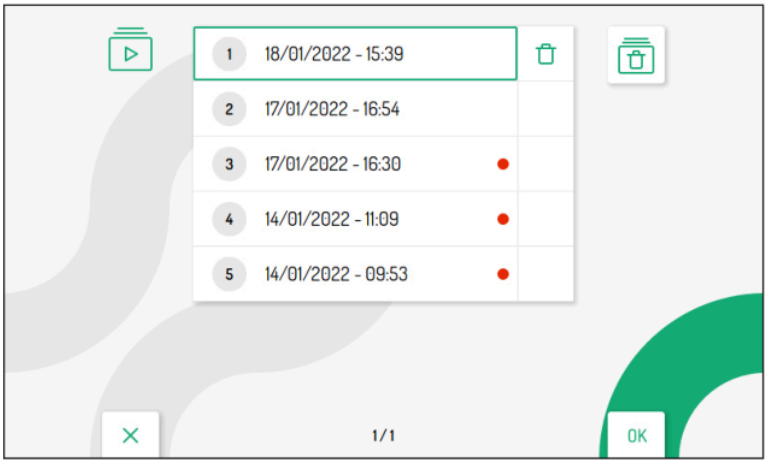

a vyberte videoklip a stlačte tlačidlo na spustenie prehrávania.


Obr. 37 Odkazová schránka videotelefónu

Tlačidlami vyberte videoklip a stlačením tlačidla spustite prehrávanie.

i Pri každom uloženom videoklipe je uvedený dátum a čas nahratia. Červená bodka vpravo znamená, že videoklip ešte nebol prehraný.


Zmazanie videoklipu

1. Tlačidlom vyberte ikonu na zmazanie jedného vybraného videoklipu.
2. Výber potvrďte tlačidlom . Zobrazí sa potvrdzovacia obrazovka.
3. Prvým tlačidlom zmazanie potvrdíte, druhým tlačidlom ho zrušíte a vrátite sa do zoznamu videoklipov.

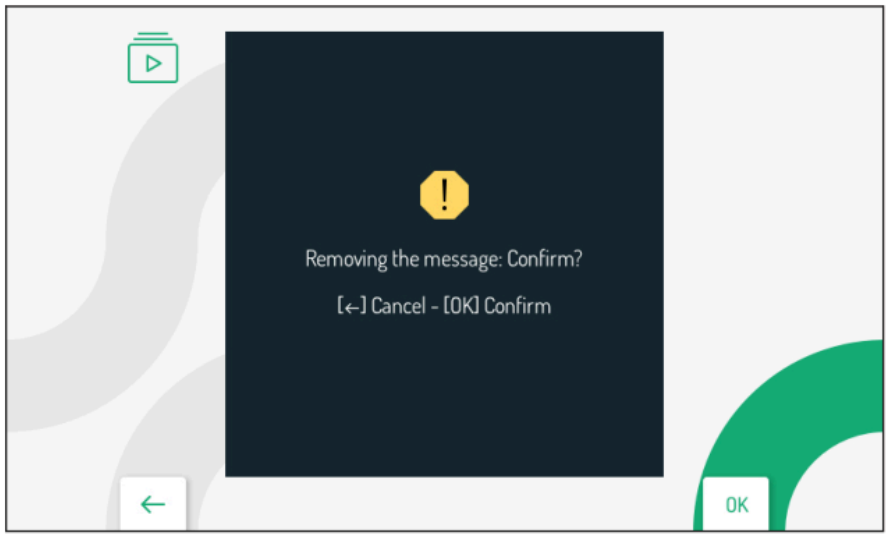

Obr. 38 Potvrdenie zmazania videoklipu

Zmazanie všetkých videoklipov

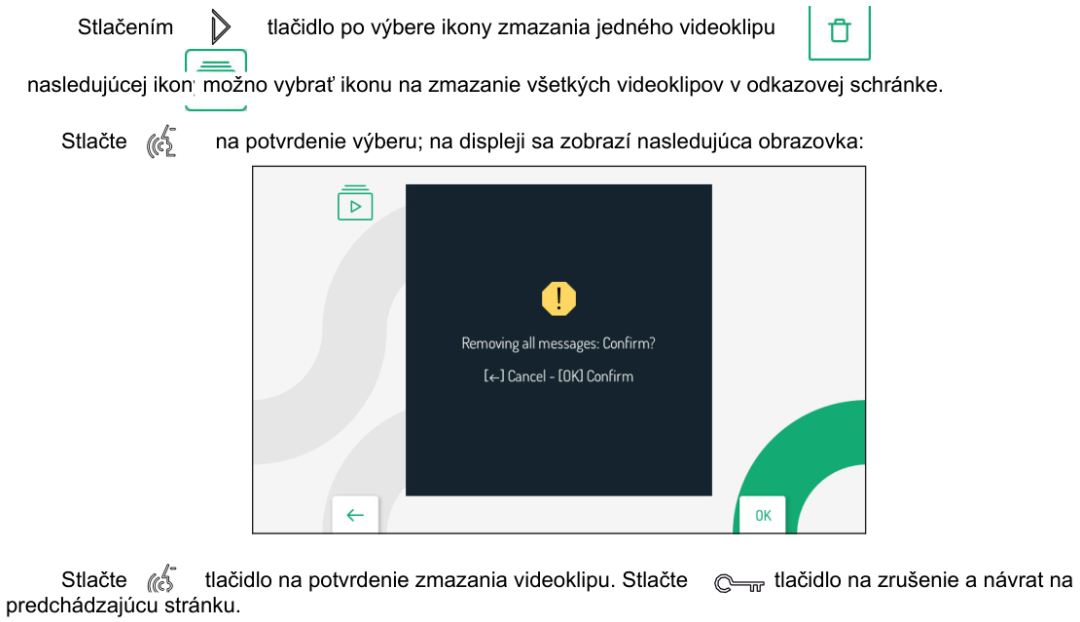

Obr. 39 Zmazanie všetkých videoklipov

1. Po výbere ikony zmazania jedného videoklipu stlačte tlačidlo znova. Vyberie sa ikona na zmazanie všetkých videoklipov v odkazovej schránke.
2. Výber potvrďte tlačidlom . Zobrazí sa potvrdzovacia obrazovka.
3. Prvým tlačidlom zmazanie potvrdíte, tlačidlom ho zrušíte a vrátite sa na predchádzajúcu stránku.

UŽÍVATEĽ

13 Ovládanie gestami

Videotelefón umožňuje aktivovať niektoré funkcie gestami. Pohybom ruky pred IR snímačom môžete napríklad zapnúť displej, prijať hovor alebo otvoriť dvere bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla.

Upozornenie! Na používanie gest je potrebné v konfiguračnom menu videotelefónu zapnúť IR snímač a vybrať parameter **Touchless command** (bezdotykové ovládanie) → **Gesture** (gestá).

Pri funkciách, ktoré vyžadujú viac ako 1 pohyb ruky, musí každý nasledujúci pohyb nasledovať do 1 sekundy po predchádzajúcom.

Pred vykonaním nového gesta počkajte na zvukové potvrdenie (BEEP BEEP) predchádzajúceho gesta.

13.1 Prehľad gest


Čo chcete	Kedy	Gesto
Zapnúť displej	displej je vypnutý	1 pohyb
Prijať hovor	videotelefón prijíma hovor	2 pohyby
Zapnúť hovor v režime náhľadu kamery	displej zobrazuje obraz zo vstupného panela	2 pohyby
Ukončiť hovor	počas hovoru	2 pohyby
Otvoriť dvere	v pokoji, displej je zapnutý	2 pohyby
Otvoriť dvere	počas hovoru so vstupným panelom	1 pohyb
Otvoriť bránu	v pokoji, displej je zapnutý	3 pohyby
Otvoriť bránu	počas hovoru so vstupným panelom	3 pohyby
Zavolať na recepciu (viacnásobné odovzdanie)	displej je zapnutý	4 pohyby
Zavolať na recepciu (zastavenie ruky)	displej je zapnutý	1 pohyb so zastavením pred snímačom dlhšie ako 1 s
Zapnúť náhľad kamery	displej je zapnutý	1 pohyb
Zobraziť obraz volajúceho na podružnom videotelefóne	pri prichádzajúcom hovore	1 pohyb pred podružným videotelefónom
Zobraziť ďalšiu kameru	v režime náhľadu kamery, displej zobrazuje vstupný panel	1 pohyb, ďalším pohybom nasledujúca kamera (ak je v systéme)

! **Upozornenie!** Dvere a bránu nemožno otvoriť gestom, ak je vstup v systéme nastavený v režime „Under secret" (utajený režim).

13.2 Postup a obrázky gest

Zapnutie displeja

Keď je displej vypnutý, vykonajte 1 pohyb ruky.

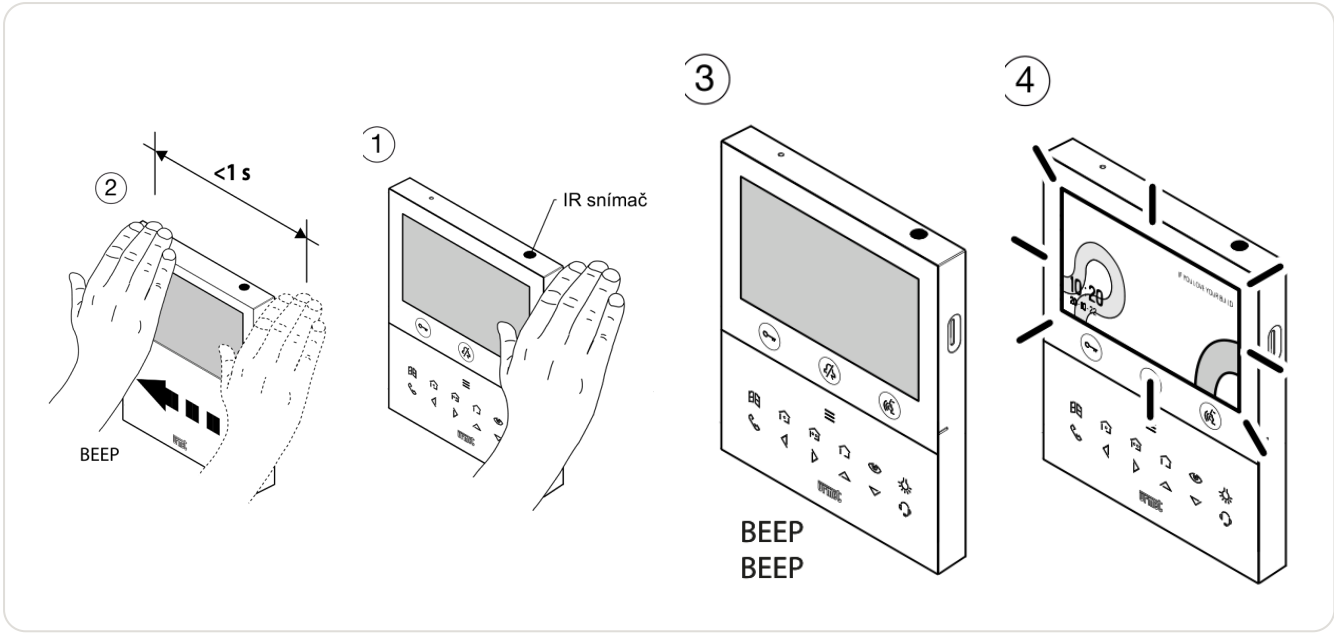


Obr. 40 Zapnutie displeja pohybom ruky pred IR snímačom

Symboly na displeji: ◯ ◯ ◯

Prijatie prichádzajúceho hovoru

Keď videotelefón prijíma hovor, vykonajte 2 pohyby ruky.

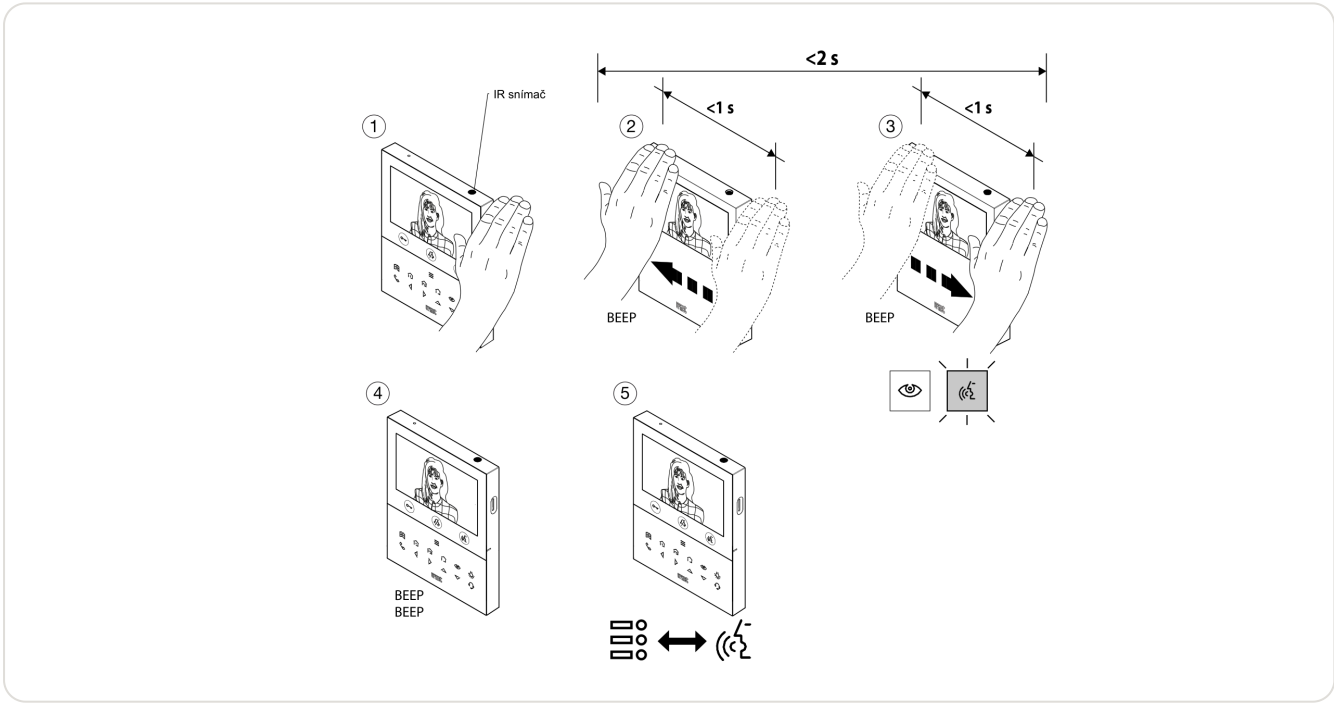


Obr. 41 Prijatie prichádzajúceho hovoru


Obr. 42 Prijatie hovoru – displej počas hovoru

Aktivácia hovoru v režime náhľadu kamery

1. Zapnite displej (pozri Zapnutie displeja).
2. Keď je displej zapnutý, vykonajte 1 pohyb ruky.
3. Keď displej zobrazuje obraz zo vstupného panela, vykonajte 2 pohyby ruky.

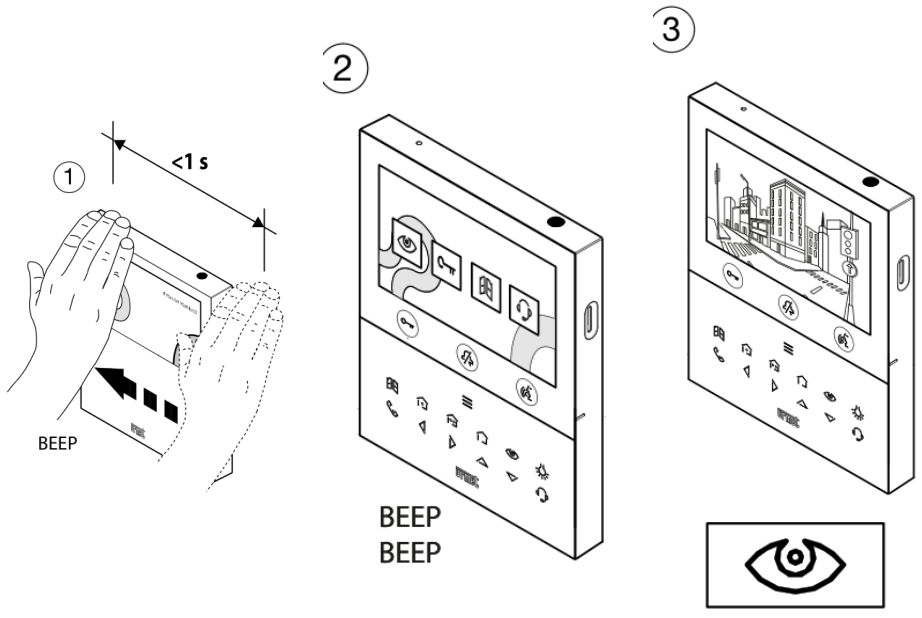

Obr. 43 Aktivácia hovoru v režime náhľadu kamery – kroky postupu

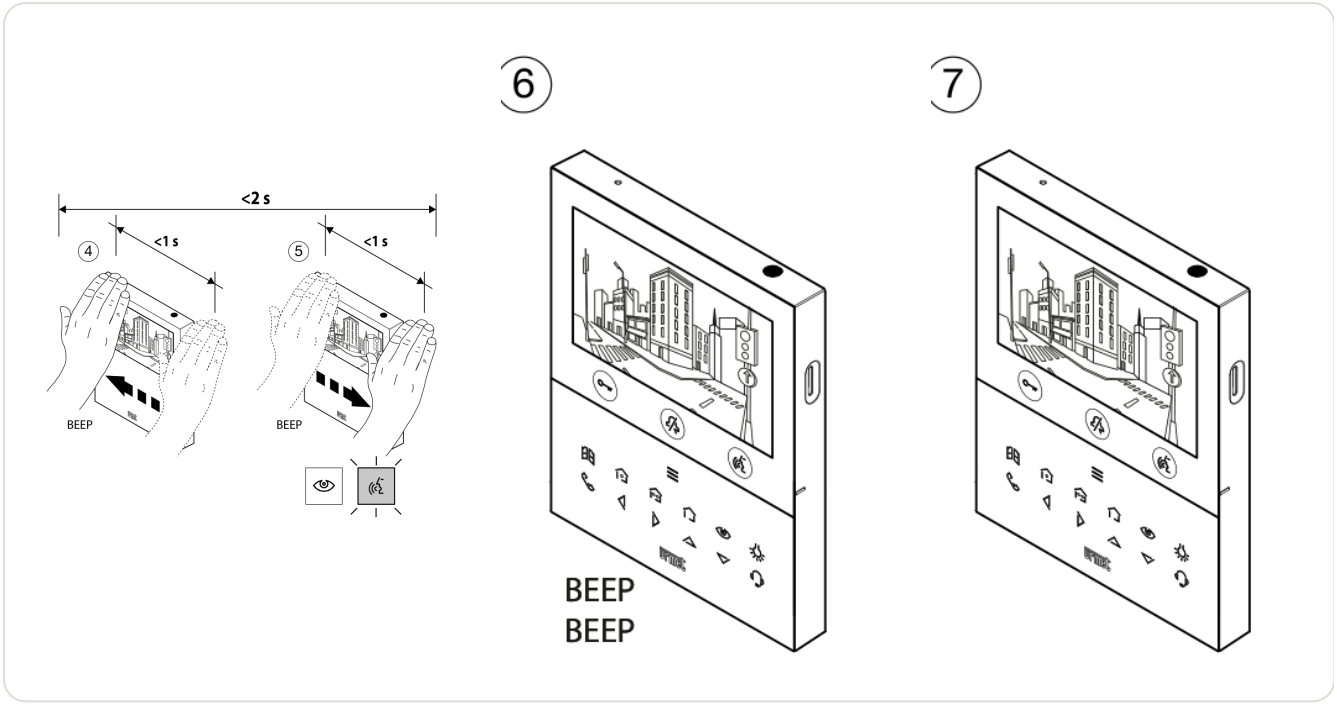


Obr. 44 Zobrazenie obrazu zo vstupného panela a nadviazanie hovoru

Symboly na displeji:

Ukončenie hovoru

Počas hovoru vykonajte 2 pohyby ruky.

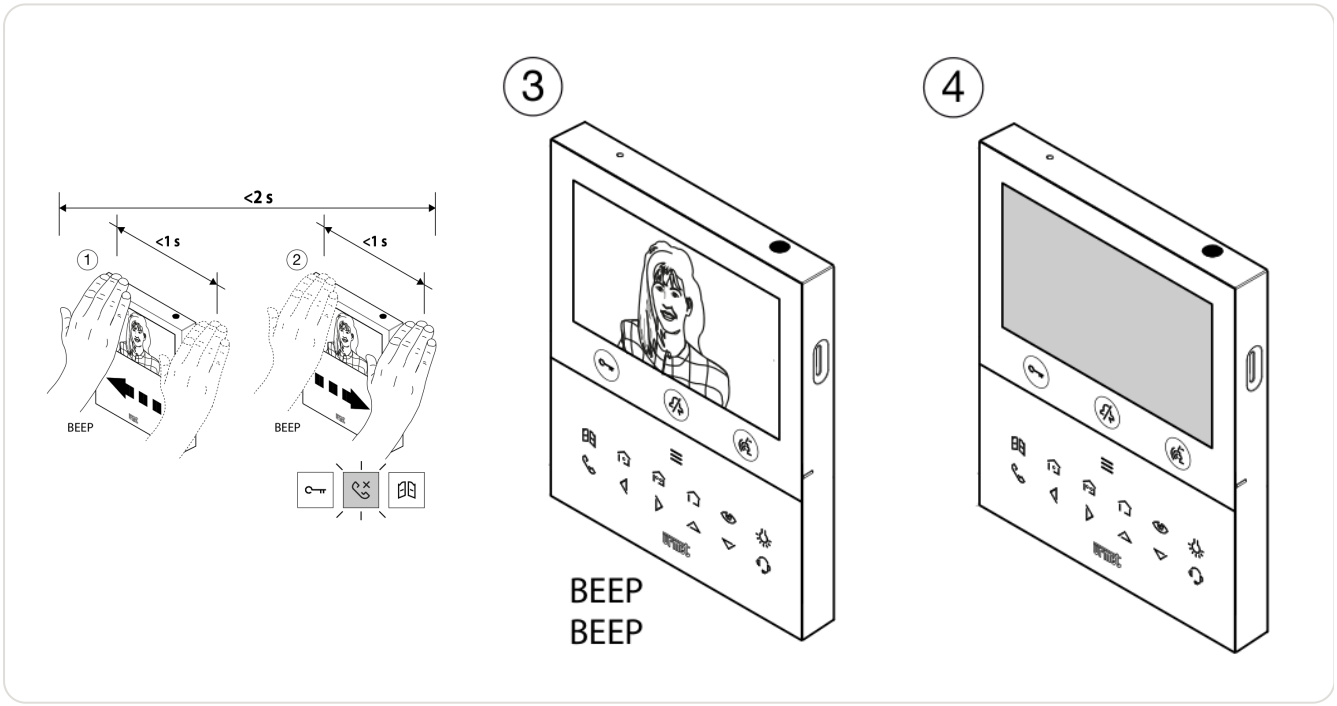


Obr. 45 Ukončenie hovoru dvoma pohybmi ruky

Otvorenie dverí

V pokoji:

1. Zapnite displej (pozri Zapnutie displeja).


2 Keď je displej zapnutý, vykonajte 2 pohyby ruky.

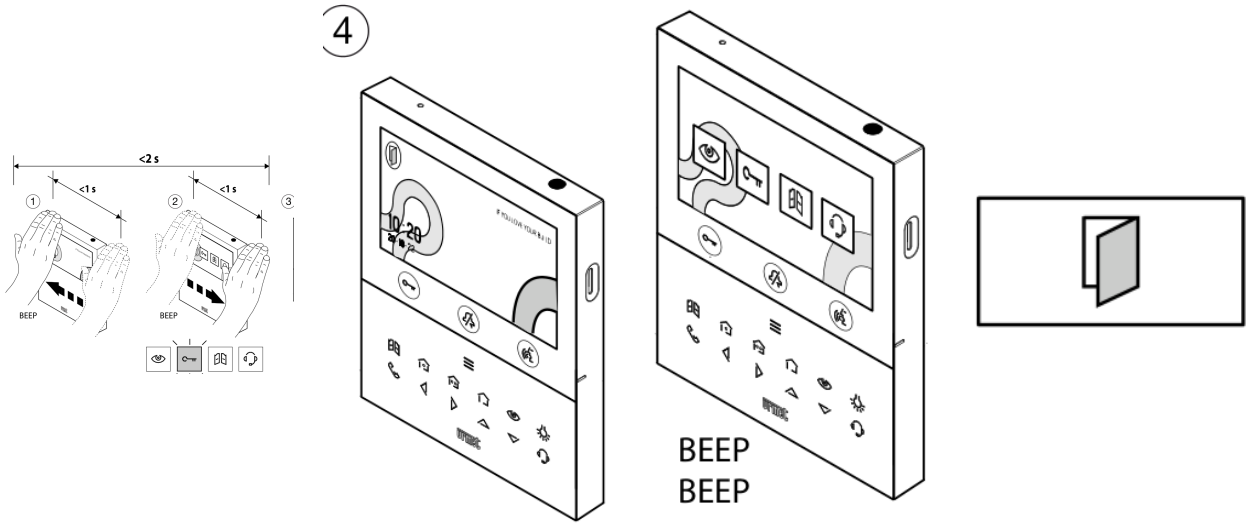

Obr. 46 Otvorenie dverí v pokoji

Symboly na displeji: ◯ ◯

Počas hovoru: počas hovoru cez videotelefón so vstupným panelom vykonajte 1 pohyb ruky.

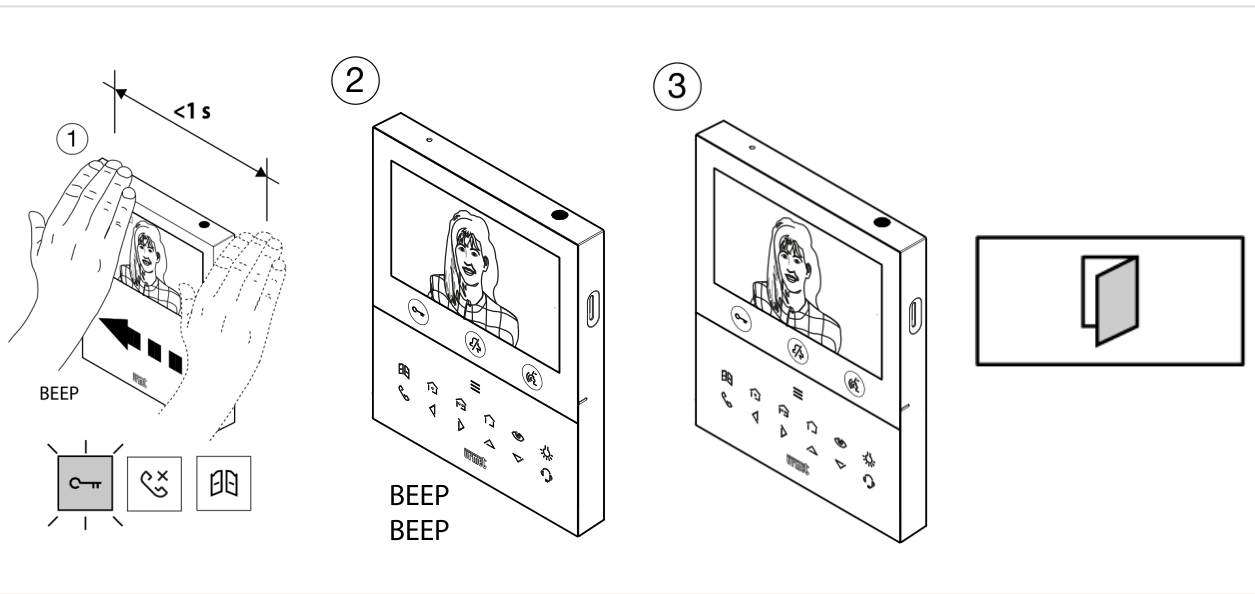


Obr. 47 Otvorenie dverí počas hovoru

Otvorenie brány

V pokoji:

1 Zapnite displej (pozri Zapnutie displeja).


2 Keď je displej zapnutý, vykonajte 3 pohyby ruky.

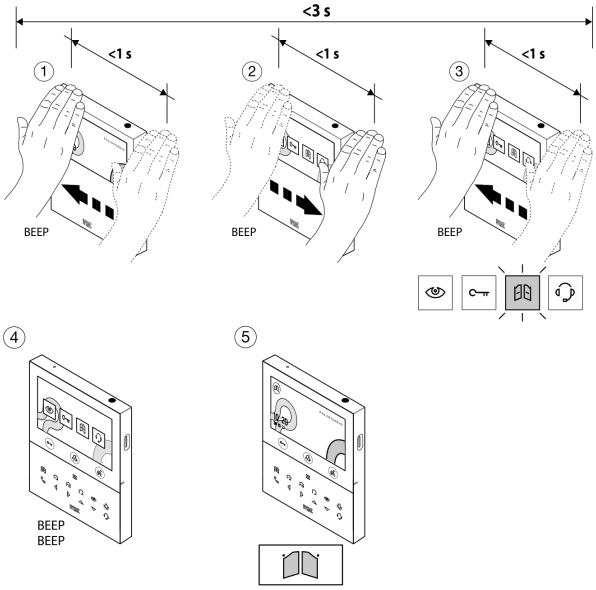

Obr. 48 Otvorenie brány v pokoji

Obr. 49 Displej pri otvorení brány

Počas hovoru: počas hovoru cez videotelefón so vstupným panelom vykonajte 3 pohyby ruky.

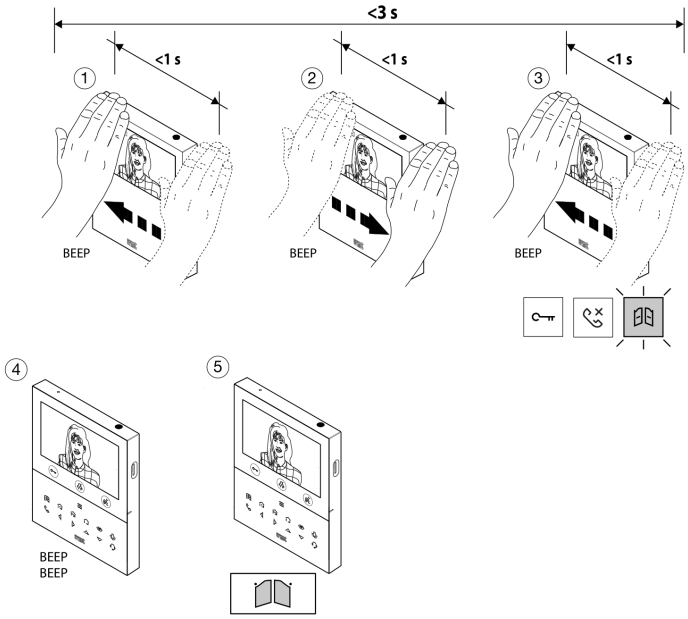


Obr. 50 Otvorenie brány počas hovoru

Symbol na displeji:


Volanie na recepciu

Režim s viacnásobným odovzdaním:

1. Zapnite displej (pozri Zapnutie displeja).
2. Keď je displej zapnutý, vykonajte 4 pohyby ruky.

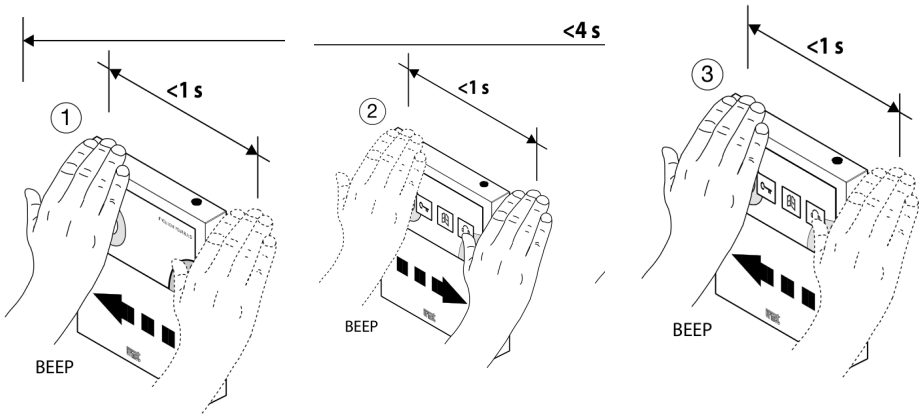


Obr. 51 Volanie na recepciu – postup so 4 pohybmi ruky

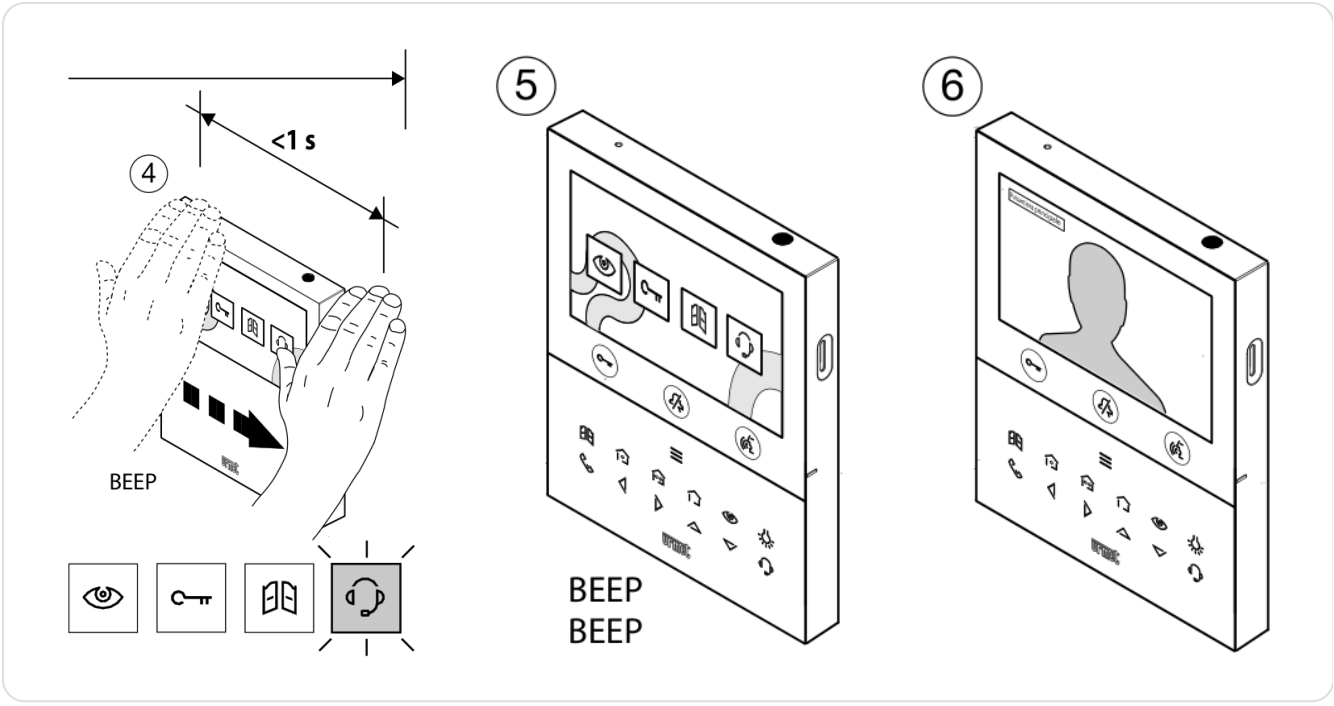

Obr. 52 Volanie na recepciu – displej počas volania

Režim so zastavením ruky:


1. Zapnite displej (pozri Zapnutie displeja).
2. Vykonajte 1 pohyb ruky so zastavením pred snímačom dlhšie ako 1 sekundu.

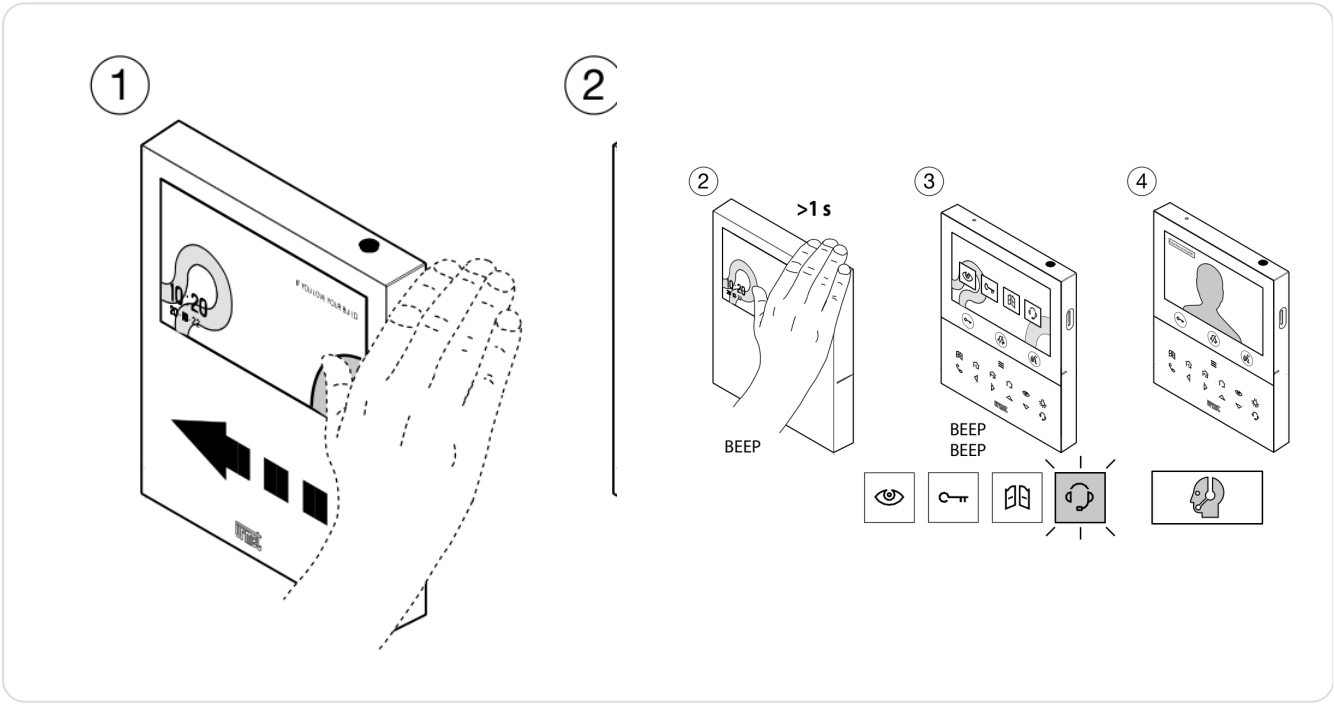

Obr. 53 Volanie na recepciu so zastavením ruky pred snímačom

Funkcia náhľadu kamery

1. Zapnite displej (pozri Zapnutie displeja).
2. Keď je displej zapnutý, vykonajte 1 pohyb ruky.

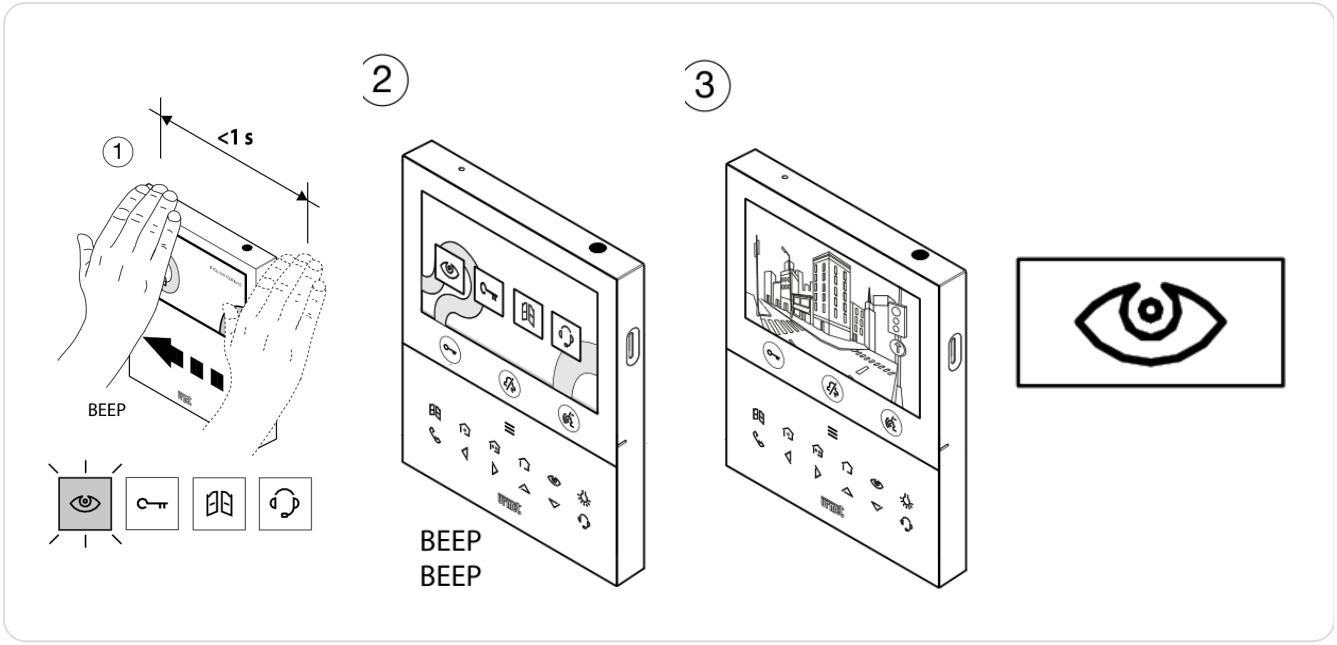


Obr. 54 Zapnutie funkcie náhľadu kamery

Symboly na displeji: ◯ ◯

Prepínanie videa pri prichádzajúcom hovore


Na podružnom videotelefóne, na ktorom chcete počas prichádzajúceho hovoru vidieť obraz volajúceho, vykonajte 1 pohyb ruky.

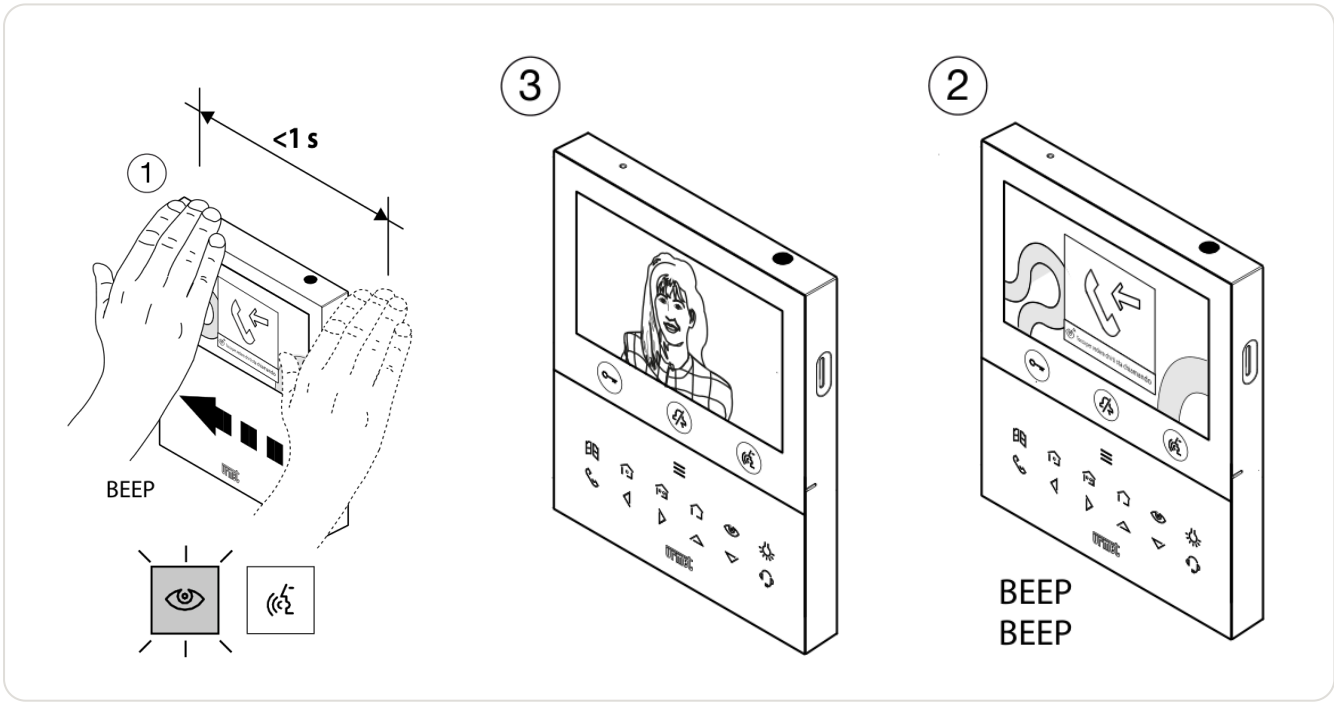

Obr. 55 Zobrazenie obrazu volajúceho na podružnom videotelefóne

Zobrazenie kamier ďalších vstupných panelov

1. Aktivujte náhľad kamery (pozri Funkcia náhľadu kamery).
2. Keď displej zobrazuje obraz zo vstupného panela, vykonajte 1 pohyb ruky.
3. Ďalším pohybom ruky zobrazíte obraz z ďalšej kamery, ak je v systéme prítomná.

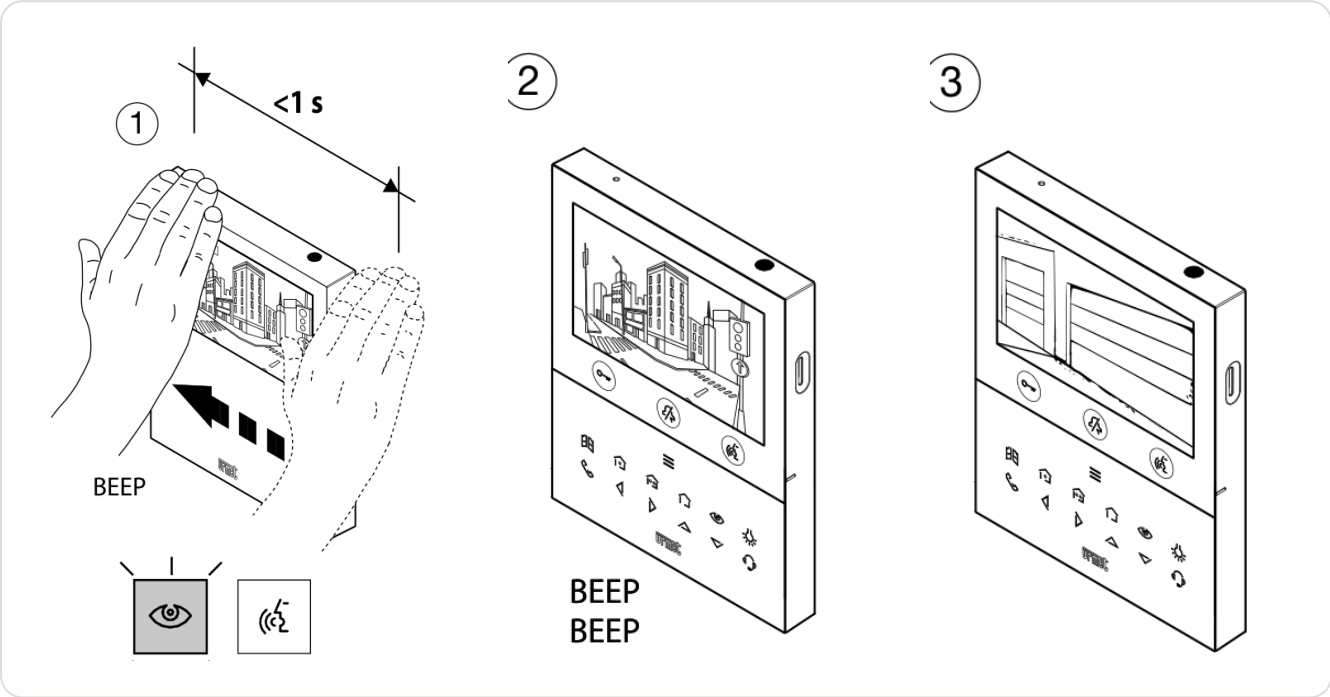

Obr. 56 Prepínanie medzi kamerami vstupných panelov

Symboly na displeji: ◯ ◯

UŽÍVATEĽ

14 Aplikácia CallMe

Aplikácia **Urmet CallMe** (verzia 4.5) umožňuje:

- prijímať audio-video hovory alebo iba audio hovory od vstupného panela,
- uskutočňovať interkomové hovory na ďalšie smartfóny pripojené k rovnakému účtu,
- vykonať funkciu náhľadu kamery (funkcia „Kamery") a zobraziť na smartfóne obraz zo vstupného panela a pripojených kontrolných kamier,
- vytvoriť snímku obrazovky zo vstupného panela, keď hovor zostane nezodvihnutý.

Aplikácia funguje s týmito systémami:

- 2Voice s kódom produktu 1083/58 a /58A,
- 2-vodičový systém s kódom produktu 1722/58, 1722/58A a 1723/98,
- Pico s kódom produktu 1720/1,
- Koax a 4+N s kódom produktu 9854/58,

- Ipercom vers. 2.0.0 alebo nižšia (System Performance),
- iPerTAlk (System Performance).

Nasledujúce tabuľky ukazujú funkcie dostupné v jednotlivých systémoch podľa zariadení prítomných v systéme (✓ = dostupné, ✗ = nedostupné).

14.1 Funkcie podľa systému

Systém 2Voice

Funkcie	1083/58	1083/58A
Zobrazenie kamery	✓	✓
Príjem hovoru	✓	✓
Kamery (funkcia náhľadu kamery)	✗	✓
Zmeškané hovory	✗	✓
Protokol alarmov	✗	✗
Núdzový hovor zo smartfónu na telefón po odoslaní alarmu	✗	✗
Náhľad kamery na vstupnom paneli po odoslaní alarmu	✗	✗
Interkom medzi smartfónmi	✓	✓
Interkom medzi smartfónom a telefónom	✗	✗
Interkomový hovor z telefónu na smartfón	✓	✓

2-vodičový systém

Funkcie	1722/58	1722/58A	1723/98
Zobrazenie kamery	✓	✓	✓
Príjem hovoru	✓	✓	✓
Kamery (funkcia náhľadu kamery)	✗	✓	✓
Zmeškané hovory	✗	✓	✓
Protokol alarmov	✗	✗	✓
Núdzový hovor zo smartfónu na telefón po odoslaní alarmu	✗	✗	✗
Náhľad kamery na vstupnom paneli po odoslaní alarmu	✗	✗	✗
Interkom medzi smartfónmi	✓	✓	✓
Interkom medzi smartfónom a telefónom	✗	✗	✗
Interkomový hovor z telefónu na smartfón	✓	✓	✗

Systémy Pico, Koax a 4+N, Ipercom, iPerTAlk


Funkcie	Pico 1720/1	Koax a 4+N 9854/58	Ipercom	iPerTAlk
Zobrazenie kamery	✓	✓	✓	✓
Príjem hovoru	✓	✓	✓	✓
Kamery (funkcia náhľadu kamery)	✓	✗	✓	✗
Zmeškané hovory	✓	✗	✓	✗
Protokol alarmov	✗	✗	✓	✗
Núdzový hovor zo smartfónu na telefón po odoslaní alarmu	✗	✗	✓	✗
Náhľad kamery na vstupnom paneli po odoslaní alarmu	✗	✗	✓	✗
Interkom medzi smartfónmi	✓	✓	✓	✓
Interkom medzi smartfónom a telefónom	✗	✗	✓	✗
Interkomový hovor z telefónu na smartfón	✗	✗	✗	✓

UŽÍVATEĽ

15 Hovory v aplikácii CallMe

15.1 Príjem hovoru

Pri prichádzajúcom hovore na zariadení s iOS/Android (verzia 10 alebo vyššia) smartfón zazvoní a zobrazí sa upozornenie. Otvorte oznámenie, aby sa zobrazila aplikácia Urmet CallMe.

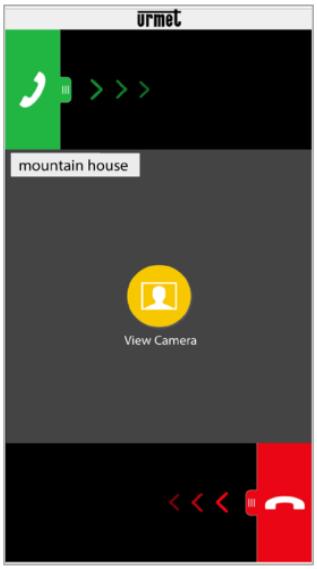

Príjem hovoru

Obr. 57 Obrazovka príjmu hovoru

Pri prichádzajúcom hovore na zariadení s Androidom (verzia 9 alebo nižšia) smartfón zazvoní a ihneď sa zobrazí obrazovka „Príjem hovoru“. Zvonenie sa zastaví po 1 minúte.

K dispozícii sú 3 možnosti:

1. **Zobrazenie kamery** – po stlačení „View camera“ uvidíte obraz návštevníka ešte pred prijatím hovoru. Funkcia je užitočná, keď sa chcete „uistiť“, kto je za dverami, napríklad ak pomáhate starším alebo chorým členom rodiny overiť totožnosť návštevníkov. Zobrazenie obrazu volajúceho nebráni prijať hovor na videotelefóne nainštalovanom vo vnútri. Zariadenie Ref. 1083/83 umožňuje zobraziť obraz návštevníka súčasne na smartfóne aj na videotelefóne v byte.
2. **Odmietnutie hovoru** – hovor odmietnete potiahnutím červeného tlačidla odmietnutia sprava doľava.
3. **Prijatie hovoru** – hovor môžete prijať (hneď alebo po vizuálnej kontrole návštevníka tlačidlom „View camera“) potiahnutím zeleného tlačidla prijatia zľava doprava.



Po zvolení „View camera“


Obr. 58 Obrazovka po zvolení „View camera“

Ak je k rovnakému účtu pripojených viac smartfónov, funkciu „View image“ môžete aktivovať na všetkých smartfónoch súčasne.

Ak jedno z pripojených zariadení hovor odmietne, ostatné zariadenia (telefón v byte alebo iný smartfón) môžu hovor prijať alebo aktivovať funkciu „View image“.

15.2 Hovor


Po prijatí hovoru sa konverzácia prehráva v bezslúchadlovom režime a na obrazovke sa zobrazí:

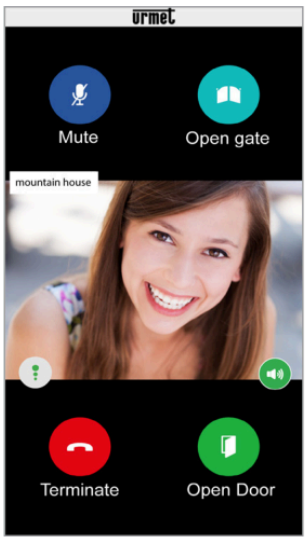

Hovor

Obr. 59 Obrazovka počas hovoru v bezslúchadlovom režime

Ak je k smartfónu spárované zariadenie Bluetooth, konverzácia sa prenáša naň. Po nadviazaní hovoru sa zobrazí táto obrazovka:

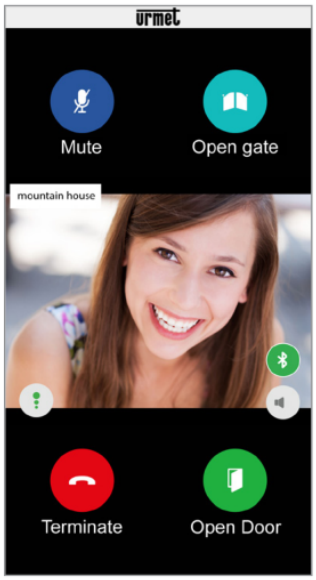

Hovor cez zariadenie Bluetooth

Obr. 60 Hovor cez zariadenie Bluetooth

Ak zapnete Bluetooth audio zariadenie (predtým spárované so smartfónom) počas prichádzajúceho hovoru, hovor sa automaticky nadviaže cez neho.

Tlačidlo sa zobrazí iba vtedy, ak je so smartfónom spárované zariadenie Bluetooth. Stlačením tlačidla alebo vypnutím audio zariadenia vypnete Bluetooth audio výstup a hovor sa prenesie do slúchadla smartfónu. Opätovným stlačením funkciu bezslúchadlového hovoru znovu aktivujete.

Ak sa počas hovoru pripojí Bluetooth audio zariadenie alebo sa zasunú slúchadlá (jack), hovor sa prenáša na naposledy spárované audio zariadenie.

- Hlas počas hovoru vypnete tlačidlom „Mute“ (stlmenie). Opätovným stlačením ho zapnete.
- Tlačidlo „Open door“ otvorí dvere, tlačidlo „Open gate“ otvorí bránu.
- Hovor ukončíte tlačidlom „Terminate“.

Ikona kvality zobrazuje kvalitu hovoru podľa internetového pripojenia smartfónu:

- vysoká
- stredná
- nízka

Hovor sa automaticky ukončí po približne 2 minútach.


Ak sa smartfón používa na telefonický hovor, videotelefónne ani interkomové hovory nemožno úspešne spracovať a príslušné oznámenia sa v aplikácii Urmet CallMe nezobrazia. Hovor z videotelefónu v byte však prijať môžete.

Ak sa smartfón používa na videotelefónny alebo interkomový hovor, tento hovor sa preruší prichádzajúcim telefonickým hovorom.

15.3 Kamery (funkcia náhľadu kamery)

Funkcia je dostupná iba na týchto zariadeniach: 2Voice – 1083/58A; 2-vodičový systém – 1722/58A, 1723/98; Pico – 1720/1; Ipercom.


Funkciu aktivujete tlačidlom „Cameras“ na domovskej stránke aplikácie Urmet CallMe.

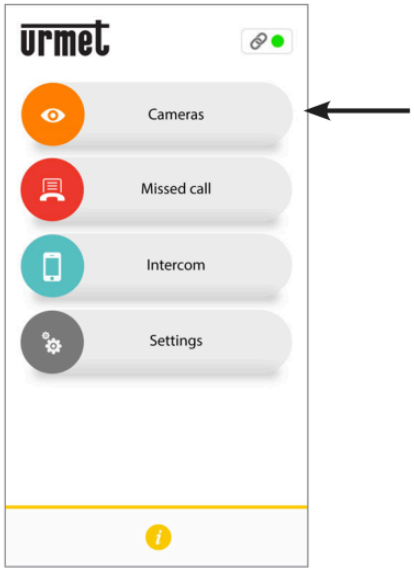

Tlačidlo Kamery

Obr. 61 Tlačidlo „Cameras“ na domovskej stránke

Zvoľte zariadenie, z ktorého chcete zobraziť obraz:

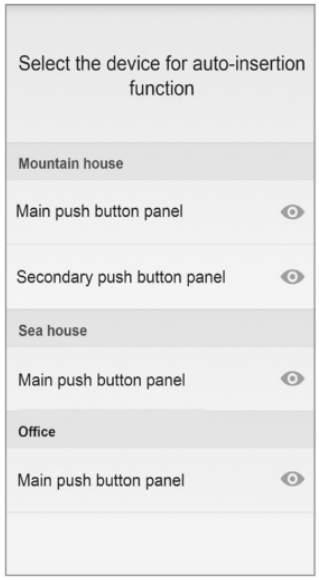

Výber zariadenia, z ktorého sa volá

Obr. 62 Výber zariadenia

Po zvolení funkcie náhľadu kamery sa zobrazí táto obrazovka:



Náhľad kamery

Obr. 63 Obrazovka funkcie náhľadu kamery

Funkcia zobrazí na smartfóne obraz zo vstupného panelu a z pripojených kamier.


- Stlačte názov vstupného panelu, na ktorom chcete vykonať náhľad kamery.
- Tlačidlom „Cameras“ prepnete na ďalšie vstupné panely alebo na pripojené kamery.
- Tlačidlo „Open door“ otvorí dvere, tlačidlo „Open gate“ otvorí bránu.
- Hovor ukončíte tlačidlom „Terminate“.
- Ikonou aktivujete zvuk a nadviažete komunikáciu so zobrazeným vstupným panelom.

Počas komunikácie so zobrazeným vstupným panelom už nie je možné prepnúť na ďalší panel alebo kameru a tlačidlo „Cameras“ sa nahradí tlačidlom „Mute“, ktorým možno vypnúť zvukový kanál.

15.4 Zmeškané hovory


Funkcia je dostupná iba na týchto zariadeniach: 2Voice – 1083/58A; 2-vodičový systém – 1722/58A, 1723/98; Pico – 1720/1; Ipercom.

Funkciu aktivujete tlačidlom „Missed Calls“ na domovskej stránke aplikácie Urmet CallMe.

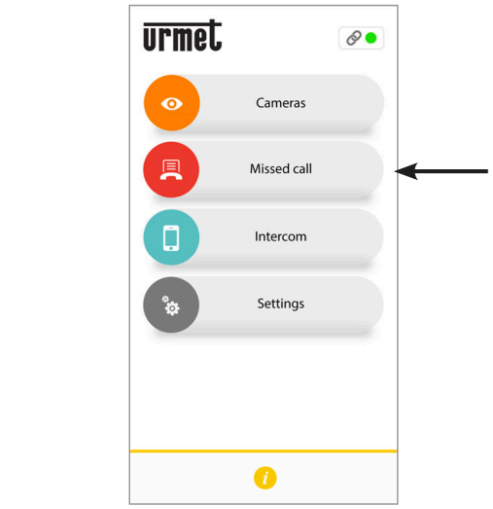

Obr. 64 Tlačidlo na zobrazenie zoznamu zmeškaných hovorov


Toto menu je viditeľné až po zmeškanom hovore. Zoznam zobrazuje zmeškané hovory (najviac 30). Pri ďalšom zmeškanom hovore sa prepíše najstarší.

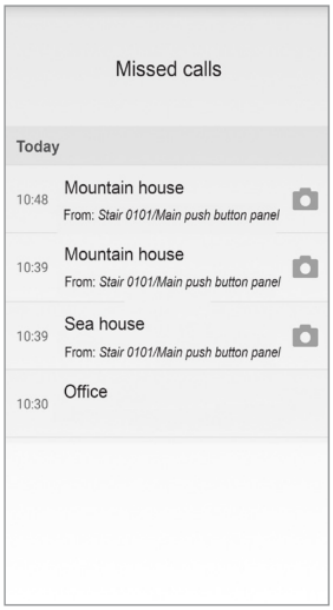

Obr. 65 Zoznam zmeškaných hovorov

Pri každom zmeškanom hovore sa zobrazuje:

- názov systému, z ktorého sa volalo,
- dátum a čas hovoru.

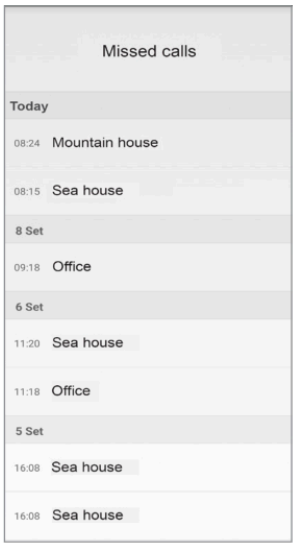

Obr. 66 Údaje o zmeškanom hovore


Iba v systémoch Ipercom sa zobrazuje aj topologický uzol vstupného panelu, z ktorého sa volalo, a názov vstupného panelu.

> i Synchronizácia medzi zariadením na presmerovanie hovorov alebo systémom a smartfónom trvá niekoľko sekúnd po otvorení oznámenia o zmeškanom hovore, pri každom spustení aplikácie alebo po zmene prihlasovacích údajov.

> i Protokol zmeškaných hovorov nemožno vymazať. Ak je k rovnakému účtu spárovaných a pripojených viac smartfónov, protokol zmeškaných hovorov je spoločný pre všetky.

Snímka obrazovky zo zmeškaného hovoru

V systémoch Ipercom možno zobraziť aj ikonu , ktorá umožňuje zobraziť snímku zo vstupného panelu, ktorú panel urobil, keď hovor skončil nezodvihnutý.

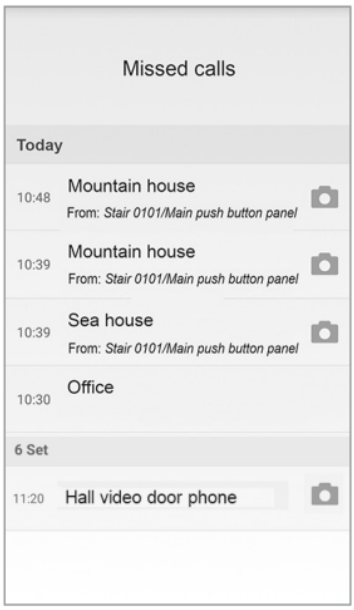


Obr. 67 Snímka zo zmeškaného hovoru

Zoznam zmeškaných hovorov neobsahuje interkomové hovory zmeškané medzi smartfónmi.

15.5 Protokol alarmov

Funkcia je dostupná iba na týchto zariadeniach: 2-vodičový systém – 1723/98; Ipercom.

Funkciu aktivujete tlačidlom „Alarm Log“ na domovskej stránke aplikácie Urmet CallMe.

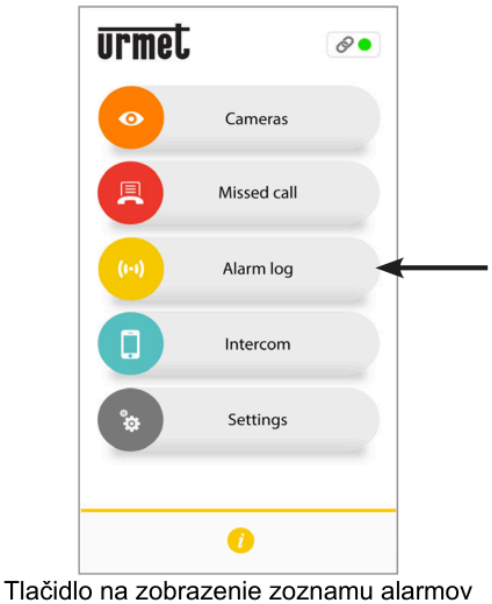

Obr. 68 Tlačidlo na zobrazenie zoznamu alarmov

Toto menu je viditeľné až po prijatí alarmu. Zoznam zobrazuje alarmy odoslané z telefónov v byte (najviac 30). Pri ďalšom alarme sa prepíše najstarší.

Pri každom prijatom alarme sa zobrazuje:


- názov systému, z ktorého sa alarm odoslal,
- dátum a čas odoslania alarmu,
- typ odoslaného alarmu (iba systémy Ipercom).

> Synchronizácia medzi systémom a smartfónom trvá niekoľko sekúnd po otvorení oznámenia o zmeškanom hovore, pri každom spustení aplikácie alebo po zmene prihlasovacích údajov.

> Protokol alarmov nemožno vymazať. Ak je k rovnakému účtu spárovaných a pripojených viac smartfónov, protokol alarmov je spoločný pre všetky.


Možno využiť aj funkciu núdzového hovoru na videotelefón, ktorý alarm vyvolal.

- Ikonou uskutočníte núdzový hovor na videotelefón, ktorý alarm odoslal. Hovor možno ukončiť iba zo smartfónu a nemá časový limit.
- Ikonou aktivujete náhľad kamery na vstupnom paneli, ktorý alarm odoslal.

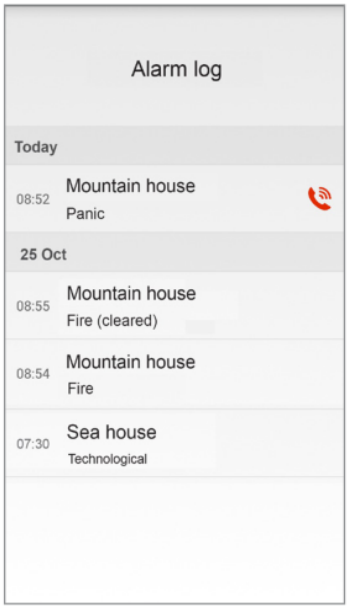

Obr. 69 Zoznam alarmov


Iba v systémoch Ipercom, ak je funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu recepcie Ref. 1060/41, sa v aplikácii CallMe okrem alarmov odoslaných z telefónov zobrazia aj alarmy odoslané zo vstupných panelov.

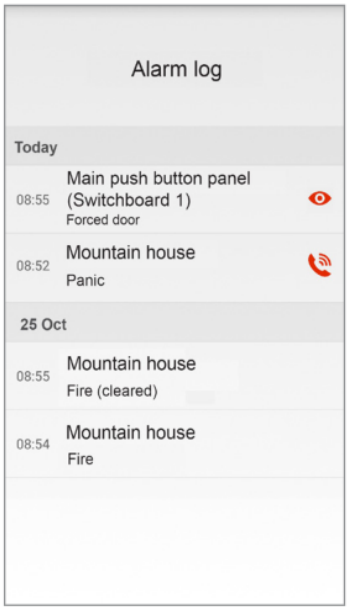

Obr. 70 Alarmy odoslané zo vstupných panelov


15.6 Interkom medzi smartfónmi

Funkciu aktivujete tlačidlom „Intercom“ na domovskej stránke aplikácie Urmet CallMe.

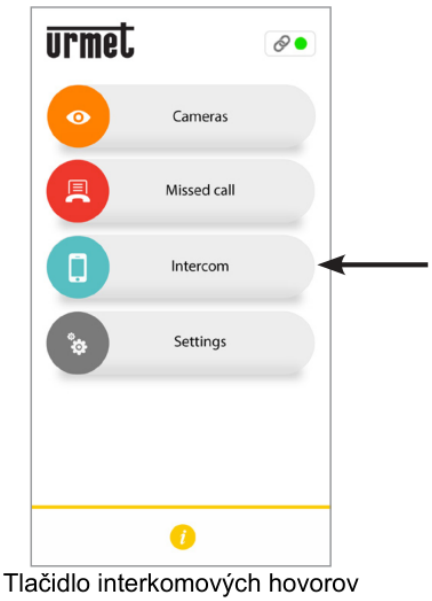

Obr. 71 Tlačidlo interkomových hovorov

Funkcia umožňuje presmerovať hovor (iba audio) na ľubovoľný iný smartfón.

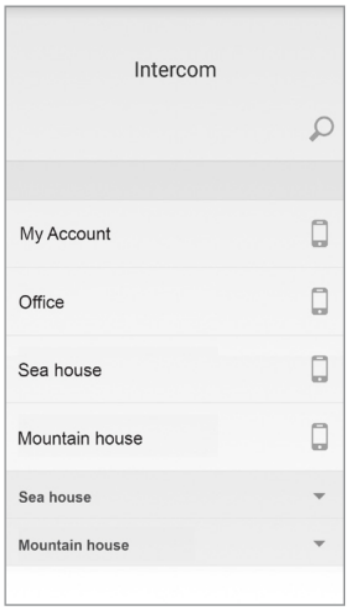


Obr. 72 Zoznam smartfónov

Ikonou vpravo hore môžete na klávesnici smartfónu zadať meno, ktoré hľadáte.

Cez položku My Account v časti Smartphone môžete uskutočniť interkomový hovor na ľubovoľný iný smartfón pripojený k rovnakému účtu. Nižšie sa zobrazia všetky systémy, ktoré možno priradiť k vášmu účtu.

Po stlačení systému môžete uskutočniť interkomový hovor na všetky smartfóny, ktoré tento systém zdieľajú. Hovor sa presmeruje v režime broadcast na všetky smartfóny registrované s rovnakým účtom alebo zdieľajúce systém Ipercom alebo iPerTAlk. Do hovoru vstúpi smartfón, ktorý ako prvý odpovie.


Volajúci používateľ uvidí túto obrazovku:

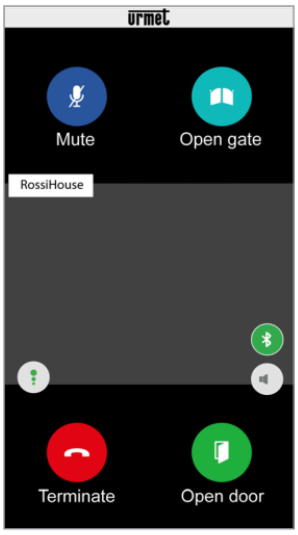

Presmerovanie interkomového hovoru

Obr. 73 Presmerovanie interkomového hovoru

Príjemca hovoru uvidí jednoduchú obrazovku prichádzajúceho hovoru. Interkomový hovor odlíšite od hovoru zo vstupného panelu podľa mena zobrazeného vľavo hore – je to názov vášho účtu.

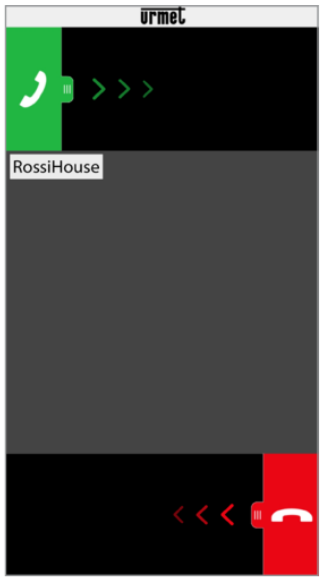

Príjem interkomového hovoru

Obr. 74 Príjem interkomového hovoru

Po prijatí hovoru obe smartfóny komunikujú: stredná obrazovka na smartfóne volaného používateľa je tmavá a tlačidlá „Open gate“ a „Open door“ môžu byť viditeľné, ale nie sú aktívne.

i Zvonenie sa zastaví po 1 minúte.

i Hovor sa automaticky ukončí po približne 2 minútach.


i Iba v systémoch Ipercom možno tlačidlom „Intercom“ volať okrem iných smartfónov aj telefóny nainštalované v byte (podrobnosti v nasledujúcej kapitole).

UŽÍVATEĽ


16 Služby iba v systémoch Ipercom

16.1 Interkom medzi smartfónom a telefónom

Interkomový hovor uskutočníte tlačidlom „Intercom“ na domovskej stránke aplikácie Urmet CallMe.

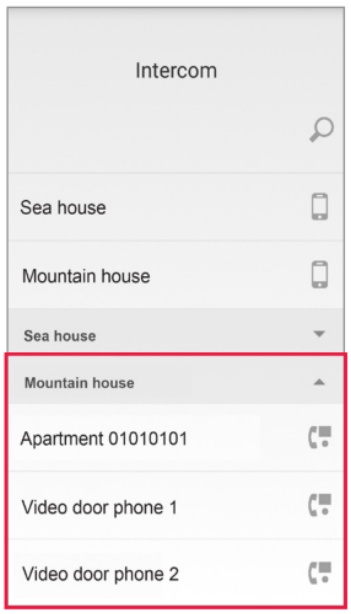

Obr. 75 Domovská stránka aplikácie

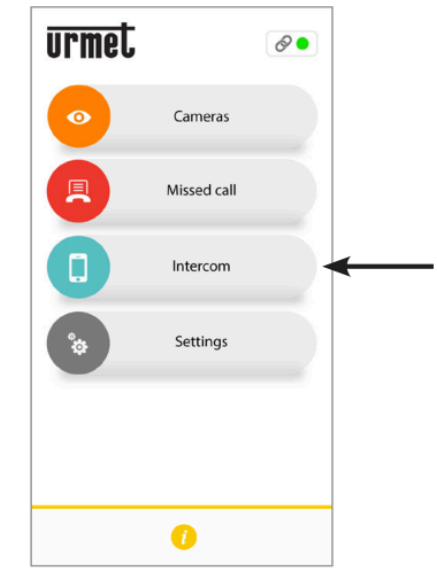


Tlačidlo interkomových hovorov

Obr. 76 Tlačidlo interkomových hovorov

V uvedenom príklade systém Ipercom „Second house“ umožňuje uskutočniť interkomový hovor na všetky telefóny v byte zvolením položky „Apartment 01010101“ alebo na jeden telefón zvolením jeho názvu, napríklad „Video door phone 1“.

Ak je funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu recepcie Ref. 1060/41, v aplikácii CallMe budú viditeľné všetky príslušné kontakty, teda byty prítomné v topologickej skupine aplikácie recepcie (podrobnosti nájdete v „Inštalačnom a používateľskom návode aplikácie recepcie“).

Po zvolení názvu možno spustiť interkomový hovor. Zobrazí sa táto obrazovka:

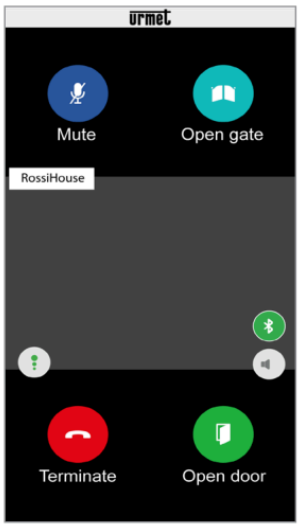

Presmerovanie interkomového hovoru

Obr. 77 Presmerovanie interkomového hovoru

Po stlačení ikony ▼ pri zvolenom systéme možno zobraziť:

- zoznam všetkých telefónov vo vašom byte, na ktoré možno uskutočniť interkomový hovor,
- zoznam všetkých kontaktov v adresári vášho videotelefónu (prípadné recepcie v systéme), na ktoré možno uskutočniť interkomový hovor.

Aby sa kontakty z adresára zobrazili v aplikácii CallMe, musia byť pri konfigurácii systému Ipercom správne nastavené ako viditeľné.

Hovor sa automaticky ukončí po približne 2 minútach.

UŽÍVATEĽ

17 Služby iba na zariadeniach Ref. 1083/58A a /58


17.1 Interkomový hovor z telefónu na smartfón

Táto funkcia je dostupná iba z telefónu v byte na smartfón, nie opačne.

Príjemca hovoru uvidí jednoduchú obrazovku prichádzajúceho hovoru.



Obr. 78 Obrazovka prichádzajúceho hovoru

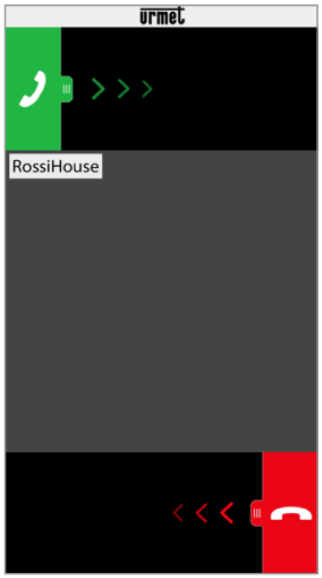

Príjem interkomového hovoru

Obr. 79 Príjem interkomového hovoru

Spôsob presmerovania interkomového hovoru nájdete v návode na obsluhu telefónu v byte.

Hovor sa automaticky ukončí po približne 2 minútach.

18 Služby iba na zariadeniach Ref. 1722/58A a /58

18.1 Interkomový hovor z videotelefónu na smartfón

i Funkcia je dostupná iba so súpravami Ref. 1722/85 a 1722/86.

i Táto funkcia je dostupná iba z telefónu v byte na smartfón, nie opačne.

1. Ak je obrazovka videotelefónu vypnutá, zapnite ju klepnutím na ľubovoľné miesto alebo tlačidlom ON/OFF vpravo dole.
2. Klepnite na ikonu . Na videotelefóne sa zobrazí okno, ktoré signalizuje presmerovanie hovoru na všetky smartfóny registrované na rovnakom zariadení na presmerovanie hovorov (Call Forwarding Device).
3. Po prijatí hovoru obe zariadenia (videotelefón a smartfón) komunikujú. Stredná obrazovka na smartfóne je tmavá a tlačidlá „Open gate“ a „Open door“ môžu byť viditeľné, ale nie sú aktívne.
4. Pomocou ďalších ikon na videotelefóne môžete:

- nastaviť hlasitosť reproduktora videotelefónu (zmena sa uloží, iba ak po nej stlačíte tlačidlo potvrdenia),
- vypnúť alebo znovu zapnúť mikrofón videotelefónu, aby druhá strana nepočula, čo hovoríte.



• Klepnite na ikonu na otvorenie ďalšej obrazovky


Obr. 80 Okno presmerovania hovoru na videotelefóne

i Hovor sa automaticky ukončí po približne 2 minútach.

Pri dvojbytovej súprave Ref. 1722/86 stlačenie ikony na videotelefóne bytu 1 vyšle odchádzajúci hovor do bytu 2, t. j. na všetky videotelefóny a všetky smartfóny registrované na zariadení na presmerovanie hovorov bytu. Hovor môžu prijať videotelefóny aj smartfóny. Rovnaká funkcia je dostupná aj na videotelefóne bytu 2 pre zariadenia bytu 1.

UŽÍVATEĽ

19 Domovská stránka aplikácie

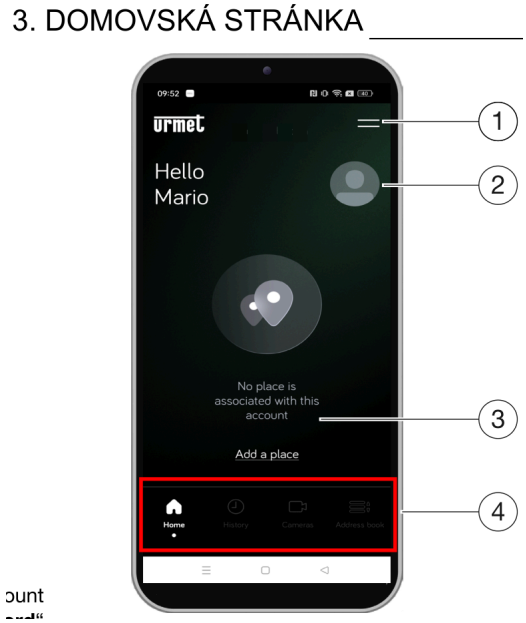

Význam ikon a tlačidiel na domovskej stránke:

1 Tlačidlo bočného menu na prístup na stránky:

- My Profile – môj profil
- My places – moje miesta
- App settings – nastavenia aplikácie
- Suggestions – návrhy
- Information – informácie
- Log out – odhlásiť

1 Profilová fotografia účtu (ak bola nastavená na stránke „My Profile“).

2 Tlačidlo „Add Place“ (pridať miesto) umožňuje pridať k účtu systém (zobrazené iba vtedy, ak k účtu nie je priradený žiadny systém).


3 Menu na výber funkcií aplikácie:

- Homepage – domovská stránka (zobrazená obrazovka)
- History – história
- Cameras – kamery
- Address book – adresár


Všetky informácie o používaní funkcií nájdete v používateľskej príručke aplikácie CallMe.

20 UŽÍVATEĽ Môj profil


Na domovskej stránke stlačte tlačidlo v pravom hornom rohu.

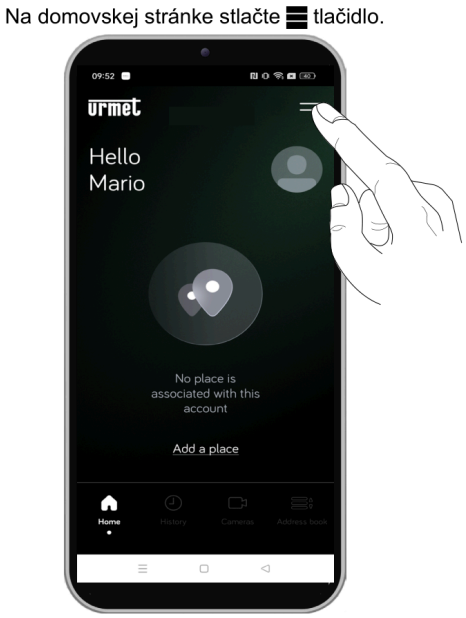


Zobrazí sa bočné menu. Vyberte „My Profile“.

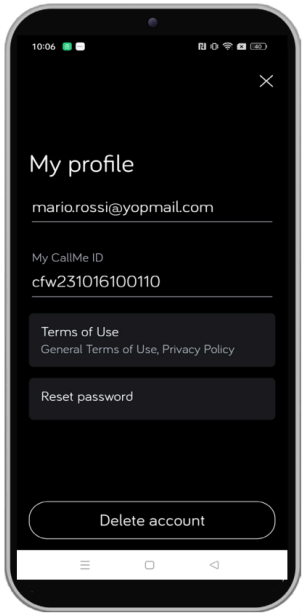

Zobrazí sa stránka s údajmi profilu. Môžete zmeniť heslo a zobraziť parametre účtu, s ktorým je aplikácia CallMe prihlásená.

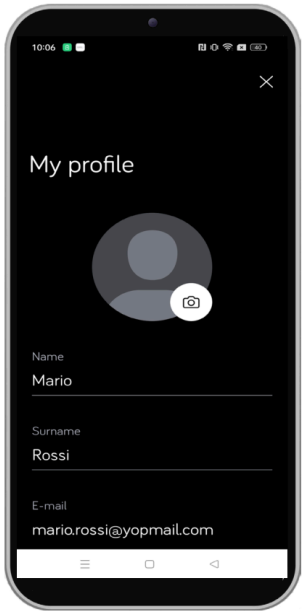


Posunutím obrazovky zdola nahor zobrazíte zvyšné položky stránky.

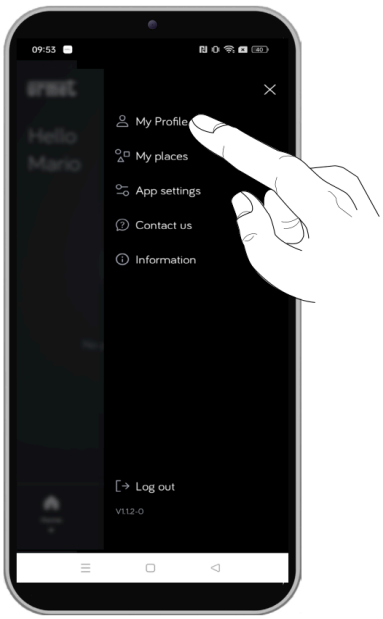

Zobraziť možno tieto parametre a funkcie:


- Stlačením ikony [ ] vložíte obrázok do profilu používateľa. Vyberte, či použijete obrázok z pamäte zariadenia, alebo urobíte snímku.
- Zobrazenie mena, priezviska a e-mailovej adresy zadanej pri vytvorení účtu.
- Stlačením tlačidla „Reset Password“ (obnoviť heslo) obnovíte heslo účtu.

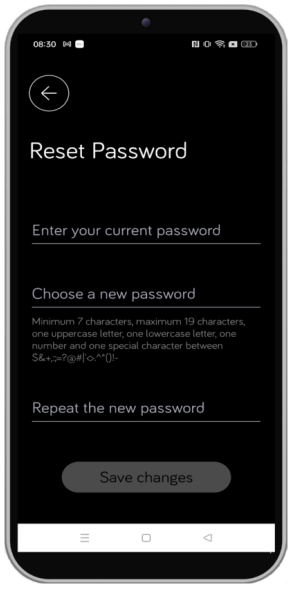

- Zobrazenie „My CallMe ID“ účtu. My CallMe ID je jedinečný kód, ktorý určuje ID účtu Urmet Cloud.

„My CallMe ID“ je viditeľné iba vtedy, ak je CallMe ID povolené v nastaveniach aplikácie.

- Stlačením tlačidla „Terms and Conditions of Use“ (podmienky používania) zobrazíte všetky podmienky používania odsúhlasené pri vytvorení účtu.

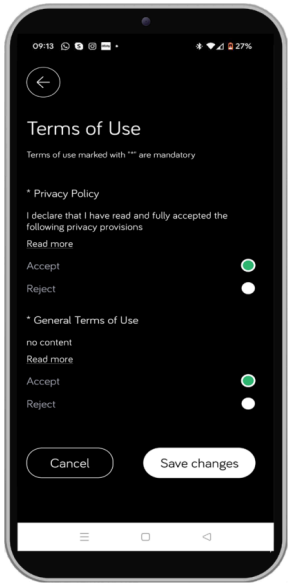


20.1 Zmena hesla

1. Zadajte aktuálne heslo používané na prihlásenie do účtu.
2. Zadajte požadované nové heslo. Nové heslo musí spĺňať bezpečnostné kritériá uvedené v aplikácii.
3. Zopakujte nové heslo na potvrdenie.
4. Stlačením tlačidla „Save Changes“ (uložiť zmeny) heslo zmeníte.

Heslo bolo zmenené.

20.2 Odstránenie účtu

Stlačením tlačidla „Delete Account“ (odstrániť účet) odstránite účet, s ktorým ste prihlásený v aplikácii.

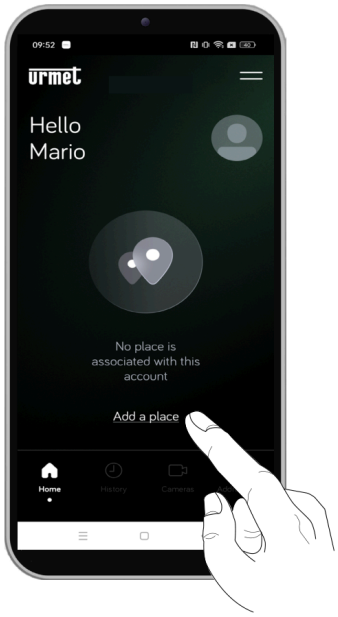

Upozornenie! Odstránením účtu sa vymažú všetky údaje zadané pri vytvorení účtu v Urmet Cloud a všetky miesta priradené cez aplikáciu CallMe.

Na odstránenie účtu zaškrtnite políčko „Understand, confirmed“ (rozumiem, potvrdzujem) a potom stlačte odomknuté tlačidlo „Delete me“ (odstrániť ma).

UŽÍVATEĽ

21 Moje miesta a nastavenia aplikácie

21.1 Odstránenie miesta

V správe miesta stlačte tlačidlo „Delete“ (odstrániť) na zrušenie priradenia medzi účtom a systémom (miestom). Odstránenie potvrdíte opätovným stlačením tlačidla „Delete“.

21.2 Žiadosť o konfiguráciu

Tlačidlom „Ask for configuration“ aktualizujete konfiguračné údaje zvoleného systému (miesta). Ak sa do systému pridali nové špeciálne aktivácie alebo nové kontakty, po stlačení tlačidla sa zobrazia aj v aplikácii CallMe.

21.3 Konfigurácia zariadenia (iba systémy 2Voice)

Tlačidlom „Configure device“ zmeníte parametre nastavené inštalatérom.

1. Naskenujte QR kód na displeji videotelefónu a tlačidlom „Continue“ pokračujte.

2. Ak konfigurácia zlyhá, zapnite na smartfóne Wi-Fi a pripojte sa k sieti „CALLFW“ vytvorenej zariadením.
3. V položke „Connectivity“ zmeníte spôsob pripojenia videotelefónu na internet.
4. V položke „Video quality“ zmeníte kvalitu videa presmerovaných hovorov.
5. Konfiguráciu uložíte tlačidlom „Save“.

21.4 Stav licencie Ipercloud

Platí iba pre systémy Ipercom s licenciou Ipercloud a je viditeľné iba pre účet Master. Tlačidlom „Additional Services“ zobrazíte parametre licencie.

- Licenciu možno obnoviť až 7 dní pred skončením platnosti, keď sa zobrazí upozornenie.
- Kliknite na „Renew Ipercloud Licence“. Na obrazovke správy licencií stlačte „Renew at X €“ – otvorí sa Play Store alebo Apple Store (podľa použitého smartfónu), kde licenciu obnovíte.
- Obnoviť možno licenciu „GSM fallback call forwarding“ aj „IPerCloud license“.
- Po prvom skončení platnosti sa licencia obnovuje ročne.
- Licenciu Ipercloud a presmerovanie hovoru na pevnú linku/mobil treba pri licenciách na 1 – 5 rokov obnovovať samostatne; pri 5-ročných licenciách obnova zahŕňa obe funkcie.
- Ak licencia vypršala, na domovskej stránke sa pri systéme zobrazí obnova a na ikone bočného menu červená bodka.

! **Upozornenie!** Kým sa licencia neobnoví, nebude možné prijímať videotelefónne hovory.

21.5 Kontaktovanie správcu

Na konfiguračnej stránke systému (miesta) tlačidlo „Contact the administrator“ umožňuje odoslať e-mail správcovi bytového domu. Na smartfóne sa otvorí predvolená aplikácia na odosielanie e-mailov a použije sa e-mail zadaný pri registrácii účtu Urmet Cloud.

21.6 Nastavenia aplikácie

Na domovskej stránke stlačte tlačidlo vpravo hore a v bočnom menu zvoľte „App settings“. Na stránke je možné zapnúť CallMe ID (SIP ID), čo je potrebné iba pri niektorých typoch systémov.


! **Upozornenie!** CallMe ID sa má zapínať iba v určitých systémoch. Pred jeho zapnutím sa odporúča poradiť sa s inštalatérom.

22 Odporúčania, informácie a odhlásenie


22.1 Návrhy a hlásenia

Aplikácia CallMe obsahuje sekciu na zdieľanie hlásení o fungovaní alebo návrhov na používanie s vývojovým tímom.


Na domovskej stránke stlačte tlačidlo ☰ v pravom hornom rohu.

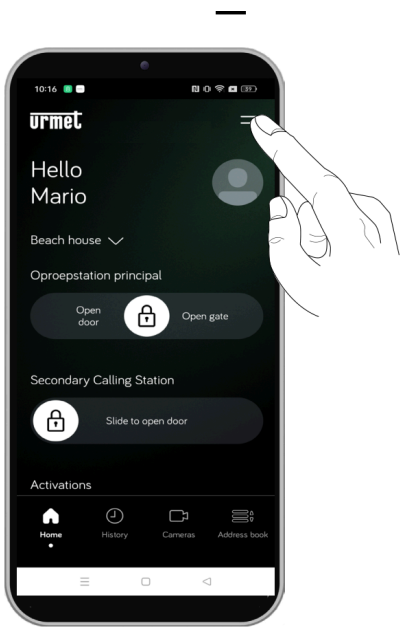

Zobrazí sa bočné menu, kliknite na „Suggestions?“ (návrhy?).

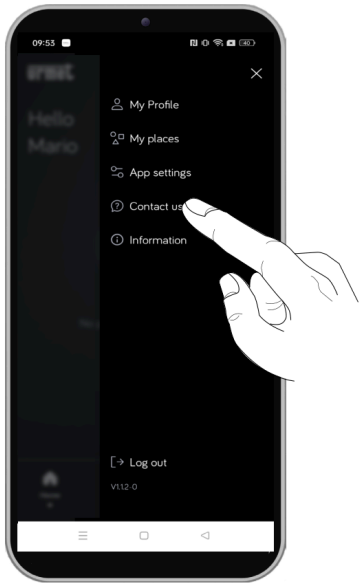


Na displeji smartfónu sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

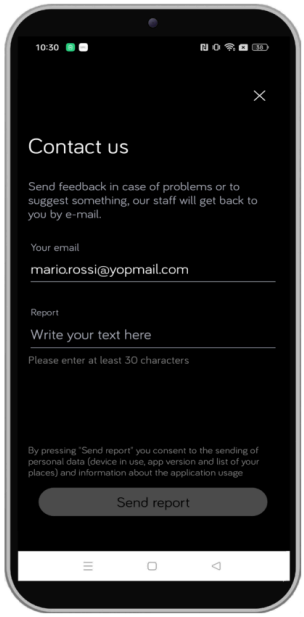


V poli „Your e-mail“ (váš e-mail) je e-mail, ktorým ste sa registrovali v Urmet Cloud. V poli „Report“ (hlásenie) môžete zadať hlásenie o fungovaní aplikácie alebo prípadný návrh na zlepšenie jej používania. Potom stlačením tlačidla „Send Report“ (odoslať hlásenie) hlásenie odošlite.

22.2 Informácie o aplikácii

Na prístup na stránku s informáciami o aplikácii CallMe stlačte tlačidlo v pravom hornom rohu.

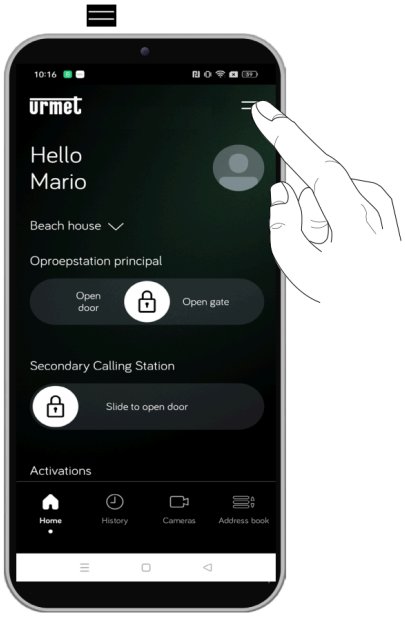

Zobrazí sa bočné menu, stlačte „Information“ (informácie).

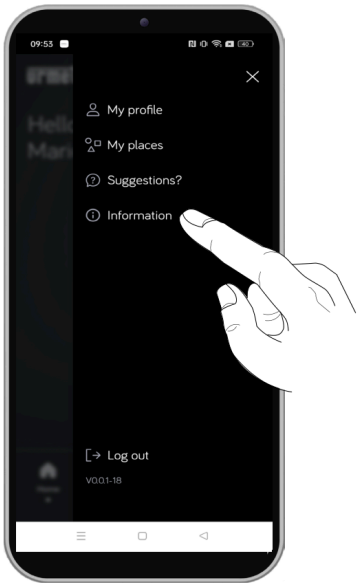


Na displeji smartfónu sa zobrazí nasledujúca obrazovka s odkazom na web Urmet a verziou aplikácie CallMe.



22.3 Odhlásenie


Na odhlásenie z účtu, s ktorým ste prihlásený v aplikácii CallMe, stlačte tlačidlo ☰ vpravo hore na domovskej stránke.

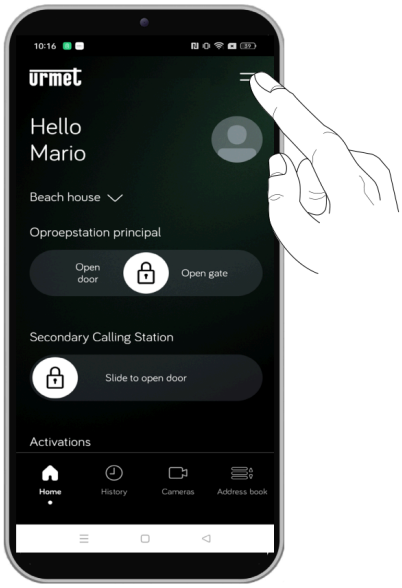

Zobrazí sa bočné menu, stlačte „Log out“ (odhlásiť).



Zobrazí sa stránka „Register or Login“.

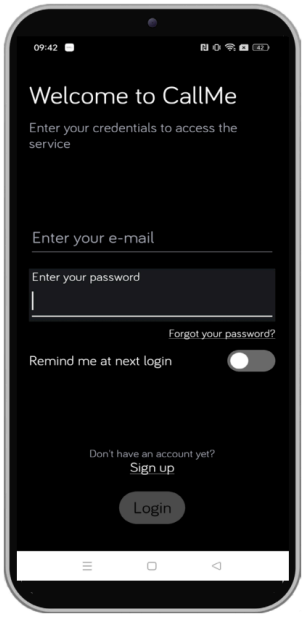


UŽÍVATEĽ

23 Funkcie a podmienky aplikácie CallMe

Tento návod popisuje činnosť aplikácie CallMe pre systémy:

- Ipercom (ver. 2.1.0 alebo vyššia)
- Ipercloud (Ipercom ver. 3.0.0 alebo vyššia)
- 2Voice s kódmi výrobkov:
- 1760/31U a 1760/33U
- 1760/31A, 1760/32A a 1760/33A
- 1760/15U a 1760/16U
- 1760/15, 1760/16, 1760/18 a 1760/19
- 1083/83



23.1 Čo aplikácia umožňuje

Aplikácia Urmet CallMe umožňuje:

- prijať audio-video alebo iba audio hovor od vstupného panelu,
- zobraziť obraz návštevníka, ktorý zazvonil, ešte pred prijatím hovoru,

- presmerovať hovor na pevnú linku alebo mobilné číslo pri výpadku dátovej siete alebo ak hovor nie je prijatý v aplikácii CallMe (funkcia dostupná iba v systémoch s bytom s licenciou Ipercloud),
- uskutočňovať interkomové hovory na telefón v byte alebo na recepciu, ak je k dispozícii,
- vykonať náhľad kamery (funkcia „Cameras“ – kamery) a zobraziť na smartfóne obraz zo vstupného panelu a prípadných pripojených kontrolných kamier (iba systémy 2Voice),
- zobraziť snímky zo vstupného panelu, ak hovor skončil neprijatý,
- prijímať alarmy odoslané z telefónov v bytoch a z recepcií,
- po prijatí alarmu uskutočniť núdzové volanie zo smartfónu na telefón v byte,
- zobraziť zoznam zmeškaných hovorov.

Upozornenie! Video funkcie „View image“ (zobraziť obraz) a „Cameras“ (kamery) sú na smartfóne dostupné aj vtedy, ak je v byte iba obyčajný telefón.

Tabuľka funkcií dostupných v jednotlivých systémoch podľa zariadení v systéme:

Funkcie	Systém				
	2Voice			Ipercom (bez licencie Ipercloud)	Ipercom (s licenciou Ipercloud)
	1083/83	1760/15 - /16 -/15U /16U	1760/31A - /33A - /31U - /33U		
Zobrazenie kamery	✔	✔	✔	✔	✔
Príjem hovoru	✔	✔	✔	✔	✔
Kamery (funkcia náhľadu kamery)	✔	✔ (*)	✔	✔	✔
Otvorenie dverí a brány z úvodnej stránky (dostupné iba od Ipercom 3.0.0)	✘	✘	✘	✔	✔
Zmeškané hovory	✔	✔	✔	✔	✔
História alarmov	✘	✔ (*)	✔	✔	✔
Adresár kontaktov	✔	✔	✔	✔	✔
Núdzové volanie zo smartfónu na telefón po alarme	✘	✔	✔	✔	✔
Náhľad kamery na vstupnom paneli po odoslaní alarmu	✘	✔ (*)	✔	✔	✔
Presmerovanie hovoru na pevnú linku alebo mobil	✘	✘	✘	✘	✔
Interkom medzi smartfónom a telefónom	✘	✔ (**)	✔	✔	✔
Interkomový hovor z telefónu v byte na smartfón	✔	✘	✘	✘	✘

(*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

(**) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Local Power“ (miestne napájanie).

23.2 Podmienky príjmu hovorov

Aby ste mohli prijímať hovory z videotelefónu na smartfóne, je potrebné:

- mať na smartfóne nainštalovanú aplikáciu Urmet CallMe,

- mať na smartfóne povolené oznámenia pre aplikáciu CallMe,
- mať smartfón s operačným systémom iOS 13 alebo Android 8 alebo vyšším,
- mať správne nastavený používateľský účet,
- mať správne nainštalovaný a nakonfigurovaný systém Ipercom s prístupom na internet,
- mať povolenú a nakonfigurovanú funkciu systému,
- v systémoch 2Voice mať správne nainštalované a nakonfigurované zariadenie na presmerovanie hovorov pre viac používateľov alebo videotelefón umožňujúci presmerovanie hovorov, s dostupným internetovým pripojením,
- mať kvalitné internetové pripojenie,
- skontrolovať, či dátový tarif na smartfóne neblokuje VoIP.

Upozornenie! Aplikácie, ktoré optimalizujú spotrebu batérie alebo energie smartfónu, môžu ovplyvniť činnosť aplikácie Urmet CallMe pri vypnutej obrazovke (na pozadí).

UŽÍVATEĽ

24 Príjem hovorov v aplikácii CallMe

24.1 Prichádzajúci hovor

Pri prijatí hovoru na zariadeniach s iOS 13 a Android 10 alebo vyšším smartfón zazvoní a ak je aplikácia na pozadí, zobrazí sa oznámenie. Cez oznámenie otvoríte aplikáciu Urmet CallMe. Zvonenie sa ukončí po 1 minúte.

Sú možné tri možnosti:

1) Zobraziť obraz (View image)

Kliknutím na ikonu uvidíte obraz návštevníka bez toho, aby ste hovor prijali. Funkcia je veľmi užitočná, ak chcete „skontrolovať“, kto zvoní, bez zásahu. Typicky ide o príbuzného, ktorý chce dohliadnuť na návštevy staršieho alebo chorého blízkeho. Zobrazenie nebráni prijatiu hovoru na videotelefóne nainštalovanom v dome.

Obraz návštevníka môžete vidieť na smartfóne alebo na videotelefóne v byte. Aktivovaním zobrazenia na videotelefóne sa hovor na smartfóne ukončí.

Ak je pripojených viac smartfónov, s ktorými je systém (miesto) zdieľaný, funkciu „View image“ je možné aktivovať na všetkých smartfónoch súčasne.

2) Odmietnuť hovor

Hovor odmietnete stlačením červeného tlačidla odmietnutia .

Ak hovor odmietne jedno z pripojených zariadení, ostatné zariadenia (telefón v byte alebo ďalšie smartfóny) môžu hovor prijať alebo aktivovať funkciu „View image“.

3) Prijať hovor

Hovor môžete prijať (ihneď alebo po zobrazení návštevníka tlačidlom „View image“) stlačením zeleného tlačidla prijatia .



Po prijatí hovoru sa rozhovor prenáša v bezslúchadlovom režime.





24.2 Zvukový výstup počas hovoru

Tlačidlom vypnete reproduktor a rozhovor sa prepne na slúchadlo smartfónu. Opätovným stlačením tlačidla sa handsfree znova zapne.

Ak sa počas rozhovoru pripojí zvukové zariadenie Bluetooth alebo sa zasunie headset/slúchadlá (jack), rozhovor sa prenesie na posledné pripojené zvukové zariadenie.

Ak je k smartfónu pripojené zvukové zariadenie Bluetooth, rozhovor sa prenáša na toto zariadenie.

Tlačidlo sa na smartfónoch s Androidom zobrazí iba vtedy, ak je pripojené zariadenie Bluetooth. Na smartfónoch s iOS sa zobrazí, ak je zapnuté Bluetooth smartfónu, aj keď nie je pripojené žiadne zariadenie.

Stlačením tlačidla alebo vypnutím zvukového zariadenia deaktivujete zvukový výstup Bluetooth; na zariadeniach s Androidom sa rozhovor prepne na slúchadlo, na zariadeniach s iOS na handsfree.

Ak chcete počas rozhovoru stlmiť vlastný zvukový kanál, stlačte tlačidlo (MUTE). Opätovným stlačením ho znova zapnete.


24.3 Kvalita rozhovoru

Ikona zobrazuje kvalitu rozhovoru podľa internetového pripojenia smartfónu:

Vysoká	Stredná	Nízka	Veľmi nízka	Veľmi zlá

24.4 Otvorenie dverí a brány počas hovoru

- Dvere otvoríte potiahnutím ikony smerom k nápisu „Swipe to open door“ (potiahnutím otvoríte dvere).
- Bránu otvoríte potiahnutím ikony smerom k nápisu „Swipe to open gate“ (potiahnutím otvoríte bránu).

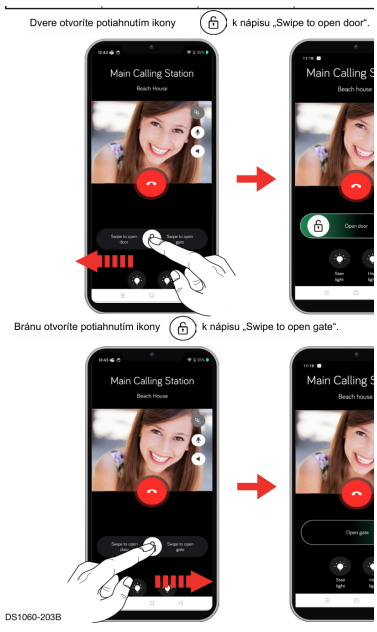





24.5 Špeciálne aktivácie a ukončenie hovoru



Počas rozhovoru je možné aktivovať aj špeciálne aktivácie, ktoré nastavil inštalatér pri konfigurácii systému. Špeciálnu aktiváciu spustíte stlačením príslušného tlačidla priradeného k funkcii. V príklade na obrázku je aktivovaná špeciálna funkcia „Stair light“ (schodiskové svetlo).

Rozhovor ukončíte stlačením tlačidla .

Ak sa rozhovor neukončí ručne, skončí sa automaticky po 2 minútach.

Ak na smartfóne prebieha telefonický hovor, videotelefónne alebo interkomové hovory z aplikácie CallMe nie je možné prijať, kým sa aktuálny telefonický hovor neukončí a do 1 minúty od prijatia hovoru.

Ak sa smartfón používa pri hovore z videotelefónu a príde telefonický hovor, zvuk a mikrofón sa prepnú na telefonický hovor. Ak telefonický hovor skončí najneskôr do 2 minút, zvuk a mikrofón sa znova aktivujú na hovore z videotelefónu.

V oboch prípadoch je možné využívať video hovoru CallMe, príkazy na otvorenie dverí a brány aj špeciálne aktivácie.

24.6 Presmerovanie hovoru na telefónne alebo mobilné číslo (iba Ipercloud)

Ak je účet priradený k bytu, v ktorom bola povolená licencia Ipercloud a pri aktivácii licencie bolo zadané číslo pevnej linky alebo mobilu na presmerovanie hovorov (podrobnosti nájdete v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe, kapitola „Add Place“), hovor sa presmeruje v režime audio na zadané číslo, ak:

- smartfón nemá internetové pokrytie alebo je nestabilné,
- hovor nie je prijatý v aplikácii CallMe do 9 sekúnd.

Pri príjme hovoru na telefónnom čísle:


- tlačidlom „zelená slúchadlo“ vstúpite do rozhovoru so vstupným panelom (iba audio),
- klávesom 1 na číselnej klávesnici smartfónu otvoríte dvere,
- klávesom 2 na číselnej klávesnici smartfónu otvoríte bránu,
- tlačidlom „červené slúchadlo“ ukončíte rozhovor so vstupným panelom.


UŽÍVATEĽ

25 Úvodná stránka aplikácie

Úvodná stránka umožňuje vybrať systémy (miesta) priradené k vášmu účtu a aktivovať jednotlivé funkcie otvorenia dverí a špeciálne aktivácie.

Ak je účet priradený k viacerým systémom, vedľa názvu systému sa zobrazí tlačidlo . Jeho stlačením sa otvorí rozbaľovacia ponuka všetkých systémov priradených k účtu; vyberte požadovaný.

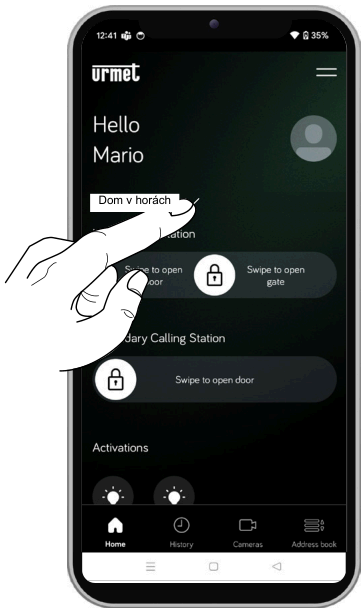


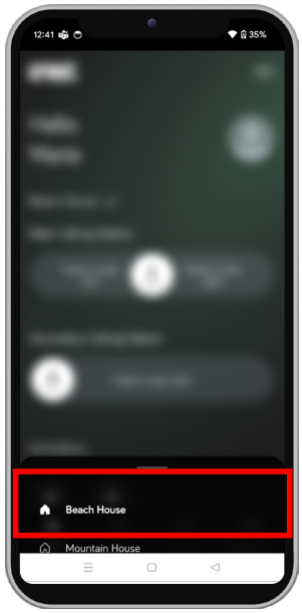

V príklade bol vybraný systém „House in the Mountains“ (dom v horách).

Upozornenie! Niektoré služby na úvodnej stránke sú dostupné iba v systémoch Ipercom s verziou 3.0.0 alebo vyššou.

25.1 Otvorenie dverí a brány z úvodnej stránky (iba inštalácie Ipercom)

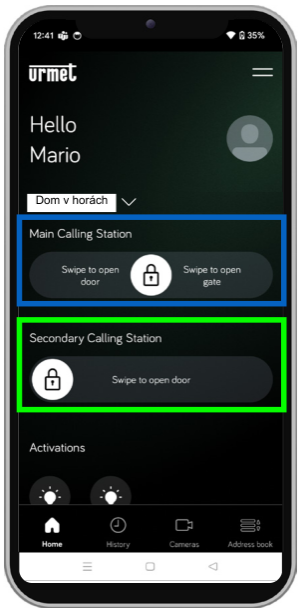

Po výbere systému je možné z úvodnej stránky zobraziť všetky vstupné panely a podľa potreby otvoriť dvere a bránu bez vstupu do rozhovoru so vstupným panelom.

V príklade na snímke sú v systéme 2 vstupné panely:

- hlavný vstupný panel (modrý rámik) nastavený na otvorenie dverí aj brány,
- vedľajší vstupný panel (zelený rámik) nastavený iba na otvorenie dverí.

> Konfiguráciu tlačidlových panelov vykonáva inštalatér pri konfigurácii systému.

Dvere alebo bránu otvoríte potiahnutím ikony príslušného vstupného panelu k nápisu: „Swipe to open door“ pre dvere, „Swipe to open gate“ pre bránu. Ak je na vstupnom paneli nastavený iba jeden spôsob otvorenia, potiahnite ikonu k jedinému dostupnému nápisu.

Hlavný vstupný panel


Otvorenie dverí alebo brány.



Vedľajší vstupný panel

Otvorenie dverí.

Otvorenie dverí.

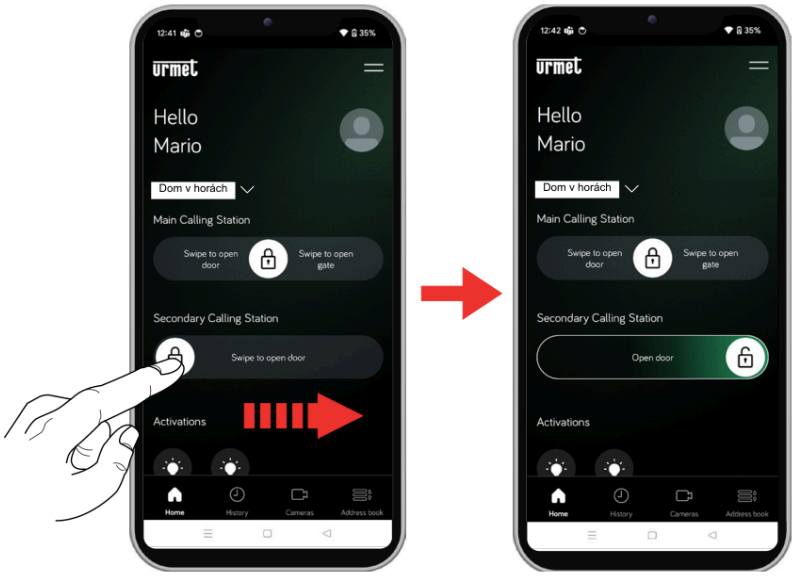

Ak je v systéme viac vstupných panelov, zobrazíte ich posunutím úvodnej stránky nahor.


25.2 Špeciálne aktivácie

Sekcia „Activations“ (aktivácie) umožňuje spustiť špeciálne aktivácie, ktoré nastavil inštalatér pri konfigurácii systému.

Špeciálnu aktiváciu spustíte stlačením príslušného tlačidla priradeného k funkcii. V príklade na obrázku je aktivovaná špeciálna funkcia „Entrance hall light“ (svetlo vstupnej haly). Zobrazí sa vyskakovacie okno s potvrdením, že príkaz na aktiváciu bol odoslaný.


25.3 Oznámenia o zmeškaných hovoroch a alarmoch

Na úvodnej stránke sa zobrazujú oznámenia o prípadných zmeškaných hovoroch a alarmoch. Stlačením ikony oznámenia sa zobrazí stránka „History“ (história), na ktorej je zoznam zmeškaných hovorov a história prijatých alarmov (pozri kapitolu História).

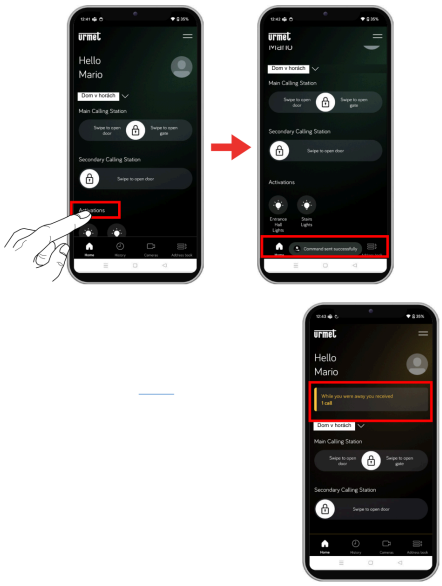

26 UŽÍVATEĽ História

Funkcia histórie zobrazuje zoznam všetkých zmeškaných hovorov a históriu prijatých alarmov. Na úvodnej stránke kliknite v dolnej ponuke na tlačidlo „History“.

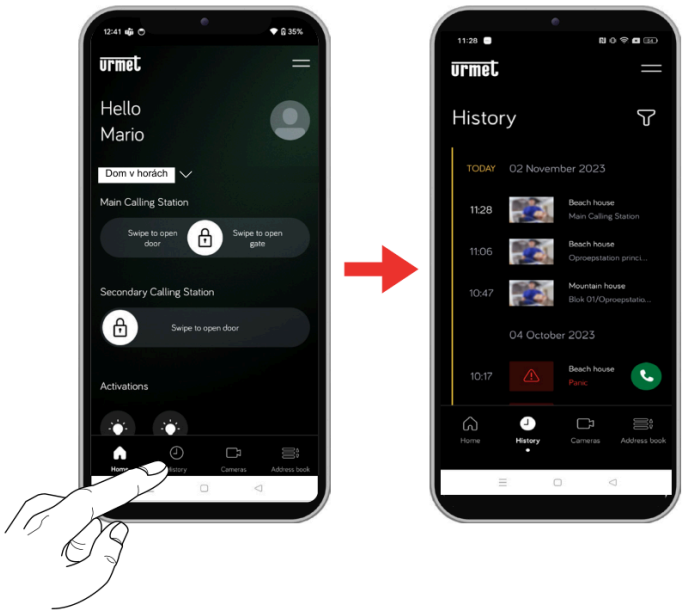

Synchronizácia medzi systémom a smartfónom prebehne v priebehu niekoľkých sekúnd po otvorení oznámenia, po každom spustení aplikácie alebo po zmene prístupových údajov.

Zoznam obsahuje neprijaté hovory aj prijaté alarmy. Tlačidlom  je možné obmedziť zobrazenie iba na prijaté alarmy.

26.1 Zmeškané hovory

Je možné zobraziť históriu zmeškaných hovorov, najviac 30 na jeden systém (miesto).

V systéme Ipercom (miesto) s licenciou Ipercloud je maximálny počet zmeškaných hovorov:

- 30, ak je v systéme server Ref. 1060/1,
- 10, ak je v systéme s licenciou Ipercloud menej ako 100 bytov a nie je server Ref. 1060/1,
- 5, ak je v systéme s licenciou Ipercloud viac ako 100 bytov a nie je server Ref. 1060/1.

Pri prijatí ďalšieho oznámenia sa najstaršie prepíše posledným.

Pri každom zmeškanom hovore sa zobrazuje:


- názov systému (miesta), na ktorý sa volalo,
- názov vstupného panelu, z ktorého sa volalo,
- dátum a čas hovoru.

V závislosti od konfigurácie systému je možné zobraziť aj snímky zmeškaného hovoru. Na ich zobrazenie musia byť splnené tieto podmienky:

- V systémoch Ipercom musí byť v byte jeden z týchto modelov videotelefónu:
- VOG7 Ref. 1761/31 - /33 - /31U - 33U,
- MAX Ref. 1717/31 - /33 - 1717/41,
- MAX10 Ref. 1717/21,
- Basic Ref. 1741/1 - /3.
- V zariadení Ipercom s licenciami Ipercloud musí byť prítomný vstupný panel Alpha Ref. 1060-48 - 1060/21 - 1060/33 a 1060/34. Iné vstupné panely ako model Alpha v systéme snímky vytvárať nedokážu.
- V systémoch 2Voice musí byť prítomný jeden z týchto modelov videotelefónu:
- VOG7 Ref. 1760/31U - /33U alebo 1760/31A alebo /33A,
- VOG5W(*) Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 alebo /16.

i (*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

Stlačením zmeškaného hovoru sa zobrazí snímka, ktorú vstupný panel vytvoril pri ukončení hovoru bez prijatia.

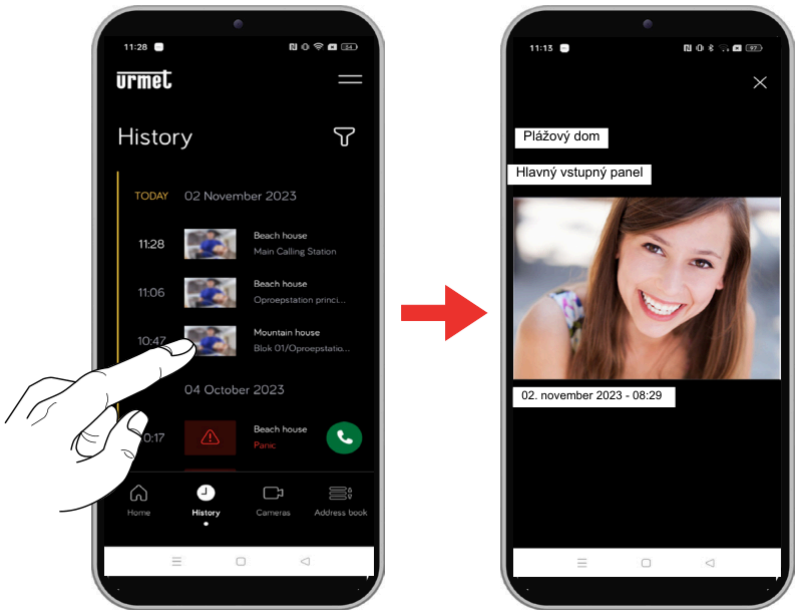

i História zmeškaných hovorov nie je možné vymazať. Ak účet zdieľa systém s viacerými účtami, história zmeškaných hovorov je spoločná pre všetky.

26.2 História alarmov

V systémoch 2Voice je funkcia dostupná iba na týchto zariadeniach:

- VOG7 Ref. 1760/31U - /33U alebo 1760/31A - /33A,
- VOG5W(*) Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 - /16.

i (*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).


Je možné zobraziť históriu alarmov, najviac 30: pri prijatí ďalšieho alarmu sa najstarší prepíše posledným. Pri každom prijatom alarme sa zobrazuje:

- názov systému, z ktorého bol alarm odoslaný,
- dátum a čas odoslania alarmu,
- typ odoslaného alarmu.

i História alarmov nie je možné vymazať. Ak účet zdieľa systém s viacerými účtami, história alarmov je spoločná pre všetky.

Ak je alarm stále aktívny a videotelefón ho nevynuloval, alebo ho signalizuje recepcia, je možné použiť funkciu núdzového volania a zavolať na videotelefón, ktorý alarm vyvolal. Hovor spustíte stlačením ikony . Hovor môže ukončiť iba smartfón a nemá časové obmedzenie.

Upozornenie! V systémoch 2Voice je pri videotelefónoch VOG5W Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 alebo /16 služba dostupná iba vtedy, ak sú zariadenia nastavené v režime „Local power supply“ (miestne napájanie).

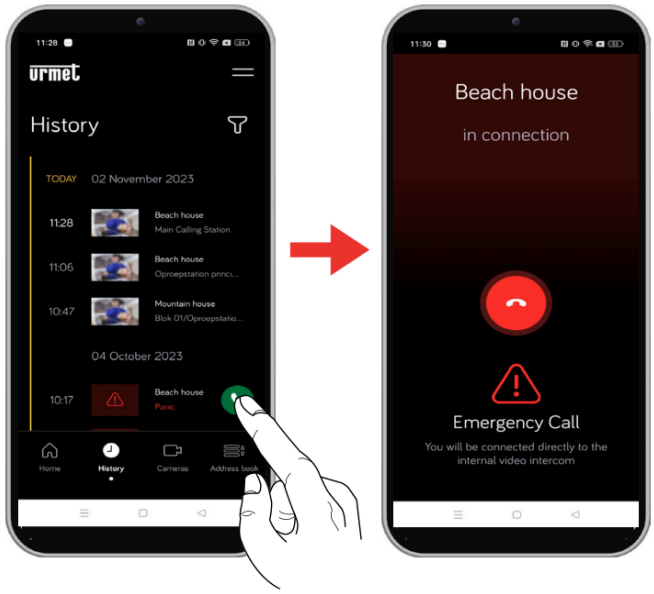

V systémoch Ipercom je možné v aplikácii CallMe zobraziť okrem alarmov odoslaných zo vstupných panelov aj alarmy odoslané z telefónov v bytoch, a to iba ak bola funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu Switchboard Ref. 1060/41 - /42.


UŽÍVATEĽ


27 Kamery (náhľad kamery)

Upozornenie! V systémoch 2Voice je pri videotelefónoch VOG5W Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 alebo /16 služba dostupná iba vtedy, ak sú zariadenia nastavené v režime „Local power supply“ (miestne napájanie).

Funkcia náhľadu kamery umožňuje zobraziť na displeji smartfónu obraz zo vstupných panelov.

1. Na úvodnej stránke stlačte v dolnej ponuke tlačidlo „Cameras“ (kamery).
2. Stlačte ikonu pri názve vstupného panelu, na ktorom chcete aktivovať náhľad kamery.

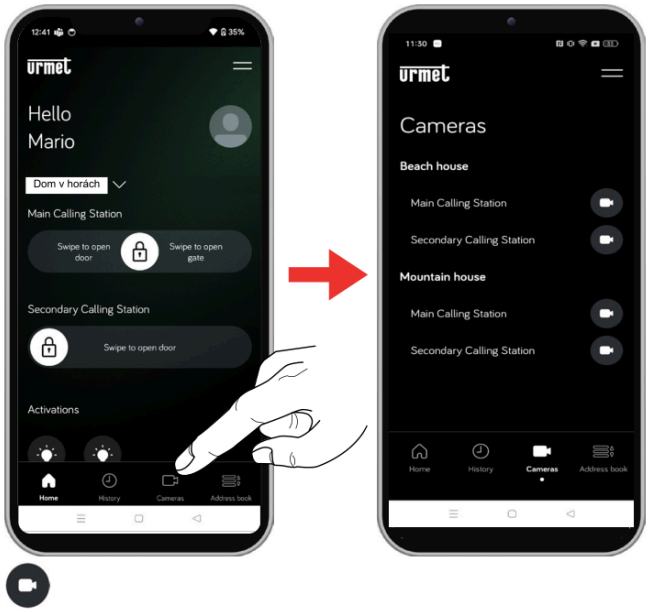

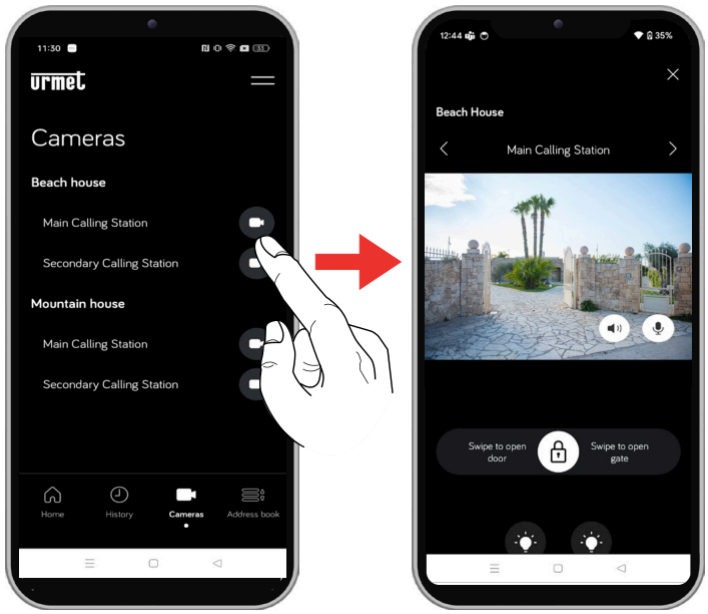

Na obrazovke kamery môžete:

- prepnúť na ďalší vstupný panel alebo na prípadné pripojené kontrolné kamery tlačidlom ❯ vedľa názvu zobrazeného panelu,
- otvoriť dvere potiahnutím ikony k nápisu „Swipe to open door“,
- otvoriť bránu potiahnutím ikony k nápisu „Swipe to open gate“,
- vstúpiť do rozhovoru so vstupným panelom tlačidlom ,
- vypnúť reproduktor a prepnúť rozhovor na slúchadlo smartfónu tlačidlom ; opätovným stlačením sa handsfree znova zapne,
- spustiť špeciálnu aktiváciu stlačením príslušného tlačidla priradeného k funkcii,


- ukončiť náhľad kamery a vrátiť sa na úvodnú stránku stlačením X.


UŽÍVATEĽ

28 Adresár

Adresár umožňuje uskutočniť interkomový hovor (iba audio) na kontakt, napríklad na videotelefón v byte systému priradeného k účtu alebo na recepciu.

Na úvodnej stránke stlačte v dolnej ponuke tlačidlo „Address Book“ (adresár).

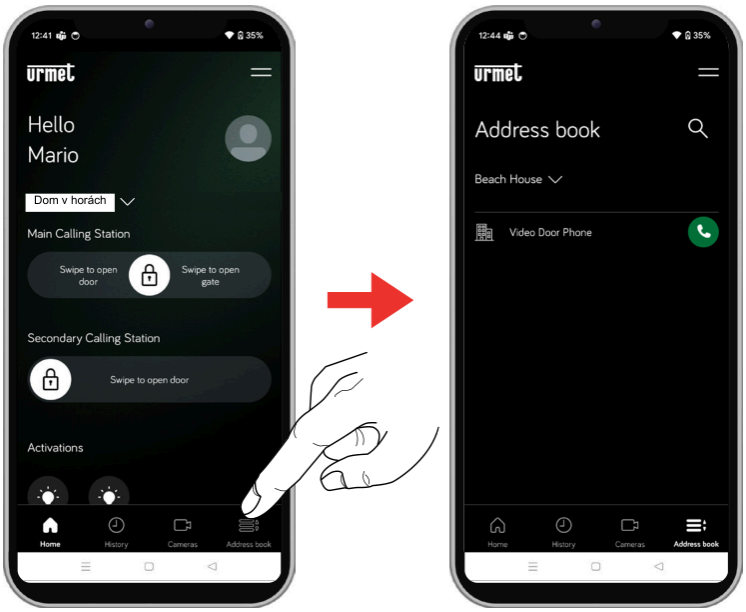

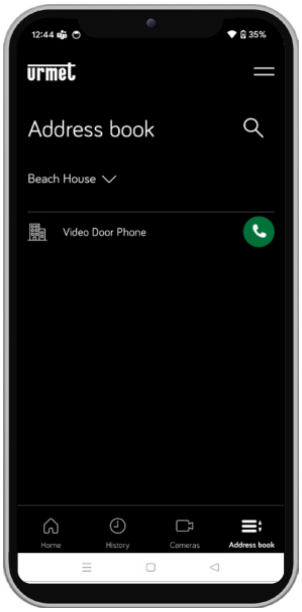


1. Stlačením tlačidla ⌄ vedľa názvu systému otvoríte rozbaľovaciu ponuku všetkých systémov (miest) priradených k účtu; vyberte požadovaný. Zobrazí sa zoznam všetkých telefónov v bytoch vybraného systému, na ktoré je možné uskutočniť interkomový hovor.
2. Stlačením ikony › v pravom hornom rohu môžete na klávesnici smartfónu zadať meno, ktoré hľadáte.
3. Stlačením tlačidla vedľa mena kontaktu (v príklade „Room Video Door Phone“) uskutočníte interkomový hovor na videotelefón alebo na recepciu, ak existuje.


Osoba, ktorá hovor prijíma, uvidí obrazovku obyčajného prichádzajúceho hovoru. Interkomový hovor od hovoru od dverí rozozná podľa mena v hornej časti, ktoré je menom účtu.

Kontakty zadané inštalatérom do adresára systému sa musia pri konfigurácii systému Ipercom nastaviť ako viditeľné, aby sa zobrazili v aplikácii CallMe.

V systémoch Ipercom, ak bola funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu Switchboard Ref. 1060/41 - /42, aplikácia CallMe zobrazí všetky príslušné kontakty, teda byty v topologickej skupine aplikácie Switchboard (podrobnosti nájdete v návode „Switchboard Application – systém a používanie“).

Používateľ, ktorý odosiela interkomový hovor, uvidí nasledujúcu obrazovku:

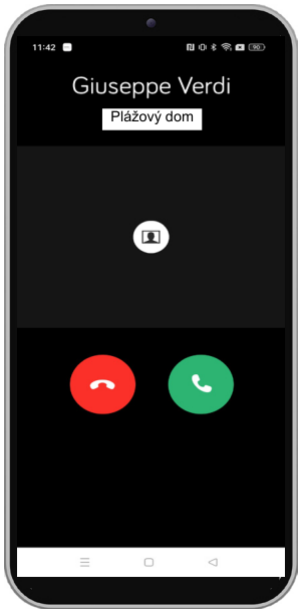

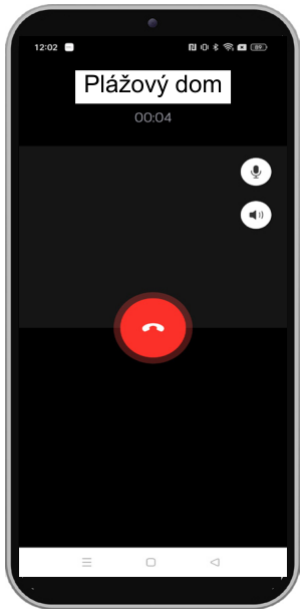

ⓘ Rozhovor sa ukončí približne po 2 minútach.

29 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať hovor	stlačiť (pri prichádzajúcom hovore)
ukončiť hovor	počas hovoru stlačiť
zamietnuť hovor	pri prichádzajúcom hovore stlačiť
otvoriť dvere	stlačiť
otvoriť bránu	pri hovore alebo vo funkciách a oznámeniach stlačiť
pozrieť sa von bez volania	stlačiť (náhľad kamery)
prepnúť video alebo zobraziť ďalšiu kameru	pri prichádzajúcom hovore stlačiť
zavolať na recepciu	v zozname (stav „Volanie“) stlačiť
zavolať na interkom	v stave „Volanie“ stlačiť
otvoriť zoznam kontaktov a zavolať	v pokoji stlačiť, vybrať kontakt tlačidlami / a znova stlačiť
zapnúť displej a otvoriť funkcie a oznámenia	v pokoji stlačiť
otvoriť úvodnú ponuku	vo funkciách a oznámeniach stlačiť
zatvoriť úvodnú ponuku a vypnúť displej	v úvodnej ponuke stlačiť
upraviť obraz a zvuk (ponuka OSD)	počas videohovoru alebo v režime náhľadu kamery stlačiť , parametre vyberať / , hodnotu meniť /
stlmiť zvonenie (MUTE)	v pokoji alebo vo funkciách a oznámeniach stlačiť
použiť špeciálnu funkciu	krátko stlačiť ; ponuku špeciálnych funkcií otvoriť dlhým podržaním
ovládať zariadenia Yokis	stlačiť alebo ; stránku tlačidiel otvoriť cez
otvoriť dvere gestom	2 pohyby ruky pred IR snímačom v pokoji, 1 pohyb počas hovoru
otvoriť bránu gestom	3 pohyby ruky pred IR snímačom
prijať hovor gestom	2 pohyby ruky pred IR snímačom pri prichádzajúcom hovore
zavolať na recepciu gestom	4 pohyby, alebo 1 pohyb so zastavením ruky pred snímačom dlhšie ako 1 s
vyčistiť obrazovku	úvodná ponuka, položka Čistenie obrazovky

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1060-126F, DS1761-038, DS1060-197B, DS1761-041, DS1060-203B, DS1083-115H, DS1761-032, DS1761-044. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1060-126F, DS1761-038, DS1060-197B, DS1761-041, DS1060-203B, DS1083-115H, DS1761-032, DS1761-044. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.