
REF. 1761/31

IP videotelefón VOG7 7″ pre systém IPerCom

Návod na obsluhu IP videotelefónu: zoznámenie s ovládacími prvkami, ovládanie hlasovými príkazmi a gestami (hovor, dvere, brána, náhľad kamery, kamery, recepcia, panic alarm, Yokis, MUTE) a základné informácie o pripojení a napájaní.

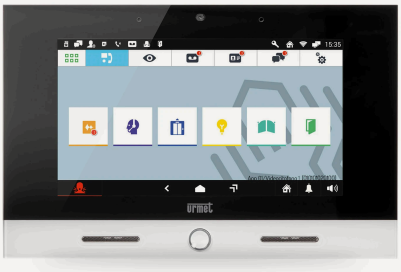

7″ displej | Dotykové ovládanie | Hlasové príkazy | Ovládanie gestami | Zariadenie pre nedoslýchavých

Pre koho

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre

Ref. 1761/31. Rovnaký návod platí aj pre 1761/33.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1761-024A, DS1761-026A, DS1060-197B, DS1761-015A, DS1060-203B, DS1083-115H, DS1761-014, DS1761-013, DS1761-004B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu

01	Úvod	technik
02	Hardvérové a softvérové požiadavky	technik
03	Inštalácia	technik
04	Konfigurácia brány firewall systému Windows	technik
05	Automatická aktualizácia na najnovšiu dostupnú verziu	technik
06	Ako aktualizovať systém IPerCom	technik
07	Režimy aktualizácie zariadení IPerCom	technik
08	Hlavné kroky aktualizácie systému IPerCom	technik
09	Používateľské rozhranie: FULL MODE	technik
10	Správa zariadení v IPerUpgrade	technik
11	Uloženie projektu	technik
12	Uloženie projektu	technik
13	Videotelefóny na mieru (custom)	technik
14	Záznamy (logy) IPerUpgrade	technik
15	Riešenie problémov	technik
16	Príloha A: Typy a modely zariadení	technik
17	Príloha B: Ako aktualizovať custom a non-custom videotelefóny	technik
18	Konfigurácia parametrov videotelefónu	technik
19	Aplikácia URMET CallMe	technik

20	Registrácia alebo prihlásenie	technik
21	Pridanie miesta	technik
22	Moje miesta	technik
23	Nastavenia aplikácie	technik
24	Konfigurácia tlačidiel Yokis	technik
25	Rozloženie tlačidiel	technik
26	Ďalšie funkcie menu Yokis	technik
27	Podmienky používania	technik
28	Zapnutie a nastavenie hlasových príkazov	technik
29	Zapnutie ovládania gestami	technik
30	Popis a inštalácia	technik
31	Konfigurácia a parametre	technik

01 TECHNIK Úvod

Aplikácia IPerUpgrade umožňuje aktualizovať firmvér zariadení systému IPerCom. Zoznam zariadení, ktoré možno aktualizovať, je v nasledujúcej tabuľke:

System	Device	Ref.
IPerCom	Call Module (Elekta)	1060/12-13
	Call Module (Elekta Steel)	1060/17-18-23
	Modular Calling Station with 1060/48	1060/48 (*)
	Entry Panel (Sinthesi Steel)	1060/71-74-75-78
	Entry Panel (Mikra2)	1060/21-33-34
	Private Call Module (Mikra2)	1060/22
	Switchboards (software application and device)	1060/41-42
	Video door phone 7'' *VOG*^{7}	1761/31-31U-32-33-33U
	Video door phone 5'' *VOG*$^{5+}$	1761/15-15U-16-16U-18-19
	Video door phone 5'' *VOG*^{5}	1761/6
	Video door phone 10'' MAX	1717/21-21U-22-22U-23-23U
	Video door phone 7'' Basic	1741/1-2-3
	Video door phone 7'' MAX	1717/3x-4x
	Video door phone 10'' (for Chinese market only)	1761/23
	IperCom Client (software application)	1060/43
	Door phone Miro	1160/3
	Server	1060/1
	Gateway 2Voice	1083/59
	Clock Module	1060/85
	IPerCom Gateway for Windows (software application for Chinese market only)	---

Obr. 1 Tabuľka 1: zoznam zariadení IPerCom, ktoré možno aktualizovať aplikáciou IPerUpgrade

i (*): 1060/48 je referenčný kód audio/video IP modulu. Ostatné referenčné kódy, z ktorých sa skladá tlačidlový panel, nájdete v príslušných návodoch na webe www.urmet.com alebo v technickej príručke systému pre inštalatéra. Aktualizovať možno iba moduly 1060/48 a 1168/1 (modul displeja).

Aplikácia IPerUpgrade umožňuje aktualizovať aj zariadenia na presmerovanie hovorov a videotelefóny s integrovaným zariadením na presmerovanie hovorov uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Systém	Zariadenie	Ref.
2Voice	Zariadenie na presmerovanie hovorov pre viac používateľov	1083/83
	Zariadenie na presmerovanie hovorov	1083/58-58A
2-vodičový systém	Zariadenie na presmerovanie hovorov	1722/58-58A
	Zariadenie na presmerovanie hovorov	1723/58-58A
	Videotelefón s presmerovaním hovorov	1723/98
Telefón 4+n	Zariadenie na presmerovanie hovorov	9854/58

Tabuľka 2: zoznam zariadení na presmerovanie hovorov a príslušných systémov, ktoré možno aktualizovať aplikáciou IPerUpgrade

Pri popise aktualizácie firmvéru sa vychádza zo systému IPerCom. Všetko, čo je uvedené, platí aj pre aktualizáciu zariadení z tabuľky 2, ak nie je uvedené inak.

Upozornenie! Aby ste aktualizáciu vykonali správne, PC so spustenou aplikáciou IPerUpgrade musí byť k systému IPerCom pripojené LAN káblom, nie cez Wi-Fi. LAN kábel musí byť zapojený do jedného zo switchov systému, nie do routera.

Upozornenie! IP adresa sieťovej karty, ktorou sa PC (so spustenou aplikáciou IPerUpgrade) pripája k systému IPerCom, musí patriť do rovnakej podsiete IPerCom.

Upozornenie! Aby bolo možné recepciu a aplikáciu IperCom Client aktualizovať, musia byť softvérové aplikácie recepcie a IperCom Client spustené na 2 samostatných PC a aplikácia IPerUpgrade musí bežať na treťom PC.

Upozornenie! Aktualizácia firmvéru ostatných zariadení IPerCom (relé akčný člen, čítačka kľúčov, rozhranie výťahu, ovládač iPassan, server IPerTalk a RTSP kamery) sa nevykonáva cez IPerUpgrade.

TECHNIK

02 Hardvérové a softvérové požiadavky

Minimálne požiadavky na hardvér a softvér PC:

- operačný systém Windows 10 / 11 so štvorjadrovým procesorom s frekvenciou vyššou ako 2 GHz;
- SSD disk s kapacitou 256 GB alebo viac (nie pevný disk);
- 8 GB alebo viac pamäte RAM;
- 1 sieťová karta 10/100/1000 Mbit/s.

TECHNIK

03 Inštalácia

Inštalácia sa spustí spustením príslušného inštalačného súboru, ktorý si možno stiahnuť z webu Urmet (vyžaduje sa prihlásenie).

Počas inštalácie sa riaďte pokynmi, ktoré sa postupne zobrazujú v jednotlivých oknách.

Upozornenie! Aby sa inštalácia aplikácie IPerUpgrade vykonala správne, musíte sa do PC prihlásiť s právami správcu systému. V opačnom prípade sa inštalácia nevykoná správne.

Po výbere jazyka inštalácie sa zobrazí nasledujúce okno:

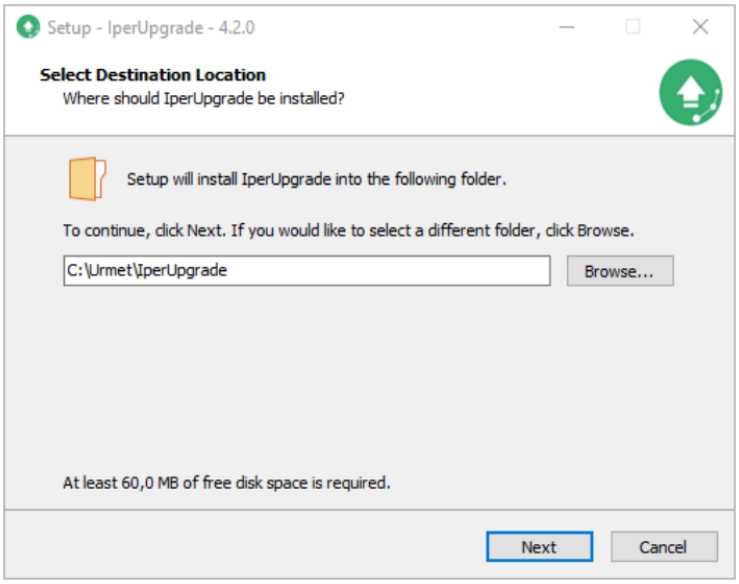


Figure 1: installation phase

Obr. 2 Obr. 1: fáza inštalácie

Zvýrazní sa priečinok, do ktorého sa aplikácia nainštaluje (priečinok možno zmeniť tlačidlom „Browse“ – Prehľadávať). Po stlačení tlačidla „Next“ – Ďalej sa zobrazí táto obrazovka:

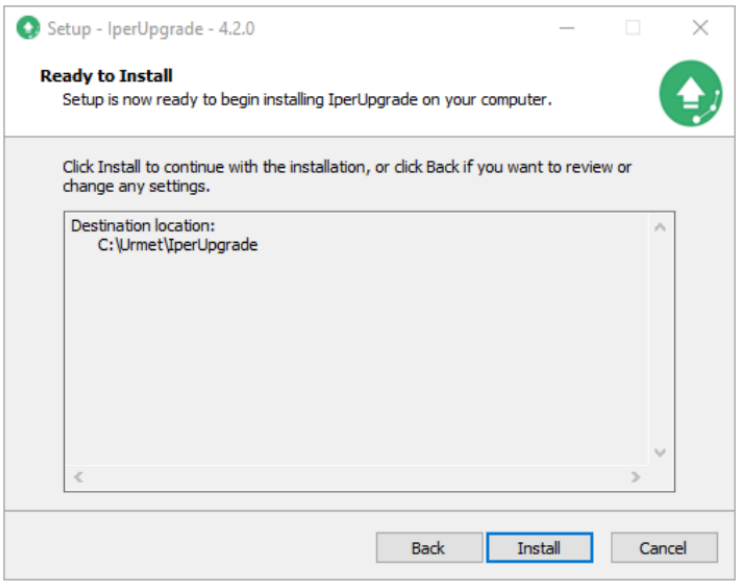


Figure 2: installation phase

Obr. 3 Obr. 2: fáza inštalácie

Kliknutím na tlačidlo „Install“ – Inštalovať spustíte inštaláciu:

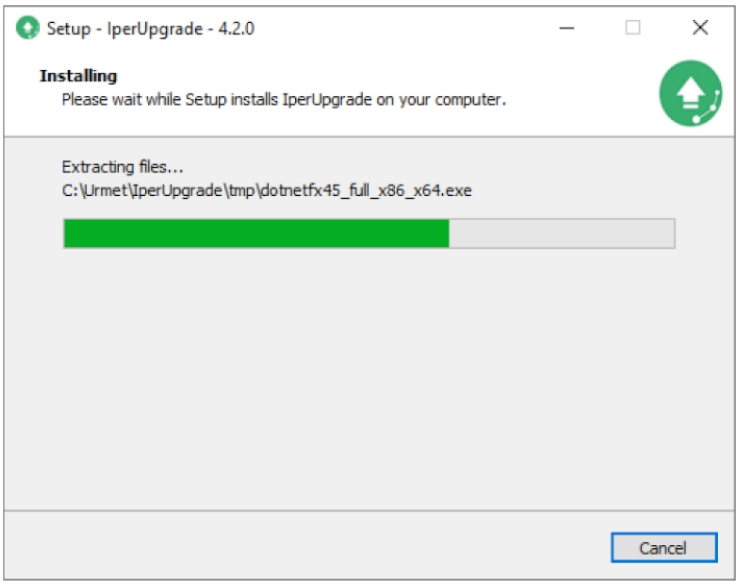


Figure 3: installation phase

Obr. 4 Obr. 3: fáza inštalácie

Na konci inštalácie sa zobrazí nasledujúce okno:

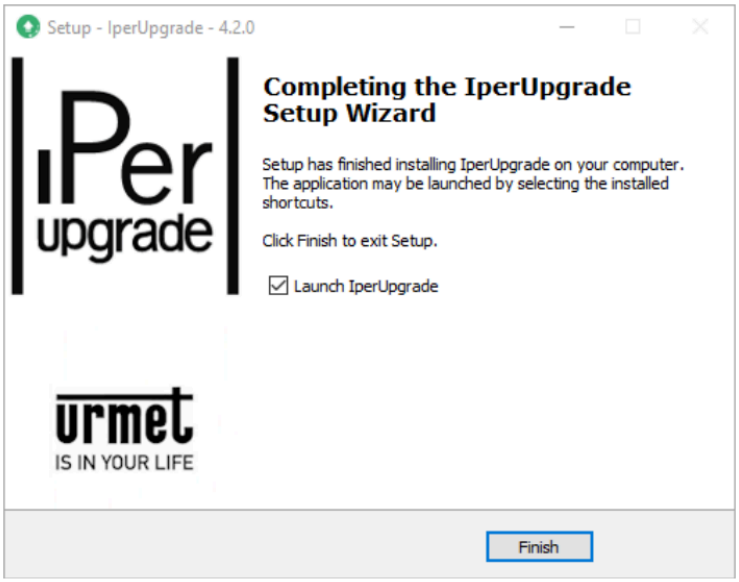


Figure 4: installation phase

Obr. 5 Obr. 4: fáza inštalácie

Inštalácia aplikácie sa úspešne dokončila.

Potom skontrolujte, či priečinok, do ktorého sa aplikácia nainštalovala (napríklad C:\Urmet\IPerUpgrade), umožňuje používateľovi úplný prístup. Postupujte takto:

- spustite „Prieskumník“ (File Explorer) a nájdite priečinok aplikácie IPerUpgrade,
- kliknite pravým tlačidlom myši na zvolený priečinok a vyberte položku „Vlastnosti“ (Properties),

- kliknite na kartu „Zabezpečenie“ (Security) a skontrolujte, či používateľ alebo skupina majú nad priečinkom úplnú kontrolu.

TECHNIK

04 Konfigurácia brány firewall systému Windows

Pri prvom spustení aplikácie (dvojitým kliknutím na odkaz spustiteľného súboru na ploche) môže operačný systém Windows požiadať používateľa o otvorenie portov v IP sieti, ktoré sa používajú na komunikáciu medzi systémom IPerCom a aplikáciou IPerUpgrade. Táto operácia je potrebná na správnu funkciu systému. Ak ochranu zabezpečuje modul Windows Firewall, zobrazí sa nasledujúca správa:

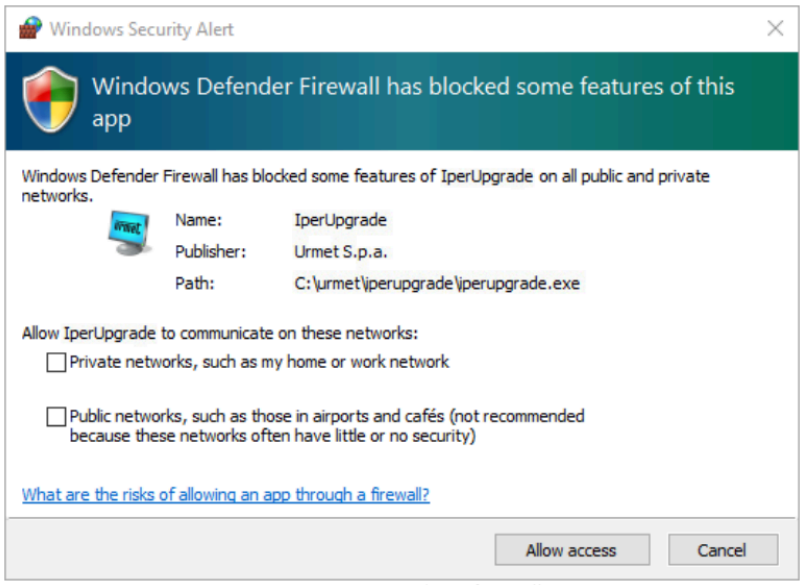


Figure 5: opening Windows firewall ports

Obr. 6 Obr. 5: otvorenie portov brány Windows Firewall


Aby ste mohli pokračovať, musíte zvoliť oba typy sietí a stlačiť tlačidlo „Allow access“ – Povoliť prístup.

TECHNIK

05 Automatická aktualizácia na najnovšiu dostupnú verziu

Pri každom spustení aplikácia v prípade pripojenia na internet skontroluje, či existuje novšia verzia, než je tá nainštalovaná vo vašom PC.

Ak sú tieto dve podmienky splnené, zobrazí sa správa podobná tej nižšie:

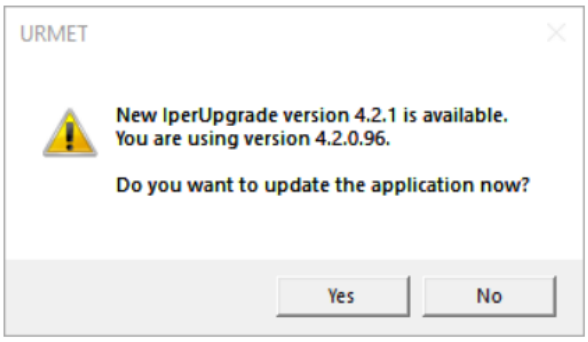

Obr. 7 Obr. 6: dostupná najnovšia verzia

Stlačením tlačidla „Yes“ – Áno spustíte sťahovanie novej verzie:

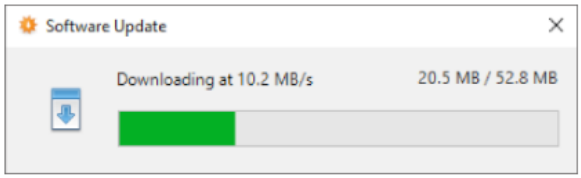



Figure 7: latest version downloading

Obr. 8 Obr. 7: sťahovanie najnovšej verzie

Hneď po dokončení sťahovania sa spustí inštalácia.

Upozornenie! Aktualizácie môžu byť voliteľné alebo povinné. V druhom prípade nie je možné aplikáciu spustiť, ak sa aktualizácia nevykoná.

Ak chýba pripojenie na internet dlhšie ako 3 mesiace, IPerUpgrade zobrazí pri každom spustení aplikácie nasledujúce upozornenie:

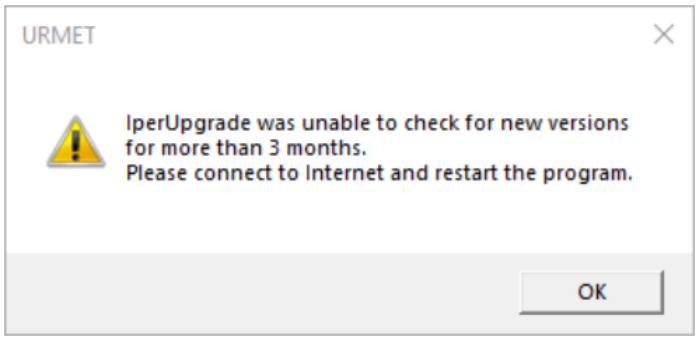

Obr. 9 Obr. 8: kontrola aktualizácií sa nevykonala dlhšie ako 3 mesiace

Po stlačení tlačidla „OK“ sa aplikácia aj tak spustí.

06 Ako aktualizovať systém IPerCom

Nižšie sú stručne uvedené kroky aktualizácie systému IPerCom ihneď po nainštalovaní aplikácie IPerUpgrade. Podrobnosti ku každému kroku nájdete v príslušnom odseku uvedenom pri jednotlivých bodoch.

1. Spustite IPerUpgrade dvojitým kliknutím na odkaz spustiteľného súboru na ploche. Zobrazí sa nasledujúce okno:

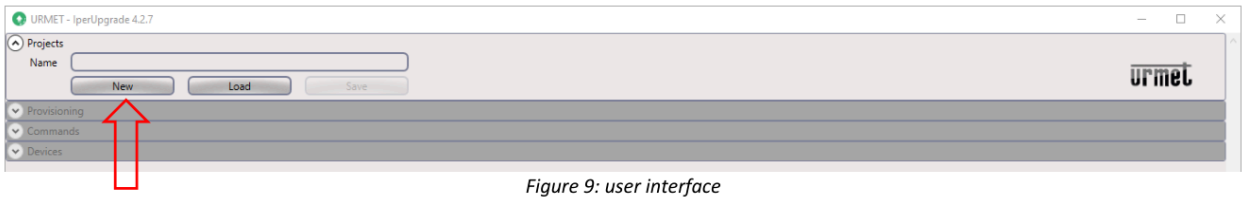


Figure 9: user interface

Obr. 10 Obr. 9: používateľské rozhranie

1. Stlačením tlačidla „New“ – Nový (červená šípka vyššie) vytvorte nový projekt, v otvorenom okne ho pomenujte a uložte (podrobnosti nájdete v časti Sekcia Projekty). Potom sa zobrazí nasledujúce okno:




Obr. 11 Obr. 10: používateľské rozhranie po uložení projektu

1. V rozbaľovacej ponuke „Local IP“ (červená šípka na obrázku vyššie) vyberte sieťové rozhranie, ktorým sa PC pripája k systému IPerCom (podrobnosti nájdete v časti Sekcia Provisioning). Zobrazí sa nasledujúce okno:




Obr. 12 Obr. 11: používateľské rozhranie po výbere sieťového rozhrania

1 Stlačením tlačidla „Find Devices“ – Nájsť zariadenia (červená šípka vyššie) zistíte počet zariadení. Zobrazí sa nasledujúce okno:

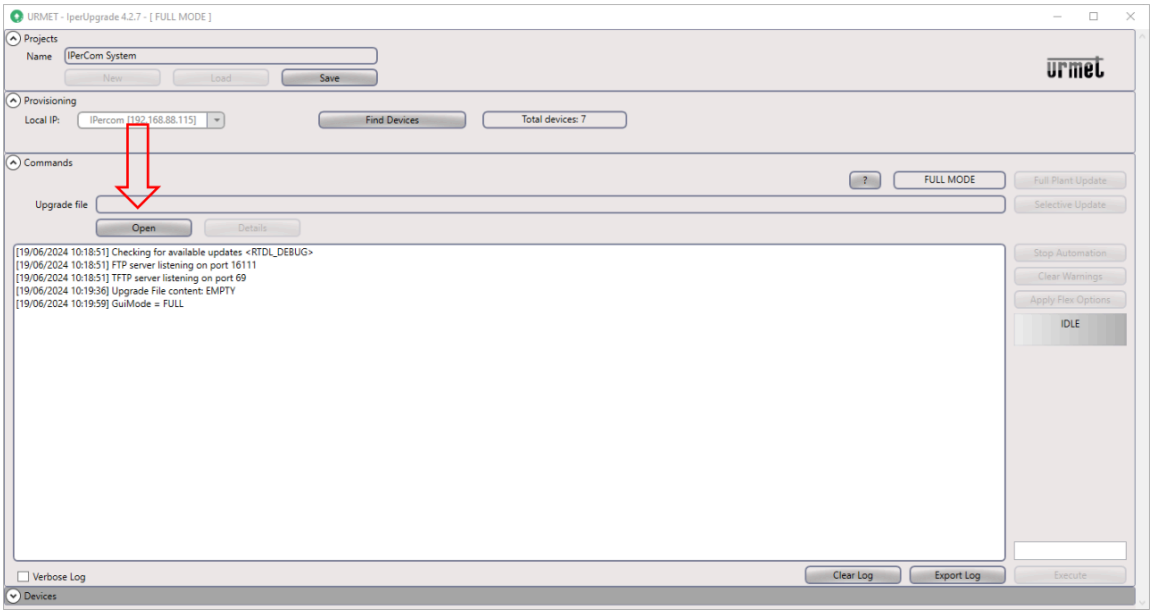

Obr. 13 Obr. 12: používateľské rozhranie po vyhľadaní zariadení


1 Stlačením tlačidla „Open“ – Otvoriť (červená šípka vyššie) importujte aktualizačný súbor (podrobnosti nájdete v časti Sekcia Commands). Po importe sa zobrazí nasledujúce okno:

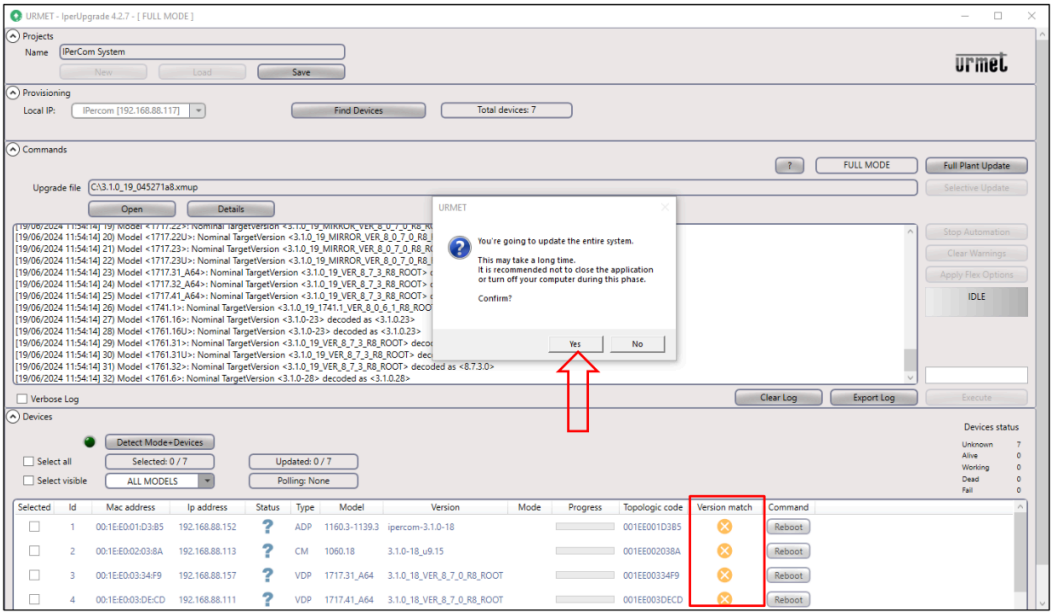

Obr. 14 Obr. 13: používateľské rozhranie po importe aktualizačného súboru

V stĺpci „Version Match“ – Zhoda verzie sa zobrazí ikona ⊗ (červený rámik), čo znamená, že zariadenia nezodpovedajú importovanému aktualizačnému súboru.

1. Stlačením tlačidla „Yes“ – Áno (červená šípka) spustíte aktualizáciu zariadení. Správne dokončenie aktualizácie sa indikuje ikonou ✓ v stĺpci „Version Match“, ako je vidieť v nasledujúcom okne:

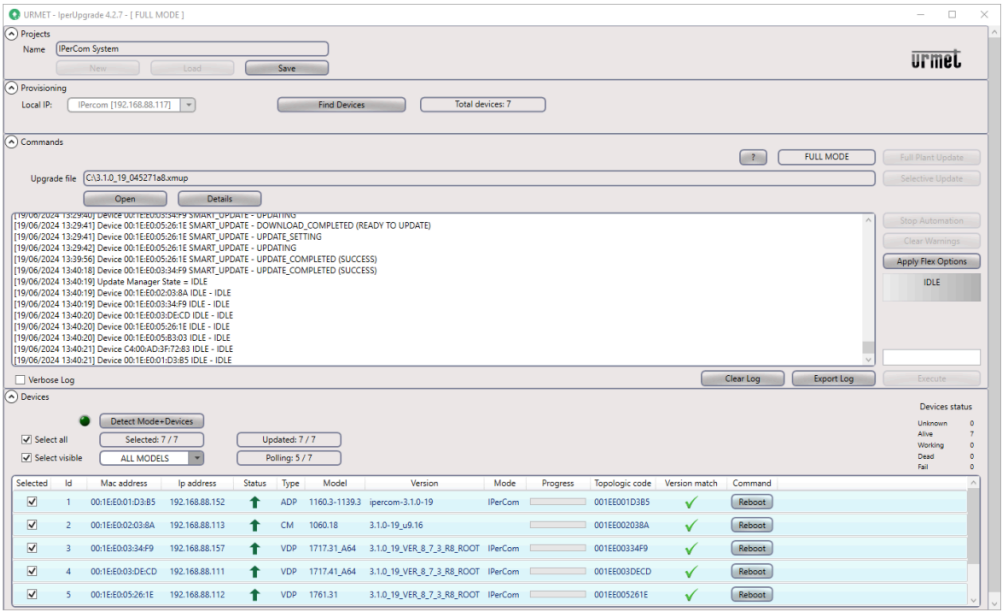

Obr. 15 Obr. 14: používateľské rozhranie po dokončení aktualizácie

ⓘ Nasledujúce odseky sa týkajú pokročilejšieho používania aplikácie IPerUpgrade.

TECHNIK

07 Režimy aktualizácie zariadení IPerCom

Aktualizácia firmvéru zariadení systému IPerCom sa môže uskutočniť 2 rôznymi spôsobmi podľa toho, či je v systéme aspoň 1 správne nakonfigurovaný server 1060/1. Server musí byť:

- prítomný v konfigurácii systému;
- nakonfigurovaný tak, aby aktualizoval ostatné zariadenia systému.

> i Ku dvom vyššie uvedeným bodom si pozrite technickú príručku systému pre inštalatéra.

Oba spôsoby aktualizácie sú podrobnejšie opísané nižšie so zdôraznením rozdielov.

7.1 Systém IPerCom bez servera 1060/1 nakonfigurovaného na aktualizáciu zariadení

Ak systém IPerCom nemá žiadny server 1060/1 alebo žiadny server 1060/1 v systéme nie je nakonfigurovaný na aktualizáciu zariadení, aktualizáciu všetkých zariadení vykonáva výlučne aplikácia IPerUpgrade. To platí aj pre všetky nové zariadenia, ktoré sa do systému pridajú neskôr.

V tomto prípade sa prevádzkový režim IPerUpgrade nazýva FULL MODE.

> i Zariadenia na presmerovanie hovorov možno cez IPerUpgrade aktualizovať iba v režime FULL MODE.

7.2 Systém s aspoň jedným serverom 1060/1 nakonfigurovaným na aktualizáciu zariadení

Ak je v systéme IPerCom aspoň jeden server 1060/1 nakonfigurovaný na aktualizáciu zariadení, úloha aktualizácie firmvéru je sčasti delegovaná na IPerUpgrade a sčasti na server 1060/1. Zariadenia, ktoré aktualizuje IPerUpgrade, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Systém	Zariadenie	Ref.
IPerCom	Server	1060/1
	Videotelefón 7″ VOG7	1761/31-31U-32-33-33U
	Videotelefón 10″ MAX	1717/21-21U-22-22U-23-23U
	Videotelefón 7″ Basic	1741/1-2-3
	Videotelefón 7″ MAX	1717/3x-4x
	Videotelefón 10″	1761/23

Tabuľka 3: zariadenia, ktoré aktualizuje IPerUpgrade v systéme so správne nakonfigurovaným serverom 1060/1

V tejto fáze aktualizácie sa prevádzkový režim IPerUpgrade nazýva ACTIVE MODE.

Po aktualizácii týchto zariadení sa o aktualizáciu zvyšku systému postará server 1060/1. Počas tejto fázy sa IPerUpgrade prepne do iného prevádzkového režimu: PASSIVE MODE. V tomto režime je možné iba sledovať fázy aktualizácie ostatných zariadení.

Najväčšou výhodou tohto spôsobu aktualizácie je, že po aktualizácii systému a zatvorení IPerUpgrade môže všetky neskôr pridané nové zariadenia aktualizovať priamo server 1060/1.

Aktualizáciu zariadení cez server 1060/1 možno použiť aj pri prvej aktualizácii práve nainštalovaného systému IPerCom, ktorý ešte nie je v prevádzke. Treba dodržať tieto body:

1. pomocou aplikácie IPerUpgrade aktualizujte server 1060/1 (odpojený od systému) na požadovanú verziu IPerCom;
2. pomocou konfigurátora IPerCom vytvorte základnú konfiguráciu IPerCom, ktorá obsahuje iba server 1060/1;
3. nakonfigurujte server 1060/1 (pomocou konfigurátora IPerCom) tak, aby mohol aktualizovať ostatné zariadenia systému;
4. takto vytvorenú konfiguráciu distribuujte do servera 1060/1;
5. pripojte server 1060/1 k systému.

Takto môže server 1060/1 aktualizovať ostatné zariadenia v systéme: všetky neskôr pridané zariadenia bude aj naďalej aktualizovať server 1060/1.

i Ku krokom 2, 3 a 4 si pozrite technickú príručku systému pre inštalatéra.

i Ak je v systéme viac serverov 1060/1, je potrebné ich v kroku 1 aktualizovať cez IPerUpgrade a jeden z nich nakonfigurovať tak, aby aktualizoval ostatné zariadenia. Každý ďalší server 1060/1, ktorý sa do systému pridá neskôr, treba aktualizovať cez IPerUpgrade.

i Ak sa pomocou IPerUpgrade pripojíte k systému v čase, keď server 1060/1 aktualizuje niektoré zariadenia, IPerUpgrade sa spustí v režime PASSIVE MODE. V režime PASSIVE MODE môže IPerUpgrade iba sledovať fázy aktualizácie jednotlivých zariadení (podrobnosti nájdete v kapitole Aktualizácia celého systému (ACTIVE MODE a PASSIVE MODE)).

i Ak sa po pripojení zariadenia určeného na aktualizáciu otvorí IPerUpgrade skôr, než server 1060/1 začne toto zariadenie aktualizovať, IPerUpgrade sa spustí v režime ACTIVE MODE: v tejto situácii môže zariadenie aktualizovať iba IPerUpgrade.

i Spôsob aktualizácie cez server 1060/1 je dostupný od verzie IPerCom 2.1.

i V režime ACTIVE MODE môže IPerUpgrade aktualizovať aj prípadné videotelefóny so zákazníckym prispôsobením (custom) spomedzi tých, ktoré sú uvedené v tabuľke 3. Server 1060/1 to nedokáže, okrem jediného prípadu. Táto téma je podrobne opísaná v odseku Videotelefóny s vlastným prispôsobením.

Tieto 2 prevádzkové režimy (FULL MODE a ACTIVE/PASSIVE MODE) sú podrobne opísané v nasledujúcich odsekoch. Je dôležité poznamenať, že v oboch prípadoch je hlavným účelom aktualizácia systému IPerCom.

TECHNIK

08 Hlavné kroky aktualizácie systému IPerCom

Bez ohľadu na prevádzkový režim (FULL MODE alebo ACTIVE/PASSIVE MODE) možno proces aktualizácie rozdeliť do 6 krokov:

1. vytvorenie nového projektu,
2. výber sieťového rozhrania, ktorým sa pripojíte k systému,
3. načítanie zariadení, ktoré treba aktualizovať,
4. výber a import aktualizačného súboru,
5. spustenie fázy aktualizácie zariadení,
6. uloženie projektu.

i K bodu 2: dbajte na to, aby IP adresa sieťovej karty, ktorou sa PC (so spustenou aplikáciou IPerUpgrade) pripája k systému IPerCom, patrila do rovnakej podsiete IPerCom.

Aby aktualizácia dopadla správne, overte, či:

- je PC so spustenou aplikáciou IPerUpgrade pripojené k systému IPerCom LAN káblom,
- je LAN kábel zapojený do jedného zo switchov systému, nie do routera.

i Odporúčame projekt uložiť po skončení aktualizácie: pri druhej aktualizácii systému tak po otvorení predtým uloženého projektu nemusíte znova vyberať sieťovú kartu ani znova načítavať zariadenia na aktualizáciu (podrobnosti nájdete v odseku Uloženie projektu).

Aktualizácia firmvéru jednotlivých zariadení systému IPerCom sa vykonáva jediným súborom s príponou .mup (Multiple Upgrade Package) alebo s príponou .xmup (Extended Multiple Upgrade Package): tieto súbory obsahujú aktualizačné súbory pre jednotlivé zariadenia.

i Súbory .xmup podporuje IPerUpgrade od verzie 4.2.

Zariadenia uvedené v tabuľke 2 (vo všeobecnosti zariadenia na presmerovanie hovorov) sa aktualizujú súborom s príponou .zip (podľa typu aktualizovaného zariadenia na presmerovanie hovorov sa použije iný súbor zip).

Súbor s príponou .mup alebo .xmup umožňuje súčasnú aktualizáciu zariadení v systéme IPerCom; súbory .zip naopak umožňujú súčasne aktualizovať iba zariadenia na presmerovanie hovorov rovnakého typu.

Ďalej je opísaná činnosť používateľského rozhrania aplikácie IPerUpgrade v režime FULL MODE (ako vytvoriť projekt, načítať zoznam zariadení, aktualizovať ich a uložiť projekt). Potom sú uvedené rozdiely oproti režimom ACTIVE MODE a PASSIVE MODE.

Existuje ešte jeden prevádzkový režim (DISABLED MODE), ktorý nastane, keď sa k tomu istému systému IPerCom pripoja dve alebo viac aplikácií IPerUpgrade (na rôznych PC). Tento režim je podrobne opísaný v odseku IPerUpgrade sa spustí v režime DISABLED MODE.

TECHNIK

09 Používateľské rozhranie: FULL MODE

Po spustení aplikácie IPerUpgrade sa zobrazí nasledujúca obrazovka:



Obr. 16 Obr. 15: spustenie aplikácie


Používateľské rozhranie je rozdelené do 4 sekcií, ktoré možno otvárať alebo zatvárať tlačidlami a .
Sekcie sú:

- „Projects“ – Projekty,
- „Provisioning“,
- „Commands“ – Príkazy,
- „Devices“ – Zariadenia.

Činnosť týchto sekcií je podrobne opísaná nižšie.

9.1 Sekcia Projects

V sekcii „Projects“ môžete vytvoriť nový projekt (tlačidlom „New“) alebo otvoriť už vytvorený a uložený projekt (tlačidlom „Load“ – Načítať):

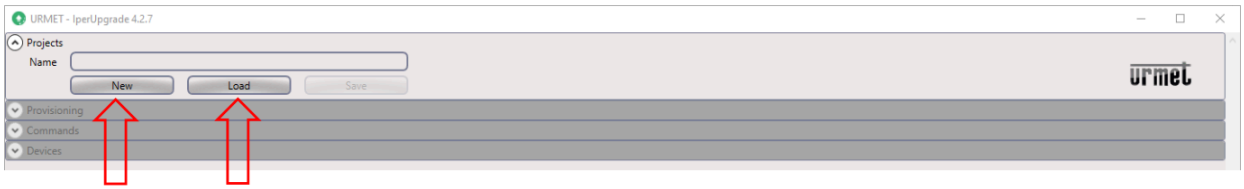

Obr. 17 Obr. 16: vytvorenie nového projektu alebo otvorenie už uloženého projektu

Tlačidlo „New“ otvorí okno, v ktorom možno projektu dať názov a určiť cestu, kam sa uloží.

Tlačidlo „Load“ otvorí okno, v ktorom možno otvoriť projekt, ktorý bol predtým vytvorený a uložený v určitej ceste.

Tlačidlo „Save“ – Uložiť (ak je aktívne) umožňuje uložiť projekt.

Súbory projektov majú príponu .pln.

Odporúčame priradiť ku každému systému IPerCom jeden projekt: vždy, keď bude potrebná aktualizácia firmvéru systému, stačí otvoriť príslušný projekt, ktorý automaticky načíta sieťovú kartu (s jej IP adresou) použitú na pripojenie k systému IPerCom a zoznam pripojených zariadení.

Po vytvorení nového projektu sa aktivuje sekcia „Provisioning“, ako je vidieť na nasledujúcom obrázku:



Obr. 18 Obr. 17: aktivovaná sekcia „Provisioning“

Pri otvorení už uloženého projektu sa údaje pre sekciu „Provisioning“ načítajú automaticky.

Sekcia „Provisioning“ je vysvetlená v nasledujúcom odseku.

9.2 Sekcia Provisioning

V sekcii „Provisioning“ možno vybrať sieťové rozhranie, ktorým sa PC pripája k systému IPerCom. Robí sa to v rozbaľovacej ponuke „Local IP“:



Obr. 19 Obr. 18: výber sieťového rozhrania

Ak chcete zistiť IP a MAC adresu sieťového rozhrania, ktorým ste pripojení k systému IPerCom, kliknite na položku „Open Network and Internet settings“ – Otvoriť nastavenia siete a internetu, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na ikonu v pravej dolnej časti monitora PC. Otvorí sa obrazovka so zoznamom dostupných sietí. Po stlačení príslušnej položky „Properties“ – Vlastnosti si môžete pozrieť IP adresu a MAC adresu.

Po výbere správneho sieťového rozhrania sa aktivuje tlačidlo „Find Devices“:

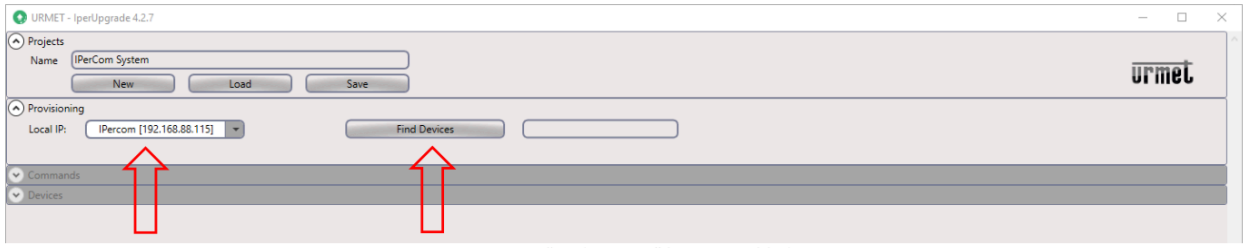


Figure 19: “Find Devices” button enabled

Obr. 20 Obr. 19: aktivované tlačidlo „Find Devices“

Stlačením tlačidla „Find Devices“ sa zistí počet zariadení (ktoré možno aktualizovať) pripojených k systému IPerCom.

Po vyhľadaní zariadení zobrazí IPerUpgrade prevádzkový režim v hornej časti aplikácie (vľavo spolu s verziou softvéru):

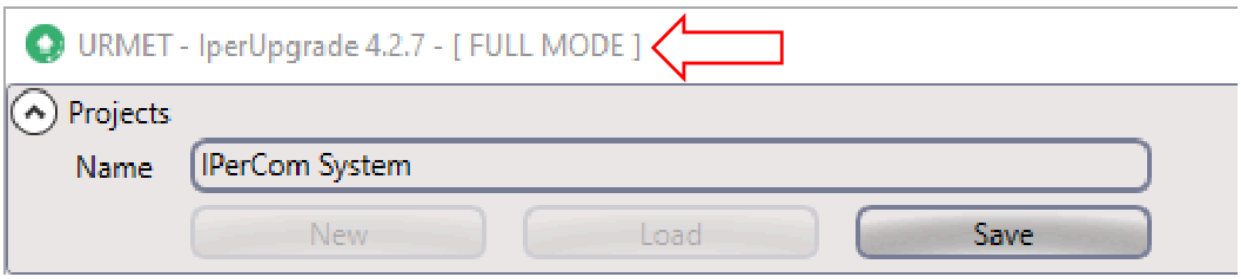


Figure 20: operating mode

Obr. 21 Obr. 20: prevádzkový režim

V prípade režimu ACTIVE MODE zobrazí IPerUpgrade aj dialógové okno, ktoré inštalatérovi oznámi prevádzkový režim (okrem zobrazenia v paneli aplikácie).

Ak sa otvorí predtým uložený projekt, prevádzkový režim sa zobrazí hneď po načítaní zoznamu zariadení na aktualizáciu.

9.3 Sekcia Commands

V sekcii „Commands“ môžete vybrať aktualizačný súbor firmvéru, importovať ho do IPerUpgrade a spustiť fázu aktualizácie zariadení. Sekcia „Commands“ vyzerá po vyhľadaní zariadení tak, ako je vidieť na obrázku nižšie:

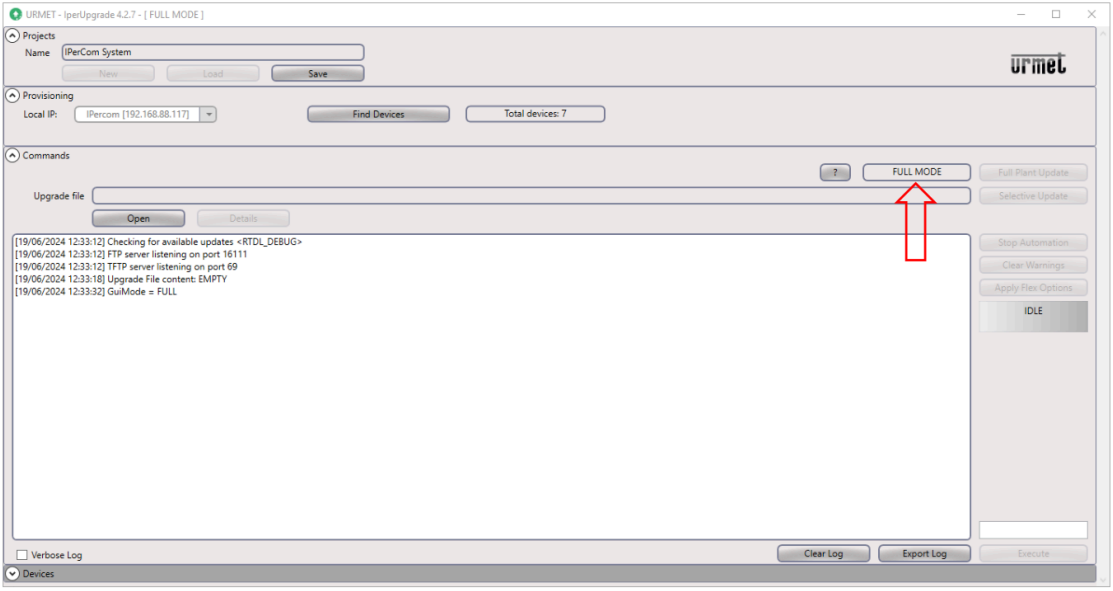


Figure 21: “Commands” section

Obr. 22 Obr. 21: sekcia „Commands“

Sekcia „Commands“ zobrazuje aj prevádzkový režim IPerUpgrade (v tomto prípade FULL MODE).

Import aktualizačného súboru firmvéru

Tlačidlom „Open“ môžete vybrať aktualizačný súbor firmvéru z PC alebo z cloudu Urmet. Možno vybrať tri typy súborov:


- súbory s príponou .mup pre zariadenia IPerCom (Multiple Upgrade Package);
- súbory s príponou .xmup pre zariadenia IPerCom (Extended Multiple Upgrade Package);
- súbory s príponou .zip pre zariadenia na presmerovanie hovorov.

Súbory .mup a .xmup obsahujú jednotlivé aktualizačné súbory pre zariadenia systému IPerCom. Súbory .xmup podporuje IPerUpgrade od verzie 4.2. Aktualizačné súbory .zip sa líšia podľa typu zariadenia na presmerovanie hovorov.

Prvé dva typy súborov umožňujú súčasne aktualizovať zariadenia systému IPerCom (spomedzi tých, ktoré sú uvedené v tabuľke 1).

Tretí typ súboru umožňuje súčasne aktualizovať zariadenia na presmerovanie hovorov rovnakého modelu (spomedzi tých, ktoré sú uvedené v tabuľke 2).


Po stlačení tlačidla „Open“ sa zobrazí okno ako to nižšie:

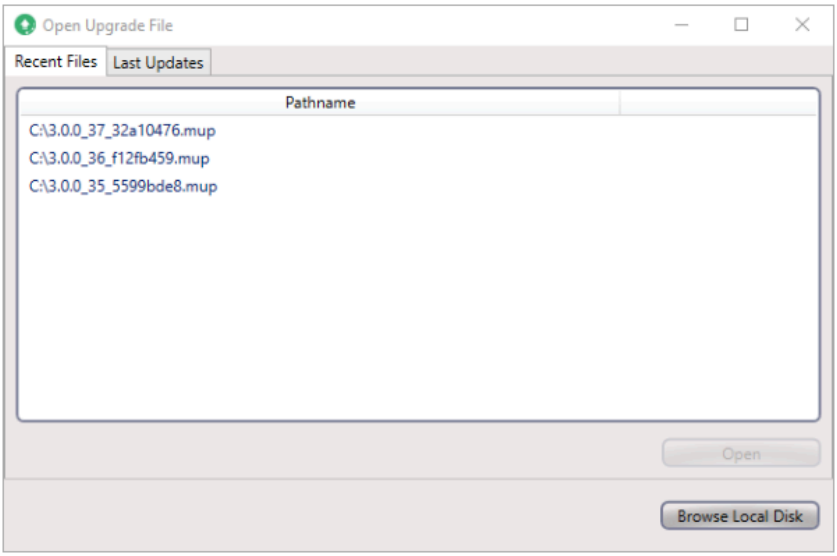

Obr. 23 Obr. 22: výber aktualizačného súboru

Aktualizačný súbor firmvéru možno vybrať 3 rôznymi spôsobmi, ktoré sú opísané nižšie.


Výber aktualizačného súboru spomedzi nedávno importovaných Karta „Recent Files“ – Nedávne súbory zobrazuje posledných 10 importovaných aktualizačných súborov firmvéru zoradených od najnovšieho po najstarší. Ak chcete súbor importovať, vyberte ho a stlačte tlačidlo „Open“:

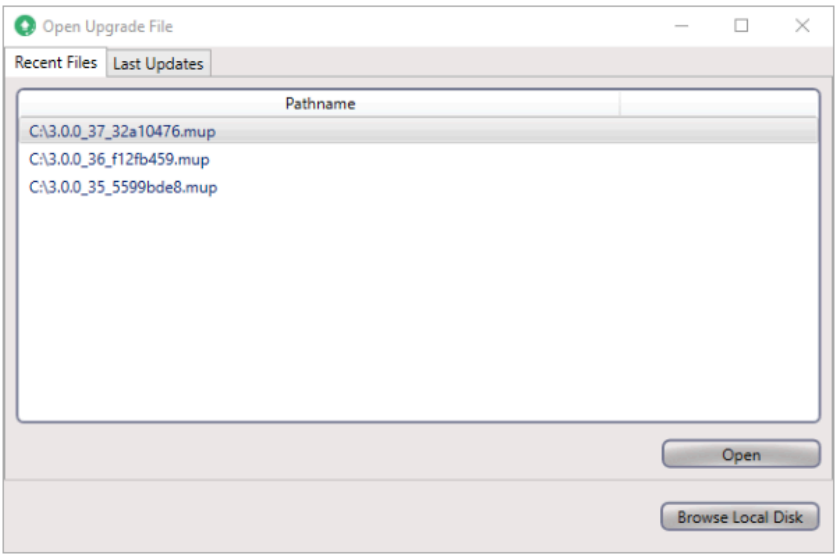

Obr. 24 Obr. 23: vybraný aktualizačný súbor

Po stlačení tlačidla „Open“ sa predtým vybraný aktualizačný súbor importuje do IPerUpgrade. Počas tejto fázy sa zobrazí okno so zeleným ukazovateľom priebehu, zoznamom jednotlivých modelov zariadení a príslušnou verziou aktualizačného súboru zahrnutou v súbore mup alebo xmup.

Keď toto okno zmizne, import sa dokončil správne a aplikácia sa inštalatéra opýta, či chce systém aktualizovať:

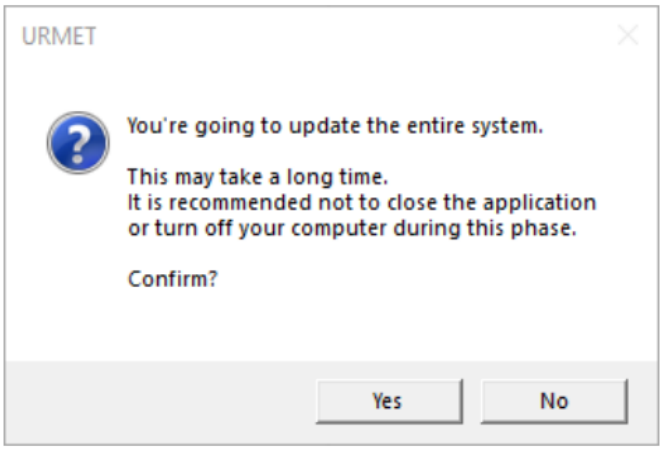


Obr. 25 Obr. 24: dialógové okno pre aktualizáciu celého systému

Ako aktualizovať celý systém alebo len jeho časť, nájdete v odsekoch Aktualizácia zariadení: FULL MODE alebo Aktualizácia zariadení: ACTIVE MODE a PASSIVE MODE.


i Ak ešte nebol otvorený a importovaný žiadny aktualizačný súbor, okno na obrázku 22 je prázdne.

i Ak aktualizačný súbor už nie je v PC alebo bol presunutý do iného priečinka, po jeho výbere a stlačení tlačidla „Open“ sa zobrazí nasledujúce okno:

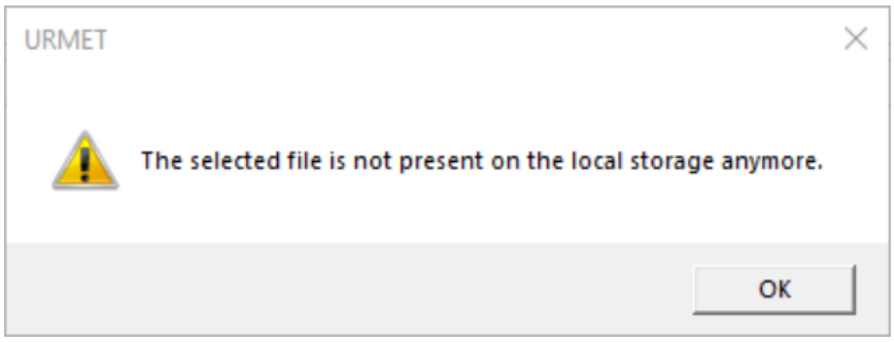

Obr. 26 Obr. 25: aktualizačný súbor už neexistuje


Výber aktualizačného súboru z cloudu Urmet Karta „Last updates“ – Posledné aktualizácie obsahuje iba najnovšie verzie aktualizačných súborov IPerCom oficiálne vydané v cloude Urmet:

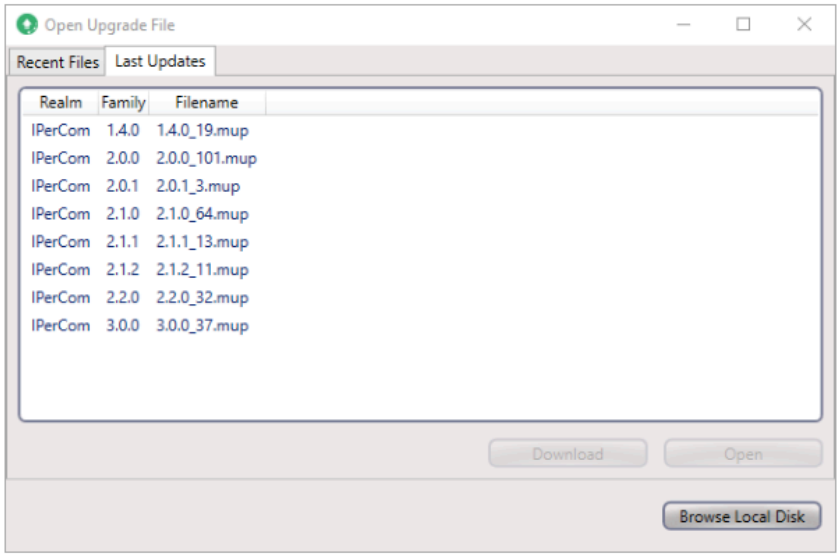

Obr. 27 Obr. 26: najnovšie oficiálne vydané aktualizačné súbory


Stĺpec „Realm“ – Systém sa vzťahuje na systém videotelefónov, pre ktorý bol aktualizačný súbor vytvorený (v súčasnosti je jediným systémom videotelefónov IPerCom); stĺpec „Family“ – Verzia systému sa vzťahuje na verziu systému IPerCom; stĺpec „Filename“ – Názov súboru zobrazuje názov oficiálne vydaného aktualizačného súboru.

Ak chcete súbor importovať, vyberte jeden a stlačte tlačidlo „Download“ – Stiahnuť:

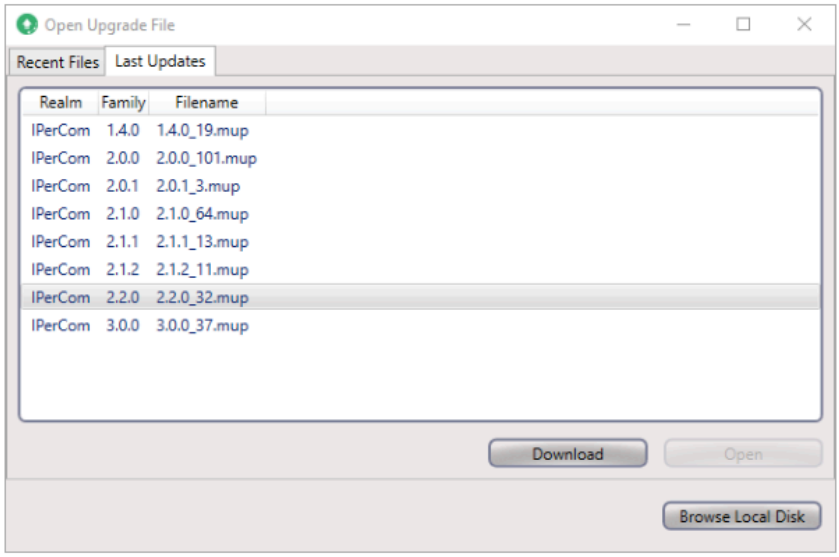

Obr. 28 Obr. 27: vybraný aktualizačný súbor

Otvorí sa okno, v ktorom môžete aktualizačný súbor uložiť do PC, potom sa začne sťahovanie:

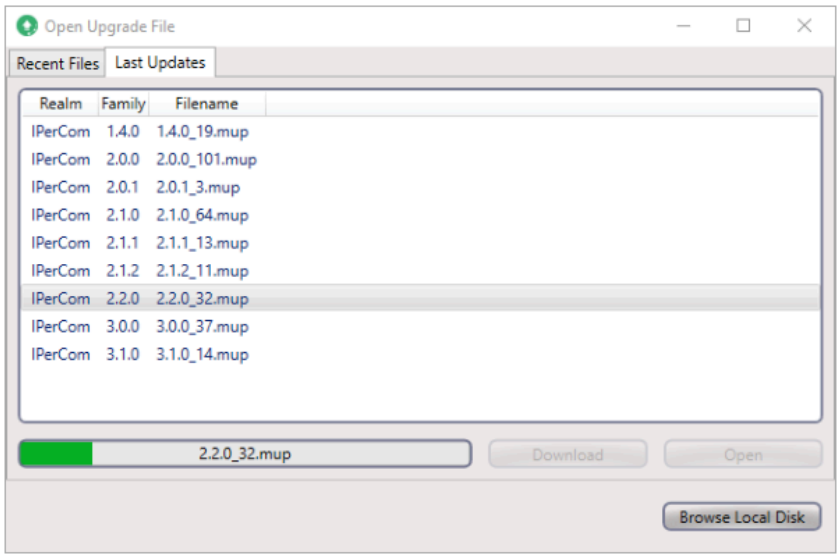

Obr. 29 Obr. 28: sťahovanie aktualizačného súboru

Po skončení sťahovania použite tlačidlo „Open“ na import aktualizačného súboru, ako je opísané vyššie; po skončení importu sa aplikácia inštalatéra opýta, či chce systém aktualizovať, ako už bolo ukázané na obrázku 24.

Ako aktualizovať celý systém alebo len jeho časť, nájdete v odsekoch Aktualizácia zariadení: FULL MODE alebo Aktualizácia zariadení: ACTIVE MODE a PASSIVE MODE.

i Na stiahnutie oficiálne vydaných aktualizačných súborov IPerCom z cloudu Urmet musí mať PC pripojenie na internet.


i Pre verziu 3.1.0 systému IPerCom sú k dispozícii dva aktualizačné súbory pre videotelefóny MAX a VOG7: jeden s aplikáciou YnO a druhý s aplikáciou YnO UP. Inštalatér musí vybrať zodpovedajúci súbor: aplikácia YnO je kompatibilná so zariadeniami Yokis V5, zatiaľ čo aplikácia YnO UP je kompatibilná so zariadeniami Yokis V6.

Výber aktualizačného súboru z PC Stlačením tlačidla „Browse Local Disk“ – Prehľadávať lokálny disk vyberte aktualizačný súbor z PC. Po jeho výbere sa import spustí a skončí tak, ako je opísané vyššie.

Ako aktualizovať celý systém alebo len jeho časť, nájdete v odsekoch Aktualizácia zariadení: FULL MODE alebo Aktualizácia zariadení: ACTIVE MODE a PASSIVE MODE.

Aktualizácia zariadení: FULL MODE

Po dokončení importu aktualizačného súboru do IPerUpgrade sa zobrazí dialógové okno, ktoré sa používateľa pýta, či chce aktualizovať celý systém:

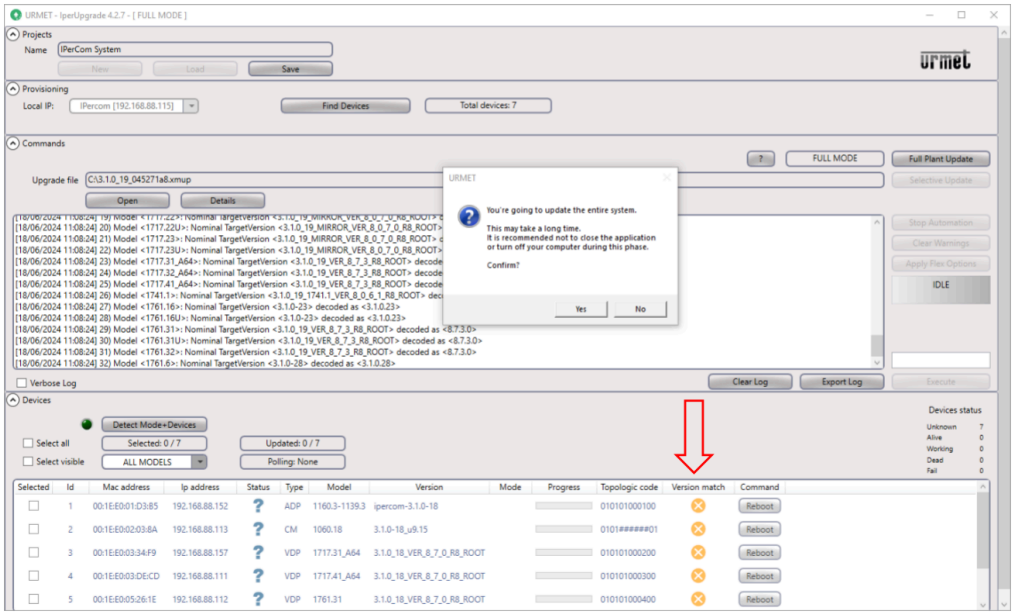


Obr. 30 Obr. 29: koniec fázy importu

Ak je potrebné aktualizovať celý systém, stlačte tlačidlo „Yes“; ak je potrebné aktualizovať iba časť zariadení systému, stlačte tlačidlo „No“. Oba spôsoby aktualizácie sú podrobne opísané v nasledujúcich odsekoch a týkajú sa prevádzkového režimu FULL MODE, teda aktualizáciu všetkých zariadení vykoná aplikácia IPerUpgrade.

Na obrázku vyššie je tiež vidieť, že v stĺpci „Version Match“ sa zobrazuje symbol ⊗, čo znamená, že verzia firmvéru všetkých zariadení v systéme nezodpovedá aktualizačnému súboru importovanému do IPerUpgrade (červená šípka).

ⓘ Ak sa do IPerUpgrade importuje aktualizačný súbor a systém je už aktualizovaný na rovnaký importovaný aktualizačný súbor, zobrazí sa nasledujúca správa:

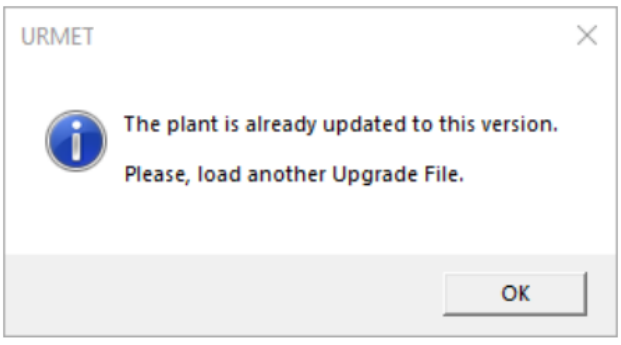


Obr. 31 Obr. 30: systém je už aktualizovaný

V stĺpci „Version Match“ sa zobrazí symbol ✓ a systém nie je možné aktualizovať.

Aktualizácia celého systému (FULL MODE) Ak chcete v režime FULL MODE aktualizovať celý systém, stlačte po importe aktualizačného súboru do IPerUpgrade tlačidlo „Yes“ (červená šípka) na

obrázku nižšie:

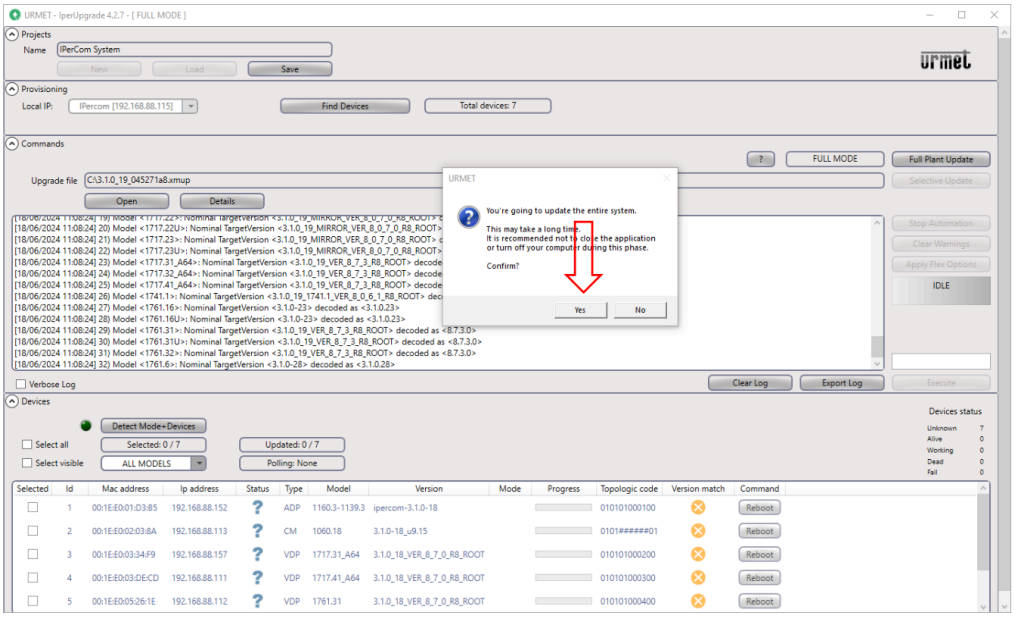


Obr. 32 Obr. 31: aktualizácia celého systému

Rovnaký výsledok dosiahnete stlačením tlačidla „No“ a následným stlačením tlačidla „Full Plant Update“ – Aktualizácia celého systému. Tento postup môže byť užitočný na kontrolu zariadení nájdených aplikáciou IPerUpgrade a ich verzie firmvéru pred spustením aktualizácie (podrobnosti nájdete v časti Sekcia Devices).

V oboch prípadoch sa zariadenia, aj keď nie sú vybrané (všetky alebo čiastočne), po spustení fázy aktualizácie vyberú automaticky.

Proces aktualizácie sa spustí tak, ako je vidieť na obrázku nižšie:

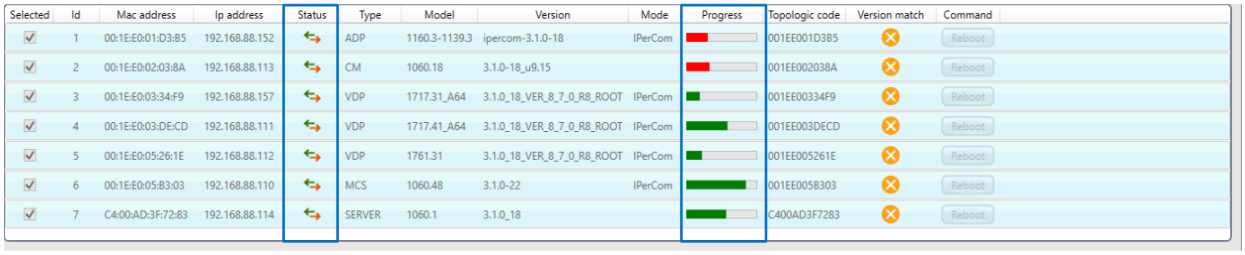

Obr. 33 Obr. 32: fázy nahrávania a aktualizácie

Na aktualizáciu zariadení sa vyžadujú dve rôzne fázy:

- fáza nahrávania (upload): jediný aktualizačný súbor firmvéru sa nahrá do všetkých vybraných zariadení, ktoré treba aktualizovať (zelený ukazovateľ priebehu v stĺpci „Progress“);

- fáza aktualizácie (upgrade): zariadenia sa aktualizujú na novú verziu (červený ukazovateľ priebehu v stĺpci „Progress“).


V oboch prípadoch zobrazujú zariadenia v stĺpci „Status“ ikonu , teda prebieha aktualizácia firmvéru.

Stĺpce „Status“ a „Progress“ sú na obrázku 32 v modrých rámikoch.

Upozornenie! Keď je ukazovateľ priebehu červený, zariadenia sú mimo prevádzky.

Upozornenie! Počas celej fázy aktualizácie nevypínajte PC ani nezatvárajte aplikáciu IPerUpgrade, pretože to môže ovplyvniť správnu aktualizáciu zariadení. Preto odporúčame používať PC napájané zo siete 230 V AC.


Počas fázy nahrávania a aktualizácie vyzerá sekcia „Commands“ tak, ako je vidieť nižšie:

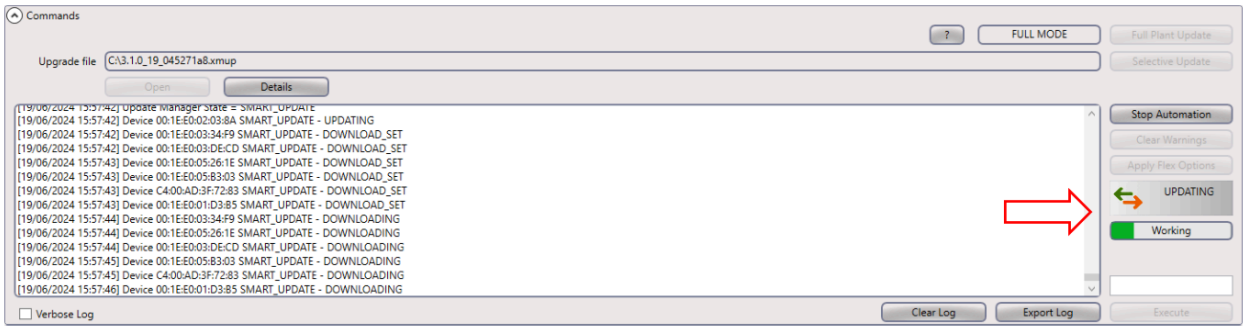

Obr. 34 Obr. 33: sekcia „Commands“ počas fázy nahrávania a aktualizácie

Fáza aktualizácie je zvýraznená zeleným ukazovateľom priebehu a príslušnou ikonou (pozri červenú šípku na obrázku vyššie).

Tlačidlo „Details“ – Podrobnosti zobrazí okno so zoznamom jednotlivých modelov zariadení a príslušnou verziou aktualizačného súboru zahrnutou v súbore mup alebo xmup:

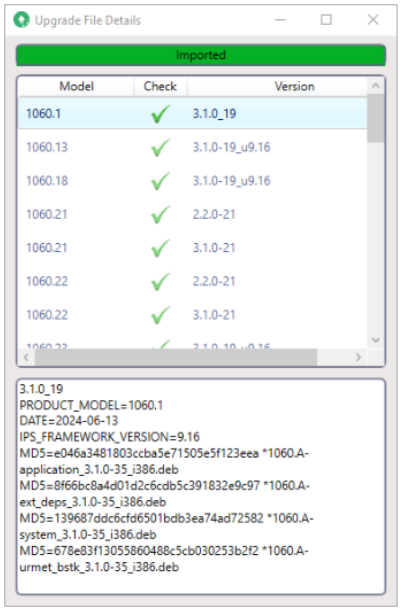


Obr. 35 Obr. 34: aktualizačný súbor bol úspešne importovaný

Ak sa importuje aktualizačný súbor firmvéru pre zariadenie na presmerovanie hovorov, v okne vyššie sa zobrazí jediný model zariadenia.

Tlačidlo „?“ umožňuje prístup k stručnej online pomocníkovi aplikácie.


Počas fázy aktualizácie funguje predvolený automatický mechanizmus, ktorý odstraňuje chybové hlásenia a opakuje aktualizačný cyklus (maximálne 5-krát), ak sa jedno alebo viac zariadení nepodarí aktualizovať. Tlačidlo „Stop Automation“ – Zastaviť automatiku umožňuje tento mechanizmus zablokovať stlačením tlačidla „Yes“ v príslušnom dialógovom okne:

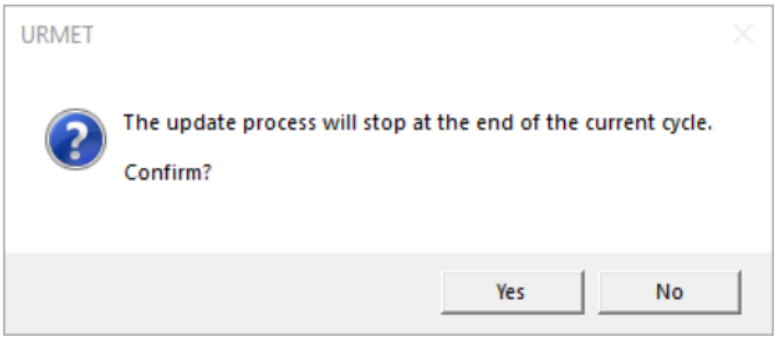

Obr. 36 Obr. 35: žiadosť o zastavenie procesu aktualizácie v aktuálnom cykle

V tom prípade je potrebné správy o neúspešnej aktualizácii jedného alebo viacerých zariadení vymazať ručne a nasledujúci aktualizačný cyklus spustiť ručne. Ak sa automatický mechanizmus nezruší, vyššie uvedené sa vykoná automaticky maximálne 5-krát. Podrobnosti nájdete v odseku IPerUpgrade nedokáže aktualizovať všetky zariadenia.

Úspešná aktualizácia je indikovaná zeleným háčikom pri každom zariadení systému v stĺpci „Version Match“ (zelený rámik):

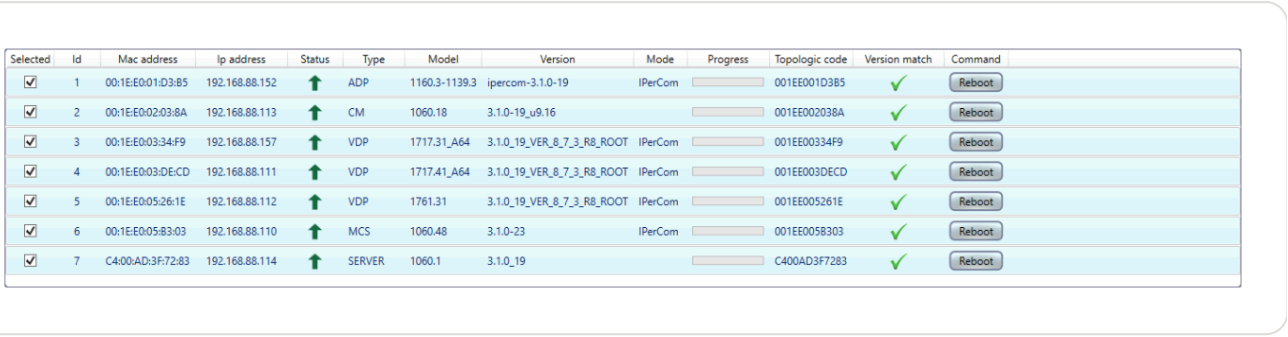

Selected	Id	Mac address	Ip address	Status	Type	Model	Version	Mode	Progress	Topologic code	Version match	Command
☑	1	00:1E:E0:01:D3:B5	192.168.88.152	↑	ADP	1160.3-1139.3	ipercom-3.1.0-19	IPerCom		001EE001D3B5	✓	Reboot
☑	2	00:1E:E0:02:03:8A	192.168.88.113	↑	CM	1060.18	3.1.0-19_u9.16			001EE002038A	✓	Reboot
☑	3	00:1E:E0:03:34:F9	192.168.88.157	↑	VDP	1717.31_A64	3.1.0_19_VER_8_7_3_R8_ROOT	IPerCom		001EE00334F9	✓	Reboot
☑	4	00:1E:E0:03:DE:CD	192.168.88.111	↑	VDP	1717.41_A64	3.1.0_19_VER_8_7_3_R8_ROOT	IPerCom		001EE003DECD	✓	Reboot
☑	5	00:1E:E0:05:26:1E	192.168.88.112	↑	VDP	1761.31	3.1.0_19_VER_8_7_3_R8_ROOT	IPerCom		001EE005261E	✓	Reboot
☑	6	00:1E:E0:05:B3:03	192.168.88.110	↑	MCS	1060.48	3.1.0-23	IPerCom		001EE005B303	✓	Reboot
☑	7	C4:00:AD:3F:72:83	192.168.88.114	↑	SERVER	1060.1	3.1.0_19			C400AD3F7283	✓	Reboot


Obr. 37 Obr. 36: aktualizované zariadenia

V stĺpci „Version“ – Verzia sa pri každom zariadení zobrazuje príslušná verzia firmvéru z aktualizačného súboru mup alebo xmup importovaného do IPerUpgrade.

> i Po skončení aktualizácie možno na videotelefónoch systému skontrolovať, či verzia firmvéru zodpovedá nainštalovanej. Podrobnosti nájdete v používateľských návodoch jednotlivých videotelefónov na webe www.urmet.com.


Selektívna aktualizácia (FULL MODE) Tlačidlo „Selective Update“ – Selektívna aktualizácia umožňuje aktualizovať iba zariadenia vybrané v sekcii „Devices“. Je preto užitočné vtedy, keď nie je potrebné aktualizovať celý systém, ale z nejakého dôvodu chcete aktualizovať iba jedno alebo viac zariadení.

V režime FULL MODE je táto funkcia užitočná napríklad vtedy, keď sa do už aktualizovaného a fungujúceho systému pridajú zariadenia s inými verziami firmvéru. V takom prípade sa po otvorení už uloženého projektu priradeného k aktualizovanému systému a po importe aktualizačného súboru zobrazí nasledujúce okno:

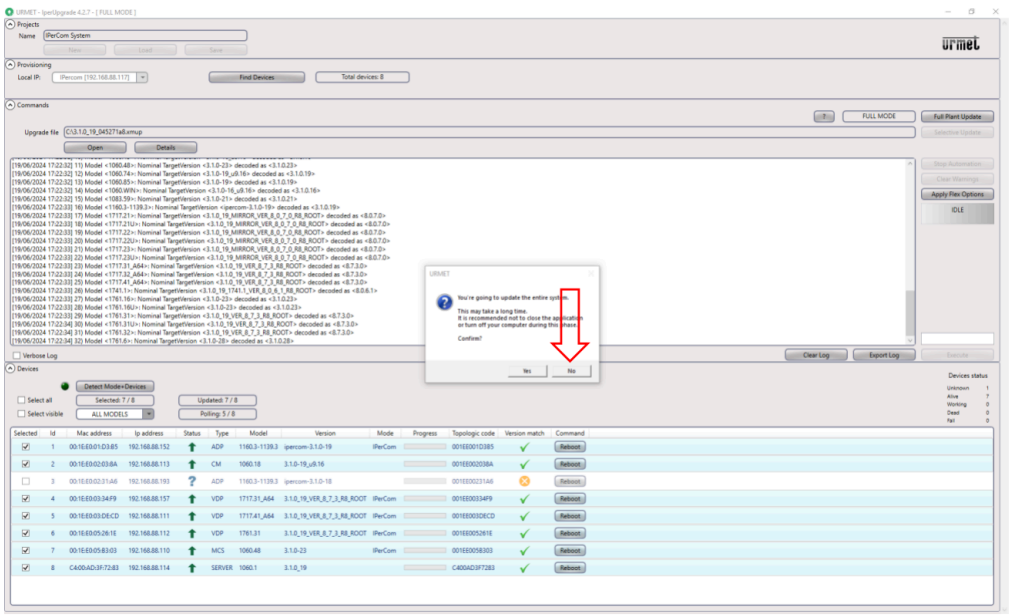


Obr. 38 Obr. 37: postup aktualizácie jedného alebo viacerých zariadení, nie celého systému

Stlačením tlačidla „No“ (červená šípka) môžete určiť zariadenie alebo zariadenia na aktualizáciu (červený rámik):

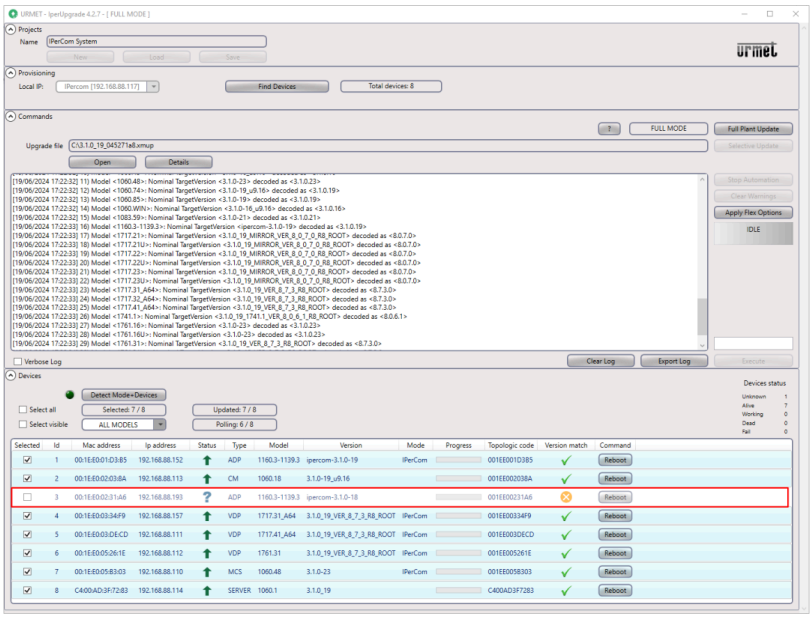


Obr. 39 Obr. 38: pridané zariadenie na aktualizáciu

Po výbere zariadenia, ktoré sa má aktualizovať, stlačte tlačidlo „Selective Update“:

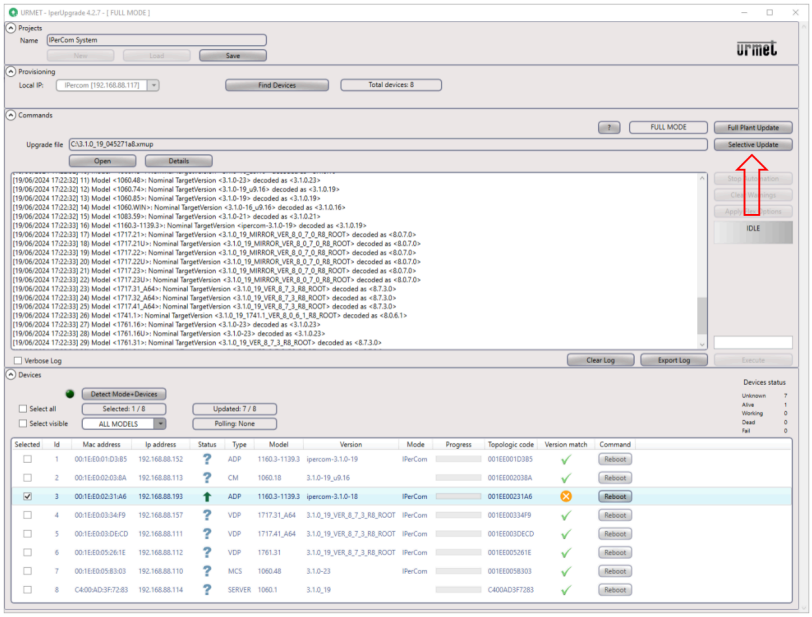

Obr. 40 Obr. 39: vybrané zariadenie na aktualizáciu

Stlačením tohto tlačidla sa po potvrdení operácie v príslušnom dialógovom okne spustí aktualizácia iba vybraných zariadení:

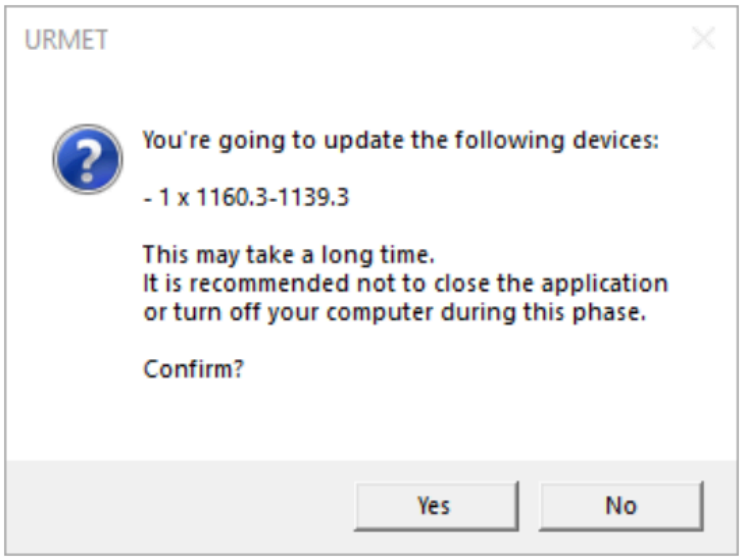

Obr. 41 Obr. 40: dialógové okno selektívnej aktualizácie

Spôsob aktualizácie je rovnaký ako pri aktualizácii celého systému (podrobnosti nájdete v odseku Aktualizácia celého systému (FULL MODE)).

i Na rýchlu identifikáciu zariadení na aktualizáciu (pri veľkých systémoch) stačí obrátiť výber zvýraznený na obrázku 38 položkou „Invert selection“ – Obrátiť výber alebo vybrať všetky zariadenia (začiarkavacie políčko „Select all“ – Vybrať všetko) a vylúčiť už aktualizované (položka „Exclude updated ones“ – Vylúčiť aktualizované). Všetky podrobnosti o týchto ponukách nájdete v odseku Výber a filtrovanie zariadení.

i Aktualizáciu zariadení s rôznymi verziami firmvéru pridaných do už aktualizovaného systému možno vykonať aj jednoducho stlačením tlačidla „Full Plant Update“: v tomto prípade sa aktualizujú iba zariadenia, ktorých verzia firmvéru nezodpovedá aktualizačnému súboru importovanému do IPerUpgrade. Podobne možno aktualizovať celý systém tlačidlom „Selective Update“ výberom všetkých zariadení.

i Tlačidlo „Selective Update“ sa aktivuje, ak je medzi vybranými zariadeniami aspoň jedno, ktoré nezodpovedá aktualizačnému súboru importovanému do IPerUpgrade.

Aktualizácia zariadení: ACTIVE MODE a PASSIVE MODE

IPerUpgrade sa spustí v režime ACTIVE MODE, ak sú splnené dve nižšie uvedené podmienky:


- v aktualizovanom systéme je aspoň jeden server 1060/1 nakonfigurovaný na aktualizáciu ostatných zariadení systému;
- žiadny zo serverov 1060/1 neaktualizuje iné zariadenia.

i Režim ACTIVE MODE možno zistiť aj počas behu IPerUpgrade tlačidlom „Detect Mode + Devices“ – Zistiť režim + zariadenia.

To, čo bolo uvedené pre sekcie „Projects“, „Provisioning“, „Devices“ a „Commands“, zostáva takmer rovnaké ako pri režime FULL MODE.


Hlavné rozdiely sú uvedené nižšie.

1 Po vyhľadaní zariadení zobrazí IPerUpgrade dialógové okno, ktorým oznámi režim ACTIVE MODE:

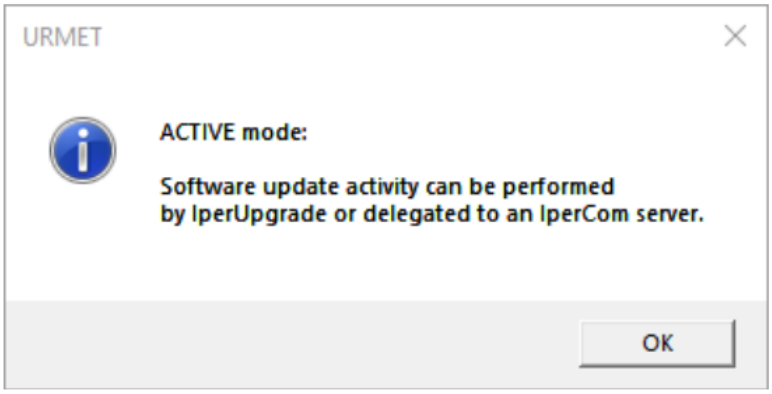


Obr. 42 Obr. 41: oznámenie režimu ACTIVE MODE

1 V hornej časti aplikácie (vľavo spolu s verziou aplikácie) sa po vyhľadaní zariadení zobrazí nápis ACTIVE MODE namiesto FULL MODE:

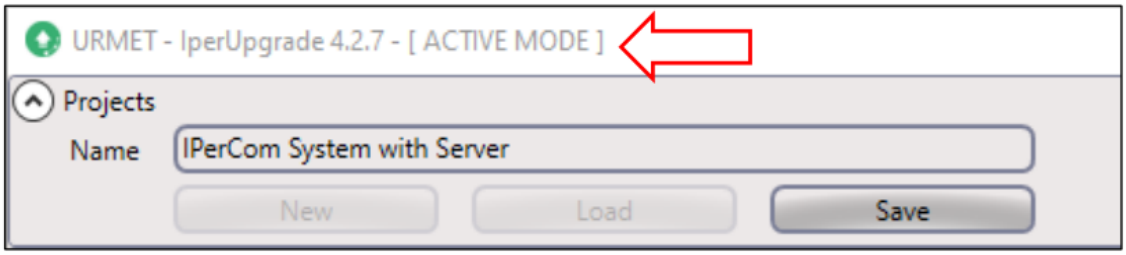

Obr. 43 Obr. 42: ACTIVE MODE zobrazený v hornej časti aplikácie

1 V sekcii „Commands“ sa zobrazí nápis ACTIVE MODE namiesto FULL MODE:

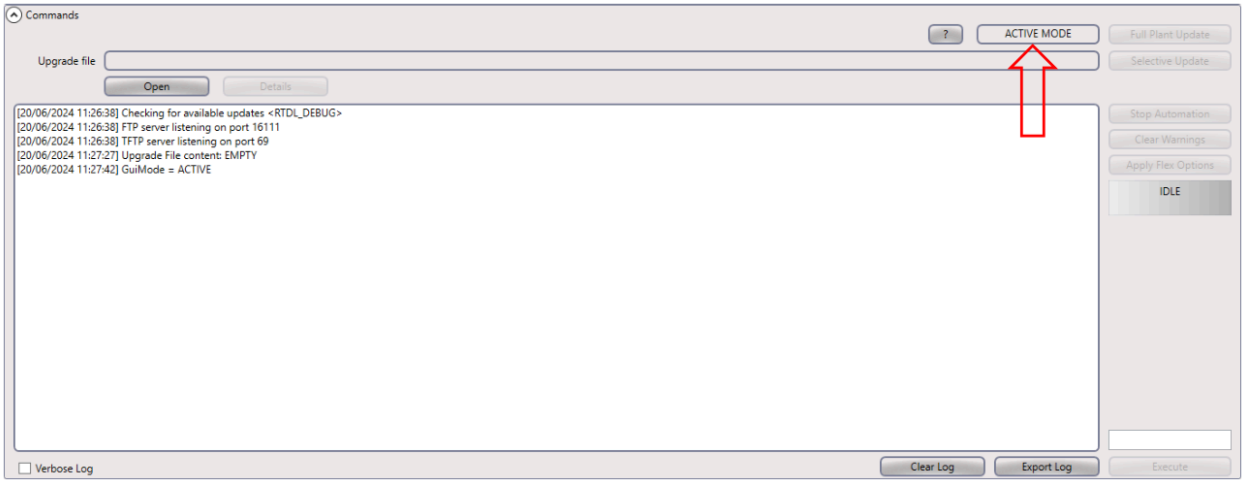

Obr. 44 Obr. 43: nápis ACTIVE MODE v sekcii „Commands“

1 Ak chcete v režime ACTIVE MODE aktualizovať celý systém, IPerUpgrade aktualizuje iba nižšie uvedené zariadenia:

Systém	Zariadenie	Ref.
IPerCom	Server	1060/1
	Videotelefón 7″ VOG7	1761/31-31U-32-33-33U
	Videotelefón 10″ MAX	1717/21-21U-22-22U-23-23U
	Videotelefón 7″ Basic	1741/1-2-3
	Videotelefón 7″ MAX	1717/3x-4x
	Videotelefón 10″	1761/23


Tabuľka 4: zariadenia, ktoré možno aktualizovať aplikáciou IPerUpgrade v režime ACTIVE MODE

Po aktualizácii zariadení z tabuľky 4 sa o aktualizáciu zvyšku systému postará server 1060/1; počas tejto fázy sa IPerUpgrade prepne do režimu PASSIVE MODE. V tomto režime je možné iba sledovať fázy aktualizácie ostatných zariadení.

i Prechod medzi režimami ACTIVE MODE a PASSIVE MODE prebieha automaticky: platí to, ak aktualizujete celý systém tlačidlom „Full Plant Update“ alebo stlačením tlačidla „Yes“ v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí po importe aktualizačného súboru (mup alebo xmup) do IPerUpgrade.

Teraz budú opísané 2 spôsoby aktualizácie (už známe z režimu FULL MODE), teda aktualizácia celého systému alebo selektívna aktualizácia.

Aktualizácia celého systému (ACTIVE MODE a PASSIVE MODE) Ak chcete v režime ACTIVE MODE aktualizovať celý systém, stlačte po importe aktualizačného súboru do IPerUpgrade tlačidlo „Yes“ (červená šípka) na obrázku nižšie:

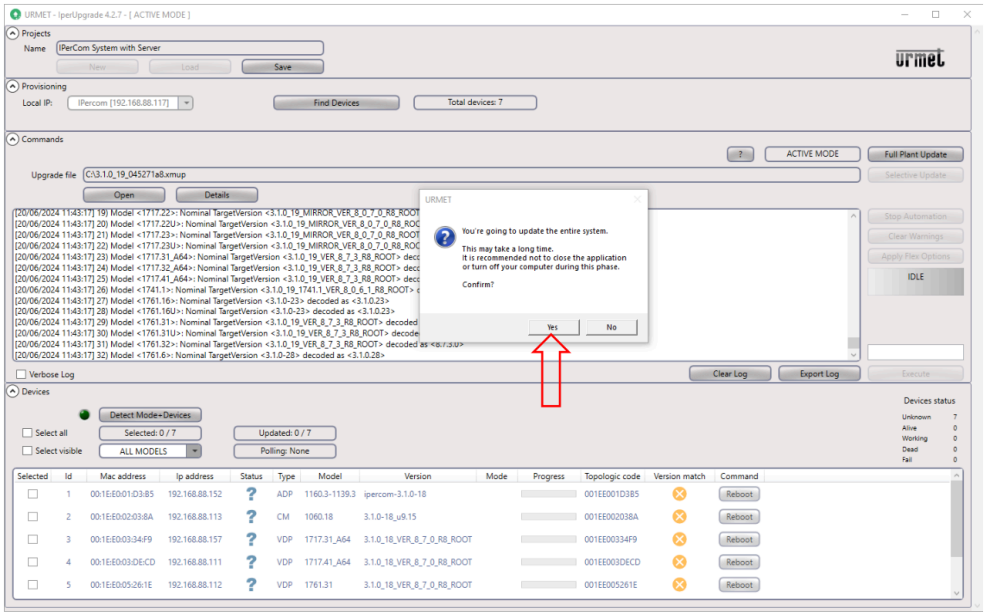


Obr. 45 Obr. 44: aktualizácia celého systému v režime ACTIVE MODE

Rovnaký výsledok dosiahnete stlačením tlačidla „No“ a následným stlačením tlačidla „Full Plant Update“. Tento postup môže byť užitočný na kontrolu zariadení nájdených aplikáciou IPerUpgrade a ich verzie firmvéru pred spustením aktualizácie.

V oboch prípadoch sa zariadenia, aj keď nie sú vybrané (všetky alebo čiastočne), po spustení fázy aktualizácie vyberú automaticky.

Ak sa do IPerUpgrade importuje aktualizačný súbor a systém je už aktualizovaný na rovnaký importovaný aktualizačný súbor, zobrazí sa rovnaká správa ako na obrázku 30.

Proces aktualizácie sa začína servrom 1060/1 a videotelefónmi, ako je vidieť na obrázku nižšie a ako bolo uvedené v bode 4 predchádzajúceho odseku:

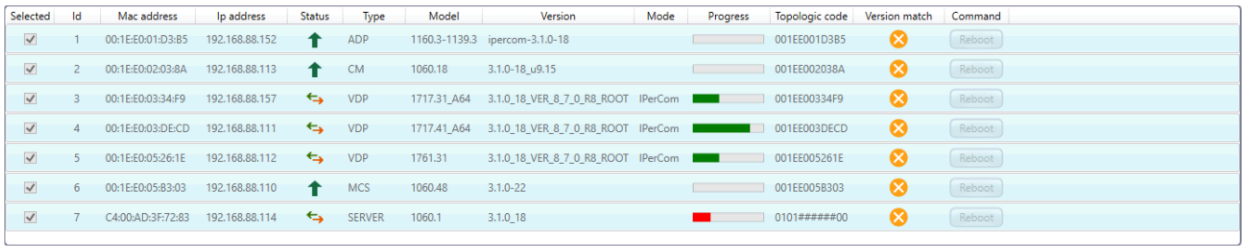

Obr. 46 Obr. 45: fáza nahrávania a fáza aktualizácie

Fáza aktualizácie jednotlivého zariadenia zahŕňa fázu nahrávania aktualizačného súboru firmvéru (zelený ukazovateľ priebehu v stĺpci „Progress“) a fázu aktualizácie (červený ukazovateľ priebehu v stĺpci

„Progress“), ako už bolo uvedené vyššie.

V oboch prípadoch zobrazujú zariadenia v stĺpci „Status“ ikonu , teda prebieha aktualizácia firmvéru.

Po dokončení aktualizácie servera 1060/1 a videotelefónov VOG7, MAX a Basic sa IPerUpgrade automaticky prepne do režimu PASSIVE MODE a server 1060/1 začne aktualizovať zvyšok systému:

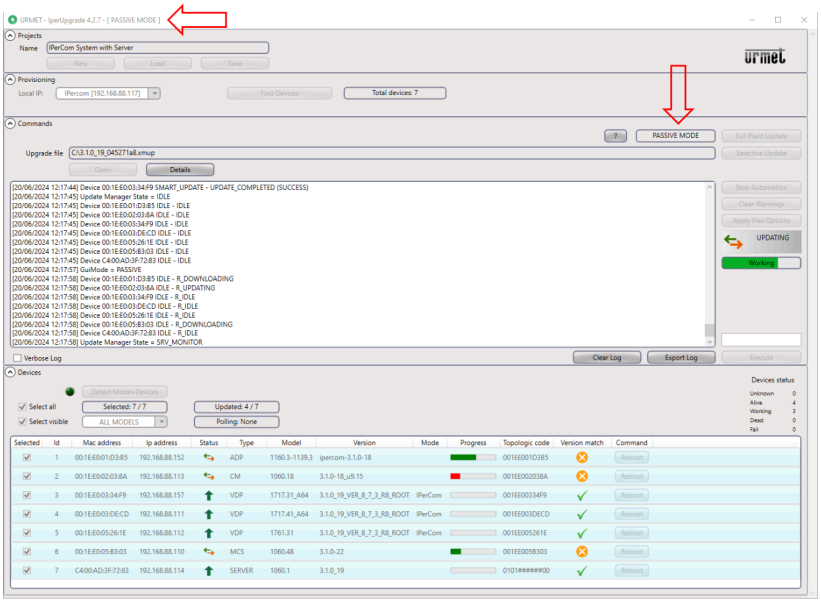


Figure 46: update of the rest of the system

Obr. 47 Obr. 46: aktualizácia zvyšku systému

V režime PASSIVE MODE môže IPerUpgrade iba sledovať fázy aktualizácie jednotlivých zariadení.


Nový prevádzkový režim sa zobrazuje v hornom paneli aplikácie a v sekcii „Commands“ (červené šípky).

Upozornenie! Keď je ukazovateľ priebehu červený, zariadenia sú mimo prevádzky (v režime ACTIVE aj PASSIVE).

Upozornenie! Počas celej fázy aktualizácie nevypínajte PC ani nezatvárajte aplikáciu IPerUpgrade (v režime ACTIVE aj PASSIVE), pretože to môže ovplyvniť správnu aktualizáciu zariadení. Preto odporúčame používať PC napájané zo siete 230 V AC.

Počas fázy nahrávania a aktualizácie v režime ACTIVE vyzerá sekcia „Commands“ tak, ako je vidieť nižšie:

shown below:

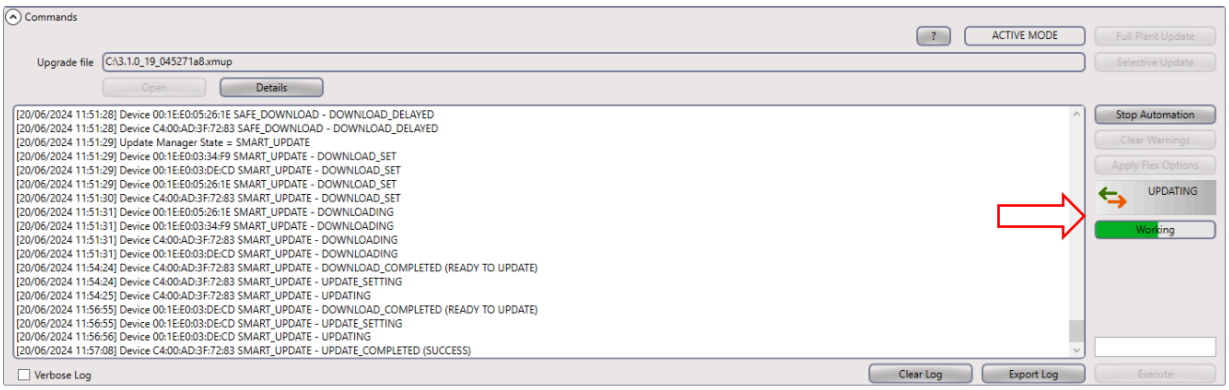

Obr. 48 Obr. 47: sekcia „Commands“ počas fázy nahrávania a aktualizácie

Fáza aktualizácie je zvýraznená zeleným ukazovateľom priebehu a príslušnou ikonou (pozri červenú šípku na obrázku vyššie).

Tlačidlo „Details“ zobrazí rovnaký obraz ako po skončení importu aktualizačného súboru do IPerUpgrade, teda okno so zoznamom jednotlivých modelov zariadení a príslušnou verziou aktualizačného súboru zahrnutou v súbore mup alebo xmup:

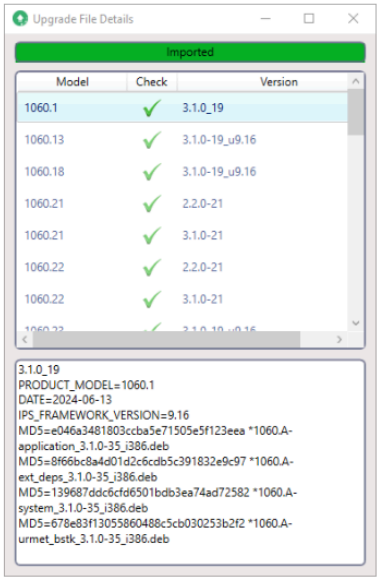


Figure 48: update file imported successfully

Obr. 49 Obr. 48: aktualizačný súbor bol úspešne importovaný


Tlačidlo „?“ umožňuje prístup k stručnej online pomocníkovi softvéru.

Počas fázy aktualizácie v režime ACTIVE MODE funguje automatika pre nižšie uvedené body:

- prechod z režimu ACTIVE MODE do režimu PASSIVE MODE,
- odstraňovanie chybových hlásení zistených počas procesu aktualizácie (ACTIVE MODE a PASSIVE MODE),

- opakovanie aktualizačného cyklu (maximálne 5-krát), ak sa jedno alebo viac zariadení nepodarí aktualizovať (ACTIVE MODE a PASSIVE MODE).

Tlačidlo „Stop Automation“ umožňuje túto automatiku zablokovať stlačením tlačidla „Yes“ v príslušnom dialógovom okne:

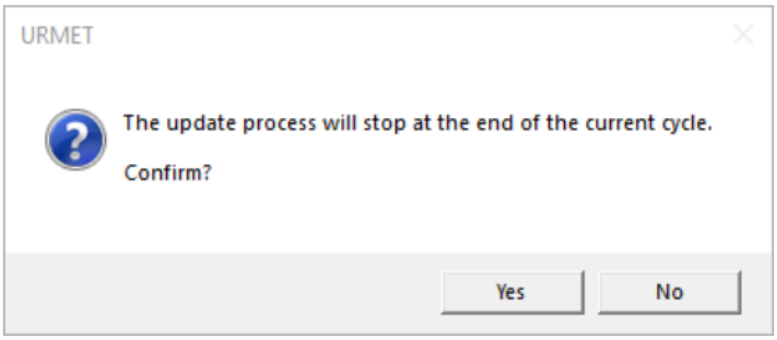

Obr. 50 Obr. 49: žiadosť o zastavenie procesu aktualizácie v aktuálnom cykle

V tom prípade už k automatickému prechodu z režimu ACTIVE MODE do režimu PASSIVE MODE nedôjde a navyše je potrebné správy o neúspešnej aktualizácii vymazať ručne a nasledujúci aktualizačný cyklus spustiť ručne (iba v režime ACTIVE MODE). Ak sa automatika nezruší, uvedené 3 body sa vykonávajú automaticky maximálne 5-krát. Podrobnosti nájdete v odseku IPerUpgrade nedokáže aktualizovať všetky zariadenia.

Počas režimu PASSIVE MODE je tlačidlo „Stop Automation“ zablokované.

Úspešná aktualizácia je indikovaná zeleným háčikom pri každom zariadení v stĺpci „Version Match“ (zelený rámik):

Selected	Id	Mac address	Ip address	Status	Type	Model	Version	Mode	Progress	Topologic code	Version match	Command
☑	1	00:1E:E0:01:D3:B5	192.168.88.152	↑	ADP	1160.3-1139.3	ipercom-3.1.0-19	IPerCom		001EE001D3B5	✓	Reboot
☑	2	00:1E:E0:02:03:8A	192.168.88.113	↑	CM	1060.18	3.1.0-19_u9.16			001EE002038A	✓	Reboot
☑	3	00:1E:E0:03:34:F9	192.168.88.157	↑	VDP	1717.31_A64	3.1.0_19_VER_8_7_3_R8_ROOT	IPerCom		001EE00334F9	✓	Reboot
☑	4	00:1E:E0:03:DE:CD	192.168.88.111	↑	VDP	1717.41_A64	3.1.0_19_VER_8_7_3_R8_ROOT	IPerCom		001EE003DECD	✓	Reboot
☑	5	00:1E:E0:05:26:1E	192.168.88.112	↑	VDP	1761.31	3.1.0_19_VER_8_7_3_R8_ROOT	IPerCom		001EE005261E	✓	Reboot
☑	6	00:1E:E0:05:B3:03	192.168.88.110	↑	MCS	1060.48	3.1.0-23	IPerCom		001EE005B303	✓	Reboot
☑	7	C4:00:AD:3F:72:83	192.168.88.114	↑	SERVER	1060.1	3.1.0_19			0101######00	✓	Reboot

Obr. 51 Obr. 50: aktualizované zariadenia

V stĺpci „Version“ sa pri každom zariadení zobrazuje príslušná verzia firmvéru z aktualizačného súboru mup alebo xmup importovaného do IPerUpgrade.

Po skončení aktualizácie možno na videotelefónoch systému skontrolovať, či verzia firmvéru zodpovedá nainštalovanej. Podrobnosti nájdete v používateľských návodoch jednotlivých videotelefónov na webe www.urmet.com.

Selektívna aktualizácia (ACTIVE MODE) Tlačidlo „Selective Update“ umožňuje aktualizovať iba zariadenia vybrané v sekcii „Devices“. Je preto užitočné vtedy, keď nie je potrebné aktualizovať celý systém, ale z nejakého dôvodu chcete aktualizovať iba jedno alebo viac zariadení. Po importe aktualizačného súboru sa zobrazí nasledujúce okno:

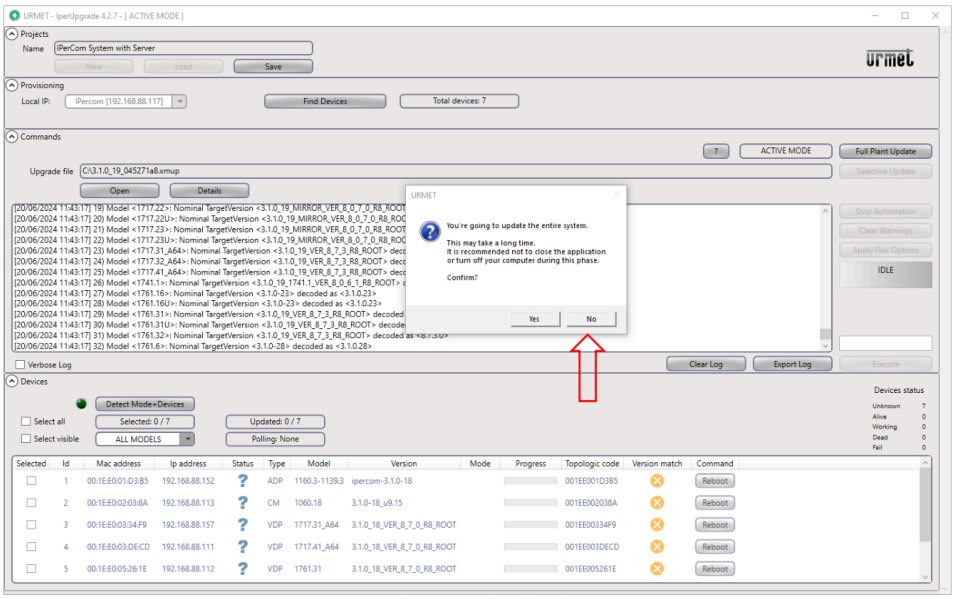


Figure 51: how to partially update the system

Obr. 52 Obr. 51: ako čiastočne aktualizovať systém

Stlačením tlačidla „No“ (červená šípka) môžete v sekcii „Devices“ určiť zariadenie alebo zariadenia na aktualizáciu (červený rámik) a stlačiť tlačidlo „Selective Update“ (červená šípka):


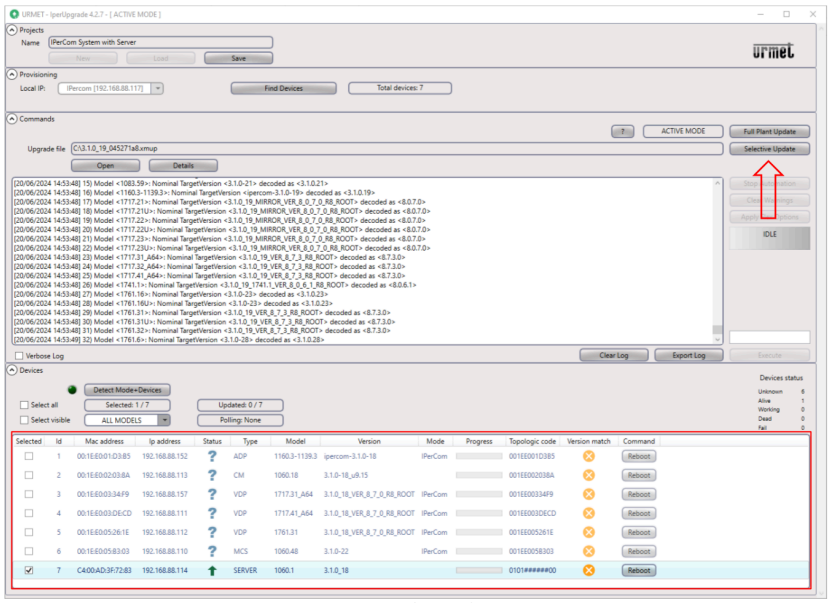


Figure 52: selective update

Obr. 53 Obr. 52: selektívna aktualizácia

Stlačením tohto tlačidla sa po potvrdení operácie v príslušnom dialógovom okne spustí aktualizácia iba vybraných zariadení:

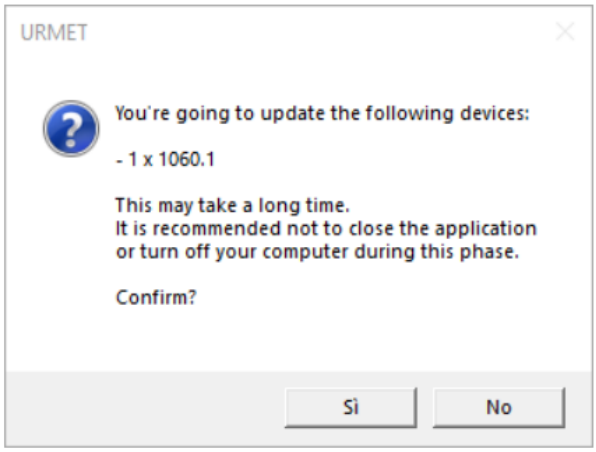

Obr. 54 Obr. 53: potvrdenie selektívnej aktualizácie

Spôsob aktualizácie je rovnaký ako pri aktualizácii celého systému v režime FULL MODE, teda aktualizáciu zariadení vykonáva IPerUpgrade, nie server 1060/1.

Ak sa vyberú všetky zariadenia a celý systém sa potom aktualizuje tlačidlom „Selective Update“, spôsob aktualizácie je rovnaký ako v režime FULL MODE (teda nedochádza k prechodu z režimu ACTIVE MODE do režimu PASSIVE MODE).


Ak vyberiete a aktualizujete iba server 1060/1 nakonfigurovaný na aktualizáciu zariadení, je potrebné zatvoriť aplikáciu IPerUpgrade, aby mohol server aktualizovať zvyšok systému.

Server 1060/1 nakonfigurovaný na aktualizáciu ostatných zariadení neaktualizuje žiadne iné servery prítomné v systéme.

Každé zariadenie pridané do systému bude aktualizovať server 1060/1; jedinou výnimkou môže byť pridanie videotelefónov s vlastným prispôsobením (pozri odsek Videotelefóny s vlastným prispôsobením).

Spustenie IPerUpgrade, keď server aktualizuje jedno alebo viac zariadení v systéme


Ak sa IPerUpgrade spustí v čase, keď server 1060/1 aktualizuje jedno alebo viac zariadení, IPerUpgrade sa spustí v režime PASSIVE MODE. Oznámi to nasledujúce dialógové okno, ktoré sa zobrazí po prehľadaní zariadení:

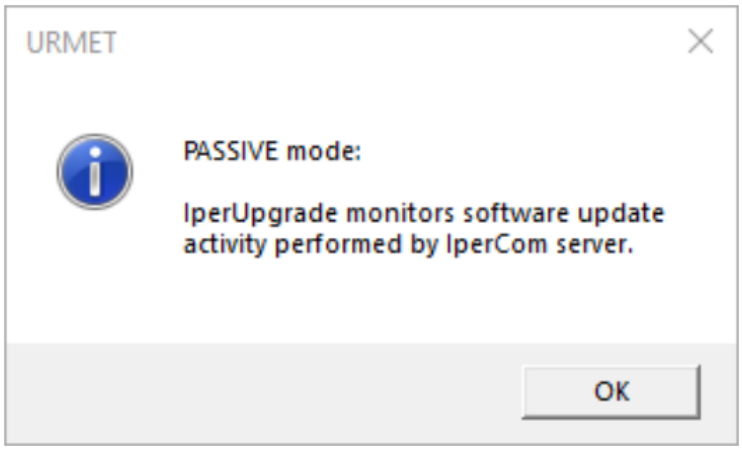

Obr. 55 Obr. 54: IPerUpgrade sa spustí v režime PASSIVE MODE


9.4 Sekcia Devices

Sekcia „Devices“ je prístupná po načítaní aktualizačného súboru a prípadne po aktualizácii systému. Presnejšie, po načítaní aktualizačného súboru sa zobrazí nasledujúce dialógové okno:

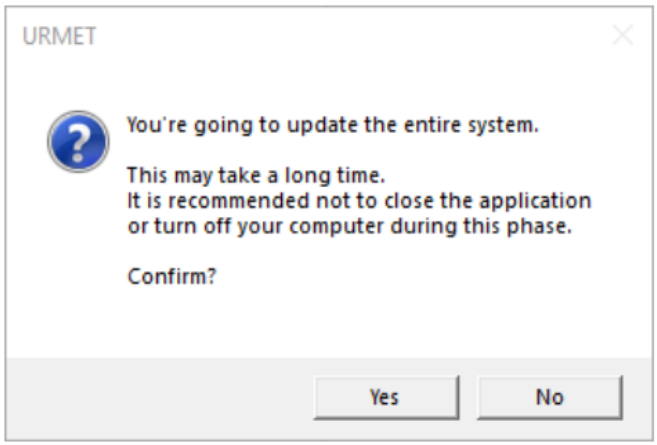

Obr. 56 Obr. 55: dialógové okno pre aktualizáciu celého systému

Ak stlačíte tlačidlo „Yes“, musíte na prístup do sekcie „Devices“ počkať na skončenie procesu aktualizácie celého systému; ak naopak stlačíte tlačidlo „No“, sekcia „Devices“ je dostupná okamžite. V oboch prípadoch sa zobrazí nasledujúce okno:

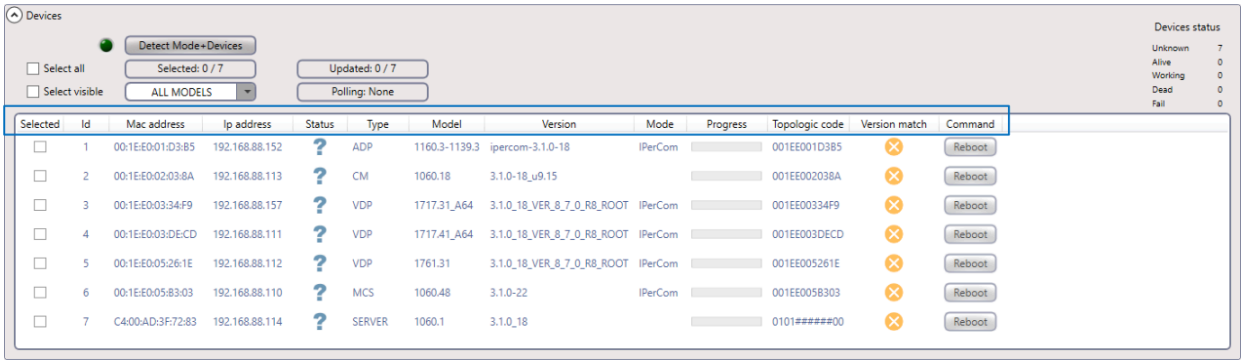

Obr. 57 Obr. 56: sekcia „Devices“

Sekcia „Devices“ zobrazuje zariadenia v systéme IPerCom, ku ktorému ste pripojení a ktoré možno aktualizovať cez IPerUpgrade. Pri každom zariadení sa uvádza rad informácií, ako IP adresa, MAC adresa a model nájdeného zariadenia (modrý rámik). Podrobný zoznam je uvedený v odseku Informácie o zariadeniach.

Ďalej môžete tiež:

- rôznymi spôsobmi vyberať a filtrovať nájdené zariadenia,
- zistiť prítomnosť nových zariadení pripojených k systému počas behu aplikácie IPerUpgrade,
- zistiť prevádzkový režim aplikácie IPerUpgrade počas jej behu.

Všetky tieto operácie sú podrobne popísané v odseku Výber a filtrovanie zariadení.


i Ostatné zariadenia IPerCom pripojené k systému, ktoré nie sú uvedené v tabuľke 1, sa v sekcii „Devices“ nezobrazujú, pretože sa nedajú aktualizovať pomocou IPerUpgrade.

10 Správa zariadení v IPerUpgrade

10.1 Výber a filtrovanie zariadení

Po importe aktualizačného súboru a voľbe **No** – nie je sekcia **Devices** – zariadenia prístupná ihneď; po voľbe **Yes** – áno až po dokončení aktualizácie celého systému. Zobrazuje iba zariadenia podporujúce aktualizáciu cez IPerUpgrade.

Nižšie je popísaná funkcia zaškrtávacích políčok a rozbaľovacích ponúk v červenom ráme v sekcii „Devices“:

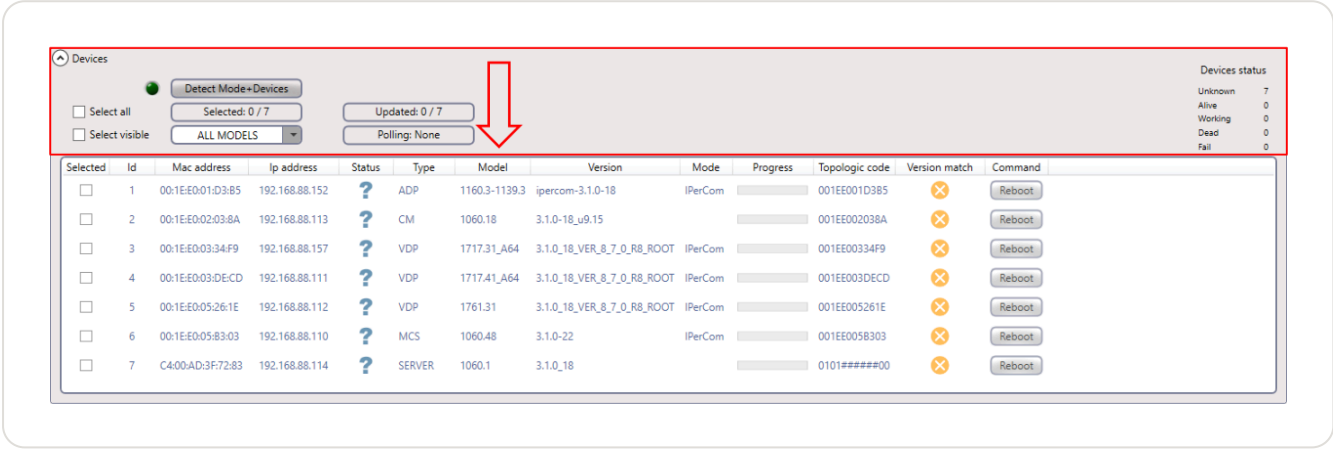

Obr. 58 Zaškrtávacie políčka a rozbaľovacie ponuky v sekcii „Devices“

Zaškrtávacie políčko „Select all“: ak je zaškrtnuté, vyberú sa všetky zariadenia nájdené tlačidlom „Find Devices“ (aj tie, ktoré sa po filtrovaní pomocou rozbaľovacej ponuky „ALL MODELS“ v zozname nezobrazujú). Ak nie je zaškrtnuté, nie je vybrané žiadne z nájdených zariadení.

Rozbaľovacia ponuka „ALL MODELS“: umožňuje filtrovať zoznam nájdených zariadení podľa jedného modelu zariadenia (pozri stĺpec „Model“ označený červenou šípkou). V ponuke sú dostupné iba modely zariadení nájdených tlačidlom „Find Devices“, nie všetky existujúce modely.

Zaškrtávacie políčko „Select visible“: ak je zaškrtnuté, vyberú sa iba zariadenia zobrazené v sekcii „Devices“. Napríklad ak je filter „ALL MODELS“ nastavený na 1060.48, zaškrtnutím „Select visible“ sa vyberú iba zariadenia modelu 1060.48 a nie ostatné zariadenia nájdené tlačidlom „Find Devices“. Ak nie je zaškrtnuté, nie je vybrané žiadne zo zariadení zobrazených v zozname.

> i Táto funkcia je užitočná, ak je zariadení veľa a potrebujete vybrať iba tie, ktoré zodpovedajú predtým zvolenému modelu.


Pole „Selected x/y“: zobrazuje počet vybraných zariadení: „y“ je celkový počet nájdených zariadení a „x“ je počet vybraných zariadení. Ak majú x a y rovnakú hodnotu, sú vybrané všetky zariadenia, aj keď je v zozname zobrazených menej zariadení (pretože je v rozbaľovacej ponuke „ALL MODELS“ nastavený konkrétny model).

Pole „Polling“: zobrazuje hodnotu „None“, pretože ešte nie je vybrané žiadne zariadenie. Hneď po výbere všetkých zariadení alebo čo i len jedného sa spustí služba polling (cyklické dopytovanie).

Pole „Updated“: po spustení aktualizácie zobrazuje počet aktualizovaných zariadení.

Tlačidlo „Detect Mode + Devices“: pozri odsek Nové zariadenia pripojené k systému a prevádzkové režimy aplikácie IPerUpgrade.

Ďalšie operácie triedenia a filtrovania možno vykonať kliknutím pravým tlačidlom myši v bielom poli so zoznamom zariadení. Zobrazí sa nasledujúca ponuka (červená šípka):

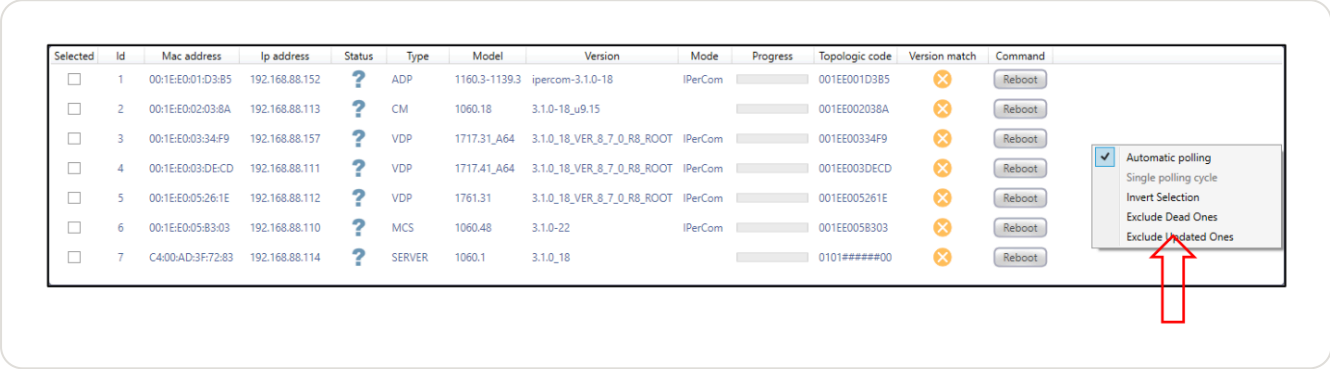

Obr. 59 Ponuka triedenia a filtrovania zariadení

Položka „Invert selection“ – Obrátiť výber: obráti existujúci výber zariadení.

Položka „Exclude dead ones“ – Vylúčiť nedostupné zariadenia: vyradí z výberu zariadenia, ktoré neodpovedajú.

Položka „Exclude updated ones“ – Vylúčiť aktualizované zariadenia: vyradí z výberu zariadenia, ktorých firmvér už zodpovedá importovanému aktualizačnému súboru.

10.2 Zisťovanie stavu zariadení

Pole **Polling** – zisťovanie stavu zobrazuje hodnotu **None** – žiadne, kým nie je vybrané žiadne zariadenie. Výberom aspoň jedného zariadenia sa spustí zisťovanie stavu.

Položka **Automatic polling** – automatické zisťovanie stavu je predvolene zapnutá. Aplikácia cyklicky kontroluje všetky vybrané zariadenia.

Po vypnutí položky **Automatic polling** sa sprístupní položka **Single polling cycle** – jeden cyklus zisťovania stavu. Jej výberom sa vykoná jeden kontrolný cyklus od prvého po posledné vybrané zariadenie. Na spustenie ďalšieho cyklu treba položku vybrať znova.

Súhrnná tabuľka vpravo uvádza počty zariadení v jednotlivých stavoch:

Stav	Význam
Unknown – neznámy	Zariadenia nie sú vybrané.
Alive – dostupné	Zariadenia odpovedajú.
Dead – nedostupné	Zariadenia neodpovedajú.

Stav	Význam
Fail – zlyhanie	Aktualizácia zariadení sa nedokončila.
Working – prebieha aktualizácia	Zariadenia sa práve aktualizujú.

10.3 Nové zariadenia pripojené k systému a prevádzkové režimy aplikácie IPerUpgrade

Tlačidlo **Detect Mode + Devices** – zistiť režim + zariadenia umožňuje zistiť nové zariadenia pripojené k systému IPerCom aj zmenu prevádzkového režimu počas behu aplikácie IPerUpgrade.

Ak sa počas behu aplikácie pripoja nové zariadenia, kruh vľavo od tlačidla **Detect Mode + Devices** sa rozsvieti nazeleno. Stlačením tlačidla sa nové zariadenia pridajú do zoznamu a kruh sa opäť zmení na tmavozelený.

> i Pri vytvorení nového projektu sa nové zariadenia načítajú priamo tlačidlom **Find Devices** – nájsť zariadenia.

Tlačidlo **Detect Mode + Devices** zároveň vynúti zistenie zmeny prevádzkového režimu. Napríklad po nakonfigurovaní servera 1060/1 na aktualizáciu ostatných zariadení sa režim zmení z FULL MODE na ACTIVE MODE. Po zrušení tejto konfigurácie alebo odpojení servera sa môže zmeniť z ACTIVE MODE na FULL MODE.

Zmenu režimu potvrdí dialógové okno. Zistený režim sa zobrazí v hornej lište aplikácie aj v sekcii **Commands** – príkazy.

> i Zmena prevádzkového režimu nemení farbu kruhu vľavo od tlačidla **Detect Mode + Devices**.

> i Dialógové okno oznamujúce režim FULL MODE sa zobrazuje iba pri použití tlačidla **Detect Mode + Devices**. Pri otvorení projektu po vyhľadaní zariadení sa toto dialógové okno nezobrazuje.

10.4 Informácie o zariadeniach

Pri každom zariadení sa zobrazujú informácie, ktoré sa môžu meniť podľa operácie vykonávanej aplikáciou IPerUpgrade.

Stĺpec	Význam
Selected – vybrané	Slúži na výber zariadenia.
ID – identifikátor	Jedinečný identifikátor zariadenia.
Mac address – MAC adresa	MAC adresa zariadenia.
IP address – IP adresa	IP adresa zariadenia.
Status – stav	Aktuálny stav zariadenia, označený ikonou podľa tabuľky nižšie.

Stĺpec	Význam
Type – typ	Typ zariadenia.
Model – model	Model zariadenia.
Version – verzia	Nainštalovaná verzia firmvéru.
Mode – režim	Zistený typ systému; uvádza sa iba pri niektorých zariadeniach.
Progress – priebeh	Nahrávanie aktualizačného súboru označuje zelený ukazovateľ, aktualizáciu firmvéru červený ukazovateľ.
Topologic code – topologický kód	Poloha zariadenia v topológii systému. Pri nenakonfigurovanom zariadení sa zobrazuje jeho MAC adresa.
Version match – zhoda verzie	Zhoda nainštalovaného firmvéru s importovaným aktualizačným súborom, označená ikonou podľa tabuľky nižšie.
Command – príkaz	Obsahuje tlačidlo na reštart zariadenia.

Význam ikon v stĺpci **Status** – stav:

Ikona	Stav	Význam
	**Alive** – dostupné	Vybrané zariadenie odpovedá.
	**Dead** – nedostupné	Vybrané zariadenie neodpovedá.
	**Unknown** – neznámy	Zariadenie nie je vybrané alebo sa čaká na jeho odpoveď.
	**Upload/Upgrade** – nahrávanie/aktualizácia	Prebieha nahrávanie aktualizačného súboru alebo aktualizácia firmvéru.
	**Fail** – zlyhanie	Aktualizácia zariadenia zlyhala.

Význam ikon v stĺpci **Version match** – zhoda verzie:

Ikona	Stav	Význam
	**Matches** – zhoduje sa	Firmvér zariadenia zodpovedá importovanému aktualizačnému súboru.
	**Does not match** – nezhoduje sa	Firmvér zariadenia nezodpovedá importovanému aktualizačnému súboru.
	**Unknown** – neznámy	Aktualizačný súbor zatiaľ nebol importovaný.

Typy a modely zariadení sú uvedené v prílohe A.

Kliknutím na hlavičku stĺpca možno zoznam zariadení zoradiť vzostupne alebo zostupne.

10.5 Odstránenie odpojených zariadení zo zoznamu

Zariadenia, ktoré už nie sú pripojené k systému, sa v zozname zobrazujú s červenou šípkou ⬇ .

V systéme bez servera 1060/1 stlačte tlačidlo **Find Devices** – nájsť zariadenia a v zobrazenom dialógovom okne zvoľte **Yes** – áno. Aplikácia vykoná nové vyhľadávanie a odpojené zariadenia zo zoznamu odstráni.

Ak zvolíte **No** – nie, aplikácia iba pridá nové zariadenia, rovnako ako pri použití tlačidla **Detect Mode + Devices** – zistiť režim + zariadenia.

V systéme s aspoň jedným serverom 1060/1 zostávajú odpojené zariadenia v zozname. Z výberu na aktualizáciu ich môžete vyradiť položkou **Exclude dead ones** – vylúčiť nedostupné zariadenia.

11 TECHNIK Uloženie projektu

Po dokončení aktualizácie v ktoromkoľvek prevádzkovom režime uložte projekt tlačidlom **Save** – uložiť v sekcii **Projects** – projekty.

Pri opätovnom otvorení uloženého projektu tlačidlom **Load** – načítať sa automaticky načíta použitá sieťová karta, znovu sa vyhľadajú zariadenia vrátane nových a zistí sa prevádzkový režim FULL MODE, ACTIVE MODE alebo PASSIVE MODE.

Ak aplikáciu zatvoríte pred uložením projektu, opýta sa, či chcete projekt uložiť.

Projekt uchováva aj názov posledného aktualizačného súboru importovaného do IPerUpgrade. Pri otvorení uloženého projektu sa zobrazí dialógové okno s otázkou, či chcete znova importovať naposledy použitý súbor .mup alebo .xmup. Import potvrďte tlačidlom **Yes** – áno.

Po importe môžete v stĺpci **Version Match** – zhoda verzie overiť, či firmvér zariadení zodpovedá aktualizačnému súboru. Zhodu označuje ikona ✅; nové, ešte neaktualizované zariadenia sú označené ikonou ⛒.

Ponuka „Automatic polling“: ak je zvolená (predvolená voľba), polling prebieha cyklicky na každom vybranom zariadení. Ak zrušíte jej výber, sprístupní sa ponuka „Single polling cycle“: jej stlačením sa spustí jedno kolo pollingu všetkých vybraných zariadení od prvého po posledné. Ďalšie kolo spustíte opätovným stlačením ponuky „Single polling cycle“ (výsledok pollingu pozri v odseku Informácie o stave zariadení).

Ponuka „Invert selection“: obráti aktuálny výber zariadení (z vybraných na nevybrané a naopak).

Ponuka „Exclude dead ones“: zruší výber zariadení, ktoré už nie sú pripojené k systému alebo sú nedostupné cez polling. Tieto zariadenia (ak sú vybrané) sú v stĺpci „Status“ označené červenou šípkou (podrobnosti pozri v odseku Informácie o zariadeniach).

Ponuka „Exclude updated ones“: zruší výber zariadení, ktorých verzia firmvéru zodpovedá verzii nahranej v sekcii „Commands“, teda zariadení, ktoré už boli aktualizované (podrobnosti pozri v odseku Sekcia Commands).

11.1 Informácie o stave zariadení

V pravej časti sekcie „Devices“ je súhrnná tabuľka o prevádzkovom stave zariadení:

- počet zariadení v stave „Unknown“, teda zariadení, ktoré nie sú vybrané v zozname,
- počet zariadení v stave „Alive“, teda zariadení, ktoré normálne fungujú (odpovedajú na polling),
- počet zariadení v stave „Dead“, teda zariadení, ktoré normálne nefungujú (neodpovedajú na polling),
- počet zariadení v stave „Fail“, teda zariadení, ktorých aktualizácia nebola dokončená,
- počet zariadení v stave „Working“, teda zariadení, ktorých aktualizácia ešte prebieha.

11.2 Nové zariadenia pripojené k systému a prevádzkové režimy aplikácie IPerUpgrade


Tlačidlo „Detect Mode + Devices“ umožňuje:

- zistiť prítomnosť nových zariadení pripojených k systému IPerCom,
- zistiť zmenu prevádzkového režimu aplikácie IPerUpgrade počas jej behu.

Obe funkcie sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

Prítomnosť nových zariadení


Po importe aktualizačného súboru a stlačení tlačidla „No“ v príslušnom dialógovom okne sa sprístupní sekcia „Devices“, ako ukazuje nasledujúci obrázok:

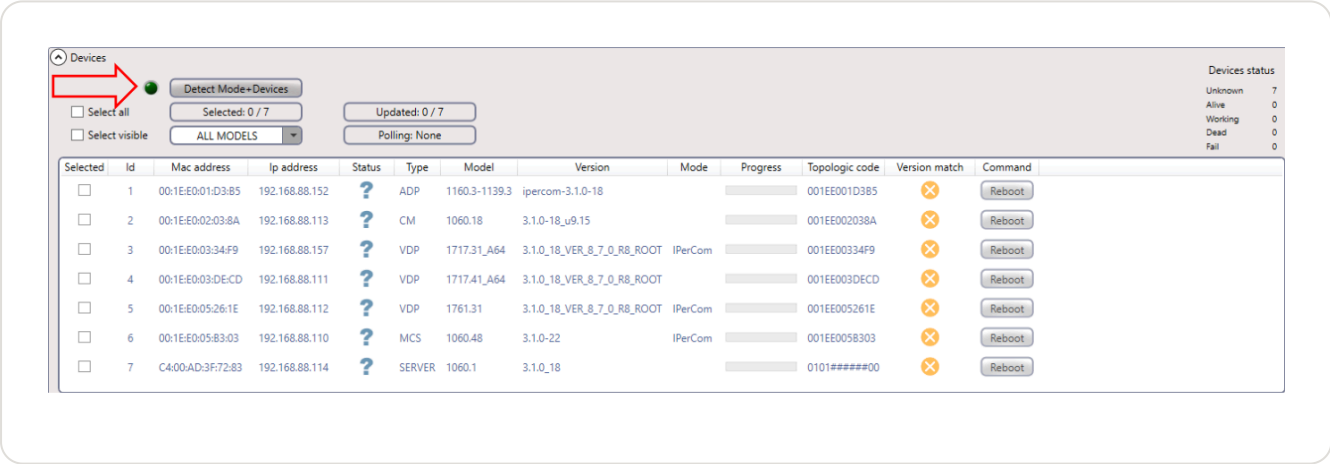

Obr. 60 Vyhľadanie zariadení (zelený kruh nesvieti)

Kruh vľavo od tlačidla „Detect Mode + Devices“ nesvieti (pozri červenú šípku na obrázku vyššie).


Ak sa k systému pripoja nové zariadenia, kruh sa rozsvieti nazeleno, ako ukazuje obrázok:

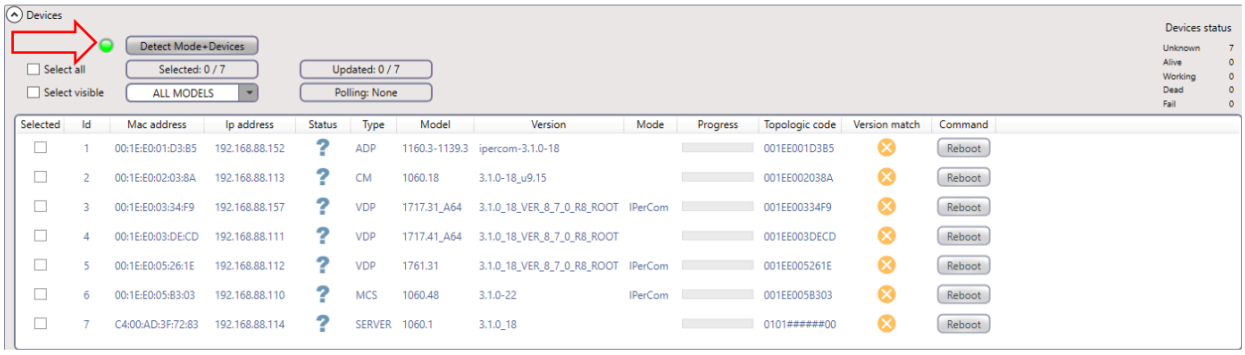

Obr. 61 Pridané nové zariadenie (zelený kruh svieti)

Stane sa tak, ak sa nové zariadenia pripoja k systému počas behu aplikácie IPerUpgrade.

Stlačením tlačidla „Detect Mode + Devices“ sa nové zariadenia pripojené k systému pridajú do zoznamu a kruh sa opäť zmení na tmavozelený:

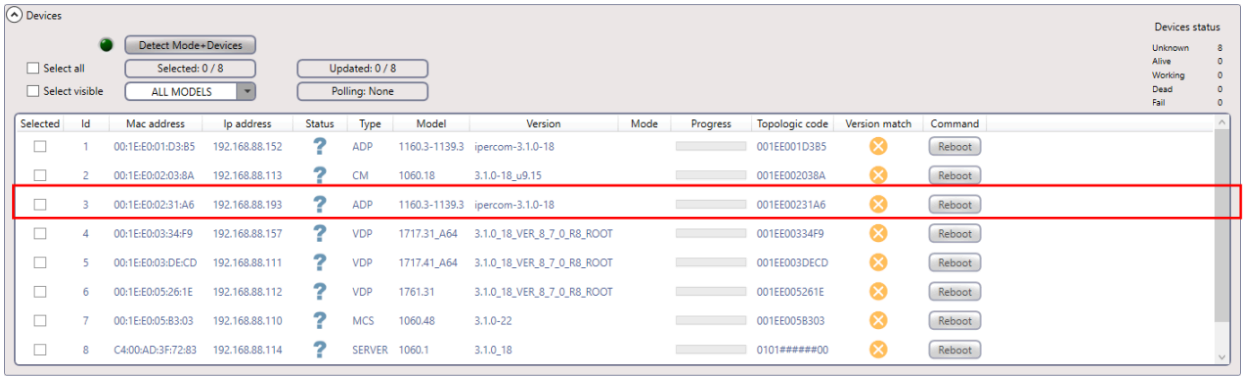


Obr. 62 Nové zariadenie pridané do zoznamu

Ak sa k systému pripájate vytvorením nového projektu, nové zariadenia sa pridajú priamo do zoznamu vytvoreného tlačidlom „Find Devices“.


Zmena prevádzkového režimu

Tlačidlo „Detect Mode + Devices“ je užitočné aj na vynútenie zmeny prevádzkového režimu aplikácie IPerUpgrade počas jej behu. Ak napríklad nakonfigurujete server 1060/1 na aktualizáciu ostatných zariadení systému, prevádzka IPerUpgrade sa prepne z FULL MODE na ACTIVE MODE. Stlačením tlačidla „Detect Mode + Devices“ vynútite túto zmenu režimu, čo potvrdí nasledujúca správa:

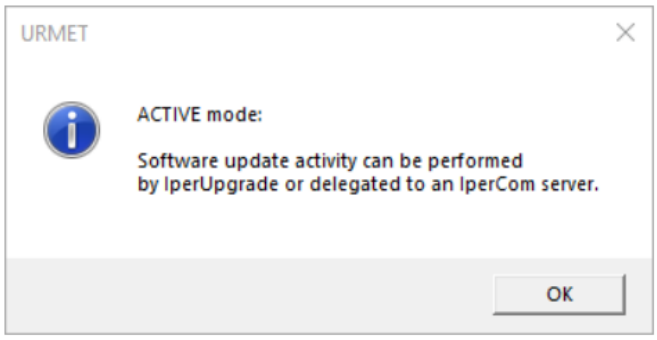


Obr. 63 Prepnutie do aktívneho režimu

Zmena režimu sa zobrazí v hornej časti aplikácie (vľavo spolu s verziou):

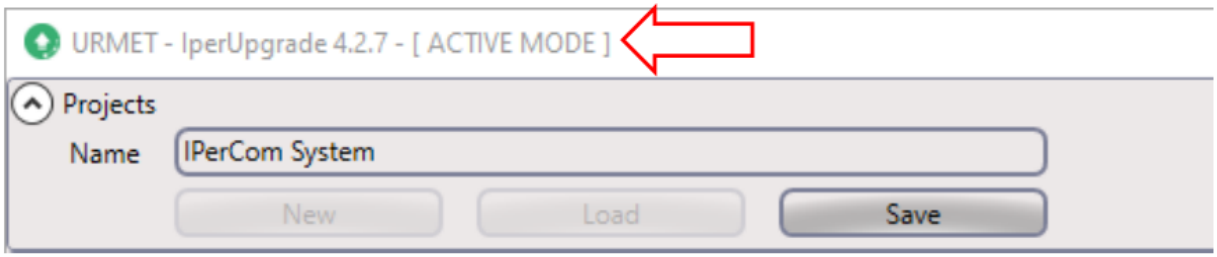

Obr. 64 Aktívny režim

Podobná správa sa zobrazí, ak server 1060/1 nakonfigurovaný na aktualizáciu zariadení systému už nie je nakonfigurovaný na túto činnosť alebo je odpojený od systému (opäť po stlačení tlačidla „Detect Mode + Devices“):

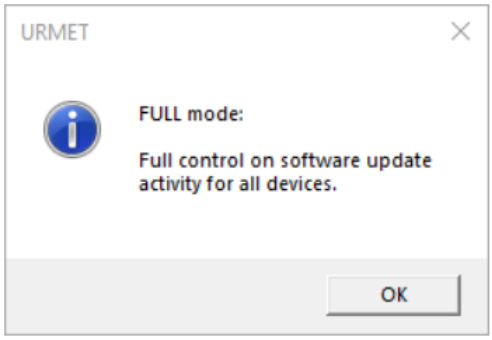

Obr. 65 Prepnutie do plného režimu

Prevádzkový režim sa zobrazuje aj v sekcii „Commands“, ako je popísané v príslušnom odseku.

Zmena prevádzkového režimu sa nijako neprejaví zmenou farby zeleného kruhu vľavo od tlačidla „Detect Mode + Devices“.

Viac informácií o ACTIVE MODE nájdete v odseku Aktualizácia zariadení: ACTIVE MODE a PASSIVE MODE.

Vyskakovacia správa týkajúca sa FULL MODE sa zobrazuje iba po stlačení tlačidla „Detect Mode + Devices“, nie pri otvorení projektu po vyhľadaní zariadení.

11.3 Informácie o zariadeniach

Pri každom zariadení sa zobrazuje rad informácií, ktoré sa môžu líšiť podľa operácie vykonávanej v IPerUpgrade. Tieto informácie sú zoskupené do stĺpcov, ktorých názov, význam, hodnoty a prípadná ikona sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov stĺpca	Význam / možné hodnoty	Ikona
Selected	Políčko na výber/zrušenie výberu zariadenia	/
ID	Jedinečný identifikátor zariadenia	–
Mac address	MAC adresa zariadenia	–
IP address	IP adresa zariadenia	–
Status	Alive: zariadenie, ktoré je vybrané, odpovedá na polling	
	Dead: zariadenie, ktoré je vybrané, neodpovedá na polling (napr. nie je pripojené k systému alebo je chybné)	
	Unknown: zariadenie nie je vybrané alebo aplikácia čaká na odpoveď zariadenia	
	Upload/Upgrade: prebieha nahrávanie alebo aktualizácia firmvéru zariadenia	
	Fail: aktualizácia zlyhala	
Type	Typ zariadenia (*)	–
Model	Model zariadenia (*)	–
Version	Verzia firmvéru v zariadení	–
Mode	Zistený typ systému (stĺpec je vyplnený iba pri niektorých zariadeniach)	–

Názov stĺpca	Význam / možné hodnoty	Ikona
Progress	Priebeh fázy nahrávania a aktualizácie	Ukazovateľ priebehu: zelený pri nahrávaní, červený pri aktualizácii
Topologic code	Poloha zariadenia v topologickej štruktúre systému (**)	—
Version match	Matches: importovaná verzia firmvéru zodpovedá verzii, ktorá už je v zariadení	
	Does not match: importovaná verzia firmvéru nezodpovedá verzii, ktorá už je v zariadení	
	Unknown: zatiaľ nebola importovaná žiadna aktualizácia firmvéru	
Command	Tlačidlo na reštart zariadenia	—

Tabuľka 5: význam ikon


(*) Typy a modely zariadení sú uvedené v PRÍLOHE A: TYPY A MODELY ZARIADENÍ. (**) Ak zariadenie nie je nakonfigurované, zobrazí sa jeho MAC adresa.

i Zoznam nájdených zariadení možno zoradiť vzostupne alebo zostupne podľa hodnôt v ktoromkoľvek stĺpci jednoduchým kliknutím myšou na hlavičku stĺpca.

11.4 Odstránenie zariadení, ktoré už nie sú v systéme, zo zoznamu

Ak niektoré zariadenia už nie sú pripojené k systému (napr. pre poruchu), zobrazia sa v sekcii „Devices“ s červenou šípkou (⬇).

V systémoch bez servera 1060/1 ich zo zoznamu odstránite jednoducho stlačením tlačidla „Find Devices“. V takom prípade sa zobrazí nasledujúce dialógové okno:

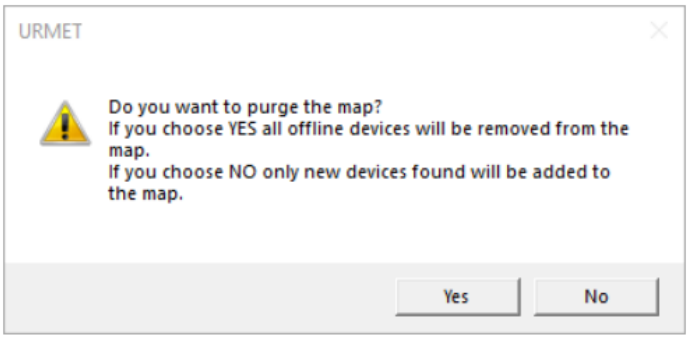

Obr. 66 Odstránenie zariadení, ktoré už nie sú pripojené k systému, zo zoznamu

Ak stlačíte tlačidlo „Yes“, IPerUpgrade vykoná nové vyhľadávanie iba zariadení pripojených k systému IPerCom: zariadenia označené červenou šípkou sa už nezobrazia.


Tlačidlo „No“ má rovnaký účinok ako tlačidlo „Detect Mode + Devices“, teda iba pridá do zoznamu nové zariadenia pripojené k systému.

V systémoch s aspoň jedným serverom 1060/1 sa zariadenia, ktoré už nie sú pripojené k systému, naďalej zobrazujú v zozname s príslušnou červenou šípkou. Z aktualizácie ich možno vylúčiť tlačidlom „Exclude dead ones“.

TECHNIK

12 Uloženie projektu

Po skončení aktualizácie (FULL MODE alebo ACTIVE MODE/PASSIVE MODE) môžete projekt uložiť tlačidlom „Save“ v sekcii „Projects“:

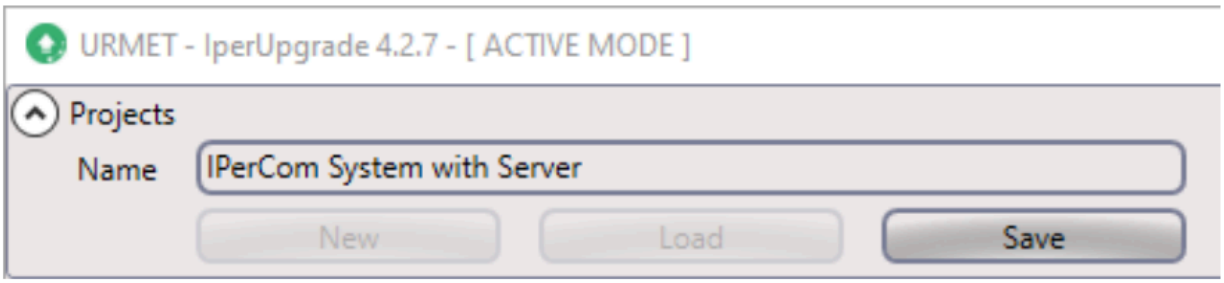


Obr. 67 Tlačidlo „Save“

Pri opätovnom otvorení projektu tlačidlom „Load“ sa automaticky načíta sieťová karta a automaticky sa vykoná nové vyhľadanie zariadení: takto možno zistiť prítomnosť prípadných nových zariadení pripojených k systému. Nakoniec sa zistí aj prevádzkový režim (FULL MODE, ACTIVE MODE alebo PASSIVE MODE).

i Ak sa aplikácia IPerUpgrade zatvorí omylom pred uložením projektu, aplikácia sa vás stále opýta, či chcete projekt uložiť.

V projekte sa ukladá aj názov posledného aktualizačného súboru importovaného do IPerUpgrade. Pri otvorení už uloženého projektu sa vás preto v dialógovom okne opýta, či chcete otvoriť posledný predtým nahraný súbor mup alebo xmup:

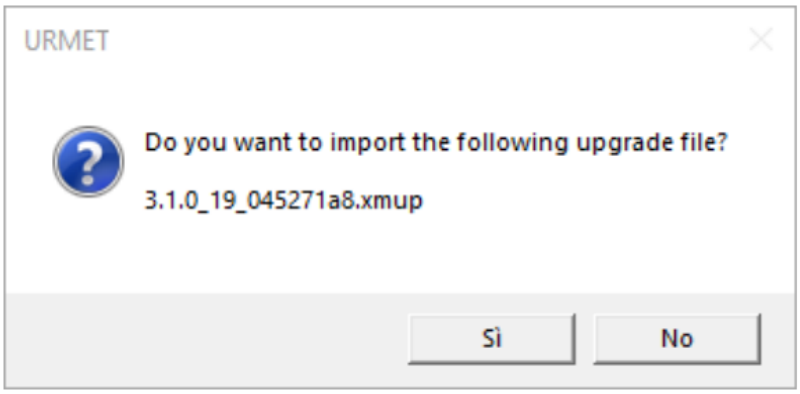

Obr. 68 Výzva na import aktualizačného súboru

Tlačidlo „Yes“ umožní importovať aktualizačný súbor zobrazený vo vyskakovacom okne.

To môže byť užitočné na kontrolu, či je verzia firmvéru zariadení zhodná s práve importovanou verziou (symbol ✅ v stĺpci „Version Match“).

Ak sa do systému pridali nové zariadenia, zobrazia sa v zozname so symbolom ⚠ v stĺpci „Version Match“, teda ako zariadenia, ktoré ešte neboli aktualizované.

TECHNIK

13 Videotelefóny na mieru (custom)

Okrem oficiálnych aktualizačných súborov systému IPerCom zverejnených na webovej stránke www.urmet.com a v Urmet Cloud (súbory s príponou .mup alebo .xmup) je možné vytvoriť ďalšie aktualizačné súbory nazývané custom (na mieru). Tieto aktualizačné súbory (vždy s príponou .mup alebo .xmup) umožňujú prispôsobiť nasledujúce videotelefóny:

Systém	Zariadenie	Ref.
IPerCom	Videotelefón 7″ MAX	1717/3x-4x
	Videotelefón 10″ MAX	1717/21-21U-22-22U-23-23U
	Videotelefón 7″ VOG7	1761/31-31U-32-33-33U
	Videotelefón 7″ Basic	1741/1-2-3
	Videotelefón 10″	1761/23

Tabuľka 6: zoznam videotelefónov, ktoré možno prispôsobiť

Prispôsobenie sa týka najmä grafického rozhrania a pridania/odstránenia aplikácií. Videotelefóny aktualizované pomocou prispôsobených aktualizačných súborov sa nazývajú custom videotelefóny.

Custom aktualizačné súbory systému IPerCom (s príponou .mup alebo .xmup) obsahujú príslušný custom aktualizačný súbor jedného alebo všetkých videotelefónov uvedených v tabuľke 6.

Na vytvorenie custom aktualizačných súborov systému IPerCom a custom aktualizačných súborov videotelefónov kontaktujte technický servis Urmet.

Ak sú v systéme IPerCom custom videotelefóny, pri aktualizácii systému treba zohľadniť tieto 2 body:


- pre rovnaký typ videotelefónov (spomedzi uvedených v tabuľke 6) môže aktualizačný súbor systému IPerCom obsahovať buď custom súbor, alebo non-custom súbor,
- server 1060/1 nemôže vždy aktualizovať custom videotelefóny.

Prvý bod znamená, že ak prispôsobenia nie sú pre konkrétny typ videotelefónu rovnaké, je potrebné vykonať viacero aktualizácií.

Druhý bod znamená, že aktualizácia systému zo servera 1060/1 nie je vždy možná a treba použiť aplikáciu IPerUpgrade.

Tieto body budú zdôraznené ďalej.

Po importe aktualizačného súboru systému IPerCom do IPerUpgrade (s príponou .mup alebo .xmup) sú aktualizačné súbory videotelefónov z tabuľky 6, ak nejde o custom súbor, označené príponou ROOT; v opačnom prípade sú označené príponou (identifikátorom) pridelenou pri vytvorení custom aktualizačného súboru videotelefónu. Vidno to na nasledujúcom obrázku:

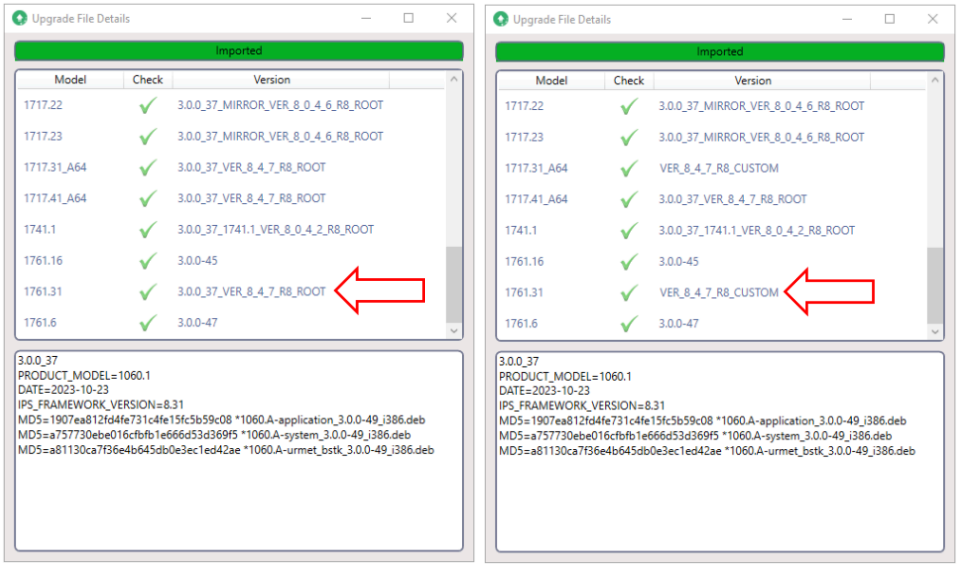


Obr. 69 Aktualizačné súbory videotelefónov s príponami ROOT a CUSTOM

Je dôležité zdôrazniť, že aby server 1060/1 mohol aktualizovať custom videotelefóny, identifikátory aktuálnej verzie a verzie, ktorú chcete nainštalovať, musia byť rovnaké.

V systéme sa môžu vyskytnúť tieto 2 bežné prípady:

1. požadované prispôsobenia sú rovnaké pre všetky videotelefóny (alebo všeobecnejšie, pre ten istý model videotelefónu sú prispôsobenia rovnaké),
2. pre ten istý model videotelefónu sú požadované rôzne prispôsobenia (napríklad niektoré videotelefóny sú custom a iné nie).

Tieto 2 rôzne prípady znázorňuje nasledujúci obrázok:

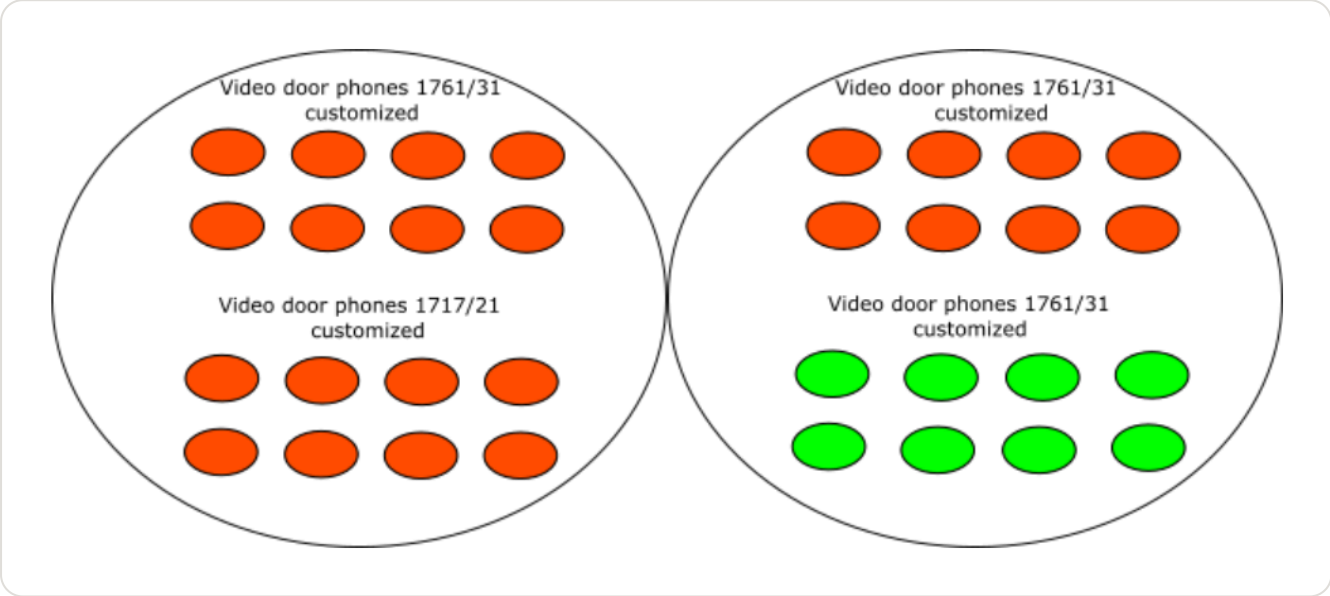

Obr. 70 Rovnaké (vľavo) a rôzne (vpravo) prispôsobenia

V každom z uvedených 2 prípadov odporúčame postupovať podľa nasledujúceho opisu v závislosti od toho, či má systém server 1060/1 nakonfigurovaný na aktualizáciu ostatných zariadení.

i PRÍLOHA B: AKO AKTUALIZOVAŤ CUSTOM A NON-CUSTOM VIDEOTELEFÓNY obsahuje tabuľku s prípadmi, v ktorých môže custom alebo non-custom videotelefón aktualizovať IPerUpgrade alebo server prostredníctvom custom alebo non-custom aktualizačného súboru.


13.1 Rovnaké prispôsobenia pre všetky modely videotelefónov

V systéme nie je server nakonfigurovaný na aktualizáciu zariadení

Aktualizáciu treba vždy vykonať prostredníctvom IPerUpgrade v FULL MODE (pozri odsek Aktualizácia celého systému (FULL MODE)) pomocou custom aktualizačného súboru systému IPerCom (súbor mup alebo xmup): takto sa videotelefóny uvedené v tabuľke 6 (jeden alebo viac modelov) stanú custom. Po ich prispôsobení ich môže IPerUpgrade opäť zmeniť na non-custom alebo aktualizovať aktualizačným súborom s iným identifikátorom, než mal predchádzajúci. To znamená, že IPerUpgrade nemá pri aktualizácii videotelefónov žiadne obmedzenia.

i Podrobnosti o identifikátore aktualizačného súboru vám poskytne technický servis Urmet.

Postup je zhrnutý na nasledujúcom obrázku:

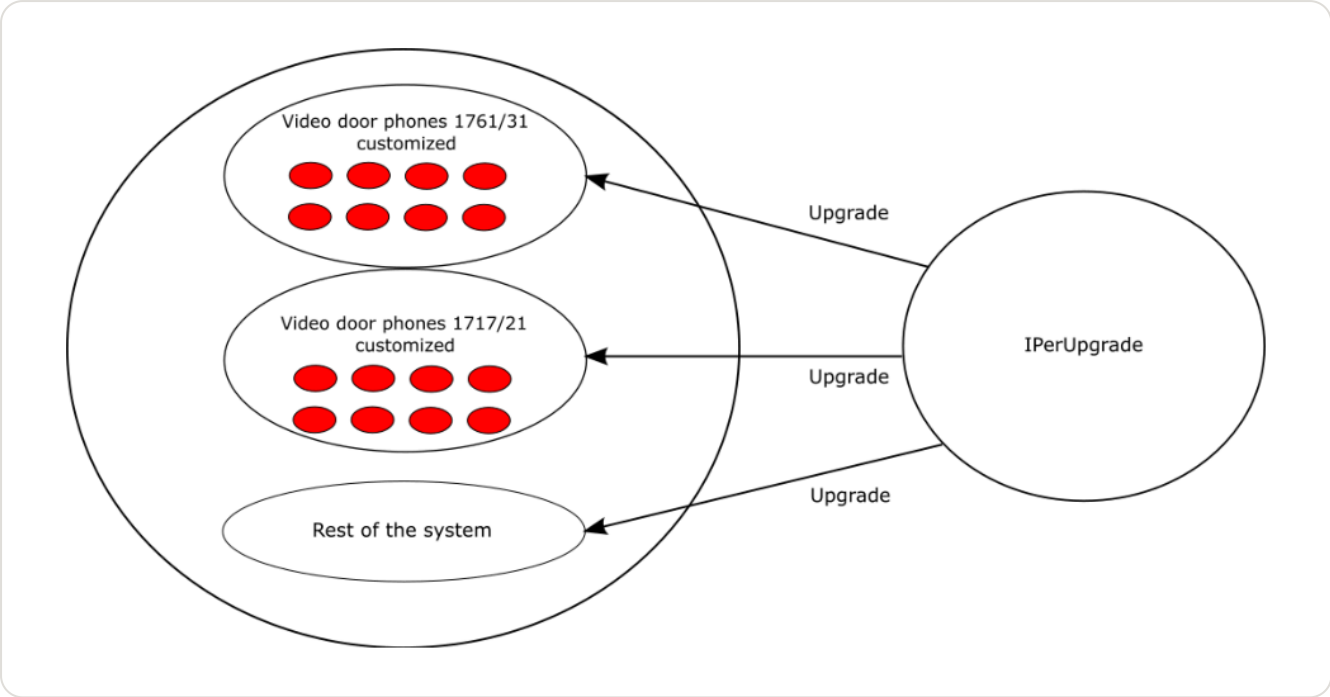

Obr. 71 Aktualizácia systému bez servera 1060/1

Všetky ďalšie neskôr pridané videotelefóny alebo zariadenia treba aktualizovať prostredníctvom IPerUpgrade.

Po dokončení custom aktualizácie videotelefónu sa v stĺpci „Version“ zobrazí verzia firmvéru s príslušným identifikátorom. Ak nejde o custom, zobrazí sa identifikátor ROOT.

V systéme je aspoň jeden server nakonfigurovaný na aktualizáciu zariadení


Podľa toho, či je systém nakonfigurovaný, možno postupovať jedným z týchto spôsobov.

Systém je nainštalovaný a už funguje

Aktualizáciu možno vykonať prostredníctvom IPerUpgrade v ACTIVE MODE a PASSIVE MODE (pozri odsek Aktualizácia zariadení: ACTIVE MODE a PASSIVE MODE).

Keďže v ACTIVE MODE sa o aktualizáciu videotelefónov stará IPerUpgrade, ako bolo uvedené, nemá pri ich aktualizácii žiadne obmedzenia, teda môže ich opäť zmeniť na non-custom alebo aktualizovať aktualizačným súborom s iným identifikátorom, než mal predchádzajúci.

Postup je zhrnutý na nasledujúcom obrázku:

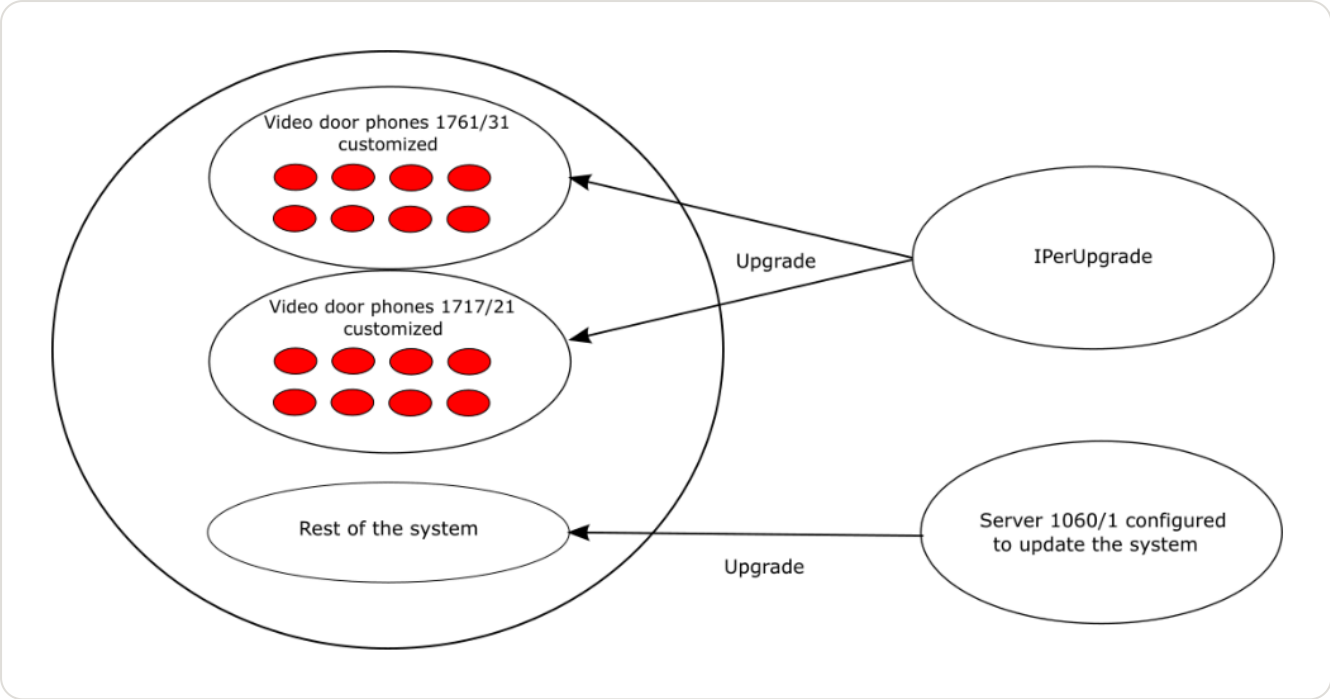


Obr. 72 Aktualizácia systému pomocou IPerUpgrade a servera 1060/1 nakonfigurovaného na aktualizáciu zariadení

Systém je práve nainštalovaný, ale ešte nie je nakonfigurovaný

Ako alternatívu k predchádzajúcemu postupu môžete postupovať takto:

- pomocou aplikácie IPerUpgrade aktualizujte server 1060/1 (odpojený od systému) požadovaným custom aktualizačným súborom systému,
- pomocou konfigurátora IPerCom vytvorte základnú konfiguráciu IPerCom, ktorá obsahuje iba server 1060/1,
- pomocou konfigurátora IPerCom nakonfigurujte server 1060/1 tak, aby mohol aktualizovať ostatné zariadenia systému,
- takto vytvorenú konfiguráciu rozošlite do servera 1060/1,
- pripojte server 1060/1 k systému.

Server 1060/1 tak bude môcť aktualizovať ostatné zariadenia v systéme a prispôsobiť videotelefóny. Postup je zhrnutý na nasledujúcom obrázku:

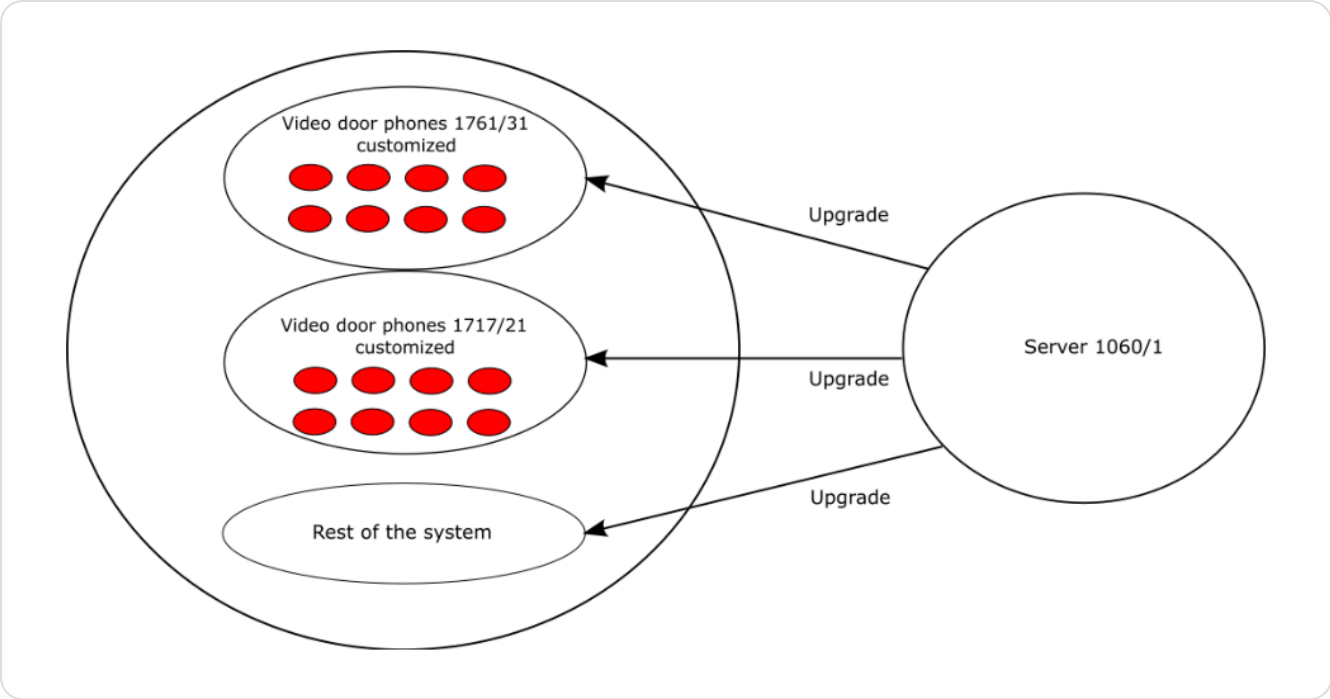

Obr. 73 Aktualizácia systému so serverom 1060/1 nakonfigurovaným na aktualizáciu zariadení

Všetky ďalšie neskôr pridané zariadenia možno aktualizovať prostredníctvom IPerUpgrade alebo servera 1060/1. Jedinou výnimkou je pridanie custom videotelefónov, ktorých identifikátor sa líši od identifikátora v súbore mup alebo xmup už nainštalovanom v systéme: v tomto prípade sa musí aktualizácia vykonať z IPerUpgrade.

Po dokončení custom aktualizácie videotelefónu sa v stĺpci „Version“ zobrazí verzia firmvéru s príslušným identifikátorom. Ak nejde o custom, zobrazí sa identifikátor ROOT.

13.2 Rovnaké videotelefóny s rôznymi prispôsobeniami

V systéme nie je server nakonfigurovaný na aktualizáciu zariadení

Aktualizáciu treba vykonať vo viacerých reláciách prostredníctvom IPerUpgrade v FULL MODE tlačidlom „Selective Update“ (pozri odsek Selektívna aktualizácia (FULL MODE)).


Pre každú požiadavku na prispôsobenie je totiž potrebné:

- vybrať videotelefóny, pre ktoré bolo požadované dané prispôsobenie,
- importovať do IPerUpgrade požadovaný custom súbor mup alebo xmup a vykonať aktualizáciu.

V poslednej relácii aktualizácie možno aktualizovať aj zvyšok systému.

Takto sa videotelefóny uvedené v tabuľke 6 stanú custom. Po ich prispôsobení ich môže IPerUpgrade opäť zmeniť na non-custom alebo aktualizovať aktualizačným súborom s iným identifikátorom, než mal predchádzajúci. To znamená, že IPerUpgrade nemá pri aktualizácii videotelefónov žiadne obmedzenia.

Postup je zhrnutý na nasledujúcom obrázku:

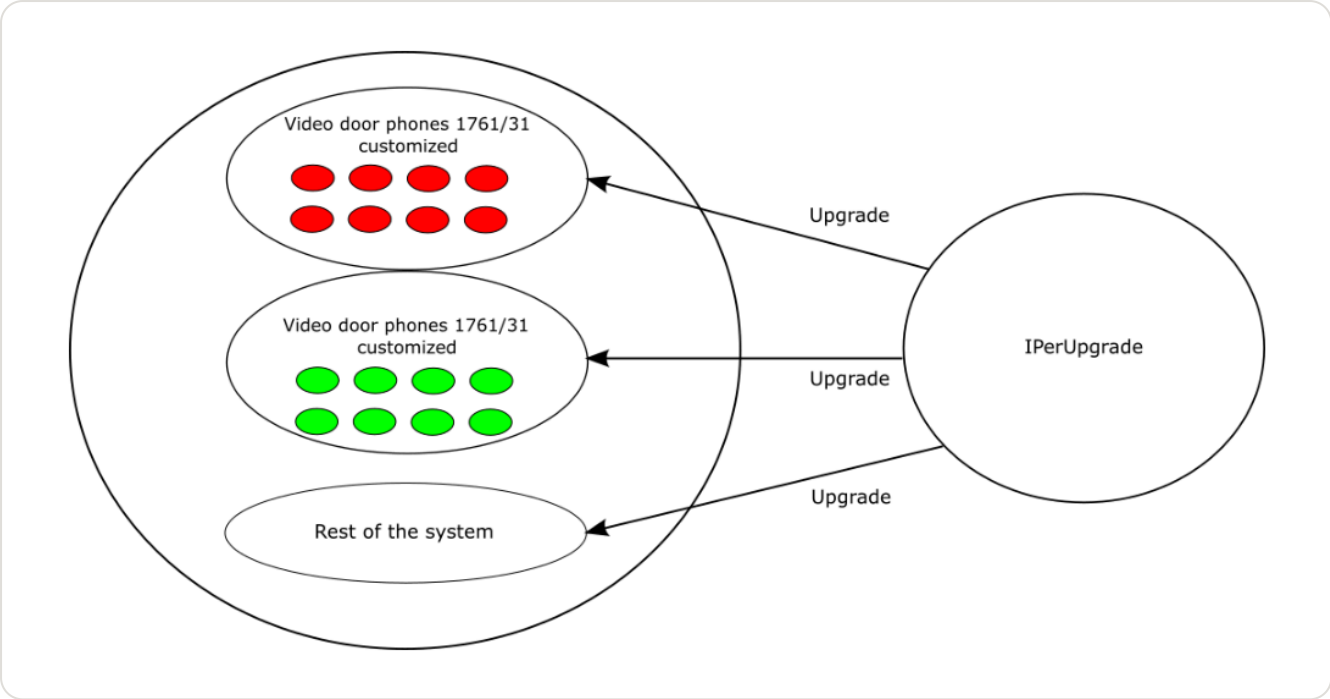

Obr. 74 Aktualizácia systému bez servera 1060/1

Všetky ďalšie neskôr pridané videotelefóny alebo zariadenia treba aktualizovať prostredníctvom IPerUpgrade.

Po dokončení custom aktualizácie videotelefónu sa v stĺpci „Version“ zobrazí verzia firmvéru s príslušným identifikátorom. Ak nejde o custom, zobrazí sa identifikátor ROOT.

V systéme je aspoň jeden server nakonfigurovaný na aktualizáciu zariadení

Postup je podobný ako v prípade systému bez servera 1060/1, jediným rozdielom je, že selektívna aktualizácia sa vykonáva v ACTIVE MODE (pozri odsek Selektívna aktualizácia (ACTIVE MODE)).

> **i** Po aktualizácii servera 1060/1 server neaktualizuje custom videotelefóny, ktoré boli predtým aktualizované pomocou IPerUpgrade, pretože identifikátory sú rozdielne.

Všetky ďalšie neskôr pridané zariadenia možno aktualizovať prostredníctvom IPerUpgrade alebo servera 1060/1. Jedinou výnimkou je pridanie custom videotelefónov, ktorých identifikátor sa líši od identifikátora v súbore mup alebo xmup už nainštalovanom v serveri 1060/1: v tomto prípade sa musí aktualizácia vykonať z IPerUpgrade.


Po dokončení custom aktualizácie videotelefónu sa v stĺpci „Version“ zobrazí verzia firmvéru s príslušným identifikátorom. Ak nejde o custom, zobrazí sa identifikátor ROOT.

13.3 Flex Options

Tlačidlo „Apply Flex Options“ súvisí s použitím prispôsobených aktualizačných súborov systému IPerCom, konkrétne sa týka vynútenia domovskej stránky a tapety na custom videotelefónoch podľa toho, čo bolo nastavené v custom aktualizácii.

Po skončení fázy custom aktualizácie môže byť domovská stránka a tapeta custom videotelefónov takáto:

- ak pred custom aktualizáciou boli domovská stránka a tapeta predvolené, vynútia sa podľa nastavenia v custom aktualizácii,
- ak pred custom aktualizáciou boli custom domovská stránka a tapeta odlišné od predvolených, zostanú nezmenené.

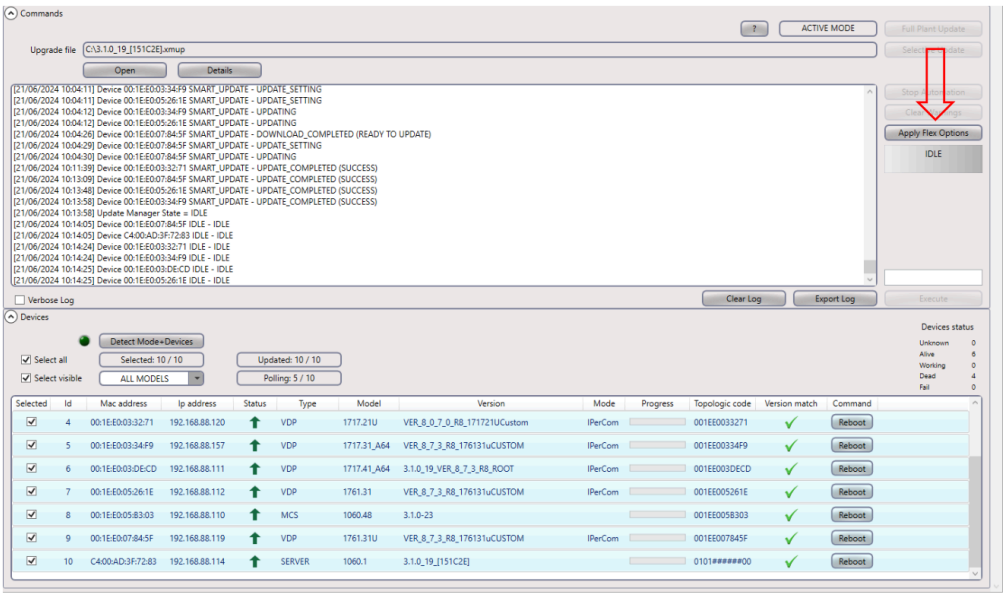


Obr. 75 Custom aktualizácia ukončená

Ak po custom aktualizácii stlačíte tlačidlo „Apply Flex Options“ (červená šípka), domovská stránka a tapeta vybraných custom videotelefónov sa vynútia podľa nastavenia vybraného v custom aktualizácii.

TECHNIK

14 Záznamy (logy) IPerUpgrade

V sekcii „Commands“ je pole (označené červenou), v ktorom sa zobrazujú záznamy (logy) IPerUpgrade, teda história operácií vykonaných aplikáciou, ako ukazuje nasledujúci obrázok:

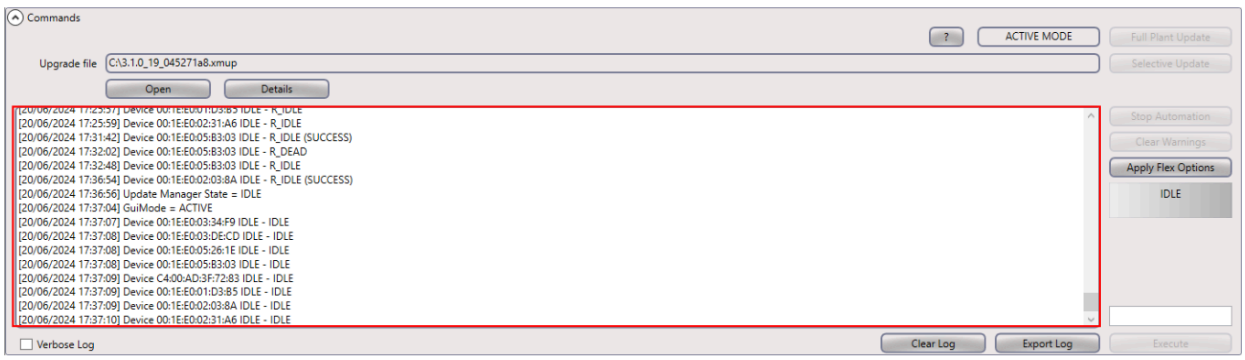

Obr. 76 Záznamy IPerUpgrade

Záznamy možno:


- vymazať tlačidlom „Clear log“,
- exportovať do súboru tlačidlom „Export log“ (cesta k súboru sa zapíše do záznamov),
- zobraziť podrobnejšie zaškrtnutím políčka „Verbose log“.

TECHNIK

15 Riešenie problémov


15.1 IPerUpgrade nenájde zariadenia pripojené k systému

Ak tlačidlo „Find Devices“ nenájde žiadne zo zariadení pripojených k systému, je potrebné overiť, či komunikácia medzi systémom IPerCom a aplikáciou IPerUpgrade v IP sieti funguje správne. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu v pravom dolnom rohu monitora počítača a vyberte položku „Open Network and Internet settings“. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

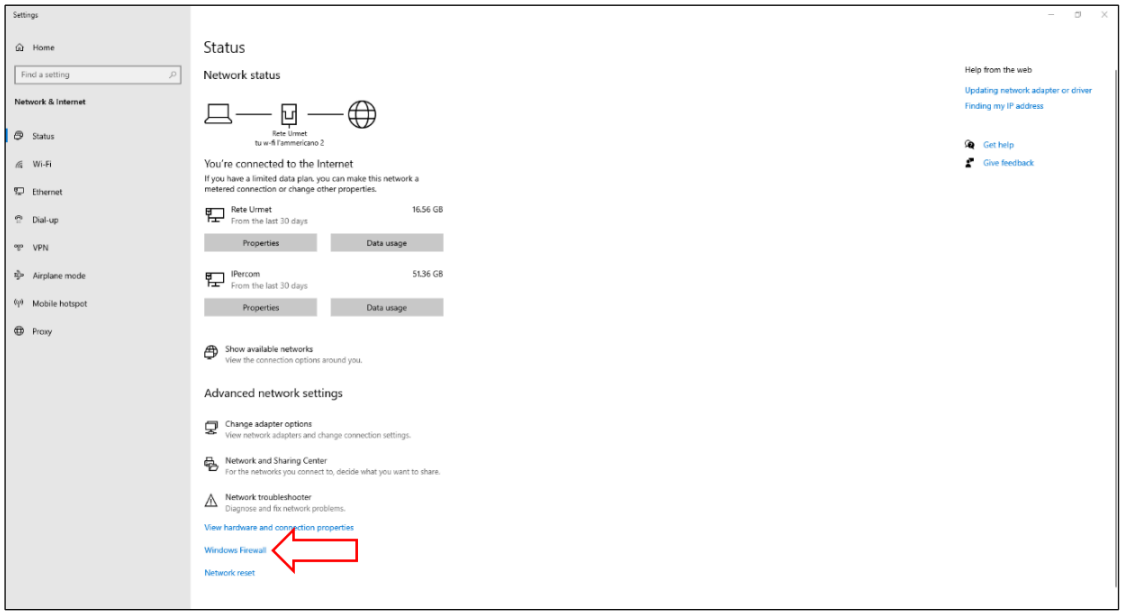


Obr. 77 Zoznam dostupných sietí

Stlačte položku „Windows Firewall“ (červená šípka). Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

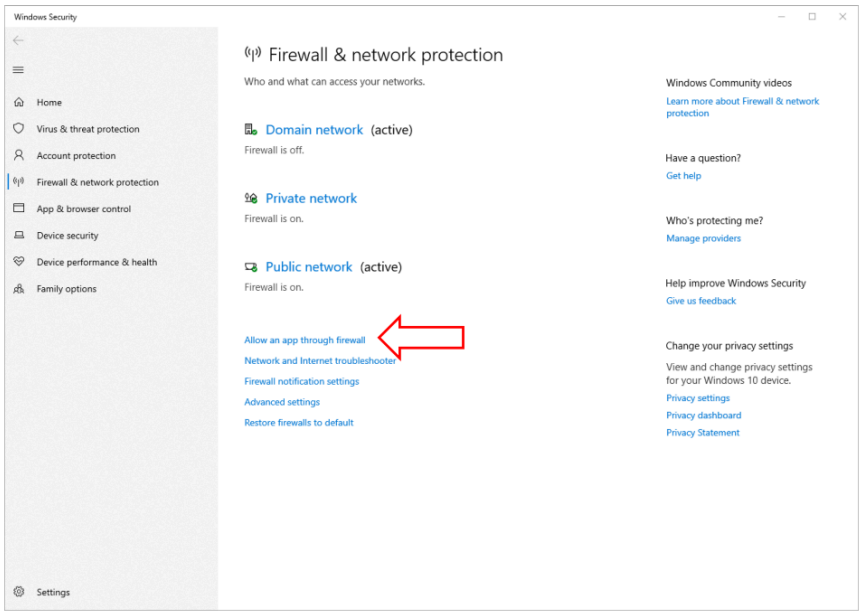


Obr. 78 Brána firewall a ochrana siete

Stlačte položku „Allow an app through Firewall“ (červená šípka). Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

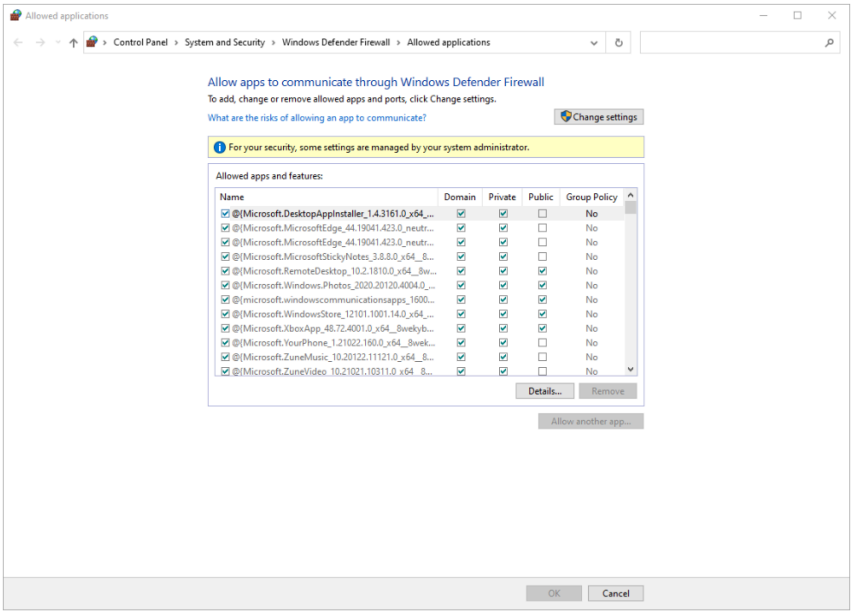

Obr. 79 Nastavenia brány firewall pre rôzne aplikácie

V zozname vyššie nájdite položku „Urmet IPerUpgrade Rule (Inbound)“ a skontrolujte, či sú zaškrtnuté všetky 3 políčka, ako ukazuje obrázok nižšie (červený rámček):

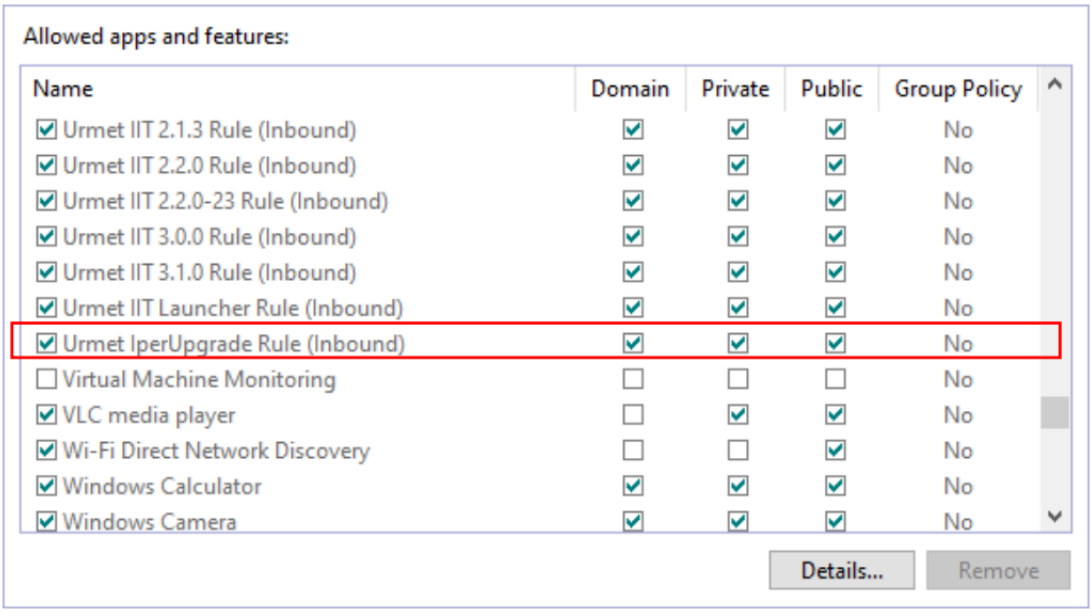

Obr. 80 Pravidlá brány firewall správne nastavené pre aplikáciu IPerUpgrade


Ak nie, stlačte tlačidlo „Change settings“ (obr. 78), vyberte položku „Urmet IPerUpgrade Rule (Inbound)“, uistite sa, že sú zaškrtnuté všetky 3 políčka, a potvrďte tlačidlom „OK“.

15.2 IPerUpgrade zobrazuje nesprávnu IP adresu sieťového rozhrania

Ak sieťové rozhranie, ktorým sa pripájate k systému IPerCom, zobrazuje v rozbaľovacej ponuke „Local IP“ nesprávnu IP adresu, skontrolujte, či na danom sieťovom rozhraní nie je nastavená druhá IP adresa. Aby aplikácia IPerUpgrade fungovala správne, sieťové rozhranie, ktorým váš počítač komunikuje so sieťou IPerCom, musí mať jedinú (statickú alebo dynamickú) IP adresu. Ak je s tým istým sieťovým rozhraním spojených viac IP adries, správna funkcia aplikácie nie je zaručená.

15.3 IPerUpgrade nedokáže obnoviť sieťové parametre

Pri otvorení už uloženého projektu môže IPerUpgrade zobraziť túto správu:

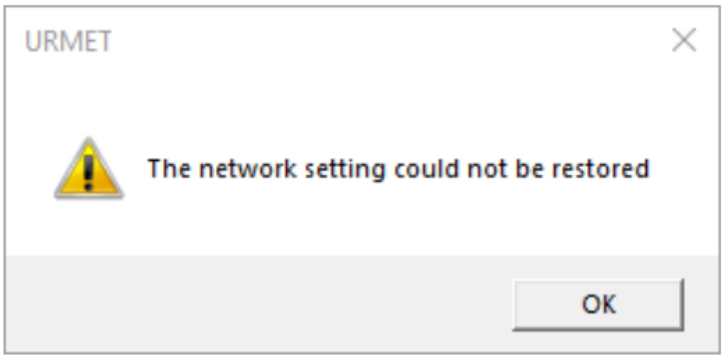

Obr. 81 Nie je možné obnoviť sieťové parametre

Znamená to, že ste sa k systému IPerCom pripojili cez iné sieťové rozhranie ako predtým, a preto sa zmenila MAC adresa.

Ak chcete projekt otvoriť znova, po stlačení „OK“ v uvedenom okne vyberte nové sieťové rozhranie v rozbaľovacej ponuke „Local IP“ a stlačením tlačidla „Find Devices“ znova získajte zoznam zariadení.

Potom stlačte tlačidlo „Save“ a uložte nové sieťové parametre.

15.4 IPerUpgrade nedokáže aktualizovať všetky zariadenia

Počas fázy aktualizácie (v FULL MODE, ACTIVE MODE aj PASSIVE MODE) je predvolene aktívny automatický mechanizmus na obnovu po chybách a opakovanie cyklu aktualizácie (najviac 5-krát), ak sa jedno alebo viac zariadení nepodarí aktualizovať. V ACTIVE MODE automatika zabezpečuje aj prechod do PASSIVE MODE.

Ak po 5 cykloch aktualizácie IPerUpgrade nedokáže aktualizovať jedno alebo viac zariadení, zobrazí sa obrazovka podobná nasledujúcej:


Neaktualizované zariadenia sú v stĺpci „Status“ označené symbolom ⚠.

K tomu môže dôjsť z rôznych dôvodov, z ktorých najčastejšie sú tieto:

- aktualizácia trvá dlhšie ako zvyčajne (systémy s mnohými zariadeniami),
- medzi počítačom a systémom IPerCom nie je spojenie,


- zariadenia so zobrazeným symbolom nefungujú správne.

V jednom z týchto prípadov sa zobrazí nasledujúce dialógové okno:

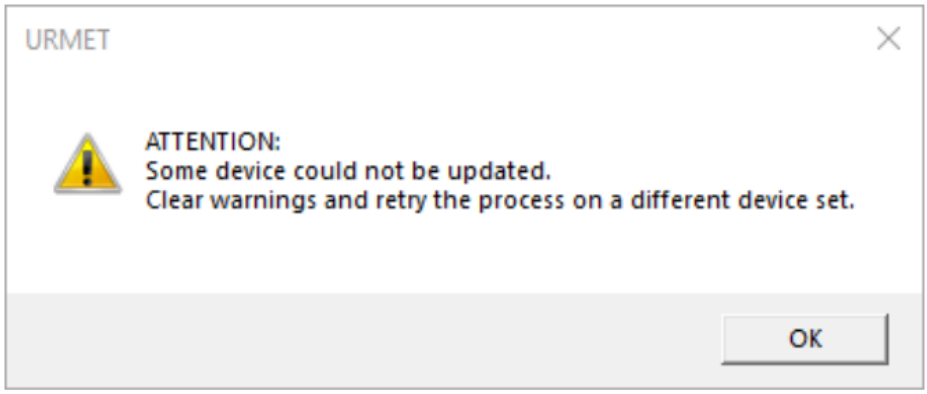

Obr. 82 Dialógové okno pri neúspešnej aktualizácii zariadenia


Po stlačení tlačidla „OK“ dialógové okno zmizne a pred ďalším pokusom o aktualizáciu systému je potrebné stlačiť tlačidlo „Clear Warnings“:

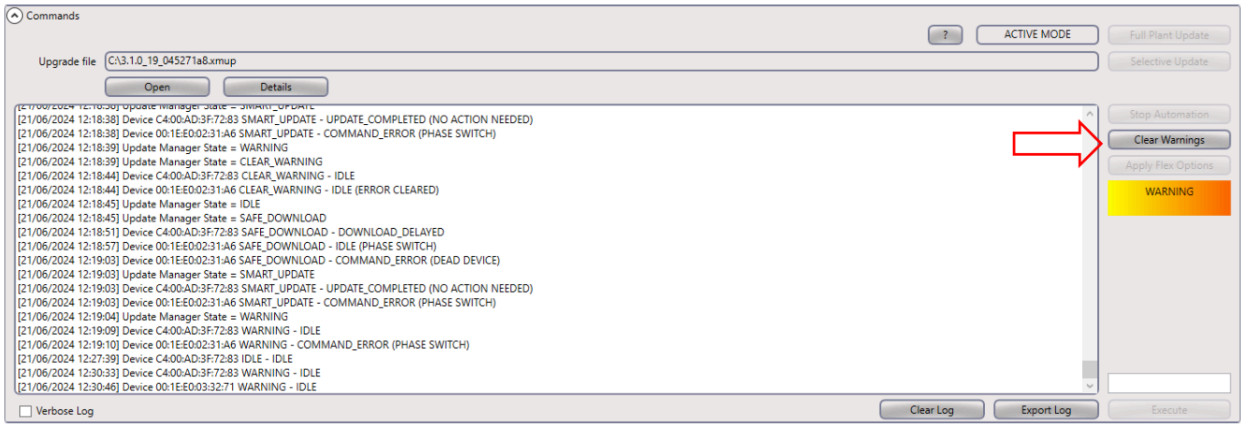

Obr. 83 Tlačidlo Clear Warnings

Aplikácia IPerUpgrade potom zobrazí v stĺpci „Status“ symbol . Zariadenie, ktoré nekomunikuje s aplikáciou IPerUpgrade.

Tlačidlá „Full Plant Update“ a „Selective Update“ sú teraz dostupné na nový pokus o aktualizáciu:

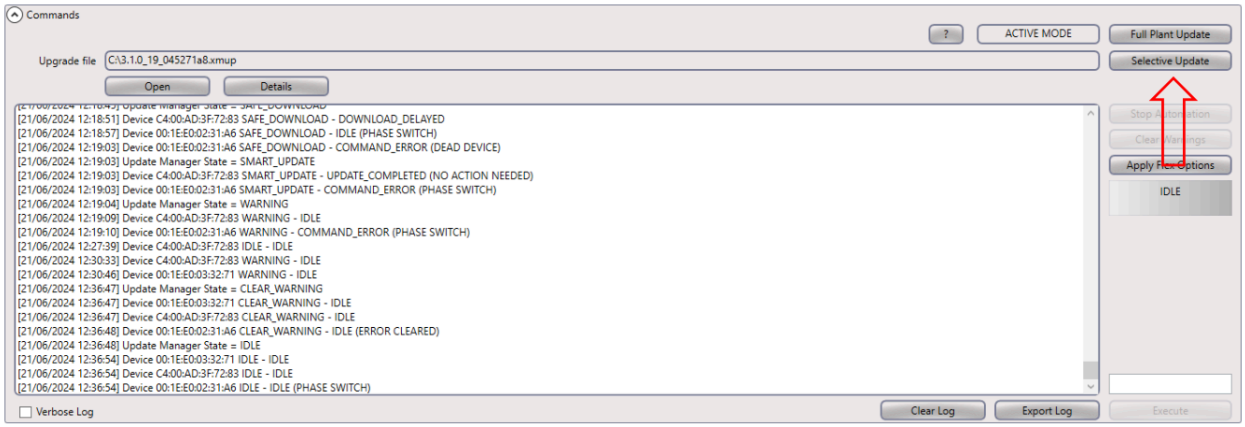


Obr. 84 Dostupné tlačidlá aktualizácie

Počas fázy aktualizácie (v FULL MODE aj ACTIVE MODE) tlačidlo „Stop Automation“ umožňuje zablokovať automatické opakovanie cyklu aktualizácie a obnovy po chybách. Ak v príslušnom dialógovom okne stlačíte „Yes“, prípadné správy o neúspešnej aktualizácii jedného alebo viacerých zariadení treba vymazať ručne a ďalší cyklus aktualizácie spustiť ručne. V ACTIVE MODE po zastavení automatiky nenastane automatický prechod do PASSIVE MODE. V PASSIVE MODE je tlačidlo „Stop Automation“ neaktívne.


15.5 IPerUpgrade sa spustí v režime DISABLED

Ak sa dve inštancie aplikácie IPerUpgrade (spustené na dvoch rôznych počítačoch) pokúsia pripojiť k tomu istému systému IPerCom, posledná z nich, ktorá získa zoznam zariadení (alebo otvorí už uložený projekt), sa spustí v DISABLED MODE, teda zobrazí túto správu:

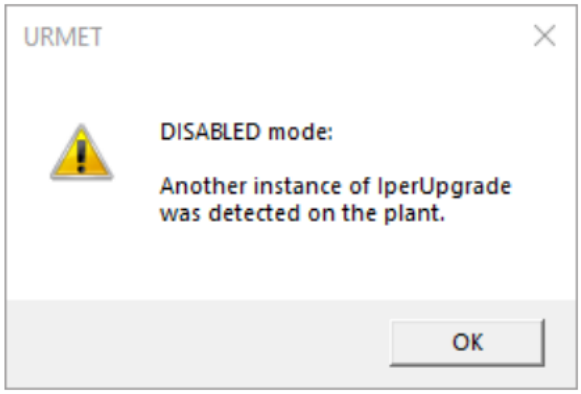

Obr. 85 Režim DISABLED

Stlačením tlačidla „OK“ správa zmizne a prevádzkový režim sa (opäť) zobrazí v hornej časti aplikácie (vľavo spolu s verziou) a v sekcii „Commands“:

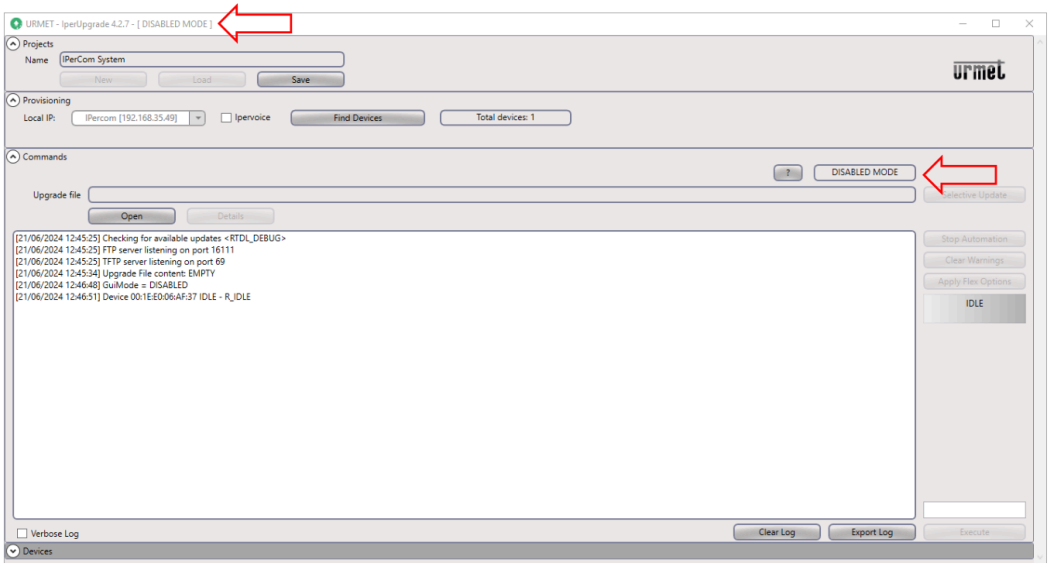

Obr. 86 Režim DISABLED v grafickom rozhraní IPerUpgrade

V DISABLED MODE je možné iba kontrolovať stav zariadení (či odpovedajú na polling), bez ohľadu na to, či sú vybrané.

Nie je možné:

- importovať žiadny aktualizačný súbor firmvéru,
- posielať zariadeniam príkazy na reštart.

Ak chcete DISABLED MODE ukončiť, zatvorte prvú otvorenú inštanciu IPerUpgrade a potom stlačte tlačidlo „Detect Mode + Devices“ v druhej inštancii, ktorá je ešte otvorená. IPerUpgrade tak nastaví svoj prevádzkový režim na FULL MODE, ACTIVE MODE alebo PASSIVE MODE.

15.6 IPerUpgrade nedokáže aktualizovať všetky zariadenia systému

Aktualizácia firmvéru jednotlivých zariadení systému IPerCom sa vykonáva pomocou jediného súboru s príponou .mup (Multiple Upgrade Package) alebo .xmup (Extended Multiple Upgrade Package): tieto súbory obsahujú jednotlivé aktualizačné súbory pre každé zariadenie. Súbory .xmup podporuje IPerUpgrade od verzie 4.2.

Zariadenia na presmerovanie hovorov (call forwarding) sa naopak aktualizujú pomocou súboru s príponou .zip. Tieto súbory sa líšia podľa typu zariadenia uvedeného v tabuľke 2. Aktualizačné súbory s príponou .mup alebo .xmup preto nemôžu aktualizovať zariadenia na presmerovanie hovorov a podobne aktualizačné súbory s príponou .zip nemôžu aktualizovať zariadenia IPerCom.

Súbor .mup alebo .xmup umožňuje súčasne aktualizovať zariadenia systému IPerCom; súbor .zip umožňuje súčasne aktualizovať iba zariadenia na presmerovanie hovorov rovnakého typu.


Ak sa pokúsite aktualizovať systém, ktorý má zariadenia IPerCom aj zariadenia na presmerovanie hovorov, IPerUpgrade po importe súboru mup, xmup alebo zip oznámi používateľovi, že nemôže pokračovať v aktualizácii celého systému. Preto je tlačidlo „Full Plant Update“ zablokované.

Môžu nastať 2 prípady:

- aktualizačný súbor importovaný do IPerUpgrade dokáže aktualizovať iba skupinu zariadení (zariadenia IPerCom alebo zariadenia na presmerovanie hovorov),
- aktualizačný súbor importovaný do IPerUpgrade nedokáže aktualizovať žiadne zariadenie.

V dôsledku toho sa môžu zobraziť dve nižšie uvedené správy v dialógovom okne.

Prípad A

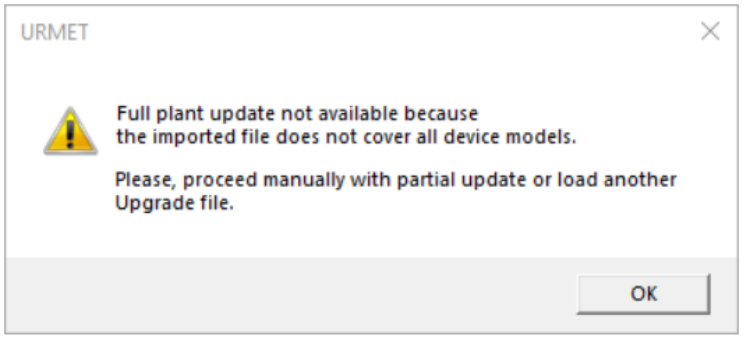


Obr. 87 Čiastočná aktualizácia

Po zatvorení dialógového okna môžete:

- vybrať zariadenia, ktoré možno aktualizovať importovaným súborom, a potom stlačiť tlačidlo „Selective Update“,
- nahrať iný aktualizačný súbor, ak sú zariadenia, ktoré chcete aktualizovať, iné.

Prípad B

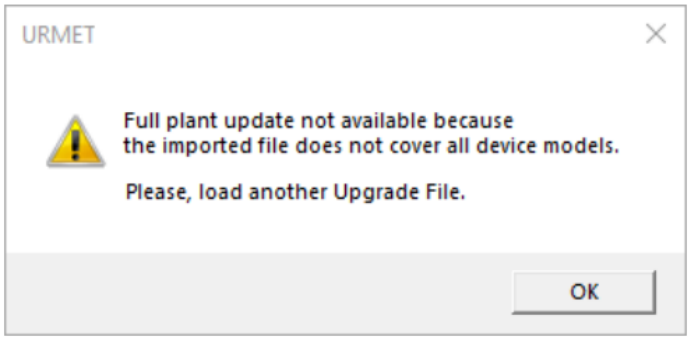

Obr. 88 Žiadne zariadenie nemožno aktualizovať

Dialógové okno oznamuje, že je potrebné nahrať iný aktualizačný súbor, pretože:


- aktualizovateľné zariadenia sú už aktualizované na nahraný súbor,
- zariadenia, ktoré chcete aktualizovať, sú iné.

15.7 IP adresa sieťovej karty počítača nie je v súlade s podsieťou IPerCom

Ak IP adresa sieťovej karty, ktorou sa počítač (na ktorom beží IPerUpgrade) pripája k systému IPerCom, nepatrí do rovnakej podsiete IPerCom, vyzerá situácia tak, ako ukazujú nasledujúce 2 obrázky:




Obr. 89 Sieťová karta počítača nastavená na 169.254.111.111

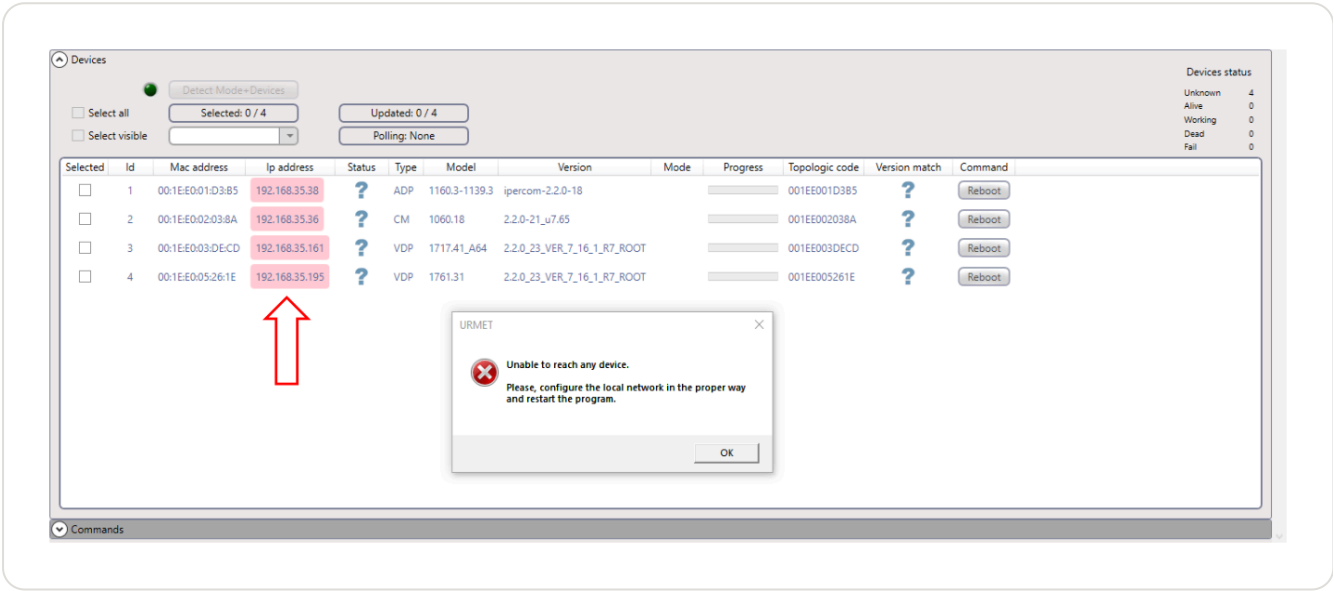


Obr. 90 Nekoherentná IP adresa sieťovej karty počítača

Ako vidno na obrázkoch vyššie, IP adresa sieťovej karty počítača nie je v súlade so (zvýrazneným) IP adresovaním zariadení systému IPerCom (červené šípky). Je preto potrebné zmeniť konfiguráciu sieťovej karty počítača, inak nebude možné systém aktualizovať.

Rovnaká nekoherentná situácia sa zistí aj vtedy, ak iba niektoré zariadenia systému IPerCom majú IP adresovanie, ktoré nie je v súlade s IP adresou sieťovej karty počítača, ako ukazujú nasledujúce obrázky:

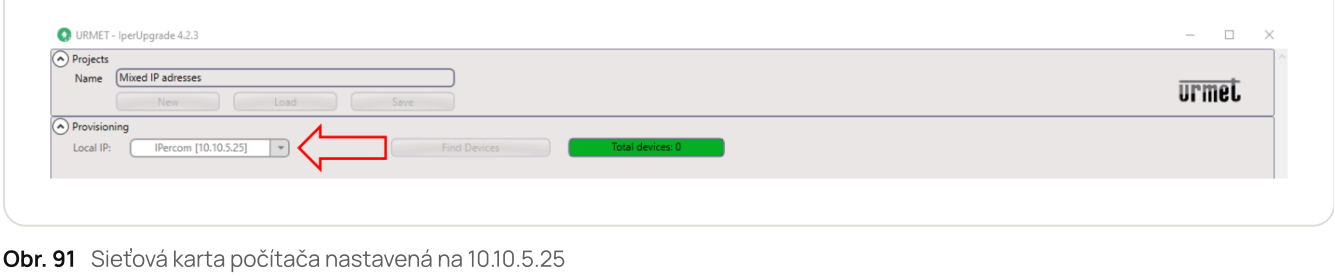

Obr. 91 Sieťová karta počítača nastavená na 10.10.5.25

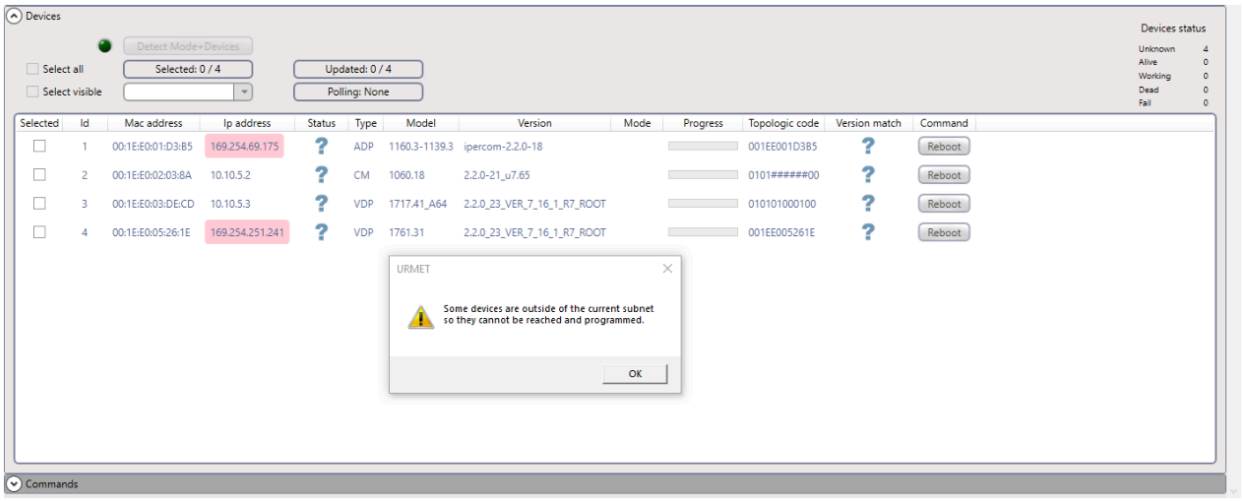

Obr. 92 Nekoherentná IP adresa niektorých zariadení IPerCom


V tomto prípade je možné aktualizovať iba zariadenia, ktorých IP adresa nie je zvýraznená.

15.8 Downgrade systému IPerCom

Ak sa predtým nakonfigurovaný systém IPerCom vráti na staršiu verziu (teda sa aktualizuje na nižšiu verziu, než je na jednotlivých zariadeniach), po skončení procesu downgrade jednotlivé zariadenia stratia svoju konfiguráciu.

To znamená, že v systéme so serverom 1060/1 nakonfigurovaným na aktualizáciu zariadení nebude server 1060/1 po skončení fázy ACTIVE MODE môcť aktualizovať zvyšok systému (pretože stratil konfiguráciu).

Používateľ je o tom informovaný nasledujúcim dialógom:

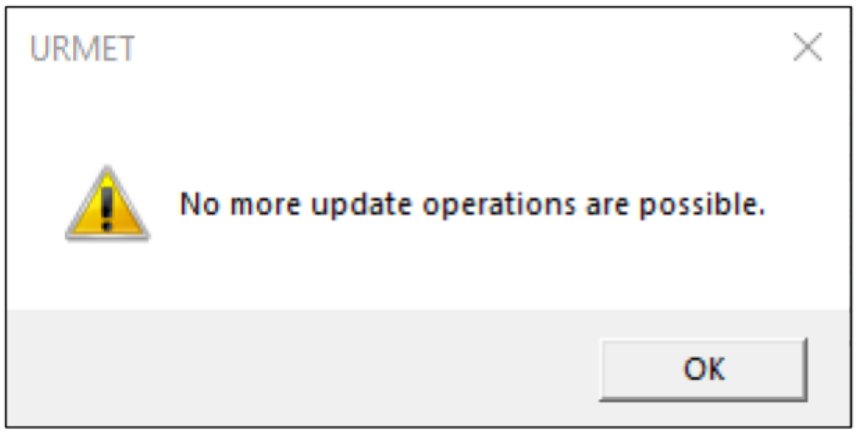

Obr. 93 Koniec procesu aktualizácie, ak server 1060/1 stratí konfiguráciu

Ak zariadenie stratí konfiguráciu, v stĺpci „Topological code“ sa namiesto topologického kódu zobrazí jeho MAC adresa.

TECHNIK

16 Príloha A: Typy a modely zariadení

IPerUpgrade dokáže aktualizovať firmvér typov zariadení uvedených nižšie. Každému typu zariadenia môže zodpovedať niekoľko modelov. Typy a modely zariadení sa zobrazujú v stĺpcoch „Type“ a „Model“ v sekcii „Devices“.

Možné typy a modely sú uvedené v tabuľke:

Typ	Model
SERVER (server)	1060.1
CM (volací modul)	1060.13, 1060.18, 1060.23
MCS (modulárny vstupný panel s 1060/48)	1060.48
PEIP (vstupný panel)	1060.21, 1060.33, 1060.34, 1060.74
PACM (privátny volací modul)	1060.22
SWB (recepcia)	1060.41
SWB (recepcia)	1060.42
VDP (videotelefón)	1761.31
VDP (videotelefón)	1761.16
VDP (videotelefón)	1761.6
VDP (videotelefón)	1717.31 A64 _
VDP (videotelefón)	1717.41 A64 _
VDP (videotelefón)	1741.1
VDP (videotelefón)	1717.21
VDP (videotelefón)	1060.43
VDP (videotelefón)	1717.31 (už nie je podporovaný od verzie IPerCom 2.1.0)
VDP (videotelefón)	1717.41 (už nie je podporovaný od verzie IPerCom 2.1.0)
VDP (videotelefón)	1761.23
ADP (telefón)	1160.3-1139.3
GATEWAY (brána 2Voice)	1083.59
CLOCK (hodinový modul IPerCom)	1060.85
CALL FORWARDER (zariadenia na presmerovanie hovorov)	1083.58, 1083.83, 9854.58

Tabuľka 7: zoznam typov zariadení

Všetky zariadenia uvedené v tabuľke 1 a tabuľke 2 možno priradiť k jednému z vyššie uvedených typov a modelov.

TECHNIK

17 Príloha B: Ako aktualizovať custom a non-custom videotelefóny

Nasledujúca tabuľka uvádza prípady, v ktorých možno custom alebo non-custom videotelefón aktualizovať pomocou IPerUpgrade, servera 1060/1 alebo oboch:

Typ aktualizácie v súbore mup alebo xmup	Typ aktualizácie na videotelefóne	Identifikátor v súbore mup alebo xmup == identifikátor na videotelefóne	Môže IPerUpgrade aktualizovať videotelefón?	Môže server 1060/1 aktualizovať videotelefón?
Custom	Non-custom	—	Áno	Áno
Custom	Custom	Áno	Áno	Áno
Custom	Custom	Nie	Áno	Nie
Non-custom	Non-custom	—	Áno	Áno
Non-custom	Custom	—	Áno	Nie

Tabuľka 8: ako aktualizovať custom a non-custom videotelefóny

i Nie je podstatné, či sú videotelefóny nakonfigurované, alebo nie.

TECHNIK

18 Konfigurácia parametrov videotelefónu

Tento návod popisuje konfiguráciu parametrov videotelefónu Ref. 1761/31 a /33. Konfigurácia parametrov a funkcií sa delí na dve skupiny:

- konfigurácia parametrov a funkcií videotelefónu,
- konfigurácia parametrov a funkcií aplikácie Videotelefón.


Funkcie opísané v tomto návode sa vzťahujú na verziu 2.1.0_49_VER_7_8_0_R7 IP videotelefónu 1761/31 a 1761/33.

Informácie v tomto návode boli starostlivo zhromaždené a skontrolované, výrobca však nezodpovedá za prípadné chyby alebo vynechané údaje. Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornenia zaviesť vylepšenia alebo zmeny produktov a služieb opísaných v návode. Aplikácie pre Android sa môžu meniť podľa verzie produktu.

18.1 Konfigurácia parametrov videotelefónu

Zmena domovskej stránky


1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím kdekoľvek na displej alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page).
3. Stlačte ikonu pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte položku Homepage (vpravo je zobrazená aktívna domovská stránka, v tomto príklade „Video Door Phone“). Zobrazí sa okno, v ktorom môžete vybrať domovskú stránku. Vyberte novú domovskú stránku alebo stlačte X v pravom hornom rohu, čím okno zatvoríte bez zmeny.

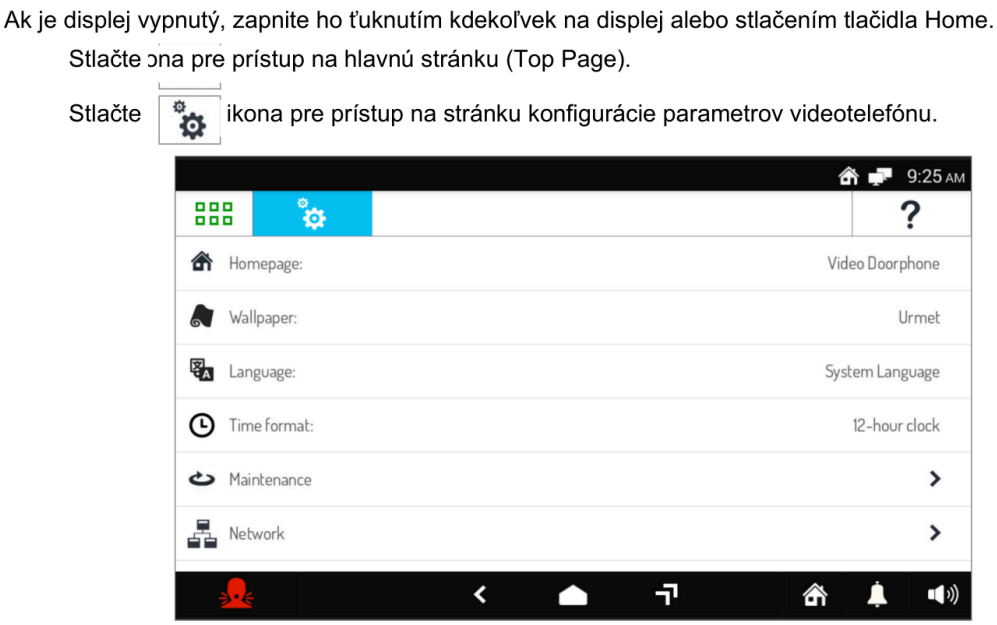

Obr. 94 Zmena domovskej stránky

Zmena pozadia displeja


1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím kdekoľvek na displej alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page).
3. Stlačte ikonu pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte položku Wallpaper (vpravo je zobrazené aktívne pozadie). Zobrazí sa okno, v ktorom môžete vybrať pozadie displeja. Vyberte nové pozadie zo zoznamu alebo stlačte ikonu X v pravom hornom rohu, čím okno zatvoríte bez zmeny.

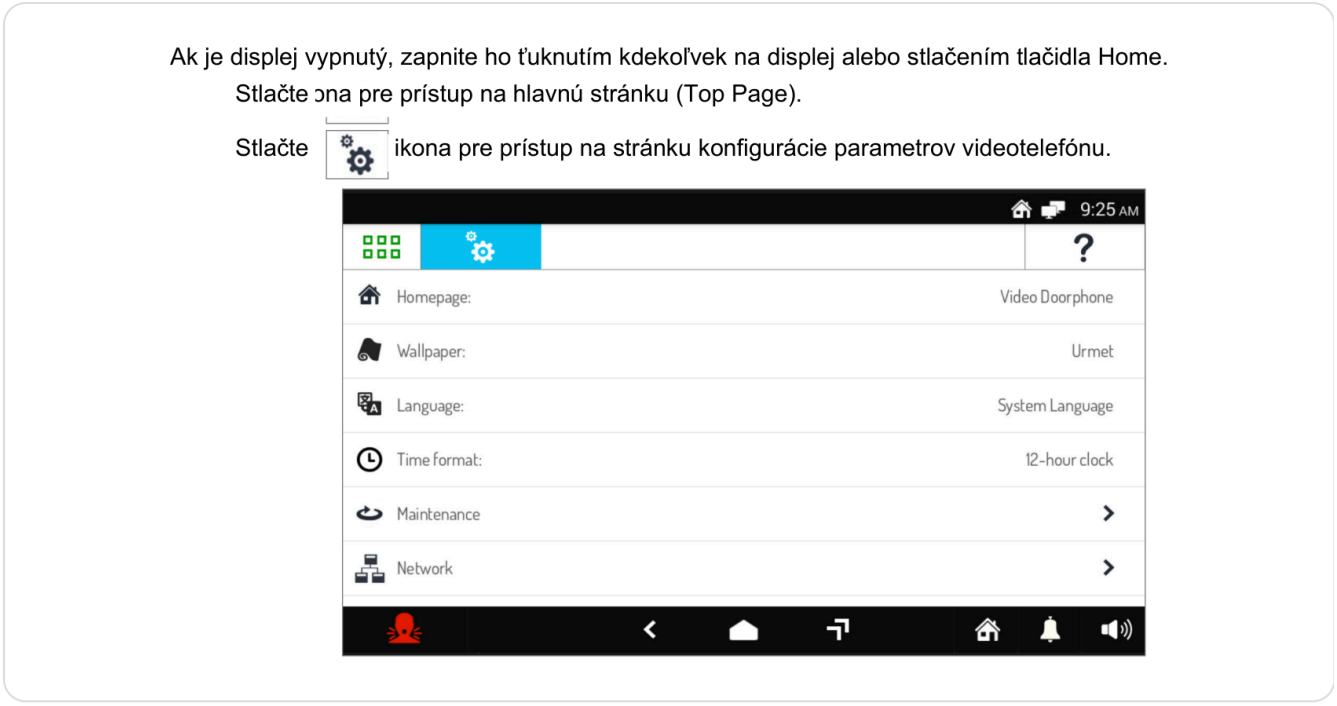

Obr. 95 Zmena pozadia displeja

Zmena jazyka videotelefónu


1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím kdekoľvek na displej alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page).
3. Stlačte ikonu pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte položku Language (vpravo je zobrazený aktívny jazyk). Zobrazí sa okno, v ktorom môžete vybrať jazyk videotelefónu. Vyberte nový jazyk zo zoznamu alebo stlačte ikonu X v pravom hornom rohu, čím okno zatvoríte bez zmeny.

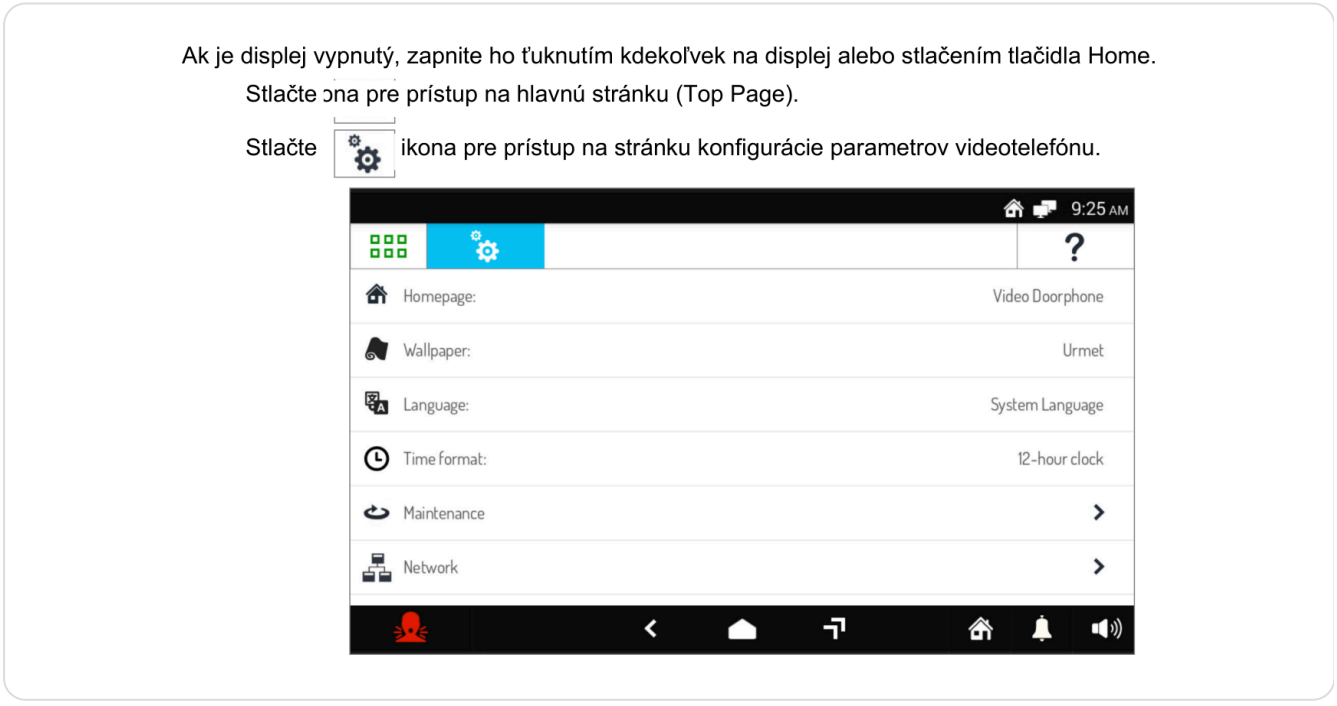

Obr. 96 Zmena jazyka videotelefónu

Zmena formátu času

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím kdekoľvek na displej alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page).
3. Stlačte ikonu pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte položku Time Format (vpravo je zobrazený aktívny formát času). Zobrazí sa okno, v ktorom môžete vybrať formát času videotelefónu: 24 hodín alebo 12 hodín (zobrazené vpravo hore). Vyberte formát času alebo stlačte ikonu X v pravom hornom rohu, čím okno zatvoríte bez zmeny.

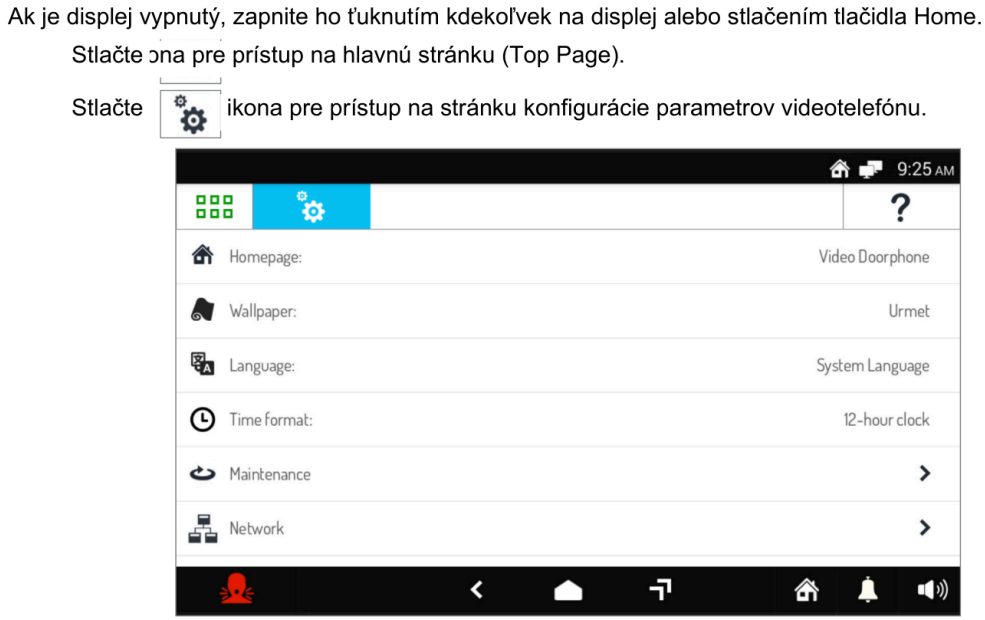

Obr. 97 Zmena formátu času

Údržba (Maintenance)


Položka Maintenance otvára menu so sadou parametrov na vykonávanie údržby videotelefónu.

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím kdekoľvek na displej alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page).
3. Stlačte ikonu pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte položku Maintenance. Zobrazia sa funkcie a parametre údržby videotelefónu.


Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím kdekoľvek na displej alebo stlačením tlačidla Home.

Stlačte ona pre prístup na hlavnú stránku (Top Page).

Stlačte  ikona pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

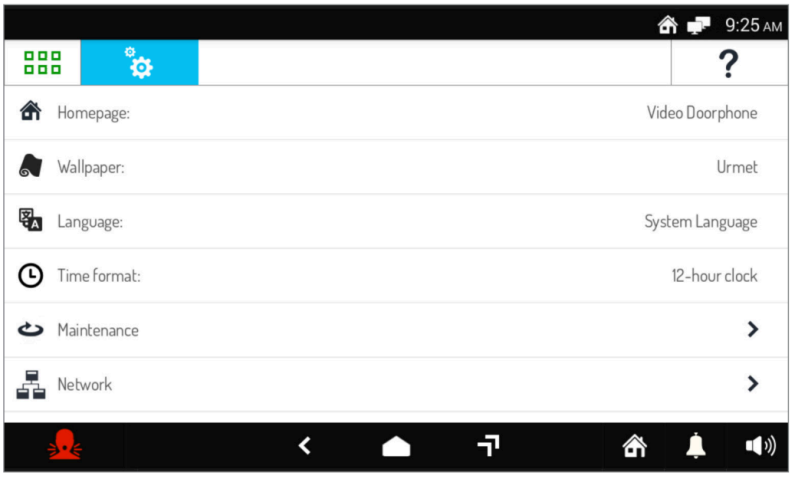

Obr. 98 Prístup do menu údržby

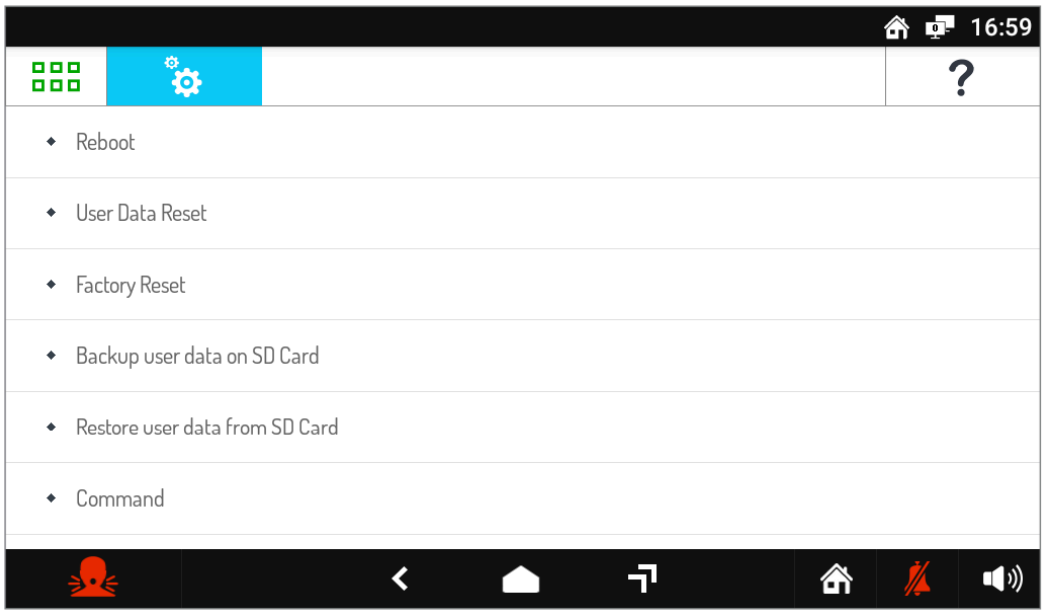


Obr. 99 Menu údržby

Reštart systému

Táto funkcia umožňuje reštartovať systém videotelefónu.

1. V menu údržby stlačte Reboot.
2. Na displeji sa zobrazí okno na potvrdenie operácie.
3. Tlačidlom Confirm operáciu potvrdíte a videotelefón sa reštartuje. Tlačidlom Cancel operáciu zrušíte a okno zatvoríte.

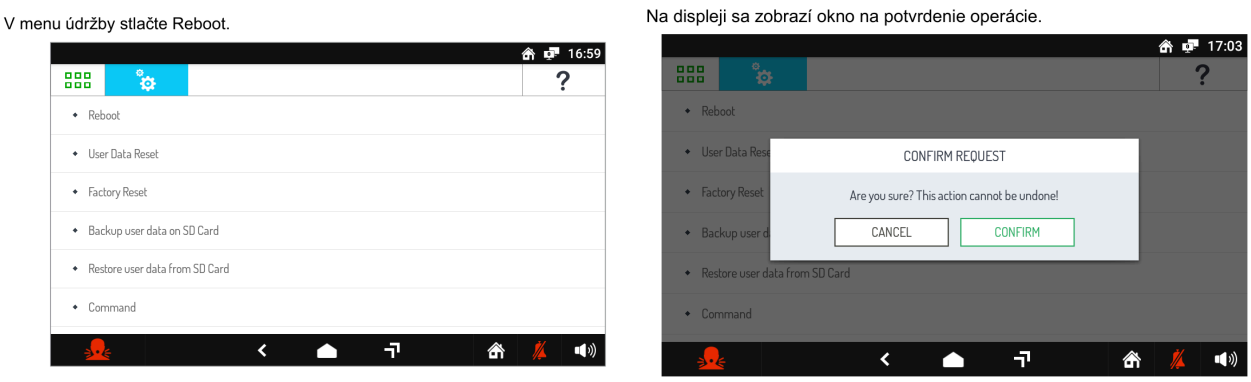


Obr. 100 Reštart systému – výber Reboot a potvrdenie

Vymazanie používateľských údajov (Reset User Data)

Funkcia User Data Reset vymaže uložené údaje, t. j. existujúce konverzácie, ručne pridané kontakty a zoznam hovorov.

Upozornenie! Vymazanie používateľských údajov je nevratná operácia.

1. V menu údržby stlačte User Data Reset.
2. Na displeji sa zobrazí okno na potvrdenie operácie.
3. Tlačidlom Confirm operáciu potvrdíte a údaje uložené vo videotelefóne sa vymažú. Tlačidlom Cancel operáciu zrušíte a okno zatvoríte.

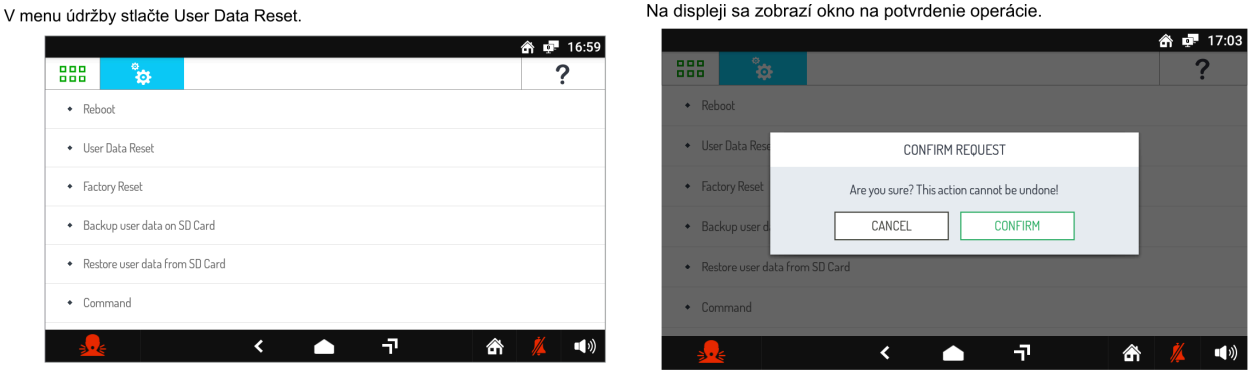

Obr. 101 Vymazanie používateľských údajov


Obnovenie výrobných nastavení (Factory Reset)

Obnovenie výrobných nastavení vymaže všetky konfigurácie vykonané na videotelefóne.

1. V menu údržby stlačte Factory Reset.
2. Na displeji sa zobrazí okno na potvrdenie operácie.
3. Tlačidlom Confirm operáciu vykonáte, všetky konfigurácie vo videotelefóne sa vymažú a

videotelefón sa vráti do výrobného nastavenia. Tlačidlom Cancel operáciu zrušíte a okno zatvoríte.

Upozornenie! Operácia Factory Reset je nevratná a vyžaduje následnú konfiguráciu videotelefónu, pretože vymaže všetky zadané osobné nastavenia, napr. voľbu domovskej stránky, aktiváciu automatického otvárania dverí, výber melódií a pod.

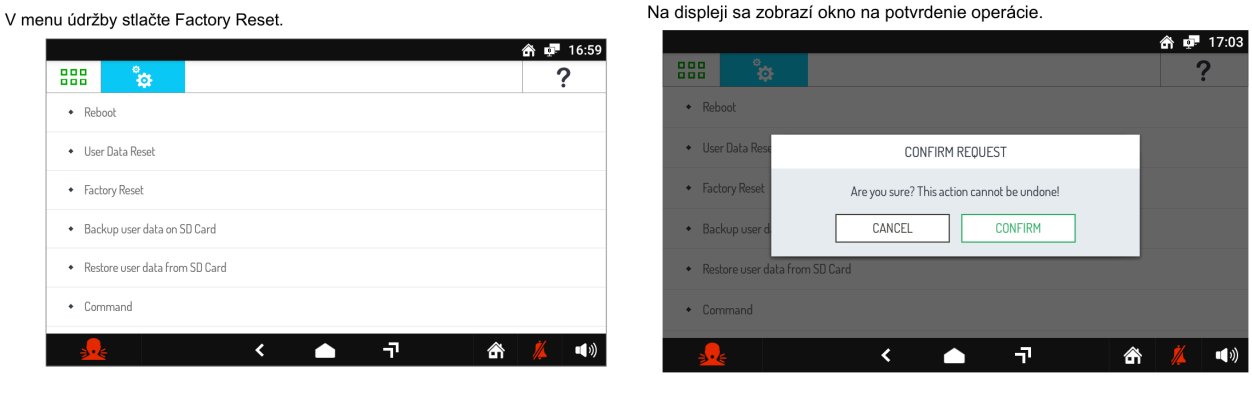


Obr. 102 Obnovenie výrobných nastavení

Uloženie používateľských údajov na SD kartu

Táto funkcia umožňuje uložiť konfiguráciu vykonanú používateľom na SD kartu. Vložte pamäťovú kartu do slotu videotelefónu a postupujte takto:

1. V menu údržby stlačte Backup user data on SD Card.
2. Na displeji sa zobrazí hlásenie potvrdzujúce operáciu.

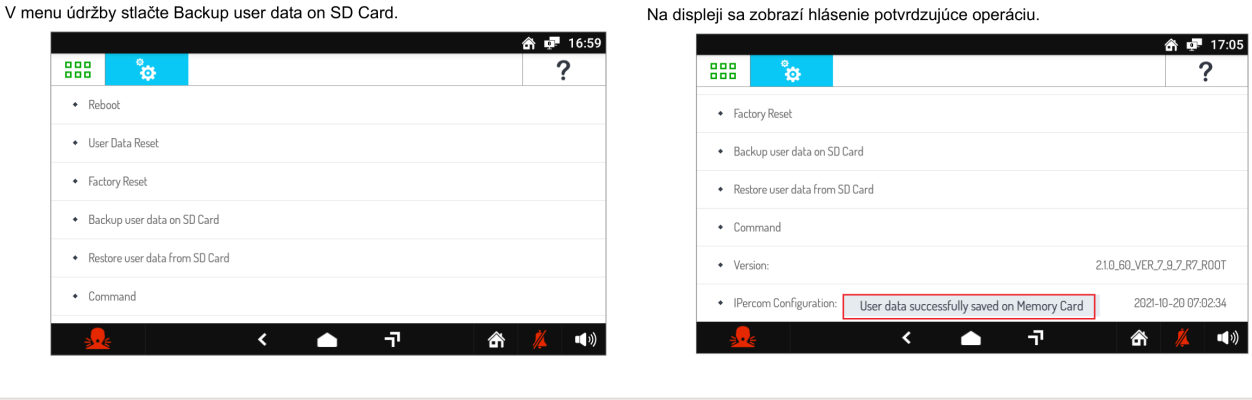


Obr. 103 Uloženie používateľských údajov na SD kartu

Obnovenie používateľských údajov z SD karty

Táto funkcia umožňuje obnoviť vo videotelefóne konfiguráciu predtým uloženú na SD karte. Vložte pamäťovú kartu s uloženými údajmi do slotu videotelefónu a postupujte takto:

1. V menu údržby stlačte Restore user data from SD Card.
2. Na displeji sa zobrazí okno na potvrdenie operácie.


3 Tlačidlom Confirm načítate konfiguráciu z SD karty. Táto operácia vymaže všetky úpravy vykonané na videotelefóne. Tlačidlom Cancel operáciu zrušíte a okno zatvoríte.

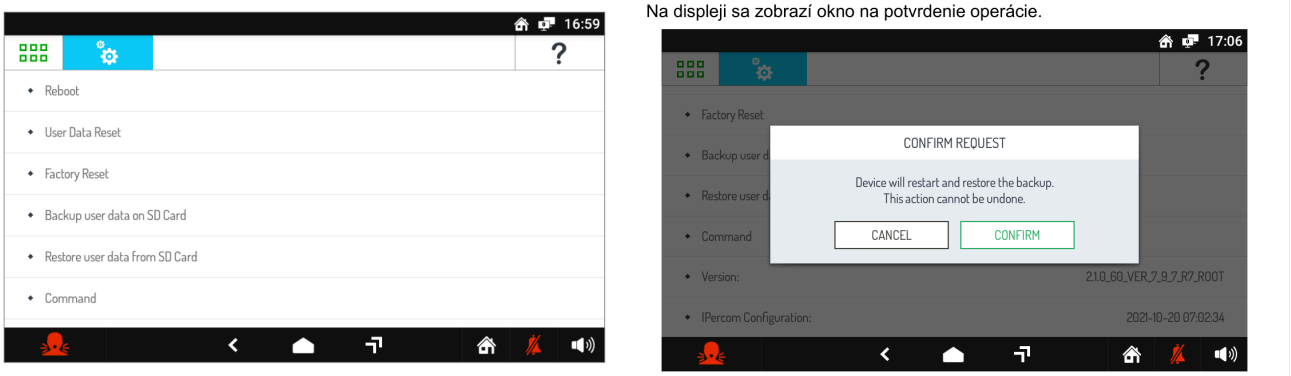

Obr. 104 Obnovenie používateľských údajov z SD karty

Verzia firmvéru videotelefónu


Je možné zobraziť verziu firmvéru videotelefónu. V menu údržby prechádzajte jednotlivé položky, kým sa nezobrazí Version. Verzia firmvéru videotelefónu sa zobrazí vpravo, napr. 2.1.0_49_7_8_0_R7.

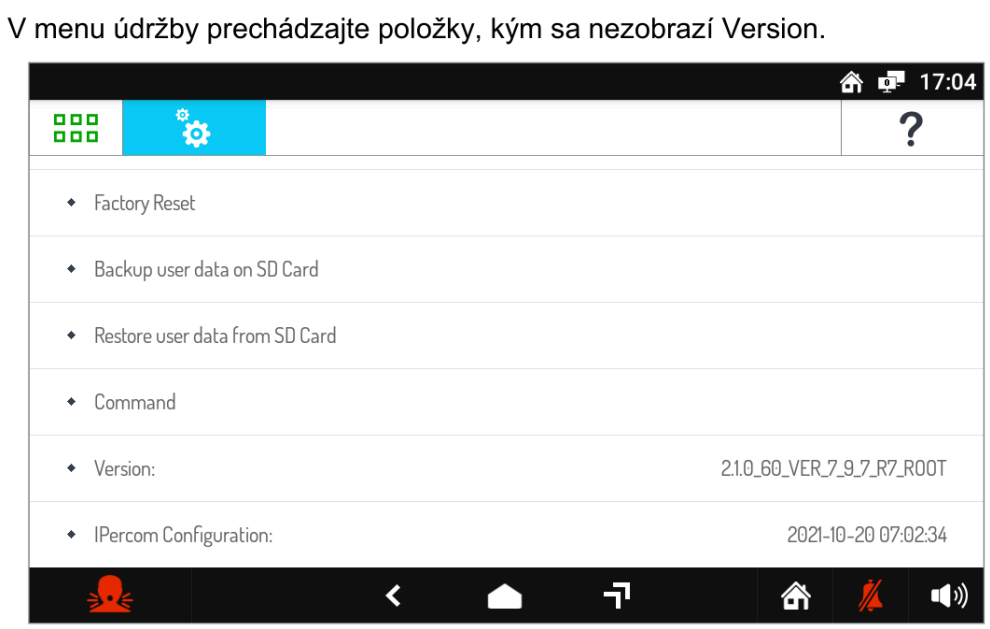

Obr. 105 Zobrazenie verzie firmvéru

Konfigurácia Ipercom (Ipercom Configuration)


Je možné zobraziť dátum poslednej zmeny konfigurácie systému Ipercom. V menu údržby prechádzajte jednotlivé položky, kým sa nezobrazí Ipercom Configuration. Dátum poslednej zmeny konfigurácie systému Ipercom sa zobrazí vpravo.

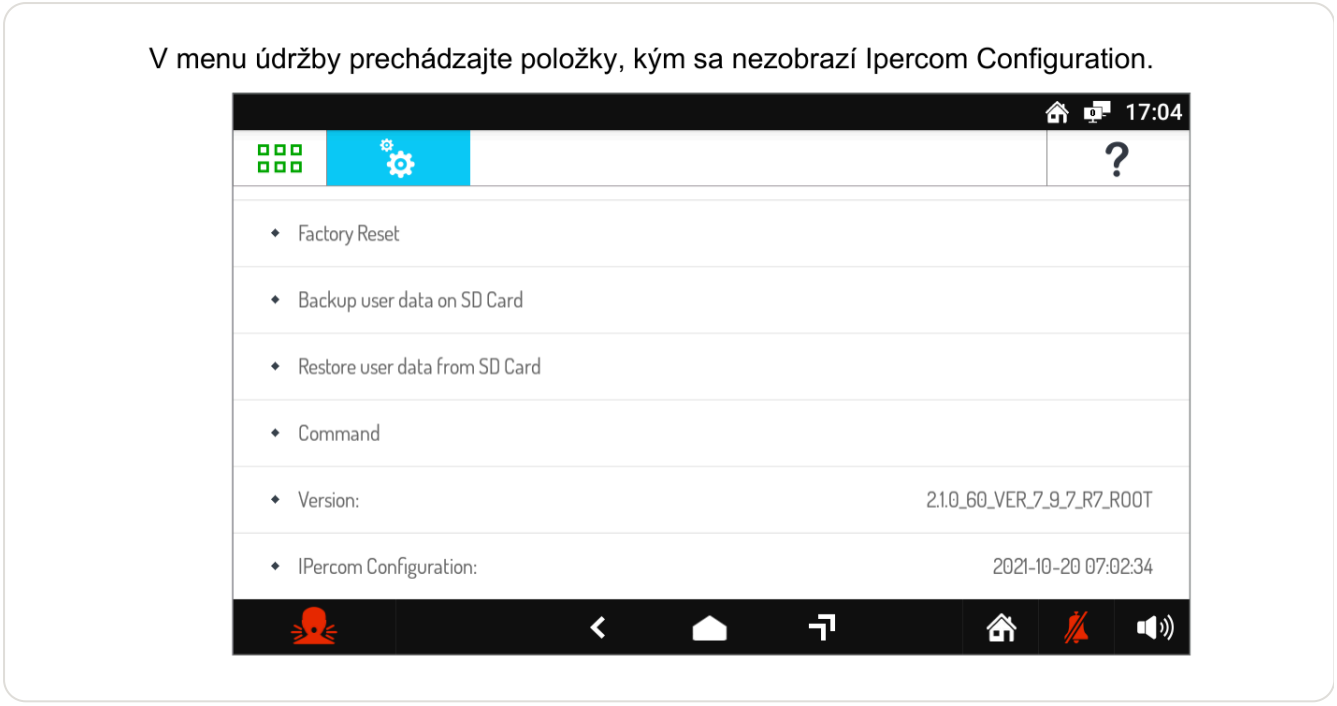

Obr. 106 Zobrazenie dátumu poslednej zmeny konfigurácie Ipercom

Konfigurácia sietí


1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím kdekoľvek na displej alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page).
3. Stlačte ikonu pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte parameter Network. Zobrazí sa obrazovka so zoznamom dostupných sietí.

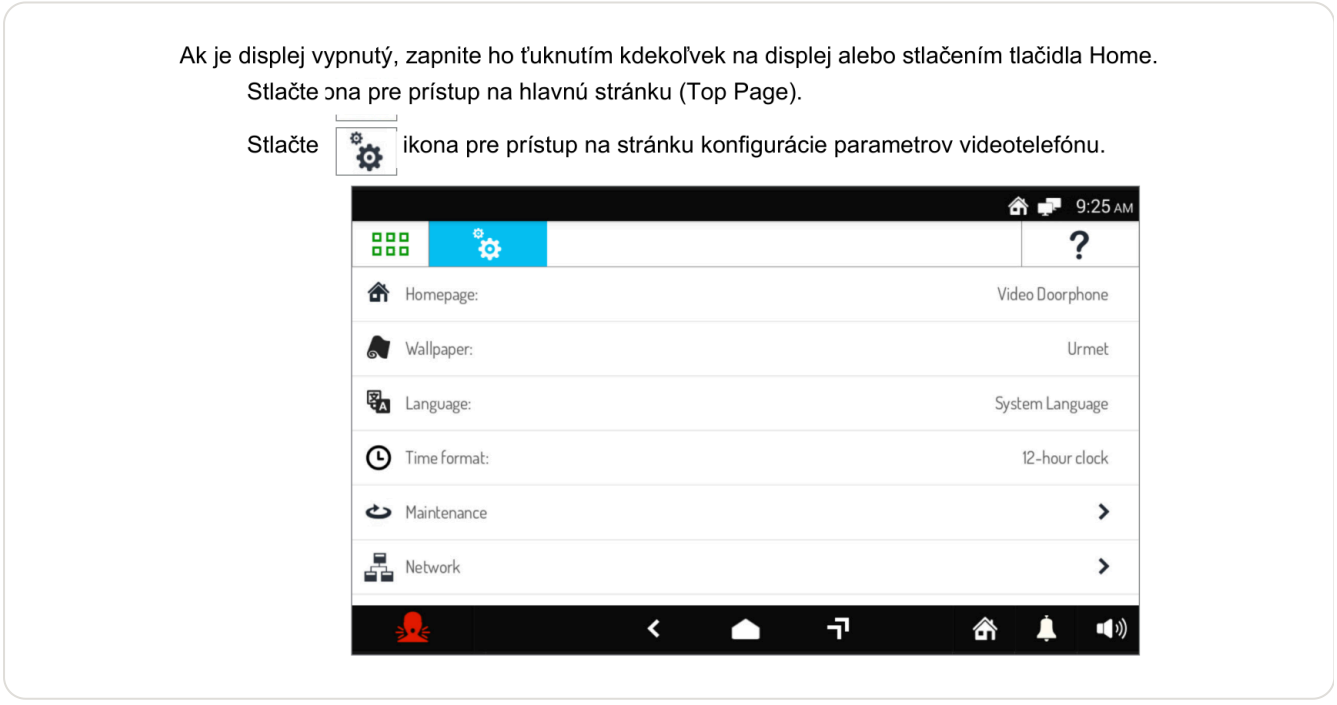

Obr. 107 Prístup do konfigurácie sietí

Nastavenia siete označenej „POE Port (Video Door Phone)“ nie je možné meniť.

__ Nastavenia siete označenej „POE Port (Video Door Phone)“ nie je možné meniť. __

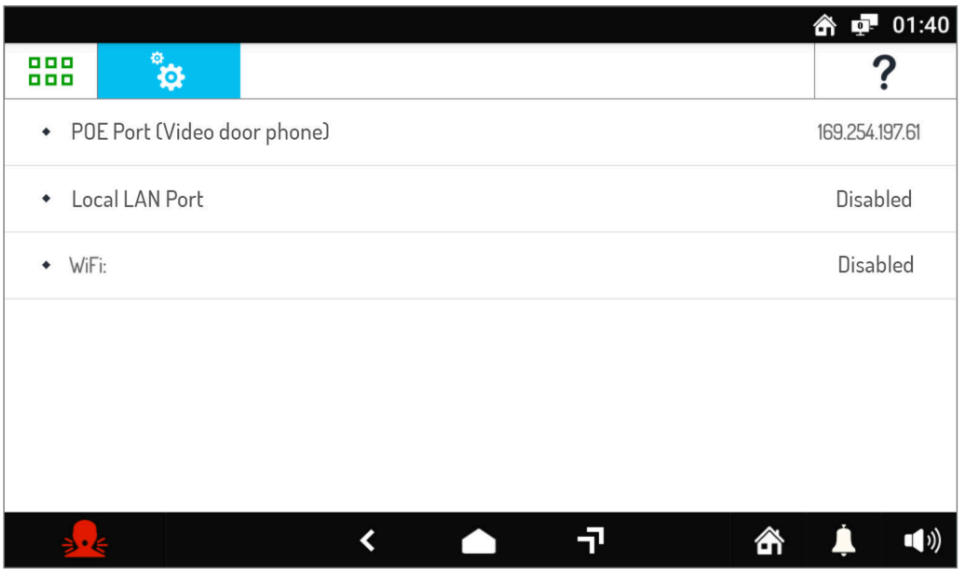

Obr. 108 Zoznam dostupných sietí

Konfigurovať možno sieť „LOCAL LAN PORT“ a sieť WiFi. Po ťuknutí na názov siete alebo odkaz sa otvorí okno, v ktorom môžete zadať a zmeniť parametre siete, ako je uvedené nižšie.


Druhé rozhranie „LOCAL LAN PORT“ a pripojenie WiFi nemôžu existovať súčasne.

> Lokálne rozhrania Local LAN port a WiFi slúžia výlučne na umožnenie prístupu aplikácií vo videotelefóne na internet bez ohrozenia siete systému. Preto tieto rozhrania nikdy nepripájajte k sieťam bez prístupu na internet, pretože sa tým zhoršuje výkon presmerovania hovorov zariadenia.

Local LAN Port

Táto sieť slúži na káblové pripojenie videotelefónu k druhej sieti LAN (s prístupom na internet).

Táto sieť slúži na káblové pripojenie videotelefónu k druhej sieti LAN (s prístupom na internet).

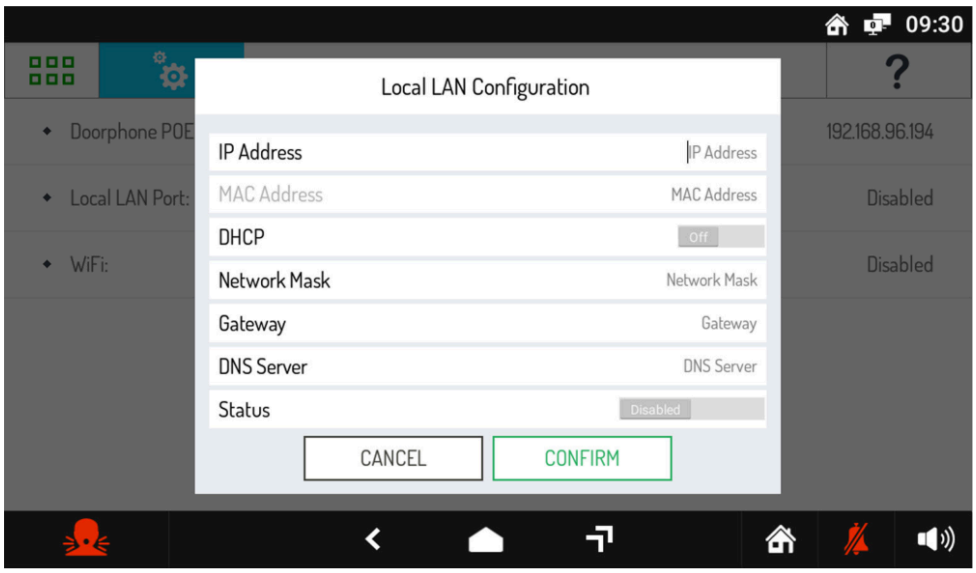

Obr. 109 Konfigurácia siete Local LAN Port

Konfigurovať možno tieto parametre:


- **IP address** – adresa, ktorá identifikuje videotelefón v sieti LAN (zadajte statickú IP adresu zodpovedajúcu IP adrese routera a jeho maske podsiete; adresa nesmie patriť do siete „POE Port“).
- **MAC address** – parameter len na čítanie.
- **DHCP** – aktivujte parameter, ak je v systéme server DHCP. V tomto prípade sa všetky parametre nakonfigurujú automaticky.
- **Network mask** – maska siete – zadajte údaje siete, v ktorej sa videotelefón nachádza.
- **Gateway** – brána – zadajte údaje siete, v ktorej sa videotelefón nachádza.
- **DNS Server** – zadajte údaje siete, v ktorej sa videotelefón nachádza.
- **Status** – parameter s 2 hodnotami, „Disabled“ (vypnuté) alebo „Enabled“ (zapnuté), podľa toho, či chcete sieť aktivovať.

Pre parametre Network Mask, Gateway a DNS Server môže byť potrebné obrátiť sa na správcu siete.

Ak boli všetky parametre zadané správne, po stlačení tlačidla „Confirm“ sa okrem ikony siete Ipercom zobrazí druhá ikona.


Sieť WiFi

Sieť WiFi slúži na bezdrôtové pripojenie videotelefónu k druhej sieti LAN (ktorá môže mať prístup na internet). Po aktivácii siete WiFi príslušným tlačidlom v pravom hornom rohu videotelefón vyhľadá siete.

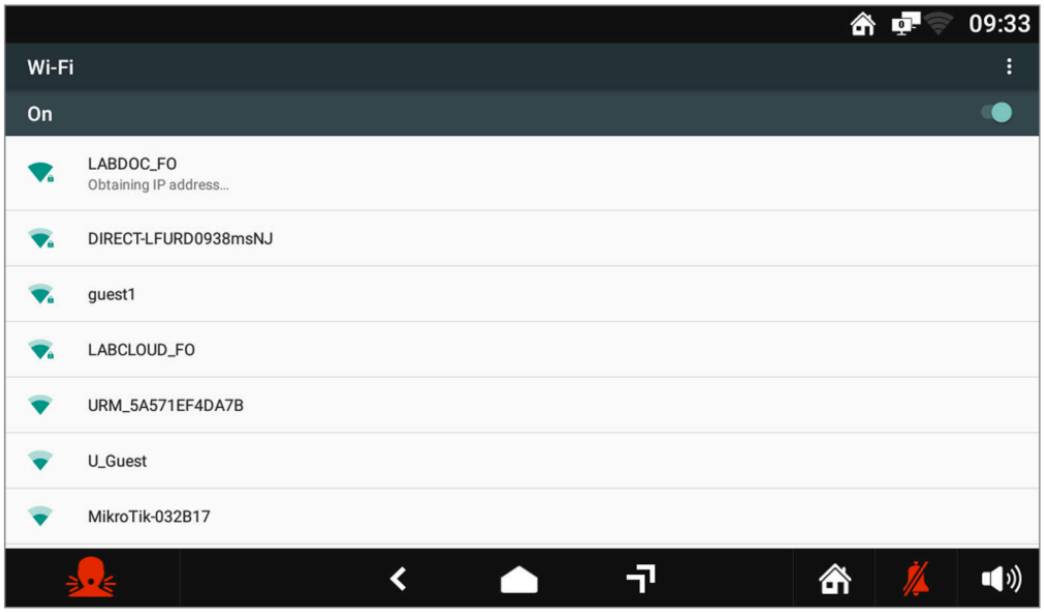

Obr. 110 Vyhľadávanie sietí WiFi

Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, zadajte heslo siete WiFi a nakonfigurujte spôsob nastavenia IP adresy.

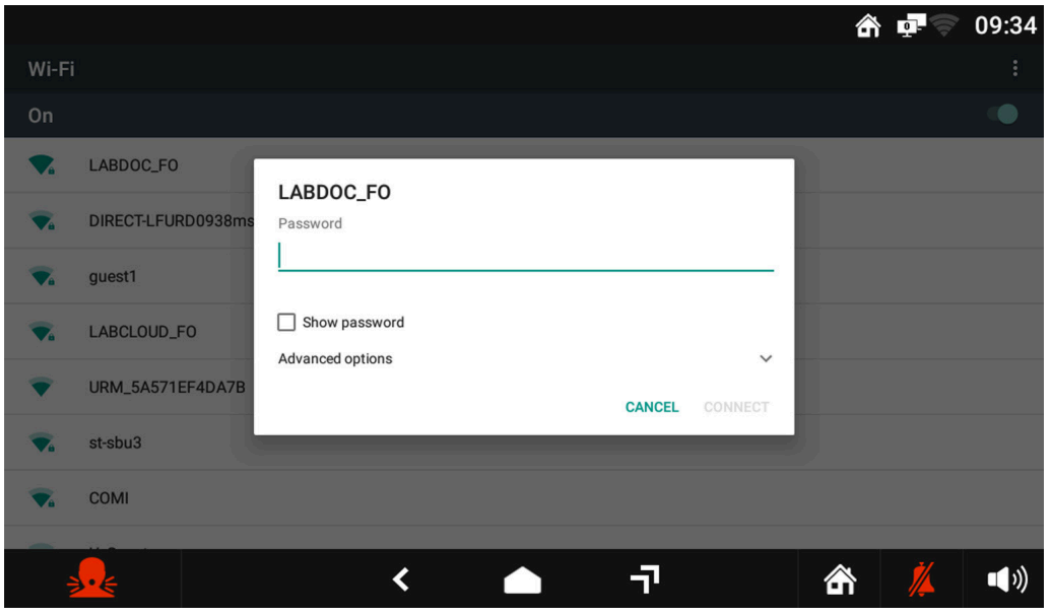

Obr. 111 Pripojenie k sieti WiFi

- **DHCP** – pri nastavení IP adresy v režime DHCP sa všetky parametre siete nakonfigurujú automaticky. V sieti musí byť prítomný server DHCP.
- **Static** – pri nastavení IP adresy v režime Static je potrebné ručne zadať tieto parametre siete:
- **Device IP address** – zadajte statickú IP adresu zodpovedajúcu IP adrese routera WiFi a jeho maske podsiete,

- **Gateway** – brána,
- **Network prefix length** – dĺžka prefixu siete,
- **DNS 1**,
- **DNS 2**.

Ak boli všetky parametre zadané správne, po stlačení tlačidla „Connect“ sa okrem ikony siete Ipercom zobrazí ďalšia ikona.

Zobrazenie konfiguračného QR kódu (Show configuration QR Code)

Tento parameter je určený pre inštalatéra na konfiguráciu systému Ipercom (ďalšie informácie nájdete v technickom návode Ipercom na www.urmet.com).


Konfigurácia IperCom

Tento parameter je určený pre inštalatéra na konfiguráciu systému Ipercom (ďalšie informácie nájdete v technickom návode Ipercom na www.urmet.com).

Aktivácia šetriča obrazovky

Keď je videotelefón v pokoji, funkcia šetriča obrazovky (Screen Saver) umožňuje zobrazovať na displeji obrázky. Šetrič obrazovky nakonfigurujete takto:


1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím kdekoľvek na displej alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page).
3. Stlačte ikonu pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

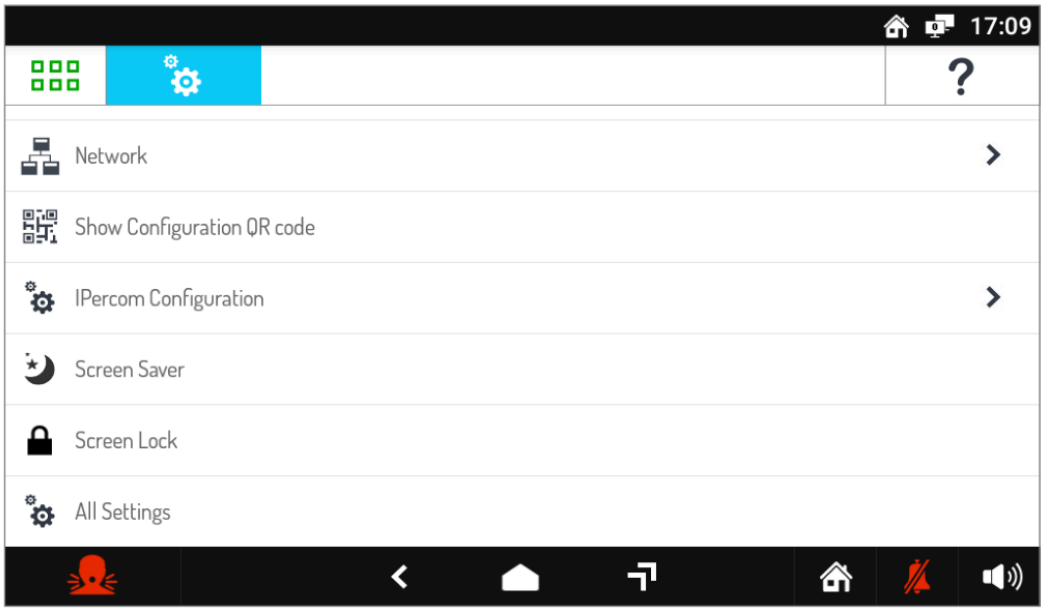

Obr. 112 Stránka konfigurácie parametrov

1. Stlačte položku Save Screen. Zobrazí sa obrazovka na aktiváciu a nastavenie funkcie.

2 Funkciu aktivujte príslušným tlačidlom v pravom hornom rohu.

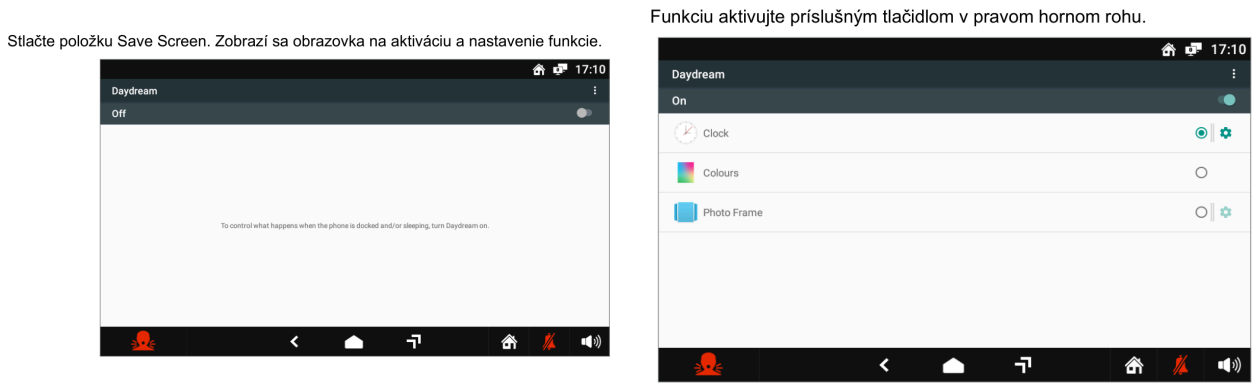

Obr. 113 Aktivácia šetriča obrazovky

Možno zvoliť 3 typy šetriča obrazovky:

- **Clock** – hodiny: na displeji sa zobrazia (digitálne alebo analógové) hodiny.
- **Colour Mode** – farebný režim: na displeji sa zobrazí obrázok s rôznymi farbami.
- **Photo Frame** – fotorámik: na displeji sa zobrazí jeden alebo viac obrázkov načítaných z SD karty alebo z pamäte videotelefónu.

Funkcia Save Screen nebráni používaniu žiadnej z funkcií videotelefónu zariadenia.

Stlačte ikonu na zobrazenie okna so zoznamom rôznych konfiguračných parametrov. Výberom jednotlivých položiek menu a podmenu možno zobraziť nastavenú hodnotu každého parametra videotelefónu.

Upozornenie! Aj keď je možné zmeniť viaceré zo zobrazených parametrov, dôrazne odporúčame žiadne zmeny nevykonávať, pretože hodnoty parametrov už optimalizoval inštalatér.

Aktivácia funkcie Screen Lock

Funkcia Screen Lock je opísaná v odseku „Funkcia Screen Lock“.

Zobrazenie všeobecných nastavení videotelefónu


1 Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím kdekoľvek na displej alebo stlačením tlačidla Home.

2 Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page).

3 Stlačte ikonu pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

4 Stlačte All Settings. Zobrazí sa okno s konfigurovateľnými nastaveniami:

- upravte nastavenia siete podľa odseku „Konfigurácia sietí“,
- aktivujte Bluetooth na rádiové pripojenie videotelefónu k iným zariadeniam po vyhľadaní dostupných zariadení,
- zmeňte nastavenia zvuku a videa videotelefónu.

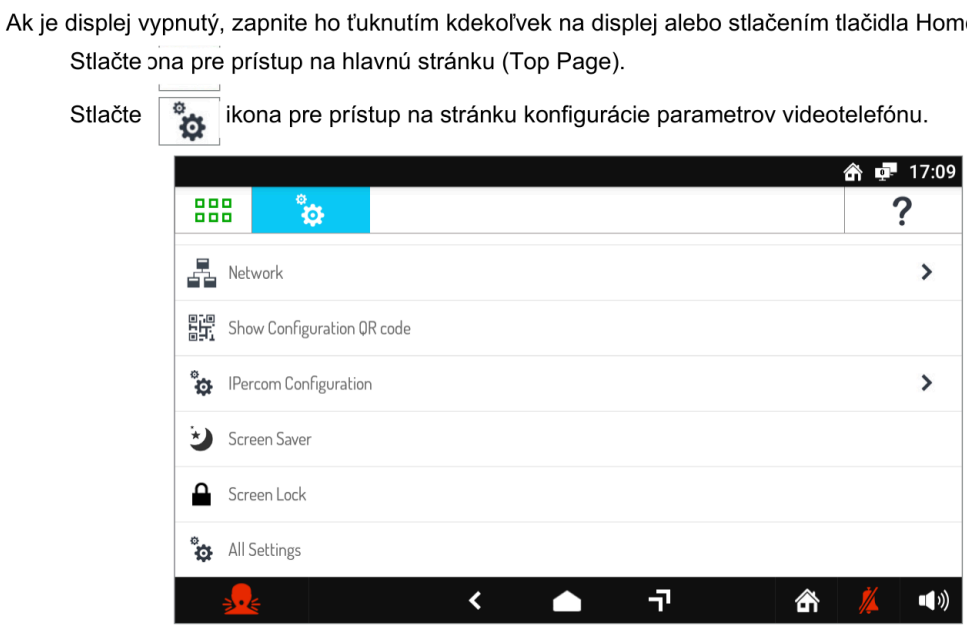


Obr. 114 Zobrazenie všeobecných nastavení

Upozornenie! Aj keď je možné zmeniť viaceré zo zobrazených parametrov, dôrazne odporúčame žiadne zmeny nevykonávať.

18.2 Konfigurácia parametrov aplikácie Videotelefón

Zmena melódií videotelefónu


1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím kdekoľvek na displej alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page) a potom ikonu aplikácie Videotelefón.
3. Stlačte ikonu pre prístup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Ťuknite na nápis Melodies (Tunes). Otvorí sa nové okno so zoznamom jednotlivých typov hovorov.
5. Ťuknite na typ hovoru, ktorému chcete zmeniť melódiu.
6. Otvorí sa okno so zoznamom dostupných melódií.
7. Vyberte novú melódiu alebo ťuknutím na ikonu X vpravo hore zatvorte okno bez zmeny.

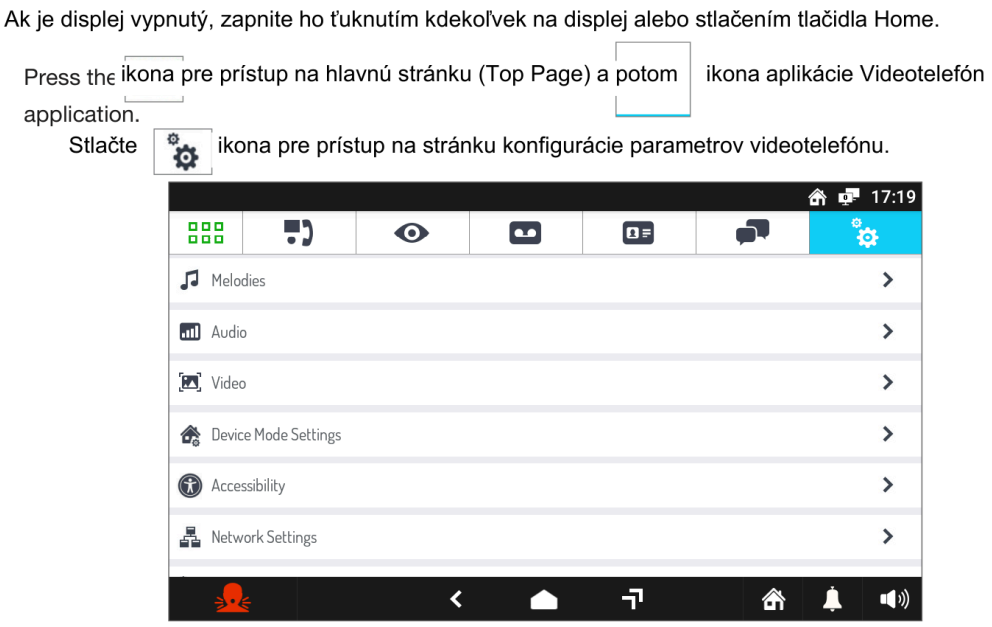

Obr. 115 Zmena melódií videotelefónu

Zmena hlasitosti zvuku

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím kdekoľvek na displej alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page) a potom ikonu aplikácie Videotelefón.
3. Stlačte ikonu v pravom hornom rohu pre prístup na stránku konfigurácie videotelefónu.
4. Ťuknite na nápis Audio. Otvorí sa okno s položkami „Ringtone Volume“ (hlasitosť zvonenia) a „Audio Volume“ (hlasitosť zvuku).
5. Ťuknite na Ringtone Volume na zmenu hlasitosti zvonenia alebo na Audio Volume na zmenu hlasitosti reproduktorov. Na pravom konci tých istých riadkov je zobrazené aktuálne nastavenie hlasitosti.
6. Otvorí sa okno a prehrá sa melódia zvonenia alebo zvuk na pozadí pri aktuálne nastavenej hlasitosti.
7. Hlasitosť zmeňte posuvníkom; rovnaký zvuk sa prehrá znova pri novom nastavení hlasitosti.
8. Ťuknutím na ikonu X vpravo hore okno zatvorte.

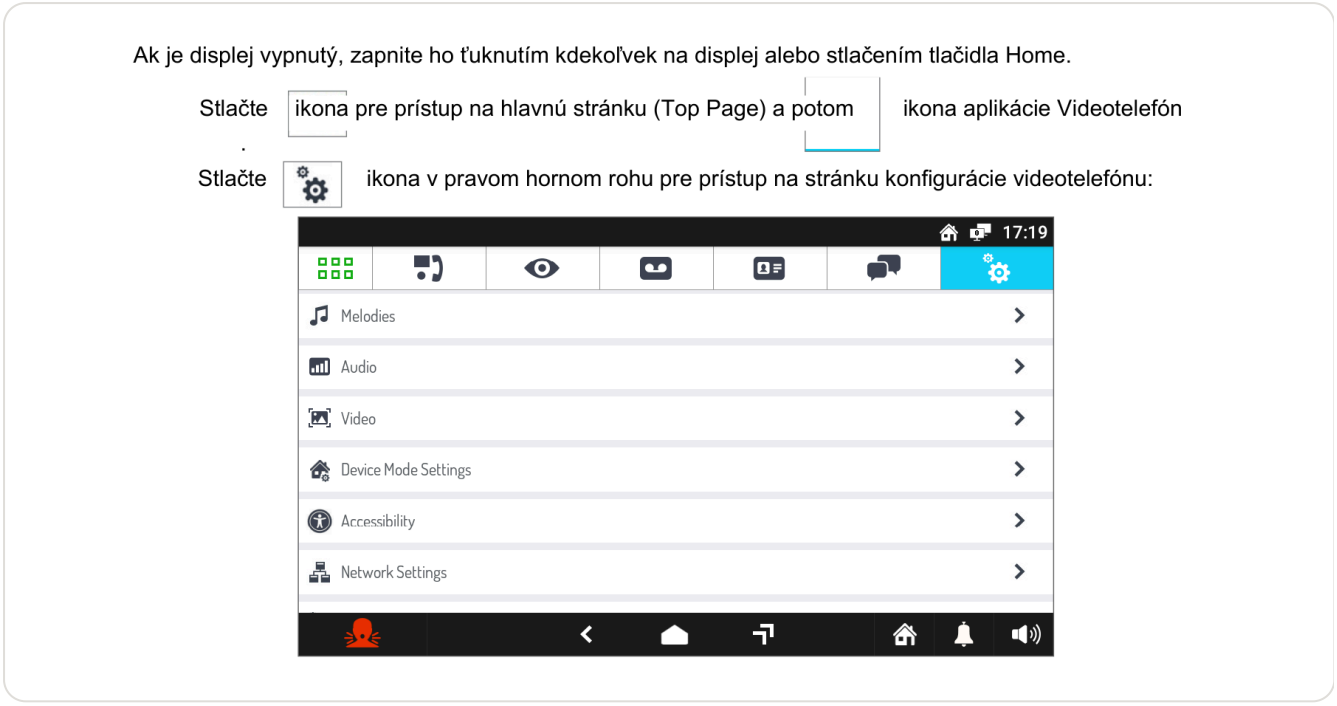


Obr. 116 Zmena hlasitosti zvuku

Zmena nastavení displeja

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím kdekoľvek na displej alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page) a potom ikonu aplikácie Videotelefón.
3. Stlačte ikonu v pravom hornom rohu pre prístup na stránku konfigurácie videotelefónu.
4. Ťuknite na nápis Video. Otvorí sa okno so zoznamom parametrov displeja (aktuálna hodnota je zobrazená vpravo od každého parametra):

- **Screen Brightness** – jas displeja,
- **Idle Timeout** – čas nečinnosti, po ktorom sa displej vypne,
- **Default Video Mode For Calls** – formát obrazovky (16:9, 4:3 alebo veľké tlačidlá) pri prichádzajúcich hovoroch videotelefónu. Formát videa možno dočasne zmeniť aj počas hovoru ikonou .

1. Ťuknite na parameter, ktorý chcete zmeniť. Otvorí sa okno, v ktorom môžete aktuálny parameter zmeniť posuvníkom alebo vybrať nové nastavenie zo zoznamu.
2. Vyberte požadovaný parameter alebo ťuknutím na ikonu X vpravo hore zatvorte okno bez zmeny.

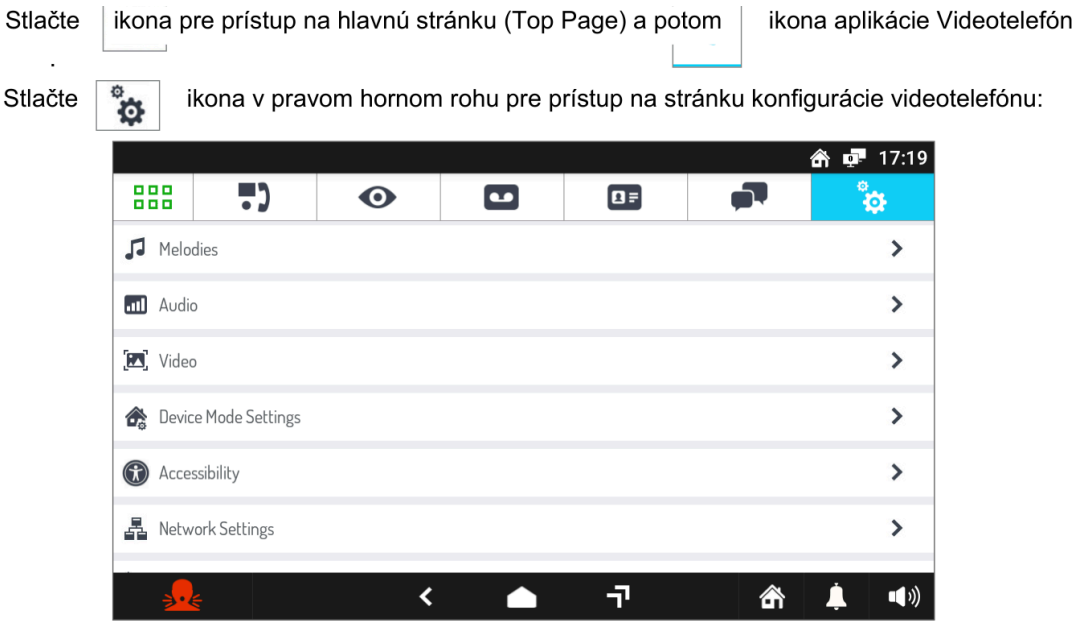


Obr. 117 Zmena nastavení displeja

Režim veľkých tlačidiel

Režim aktivujete takto:

1. Stlačte parameter Video Appearance on Call (pozri predchádzajúci odsek) a vyberte režim Big Buttons.
2. Po aktivácii režimu sa obrazovky hovorov zobrazujú v pomere 4:3 a ikony tlačidiel sú väčšie ako v štandardnom režime.

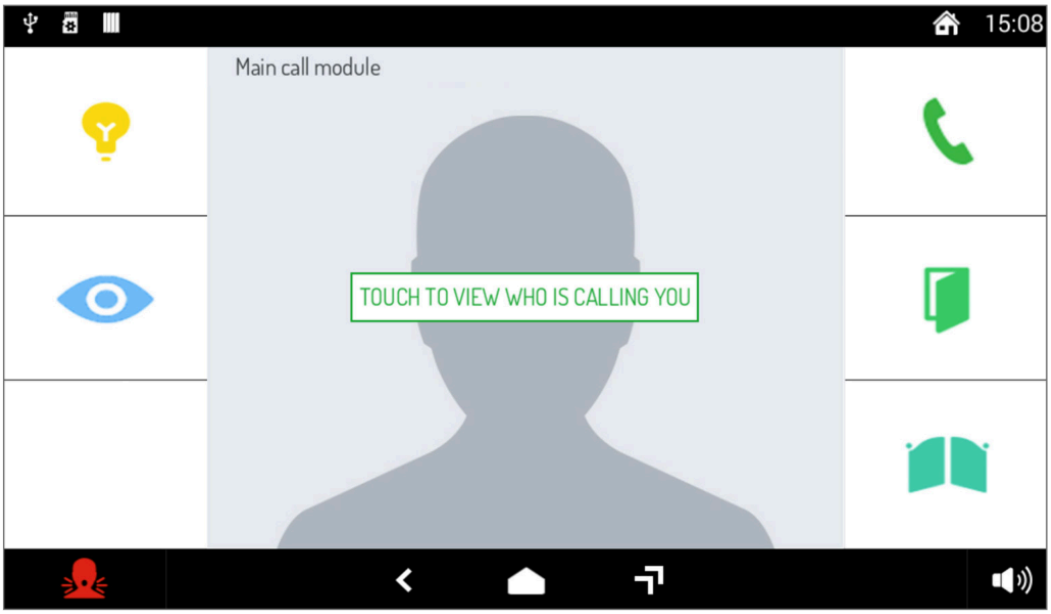

Obr. 118 Obrazovka hovoru v režime veľkých tlačidiel

V režime veľkých tlačidiel nie sú pri prijímaní hovorov dostupné tieto funkcie:

- tlačidlo na odmietnutie hovoru,

- tlačidlo na dočasnú zmenu grafického rozhrania na režim 16:9.


>

Všetky ostatné funkcie zostávajú nezmenené.

Zobrazená obrazovka sa týka hovoru z dverného panela do bytu, v ktorom je viac IP videotelefónov. Obraz volajúceho sa nezobrazí automaticky; zobrazíte ho ťuknutím na displej. Ak je v byte iba jeden IP videotelefón s aktívnym režimom veľkých tlačidiel, obraz sa zobrazí automaticky ako v bežnom režime.


Nastavenia režimov zariadenia (Device Mode Settings)

1. Zapnite displej ťuknutím kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page) a potom ikonu aplikácie Videotelefón.
3. Stlačte ikonu v pravom hornom rohu pre prístup na stránku konfigurácie videotelefónu.
4. Stlačte položku Device Mode Settings. Zobrazí sa obrazovka so zoznamom konfigurovateľných funkcií.

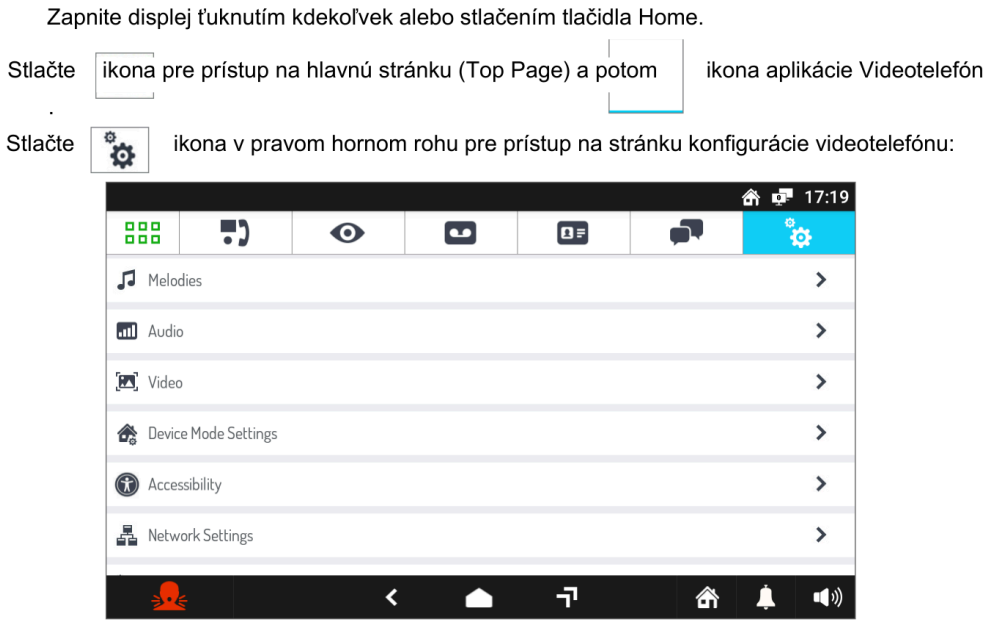

Obr. 119 Prístup do konfigurácie videotelefónu

Stlačte položku Device Mode Settings. Zobrazí sa obrazovka so zoznamom konfigurovateľných funkcií:

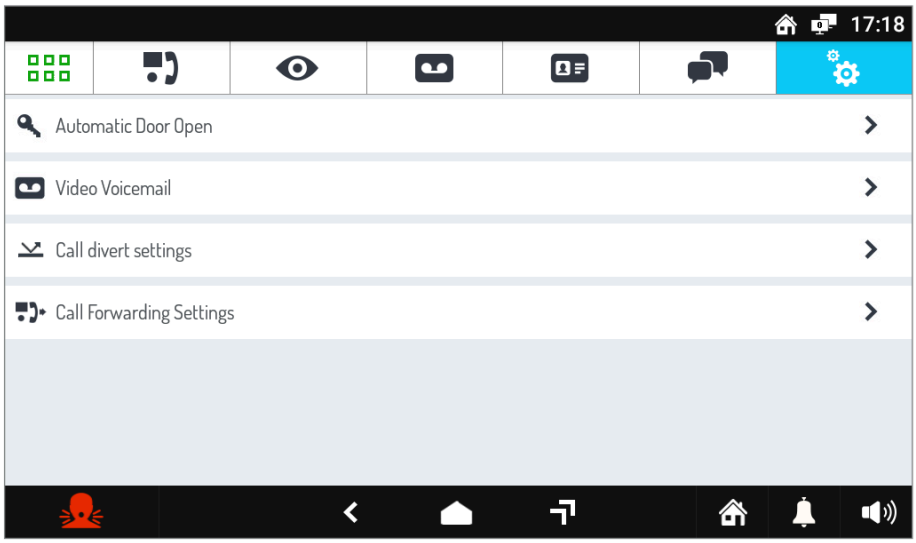

Obr. 120 Zoznam konfigurovateľných funkcií

Nasledujúce kapitoly opisujú funkcie zobrazené vyššie.

Automatické otváranie dverí


Parameter umožňuje otvoriť dvere automaticky pri prichádzajúcom hovore bez potreby odpovedať. Funkciu aktivujete takto:

1. Stlačte parameter Device Mode Settings a vyberte Automatic Door Open.
2. Stlačte položku Automatic Door Open (aktuálne nastavenie je zobrazené vpravo). Otvorí sa okno, v ktorom možno automatické otváranie dverí zapnúť, vypnúť alebo naprogramovať.
3. Vyberte požadované nastavenie alebo ťuknutím na ikonu X vpravo hore zatvorte okno bez zmeny.

Ak je automatické otváranie dverí aktivované, vpravo hore sa zobrazí ikona a po automatickom otvorení dverí sa hovor ukončí.

Ak je zvolený režim „Use Program“, na obrazovke nastavenia parametra sa zobrazia 2 nové položky.

Ak je zvolený režim „Use Program“, na obrazovke nastavenia parametra sa zobrazia 2 nové položky.

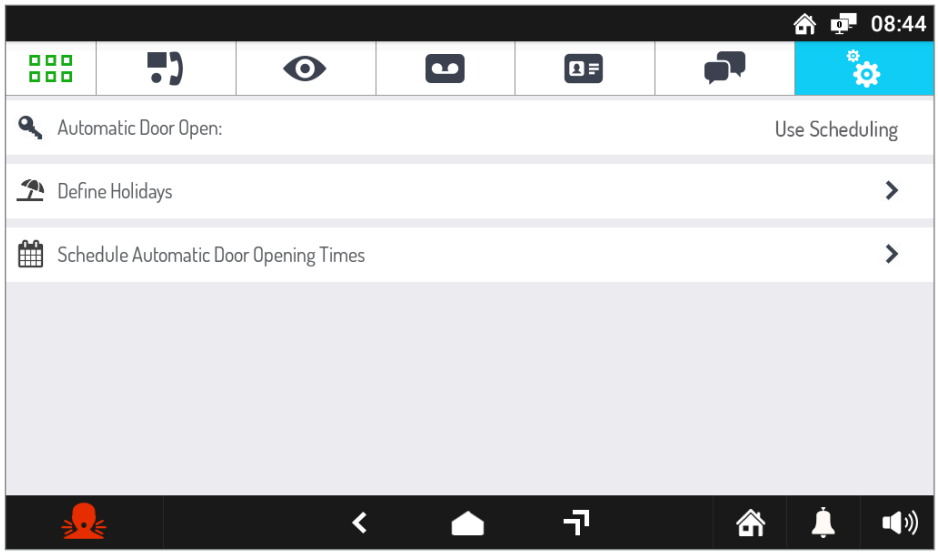

Obr. 121 Režim „Use Program“

- Parameter „Define Holiday“ umožňuje definovať dni v roku ako sviatky, aby bolo možné pre ne naprogramovať funkciu automatického otvárania dverí.
- Parameter „Schedule Automatic Door Opening Times“ umožňuje vybrať deň v týždni (ak boli definované jeden alebo viaceré sviatky, možno ich zobraziť v zozname dní) a naprogramovať čas začiatku a konca funkcie automatického otvárania dverí.

Upozornenie! Funkcia Automatic Door Open je dostupná iba vtedy, ak je systém správne nakonfigurovaný. Pri aktivovanej funkcii Automatic Door Open nie je možné meniť stav videotelefónu.

Video odkazová schránka videotelefónu (Video Voicemail)


Nastavenia služby správ videotelefónu aktivujete alebo zmeníte takto:

1. Stlačte parameter Device Mode Settings a vyberte Video Voicemail.
2. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami služby správ (aktuálna hodnota je zobrazená vpravo od každého nastavenia; pri Audio Message dátum a čas nahrávky):

- **Recording Time** – maximálna dĺžka audio/video správy (od 10 do 20 sekúnd),
- **Audio Message** – osobná zvuková správa, ktorá sa prehrá na vstupnom paneli pri aktívnej video odkazovej schránke,
- **Play Audio Message** – umožňuje zapnúť alebo vypnúť zvukovú správu pri aktívnej video odkazovej schránke; ak je vypnutá, na vstupnom paneli sa neprehrá žiadna správa,
- **Play Beep** – zapnutie alebo vypnutie zvukového signálu na konci zvukovej správy (ak vypnete zvukovú správu, signál sa automaticky vypne tiež).

1. Ťuknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť. Podľa zvoleného nastavenia sa otvorí okno, v ktorom môžete:

- upraviť dĺžku nahrávania zvukovej správy,
- nahrať a prehrať existujúcu zvukovú správu; nová správa prepíše existujúcu; existujúcu správu možno vymazať ikonou ,
- zapnúť alebo vypnúť prehrávanie zvukovej správy (vypnutím sa existujúca správa nevymaže a možno ju neskôr znova zapnúť),
- zapnúť alebo vypnúť záverečný signál.

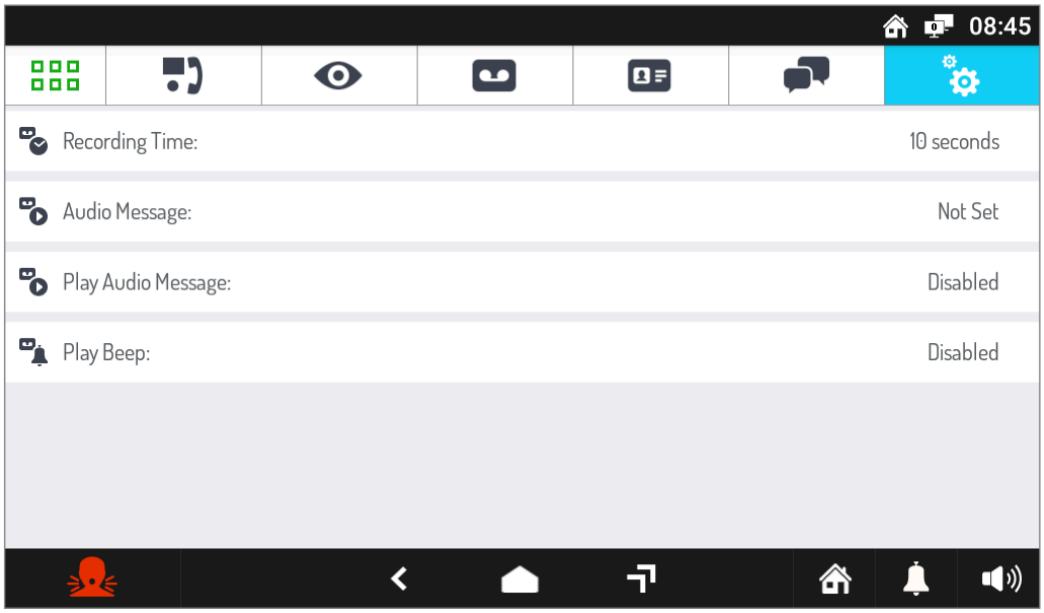


Obr. 122 Nastavenia video odkazovej schránky

Nastavenia presmerovania hovoru (Call divert settings)

Funkciu presmerovania hovoru aktivujete alebo zmeníte takto:

1. Stlačte parameter Device Mode Settings a vyberte Call divert settings.
2. Zobrazí sa obrazovka so zoznamom nastavení funkcie (stav každého nastavenia je zobrazený vpravo):

- **When absent, divert call to** – ak je nastavený, umožňuje vybrať zariadenie, na ktoré sa hovor presmeruje: príslušná recepcia, všetky recepcie v systéme, alebo kontakt v adresári,
- **Waiting time before divert** – ak je nastavený, umožňuje nastaviť čas čakania, po ktorom sa hovor presmeruje (od 10 do 50 sekúnd alebo okamžite),
- **Automatic divert when busy** – ak je nastavený, umožňuje presmerovať hovor, ak sú videotelefóny v byte obsadené iným hovorom.

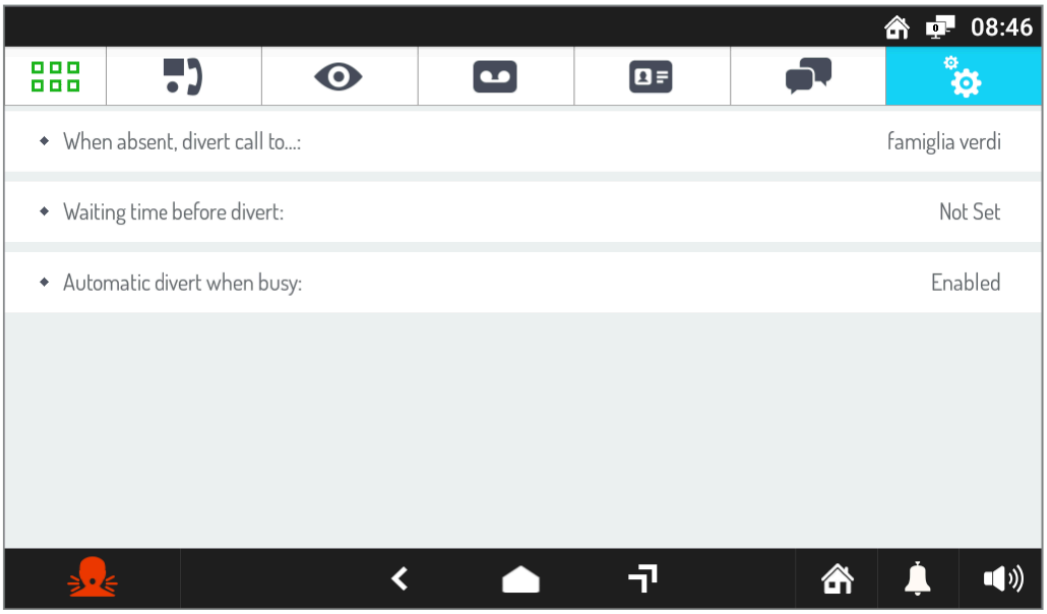

Obr. 123 Nastavenia presmerovania hovoru


Upozornenie! Hovor je možné presmerovať iba na videotelefón, ktorý sa nachádza v adresári kontaktov.

Nastavenia preposielania hovorov (Call forwarding settings)

Parameter umožňuje aktivovať funkciu preposielania hovorov na príjem hovoru na jednom alebo viacerých smartfónoch/tabletoch.

1. Stlačte parameter Device Mode Settings a vyberte Call forwarding settings.
2. Zobrazí sa obrazovka s rôznymi nastaveniami a parametrami funkcie.

Zobrazí sa obrazovka s rôznymi nastaveniami a parametrami funkcie.

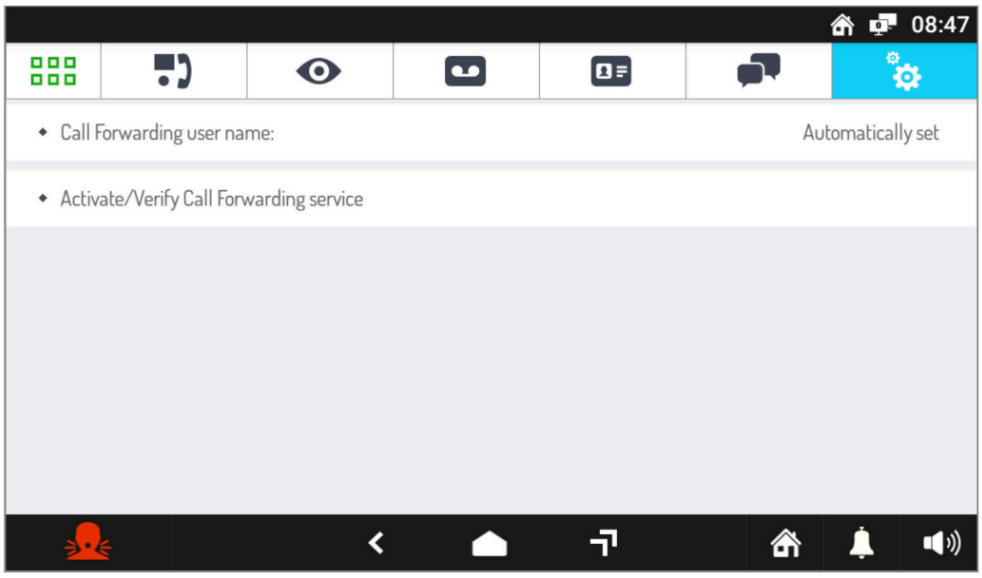

Obr. 124 Nastavenia preposielania hovorov

- **SIP ID** – parameter zobrazuje SIP ID (nastavené vo verzii Ipercom nižšej ako 2.1) účtu CallMe, na ktorom prijímate hovory na smartfóne.

> SIP ID je viditeľné iba vtedy, ak pri konfigurácii systému nebola aktivovaná podpora CallMe Manager a ak je v nastaveniach systému správne aktivovaný parameter „Call forwarding URI on MAX“ (ďalšie informácie nájdete v technickom návode Ipercom, kapitola „Call forwarding settings“, ktorý možno stiahnuť z www.urmet.com).

- **Activate/Verify the Call Forwarding service** – aktivuje funkciu preposielania hovorov. Postup aktivácie podľa konfigurácie systému Ipercom je opísaný nižšie.

> **Upozornenie!** V závislosti od konfigurácie systému Ipercom (parameter „CallMe Manager support“ zapnutý alebo vypnutý) je potrebné dodržať správny postup konfigurácie a aktivácie funkcie preposielania hovorov. Na aktiváciu funkcie musí byť k systému Ipercom pripojený router s prístupom na internet.


Podpora CallMe Manager zapnutá v systéme Ipercom

1. Stiahnite aplikáciu Urmet CallMe z Apple Store (iOS) alebo Play Store (Android).
2. Vytvorte účet v Urmet Cloud cez aplikáciu CallMe.

> Postup vytvorenia účtu cez aplikáciu CallMe nájdete v prílohe „CallMe“.

1. Aktivujte účet pomocou dokumentu PDF, ktorý zaslal správca, a aplikácie CallMe.
2. Na videotelefóne stlačte „Activate/Verify Call Forwarding Service“.

4. Na videotelefóne stlačte „Activate/Verify Call Forwarding Service“.

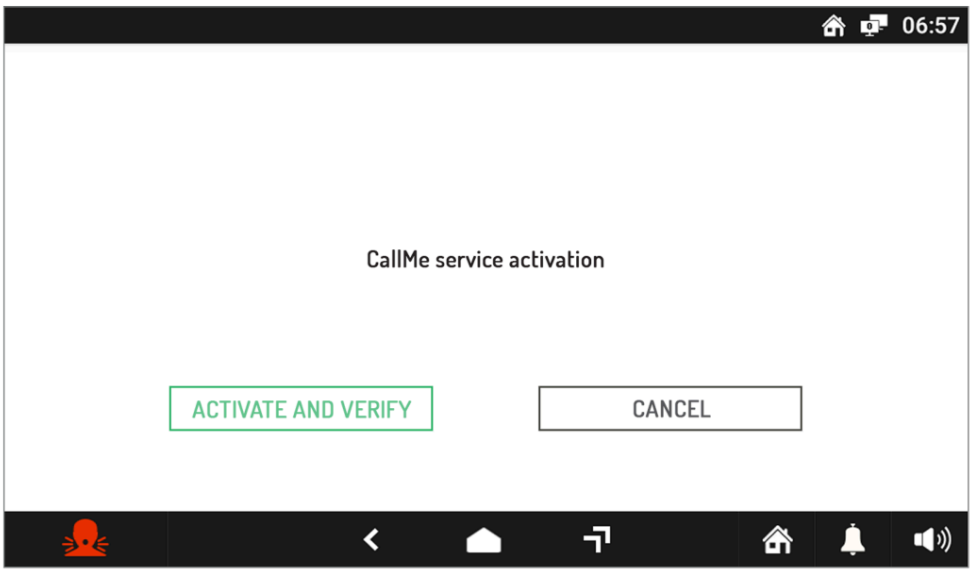

Obr. 125 Aktivácia služby preposielania hovorov

1. Stlačte tlačidlo „Activate and verify“ na aktiváciu funkcie.

Ak sa aktivácia podarí, zobrazí sa obrazovka potvrdzujúca aktiváciu funkcie. Ak sa nepodarí, zobrazí sa obrazovka oznamujúca zlyhanie aktivácie. Postup zopakujte a dbajte na správne vykonanie opísaných krokov (ďalšie informácie nájdete v kapitole „Setting up the call forwarding function“ v technickom návode systému Ipercom na www.urmet.com).

Podpora CallMe Manager vypnutá v systéme Ipercom

1. Stiahnite aplikáciu Urmet CallMe z Apple Store (iOS) alebo Play Store (Android).
2. Vytvorte účet v Urmet Cloud cez aplikáciu CallMe.

i Postup vytvorenia účtu cez aplikáciu CallMe nájdete v prílohe „CallMe“.

1. Na videotelefóne stlačte „Activate/Verify Call Forwarding Service“.

3. Na videotelefóne stlačte „Activate/Verify Call Forwarding Service“.



Obr. 126 Aktivácia služby preposielania hovorov

1. Na smartfóne s nainštalovanou aplikáciou CallMe spustite aplikáciu.
2. Stlačte: „Settings“ → „Service Management“ → „My Devices“ → „Add“.
3. Spustí sa aplikácia čítačky QR kódov na smartfóne. Smartfónom naskenujte QR kód zobrazený na videotelefóne.
4. Na videotelefóne stlačte tlačidlo „Activate and verify“ na aktiváciu funkcie.

Ak sa aktivácia podarí, zobrazí sa obrazovka potvrdzujúca aktiváciu funkcie. Ak sa nepodarí, zobrazí sa obrazovka oznamujúca zlyhanie aktivácie. Postup zopakujte a dbajte na správne vykonanie opísaných krokov (ďalšie informácie nájdete v kapitole „Setting up the call forwarding function“ v technickom návode systému Ipercom na www.urmet.com).

Prístupnosť (Accessibility)


Táto položka menu umožňuje konfigurovať a aktivovať rôzne režimy používania videotelefónu.

1. Zapnite displej ťuknutím kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page) a potom ikonu aplikácie Videotelefón.
3. Stlačte ikonu v pravom hornom rohu pre prístup na stránku konfigurácie videotelefónu.
4. Stlačte položku Accessibility. Zobrazí sa obrazovka so zoznamom rôznych spôsobov používania videotelefónu.


Zapnite displej ťuknutím kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home.

Stlačte ikona pre prístup na hlavnú stránku (Top Page) a potom ikona aplikácie Videotelefón .

Stlačte ikona v pravom hornom rohu pre prístup na stránku konfigurácie videotelefónu:

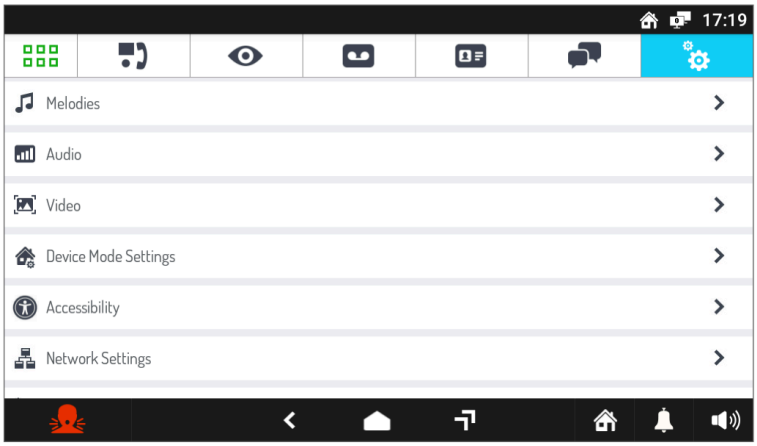

Obr. 127 Prístup do konfigurácie videotelefónu

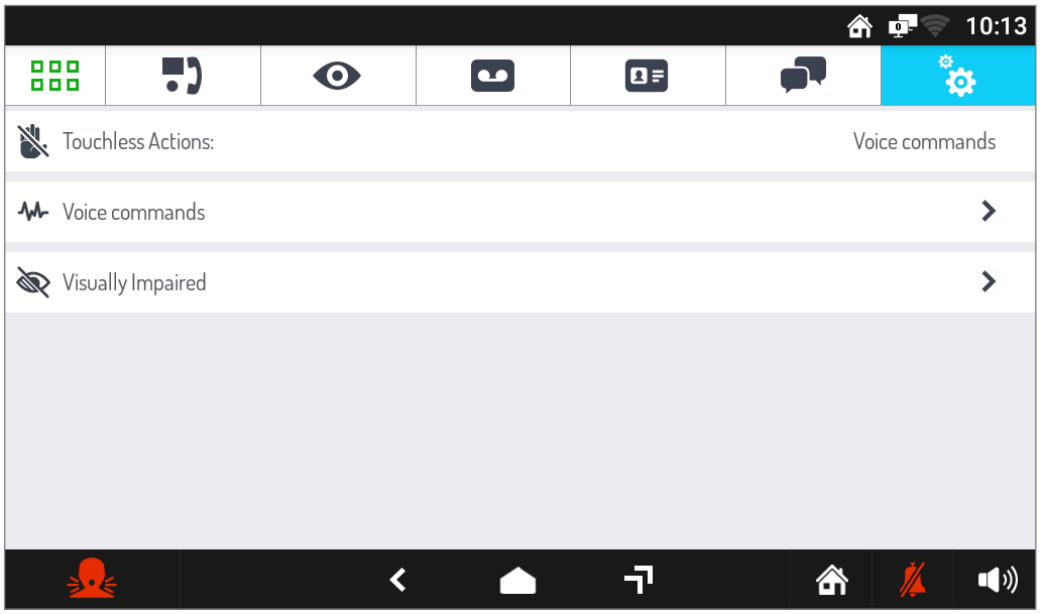

Obr. 128 Zoznam režimov prístupnosti


Nasledujúce kapitoly opisujú funkcie zobrazené vyššie.

Ovládanie bez dotyku (Touchless actions)

Parameter umožňuje aktivovať ovládanie gestami alebo hlasovými príkazmi na videotelefóne.

1. Stlačte parameter Accessibility a vyberte Touchless actions.
2. Zobrazí sa okno, v ktorom možno vybrať režim používania.

Zobrazí sa okno, v ktorom možno vybrať režim používania.

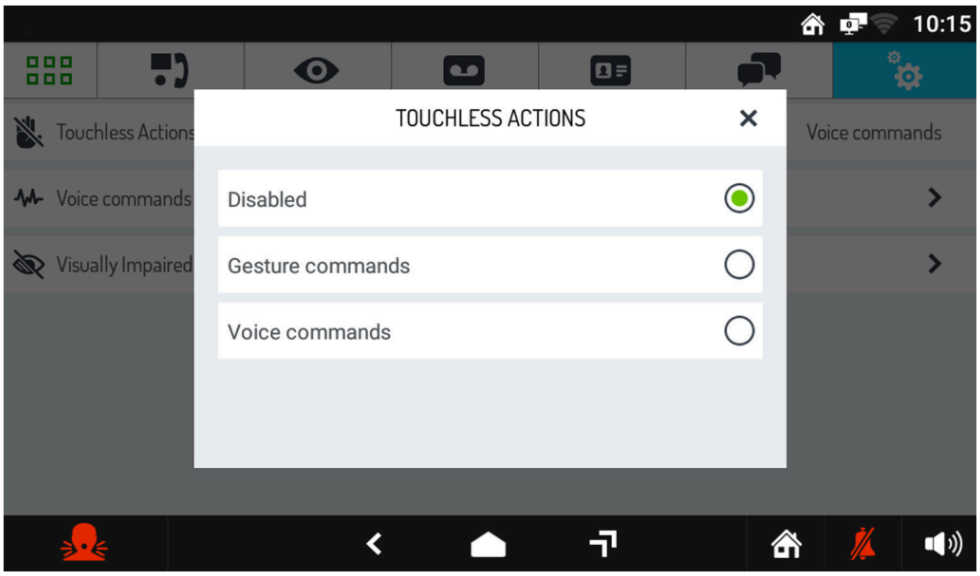

Obr. 129 Výber režimu ovládania bez dotyku


- **Disabled** – ovládanie gestami a hlasom vypnuté.
- **Gesture commands** – aktivuje používanie ovládania gestami.
- **Voice commands** – aktivuje používanie hlasových príkazov.

Ďalšie informácie o používaní a nastavení ovládania gestami alebo hlasom nájdete po stlačení príslušného odkazu, kde si môžete stiahnuť Kompletný návod na používanie ovládania gestami alebo Kompletný návod na používanie hlasových príkazov.

Režim pre používateľov so zrakovým postihnutím (Visually impaired mode)

Parameter aktivuje a konfiguruje parametre režimu pre zrakovo postihnutých.


1. Stlačte parameter Accessibility a vyberte Visually impaired mode.
2. Zobrazí sa obrazovka s rôznymi nastaveniami a parametrami režimu používania.

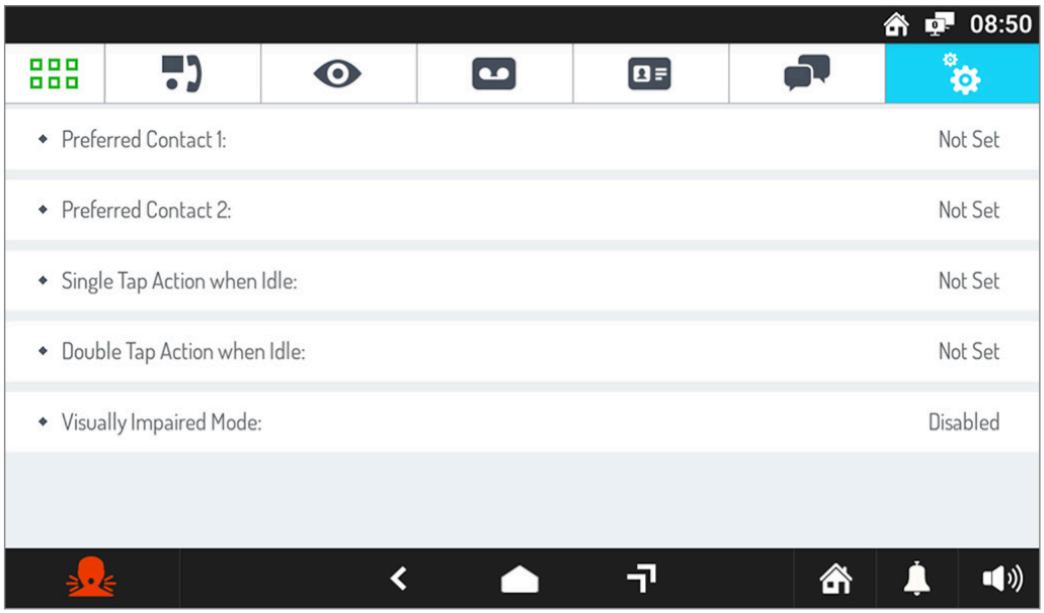

Obr. 130 Nastavenia režimu pre zrakovo postihnutých

V tomto režime nie je možné vstúpiť do adresára videotelefónu, pretože chýba vizuálna spätná väzba používateľa. V telefónnom zozname však možno určiť dva obľúbené kontakty, ktoré možno volať jedným alebo dvojitým ťuknutím na displej na hlavnej stránke. Ako kontakt môžete priradiť aj recepciu.

- Parametre Single/Double Tap in Standby Action umožňujú nastaviť akciu, ktorú videotelefón vykoná, keď používateľ ťukne na hlavnej stránke na displej raz alebo dvakrát, napr. zavolanie obľúbenému kontaktu, otvorenie dverí alebo otvorenie brány.

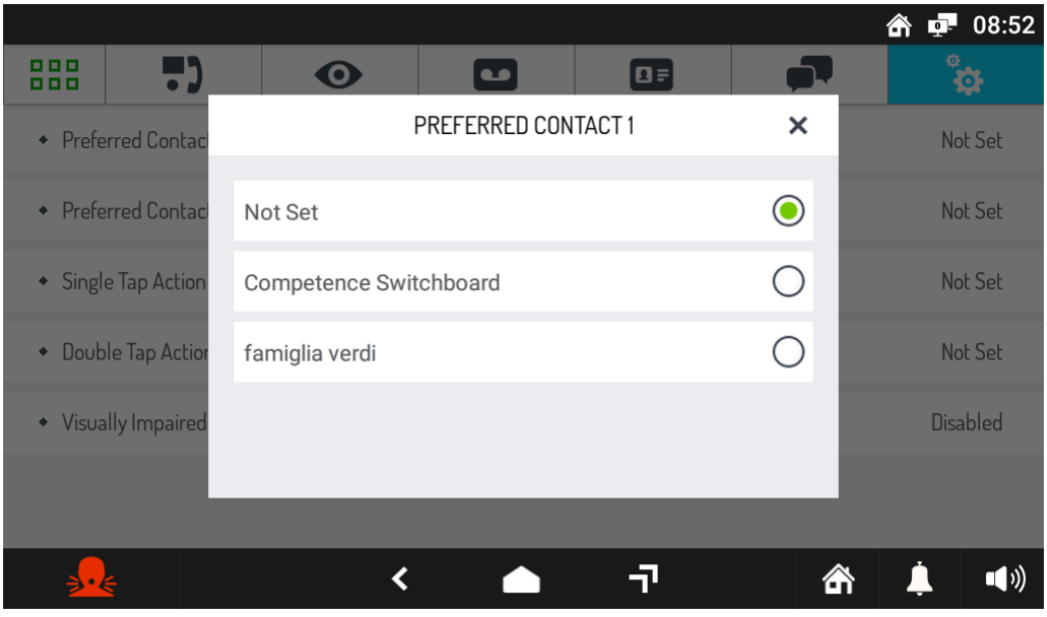

Obr. 131 Nastavenie akcie po ťuknutí

- Na konfiguračnej stránke stlačte parameter Favourite Contact 1 (jedno ťuknutie) a z rolovacieho okna vyberte kontakt, ktorému sa zavolá pri jednom ťuknutí na hlavnej stránke. Parametrom Favourite


Contact 2 (dvojité ťuknutie) možno priradiť číslo, ktorému sa zavolá pri dvojitom ťuknutí na hlavnej stránke.

i Ak je v parametri nakonfigurované ako akcia otvorenie dverí alebo brány, nebude možné zavolať predvolenému kontaktu.

- Ťuknite na Visually impaired user mode a vyberte Enabled.

Používanie režimu pre zrakovo postihnutých

Nižšie je príklad hlavnej obrazovky pri aktívnom režime pre zrakovo postihnutých.

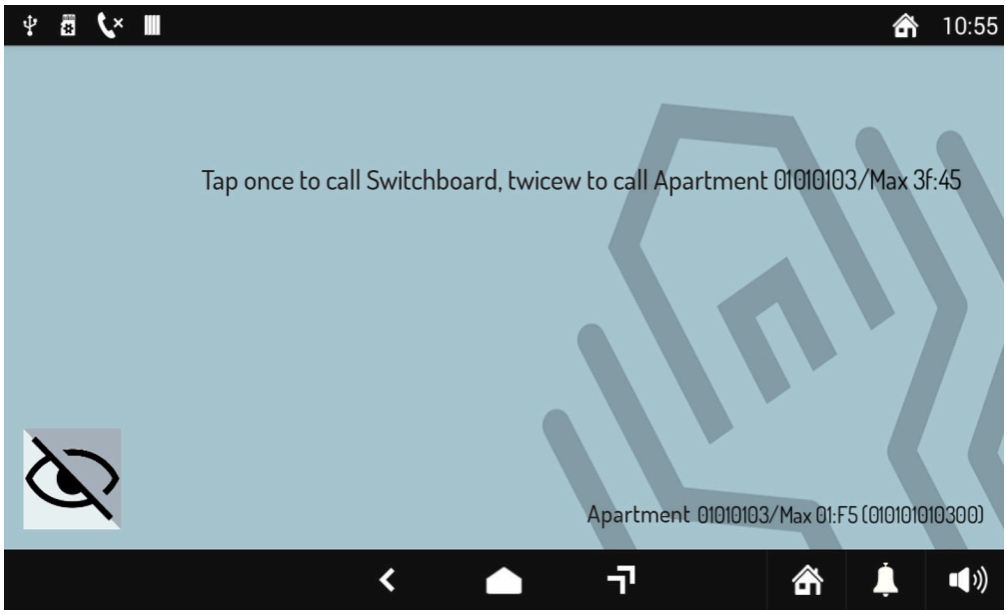

Obr. 132 Hlavná obrazovka v režime pre zrakovo postihnutých

Pri aktívnom režime sa na bežnej hlavnej obrazovke už nezobrazujú jednotlivé ikony (napr. panic alarm, hlasová poznámka, otvorenie dverí, otvorenie brány a pod.).


Podržaním ikony vľavo dole sa prepne do bežného režimu. Ak sa displej vypne, či už zámerne alebo po uplynutí časového limitu, režim pre zrakovo postihnutých sa pri ďalšom zapnutí automaticky obnoví a videotelefón prehrá hlasovú správu „THE SCREEN IS ON“.

Na tejto obrazovke môžete jedným alebo dvojitým ťuknutím zavolať jednému z dvoch preddefinovaných kontaktov alebo otvoriť dvere/bránu. Akcia, ktorú videotelefón vykoná, závisí od konfigurácie (pozri odsek Aktivácia a konfigurácia režimu pre zrakovo postihnutých).

Ako odpovedať na externý hovor

Pri prichádzajúcom hovore sa na videotelefóne zobrazí nasledujúca obrazovka:

Pri prichádzajúcom hovore sa na videotelefóne zobrazí nasledujúca obrazovka:

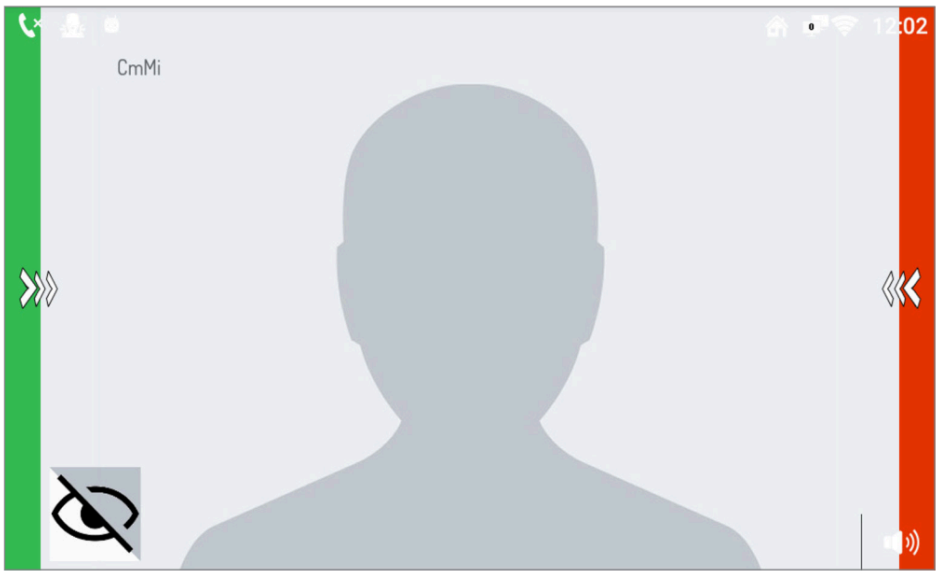

Obr. 133 Obrazovka prichádzajúceho hovoru

Hovor prijmete potiahnutím prstom doprava po displeji. Videotelefón vydá ako akustickú spätnú väzbu zvuk „BEEP“. Hovor odmietnete potiahnutím doľava; videotelefón opäť vydá „BEEP“.

Zobrazená obrazovka sa týka hovoru z dverného panela do bytu, v ktorom je viac IP videotelefónov. Obraz volajúceho sa nezobrazí automaticky; zobrazíte ho ťuknutím na displej. Ak je v byte iba jeden IP videotelefón s aktívnym režimom pre zrakovo postihnutých, obraz sa zobrazí automaticky ako v bežnom režime.


Po prijatí hovoru možno jedným ťuknutím na displej otvoriť dvere. Videotelefón prehrá hlasovú správu „THE DOOR IS OPEN“. Dvojitým ťuknutím sa otvorí brána a videotelefón prehrá hlasovú správu „THE GATE IS OPEN“.

Hovor ukončíte potiahnutím doľava po displeji.

Ako odpovedať na interkomový hovor alebo hovor z recepcie

Pri interkomovom hovore alebo hovore z recepcie je zobrazená rovnaká obrazovka ako pri hovore od vstupného panela. Používateľ môže hovor vždy prijať alebo odmietnuť rovnakým spôsobom, ako je opísané vyššie.

Po prijatí hovoru možno jedným ťuknutím na displej stlmiť/zapnúť mikrofón. Videotelefón prehrá hlasovú správu „THE MICROPHONE IS MUTED“. Dvojitým ťuknutím sa kamera aktivuje/deaktivuje a videotelefón prehrá hlasovú správu „THE CAMERA IS OFF“.

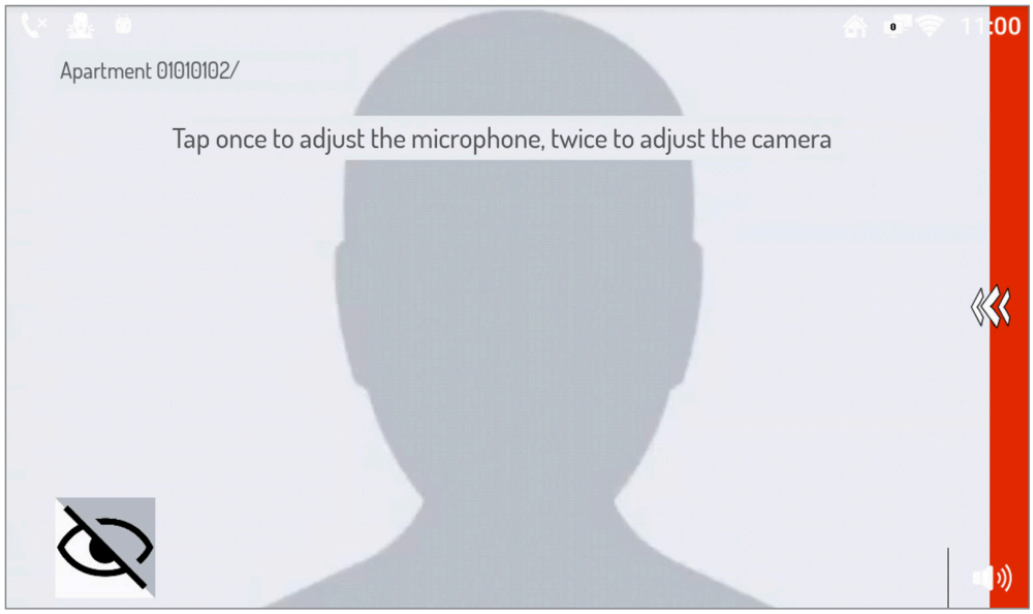


Obr. 134 Hovor – ovládanie ťuknutím

Hovor ukončíte potiahnutím doľava po displeji.

Uskutočnenie hovoru

Keď je videotelefón v pokoji, na začatie hovoru používateľ jedným alebo dvojitým ťuknutím na displej zavolá kontaktom priradeným k vykonanej akcii (pozri kapitolu Aktivácia a konfigurácia režimu pre zrakovo postihnutých).

Po prijatí hovoru možno jedným ťuknutím na displej stlmiť/zapnúť mikrofón. Videotelefón prehrá hlasovú správu „THE MICROPHONE IS MUTED“. Dvojitým ťuknutím na displej sa kamera aktivuje/deaktivuje a videotelefón prehrá hlasovú správu „THE CAMERA IS OFF“.

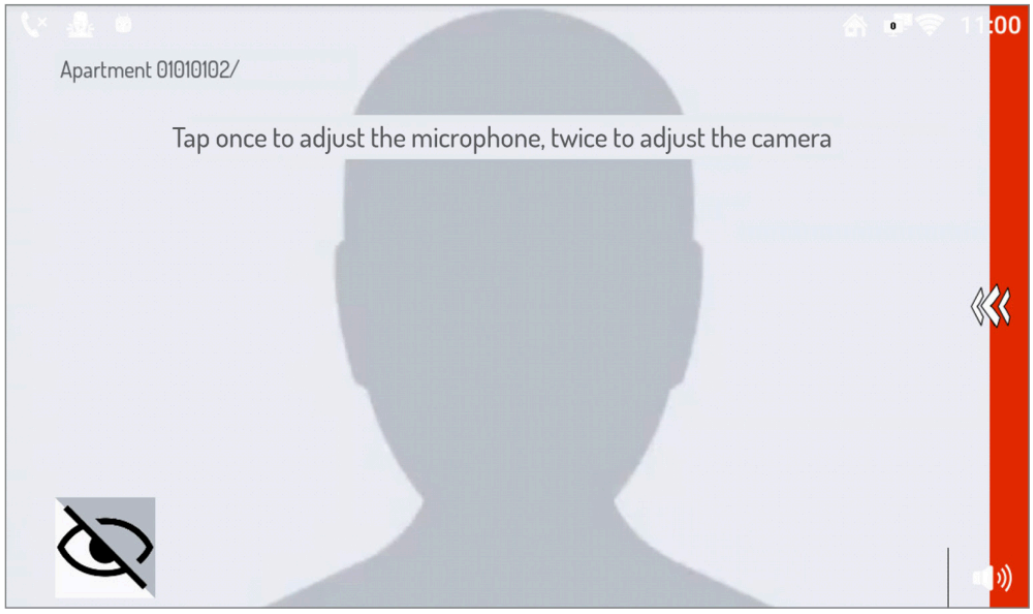


Obr. 135 Uskutočnený hovor – ovládanie ťuknutím

Hovor ukončíte potiahnutím doľava po displeji.

Nastavenia siete (Network settings)

Táto položka menu umožňuje zobraziť nastavenia siete videotelefónu.

1. Zapnite displej ťuknutím kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page) a potom ikonu aplikácie Videotelefón.
3. Stlačte ikonu v pravom hornom rohu pre prístup na stránku konfigurácie videotelefónu.
4. Vyberte Network Settings a potom stlačte Device Status. Zobrazí sa okno so zoznamom parametrov siete videotelefónu.

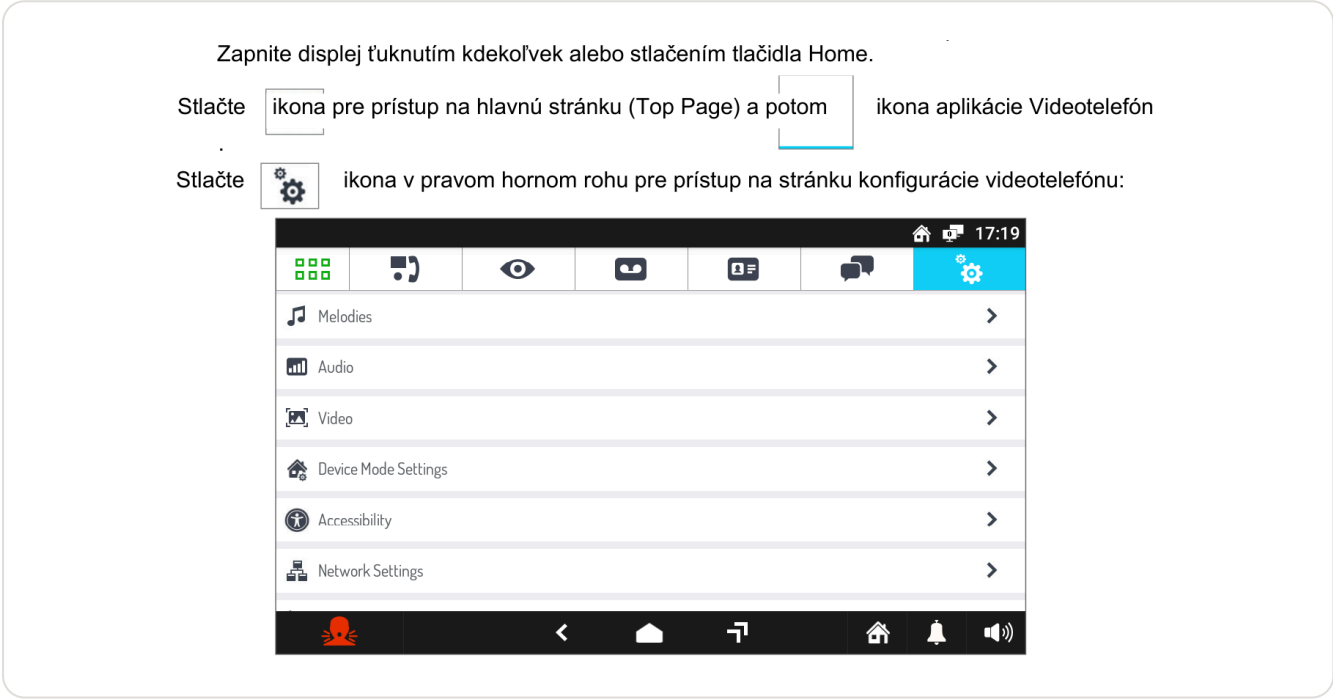


Obr. 136 Zobrazenie nastavení siete

> **Upozornenie!** Parametre je možné iba čítať, nie upravovať.

Aktivácia a deaktivácia ikony Panic

1. Zapnite displej ťuknutím kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page) a potom ikonu aplikácie Videotelefón.
3. Stlačte ikonu v pravom hornom rohu pre prístup na stránku konfigurácie videotelefónu.
4. Ťuknite na nápis Panic Alarm (aktuálne nastavenie je zobrazené vpravo). Otvorí sa okno, v ktorom môžete vybrať, či sa Panic Alarm aktivuje alebo deaktivuje.
5. Vyberte požadované nastavenie alebo ťuknutím na ikonu X vpravo hore zatvorte okno bez zmeny.

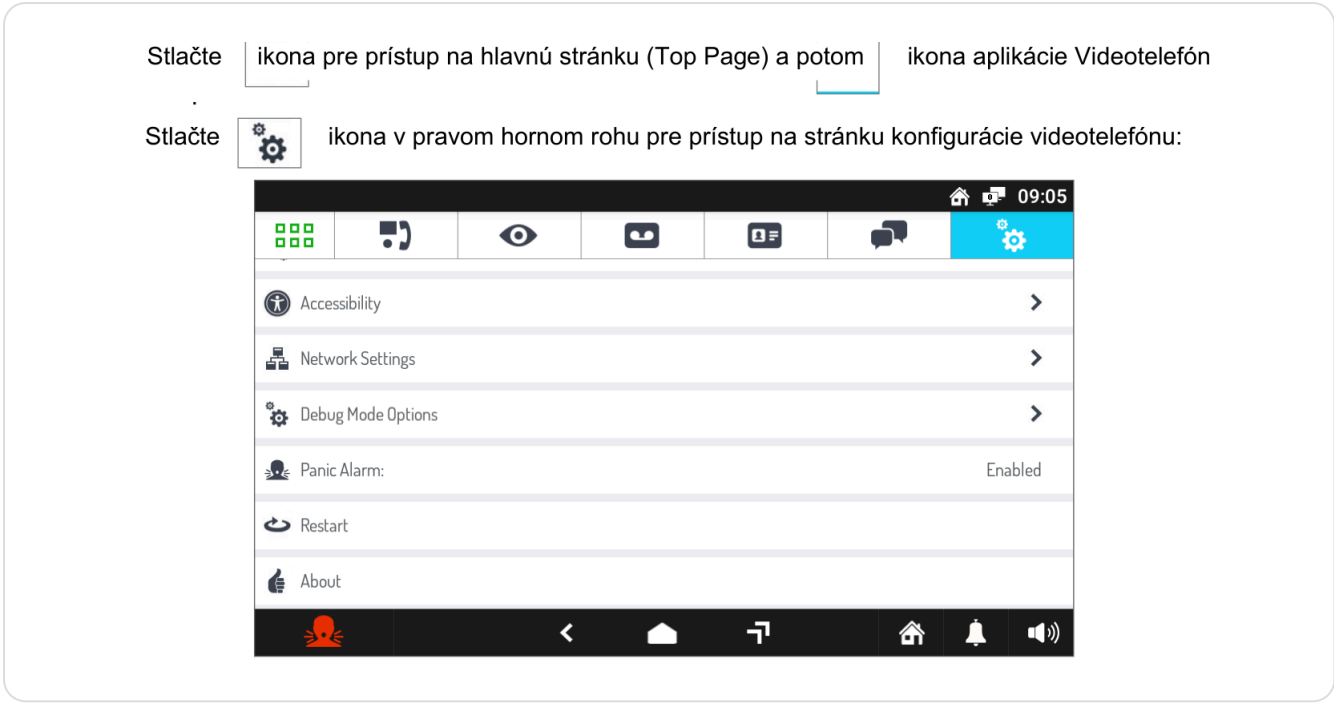


Obr. 137 Aktivácia a deaktivácia ikony Panic

Upozornenie! Funkcia Panic alarm vyžaduje, aby:

- systém videotelefónov mal recepciu,
- systém bol správne nastavený (ďalšie informácie nájdete v návode Ipercom na www.urmet.com),
- bola v službe obsluha recepcie,
- obsluha recepcie bola riadne zaškolená, ako postupovať v prípade prijatia panic alarmu.

Reštart aplikácie Videotelefón


1. Zapnite displej ťuknutím kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page) a potom ikonu aplikácie Videotelefón.
3. Stlačte ikonu v pravom hornom rohu pre prístup na stránku konfigurácie videotelefónu.
4. Prechádzajte zoznamom a ťuknite na nápis Restart. Aplikácia Videotelefón sa reštartuje a po niekoľkých sekundách sa spustí znova.

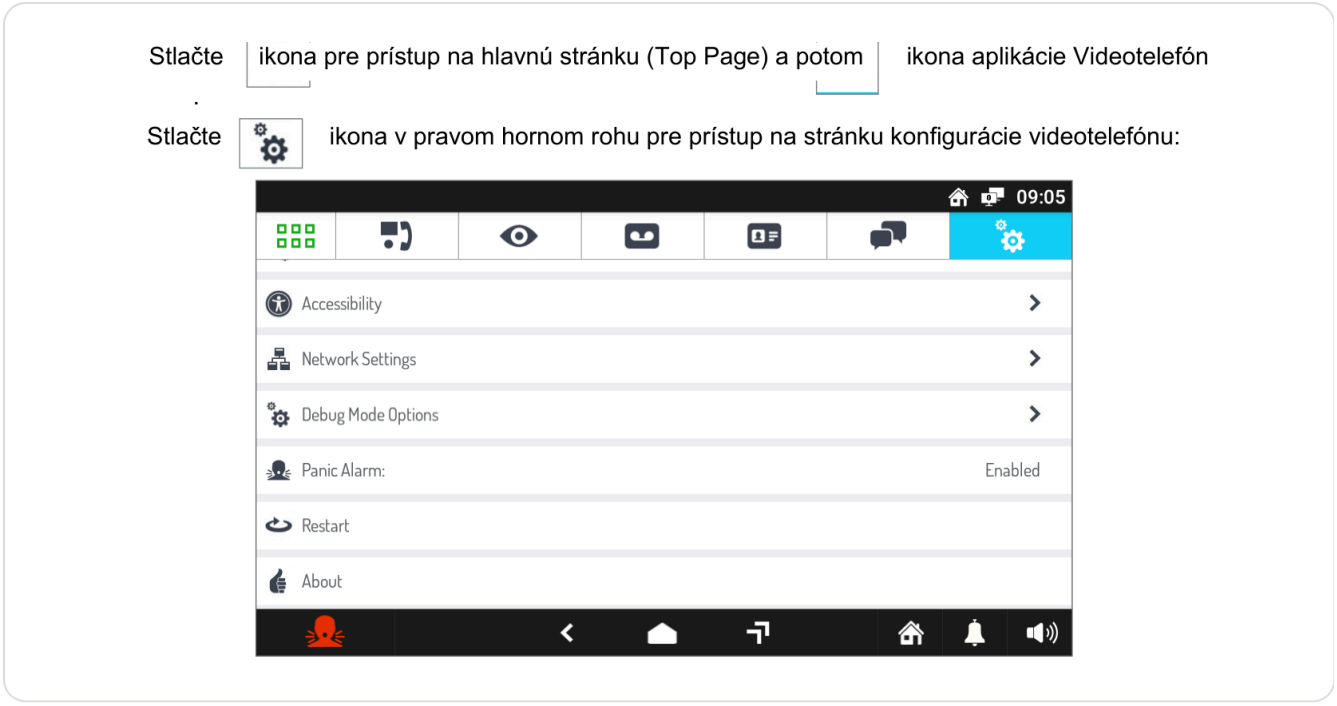


Obr. 138 Reštart aplikácie Videotelefón

Informácie o verzii softvéru aplikácie Videotelefón

1. Zapnite displej ťuknutím kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page) a potom ikonu aplikácie Videotelefón.
3. Stlačte ikonu v pravom hornom rohu pre prístup na stránku konfigurácie videotelefónu.
4. Prechádzajte zoznamom a ťuknite na slovo Information. Zobrazia sa informácie o verziách softvéru videotelefónu, ako aj IP adresa a MAC adresa samotného videotelefónu.

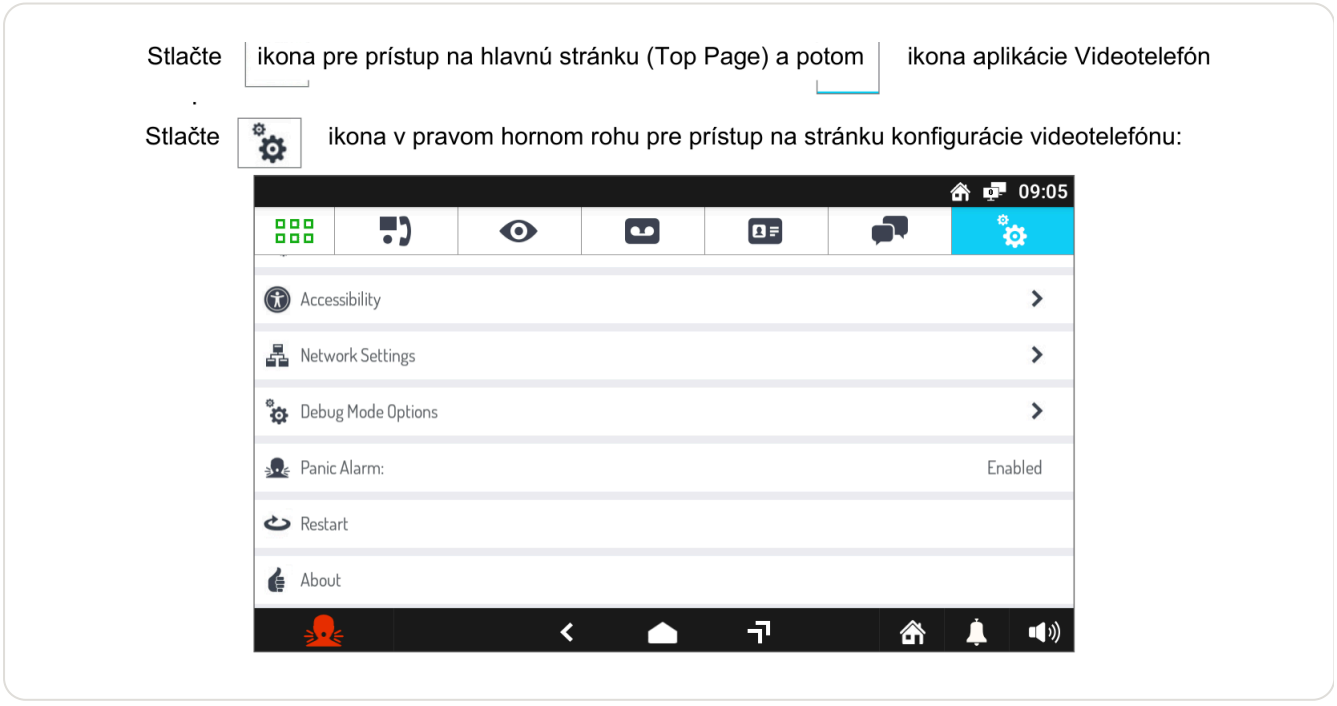

Obr. 139 Zobrazenie informácií o verzii softvéru

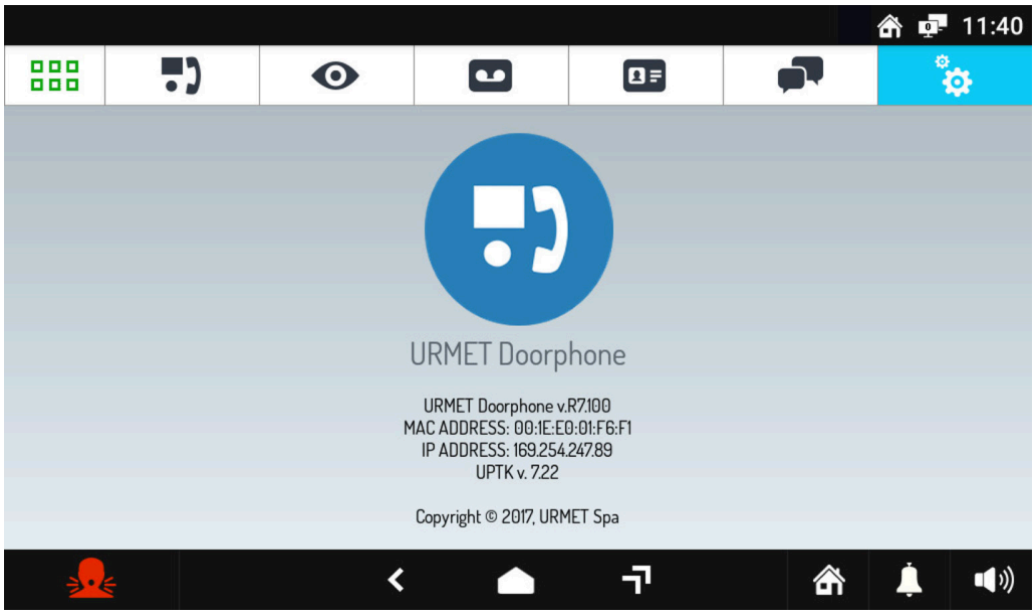


Obr. 140 Informácie o verzii softvéru, IP adrese a MAC adrese

TECHNIK

19 Aplikácia URMET CallMe

Aplikáciu CallMe verzie 1.1.6-2 alebo novšej.

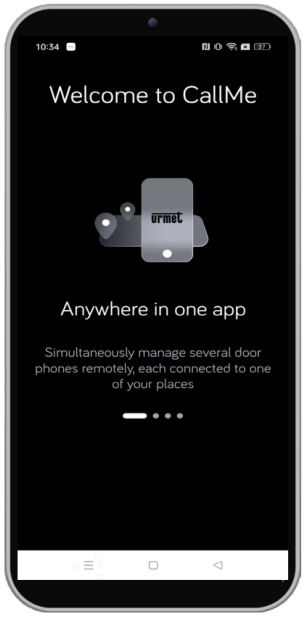

Tento návod popisuje postup aktivácie funkcie presmerovania hovorov cez aplikáciu CallMe pre tieto systémy:

- Ipercloud (Ipercom ver. 3.0.0 alebo novšia)

- Ipercom (ver. 2.1.0 alebo novšia)
- 2Voice s kódom produktu:
- 1760/31U a 1760/33U VOG 7
- 1760/31A, 1760/32A a 1760/33A VOG 7
- 1760/15U a 1760/16U VOG 5W
- 1760/15, 1760/16, 1760/18 a 1760/19 VOG 5W
- 1083/83


Upozornenie! Systém Ipercom musí mať prístup na internet, aby mohol presmerovať hovory do aplikácie CallMe.

Aplikáciu CallMe stiahnite z App Store (iOS) alebo Play Store (Android).

Upozornenie! Používaný smartfón/tablet musí obsahovať Google Service, aby bolo možné aplikáciu Urmet CallMe stiahnuť a používať.

Aplikácia CallMe je dostupná pre smartfóny s operačným systémom iOS 13 a Android 8 alebo novším.

Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazia štyri obrazovky s krátkym popisom fungovania aplikácie. Ďalšiu obrazovku zobrazíte posunutím sprava doľava.

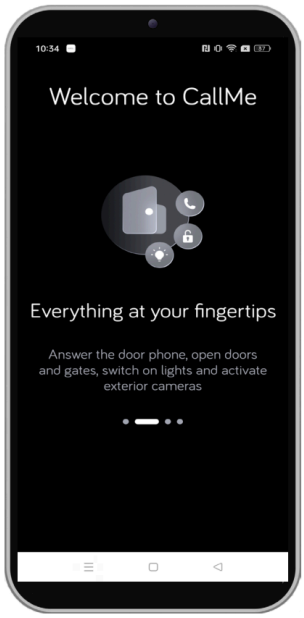

Spustite aplikáciu a dbajte na tieto body:

- povoľte prijímanie oznámení (nevyhnutné na príjem hovorov);
- vypnite aplikácie na optimalizáciu batérie alebo úsporu energie na smartfóne, pretože môžu ovplyvniť fungovanie aplikácie Urmet CallMe pri vypnutej obrazovke (na pozadí);
- povoľte aplikácii CallMe:

- prístup k fotografiám, multimédiám a súborom v zariadení;
- nahrávanie zvuku;
- fotografovanie a nahrávanie videa;
- uskutočňovanie a správu telefónnych hovorov.

Upozornenie! Ak nedáte súhlas na všetky 4 uvedené funkcie, aplikáciu CallMe nebude možné používať.

- uistite sa, že v smartfóne nie sú nainštalované aplikácie typu antivírus, ktoré by mohli ovplyvniť fungovanie aplikácie Urmet CallMe;
- uistite sa, že váš dátový tarif nemá blokované VoIP.


Počkajte na otvorenie nasledujúcej obrazovky:



TECHNIK

20 Registrácia alebo prihlásenie

Na používanie aplikácie je potrebné vytvoriť účet Urmet Cloud alebo sa prihlásiť do už zaregistrovaného účtu.

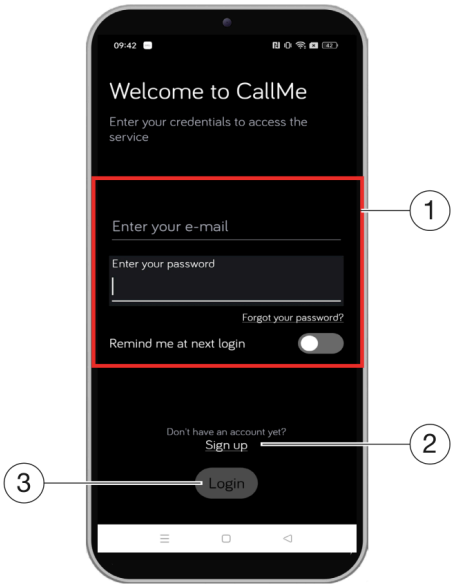

Táto situácia nastane pri prvom spustení aplikácie.

Význam jednotlivých polí a tlačidiel:

1 Umožňuje používať zariadenie prihlásením do účtu už zaregistrovaného v Urmet Cloud.

- Zaškrtnutím políčka „Remind me at next login“ (zapamätať si pri ďalšom prihlásení) aplikácia uloží e-mail a heslo použité pri poslednom prihlásení.
- Kliknutím na „Forgotten your password“ (zabudnuté heslo) môžete získať nové heslo a nastaviť ho.


1 Vyberte, ak ešte nemáte účet v Urmet Cloud (prvý prístup).

2 Tlačidlo „Login“ (prihlásiť) stlačte po zadaní prihlasovacích údajov účtu Urmet Cloud.

Na poslednej obrazovke stlačte tlačidlo „Let's get started“ (začnime) na zobrazenie stránky „Register or Login“.


20.1 Vytvorenie nového účtu


Zobrazí sa nová obrazovka, kde je potrebné zadať platnú e-mailovú adresu a zvoliť heslo. Na tejto obrazovke môžete vytvoriť nový účet, čo je nevyhnutná podmienka na používanie aplikácie.

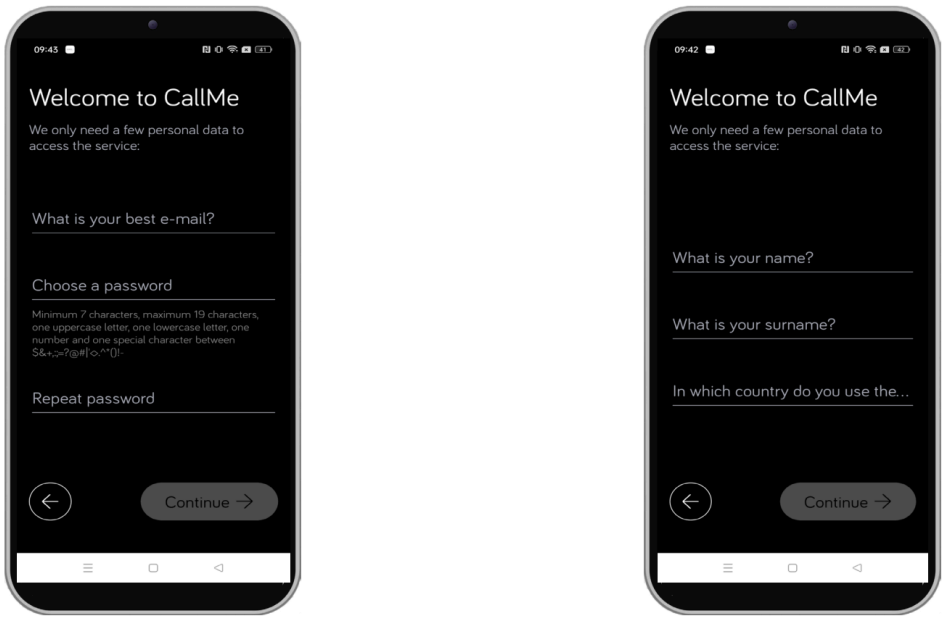


Heslo musí spĺňať bezpečnostné kritériá zobrazené v aplikácii. Po zadaní e-mailovej adresy a hesla stlačte tlačidlo „Continue“ (pokračovať).

Na zobrazenej obrazovke zadajte meno a priezvisko (napr. Dino Rossi) a uveďte štátnu príslušnosť. Potom stlačením tlačidla „Continue“ (pokračovať) prejdite na ďalší krok registrácie.

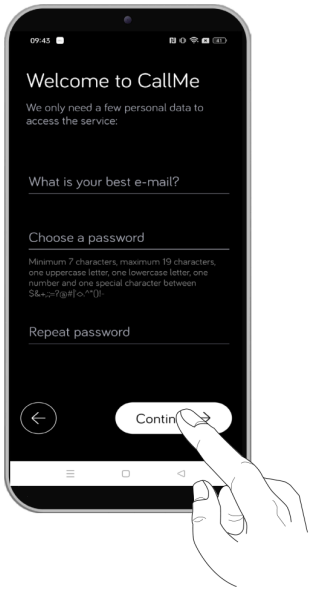

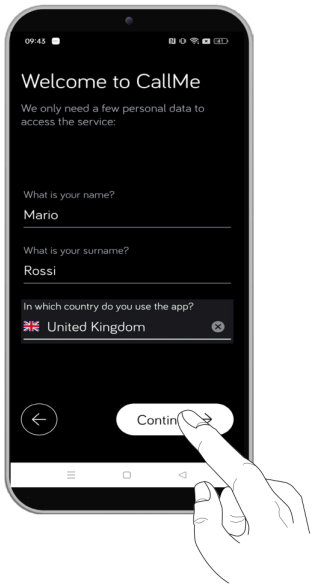


Na dokončenie registrácie je potrebné zaškrtnúť políčka na súhlas s Privacy Policy (zásady ochrany osobných údajov) a General Terms of Use (všeobecné podmienky používania) a stlačiť tlačidlo „Save Changes“ (uložiť zmeny).

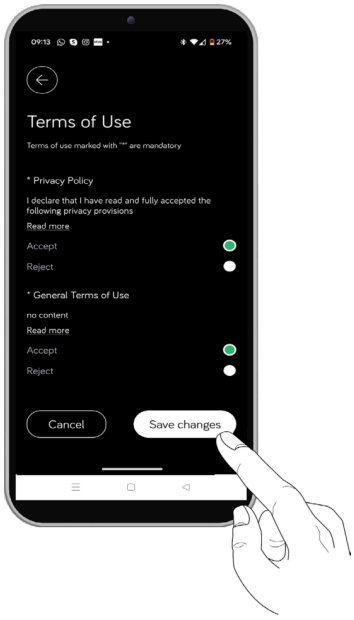

Aby sa účet aktivoval, otvorte svoju e-mailovú schránku, vyhľadajte prijatú správu a kliknite na overovací odkaz. Po dokončení registrácie sa zobrazí stránka prihlásenia.




Potom stlačením tlačidla „End Registration“ (ukončiť registráciu) dokončite registráciu.

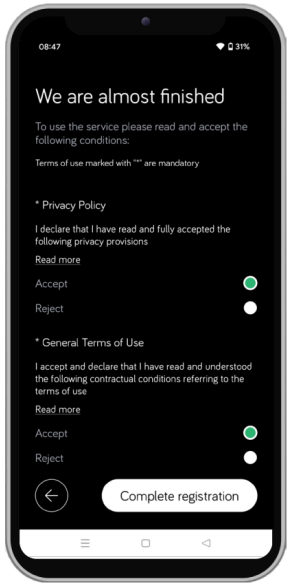


20.2 Prihlásenie do existujúceho účtu

Ak už používateľ má účet Urmet Cloud (napr. vytvorený predtým na inom smartfóne), môže sa prihlásiť priamo zadaním prihlasovacích údajov:

- e-mailová adresa
- heslo

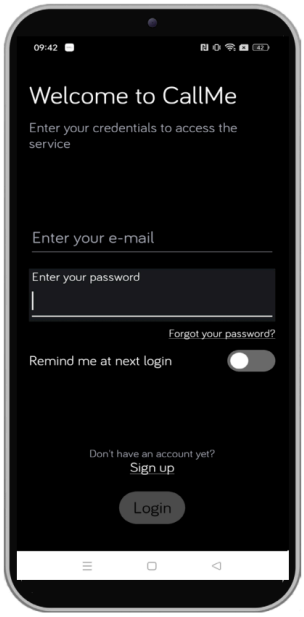

Potom stlačte tlačidlo „Login“. Používateľ bude opäť automaticky presmerovaný na domovskú stránku.

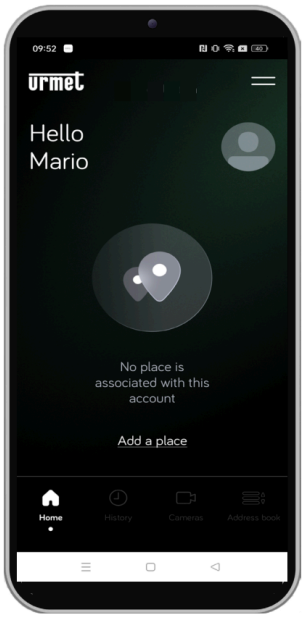

i Maximálny počet smartfónov, ktoré môžu zdieľať ten istý účet:

i - 4 smartfóny súčasne v systémoch Ipercom (miestach) bez licencií Ipercloud a v systémoch 2Voice.


i - 1 smartfón naraz v systémoch Ipercom (miestach) s licenciami Ipercloud.

i K jednému účtu možno priradiť až 4 rôzne systémy (miesta).


20.3 Obnovenie hesla

Heslo účtu možno obnoviť a nastaviť znova týmto postupom:


1 Na stránke prihlásenia kliknite na „Forgotten your password?“ (zabudnuté heslo).

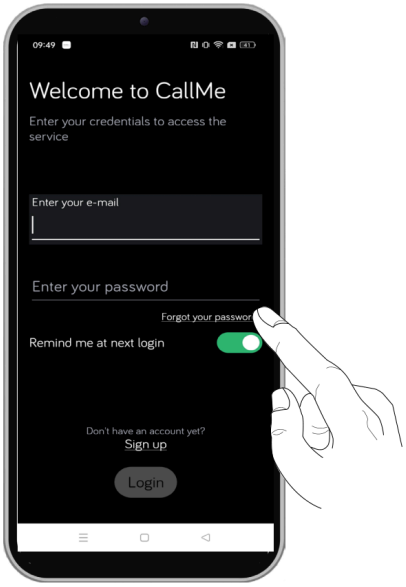

1 Zobrazí sa obrazovka na obnovenie prihlasovacích údajov.

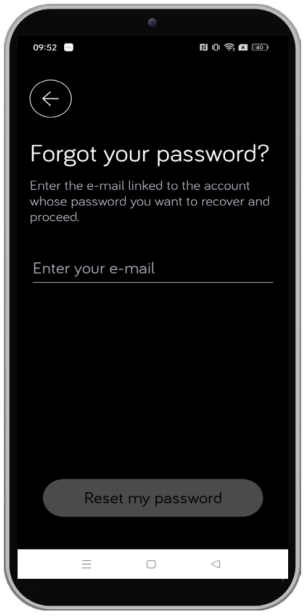

1. Zadajte e-mailovú adresu použitú pri registrácii účtu a stlačte tlačidlo „Reset my password“ (obnoviť moje heslo).
2. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

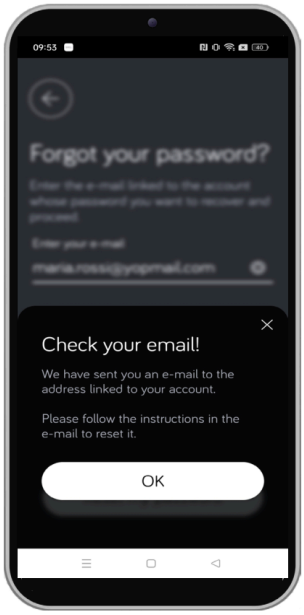

1. Na zadanú e-mailovú adresu sa odošle správa s odkazom, ktorý umožňuje prístup do Urmet Cloud na zmenu hesla.

TECHNIK


21 Pridanie miesta

Na používanie funkcií aplikácie CallMe je najprv potrebné priradiť videotelefónny systém (miesto) k účtu CallMe. Na vykonanie postupu je potrebné mať QR kód na priradenie:


- v liste od správcu, ak je inštalácia spravovaná podporou CallMe Manager,
- v menu nastavení hlavného (Master) videotelefónu v byte, ak inštalácia nie je spravovaná podporou CallMe Manager.

Nižšie je popísaný postup priradenia a aktivácie funkcie presmerovania hovorov na smartfóne ako hlavný (master) účet.

1. Prihláste sa do aplikácie príslušným účtom, kým sa nezobrazí domovská stránka. Stlačením tlačidla „Add a Place“ pridajte systém.

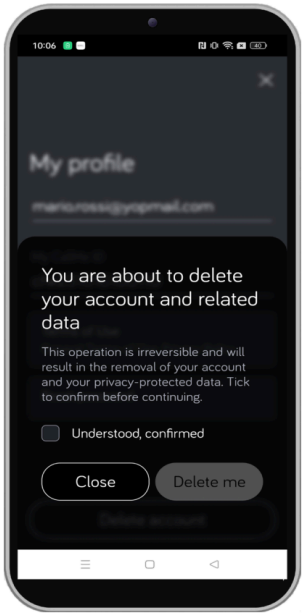


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

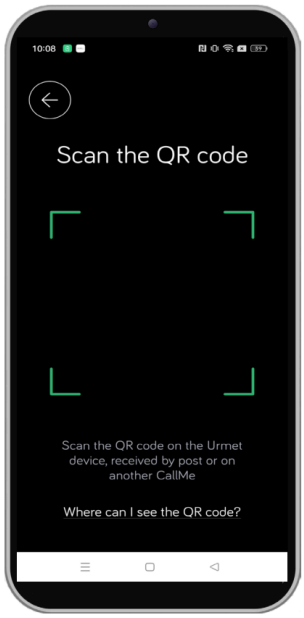

1 Vyberte tlačidlo „Scanning the QR Code“ (skenovanie QR kódu).

i Ak QR kód nemáte alebo ho nemôžete nájsť, stlačte tlačidlo „Need some help?“ (potrebujete pomoc?) a postupujte podľa pokynov na získanie QR kódu.

1 Na smartfóne sa spustí aplikácia na čítanie QR kódu.

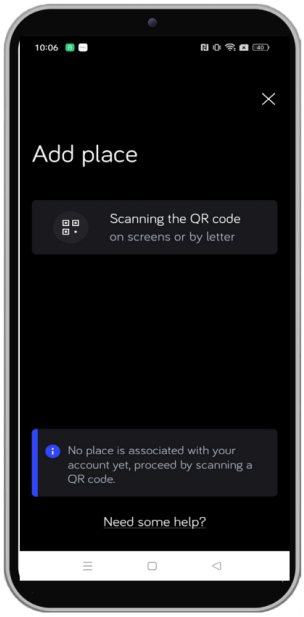


i Ak potrebujete zobraziť QR kód v konfiguračnom menu videotelefónu, stlačte „Where can I see the QR Code?“ (kde nájdem QR kód?). Zobrazí sa obrazovka so zoznamom všetkých dostupných zariadení. Vyberte model svojho videotelefónu a zobrazia sa kroky na nájdenie QR kódu.


1 Naskenujte QR kód z listu od správcu alebo z displeja videotelefónu (podľa konfigurácie systému).

! **Upozornenie!** QR kód v liste od správcu je jednorazový – po naskenovaní ho už nebude možné použiť. Je potrebné vykonať celý postup párovania. Ak sa postup preruší, správca bude musieť vytvoriť nový dokument s novým QR kódom, aby sa priradenie mohlo vykonať znova.


1 Po naskenovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

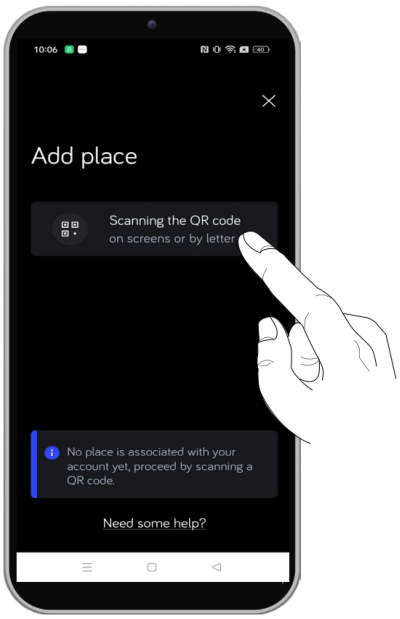

1 Aplikácia CallMe navrhne názov bytu zadaný inštalatérom pri konfigurácii. Ak ho chcete zmeniť, stlačte textové pole, zadajte zmysluplný názov a potom stlačte tlačidlo „Save Name and Proceed“ (uložiť názov a pokračovať).

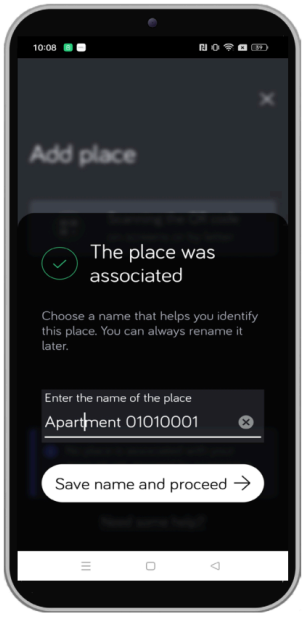


1 Pri priradení k systému Ipercom, v ktorom je licencia Ipercloud, pokračujte bodom 9 tohto postupu. Ak vykonávate priradenie k systému Ipercom bez licencie Ipercloud alebo k systému 2Voice, prejdite priamo na bod 19.

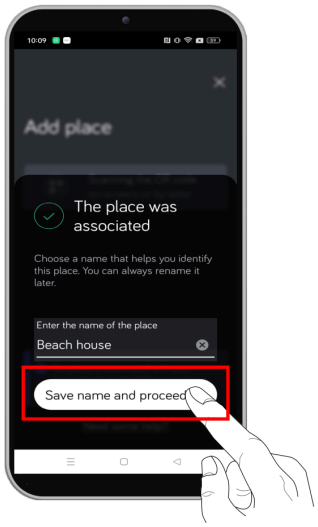


1 Licencia Ipercloud umožňuje priradiť k účtu číslo pevnej alebo mobilnej siete, na ktoré možno hovor presmerovať v prípade, že:

- smartfón nemá pokrytie internetom alebo je nestabilné;
- hovor odoslaný do CallMe nie je prijatý do približne 9 sekúnd.

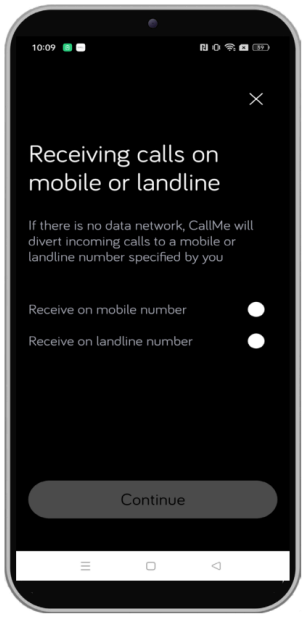


1 Vyberte typ hovoru a stlačte tlačidlo „Continue“ (pokračovať).

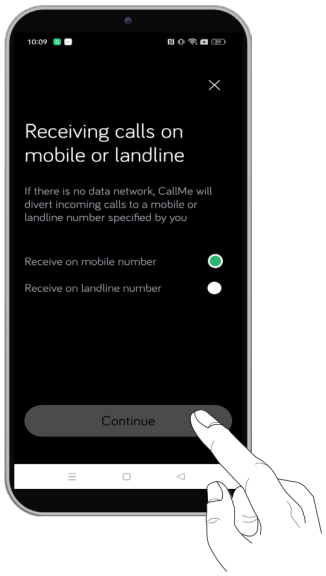


1. Zobrazí sa okno s odporúčaním vypnúť hlasovú schránku na čísle, na ktoré chcete hovor presmerovať.
2. Zaškrtnite políčko „Understand“ (rozumiem) a stlačte tlačidlo „Continue“.
3. Zadajte číslo, na ktoré sa má hovor presmerovať. V nasledujúcom príklade bolo zvolené presmerovanie na mobilné číslo.

Upozornenie! Pred zadaním čísla je potrebné uviesť predvoľbu krajiny (napr. +39).

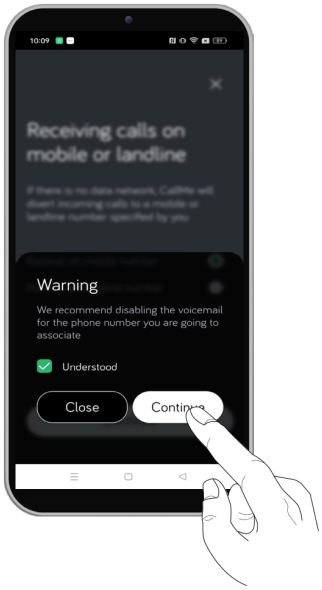

1. Po zadaní čísla stlačte tlačidlo „Check My Number“ (overiť moje číslo).

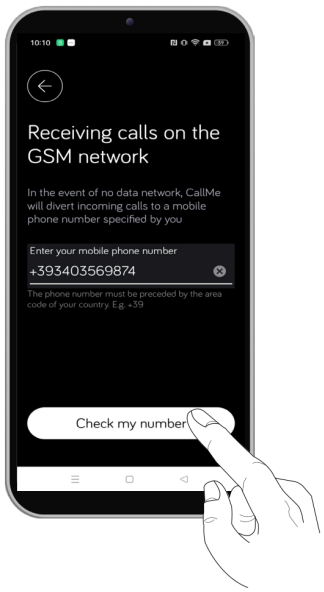

1 Ak bolo zadané číslo mobilnej siete, odošle sa SMS; ak bolo zadané číslo pevnej siete, prijmete hovor. V oboch prípadoch sa oznámi 6-miestny PIN kód na overenie v aplikácii CallMe.


i Ak do 2 minút nezadáte kód v aplikácii CallMe, zavoláme vám.



1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



1 Zadajte prijatý PIN kód na overenie telefónneho čísla, na ktoré sa budú prijímať hovory. Potom stlačte tlačidlo „Confirm“ (potvrdiť).

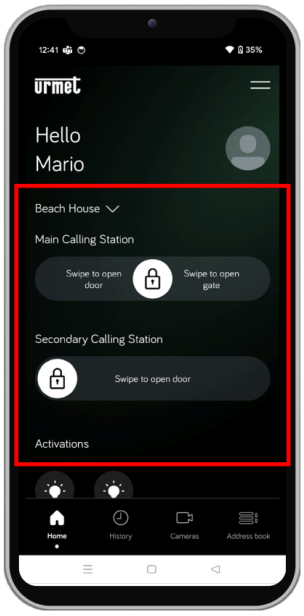

1 Ak bol PIN kód zadaný správne, zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Stlačte tlačidlo „OK, I understand“ (OK, rozumiem).



1 Systém je správne spárovaný a funkcia presmerovania hovorov je aktívna. Hovory z videotelefónu teraz môžete prijímať na smartfóne cez aplikáciu CallMe. Priradený systém (miesto) sa zobrazí na domovskej stránke aplikácie.


! **Upozornenie!** Niektoré služby sú dostupné podľa typu priradeného systému.

TECHNIK


22 Moje miesta

Menu „My Places“ (moje miesta) umožňuje zobraziť všetky systémy (miesta) priradené k účtu, s ktorým ste prihlásený v aplikácii. Umožňuje tiež priradiť k účtu nový systém (miesto) alebo ho zdieľať s iným účtom.


Na domovskej stránke stlačte tlačidlo ☰ v pravom hornom rohu.

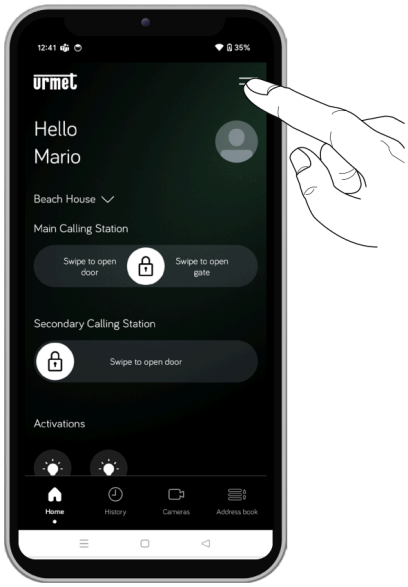

Zobrazí sa bočné menu, kliknite na „My Places“.

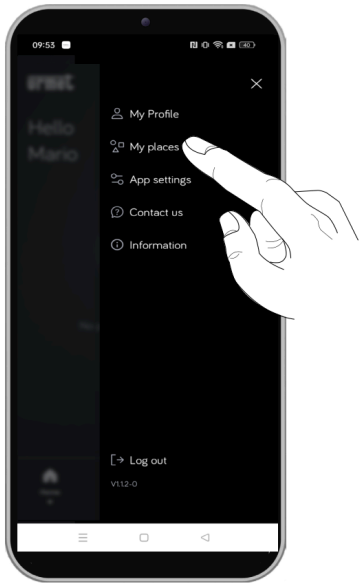


Zobrazí sa obrazovka so všetkými systémami (miestami) priradenými k účtu.

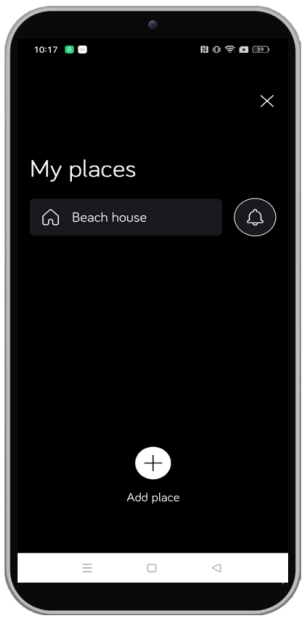

Nižšie sú popísané jednotlivé konfigurácie a postupy.

22.1 Pridanie nového systému (miesta)

K jednému účtu možno priradiť až 4 rôzne systémy (miesta). Na priradenie nového systému stlačte tlačidlo ⊕ nad textom „Add Place“.

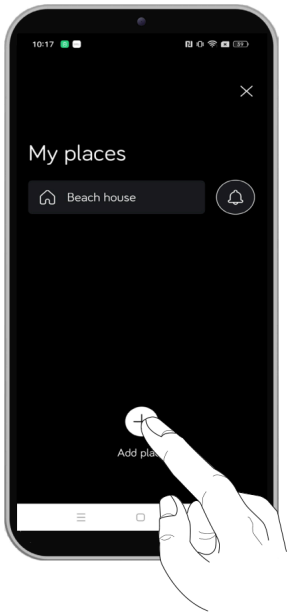


Úplný postup priradenia systému (miesta) nájdete v kapitole „Pridanie miesta“ – postupujte podľa uvedených krokov.


22.2 Vypnutie oznámení

Oznámenia systému (miesta) priradeného k účtu možno vypnúť. Po vypnutí už pri aplikácii spustenej na pozadí nebudete dostávať upozornenia na prichádzajúce hovory, zmeškané hovory a alarmy.

Na vypnutie oznámení stlačte ikonu pri systéme.

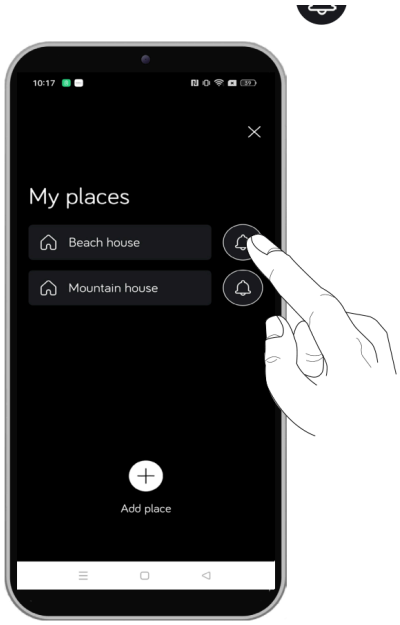


Zobrazí sa obrazovka s požiadavkou na potvrdenie vypnutia.

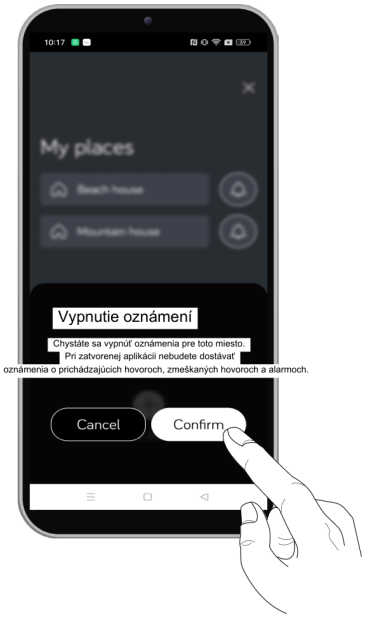

Stlačením tlačidla „Confirm“ (potvrdiť) vypnete príjem oznámení. Tlačidlo „Cancel“ (zrušiť) umožňuje operáciu zrušiť.


Po potvrdení operácie sa opäť zobrazí stránka „My Places“. Systém s vypnutými oznámeniami zobrazuje nasledujúcu ikonu.

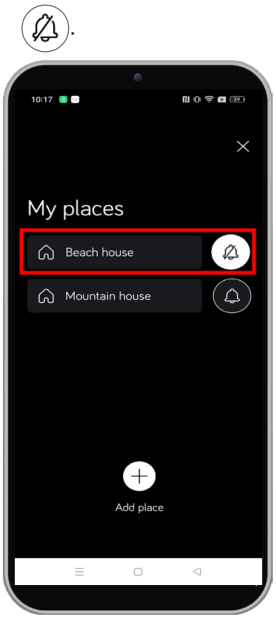

Na opätovné zapnutie oznámení stlačte ikonu a zopakujte postup popísaný pre vypnutie.

22.3 Správa a zdieľanie systému

Výberom systému (miesta) možno nakonfigurovať niektoré nastavenia, zdieľať prístup k systému a kontaktovať správcu budovy. V systémoch (miestach) s licenciami Ipercloud možno tiež priradiť číslo pevnej alebo mobilnej siete prepojené s účtom, ak sa tak nestalo pri priradení systému, a po uplynutí platnosti je možné licenciu obnoviť.

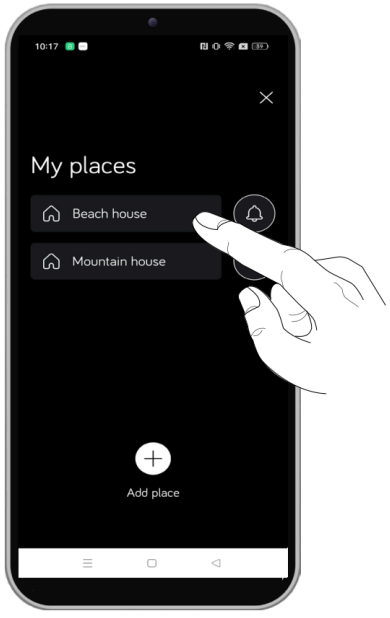

Zdieľanie systému

Prístup k systému (miestu) možno zdieľať s ďalšími sekundárnymi používateľmi podľa typu systému:


- Ipercom: až 9 sekundárnych používateľov.
- Ipercom s Ipercloud: zdieľanie až 9 sekundárnym používateľom.


> **Upozornenie!** Na smartfónoch, na ktorých chcete zdieľať prístup k systému, musí byť už nainštalovaná aplikácia CallMe a musíte mať vytvorený účet alebo byť prihlásený existujúcim účtom.

Postup aktivácie služby presmerovania hovorov na ďalšom smartfóne ako sekundárny účet:


Hlavný smartfón

1. Na hlavnom smartfóne vyberte systém, ktorý sa má zdieľať, a stlačte tlačidlo ⊕ nad textom „Add User“ (pridať používateľa). V nasledujúcom príklade bol vybraný systém (miesto) „Beach House“.

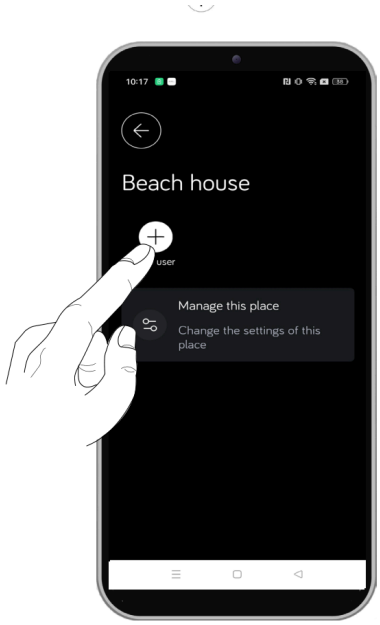

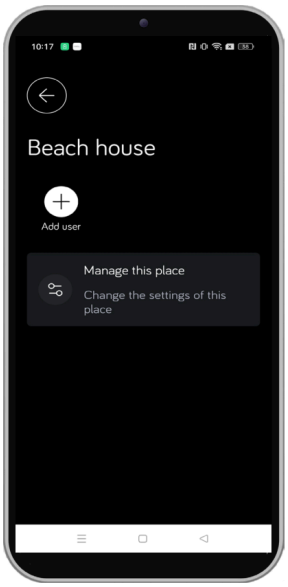

1 Zobrazí sa obrazovka s QR kódom.

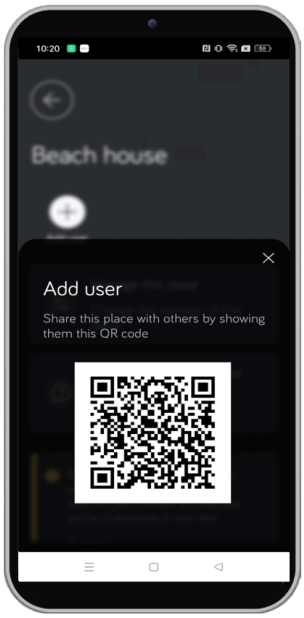


Sekundárny smartfón


1 Na sekundárnom smartfóne postupujte takto:

A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne systémy, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené systémy, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ v pravom hornom rohu na zobrazenie bočného menu a kliknite na „My Places“. Potom kliknite na „Add Place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne hlavného (master) používateľa.

1 Po naskenovaní na druhom smartfóne sa služba presmerovania hovorov aktivuje ako sekundárny účet a systém bude viditeľný. Zobrazí sa názov zariadenia nastavený inštalatérom pri konfigurácii.

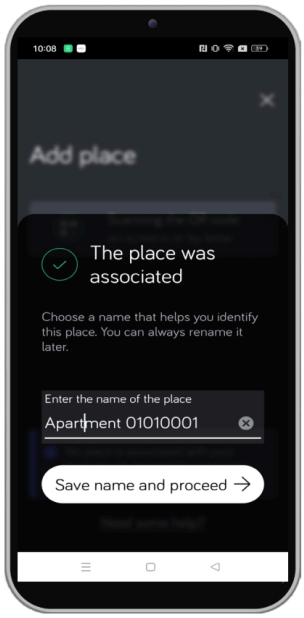

1 Aplikácia CallMe navrhne názov bytu zadaný inštalatérom pri konfigurácii. Ak ho chcete zmeniť, stlačte textové pole, zadajte zmysluplný názov a potom stlačte tlačidlo „Save Name and Proceed“.

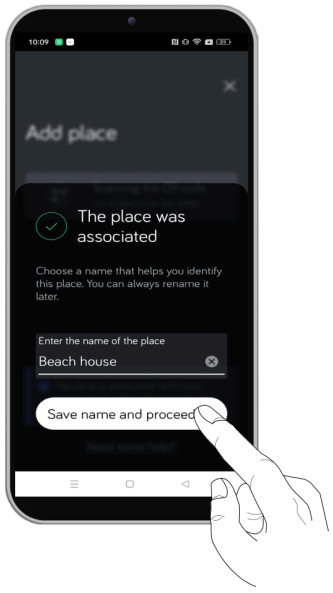


i Premenovanie popisu zariadenia sa vykoná iba na smartfóne, na ktorom bolo vykonané.

Hlavný smartfón


1 Na hlavnom smartfóne, na ktorom je master účet, môžete na stránke systému zobraziť sekundárne účty, s ktorými bolo zdieľanie vykonané.



1 Ikona ⊖ pri účte umožňuje odstrániť zdieľanie systému.

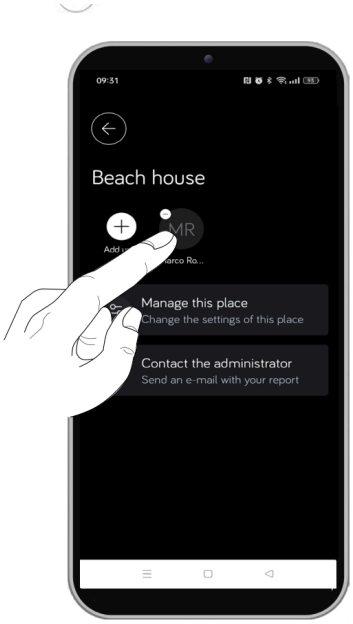


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

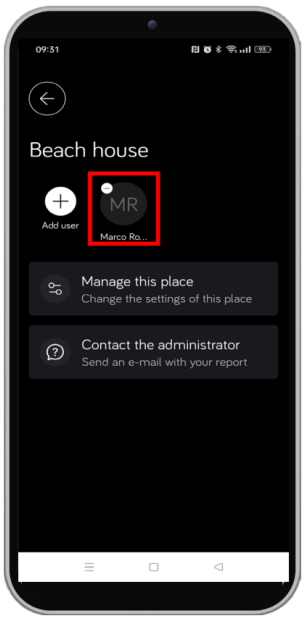


1. Na odstránenie zdieľania s vybraným sekundárnym účtom zaškrtnite políčko „I understand, I confirm“ (rozumiem, potvrdzujem) a potom stlačte tlačidlo „Delete“ (odstrániť).

Správa tohto miesta


Pri vybranom systéme (mieste) možno meniť nastavenia.

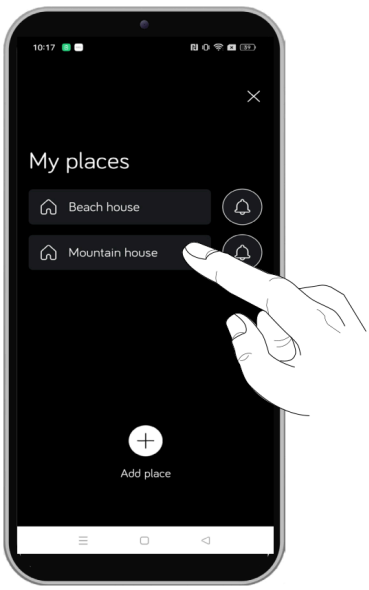


V nasledujúcom príklade bol vybraný systém (miesto) „House in the mountains“. Stlačte tlačidlo „Manage this place“ (spravovať toto miesto).

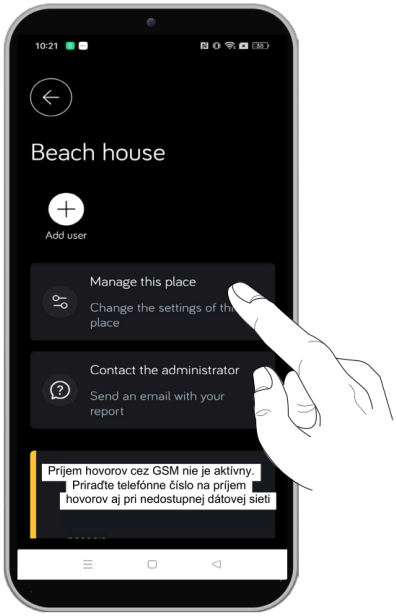


Zobrazí sa nasledujúca obrazovka s modelom systému (v tomto príklade Ipercom) a jeho kódom (1060 Ipercom code).

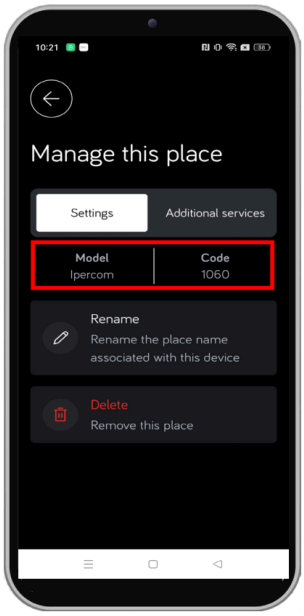

Premenovanie miesta Tlačidlom „Rename“ (premenovať) môžete zmeniť názov systému (miesta). Stlačte textové pole na zmenu názvu systému (miesta) a potom stlačte tlačidlo „Save“ (uložiť) na potvrdenie zmeny.

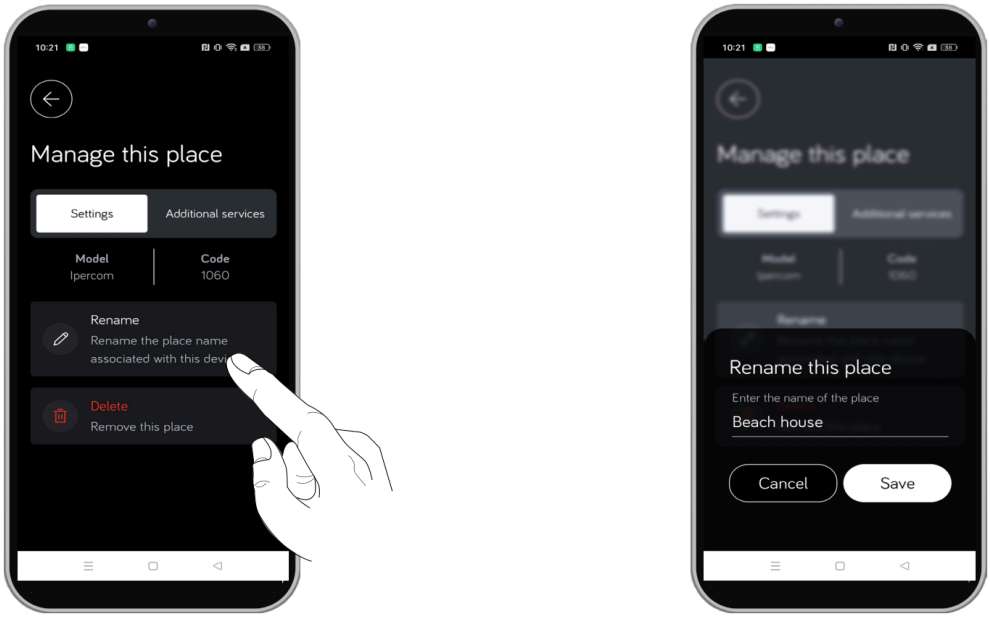


Prevod miesta Stlačením „Transfer place ownership“ (previesť vlastníctvo miesta) môžete previesť vlastníctvo vybraného zariadenia (miesta) na iného používateľa.

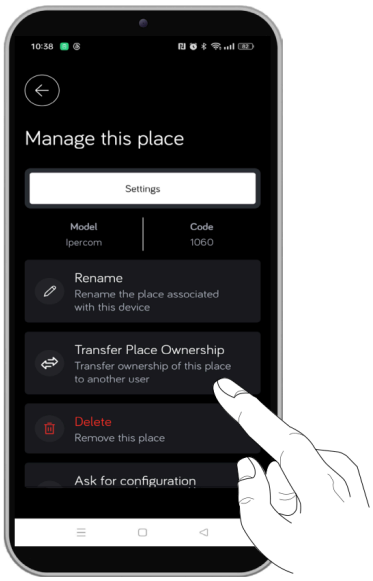

Bez sekundárnych používateľov

Ak zariadenie (miesto) nie je zdieľané so sekundárnymi používateľmi, po stlačení „Transfer place ownership“ sa zobrazí obrazovka s QR kódom, ktorý umožňuje previesť vlastníctvo zariadenia (miesta).

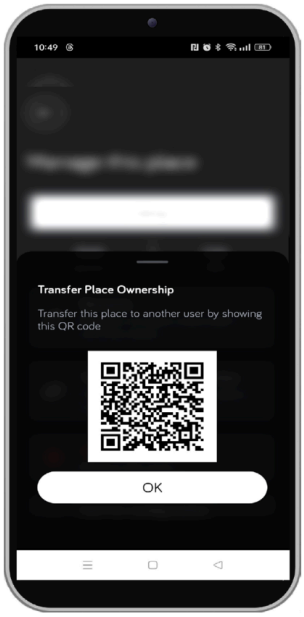


Na smartfóne používateľa, na ktorého chcete zariadenie previesť, postupujte takto: A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne zariadenia, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené zariadenia, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ vpravo hore na zobrazenie bočného menu a stlačte „My Places“. Potom stlačte „Add place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne používateľa, ktorý je vlastníkom zariadenia; E. po naskenovaní sa vlastníctvo zariadenia prevedie na nového používateľa a na účte pôvodného vlastníka už nebude viditeľné.

i Na smartfóne sa zobrazí push oznámenie potvrdzujúce, že prevod prebehol.


Prítomnosť jedného alebo viacerých sekundárnych používateľov


Ak je zariadenie (miesto) zdieľané so sekundárnymi používateľmi, po stlačení „Transfer place ownership“ sa zobrazia 2 možnosti: A – Transfer Property (previesť vlastníctvo) B – Give up property (vzdať sa vlastníctva)

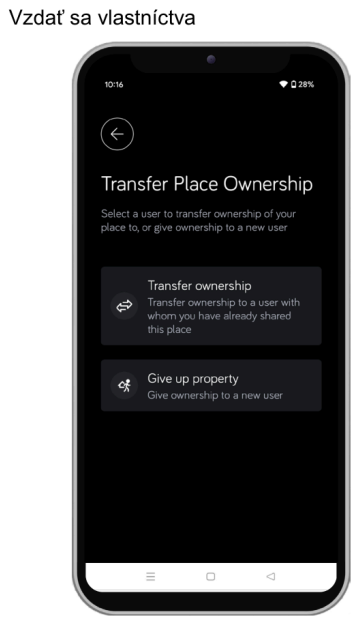


A – Transfer Property

Touto možnosťou sa vlastníctvo prevedie z hlavného (master) používateľa na sekundárneho používateľa. Po stlačení „Transfer ownership“ sa zobrazia sekundárni používatelia.

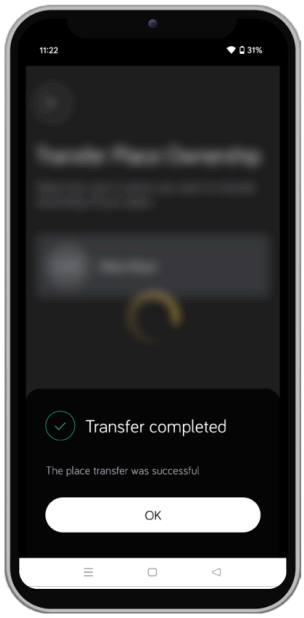


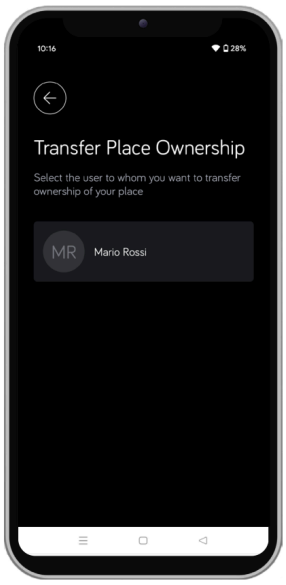

Stlačte sekundárneho používateľa, na ktorého chcete vlastníctvo previesť.

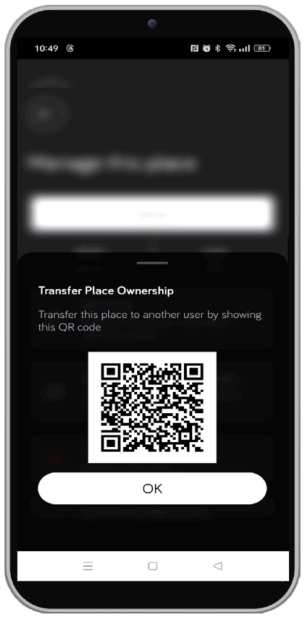

Po výbere potvrďte vôľu previesť vlastníctvo stlačením „Continue“ a potom „OK“. Po potvrdení sa zobrazí obrazovka s QR kódom.

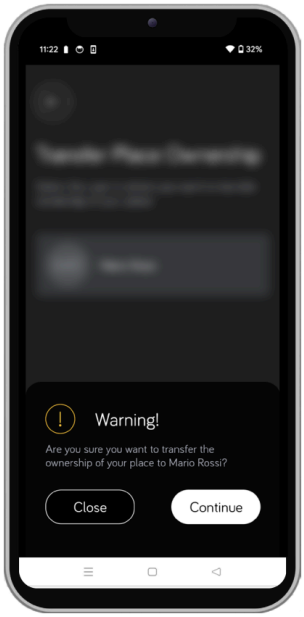


Na smartfóne používateľa, na ktorého chcete zariadenie previesť, postupujte takto: A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne zariadenia, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené zariadenia, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ vpravo hore na zobrazenie bočného menu a stlačte „My Places“. Potom stlačte „Add place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne používateľa, ktorý je vlastníkom zariadenia; E. po naskenovaní sa vlastníctvo zariadenia prevedie na nového používateľa a na účte pôvodného vlastníka už nebude viditeľné.


i Na smartfóne sa zobrazí push oznámenie potvrdzujúce, že prevod prebehol.

B – Give up property

Touto možnosťou sa vlastníctvo zariadenia (miesta) prevedie na iného používateľa. Po stlačení „Give up property“ sa zobrazí menu, v ktorom si vyberiete, či sa zdieľania zachovajú, alebo odstránia.

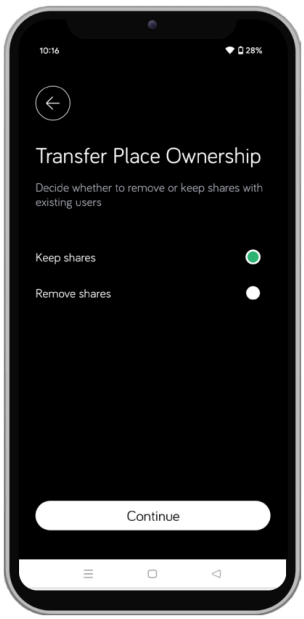

Po výbere „Keep shares“ (zachovať zdieľania) alebo „Remove shares“ (odstrániť zdieľania) stlačte „Continue“. Zobrazí sa QR kód, ktorý následne naskenuje nový vlastník.

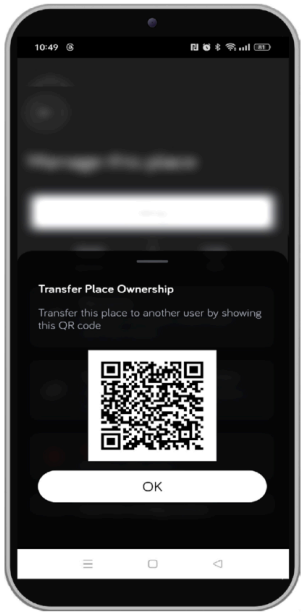


Na smartfóne používateľa, na ktorého chcete zariadenie previesť, postupujte takto: A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne zariadenia, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené zariadenia, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ vpravo hore na zobrazenie bočného menu a stlačte „My Places“. Potom stlačte „Add place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne používateľa, ktorý je vlastníkom zariadenia; E. po naskenovaní sa vlastníctvo zariadenia prevedie na nového používateľa a na účte pôvodného vlastníka už nebude viditeľné.

Na smartfóne sa zobrazí push oznámenie potvrdzujúce, že prevod prebehol.


Výberom možnosti „Keep shares“ (zachovať zdieľania) sa vlastníctvo prevedie z hlavného používateľa na nového používateľa pri zachovaní pripojenia sekundárnych používateľov k zariadeniu (miestu).

Výberom možnosti „Remove shares“ (odstrániť zdieľania) sa vlastníctvo prevedie z hlavného používateľa na nového používateľa s odstránením sekundárnych používateľov pripojených k zariadeniu (miestu).


Odstránenie miesta Stlačením tlačidla „Delete“ (odstrániť) zrušíte priradenie medzi účtom a systémom (miestom).

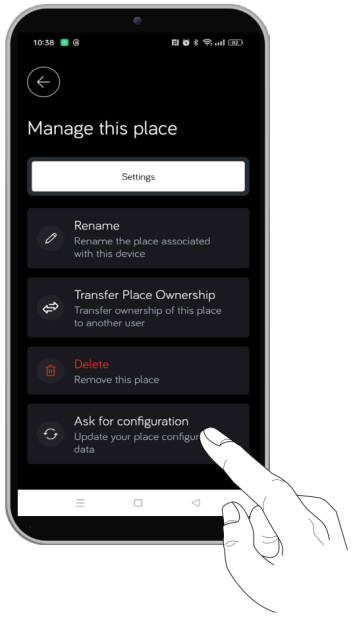

Stlačením tlačidla „Delete“ potvrďte odstránenie systému.

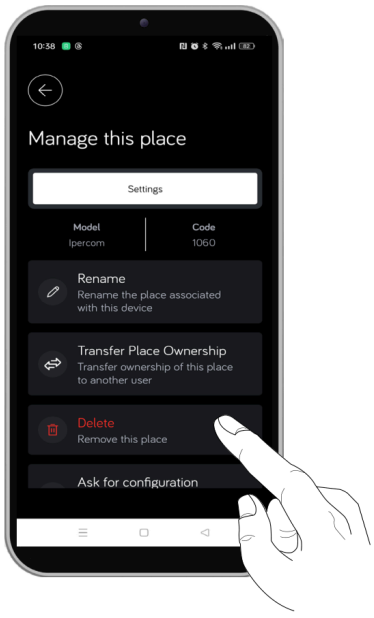

Požiadanie o konfiguráciu Stlačením tlačidla „Ask for configuration“ (požiadať o konfiguráciu) aktualizujete konfiguračné údaje vybraného systému (miesta). Ak boli napríklad do systému pridané nové špeciálne aktivácie alebo nové kontakty, môžu sa po stlačení tlačidla zobraziť aj v aplikácii CallMe.

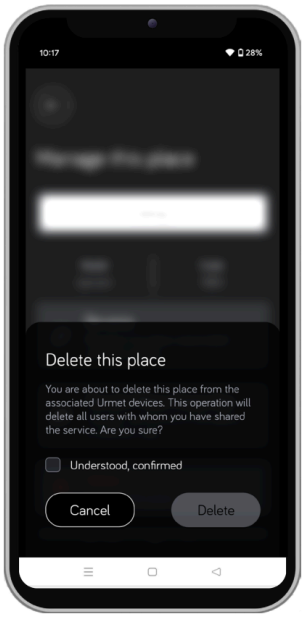

Konfigurácia zariadenia (iba systémy 2Voice) Stlačením tlačidla „Configure device“ (konfigurovať zariadenie) zmeníte konfiguračné parametre nastavené inštalatérom pri konfigurácii zariadenia 2Voice.



Postup konfigurácie:

1. Na smartfóne sa spustí aplikácia na čítanie QR kódu.



1 Naskenujte QR kód na displeji videotelefónu.

i Ak potrebujete zobraziť QR kód v konfiguračnom menu videotelefónu, stlačte „Where is QR Code?“ (kde je QR kód?). Zobrazí sa obrazovka so zoznamom všetkých dostupných zariadení. Vyberte model svojho videotelefónu a zobrazia sa kroky na nájdenie QR kódu.

1 Po naskenovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka.




1 Stlačením tlačidla „Continue“ pokračujte v konfigurácii.


i Ak konfigurácia zlyhá, postupujte podľa krokov 5 a 6. Ak prebehne úspešne, prejdite priamo na krok 7.

1 Zapnite Wi-Fi na smartfóne a pripojte sa k sieti Wi-Fi „CALLFW“ vytvorenej zariadením.


2 Po pripojení smartfónu k sieti Wi-Fi zariadenia stlačte tlačidlo „Continue“.

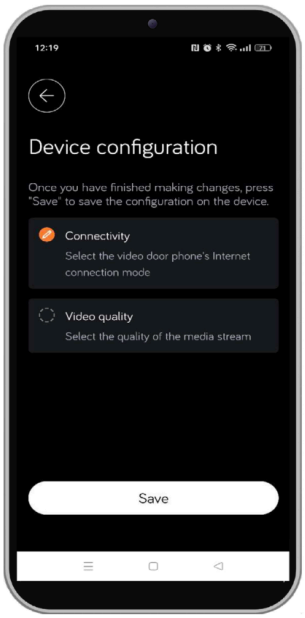


1 Zobrazí sa obrazovka na autorizáciu použitia dočasnej siete Wi-Fi na pripojenie k zariadeniu.

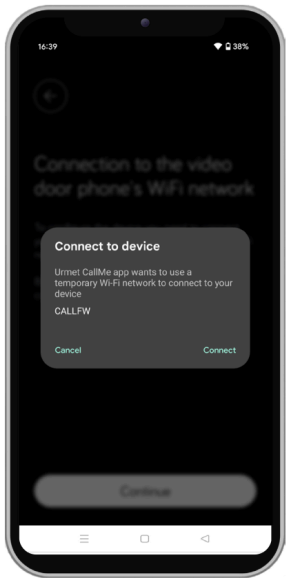


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, na ktorej môžete meniť konfigurácie.

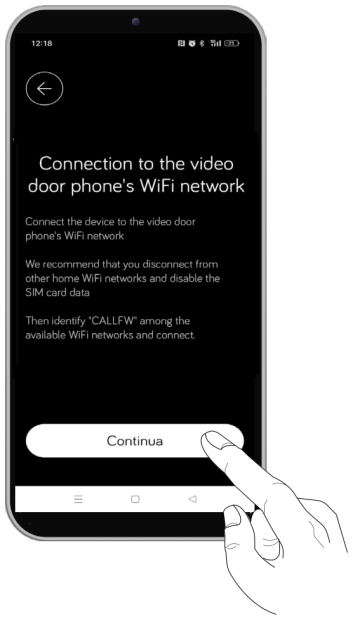


1 Stlačením tlačidla „Connectivity“ (konektivita) zmeníte spôsob pripojenia videotelefónu na internet.

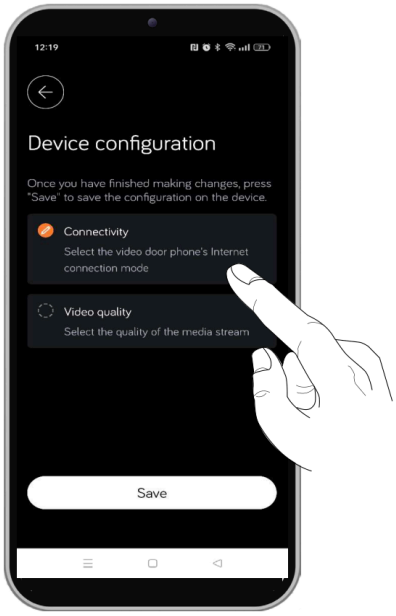


1 Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete vybrať spôsob pripojenia na internet a zobraziť názov siete, ku ktorej je zariadenie pripojené.

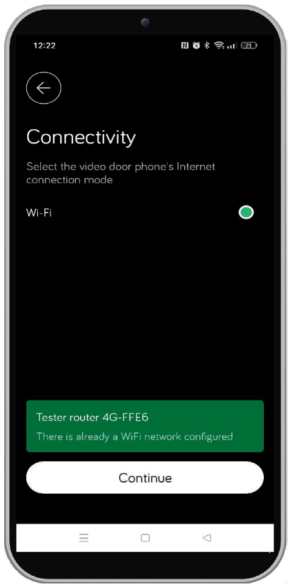


1 Po vykonaní príslušných konfigurácií stlačte tlačidlo „Continue“.

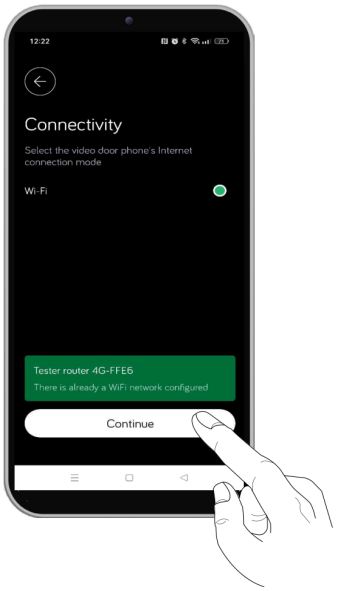


1 Zobrazí sa obrazovka konfigurácie hlavných parametrov.

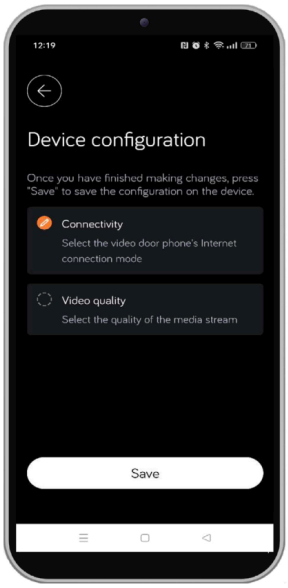


1 Stlačením „Video quality“ (kvalita videa) vyberte kvalitu hovorov presmerovaných do aplikácie CallMe.

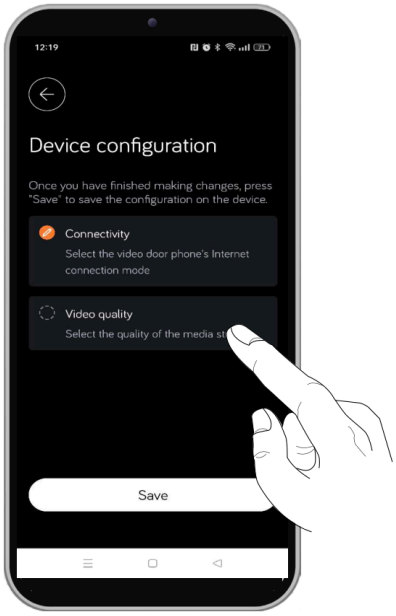


1 Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete vybrať kvalitu videa hovorov.

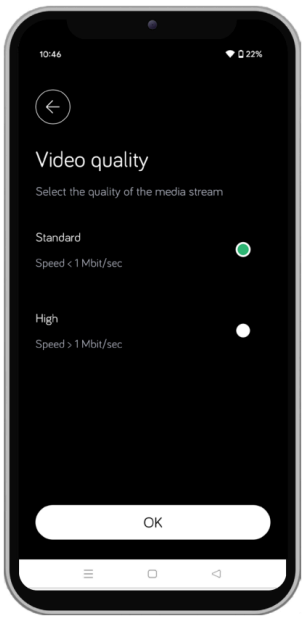


1 Po vykonaní príslušných konfigurácií stlačte tlačidlo „Continue“.

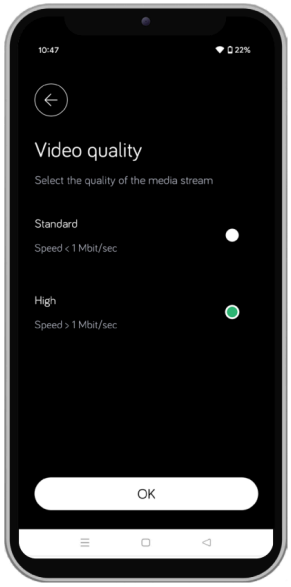


1 Zobrazí sa obrazovka konfigurácie hlavných parametrov.

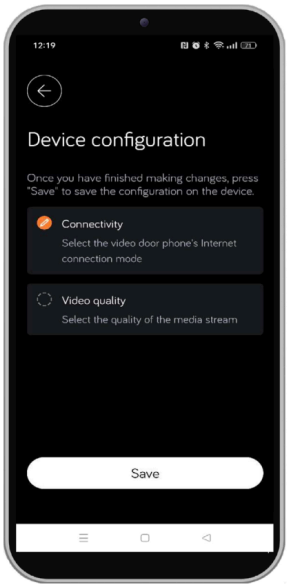


1 Stlačením „Save“ (uložiť) uložíte konfiguráciu do zariadenia.

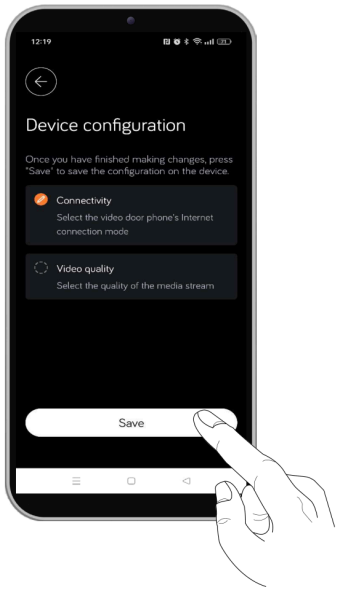


1 Zobrazí sa obrazovka potvrdzujúca uloženie konfigurácie.

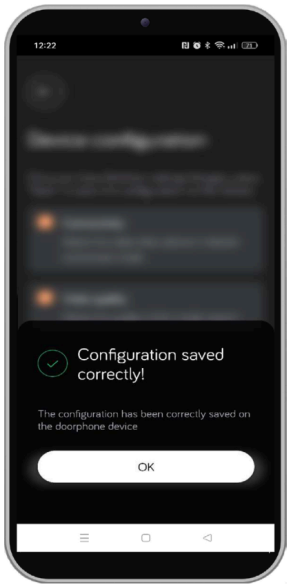


1 Stlačením „OK“ sa vrátite na domovskú stránku aplikácie.

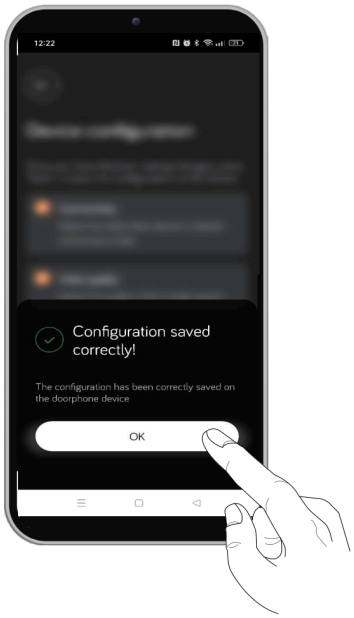


Stav licencie Ipercloud (iba systémy Ipercom s licenciami Ipercloud) Tlačidlo „Additional Services“ (dodatočné služby) je viditeľné iba v systémoch Ipercom, v ktorých je prítomná licencia Ipercloud. Stránka je viditeľná iba pre používateľa s master účtom. Stlačením tlačidla zobrazíte parametre licencie.

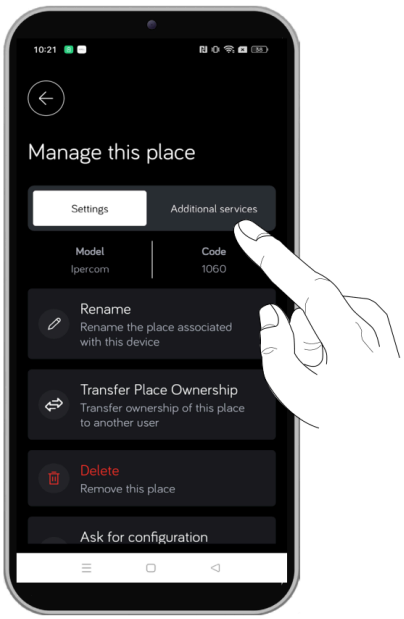


Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

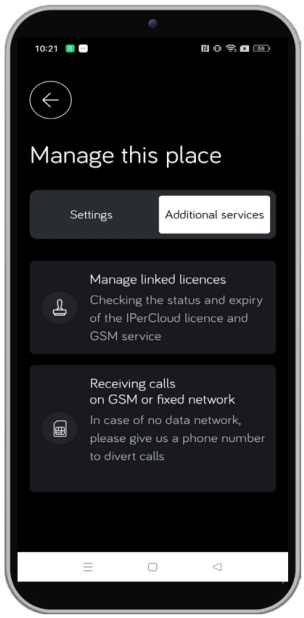


Stlačením tlačidla „Delete“ možno odstrániť priradenie medzi účtom a systémom (miestom).

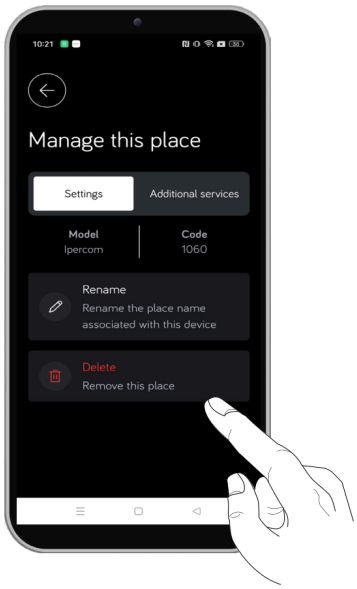

Stlačením tlačidla „Delete“ potvrďte odstránenie systému.

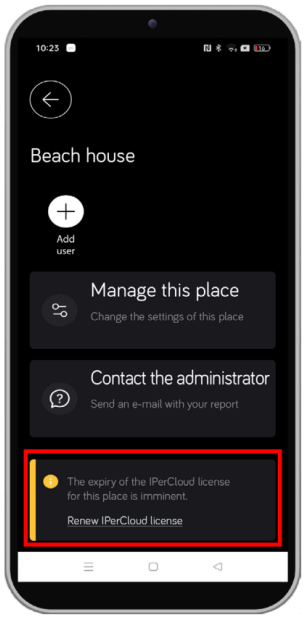


Obnovenie licencií Keď sa blíži koniec platnosti licencie, na stránke správy systému (miesta) sa zobrazí upozornenie.

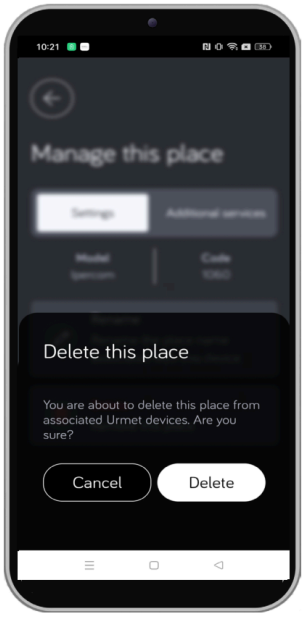


Obnovenie licencie Ipercloud je možné iba 7 dní pred dátumom skončenia platnosti, keď sa zobrazí upozornenie.

Na obnovenie licencie kliknite na „Renew Ipercloud Licence“ (obnoviť licenciu Ipercloud).

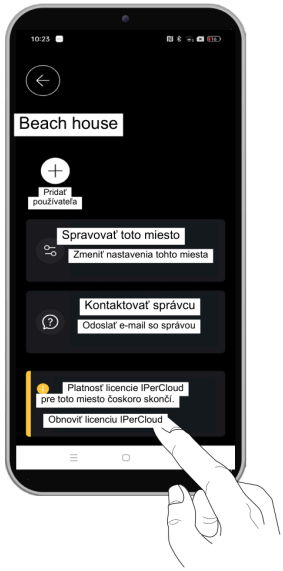

Zobrazí sa obrazovka správy licencií.

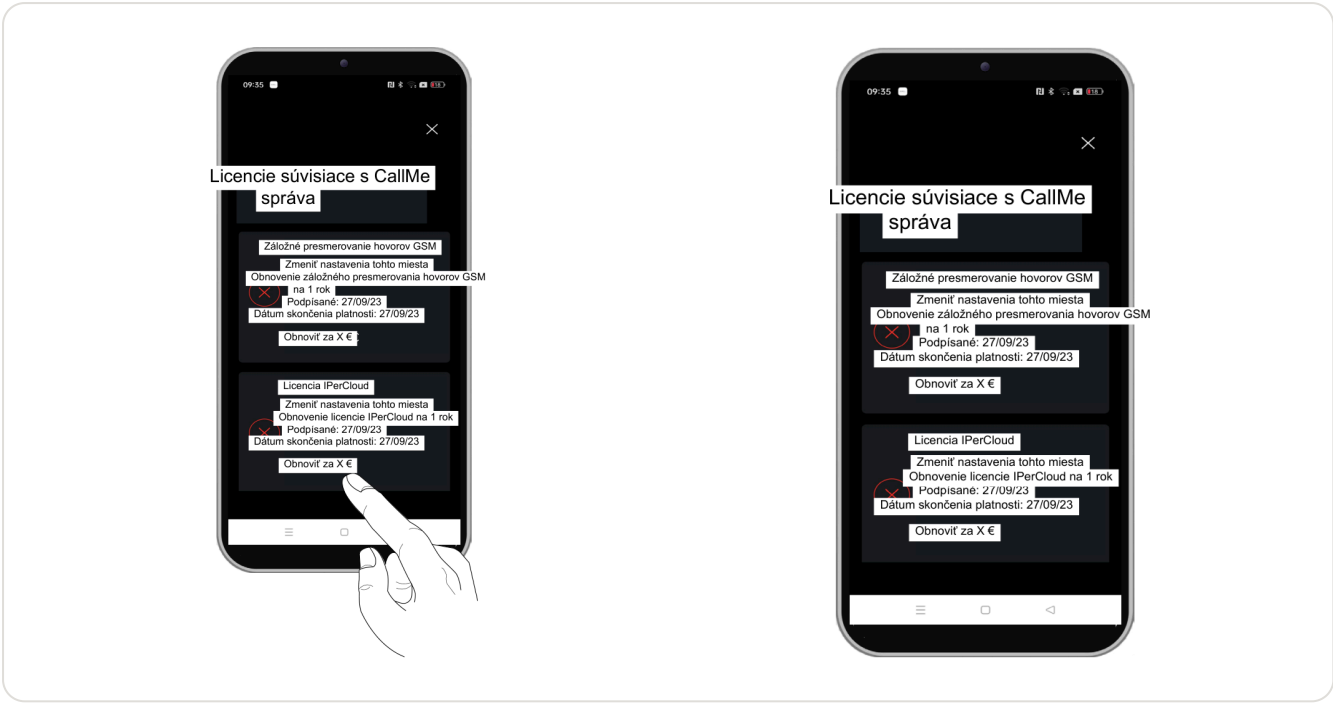


Po uplynutí platnosti je okrem licencie Ipercloud, ktorá umožňuje hovory z videotelefónu v aplikácii CallMe, možné obnoviť aj funkciu presmerovania hovorov na číslo pevnej alebo mobilnej siete pri nedostupnom internetovom pokrytí.

> ! **Upozornenie!** Licenciu Ipercloud a funkciu presmerovania hovorov je potrebné obnoviť samostatne pri 15-ročných licenciách; pri 5-ročných licenciách obnovenie zahŕňa obe funkcie.


Po prvom dátume skončenia platnosti sa licencia obnovuje ročne.

Stlačením „Renew at X €“ sa otvorí Play Store alebo App Store (podľa používaného smartfónu) na obnovenie licencie.


Ak licencia už vypršala pred vykonaním obnovenia, indikácia obnovenia sa zobrazí na domovskej stránke pri systéme, v ktorom sa licencia Ipercloud nachádza, a na ikone bočného menu sa zobrazí červená bodka.

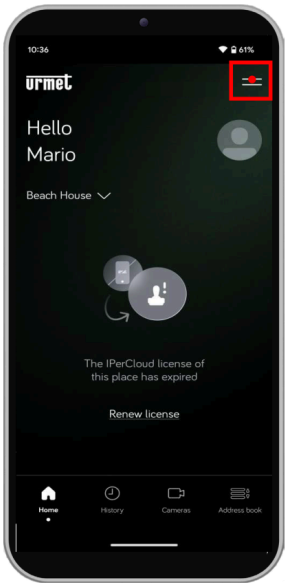

Stlačte „Renew Licences“ (obnoviť licencie).

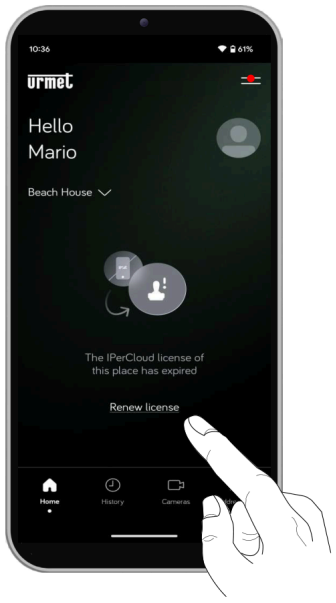


Zobrazí sa obrazovka správy licencií. Stlačením „Renew at X €“ sa otvorí Play Store alebo Apple Store (podľa používaného smartfónu) na obnovenie licencie.

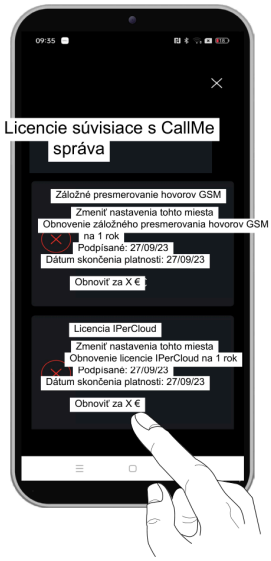

Upozornenie! Kým sa licencia neobnoví, nebude možné prijímať videohovory z videotelefónu.

Kontaktovanie správcu

Na konfiguračnej stránke systému (miesta) umožňuje tlačidlo „Contact the administrator“ (kontaktovať správcu) odoslať e-mail správcovi bytového domu.

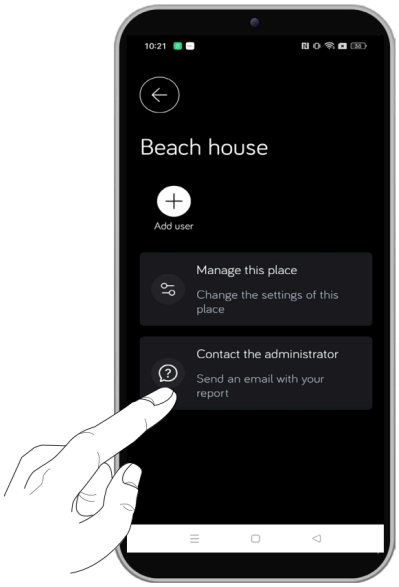

Na smartfóne sa otvorí predvolená aplikácia na odosielanie e-mailov a použije sa e-mail zadaný pri registrácii účtu Urmet Cloud.


TECHNIK

23 Nastavenia aplikácie


Stránka nastavení aplikácie umožňuje povoliť CallMe ID (SIP ID). Povolenie nasledujúceho parametra je potrebné iba pri niektorých typoch systémov.

> **Upozornenie!** CallMe ID sa má inštalovať iba na špecifické systémy. Odporúča sa poradiť sa s inštalatérom, či je inštalácia tejto funkcie vhodná.

Na domovskej stránke stlačte tlačidlo vpravo hore.

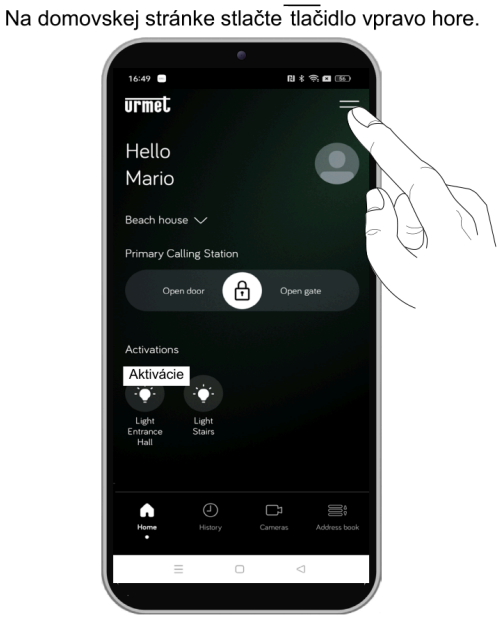

Zobrazí sa bočné menu, stlačte položku „App settings“ (nastavenia aplikácie).

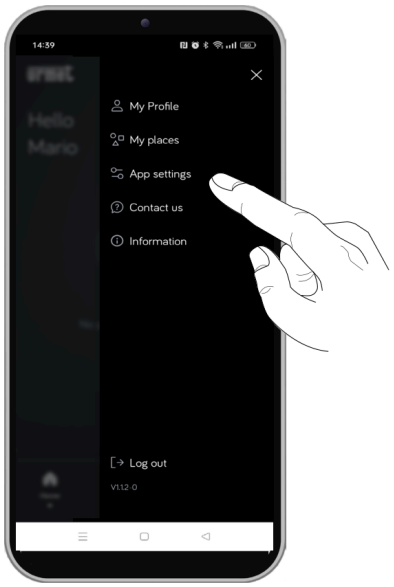


Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete povoliť CallMe ID.



TECHNIK

24 Konfigurácia tlačidiel Yokis

Koncový používateľ môže používať najviac 12 virtuálnych tlačidiel na ovládanie jednotlivých výstupov alebo scenárov:

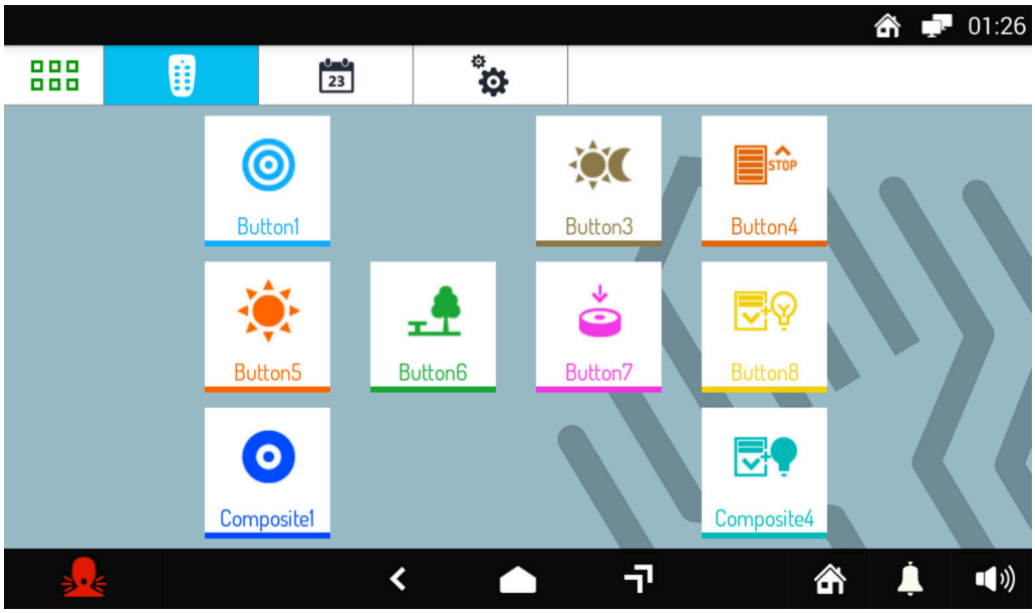

Obr. 141 Virtuálne tlačidlá automatizácie na videotelefóne

Tlačidlá sú rozdelené do 2 skupín: prvých 8 (tlačidlá Yokis) a posledné 4 (kompozitné tlačidlá).

Tlačidlá Yokis

Je to prvých 8 tlačidiel, ktoré zodpovedajú 8 tlačidlám diaľkového ovládača Yokis model TLC8CP. Umožňujú okamžité ovládanie alebo vytvorenie scenárov prvej úrovne.

Kompozitné tlačidlá

Sú to 4 ďalšie logické tlačidlá, ktoré vzniknú „zoskupením" viacerých ovládaní Yokis a umožňujú vytvárať okamžité alebo časované scenáre druhej úrovne.

Pri konfigurácii nastavte najprv potrebné tlačidlá Yokis a potom kompozitné tlačidlá.

24.1 Konfigurácia tlačidiel Yokis

Možné sú tri spôsoby. Inštalatér si vyberie ten, ktorý najlepšie vyhovuje jeho požiadavkám.

A) Priama konfigurácia tlačidiel Yokis

(Virtuálne) tlačidlá Yokis možno nakonfigurovať celé priamo cez videotelefón. Výhodou je pohodlnejšie nastavenie pomocou sprievodcu: videotelefón automaticky vysiela impulzy potrebné na konfiguráciu tlačidiel Yokis. V tomto kroku je potrebné stlačiť tlačidlo „Connect" na prijímačoch.

B) Konfigurácia tlačidiel Yokis cez diaľkový ovládač

Ak sa používa fyzický diaľkový ovládač TLC8CP, jeho 8 (alebo menej) tlačidiel sa nakonfiguruje na ovládanie automatizácie. Fyzický diaľkový ovládač sa potom „skopíruje" do (virtuálnych) tlačidiel Yokis na videotelefóne bytu (alebo viacerých videotelefónov v byte). Výhodou je, že k prijímačom sa ľahšie dostanete pri vytváraní potrebných „spojení" (stlačenie tlačidla „Connect" na prijímačoch).

Pri konfigurácii fyzického diaľkového ovládača je potrebné zadať správny počet impulzov na tlačidle „Connect", ako je uvedené v tabuľkách. Použite návody dodané s prijímačmi a diaľkovým ovládačom, ako

aj stručný návod na inštaláciu Yokis Radio (Yokis Radio Quick Installation Guide).


C) Zmiešaná konfigurácia

Diaľkový ovládač TLC8CP sa použije iba na vytvorenie potrebných „spojení“ s prijímačmi (stlačením „Connect“). Potom sa diaľkový ovládač „skopíruje“ do (virtuálnych) tlačidiel Yokis na videotelefóne. Nakoniec sa konfigurácia tlačidiel Yokis dokončí cez videotelefón. Takto sa spoja výhody riešení A a B.

Priama konfigurácia tlačidiel Yokis


Každé tlačidlo Yokis možno nakonfigurovať na ovládanie jedného alebo viacerých aktivačných modulov (scenár alebo centralizačný scenár), a to v režime Direct alebo v režime Radio Bus (rádiová zbernica). Ďalšie informácie o dostupných možnostiach nájdete v stručnom návode na inštaláciu Yokis Radio.

Na stránke automatizácie Yokis stlačte ikonu Konfigurácia:

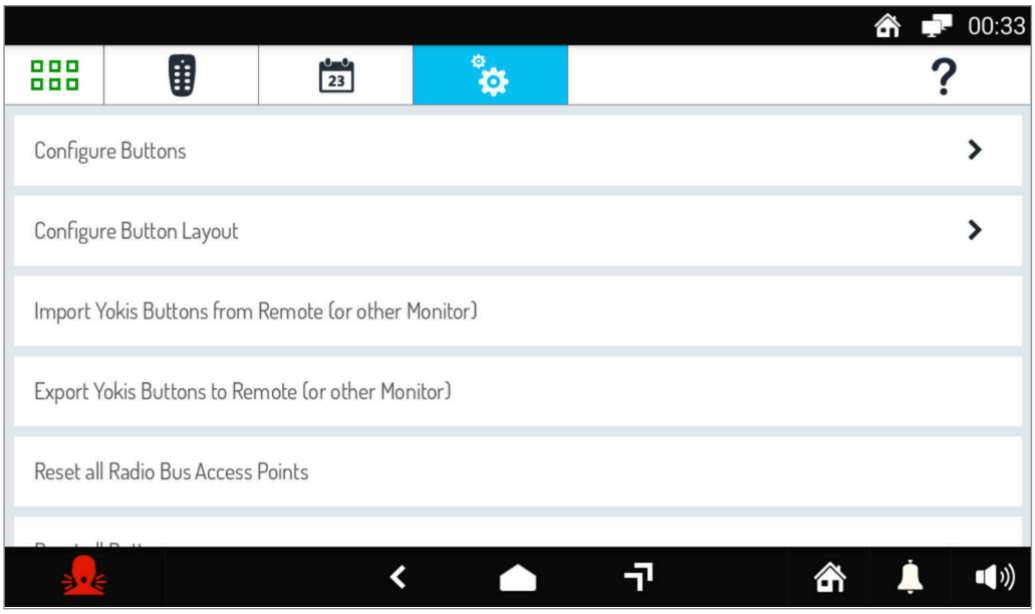

Obr. 142 Ikona Konfigurácia na stránke automatizácie Yokis

Na konfiguráciu tlačidiel Yokis zvoľte prvú položku menu: „Configure Buttons“ – konfigurácia tlačidiel. Zobrazí sa stránka so všetkými tlačidlami: tlačidlá Yokis sú ľahko rozpoznateľné, pretože ich označenie začína Button1, ..., Button8. Štandardne je to horných 8 tlačidiel (môžu však byť aj na iných pozíciách) (1).

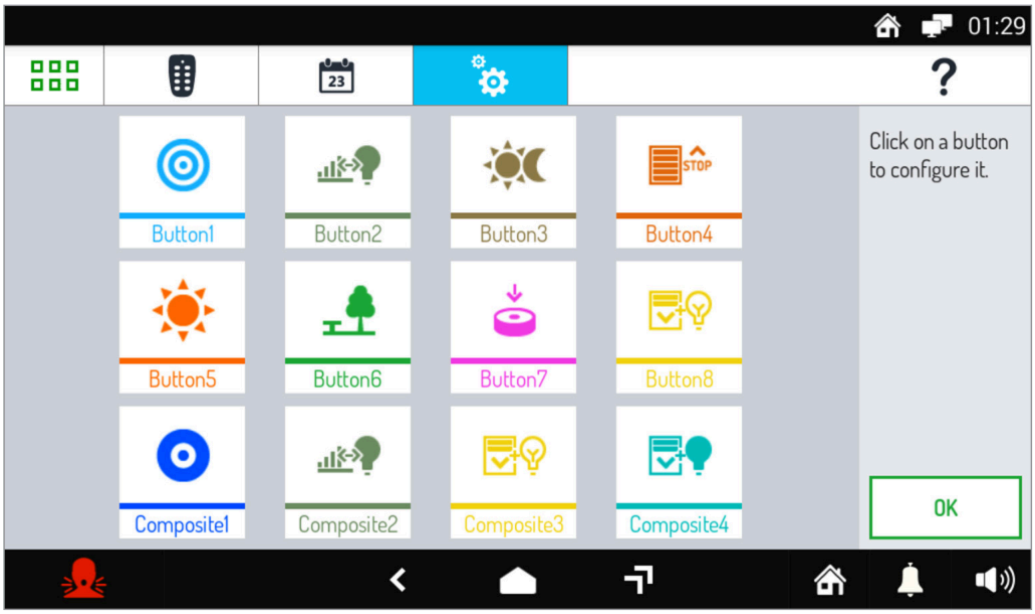


Obr. 143 Zoznam tlačidiel – tlačidlá Yokis Button1 až Button8

Ťuknite na tlačidlo Yokis, ktoré chcete nakonfigurovať. Otvorí sa stránka, na ktorej môžete nastaviť:

- NÁZOV tlačidla (ktorý uvidí používateľ),
- IKONA tlačidla (ktorú uvidí používateľ).

(1) Zostávajúce 4 tlačidlá sú kompozitné tlačidlá. Ich označenie začína Composite1, ..., Composite4 a štandardne sú to spodné 4 tlačidlá. Ich konfigurácia je popísaná v príslušnej časti nižšie.

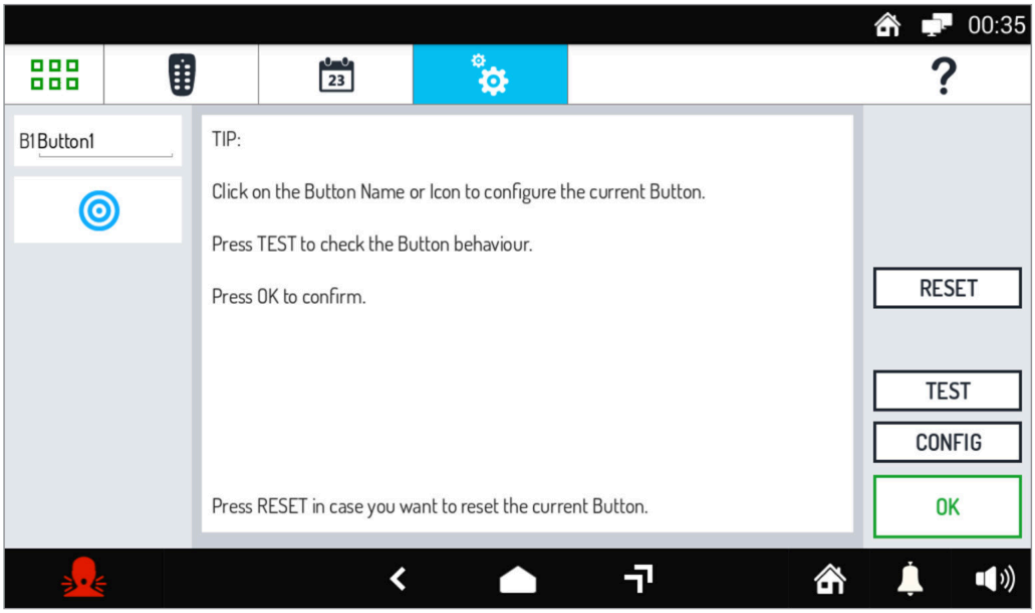


Obr. 144 Nastavenie názvu a ikony tlačidla

Potom ťuknite na tlačidlo **CONFIGURE** – konfigurovať. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, na ktorej možno zadať rovnaké nastavenia ako cez tlačidlo diaľkového ovládača Yokis:



Obr. 145 Obrazovka konfigurácie tlačidla

Skôr než popíšeme jednotlivé ovládacie prvky, uvádzame niekoľko všeobecných pokynov. Najprv: po ťuknutí na ikonu v pravom hornom rohu sa zobrazí QR kód:

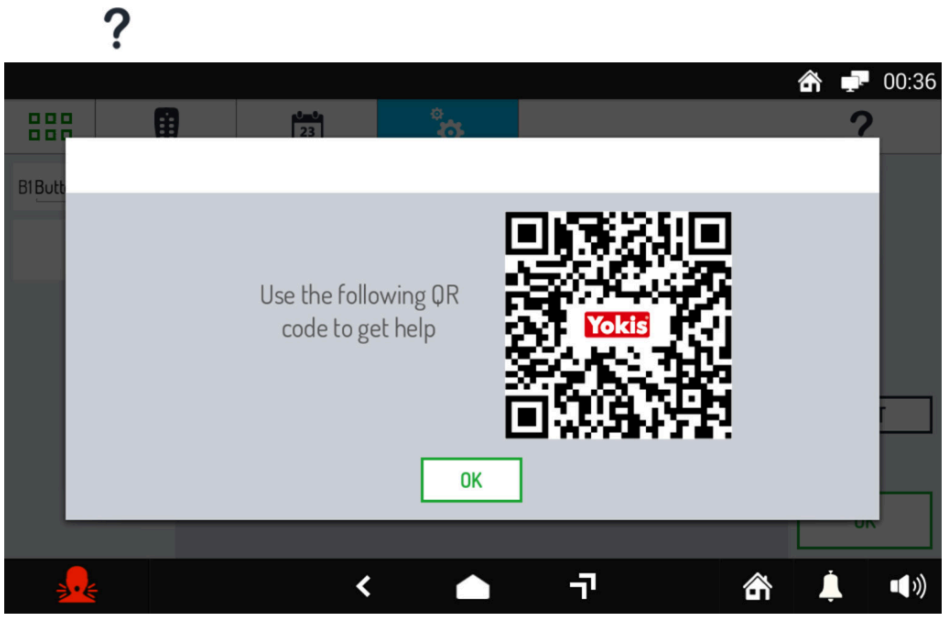

Obr. 146 Ikona v pravom hornom rohu a zobrazený QR kód

QR kód vedie na návod na konfiguráciu, ktorý poslúži ako pomoc. Postup konfigurácie tlačidiel je úplne podobný ako pri tlačidlách 8-tlačidlového diaľkového ovládača Yokis. Videotelefón však automaticky vysiela potrebné konfiguračné impulzy, takže si inštalatér nemusí pamätať počet impulzov potrebných v

jednotlivých prípadoch (pre pohodlie sú však uvedené v texte). Napr. ak sa rozhodnete „pripojiť“ (Connect) tlačidlo k prijímaču, videotelefón sám vyšle požadovaných 5 krátkych konfiguračných impulzov.

Modrá LED na videotelefóne zodpovedá červenej LED na diaľkovom ovládači Yokis: sleduje sa na nej signalizačné blikanie. Displej vždy zobrazí, koľko signalizačných bliknutí treba očakávať, aby bola kontrola pre inštalatéra jednoduchšia.

> **Upozornenie!** Niektoré konfigurácie môžu trvať niekoľko sekúnd. Pred ďalšími operáciami vždy počkajte na požadované signalizačné blikanie.


Na všetkých obrazovkách je vpravo vždy dostupné tlačidlo **TEST**. Po dokončení konfigurácie ho môže obsluha stlačiť a vyskúšať správanie príslušného tlačidla.

Do menu vyššej úrovne sa možno vrátiť vždy tlačidlom **OK**.

Rovnako ako pri diaľkovom ovládači Yokis možno kedykoľvek vykonať obnovenie pôvodných nastavení konkrétneho tlačidla (a iba tohto tlačidla). Vráťte sa o úroveň vyššie, zvoľte **RESET**, počkajte na signalizačné blikanie a začnite konfiguráciu od začiatku. Reset jedného tlačidla nezmení ikonu ani názov tlačidla.

SET CONNECTION – nastavenie spojenia

Otvorí podmenu určené na „pripojenie“ (Connect) tlačidla k jednému alebo viacerým prijímačom.

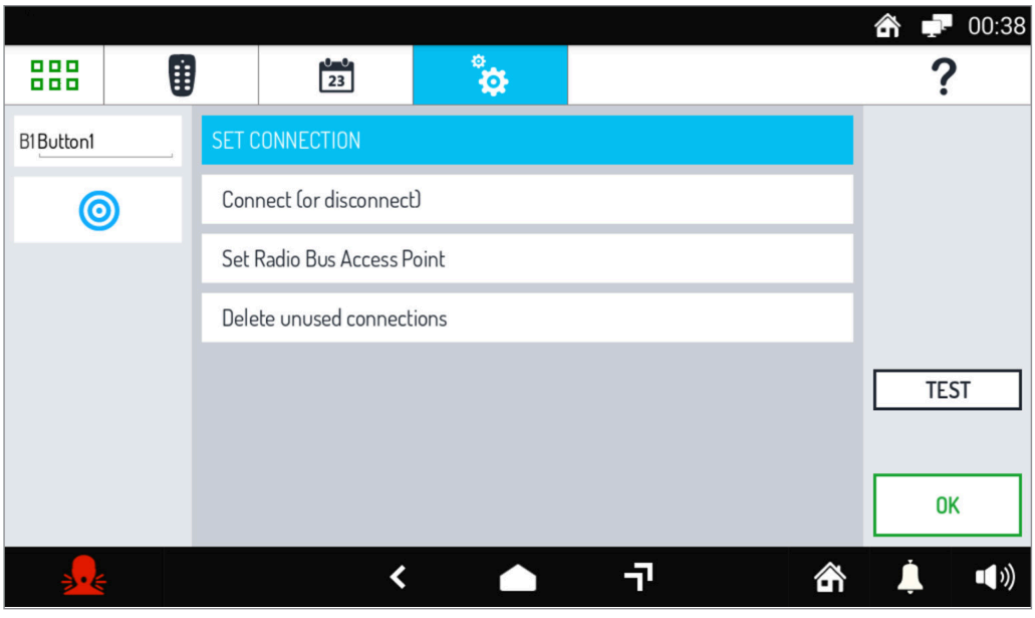

Obr. 147 Podmenu SET CONNECTION

Connect (or disconnect) – pripojiť (alebo odpojiť) E5 R1

Slúži na „pripojenie“ tlačidla k prijímaču. V režime Direct možno pripojiť jeden alebo viac prijímačov, najviac 4 (ak sa pripojí piaty prijímač, nahradí štvrtý). V režime Radio Bus sa zvyčajne pripája iba jeden. Ďalšie informácie nájdete v stručnom návode na inštaláciu Yokis Radio, kap. „A-1: Connecting a

transmitter to a receiver“ (pripojenie vysielača k prijímaču). Tlačidlo slúži aj na postup „odpojenia“: kap. „A-3: Disconnecting a transmitter from a receiver“ (odpojenie vysielača od prijímača).

Ostatné 2 položky menu sa používajú menej často.

Create Radio Bus Access Point – vytvoriť prístupový bod rádiovej zbernice E7 R1

Užitočné, keď chcete ovládať konkrétny vzdialený prijímač (alebo aj viac prijímačov) nachádzajúci sa na rádiovej zbernici. Ďalšie informácie nájdete v kap. „E: Range extension with Radio Bus“ (rozšírenie dosahu rádiovou zbernicou) a „E-1: Definition of an Access Point to the Radio Bus“ (definovanie prístupového bodu na rádiovej zbernici) stručného návodu na inštaláciu Yokis Radio.

Upozornenie! V prípade chyby nie je možné vymazať iba prístupové body jedného tlačidla. Vtedy sa musia vymazať všetky prístupové body všetkých tlačidiel videotelefónu naraz. Použite položku „Reset all Radio Bus Access Points“ v menu vyššej úrovne, ovládanú príkazom M 24.


Delete unused connections – vymazať nepoužité spojenia

Ak tlačidlo ovláda jediný prijímač, môže byť táto možnosť užitočná pri výmene prijímača. Najprv pripojte nový prijímač cez Connect (pozri vyššie). Potom touto položkou menu vymažte spojenie so starým prijímačom. Ovláda sa príkazom E21.

SET MODE – nastavenie režimu a centralizácia svetiel alebo roliet


Štandardne tlačidlá Yokis pracujú v „režime Direct“. Ovládajú najviac 4 prijímače. Na videotelefóne je často užitočné používať tlačidlá v centralizovanom režime: jedno tlačidlo zatvorí všetky rolety, iné vypne všetky svetlá a pod. Na to je potrebné centralizovať cez „Radio Bus“.

Najprv sa prijímače musia zoskupiť a vytvoriť rádiovú zbernicu R1 R1, potom sa tlačidlo „pripojí“ (Connect) k najbližšiemu prijímaču a nakoniec sa definuje centralizovaný režim tlačidla, t. j. či má pôsobiť na všetky svetlá alebo na všetky rolety. Tlačidlom **Mode** možno definovať režim: Radio Bus M 6 alebo Direct M 5:

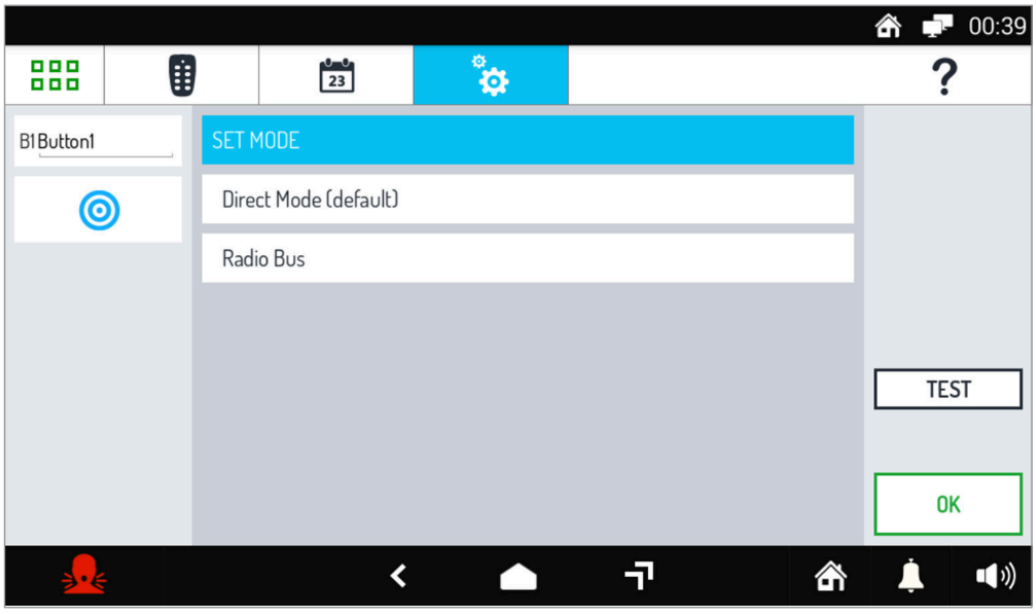

Obr. 148 Voľba režimu Radio Bus alebo Direct

Ak je zvolený režim „Radio Bus“, v menu vyššej úrovne sa zobrazí nové tlačidlo, ktorým sa vyberie, či má centralizácia pôsobiť na svetlá (predvolené nastavenie) alebo na rolety: „Centralisation: Lights or Shutters“ – centralizácia: svetlá alebo rolety. Po ťuknutí možno zvoliť: svetlá (Lights) M 10 alebo rolety (Shutters) M 11.

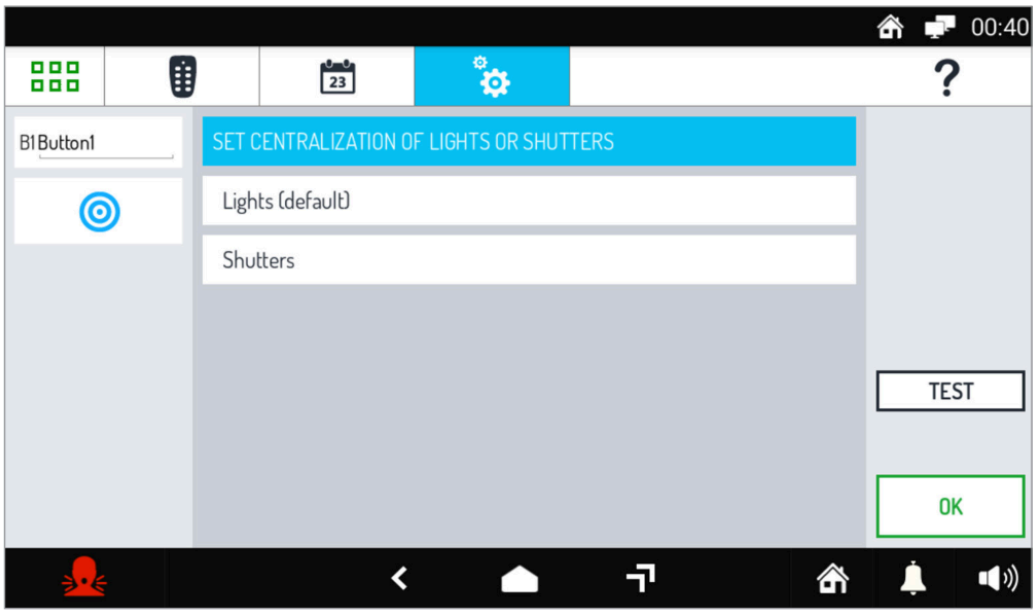

Obr. 149 Voľba centralizácie svetiel alebo roliet

Ďalšie informácie nájdete v stručnom návode na inštaláciu Yokis Radio, v kap. „F - Centralised control on Radio Bus“ (centralizované ovládanie na rádiovej zbernici).

Ak chcete centralizovať súčasne svetlá aj rolety, musíte:

- nakonfigurovať centralizované tlačidlo pre svetlá s požadovanou funkciou,

- nakonfigurovať centralizované tlačidlo pre rolety s požadovanou funkciou,


- nakonfigurovať kompozitné tlačidlo, ktoré spojí obe.

›

Toto riešenie umožňuje „kombinovať“ rôzne úlohy, napr. spustenie roliet a súčasné zapnutie svetiel, alebo zatvorenie roliet a vypnutie svetiel.

SET FUNCTION – nastavenie funkcie

Nakoniec možno pre tlačidlo zvoliť režim činnosti jednou zo 4 možností:

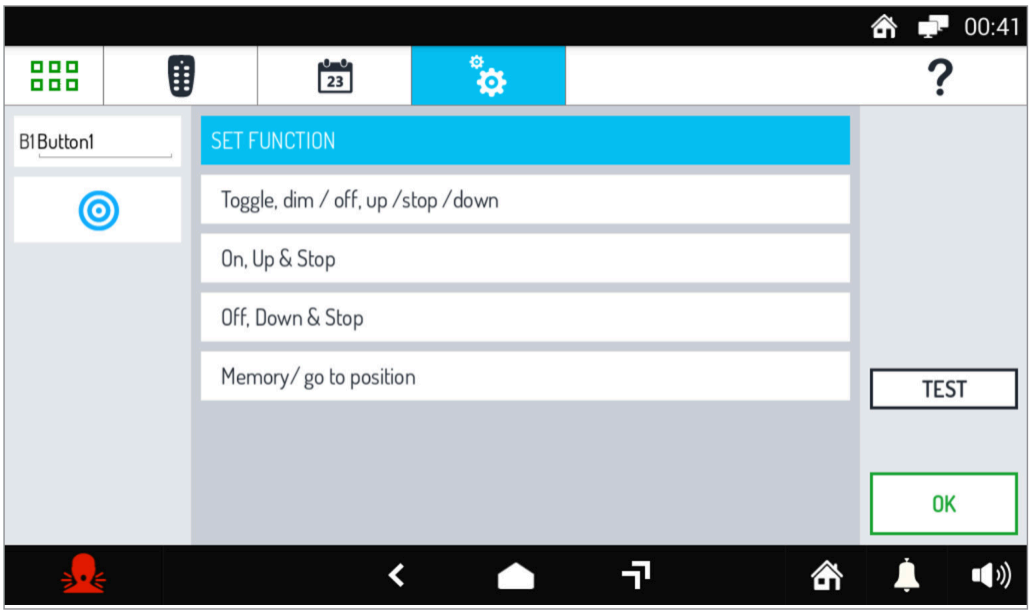

Obr. 150 Voľba funkcie tlačidla

- Toggle (svetlá), Dim/Off (stmievač), Up/Stop/Down (roleta) M 1
- On (svetlá), Up&Stop (roleta) M 3
- Off (svetlá), Down&Stop (roleta) M 4
- Memory, Go to position (roleta) M 2


Pozrite kap. „G – Pushbutton functions“ (funkcie tlačidiel) stručného návodu na inštaláciu Yokis Radio.

CONFIGURE RECEIVER – konfigurácia prijímača

Túto možnosť možno použiť, iba ak bolo tlačidlo „pripojené“ k jedinému modulu prijímača. Prijímač je potom možné nakonfigurovať špecifickými sekvenciami impulzov.

Pomocou klávesnice možno definovať počet impulzov, ktoré sa týmto tlačidlom vyšlú modulu prijímača, napr. na nastavenie časovania prijímača. Potom stlačte „Enter“ a počkajte na signalizáciu z prijímača, zvyčajne viditeľnú na prijímači (blikanie alebo drobné pohyby). Možné ovládania nájdete v návodoch jednotlivých modulov prijímačov.

Možno vysielať aj pevne dané sekvencie 10 impulzov a jednej pauzy, ak v hornej časti zvolíte jednu z možností vysielania.

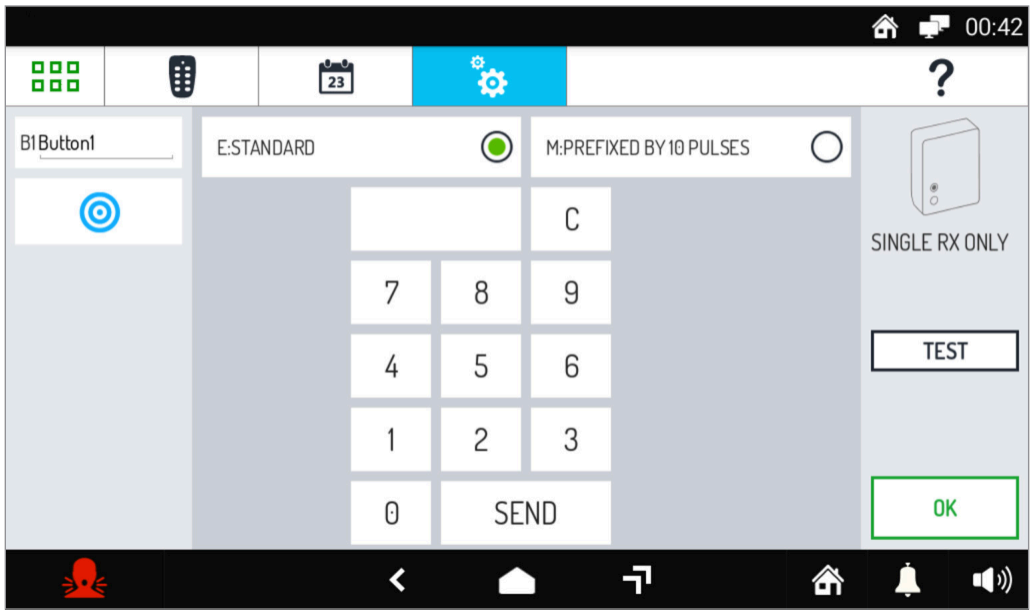

Obr. 151 Možnosti vysielania pevných sekvencií impulzov

Napríklad ak bol „pripojený“ reléový modul MTR2000ERP a chcete na ňom časovaný výstup 15 minút (napr. na zavlažovanie záhrady):

1. Vyšlite 23 (E 23) na odomknutie konfigurácie modulu a počkajte na 3 bliknutia na prijímači.
2. Vyšlite 27 (E 27) na prepnutie modulu do režimu časovača a počkajte na 7 bliknutí na prijímači.
3. Vyšlite 26 (E 26) na konfiguráciu trvania v minútach a počkajte na 6 bliknutí na prijímači.
4. Vyšlite 14 (E 14) na nastavenie časového intervalu 15 minút a počkajte na 4 bliknutia na prijímači.
5. Vyšlite 21 (E 21) na zamknutie konfigurácie modulu a počkajte na 1 bliknutie na prijímači.

Ak chcete, aby pripojený modul MTR2000ERP pracoval v impulznom režime (modul pri každom stlačení tlačidla vygeneruje 0,5-sekundový impulz), napr. na ovládanie otvárania brány:

1. Zvoľte režim „M“ v pravom hornom rohu.
2. Vyšlite 16 (M 16) na nastavenie IMPULZNÉHO režimu a spočítajte 6 potvrdzujúcich bliknutí na LED videotelefónu.


i Ako už bolo uvedené, konfigurácia modulu prijímača funguje, iba ak bolo tlačidlo pripojené k jedinému modulu prijímača.

Konfigurácia tlačidiel Yokis cez diaľkový ovládač

1. Pomocou 8-tlačidlového diaľkového ovládača TLC8CP nakonfigurujte tlačidlá samotného diaľkového ovládača. Ďalšie informácie nájdete v stručnom návode na inštaláciu Yokis Radio.
2. Skontrolujte, či všetky nakonfigurované tlačidlá fungujú správne.
3. Teraz importujte diaľkový ovládač do videotelefónu, ako je popísané nižšie.

Upozornenie! Importovanie vymaže konfiguráciu VŠETKÝCH 8 tlačidiel Yokis na videotelefóne.

Na stránke automatizácie Yokis stlačte ikonu Konfigurácia:

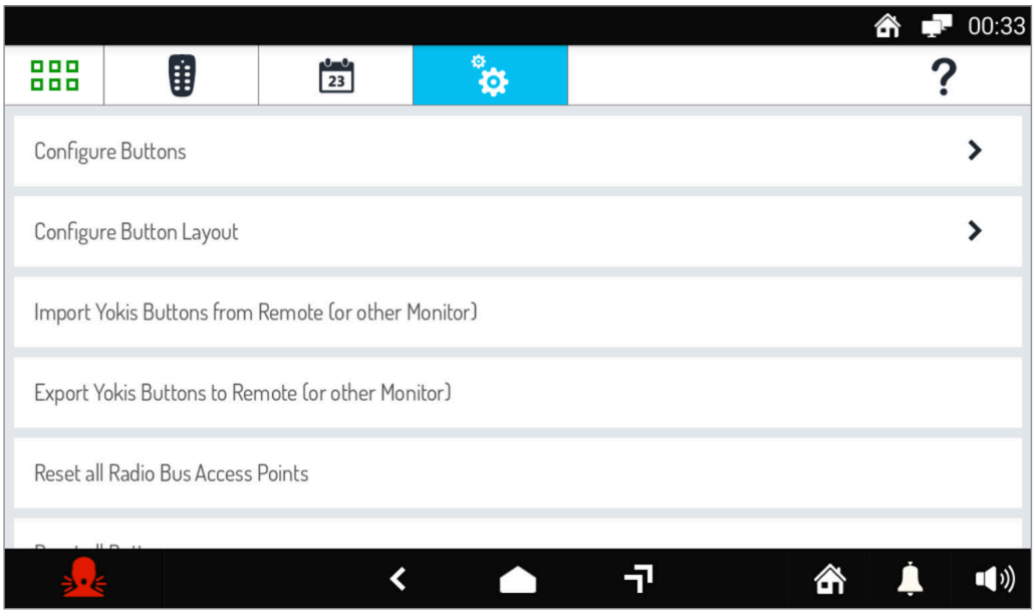


Obr. 152 Ikona Konfigurácia na stránke automatizácie Yokis

Zvoľte tretiu položku menu: „Import Yokis Buttons from a remote control (or another Video door phone)“ – import tlačidiel Yokis z diaľkového ovládača (alebo iného videotelefónu). Spustí sa sprievodca, ktorý inštalatéra prevedie importom: riaďte sa pokynmi sprievodcu.

Po dokončení importu je potrebné pri každom tlačidle:


- nastaviť jeho IKONU a NÁZOV,
- vyskúšať správnu činnosť importovaného tlačidla.

Zvoľte na to prvú položku: „Configure Buttons“. Zobrazí sa stránka so všetkými tlačidlami: nedávno importované tlačidlá Yokis sú ľahko rozpoznateľné, pretože ich označenie začína Button1, …, Button8. Štandardne je to horných 8 tlačidiel (môžu však byť aj na iných pozíciách).

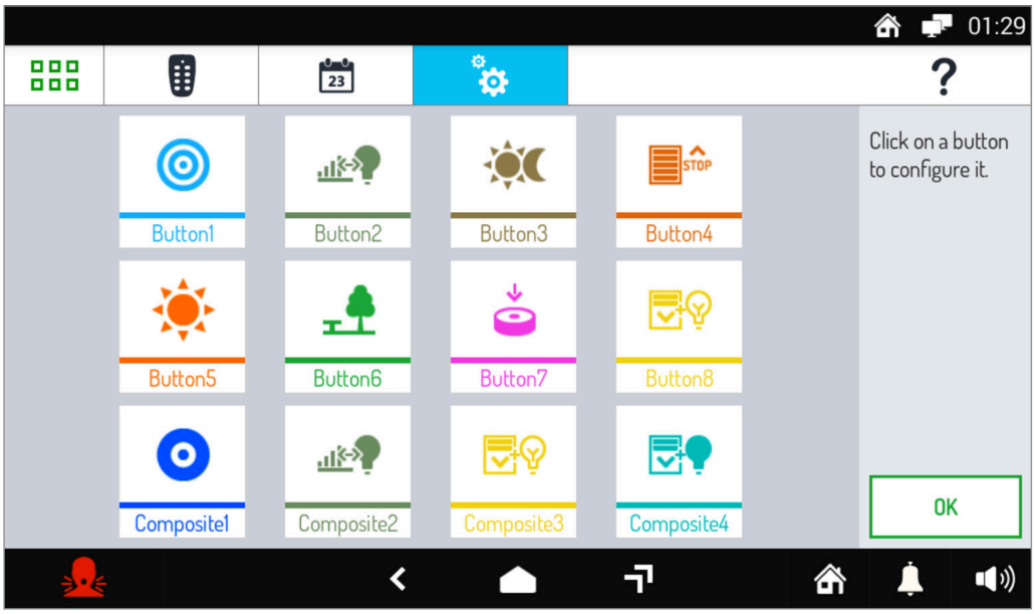

Obr. 153 Zoznam tlačidiel po importe

Ťuknite na tlačidlo Yokis, ktoré chcete vyskúšať. Zobrazí sa:

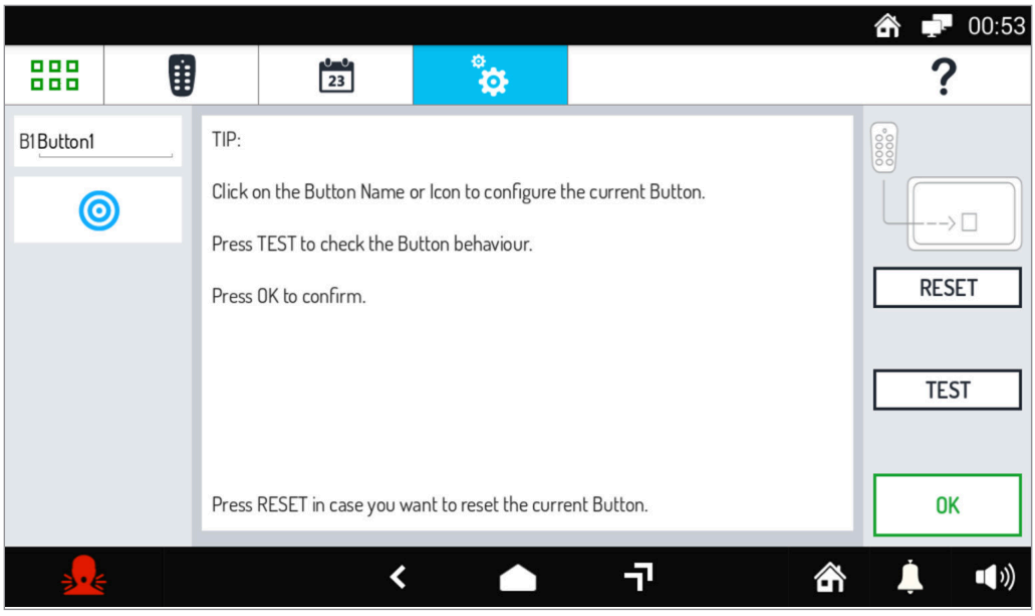

Obr. 154 Detail importovaného tlačidla

Ikona vpravo hore označuje, že ide o „importované tlačidlo“. Možno nastaviť:

- NÁZOV tlačidla (ktorý uvidí používateľ),
- IKONU tlačidla (ktorú uvidí používateľ).

Správnu činnosť tlačidla možno overiť aj stlačením tlačidla **TEST**.

Na nápravu činnosti importovaného tlačidla nemožno robiť zmeny, kým sa tlačidlo najprv neresetuje. Ťuknite na tlačidlo **RESET** a potvrďte. Reset jedného tlačidla nezmení ikonu ani názov tlačidla. Po resete vyžaduje tlačidlo úplnú konfiguráciu. Ťuknite na tlačidlo **CONFIGURE** a postupujte podľa časti „Priama konfigurácia tlačidiel Yokis“.

Zmiešaná konfigurácia tlačidiel Yokis

Vykonajte tieto tri kroky:

1. Pomocou 8-tlačidlového diaľkového ovládača TLC8CP „pripojte“ tlačidlá k prijímačom. Ďalšie informácie nájdete v stručnom návode na inštaláciu Yokis Radio.
2. Skopírujte diaľkový ovládač do videotelefónu, ako je popísané v časti „Konfigurácia tlačidiel Yokis cez diaľkový ovládač“.
3. Pri každom importovanom tlačidle vykonajte **RESET** a potom konfiguráciu, ako je popísané v časti „Priama konfigurácia tlačidiel Yokis“.

24.2 Konfigurácia kompozitných tlačidiel

Kompozitné tlačidlá umožňujú súčasné ovládanie viacerých tlačidiel Yokis. Keď koncový používateľ aktivuje kompozitné tlačidlo, je to, akoby sa postupne stlačili jednotlivé tlačidlá Yokis, z ktorých je zložené. Možno tiež definovať časový odstup medzi jedným a druhým tlačidlom, a tak vytvoriť časované scenáre.


i DÔLEŽITÉ – Scenáre možno vytvoriť aj iba tlačidlami Yokis, napr. súčasným ovládaním až 4 prijímačov v režime Direct alebo centralizovaným ovládaním (svetlá alebo rolety). Kompozitné tlačidlá predstavujú možnú vyššiu úroveň zoskupovania.

Príklad: Môžete mať nakonfigurované tlačidlo Yokis, ktoré v režime Radio Bus ovláda centralizované zatvorenie všetkých roliet („Close All“), a ďalšie tlačidlo Yokis, ktoré v režime Direct zapína svetlá v obývačke a v kuchyni („Lounge/Kitchen Lights On“). Potom môžete definovať kompozitné tlačidlo („Evening“ – večer), ktoré vyvolá obe, a tak ovláda spustenie všetkých roliet a zároveň zapnutie všetkých svetiel v obývačke a v kuchyni. Podrobnejšie možno nastaviť, že svetlá sa zapnú „najprv“ a rolety sa zatvoria „potom“. Môžete tiež chcieť spustiť rolety „po určitom čase“, napr. 2 minúty po zapnutí svetiel.

Kompozitné tlačidlá sú typické pre videotelefón, a preto nie sú popísané v stručnom návode na inštaláciu Yokis Radio.


! **Upozornenie!** Konfigurovať kompozitné tlačidlo nemá zmysel, kým nie sú nakonfigurované aspoň 2 tlačidlá Yokis.

Na stránke automatizácie Yokis stlačte ikonu Konfigurácia:

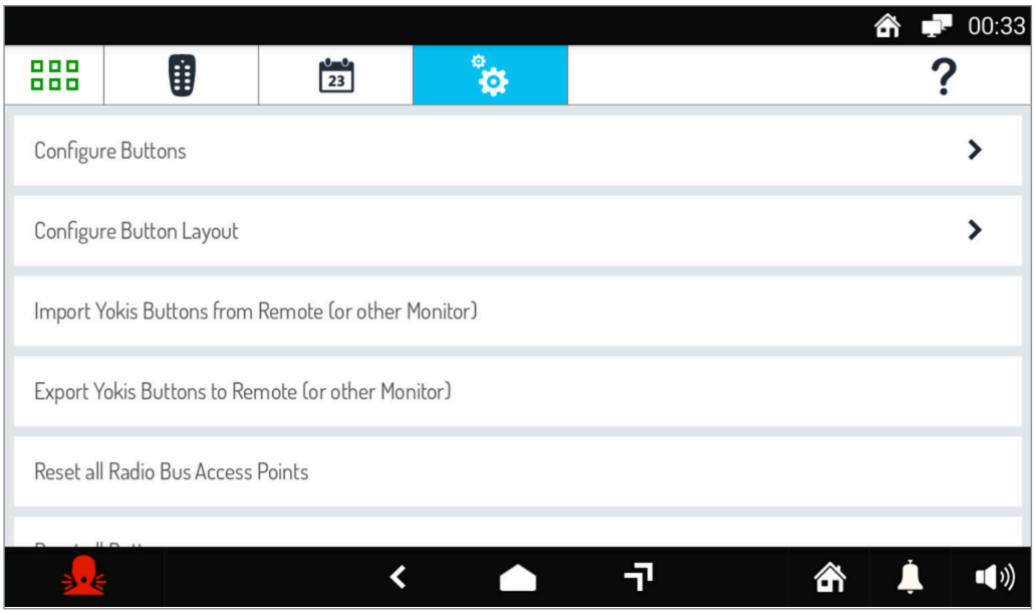

Obr. 155 Ikona Konfigurácia na stránke automatizácie Yokis


Na konfiguráciu kompozitných tlačidiel zvoľte prvú položku menu: „Configure Buttons“. Zobrazí sa stránka so všetkými tlačidlami: kompozitné tlačidlá majú označenie začínajúce Composite1, ..., Composite4 a štandardne sú to spodné 4 tlačidlá.

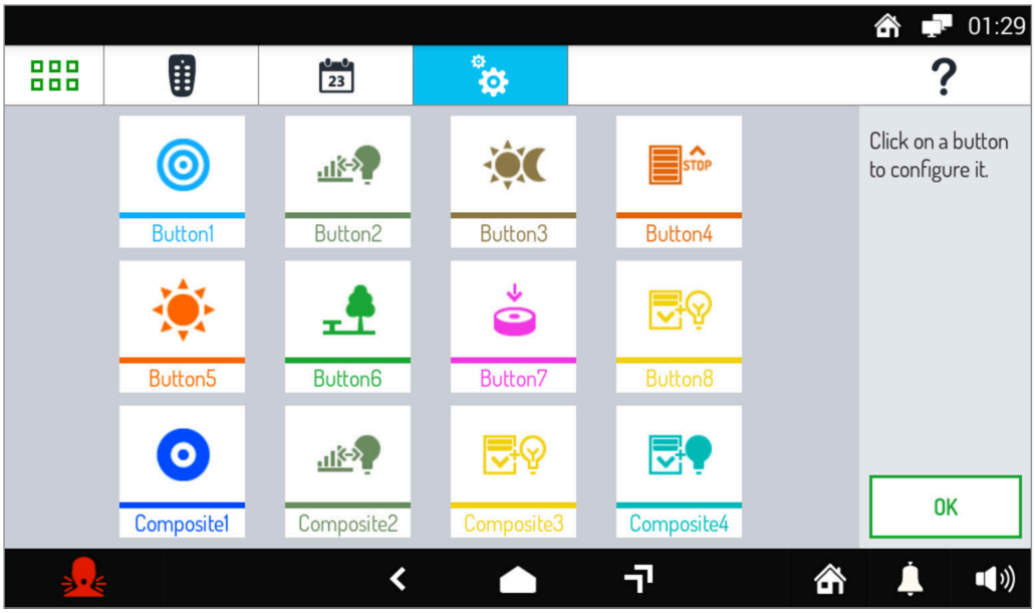

Obr. 156 Zoznam tlačidiel – kompozitné tlačidlá Composite1 až Composite4


Ťuknite na kompozitné tlačidlo, ktoré chcete nakonfigurovať. Otvorí sa stránka, na ktorej môžete nastaviť:

- NÁZOV tlačidla (ktorý uvidí používateľ),
- IKONU tlačidla (ktorú uvidí používateľ).

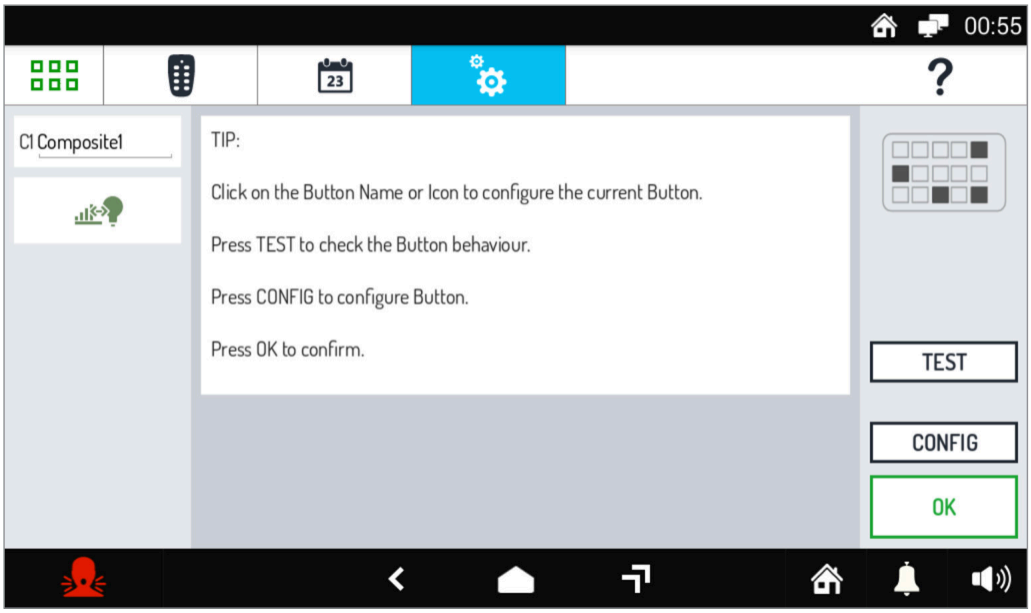

Obr. 157 Nastavenie názvu a ikony kompozitného tlačidla


Potom ťuknite na tlačidlo **CONFIGURE**. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

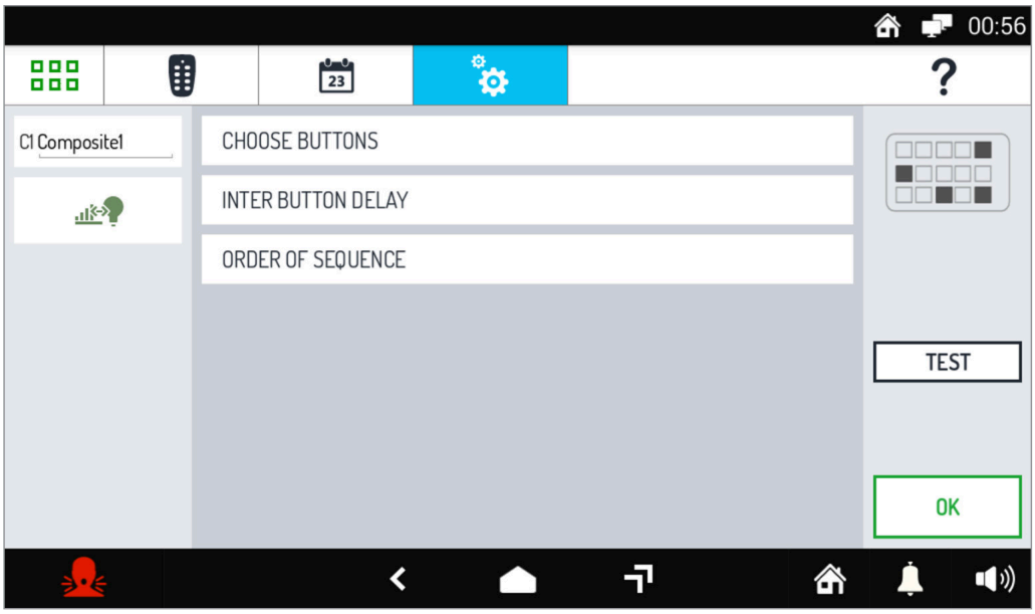

Obr. 158 Obrazovka konfigurácie kompozitného tlačidla

CHOOSE BUTTONS – výber tlačidiel


Touto položkou sa určí, ktoré tlačidlá Yokis zahŕňa toto kompozitné tlačidlo. Na dosiahnutie účinku je potrebné vybrať aspoň 2.

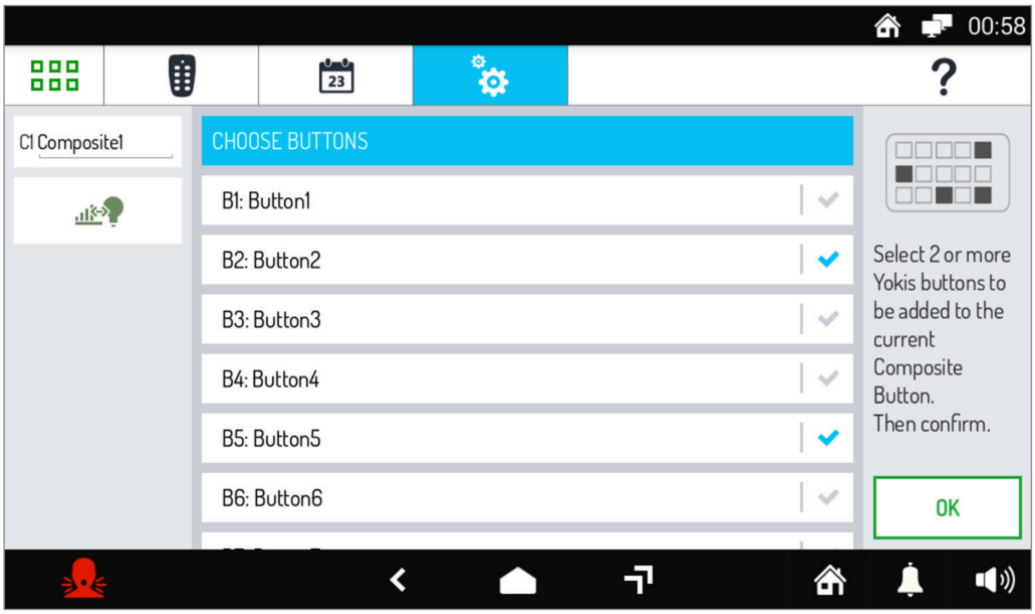

Obr. 159 Výber tlačidiel Yokis zahrnutých do kompozitného tlačidla

INTER-BUTTON DELAY – oneskorenie medzi tlačidlami


Slúži na definovanie prípadného „oneskorenia“ medzi aktiváciou jedného tlačidla Yokis a ďalšieho, a tak na vytvorenie časovaných scenárov:

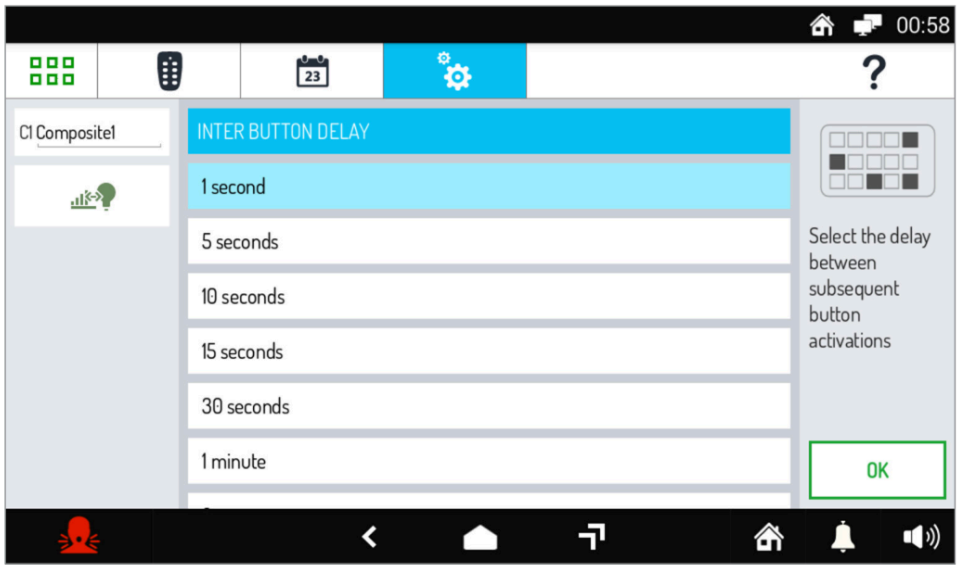

Obr. 160 Nastavenie oneskorenia medzi tlačidlami

ORDER OF SEQUENCE – poradie sekvencie

Tu možno určiť, či sa tlačidlá Yokis aktivujú v predvolenom poradí (od jedna po osem), alebo v opačnom poradí (od osem po jedna).

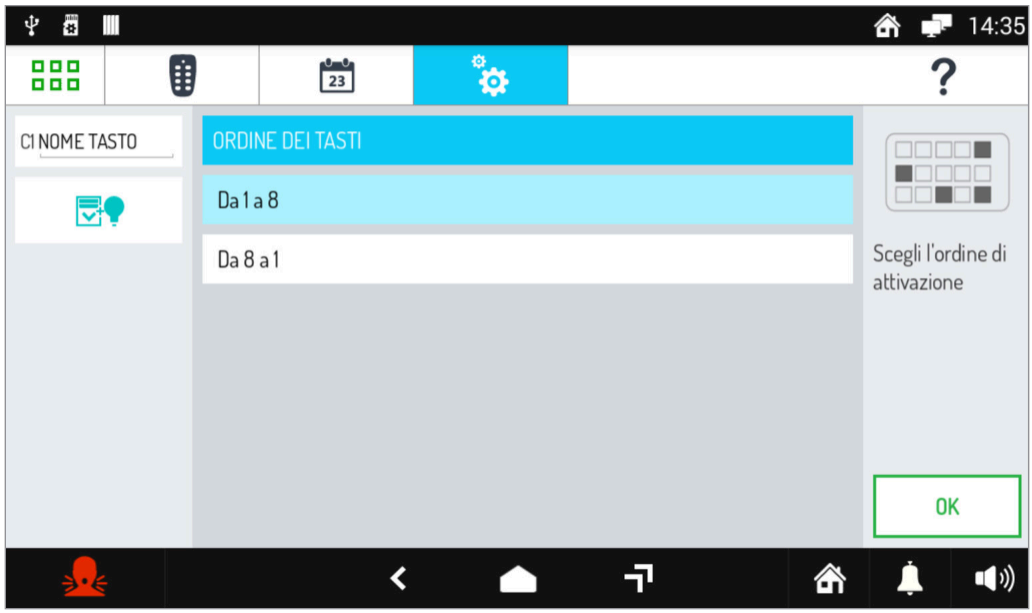


Obr. 161 Voľba poradia sekvencie

TECHNIK

25 Rozloženie tlačidiel


Používa sa spolu 12 tlačidiel: 8 tlačidiel Yokis a 4 kompozitné tlačidlá. Ak ich koncový používateľ nevyužíva všetky, nepoužité možno „skryť“. Najčastejšie používané tlačidlá možno tiež presunúť na požadovanú pozíciu.

Na stránke automatizácie Yokis stlačte ikonu Konfigurácia:

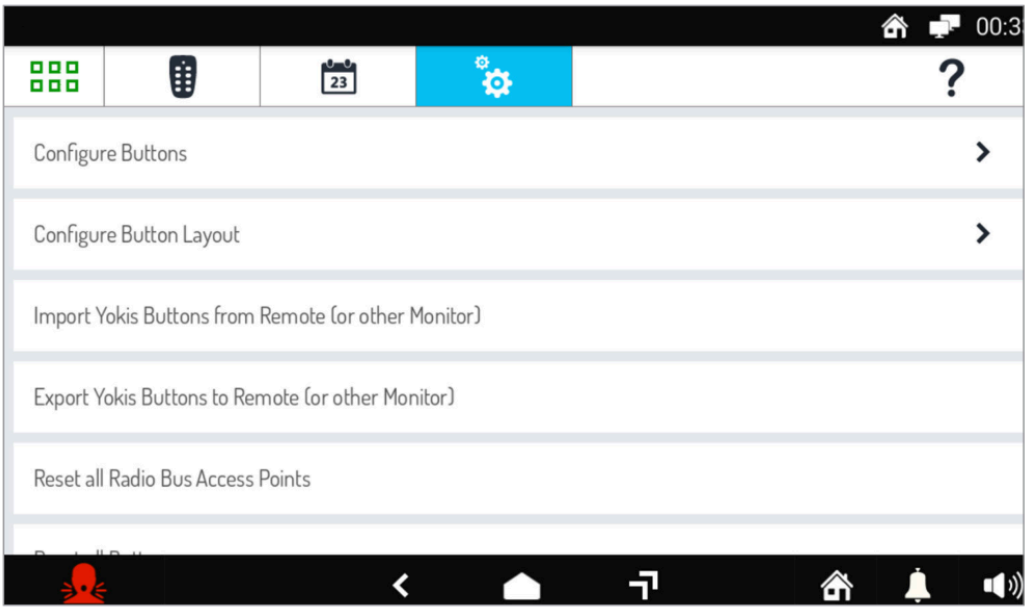

Obr. 162 Ikona Konfigurácia na stránke automatizácie Yokis

Zvoľte druhú položku menu: „Configure Button Layout“ – konfigurácia rozloženia tlačidiel. Zobrazí sa:

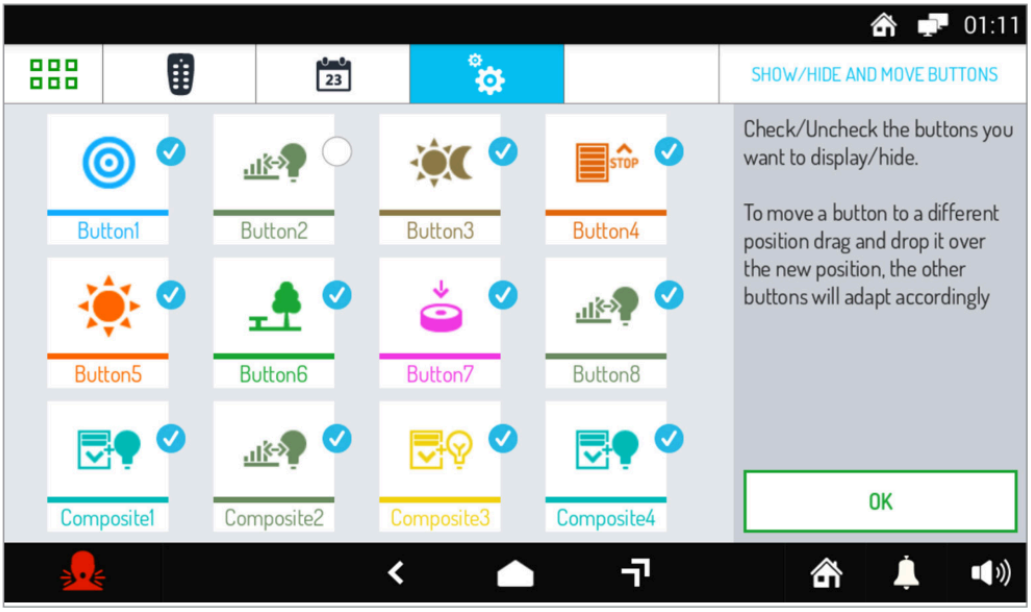

Obr. 163 Obrazovka rozloženia tlačidiel

Zrušte začiarknutie tlačidiel, ktoré chcete skryť (napr. Button2). Na zmenu pozície tlačidlo prstom presuňte (drag and drop) na požadované miesto. Potvrďte tlačidlom **OK**.

TECHNIK

26 Ďalšie funkcie menu Yokis

26.1 Párovanie kľúča MIFARE

Kľúč MIFARE možno spárovať s jedným tlačidlom Yokis. Stačí zvoliť tlačidlo, ktoré sa má s kľúčom spárovať, a po potvrdení priložiť kľúč na ľavú stranu videotelefónu k zelenému bodu zobrazenému v okne potvrdenia párovania kľúča a tlačidla. Opätovným stlačením tlačidla sa párovanie zruší.

26.2 Import tlačidiel Yokis z diaľkového ovládača (alebo iného videotelefónu)

Spustí sa sprievodca, ktorý pomáha importovať konfiguráciu 8 tlačidiel Yokis z diaľkového ovládača TLC8CP. Je užitočný aj na priame duplikovanie konfigurácie z druhého videotelefónu. Možné použitie funkcie importu z diaľkového ovládača je popísané vyššie.

26.3 Export tlačidiel Yokis do diaľkového ovládača (alebo iného videotelefónu)

Spustí sa sprievodca, ktorý pomáha exportovať konfigurácie 8 tlačidiel Yokis do diaľkového ovládača TLC8CP. Je užitočný aj na priame duplikovanie konfigurácie do druhého videotelefónu.

26.4 Reset všetkých prístupových bodov rádiovej zbernice

Používanie prístupových bodov je popísané vyššie. Používajú sa, keď chcete ovládať konkrétny vzdialený prijímač (alebo aj viac prijímačov) nachádzajúci sa na rádiovej zbernici. Ďalšie informácie nájdete v kap. „E: Range extension with Radio Bus“ a „E-1: Definition of an Access Point to the Radio Bus“ stručného návodu na inštaláciu Yokis Radio.

Táto možnosť vymaže naraz všetky prístupové body všetkých tlačidiel na videotelefóne. Ovláda sa príkazom M 24.

26.5 Reset tlačidiel

Funkcia Reset vymaže konfiguračné parametre všetkých 12 tlačidiel (8 tlačidiel Yokis a 4 kompozitné tlačidlá). Pri tlačidlách Yokis zodpovedá príkazu M 25. Súčasne si môžete vybrať, či sa majú resetovať aj ich názvy a ikony, alebo nie.

TECHNIK

27 Podmienky používania

27.1 Požiadavky na príjem hovorov

Aby ste mohli prijímať hovory z videotelefónu na smartfóne, potrebujete:

- aplikáciu Urmet CallMe nainštalovanú na smartfóne,

- povolený príjem oznámení CallMe na smartfóne,
- aplikáciu ponechať otvorenú, aj na pozadí,
- správne nakonfigurovaný používateľský účet,
- pre systémy 2Voice, 2-vodičový, Koax a 4+N: pripraviť zariadenie na presmerovanie hovorov (Call Forwarding Device) alebo viacpoužívateľské zariadenie na presmerovanie hovorov, správne nainštalované a nakonfigurované, s dostupným pripojením na internet,
- pre systémy Ipercom (vers. 2.0.0 alebo nižšia) a iPerTAlk: povolenú a nakonfigurovanú funkčnosť systému,
- kvalitné pripojenie na internet,
- skontrolovať, že dátový paušál vášho smartfónu neblokuje VoIP prenosy.

! **Upozornenie!** Ak sa aplikácia nedopatrením zatvorí, nebudete môcť prijímať hovory. Aplikácie, ktoré optimalizujú spotrebu batérie, alebo funkcie šetrenia energie na smartfóne môžu ovplyvniť činnosť aplikácie Urmet CallMe pri vypnutej obrazovke (činnosť na pozadí).

Viac informácií o konfigurácii nájdete v konfiguračnom návode zverejnenom na webe výrobcu.

TECHNIK

28 Zapnutie a nastavenie hlasových príkazov


Hlasové príkazy sa na videotelefóne zapínajú v položke menu „Accessibility“ (prístupnosť). Postupujte takto:

1. Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre vstup na hlavnú stránku (Top Page) a potom ikonu aplikácie videotelefónu.
3. Stlačte ikonu v pravom hornom rohu pre vstup na stránku konfigurácie videotelefónu.
4. Stlačte položku Accessibility, zobrazí sa obrazovka so zoznamom rôznych spôsobov používania videotelefónu.




Stlačte ikonu pre vstup na hlavnú stránku a potom ikonu videotelefónu aplikácie.

Stlačte

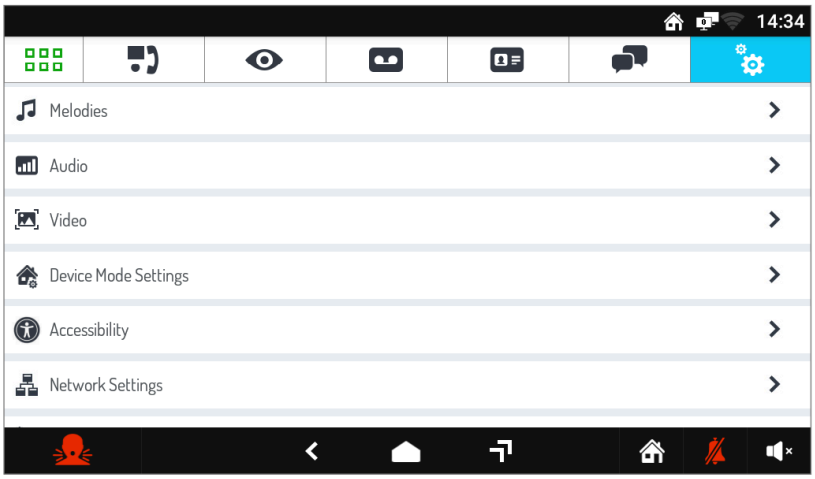


Obr. 164 Vstup do konfigurácie videotelefónu

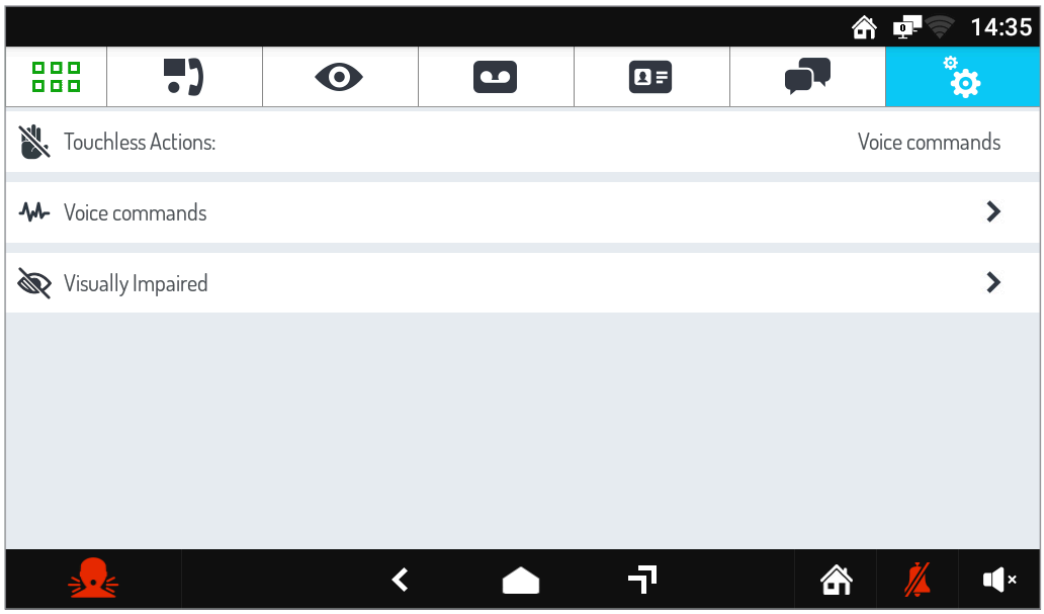

Obr. 165 Obrazovka Accessibility

1. Stlačte parameter Touchless Actions, zobrazí sa okno.
2. Výberom Voice Commands zapnite tento režim na videotelefóne.

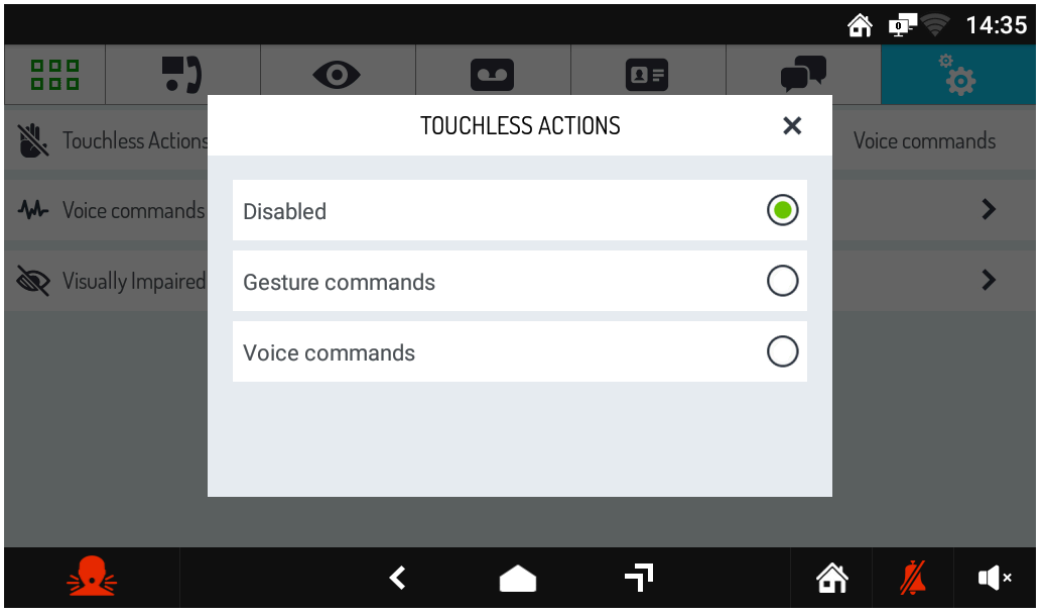


Obr. 166 Okno parametra Touchless Actions

28.1 Nastavenie parametrov hlasových príkazov

Nasledujúci parameter umožňuje nastaviť konfiguračné parametre hlasových príkazov.

1. Stlačte Voice Commands pre nastavenie parametrov hlasových príkazov.
2. Zobrazí sa obrazovka s rôznymi nastaveniami a parametrami režimu používania.

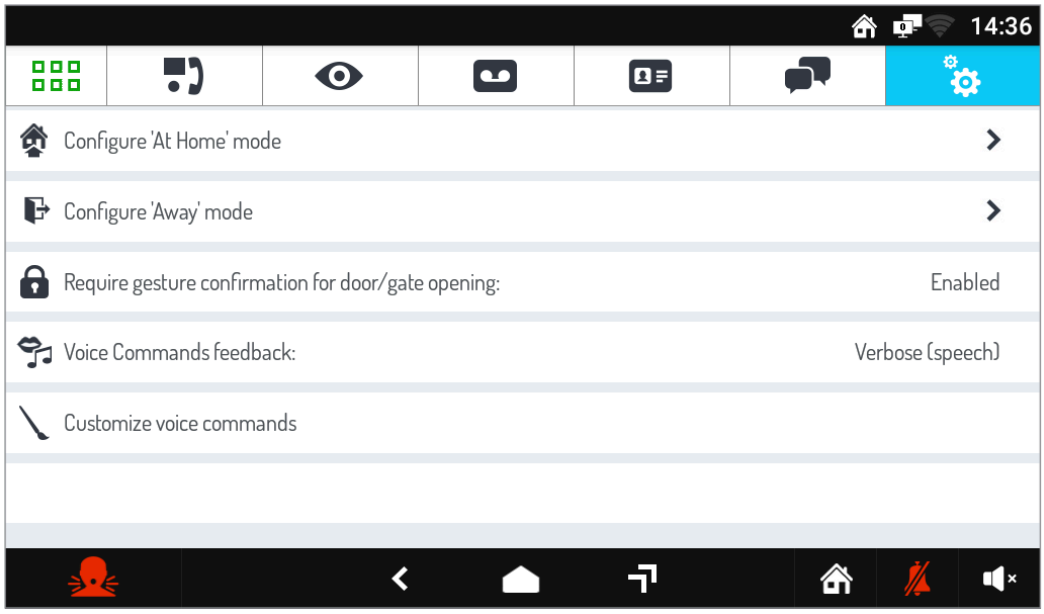


Obr. 167 Nastavenia hlasových príkazov

- **Configure "At Home" mode** – umožňuje automatické nastavenie parametra stavu prítomnosti (At Home – doma, Recording – záznam, Divert – presmerovanie, Remote – na diaľku) videotelefónu a

aktiváciu Yokis pri vykonaní hlasového príkazu „I'm back".

- **Configure "Away" mode** – umožňuje automatické nastavenie parametra stavu prítomnosti (At Home, Recording, Divert, Remote) videotelefónu a aktiváciu Yokis pri vykonaní hlasového príkazu „I'm going out".
- **Require gesture confirmation for door/gate opening** – ak je zapnutý, vyžaduje potvrdenie gestom po použití hlasového príkazu na otvorenie dverí alebo brány.
- **Voice Commands feedback** – umožňuje zvoliť typ spätnej väzby, ktorú videotelefón poskytne po vykonaní hlasového príkazu.
- **Verbose (speech)** – videotelefón prehrá ako akustickú spätnú väzbu k vykonanému hlasovému príkazu slovné frázy.
- **Quick (tones)** – videotelefón prehrá ako akustickú spätnú väzbu k vykonanému hlasovému príkazu zvukové signály.
- **Customize voice commands** – umožňuje upraviť hlasové príkazy, ktorými sa aktivujú funkcie videotelefónu.

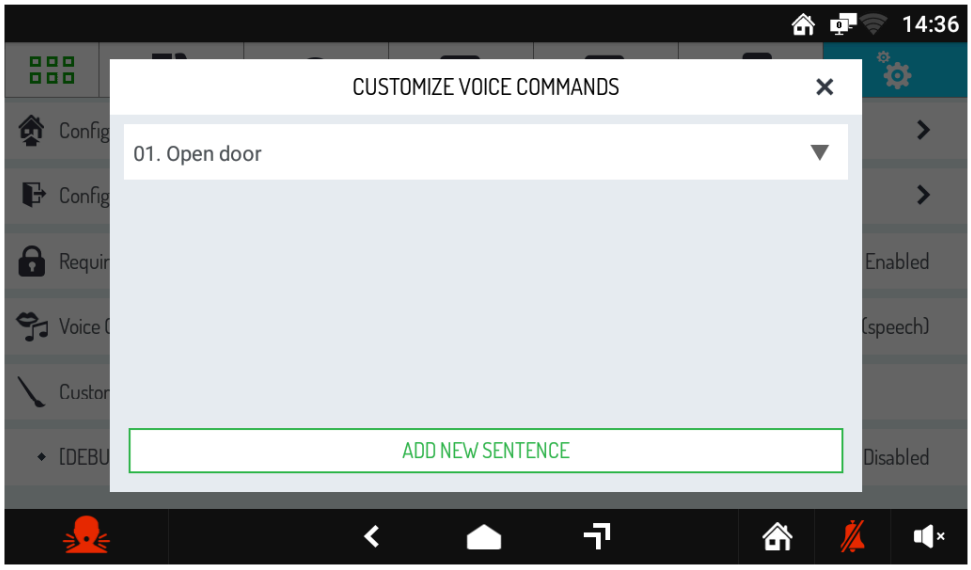

Obr. 168 Úprava hlasových príkazov

1. Stlačte riadok s príkazom (napríklad 0.1 Open door) pre zobrazenie zoznamu hlasových príkazov.
2. Vyberte hlasový príkaz, ktorý chcete upraviť, napríklad „Open door".
3. Po výbere príkazu stlačte tlačidlo „ADD NEW SENTENCE" (pridať novú vetu).
4. Videotelefón vydá pípnutie (BEEP) a zobrazí sa „Recording in progress" (prebieha nahrávanie).
5. Vyslovte novú frázu, ktorú chcete priradiť k vybranému hlasovému príkazu.
6. Dvere teraz môžete otvoriť novou frázou priradenou k hlasovému príkazu alebo predvolenou frázou, v tomto prípade „Open door".


Upozornenie! Úprava hlasového príkazu nenahrádza predvolenú frázu, ktorá aktivuje hlasový príkaz; nová nahraná fráza sa pridá k už existujúcej.

TECHNIK


29 Zapnutie ovládania gestami

Gestá sa na videotelefóne zapínajú v položke menu „Accessibility“ (zjednodušenie ovládania). Postupujte takto:

1. Zapnite obrazovku ťuknutím kamkoľvek alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony prejdite na hlavnú stránku (Top Page) a potom ikonou spustite aplikáciu videotelefónu.
3. Stlačením ikony v pravom hornom rohu otvorte stránku konfigurácie videotelefónu.
4. Stlačte položku **Accessibility** – zobrazí sa obrazovka so zoznamom spôsobov používania videotelefónu.

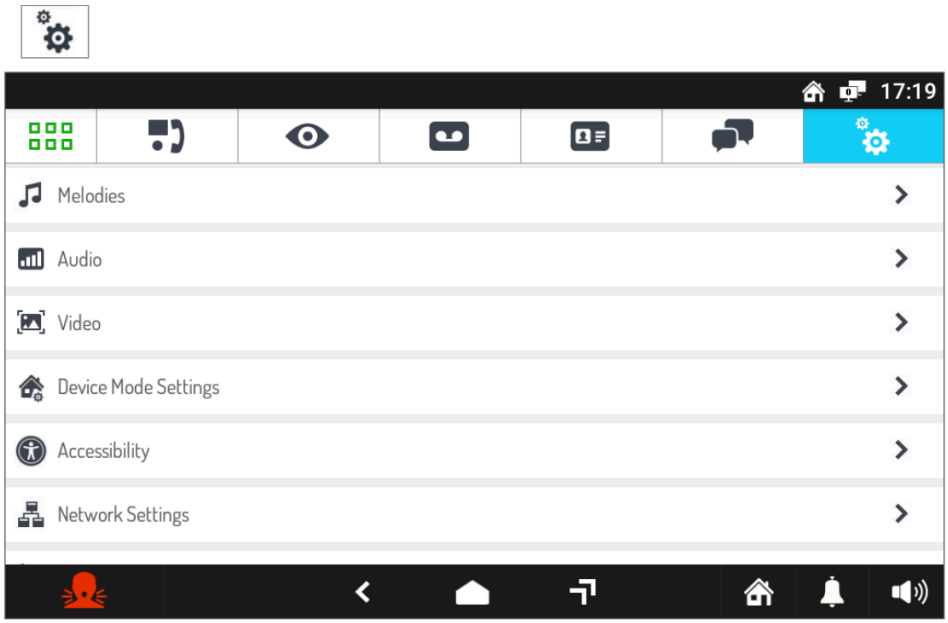


Obr. 169 Prechod do konfigurácie videotelefónu

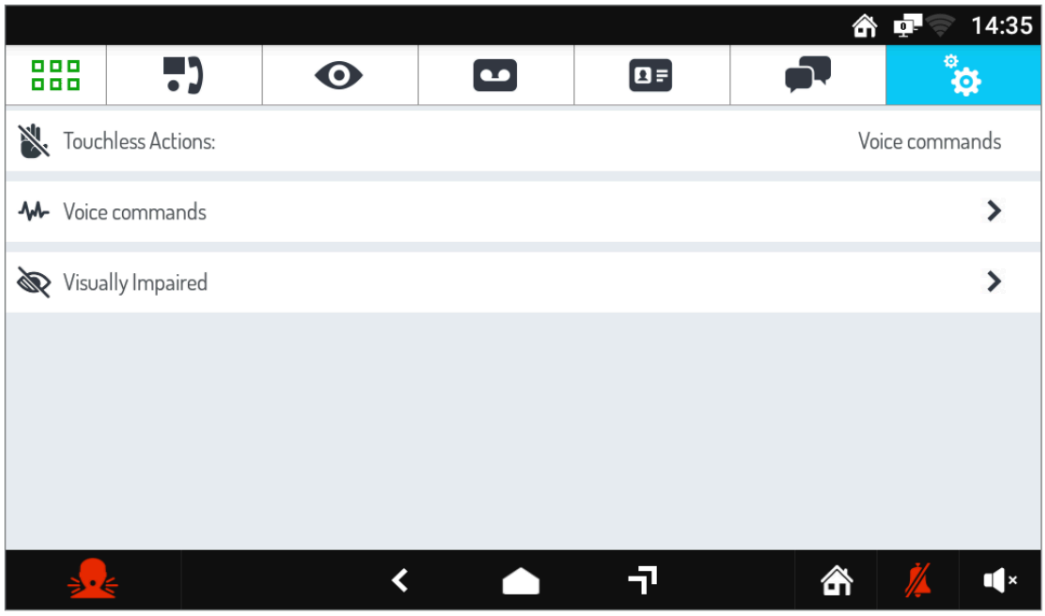

Obr. 170 Obrazovka položky Accessibility

1. Stlačte parameter **Touchless Actions** (bezdotykové ovládanie) – zobrazí sa vyskakovacie okno.
2. Vyberte **Gesture Commands** (gestové príkazy) na zapnutie tohto režimu na videotelefóne.

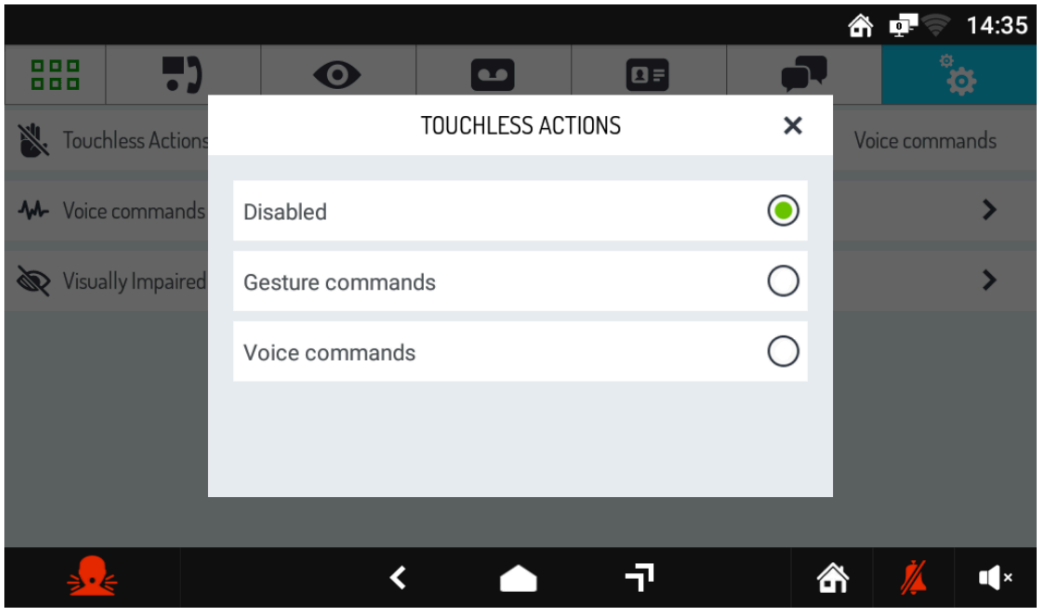


Obr. 171 Výber režimu Gesture Commands

30 Popis a inštalácia


Upozornenie! Pre správnu funkciu zariadenia musí mať systém IPerCom firmvér verziu 2.1.0 alebo vyššiu. Aktualizácia firmvéru systému IPerCom je dostupná na webe Urmet v sekcii Download/Software (vyžaduje sa registrácia).

IP videotelefón Ref. 1761/31 alebo /33 je zariadenie určené pre systém IPerCom. Na bezproblémovú prevádzku vyžaduje pripojenie typu LAN/PoE.

30.1 Popis súčastí a vlastnosti

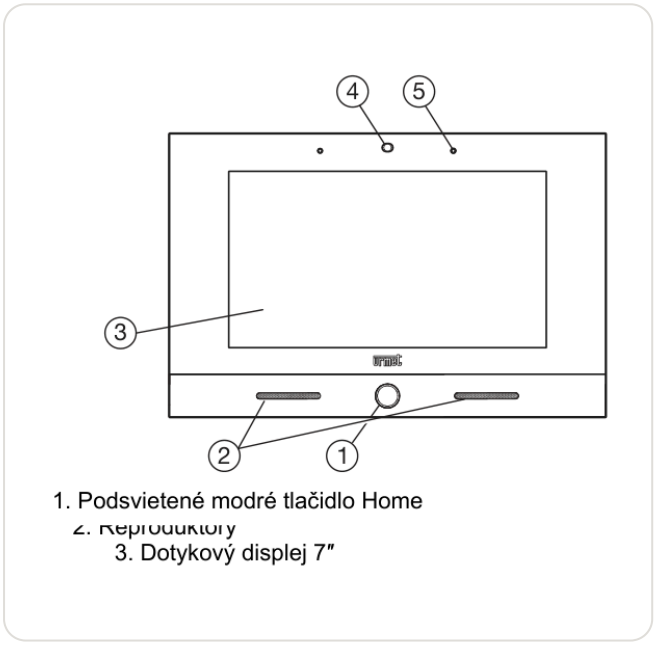

Obr. 172 Pohľad spredu

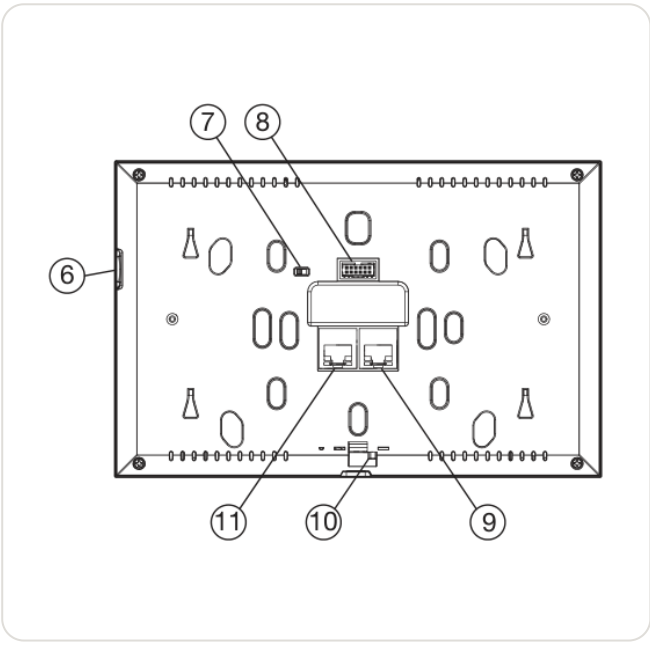


Obr. 173 Pohľad zozadu

1. Podsvietené modré tlačidlo Home
2. Reproduktory
3. Dotykový displej 7"
4. Webkamera 2 Mpx
5. Mikrofón
6. Karta Micro SD
7. Prepínač ukončenia zbernice IPerHOME (IPERHOME TERM)
8. 12-pólový konektor na externé pripojenia na plošnom spoji
9. Sekundárny konektor LAN na pripojenie IPerHOME (LOCAL LAN PORT)
10. Poistka zaisťujúca videotelefón na držiaku
11. Konektor LAN s napájaním PoE (DOORPHONE POE PORT)

i Videotelefón je vybavený zabudovaným zariadením pre nedoslýchavých.

30.2 Popis svoriek na plošnom spoji na pripojenie k systému

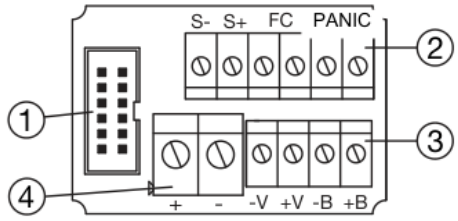

Obr. 174 Svorky na plošnom spoji

1 12-pólový konektor na pripojenie videotelefónu k plošnému spoju

2 Svorky na pripojenie:

- tiesňového tlačidla (PANIC)
- zvonenia od dverí bytu (FC)
- opakovača volania (S+, S-)

1 Svorky na pripojenie k systému IPerHOME (-V, +V, -B, +B)


i Nepoužívať: predbežné nastavenie pre budúce funkcie.

1 Svorky externého napájania (+, -)

30.3 Montáž


1 Osaďte inštalačnú krabicu Mod. 503 do steny alebo inštalačnú krabicu Ø 60 vo výške uvedenej na nasledujúcom výkrese.

i Inštalačnú krabicu Mod. 503 možno osadiť vodorovne aj zvislo.

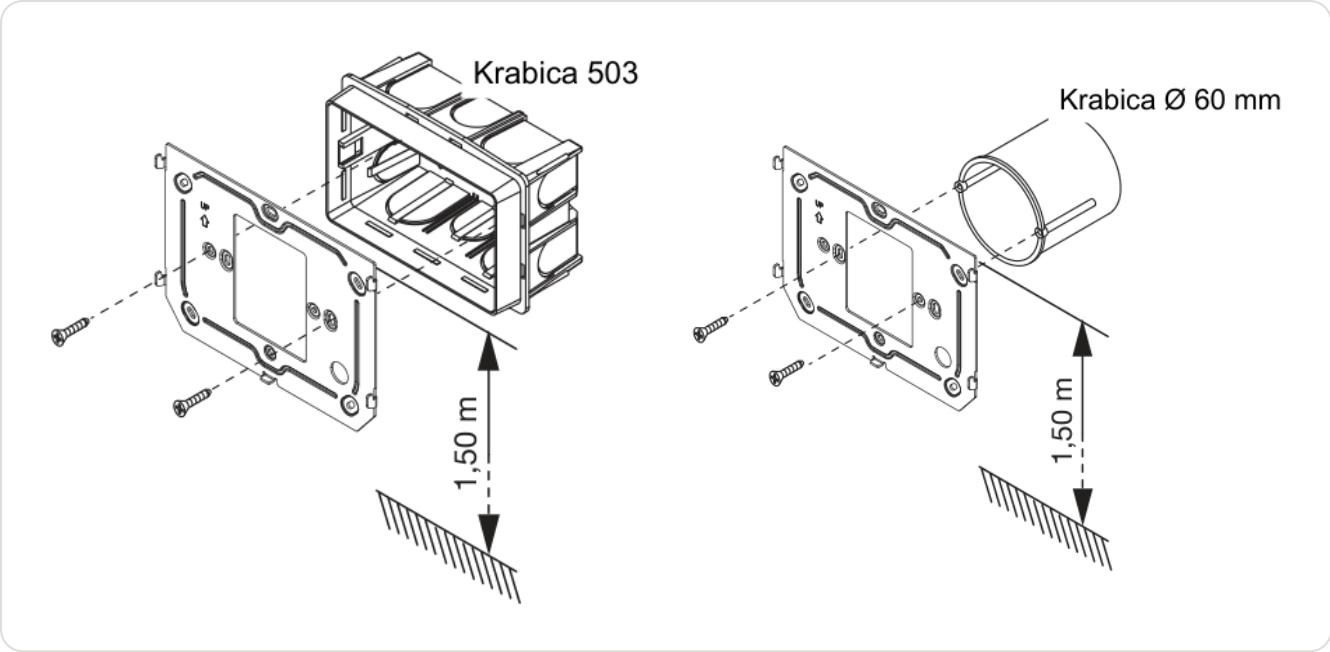

Obr. 175 Inštalačná krabica Mod. 503 a inštalačná krabica Ø 60 mm

1. Pripojte vodiče funkcie tiesňového tlačidla, prídavného zvončeka, zvonenia od dverí bytu, prídavného napájania a prepojenia so systémom IPerHOME na svorky na externom plošnom spoji.
2. Pripojte videotelefón ku konektoru CN1 na plošnom spoji pomocou kábla na zadnej strane videotelefónu.
3. Priložte videotelefón k držiaku so zarovnaním upevňovacích prvkov ◯ 1 a posuňte ho nadol až na doraz ◯ 2 (pozri nasledujúci obrázok).

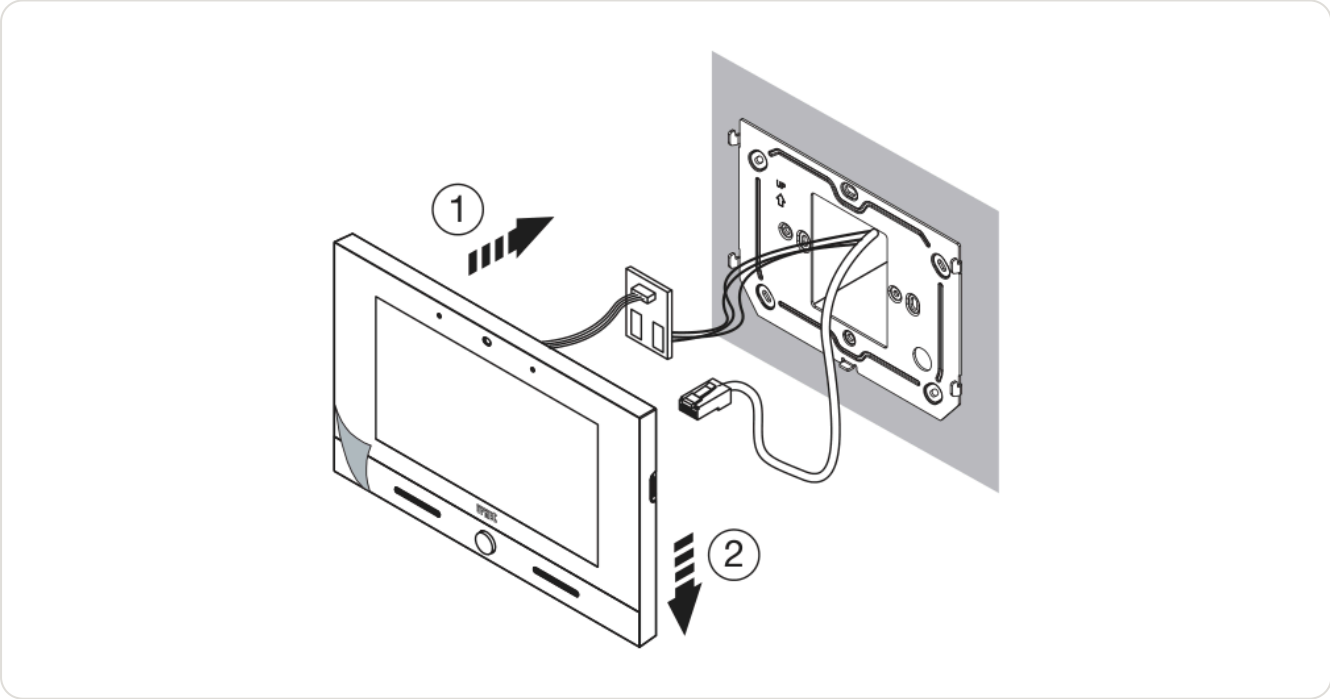

Obr. 176 Nasadenie videotelefónu na držiak


1. Skrutkovačom posuňte poistku zaisťujúcu videotelefón na držiaku sprava doľava.

2 Odstráňte z displeja ochrannú fóliu.

30.4 Zapojenie

Kábel Ethernet RJ45

Systém IPerCom je vyvinutý na prácu podľa normy EIA/TIA 568B.

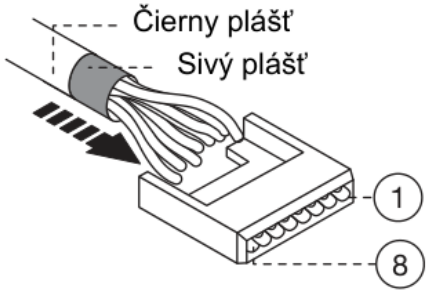


Obr. 177 Príprava kábla a konektora RJ45

1 Zasuňte kábel do jedného z konektorov RJ45 s logom Urmet.

2 Zasuňte vodiče do vodiacej lišty podľa farebného kódu (norma T568B).

Číslo vodiča	Farba vodiča
1	Biela-oranžová
2	Oranžová
3	Biela-zelená
4	Modrá
5	Biela-modrá
6	Zelená
7	Biela-hnedá
8	Hnedá

1 Vodiče odrežte tak, aby presahovali vodiacu lištu približne o 5 mm, lištu zasuňte do konektora a zalisujte špeciálnym náradím.

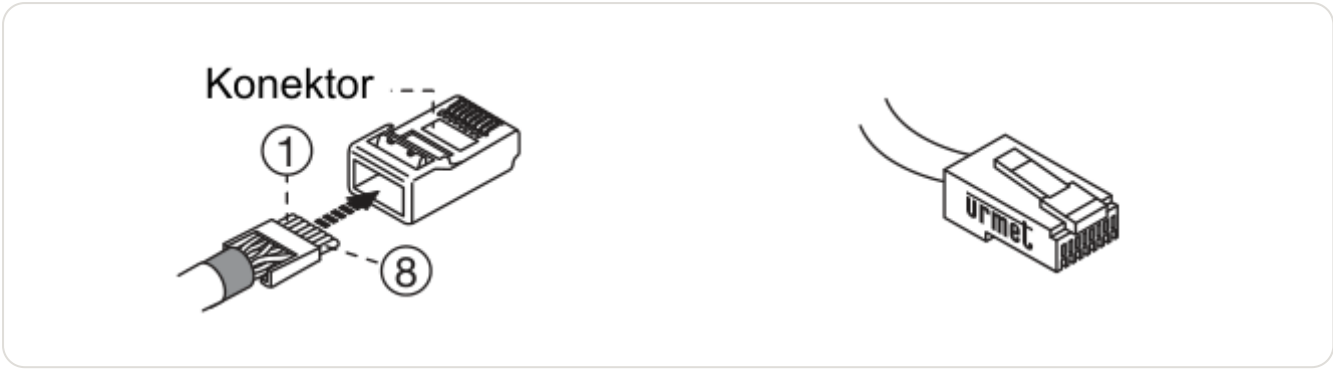

Obr. 178 Zalisovanie konektora RJ45 (približne 5 mm, vodiče 1 až 8)

Upozornenie! Dbajte, aby sivý plášť zostal vnútri konektora. Tento typ pripojenia NEZARUČUJE dvojitú izoláciu.

- Jeden koniec kábla Ethernet pripojte k PoE switchu systému a druhý koniec ku konektoru LAN zariadenia.

Pri použití lokálneho napájania najprv pripojte kábel LAN k portu switchu bez PoE a potom ho pripojte k lokálnemu napájaniu.

30.5 Napájanie

IP videotelefón 1761/31 alebo /33 možno napájať dvoma spôsobmi:

- PoE
- lokálnym napájacím zdrojom 48 V DC

Pri použití lokálneho napájania nie je PoE dostupné, pretože videotelefón je napájaný iba z lokálneho zdroja. V tomto prípade možno RJ45 pripojiť k portu switchu NO POE.

30.6 Vzdialenosti a prierezy káblov

Typ pripojenia	Max. vzdialenosť	Min. – max. prierez
Zvonenie od dverí bytu	30 m	0,5 – 1 mm2
Tiesňové tlačidlo	30 m	0,5 – 1 mm2
Opakovanie volania	30 m	0,5 – 1 mm2
Externé napájanie	25 m	0,5 – 1 mm2
LAN	100 m	CAT5e (*)

Vodiče s prierezom 0,5 mm2 alebo väčším musia spĺňať normu IEC 60332-1-2; vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm2 musia spĺňať normu IEC 60332-2-2.

(*) Na zaistenie maximálneho dosahu videotelefónu musí byť kábel triedy 5e a prierez krútených párov musí zodpovedať AWG24. Maximálny odpor jednotlivých vodičov nesmie presiahnuť 10 ohm/100 m. Kábel musí spĺňať tieto normy:

- EIA/TIA 568-B.2 alebo EIA/TIA 568-C.2
- EN50288 3-1
- IEC 61156-5

Spojenie medzi IP videotelefónom a PoE switchom musí byť zabezpečené jedným káblom bez ďalších prepojovacích káblov (patch cord).

TECHNIK

31 Konfigurácia a parametre

31.1 Konfigurácia zariadenia

Zariadenie nakonfigurujete podľa technickej príručky systému: naskenujte nasledujúci QR kód kamerou smartfónu alebo tabletu.

Obr. 179 QR kód na technickú príručku systému

31.2 Technické parametre

Vstupné napätie PoE	**48 – 54 V**	Napätie externého napájania (#)	**48 V, min. 15 W**
Max. odber	**12 W**	Výstupy svoriek S+, S-	**25 mA @ 24 V**
Displej	**7" TFT**	Dotykový displej	**Kapacitný**
Rozlíšenie	**1024 x 600 px**	Jas	**350 cd/m2**
Pozorovací uhol (H/V)	**160° / 160°**	Prevádzková teplota	**-5 až 45 °C**
Spotreba IPerHOME CU	**0,5 CU**	Max. počet videotelefónov na portoch PoE switchu 1039/44	**2**
Rozmery (Š x V x H)	**212 x 138 x 24 mm**	Pásma WiFi	**2400 ÷ 2483,5 MHz**
Pásma Bluetooth ver. 4.0	**2400 ÷ 2483,5 MHz**	Pásma Yokis	**2400 ÷ 2480 MHz**
Pásma Mifare	**13,56 MHz**	Max. výkon WiFi	**20 dBm**
Max. výkon Bluetooth ver. 4.0	**4 dBm**	Max. výkon Yokis	**10 dBm**
Max. výkon Mifare	**-4,7 dBµA/m @ 10 m**		

Tento výrobok je určený na napájanie ľubovoľným externým napájacím zdrojom cez konektor J4 na doske CS1717-021 (15 W, 48 V DC) alebo cez PoE konektorom RJ45 (POE), ktorého napájanie spĺňa požiadavky na obmedzený zdroj energie (LPS) a je chránené proti skratu a prepätiu podľa požiadaviek EN 62368-1:2014+A11.

31.3 Vysvetlenie symbolov

Symbol	Popis
⎓	Jednosmerné vstupné napätie
	Pozrite si návod na inštaláciu zariadenia

31.4 Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

URMET S.p.A. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu VIDEOTELEFÓN 7" IP VOG7 Ref. 1761/31 a 1761/33 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese: www.urmet.com

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1761-024A, DS1761-026A, DS1060-197B, DS1761-015A, DS1060-203B, DS1083-115H, DS1761-014, DS1761-013, DS1761-004B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1761-024A, DS1761-026A, DS1060-197B, DS1761-015A, DS1060-203B, DS1083-115H, DS1761-014, DS1761-013, DS1761-004B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.