
REF. 1761/31

IP videotelefón VOG7 7″ pre systém IPerCom

Návod na obsluhu IP videotelefónu: zoznámenie s ovládacími prvkami, ovládanie hlasovými príkazmi a gestami (hovor, dvere, brána, náhľad kamery, kamery, recepcia, panic alarm, Yokis, MUTE) a základné informácie o pripojení a napájaní.

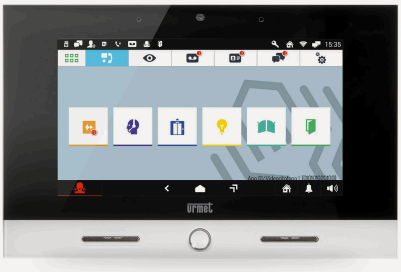

7″ displej · Dotykové ovládanie · Hlasové príkazy · Ovládanie gestami · Zariadenie pre nedoslýchavých

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1761/31. Rovnaký návod platí aj pre 1761/33.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1761-024A, DS1761-026A, DS1060-197B, DS1761-015A, DS1060-203B, DS1083-115H, DS1761-014, DS1761-013, DS1761-004B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s videotelefónom	užívateľ
02	Hlasové príkazy	užívateľ
03	Ovládanie gestami	užívateľ
04	Aplikácia CallMe	užívateľ
05	Domovská stránka aplikácie	užívateľ
06	Hovory	užívateľ
07	Interkom	užívateľ
08	Protokol alarmov	užívateľ
09	Profil a účet v aplikácii	užívateľ
10	Príjem hovorov v aplikácii	užívateľ
11	Úvodná stránka aplikácie	užívateľ
12	História hovorov a alarmov	užívateľ
13	Kamery (náhľad kamery) v aplikácii	užívateľ
14	Adresár v aplikácii	užívateľ
15	Displej a navigácia videotelefónu	užívateľ
16	Hlásenia a notifikácie videotelefónu	užívateľ
17	Panický poplach	užívateľ
18	Používanie zariadenia ako terminálu videotelefónu	užívateľ
19	Dvere, brána a pomocné funkcie bez volania	užívateľ

20	Stavy videotelefónu: hlasová schránka, Remote, Divert, MUTE	užívateľ
21	Hlasové správy (hlasové „Post-it“)	užívateľ
22	Volanie, adresár a textové správy	užívateľ
23	Kamery a snímky videotelefónu	užívateľ
24	Automatizácia a zabezpečovací systém	užívateľ
25	Android a aplikácie	užívateľ
26	Riadenie prístupu MIFARE	užívateľ
27	Multimédiá a videodohľad	užívateľ
28	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ


01 Zoznámte sa s videotelefónom

IP videotelefón Ref. 1761/31 alebo /33 je zariadenie určené pre systém **IPerCom**. Má dotykový 7″ displej, webkameru 2 Mpx a mikrofón. Funkcie možno ovládať dotykom displeja, hlasovými príkazmi alebo gestami pred webkamerou. Na bezproblémovú prevádzku vyžaduje pripojenie typu LAN/PoE.


Upozornenie! Pre správnu funkciu zariadenia musí mať systém IPerCom firmvér verziu 2.1.0 alebo vyššiu. Aktualizácia firmvéru systému IPerCom je dostupná na webe Urmet v sekcii Download/Software (vyžaduje sa registrácia).

Videotelefón je vybavený zabudovaným zariadením pre nedoslýchavých.

1.1 Ovládacie prvky

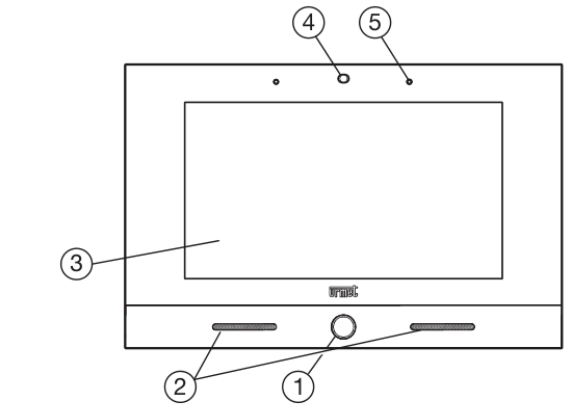

1. Podsvietené modré tlačidlo Home
2. Reproduktory
3. Dotykový displej 7″

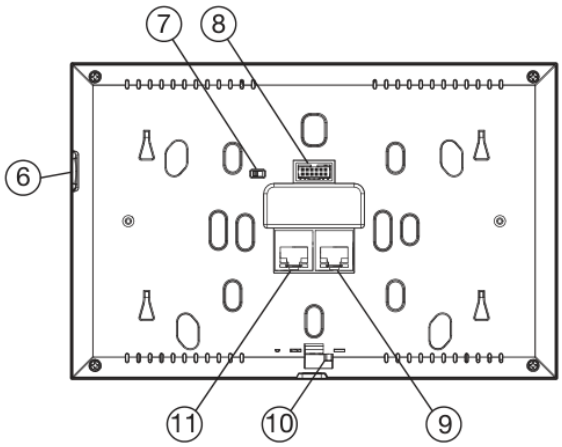


Obr. 1 Pohľad spredu

1	Podsvietené modré tlačidlo Home
4	Webkamera 2 Mpx
6	Karta Micro SD
8	12-pólový konektor na externé pripojenia na plošnom spoji
10	Poistka zaisťujúca videotelefón na držiaku

Obr. 2 Pohľad zozadu

3	Dotykový displej 7″
5	Mikrofón
7	Prepínač ukončenia zbernice IPerHOME (IPERHOME TERM)
9	Sekundárny konektor LAN na pripojenie IPerHOME (LOCAL LAN PORT)
11	Konektor LAN s napájaním PoE (DOORPHONE POE PORT)

1.2 Svorky na plošnom spoji

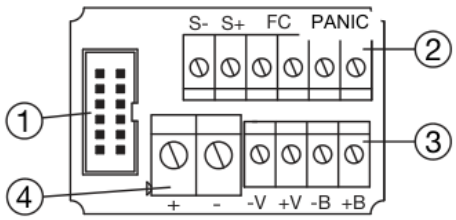

Obr. 3 Svorky na plošnom spoji

1. 12-pólový konektor na pripojenie videotelefónu k plošnému spoju
2. Svorky na pripojenie tiesňového tlačidla (PANIC), zvonenia od dverí bytu (FC) a opakovača volania (S+, S-)
3. Svorky na pripojenie k systému IPerHOME (-V, +V, -B, +B)
4. Svorky externého napájania (+, -)

> i Svorky systému IPerHOME sa nepoužívajú: ide o predbežné nastavenie pre budúce funkcie.


1.3 Pripojenie a napájanie

Montáž a zapojenie robí technik (pozri návod na inštaláciu). Pre úplnosť sú tu základné údaje.

Montáž


1. Osaďte inštalačnú krabicu Mod. 503 do steny alebo inštalačnú krabicu Ø 60 vo výške uvedenej na výkrese.

> i Inštalačnú krabicu Mod. 503 možno osadiť vodorovne aj zvislo.

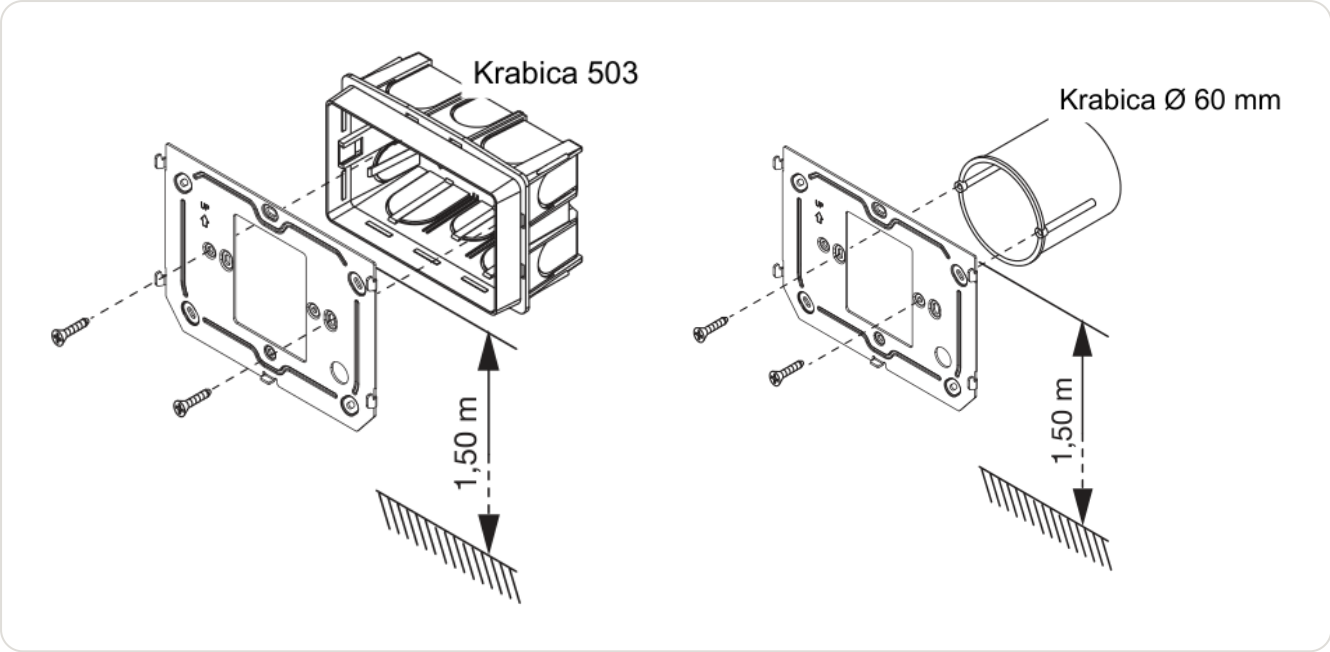

Obr. 4 Inštalačná krabica Mod. 503 a inštalačná krabica Ø 60 mm

1. Pripojte vodiče funkcie tiesňového tlačidla, prídavného zvončeka, zvonenia od dverí bytu, prídavného napájania a prepojenia so systémom IPerHOME na svorky na externom plošnom spoji.
2. Pripojte videotelefón ku konektoru CN1 na plošnom spoji pomocou kábla na zadnej strane videotelefónu.
3. Priložte videotelefón k držiaku so zarovnaním upevňovacích prvkov ◯ 1 a posuňte ho nadol až na doraz ◯ 2 (pozri nasledujúci obrázok).

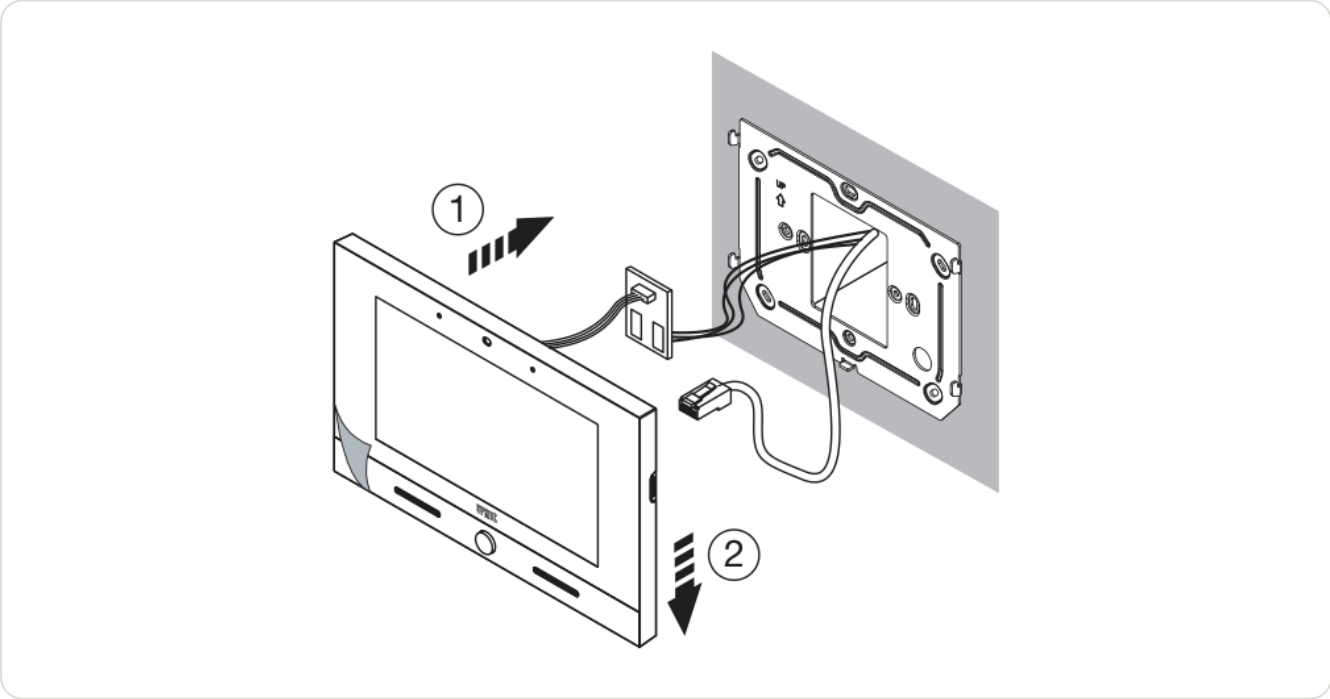


Obr. 5 Nasadenie videotelefónu na držiak

1. Skrutkovačom posuňte poistku zaisťujúcu videotelefón na držiaku sprava doľava.

2 Odstráňte z displeja ochrannú fóliu.

Kábel Ethernet RJ45

Systém IPerCom je vyvinutý na prácu podľa normy EIA/TIA 568B.

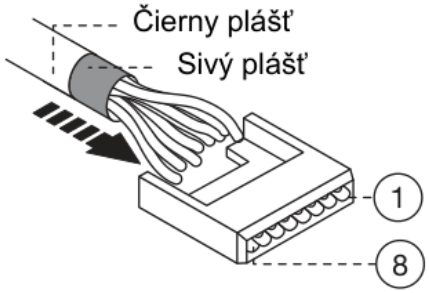


Obr. 6 Príprava kábla a konektora RJ45

1 Zasuňte kábel do jedného z konektorov RJ45 s logom Urmet.

2 Zasuňte vodiče do vodiacej lišty podľa farebného kódu (norma T568B).

Číslo vodiča	Farba vodiča
1	Biela-oranžová
2	Oranžová
3	Biela-zelená
4	Modrá
5	Biela-modrá
6	Zelená
7	Biela-hnedá
8	Hnedá

1 Vodiče odrežte tak, aby presahovali vodiacu lištu približne o 5 mm, lištu zasuňte do konektora a zalisujte špeciálnym náradím.

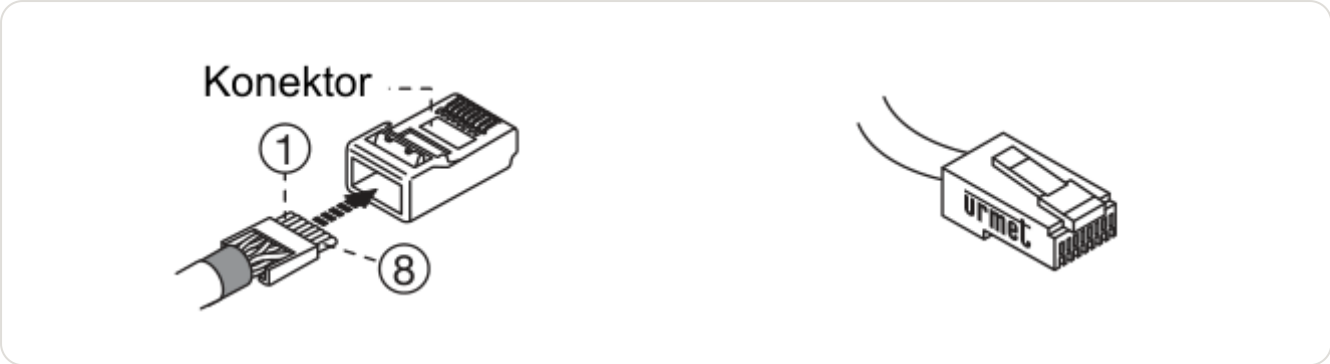

Obr. 7 Zalisovanie konektora RJ45 (približne 5 mm, vodiče 1 až 8)

Upozornenie! Dbajte, aby sivý plášť zostal vnútri konektora. Tento typ pripojenia NEZARUČUJE dvojitú izoláciu.

Jeden koniec kábla Ethernet pripojte k PoE switchu systému a druhý koniec ku konektoru LAN zariadenia. Pri použití lokálneho napájania najprv pripojte kábel LAN k portu switchu bez PoE a potom ho pripojte k lokálnemu napájaniu.

Napájanie

Videotelefón možno napájať dvoma spôsobmi:

- PoE,
- lokálnym napájacím zdrojom 48 V DC.

Pri použití lokálneho napájania nie je PoE dostupné, pretože videotelefón je napájaný iba z lokálneho zdroja. V tomto prípade možno RJ45 pripojiť k portu switchu NO POE.

Vzdialenosti a prierezy káblov

Typ pripojenia	Max. vzdialenosť	Min. – max. prierez
Zvonenie od dverí bytu	30 m	0,5 – 1 mm²
Tiesňové tlačidlo	30 m	0,5 – 1 mm²
Opakovanie volania	30 m	0,5 – 1 mm²
Externé napájanie	25 m	0,5 – 1 mm²
LAN	100 m	CAT5e (*)

Vodiče s prierezom 0,5 mm² alebo väčším musia spĺňať normu IEC 60332-1-2; vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm² musia spĺňať normu IEC 60332-2-2.

(*) Na zaistenie maximálneho dosahu videotelefónu musí byť kábel triedy 5e a prierez krútených párov musí zodpovedať AWG24. Maximálny odpor jednotlivých vodičov nesmie presiahnuť 10 ohm/100 m. Kábel musí spĺňať tieto normy:

- EIA/TIA 568-B.2 alebo EIA/TIA 568-C.2
- EN50288 3-1
- IEC 61156-5

Spojenie medzi IP videotelefónom a PoE switchom musí byť zabezpečené jedným káblom bez ďalších prepojovacích káblov (patch cord).

1.4 Technické parametre

Vstupné napätie PoE	**48 – 54 V**	Externé napájanie	**48 V DC, min. 15 W**
Max. odber	**12 W**	Výstupy svoriek S+, S-	**25 mA @ 24 V**
Displej	**7" TFT, kapacitný, 1024 x 600 px**	Jas displeja	**350 cd/m²**
Pozorovací uhol	**160° / 160°**	Prevádzková teplota	**-5 až 45 °C**
Odber IPerHOME	**0,5 CU**	Max. počet videotelefónov na portoch PoE switchu 1039/44	**2**
Rozmery	**212 x 138 x 24 mm**		

UŽÍVATEĽ

02 Hlasové príkazy

Videotelefón umožňuje aktivovať niektoré funkcie hlasovými príkazmi. Vyslovením určitých fráz možno napríklad prijať hovor alebo otvoriť dvere bez stláčania tlačidiel na displeji.


Režim bezdotykového ovládania sa volí v menu **Accessibility** → **Touchless actions**. K dispozícii sú voľby **Disabled** (vypnuté), **Gesture commands** (ovládanie gestami) a **Voice commands** (hlasové príkazy). Kompletné brožúry k používaniu gest a hlasových príkazov si môžete stiahnuť cez príslušné odkazy.

Hlasové príkazy treba zapnúť v konfiguračnom menu videotelefónu (pozri kapitolu „Zapnutie a nastavenie hlasových príkazov" v návode na inštaláciu).

! **Upozornenie!** Uvedené sú iba predvolené frázy. Ak ste frázy upravili, pozrite si odsek „Nastavenie parametrov hlasových príkazov".


2.1 Aktivácia hlasových príkazov

Na aktiváciu najprv v blízkosti videotelefónu vyslovte príkaz **„Hey Urmet"**.

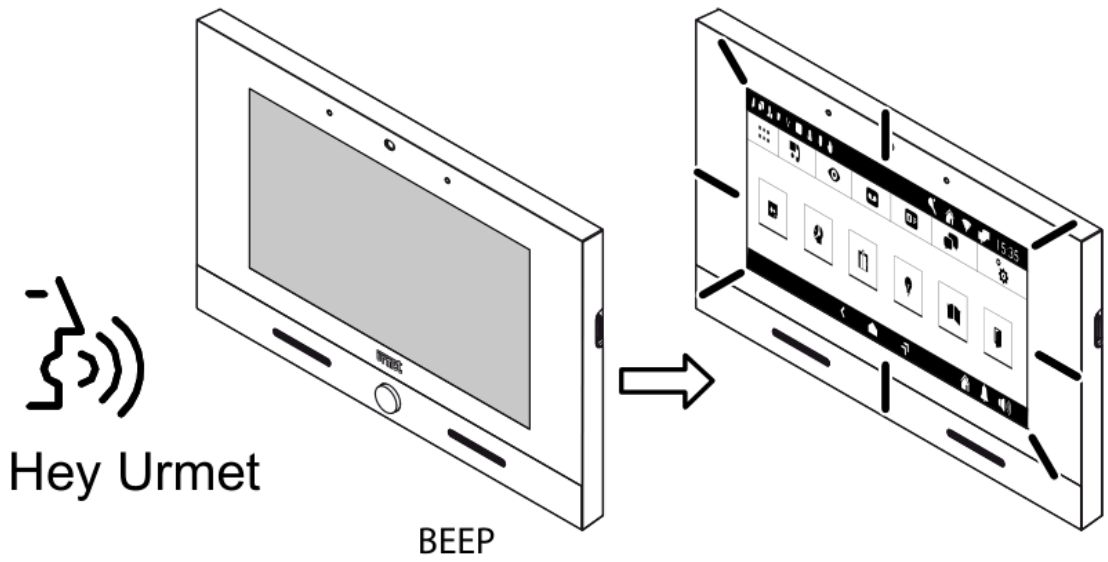

Obr. 8 Aktivácia hlasových príkazov

Videotelefón vydá pípnutie (BEEP) ako potvrdenie a na displeji sa zobrazí okno:

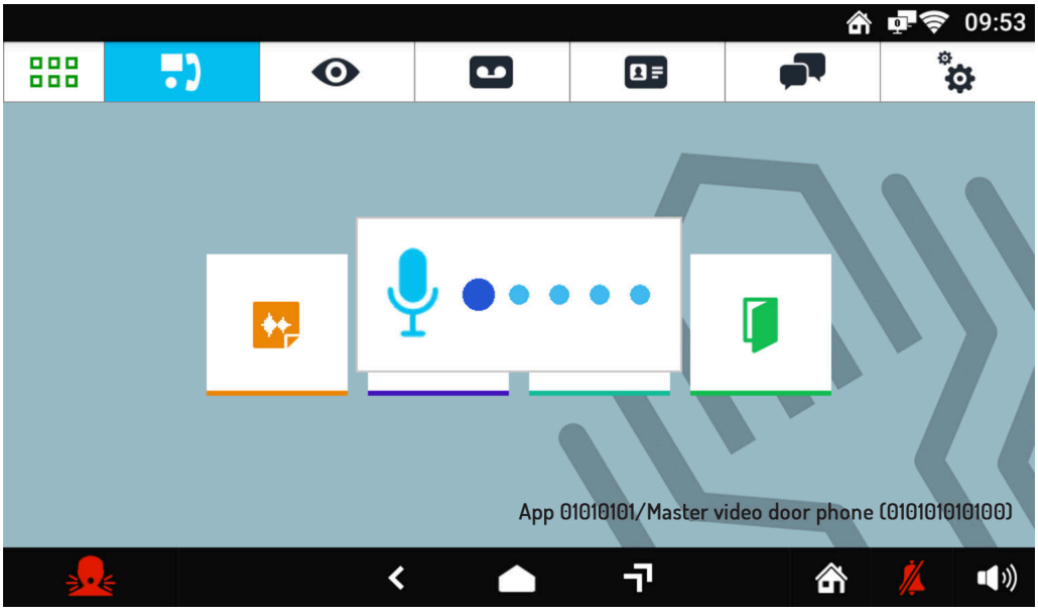

Obr. 9 Okno zobrazené po aktivácii hlasových príkazov

Po pípnutí môžete vysloviť hlasový príkaz.

> **Upozornenie!** Počas hovoru (hlasový režim) nie je možné aktivovať hlasové príkazy povedaním „Hey Urmet“. Aktivujete ich tak, že raz prejdete rukou pred webkamerou videotelefónu a potom vyslovíte požadovaný príkaz.

V pokoji (displej vypnutý) vyslovenie „Hey Urmet“ zapne displej a aktivuje hlasové príkazy.

Pri každej funkcii nižšie platí: v **pokoji** najprv vyslovte „Hey Urmet“; **počas hovoru** (hlasový režim) najprv raz prejdite rukou pred webkamerou. Videotelefón potvrdí prijatie príkazu hlasovou správou uvedenou v tabuľke.

2.2 Hovor

Prijatie prichádzajúceho hovoru

Po „Hey Urmet“ vyslovte jeden z príkazov:

Príkaz	Odpoveď videotelefónu
„Answer the call“ / „Connect the call“ / „Pick up“	„Call connected“

Aktivácia hlasového režimu v režime náhľadu kamery

1. Vyslovte „Hey Urmet“.
2. Vyslovte „Autoinsertion“, „Show cameras“ alebo „Start autoinsertion“. Videotelefón odpovie „Showing cameras“.
3. Znova vyslovte „Hey Urmet“.
4. Vyslovte „Activate audio“, „I want to speak“ alebo „Turn microphone on“. Videotelefón odpovie „Bidirectional audio on“.

Ukončenie hovoru

V hlasovom režime raz prejdite rukou pred webkamerou a vyslovte „Close the call“, „Close“ alebo „Terminate“. Videotelefón odpovie „The call is over“.

Vypnutie mikrofónu počas hovoru

V hlasovom režime raz prejdite rukou pred webkamerou a vyslovte „Mute“, „Mute mic“ alebo „Disable microphone“. Videotelefón odpovie „Microphone muted“.

Volanie na recepciu

V pokoji (displej vypnutý) vyslovte „Hey Urmet“ a potom „Call concierge“, „Call switchboard“ alebo „Connect concierge“. Videotelefón odpovie „Calling…“.

2.3 Dvere, brána a pomocná funkcia

Funkcia	Príkazy	Odpoveď videotelefónu
Otvorenie dverí	„Open door“ / „Open“ / „Open the door“	„Opening door“
Otvorenie brány	„Open the gate“ / „Open gate“ / „Please open the gate“	„Opening gate“
Pomocná funkcia	„Activate 1“, „Activate 2“ atď. / „Activation 1“, „Activation 2“ atď.	„Activation X“ (X od 1 do 10)

- Dvere, bránu aj pomocnú funkciu možno aktivovať v pokoji (po „Hey Urmet“) aj počas hovoru (po prechode rukou pred webkamerou).
- K dispozícii je najviac 10 príkazov pomocnej funkcie.

> **Upozornenie!** Ak je v menu nastavenia hlasových príkazov zapnutý parameter „Request gesture confirmation for door/gate opening“ (vyžadovať potvrdenie gestom pri otvorení dverí/brány), po vyslovení príkazu v pokoji potvrďte aktiváciu pohybom ruky pred webkamerou.

2.4 Náhľad kamery a kamery

Zapnutie náhľad kamery

Po „Hey Urmet“ vyslovte „Autoinsertion“, „Show cameras“ alebo „Start autoinsertion“. Videotelefón odpovie „Showing cameras“.

Ukončenie režimu náhľadu kamery

Po „Hey Urmet“ vyslovte „Close the call“, „Close“ alebo „Terminate“. Videotelefón odpovie „The call is over“.

Prepnutie videa na vedľajší videotelefón (prichádzajúci hovor)

Priblížte sa k vedľajšiemu videotelefónu, na ktorom chcete hovor prijať, a vyslovte „Hey Urmet“. Potom vyslovte „Activate video“, „Turn on video“ alebo „Show camera“. Videotelefón odpovie „Video activated“ a na displeji sa zobrazí obraz volajúceho.

Zobrazenie ďalších kamier vstupného panela

Príkazy na prepnutie na ďalšiu kameru: „Next camera“, „Show next“, „Next“. Videotelefón odpovie „Next camera“.

- **Prichádzajúci hovor na hlavnom videotelefóne:** vyslovte „Hey Urmet“ a príkaz na ďalšiu kameru.
- **Prichádzajúci hovor na vedľajšom videotelefóne:**

1. Vyslovte „Hey Urmet“ a potom „Activate video“, „Turn on video“ alebo „Show camera“ (odpoveď „Video activated“, zobrazí sa obraz volajúceho).
2. Keď sa na vedľajšom videotelefóne zobrazí obraz z vstupného panela, vyslovte príkaz na ďalšiu kameru.

- **V režime náhľadu kamery:**

1. Vyslovte „Hey Urmet“ a potom „Autoinsertion“, „Show cameras“ alebo „Cameras“ (odpoveď „Show cameras“).
2. Znova vyslovte „Hey Urmet“ a príkaz na ďalšiu kameru.

2.5 Panic alarm

Funkcia	Príkazy (po „Hey Urmet“)	Odpoveď videotelefónu
Odoslanie panic alarmu	„Activate panic alarm“ / „Help“ / „Set panic alarm on“	„Panic alarm on“
Zrušenie panic alarmu	„End panic alarm“ / „Panic alarm off“ / „No panic“	„Panic alarm off“

2.6 Yokis

Po „Hey Urmet“ vyslovte:

Funkcia	Príkazy	Odpoveď videotelefónu
Aktivácia tlačidla Yokis	„Yokis 1“, „Yokis 2“ atď. / „Activate Yokis 1“ atď. / „Activate Yokis 1 button“ atď.	„Activating button X“ (X od 1 do 8)
Aktivácia scenára Yokis	„Activate Yokis Scenario 1“ atď. / „Yokis scenario 1“ atď. / „Activating scenario 1“ atď.	„Activating scenario X“ (X od 1 do 4)

i K dispozícii je najviac 8 tlačidiel a 4 scenáre.

2.7 Stlmenie zvonenia (MUTE)

Funkcia	Príkazy (po „Hey Urmet“)	Odpoveď videotelefónu
Zapnutie MUTE	„Silent mode“ / „Disable ringing“ / „Do not disturb“	„Silent mode on“
Vypnutie MUTE	„Ring mode“ / „Enable ringing“ / „Ring“	„Ring mode on“

2.8 Režimy „Nie som doma“ a „Som doma“

Tieto príkazy menia stav videotelefónu na jeden z režimov: At Home (doma), Message Service (odkazová služba, predvolené), Remote (na diaľku) a Diversion (presmerovanie). K príkazu možno priradiť aj aktiváciu tlačidla alebo scenára Yokis (podrobnosti v odseku „Nastavenie parametrov hlasových príkazov“).

Režim	Príkazy (po „Hey Urmet“)	Odpoveď videotelefónu
Nie som doma	„I’m going out“ / „Going out“ / „I’m leaving“	„Goodbye“
Som doma	„I have returned“ / „I’m back“ / „I’m home“	„Welcome back!“

- **Nie som doma:** môžete napríklad nastaviť stav „Remote“, aby ste dostávali hovory na smartfón cez aplikáciu CallMe, a vypnúť svetlá.
- **Som doma:** môžete napríklad nastaviť stav „At Home“, aby ste nedostávali hovory na smartfón cez aplikáciu CallMe, a zapnúť svetlá.

Po príkaze videotelefón zmení stav podľa vykonaného nastavenia.

UŽÍVATEĽ

03 Ovládanie gestami

Pohybom ruky pred webkamerou možno aktivovať niektoré funkcie bez stláčania tlačidiel na displeji, napríklad prijať hovor alebo otvoriť dvere.

Funkciu treba zapnúť v konfiguračnom menu videotelefónu (pozri kapitolu Zapnutie ovládania gestami v návode na inštaláciu). Po zapnutí sa v hornej lište displeja zobrazí ikona .

Voľba režimu sa nastavuje v menu **Accessibility** (prístupnosť) → **Touchless actions** (bezdotykové ovládanie):

- **Disabled** – vypnuté,
- **Gesture commands** – ovládanie gestami,
- **Voice commands** – hlasové príkazy.

Kompletné brožúry na používanie ovládania gestami a hlasových príkazov si možno stiahnuť cez príslušné odkazy.

! **Upozornenie!** Pred použitím gesta sa treba priblížiť k videotelefónu a vysloviť hlasový príkaz „Hey Urmet“.

Pri funkciách, ktoré vyžadujú viac ako 1 pohyb ruky, musí byť každý ďalší pohyb vykonaný do 1 sekundy od predchádzajúceho.


3.1 Prehľad gest

Funkcia	Kedy	Gesto
Zapnutie displeja	pokoj	vyslovte „Hey Urmet“
Prijatie hovoru (hlasová aktivácia)	prichádzajúci hovor	2 pohyby
Ukončenie hovoru	počas hovoru	2 pohyby
Otvorenie dverí	pokoj, displej zapnutý	2 pohyby
Otvorenie dverí	počas hovoru	1 pohyb
Otvorenie brány	pokoj, displej zapnutý, alebo počas hovoru	3 pohyby
Zobrazenie kamery (náhľad kamery)	displej zapnutý	1 pohyb
Hlasová aktivácia v režime náhľadu kamery	náhľad kamery	2 pohyby
Ukončenie režimu náhľadu kamery	náhľad kamery	3 pohyby
Zobrazenie volajúceho na vedľajšom videotelefóne	prichádzajúci hovor, na vedľajšom videotelefóne	1 pohyb
Ďalšia kamera vstupného panela	prichádzajúci hovor alebo náhľad kamery	1 pohyb
Volanie na recepciu – režim s viacerými prechodmi	displej zapnutý	4 pohyby alebo ruka pred webkamerou dlhšie ako 1 s
Volanie na recepciu – režim s prechodom a zastavením ruky	displej zapnutý	1 pohyb alebo ruka pred webkamerou dlhšie ako 1 s

Displej pri každej funkcii zvýrazní príslušnú ikonu a po niekoľkých sekundách sa funkcia vykoná.

3.2 Zapnutie displeja

Priblížte sa k videotelefónu a vyslovte „Hey Urmet“.

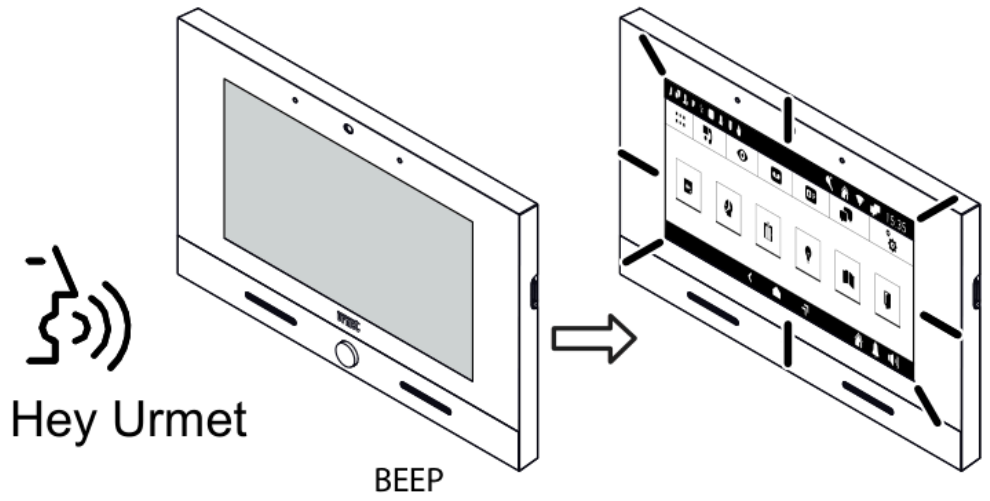


Obr. 10 Zapnutie displeja hlasovým príkazom

3.3 Hlasová aktivácia

Prichádzajúci hovor


1. Keď videotelefón prijíma hovor, prejdite rukou dvakrát pred webkamerou. Displej zvýrazní ikonu hlasovej aktivácie ◯.
2. Po niekoľkých sekundách sa nadviaže spojenie s volajúcim.

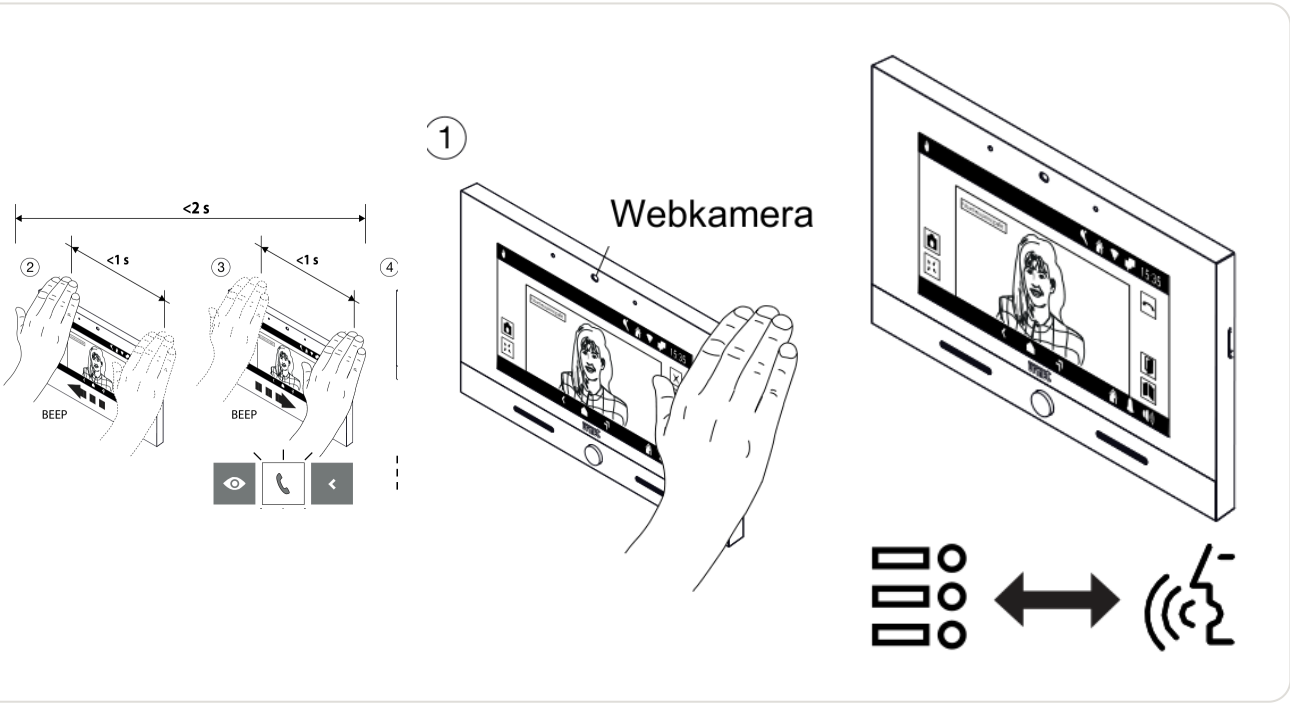

Obr. 11 Hlasová aktivácia počas prichádzajúceho hovoru

V režime náhľadu kamery


1. Zapnite displej (pozri Zapnutie displeja).
2. Prejdite rukou raz, keď je displej zapnutý. Zvýrazní sa ikona funkcie náhľadu kamery ◯.
3. Po niekoľkých sekundách sa aktivuje náhľad kamery a displej zobrazí obraz z vstupného panela.
4. Prejdite rukou dvakrát. Zvýrazní sa ikona hlasovej aktivácie.
5. Po niekoľkých sekundách sa nadviaže spojenie so vstupným panelom.

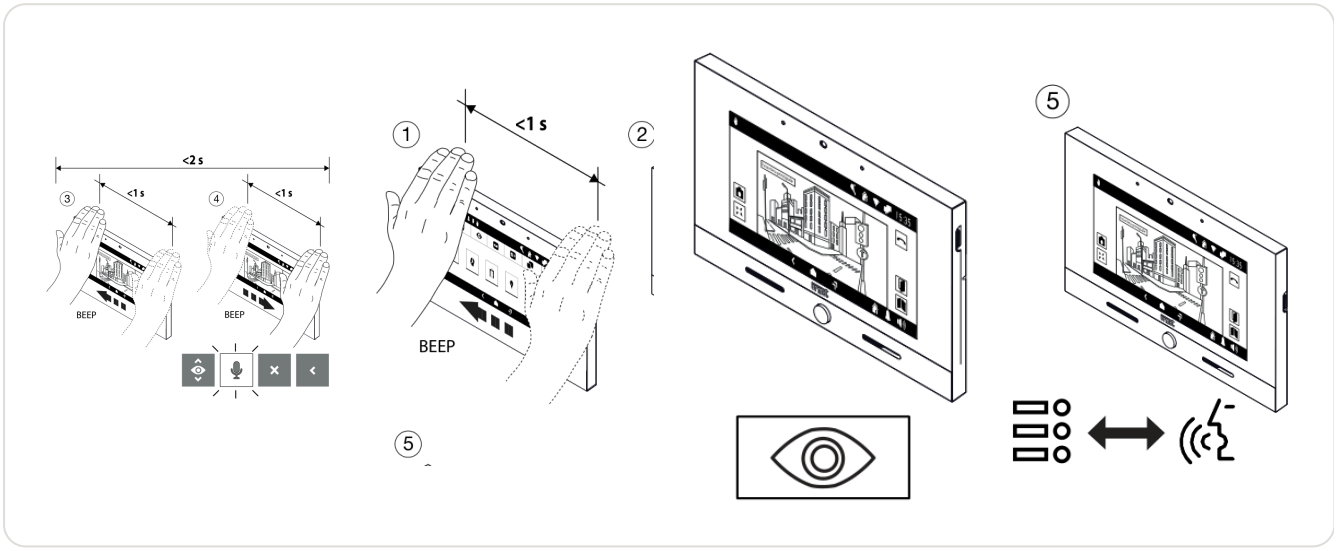

Obr. 12 Hlasová aktivácia v režime náhľadu kamery

3.4 Ukončenie hovoru

1. Keď je videotelefón v spojení, prejdite rukou dvakrát. Displej zvýrazní ikonu ukončenia hovoru ◯.
2. Po niekoľkých sekundách videotelefón hovor ukončí.

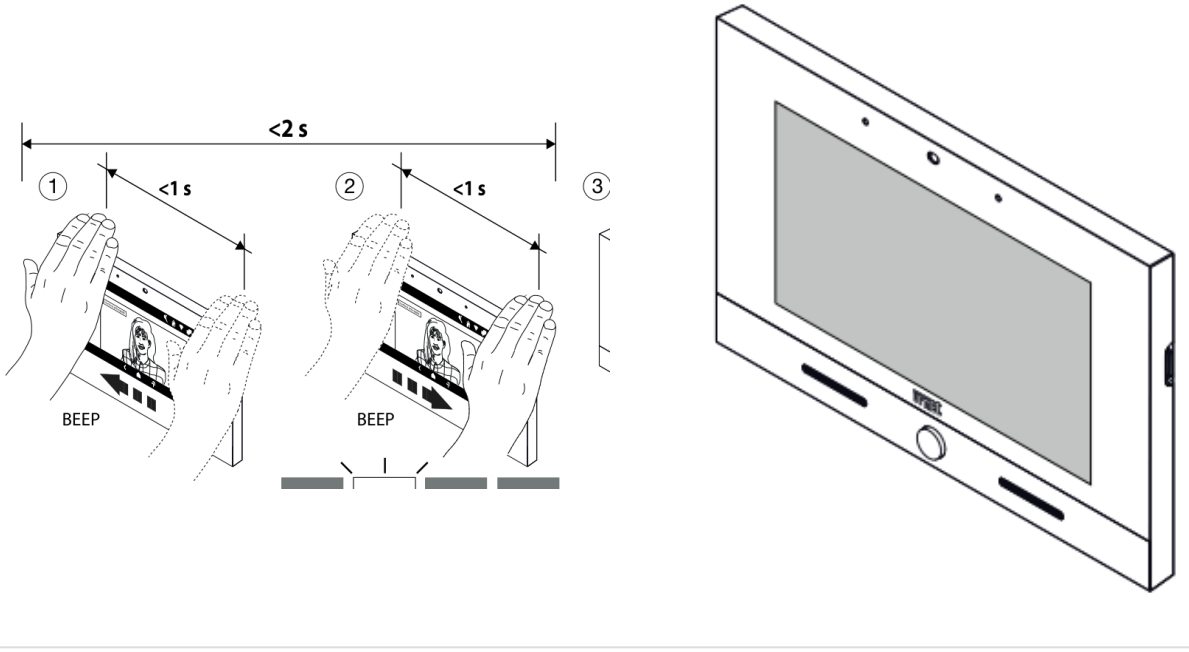


Obr. 13 Ukončenie hovoru gestom

3.5 Otvorenie dverí

V pokoji (displej vypnutý)


1. Zapnite displej (pozri Zapnutie displeja).
2. Prejdite rukou dvakrát, keď je displej zapnutý. Zvýrazní sa ikona otvorenia dverí.
3. Po niekoľkých sekundách sa dvere otvoria a zobrazí sa domovská obrazovka.

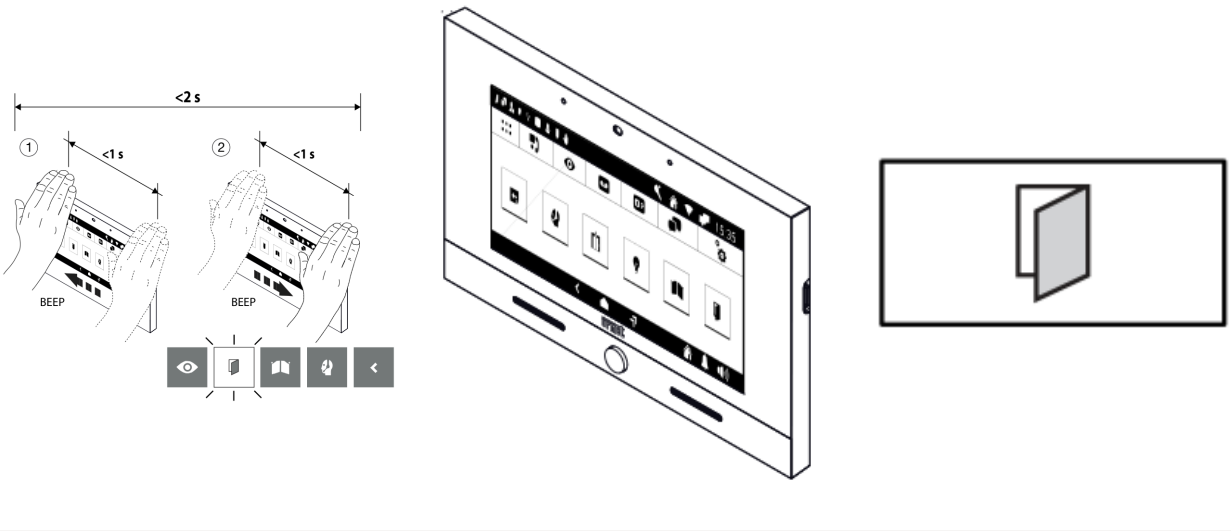

Obr. 14 Otvorenie dverí z pokoja

Počas hovoru

1. Keď videotelefón komunikuje so vstupným panelom, prejdite rukou raz. Displej zvýrazní ikonu otvorenia dverí ◯.
2. Po niekoľkých sekundách sa dvere otvoria.

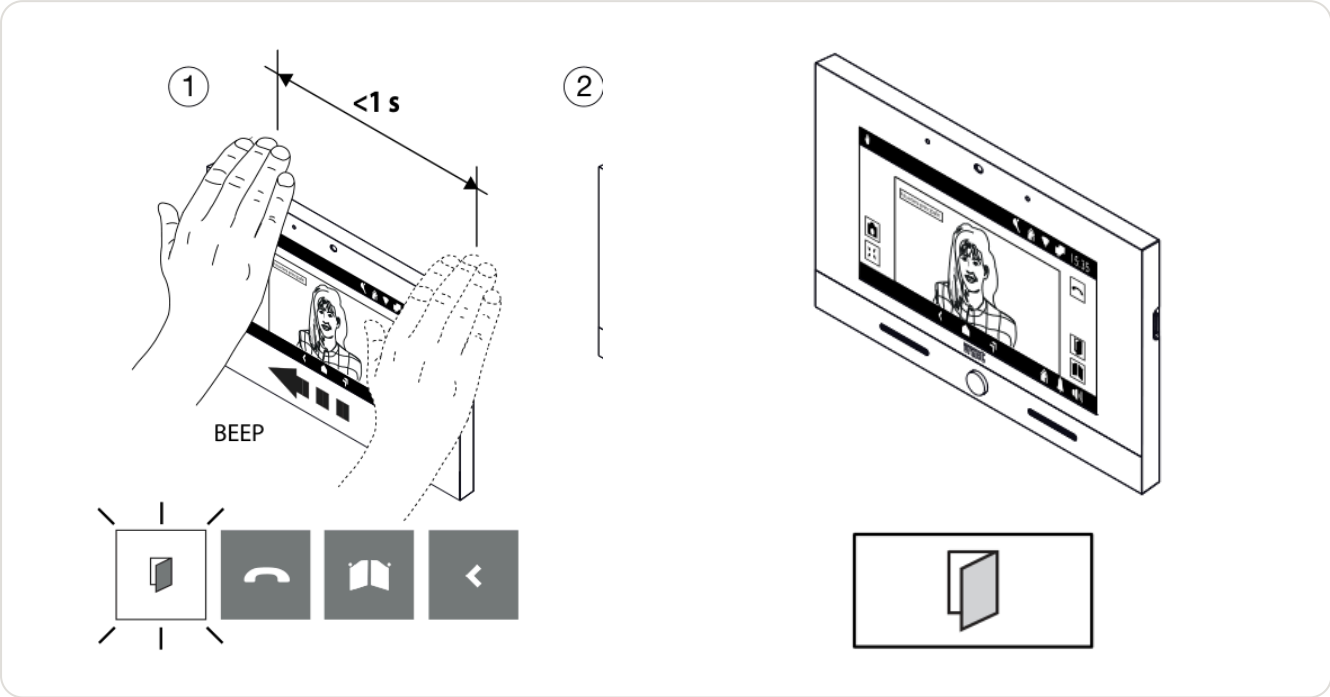


Obr. 15 Otvorenie dverí počas hovoru

3.6 Otvorenie brány

V pokoji (displej vypnutý)


1. Zapnite displej (pozri Zapnutie displeja).
2. Prejdite rukou 3-krát, keď je displej zapnutý. Zvýrazní sa ikona otvorenia brány.
3. Po niekoľkých sekundách sa brána otvorí a zobrazí sa domovská obrazovka.

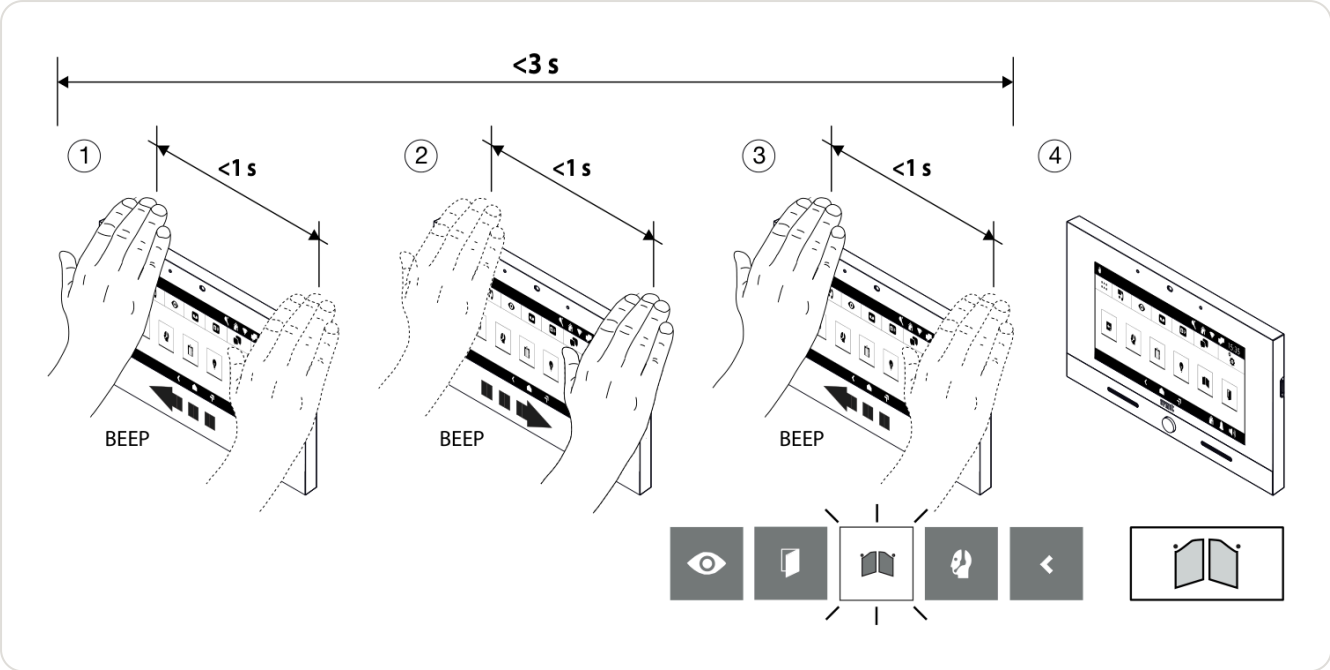

Obr. 16 Otvorenie brány z pokoja

Počas hovoru

1. Keď videotelefón komunikuje so vstupným panelom, prejdite rukou 3-krát. Displej zvýrazní ikonu otvorenia brány.
2. Po niekoľkých sekundách sa brána otvorí.

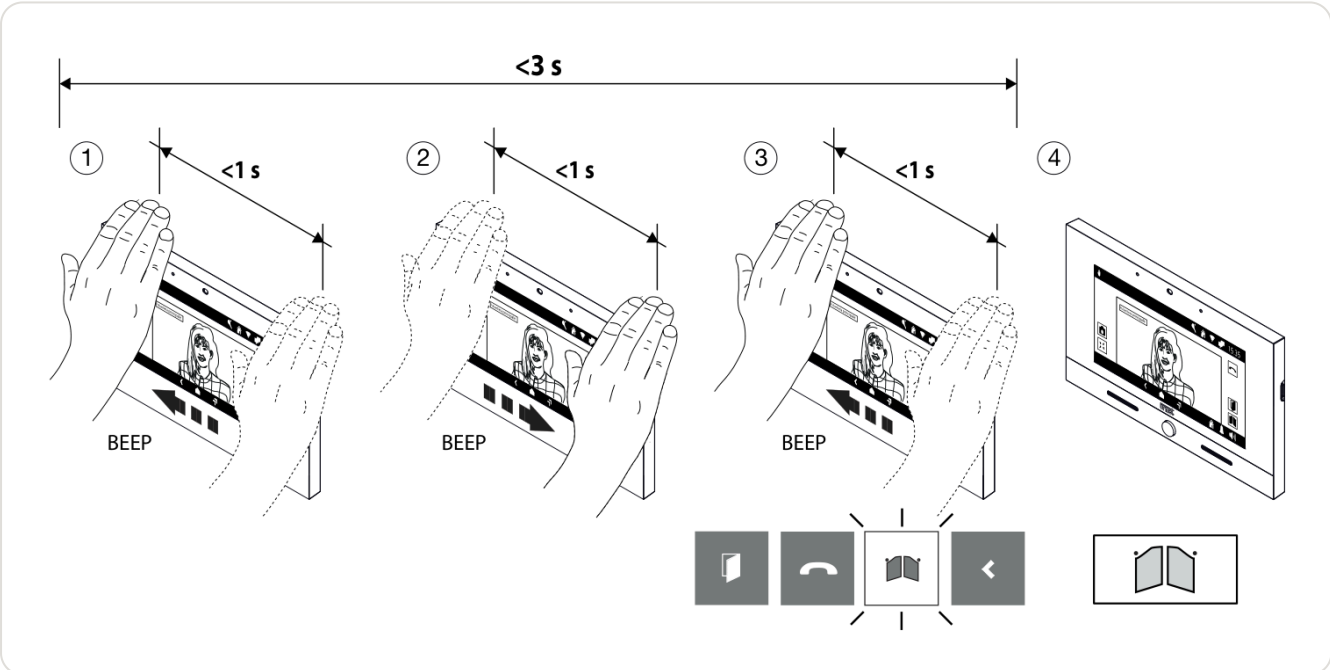


Obr. 17 Otvorenie brány počas hovoru

3.7 Volanie na recepciu

Podľa nastavenia videotelefónu funguje jeden z dvoch režimov.

Režim s viacerými prechodmi ruky


1. Zapnite displej (pozri Zapnutie displeja).
2. Prejdite rukou 4-krát alebo držte ruku pred webkamerou dlhšie ako 1 sekundu. Zvýrazní sa ikona volania na recepciu.
3. Po niekoľkých sekundách sa spustí volanie na recepciu.

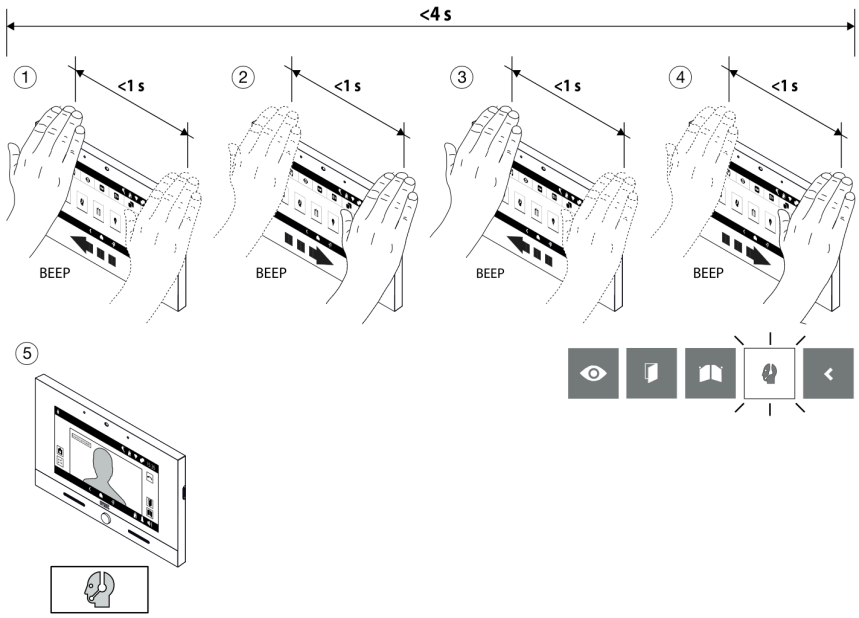

Obr. 18 Volanie na recepciu – režim s viacerými prechodmi

Režim s prechodom a zastavením ruky


1. Zapnite displej (pozri Zapnutie displeja).
2. Prejdite rukou raz alebo držte ruku pred webkamerou dlhšie ako 1 sekundu. Zvýrazní sa ikona volania na recepciu.
3. Po niekoľkých sekundách sa spustí volanie na recepciu.

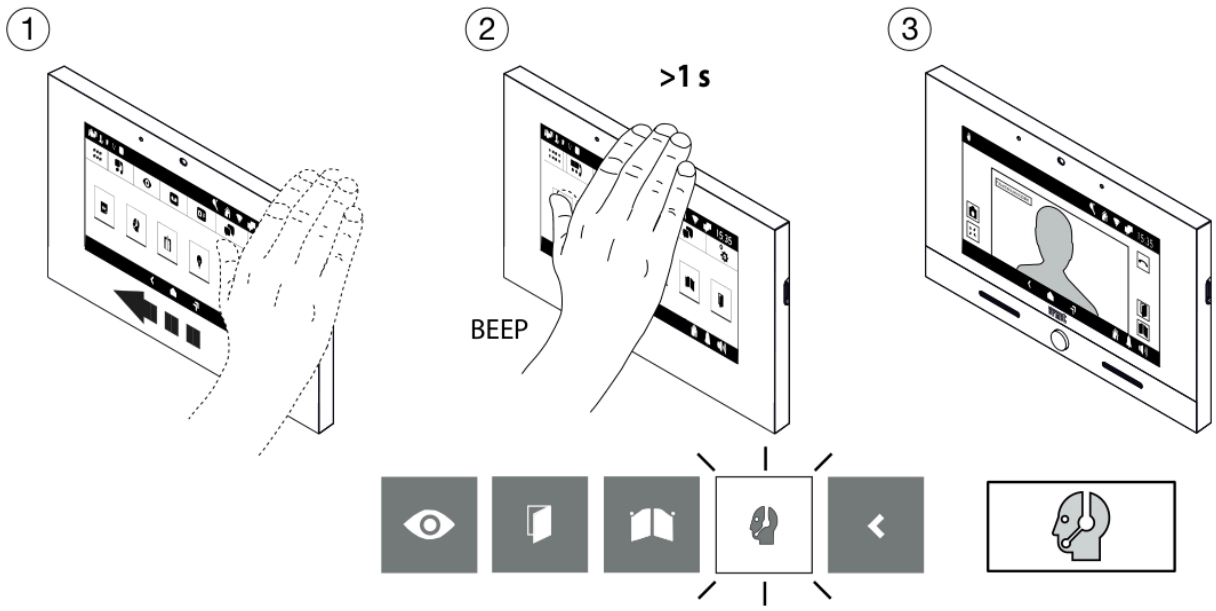

Obr. 19 Volanie na recepciu – režim s prechodom a zastavením ruky

3.8 Funkcia náhľadu kamery


1. Zapnite displej (pozri Zapnutie displeja).
2. Prejdite rukou raz, keď je displej zapnutý. Zvýrazní sa ikona funkcie náhľadu kamery.
3. Po niekoľkých sekundách sa aktivuje náhľad kamery a displej zobrazí obraz z vstupného panela.

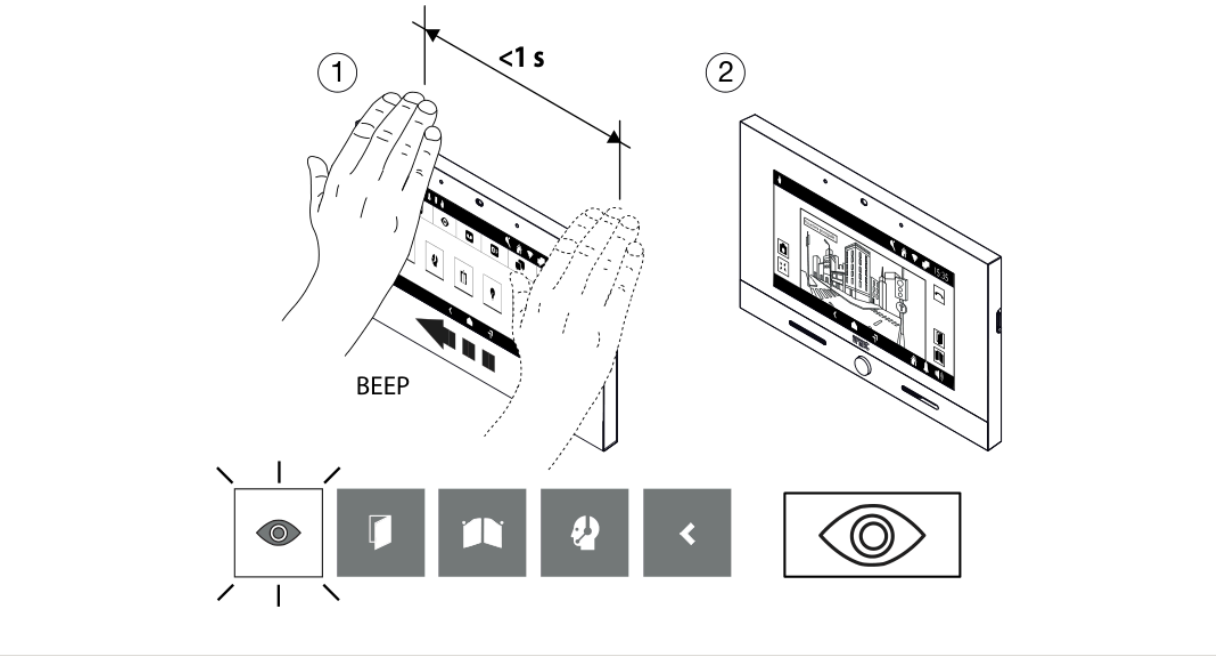

Obr. 20 Aktivácia funkcie náhľadu kamery

3.9 Prepnutie videa na vedľajší videotelefón

1. Na vedľajšom videotelefóne, na ktorom chcete vidieť obraz volajúceho počas prichádzajúceho hovoru ◯, prejdite rukou raz.
2. Po niekoľkých sekundách sa obraz volajúceho zobrazí na vedľajšom videotelefóne.

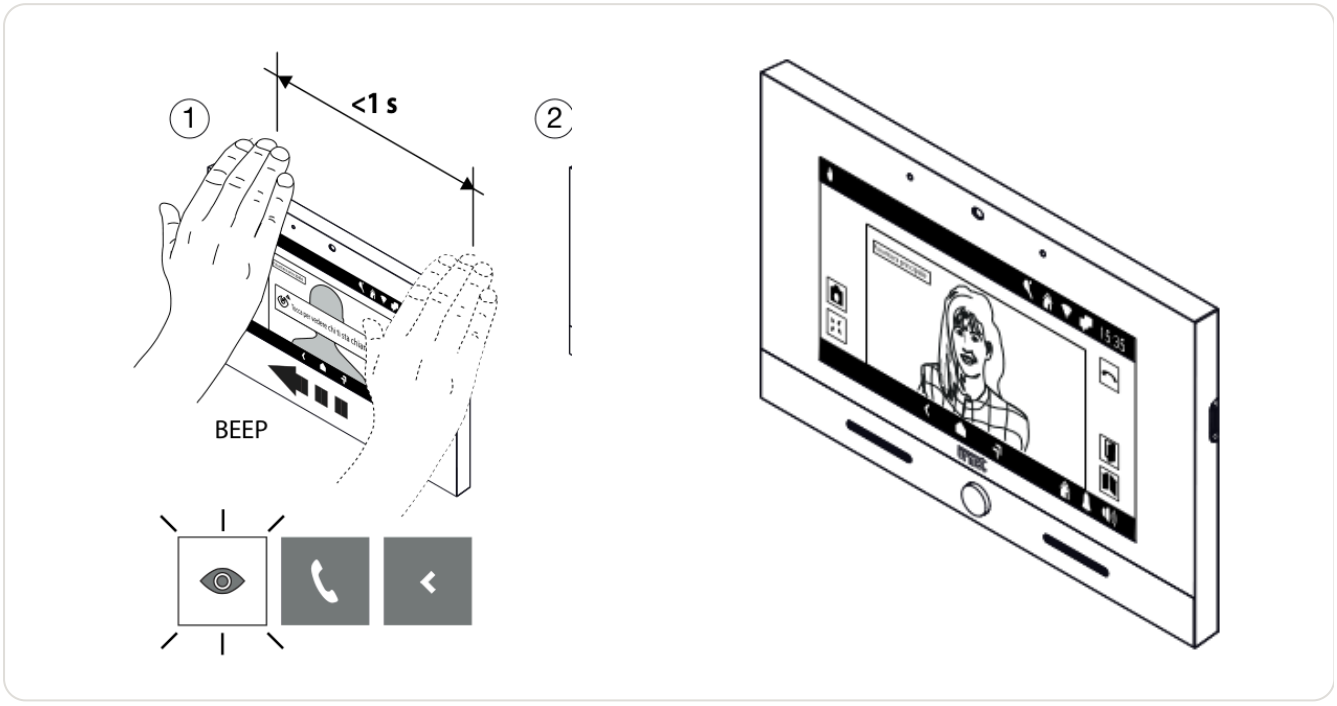


Obr. 21 Prepnutie videa na vedľajší videotelefón

3.10 Zobrazenie ďalších kamier vstupného panela

Prichádzajúci hovor


1. Počas prichádzajúceho hovoru prejdite rukou raz. Displej zvýrazní ikonu zobrazenia obrazu z kamier ◯.
2. Po niekoľkých sekundách displej zobrazí obraz z prvej ďalšej kamery vstupného panela.
3. Na zobrazenie obrazu z ďalšej kamery (ak existuje) prejdite rukou raz. Zvýrazní sa ikona cyklického prepínania kamier.
4. Po niekoľkých sekundách displej zobrazí obraz z ďalšej kamery.

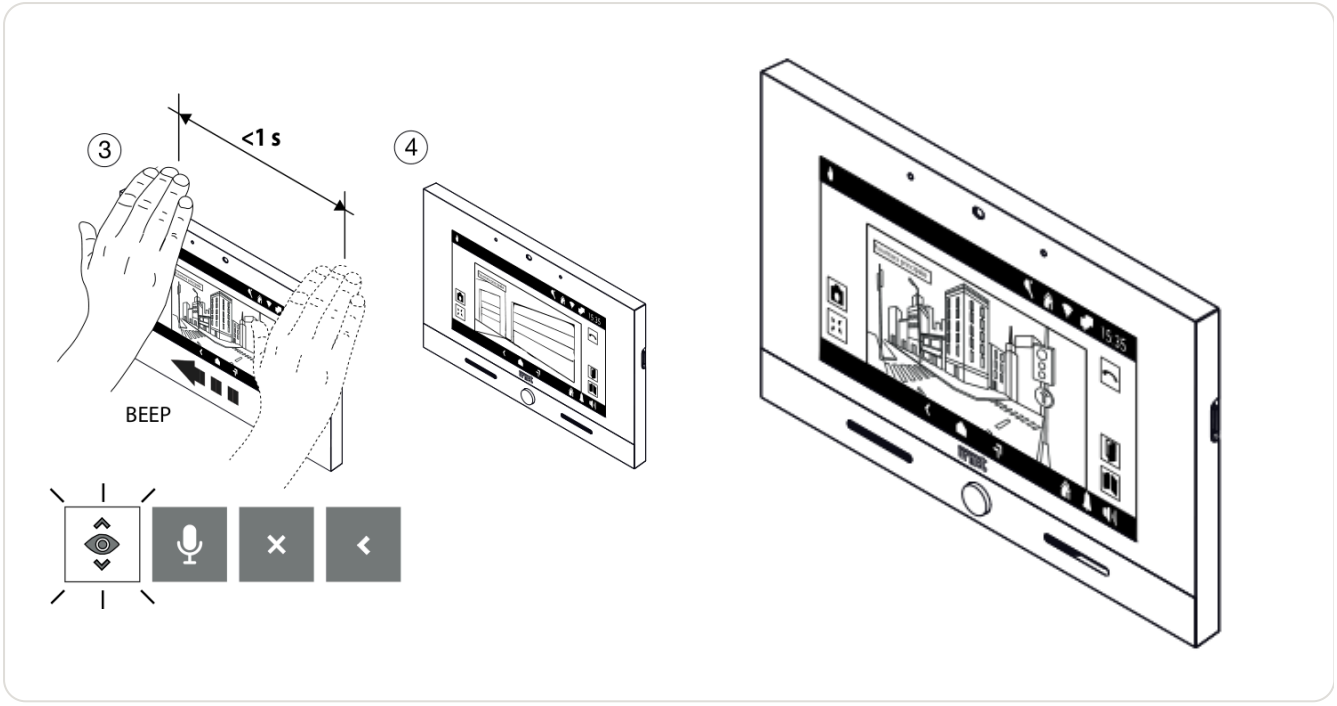

Obr. 22 Zobrazenie ďalších kamier počas prichádzajúceho hovoru

V režime náhľadu kamery


1. Zapnite displej (pozri Zapnutie displeja).
2. Aktivujte náhľad kamery (pozri Funkcia náhľadu kamery).
3. Prejdite rukou raz, aby sa zobrazil obraz z ďalšej kamery (ak existuje). Zvýrazní sa ikona cyklického prepínania kamier ◯.
4. Po niekoľkých sekundách displej zobrazí obraz z ďalšej kamery.

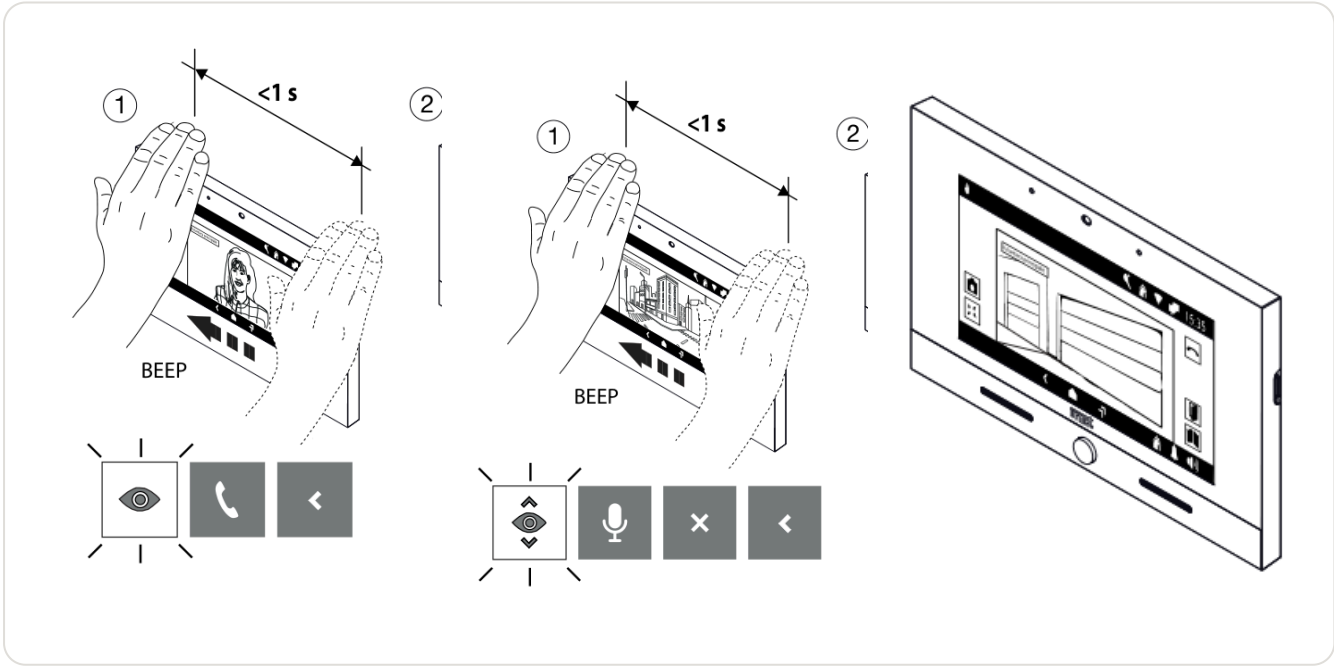

Obr. 23 Zobrazenie ďalších kamier v režime náhľadu kamery

3.11 Ukončenie režimu náhľadu kamery


1. Keď je videotelefón v režime náhľadu kamery, prejdite rukou 3-krát. Zvýrazní sa ikona ukončenia režimu náhľadu kamery.
2. Po niekoľkých sekundách sa režim náhľadu kamery ukončí a zobrazí sa domovská obrazovka.

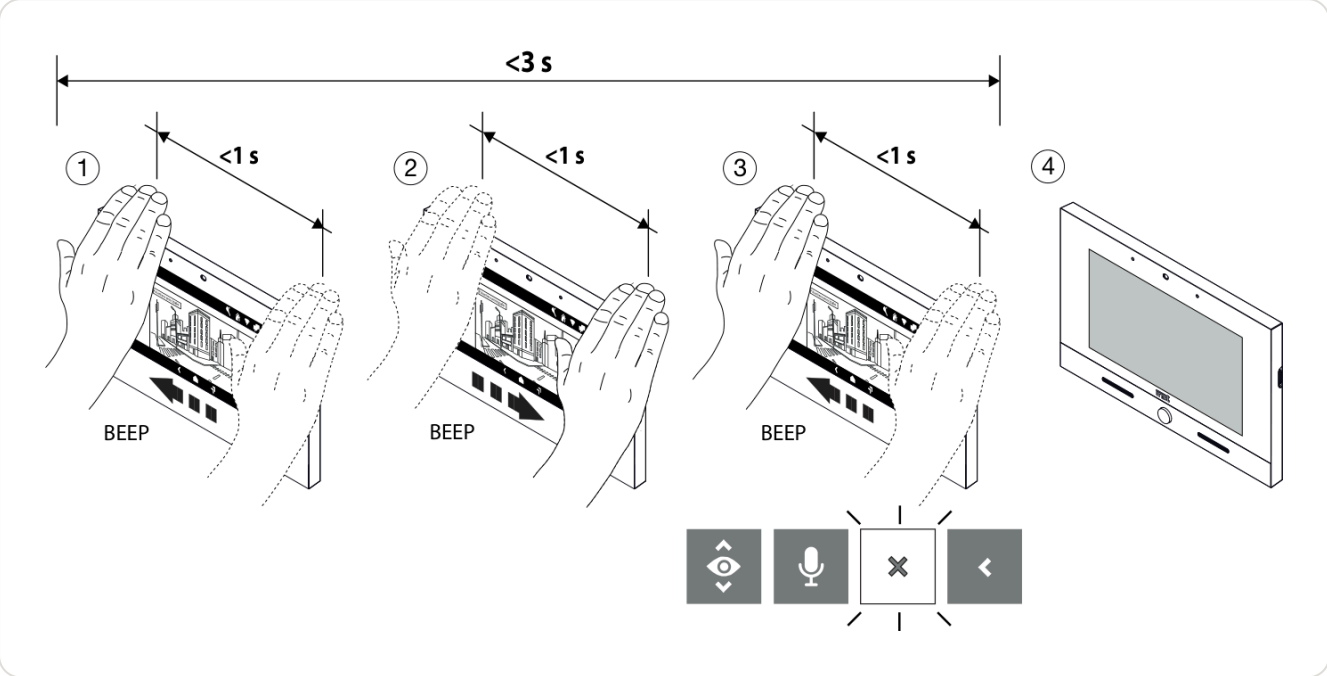

Obr. 24 Ukončenie režimu náhľadu kamery

3.12 Zatvorenie výberu gestových príkazov

Na zatvorenie výberu gestových príkazov prejdite rukou viackrát, kým sa nezobrazí ikona zatvorenia ◯ (v tomto príklade 5 pohybov).

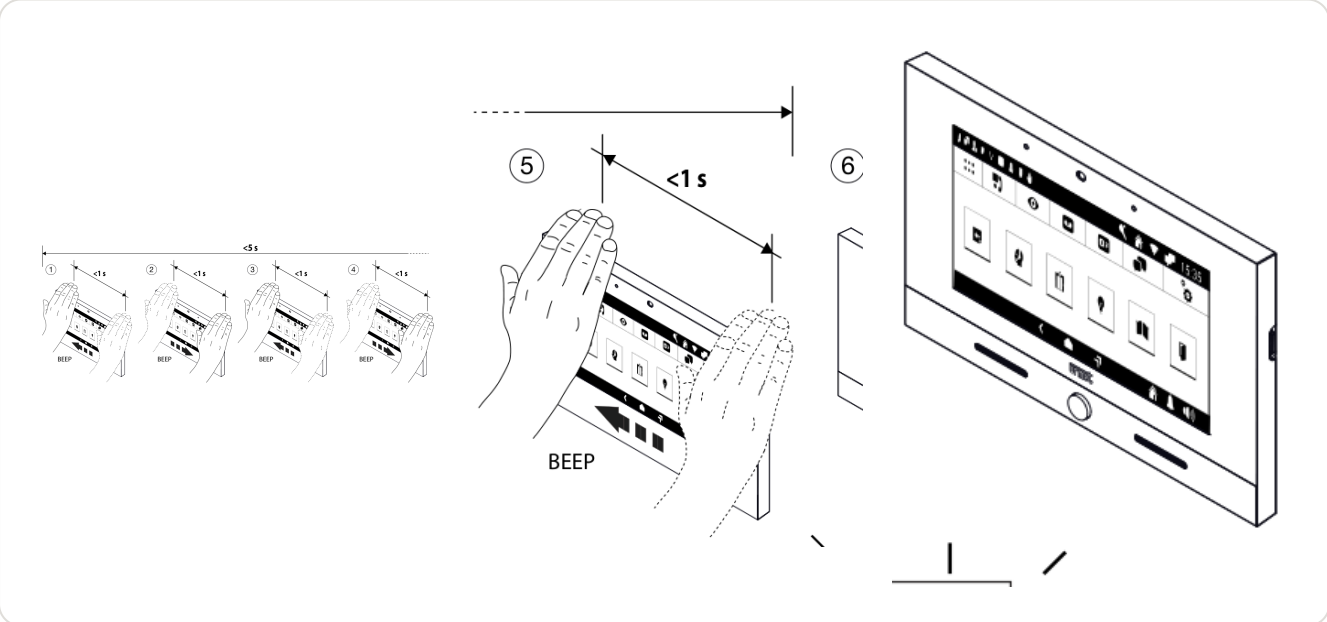

Obr. 25 Zatvorenie výberu gestových príkazov

04 Aplikácia CallMe

4.1 Čo aplikácia umožňuje


Aplikácia **Urmet CallMe** presmeruje hovory zo vstupného panela na váš smartfón. Tento návod platí pre verziu aplikácie 4.5 a pre systémy uvedené nižšie.

Aplikácia CallMe pracuje s týmito systémami:

- 2Voice s kódmi výrobkov 1083/58 a 1083/58A
- 2-vodičový systém s kódmi 1722/58, 1722/58A a 1723/98
- Pico s kódom 1720/1
- Koax a 4+N s kódom 9854/58
- Ipercom ver. 2.0.0 alebo nižšia (System Performance)
- iPerTAlk (System Performance)

Aplikácia CallMe tiež pracuje s týmito systémami:

- Ipercom (ver. 2.1.0 alebo vyššia)
- Ipercloud (Ipercom ver. 3.0.0 alebo vyššia)
- 2Voice s kódmi výrobkov 1760/31U a 1760/33U; 1760/31A, 1760/32A a 1760/33A; 1760/15U a 1760/16U; 1760/15, 1760/16, 1760/18 a 1760/19; 1083/83



Aplikácia umožňuje:

- prijať audio-video hovor alebo iba audio hovor od vstupného panela,
- zobraziť obraz návštevníka, ktorý zazvonil, ešte pred prijatím hovoru,
- presmerovať hovor na pevnú linku alebo mobilné číslo pri výpadku dátovej siete alebo ak hovor nie je prijatý v aplikácii CallMe (iba v systémoch s bytom s licenciou Ipercloud),
- uskutočňovať interkomové hovory na ďalšie smartfóny pripojené k rovnakému účtu, na telefón v byte alebo na recepciu, ak je k dispozícii,
- vykonať náhľad kamery (funkcia „Cameras“ – kamery) a zobraziť na smartfóne obraz zo vstupného panela a z prípadných pripojených kontrolných kamier (v systémoch 2Voice),
- zobraziť snímky zo vstupného panela, keď hovor skončil nezodvihnutý,
- prijímať alarmy odoslané z telefónov v bytoch a z recepcií,
- po prijatí alarmu uskutočniť núdzový hovor zo smartfónu na telefón v byte,
- zobraziť zoznam zmeškaných hovorov.

Upozornenie! Video funkcie „View image“ (zobraziť obraz) a „Cameras“ (kamery) sú na smartfóne dostupné aj vtedy, ak je v byte iba obyčajný telefón.

4.2 Podmienky príjmu hovorov

Aby ste mohli prijímať hovory z videotelefónu na smartfóne, je potrebné:

- mať na smartfóne nainštalovanú aplikáciu Urmet CallMe,
- mať na smartfóne povolené oznámenia pre aplikáciu CallMe,
- mať smartfón s operačným systémom iOS 13 alebo Android 8 alebo vyšším,
- mať správne nastavený používateľský účet,
- mať správne nainštalovaný a nakonfigurovaný systém Ipercom s prístupom na internet,
- mať povolenú a nakonfigurovanú funkciu systému,
- v systémoch 2Voice mať správne nainštalované a nakonfigurované zariadenie na presmerovanie hovorov pre viac používateľov alebo videotelefón umožňujúci presmerovanie hovorov, s dostupným internetovým pripojením,
- mať kvalitné internetové pripojenie,
- skontrolovať, či dátový tarif na smartfóne neblokuje VoIP,
- zabezpečiť, aby na smartfóne neboli nainštalované antivírusové aplikácie, ktoré by mohli ovplyvniť činnosť aplikácie Urmet CallMe.

Upozornenie! Používaný smartfón alebo tablet musí mať služby Google (Google Service), aby bolo možné aplikáciu Urmet CallMe stiahnuť a používať.

Upozornenie! Aplikácie, ktoré optimalizujú spotrebu batérie alebo energie smartfónu, môžu ovplyvniť činnosť aplikácie Urmet CallMe pri vypnutej obrazovke (na pozadí).

4.3 Funkcie podľa systému

Funkcie dostupné v systémoch Ipercom, Ipercloud a 2Voice (kódy 1760/..., 1083/83) uvádza tabuľka:

Funkcie	Systém				
	2Voice			Ipercom (bez licencie Ipercloud)	Ipercom (s licenciou Ipercloud)
	1083/83	1760/15 - /16 -/15U /16U	1760/31A - /33A - /31U - /33U		
Zobrazenie kamery	✔	✔	✔	✔	✔
Príjem hovoru	✔	✔	✔	✔	✔
Kamery (funkcia náhľadu kamery)	✔	✔ (*)	✔	✔	✔
Otvorenie dverí a brány z úvodnej stránky (dostupné iba od Ipercom 3.0.0)	✘	✘	✘	✔	✔
Zmeškané hovory	✔	✔	✔	✔	✔
História alarmov	✘	✔ (*)	✔	✔	✔
Adresár kontaktov	✔	✔	✔	✔	✔
Núdzové volanie zo smartfónu na telefón po alarme	✘	✔	✔	✔	✔
Náhľad kamery na vstupnom paneli po odoslaní alarmu	✘	✔ (*)	✔	✔	✔
Presmerovanie hovoru na pevnú linku alebo mobil	✘	✘	✘	✘	✔
Interkom medzi smartfónom a telefónom	✘	✔ (**)	✔	✔	✔
Interkomový hovor z telefónu v byte na smartfón	✔	✘	✘	✘	✘

(*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

(**) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Local Power“ (miestne napájanie).

Funkcie dostupné v ostatných systémoch uvádzajú nasledujúce tabuľky.

Systém 2Voice (1083/58, 1083/58A)

Funkcie	1083/58	1083/58A
Zobrazenie kamery	✓	✓
Príjem hovoru	✓	✓
Kamery (funkcia náhľadu kamery)	✗	✓
Zmeškané hovory	✗	✓
Protokol alarmov	✗	✗
Núdzový hovor zo smartfónu na telefón po odoslaní alarmu	✗	✗
Náhľad kamery na vstupnom paneli po odoslaní alarmu	✗	✗
Interkom medzi smartfónmi	✓	✓
Interkom medzi smartfónom a telefónom	✗	✗
Interkomový hovor z telefónu na smartfón	✓	✓

2-vodičový systém


Funkcie	1722/58	1722/58A	1723/98
Zobrazenie kamery	✓	✓	✓
Príjem hovoru	✓	✓	✓
Kamery (funkcia náhľadu kamery)	✗	✓	✓
Zmeškané hovory	✗	✓	✓
Protokol alarmov	✗	✗	✓
Núdzový hovor zo smartfónu na telefón po odoslaní alarmu	✗	✗	✗
Náhľad kamery na vstupnom paneli po odoslaní alarmu	✗	✗	✗
Interkom medzi smartfónmi	✓	✓	✓
Interkom medzi smartfónom a telefónom	✗	✗	✗
Interkomový hovor z telefónu na smartfón	✓	✓	✗

Systémy Pico, Koax a 4+N, Ipercom, iPerTAlk

Funkcie	Pico 1720/1	Koax a 4+N 9854/58	Ipercom	iPerTAlk
Zobrazenie kamery	✓	✓	✓	✓
Príjem hovoru	✓	✓	✓	✓
Kamery (funkcia náhľadu kamery)	✓	✗	✓	✗
Zmeškané hovory	✓	✗	✓	✗
Protokol alarmov	✗	✗	✓	✗
Núdzový hovor zo smartfónu na telefón po odoslaní alarmu	✗	✗	✓	✗
Náhľad kamery na vstupnom paneli po odoslaní alarmu	✗	✗	✓	✗
Interkom medzi smartfónmi	✓	✓	✓	✓
Interkom medzi smartfónom a telefónom	✗	✗	✓	✗
Interkomový hovor z telefónu na smartfón	✗	✗	✗	✓

UŽÍVATEĽ

05 Domovská stránka aplikácie

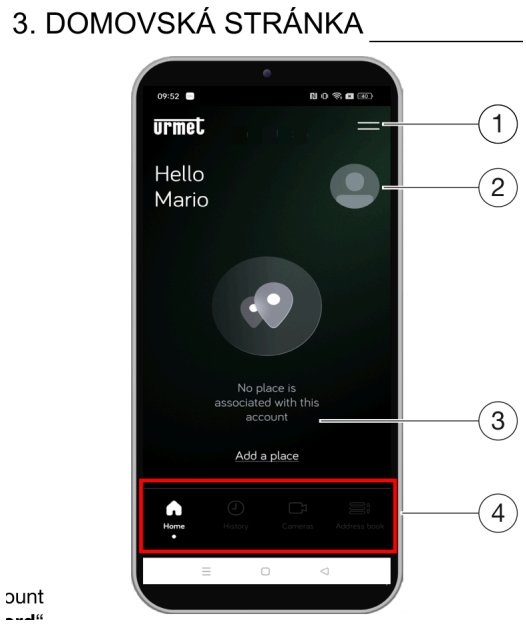


(1) Tlačidlo bočného menu na prístup na stránky: My Profile (môj profil), My places (moje miesta), App settings (nastavenia aplikácie), Suggestions (návrhy), Information (informácie), Log out (odhlásiť)	(2) Profilová fotografia účtu (ak bola nastavená na stránke „My Profile“)
(3) Tlačidlo „Add Place“ (pridať miesto) – umožňuje pridať k účtu systém; zobrazené iba vtedy, ak k účtu nie je priradený žiadny systém	(4) Menu na výber funkcií aplikácie: Homepage (domovská stránka – zobrazená obrazovka), History (história), Cameras (kamery), Address book (adresár)

UŽÍVATEĽ

06 Hovory

6.1 Príjem hovoru

Pri prichádzajúcom hovore na zariadení s iOS/Android (verzia 10 alebo vyššia) smartfón zazvoní a zobrazí sa upozornenie. Otvorte oznámenie, aby sa zobrazila aplikácia Urmet CallMe.

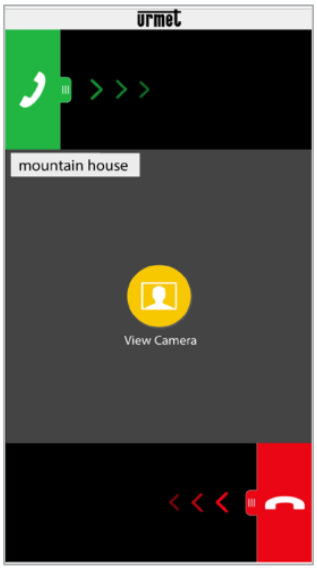

Príjem hovoru

Obr. 26 Obrazovka príjmu hovoru

Pri prichádzajúcom hovore na zariadení s Androidom (verzia 9 alebo nižšia) smartfón zazvoní a ihneď sa zobrazí obrazovka „Príjem hovoru“. Zvonenie sa zastaví po 1 minúte.

K dispozícii sú 3 možnosti:

1. **Zobrazenie kamery** – po stlačení „View camera“ uvidíte obraz návštevníka ešte pred prijatím hovoru. Funkcia je užitočná, keď sa chcete „uistiť“, kto je za dverami, napríklad ak pomáhate starším alebo chorým členom rodiny overiť totožnosť návštevníkov. Zobrazenie obrazu volajúceho nebráni prijať hovor na videotelefóne nainštalovanom vo vnútri. Zariadenie Ref. 1083/83 umožňuje zobraziť obraz návštevníka súčasne na smartfóne aj na videotelefóne v byte.
2. **Odmietnutie hovoru** – potiahnite červené tlačidlo odmietnutia sprava doľava.
3. **Prijatie hovoru** – potiahnite zelené tlačidlo prijatia zľava doprava. Hovor môžete prijať hneď alebo po vizuálnej kontrole návštevníka tlačidlom „View camera“.



Po zvolení „View camera“


Obr. 27 Obrazovka po zvolení „View camera“

Ak je k rovnakému účtu pripojených viac smartfónov, funkciu „View image“ môžete aktivovať na všetkých smartfónoch súčasne.

Ak jedno z pripojených zariadení hovor odmietne, ostatné zariadenia (telefón v byte alebo iný smartfón) môžu hovor prijať alebo aktivovať funkciu „View image“.

6.2 Počas hovoru


Po prijatí hovoru sa konverzácia prehráva v bezslúchadlovom režime a na obrazovke sa zobrazí:

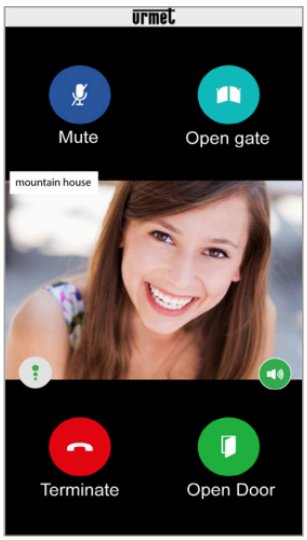

Hovor

Obr. 28 Obrazovka počas hovoru v bezslúchadlovom režime

Ak je k smartfónu spárované zariadenie Bluetooth, konverzácia sa prenáša naň. Po nadviazaní hovoru sa zobrazí táto obrazovka:

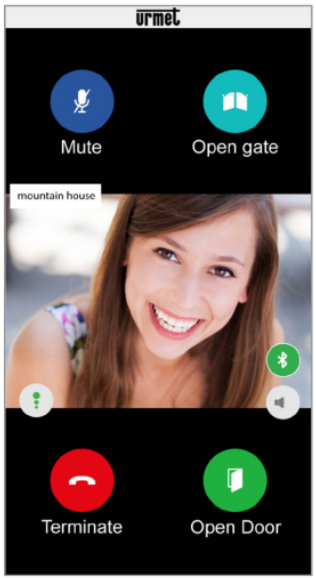

Hovor cez zariadenie Bluetooth

Obr. 29 Hovor cez zariadenie Bluetooth

- Ak zapnete Bluetooth audio zariadenie (predtým spárované so smartfónom) počas prichádzajúceho hovoru, hovor sa automaticky nadviaže cez neho.
- Tlačidlo sa zobrazí iba vtedy, ak je so smartfónom spárované zariadenie Bluetooth. Stlačením tlačidla alebo vypnutím audio zariadenia vypnete Bluetooth audio výstup a hovor sa prenesie do slúchadla smartfónu. Opätovným stlačením funkciu bezslúchadlového hovoru znovu aktivujete.

- Ak sa počas hovoru pripojí Bluetooth audio zariadenie alebo sa zasunú slúchadlá (jack), hovor sa prenáša na naposledy spárované audio zariadenie.
- Hlas počas hovoru vypnete tlačidlom „Mute“ (stlmenie). Opätovným stlačením ho zapnete.
- Tlačidlo „Open door“ (otvoriť dvere) otvorí dvere, tlačidlo „Open gate“ (otvoriť bránu) otvorí bránu.
- Hovor ukončíte tlačidlom „Terminate“ (ukončiť).

Ikona kvality zobrazuje kvalitu hovoru podľa internetového pripojenia smartfónu:

- vysoká
- stredná
- nízka

Hovor sa automaticky ukončí po približne 2 minútach.


Ak sa smartfón používa na telefonický hovor, videotelefónne ani interkomové hovory nemožno úspešne spracovať a príslušné oznámenia sa v aplikácii Urmet CallMe nezobrazia. Hovor z videotelefónu v byte však prijať môžete.

Ak sa smartfón používa na videotelefónny alebo interkomový hovor, tento hovor sa preruší prichádzajúcim telefonickým hovorom.

6.3 Kamery (funkcia náhľadu kamery)

Funkcia je dostupná iba na týchto zariadeniach: 2Voice – 1083/58A; 2-vodičový systém – 1722/58A, 1723/98; Pico – 1720/1; Ipercom.


Funkciu aktivujete tlačidlom „Cameras“ na domovskej stránke aplikácie Urmet CallMe.

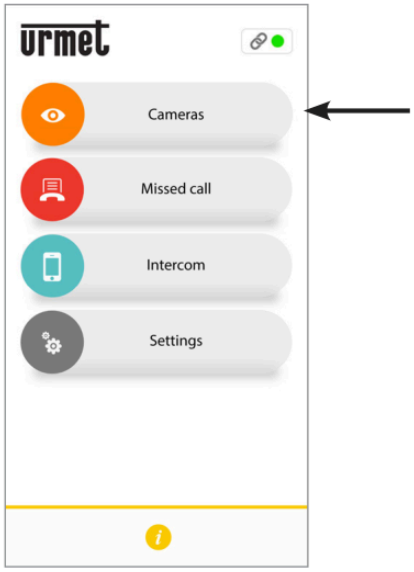

Tlačidlo Kamery

Obr. 30 Tlačidlo „Cameras“ na domovskej stránke

Zvoľte zariadenie, z ktorého chcete zobraziť obraz:

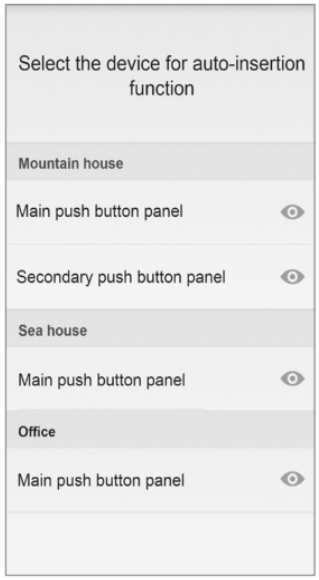

Výber zariadenia, z ktorého sa volá

Obr. 31 Výber zariadenia

Po zvolení funkcie náhľadu kamery sa zobrazí táto obrazovka:



Náhľad kamery

Obr. 32 Obrazovka funkcie náhľadu kamery

Funkcia zobrazí na smartfóne obraz zo vstupného panela a z pripojených kamier.


- Stlačte názov vstupného panela, na ktorom chcete vykonať náhľad kamery.
- Tlačidlom „Cameras“ prepnete na ďalšie vstupné panely alebo na pripojené kamery.
- Tlačidlo „Open door“ otvorí dvere, tlačidlo „Open gate“ otvorí bránu.
- Hovor ukončíte tlačidlom „Terminate“.
- Ikonou aktivujete zvuk a nadviažete komunikáciu so zobrazeným vstupným panelom.

Počas komunikácie so zobrazeným vstupným panelom už nie je možné prepnúť na ďalší panel alebo kameru. Tlačidlo „Cameras“ sa nahradí tlačidlom „Mute“, ktorým možno vypnúť zvukový kanál.

6.4 Zmeškané hovory

Funkcia je dostupná iba na týchto zariadeniach: 2Voice – 1083/58A; 2-vodičový systém – 1722/58A, 1723/98; Pico – 1720/1; Ipercom.


Funkciu aktivujete tlačidlom „Missed Calls“ (zmeškané hovory) na domovskej stránke aplikácie Urmet CallMe.

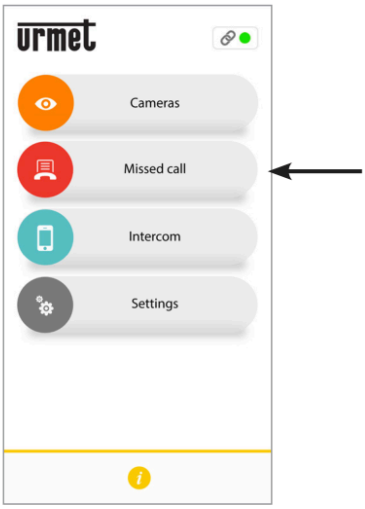

Tlačidlo na zobrazenie zoznamu zmeškaných hovorov

Obr. 33 Tlačidlo na zobrazenie zoznamu zmeškaných hovorov


Toto menu je viditeľné až po zmeškanom hovore. Zoznam zobrazuje zmeškané hovory (najviac 30). Pri ďalšom zmeškanom hovore sa prepíše najstarší.

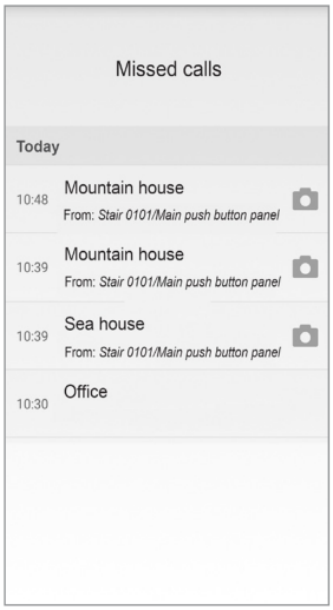

Obr. 34 Zoznam zmeškaných hovorov

Pri každom zmeškanom hovore sa zobrazuje:

- názov systému, z ktorého sa volalo,
- dátum a čas hovoru.

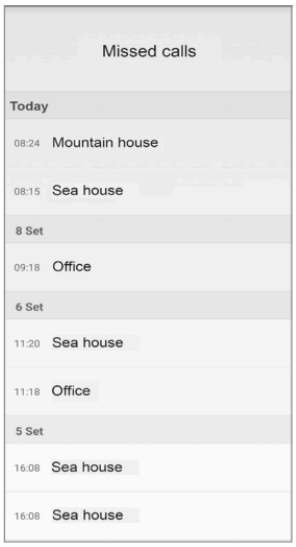

Obr. 35 Údaje o zmeškanom hovore


Iba v systémoch Ipercom sa zobrazuje aj topologický uzol vstupného panela, z ktorého sa volalo, a názov vstupného panela.

i Synchronizácia medzi zariadením na presmerovanie hovorov alebo systémom a smartfónom trvá niekoľko sekúnd po otvorení oznámenia o zmeškanom hovore, pri každom spustení aplikácie alebo po zmene prihlasovacích údajov.

i Protokol zmeškaných hovorov nemožno vymazať. Ak je k rovnakému účtu spárovaných a pripojených viac smartfónov, protokol zmeškaných hovorov je spoločný pre všetky.

Snímka zo zmeškaného hovoru

V systémoch Ipercom možno zobraziť aj ikonu , ktorá umožňuje zobraziť snímku zo vstupného panela, ktorú panel urobil, keď hovor skončil nezodvihnutý.

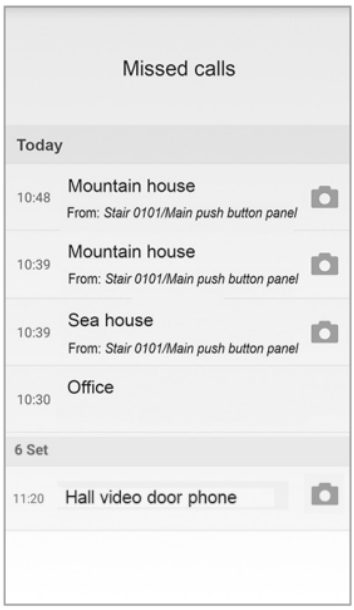


Obr. 36 Snímka zo zmeškaného hovoru

Zoznam zmeškaných hovorov neobsahuje interkomové hovory zmeškané medzi smartfónmi.

07 UŽÍVATEĽ Interkom


7.1 Interkom medzi smartfónmi

Funkciu aktivujete tlačidlom „Intercom“ na domovskej stránke aplikácie Urmet CallMe.

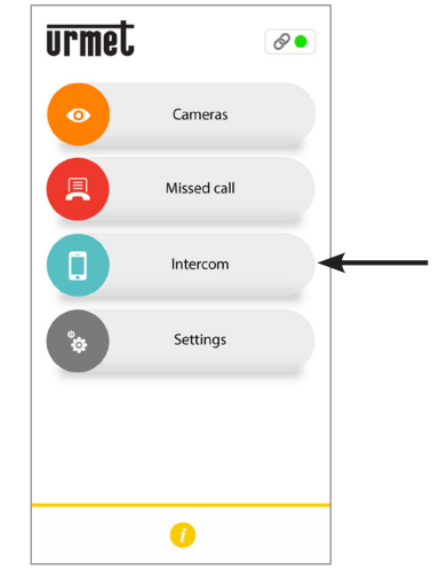

Obr. 37 Tlačidlo interkomových hovorov


Funkcia umožňuje presmerovať hovor (iba audio) na ľubovoľný iný smartfón.

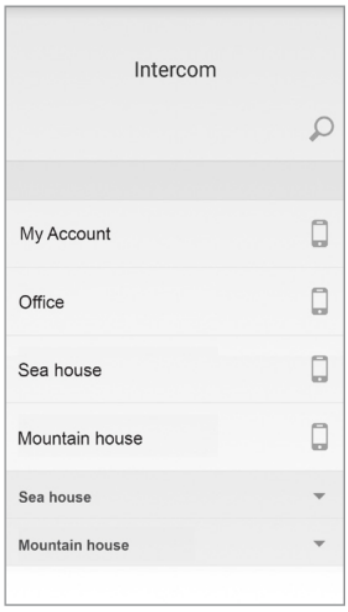

Obr. 38 Zoznam smartfónov

- Ikonou vpravo hore môžete na klávesnici smartfónu zadať meno, ktoré hľadáte.
- Cez položku My Account v časti Smartphone môžete uskutočniť interkomový hovor na ľubovoľný iný smartfón pripojený k rovnakému účtu. Nižšie sa zobrazia všetky systémy, ktoré možno priradiť k vášmu účtu.
- Po stlačení systému môžete uskutočniť interkomový hovor na všetky smartfóny, ktoré tento systém zdieľajú. Hovor sa presmeruje v režime broadcast na všetky smartfóny registrované s rovnakým účtom alebo zdieľajúce systém Ipercom alebo iPerTAlk. Do hovoru vstúpi smartfón, ktorý ako prvý odpovie.


Volajúci používateľ uvidí túto obrazovku:

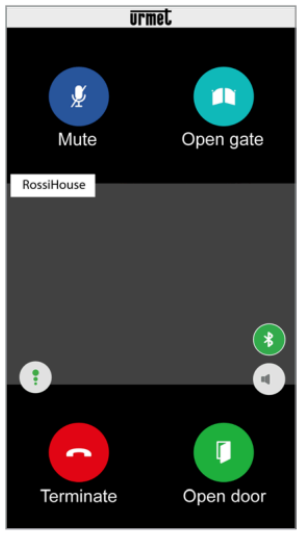

Presmerovanie interkomového hovoru

Obr. 39 Presmerovanie interkomového hovoru

Príjemca hovoru uvidí jednoduchú obrazovku prichádzajúceho hovoru. Interkomový hovor odlíšite od hovoru zo vstupného panela podľa mena zobrazeného vľavo hore – je to názov vášho účtu.

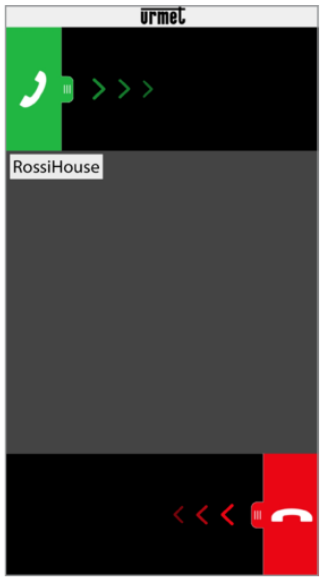

Príjem interkomového hovoru

Obr. 40 Príjem interkomového hovoru

Po prijatí hovoru obe smartfóny komunikujú. Stredná obrazovka na smartfóne volaného používateľa je tmavá a tlačidlá „Open gate“ a „Open door“ môžu byť viditeľné, ale nie sú aktívne.


i Zvonenie sa zastaví po 1 minúte.


Hovor sa automaticky ukončí po približne 2 minútach.

Iba v systémoch Ipercom možno tlačidlom „Intercom“ volať okrem iných smartfónov aj telefóny nainštalované v byte (pozri nasledujúcu časť).

7.2 Interkom medzi smartfónom a telefónom (iba systémy Ipercom)

Interkomový hovor uskutočníte tlačidlom „Intercom“ na domovskej stránke aplikácie Urmet CallMe.

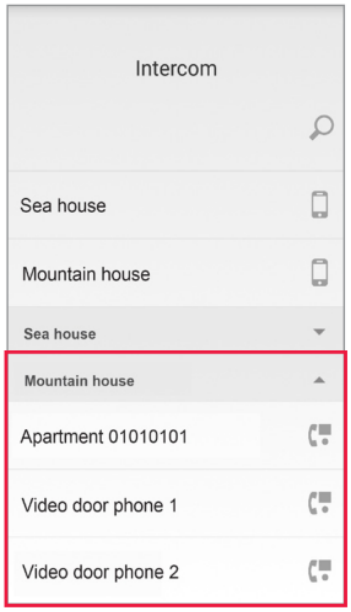

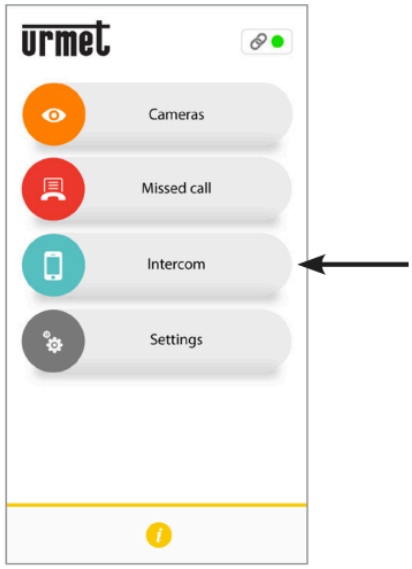


Tlačidlo interkomových hovorov

V príklade na obrázku systém Ipercom „Second house“ umožňuje uskutočniť interkomový hovor na všetky telefóny v byte zvolením položky „Apartment 01010101“ alebo na jeden telefón zvolením jeho názvu, napríklad „Video door phone 1“.

Ak je funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu recepcie Ref. 1060/41, v aplikácii CallMe budú viditeľné všetky príslušné kontakty, teda byty prítomné v topologickej skupine aplikácie recepcie (podrobnosti nájdete v „Inštalačnom a používateľskom návode aplikácie recepcie“).

Po zvolení názvu možno spustiť interkomový hovor. Zobrazí sa táto obrazovka:

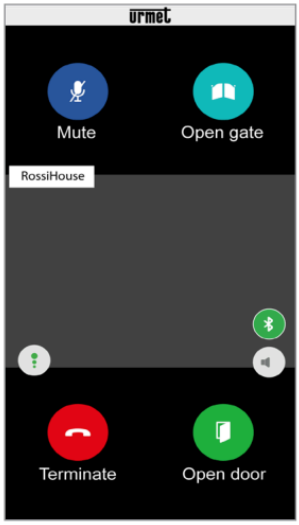

Presmerovanie interkomového hovoru

Obr. 41 Presmerovanie interkomového hovoru

Po stlačení ikony ▼ pri zvolenom systéme možno zobraziť:

- zoznam všetkých telefónov vo vašom byte, na ktoré možno uskutočniť interkomový hovor,
- zoznam všetkých kontaktov v adresári vášho videotelefónu (prípadné recepcie v systéme), na ktoré možno uskutočniť interkomový hovor.

i Aby sa kontakty z adresára zobrazili v aplikácii CallMe, musia byť pri konfigurácii systému Ipercom správne nastavené ako viditeľné.

i Hovor sa automaticky ukončí po približne 2 minútach.

7.3 Interkomový hovor z telefónu na smartfón (Ref. 1083/58A a /58)

i Táto funkcia je dostupná iba z telefónu v byte na smartfón, nie opačne.

Príjemca hovoru uvidí jednoduchú obrazovku prichádzajúceho hovoru.





Príjem interkomového hovoru

Obr. 42 Obrazovka prichádzajúceho hovoru

Obr. 43 Príjem interkomového hovoru

Spôsob presmerovania interkomového hovoru nájdete v návode na obsluhu telefónu v byte.

i Hovor sa automaticky ukončí po približne 2 minútach.

7.4 Interkomový hovor z videotelefónu na smartfón (Ref. 1722/58A a /58)

i Funkcia je dostupná iba so súpravami Ref. 1722/85 a 1722/86.

i Táto funkcia je dostupná iba z telefónu v byte na smartfón, nie opačne.

1. Ak je obrazovka videotelefónu vypnutá, zapnite ju klepnutím na ľubovoľné miesto alebo tlačidlom ON/OFF vpravo dole.
2. Klepnite na ikonu . Na videotelefóne sa zobrazí okno, ktoré signalizuje presmerovanie hovoru na všetky smartfóny registrované na rovnakom zariadení na presmerovanie hovorov (Call Forwarding Device).
3. Po prijatí hovoru obe zariadenia (videotelefón a smartfón) komunikujú. Stredná obrazovka na smartfóne je tmavá a tlačidlá „Open gate“ a „Open door“ môžu byť viditeľné, ale nie sú aktívne.
4. Pomocou ďalších ikon na videotelefóne môžete:

- nastaviť hlasitosť reproduktora videotelefónu (zmena sa uloží, iba ak po nej stlačíte tlačidlo potvrdenia),
- vypnúť alebo znovu zapnúť mikrofón videotelefónu, aby druhá strana nepočula, čo hovoríte.



- Klepnite na ikonu SMARTPHONE na otvorenie ďalšej obrazovky

Obr. 44 Okno presmerovania hovoru na videotelefóne

i Hovor sa automaticky ukončí po približne 2 minútach.


i Pri dvojbytovej súprave Ref. 1722/86 stlačenie ikony na videotelefóne bytu 1 vyšle odchádzajúci hovor do bytu 2, t. j. na všetky videotelefóny a všetky smartfóny registrované na zariadení na presmerovanie hovorov bytu. Hovor môžu prijať videotelefóny aj smartfóny. Rovnaká funkcia je dostupná aj na videotelefóne bytu 2 pre zariadenia bytu 1.

UŽÍVATEĽ

08 Protokol alarmov

i Funkcia je dostupná iba na týchto zariadeniach: 2-vodičový systém – 1723/98; Ipercom.

Funkciu aktivujete tlačidlom „Alarm Log“ (protokol alarmov) na domovskej stránke aplikácie Urmet CallMe.

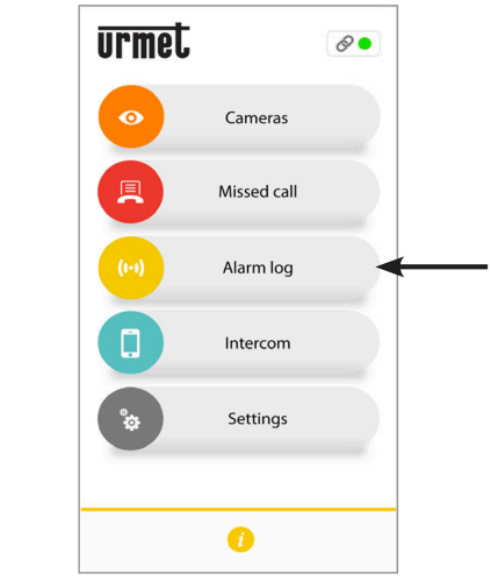

Tlačidlo na zobrazenie zoznamu alarmov

Obr. 45 Tlačidlo na zobrazenie zoznamu alarmov

Toto menu je viditeľné až po prijatí alarmu. Zoznam zobrazuje alarmy odoslané z telefónov v byte (najviac 30). Pri ďalšom alarme sa prepíše najstarší.

Pri každom prijatom alarme sa zobrazuje:


- názov systému, z ktorého sa alarm odoslal,
- dátum a čas odoslania alarmu,
- typ odoslaného alarmu (iba systémy Ipercom).

> Synchronizácia medzi systémom a smartfónom trvá niekoľko sekúnd po otvorení oznámenia o zmeškanom hovore, pri každom spustení aplikácie alebo po zmene prihlasovacích údajov.

> Protokol alarmov nemožno vymazať. Ak je k rovnakému účtu spárovaných a pripojených viac smartfónov, protokol alarmov je spoločný pre všetky.


Možno využiť aj funkciu núdzového hovoru na videotelefón, ktorý alarm vyvolal:

- Ikonou uskutočníte núdzový hovor na videotelefón, ktorý alarm odoslal. Hovor možno ukončiť iba zo smartfónu a nemá časový limit.
- Ikonou aktivujete náhľad kamery na vstupnom paneli, ktorý alarm odoslal.

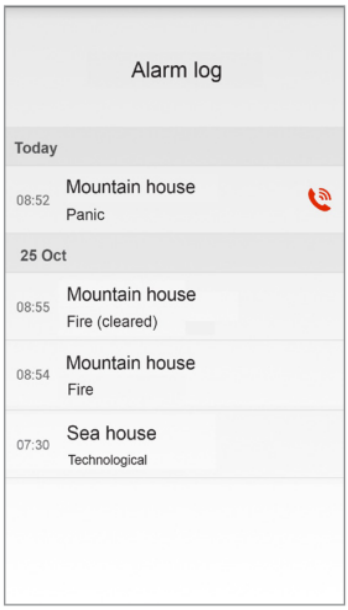

Obr. 46 Zoznam alarmov


Iba v systémoch Ipercom, ak je funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu recepcie Ref. 1060/41, sa v aplikácii CallMe okrem alarmov odoslaných z telefónov zobrazia aj alarmy odoslané zo vstupných panelov.

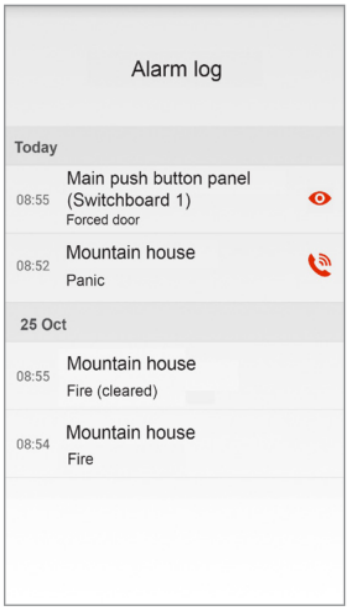


Obr. 47 Alarmy odoslané zo vstupných panelov

9.1 Môj profil


Na domovskej stránke stlačte tlačidlo v pravom hornom rohu.

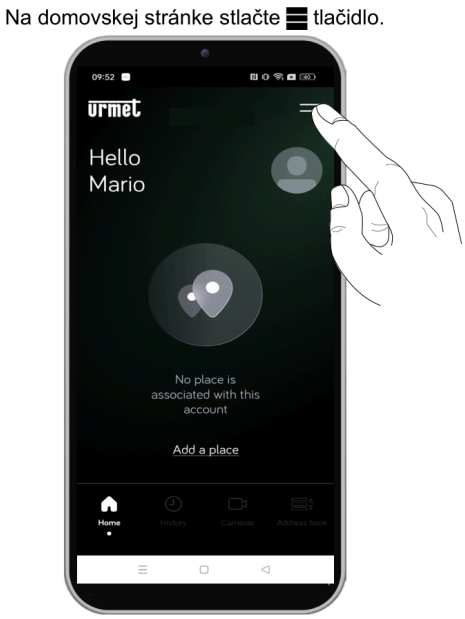


Zobrazí sa bočné menu. Vyberte „My Profile“.

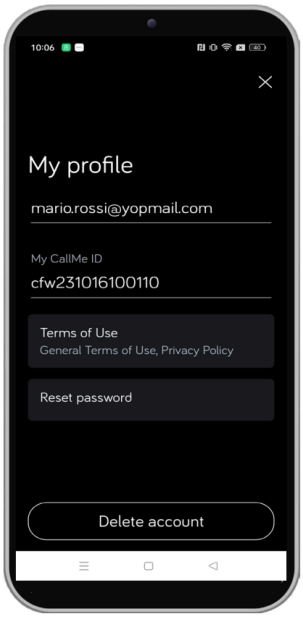

Zobrazí sa stránka s údajmi profilu. Môžete zmeniť heslo a zobraziť parametre účtu, s ktorým je aplikácia CallMe prihlásená.

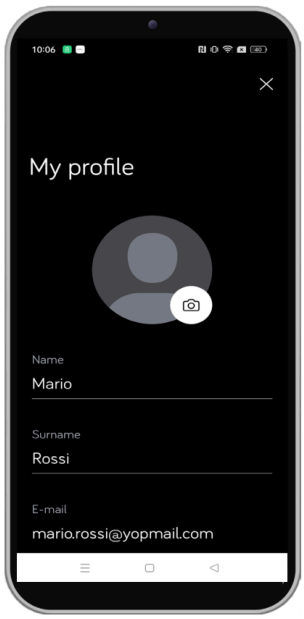


Posunutím obrazovky zdola nahor zobrazíte zvyšné položky stránky.

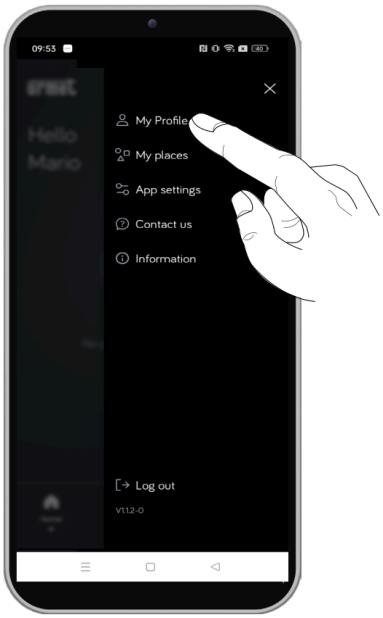

Zobraziť možno tieto parametre a funkcie:


- Stlačením ikony [ ] vložíte obrázok do profilu používateľa. Vyberte, či použijete obrázok z pamäte zariadenia, alebo urobíte snímku.
- Zobrazenie mena, priezviska a e-mailovej adresy zadanej pri vytvorení účtu.
- Stlačením tlačidla „Reset Password“ (obnoviť heslo) obnovíte heslo účtu.

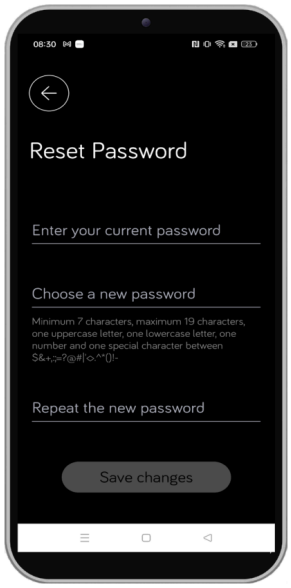

- Zobrazenie „My CallMe ID“ účtu. My CallMe ID je jedinečný kód, ktorý určuje ID účtu Urmet Cloud.

> „My CallMe ID“ je viditeľné iba vtedy, ak je CallMe ID povolené v nastaveniach aplikácie.

- Stlačením tlačidla „Terms and Conditions of Use“ (podmienky používania) zobrazíte všetky podmienky používania odsúhlasené pri vytvorení účtu.

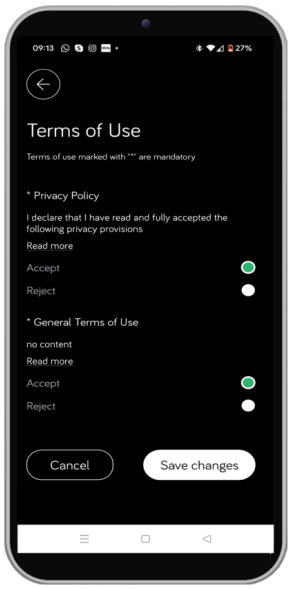


9.2 Zmena hesla

1. Zadajte aktuálne heslo používané na prihlásenie do účtu.
2. Zadajte požadované nové heslo. Nové heslo musí spĺňať bezpečnostné kritériá uvedené v aplikácii.
3. Zopakujte nové heslo na potvrdenie.
4. Stlačením tlačidla „Save Changes“ (uložiť zmeny) heslo zmeníte.

Heslo bolo zmenené.

9.3 Odstránenie účtu

Stlačením tlačidla „Delete Account“ (odstrániť účet) odstránite účet, s ktorým ste prihlásený v aplikácii.

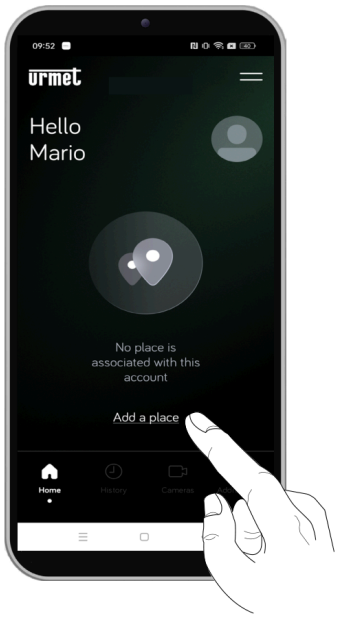


Upozornenie! Odstránením účtu sa vymažú všetky údaje zadané pri vytvorení účtu v Urmet Cloud a všetky miesta priradené cez aplikáciu CallMe.

Na odstránenie účtu zaškrtnite políčko „Understand, confirmed“ (rozumiem, potvrdzujem) a potom stlačte odomknuté tlačidlo „Delete me“ (odstrániť ma).


9.4 Odporúčania a hlásenia

Aplikácia CallMe obsahuje sekciu na zdieľanie hlásení o fungovaní alebo návrhov na používanie s vývojovým tímom.


Na domovskej stránke stlačte tlačidlo ☰ v pravom hornom rohu.

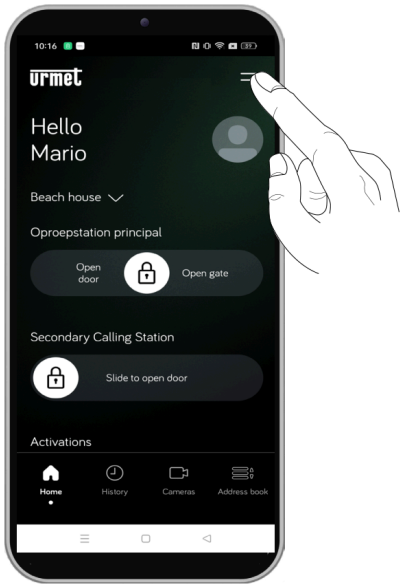

Zobrazí sa bočné menu, kliknite na „Suggestions?“ (návrhy?).

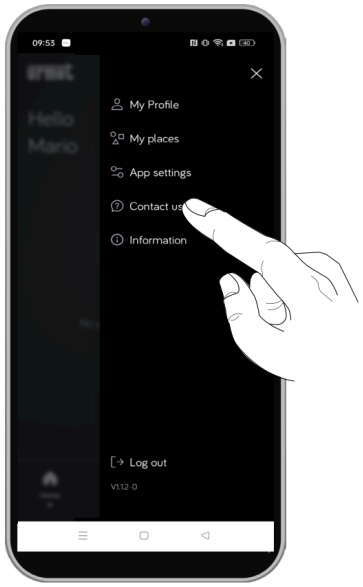


Na displeji smartfónu sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

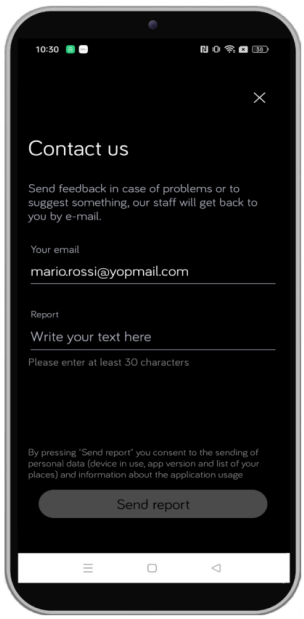


V poli „Your e-mail“ (váš e-mail) je e-mail, ktorým ste sa registrovali v Urmet Cloud. V poli „Report“ (hlásenie) môžete zadať hlásenie o fungovaní aplikácie alebo prípadný návrh na zlepšenie jej používania. Potom stlačením tlačidla „Send Report“ (odoslať hlásenie) hlásenie odošlite.

9.5 Informácie o aplikácii

Na prístup na stránku s informáciami o aplikácii CallMe stlačte tlačidlo v pravom hornom rohu.

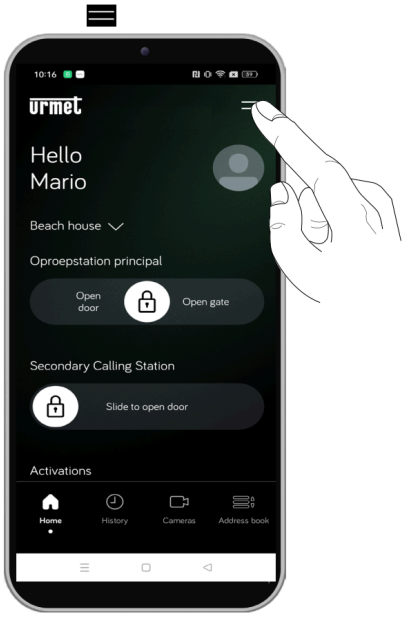

Zobrazí sa bočné menu, stlačte „Information“ (informácie).

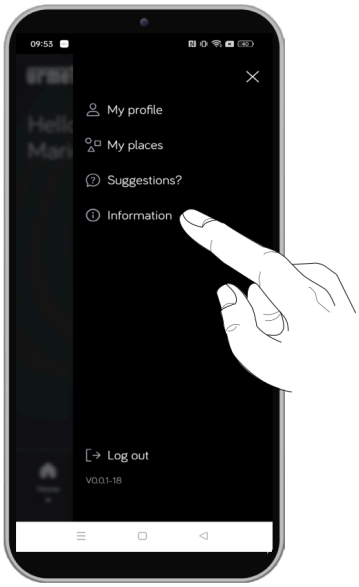

Na displeji smartfónu sa zobrazí nasledujúca obrazovka s odkazom na web Urmet a verziou aplikácie CallMe.




9.6 Nastavenia aplikácie

Nastavenia aplikácie (App settings) umožňujú zapnúť CallMe ID (SIP ID). Zapnutie tohto parametra je potrebné iba pri niektorých typoch systémov.

Upozornenie! CallMe ID sa má zapnúť iba na určitých systémoch. Odporúčame poradiť sa s inštalatérom.

9.7 Odhlásenie


Na odhlásenie z účtu, s ktorým ste prihlásený v aplikácii CallMe, stlačte tlačidlo ☰ vpravo hore na domovskej stránke.

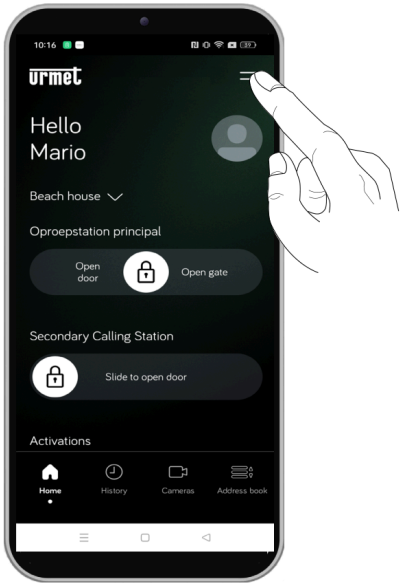

Zobrazí sa bočné menu, stlačte „Log out“ (odhlásiť).



Zobrazí sa stránka „Register or Login“.

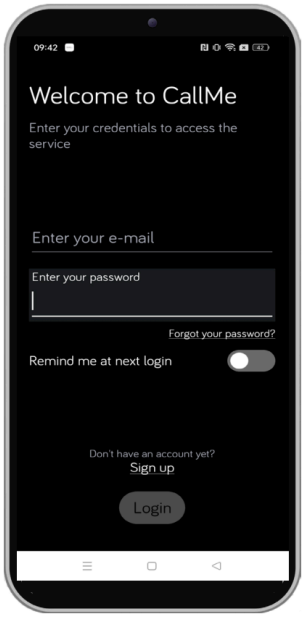

UŽÍVATEĽ

10 Príjem hovorov v aplikácii

10.1 Prichádzajúci hovor

Pri prijatí hovoru na zariadeniach s iOS 13 a Android 10 alebo vyšším smartfón zazvoní. Ak je aplikácia na pozadí, zobrazí sa oznámenie, cez ktoré otvoríte aplikáciu Urmet CallMe.

Zvonenie sa ukončí po 1 minúte.

Sú možné tri možnosti:

1) Zobraziť obraz (View image)

Kliknutím na ikonu uvidíte obraz návštevníka bez toho, aby ste hovor prijali. Funkcia je užitočná, ak chcete nenápadne skontrolovať, kto zvoní. Typicky ide o príbuzného, ktorý chce dohliadnuť na návštevy staršieho alebo chorého blízkeho. Zobrazenie nebráni prijatiu hovoru na videotelefóne nainštalovanom v dome.

Obraz návštevníka môžete vidieť na smartfóne alebo na videotelefóne v byte. Aktivovaním zobrazenia na videotelefóne sa hovor na smartfóne ukončí.

> Ak je pripojených viac smartfónov, s ktorými je systém (miesto) zdieľaný, funkciu „View image“ je možné aktivovať na všetkých smartfónoch súčasne.

2) Odmietnuť hovor

Hovor odmietnete stlačením červeného tlačidla odmietnutia .

Ak hovor odmietne jedno z pripojených zariadení, ostatné zariadenia (telefón v byte alebo ďalšie smartfóny) môžu hovor prijať alebo aktivovať funkciu „View image“.

3) Prijať hovor

Hovor môžete prijať ihneď alebo po zobrazení návštevníka tlačidlom „View image“ . Stlačte zelené tlačidlo prijatia .



Po prijatí hovoru sa rozhovor prenáša v bezslúchadlovom režime a zobrazí sa nasledujúca obrazovka.





10.2 Zvukový výstup počas rozhovoru

- Tlačidlom vypnete reproduktor a rozhovor sa prepne na slúchadlo smartfónu. Opätovným stlačením tlačidla sa handsfree znova zapne.
- Ak je k smartfónu pripojené zvukové zariadenie Bluetooth, rozhovor sa prenáša na toto zariadenie.
- Tlačidlo sa na smartfónoch s Androidom zobrazí iba vtedy, ak je pripojené zariadenie Bluetooth. Na smartfónoch s iOS sa zobrazí, ak je zapnuté Bluetooth smartfónu, aj keď nie je pripojené žiadne zariadenie.
- Stlačením tlačidla alebo vypnutím zvukového zariadenia deaktivujete zvukový výstup Bluetooth. Na zariadeniach s Androidom sa rozhovor prepne na slúchadlo, na zariadeniach s iOS na handsfree.
- Ak chcete počas rozhovoru stlmiť vlastný zvukový kanál, stlačte tlačidlo (MUTE). Opätovným stlačením ho znova zapnete.

> i Ak sa počas rozhovoru pripojí zvukové zariadenie Bluetooth alebo sa zasunie headset/slúchadlá (jack), rozhovor sa prenesie na posledné pripojené zvukové zariadenie.


10.3 Kvalita rozhovoru

Ikona zobrazuje kvalitu rozhovoru podľa internetového pripojenia smartfónu:

Vysoká	Stredná	Nízka	Veľmi nízka	Veľmi zlá

10.4 Otvorenie dverí a brány počas hovoru

- **Dvere:** potiahnite ikonu smerom k nápisu „Swipe to open door“ (potiahnutím otvoríte dvere).
- **Bránu:** potiahnite ikonu smerom k nápisu „Swipe to open gate“ (potiahnutím otvoríte bránu).

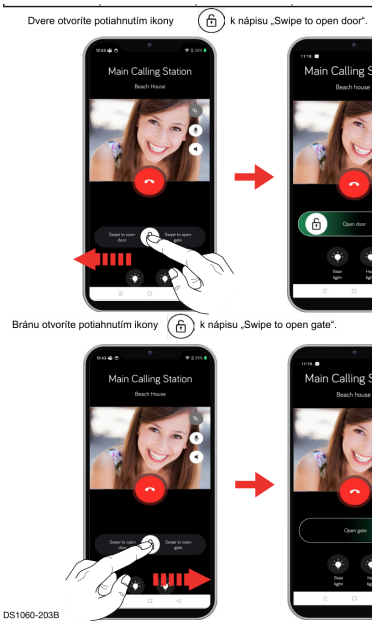
Dvere otvorite potiahnutím ikony k nápisu „Swipe to open door".
Main Calling Station
Beach House
Open door
Bránu otvorite potiahnutím ikony k nápisu „Swipe to open gate".
Main Calling Station
Beach House
Open gate
DS1060-203B


11:18
Main Calling Station
Beach house
Open door
Stair light
Hall light


11:18
Main Calling Station
Beach house
Open gate
Stair light
Hall light

10.5 Špeciálne aktivácie a ukončenie hovoru



Počas rozhovoru je možné aktivovať aj špeciálne aktivácie, ktoré nastavil inštalatér pri konfigurácii systému. Špeciálnu aktiváciu spustíte stlačením príslušného tlačidla priradeného k funkcii. V príklade na obrázku je aktivovaná špeciálna funkcia „Stair light“ (schodiskové svetlo).

Rozhovor ukončíte stlačením tlačidla .

Ak sa rozhovor neukončí ručne, skončí sa automaticky po 2 minútach.

10.6 Telefonický hovor na smartfóne

Ak na smartfóne prebieha telefonický hovor, videotelefónne alebo interkomové hovory z aplikácie CallMe nie je možné prijať, kým sa aktuálny telefonický hovor neukončí a do 1 minúty od prijatia hovoru.

Ak sa smartfón používa pri hovore z videotelefónu a príde telefonický hovor, zvuk a mikrofón sa prepnú na telefonický hovor. Ak telefonický hovor skončí najneskôr do 2 minút, zvuk a mikrofón sa znova aktivujú na hovore z videotelefónu.

V oboch prípadoch je možné využívať video hovoru CallMe, príkazy na otvorenie dverí a brány aj špeciálne aktivácie.

10.7 Presmerovanie hovoru na telefónne alebo mobilné číslo (iba Ipercloud)

Ak je účet priradený k bytu, v ktorom bola povolená licencia Ipercloud a pri aktivácii licencie bolo zadané číslo pevnej linky alebo mobilu na presmerovanie hovorov (podrobnosti nájdete v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe, kapitola „Add Place“), hovor sa presmeruje v režime audio na zadané číslo. Stane sa to, ak:

- smartfón nemá internetové pokrytie alebo je nestabilné,
- hovor nie je prijatý v aplikácii CallMe do 9 sekúnd.

Pri príjme takto presmerovaného hovoru:


- tlačidlom „zelená slúchadlo“ vstúpite do rozhovoru so vstupným panelom (iba audio),
- klávesom 1 na číselnej klávesnici smartfónu otvoríte dvere,
- klávesom 2 na číselnej klávesnici smartfónu otvoríte bránu,
- tlačidlom „červené slúchadlo“ ukončíte rozhovor so vstupným panelom.


UŽÍVATEĽ

11 Úvodná stránka aplikácie

Úvodná stránka umožňuje vybrať systémy (miesta) priradené k vášmu účtu a aktivovať jednotlivé funkcie otvorenia dverí a špeciálne aktivácie.

Ak je účet priradený k viacerým systémom, vedľa názvu systému sa zobrazí tlačidlo . Jeho stlačením sa otvorí rozbaľovacia ponuka všetkých systémov priradených k účtu; vyberte požadovaný.

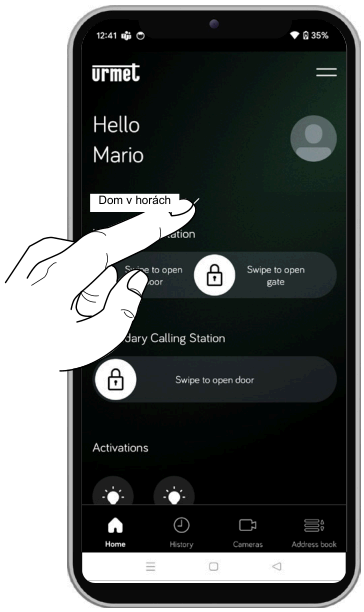


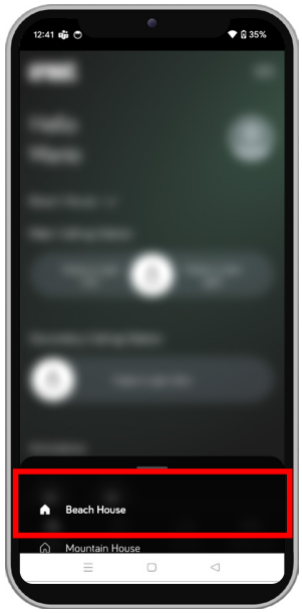

V príklade bol vybraný systém „House in the Mountains“ (dom v horách).

Upozornenie! Niektoré služby na úvodnej stránke sú dostupné iba v systémoch Ipercom s verziou 3.0.0 alebo vyššou.

11.1 Otvorenie dverí a brány z úvodnej stránky (iba inštalácie Ipercom)

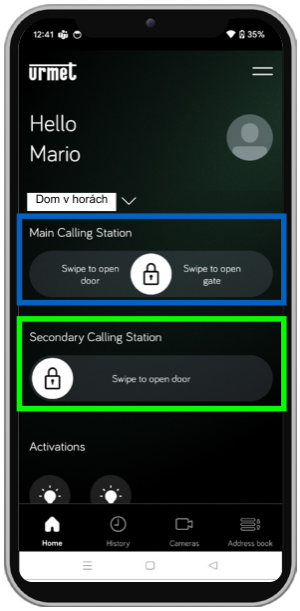

Po výbere systému je možné z úvodnej stránky zobraziť všetky vstupné panely a podľa potreby otvoriť dvere a bránu bez vstupu do rozhovoru so vstupným panelom.

V príklade na snímke sú v systéme 2 vstupné panely:

- hlavný vstupný panel (modrý rámik) nastavený na otvorenie dverí aj brány,
- vedľajší vstupný panel (zelený rámik) nastavený iba na otvorenie dverí.

> i Konfiguráciu tlačidlových panelov vykonáva inštalatér pri konfigurácii systému.

Dvere alebo bránu otvoríte potiahnutím ikony príslušného vstupného panelu k nápisu „Swipe to open door“ pre dvere, „Swipe to open gate“ pre bránu. Ak je na vstupnom paneli nastavený iba jeden spôsob otvorenia, potiahnite ikonu k jedinému dostupnému nápisu.


Hlavný vstupný panel

Otvorenie dverí alebo brány.



Vedľajší vstupný panel

Otvorenie dverí.

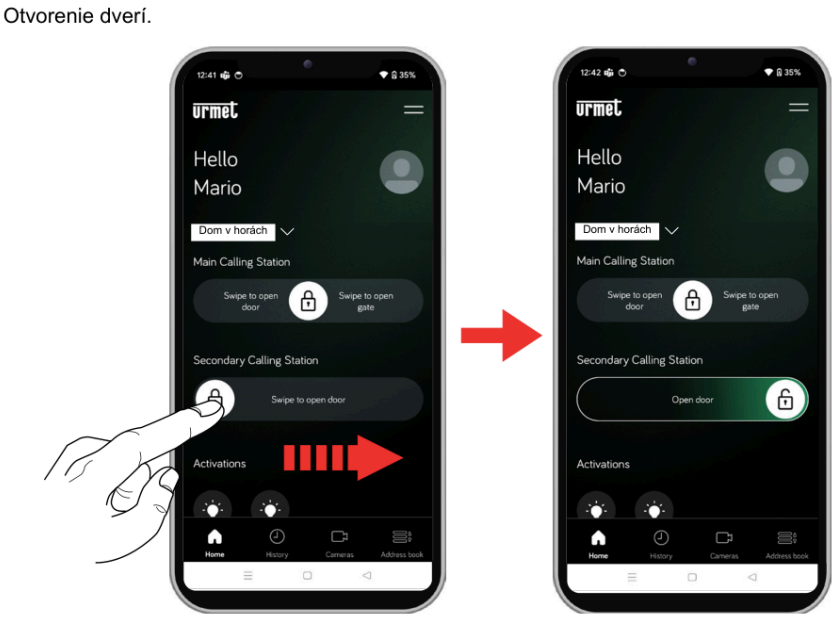

Ak je v systéme viac vstupných panelov, zobrazíte ich posunutím úvodnej stránky nahor.

11.2 Špeciálne aktivácie

Sekcia „Activations“ (aktivácie) umožňuje spustiť špeciálne aktivácie, ktoré nastavil inštalatér pri konfigurácii systému.


Špeciálnu aktiváciu spustíte stlačením príslušného tlačidla priradeného k funkcii. V príklade na obrázku je aktivovaná špeciálna funkcia „Entrance hall light“ (svetlo vstupnej haly). Zobrazí sa vyskakovacie okno s

potvrdením, že príkaz na aktiváciu bol odoslaný.

11.3 Oznámenia o zmeškaných hovoroch a alarmoch

Na úvodnej stránke sa zobrazujú oznámenia o prípadných zmeškaných hovoroch a alarmoch.

Stlačením ikony oznámenia sa zobrazí stránka „History“ (história), na ktorej je zoznam zmeškaných hovorov a história prijatých alarmov (pozri kapitolu História).

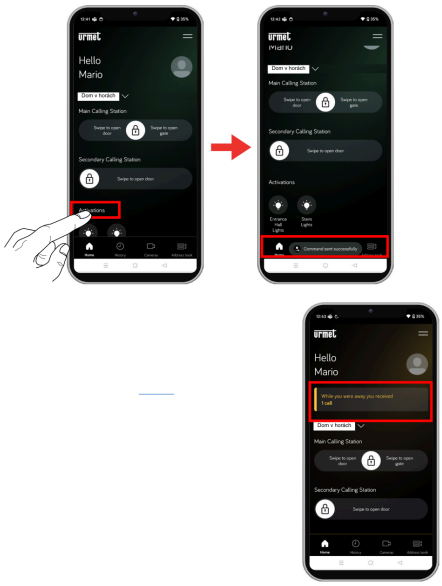


UŽÍVATEĽ

12 História hovorov a alarmov

Funkcia histórie zobrazuje zoznam všetkých zmeškaných hovorov a históriu prijatých alarmov.

Na úvodnej stránke kliknite v dolnej ponuke na tlačidlo „History“.

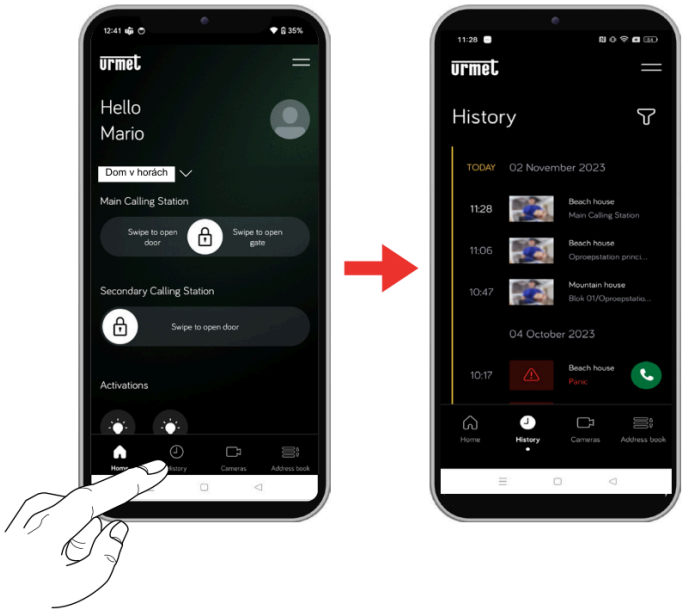

Synchronizácia medzi systémom a smartfónom prebehne v priebehu niekoľkých sekúnd po otvorení oznámenia, po každom spustení aplikácie alebo po zmene prístupových údajov.

Zoznam obsahuje neprijaté hovory aj prijaté alarmy. Tlačidlom je možné obmedziť zobrazenie iba na prijaté alarmy.

12.1 Zmeškané hovory

Je možné zobraziť históriu zmeškaných hovorov, najviac 30 na jeden systém (miesto).

V systéme Ipercom (miesto) s licenciou Ipercloud je maximálny počet zmeškaných hovorov:


- 30, ak je v systéme server Ref. 1060/1,
- 10, ak je v systéme s licenciou Ipercloud menej ako 100 bytov a nie je server Ref. 1060/1,
- 5, ak je v systéme s licenciou Ipercloud viac ako 100 bytov a nie je server Ref. 1060/1.

Pri prijatí ďalšieho oznámenia sa najstaršie prepíše posledným.

Pri každom zmeškanom hovore sa zobrazuje:

- názov systému (miesta), na ktorý sa volalo,
- názov vstupného panelu, z ktorého sa volalo,
- dátum a čas hovoru.

V závislosti od konfigurácie systému je možné zobraziť aj snímky zmeškaného hovoru. Stlačením zmeškaného hovoru sa zobrazí snímka, ktorú vstupný panel vytvoril pri ukončení hovoru bez prijatia.

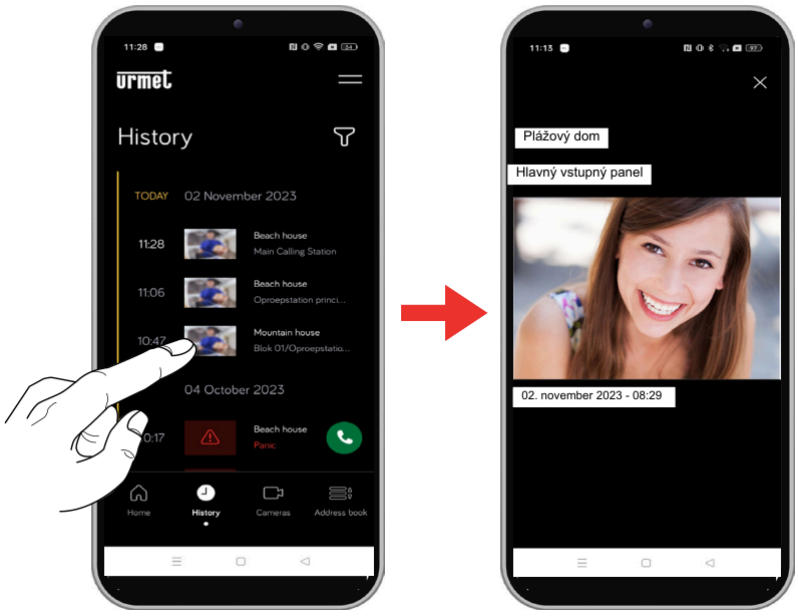

Na zobrazenie snímok musia byť splnené tieto podmienky:

- **V systémoch Ipercom** musí byť v byte jeden z týchto modelov videotelefónu:
- VOG7 Ref. 1761/31 – /33 – /31U – 33U,
- MAX Ref. 1717/31 – /33 – 1717/41,
- MAX10 Ref. 1717/21,
- Basic Ref. 1741/1 – /3.
- **V zariadení Ipercom s licenciami Ipercloud** musí byť prítomný vstupný panel Alpha Ref. 1060-48 – 1060/21 – 1060/33 a 1060/34. Iné vstupné panely ako model Alpha v systéme snímky vytvárať nedokážu.
- **V systémoch 2Voice** musí byť prítomný jeden z týchto modelov videotelefónu:
- VOG7 Ref. 1760/31U – /33U alebo 1760/31A alebo /33A,
- VOG5W(*) Ref. 1760/15U – /16U alebo 1760/15 alebo /16.

(*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

História zmeškaných hovorov nie je možné vymazať. Ak účet zdieľa systém s viacerými účtami, história zmeškaných hovorov je spoločná pre všetky.

12.2 História alarmov

V systémoch 2Voice je funkcia dostupná iba na týchto zariadeniach:

- VOG7 Ref. 1760/31U – /33U alebo 1760/31A – /33A,
- VOG5W(*) Ref. 1760/15U – /16U alebo 1760/15 – /16.

(*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

Je možné zobraziť históriu alarmov, najviac 30. Pri prijatí ďalšieho alarmu sa najstarší prepíše posledným. Pri každom prijatom alarme sa zobrazuje:

- názov systému, z ktorého bol alarm odoslaný,
- dátum a čas odoslania alarmu,
- typ odoslaného alarmu.


História alarmov nie je možné vymazať. Ak účet zdieľa systém s viacerými účtami, história alarmov je spoločná pre všetky.

Núdzové volanie

Ak je alarm stále aktívny a videotelefón ho nevynuloval, alebo ho signalizuje recepcia, je možné použiť funkciu núdzového volania a zavolať na videotelefón, ktorý alarm vyvolal.

Hovor spustíte stlačením ikony . Hovor môže ukončiť iba smartfón a nemá časové obmedzenie.

Upozornenie! V systémoch 2Voice je pri videotelefónoch VOG5W Ref. 1760/15U – /16U alebo 1760/15 alebo /16 služba dostupná iba vtedy, ak sú zariadenia nastavené v režime „Local power supply“ (miestne napájanie).

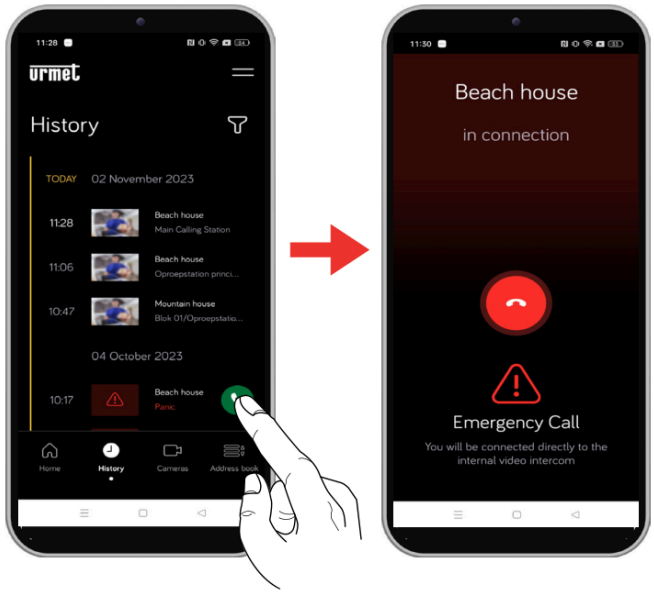


V systémoch Ipercom je možné v aplikácii CallMe zobraziť okrem alarmov odoslaných zo vstupných panelov aj alarmy odoslané z telefónov v bytoch. Platí to iba vtedy, ak bola funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu Switchboard Ref. 1060/41 – /42.


13 Kamery (náhľad kamery) v aplikácii

Upozornenie! V systémoch 2Voice je pri videotelefónoch VOG5W Ref. 1760/15U – /16U alebo 1760/15 alebo /16 služba dostupná iba vtedy, ak sú zariadenia nastavené v režime „Local power supply“ (miestne napájanie).

Funkcia náhľadu kamery umožňuje zobraziť na displeji smartfónu obraz zo vstupných panelov.

1. Na úvodnej stránke stlačte v dolnej ponuke tlačidlo „Cameras“ (kamery).
2. Stlačte ikonu pri názve vstupného panelu, na ktorom chcete aktivovať náhľad kamery. Zobrazí sa obraz kamery.

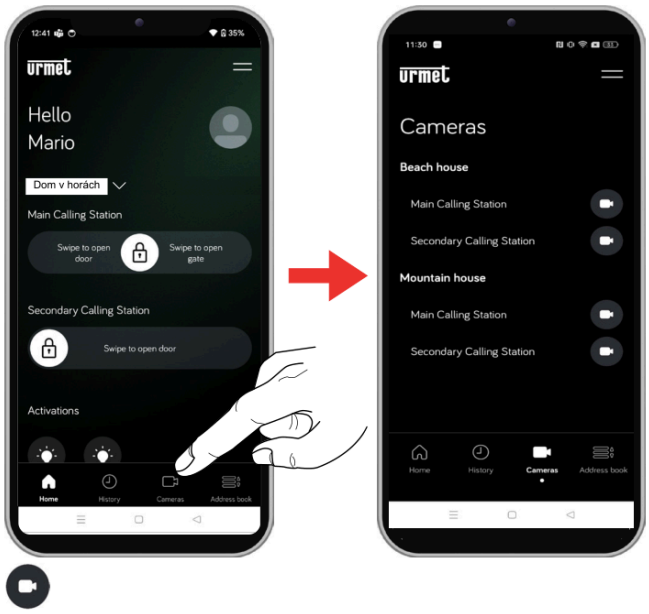

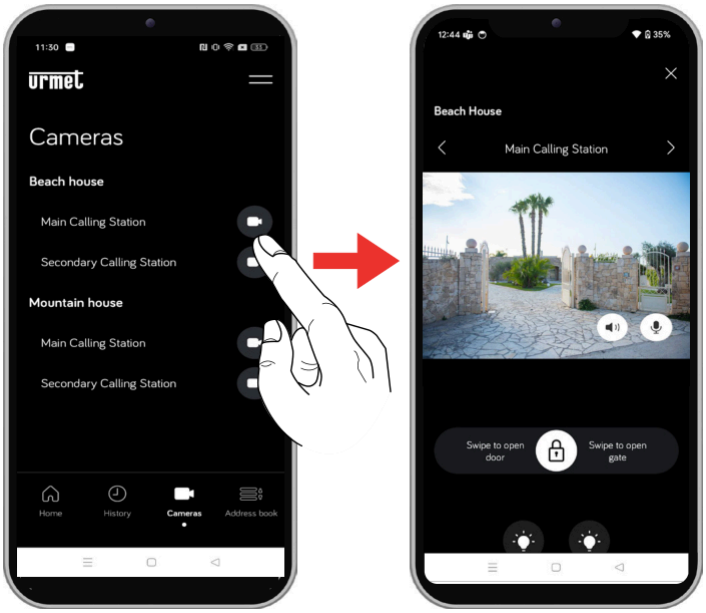


Na obrazovke kamery môžete:


- prepnúť na ďalší vstupný panel alebo na prípadné pripojené kontrolné kamery tlačidlom ▶ vedľa názvu zobrazeného panelu,
- otvoriť dvere potiahnutím ikony 🔓 k nápisu „Swipe to open door“,
- otvoriť bránu potiahnutím ikony 🔓 k nápisu „Swipe to open gate“,
- vstúpiť do rozhovoru so vstupným panelom tlačidlom 🎤,
- vypnúť reproduktor a prepnúť rozhovor na slúchadlo smartfónu tlačidlom 🔊; opätovným stlačením sa handsfree znova zapne,
- spustiť špeciálnu aktiváciu stlačením príslušného tlačidla 📞 priradeného k funkcii,
- ukončiť náhľad kamery a vrátiť sa na úvodnú stránku stlačením X.

14 UŽÍVATEĽ Adresár v aplikácii

Adresár umožňuje uskutočniť interkomový hovor (iba audio) na kontakt, napríklad na videotelefón v byte systému priradeného k účtu alebo na recepciu.

Na úvodnej stránke stlačte v dolnej ponuke tlačidlo „Address Book“ (adresár).

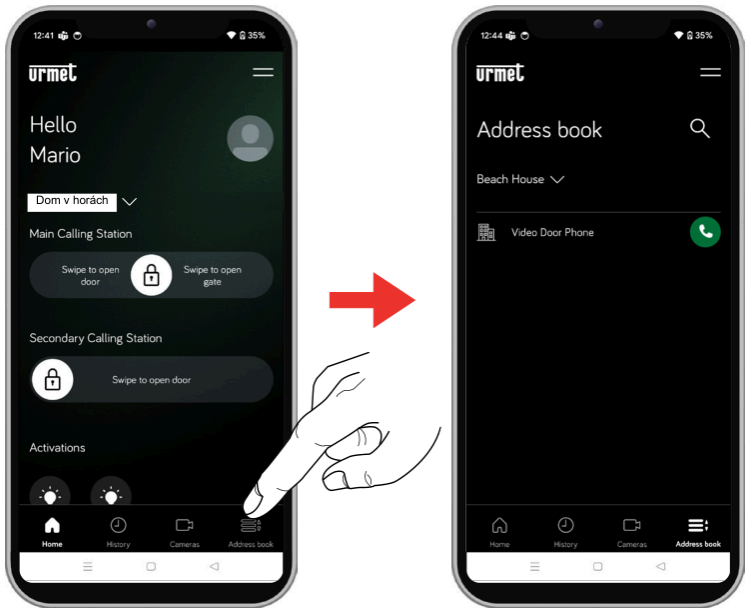

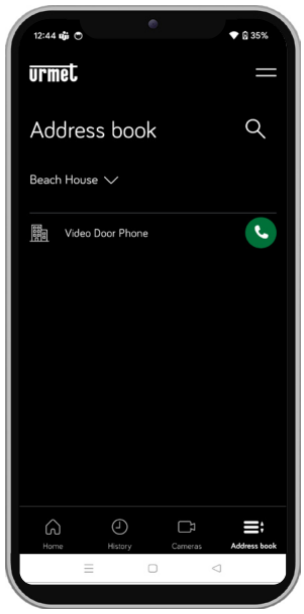

1. Stlačením tlačidla ⌄ vedľa názvu systému otvoríte rozbaľovaciu ponuku všetkých systémov (miest) priradených k účtu a vyberiete požadovaný.
2. Zobrazí sa zoznam všetkých telefónov v bytoch vybraného systému, na ktoré je možné uskutočniť interkomový hovor.
3. Stlačením ikony › v pravom hornom rohu môžete na klávesnici smartfónu zadať meno, ktoré hľadáte.
4. Stlačením tlačidla ✆ vedľa mena kontaktu (v príklade „Room Video Door Phone“) uskutočníte interkomový hovor na videotelefón alebo na recepciu, ak existuje.

Osoba, ktorá hovor prijíma, uvidí obrazovku obyčajného prichádzajúceho hovoru. Interkomový hovor od hovoru od dverí rozozná podľa mena v hornej časti, ktoré je menom účtu.

Používateľ, ktorý interkomový hovor odosiela, uvidí nasledujúcu obrazovku:





Rozhovor sa ukončí približne po 2 minútach.

Kontakty zadané inštalatérom do adresára systému sa musia pri konfigurácii systému Ipercom nastaviť ako viditeľné, aby sa zobrazili v aplikácii CallMe.

V systémoch Ipercom, ak bola funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu Switchboard Ref. 1060/41 – /42, aplikácia CallMe zobrazí všetky príslušné kontakty, teda byty v topologickej skupine aplikácie Switchboard (podrobnosti nájdete v návode „Switchboard Application – systém a používanie“).

UŽÍVATEĽ

15 Displej a navigácia videotelefónu

15.1 Čo videotelefón dokáže

Videotelefón je dotykové IP zariadenie systému IPerCom, ktoré môže pracovať ako:

- pokročilý IP videotelefón,
- terminál automatizácie Yokis,
- terminál na zobrazenie stavu ústredne zabezpečovacieho systému,
- terminál automatizácie IPerHome,
- riadenie prístupu MIFARE,
- správca aplikácií Android,

- správca aplikácií iUVS,
- správca aplikácií YnO.

Videotelefón používa operačný systém Android a dokáže plniť špecifické funkcie systémov Urmet aj všeobecné funkcie zariadení s Androidom. Pre väčšie pohodlie sú vo videotelefóne z výroby predinštalované niektoré aplikácie.

Funkcie popísané v tomto návode sa vzťahujú na verziu 2.1.0_49_VER_7_8_0_R7 IP videotelefónu.

Dokument obsahuje interaktívne odkazy pre rýchlejšie a pohodlnejšie vyhľadávanie.

Aplikácie pre Android sa môžu líšiť podľa verzie výrobku.


15.2 Zapnutie displeja a prístup k funkciám

Displej videotelefónu je v pokoji vypnutý. Pri prichádzajúcom hovore z videotelefónu sa automaticky rozsvieti a zobrazí sa stránka, z ktorej môžete hovor prijať a otvoriť vchodové dvere.

Displej môžete zapnúť aj sami, aby ste sa dostali k niektorej z aplikácií. Stačí:

- ťuknúť na ľubovoľné miesto displeja,
- stlačiť tlačidlo Home (v strede dolnej časti videotelefónu) – zobrazí sa domovská stránka.

Predvolenou domovskou stránkou je aplikácia Videotelefón , z ktorej sa dostanete k jednotlivým funkciám videotelefónu.

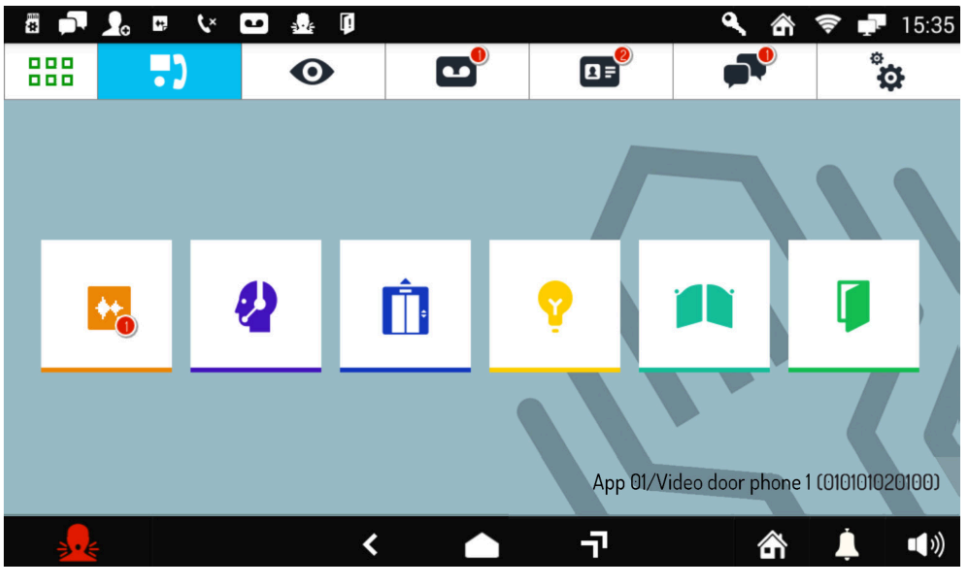

Domovská stránka videotelefónu (predvolené nastavenie)

Obr. 48 Domovská stránka videotelefónu (predvolené nastavenie)

Vpravo dole sa zobrazujú tieto informácie:

- **App 01** – názov bytu, v ktorom je videotelefón nainštalovaný,
- **Video door phone 1** – názov, ktorý videotelefónu pridelil inštalatér pri konfigurácii,
- **010101020100** – identifikačný kód videotelefónu.

Funkcie videotelefónu sú tieto:

- nahrávanie krátkych hlasových správ (Post-it),
- volanie na recepciu (ak je systém IPerCom primerane nastavený),
- ovládanie výťahu (ak je systém IPerCom primerane nastavený),
- aktivácia pomocnej funkcie, napr. zapnutie schodiskového osvetlenia (ak je systém IPerCom primerane nastavený),
- otvorenie brány na príjazdovej ceste alebo garáže,
- otvorenie dverí.

! **Upozornenie!** Dostupnosť funkcií závisí od spôsobu, akým bol systém videotelefónov navrhnutý a zhotovený. Niektoré z popísaných funkcií nemusia byť vo vašom systéme dostupné. U inštalatéra si overte, či je konkrétna funkcia dostupná alebo či ju možno zrealizovať.



Ďalšie navigačné ikony v hornej lište slúžia na:

- zobrazenie záznamov z kamier v systéme,
- zobrazenie nahraných audio-video správ (hlasová schránka videotelefónu),
- zobrazenie adresára a zoznamu hovorov,
- odosielanie textových správ (Chat),
- zmenu nastavení videotelefónu a/alebo jazyka ovládania.

15.3 Zmena domovskej stránky


Predvolenú aplikáciu zmeníte takto:

1. Ťuknite na ikonu v ľavom hornom rohu – dostanete sa na hlavnú stránku (Top Page).
2. Ťuknite na ikonu nastavení .
3. Ťuknite na menu Home Page a zvoľte inú aplikáciu, napríklad niektorú z aplikácií automatizácie.


Predvolenou domovskou stránkou je aplikácia Videotelefón, ale môžete ju nahradiť niektorou z ďalších aplikácií v menu konfigurácie hlavnej stránky .

15.4 Navigácia medzi aplikáciami

K jednotlivým aplikáciám sa dostanete z hlavnej stránky (Top Page) ťuknutím na príslušnú ikonu.

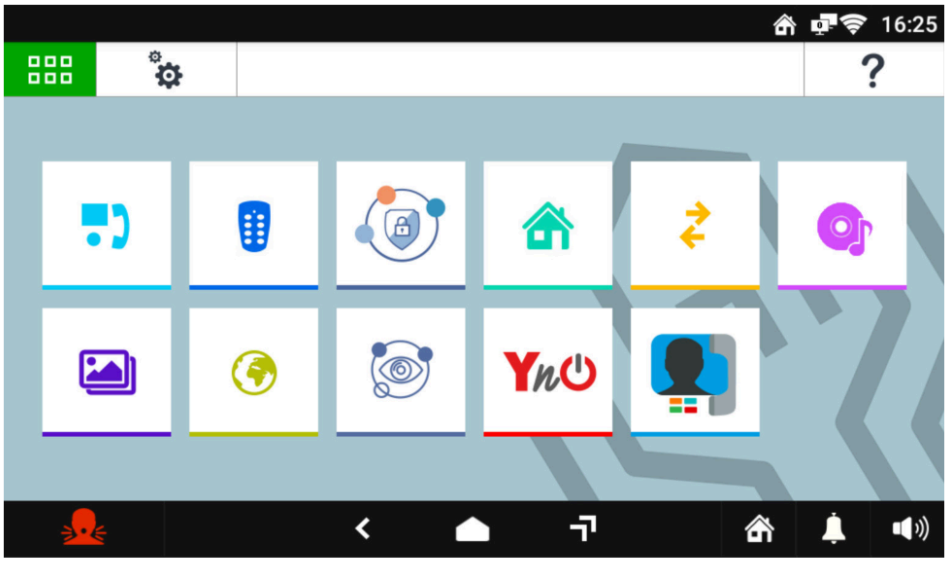

Obr. 49 Príklad hlavnej stránky (Top Page)

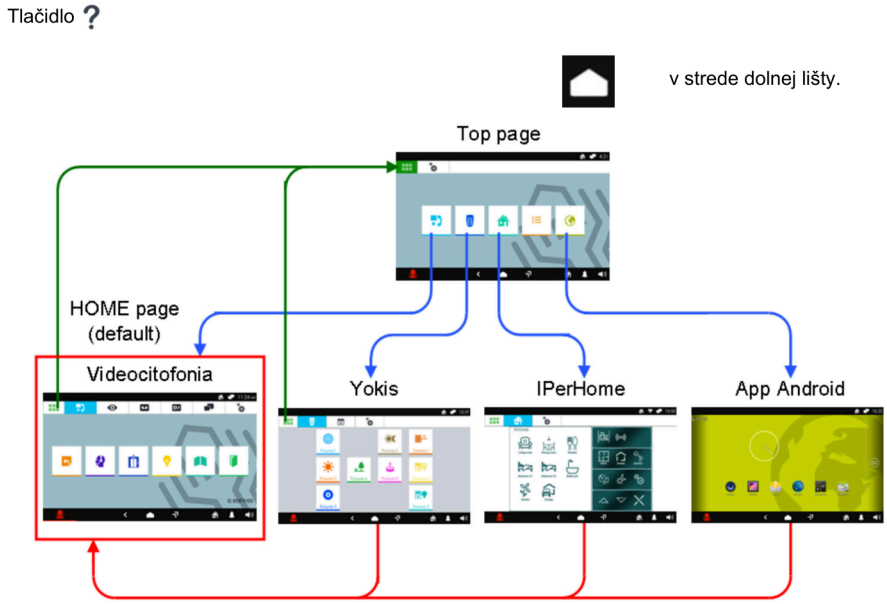

Ikona ? slúži na naskenovanie QR kódu, pomocou ktorého sa vo vašom smartfóne otvorí stránka na webe Urmet s technickým listom príslušného výrobku.

Na návrat na domovskú stránku z ktorejkoľvek stránky displeja ťuknite na ikonu domov.



Ďalšie navigačné ikony v hornej lište slúžia na:

- návrat na predchádzajúcu stránku,
- prechod na stránku so zoznamom naposledy otvorených aplikácií,
- odoslanie panického poplachu (funkcia je aktívna, ak systém IPerCom obsahuje správne nakonfigurovanú službu recepcie),
- stlmenie hovoru (Mute) na videotelefóne na čas, ktorý si môžete nastaviť,
- zmenu hlasitosti hovoru,
- nahrávanie (vždy je aktívna iba jedna z ikon).

15.5 Vypnutie displeja (pokoj)

Displej vypnete ručne stlačením tlačidla Home.

Displej sa vypne automaticky:


- po uplynutí času nastaviteľného používateľom (pozri kapitolu Konfigurácie v návode na konfiguráciu parametrov),
- po skončení prichádzajúceho hovoru, ak bol displej predtým vypnutý.

15.6 Zamknutie displeja (čistenie)

Funkcia je užitočná pri čistení displeja, aby ste predišli neúmyselnému spusteniu funkcií videotelefónu.

1. Podržte tlačidlo Home, kým sa nezobrazí obrazovka zamknutia.
2. Displej je na 20 sekúnd zablokovaný, potom sa jeho činnosť obnoví.

Zamknutie displeja môžete ukončiť aj skôr opätovným stlačením tlačidla Home alebo podľa pokynov zobrazených na displeji.

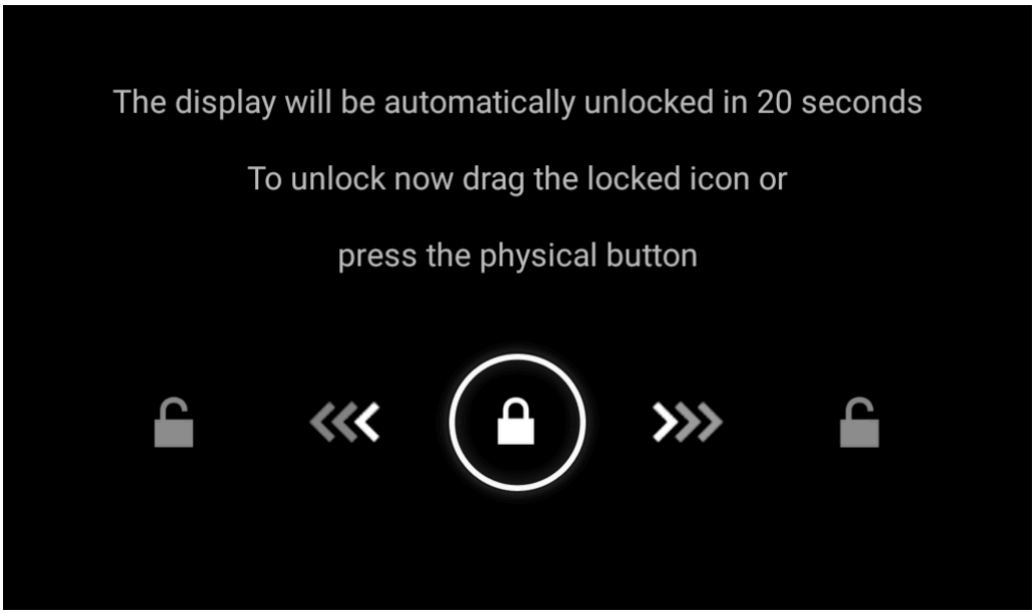

15.7 Sieťové parametre videotelefónu

Sieťové parametre videotelefónu zobrazíte takto:

1. Zapnite displej a prejdite na hlavnú stránku (Top Page).
2. Ťuknite na ikonu aplikácie Videotelefón a potom na ikonu nastavení vpravo hore.
3. Zvoľte **Network Settings** (sieťové nastavenia) a ťuknite na **Device Status** (stav zariadenia).

! **Upozornenie!** Parametre možno iba čítať, nie meniť.

15.8 Reštart aplikácie Videotelefón

1. Zapnite displej a prejdite na hlavnú stránku (Top Page).
2. Ťuknite na ikonu aplikácie Videotelefón a potom na ikonu nastavení vpravo hore.
3. V zozname ťuknite na **Restart**.

Aplikácia Videotelefón sa za niekoľko sekúnd znova spustí.

15.9 Hardvérový reset videotelefónu

Na hardvérový reset podržte stredové tlačidlo videotelefónu, kým sa nereštartuje.

16 Hlásenia a notifikácie videotelefónu

16.1 Stavová lišta vpravo hore

Lišta vpravo hore na displeji zobrazuje informácie o stave:

- automatické otváranie dverí (ak je funkcia aktivovaná),
- nahrávanie (vždy je aktívna iba jedna z ikon),
- aktívne pripojenie Bluetooth,
- aktívne pripojenie WiFi alebo druhé pripojenie LAN (vždy iba jedno),
- pripojenie LAN k sieti IPerCom (ikona sa nezobrazuje v režime Link Local).



16.2 Notifikácie

Novú notifikáciu signalizuje:

- blikanie modrej LED na tlačidle Home,
- príslušná ikona v ľavom hornom rohu,
- zodpovedajúca položka v rozbaľovacom menu.

Možné notifikácie sú:

- vložená karta Micro SD,
- neprečítaná textová správa (Chat),
- nová žiadosť o kontakt,
- nová, ešte nevypočutá správa Post-it,
- zmeškaný hovor,

- dosiaľ nezobrazená videospráva,
- panický poplach odoslaný/zrušený,
- povolené ovládanie gestami alebo hlasom,
- detekcia otvorených dverí.

UŽÍVATEĽ

17 Panický poplach

Panický poplach odošle správu na recepciu.

Upozornenie! Funkcia vyžaduje, aby:

Upozornenie! - systém videotelefónov mal recepciu,

Upozornenie! - bol systém správne nastavený (viac informácií nájdete v návode IPerCom na www.urmet.com),

Upozornenie! - bol na recepcii prítomný operátor,

Upozornenie! - bol operátor recepcie riadne zaškolený, ako postupovať pri prijatí panického poplachu.

17.1 Odoslanie poplachu

1. Zapnite displej, ak je vypnutý, ťuknutím na ľubovoľné miesto displeja alebo stlačením tlačidla Home.
2. Dotknite sa ikony panického poplachu v ľavom dolnom rohu displeja. Ikona sa nezobrazí, ak je vypnutá v konfiguračných parametroch alebo ak v systéme nie je recepcia (pozri kapitolu Konfigurácie v návode na konfiguráciu parametrov).
3. Na otvorenej vyskakovacej stránke stlačte tlačidlo CONFIRM (potvrdiť), čím sa poplach odošle.



Upozornenie! Aj bez potvrdenia sa poplachová správa odošle po uplynutí časového limitu (5 sekúnd), pokiaľ odoslanie nezrušíte stlačením tlačidla CANCEL (zrušiť).

Po prijatí správy o panickom poplachu môže operátor recepcie počúvať, čo sa deje v byte pri videotelefóne. Počúvanie prostredia môže ukončiť iba operátor recepcie a môže trvať bez časového obmedzenia. Povolenie počúvania prostredia v byte musí vykonať inštalatér (viac informácií nájdete v návode IPerCom na www.urmet.com).

Panický poplach možno spustiť aj externým zariadením, napríklad tlačidlom pripojeným na svorkovnicu na zadnej strane videotelefónu. V takom prípade sa správa o panickom poplachu odošle priamo, bez žiadosti o potvrdenie.



17.2 Zapnutie a vypnutie ikony panického poplachu

1. Zapnite displej a prejdite na hlavnú stránku (Top Page).
2. Ťuknite na ikonu aplikácie Videotelefón a potom na ikonu nastavení vpravo hore.
3. Ťuknite na **Panic Alarm** (panický poplach). Vpravo je zobrazené aktuálne nastavenie.
4. Vo vyskakovacom okne zvoľte, či chcete panický poplach povoliť alebo zakázať. Ak nechcete nič meniť, okno zatvorte ikonou X.

18 Používanie zariadenia ako terminálu videotelefónu


Aplikácia **Videotelefón** je hlavná aplikácia IP videotelefónu a zároveň predvolená domovská stránka. Mení zariadenie na pokročilý terminál videotelefónu.

> Niektoré z nasledujúcich úkonov možno vykonať aj gestami alebo hlasovými príkazmi. Bližšie informácie nájdete v „Kompletnom návode na používanie ovládania gestami“ alebo v „Kompletnom návode na používanie hlasového ovládania“. Návod si stiahnete z www.urmet.com v technickom liste príslušného výrobku.

18.1 Prístup k funkciám videotelefónu

Zapnite displej, ak je vypnutý, ťuknutím na ľubovoľné miesto displeja alebo stlačením tlačidla Home. Pri predvolenej konfigurácii sa zobrazí domovská stránka, teda hlavná stránka videotelefónu.

Ak bola zvolená iná domovská stránka, prejdite na hlavnú stránku (Top Page) a vyberte aplikáciu **Videotelefón**.

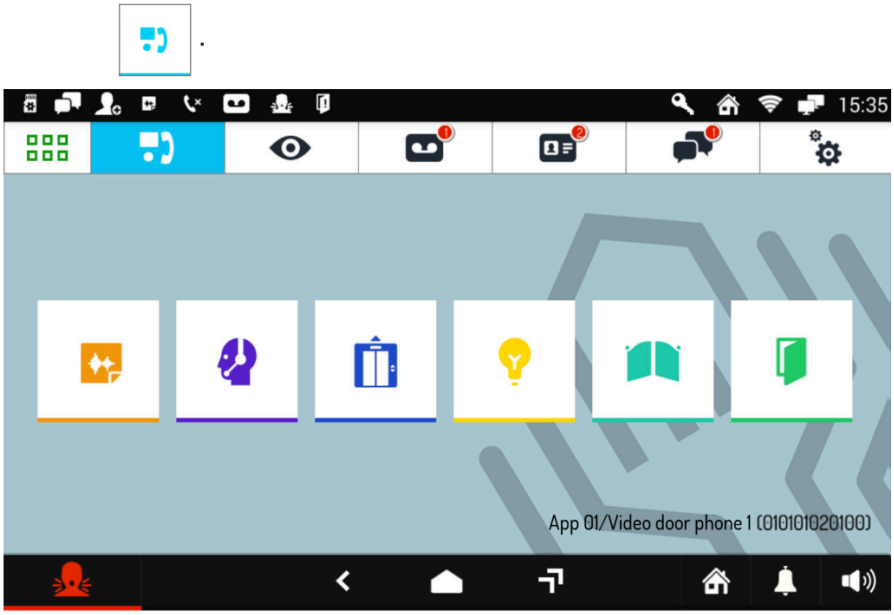


Stránka Videotelefón zobrazuje funkcie, ktoré možno použiť. Požadovanú funkciu vyberiete ťuknutím na príslušnú ikonu.

18.2 Prijatie hovoru zvonka

Keď videotelefón prijme videohovor od vstupného panela, zazvoní a displej sa rozsvieti z predvoleného vypnutého stavu. Na displeji uvidíte volajúceho.

Ak je v byte viac videotelefónov, obraz volajúceho pri prichádzajúcom hovore zobrazí iba hlavný (Master) videotelefón. Ak chcete obraz zobraziť na vedľajšom (Slave) videotelefóne, ťuknite na jeho displeji na „Tap here to see who is calling you“ (ťuknite sem a uvidíte, kto vám volá).

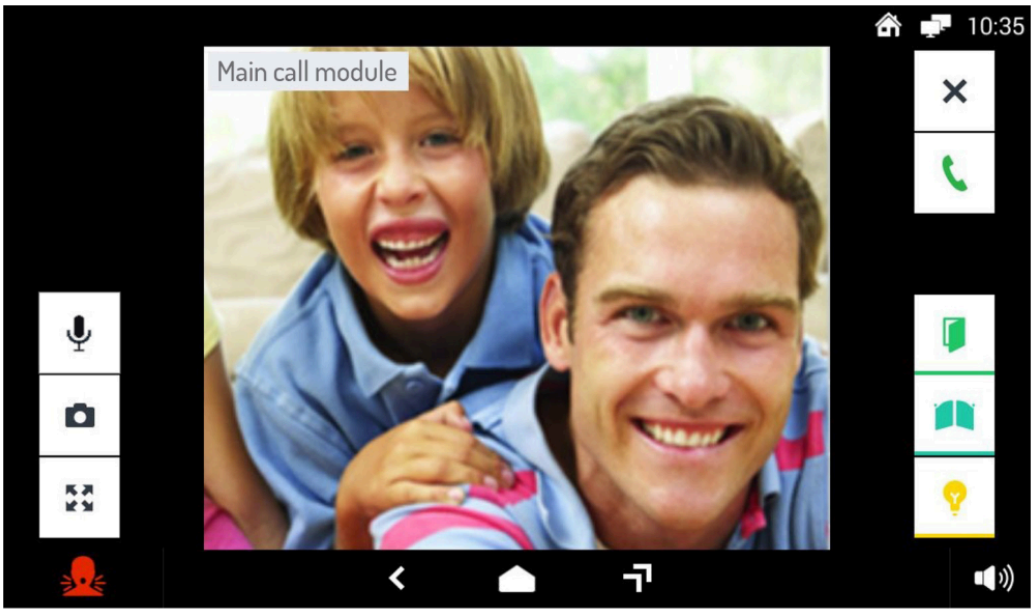


Ťuknutím na jednotlivé ikony môžete:

- odmietnuť hovor. Ak je volajúcim vstupným panelom modul s tlačidlami, zobrazí sa hlásenie o odmietnutí hovoru,
- prijať hovor a začať bezslúchadlový hovor,
- otvoriť dvere,
- otvoriť bránu na príjazdovej ceste alebo garáže,
- uložiť snímku obrazu zobrazeného na displeji,
- zväčšiť alebo zmenšiť obraz a zmeniť jeho formát zo 4:3 na 16:9,
- vypnúť a opäť zapnúť mikrofón videotelefónu, aby volajúci nepočul, čo hovoríte. Pri vypnutom mikrofóne je ikona prečiarknutá. Ikona sa zobrazí až po prijatí hovoru,
- aktivovať pomocnú funkciu, napr. zapnutie schodiskového osvetlenia. Ťuknutím na ikonu sa otvorí vyskakovacie okno so zoznamom možných ovládaní. Ikona sa zobrazí, iba ak systém IPerCom obsahuje správne naprogramovanú špeciálnu dekódovaciu funkciu (viac informácií nájdete v technickom návode IPerCom na www.urmet.com),
- ukončiť hovor. Ikona je aktívna až po prijatí hovoru,
- zmeniť hlasitosť zvuku v smere od vstupného panela k videotelefónu (reproduktor videotelefónu).

Prijatie hovoru pri zapnutej voľbe „Remote“

Ak je v byte aktivovaná voľba „Remote“, displej pri prichádzajúcom hovore neukáže obraz volajúceho, a to ani vtedy, ak je v byte iba jeden IP videotelefón (viac informácií nájdete v technickom návode IPerCom na www.urmet.com).

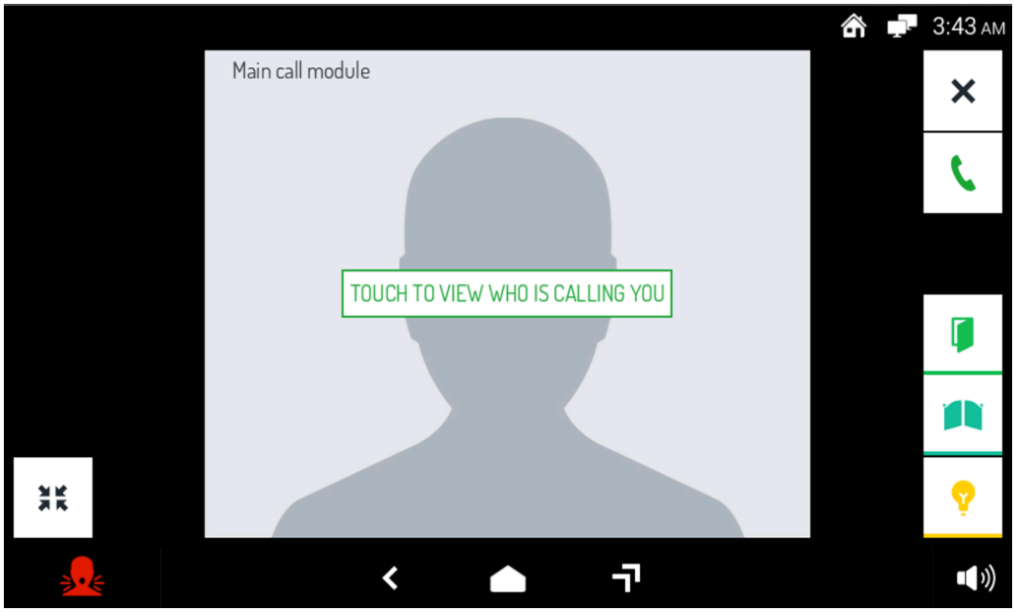

Na videotelefóne, na ktorom chcete hovor prijať, ťuknite na „Tap here to see who is calling you“. Zobrazí sa obraz a ďalej postupujte tak, ako je popísané vyššie pre prichádzajúce hovory zvonka.

i Ak je funkcia presmerovania hovorov nakonfigurovaná a aktivovaná so stavom „Remote“ aktívnym, zazvonia okrem videotelefónov aj smartfóny, na ktorých je nainštalovaná aplikácia CallMe.



18.3 Prijatie hovoru z recepcie

Keď videotelefón prijme hovor z recepcie, zazvoní a displej sa rozsvieti z predvoleného vypnutého stavu. Obraz operátora recepcie sa zobrazí už počas hovoru (ak je recepcia vybavená kamerou).




Na prijatie hovoru a začatie bezslúchadlového hovoru ťuknite na ikonu .

Po prijatí hovoru môžete ťuknutím na jednotlivé ikony:

- ukázať operátorovi vlastný obraz zo snímača videotelefónu. Ak na túto ikonu neťuknete, operátor prijíma iba hlas,
- uložiť snímku operátora recepcie zobrazeného na displeji,
- zväčšiť alebo zmenšiť obraz a zmeniť jeho formát zo 4:3 na 16:9,
- vypnúť a opäť zapnúť mikrofón videotelefónu, aby operátor recepcie nepočul, čo hovoríte. Pri vypnutom mikrofóne je ikona prečiarknutá. Ikona sa zobrazí až po prijatí hovoru,
- ukončiť hovor,
- zmeniť hlasitosť zvuku v smere od recepcie k videotelefónu (reproduktor videotelefónu).

18.4 Prijatie interkomového hovoru

Keď videotelefón prijme interkomový hovor, zazvoní a zapne displej, ktorý je normálne vypnutý. Displej neukazuje obraz volajúceho používateľa. Obraz volajúceho možno vidieť až po nadviazaní spojenia a iba vtedy, ak má volajúci videotelefón s prednou kamerou a povolí zobrazenie.

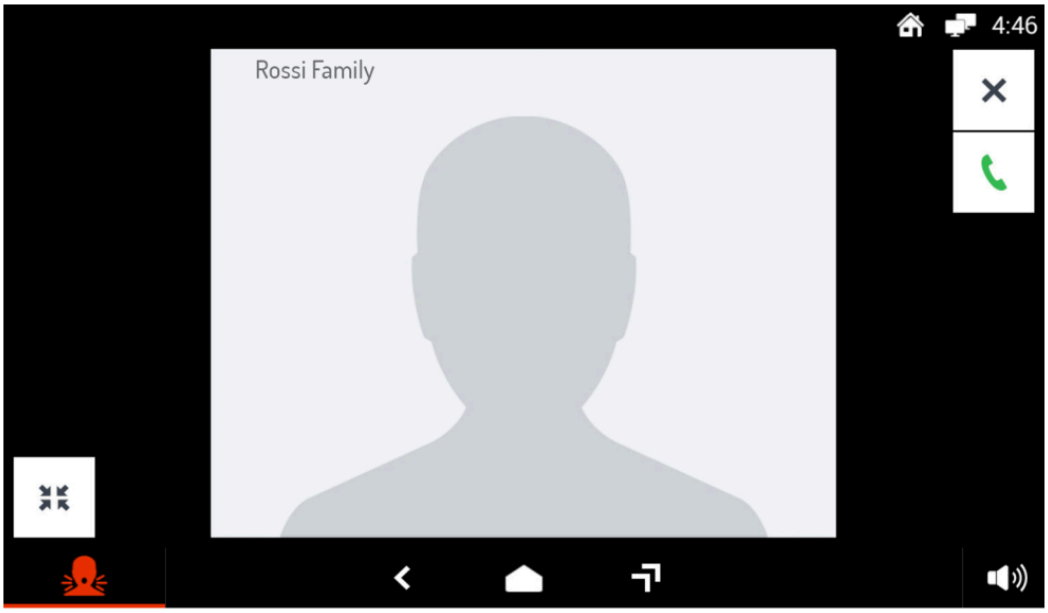


Ťuknutím na jednotlivé ikony môžete:

- odmietnuť hovor. Na volajúcom zariadení sa zobrazí hlásenie „Call rejected“ (hovor odmietnutý),
- prijať hovor a začať interkomový bezslúchadlový hovor,
- ukázať volajúcemu vlastný obraz zo snímača videotelefónu. Ak na túto ikonu neťuknete, volajúci prijíma iba hlas. Funkcia je aktívna až po prijatí hovoru,
- uložiť snímku volajúceho zobrazeného na displeji. Funkcia je aktívna až po prijatí hovoru,
- zväčšiť alebo zmenšiť obraz a zmeniť jeho formát zo 4:3 na 16:9,
- vypnúť a opäť zapnúť mikrofón videotelefónu, aby volajúci nepočul, čo hovoríte. Pri vypnutom mikrofóne je ikona prečiarknutá. Ikona sa zobrazí až po prijatí hovoru,
- ukončiť hovor,
- zmeniť hlasitosť príjmu (RX).

18.5 Prijatie hovoru zo smartfónu cez aplikáciu CallMe

Upozornenie! Hovor zo smartfónu cez aplikáciu CallMe možno prijať, ak je na smartfóne správne zaregistrovaný a nakonfigurovaný účet v Urmet Cloud a ak je na videotelefóne aktivovaná funkcia presmerovania hovorov (pozri kapitolu „Nastavenie presmerovania hovorov“ v návode na konfiguráciu parametrov).

Keď videotelefón prijme hovor zo smartfónu cez aplikáciu CallMe, zazvoní a zapne displej, ktorý je normálne vypnutý. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

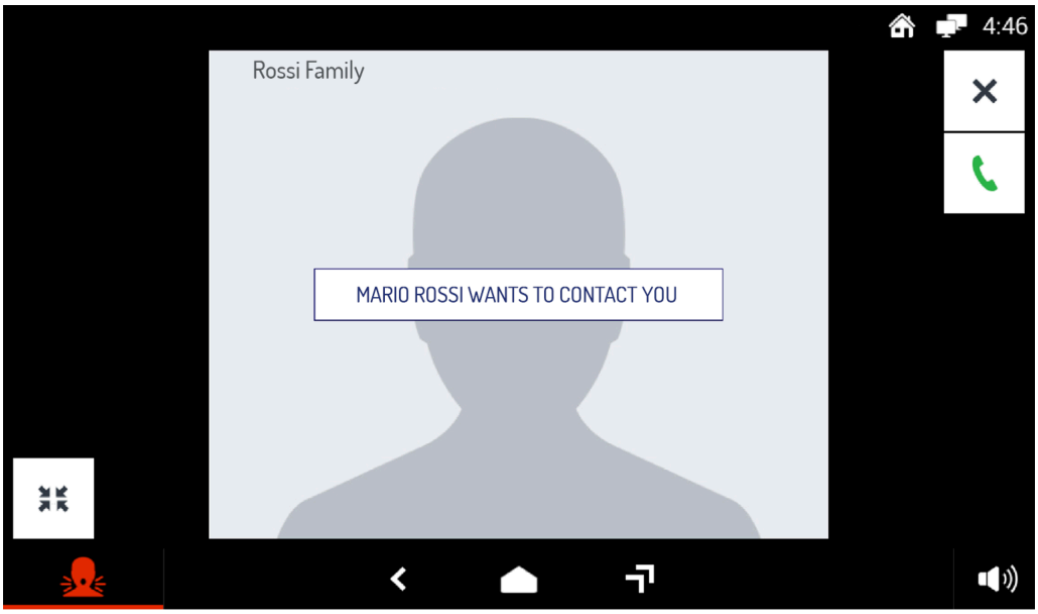

Upozornenie! Cez aplikáciu CallMe možno zo smartfónu prijímať iba audiohovory.

Ťuknutím na jednotlivé ikony môžete:

- odmietnuť hovor. Na volajúcom zariadení sa zobrazí hlásenie „Call rejected“ (hovor odmietnutý),
- prijať hovor a začať interkomový bezslúchadlový hovor,
- ukázať volajúcemu vlastný obraz zo snímača videotelefónu. Ak na túto ikonu neťuknete, volajúci prijíma iba hlas. Funkcia je aktívna až po prijatí hovoru,
- uložiť snímku volajúceho zobrazeného na displeji. Funkcia je aktívna až po prijatí hovoru,
- zväčšiť alebo zmenšiť obraz a zmeniť jeho formát zo 4:3 na 16:9,
- vypnúť a opäť zapnúť mikrofón videotelefónu, aby volajúci nepočul, čo hovoríte. Pri vypnutom mikrofóne je ikona prečiarknutá. Ikona sa zobrazí až po prijatí hovoru,
- ukončiť hovor,
- zmeniť hlasitosť príjmu (RX).

UŽÍVATEĽ

19 Dvere, brána a pomocné funkcie bez volania

19.1 Otvorenie vchodových dverí bez volania

Ak je systém správne nakonfigurovaný, vchodové dvere možno otvoriť aj vtedy, keď vám nikto nevolal z vstupného panela (viac informácií nájdete v návode IPerCom na www.urmet.com).

1 Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.

2. Ťuknite na ikonu otvorenia dverí. Odoslanie príkazu (nie jeho vykonanie) potvrdí vyskakovacie hlásenie.



19.2 Otvorenie garážovej brány alebo brány na príjazdovej ceste bez volania

Ak je systém správne nakonfigurovaný, garážovú bránu alebo bránu na príjazdovej ceste možno otvoriť aj vtedy, keď vám nikto nevolal z vstupného panela (viac informácií nájdete v návode IPerCom na www.urmet.com).


1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Ťuknite na ikonu otvorenia brány. Odoslanie príkazu (nie jeho vykonanie) potvrdí vyskakovacie hlásenie.



19.3 Aktivácia pomocnej funkcie

Ak je systém videotelefónov vybavený špeciálnym dekodérom, ktorý je správne nakonfigurovaný (viac informácií nájdete v technickom návode IPerCom na www.urmet.com), môžete pomocnú funkciu (schodiskové svetlá, záhradné svetlá a pod.) aktivovať takto:

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Ťuknite na ikonu pomocnej funkcie.
3. Otvorí sa vyskakovacie okno so zoznamom možných funkcií. Ťuknite na požadovanú funkciu, čím ju aktivujete.
4. Vyskakovacie okno zatvoríte ťuknutím na ikonu X vpravo hore.

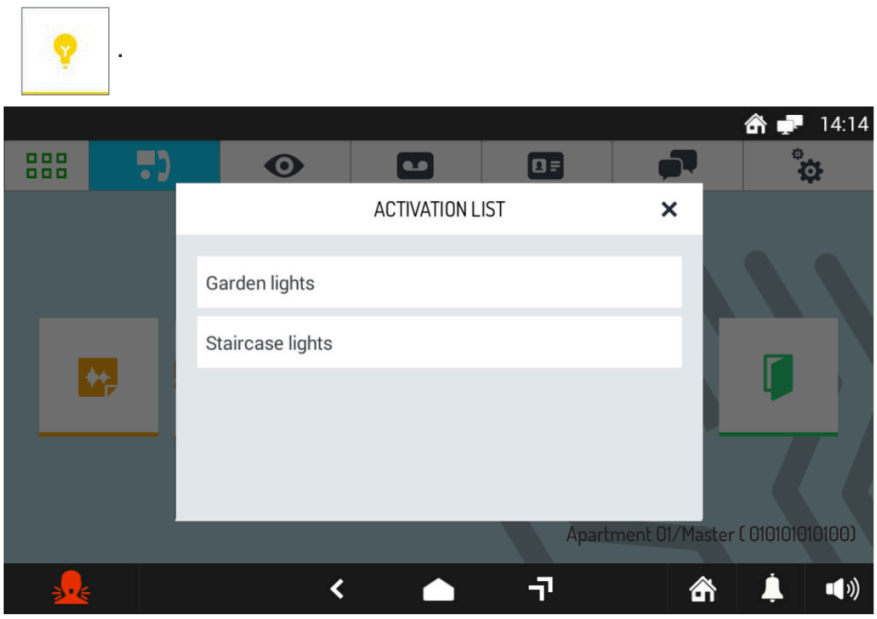

Rovnaké pomocné funkcie možno aktivovať aj ťuknutím na príslušnú ikonu na stránke displeja, ktorá sa zobrazí pri prijatí prichádzajúceho hovoru zvonka (pozri „Prijatie hovoru zvonka“).

19.4 Indikácia otvorených dverí

Videotelefón má v hornej lište displeja ikonu , ktorá signalizuje, či zostali otvorené dvere na jednom alebo viacerých vstupoch. Stav otvorených dverí vstupné panely signalizujú iba vtedy, ak tento stav trvá aspoň 30 sekúnd.

Funkciu musí povoliť inštalatér pri konfigurácii systému IPerCom. Funkcia súvisí so stavom svorky SP vstupných panelov a vyžaduje snímač otvorenia dverí.

Upozornenie! Indikácia otvorených dverí sa zobrazuje iba na videotelefónoch, na ktorých sa po poslednom prijatom hovore vykonalo otvorenie dverí.

Okrem ikony na displeji bliká na videotelefóne aj LED tlačidla Home.

Po zatvorení dverí alebo všetkých ponechaných otvorených dverí ikona na displeji zmizne a LED tlačidla Home prestane blikať.

19.5 Volanie výťahu


Ak je systém videotelefónov vhodne nakonfigurovaný (viac informácií nájdete v návode IPerCom na www.urmet.com), výťah možno ovládať takto:

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.

2 Stlačte ikonu výťahu.



Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

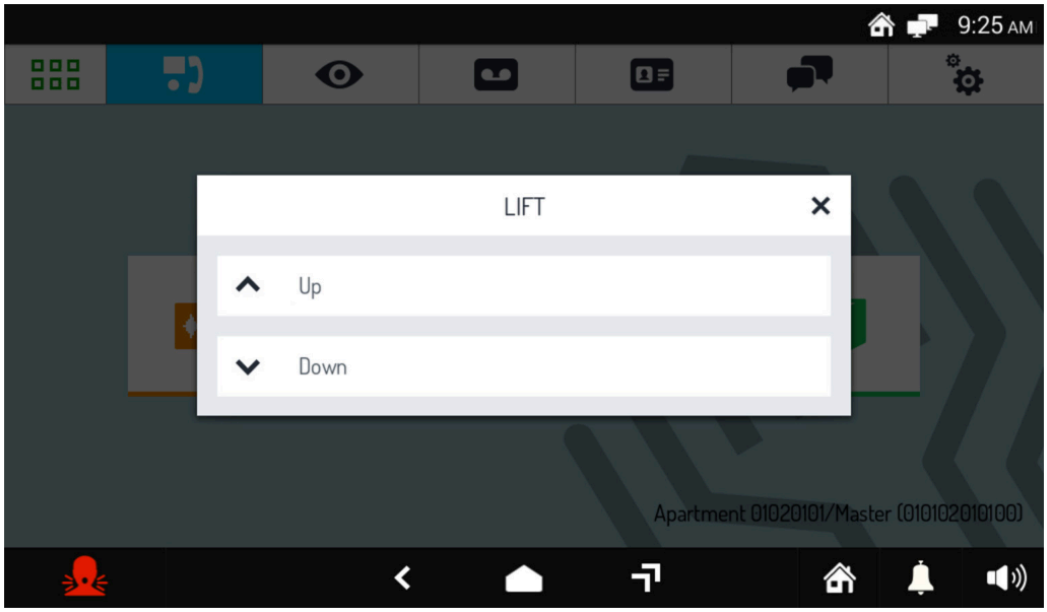

Tlačidlá „Up“ (hore) a „Down“ (dole) ovládajú výťah podľa programovania, ktoré vykonal inštalatér systému IPerCom.

UŽÍVATEĽ

20 Stavy videotelefónu: hlasová schránka, Remote, Divert, MUTE

Stav videotelefónu zmeníte ikonou v pravom dolnom rohu displeja.

20.1 Zapnutie hlasovej schránky videotelefónu

1. Ťuknite na ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Vyberte tlačidlo RECORDING (nahrávanie) .
3. Zobrazená ikona sa zmení z na .

Odteraz bude každý hovor od vstupného panela zvoniť na videotelefóne a bude sa nahrávať. Hovor môžete prijať aj počas nahrávania správy do hlasovej schránky. V takom prípade sa nahraná správa neuloží.

Hlasovú schránku videotelefónu možno nastaviť v 3 rôznych režimoch:

- vo fáze volania sa na videotelefóne okamžite spustí nahrávanie,
- vo fáze volania sa na vstupnom paneli prehrá vlastná zvuková správa,
- vo fáze volania sa na vstupnom paneli prehrá vlastná zvuková správa a ozve sa pípnutie, po ktorom možno zanechať správu.

Podrobnosti nájdete v kapitole „Konfigurácie“ v návode na konfiguráciu parametrov.


20.2 Vypnutie hlasovej schránky videotelefónu

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Vyberte ikonu AT HOME (doma) .
3. Zobrazená ikona sa zmení z na .

Odteraz sa hovory od vstupného panela nebudú nahrávať.

20.3 Zobrazenie hovorov v hlasovej schránke

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón .
2. Stlačte ikonu . Ak sú v hlasovej schránke nové hovory, ich počet sa zobrazí v červenom kruhu vedľa ikony.
3. Otvorí sa zoznam hovorov v hlasovej schránke; každý hovor je označený názvom vstupného panela a dátumom a časom hovoru.

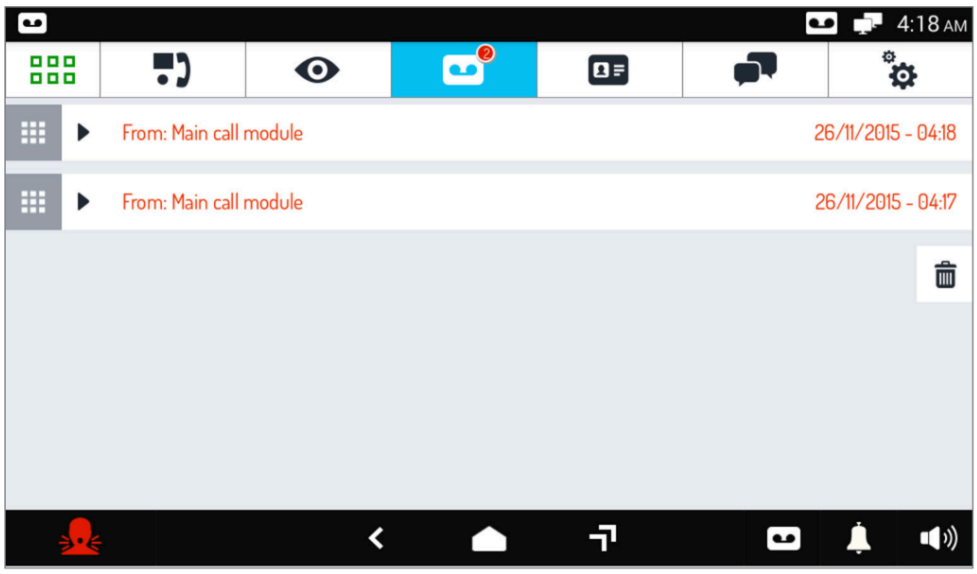

1. Vyberte hovor, ktorého podrobnosti chcete zobraziť. Otvorí sa vyskakovacie okno. Tlačidlom ▸ si vypočujete nahratú správu, tlačidlom ✕ okno zatvoríte.

Vymazanie jednej alebo viacerých nahrávok z hlasovej schránky

1. Otvorte zoznam hovorov v hlasovej schránke (pozri predchádzajúcu časť).
2. Ťuknite na tlačidlo 🗑.
3. Vyberte nahrané správy, ktoré chcete vymazať (tlačidlo SELECT ALL – vybrať všetko – vyberie všetky nahrané správy).
4. Ťuknutím na tlačidlo DELETE (vymazať) nahrávky vymažete, tlačidlom CANCEL (zrušiť) operáciu zrušíte bez vymazania.

20.4 Zapnutie režimu „Remote“

Režim „Remote“ umožňuje presmerovať audio/video alebo iba audio hovor na smartfón s operačným systémom Android alebo iOS.

! **Upozornenie!** Na umožnenie tohto režimu musí byť na videotelefóne nakonfigurovaná a aktivovaná funkcia presmerovania hovorov (pozri kapitolu „Nastavenie presmerovania hovorov“ v návode na konfiguráciu parametrov).

1. Stlačte ikonu ‹ v pravom dolnom rohu.
2. Vyberte ikonu REMOTE ‹.
3. Zobrazená ikona sa zmení z ‹ na ‹.

Odteraz zazvonia okrem videotelefónov aj smartfóny, na ktorých je nainštalovaná a nakonfigurovaná aplikácia CallMe.

20.5 Vypnutie režimu „Remote“

1. Stlačte ikonu < v pravom dolnom rohu.
2. Vyberte ikonu AT HOME (doma) <.
3. Zobrazená ikona sa zmení z < na <.

Odteraz sa hovory už nebudú presmerovať na smartfóny, na ktorých je nainštalovaná a nakonfigurovaná aplikácia CallMe; presmerujú sa iba oznámenia o panickom poplachu odoslané videotelefónom v byte.

20.6 Zapnutie režimu „Divert“

Režim „Divert“ umožňuje odkloniť hovor na príslušnú recepciu, na všetky recepcie v systéme alebo na kontakt v adresári.

> ! **Upozornenie!** Funkcia odklonenia hovorov musí byť na videotelefóne nakonfigurovaná a aktivovaná (pozri kapitolu „Nastavenie odklonenia hovorov“ v návode na konfiguráciu parametrov).

1. Stlačte ikonu < v pravom dolnom rohu.
2. Vyberte ikonu DIVERT <.
3. Zobrazená ikona sa zmení z < na <.

Odteraz sa hovory budú odkláňať na zariadenia vybrané na príjem hovoru.

20.7 Vypnutie režimu „Divert“

1. Stlačte ikonu < v pravom dolnom rohu.
2. Vyberte tlačidlo AT HOME (doma) <.
3. Zobrazená ikona sa zmení z < na <.

Odteraz sa hovory už nebudú odkláňať.

20.8 Funkcia MUTE

Funkcia MUTE vypne zvonenie hovoru na videotelefóne a na všetkých pripojených prídavných zvončekoch.

1. Stlačte ikonu < v pravom dolnom rohu.
2. Otvorí sa vyskakovacie okno s dostupnými časmi trvania funkcie MUTE:

- 15 minút,
- 30 minút,
- 1 hodina,
- 2 hodiny,
- 4 hodiny,
- 8 hodín,
- 24 hodín,
- Permanent (trvalo).

1. Ťuknite na ikonu zodpovedajúcu času, ktorý chcete nastaviť.
2. Vyskakovacie okno sa zatvorí a ikona sa zmení z na , čo znamená, že režim MUTE je aktívny.

Odteraz sa všetky hovory prijímajú, ale videotelefón nezvoní. Po uplynutí času MUTE sa videotelefón vráti k bežnému zvoneniu pri hovoroch bez akéhokoľvek zásahu.

Funkciu MUTE možno predčasne ukončiť takto:

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Otvorí sa vyskakovacie okno so zostávajúcim časom funkcie MUTE.
3. Na ukončenie funkcie MUTE a opätovné zapnutie zvonenia stlačte tlačidlo YES (áno).

UŽÍVATEĽ


21 Hlasové správy (hlasové „Post-it“)

Videotelefón umožňuje nahrávať krátke hlasové správy, ktoré si ich adresáti môžu vypočuť neskôr, po návrate domov alebo z práce.

Nahrávanie alebo prehrávanie správ: otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón a stlačte ikonu Hlasové správy .

Otvorí sa vyskakovacie okno na nahrávanie a prehrávanie správ. Okno zatvoríte ťuknutím na ikonu X vpravo hore.

21.1 Nahratie hlasovej správy

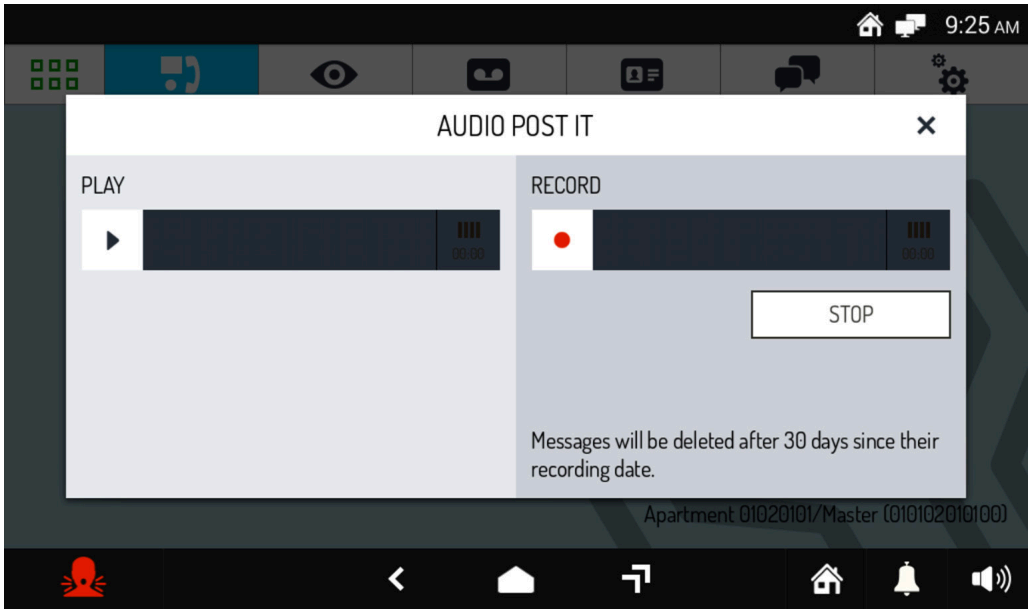

Obr. 50 Nahratie hlasovej správy

Nahrávanie spustíte stlačením ikony RECORD (nahrávať) . Maximálna povolená dĺžka správy je 10 sekúnd. Čas do konca nahrávania sa zobrazuje na posuvnom ukazovateli.

Ak chcete nahrávanie ukončiť pred uplynutím dostupného času, ťuknite na tlačidlo STOP.

Po skončení nahrávania sa správa automaticky uloží s dátumom a časom, LED tlačidla Home začne blikať a na príslušnej ikone sa zobrazí oznam.


Nahraná správa sa po 30 dňoch automaticky vymaže.

21.2 Vypočutie hlasovej správy

Prítomnosť nových hlasových správ signalizuje:

- blikanie LED tlačidla Home,
- číslo v pravom dolnom rohu ikony Hlasové správy (číslo udáva počet nových správ).

Ak si chcete správu vypočuť, stlačte ikonu Hlasové správy. Správy sú zoradené podľa dátumu a času. Vyberte požadovanú správu a stlačte ikonu PLAY (prehrať) na spustenie prehrávania. Prehrávanie správy nemožno pred jej koncom zastaviť.

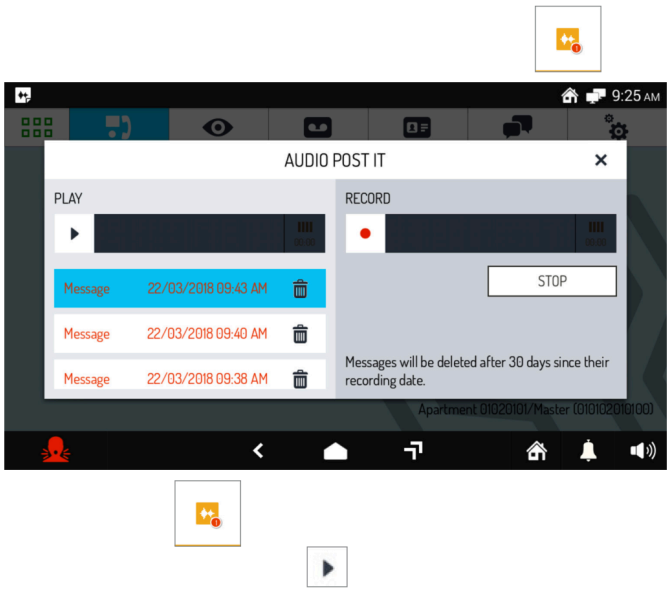

Ťuknutím na ikonu správu vymažete.

Keď už nie sú žiadne nové správy na vypočutie, LED tlačidla Home zhasne a ikona funkcie Hlasové správy sa vráti do predvoleného stavu.



UŽÍVATEĽ

22 Volanie, adresár a textové správy

22.1 Volanie na recepciu

Ak má systém videotelefónov recepciu, zavoláte na ňu takto:

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Ťuknite na ikonu recepcie.



Hovor sa presmeruje iba na príslušnú recepciu (viac informácií nájdete v návode IPerCom na www.urmet.com). Ak operátor recepcie hovor nemôže prijať, napríklad pretože nie je prítomný, hovor sa uloží ako zmeškaný.

22.2 Uskutočnenie interkomového hovoru


Interkomový hovor s iným videotelefónom uskutočníte takto:


1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Ťuknite na ikonu adresára.
3. Otvorí sa adresár, ktorý obsahuje:

- kontakty nahrané inštalatérom, označené slovom System (viac informácií nájdete v návode IPerCom na www.urmet.com),
- kontakty, ktoré neskôr pridal používateľ (priamo z videotelefónu),
- videotelefóny v tom istom byte.

Nový kontakt pridáte priamo z videotelefónu postupom popísaným v časti „Pridanie nových kontaktov do adresára“.

1. Ak chcete kontakt zavolať, ťuknite na ikonu umiestnenú vedľa neho.
2. Zobrazí sa nasledujúce okno a kontakt sa vyvolá.

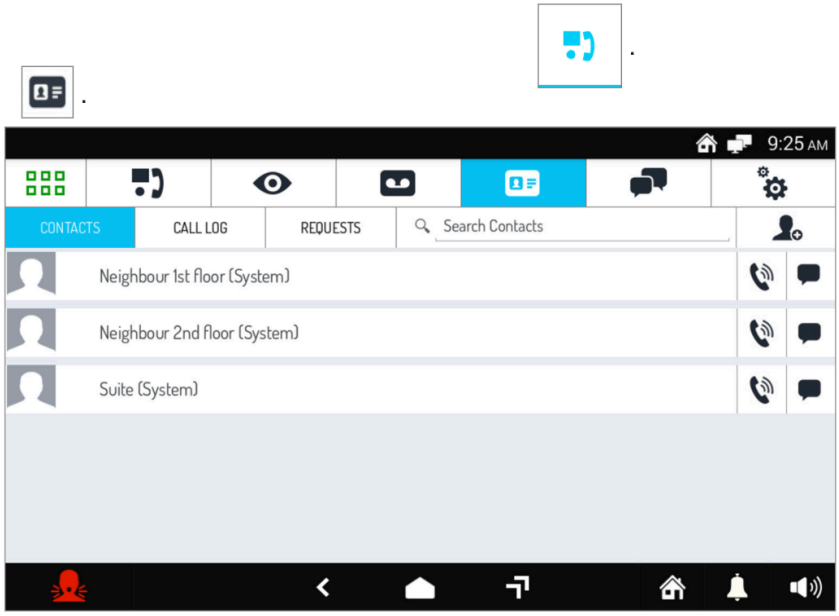

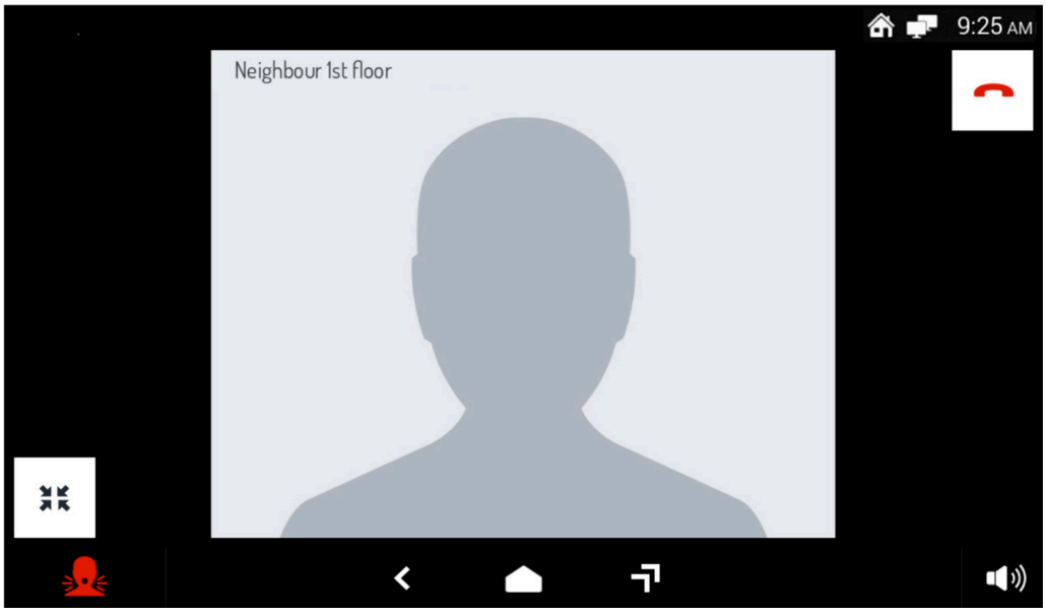

Popis ikon zobrazených v okne nájdete v časti „Prijatie interkomového hovoru“.

- Ak volaný kontakt hovor prijme, aktivuje sa základná hlasová komunikácia. Ak chcete volanému kontaktu ukázať svoj obraz, ťuknite na ikonu . Odoslaný obraz sa zobrazí ako miniatúra aj na displeji volajúceho (aby ste videli svoj kontakt, musí aj on zapnúť kamery).
- Ak volaný kontakt hovor neprijme, hovor sa automaticky ukončí. Hovor môžete ukončiť ťuknutím na ikonu .
- Textovú správu kontaktu odošlete príslušnou ikonou podľa postupu v časti „Odoslanie textovej správy“.


Ikona sa zobrazí iba vtedy, ak je kontakt jeden videotelefón (viac informácií nájdete v návode IPerCom na webe www.urmet.com).




22.3 Kontrola zoznamu hovorov

Zoznam prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov zobrazíte takto:

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Stlačte ikonu adresára.
3. Otvorí sa adresár. Ťuknite na ikonu CALL LOG (zoznam hovorov).
4. Otvorí sa stránka so zoznamom prichádzajúcich, odchádzajúcich a zmeškaných hovorov v chronologickom poradí.

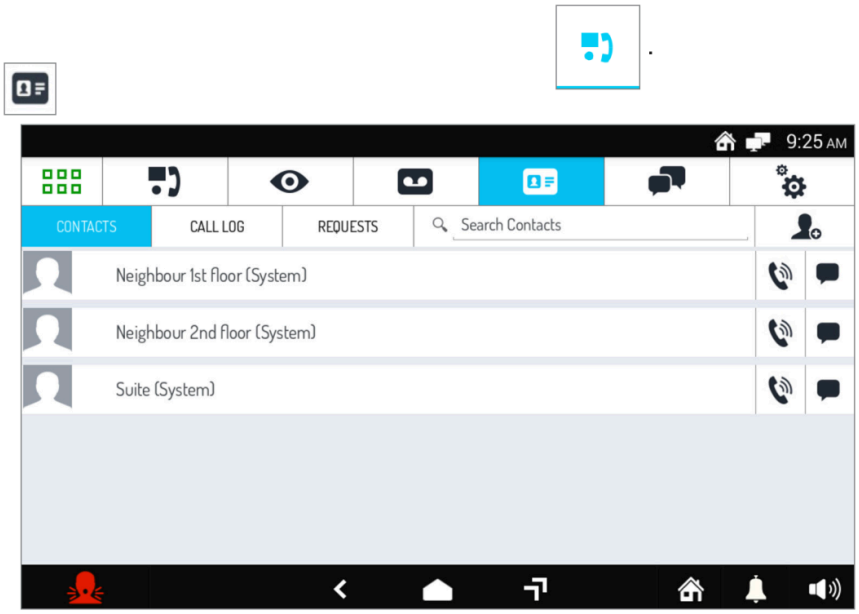

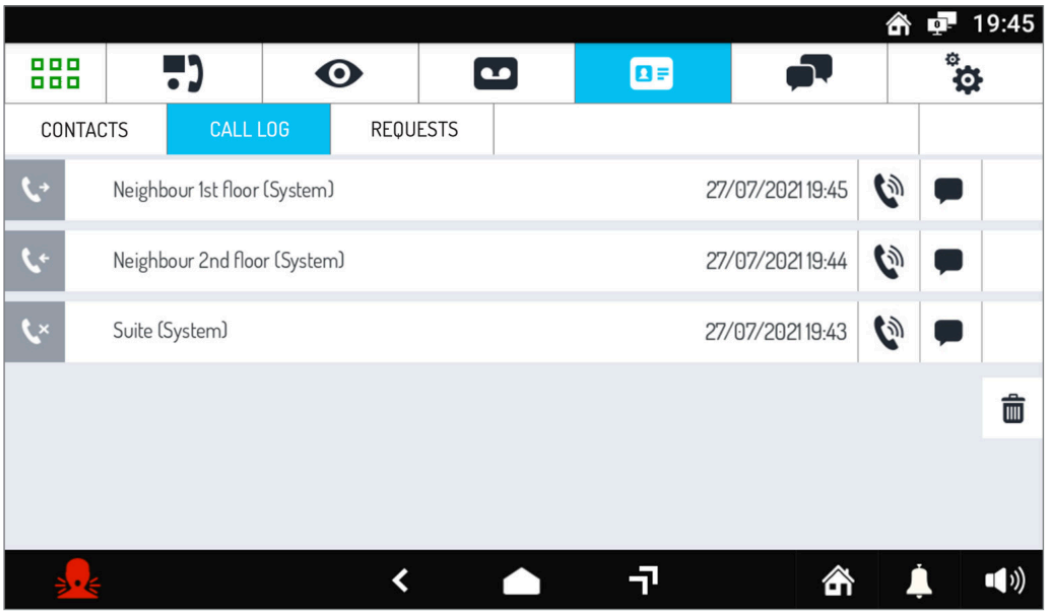

Pri každom hovore sa zobrazujú tieto informácie:

- ikona, ktorá označuje, či bol hovor prichádzajúci , odchádzajúci alebo zmeškaný ,
- identifikátor alebo meno volajúceho alebo volaného kontaktu,
- dátum a čas hovoru.


Ak je kontaktom iný videotelefón alebo recepcia, zobrazí sa ikona na priame spätné zavolanie. Podrobnosti o postupe volania nájdete v častiach „Uskutočnenie interkomového hovoru“ a „Volanie na recepciu“.


Ak je kontaktom iný videotelefón alebo recepcia, zobrazí sa tiež ikona , ktorá umožňuje odoslať textovú správu.

22.4 Odoslanie textovej správy


Textovú správu inému IP videotelefónu odošlete takto:

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Stlačte ikonu .
3. Ak ešte nebol aktivovaný žiadny chat, otvorí sa nasledujúce okno:

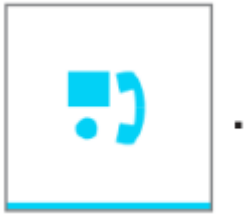


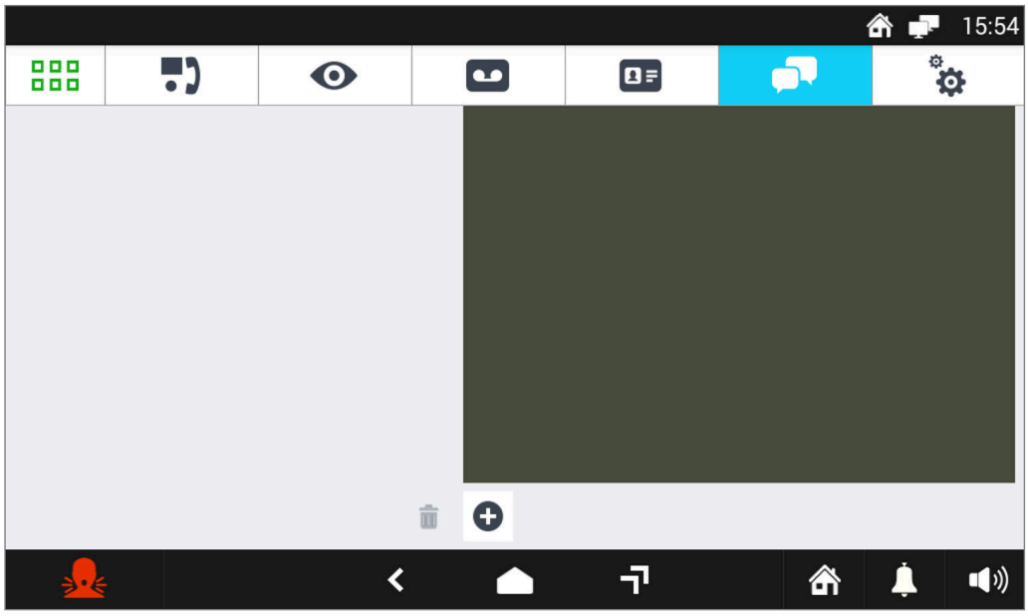

1 Ťuknutím na ikonu vyberte adresátov správy.

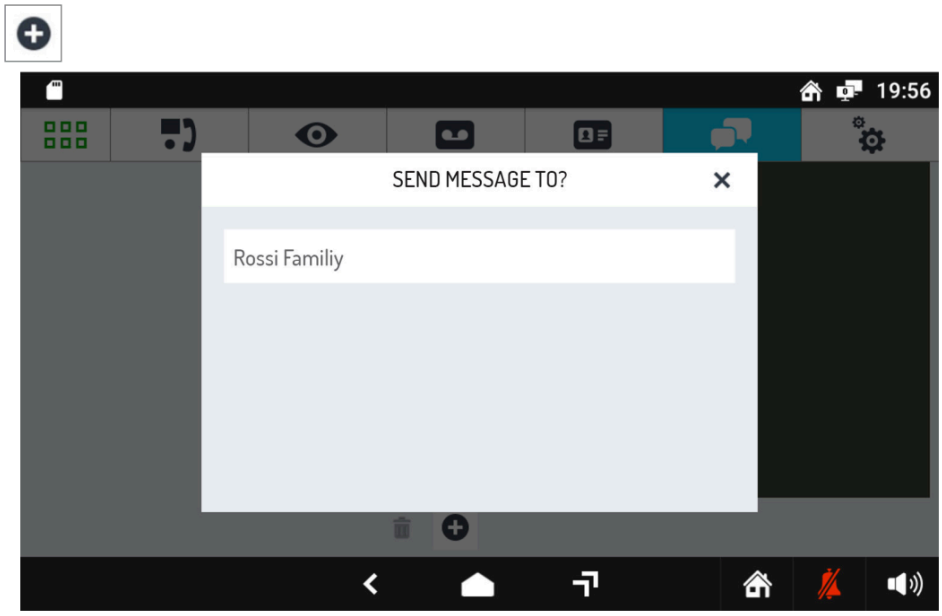


1 Ťuknite na pole „Write message“ (napísať správu) a napíšte správu, ktorú chcete odoslať.

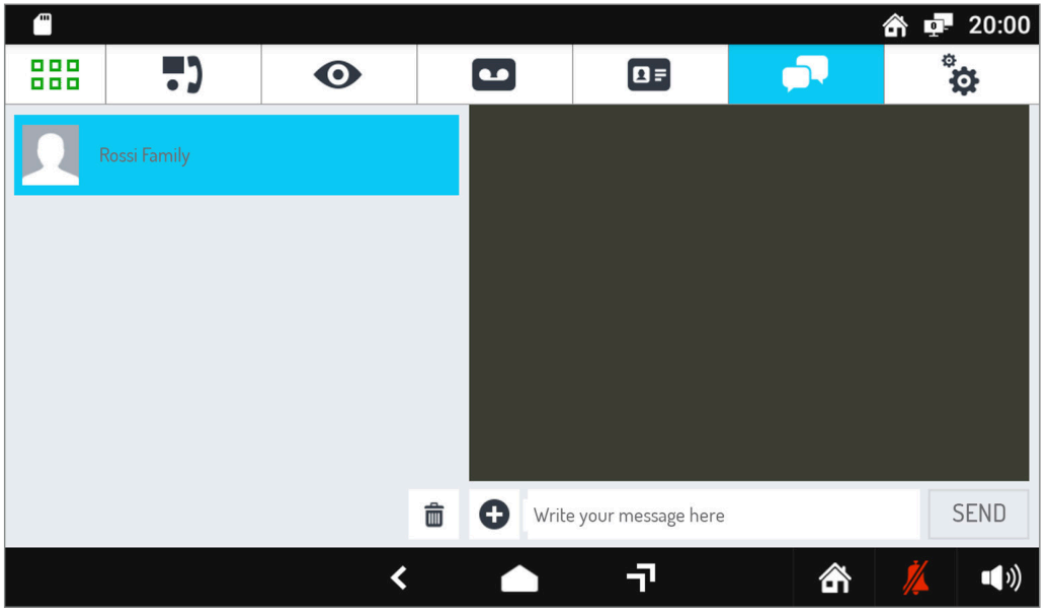

1 Po dokončení stlačte SEND (odoslať) a správa sa odošle.

Ak ste už začali chaty, môžete priamo v ľavom poli vybrať adresátov, ktorým sa správa odošle.

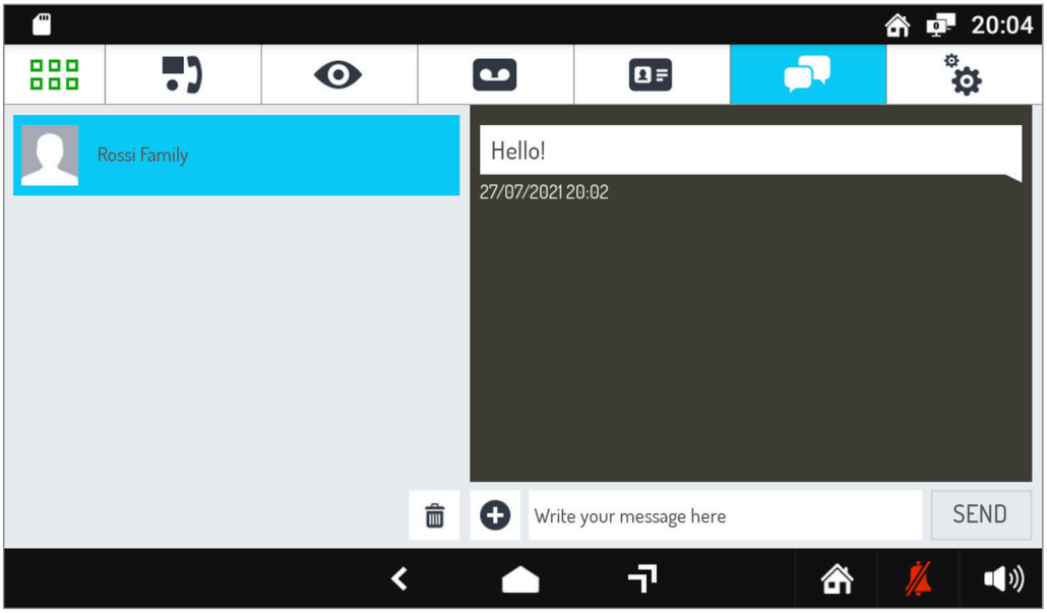

Správy môžete odosielať aj z adresára:


1 Ťuknite na ikonu vedľa adresáta. Otvorí sa okno správ, v ktorom sú zobrazené predtým odoslané správy tomuto adresátovi vrátane dátumu a času odoslania.

2 Ťuknite na pole na zadávanie správy a napíšte novú správu. Na záver ťuknite na tlačidlo SEND (odoslať) v bielom poli.

22.5 Vyhľadanie mena v adresári


V adresári sú mená zoradené abecedne. Aby ste nemuseli prechádzať celý zoznam, môžete meno nájsť pomocou priameho vyhľadávania.

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Ťuknite na ikonu adresára.
3. Otvorí sa adresár. Ťuknite na pole Search Contacts (hľadať kontakty) vpravo hore.
4. Na displeji sa zobrazí virtuálna klávesnica, pomocou ktorej zadáte hľadané meno. Pri zadávaní ďalších znakov sa vypisujú iba mená zodpovedajúce zadanej postupnosti znakov. Hneď ako sa hľadané meno zobrazí, vyberiete ho ťuknutím; meno nemusíte dopisovať do konca.
5. Ťuknutím na ikonu X v poli vyhľadávania vymažete všetky zadané znaky a ukončíte vyhľadávanie.

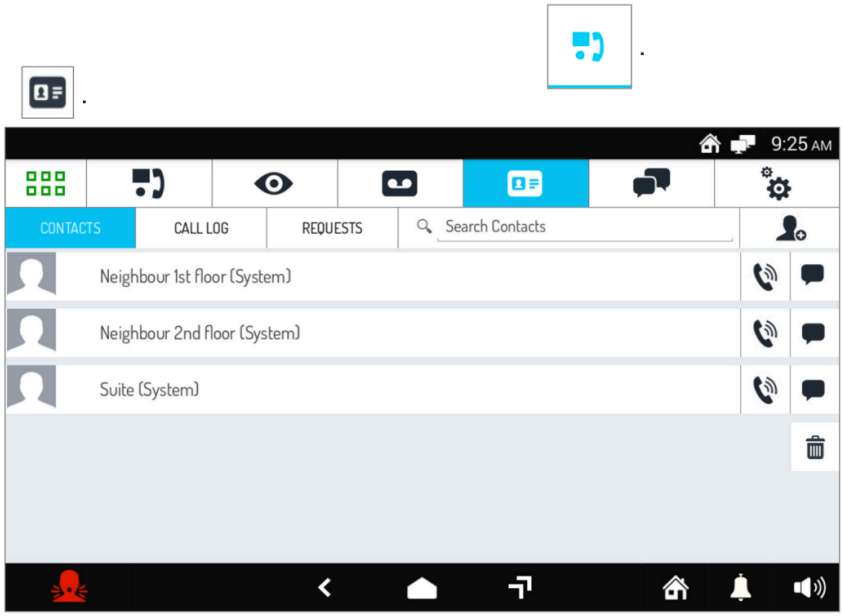


22.6 Pridanie nových kontaktov do adresára

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Ťuknite na ikonu adresára.
3. Zobrazí sa adresár kontaktov. Stlačte ikonu .

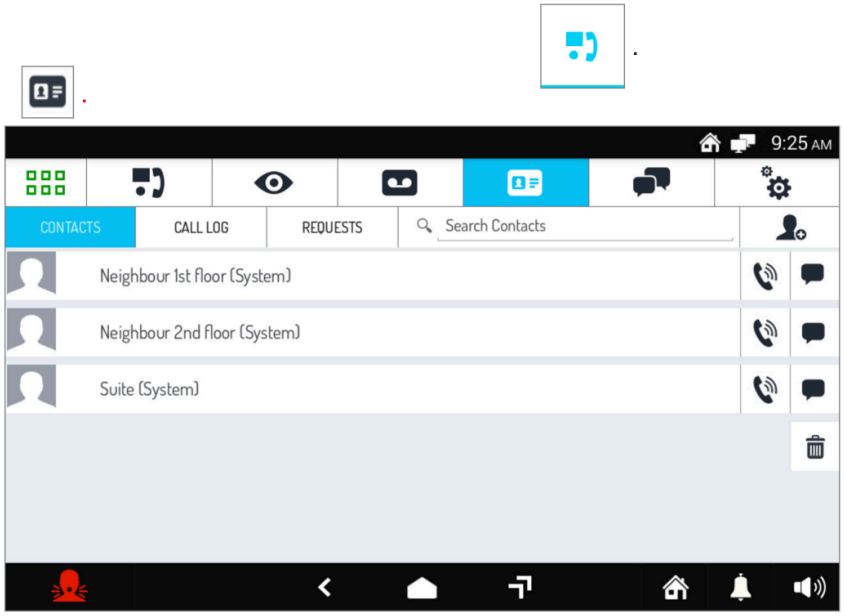


1 Otvorí sa obrazovka s požiadavkou na zadanie nového kontaktu.

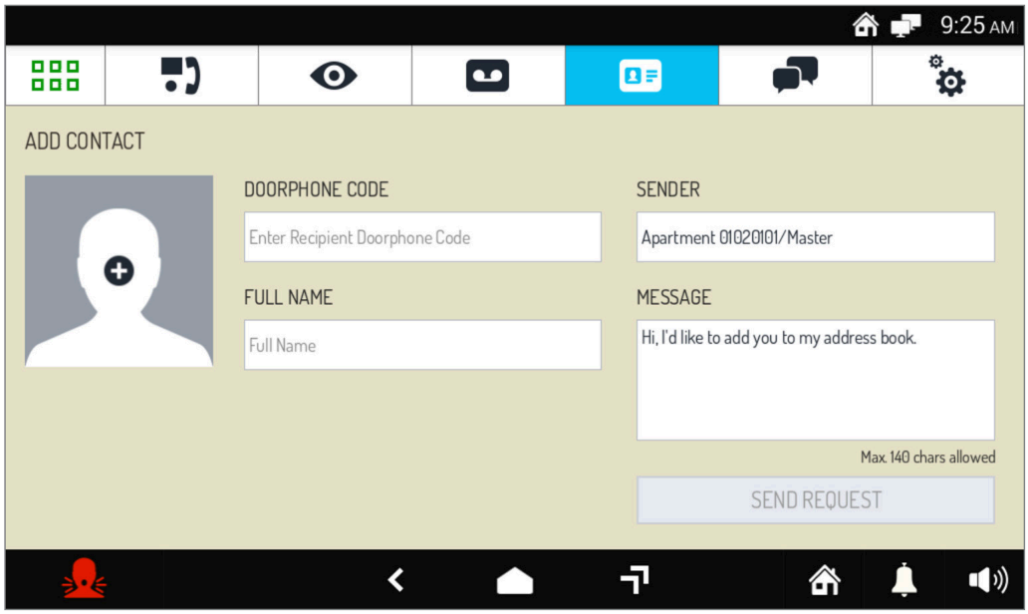

1 Ťuknutím na jednotlivé polia zadajte požadované údaje:

Pole	Popis
VIDEO DOOR PHONE CODE (kód videotelefónu)	Identifikačný kód videotelefónu 1717/31 – /33 – /41 alebo 1717/21 alebo 1741/1 alebo 1761/31 – /33, ktorý chcete pridať do adresára. Prečítate si ho vpravo dole na domovskej stránke videotelefónu.
FULL NAME (celé meno)	Meno, pod ktorým sa nový kontakt zobrazí vo vašom adresári.

Pole	Popis
SENDER (odosielateľ)	Meno a priezvisko osoby, ktorá žiadosť odosiela. Pole je predvolene vyplnené názvom videotelefónu, ktorý žiadosť odosiela.
MESSAGE (správa)	Voliteľná správa s maximálne 140 znakmi, ktorá žiadosť sprevádza. Predvolená správa obsahuje žiadosť o pridanie kontaktu.

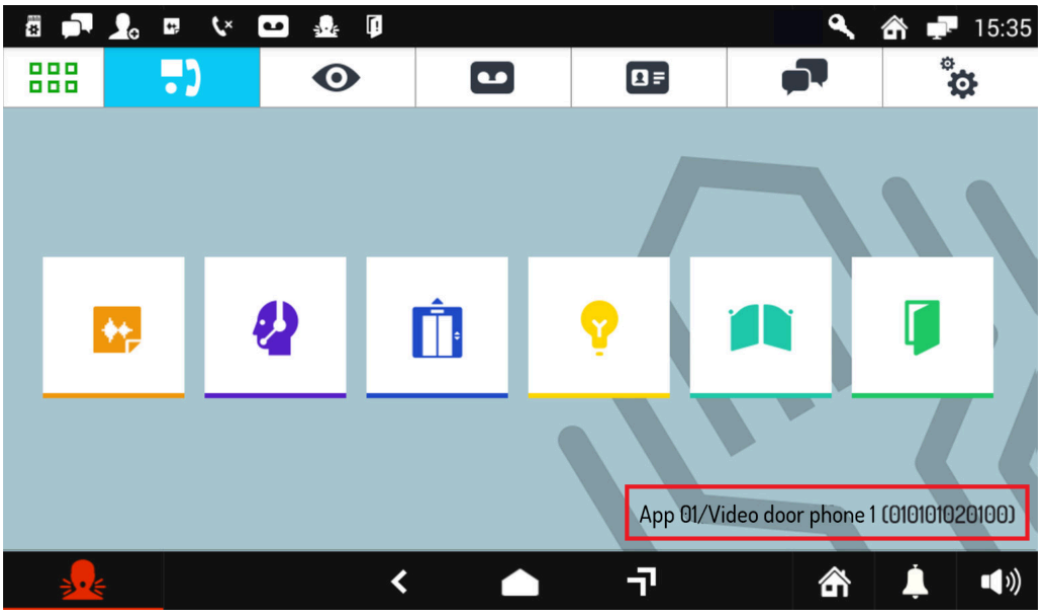

1. V okne na zadávanie údajov sa zobrazí ikona NEXT (ďalej), ktorou potvrdíte zadané údaje a prejdete na ďalšie pole.
2. K žiadosti môžete pripojiť aj obrázok ťuknutím na ikonu . Otvorí sa vyskakovacie okno, v ktorom môžete použiť obrázok zachytený kamerou videotelefónu alebo uložený vo vnútornej pamäti.
3. Po vyplnení všetkých polí stlačte ikonu SEND REQUEST (odoslať žiadosť), ktorou adresátovi odošlete žiadosť o pridanie do adresára. Odoslanie žiadosti potvrďte vo vyskakovacom okne, ktoré sa zobrazí.

! **Upozornenie!** Pridanie nového kontaktu do adresára nie je automatické. Z dôvodov dôvernosti musí žiadosť najprv schváliť osoba, ktorú chcete pridať, postupom popísaným v časti „Prijatie žiadostí o kontakt“. Osoba, ktorá pridanie kontaktu schválila, môže schválenie aj neskôr odvolať vymazaním príslušného kontaktu z vášho adresára.



Ťuknutím na ikonu ❮ vľavo dole sa vrátite do adresára.

Opätovné odoslanie žiadosti o kontakt

Ak žiadosť o kontakt nebola zodpovedaná, môžete ju skúsiť odoslať znova bez opätovného zadávania všetkých údajov.

1. Stlačte ikonu na hlavnej stránke videotelefónu.
2. V adresári stlačte ikonu REQUESTS (žiadosti).
3. V zozname vyberte žiadosť, ktorú chcete odoslať znova.
4. Stlačte ikonu RESEND (odoslať znova) a odoslanie potvrďte vo vyskakovacom okne, ktoré sa otvorí.




22.7 Prijatie žiadostí o kontakt


Prijaté nové žiadosti o kontakt signalizuje červená číslica na ikone na hlavnej stránke videotelefónu.



1. Stlačte ikonu adresára.
2. Stlačte ikonu REQUESTS (žiadosti).
3. Otvorí sa zoznam žiadostí v chronologickom poradí: prijaté žiadosti sú červené, odoslané čierne.

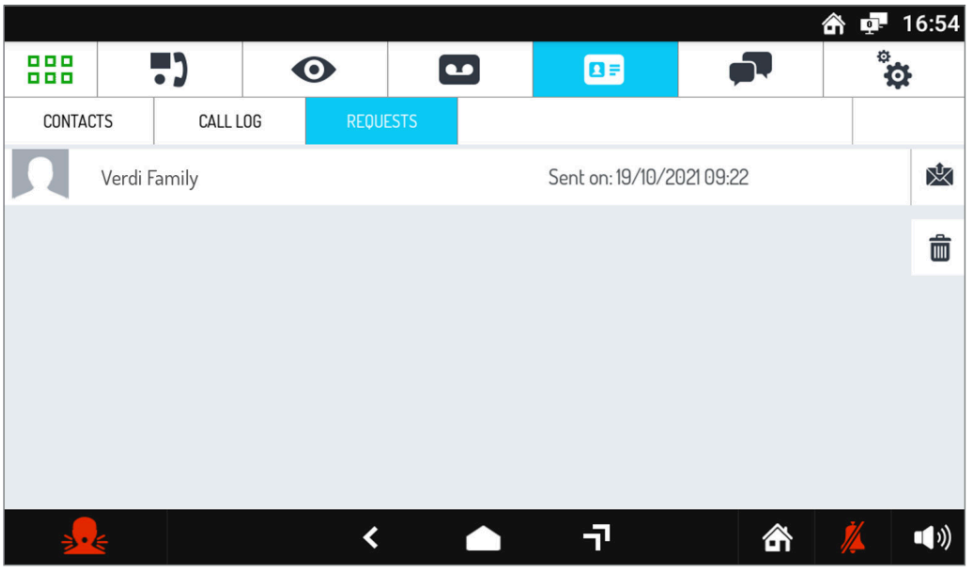

1 Vyberte novú prijatú žiadosť.

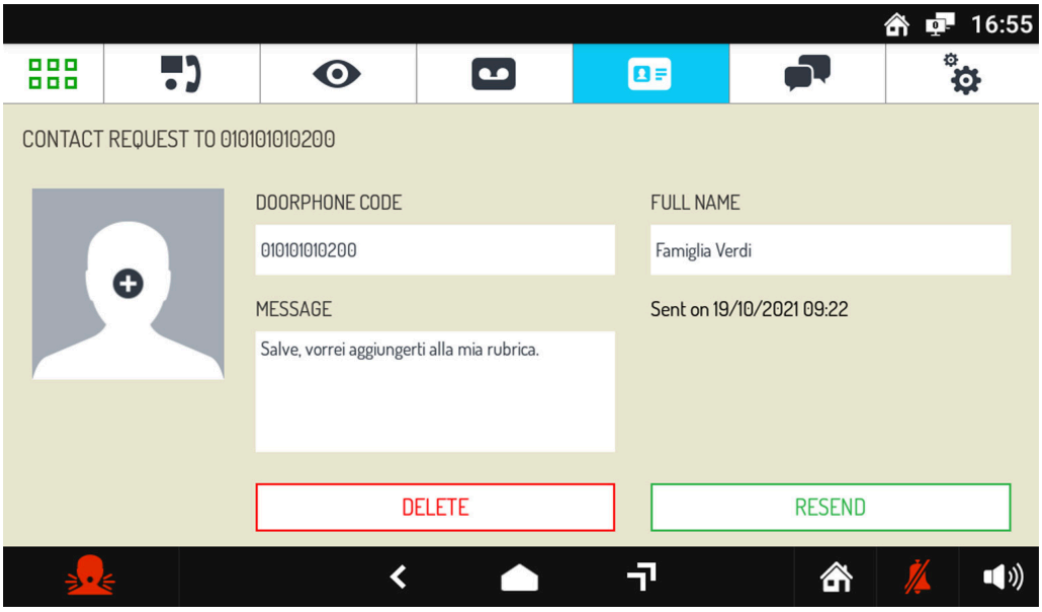

1 Stlačením tlačidla ACCEPT (prijať) pridáte žiadosť o kontakt do adresára.


22.8 Vymazanie žiadostí o kontakt

Vymazanie jednej alebo viacerých (odoslaných alebo prijatých) žiadostí o kontakt:

1 Stlačte ikonu adresára na hlavnej stránke videotelefónu.

2 V adresári stlačte ikonu REQUESTS (žiadosti) a potom ikonu vymazania.

3. V zozname vyberte žiadosti na vymazanie ťuknutím na príslušné políčko. Na výber všetkých žiadostí ťuknite na ikonu SELECT ALL (vybrať všetko).
4. Vymazanie potvrďte ťuknutím na ikonu DELETE (vymazať) alebo operáciu zrušte ťuknutím na ikonu CANCEL (zrušiť).

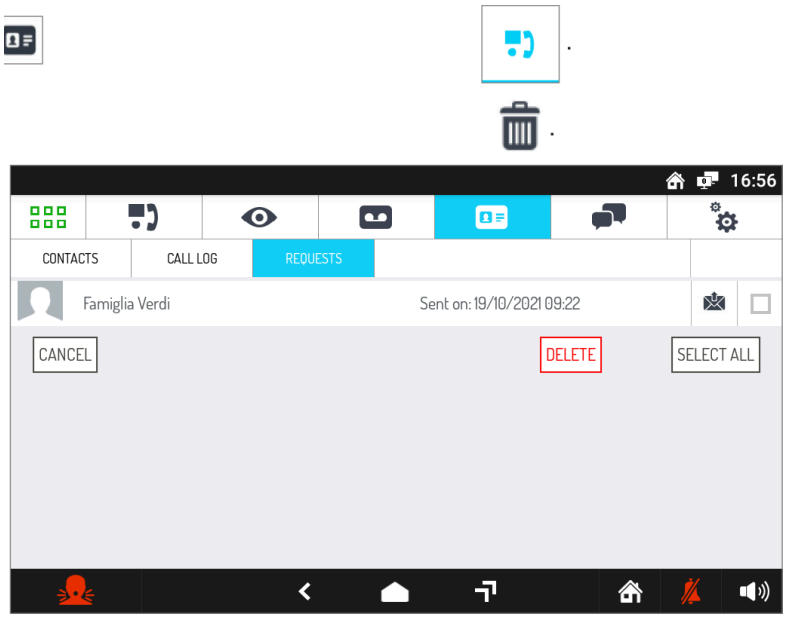

UŽÍVATEĽ

23 Kamery a snímky videotelefónu

23.1 Funkcia náhľadu kamery

Funkcia náhľadu kamery zobrazí obraz z kamier vstupných panelov alebo iných kamier systému bez volania.


1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Stlačte ikonu .



1. Zobrazí sa zoznam dostupných kamier, na ktorých možno funkciu náhľadu kamery použiť. Vyberte

názov zariadenia, z ktorého chcete zobraziť živý obraz.


2. Funkciu náhľadu kamery prerušíte stlačením ikony [×]. Zobrazenie sa automaticky ukončí aj po 10 minútach.

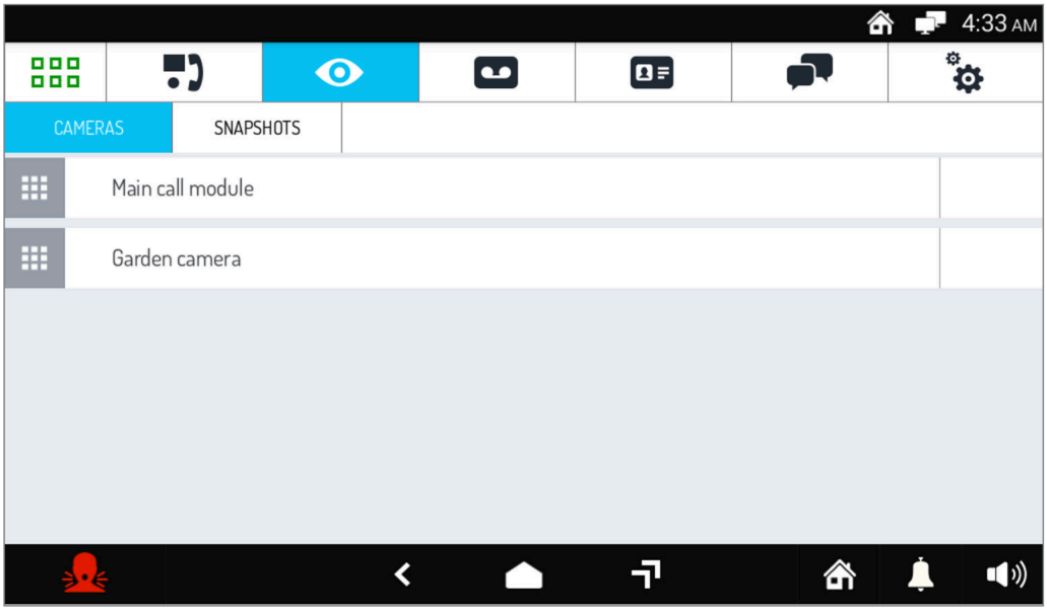


Počas zobrazenia obrazu sú aktívne všetky funkcie hovoru (otvorenie dverí a brány na príjazdovej ceste alebo garáže, uloženie snímky a pod.). Ak je k dispozícii viac kamier, môžete tlačidlami [^] a [v] prepínať obraz z viacerých vstupných panelov.

23.2 Zobrazenie snímok

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Stlačte ikonu [👁].

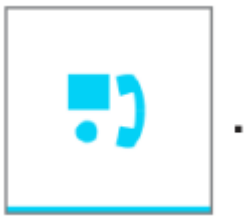

1. Stlačte ikonu SNAPSHOTS (snímky).
2. Otvorí sa zoznam dostupných snímok. Ťuknutím na názov požadovanej snímky ju zobrazíte zväčšenú vo vyskakovacom okne. Pri každej snímke sa zobrazuje dátum a čas uloženia. Vyskakovacie okno zatvoríte ťuknutím na ikonu X.

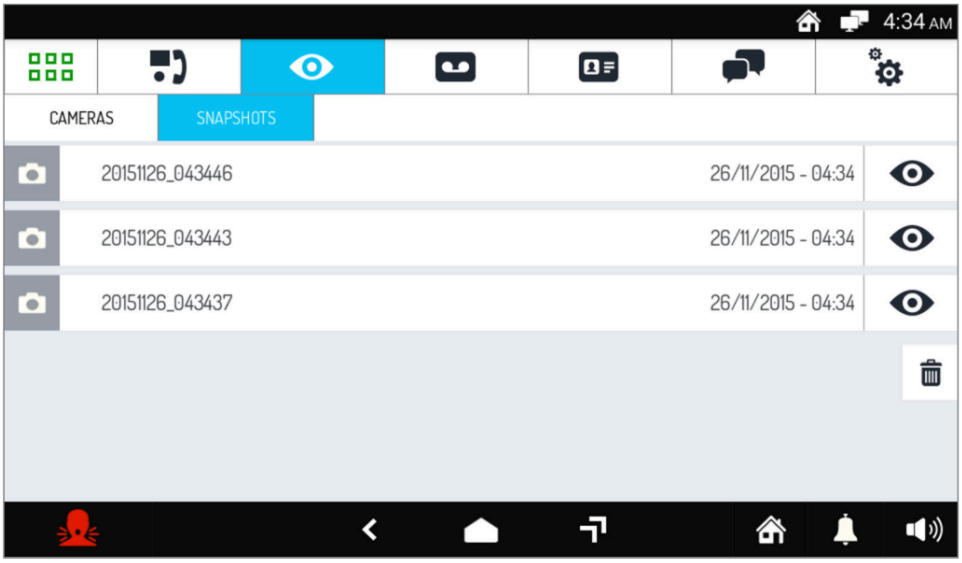

Vymazanie jednej alebo viacerých snímok

1. Otvorte zoznam dostupných snímok (pozri predchádzajúcu časť).
2. Stlačte 🗑.
3. Vyberte snímky, ktoré chcete vymazať, ťuknutím na príslušné políčko. Na výber všetkých stlačte tlačidlo SELECT ALL (vybrať všetko).
4. Vymazanie potvrďte tlačidlom DELETE (vymazať) alebo operáciu zrušte tlačidlom CANCEL (zrušiť).

UŽÍVATEĽ


24 Automatizácia a zabezpečovací systém

Táto kapitola popisuje, ako používať videotelefón ako terminál pre automatizáciu Yokis, zabezpečovací systém a domácu automatizáciu.

Pri všetkých aplikáciách najprv zapnite displej ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home. Zobrazí sa domovská stránka. Pri predvolenej konfigurácii je to hlavná stránka systému videotelefónu, v menu nastavení ju však možno zmeniť. Na hlavnú stránku (Top Page) sa dostanete ikonou v ľavom hornom rohu domovskej stránky a odtiaľ otvoríte požadovanú aplikáciu. Tlačidlom sa vrátite na domovskú stránku.


24.1 Automatizácia Yokis

Ak domovskou stránkou nie je automatizácia Yokis, stlačte v ľavom hornom rohu domovskej stránky, čím sa dostanete na hlavnú stránku (Top Page). Na nej stlačte tlačidlo automatizácie Yokis.

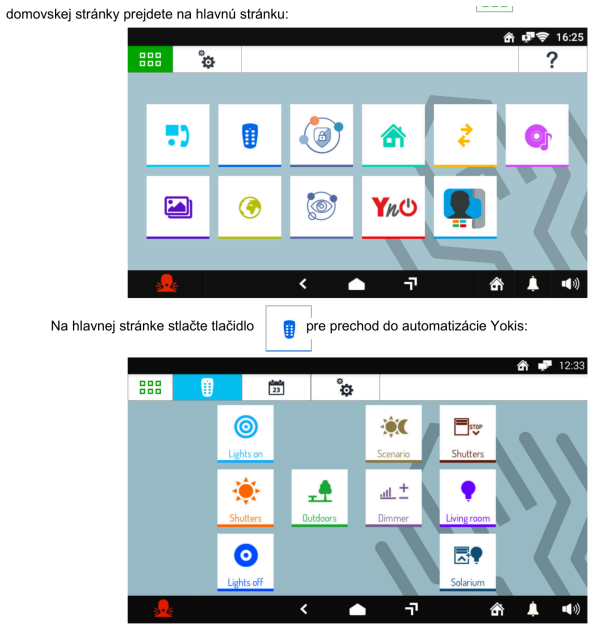

Odtiaľto vyberte požadované ovládanie alebo ovládania, prípadne prejdite na stránku plánovania.


Ak chcete naplánovať ovládanie na jedno alebo viac týždenných opakovaní, stlačte 23. Na novej obrazovke môžete tlačidlom **NEW** (nové) ⊕ vytvoriť nové plánovanie. Otvorí sa ďalšia obrazovka, na ktorej nastavíte časy a dni aktivácie (plánovanie):

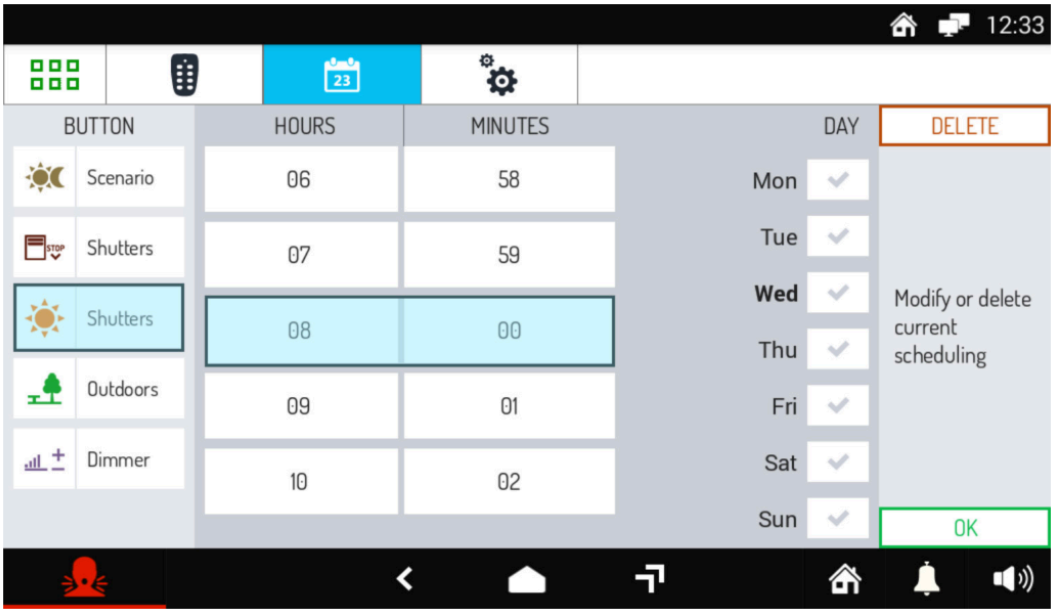

24.2 Aplikácia My 1067+

Upozornenie! Na používanie tejto aplikácie je potrebné kontaktovať servisnú podporu Urmet.


Zapnite displej. Zobrazí sa domovská stránka, ktorá pri predvolenej konfigurácii zodpovedá hlavnej stránke systému videotelefónov.

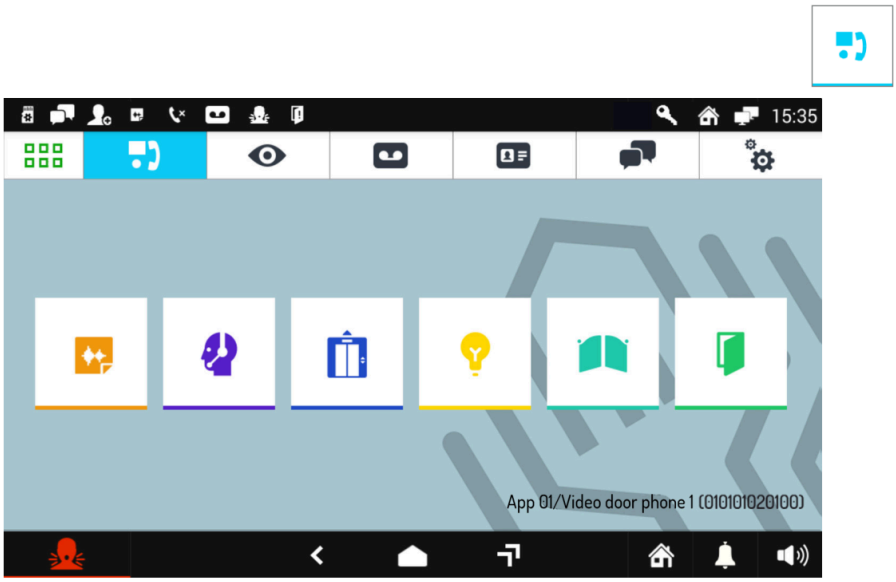

Domovská stránka videotelefónu (predvolené nastavenie)

Obr. 51 Domovská stránka videotelefónu (predvolené nastavenie)

Stlačením ikony sa vrátite na hlavnú stránku (Top Page):

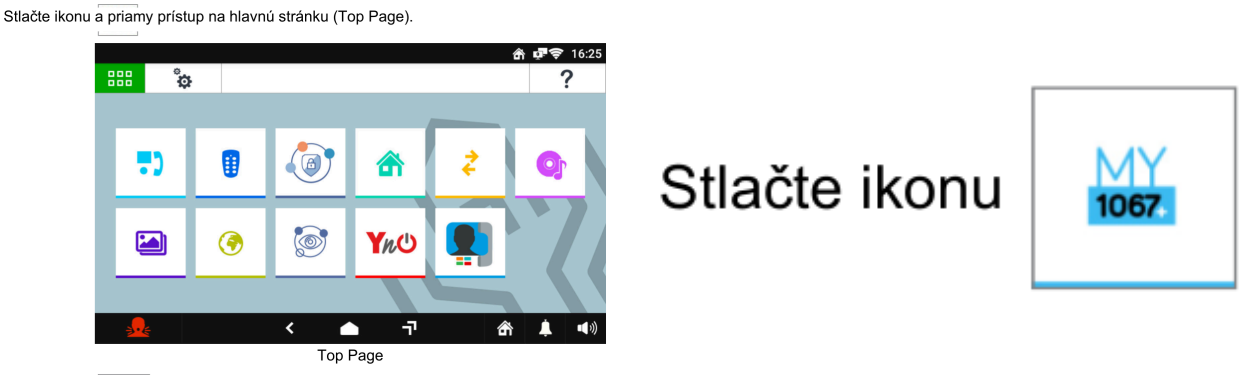

Stlačte ikonu aplikácie. Otvorí sa hlavná stránka aplikácie My 1067+.

i Ak inštalatér nezadal do existujúceho systému žiadne údaje, musíte najprv zaregistrovať svoj účet na www.myurmethome.com a potom spustiť sprievodcu konfiguráciou v aplikácii My 1067+.



Obr. 52 Hlavná stránka aplikácie My 1067+

Aplikácia umožňuje ovládať zabezpečovací systém cez videotelefón. Môžete zobraziť stav systému a zapnúť alebo vypnúť jeho stráženie, úplne alebo čiastočne.


Ďalšie podrobnosti nájdete v návode k produktovému listu 1067/004 na www.urmet.com.

24.3 Aplikácia Urmet Secure

Zapnite displej. Zobrazí sa stránka, ktorá pri predvolenej konfigurácii zodpovedá hlavnej stránke systému videotelefónu.

Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju ťuknutím kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home. Zobrazí sa stránka,


ktorá zodpovedá hlavnej stránke systému videotelefónu , ak bola zachovaná predvolená konfigurácia

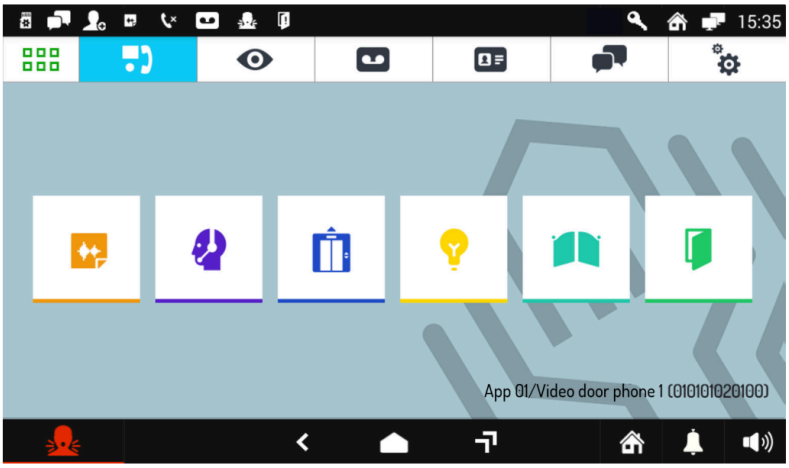

Hlavná stránka videotelefónu (predvolená voľba)

Obr. 53 Hlavná stránka videotelefónu (predvolená voľba)

Stlačte ikonu a priamy prístup na hlavnú stránku (Top Page).

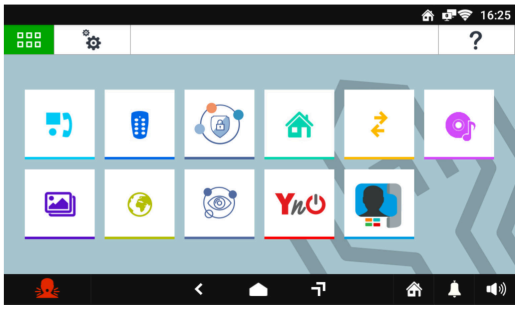


Top Page

Stlačte ikonu



Cez hlavnú stránku (Top Page) stlačte ikonu aplikácie. Otvorí sa hlavná stránka aplikácie Urmet Secure.

Ak inštalatér nezadal do existujúceho systému žiadne údaje, je potrebné najprv zaregistrovať účet a potom vykonať sprievodcu konfiguráciou v aplikácii Urmet Secure.

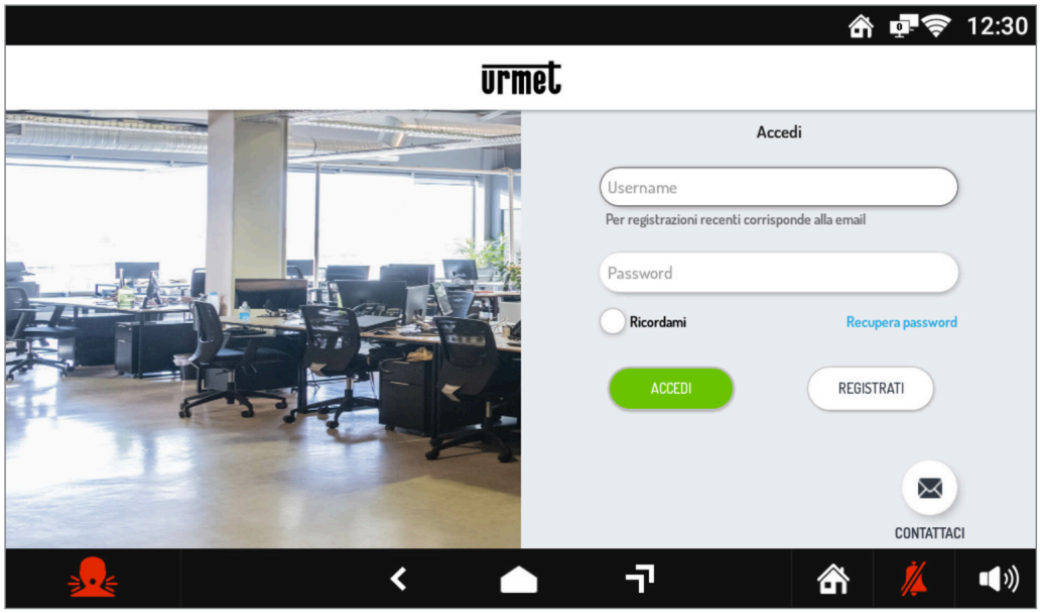

Obr. 54 Hlavná stránka aplikácie Urmet Secure


Aplikácia umožňuje ovládať zabezpečovací systém cez videotelefón. Môžete zobraziť stav systému a zapnúť alebo vypnúť jeho stráženie, úplne alebo čiastočne.

Ďalšie podrobnosti nájdete na www.urmet.com.

24.4 Domáca automatizácia IPerHome

Zapnite displej. Zobrazí sa stránka, ktorá pri predvolenej konfigurácii zodpovedá hlavnej stránke systému videotelefónu.


Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju ťuknutím kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home. Zobrazí sa stránka, ktorá zodpovedá hlavnej stránke systému videotelefónu , ak bola zachovaná predvolená konfigurácia

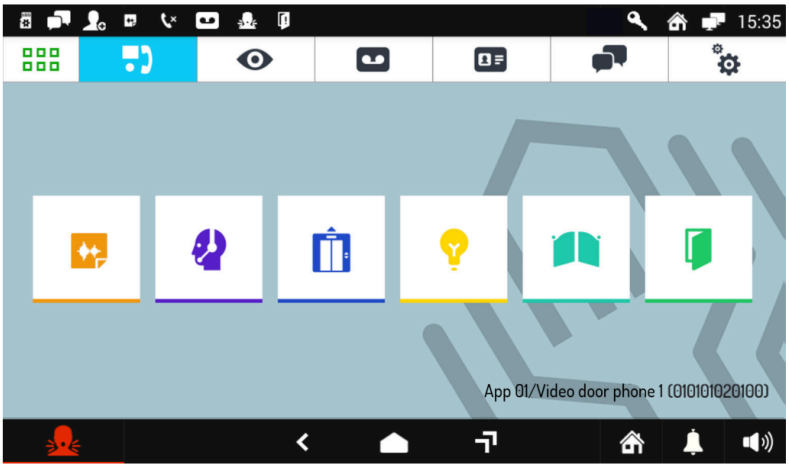

Hlavná stránka videotelefónu (predvolená voľba)

Obr. 55 Hlavná stránka videotelefónu (predvolená voľba)

Stlačte ikonu a priamy prístup na hlavnú stránku (Top Page).

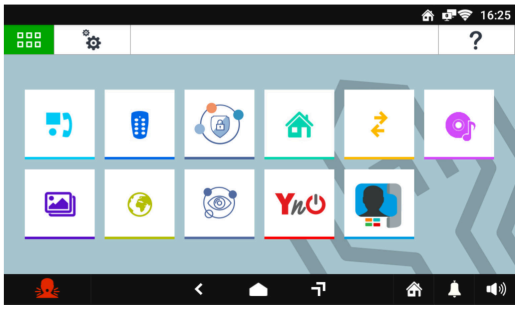

Top Page

Stlačením




Cez hlavnú stránku (Top Page) stlačte ikonu domácej automatizácie IPerHome. Otvorí sa jej hlavná stránka. Stránka sa líši podľa toho, či inštalatér zadal do videotelefónu údaje servera IPerHome.

Údaje nie sú zadané

Inštalatér nezadal do videotelefónu žiadne údaje servera. QR kód, naskenovaný ľubovoľným smartfónom, umožňuje používateľom pripojiť sa na stránku www.iperhome.com.

Údaje nie sú zadané

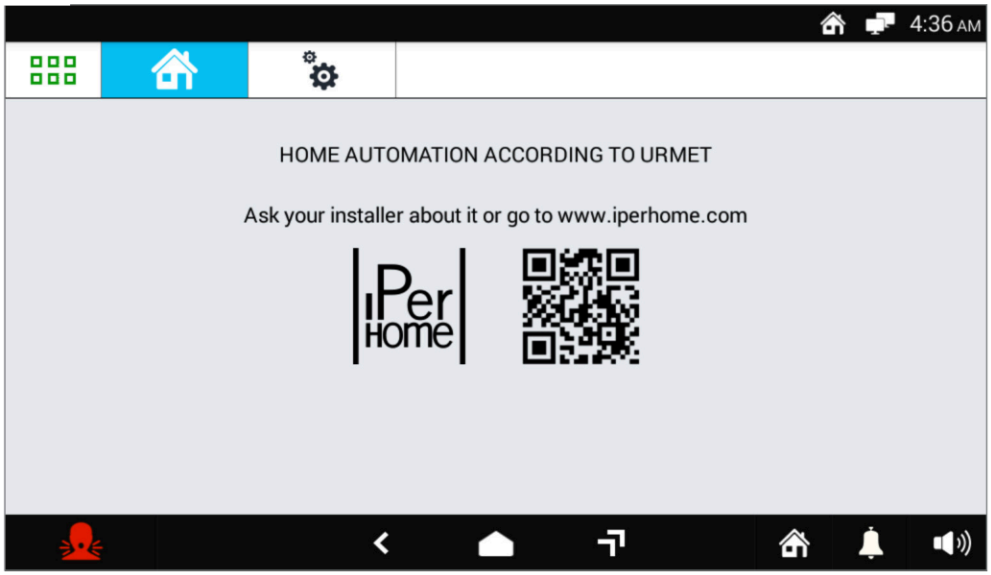


Obr. 56 Údaje nie sú zadané

Údaje sú zadané vo videotelefóne

Inštalatér už cez tlačidlo na zadanie údajov servera zadal vo videotelefóne údaje servera IPerHome.

Údaje sú zadané vo videotelefóne

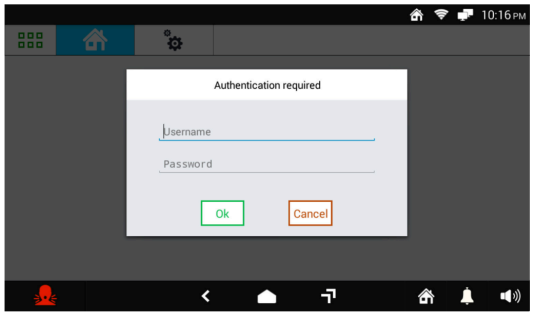



Na prihlásenie a prístup na domovskú stránku webu IPerHome musí používateľ zadať požadované údaje. Videotelefón s Androidom musí byť pripojený na internet cez WiFi alebo kábel, ak IPerHome pracuje vo vzdialenom režime. Pri lokálnom režime IPerHome stačí pripojiť videotelefón do lokálnej siete doma alebo v kancelárii.

Po overení totožnosti sa zobrazí stránka s ovládaním domácej automatizácie.

Po overení totožnosti sa zobrazí stránka s ovládaním domácej automatizácie.



Obr. 57 Stránka s ovládaním domácej automatizácie po overení totožnosti


Ďalšie podrobnosti nájdete na webe www.iperhome.com.

24.5 Aplikácia YOKIS YnO

Aplikácia YnO umožňuje spravovať moduly Yokis nainštalované v systéme.

Zapnite displej. Zobrazí sa stránka, ktorá pri predvolenej konfigurácii zodpovedá hlavnej stránke systému videotelefónu.


Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju ťuknutím kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home. Zobrazí sa stránka, ktorá zodpovedá hlavnej stránke systému videotelefónu , ak bola zachovaná predvolená konfigurácia

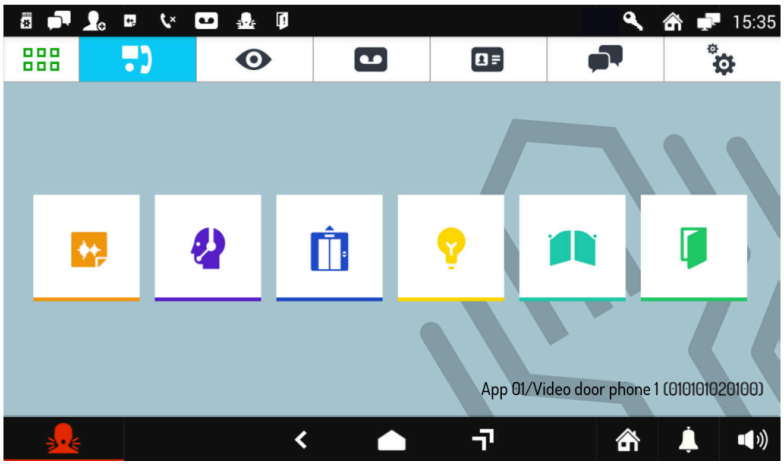

Hlavná stránka videotelefónu (predvolená voľba)

Obr. 58 Hlavná stránka videotelefónu (predvolená voľba)

Na priamy prístup na hlavnú stránku (Top Page) stlačte ikonu .

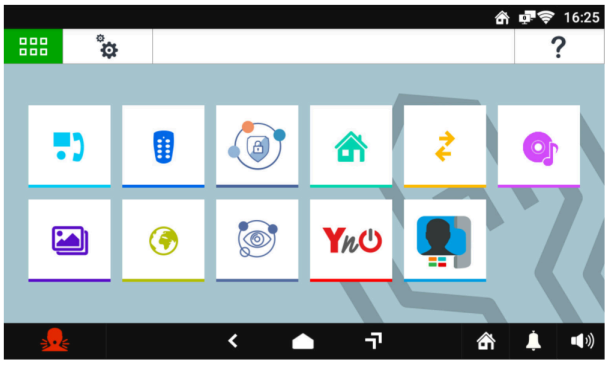


Top Page

Stlačte ikonu

Stlačte ikonu aplikácie YnO. Otvorí sa hlavná stránka domácej automatizácie Yokis.

Ak nie je zapnuté automatické pripojenie k účtu, na prihlásenie musíte zadať prihlasovacie údaje.


Ak nie je zapnuté automatické pripojenie k účtu, na prihlásenie musíte zadať prihlasovacie údaje.

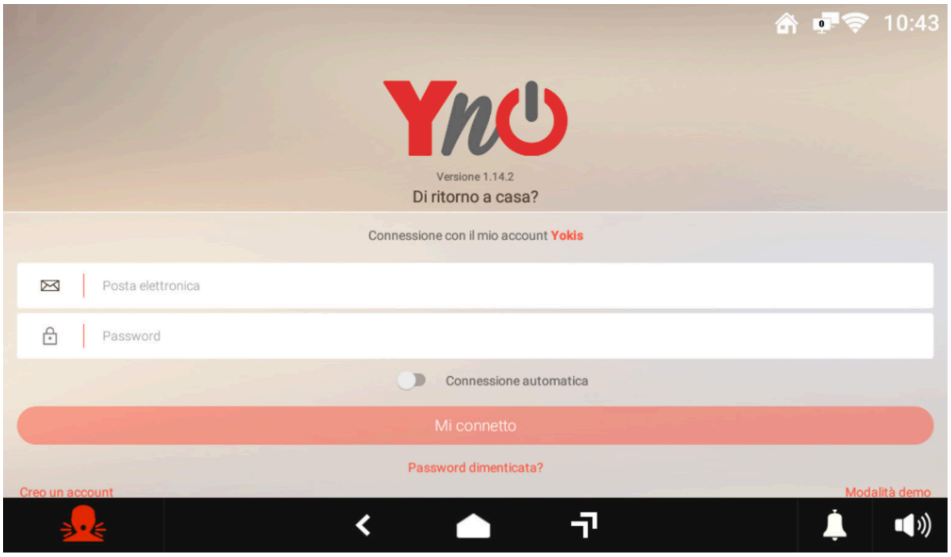

Obr. 59 Prihlásenie do aplikácie

Po overení totožnosti si môžete vybrať systém a získate prístup k ovládaniu domácej automatizácie.

Po overení totožnosti si môžete vybrať systém a získate prístup k ovládaniu domácej automatizácie.

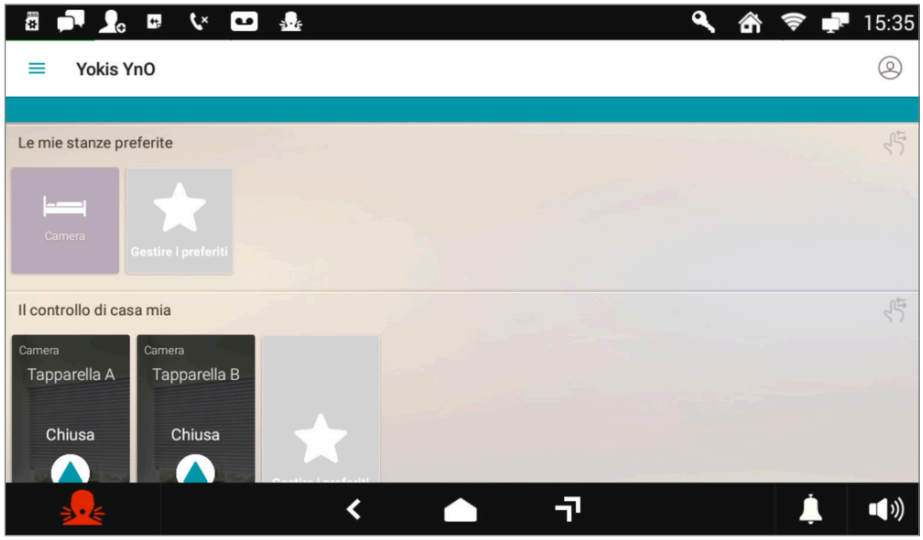

Obr. 60 Výber systému a ovládanie domácej automatizácie

Ďalšie podrobnosti nájdete v časti o aplikácii YnO na www.yokis.com.

UŽÍVATEĽ

25 Android a aplikácie

25.1 Aplikácie Android




Obr. 61 Aplikácie Android

Upozornenie! Ak chcete naplno využiť možnosti stránky Android, videotelefón musí byť pripojený na internet cez WiFi alebo kábel.

Zapnite displej. Zobrazí sa stránka, ktorá pri predvolenej konfigurácii zodpovedá hlavnej stránke systému videotelefónu.




Obr. 62 Ikona hlavnej stránky videotelefónu

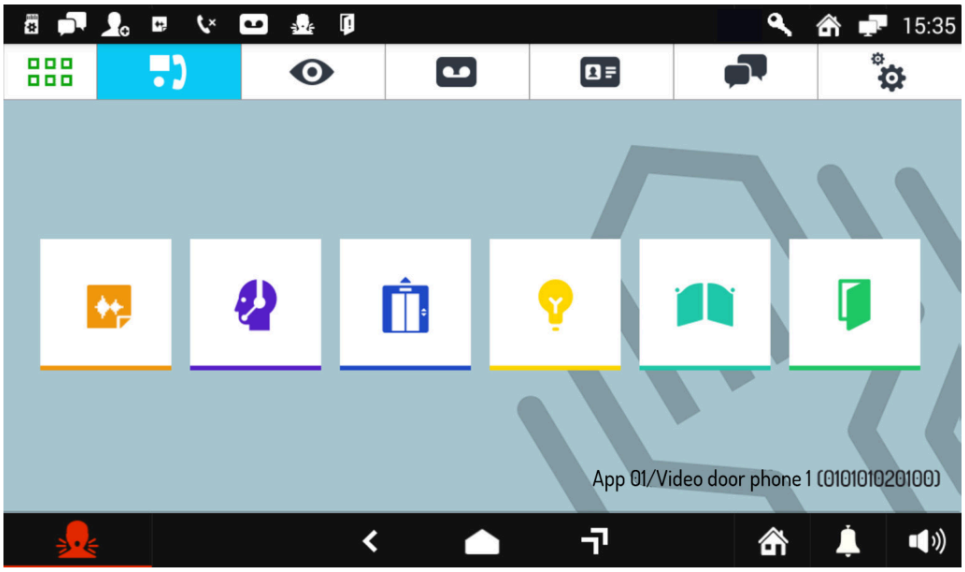

Hlavná stránka videotelefónu (predvolená voľba)


Obr. 63 Hlavná stránka videotelefónu (predvolená voľba)

Stlačte ikonu a priamy prístup na hlavnú stránku (Top Page).

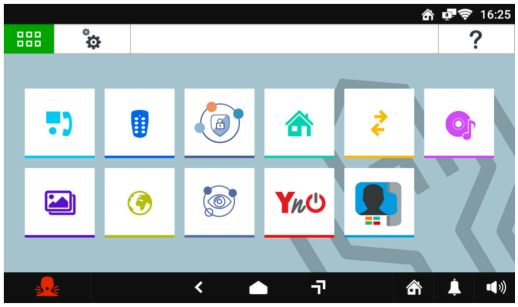

Top Page

Stlačte ikonu . Otvorí sa domovská stránka Androidu.

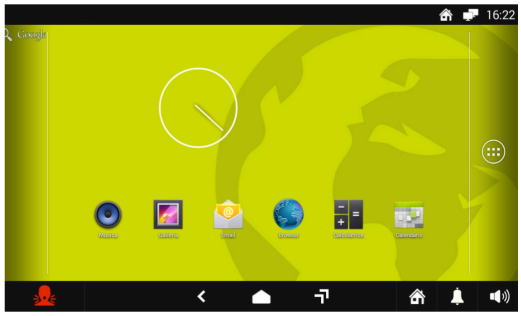

Cez hlavnú stránku (Top Page) stlačte ikonu Android. Otvorí sa domovská stránka Androidu.

Cez tlačidlo máte prístup ku všetkým predinštalovaným aplikáciám a miniaplikáciám (widgetom). Najpoužívanejšie sa zobrazia priamo na domovskej stránke Androidu.

Upozornenie! Ak ste zmenili domovskú stránku, môže sa stať, že:



- Ak je ako domovská stránka zvolená Top Page, stránku Android môžete zvoliť priamo ťuknutím na ikonu Android.



- Ak je ako domovská stránka zvolená iná aplikácia, ťuknite na ikonu a potom ťuknutím na ikonu Android prejdite do prostredia Android.



Predinštalované aplikácie Android

Videotelefón sa dodáva s niekoľkými aplikáciami nainštalovanými vo výrobe; najpoužívanejšie sa zobrazia priamo na domovskej stránke Androidu.

Ikona	Popis
	Umožňuje prístup k hudobným skladbám(*) a ich prehrávanie cez reproduktory videotelefónu
—	Umožňuje zobrazenie obrázkov a fotografií(*) na videotelefóne
	Otvorí prehliadač na prehliadanie internetu (vyžaduje pripojenie na internet)
—	Otvorí kalkulačku
	Otvorí kalendár na zadávanie dôležitých dátumov, poznámok a rôznych aktivít
	Otvorí zoznam ďalších dostupných aplikácií

(*) ak je vložená SD karta.

Ďalšie informácie o aplikáciách Android nájdete priamo v jednotlivých aplikáciách.

25.2 Aplikácia CallMe na videotelefóne

Aplikáciu CallMe možno používať priamo na IP videotelefóne. Umožňuje priradiť IP videotelefón k týmto zariadeniam na presmerovanie hovorov:


- 1083/83 (2Voice)
- 1083/58 a 1083/58A (2Voice)
- 1722/58 a 1722/58A (súpravy 1722/81_/83_/85_/86)
- 1723/58 a 1723/58A (súpravy 1723/71_/72)
- 9854/58 (COAX a 4+N)

Upozornenie! Aplikáciu CallMe nemožno používať v systémoch IPerCom.

Pripojenie cez WiFi

Ak je videotelefón pripojený cez port POE k switchu, prejdite priamo na časť „Nastavenie CallMe ako domovskej stránky“. Ak chcete použiť WiFi, nadviažte pripojenie a nastavte sieťové parametre:


1. Stlačte ikonu na priamy prístup na hlavnú stránku (Top Page).

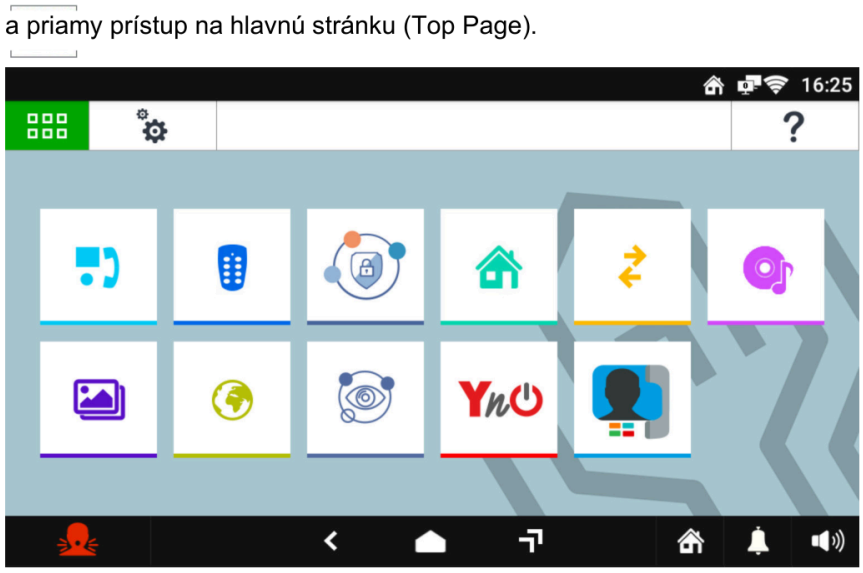

Top Page


1. Stlačte ikonu na otvorenie stránky všeobecnej konfigurácie.

Stlačte ikonu na otvorenie stránky všeobecnej konfigurácie.

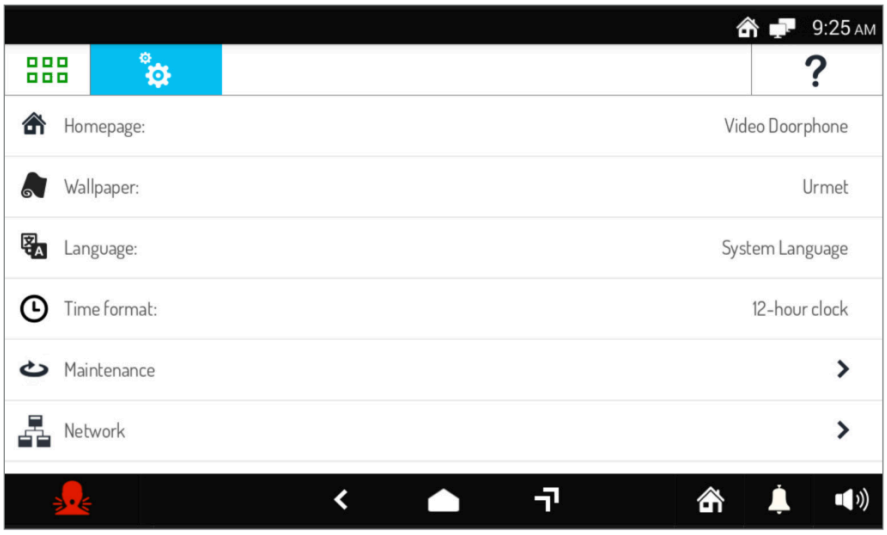

1 Ťuknite na **Network** (sieť), stlačte **WiFi** a zvoľte **Enable** (zapnúť). Otvorí sa okno so zoznamom dostupných sietí. Vyberte sieť, ku ktorej chcete videotelefón pripojiť. Otvorí sa okno, v ktorom nastavíte tieto sieťové parametre:

Otvorí sa okno, v ktorom nastavíte tieto sieťové parametre:

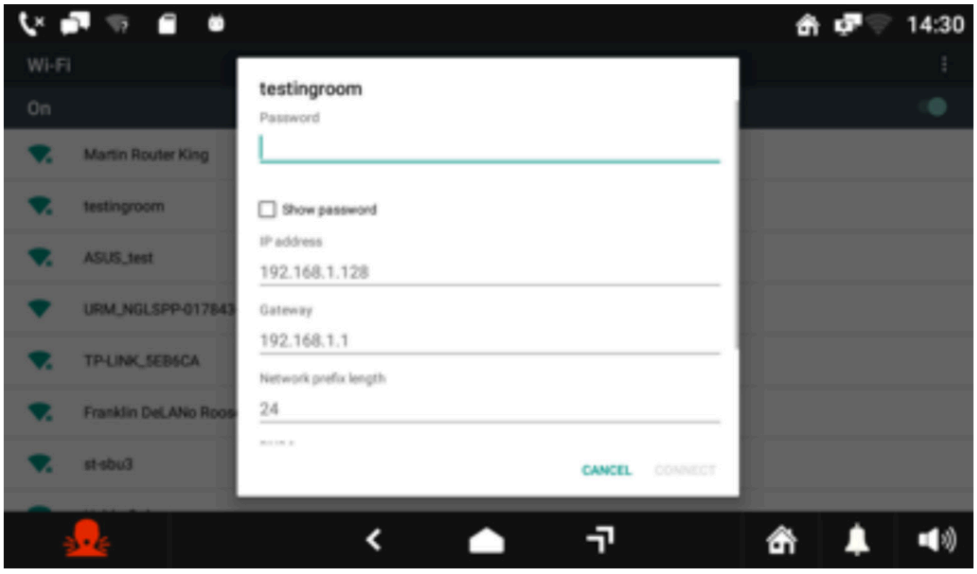

- heslo zvolenej siete WiFi,
- IP adresa zariadenia (zadajte statickú IP adresu zodpovedajúcu IP adrese WiFi routera a jeho maske podsiete),
- IP adresa routera,
- maska podsiete.


1 Stlačením tlačidla **Connect** (pripojiť) pripojte zariadenie k sieti.

Nastavenie CallMe ako domovskej stránky

Po konfigurácii IP videotelefónu nastavte aplikáciu CallMe ako domovskú stránku:

1 Na domovskej stránke ťuknite na ikonu na otvorenie Top Page.


Po konfigurácii IP videotelefónu musíte nastaviť aplikáciu CallMe ako domovskú stránku.
Na domovskej stránke ťuknite na ikonu na otvorenie Top Page.

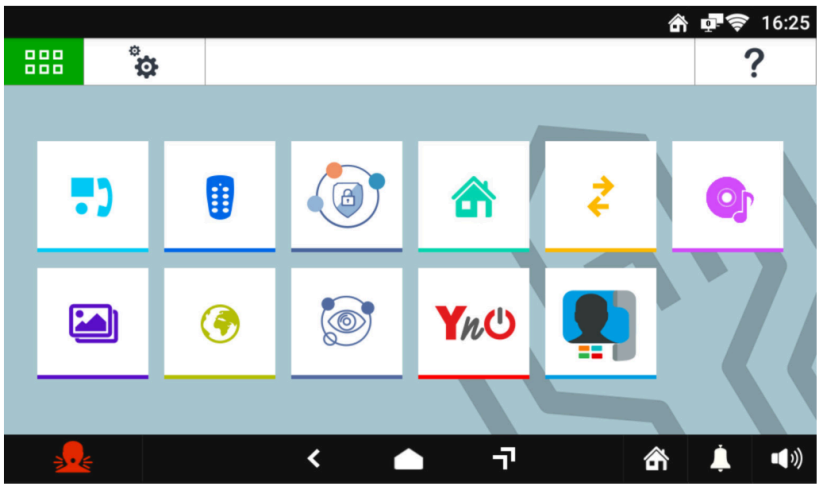

Top Page

1 Stlačte ikonu na otvorenie stránky všeobecnej konfigurácie.


Stlačte ikonu na otvorenie stránky všeobecnej konfigurácie.

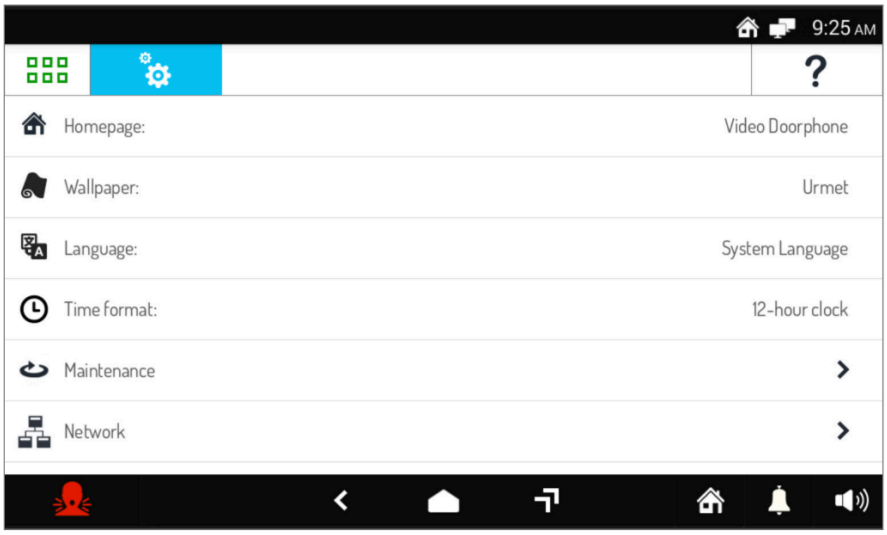

1 Ťuknite na **Homepage** (domovská stránka; aktívna domovská stránka sa zobrazuje vpravo). V okne,

ktoré sa otvorí, zvoľte „Urmet CallMe“ a stlačte tlačidlo **X**.

CallMe“ a stlačte tlačidlo „X“.

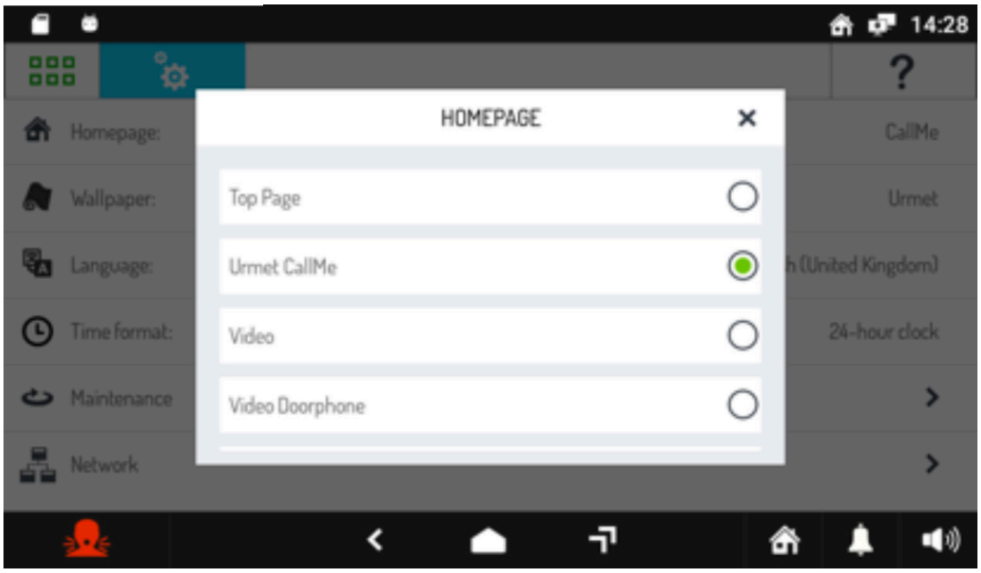


Spustenie a povolenia aplikácie

1. Ťuknite na ikonu , alebo ak je videotelefón vypnutý, stlačte stredné tlačidlo, čím otvoríte aplikáciu CallMe.
2. Povoľte aplikácii CallMe:

- prístup k fotografiám, médiám a súborom v zariadení,
- nahrávanie zvuku,
- fotografovanie a nahrávanie videa,
- uskutočňovanie a správu telefónnych hovorov.

! **Upozornenie!** Ak neudelíte súhlas so všetkými štyrmi uvedenými funkciami, aplikáciu CallMe nebudete môcť používať.

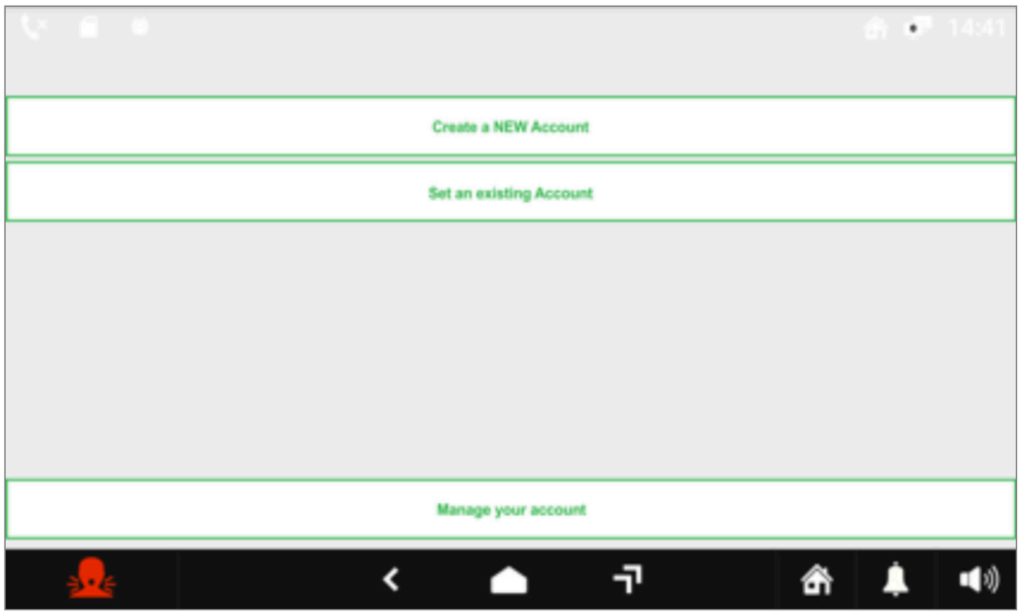

Obr. 64 Aplikácia CallMe

i Pokyny na používanie a konfiguráciu aplikácie CallMe nájdete na webe Urmet v sekcii CallMe: https://www.urmet.com/it-it/CallMe

Aktivácia presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov aktivujete týmto postupom:

1. Na videotelefóne stlačte „Activate/Verify Call Forwarding Service“ (aktivovať/overiť službu presmerovania hovorov).
2. V aplikácii CallMe na smartfóne otvorte **Settings** → **Service Management** → **My Devices** a stlačte **Add** (pridať).
3. Naskenujte QR kód zobrazený na videotelefóne.
4. Stlačte tlačidlo **Activate and verify** (aktivovať a overiť).

Ak sa aktivácia nepodarí, zobrazí sa obrazovka s informáciou o neúspešnej aktivácii funkcie. Postup zopakujte a skontrolujte jednotlivé kroky (pozri technický návod Ipercom).

25.3 Konfigurácia parametrov videotelefónu

Všetky informácie o konfigurácii parametrov videotelefónu a aplikácie videotelefónu nájdete v „Brožúre konfigurácie parametrov“. Stiahnete si ju cez príslušný odkaz alebo naskenovaním nasledujúceho QR kódu.

UŽÍVATEĽ

26 Riadenie prístupu MIFARE

MIFARE je aplikácia na zaznamenávanie vstupov a odchodov osôb z bytu alebo externých pracovníkov z kancelárie. Prechody sa zaznamenávajú priložením bezkontaktných čipov k ľavej strane videotelefónu.


Správca aplikácie môže kľúče zaregistrovať a priradiť externým pracovníkom, odstrániť povolené kľúče alebo ich nahradiť inými. Každý používateľ po priložení svojho kľúča k videotelefónu zaznamená vstup alebo odchod a môže si zobraziť aj svoj záznam prechodov. Správca má prístup k záznamom všetkých používateľov a v prípade potreby ich môže vymazať.

26.1 Otvorenie aplikácie

Zapnite displej. Zobrazí sa stránka, ktorá pri predvolenej konfigurácii zodpovedá hlavnej stránke systému videotelefónu.




Obr. 65 Ikona hlavnej stránky videotelefónu

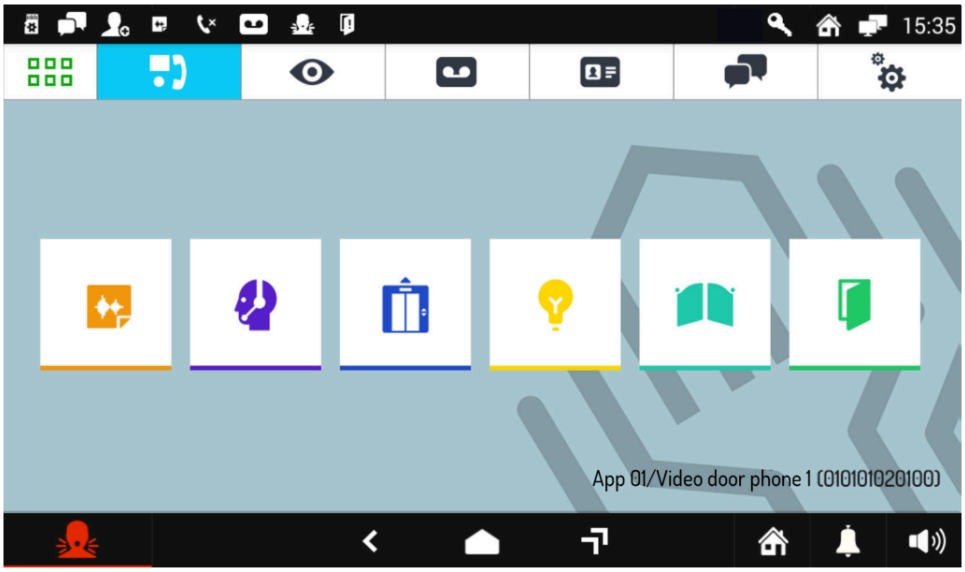

Hlavná stránka videotelefónu (predvolená voľba)


Obr. 66 Hlavná stránka videotelefónu (predvolená voľba)

Stlačte ikonu a priamy prístup na hlavnú stránku (Top Page).

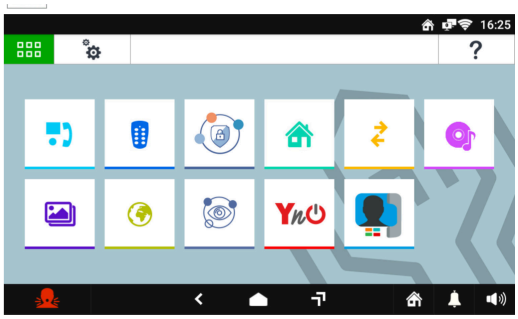

Top Page

Stlačte ikonu . Otvorí sa domovská stránka aplikácie MIFARE.

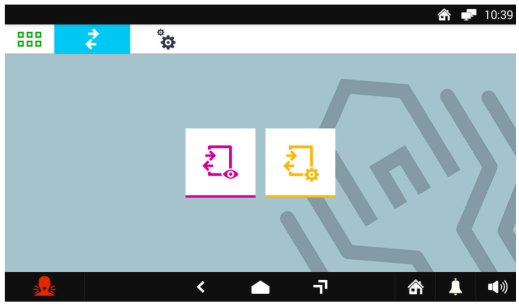

Domovská stránka aplikácie MIFARE

Cez hlavnú stránku (Top Page) stlačte ikonu aplikácie MIFARE. Otvorí sa jej domovská stránka.

26.2 Správa používateľov

Pridanie používateľa


1. Stlačte ikonu hlavného menu. Zobrazí sa stránka hlavného menu.

Nového používateľa vytvoríte takto:

Stlačte ikonu  .


Zobrazí sa stránka hlavného menu.

1 Stlačte **USERS MANAGEMENTS** (správa používateľov). Zobrazí sa okno so zoznamom uložených používateľov (spočiatku prázdne).

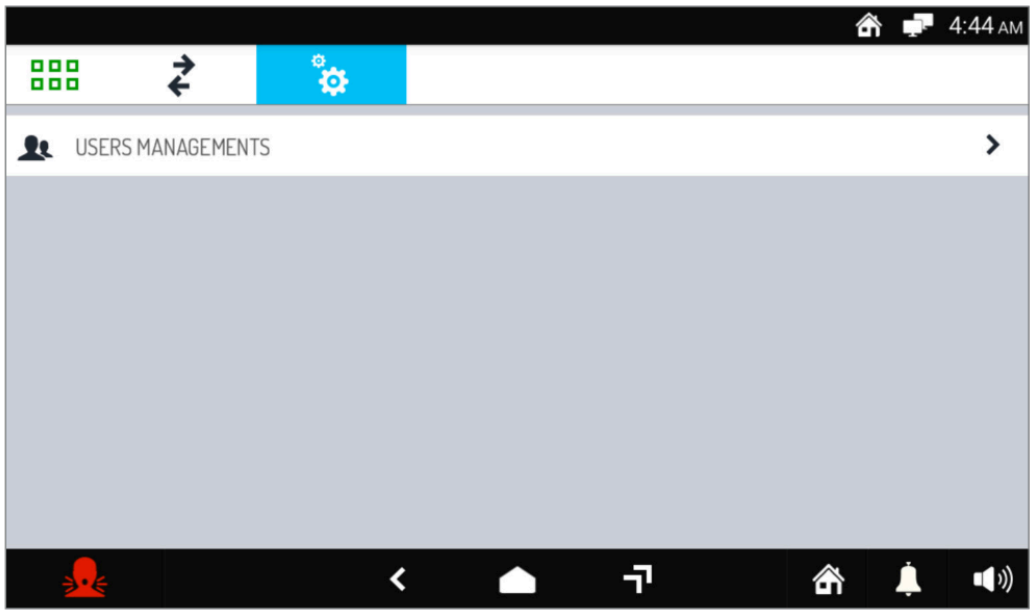


1 Stlačte tlačidlo **ADD USER** (pridať používateľa). Otvorí sa nové okno:

Stlačte USERS MANAGEMENTS. Zobrazí sa okno so zoznamom uložených používateľov (spočiatku prázdne).

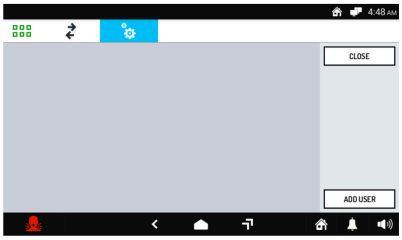

Stlačte tlačidlo ADD USER. Otvorí sa nové okno:

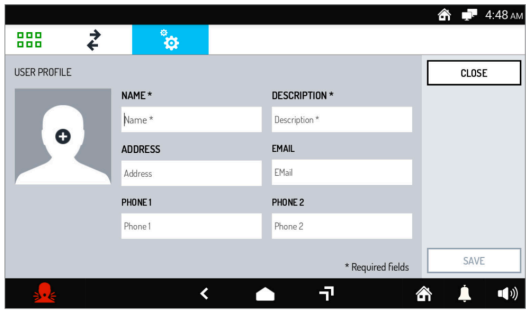

1 Vyplňte povinné polia **NAME** (meno) a **DESCRIPTION** (popis). Ostatné polia sú nepovinné. Zadávanému používateľovi môžete priradiť aj obrázok: stlačením ikony sa zobrazí okno, cez ktoré môžete použiť obrázok nasnímaný kamerou alebo obrázok z internej pamäte.

2 Stlačením tlačidla **SAVE** (uložiť) uložíte zadané údaje, stlačením **CLOSE** (zavrieť) postup ukončíte bez zadania údajov.


3 Po stlačení **SAVE** sa otvorí okno s výzvou na priloženie kľúča, ktorý sa má zaregistrovať, k videotelefónu.

Po stlačení SAVE sa otvorí okno s výzvou na priloženie kľúča na registráciu k videoteletónu.



1. Priložte kľúč k ľavej strane videotelefónu a stlačením **CONFIRM** (potvrdiť) ukončite registráciu.
2. Ak sa postup vykonal správne, zobrazí sa obrazovka o úspešnom ukončení registrácie.

Ak sa postup vykonal správne, zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

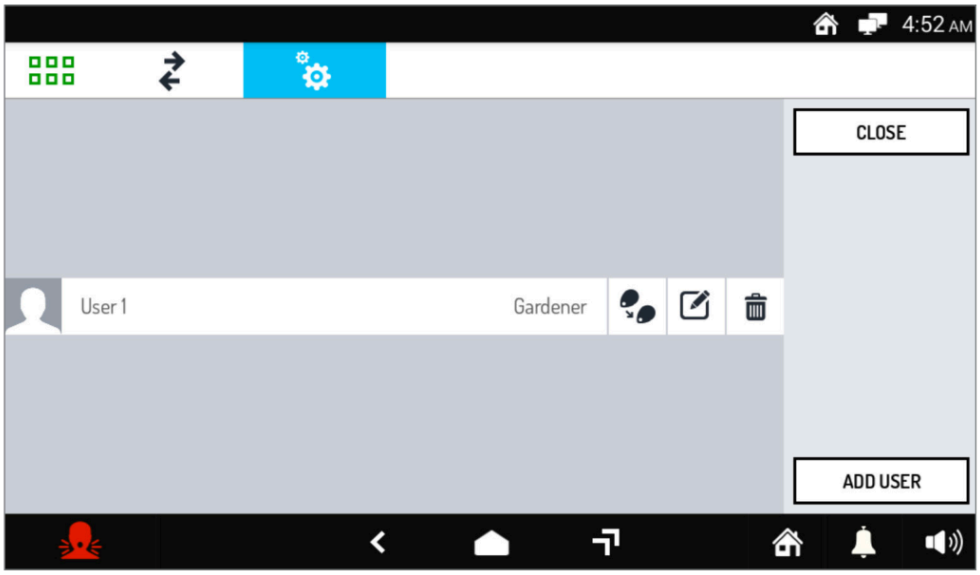


Odstránenie používateľa alebo kľúča, zmena údajov

1. Stlačte ikonu hlavného menu. Zobrazí sa stránka hlavného menu.


Stlačte ikonu  .

Zobrazí sa stránka hlavného menu.

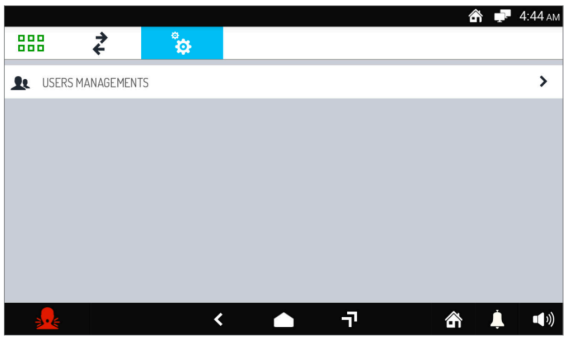

1 Stlačte **USERS MANAGEMENT** (správa používateľov). Otvorí sa okno so zoznamom uložených používateľov (ak nejaký existujú).

Stlačte USERS MANAGEMENT. Otvorí sa okno so zoznamom uložených používateľov (ak nejaký existujú).

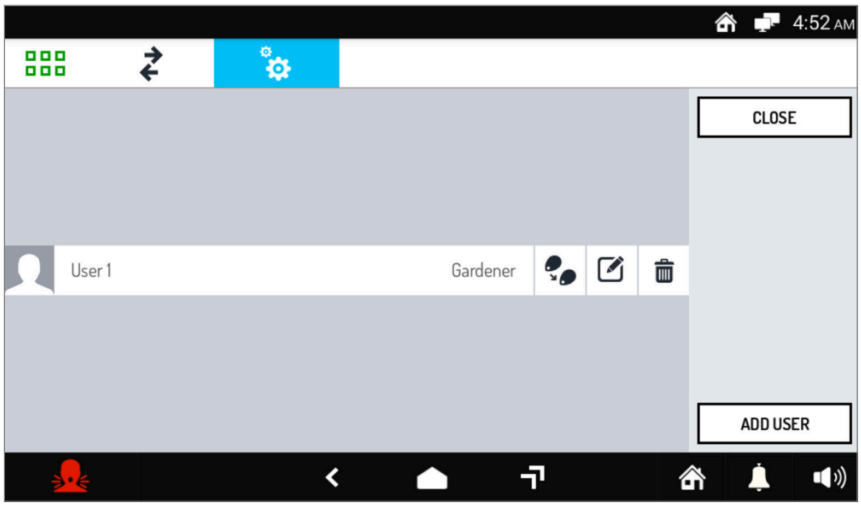


1 V riadku s menom používateľa:

- stlačením ikony vymeníte kľúč používateľa; postup je podobný ako pri výmene kľúča správcu,
- stlačením ikony zmeníte uložené údaje; zobrazí sa okno na vytvorenie používateľa. Upravte údaje a uložte ich tlačidlom **SAVE**,
- stlačením ikony používateľa odstránite.

26.3 Zaznamenanie vstupu a odchodu

Na zaznamenanie vstupu alebo odchodu musí registrovaný používateľ priložiť svoj bezkontaktný čip k ľavej strane videotelefónu. Zobrazí sa nasledujúce okno, aj keď je videotelefón vypnutý:

videotelefónu. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, aj keď je videotelefón vypnutý:

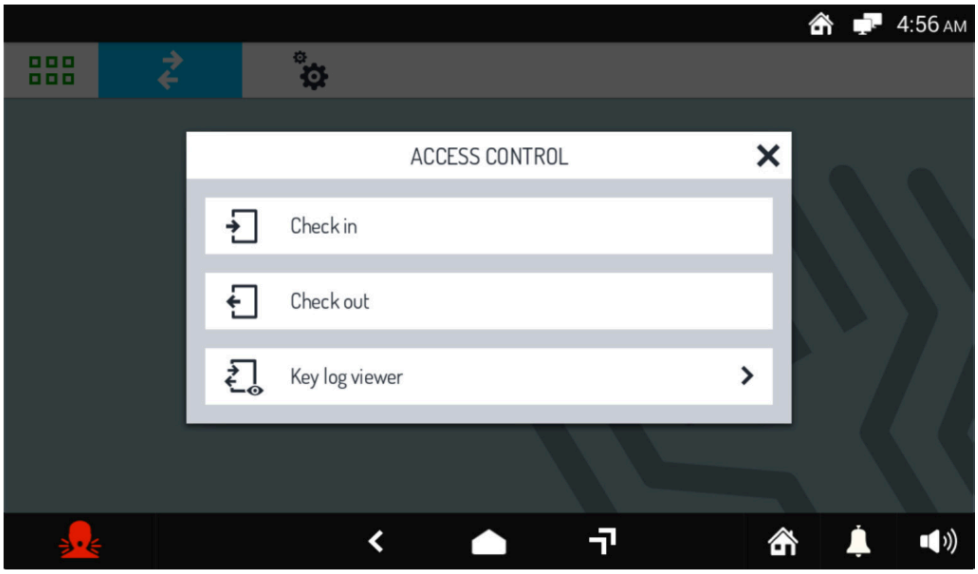

Stlačením položky **Access** (vstup) zaznamenáte vstup, stlačením položky **Exit** (odchod) zaznamenáte odchod. Tlačidlom **X** okno zatvoríte.

26.4 Zobrazenie záznamu používateľa


Na zobrazenie svojho záznamu priložte kľúč k ľavej strane videotelefónu a v okne, ktoré sa otvorí, ťuknite na **Key log viewer** (zobrazenie záznamu kľúča).



Alternatívne na hlavnej stránke aplikácie MIFARE stlačte ikonu zobrazenia záznamu a priložte kľúč k ľavej strane videotelefónu.


V oboch prípadoch sa zobrazí obrazovka so zoznamom všetkých zaznamenaných vstupov a odchodov:

V oboch prípadoch sa zobrazí nasledujúca obrazovka so zoznamom všetkých zaznamenaných vstupov a odchodov:

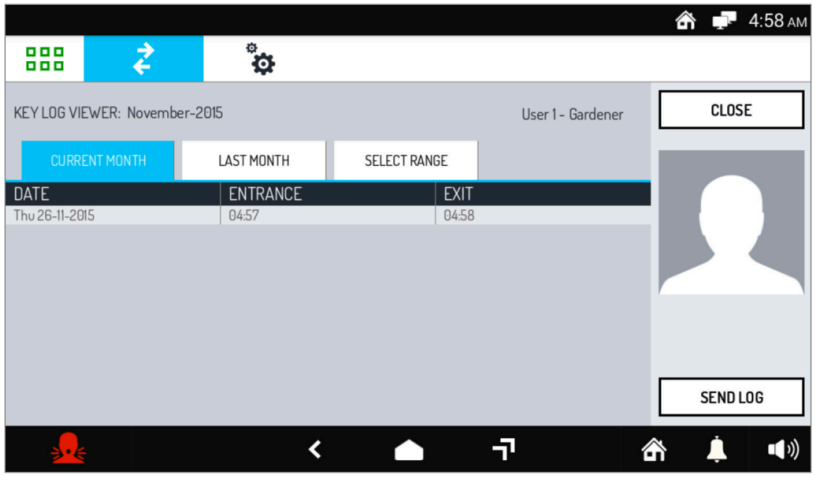

Záznam aktuálneho mesiaca, minulého mesiaca alebo ľubovoľného časového obdobia zobrazíte ťuknutím na karty **CURRENT MONTH** (aktuálny mesiac), **LAST MONTH** (minulý mesiac) alebo **SELECT RANGE** (vybrať rozsah); rozsah znamená skupinu viacerých mesiacov.

Ak zvolíte **SELECT RANGE**, zobrazí sa okno, v ktorom zvolíte začiatočný a koncový mesiac. Po výbere ťuknutím na tlačidlo **SELECT** záznam zobrazíte.

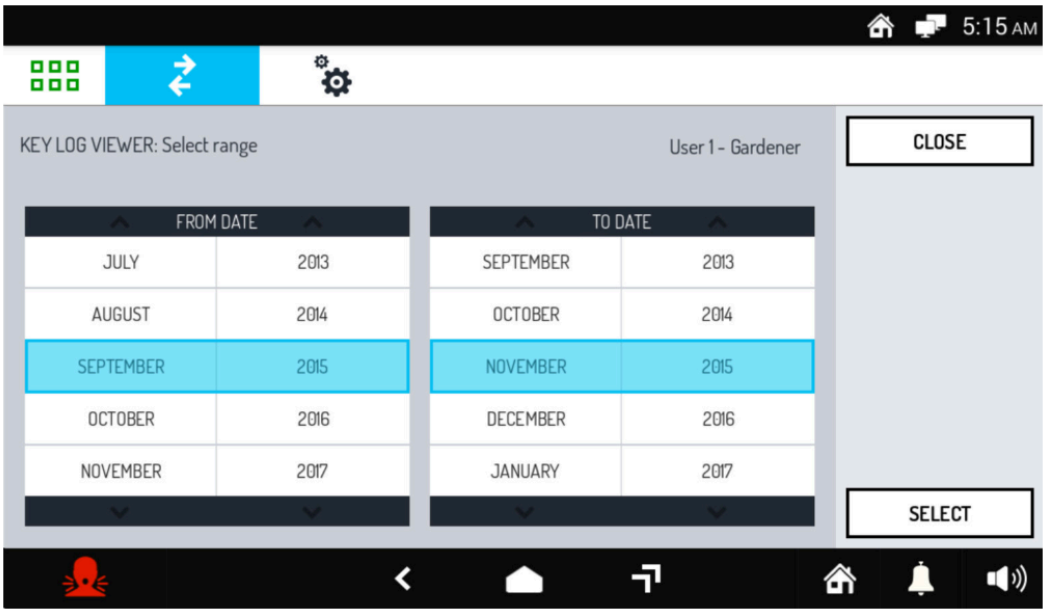

Tlačidlom **Send log** (odoslať záznam) možno záznam odoslať (v textovom formáte) cez Bluetooth do iných zariadení (PC, tablet alebo smartfón), pokiaľ je na videotelefóne zapnuté pripojenie Bluetooth.

26.5 Zobrazenie všetkých záznamov (správca)


Záznamy všetkých používateľov môže zobraziť iba správca.

1. Na hlavnej stránke aplikácie MIFARE stlačte ikonu správcu a zadajte prístupový kód správcu alebo priložte kľúč správcu.



1. Otvorí sa okno výberu záznamov:

Otvorí sa nasledujúce okno výberu:

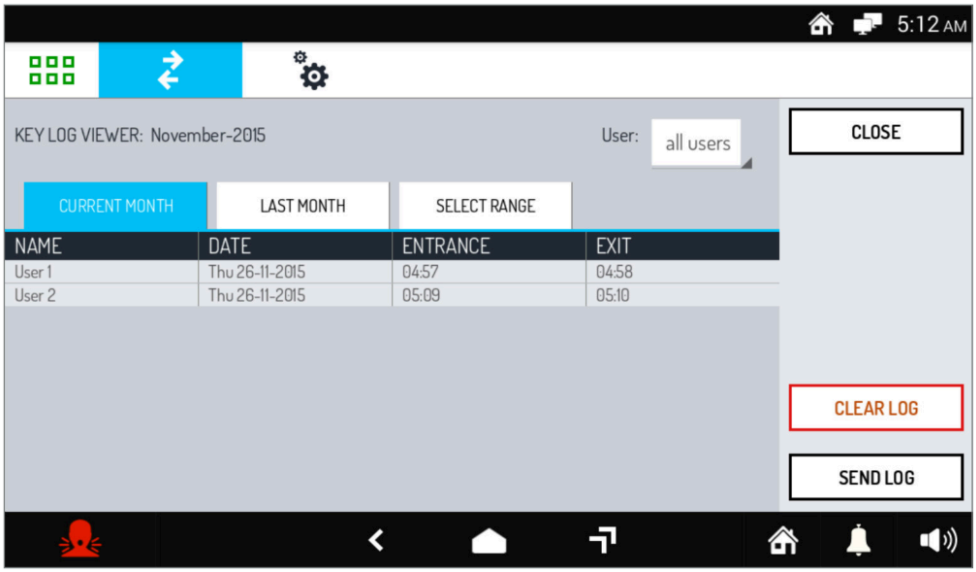

1. V rozbaľovacej ponuke **User** (používateľ) vpravo hore zvoľte, či chcete zobraziť záznamy všetkých používateľov alebo jedného používateľa.
2. Zvoľte kartu záznamu: **CURRENT MONTH** (aktuálny mesiac), **PREVIOUS MONTH** (predchádzajúci mesiac) alebo **SELECT INTERVAL** (vybrať interval; interval je súbor mesiacov). Režim **SELECT INTERVAL** je rovnaký ako pri zobrazení záznamu používateľa.

Tlačidlom **SEND LOG** možno záznam odoslať cez Bluetooth do iných zariadení (PC, tablet alebo smartfón), pokiaľ je na videotelefóne zapnuté pripojenie Bluetooth.

Tlačidlom **CLEAR LOG** (vymazať záznamy) možno vymazať všetky záznamy.


27 Multimédiá a videodohľad

27.1 Prehrávač médií

Zapnite displej. Zobrazí sa stránka, ktorá pri predvolenej konfigurácii zodpovedá hlavnej stránke systému videotelefónu.

Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju ťuknutím kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home. Zobrazí sa stránka,


ktorá zodpovedá hlavnej stránke systému videotelefónu , ak bola zachovaná predvolená konfigurácia

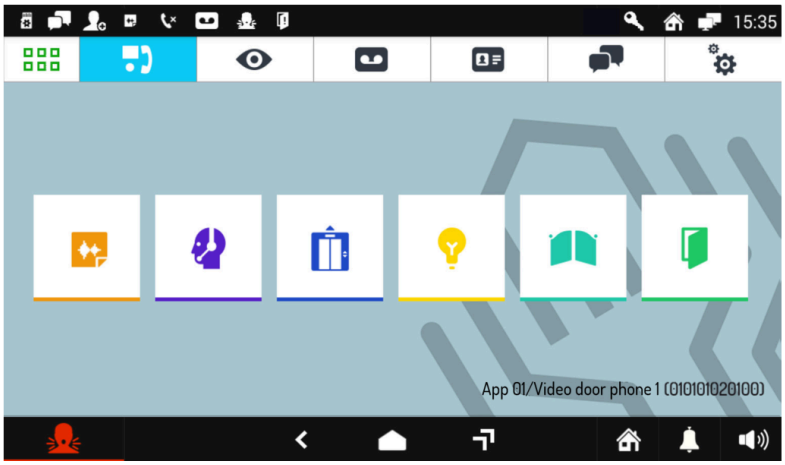

Hlavná stránka videotelefónu (predvolená voľba)

Obr. 67 Hlavná stránka videotelefónu (predvolená voľba)


Stlačte ikonu a priamy prístup na hlavnú stránku (Top Page).

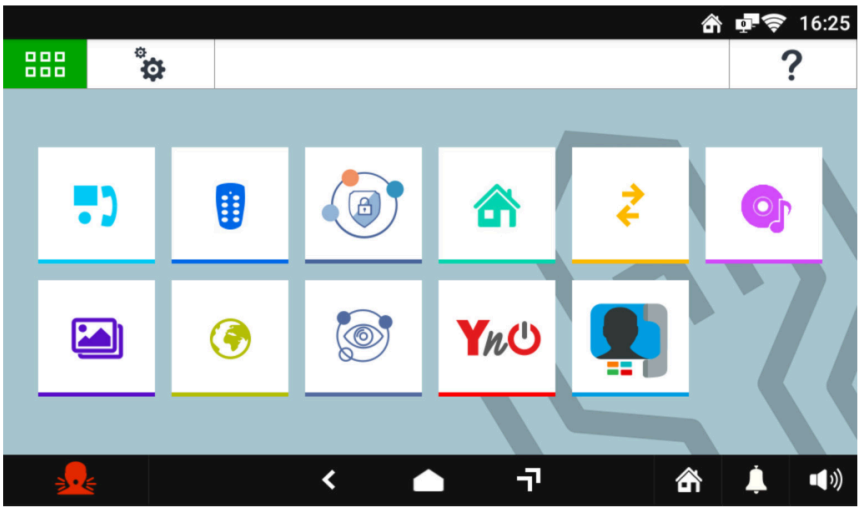

Top Page

Obr. 68 Prístup na hlavnú stránku (Top Page)

Stlačte ikonu . Otvorí sa prehrávač médií videotelefónu.

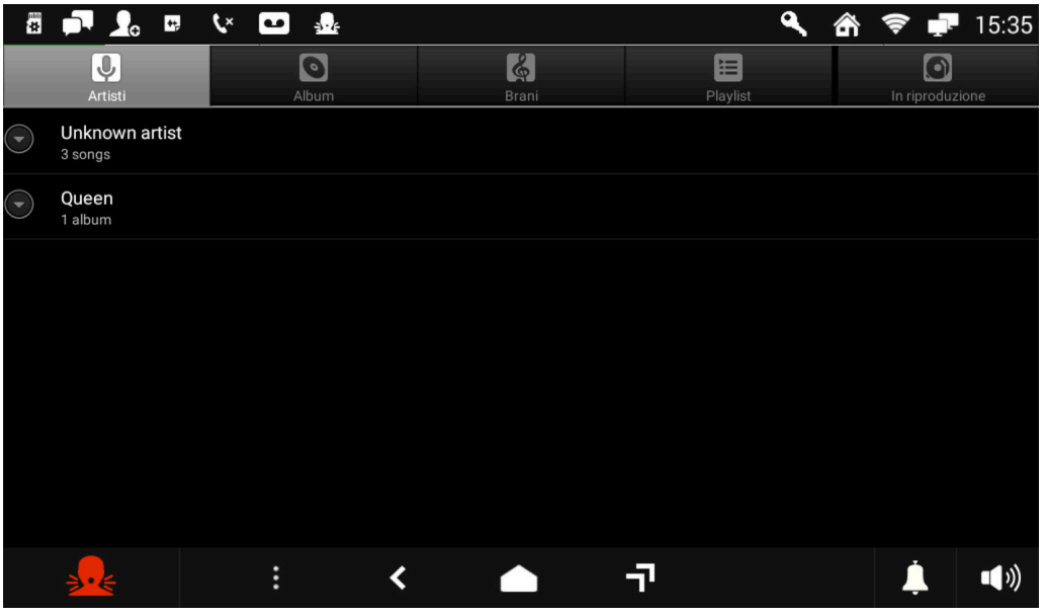


Obr. 69 Prehrávač médií


Prehrávač umožňuje prehrávať zvukové skladby vo videotelefóne alebo skladby nahrané na SD karte. Skladby môžete rozdeliť do kategórií alebo vytvoriť vlastný zoznam skladieb (playlist). Tlačidlom sa vrátite na domovskú stránku.

27.2 Galéria

Zapnite displej. Zobrazí sa stránka, ktorá pri predvolenej konfigurácii zodpovedá hlavnej stránke systému videotelefónu.

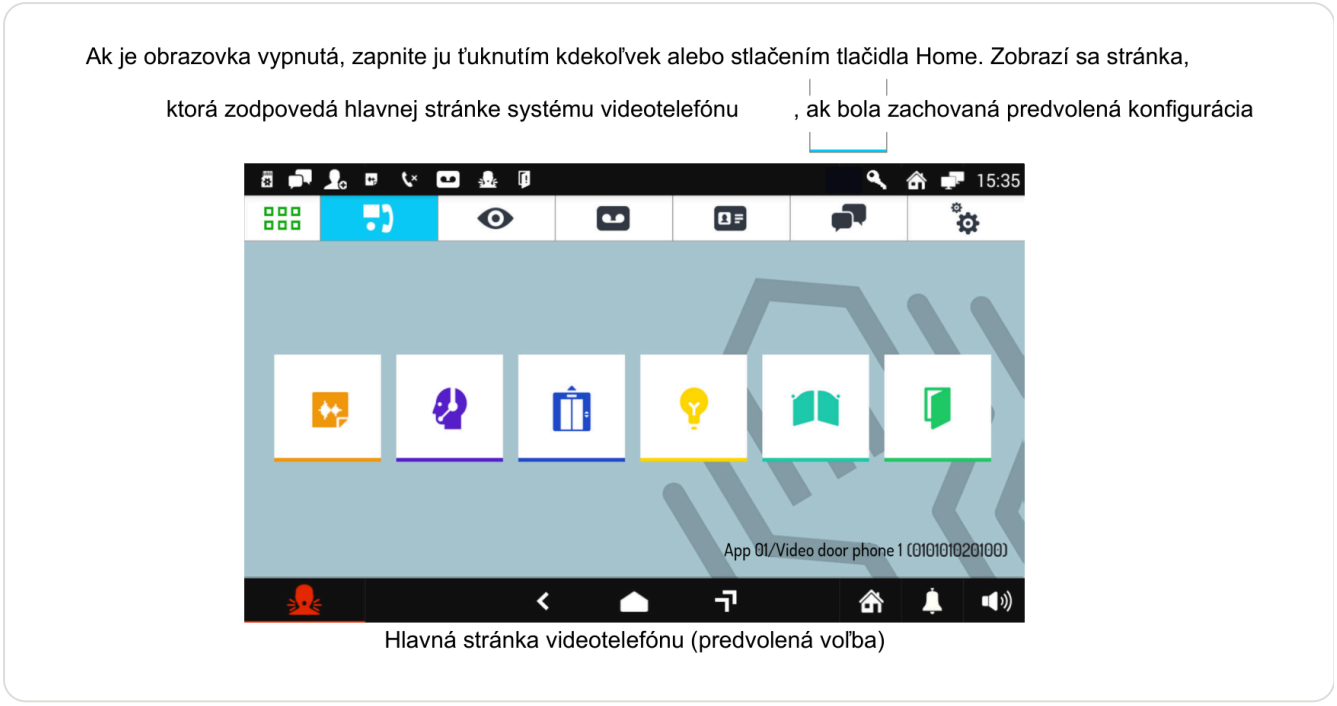

Obr. 70 Hlavná stránka videotelefónu (predvolená voľba)

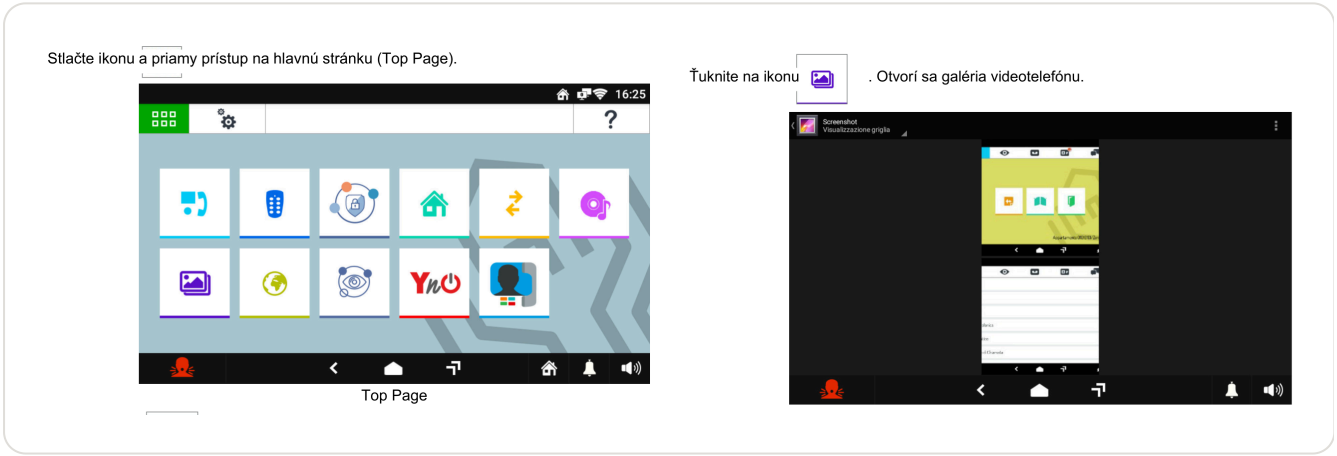

Cez hlavnú stránku (Top Page) stlačte ikonu galérie. Otvorí sa galéria videotelefónu.

Galéria umožňuje prehrávať videá alebo zobrazovať obrázky. Môžete si napríklad pozrieť snímky vonkajšieho priestoru zachytené počas hovoru so vstupným panelom alebo prehrať obrázky z SD karty.

Videotelefón možno použiť aj na fotografovanie alebo nahrávanie videa cez prednú webkameru.


Tlačidlom sa vrátite na domovskú stránku.

27.3 Aplikácia iUVS

Aplikácia iUVS umožňuje spravovať videodohľad nad domom priamo z videotelefónu. Zobrazuje obraz z kamier v systéme v reálnom čase, aj s prenosom zvuku.

Zapnite displej. Zobrazí sa stránka, ktorá pri predvolenej konfigurácii zodpovedá hlavnej stránke systému videotelefónu.


Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju ťuknutím kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home. Zobrazí sa stránka, ktorá zodpovedá hlavnej stránke systému videotelefónu , ak bola zachovaná predvolená konfigurácia

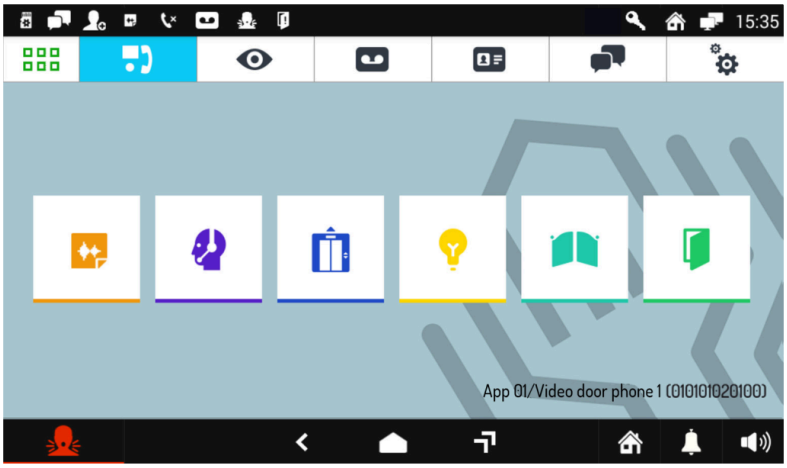

Hlavná stránka videotelefónu (predvolená voľba)

Obr. 71 Hlavná stránka videotelefónu (predvolená voľba)

Stlačte ikonu a priamy prístup na hlavnú stránku (Top Page).

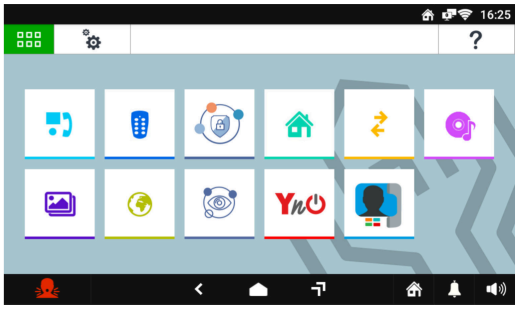


Top Page

Stlačte ikonu



Cez hlavnú stránku (Top Page) stlačte ikonu aplikácie iUVS. Zobrazí sa stránka s ovládaním videodohľadu.

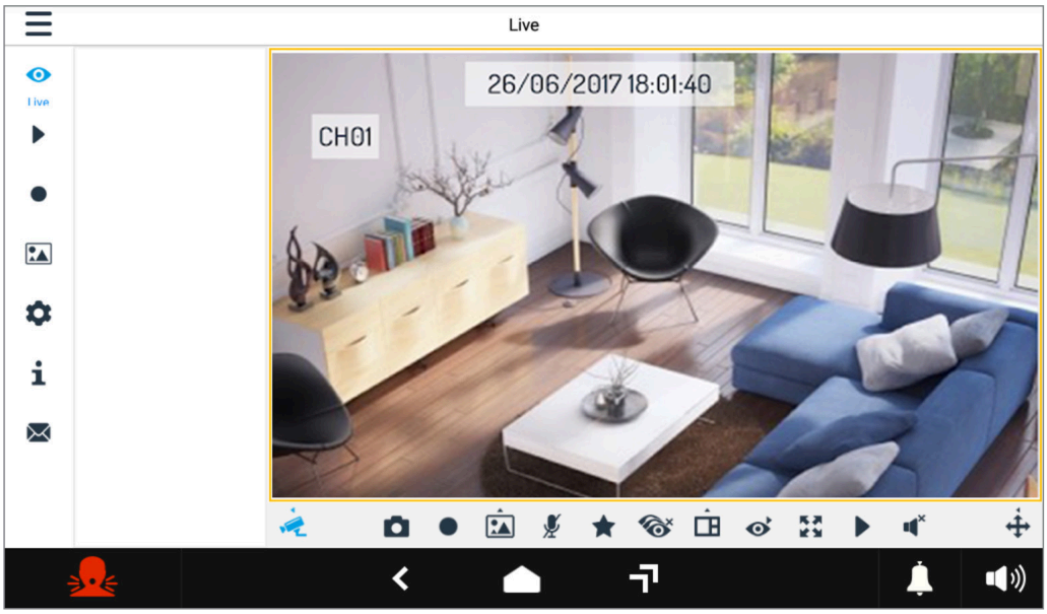

Obr. 72 Stránka ovládania videodohľadu

Ďalšie podrobnosti nájdete po ťuknutí na ikonu , ktorá otvorí návod na používanie aplikácie.

28 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zapnúť displej	v pokoji vysloviť „Hey Urmet“ alebo stlačiť modré tlačidlo **Home**
prijať hovor	povedať „Answer the call“ / „Connect the call“ / „Pick up“ alebo gestom (2 pohyby ruky pri zvonení)
ukončiť hovor	počas hovoru gestom (2 pohyby ruky) alebo hlasovým príkazom
otvoriť dvere	povedať „Open door“ / „Open“ / „Open the door“; gestom 2 pohyby (v pokoji pri zapnutom displeji) alebo 1 pohyb (počas hovoru)
otvoriť bránu	povedať „Open the gate“ / „Open gate“ / „Please open the gate“; gestom 3 pohyby
pozrieť sa von bez volania (náhľad kamery)	gestom 1 pohyb pri zapnutom displeji, alebo cez menu kamier videotelefónu
ukončiť náhľad kamery	gestom 3 pohyby v režime náhľadu kamery
zobraziť ďalšiu kameru vstupného panela	gestom 1 pohyb pri prichádzajúcom hovore alebo v režime náhľadu kamery
zobraziť volajúceho na vedľajšom videotelefóne	gestom 1 pohyb pri prichádzajúcom hovore pred vedľajším videotelefónom
zavolať na recepciu	gestom 4 pohyby alebo ruku podržať pred webkamerou dlhšie ako 1 s (v režime s prechodom a zastavením ruky: 1 pohyb alebo ruka dlhšie ako 1 s)
aktivovať pomocnú funkciu	po „Hey Urmet“ povedať „Activate 1“ až „Activate 10“
aktivovať tlačidlo alebo scenár Yokis	povedať „Yokis 1“ až „Yokis 8“ alebo „Yokis scenario 1“ až „Yokis scenario 4“
stlmiť zvonenie (MUTE)	po „Hey Urmet“ povedať „Silent mode“ / „Disable ringing“ / „Do not disturb“
zapnúť zvonenie	po „Hey Urmet“ povedať „Ring mode“ / „Enable ringing“ / „Ring“
odoslať panic alarm	po „Hey Urmet“ povedať „Activate panic alarm“ / „Help“ / „Set panic alarm on“
zrušiť panic alarm	po „Hey Urmet“ povedať „End panic alarm“ / „Panic alarm off“ / „No panic“
zapnúť alebo vypnúť ikonu panického poplachu	Top Page → ikona videotelefónu → ikona nastavení vpravo hore → ťuknúť na **Panic Alarm** → vo vyskakovacom okne zvoliť povoliť alebo zakázať (okno možno zatvoriť X bez zmeny)
nastaviť režim „Nie som doma“	po „Hey Urmet“ povedať „I'm going out“ / „Going out“ / „I'm leaving“
nastaviť režim „Som doma“	po „Hey Urmet“ povedať „I have returned“ / „I'm back“ / „I'm home“
zvoliť ovládanie bez dotyku (vypnuté, gestá alebo hlasové príkazy)	menu **Accessibility** → **Touchless actions** → Disabled (vypnuté) / Gesture commands (gestá) / Voice commands (hlasové príkazy)

Chcem…	Ako
zapnúť režim pre nevidiacich a slabozrakých	menu **Accessibility** → **Visually impaired mode** → **Enabled**; v tomto režime nie je prístupný adresár
prijať alebo odmietnuť hovor v režime pre nevidiacich	prijať potiahnutím prsta doprava, odmietnuť alebo ukončiť potiahnutím doľava
otvoriť dvere alebo bránu v režime pre nevidiacich	po prijatí hovoru z dverí: jedno ťuknutie na displej otvorí dvere, dvojité ťuknutie otvorí bránu
vrátiť sa z režimu pre nevidiacich do bežného režimu	podržať ikonu vľavo dole
zobraziť sieťové parametre videotelefónu	ikona nastavení vpravo hore → **Network Settings** → **Device Status** (parametre možno len čítať, nie meniť)
reštartovať aplikáciu Videotelefón	Top Page → ikona videotelefónu → ikona nastavení vpravo hore → v zozname ťuknúť na **Restart**; aplikácia sa za niekoľko sekúnd znova spustí
utrieť displej	zamknúť displej (pozri Zamknutie displeja)
pridať kontakt do adresára	zadať kód videotelefónu, celé meno, odosielateľa a správu (max. 140 znakov)

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1761-024A, DS1761-026A, DS1060-197B, DS1761-015A, DS1060-203B, DS1083-115H, DS1761-014, DS1761-013, DS1761-004B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1761-024A, DS1761-026A, DS1060-197B, DS1761-015A, DS1060-203B, DS1083-115H, DS1761-014, DS1761-013, DS1761-004B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.