
REF. 1761/31U

IP videotelefón VOG7

7″ dotykový displej, systém IPerCom

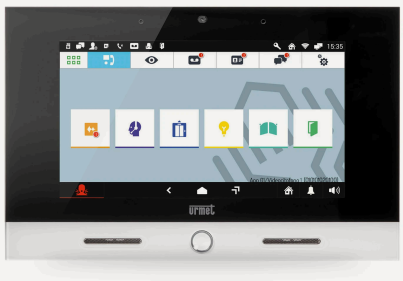

Všetko pre každodenné používanie videotelefónu: tlačidlá na displeji, aplikácia CallMe (hovory, dvere a brána, história, kamery, adresár, účet), hlasové príkazy a ovládanie gestami.

7″ displej | Dotykový displej | CallMe | Hlasové príkazy | Ovládanie gestami | Yokis

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1761/31U. Rovnaký návod platí aj pre 1761/33U.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1761-070A, DS1761-073, DS1060-197B, DS1761-079, DS1060-203B, DS1761-050, DS1761-076, DS1761-077A, DS1761-075, DS1761-066. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s videotelefónom	užívateľ
02	Tlačidlá na displeji	užívateľ
03	Funkcie aplikácie CallMe	užívateľ
04	Prihlásenie do aplikácie CallMe	užívateľ
05	Príjem hovorov	užívateľ
06	Domovská stránka	užívateľ
07	História	užívateľ
08	Kamery (náhľad kamery)	užívateľ
09	Adresár	užívateľ
10	Bočné menu a účet	užívateľ
11	Hlasové príkazy	užívateľ
12	Ovládanie gestami	užívateľ
13	Odhlásenie z aplikácie CallMe	užívateľ
14	Aplikácia CallMe: možnosti a podmienky použitia	užívateľ
15	Hovory v aplikácii CallMe	užívateľ
16	Úvodná stránka aplikácie CallMe	užívateľ
17	História zmeškaných hovorov a alarmov v CallMe	užívateľ
18	Kamery (náhľad kamery) v aplikácii CallMe	užívateľ
19	Adresár a interkomové hovory v CallMe	užívateľ

20	Obrazovka a základné ovládanie videotelefónu	užívateľ
21	Panic alarm	užívateľ
22	Zámok obrazovky a reštart	užívateľ
23	Terminál videotelefónu: hovory a funkcie	užívateľ
24	Domáca automatizácia, riadenie prístupu, zabezpečovacia ústredňa, Android a multimédiá	užívateľ
25	Aplikácie videotelefónu	užívateľ
26	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s videotelefónom


IP videotelefón **VOG7** je zariadenie určené výlučne pre systém **IPerCom**. Na bezproblémovú prevádzku vyžaduje pripojenie typu LAN/PoE. Ovláda sa dotykovým 7" displejom, aplikáciou CallMe, hlasovými príkazmi a gestami pred webkamerou.

! **Upozornenie!** Pre správnu funkciu zariadenia musí mať systém IPerCom firmvér verzie 3.1.0 alebo vyššej.


1.1 Bezpečnostné pokyny

- Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si prečítajte celý návod a uistite sa, že ste mu porozumeli.
- Výrobok používajte iba podľa návodu.
- Nepoužívajte výrobok, ak sú jeho časti poškodené alebo chybné; poškodený výrobok ihneď vymeňte. Zabráňte pádu a nárazom.
- Pri problémoch a pred údržbou alebo výmenou dielov odpojte výrobok od napájania.
- Nevystavujte výrobok vode ani vlhkosti.
- Výrobok napájajte iba napätím uvedeným na výrobku.
- Inštaláciu musí vykonať odborník.

1.2 Popis súčastí

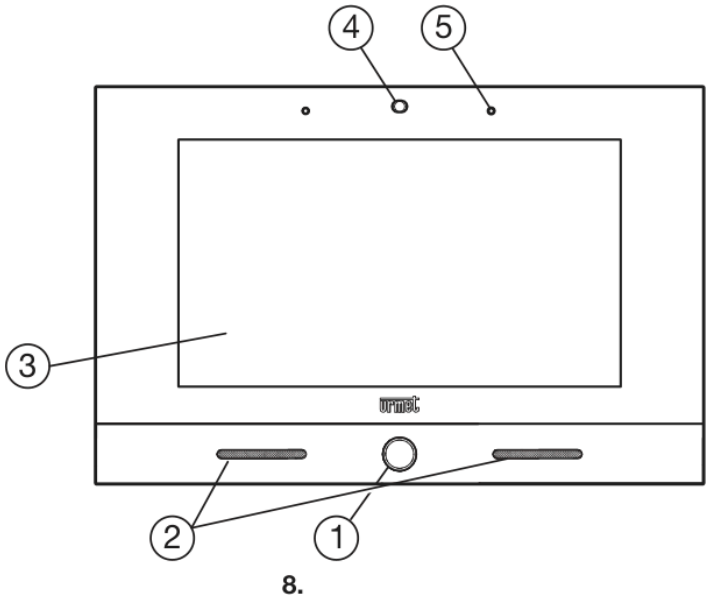

Obr. 1 Pohľad spredu

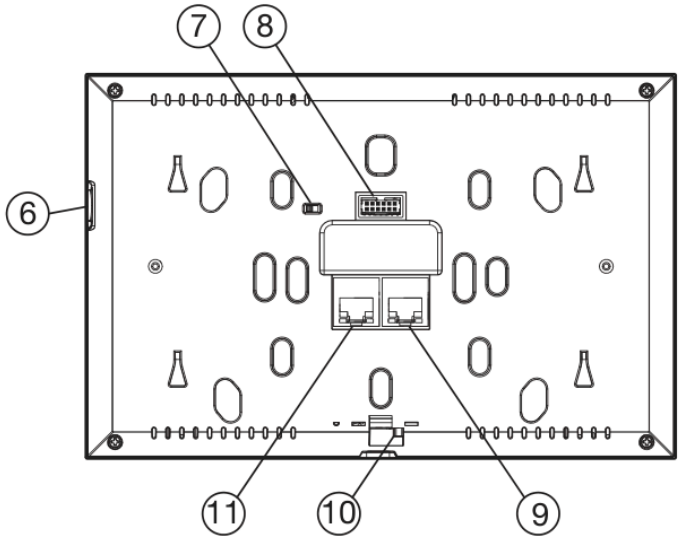


Obr. 2 Pohľad zozadu

1	Podsvietené modré tlačidlo Home	2	Reproduktory
3	7″ dotykový displej	4	Webkamera 2 Mpx
5	Mikrofón	6	Karta micro SD
7	Prepínač zakončenia zbernice IPerHOME (IPERHOME TERM)	8	12-pólový konektor na plošnom spoji pre externé pripojenia
9	Sekundárny konektor LAN pre pripojenie IPerHOME na internet (LOCAL LAN PORT)	10	Poistná západka zaisťujúca videotelefón na držiaku
11	Konektor LAN s napájaním PoE (DOORPHONE POE PORT)		

i Videotelefón je vybavený integrovaným zariadením pre nedoslýchavých.

K svorkám plošného spoja pripája technik tiesňový poplach (PANIC), zvonenie od dverí bytu (FC), prídavný zvonček (S+, S-), systém IPerHOME (-V, +V, -B, +B) a externé napájanie (+, -). Svorky označené „Nepoužívajte“ sú vyhradené pre budúce funkcie.

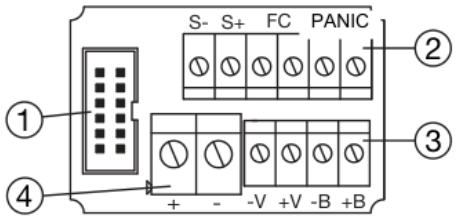


Obr. 3 Svorky plošného spoja

UŽÍVATEĽ

02 Tlačidlá na displeji

Funkcie, ktoré ovládate ikonami na dotykovom displeji:

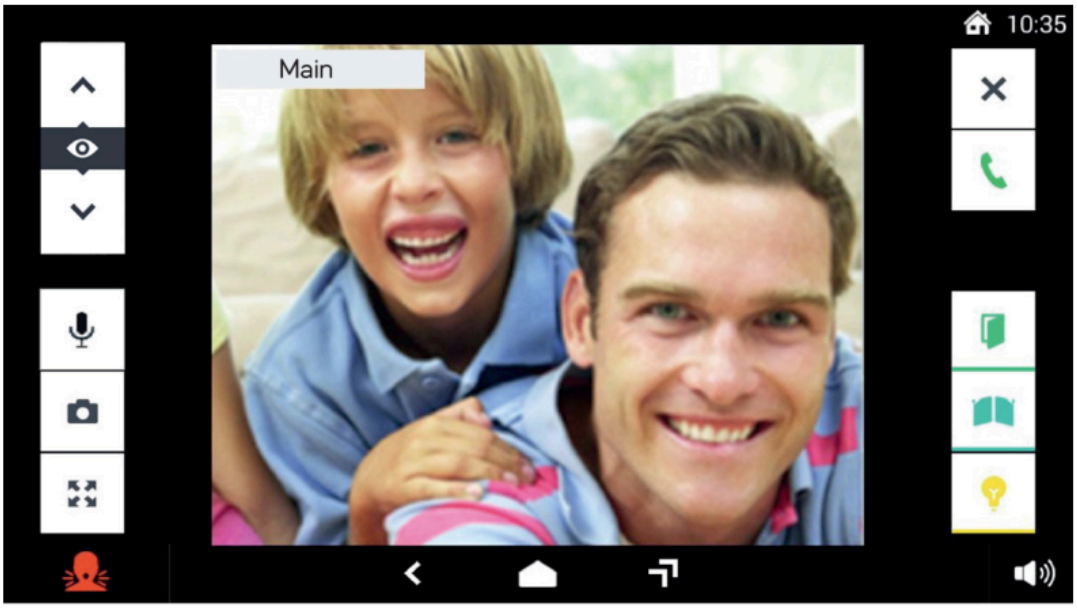

Ikona	Funkcia
	Odmietnutie hovoru.
	Otvorenie brány.
	Zhotovenie snímky.
	Špeciálna funkcia.
	Prijatie hovoru.

Ikona	Funkcia
	Náhľad kamery (cyklické zobrazenie kamier).
	Priblíženie alebo oddialenie obrazu.
	Ukončenie hovoru.
	Otvorenie dverí.
	Náhľad kamery (cyklické zobrazenie kamier).
	Funkcia MUTE (stlmenie).
	Zmena hlasitosti zvuku.

UŽÍVATEĽ

03 Funkcie aplikácie CallMe

Aplikácia Urmet CallMe umožňuje:

- prijímať audiovideo hovor alebo hovor iba s audiom zo vstupného panela,
- zobraziť obraz návštevníka, ktorý zazvonil, bez prijatia hovoru,
- presmerovať hovor na pevnú linku alebo mobilné číslo pri výpadku dátovej siete alebo ak hovor nie je prijatý v CallMe (funkcia dostupná iba v systémoch s bytom IPerCloud),
- uskutočniť interkomový hovor na iné smartfóny zdieľajúce systém, na vnútornú jednotku alebo recepciu, ak existuje,
- vykonať náhľad kamery (funkcia „Cameras“) a zobraziť obraz zo vstupného panela a z prípadných pripojených kamier,
- zobraziť snímky obrazovky urobené vstupným panelom, keď hovor skončí nezodvihnutý,
- prijímať alarmy odoslané z vnútorných jednotiek a recepcií,
- uskutočniť tiesňový hovor na vnútornú jednotku po prijatí alarmu,
- zobraziť zoznam zmeškaných hovorov.

Funkcie dostupné v jednotlivých systémoch:

Funkcie	IPerCom (bez licencie IPerCloud)	IPerCom (s licenciou IPerCloud)
Zobrazenie kamery	✓	✓
Príjem hovoru	✓	✓

Funkcie	IPerCom (bez licencie IPerCloud)	IPerCom (s licenciou IPerCloud)
Kamery (funkcia náhľadu kamery)	✓	✓
Otvorenie dverí a brány z domovskej stránky (iba s IPerCom verzie 3.0.0 alebo vyššej)	✓	✓
Zmeškané hovory	✓	✓
História alarmov	✓	✓
Adresár kontaktov	✓	✓
Tiesňový hovor na vnútornú jednotku po odoslaní alarmu	✓	✓
Náhľad kamery na vstupný panel po odoslaní alarmu	✓	✓
Presmerovanie hovoru na pevnú linku alebo mobil	✗	✓
Interkom medzi smartfónmi	✓	✓
Interkom medzi smartfónom a vnútornou jednotkou	✓	✓
Interkomový hovor z vnútornej jednotky na smartfón	✗	✗

Na príjem hovorov CallMe na videotelefóne musíte:

- mať zariadenie v režime CallMe,
- mať videotelefón správne nainštalovaný, nakonfigurovaný a schopný pripojiť sa na internet,
- mať kvalitné internetové pripojenie,
- skontrolovať, že nastavenia routera, ku ktorému je zariadenie pripojené, neblokujú toky VoIP.

UŽÍVATEĽ

04 Prihlásenie do aplikácie CallMe

4.1 Prvé spustenie a konfigurácia

Pri prvom spustení nie je videotelefón ešte nakonfigurovaný. Tlačidlom **CALLME** nastavte zariadenie do manuálneho režimu.

! **Upozornenie!** Tlačidlo **IPERCOM** sa nesmie stlačiť. Ak ste videotelefón omylom nastavili do režimu Ipercom, musíte obnoviť výrobné nastavenia (Top Page Settings ➔ Maintenance ➔ Reset Default Settings).

Konfigurácia siete

1. Stlačte **Network**.
2. Stlačte **WiFi** (ak zariadenie nie je pripojené na internet cez switch). Ak je zariadenie už pripojené cez port PoE, zobrazí sa to na obrazovke s IP adresou.
3. Tlačidlom **On/Off** zapnite WiFi a vyberte sieť, ktorú chcete použiť.

Jazyk, dátum a čas


Tlačidlom **LANGUAGE** vyberiete jazyk videotelefónu. Stlačte kruh pri zvolenom jazyku. Zadajte dátum a čas a potvrďte tlačidlom **Apply** – vrátite sa na stránku nastavení (SETTINGS PAGE).

> **Upozornenie!** Ak nastavíte jazyk, ktorý CallMe nepodporuje, automaticky sa ako jazyk aplikácie nastaví angličtina.

Ak chcete jazyk po úvodnej konfigurácii zmeniť, na stránke **Top Page** stlačte ikonu nastavení a potom ikonu **Language**, v ktorej vyberiete jazyk zariadenia.


4.2 Prihlásenie

Po nakonfigurovaní videotelefónu stlačte tlačidlo aplikácie na hlavnej stránke (Top Page).

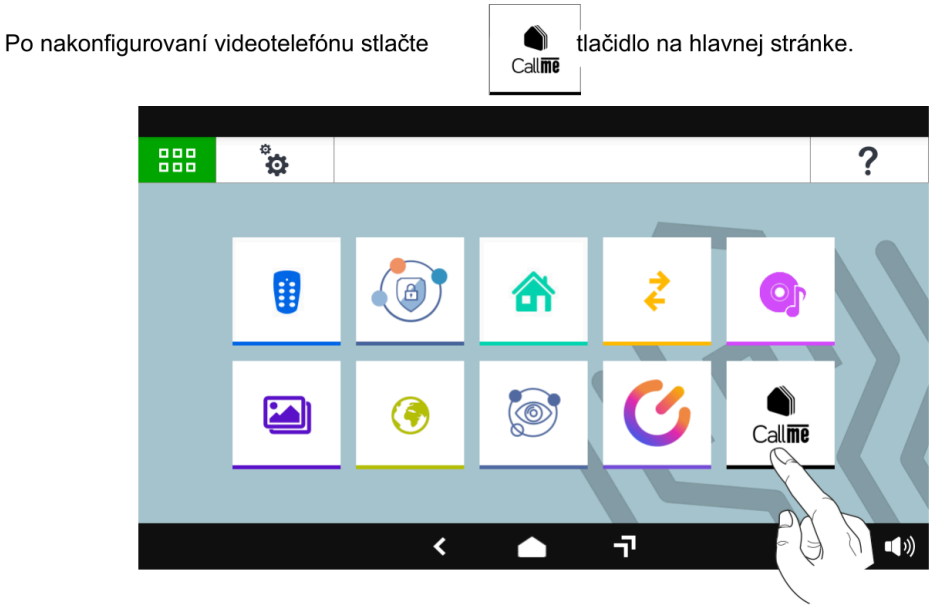


Obr. 4 Spustenie aplikácie CallMe z hlavnej stránky

Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazí 5 obrazoviek so zhrnutím funkcií. Ďalšiu obrazovku zobrazíte potiahnutím sprava doľava.

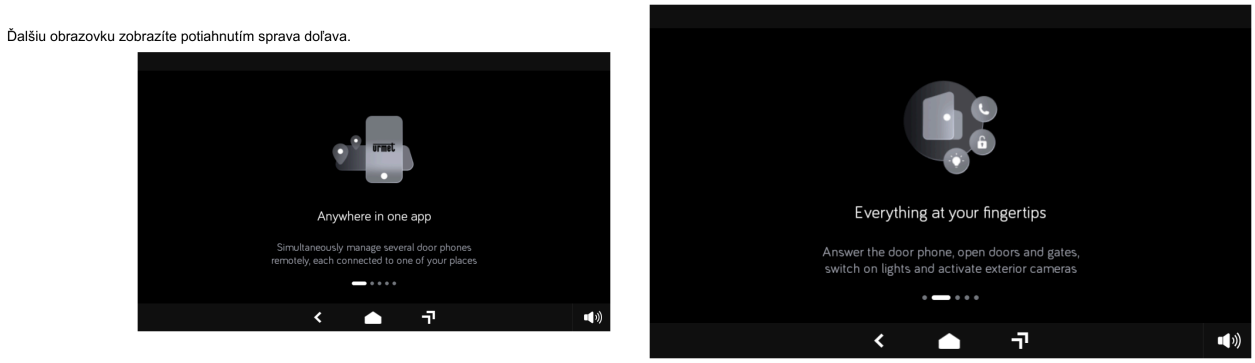


Obr. 5 Úvodné obrazovky aplikácie (1 – 2)

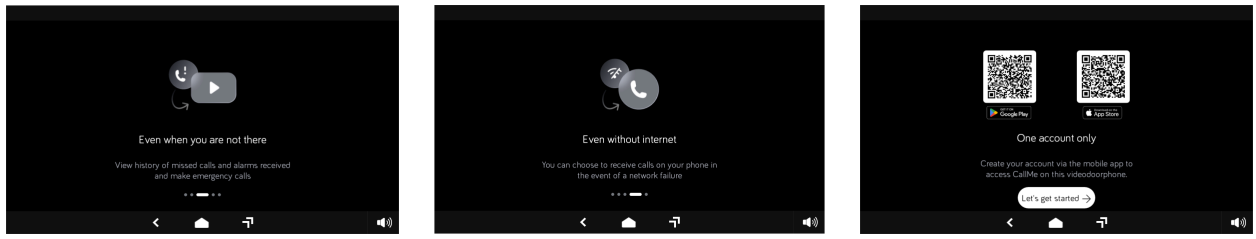

Obr. 6 Úvodné obrazovky aplikácie (3 – 5)

Tlačidlom **Start** prejdete na stránku prihlásenia.

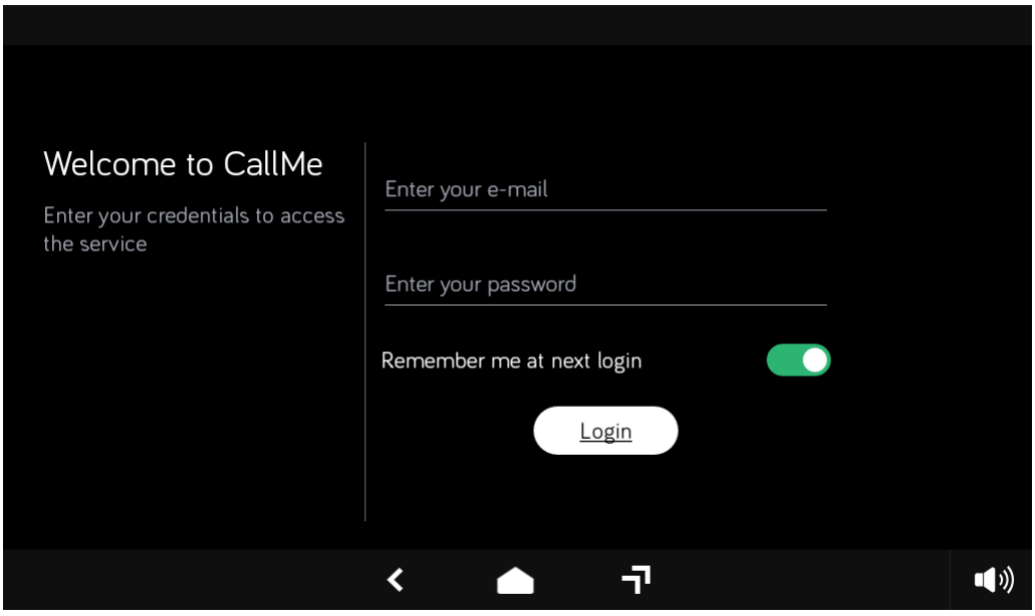

Obr. 7 Prihlasovacia stránka

Zadajte svoje prihlasovacie údaje:

- e-mailovú adresu,
- heslo.

Upozornenie! Použite rovnaký účet, aký používate na smartfóne.


Ak zaškrtnete **Remind me at next login**, aplikácia si uloží e-mail a heslo zadané pri prvom prihlásení.

Upozornenie! Registráciu účtu Urmet Cloud nie je možné vykonať z videotelefónu, musí sa vykonať v aplikácii CallMe pre smartfóny.

Po správnom zadaní údajov stlačte tlačidlo **Login** a zobrazí sa domovská stránka aplikácie.

UŽÍVATEĽ


05 Príjem hovorov

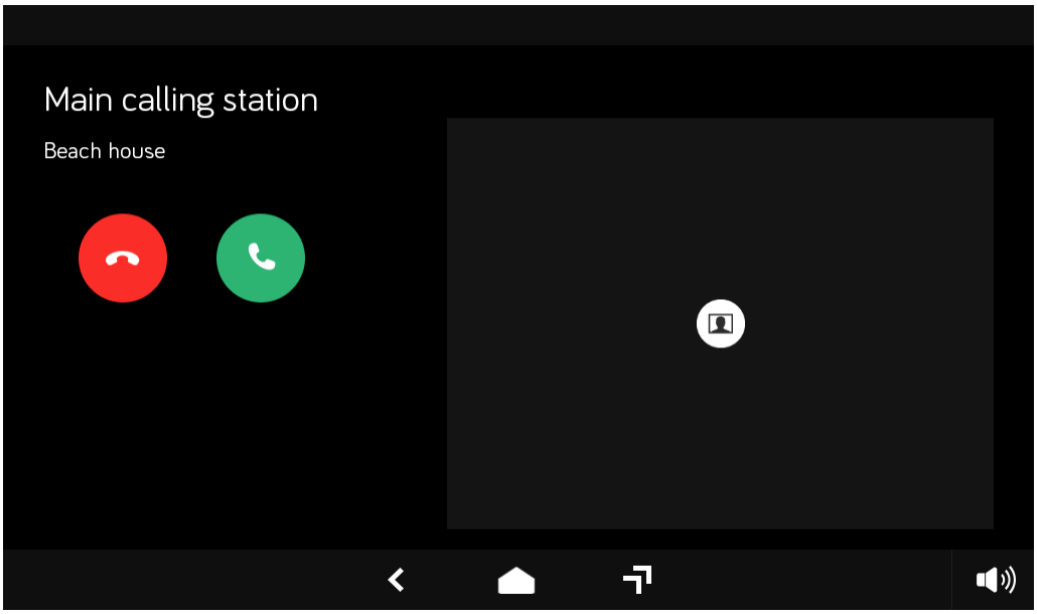

Obr. 8 Prichádzajúci hovor


Hovor je možné vybaviť tromi spôsobmi.

1. **View Image** (zobraziť obraz) – kliknutím na ikonu uvidíte obraz návštevníka bez prijatia hovoru. Funkcia je užitočná, ak chcete skontrolovať, kto zvoní, bez zásahu – napríklad príbuzný, ktorý chce mať prehľad o návštevách starého alebo chorého blízkeho. Zobrazenie nebráni prijatiu hovoru na videotelefóne.

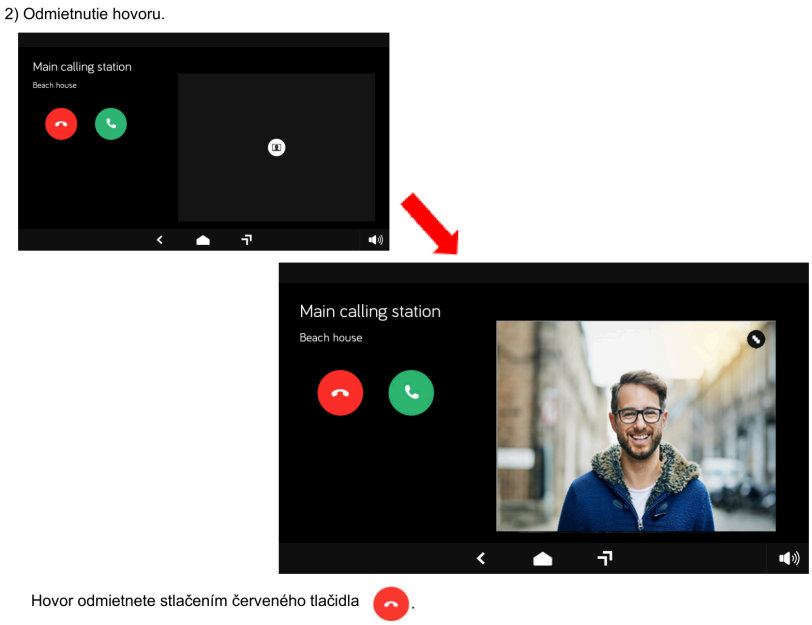

Obr. 9 Možnosti pri prichádzajúcom hovore

1. **Odmietnutie hovoru** – stlačte červené tlačidlo odmietnutia . Ak jedno z pripojených zariadení hovor odmietne, ostatné zariadenia (vnútorná jednotka alebo iné smartfóny) môžu hovor prijať alebo aktivovať funkciu **View Image**.
2. **Prijatie hovoru** – môžete odpovedať ihneď alebo po zobrazení návštevníka tlačidlom (View Image), stlačením zeleného tlačidla odpovede . Po prijatí hovoru sa rozhovor prenáša v bezslúchadlovom režime a zobrazí sa obrazovka uvedená nižšie.

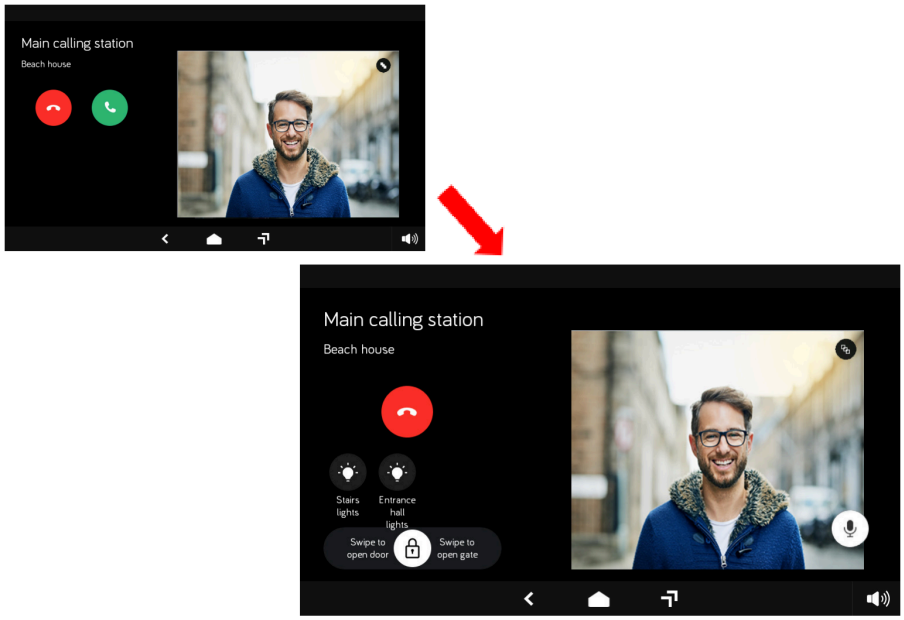


Obr. 10 Obrazovka počas hovoru

Svoj zvukový kanál stlmíte počas hovoru tlačidlom (MUTE). Opätovným stlačením ho znova zapnete.

Ikona ukazuje kvalitu hovoru podľa internetového pripojenia zariadenia:


Vysoká	Stredná	Nízka	Veľmi nízka	Veľmi zlá

Dvere otvoríte potiahnutím ikony smerom k **Open door**.

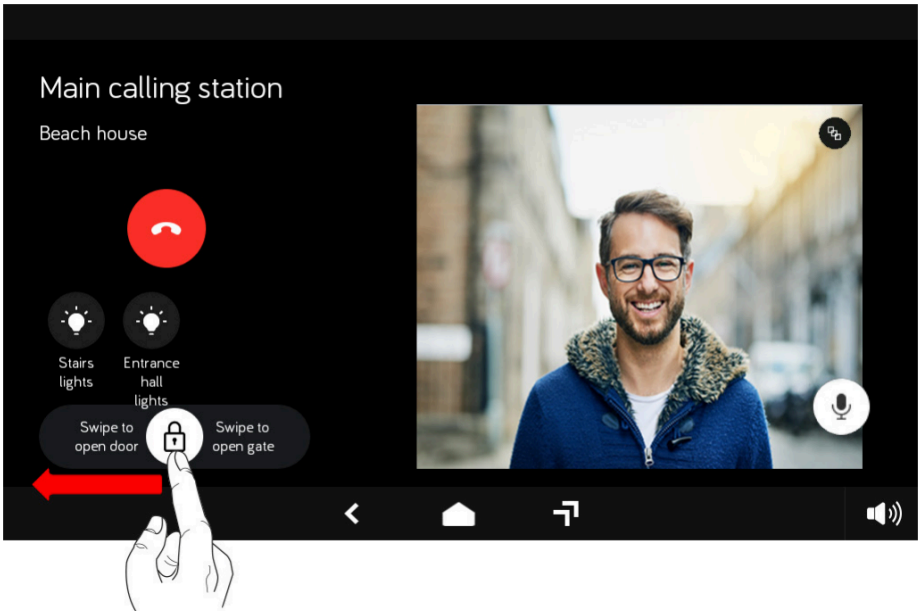

Obr. 11 Otvorenie dverí

Bránu otvoríte potiahnutím ikony smerom k **Open gate**.

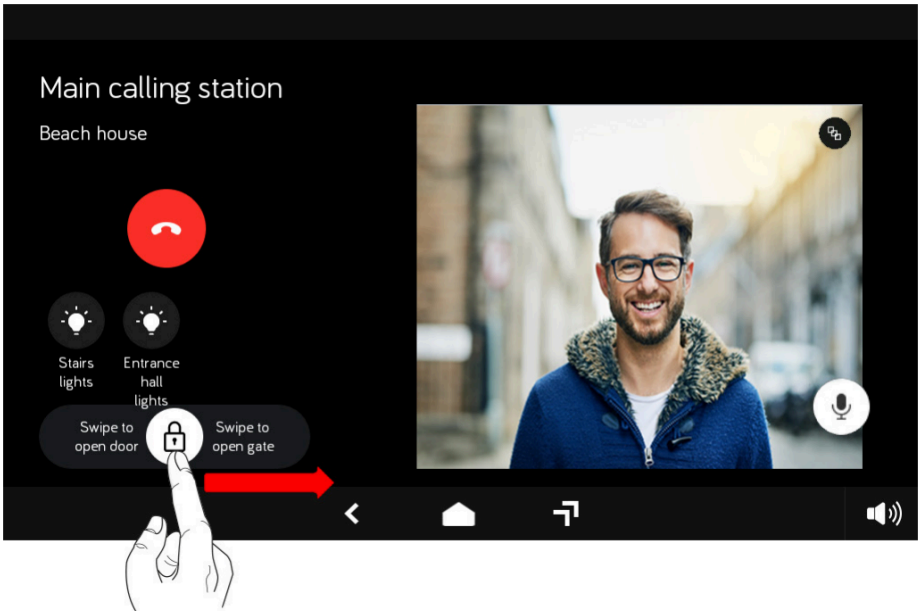

Obr. 12 Otvorenie brány

Počas hovoru je možné aktivovať aj špeciálne aktivácie, ktoré nakonfiguroval inštalatér pri nastavovaní systému. Špeciálnu aktiváciu spustíte stlačením príslušného tlačidla priradeného funkcii. V príklade na obrázku sa aktivuje funkcia „Stair light“ (schodiskové svetlo).

Hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Ak hovor neukončíte manuálne, preruší sa po 2 minútach.

5.1 Presmerovanie hovoru na telefónne číslo alebo mobil (iba IPerCloud)

Ak je účet priradený k bytu, v ktorom je aktivovaná licencia IPerCloud a pri aktivácii licencie bolo zadané číslo pevnej linky alebo mobilu na presmerovanie hovorov (podrobnosti nájdete v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe, kapitola „Add Place“), hovor sa presmeruje v audio režime na zadané číslo, ak je internetové pripojenie smartfónu nedostupné alebo nestabilné, alebo ak hovor nie je v CallMe prijatý do 9 sekúnd.

Upozornenie! Na čísle, na ktoré sa hovor presmerúva, vypnite hlasovú schránku. Pred číslo sa zadáva smerové číslo krajiny (napr. +39).

Pri prijatí hovoru:


- tlačidlom „zelená slúchadlo“ vstúpite do rozhovoru so vstupným panelom,
- klávesom 1 na číselnej klávesnici smartfónu otvoríte dvere,
- klávesom 2 na číselnej klávesnici smartfónu otvoríte bránu,
- tlačidlom „červené slúchadlo“ ukončíte rozhovor so vstupným panelom.

Upozornenie! Priradenie bytu IPerCloud k aplikácii CallMe a správu/konfiguráciu licencií je možné vykonať iba v aplikácii CallMe pre smartfóny.

06 UŽÍVATEĽ
Domovská stránka


Domovská stránka umožňuje vybrať systémy (miesta) priradené k vášmu účtu a aktivovať rôzne funkcie otvárania dverí a špeciálne aktivácie.

Upozornenie! Niektoré služby na domovskej stránke sú dostupné podľa typu inštalácie.

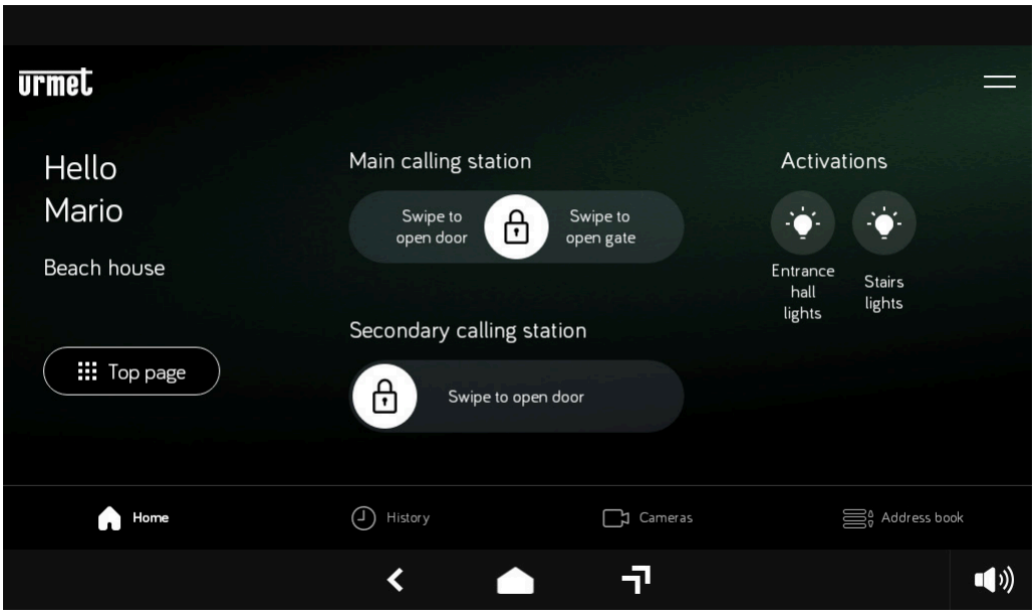

Obr. 13 Domovská stránka

3. DOMOVSKÁ STRÁNKA

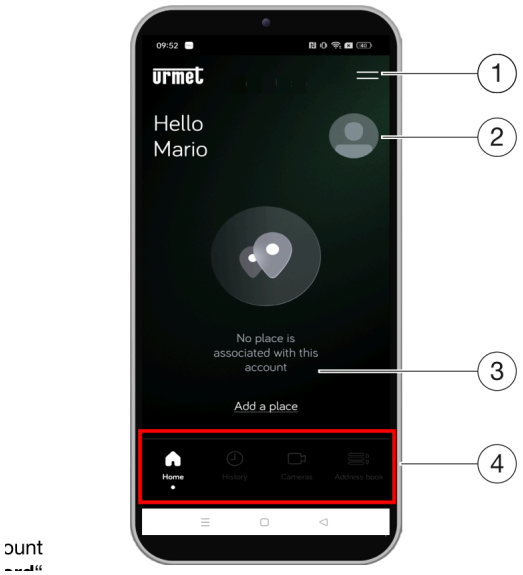

ɔunt

1. Tlačidlo bočného menu na prístup na stránky: My Profile (môj profil), My places (moje miesta), App settings (nastavenia aplikácie), Suggestions (návrhy), Information (informácie), Log out (odhlásiť)
2. Profilová fotografia účtu (ak bola nastavená na stránke „My Profile“)
3. Tlačidlo „Add Place“ (pridať miesto) umožňuje pridať k účtu systém (zobrazené iba vtedy, ak k účtu nie je priradený žiadny systém)
4. Menu na výber funkcií aplikácie: Homepage (domovská stránka – zobrazená obrazovka), History (história), Cameras (kamery), Address book (adresár)

Upozornenie! Registráciu účtu Urmet Cloud, jeho zmeny a zmenu hesla, správu licencií, zrušenie účtu a správu podmienok nie je možné vykonať z videotelefónu, ale iba v aplikácii CallMe pre smartfóny.

Stlačením tlačidla sa vrátite na hlavnú stránku (Top page).




6.1 Otváranie dverí z domovskej stránky

Z domovskej stránky je možné zobraziť všetky dostupné vstupné panely a v prípade potreby otvoriť dvere a bránu bez vstupu do rozhovoru so vstupným panelom (iba pre systémy IPerCom/IPerCloud verzie 3.0.0 alebo vyššej).

V príklade na nasledujúcej obrazovke sú v systéme 2 vstupné panely:

- hlavný vstupný panel (červený rámček) nakonfigurovaný na otvorenie dverí aj brány,
- vedľajší vstupný panel (zelený rámček) nakonfigurovaný iba na otvorenie dverí.


Konfiguráciu panelov vykonáva inštalatér pri konfigurácii systému.

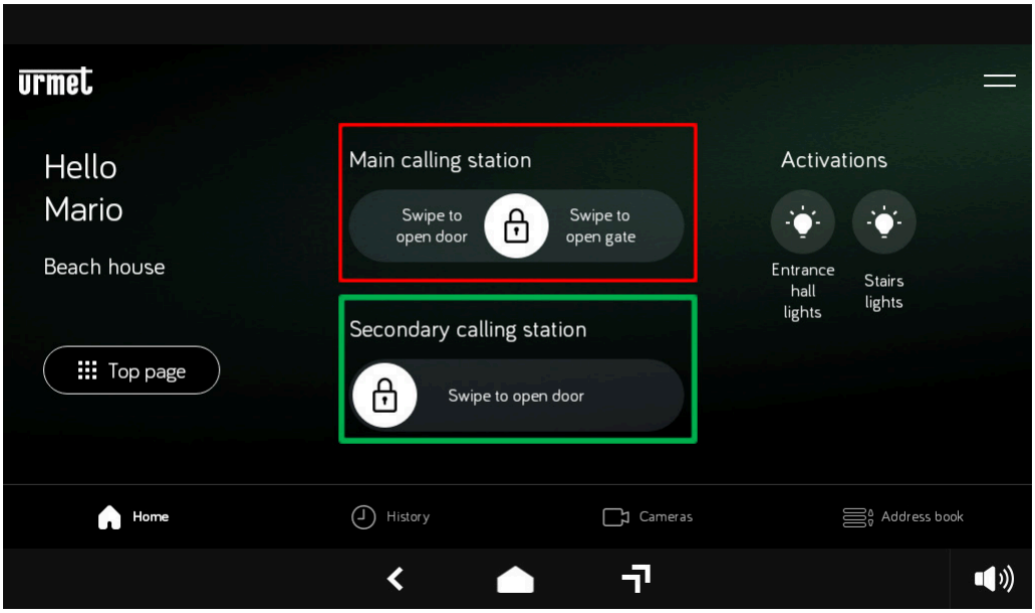

Obr. 14 Dva vstupné panely v systéme


Dvere alebo bránu otvoríte potiahnutím ikony príslušného vstupného panela smerom k: **Open door** pre dvere, **Open gate** pre bránu. Ak je na paneli nakonfigurovaný iba jeden spôsob, potiahnite ikonu k jedinému dostupnému.

Hlavný vstupný panel

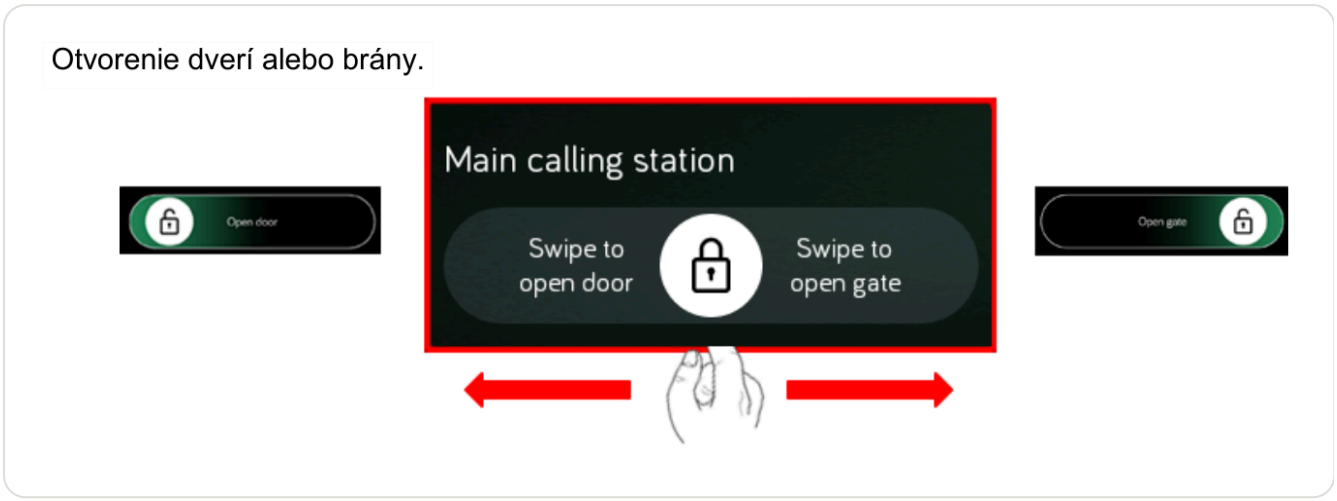

Obr. 15 Otvorenie dverí alebo brány

Vedľajší vstupný panel

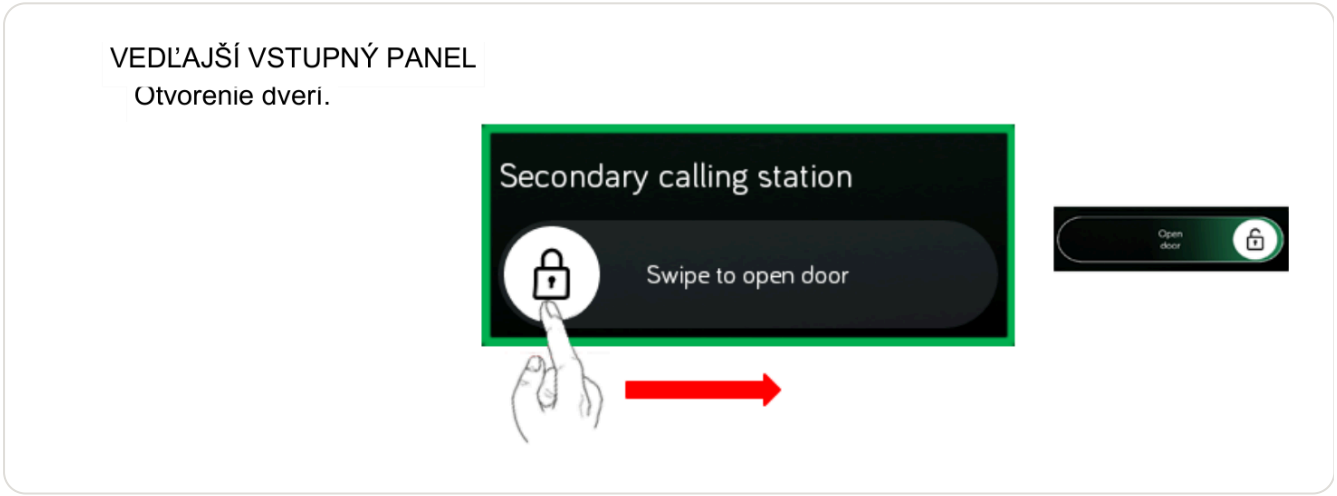


Obr. 16 Otvorenie dverí

Ak je v systéme viac vstupných panelov, zobrazíte ich posunutím domovskej stránky nahor.

6.2 Špeciálne aktivácie

Sekcia **Activations** umožňuje aktivovať špeciálne aktivácie nastavené inštalatérom pri konfigurácii systému.


Špeciálnu aktiváciu spustíte stlačením príslušného tlačidla priradeného funkcii. V príklade na obrázku sa aktivuje funkcia „Entrance hall light“ (svetlo vstupnej haly). Potom sa zobrazí okno s potvrdením, že príkaz aktivácie bol odoslaný.

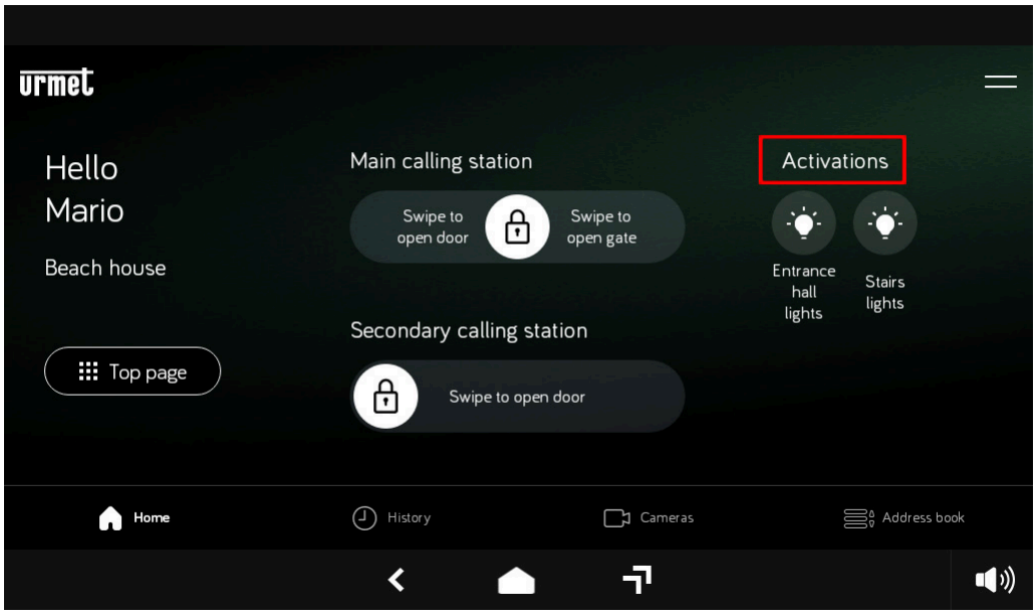

Obr. 17 Špeciálne aktivácie

6.3 Oznámenia o zmeškaných hovoroch a alarmoch

Na domovskej stránke sa zobrazujú oznámenia o prípadných zmeškaných hovoroch a prijatých alarmoch.

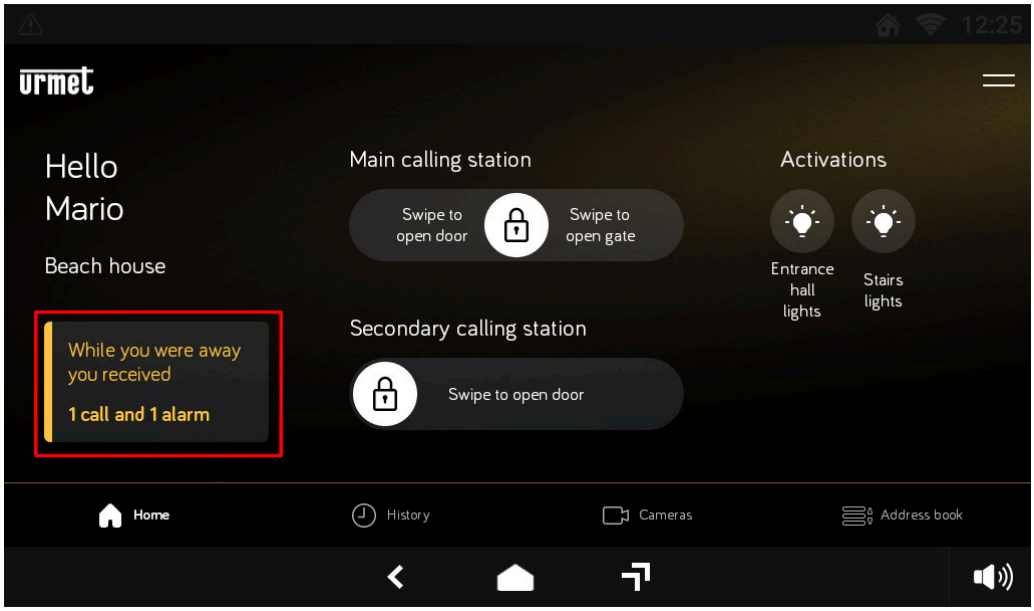


Obr. 18 Oznámenia na domovskej stránke

Stlačením ikony oznámenia sa zobrazí stránka **History** so zoznamom zmeškaných hovorov a históriou prijatých alarmov.

Funkcia histórie zobrazuje zoznam všetkých zmeškaných hovorov a históriu prijatých alarmov.

Na domovskej stránke v dolnom menu kliknite na tlačidlo **History**.

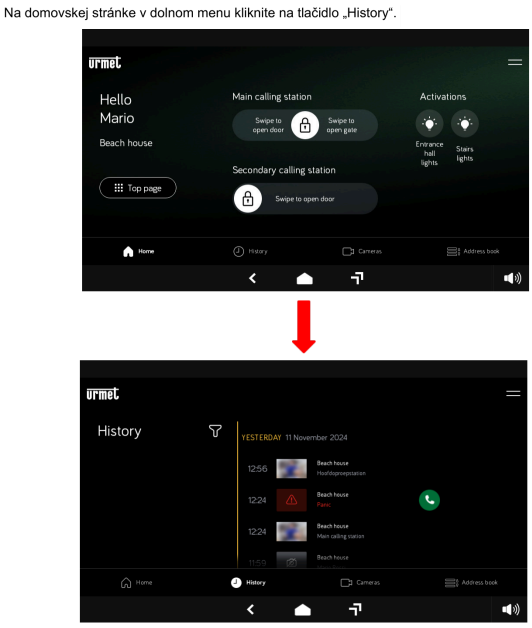

Obr. 19 Stránka histórie

Zoznam obsahuje nezodvihnuté hovory aj prijaté alarmy. Tlačidlom je možné filtrovať zobrazenie iba na prijaté alarmy.


7.1 Zmeškané hovory

Je možné zobraziť históriu zmeškaných hovorov, maximálne 30 na systém (miesto). Pri prijatí ďalšieho oznámenia sa najstaršie prepíše najnovším.

Pri každom zmeškanom hovore sa zobrazuje:

- dátum a čas hovoru,
- názov systému (miesta), z ktorého hovor prišiel,
- názov vstupného panela, z ktorého hovor prišiel.

Stlačením zmeškaného hovoru sa zobrazí snímka urobená vstupným panelom, keď hovor skončil nezodvihnutý.

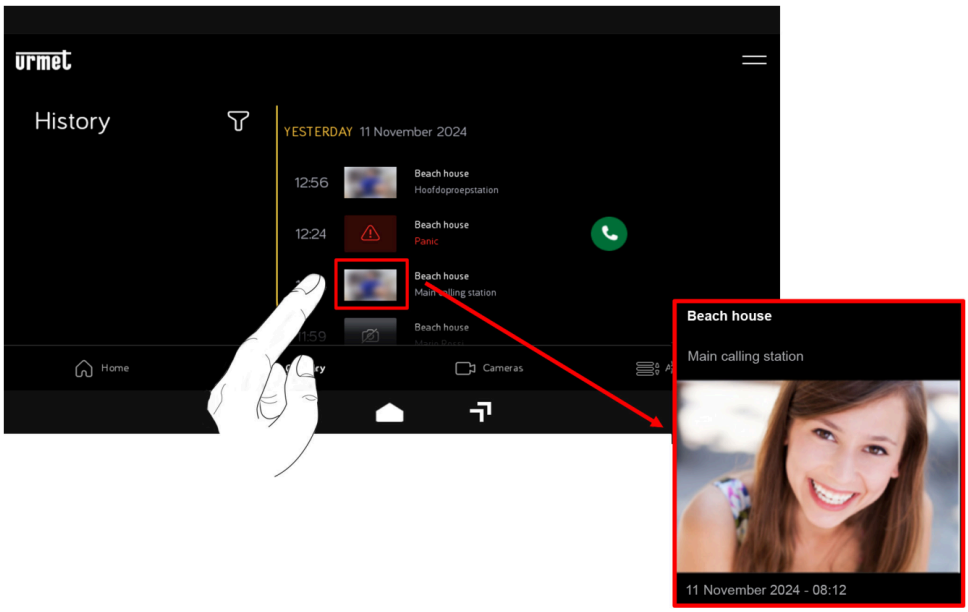

Obr. 20 Detail zmeškaného hovoru

i História zmeškaných hovorov nie je možné vymazať.


7.2 História alarmov

Môžete zobraziť chronológiu alarmov, maximálne 30 pre každý systém (miesto). Pri prijatí ďalšieho alarmu sa najstarší prepíše najnovším.

Pri každom prijatom alarme sa zobrazuje:

- dátum a čas odoslania alarmu,
- názov systému, z ktorého bol alarm odoslaný,
- typ odoslaného alarmu.

Okrem toho je možné funkciou tiesňového hovoru zavolať na videotelefón, ktorý alarm vyvolal, ak je alarm stále aktívny a videotelefón ho neresetoval, alebo ak ho signalizuje recepcia.

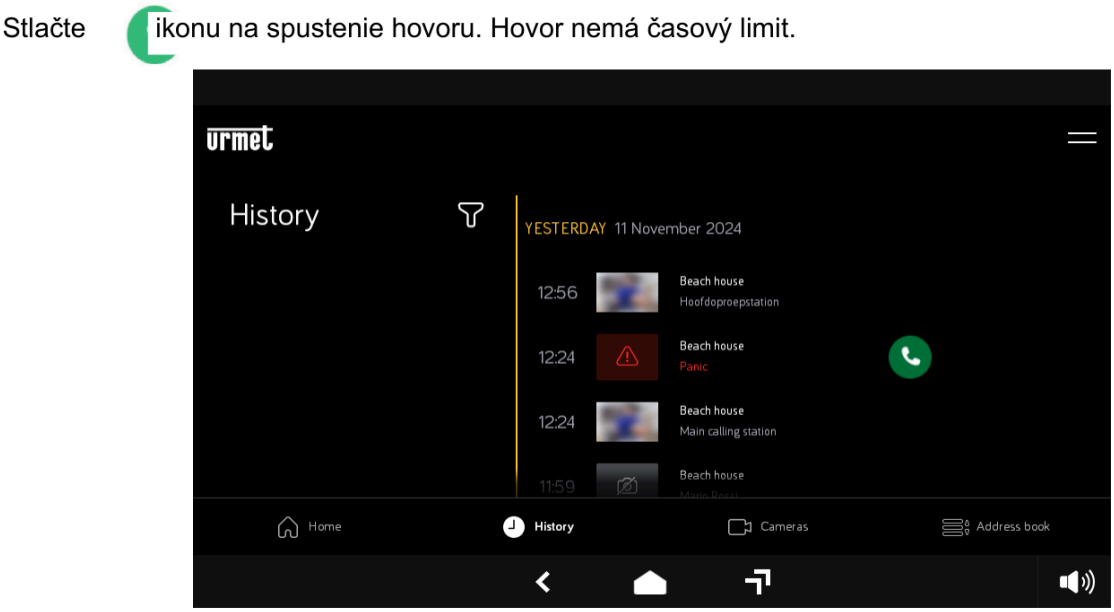

Obr. 21 Tiesňový hovor z histórie alarmov

Stlačením ikony spustíte hovor. Hovor nemá časový limit.


i História alarmov nie je možné vymazať.

UŽÍVATEĽ

08 Kamery (náhľad kamery)


Funkcia náhľadu kamery umožňuje zobraziť na displeji videotelefónu obraz zachytený vstupnými panelmi.

Na domovskej stránke v dolnom menu stlačte tlačidlo **Cameras**.

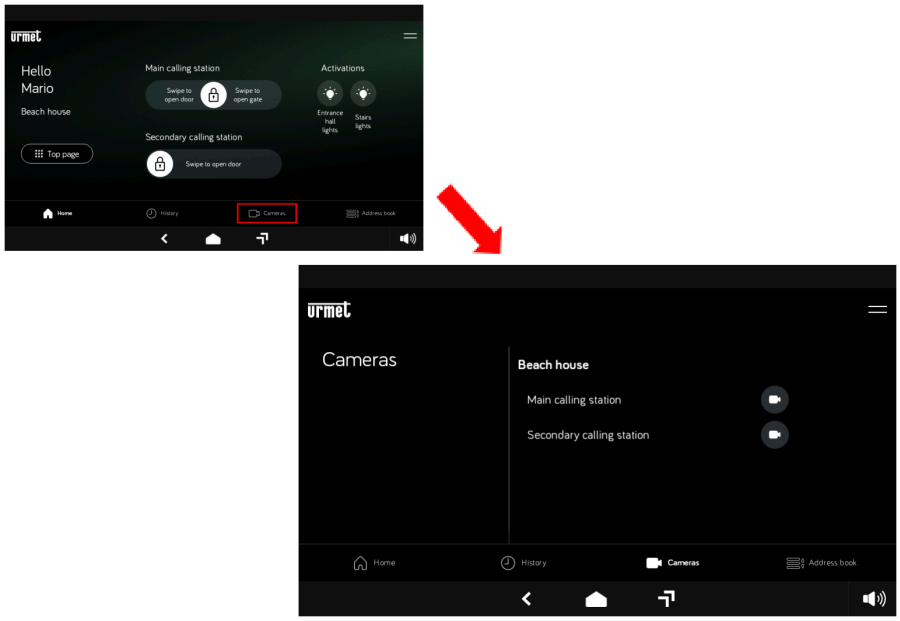

Obr. 22 Zoznam kamier

Stlačte ikonu pri názve vstupného panela, na ktorom chcete aktivovať náhľad kamery. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

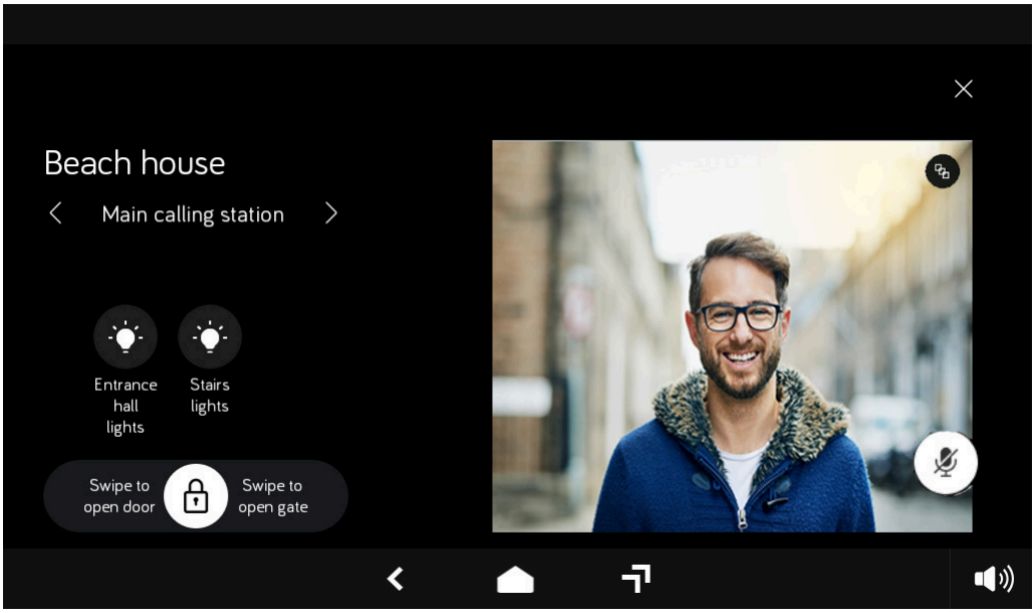

Obr. 23 Zobrazenie kamery


- Na ďalšie vstupné panely prejdete tlačidlami a po stranách zobrazeného názvu panela.
- Dvere otvoríte potiahnutím ikony k **Open door**.
- Bránu otvoríte potiahnutím ikony k **Open gate**.
- Do rozhovoru so vstupným panelom vstúpite tlačidlom .

- Špeciálnu aktiváciu (v našom príklade svetlo haly a svetlo schodiska) spustíte stlačením príslušného tlačidla priradeného funkcii.
- Stlačením **X** zatvoríte náhľad kamery a vrátite sa na domovskú stránku.

09 UŽÍVATEĽ Adresár

Adresár umožňuje uskutočniť interkomový hovor (iba audio) na kontakt, napr. na videotelefón v byte systému priradeného k účtu alebo na recepciu.

Na domovskej stránke v dolnom menu stlačte tlačidlo **Address Book**.

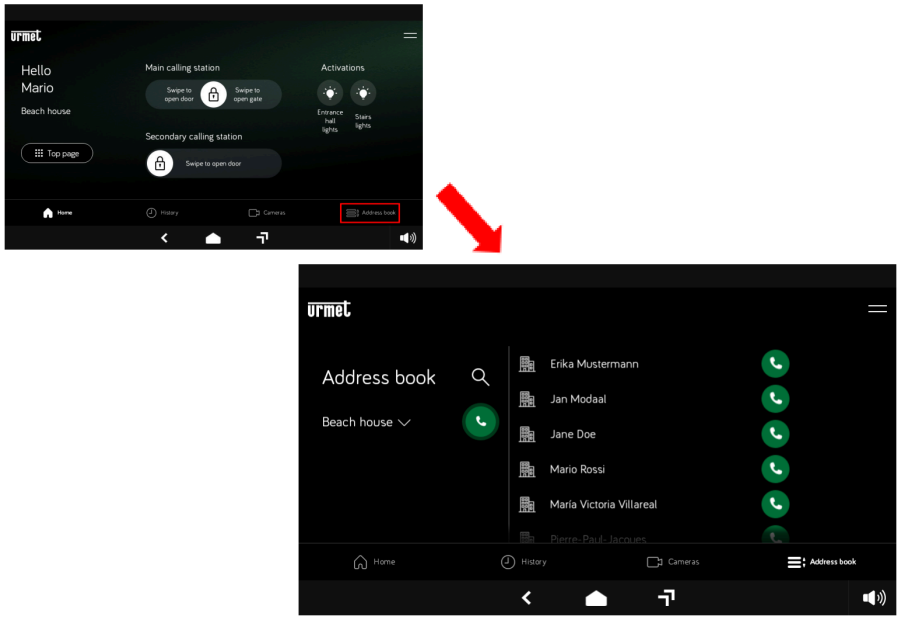

Obr. 24 Adresár


Stlačením tlačidla pri názve systému sa otvorí rozbaľovacie menu so všetkými systémami priradenými k účtu; vyberte požadovaný. Zobrazí sa zoznam všetkých vnútorných miest vášho bytu a kontaktov zvoleného systému, na ktoré môžete uskutočniť interkomový hovor.

- Stlačením ikony vpravo od adresára môžete na videotelefóne zadať meno, ktoré chcete vyhľadať.
- Stlačením tlačidla pri názve systému (v príklade „Beach House“) uskutočníte interkomový hovor na všetky smartfóny, ktoré majú účet, s ktorým je systém zdieľaný. Hovor sa vysiela všetkým smartfónom. Rozhovoru sa zúčastní prvý smartfón, ktorý hovor prijme.
- Stlačením tlačidla pri mene kontaktu (v príklade „Jane Doe“) uskutočníte interkomový hovor na videotelefón alebo recepciu, ak existuje.

Kontakty zadané inštalatérom v adresári systému sa musia pri konfigurácii systému IPerCom nastaviť ako viditeľné, aby sa zobrazovali v aplikácii CallMe.


Iba v systémoch IPerCom: ak bola aktivovaná funkcia presmerovania hovoru cez aplikáciu Switchboard Ref. 1060/41, aplikácia CallMe zobrazí všetky príslušné kontakty, teda byty, ktoré sú v topologickej skupine aplikácie Switchboard (podrobnosti nájdete v „Návode na inštaláciu a používanie aplikácie Switchboard“ alebo v „Návode pre používateľa stolovej riadiacej jednotky IPerCom“).

Používateľ, ktorý interkomový hovor iniciuje, uvidí nasledujúcu obrazovku:

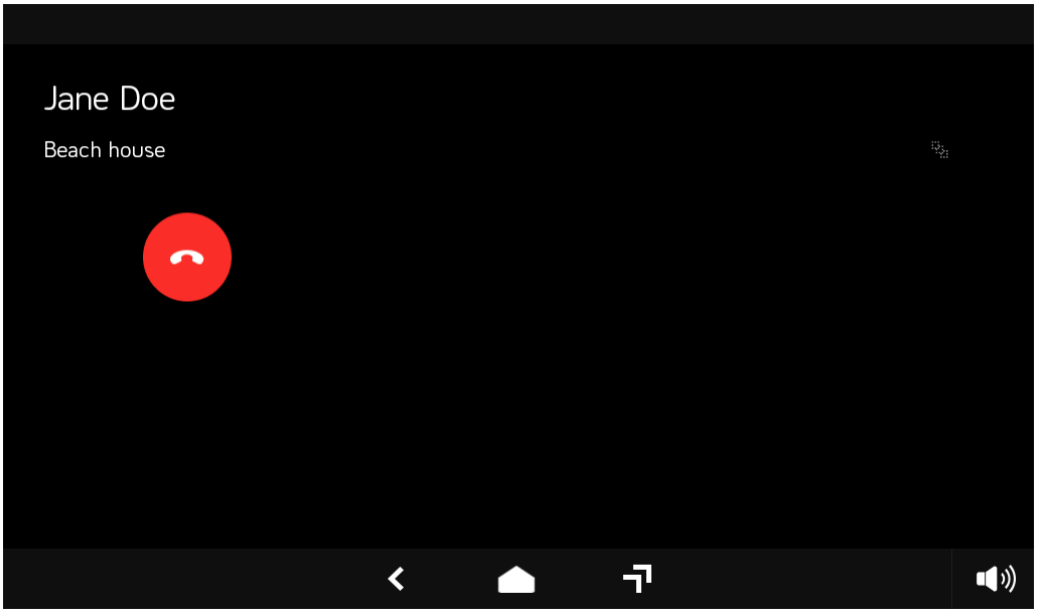

Obr. 25 Obrazovka volajúceho pri interkomovom hovore

Osoba, ktorá hovor prijíma, uvidí jednoduchú obrazovku prichádzajúceho hovoru. Interkomový hovor sa od hovoru od dverí odlíši iba podľa mena zobrazeného hore, ktoré je menom účtu.

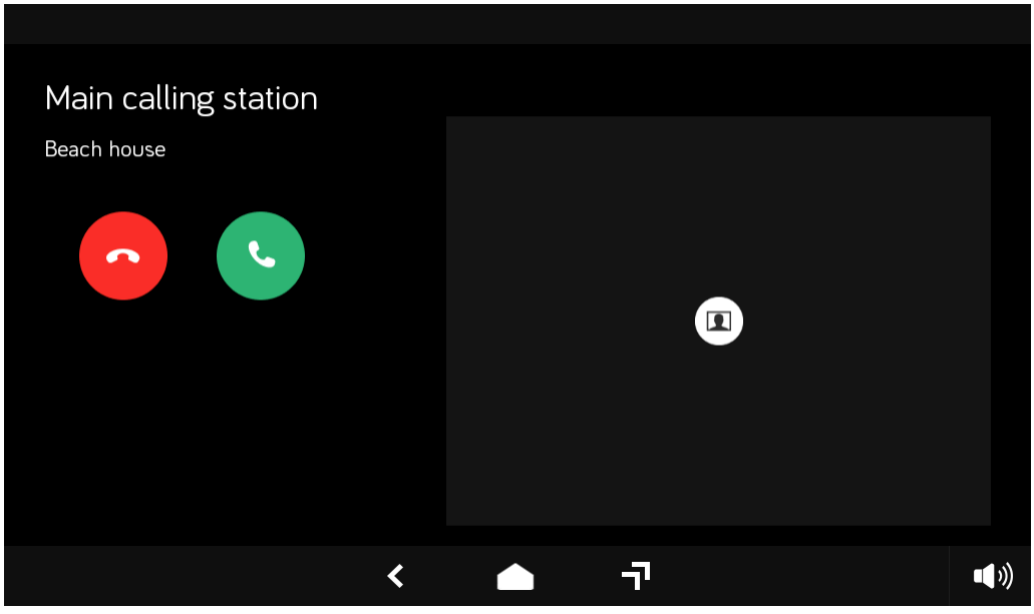


Obr. 26 Obrazovka prichádzajúceho interkomového hovoru

Ak hovor neukončíte manuálne, preruší sa po 2 minútach.

UŽÍVATEĽ

10 Bočné menu a účet

Na domovskej stránke stlačte tlačidlo bočného menu vpravo hore. Zobrazia sa tieto stránky:

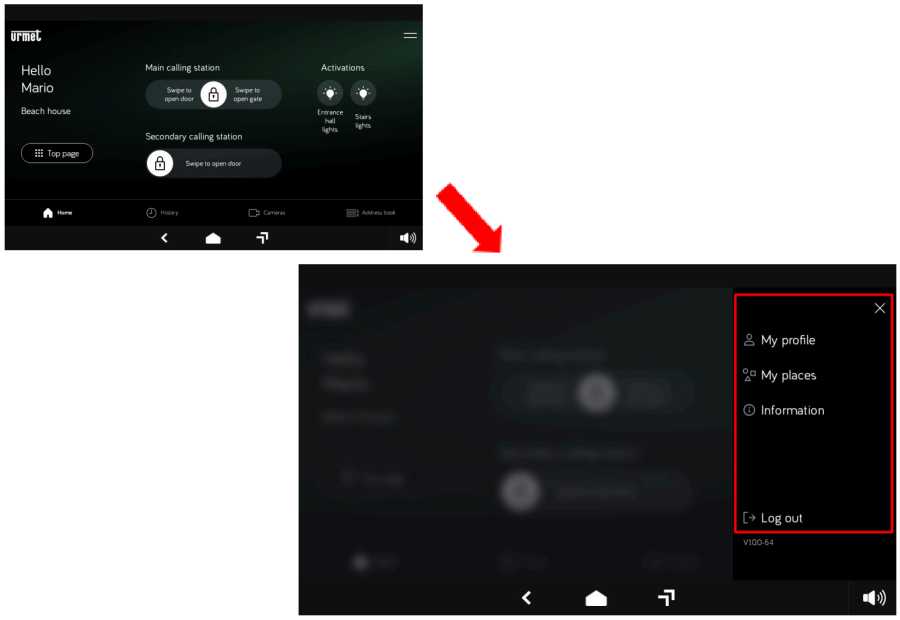

Obr. 27 Bočné menu

- My profile (môj profil),
- My places (moje miesta),
- App settings (nastavenia aplikácie),
- Suggestions (návrhy),
- Information (informácie),
- Log out (odhlásiť).

Bočné menu opustíte tlačidlom **X** vpravo hore.




Obr. 28 Tlačidlo odhlásenia

Stlačením tlačidla sa odhlásite z účtu, ktorým ste sa prihlásili.

10.1 Môj profil (My profile)


Na stránke **My profile** si môžete zobraziť parametre účtu, ktorým pristupujete do aplikácie CallMe na zariadení, a zmeniť heslo.

1. Na domovskej stránke stlačte tlačidlo bočného menu v pravom hornom rohu.

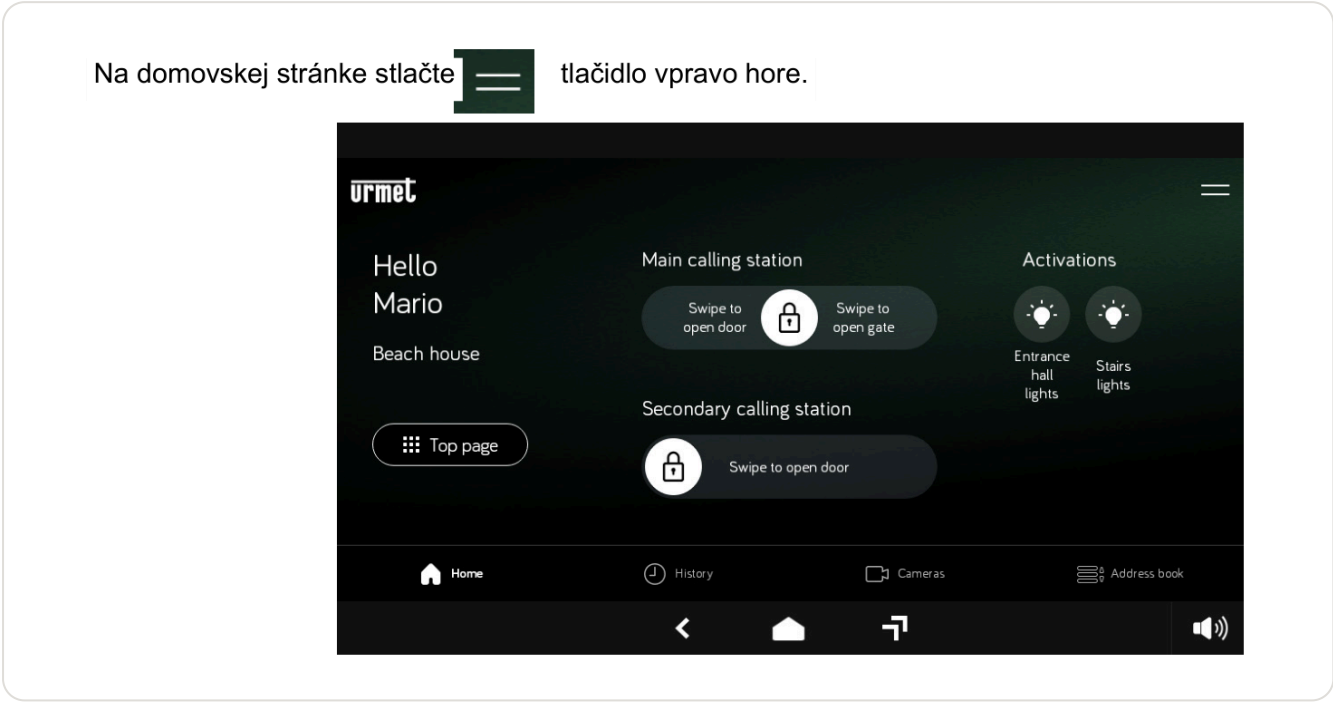


Obr. 29 Tlačidlo bočného menu na domovskej stránke

1. Zobrazí sa bočné menu. Vyberte **My Profile**.

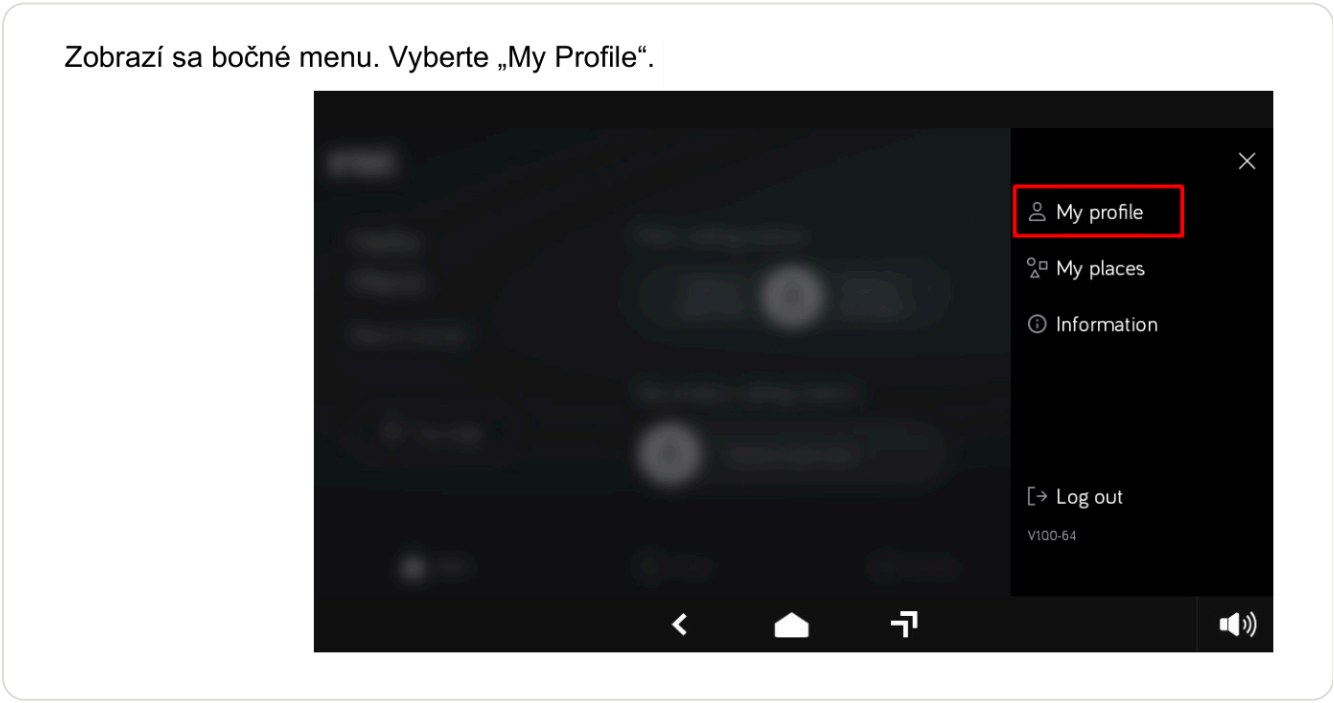


Obr. 30 Výber My Profile

1 Zobrazí sa stránka s údajmi profilu. Posunutím obrazovky zdola nahor zobrazíte zvyšné položky.

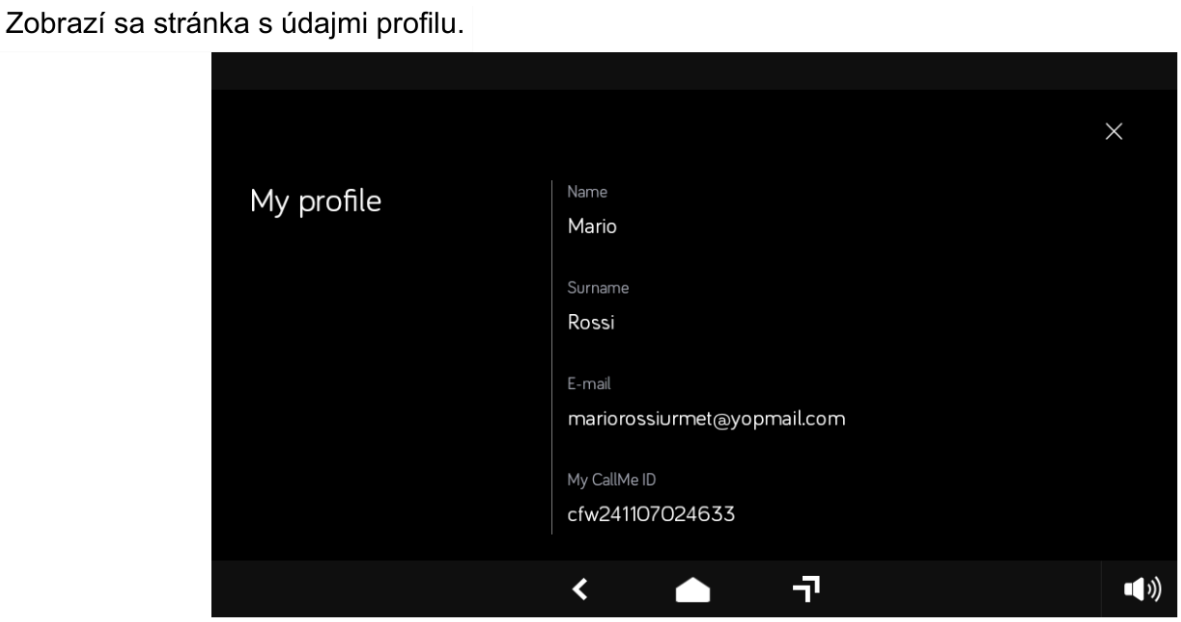


Obr. 31 Údaje profilu

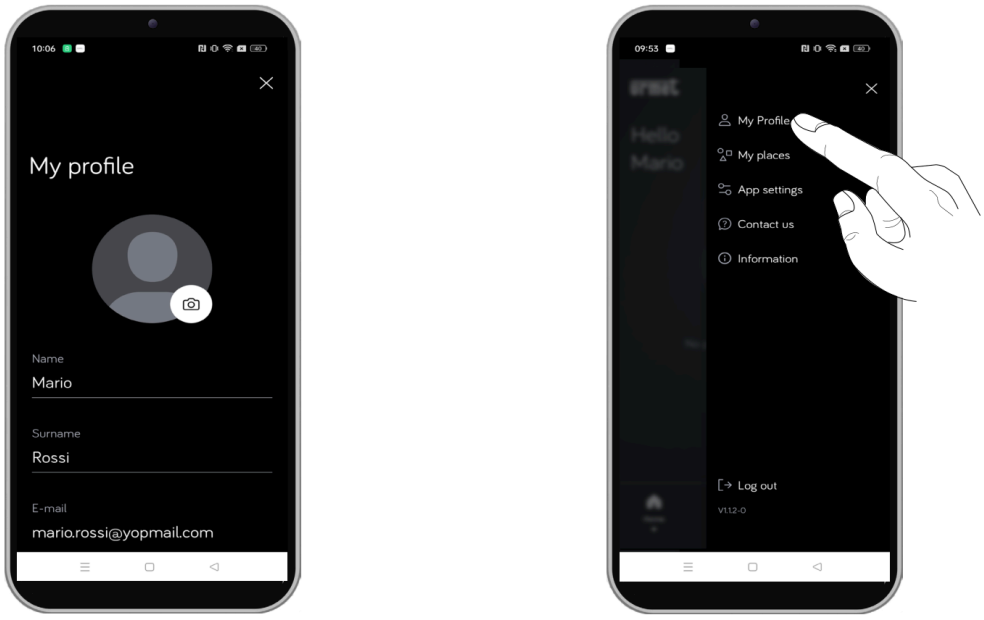

Obr. 32 Stránka profilu

Zobraziť a použiť možno tieto parametre a funkcie:


- Stlačením ikony [ ] vložíte obrázok do profilu používateľa. Vyberte, či použijete obrázok z pamäte zariadenia, alebo urobíte snímku.
- Meno, priezvisko a e-mailová adresa zadaná pri vytvorení účtu.
- Tlačidlo „Reset Password“ (obnoviť heslo) – obnoví heslo účtu.

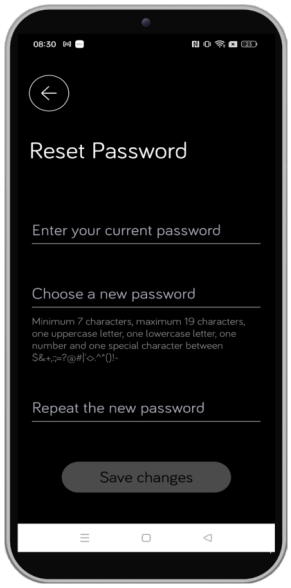

- „My CallMe ID“ účtu – jedinečný kód, ktorý určuje ID účtu Urmet Cloud.

> i „My CallMe ID“ je viditeľné iba vtedy, ak je CallMe ID povolené v nastaveniach aplikácie.

- Tlačidlo „Terms and Conditions of Use“ (podmienky používania) – zobrazí všetky podmienky používania odsúhlasené pri vytvorení účtu.

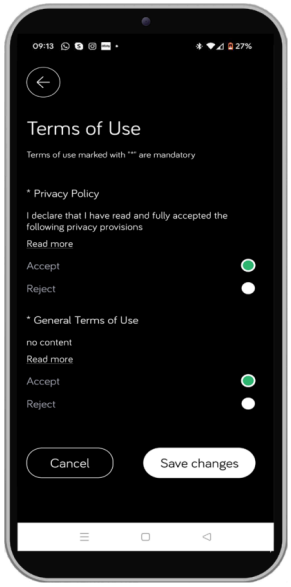


Nové heslo nastavíte takto:

1. Zadajte aktuálne heslo používané na prihlásenie do účtu.
2. Zadajte požadované nové heslo. Nové heslo musí spĺňať bezpečnostné kritériá uvedené v aplikácii.

3. Zopakujte nové heslo na potvrdenie.
4. Stlačením tlačidla „Save Changes“ (uložiť zmeny) heslo zmeníte.

- Tlačidlom „Delete Account“ (odstrániť účet) odstránite účet, s ktorým ste prihlásený v aplikácii.

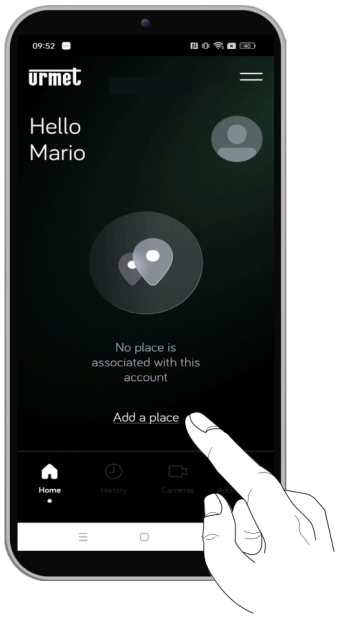

Upozornenie! Odstránením účtu sa vymažú všetky údaje zadané pri vytvorení účtu v Urmet Cloud a všetky miesta priradené cez aplikáciu CallMe.


Na odstránenie účtu zaškrtnite políčko „Understand, confirmed“ (rozumiem, potvrdzujem) a potom stlačte odomknuté tlačidlo „Delete me“ (odstrániť ma).

Stlačením **X** vpravo hore opustíte stránku a vrátite sa na domovskú stránku.

10.2 Moje miesta (My places)

1. Na domovskej stránke stlačte tlačidlo bočného menu v pravom hornom rohu.


Na domovskej stránke stlačte tlačidlo v pravom hornom rohu.

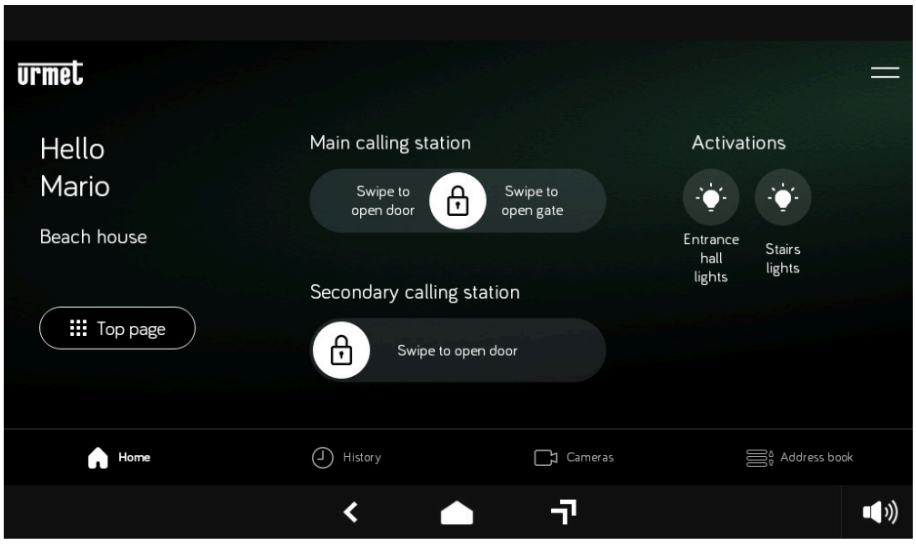

Obr. 33 Tlačidlo bočného menu v pravom hornom rohu

1. V bočnom menu kliknite na **My Places**.


Zobrazí sa nasledujúce bočné menu, kliknite na „My Places“.

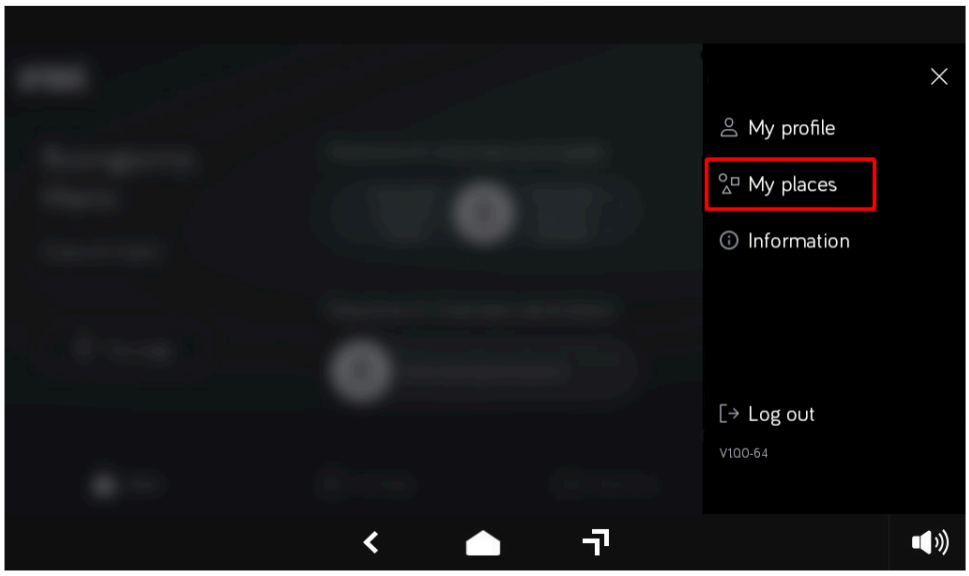

Obr. 34 Výber My Places

1. Zobrazí sa obrazovka so všetkými systémami (miestami) priradenými k účtu.


Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, na ktorej sú všetky systémy (miesta) priradené k účtu.

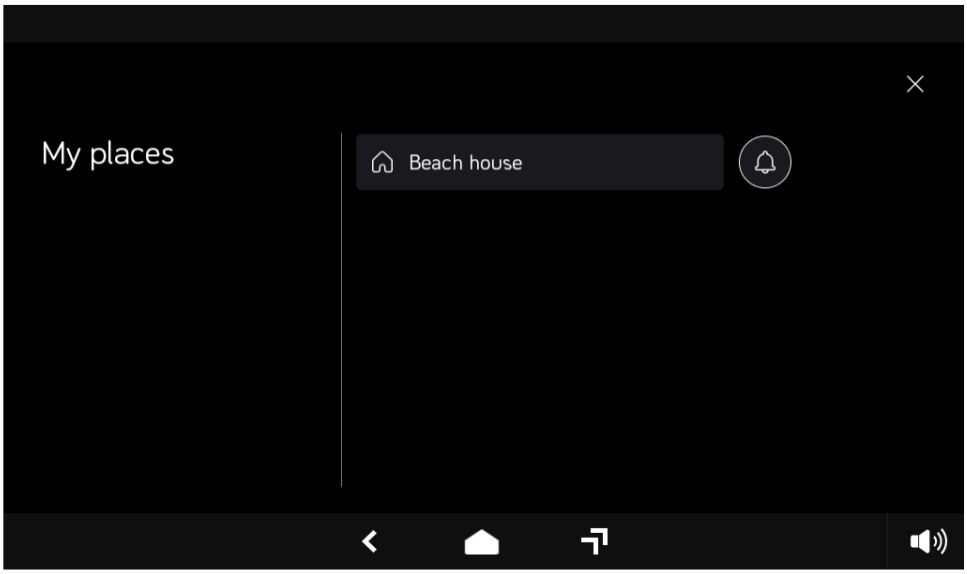

Obr. 35 Zoznam systémov (miest)

Oznámenia systému (miesta) priradeného k účtu vypnete stlačením ikony pri systéme. Ak aplikácia beží na pozadí, po vypnutí už nebudete dostávať oznámenia o prichádzajúcich hovoroch, zmeškaných hovoroch a alarmoch.

Oznámenia systému (miesta) priradeného k účtu je možné vypnúť: stlačte ikonu pri systéme.

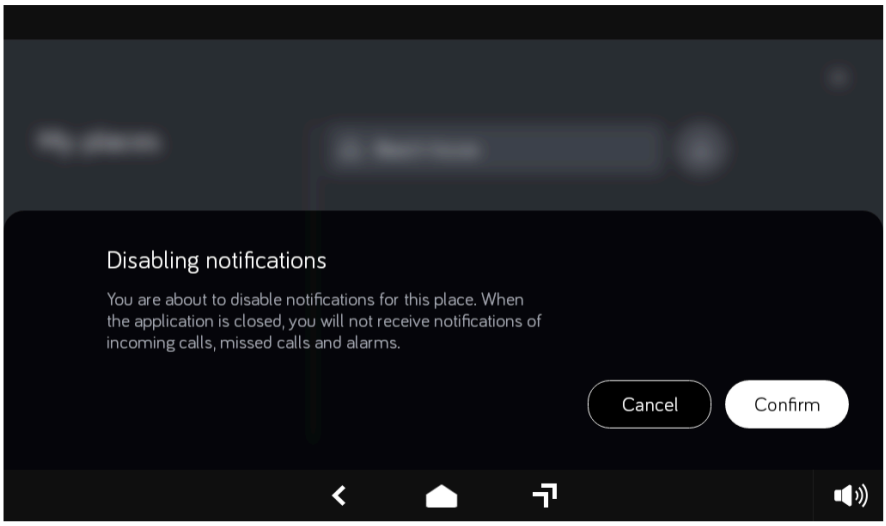


Obr. 36 Vypnutie oznámení systému

Tlačidlom **Confirm** (potvrdiť) vypnete príjem oznámení. Tlačidlo **Cancel** (zrušiť) umožňuje operáciu zrušiť.

Stlačením názvu systému (miesta) sa otvorí menu, ktoré zobrazuje model systému (v príklade IPerCom) s príslušným kódom (kód 1060 IPerCom). Z tohto menu môžete tiež:


- premenovať systém (miesto) priradený k zariadeniu,
- požiadať systém (miesto) o aktualizáciu konfiguračných údajov.

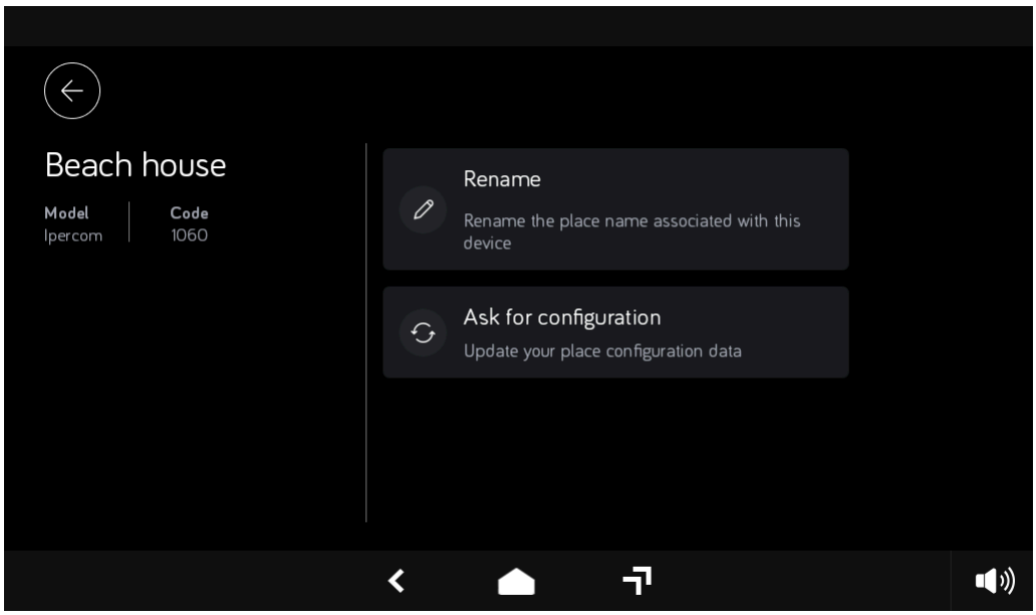

Obr. 37 Menu systému (miesta)

Premenovanie (Rename)


1 Stlačte tlačidlo **Rename**.

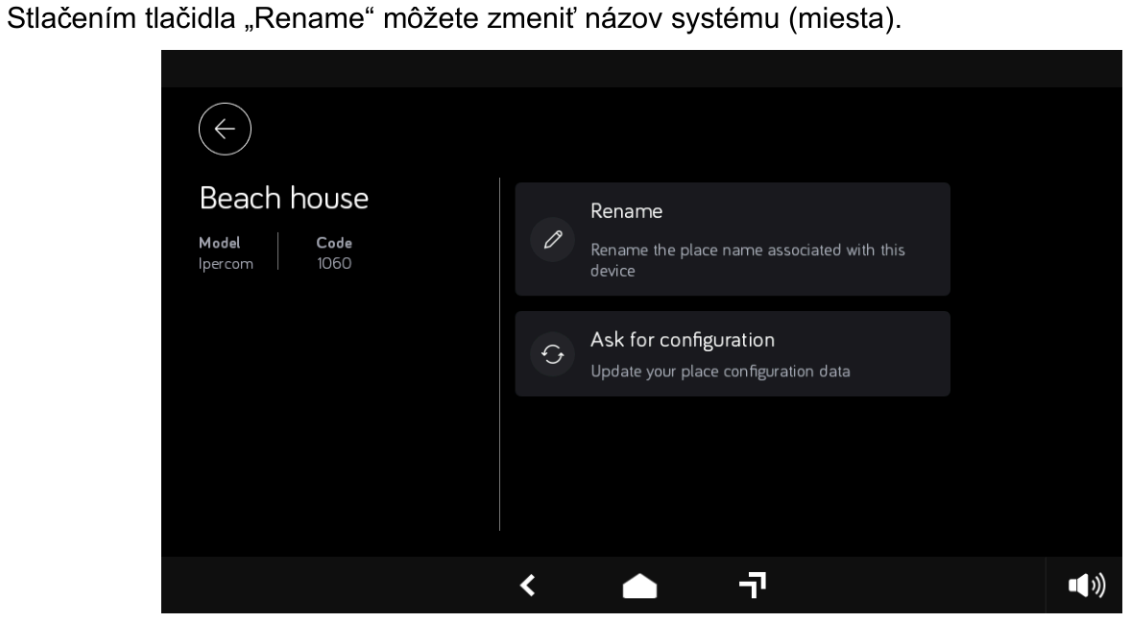

Obr. 38 Tlačidlo Rename

1 Stlačte textové pole a zmeňte názov systému (miesta).

Stlačte textové pole, v ktorom zmeníte názov systému (miesta).

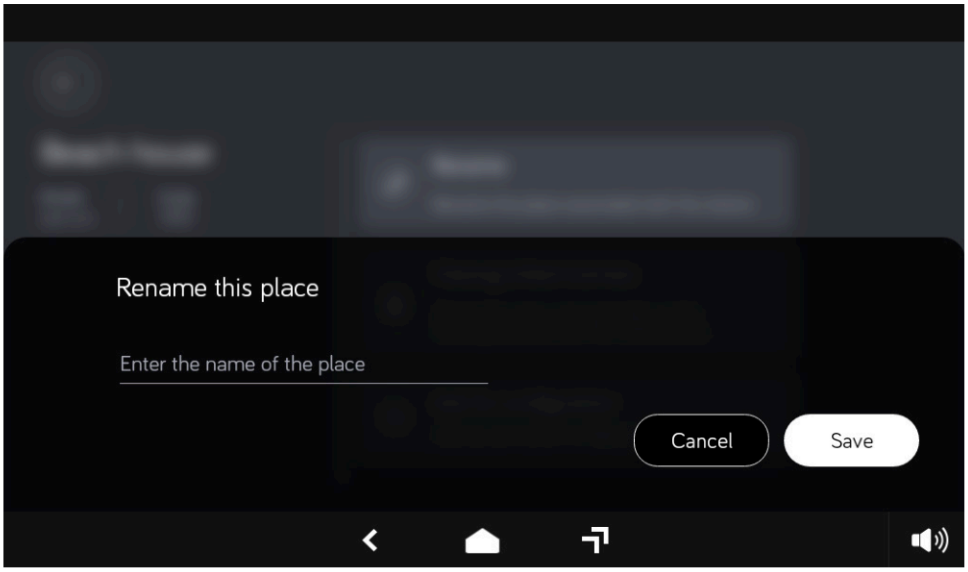


Obr. 39 Zmena názvu

1. Po zadaní nového názvu stlačte tlačidlo **Save** (uložiť).

Žiadosť o konfiguráciu (Ask for configuration)

Ak sa údaje v aplikácii CallMe na zariadení nezhodujú s údajmi počiatočnej konfigurácie systému, stlačením **Ask for configuration** aplikácia CallMe požiada systém o aktualizáciu konfigurácie.

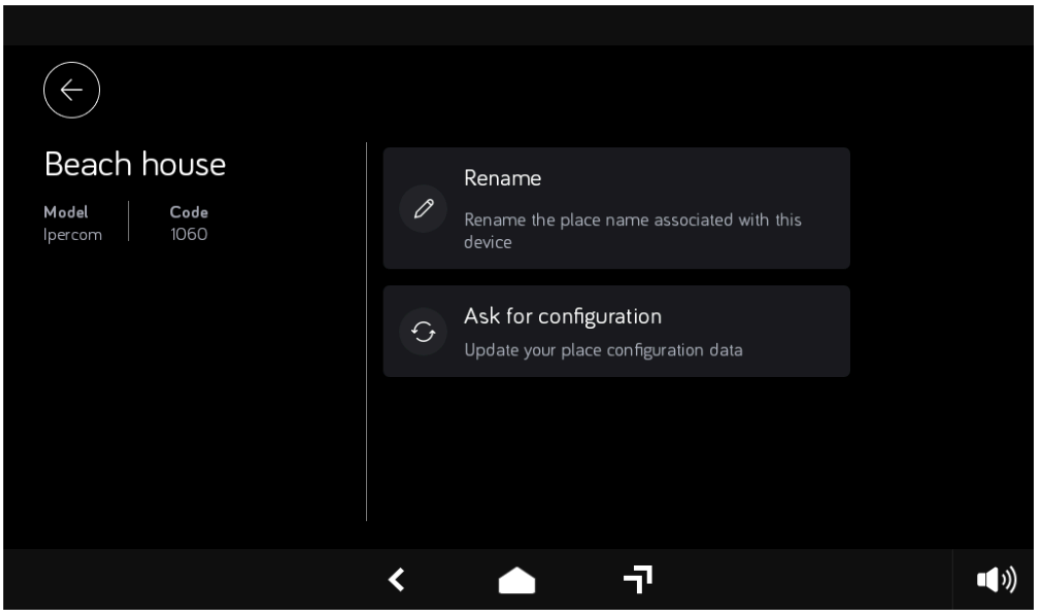

Obr. 40 Ask for configuration

Zdieľanie systému (System sharing)

Prístup k systému (miestu) môžete zdieľať s ďalšími, sekundárnymi používateľmi. Ipercom umožňuje zdieľanie až s 9 sekundárnymi používateľmi.

Na sekundárnom smartfóne musí byť nainštalovaná aplikácia CallMe a vytvorený alebo prihlásený účet.

1. Na hlavnom smartfóne vyberte systém, ktorý chcete zdieľať, a vygenerujte QR kód (tlačidlo Pridať / QR kód).
2. Na sekundárnom smartfóne zvoľte **Add Place** (pridať miesto) a naskenujte vygenerovaný QR kód.
3. Upravte názov zariadenia a stlačte **Save Name and Proceed** (uložiť názov a pokračovať).

> i Premenovanie popisu zariadenia platí iba na danom smartfóne.

Zdieľanie s vybraným sekundárnym účtom zrušíte tak, že zaškrtnete políčko „I understand, I confirm“ (rozumiem, potvrdzujem) a stlačíte **Delete** (odstrániť).

Prenos vlastníctva miesta (Transfer place ownership)

Tlačidlom **Transfer place ownership** môžete preniesť vlastníctvo vybraného systému (miesta). Postup prebieha cez QR kód a prihlásenie nového používateľa v aplikácii CallMe; prenos potvrdí push oznámenie.

Ak má systém sekundárnych používateľov, zobrazí sa výber:

- **A – Transfer Property** – prenos vlastníctva na sekundárneho používateľa,
- **B – Give up property** – vzdanie sa vlastníctva: **Keep shares** (sekundárni používatelia zostanú pripojení) alebo **Remove shares** (sekundárni používatelia budú odstránení).

Ak systém nemá sekundárnych používateľov, zobrazí sa rovno QR kód.

Odstránenie miesta (Delete place)

Tlačidlom **Delete** zrušíte priradenie účtu k systému (miestu). Odstránenie systému potvrďte opätovným stlačením **Delete**.

Stav licencie Ipercloud (Ipercloud licence status)

Stav licencie je viditeľný iba pre účet Master. Zobrazia sa parametre licencie.

- Licenciu Ipercloud možno obnoviť najskôr 7 dní pred skončením platnosti, cez **Renew Ipercloud…** a **Renew at X €** (Play Store / App Store).
- Pri 15-ročných licenciách sa licencia Ipercloud a presmerovanie hovorov na pevnú linku alebo mobil obnovujú samostatne. Pri 5-ročných licenciách obnova zahŕňa obe funkcie.
- Po prvom vypršaní platnosti je obnova ročná.

> ! **Upozornenie!** Kým licenciu neobnovíte, nebude možné prijímať videohovory z videotelefónu.

Kontaktovanie správcu (Contact the administrator)

Tlačidlom **Contact the administrator** otvoríte predvolenú e-mailovú aplikáciu a môžete poslať e-mail správcovi bytového domu. Použije sa e-mail zadaný pri registrácii účtu Urmet Cloud.

10.3 Nastavenia aplikácie (App settings)


Na stránke **App settings** možno zapnúť CallMe ID (SIP ID).

> **Upozornenie!** CallMe ID je potrebné len pri niektorých systémoch. Poraďte sa s inštalatérom.


10.4 Návrhy (Suggestions)

Aplikácia CallMe obsahuje sekciu na zdieľanie hlásení o fungovaní alebo návrhov na používanie s vývojovým tímom.


1. Na domovskej stránke stlačte tlačidlo ☰ v pravom hornom rohu.

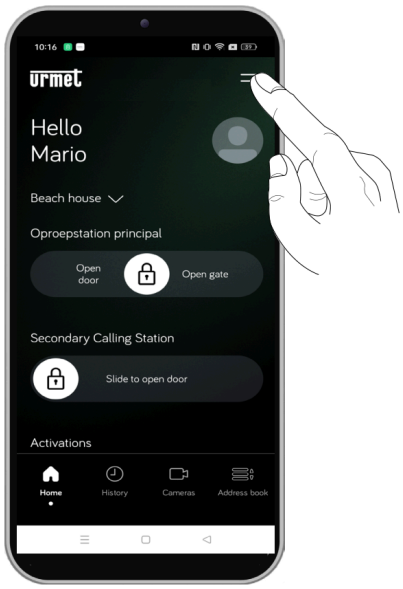

1. V bočnom menu kliknite na „Suggestions?“ (návrhy?).

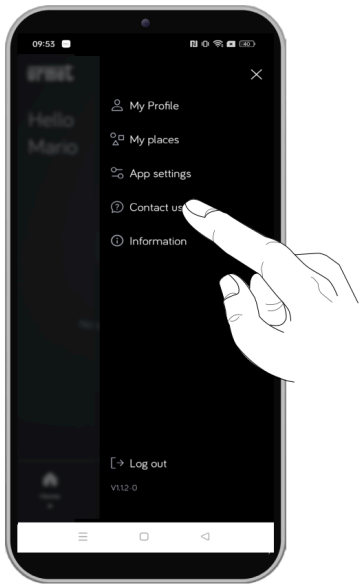


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

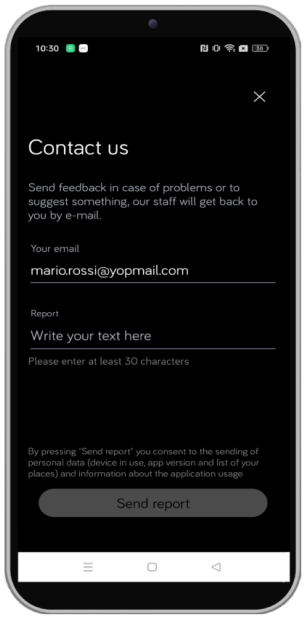

V poli „Your e-mail“ (váš e-mail) je e-mail, ktorým ste sa registrovali v Urmet Cloud. V poli „Report“ (hlásenie) môžete zadať hlásenie o fungovaní aplikácie alebo prípadný návrh na zlepšenie jej používania. Hlásenie odošlete tlačidlom „Send Report“ (odoslať hlásenie).


10.5 Informácie (Information)

Stránka s informáciami o aplikácii CallMe obsahuje odkaz na web Urmet a verziu aplikácie CallMe.

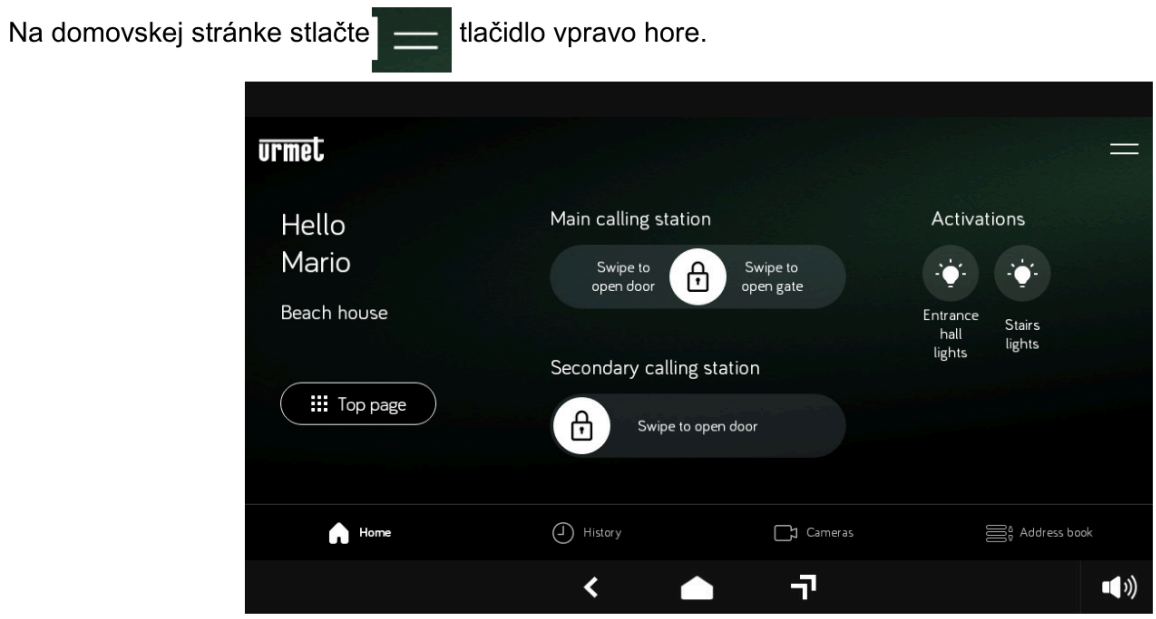

Obr. 41 Tlačidlo bočného menu v aplikácii CallMe

V bočnom menu stlačte **Information**.

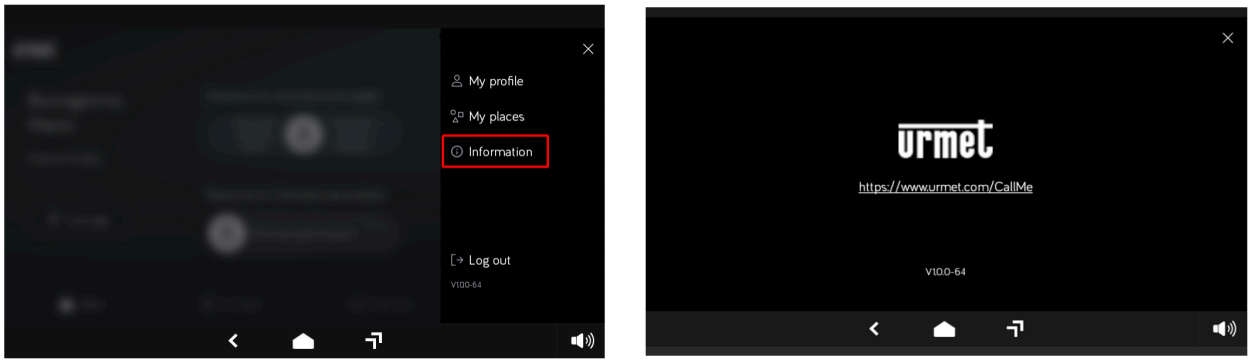

Obr. 42 Obrazovky s informáciami o aplikácii

UŽÍVATEĽ

11 Hlasové príkazy

Videotelefón umožňuje aktivovať niektoré funkcie hlasovými príkazmi. Vyslovením určitých fráz je možné napríklad prijať hovor alebo otvoriť dvere bez stlačenia tlačidiel na displeji.

Ak chcete používať hlasové príkazy, zapnite túto funkciu v konfiguračnom menu videotelefónu (pozrite kapitolu „Zapnutie a nastavenie hlasových príkazov“).

! **Upozornenie!** Nižšie sú uvedené iba predvolené frázy. Ak ste frázy upravili, pozrite odsek „Nastavenie parametrov hlasových príkazov“.

11.1 Zapnutie a nastavenie hlasových príkazov

Hlasové príkazy zapnete v konfigurácii videotelefónu:

1. Zapnite displej (ťuknutím naň alebo tlačidlom Home).
2. Ikonou otvorte Top Page a potom aplikáciu videotelefónu.
3. Vpravo hore otvorte konfiguráciu.
4. Vyberte **Accessibility** (prístupnosť). Položka umožňuje zapnúť hlasové príkazy na videotelefóne.
5. Stlačte parameter **Touchless Actions** – zobrazí sa okno.
6. Zvoľte **Voice Commands** (hlasové príkazy) – režim sa na videotelefóne zapne.

11.2 Nastavenie parametrov hlasových príkazov

V nastaveniach hlasových príkazov môžete zmeniť tieto parametre:

- **Configure “At Home” mode** – nastavenie správania pri príkaze „I’m back“: automatické nastavenie stavu videotelefónu (At Home / Recording / Divert / Remote) a prípadná aktivácia Yokis.
- **Configure “Away” mode** – nastavenie správania pri príkaze „I’m going out“: automatické nastavenie stavu videotelefónu (At Home / Recording / Divert / Remote) a prípadná aktivácia Yokis.
- **Require gesture confirmation for door/gate opening** – po hlasovom príkaze na otvorenie dverí alebo brány sa vyžiada potvrdenie gestom.
- **Voice Commands feedback** (spätná väzba hlasových príkazov) – **Verbose**: videotelefón odpovedá hovorenými frázami; **Quick**: akustickou spätnou väzbou sú zvonenia / tóny.


Prispôsobenie hlasových príkazov

1. Stlačte riadok s príkazom (napr. 0.1 Open door) a vyberte príkaz.
2. Stlačte **ADD NEW SENTENCE** (pridať novú vetu).
3. Po pípnutí a zobrazení „Recording in progress“ (prebieha nahrávanie) vyslovte novú frázu.

> ! **Upozornenie!** Nová fráza nenahrádza predvolenú, ale pridáva sa k nej. Funguje teda nová aj predvolená fráza.


11.3 Zapnutie hlasových príkazov vyslovením

Hlasové príkazy zapnete vyslovením príkazu „Hey Urmet“ v blízkosti videotelefónu (v pokoji, keď je displej vypnutý).

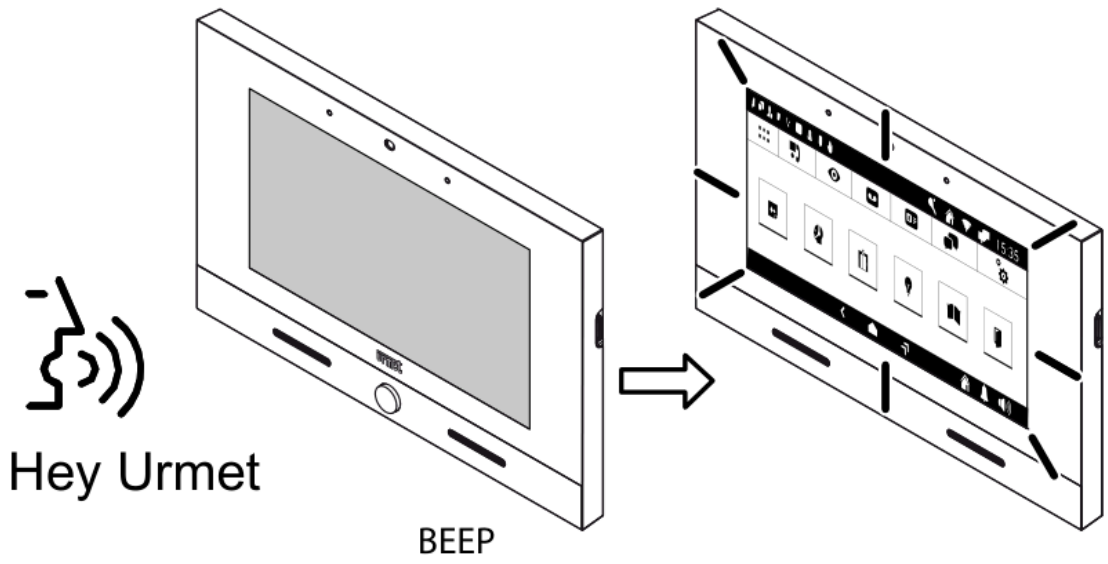

Obr. 43 Vyslovenie príkazu „Hey Urmet“

Videotelefón vydá pípnutie (BEEP) ako potvrdzovací signál a na displeji sa zobrazí nasledujúce okno. Po pípnutí môžete vysloviť hlasový príkaz.

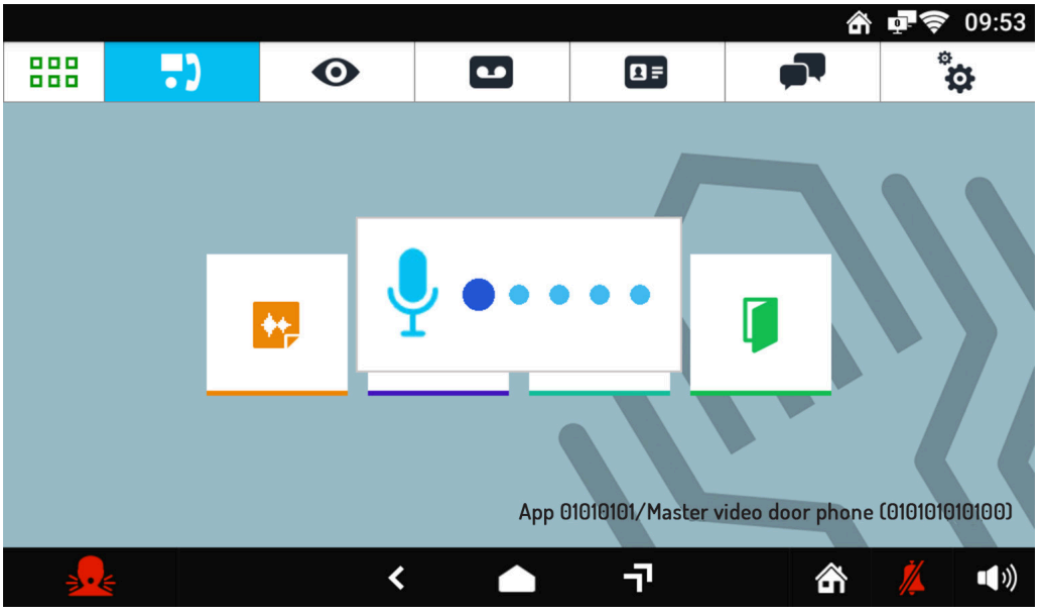

Obr. 44 Okno zobrazené po pípnutí

Upozornenie! Počas hovoru (hlasový režim) nie je možné zapnúť hlasové príkazy vyslovením „Hey Urmet“. Hlasové príkazy zapnete tak, že raz prejdete rukou pred webkamerou videotelefónu a potom vyslovíte požadovaný hlasový príkaz.

Upozornenie! Ak je v menu nastavenia hlasových príkazov zapnutý parameter „Request gesture confirmation for door/gate opening“ (vyžadovať potvrdenie gestom pri otváraní dverí/brány), po vyslovení príkazu na otvorenie dverí alebo brány v pokoji potvrďte jeho aktiváciu pohybom ruky pred webkamerou.

11.4 Zoznam príkazov

Pri príkazoch „v pokoji“ najprv povedzte „Hey Urmet“ a až po pípnutí príkaz. Pri príkazoch „počas hovoru“ najprv raz prejdite rukou pred webkamerou. Z uvedených fráz stačí povedať jednu. Videotelefón potvrdí prijatie príkazu hlasovou správou.

Funkcia	Kedy	Povedzte	Hlasová správa
Prijatie hovoru	prichádzajúci hovor	„Answer the call“ / „Connect the call“ / „Pick up“	„Call connected“
Hlasový režim z náhľadu kamery	náhľad kamery	1. „Autoinsertion“ / „Show cameras“ / „Start autoinsertion“ → „Showing cameras“; 2. znova „Hey Urmet“ a „Activate audio“ / „I want to speak“ / „Turn microphone on“	„Bidirectional audio on“
Ukončenie hovoru	počas hovoru	„Close the call“ / „Close“ / „Terminate“	„The call is over“
Otvorenie dverí	v pokoji aj počas hovoru	„Open door“ / „Open“ / „Open the door“	„Opening door“
Otvorenie brány	v pokoji aj počas hovoru	„Open the gate“ / „Open gate“ / „Please open the gate“	„Opening gate“
Aktivácia pomocnej funkcie (najviac 10)	v pokoji aj počas hovoru	„Activate 1“, „Activate 2“ atď. / „Activation 1“, „Activation 2“ atď.	„Activation X“ (X od 1 do 10)
Vypnutie mikrofónu	počas hovoru	„Mute“ / „Mute mic“ / „Disable microphone“	„Microphone muted“
Volanie na recepciu	v pokoji	„Call concierge“ / „Call switchboard“ / „Connect concierge“	„Calling…“
Funkcia náhľadu kamery	v pokoji	„Autoinsertion“ / „Show cameras“ / „Start autoinsertion“	„Showing cameras“
Zobrazenie obrazu volajúceho na podriadenom videotelefóne (priblížte sa k nemu)	prichádzajúci hovor	„Activate video“ / „Turn on video“ / „Show camera“	„Video activated“ (zobrazí sa obraz volajúceho)
Ďalšia kamera vstupného panela	prichádzajúci hovor na hlavnom videotelefóne	„Next camera“ / „Show next“ / „Next“	„Next camera“
Ďalšia kamera vstupného panela	prichádzajúci hovor na podriadenom videotelefóne	1. „Activate video“ / „Turn on video“ / „Show camera“ → „Video activated“, zobrazí sa obraz kamery; 2. „Next camera“ / „Show next“ / „Next“	„Next camera“

Funkcia	Kedy	Povedzte	Hlasová správa
Ďalšia kamera vstupného panela	v režime náhľadu kamery	1. „Autoinsertion“ / „Show cameras“ / „Cameras“ → „Show cameras“; 2. znova „Hey Urmet“ a „Next camera“ / „Show next“ / „Next“	„Next camera“
Ukončenie režimu náhľadu kamery	v režime náhľadu kamery	„Close the call“ / „Close“ / „Terminate“	„The call is over“
Odoslanie panického alarmu	v pokoji	„Activate panic alarm“ / „Help“ / „Set panic alarm on“	„Panic alarm on“
Vypnutie panického alarmu	v pokoji	„End panic alarm“ / „Panic alarm off“ / „No panic“	„Panic alarm off“
Aktivácia tlačidla Yokis (najviac 8)	v pokoji	„Yokis 1“, „Yokis 2“ atď. / „Activate Yokis 1“ atď. / „Activate Yokis 1 button“ atď.	„Activating button X“ (X od 1 do 8)
Aktivácia scenára Yokis (najviac 4)	v pokoji	„Activate Yokis Scenario 1“ atď. / „Yokis scenario 1“ atď. / „Activating scenario 1“ atď.	„Activating scenario X“ (X od 1 do 4)
Zapnutie funkcie MUTE	v pokoji	„Silent mode“ / „Disable ringing“ / „Do not disturb“	„Silent mode on“
Vypnutie funkcie MUTE	v pokoji	„Ring mode“ / „Enable ringing“ / „Ring“	„Ring mode on“
Režim „Nie som doma“	v pokoji	„I’m going out“ / „Going out“ / „I’m leaving“	„Goodbye“
Režim „Som doma“	v pokoji	„I have returned“ / „I’m back“ / „I’m home“	„Welcome back!“

i Pomocných funkcií je k dispozícii najviac 10, tlačidiel Yokis najviac 8 a scenárov Yokis najviac 4.

11.5 Režimy „Nie som doma“ a „Som doma“

Príkazy „Nie som doma“ a „Som doma“ menia stav videotelefónu na jeden z režimov: **At Home** (doma), **Message Service** (odkazová služba, predvolený), **Remote** (na diaľku) a **Diversion** (presmerovanie). Po vyslovení príkazu videotelefón zmení stav podľa vykonaného nastavenia.

- Príkazom „Nie som doma“ môžete napríklad nastaviť stav „Remote“, aby ste v čase, keď nie ste doma, prijímali hovory na smartfóne cez aplikáciu CallMe.
- Príkazom „Som doma“ môžete napríklad nastaviť stav „At Home“, aby ste v čase, keď ste doma, neprijímali hovory na smartfóne cez aplikáciu CallMe.
- K príkazom je možné pripojiť aj aktiváciu tlačidla alebo scenára Yokis – napríklad vypnutie svetiel pri odchode alebo zapnutie svetiel pri návrate (podrobnosti pozrite v odseku „Nastavenie parametrov hlasových príkazov“).

UŽÍVATEĽ

12 Ovládanie gestami

Videotelefón umožňuje aktivovať niektoré funkcie pohybom ruky pred webkamerou. Možno tak napríklad prijať hovor alebo otvoriť dvere bez stláčania tlačidiel na displeji.

Ak chcete používať ovládanie gestami, zapnite túto funkciu v konfiguračnom menu videotelefónu (pozrite kapitolu „Zapnutie ovládania gestami“). Po zapnutí sa v hornej lište displeja zobrazí ikona .

! **Upozornenie!** Pred použitím gesta sa musíte priblížiť k videotelefónu a vysloviť hlasový príkaz „Hey Urmet“ (zapnutie displeja).


Pri funkciách, ktoré vyžadujú viac ako 1 pohyb ruky, musí byť každý ďalší pohyb vykonaný do 1 sekundy od predchádzajúceho. Po gestre displej zvýrazní príslušnú ikonu a po niekoľkých sekundách sa funkcia vykoná.

12.1 Zapnutie ovládania gestami

1. Zapnite displej (ťuknutím naň alebo tlačidlom Home).
2. Ikonou otvorte Top Page a potom aplikáciu videotelefónu.
3. Vpravo hore otvorte konfiguráciu.
4. Vyberte **Accessibility** (prístupnosť).
5. Stlačte parameter **Touchless Actions** – zobrazí sa okno.
6. Zvoľte **Gesture Commands** (gestové príkazy) – režim sa na videotelefóne zapne.

12.2 Zapnutie displeja

Priblížte sa k videotelefónu a vyslovte „Hey Urmet“.

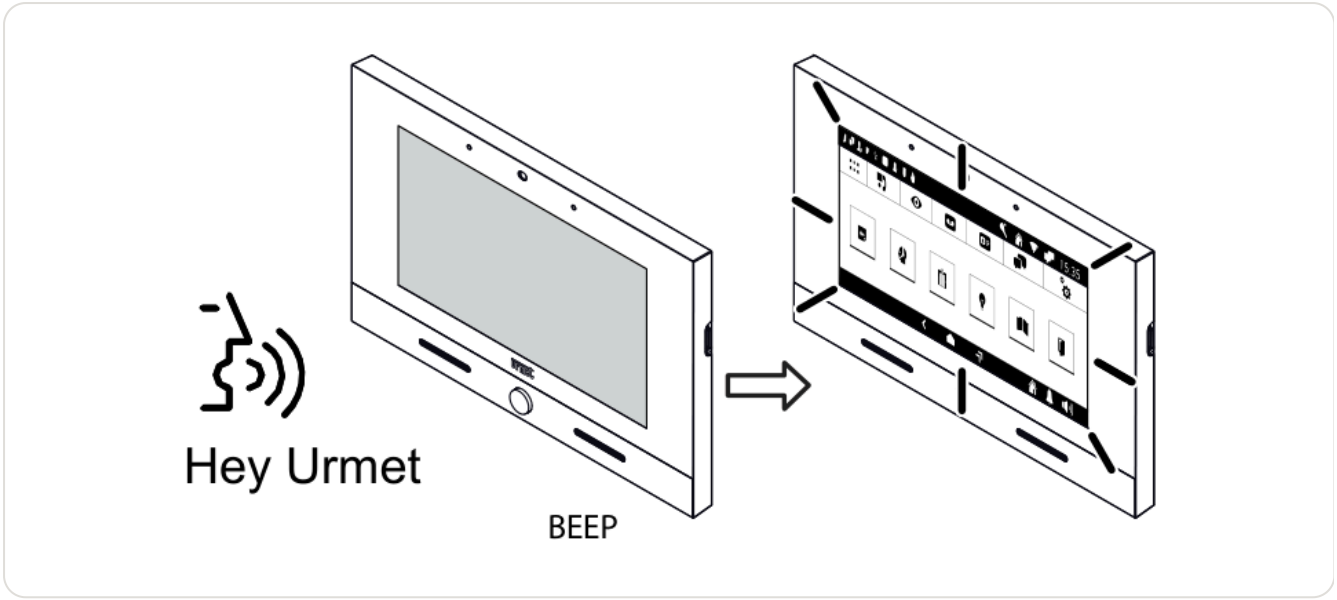

Obr. 45 Zapnutie displeja hlasovým príkazom


12.3 Prehľad gest

Čo chcete	Kedy	Gesto	Zvýraznená ikona
Prijať hovor (hlasová aktivácia)	prichádzajúci hovor	2 pohyby	
Zobraziť kamery (náhľad kamery)	displej je zapnutý	1 pohyb	
Zapnúť hlasový režim z náhľadu kamery	v režime náhľadu kamery, po zobrazení obrazu z vstupného panela	2 pohyby	ikona hlasovej aktivácie
Ukončiť hovor	v hlasovom režime	2 pohyby	
Otvoriť dvere	displej je zapnutý (pokoj)	2 pohyby; dvere sa otvoria a zobrazí sa domovská stránka	ikona otvorenia dverí
Otvoriť dvere	v hlasovom režime	1 pohyb	
Otvoriť bránu	displej je zapnutý (pokoj)	3 pohyby; brána sa otvorí a zobrazí sa domovská stránka	ikona otvorenia brány
Otvoriť bránu	v hlasovom režime	3 pohyby	ikona otvorenia brány
Zavolať na recepciu (režim s viacnásobným prechodom ruky)	displej je zapnutý	4 pohyby, alebo ruku držte pred webkamerou dlhšie ako 1 s	ikona volania na recepciu
Zavolať na recepciu (režim s prechodom ruky a zastavením)	displej je zapnutý	1 pohyb, alebo ruku držte pred webkamerou dlhšie ako 1 s	ikona volania na recepciu
Zobraziť volajúceho na podriadenom videotelefóne	prichádzajúci hovor, pred podriadeným videotelefónom	1 pohyb	
Zobraziť ďalšie kamery vstupného panela	prichádzajúci hovor	1 pohyb (prvá ďalšia kamera), ďalším pohybom nasledujúca kamera (ak existuje)	, potom ikona prepínania kamier
Zobraziť ďalšiu kameru vstupného panela	v režime náhľadu kamery (po aktivácii náhľadu kamery)	1 pohyb	
Ukončiť náhľad kamery	v režime náhľadu kamery	3 pohyby; zobrazí sa domovská stránka	ikona ukončenia náhľadu kamery
Zatvoriť výber gestových príkazov	kedykoľvek, keď je zobrazený výber	viac pohybov, kým sa nezobrazí ikona zatvorenia (v príklade 5 pohybov)	


12.4 Ako gestá vyzerajú

Hlasová aktivácia pri prichádzajúcom hovore

Prejdite rukou dvakrát pred webkamerou, kým videotelefón prijíma hovor. Po niekoľkých sekundách sa nadviaže spojenie s volajúcim.

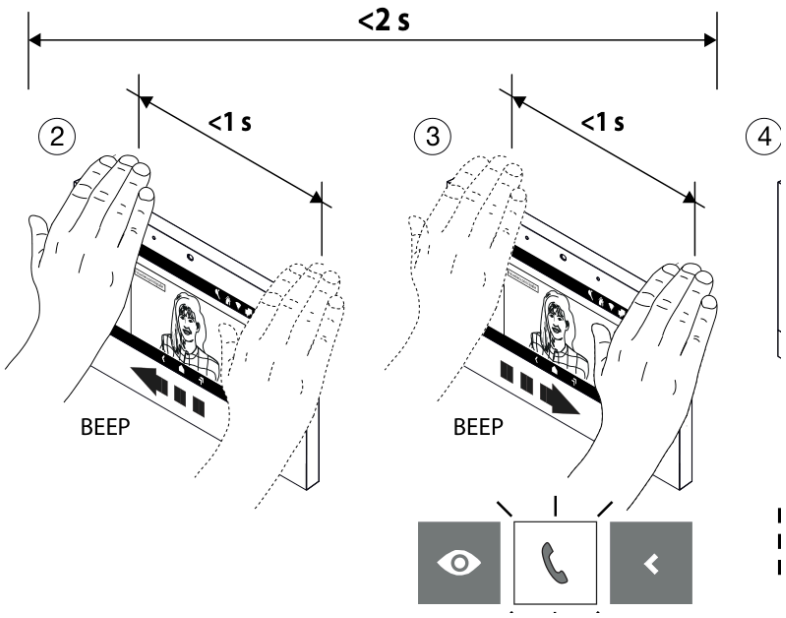


Obr. 46 Obrazovka prichádzajúceho hovoru so zvýraznenou ikonou hlasovej aktivácie

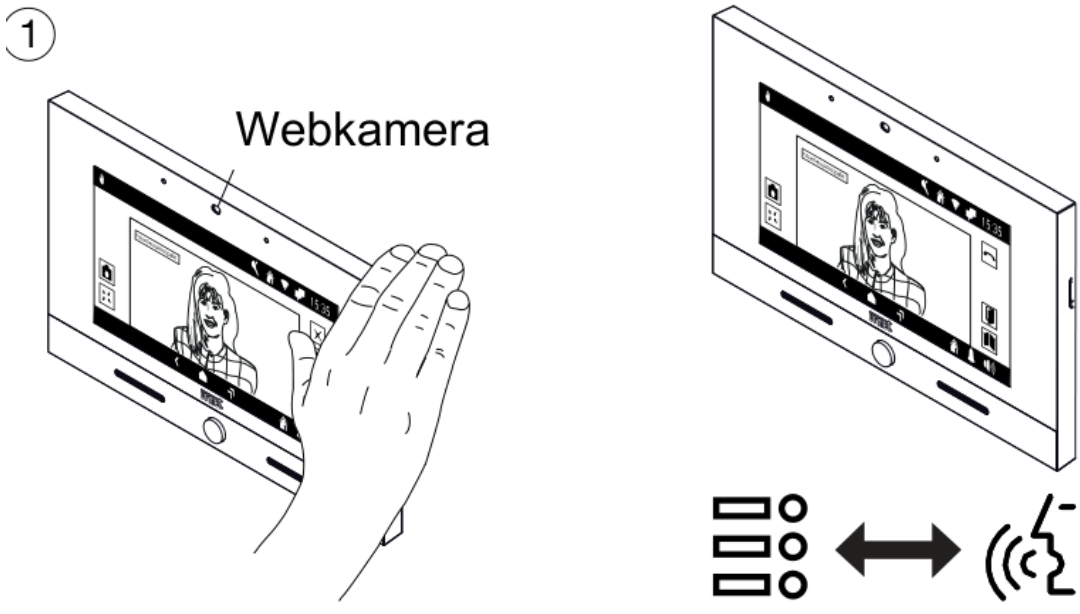


Obr. 47 Webkamera a zvýraznená ikona hlasovej aktivácie

Náhľad kamery a hlasová aktivácia

Zapnite displej, raz prejdite rukou – zvýrazní sa ikona náhľadu kamery a po niekoľkých sekundách sa zobrazí obraz z vstupného panela. Potom prejdite rukou dvakrát – po niekoľkých sekundách sa nadviaže spojenie so vstupným panelom.

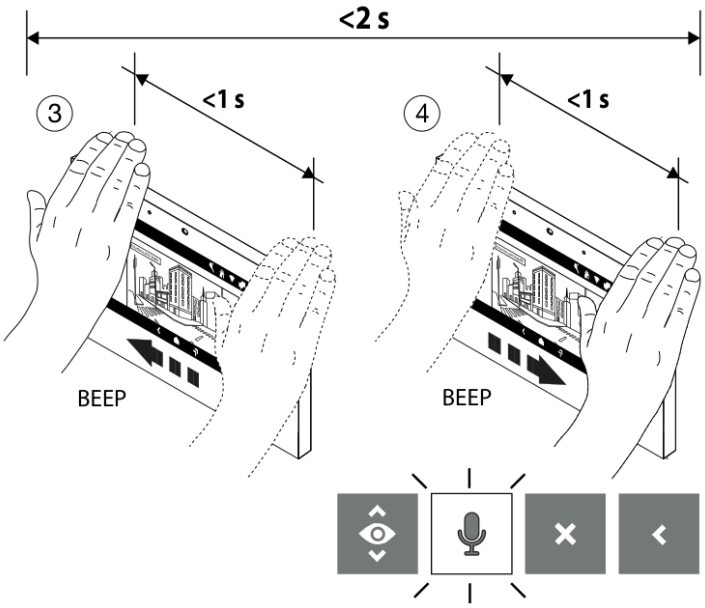


Obr. 48 Aktivácia náhľadu kamery a následná hlasová aktivácia

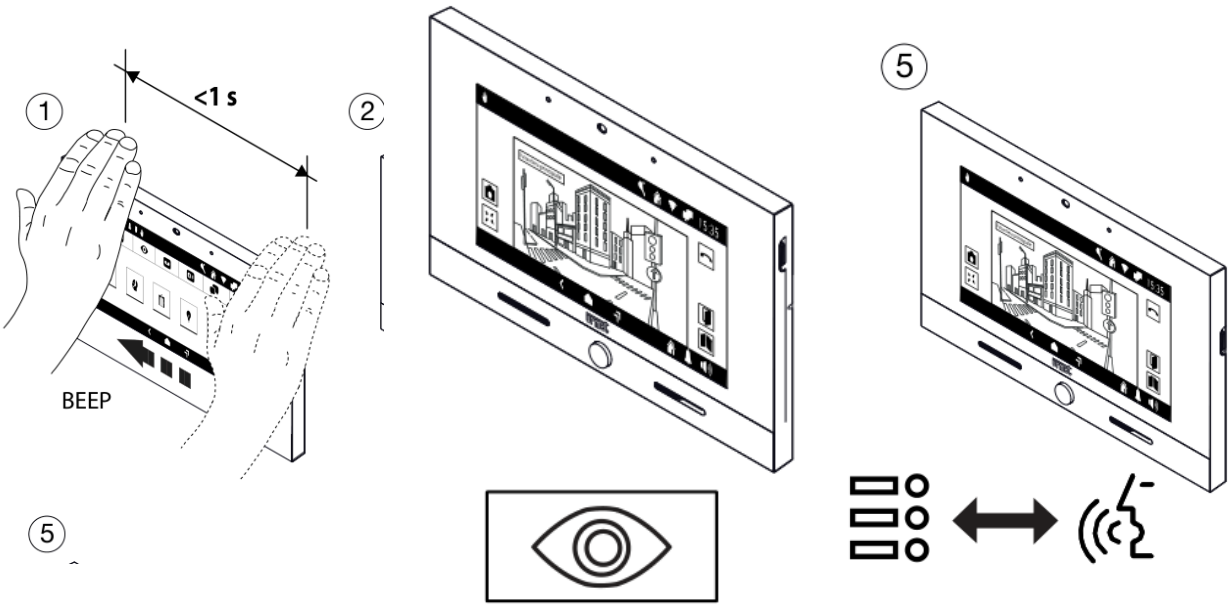


Obr. 49 Zvýraznená ikona náhľadu kamery, obraz z vstupného panela, zvýraznená ikona hlasovej aktivácie

Ukončenie hovoru

Na ukončenie hovoru prejdite rukou dvakrát. Po niekoľkých sekundách videotelefón hovor ukončí.

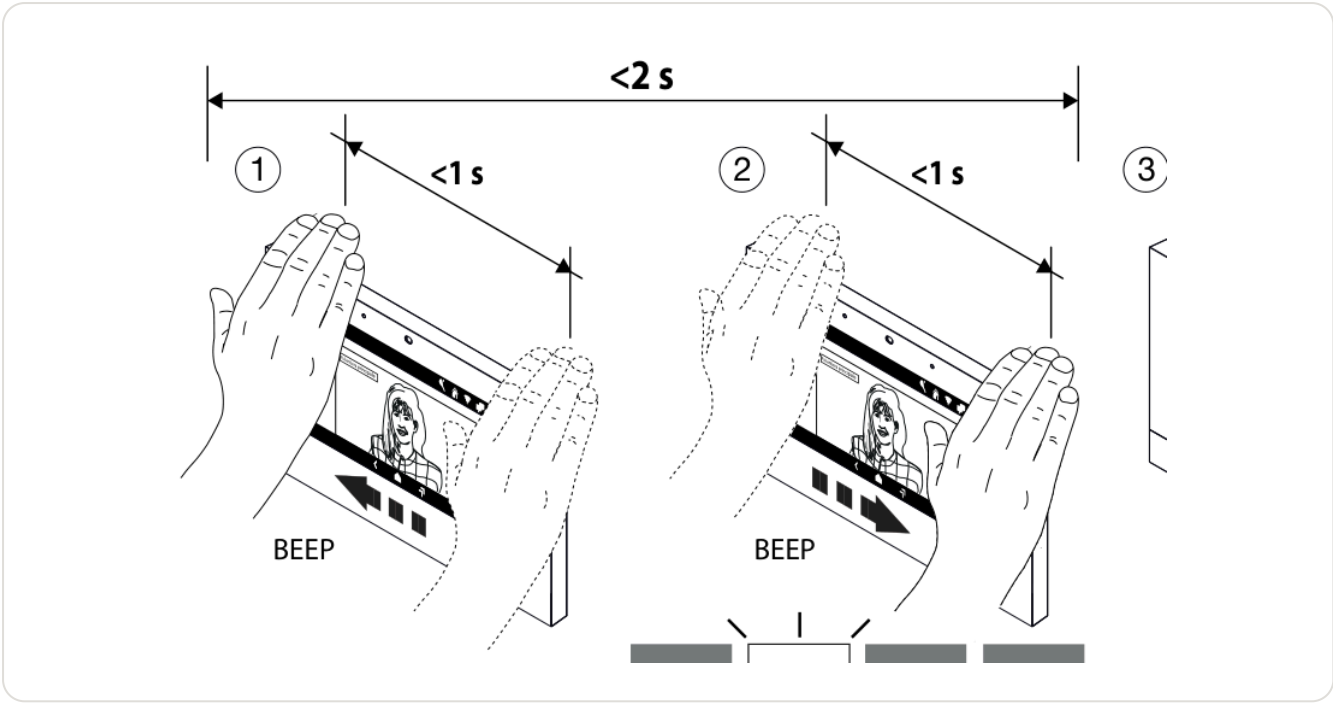


Obr. 50 Ukončenie hovoru gestom

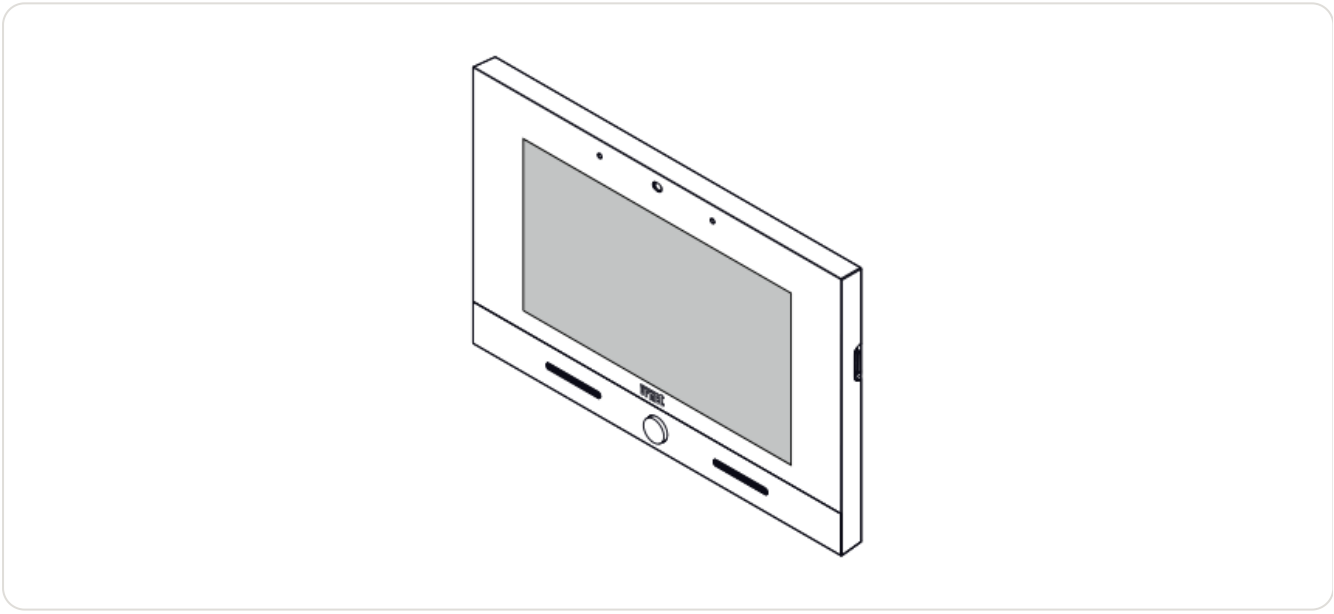


Obr. 51 Zvýraznená ikona ukončenia hovoru


Otvorenie dverí

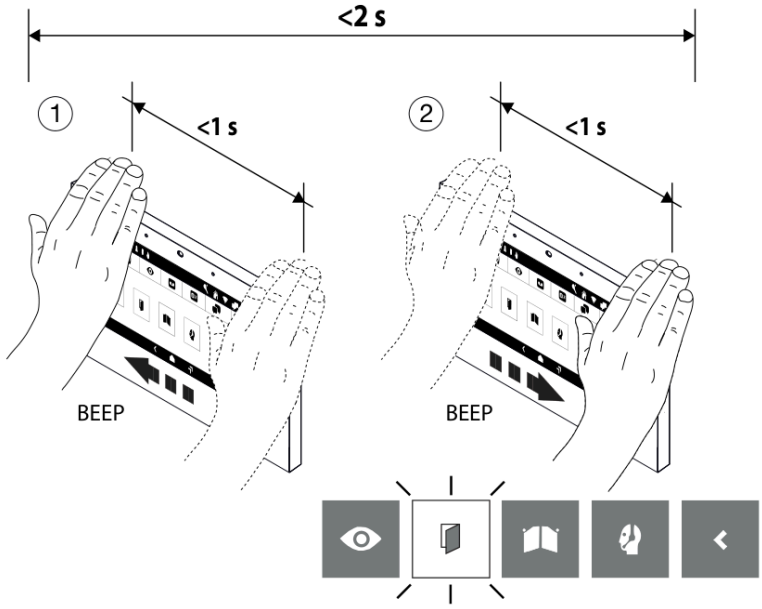

Obr. 52 Obrazovka so zvýraznenou ikonou otvorenia dverí

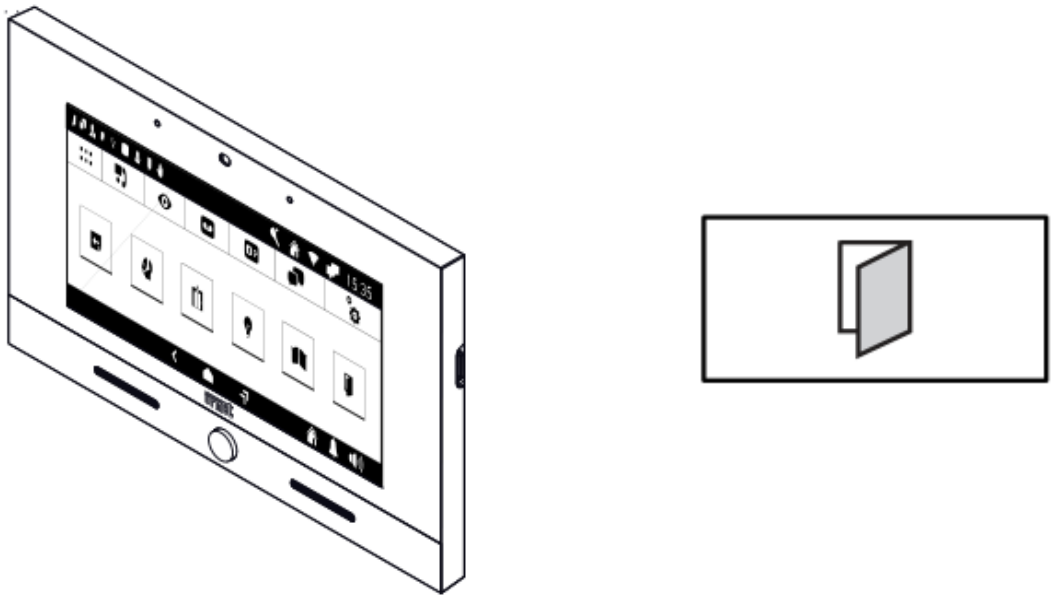


Obr. 53 Zvýraznená ikona otvorenia dverí

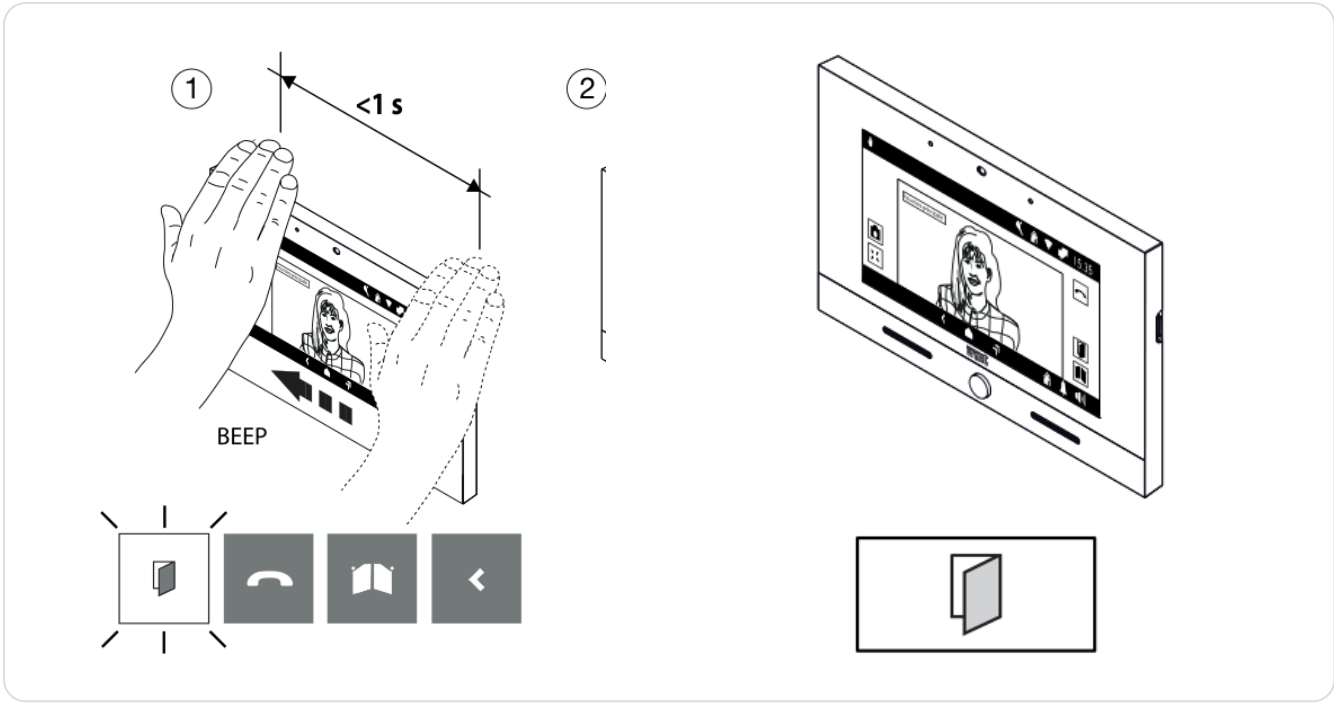


Obr. 54 Obrazovka počas hovoru a zvýraznená ikona otvorenia dverí

Otvorenie brány

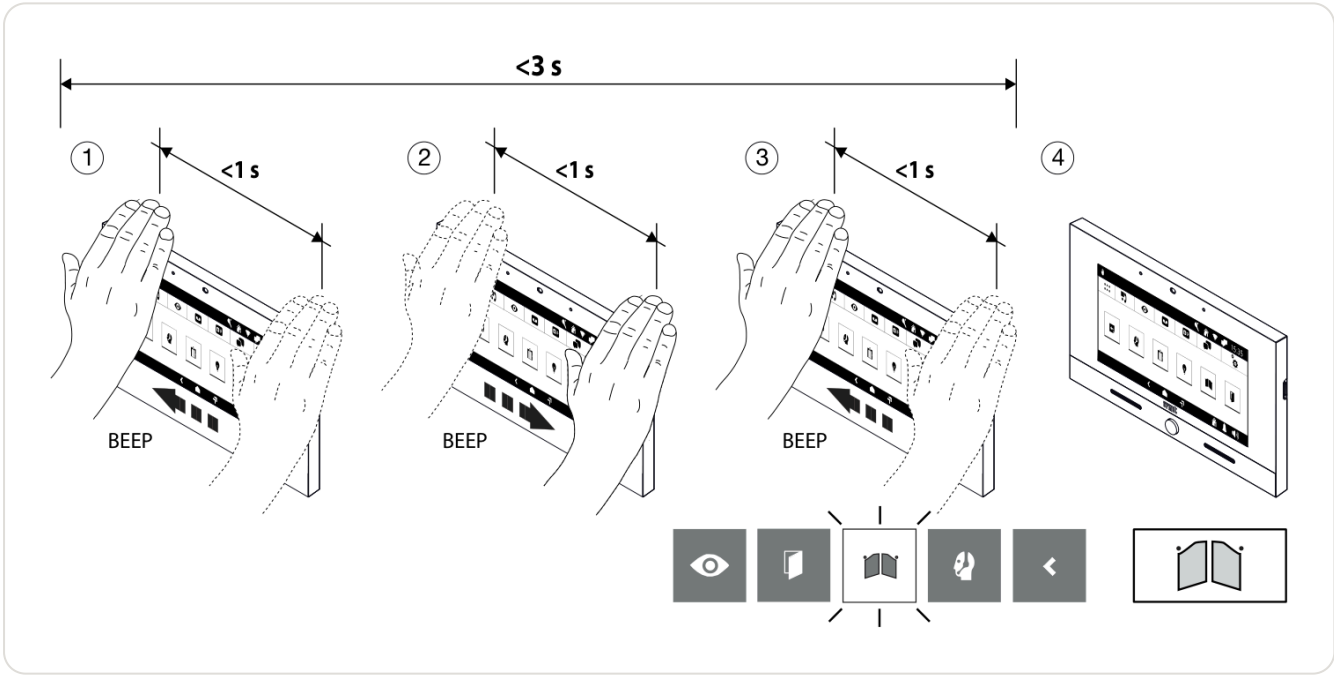


Obr. 55 Obrazovka so zvýraznenou ikonou otvorenia brány v pokoji

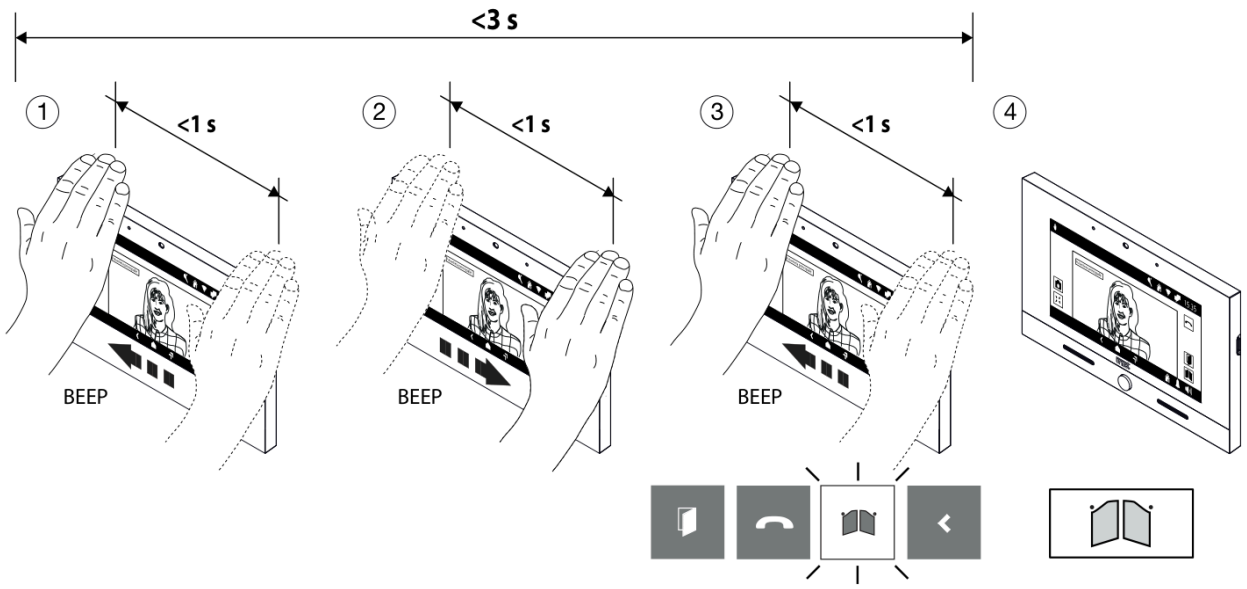


Obr. 56 Obrazovka počas hovoru so zvýraznenou ikonou otvorenia brány

Volanie na recepciu

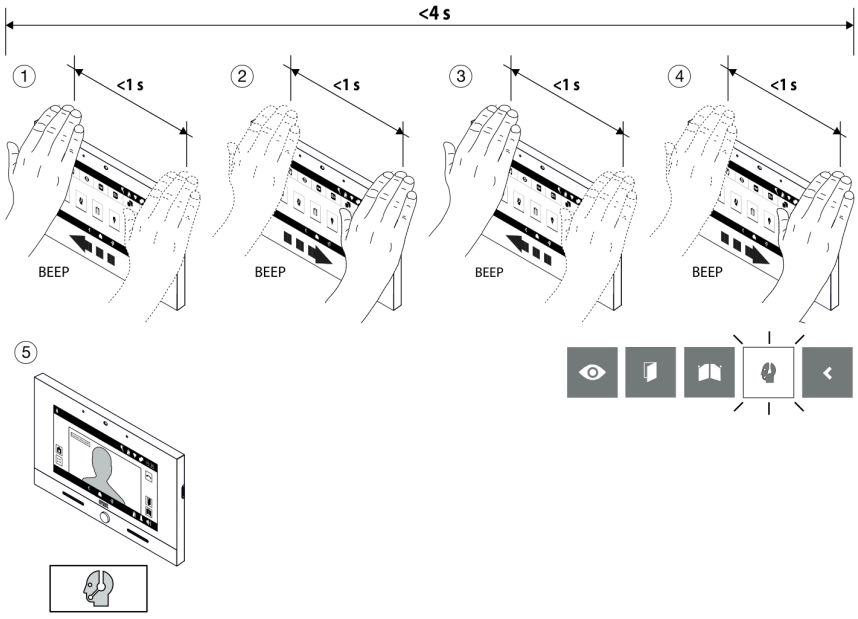


Obr. 57 Režim s viacnásobným prechodom ruky: obrazovka so zvýraznenou ikonou volania na recepciu

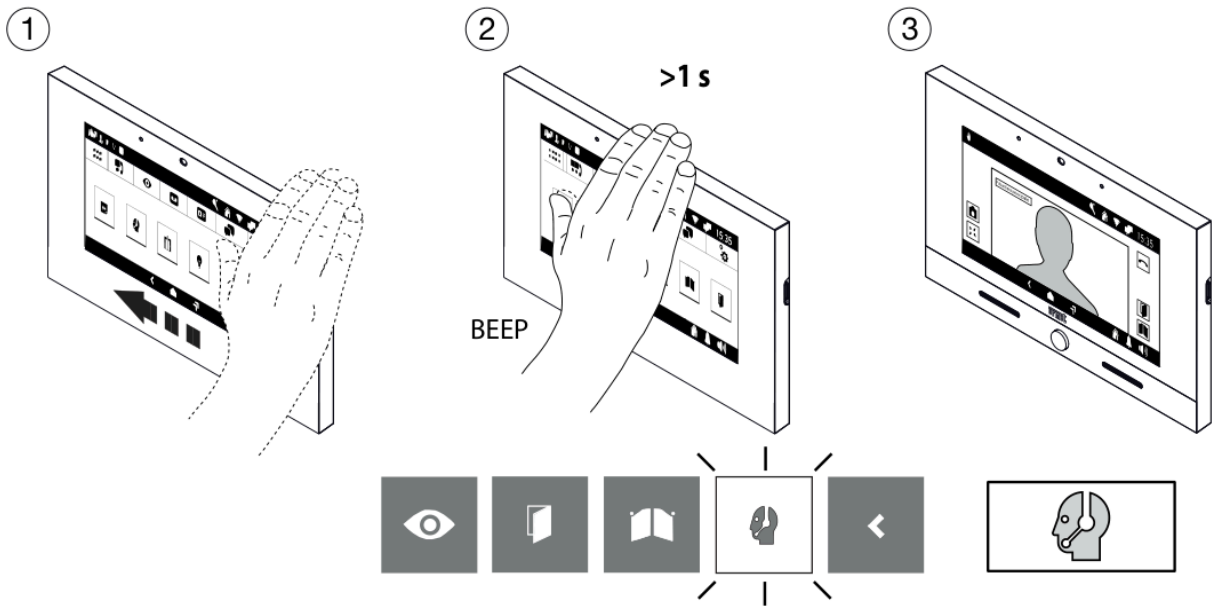


Obr. 58 Režim s prechodom ruky a zastavením: obrazovka so zvýraznenou ikonou volania na recepciu

Náhľad kamery

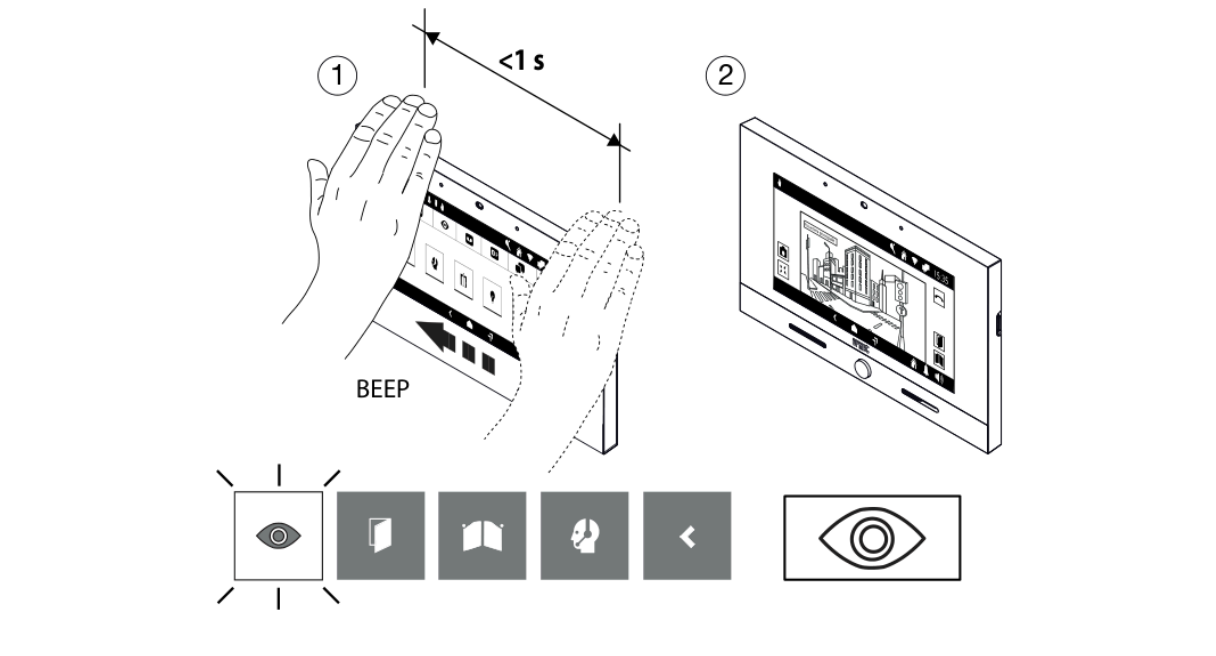


Obr. 59 Obrazovka so zvýraznenou ikonou náhľadu kamery

Prepnutie videa na podriadenom videotelefóne

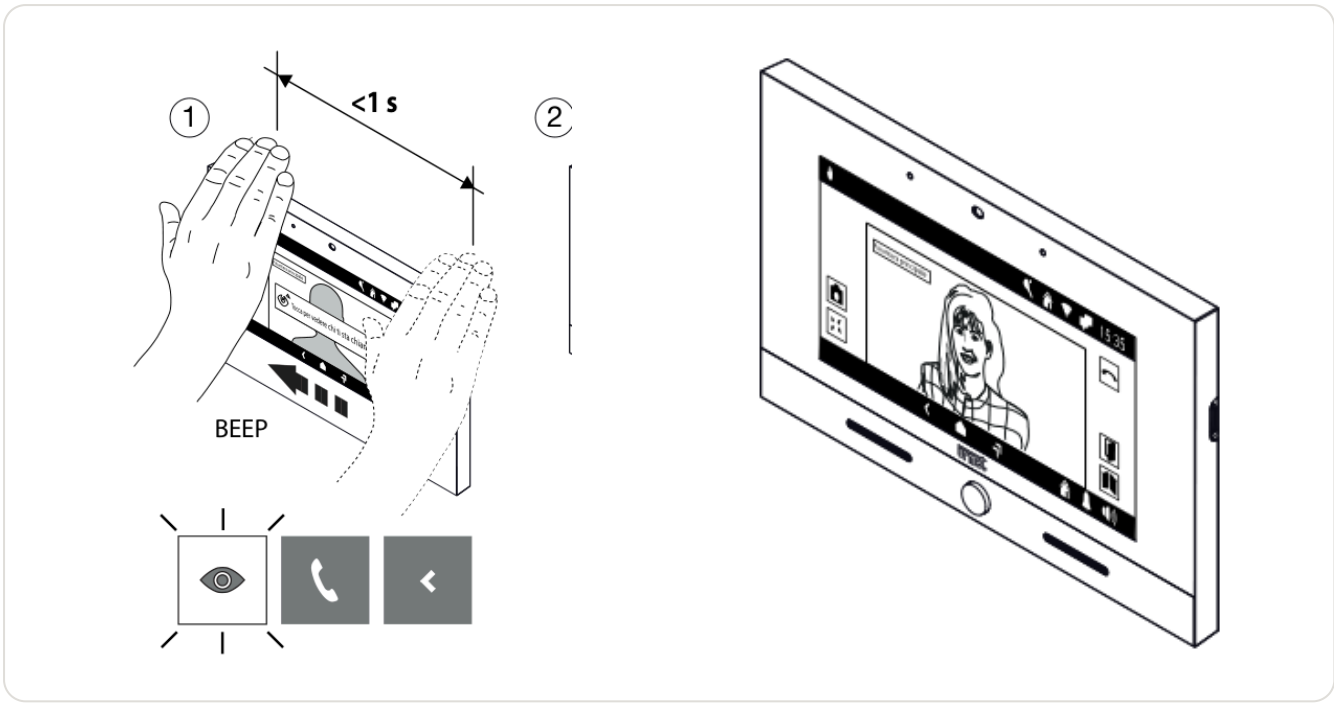


Obr. 60 Obrazovka podriadeného videotelefónu a zvýraznená ikona prepnutia videa


Ďalšie kamery vstupného panela

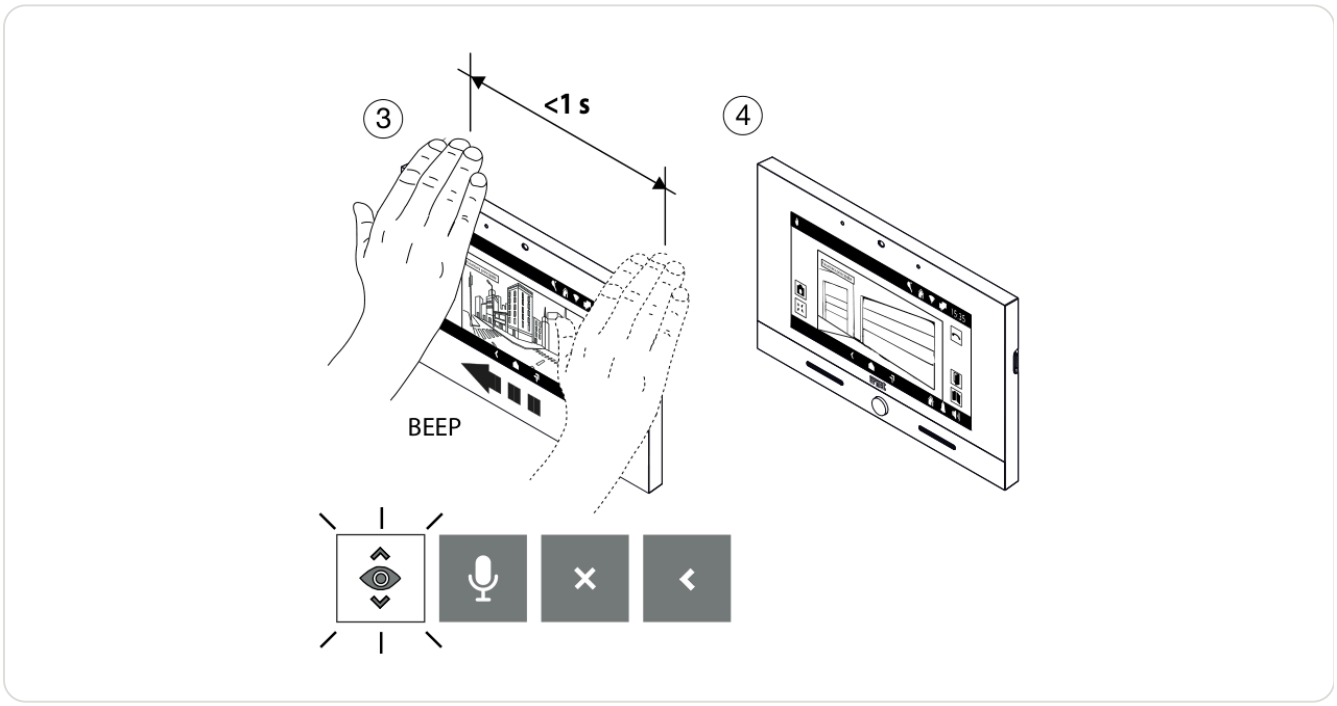


Obr. 61 Prichádzajúci hovor: obrazovka so zvýraznenou ikonou zobrazenia kamier

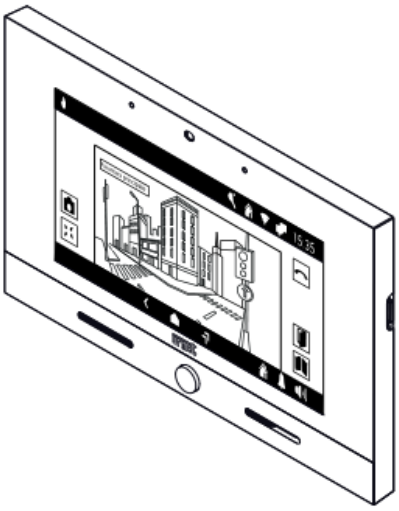


Obr. 62 Zvýraznená ikona prepínania kamier

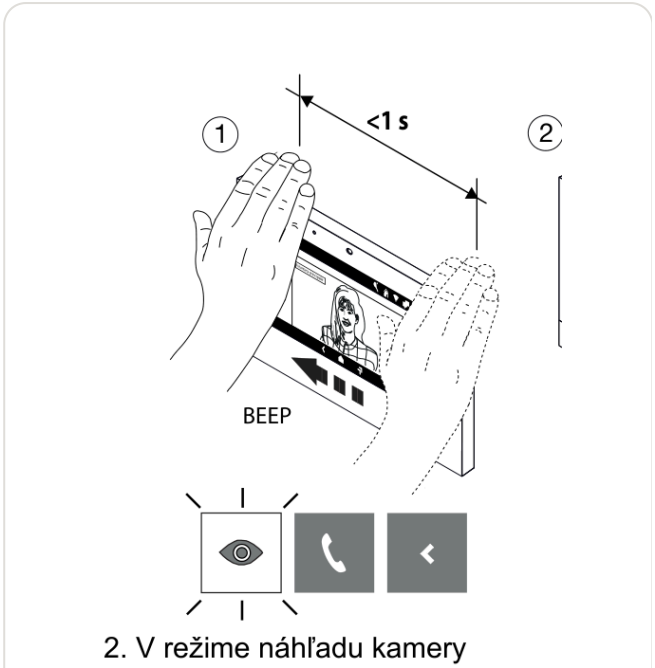


Obr. 63 Postup v režime náhľadu kamery

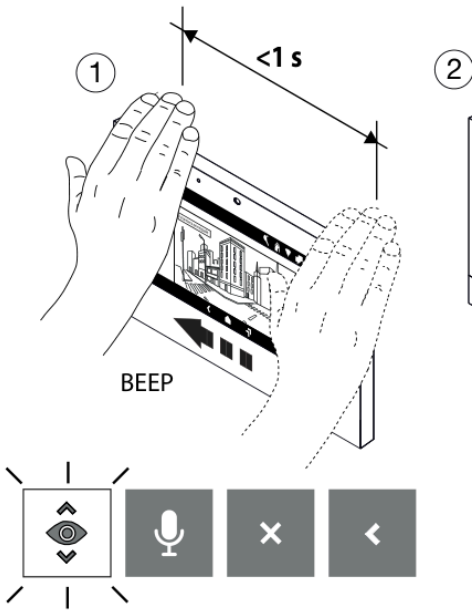

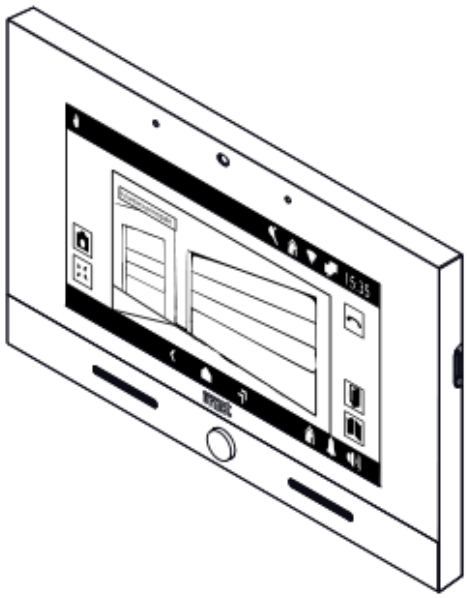


Obr. 64 Obrazovka s ďalšou kamerou a zvýraznená ikona prepínania kamier

Ukončenie režimu náhľadu kamery

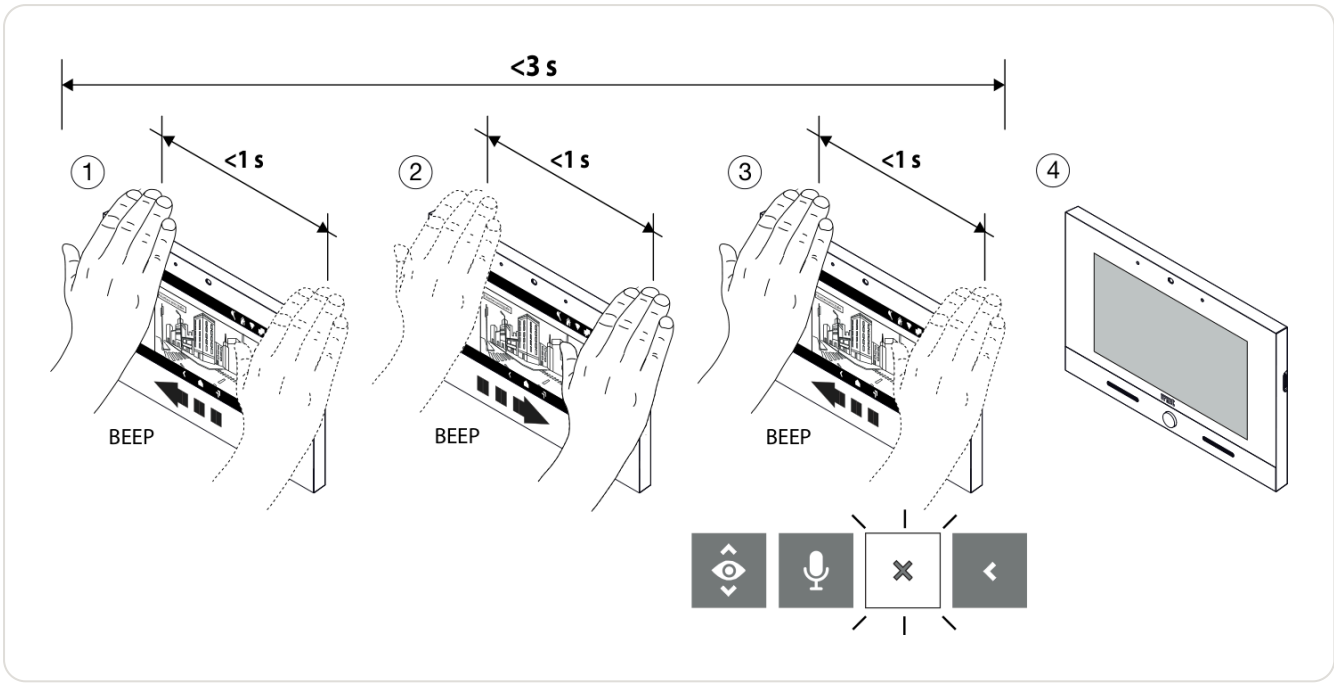


Obr. 65 Obrazovka so zvýraznenou ikonou ukončenia náhľadu kamery

Zatvorenie výberu gestových príkazov

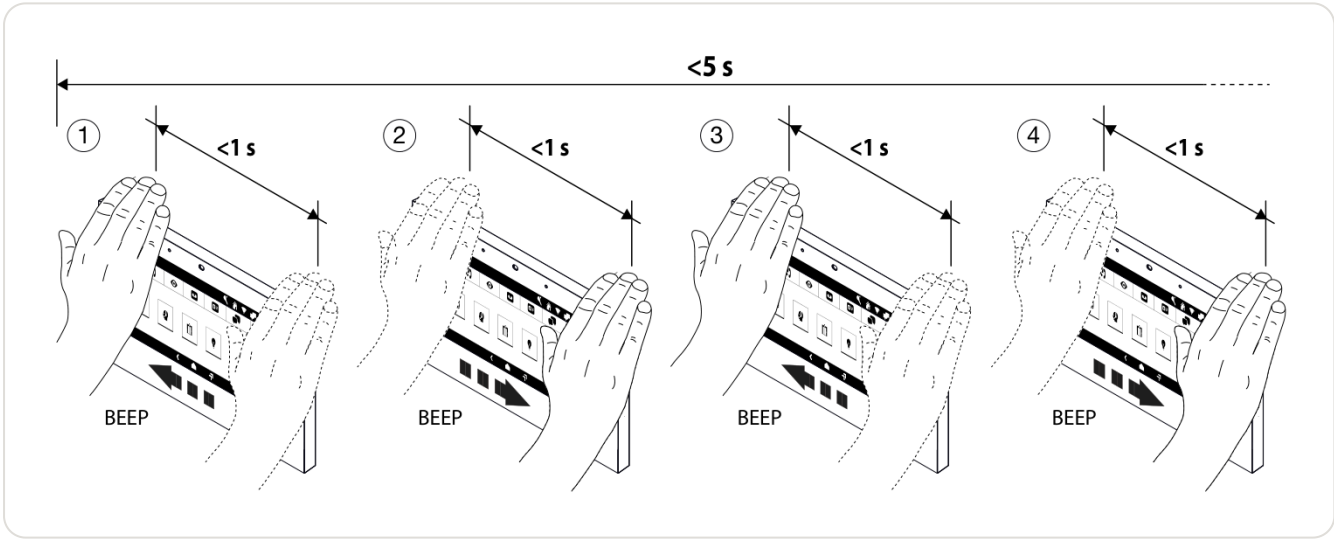

Obr. 66 Postupnosť pohybov ruky až po zobrazenie ikony zatvorenia

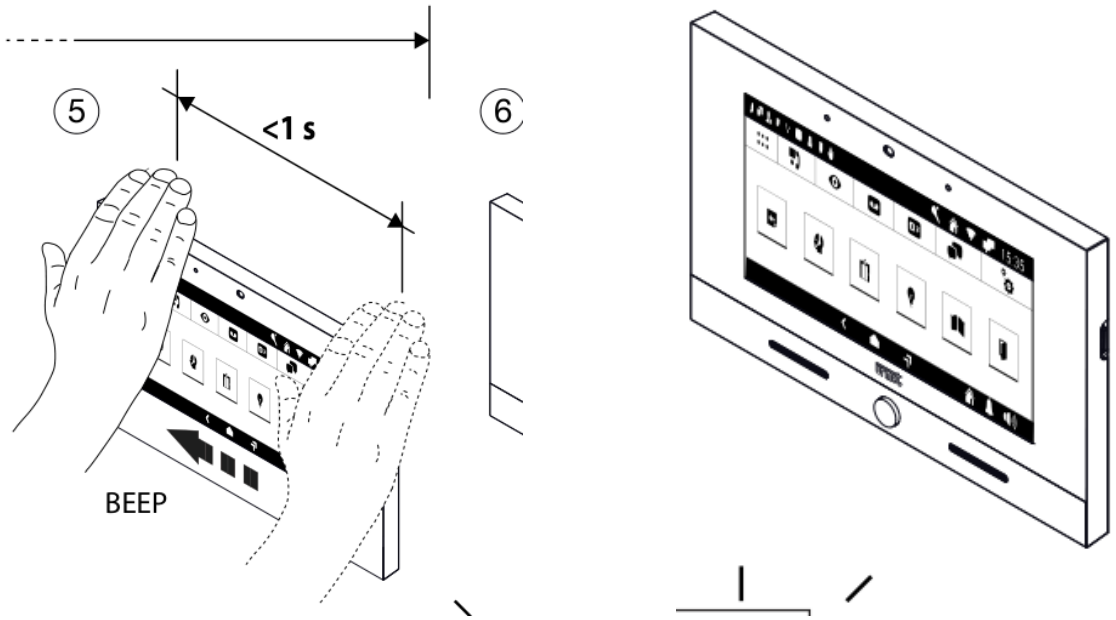


Obr. 67 Obrazovka a zvýraznená ikona zatvorenia

UŽÍVATEĽ

13 Odhlásenie z aplikácie CallMe

Na odhlásenie z účtu, s ktorým ste prihlásený v aplikácii CallMe, stlačte tlačidlo ☰ vpravo hore na domovskej stránke.

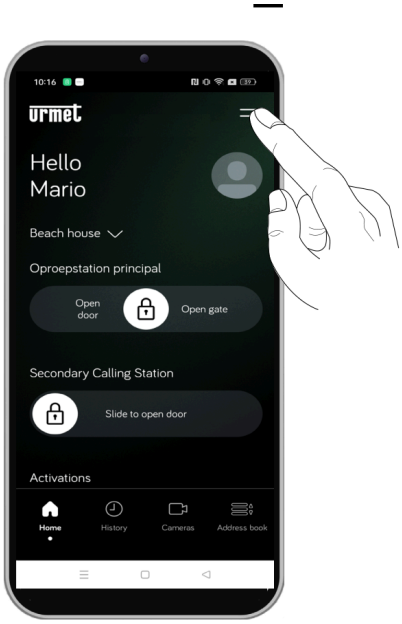

Zobrazí sa bočné menu, stlačte „Log out“ (odhlásiť).



Zobrazí sa stránka „Register or Login“ (registrácia alebo prihlásenie).



UŽÍVATEĽ

14 Aplikácia CallMe: možnosti a podmienky použitia

14.1 Pre ktoré systémy aplikácia platí

Aplikácia CallMe sa používa v týchto systémoch:

- Ipercom (ver. 2.1.0 alebo vyššia),

- Ipercloud (Ipercom ver. 3.0.0 alebo vyššia),
- 2Voice s kódmi výrobkov:
- 1760/31U a 1760/33U,
- 1760/31A, 1760/32A a 1760/33A,
- 1760/15U a 1760/16U,
- 1760/15, 1760/16, 1760/18 a 1760/19,
- 1083/83.



14.2 Počet smartfónov a systémov na jeden účet

S jedným účtom môže súčasne pracovať najviac:

- 4 smartfóny v systémoch Ipercom (miestach) bez licencií Ipercloud a v systémoch 2Voice,
- 1 smartfón naraz v systémoch Ipercom (miestach) s licenciami Ipercloud.

K jednému účtu je možné priradiť najviac 4 rôzne systémy (miesta).

14.3 Čo aplikácia umožňuje

Aplikácia Urmet CallMe umožňuje:

- prijať audio-video alebo iba audio hovor od vstupného panela,
- zobraziť obraz návštevníka, ktorý zazvonil, ešte pred prijatím hovoru,
- presmerovať hovor na pevnú linku alebo mobilné číslo pri výpadku dátovej siete alebo ak hovor nie je prijatý v aplikácii CallMe (funkcia dostupná iba v systémoch s bytom s licenciou Ipercloud),
- uskutočňovať interkomové hovory na telefón v byte alebo na recepciu, ak je k dispozícii,
- vykonať náhľad kamery (funkcia „Cameras“ – kamery) a zobraziť na smartfóne obraz zo vstupného panela a prípadných pripojených kontrolných kamier (iba systémy 2Voice),
- zobraziť snímky zo vstupného panela, ak hovor skončil neprijatý,
- prijímať alarmy odoslané z telefónov v bytoch a z recepcií,
- po prijatí alarmu uskutočniť núdzové volanie zo smartfónu na telefón v byte,
- zobraziť zoznam zmeškaných hovorov.

! **Upozornenie!** Video funkcie „View image“ (zobraziť obraz) a „Cameras“ (kamery) sú na smartfóne dostupné aj vtedy, ak je v byte iba obyčajný telefón.

Nasledujúca tabuľka uvádza zoznam funkcií dostupných v jednotlivých systémoch podľa zariadení v systéme.

Funkcie	Systém				
	2Voice			Ipercom (bez licencie Ipercloud)	Ipercom (s licenciou Ipercloud)
	1083/83	1760/15 - /16 -/15U /16U	1760/31A - /33A - /31U - /33U		
Zobrazenie kamery	✔	✔	✔	✔	✔
Príjem hovoru	✔	✔	✔	✔	✔
Kamery (funkcia náhľadu kamery)	✔	✔ (*)	✔	✔	✔
Otvorenie dverí a brány z úvodnej stránky (dostupné iba od Ipercom 3.0.0)	✘	✘	✘	✔	✔
Zmeškané hovory	✔	✔	✔	✔	✔
História alarmov	✘	✔ (*)	✔	✔	✔
Adresár kontaktov	✔	✔	✔	✔	✔
Núdzové volanie zo smartfónu na telefón po alarme	✘	✔	✔	✔	✔
Náhľad kamery na vstupnom paneli po odoslaní alarmu	✘	✔ (*)	✔	✔	✔
Presmerovanie hovoru na pevnú linku alebo mobil	✘	✘	✘	✘	✔
Interkom medzi smartfónom a telefónom	✘	✔ (**)	✔	✔	✔
Interkomový hovor z telefónu v byte na smartfón	✔	✘	✘	✘	✘

(*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

(**) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Local Power“ (miestne napájanie).

14.4 Podmienky príjmu hovorov

Aplikáciu CallMe stiahnete z App Store (iOS) alebo Play Store (Android).

Aby ste mohli prijímať hovory z videotelefónu na smartfóne, je potrebné:

- mať na smartfóne nainštalovanú aplikáciu Urmet CallMe,
- mať na smartfóne povolené oznámenia pre aplikáciu CallMe,
- mať smartfón s operačným systémom iOS 13 alebo Android 8 alebo vyšším,
- mať správne nastavený používateľský účet,
- mať správne nainštalovaný a nakonfigurovaný systém Ipercom s prístupom na internet,
- mať povolenú a nakonfigurovanú funkciu systému,
- v systémoch 2Voice mať správne nainštalované a nakonfigurované zariadenie na presmerovanie hovorov pre viac používateľov alebo videotelefón umožňujúci presmerovanie hovorov, s dostupným internetovým pripojením,
- mať kvalitné internetové pripojenie,
- skontrolovať, či dátový tarif na smartfóne neblokuje VoIP.

Upozornenie! Aplikácie, ktoré optimalizujú spotrebu batérie alebo energie smartfónu, môžu ovplyvniť činnosť aplikácie Urmet CallMe pri vypnutej obrazovke (na pozadí). Vypnite ich.

Požiadavky na smartfón a oprávnenia

Upozornenie! Smartfón alebo tablet musí mať Google Service.

Upozornenie! V smartfóne nesmú byť aplikácie typu antivírus, ktoré by mohli ovplyvniť činnosť aplikácie CallMe.

Aplikácii CallMe musíte povoliť všetky 4 oprávnenia:

- fotografie, médiá a súbory,
- záznam zvuku,
- fotografovanie a video,
- telefónne hovory.

Upozornenie! Ak nepovolíte všetky 4 oprávnenia, aplikáciu CallMe nebude možné používať.

15 UŽÍVATEĽ Hovory v aplikácii CallMe

15.1 Prichádzajúci hovor

Pri prijatí hovoru na zariadeniach s iOS 13 a Android 10 alebo vyšším smartfón zazvoní a ak je aplikácia na pozadí, zobrazí sa oznámenie. Cez oznámenie otvoríte aplikáciu Urmet CallMe.

Zvonenie sa ukončí po 1 minúte.

Máte tri možnosti:

1) Zobraziť obraz (View image)

Kliknutím na ikonu uvidíte obraz návštevníka bez toho, aby ste hovor prijali. Funkcia je veľmi užitočná, ak chcete „skontrolovať“, kto zvoní, bez zásahu. Typicky ide o príbuzného, ktorý chce dohliadnuť na návštevy staršieho alebo chorého blízkeho. Zobrazenie nebráni prijatiu hovoru na videotelefóne nainštalovanom v dome.

Obraz návštevníka môžete vidieť na smartfóne alebo na videotelefóne v byte. Aktivovaním zobrazenia na videotelefóne sa hovor na smartfóne ukončí.

Ak je pripojených viac smartfónov, s ktorými je systém (miesto) zdieľaný, funkciu „View image“ je možné aktivovať na všetkých smartfónoch súčasne.

2) Odmietnuť hovor

Hovor odmietnete stlačením červeného tlačidla odmietnutia .

Ak hovor odmietne jedno z pripojených zariadení, ostatné zariadenia (telefón v byte alebo ďalšie smartfóny) môžu hovor prijať alebo aktivovať funkciu „View image“.

3) Prijať hovor

Hovor môžete prijať (ihneď alebo po zobrazení návštevníka tlačidlom „View image“) stlačením zeleného tlačidla prijatia .



15.2 Počas hovoru

Po prijatí hovoru sa rozhovor prenáša v bezslúchadlovom režime.





- Tlačidlom vypnete reproduktor a rozhovor sa prepne na slúchadlo smartfónu. Opätovným stlačením tlačidla sa handsfree znova zapne.
- Ak chcete počas rozhovoru stlmiť vlastný zvukový kanál, stlačte tlačidlo (MUTE). Opätovným stlačením ho znova zapnete.
- Rozhovor ukončíte stlačením tlačidla .

> Ak sa počas rozhovoru pripojí zvukové zariadenie Bluetooth alebo sa zasunie headset/slúchadlá (jack), rozhovor sa prenesie na posledné pripojené zvukové zariadenie.

Zvukové zariadenie Bluetooth

Ak je k smartfónu pripojené zvukové zariadenie Bluetooth, rozhovor sa prenáša na toto zariadenie.

Tlačidlo sa na smartfónoch s Androidom zobrazí iba vtedy, ak je pripojené zariadenie Bluetooth. Na smartfónoch s iOS sa zobrazí, ak je zapnuté Bluetooth smartfónu, aj keď nie je pripojené žiadne zariadenie.

Stlačením tlačidla alebo vypnutím zvukového zariadenia deaktivujete zvukový výstup Bluetooth. Na zariadeniach s Androidom sa rozhovor prepne na slúchadlo, na zariadeniach s iOS na handsfree.


Kvalita rozhovoru

Ikona zobrazuje kvalitu rozhovoru podľa internetového pripojenia smartfónu:

Vysoká	Stredná	Nízka	Veľmi nízka	Veľmi zlá

15.3 Otvorenie dverí a brány počas hovoru

- **Dvere** otvoríte potiahnutím ikony smerom k nápisu „Swipe to open door“ (potiahnutím otvoríte dvere).
- **Bránu** otvoríte potiahnutím ikony smerom k nápisu „Swipe to open gate“ (potiahnutím otvoríte bránu).

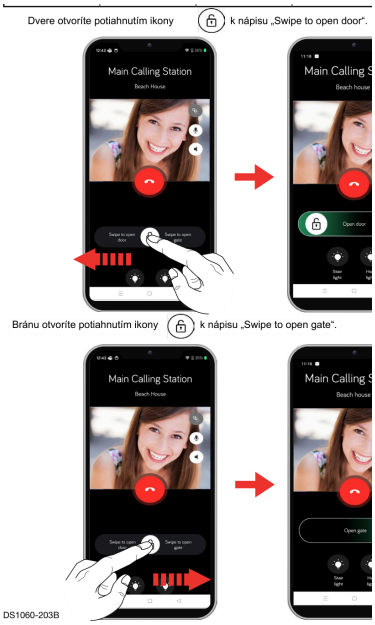
Dvere otvorite potiahnutím ikony k nápisu „Swipe to open door".
Main Calling Station
Beach House
Open door
Bránu otvorite potiahnutím ikony k nápisu „Swipe to open gate".
Main Calling Station
Beach House
Open gate
DS1060-203B


11:18
Main Calling Station
Beach house
Open door
Stair light
Hall light


11:18
Main Calling Station
Beach house
Open gate
Stair light
Hall light

15.4 Špeciálne aktivácie a ukončenie hovoru



Počas rozhovoru je možné aktivovať aj špeciálne aktivácie, ktoré nastavil inštalatér pri konfigurácii systému.

Špeciálnu aktiváciu spustíte stlačením príslušného tlačidla priradeného k funkcii. V príklade na obrázku je aktivovaná špeciálna funkcia „Stair light“ (schodiskové svetlo).

Rozhovor ukončíte stlačením tlačidla .

Ak sa rozhovor neukončí ručne, skončí sa automaticky po 2 minútach.

15.5 Telefonický hovor počas rozhovoru

Ak na smartfóne prebieha telefonický hovor, videotelefónne alebo interkomové hovory z aplikácie CallMe nie je možné prijať, kým sa aktuálny telefonický hovor neukončí a do 1 minúty od prijatia hovoru.

Ak sa smartfón používa pri hovore z videotelefónu a príde telefonický hovor, zvuk a mikrofón sa prepnú na telefonický hovor. Ak telefonický hovor skončí najneskôr do 2 minút, zvuk a mikrofón sa znova aktivujú na hovore z videotelefónu.

V oboch prípadoch je možné využívať video hovoru CallMe, príkazy na otvorenie dverí a brány aj špeciálne aktivácie.

15.6 Presmerovanie hovoru na telefónne alebo mobilné číslo (iba Ipercloud)

Ak je účet priradený k bytu, v ktorom bola povolená licencia Ipercloud a pri aktivácii licencie bolo zadané číslo pevnej linky alebo mobilu na presmerovanie hovorov (podrobnosti nájdete v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe, kapitola „Add Place“), hovor sa presmeruje v režime audio na zadané číslo v týchto prípadoch:

- smartfón nemá internetové pokrytie alebo je nestabilné,
- hovor nie je prijatý v aplikácii CallMe do 9 sekúnd.

Upozornenie! Na čísle, na ktoré sa hovor presmerúva, vypnite hlasovú schránku. Pred číslo je potrebné zadať smerové číslo krajiny (napr. +39).

Pri príjme takto presmerovaného hovoru:


- tlačidlom „zelená slúchadlo“ vstúpite do rozhovoru so vstupným panelom (iba audio),
- klávesom 1 na číselnej klávesnici smartfónu otvoríte dvere,
- klávesom 2 na číselnej klávesnici smartfónu otvoríte bránu,
- tlačidlom „červené slúchadlo“ ukončíte rozhovor so vstupným panelom.


UŽÍVATEĽ

16 Úvodná stránka aplikácie CallMe

Úvodná stránka umožňuje vybrať systémy (miesta) priradené k vášmu účtu a aktivovať jednotlivé funkcie otvorenia dverí a špeciálne aktivácie.

Ak je účet priradený k viacerým systémom, vedľa názvu systému sa zobrazí tlačidlo . Jeho stlačením sa otvorí rozbaľovacia ponuka všetkých systémov priradených k účtu; vyberte požadovaný.

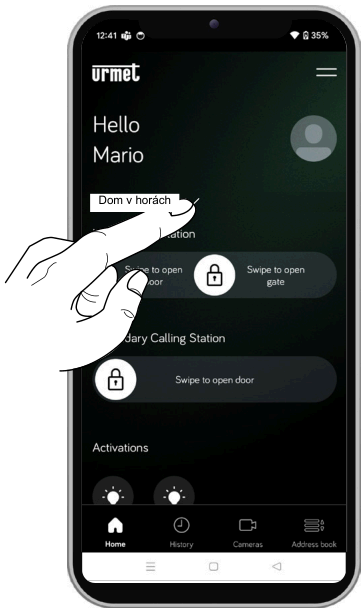


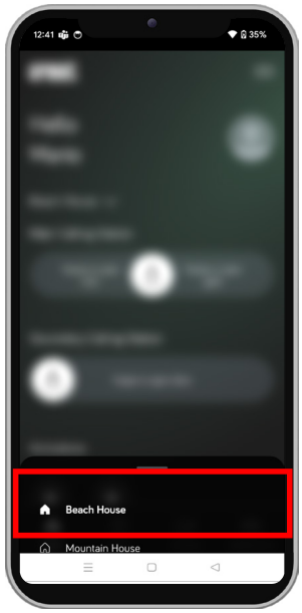

V príklade bol vybraný systém „House in the Mountains“ (dom v horách).

Upozornenie! Niektoré služby na úvodnej stránke sú dostupné iba v systémoch Ipercom s verziou 3.0.0 alebo vyššou.

16.1 Otvorenie dverí a brány z úvodnej stránky (iba inštalácie Ipercom)

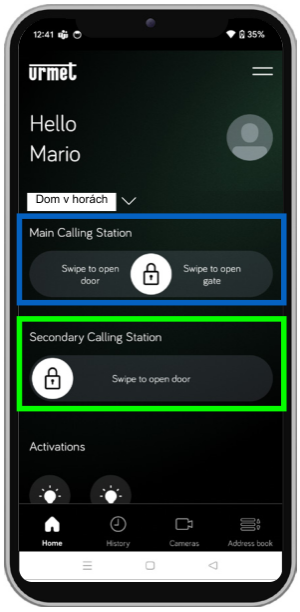

Po výbere systému je možné z úvodnej stránky zobraziť všetky vstupné panely a podľa potreby otvoriť dvere a bránu bez vstupu do rozhovoru so vstupným panelom.

V príklade na snímke sú v systéme 2 vstupné panely:

- hlavný vstupný panel (modrý rámik) nastavený na otvorenie dverí aj brány,
- vedľajší vstupný panel (zelený rámik) nastavený iba na otvorenie dverí.

> Konfiguráciu vstupných panelov vykonáva inštalatér pri konfigurácii systému.

Dvere alebo bránu otvoríte potiahnutím ikony príslušného vstupného panela k nápisu „Swipe to open door“ pre dvere, „Swipe to open gate“ pre bránu.

Ak je na vstupnom paneli nastavený iba jeden spôsob otvorenia, potiahnite ikonu k jedinému dostupnému nápisu.

Hlavný vstupný panel


Otvorenie dverí alebo brány.



Vedľajší vstupný panel

Otvorenie dverí.

Otvorenie dverí.

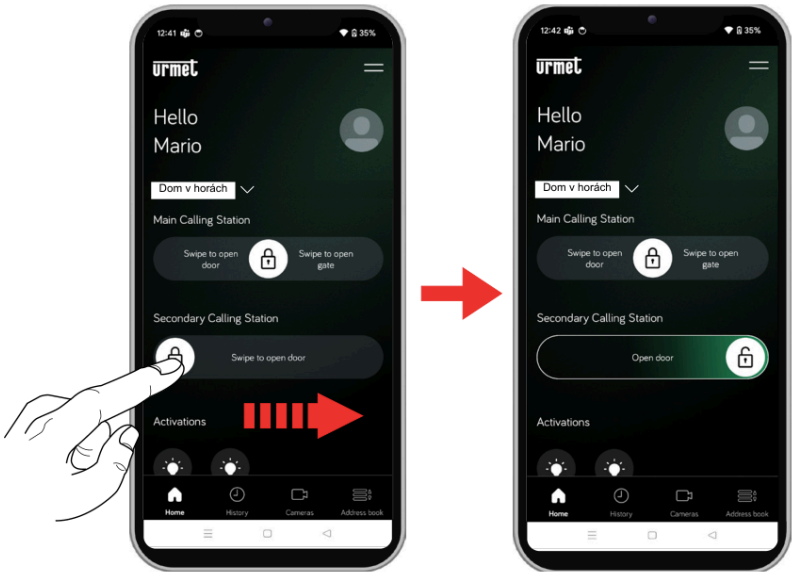

Ak je v systéme viac vstupných panelov, zobrazíte ich posunutím úvodnej stránky nahor.

16.2 Špeciálne aktivácie


Sekcia „Activations“ (aktivácie) umožňuje spustiť špeciálne aktivácie, ktoré nastavil inštalatér pri konfigurácii systému.

Špeciálnu aktiváciu spustíte stlačením príslušného tlačidla priradeného k funkcii. V príklade na obrázku je aktivovaná špeciálna funkcia „Entrance hall light“ (svetlo vstupnej haly). Zobrazí sa vyskakovacie okno s potvrdením, že príkaz na aktiváciu bol odoslaný.

16.3 Oznámenia o zmeškaných hovoroch a alarmoch

Na úvodnej stránke sa zobrazujú oznámenia o prípadných zmeškaných hovoroch a alarmoch.

Stlačením ikony oznámenia sa zobrazí stránka „History“ (história), na ktorej je zoznam zmeškaných hovorov a história prijatých alarmov.

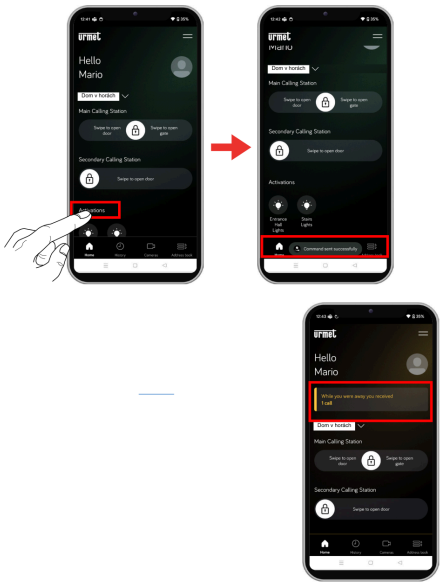


UŽÍVATEĽ

17 História zmeškaných hovorov a alarmov v CallMe

Funkcia histórie zobrazuje zoznam všetkých zmeškaných hovorov a históriu prijatých alarmov.

Na úvodnej stránke kliknite v dolnej ponuke na tlačidlo „History“.

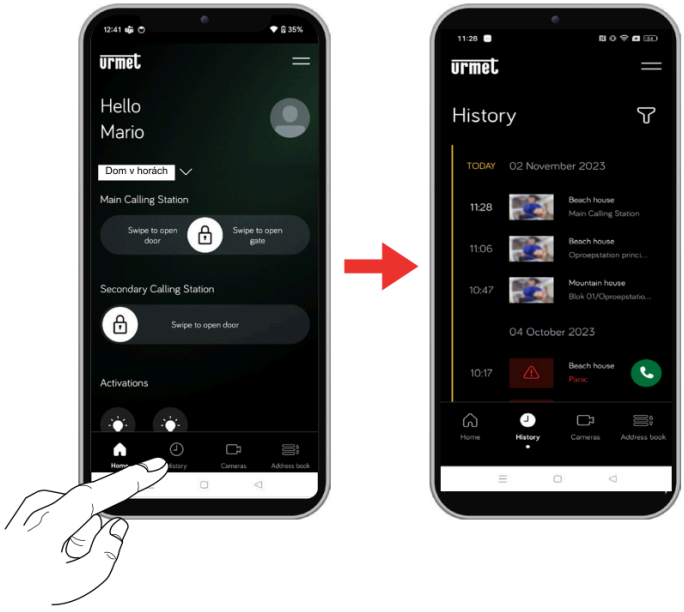

Synchronizácia medzi systémom a smartfónom prebehne v priebehu niekoľkých sekúnd po otvorení oznámenia, po každom spustení aplikácie alebo po zmene prístupových údajov.

Zoznam obsahuje neprijaté hovory aj prijaté alarmy. Tlačidlom  je možné obmedziť zobrazenie iba na prijaté alarmy.

17.1 Zmeškané hovory

Je možné zobraziť históriu zmeškaných hovorov, najviac 30 na jeden systém (miesto).

V systéme Ipercom (miesto) s licenciou Ipercloud je maximálny počet zmeškaných hovorov:

- 30, ak je v systéme server Ref. 1060/1,
- 10, ak je v systéme s licenciou Ipercloud menej ako 100 bytov a nie je server Ref. 1060/1,
- 5, ak je v systéme s licenciou Ipercloud viac ako 100 bytov a nie je server Ref. 1060/1.

Pri prijatí ďalšieho oznámenia sa najstaršie prepíše posledným.

Pri každom zmeškanom hovore sa zobrazuje:


- názov systému (miesta), na ktorý sa volalo,
- názov vstupného panela, z ktorého sa volalo,
- dátum a čas hovoru.

V závislosti od konfigurácie systému je možné zobraziť aj snímky zmeškaného hovoru. Na zobrazenie snímok musia byť splnené tieto podmienky:

- V systémoch Ipercom musí byť v byte jeden z týchto modelov videotelefónu:
- VOG7 Ref. 1761/31 - /33 - /31U - 33U,
- MAX Ref. 1717/31 - /33 - 1717/41,
- MAX10 Ref. 1717/21,
- Basic Ref. 1741/1 - /3.
- V zariadení Ipercom s licenciami Ipercloud musí byť prítomný vstupný panel Alpha Ref. 1060-48 - 1060/21 - 1060/33 a 1060/34. Iné vstupné panely ako model Alpha v systéme snímky vytvárať nedokážu.
- V systémoch 2Voice musí byť prítomný jeden z týchto modelov videotelefónu:
- VOG7 Ref. 1760/31U - /33U alebo 1760/31A alebo /33A,
- VOG5W(*) Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 alebo /16.

i (*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

Stlačením zmeškaného hovoru sa zobrazí snímka, ktorú vstupný panel vytvoril pri ukončení hovoru bez prijatia.

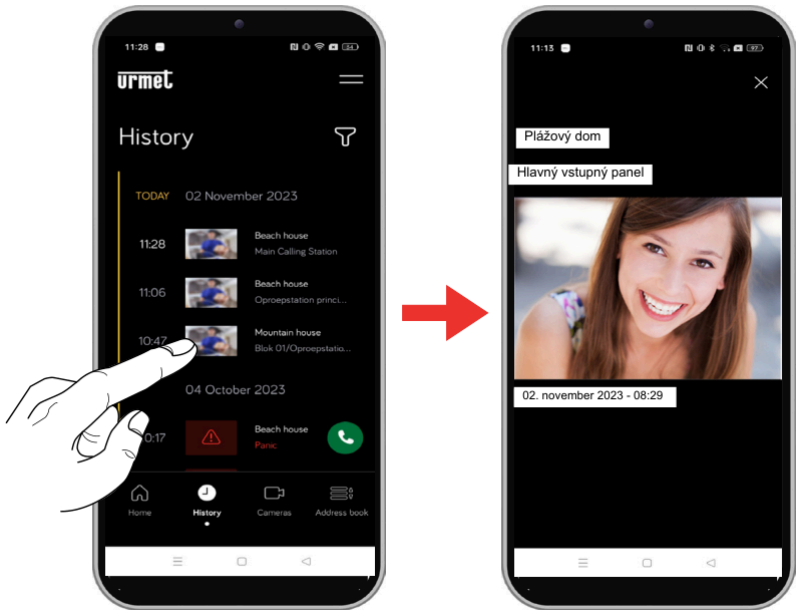

i História zmeškaných hovorov nie je možné vymazať. Ak účet zdieľa systém s viacerými účtami, história zmeškaných hovorov je spoločná pre všetky.

17.2 História alarmov

V systémoch 2Voice je funkcia dostupná iba na týchto zariadeniach:

- VOG7 Ref. 1760/31U - /33U alebo 1760/31A - /33A,
- VOG5W(*) Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 - /16.

i (*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

Je možné zobraziť históriu alarmov, najviac 30. Pri prijatí ďalšieho alarmu sa najstarší prepíše posledným. Pri každom prijatom alarme sa zobrazuje:

- názov systému, z ktorého bol alarm odoslaný,
- dátum a čas odoslania alarmu,
- typ odoslaného alarmu.


i História alarmov nie je možné vymazať. Ak účet zdieľa systém s viacerými účtami, história alarmov je spoločná pre všetky.

Núdzové volanie

Ak je alarm stále aktívny a videotelefón ho nevynuloval, alebo ho signalizuje recepcia, je možné použiť funkciu núdzového volania a zavolať na videotelefón, ktorý alarm vyvolal.

Hovor spustíte stlačením ikony . Hovor môže ukončiť iba smartfón a nemá časové obmedzenie.

Upozornenie! V systémoch 2Voice je pri videotelefónoch VOG5W Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 alebo /16 služba dostupná iba vtedy, ak sú zariadenia nastavené v režime „Local power supply“ (miestne napájanie).

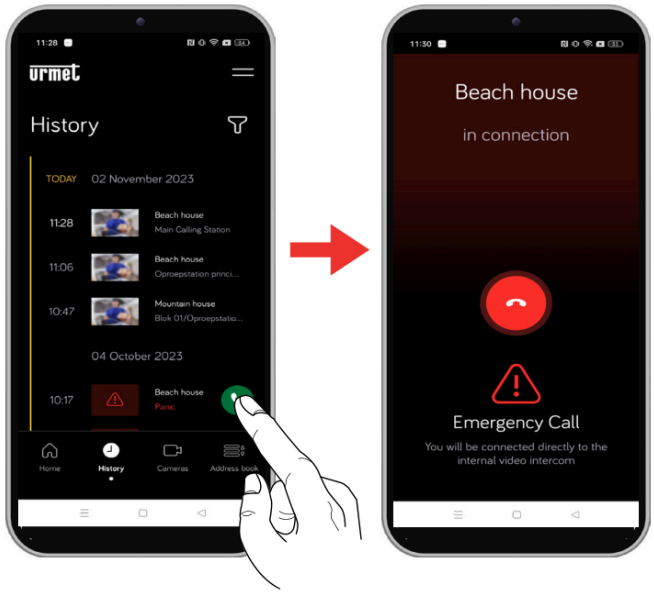

V systémoch Ipercom je možné v aplikácii CallMe zobraziť okrem alarmov odoslaných zo vstupných panelov aj alarmy odoslané z telefónov v bytoch, a to iba ak bola funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu Switchboard Ref. 1060/41 - /42.


UŽÍVATEĽ


18 Kamery (náhľad kamery) v aplikácii CallMe

Upozornenie! V systémoch 2Voice je pri videotelefónoch VOG5W Ref. 1760/15U - /16U alebo 1760/15 alebo /16 služba dostupná iba vtedy, ak sú zariadenia nastavené v režime „Local power supply“ (miestne napájanie).

Funkcia náhľadu kamery umožňuje zobraziť na displeji smartfónu obraz zo vstupných panelov.

1. Na úvodnej stránke stlačte v dolnej ponuke tlačidlo „Cameras“ (kamery).
2. Stlačte ikonu pri názve vstupného panela, na ktorom chcete aktivovať náhľad kamery.

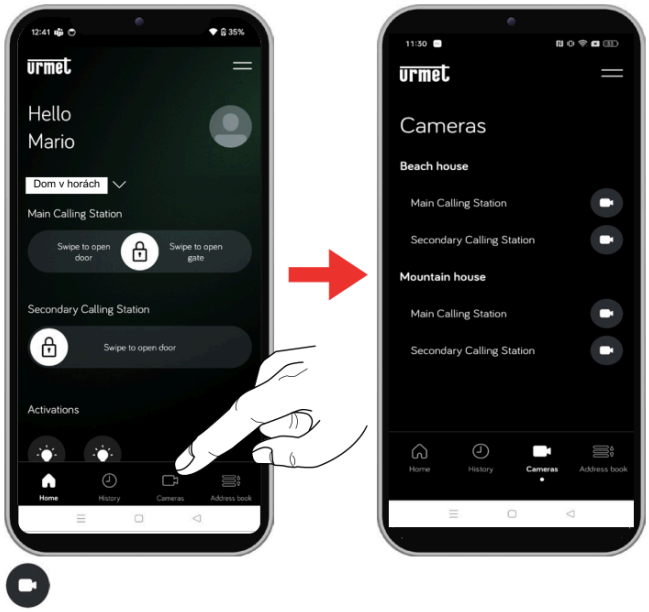

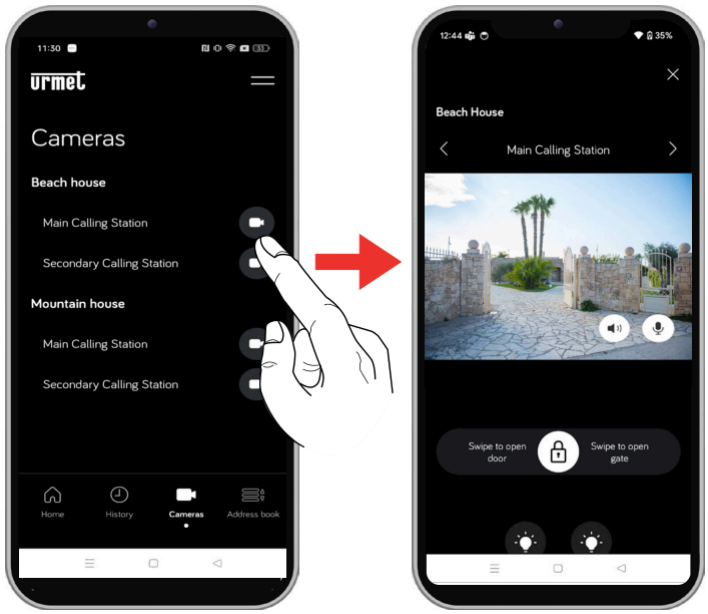

Na obrazovke náhľadu kamery môžete:

- Prepnúť na ďalší vstupný panel alebo na prípadné pripojené kontrolné kamery tlačidlom ▶ vedľa názvu zobrazeného panela.
- Otvoriť dvere potiahnutím ikony 🔓 k nápisu „Swipe to open door“.
- Otvoriť bránu potiahnutím ikony 🔓 k nápisu „Swipe to open gate“.
- Vstúpiť do rozhovoru so vstupným panelom tlačidlom 🎙.
- Vypnúť reproduktor a prepnúť rozhovor na slúchadlo smartfónu tlačidlom 🔊. Opätovným stlačením tlačidla sa handsfree znova zapne.
- Spustiť špeciálnu aktiváciu stlačením príslušného tlačidla 📞 priradeného k funkcii.


- Ukončiť náhľad kamery a vrátiť sa na úvodnú stránku stlačením X.


UŽÍVATEĽ

19 Adresár a interkomové hovory v CallMe

Adresár umožňuje uskutočniť interkomový hovor (iba audio) na kontakt, napríklad na videotelefón v byte systému priradeného k účtu alebo na recepciu.

1. Na úvodnej stránke stlačte v dolnej ponuke tlačidlo „Address Book“ (adresár).

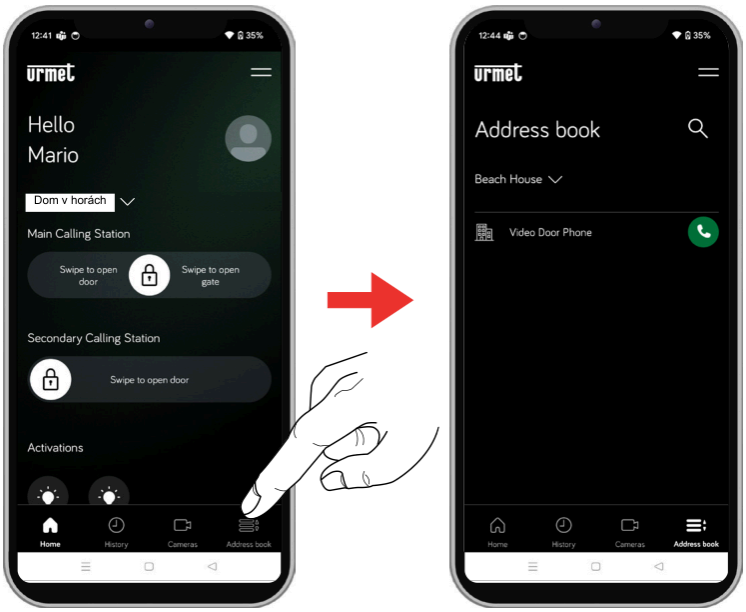

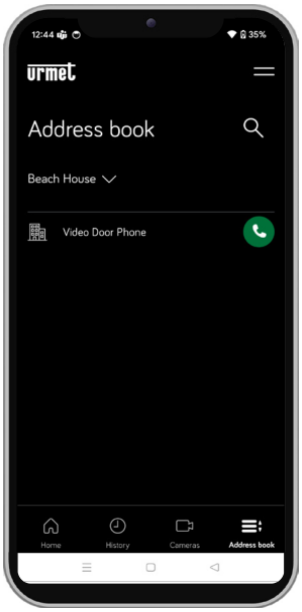


1. Stlačením tlačidla vedľa názvu systému sa otvorí rozbaľovacia ponuka všetkých systémov (miest) priradených k účtu; vyberte požadovaný. Zobrazí sa zoznam všetkých telefónov v bytoch vybraného systému, na ktoré je možné uskutočniť interkomový hovor.
2. Stlačením ikony v pravom hornom rohu môžete na klávesnici smartfónu zadať meno, ktoré hľadáte.
3. Stlačením tlačidla vedľa mena kontaktu (v príklade „Room Video Door Phone“) uskutočníte interkomový hovor na videotelefón alebo na recepciu, ak existuje.


Osoba, ktorá hovor prijíma, uvidí obrazovku obyčajného prichádzajúceho hovoru. Interkomový hovor od hovoru od dverí rozozná podľa mena v hornej časti, ktoré je menom účtu.

Kontakty zadané inštalatérom do adresára systému sa musia pri konfigurácii systému Ipercom nastaviť ako viditeľné, aby sa zobrazili v aplikácii CallMe.

V systémoch Ipercom, ak bola funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu Switchboard Ref. 1060/41 - /42, aplikácia CallMe zobrazí všetky príslušné kontakty, teda byty v topologickej skupine aplikácie Switchboard (podrobnosti nájdete v návode „Switchboard Application – systém a používanie“).

Používateľ, ktorý odosiela interkomový hovor, uvidí nasledujúcu obrazovku:

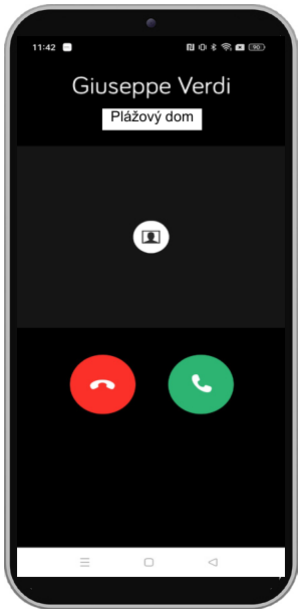

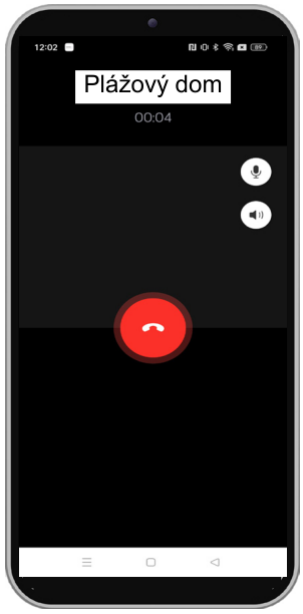

Rozhovor sa ukončí približne po 2 minútach.

UŽÍVATEĽ

20 Obrazovka a základné ovládanie videotelefónu

20.1 Stručný prehľad

Videotelefón je IP zariadenie s dotykovou obrazovkou systému Ipercom, ktoré môže pracovať ako:

- pokročilý IP videotelefón,
- terminál domácej automatizácie Yokis,
- terminál na zobrazenie stavu zabezpečovacej ústredne,
- terminál domácej automatizácie IPerHome,
- riadenie prístupu MIFARE,
- správca aplikácií Android,
- správca aplikácií iUVS,
- správca aplikácií YnO.

Videotelefón používa operačný systém Android a vie vykonávať špecifické funkcie systémov Urmet aj bežné funkcie zariadení s Androidom. Pre väčšie pohodlie sú vo videotelefóne z výroby predinštalované niektoré aplikácie.

i Informácie v tomto návode boli starostlivo zozbierané a skontrolované, výrobca však nezodpovedá za prípadné chyby alebo vynechania. Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornenia vykonať vylepšenia alebo zmeny produktov a služieb opísaných v návode. Aplikácie Android sa môžu meniť podľa verzie produktu. Návod môže obsahovať odkazy na produkty alebo služby, ktoré zatiaľ nie sú komerčne dostupné; takéto odkazy neznamenajú, že firma má v úmysle tieto produkty alebo služby uviesť na trh. Všetky obchodné značky uvedené v dokumente sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky práva vyhradené. Čiastočné alebo úplné rozmnožovanie dokumentu je povolené výlučne na účely používania IP videotelefónu.

i Funkcie opísané v tomto návode sa vzťahujú na verziu 2.1.0_49_VER_7_8_0_R7 IP videotelefónu.


20.2 Zapnutie obrazovky a prístup k funkciám

Obrazovka videotelefónu je v pokoji vypnutá a pri prichádzajúcom videohovore sa sama rozsvieti. Zobrazí sa stránka, na ktorej môže používateľ hovor prijať a otvoriť vchodové dvere.

Obrazovku môže používateľ zapnúť aj sám, aby sa dostal k niektorej z mnohých aplikácií. Stačí:

- ťuknúť kdekoľvek na obrazovku,
- stlačiť tlačidlo Home (v strede dolnej časti videotelefónu), čím sa zobrazí domovská stránka.

Predvolenou domovskou stránkou je aplikácia Videotelefón , z ktorej sa dostanete k jednotlivým funkciám videotelefónu. Toto nastavenie môžete zmeniť a ako domovskú stránku zvoliť inú aplikáciu, napríklad niektorú z aplikácií domácej automatizácie.

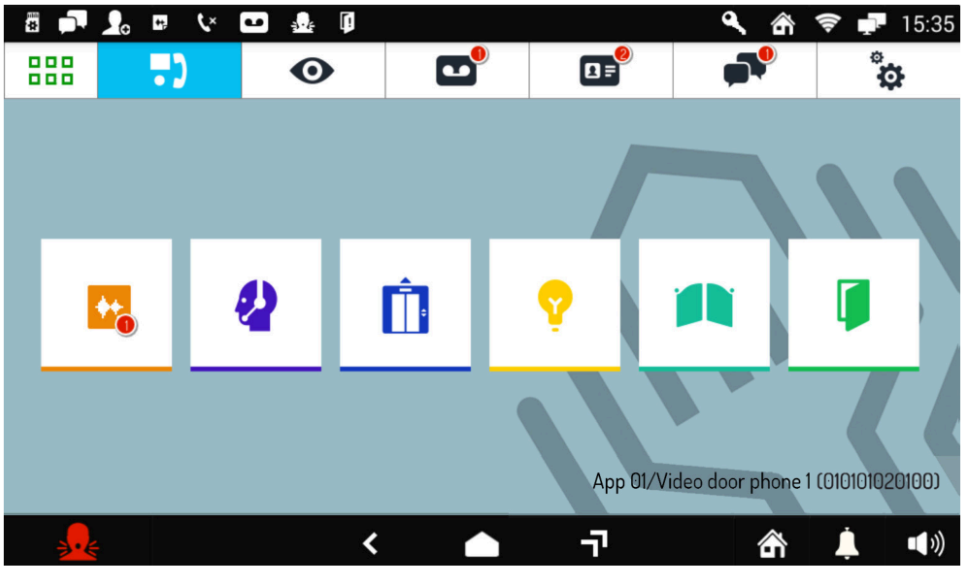

Domovská stránka videotelefónu (predvolené nastavenie)

Obr. 68 Domovská stránka videotelefónu (predvolené nastavenie)

Vpravo dole sa zobrazujú tieto informácie:

- **App 01:** názov bytu, v ktorom sa videotelefón nachádza,
- **Video door phone 1:** názov pridelený videotelefónu inštalatérom pri konfigurácii,
- **010101020100:** identifikačný kód videotelefónu.

Funkcie videotelefónu sú tieto:

- nahrávanie krátkych hlasových správ (Post-it),
- volanie na recepciu (ak je systém Ipercom na to správne nastavený),
- ovládanie výťahu (ak je systém Ipercom na to správne nastavený),
- aktivácia pomocnej funkcie, napr. zapnutie schodiskového osvetlenia (ak je systém Ipercom na to správne nastavený),
- otvorenie brány alebo garážovej brány,
- otvorenie dverí.



Upozornenie! Dostupnosť funkcií závisí od spôsobu, akým bol systém videotelefónov navrhnutý a postavený. Niektoré z opísaných funkcií nemusia byť vo vašom systéme dostupné. Overte si u inštalatéra, či je konkrétna funkcia dostupná alebo či sa dá zriadiť.


Ostatné navigačné ikony v hornej lište slúžia na:

- zobrazenie záberov z kamier v systéme,
- zobrazenie nahraných audio-video správ (hlasová schránka videotelefónu),
- zobrazenie adresára a zoznamu hovorov,
- odosielanie textových správ (Chat),
- zmenu nastavení videotelefónu a/alebo jazyka ovládania.

Ak chcete zmeniť predvolenú aplikáciu, ťuknite na ikonu v ľavom hornom rohu, čím sa dostanete na hlavnú stránku (Top Page), potom ťuknite na ikonu nastavení a napokon na menu Home Page.


20.3 Navigácia medzi aplikáciami

Jednotlivé aplikácie sú dostupné z hlavnej stránky (Top Page) ťuknutím na príslušnú ikonu.

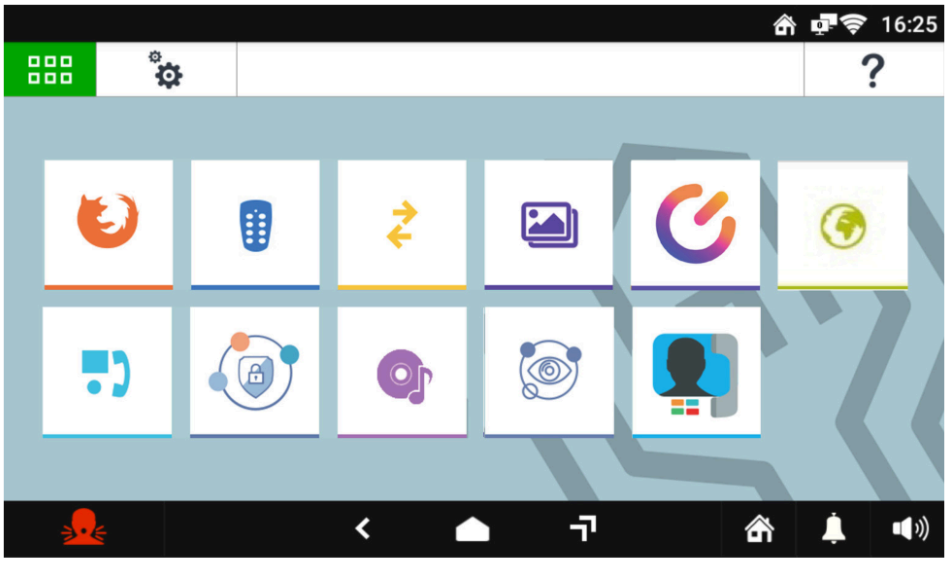

Obr. 69 Príklad hlavnej stránky (Top Page)

Podrobnosti o aplikáciách vo videotelefóne nájdete v príslušných častiach tohto návodu.

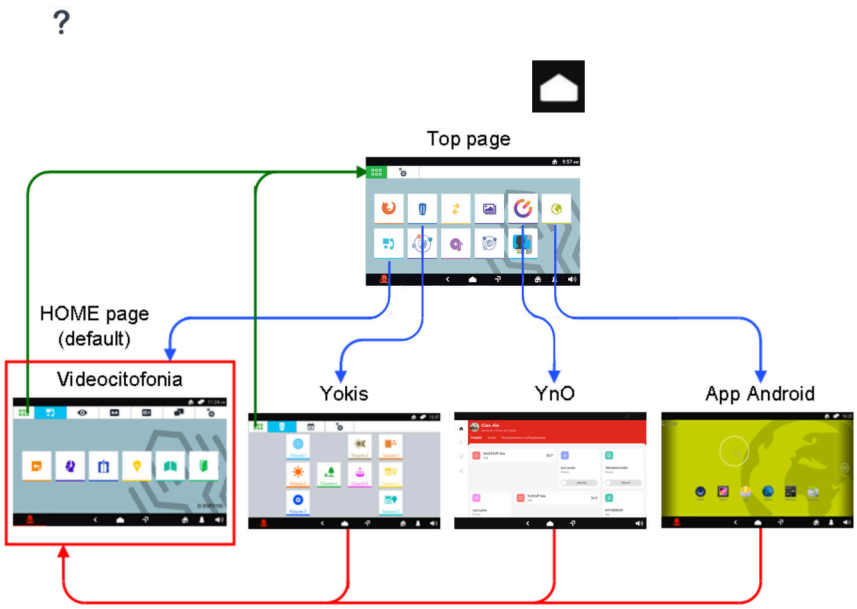

Tlačidlo ? slúži na naskenovanie QR kódu, pomocou ktorého sa vám v smartfóne otvorí stránka na webe Urmet s technickým listom daného produktu.

Na návrat na domovskú stránku z ktorejkoľvek stránky obrazovky ťuknite na ikonu uprostred dolnej lišty.



Predvolenou domovskou stránkou je aplikácia Videotelefón, dá sa však nahradiť niektorou z ďalších aplikácií v menu konfigurácie hlavnej stránky (Top Page) .

Ostatné navigačné ikony v hornej lište slúžia na:

- návrat na predchádzajúcu stránku,
- prechod na stránku so zoznamom naposledy otvorených aplikácií,
- odoslanie panic alarmu (funkcia je aktívna, ak systém Ipercom obsahuje správne nastavenú službu recepcie),
- stlmenie zvonenia (Mute) videotelefónu na dobu, ktorú si môže používateľ nastaviť,
- zmenu hlasitosti zvonenia,
- nahrávanie (aktívna môže byť vždy len jedna možnosť).

20.4 Význam hlásení

Lišta vpravo hore na obrazovke zobrazuje informácie o stave:

- automatické otváranie dverí (ak je funkcia zapnutá),
- nahrávanie (aktívna môže byť vždy len jedna možnosť),
- aktívne pripojenie Bluetooth,
- aktívne pripojenie WiFi alebo druhé pripojenie LAN (aktívne môže byť vždy len jedno),
- pripojenie LAN do siete Ipercom; ikona sa nezobrazuje v režime Link Local.



Nové oznámenie signalizuje modrá LED blikajúca na tlačidle Home videotelefónu, príslušná ikona v ľavom hornom rohu a zodpovedajúca položka v rozbaľovacom menu. Možné oznámenia sú:

- vložená karta Micro SD,
- neprečítaná textová správa (Chat),
- nová žiadosť o kontakt,
- nový neprehraný Post-it,
- zmeškaný hovor,
- nezobrazená video správa,
- panic alarm odoslaný/zrušený,
- zapnuté ovládanie gestami alebo hlasom,
- detekcia otvorených dverí.

20.5 Vypnutie obrazovky (pokoj)

Obrazovku vypnete ručne stlačením tlačidla Home na videotelefóne.

Obrazovka sa vypne automaticky:

- po uplynutí času, ktorý si môže používateľ nastaviť (pozri kapitolu Konfigurácie v návode na konfiguráciu parametrov),
- po skončení prichádzajúceho hovoru, ak bola obrazovka predtým vypnutá.

UŽÍVATEĽ

21 Panic alarm

Upozornenie! Funkcia Panic alarm vyžaduje, aby:

Upozornenie! - systém videotelefónov mal recepciu,

Upozornenie! - bol systém správne nastavený (viac informácií nájdete v návode Ipercom na www.urmet.com),

Upozornenie! - bola na recepcii prítomná obsluha,

Upozornenie! - bola obsluha recepcie riadne zaškolená, ako postupovať pri prijatí panic alarmu.

21.1 Odoslanie panic alarmu

1. Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju ťuknutím kdekoľvek na ňu alebo stlačením tlačidla Home na videotelefóne.
2. Ťuknite na ikonu < v ľavom dolnom rohu obrazovky, pokiaľ nie je vypnutá v konfiguračných parametroch alebo v systéme nie je recepcia (viac informácií nájdete v kapitole Konfigurácie v návode na konfiguráciu parametrov).
3. V otvorenom vyskakovacom okne stlačte tlačidlo CONFIRM (potvrdiť), čím sa alarm odošle.



Upozornenie! V každom prípade, aj bez potvrdenia, sa správa o alarme odošle po uplynutí časového limitu (5 sekúnd), ak odoslanie nezrušíte stlačením tlačidla CANCEL (zrušiť).

Po prijatí správy Panic alarm môže obsluha recepcie počúvať, čo sa deje v byte pri videotelefóne. Počúvanie prostredia môže ukončiť iba obsluha recepcie a môže trvať bez časového obmedzenia. Povolenie počúvania prostredia v byte musí vykonať inštalatér (viac informácií nájdete v návode Ipercom na www.urmet.com).




Panic alarm sa dá spustiť aj externým zariadením, napríklad tlačidlom pripojeným na svorkovnicu na zadnej strane videotelefónu. V takom prípade sa správa Panic alarm odošle priamo, bez žiadosti o potvrdenie.

UŽÍVATEĽ

22 Zámok obrazovky a reštart

22.1 Zámok obrazovky (čistenie)

Ak chcete zamknúť obrazovku videotelefónu, podržte tlačidlo Home na videotelefóne, kým sa nezobrazí nasledujúca obrazovka.

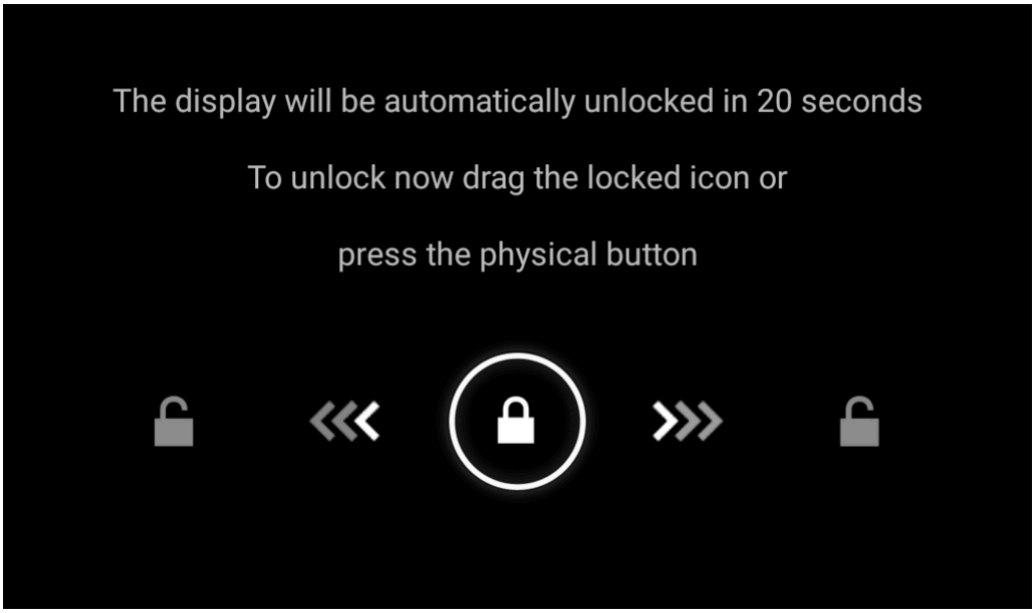

Obrazovka je zablokovaná na 20 sekúnd, potom sa ovládanie obnoví. Zámok obrazovky môžete zrušiť predčasne opätovným stlačením tlačidla Home alebo podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Funkcia zámku obrazovky je užitočná pri čistení obrazovky, aby sa predišlo nechcenému spusteniu funkcií videotelefónu.

22.2 Hardvérový reset videotelefónu

Na hardvérový reset videotelefónu podržte stredové tlačidlo videotelefónu, kým sa nereštartuje.

UŽÍVATEĽ

23 Terminál videotelefónu: hovory a funkcie

Aplikácia Videotelefón je hlavnou aplikáciou IP videotelefónu a zároveň jeho predvolenou domovskou stránkou. Mení zariadenie na pokročilý terminál videotelefónu.


Niektoré z nasledujúcich úkonov možno vykonať aj gestami alebo hlasovými príkazmi. Ďalšie informácie nájdete v „Kompletnom návode na používanie gestových príkazov“ alebo v „Kompletnom návode na používanie hlasových príkazov“. Stlačte príslušný odkaz alebo si návod stiahnite z www.urmet.com v technickom liste príslušného produktu.

23.1 Príjem externého hovoru

Keď videotelefón prijme videohovor od vstupného panela, zazvoní a obrazovka sa rozsvieti z predvoleného vypnutého stavu. Na displeji sa zobrazí obraz volajúceho.

Ak je v byte viac videotelefónov, pri prijatí hovoru zobrazí obraz volajúceho iba hlavný videotelefón (Master). Ak chcete zobraziť obraz volajúceho na vedľajšom videotelefóne (Slave), ťuknite na jeho

displeji na „Tap here to see who is calling you“ (ťuknite sem a uvidíte, kto vám volá).

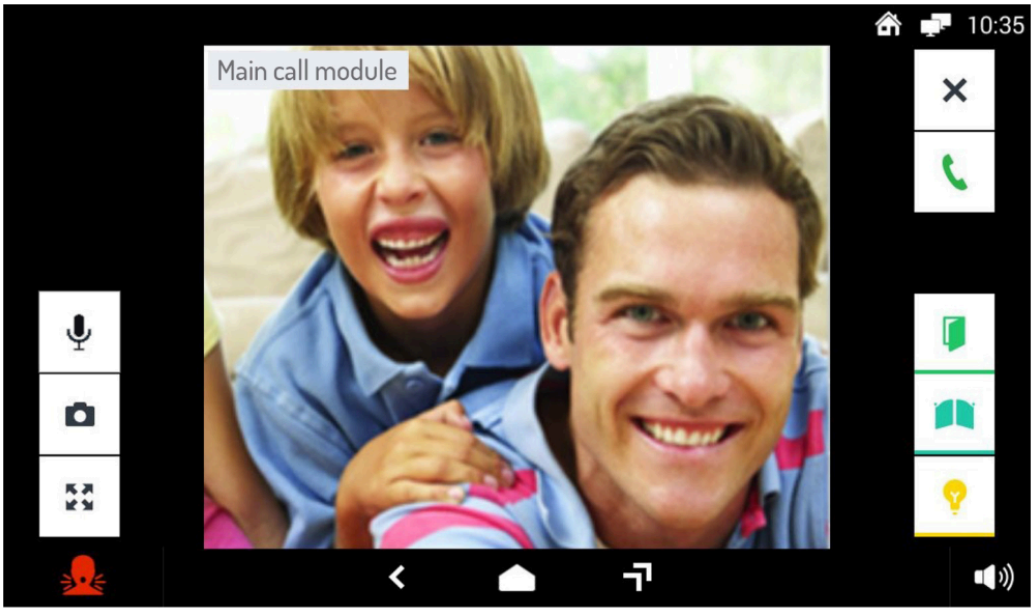


Ťuknutím na jednotlivé ikony môžete:

- odmietnuť hovor; ak je volajúcim vstupným panelom volací modul, zobrazí sa správa o odmietnutí hovoru,
- prijať hovor a začať bezslúchadlový hovor,
- otvoriť dvere,
- otvoriť bránu alebo garážovú bránu,
- uložiť snímku obrazu zobrazeného na obrazovke,
- zväčšiť alebo zmenšiť obraz, pričom sa zmení aj jeho formát zo 4:3 na 16:9,
- vypnúť a opäť zapnúť mikrofón videotelefónu, aby volajúci nepočul, čo hovoríte; pri vypnutom mikrofóne je ikona prečiarknutá; ikona sa zobrazí až po prijatí hovoru,
- aktivovať pomocnú funkciu, napr. zapnutie schodiskového osvetlenia; ťuknutím na ikonu sa otvorí vyskakovacie okno so zoznamom možných ovládaní; ikona sa zobrazí, iba ak systém Ipercom obsahuje správne naprogramovanú špeciálnu dekódovaciu funkciu (viac informácií nájdete v technickom návode Ipercom na www.urmet.com),
- ukončiť hovor; ikona je aktívna až po prijatí hovoru,
- zmeniť hlasitosť zvuku v smere od vstupného panela k videotelefónu (reproduktor videotelefónu).

Príjem hovoru pri zapnutej voľbe „Remote“

Ak je v byte aktivovaná voľba „Remote“, obrazovka pri prijatí hovoru nezobrazí obraz volajúceho. Platí to aj vtedy, keď je v byte iba jeden IP videotelefón (viac informácií nájdete v technickom návode Ipercom na www.urmet.com).

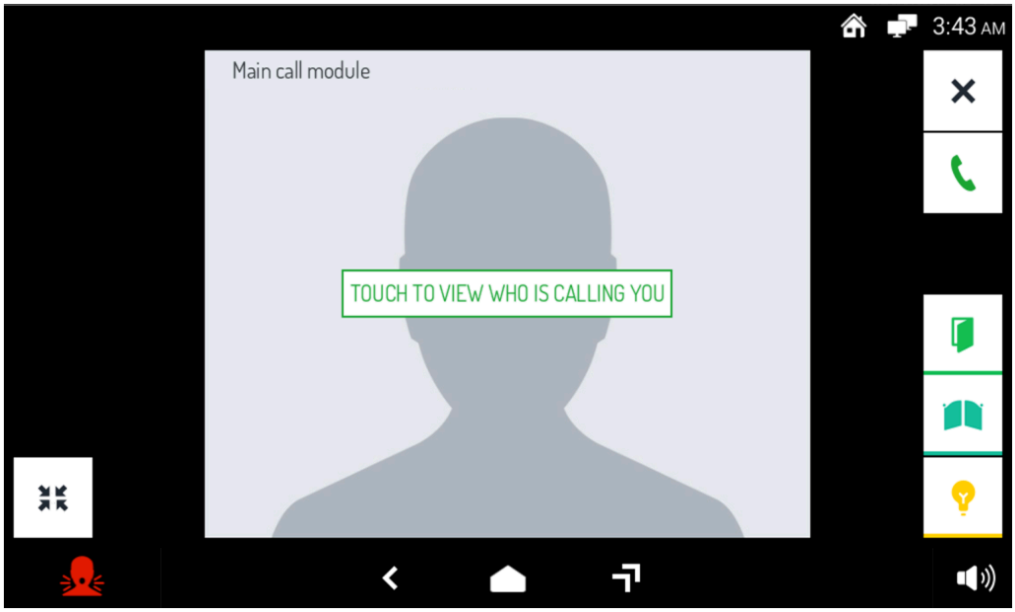

Na videotelefóne, na ktorom chcete hovor prijať, ťuknite na „Tap here to see who is calling you“. Zobrazí sa video a ďalej postupujte ako pri prichádzajúcich hovoroch zvonku.



Ak je nakonfigurované a aktivované presmerovanie hovorov a je aktívny stav „Remote“, zazvonia okrem videotelefónov aj smartfóny, na ktorých je nainštalovaná aplikácia CallMe.

23.2 Príjem hovoru od recepcie

Keď videotelefón prijme hovor od recepcie, zazvoní a obrazovka sa rozsvieti z predvoleného vypnutého stavu. Obraz obsluhy recepcie sa zobrazí už počas hovoru (ak je recepcia vybavená kamerou).




Hovor prijmete a začnete handsfree rozhovor ťuknutím na ikonu .

Po prijatí hovoru môžete ťuknutím na jednotlivé ikony:

- ukázať obsluhe vlastný obraz zo snímača videotelefónu; ak na ikonu neťuknete, obsluha dostane iba hlas,
- uložiť snímku obsluhy recepcie zobrazenej na obrazovke,
- zväčšiť alebo zmenšiť obraz, pričom sa zmení aj jeho formát zo 4:3 na 16:9,
- vypnúť a opäť zapnúť mikrofón videotelefónu, aby obsluha recepcie nepočula, čo hovoríte; pri vypnutom mikrofóne je ikona prečiarknutá; ikona sa zobrazí až po prijatí hovoru,
- ukončiť hovor,
- zmeniť hlasitosť zvuku v smere od recepcie k videotelefónu (reproduktor videotelefónu).

23.3 Príjem interkomového hovoru

Keď videotelefón prijme interkomový hovor, zazvoní a zapne displej, ktorý je normálne vypnutý. Displej nezobrazuje obraz volajúceho používateľa. Obraz volajúceho je možné vidieť až po nadviazaní hovoru a len vtedy, ak má volajúci videotelefón s prednou kamerou a povolí zobrazenie.

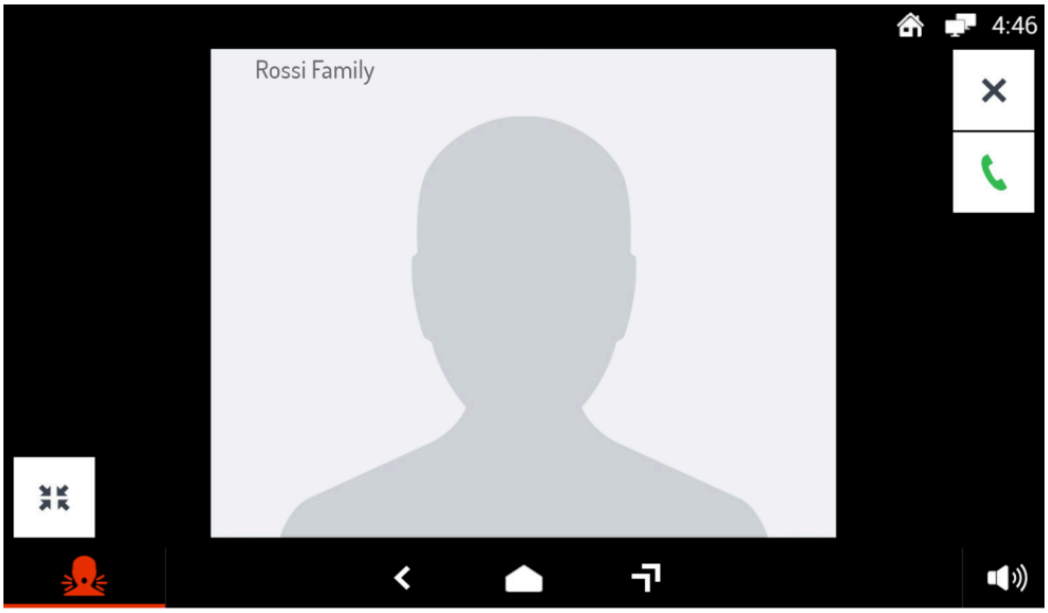


Ťuknutím na jednotlivé ikony môžete:

- odmietnuť hovor; na volajúcom zariadení sa zobrazí správa „Call rejected“ (hovor odmietnutý),
- prijať hovor a začať bezslúchadlový interkomový rozhovor,
- ukázať volajúcemu vlastný obraz zo snímača videotelefónu; ak na ikonu neťuknete, volajúci dostane iba hlas; funkcia je aktívna až po prijatí hovoru,
- uložiť snímku volajúceho zobrazeného na obrazovke; funkcia je aktívna až po prijatí hovoru,
- zväčšiť alebo zmenšiť obraz, pričom sa zmení aj jeho formát zo 4:3 na 16:9,
- vypnúť a opäť zapnúť mikrofón videotelefónu, aby volajúci nepočul, čo hovoríte; pri vypnutom mikrofóne je ikona prečiarknutá; ikona sa zobrazí až po prijatí hovoru,
- ukončiť hovor,
- zmeniť hlasitosť príjmu (RX).

23.4 Príjem hovoru zo smartfónu cez aplikáciu CallMe

Upozornenie! Hovor zo smartfónu cez aplikáciu CallMe možno prijať, ak je v smartfóne účet správne zaregistrovaný a nakonfigurovaný v cloude Urmet a ak je vo videotelefóne aktivované presmerovanie hovorov (viac informácií nájdete v kapitole „Nastavenie presmerovania hovorov“ v návode na konfiguráciu parametrov).

Keď videotelefón prijme hovor zo smartfónu cez aplikáciu CallMe, zazvoní a zapne displej, ktorý je normálne vypnutý. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

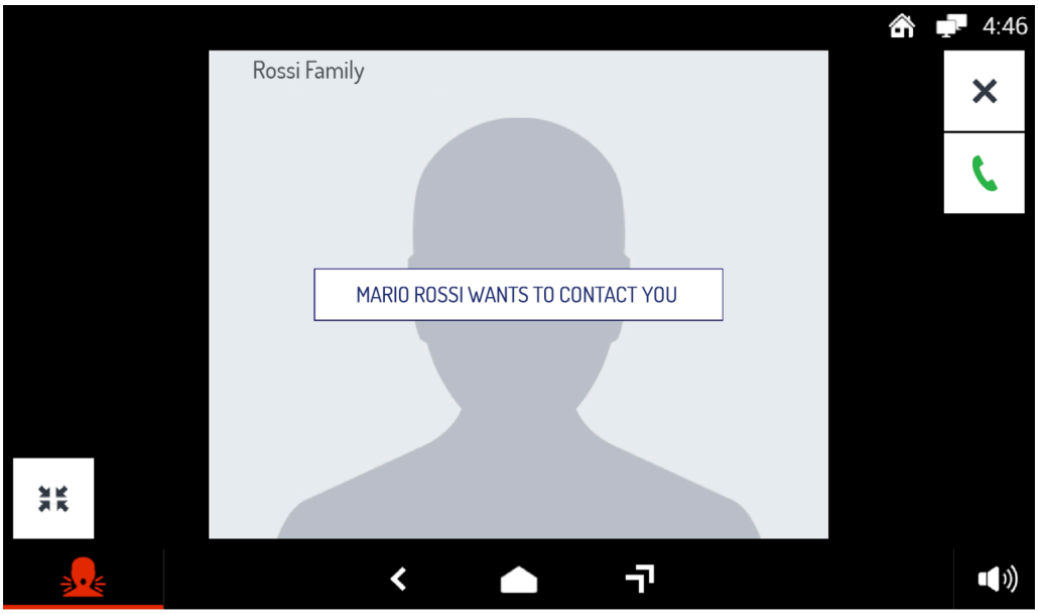

Upozornenie! Cez aplikáciu CallMe je možné prijímať zo smartfónu iba audiohovory.


Ťuknutím na jednotlivé ikony môžete:

- odmietnuť hovor; na volajúcom zariadení sa zobrazí správa „Call rejected“,
- prijať hovor a začať bezslúchadlový interkomový rozhovor,
- ukázať volajúcemu vlastný obraz zo snímača videotelefónu; ak na ikonu neťuknete, volajúci dostane iba hlas; funkcia je aktívna až po prijatí hovoru,
- uložiť snímku volajúceho zobrazeného na obrazovke; funkcia je aktívna až po prijatí hovoru,
- zväčšiť alebo zmenšiť obraz, pričom sa zmení aj jeho formát zo 4:3 na 16:9,
- vypnúť a opäť zapnúť mikrofón videotelefónu, aby volajúci nepočul, čo hovoríte; pri vypnutom mikrofóne je ikona prečiarknutá; ikona sa zobrazí až po prijatí hovoru,
- ukončiť hovor,
- zmeniť hlasitosť príjmu (RX).

23.5 Prístup k funkciám videotelefónu

Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju ťuknutím kdekoľvek na ňu alebo stlačením tlačidla Home na videotelefóne. Ak ste ponechali predvolenú konfiguráciu, zobrazí sa domovská stránka, teda hlavná stránka videotelefónu.

Ak bola zvolená iná domovská stránka, prejdite na hlavnú stránku (Top Page) a zvoľte aplikáciu Videotelefón.

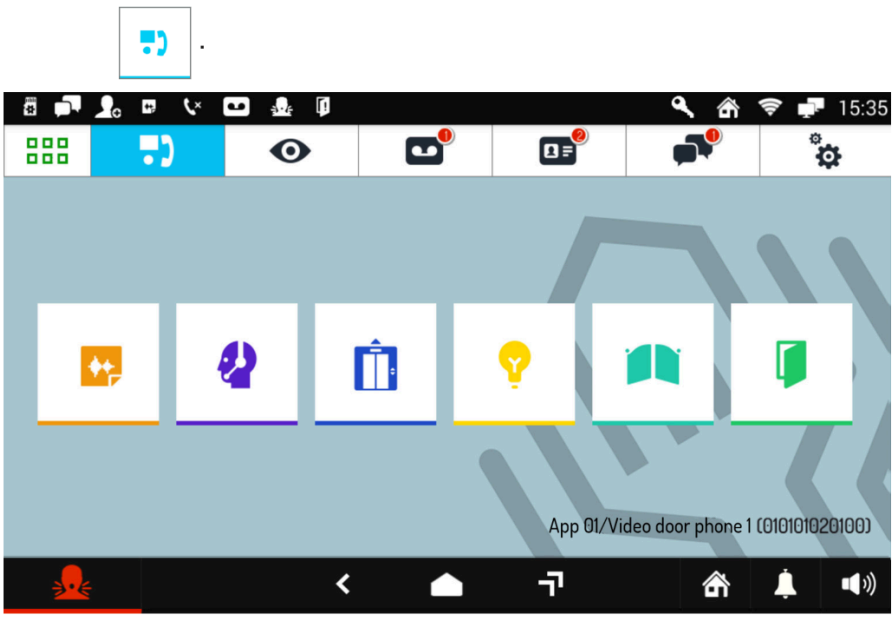

Stránka videotelefónu zobrazuje použiteľné funkcie. Požadovanú funkciu zvolíte ťuknutím na príslušnú ikonu.

23.6 Hlasové správy (hlasové „Post-it“)


Videotelefón umožňuje nahrávať krátke hlasové správy, ktoré si ich adresáti môžu neskôr vypočuť po návrate domov alebo do kancelárie.

Nahrávanie alebo počúvanie správ:

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón a stlačte ikonu Hlasové správy .

Otvorí sa vyskakovacie okno, v ktorom môžete správy nahrávať a počúvať. Okno zatvoríte ťuknutím na ikonu X vpravo hore.

Nahranie hlasovej správy

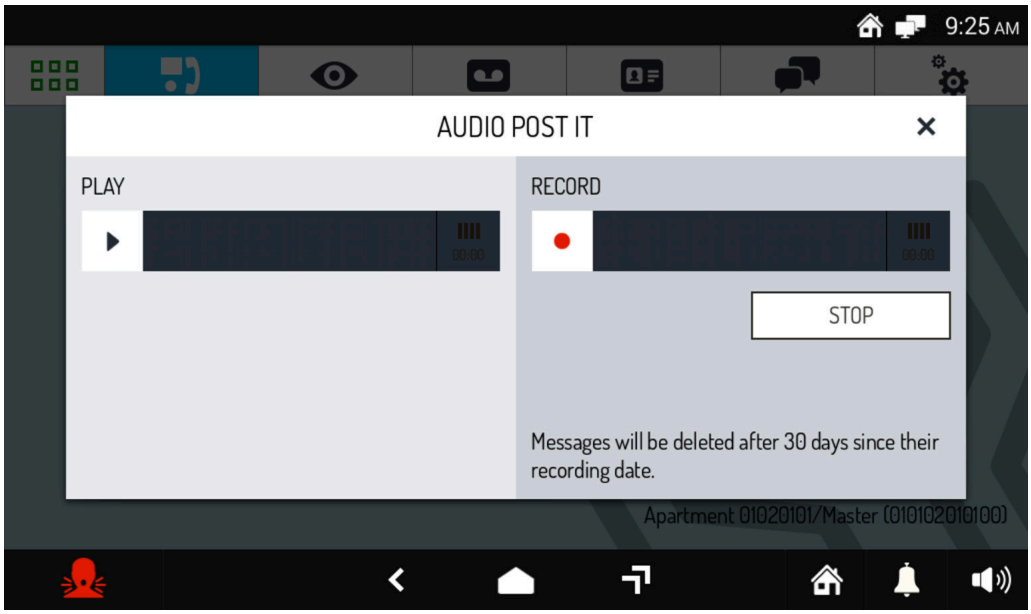

Obr. 70 Nahranie hlasovej správy

Nahrávanie spustíte stlačením ikony RECORD (nahrávať) . Maximálna povolená dĺžka správy je 10 sekúnd. Čas do konca nahrávania sa zobrazuje na posuvnej lište. Ak chcete nahrávanie ukončiť pred uplynutím dostupného času, ťuknite na tlačidlo STOP.


Po skončení nahrávania sa správa automaticky uloží s dátumom a časom nahrávania, LED na tlačidle Home začne blikať a na príslušnej ikone sa zobrazí oznámenie. Nahraná správa sa po 30 dňoch automaticky vymaže.

Vypočutie hlasovej správy

Prítomnosť nových hlasových správ signalizuje:

- blikanie LED na tlačidle Home,
- číslo v pravom dolnom rohu ikony Hlasové správy (udáva počet nových správ).

Správu vypočujete stlačením ikony. Správy sú zoradené podľa dátumu a času. Zvoľte požadovanú správu a stlačením ikony PLAY spustite prehrávanie. Prehrávanie správy nemožno prerušiť pred jej koncom. Ťuknutím na ikonu správu vymažete.

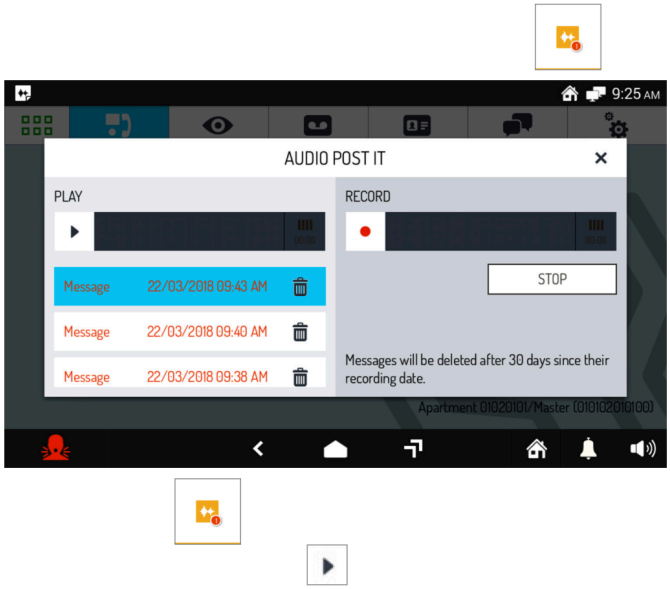

Keď už nie sú žiadne nové správy na vypočutie, LED na tlačidle Home zhasne a ikona funkcie Hlasové správy sa vráti do predvoleného stavu.



23.7 Volanie na recepciu

Ak má systém videotelefónov recepciu, zavoláte na ňu takto:

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Ťuknite na ikonu recepcie.




Hovor sa presmeruje iba na príslušnú recepciu (viac informácií nájdete v príručke Ipercom na www.urmet.com). Ak obsluha recepcie hovor nemôže prijať, napríklad pretože tam nie je, hovor sa uloží

ako zmeškaný.

23.8 Aktivácia pomocnej funkcie

Ak je systém videotelefónov vybavený špeciálnym správne nakonfigurovaným dekodérom (viac informácií nájdete v technickom návode Ipercom na www.urmet.com), môžete pomocnú funkciu (schodiskové svetlá, záhradné osvetlenie a pod.) aktivovať takto:

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Ťuknite na ikonu pomocnej funkcie.

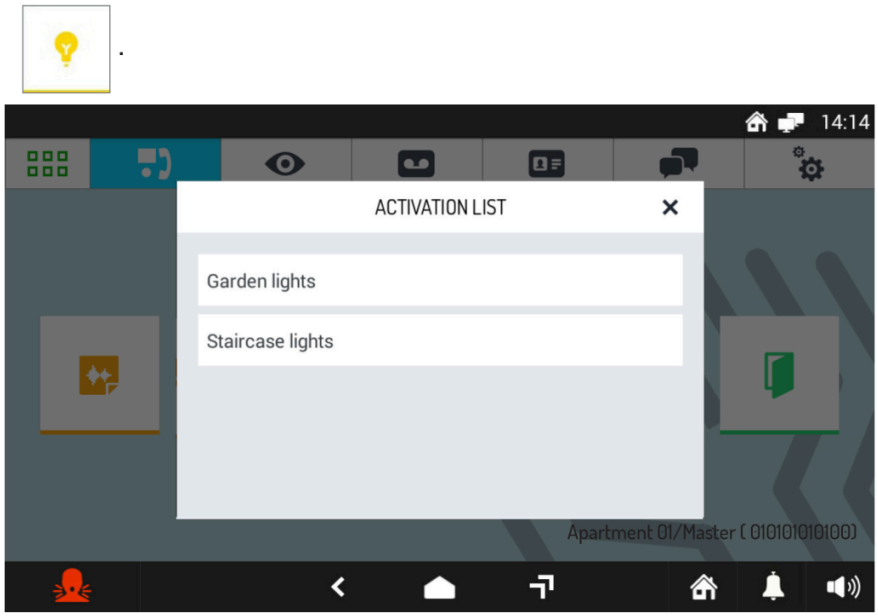

1. Otvorí sa vyskakovacie okno so zoznamom možných funkcií. Ťuknutím na požadovanú funkciu ju aktivujete.
2. Vyskakovacie okno zatvoríte ťuknutím na ikonu X vpravo hore.

Rovnaké pomocné funkcie možno aktivovať aj ťuknutím na príslušnú ikonu na obrazovke, ktorá sa zobrazí pri prijatí prichádzajúceho externého hovoru (pozri „Príjem externého hovoru“).

23.9 Otvorenie vchodových dverí bez predchádzajúceho volania

Ak je správne nakonfigurované, vchodové dvere možno otvoriť aj vtedy, keď vám nikto nevolal zo vstupného panela (viac informácií nájdete v príručke Ipercom na www.urmet.com).

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Ťuknite na ikonu otvorenia dverí. Odoslanie príkazu (nie jeho vykonanie) potvrdí vyskakovacia správa.



23.10 Otvorenie garážovej brány alebo brány bez predchádzajúceho volania

Ak je správne nakonfigurované, garážovú bránu alebo bránu možno otvoriť aj vtedy, keď vám nikto nevolal zo vstupného panela (viac informácií nájdete v príručke Ipercom na www.urmet.com).

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Ťuknite na ikonu otvorenia brány. Odoslanie príkazu (nie jeho vykonanie) potvrdí vyskakovacia správa.



23.11 Hlasová schránka videotelefónu

Aktivácia

1. Ťuknite na ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Zvoľte tlačidlo RECORDING (nahrávanie) .
3. Zobrazená ikona sa zmení z na .

Odteraz bude každý hovor od vstupného panela zvoniť na videotelefóne a bude sa nahrávať. Používateľ môže hovor prijať aj počas nahrávania správy do hlasovej schránky; v takom prípade sa nahraná správa neuloží.

Hlasovú schránku videotelefónu možno nastaviť v 3 rôznych režimoch:

- počas volania sa na videotelefóne okamžite spustí nahrávanie,
- počas volania sa na vstupnom paneli prehrá prispôsobená zvuková správa,
- počas volania sa na vstupnom paneli prehrá prispôsobená zvuková správa a ozve sa pípnutie, po ktorom možno zanechať správu.

Podrobnosti nájdete v kapitole „Konfigurácie“ v návode na konfiguráciu parametrov.


Vypnutie

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Zvoľte ikonu AT HOME (doma) .
3. Zobrazená ikona sa zmení z na .

Odteraz sa hovory od vstupného panela nebudú nahrávať.

Zobrazenie hovorov uložených v hlasovej schránke

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón .
2. Stlačte ikonu . Ak sú v schránke nové hovory, ich počet sa zobrazí v červenom kruhu vedľa ikony.
3. Otvorí sa zoznam hovorov v hlasovej schránke; každý hovor je označený názvom vstupného panela a dátumom a časom hovoru.

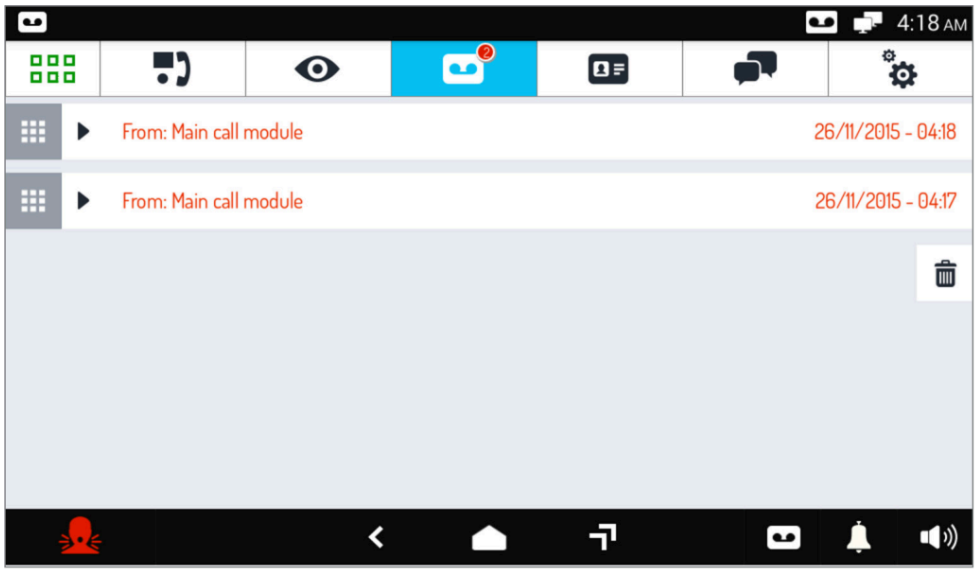

1. Zvoľte hovor, ktorého podrobnosti chcete zobraziť. Otvorí sa vyskakovacie okno. Tlačidlom prehráte nahranú správu, tlačidlom okno zatvoríte.

Vymazanie jednej alebo viacerých nahrávok z hlasovej schránky

1. Otvorte zoznam hovorov v hlasovej schránke (pozri predchádzajúcu časť).
2. Ťuknite na tlačidlo .
3. Zvoľte nahrané správy, ktoré chcete vymazať (tlačidlo SELECT ALL zvolí všetky nahrané správy).
4. Ťuknutím na tlačidlo DELETE nahrávky vymažete, tlačidlom CANCEL operáciu zrušíte bez vymazania.

23.12 Režim „Remote“

Režim „Remote“ umožňuje presmerovať audio/video hovor alebo iba audiohovor na smartfón s operačným systémom Android alebo iOS.

> **Upozornenie!** Na zapnutie tohto režimu musí byť vo videotelefóne nakonfigurované a aktivované presmerovanie hovorov (viac informácií nájdete v kapitole „Nastavenie presmerovania hovorov“ v návode na konfiguráciu parametrov).

Aktivácia režimu „Remote“

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Zvoľte ikonu REMOTE .
3. Zobrazená ikona sa zmení z na .

Odteraz zazvonia okrem videotelefónov aj smartfóny, na ktorých je nainštalovaná a nakonfigurovaná aplikácia CallMe.

Deaktivácia režimu „Remote“

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Zvoľte ikonu AT HOME (doma) .
3. Zobrazená ikona sa zmení z na .

Odteraz sa hovory už nebudú presmerovať na smartfóny, na ktorých je nainštalovaná a nakonfigurovaná aplikácia CallMe; presmerujú sa iba oznámenia panic alarmu odoslané videotelefónom v byte.

23.13 Režim „Divert“

Režim „Divert“ umožňuje odkloniť hovor na príslušnú recepciu, na všetky recepcie v systéme alebo na kontakt v adresári.

> **Upozornenie!** Funkcia odkloneného hovoru musí byť vo videotelefóne nakonfigurovaná a aktivovaná (podrobnosti nájdete v kapitole „Nastavenie odklonenia hovorov“ v návode na konfiguráciu parametrov).

Aktivácia režimu „Divert“

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Zvoľte ikonu DIVERT (odklonenie) .
3. Zobrazená ikona sa zmení z na .

Odteraz sa hovory budú odklánať na zariadenia zvolené na ich príjem.

Deaktivácia režimu „Divert“

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Zvoľte tlačidlo AT HOME (doma) .
3. Zobrazená ikona sa zmení z na .

Odteraz sa hovory už nebudú odklánať.

23.14 Funkcia MUTE

Funkcia vypne zvonenie hovoru na videotelefóne a na všetkých pripojených prídavných zvončekoch.

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Otvorí sa vyskakovacie okno s dostupnými časmi trvania funkcie MUTE: 15 minút, 30 minút, 1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny, 8 hodín, 24 hodín, Permanent (trvalo).
3. Ťuknite na ikonu zodpovedajúcu času, ktorý chcete nastaviť.
4. Vyskakovacie okno sa zatvorí a ikona sa zmení z na , čo znamená, že režim MUTE je aktívny.

Odteraz sa budú všetky hovory prijímať, ale videotelefón nebude zvoniť. Po uplynutí času MUTE sa videotelefón vráti k bežnému zvoneniu pri hovoroch bez akéhokoľvek zásahu.

Funkciu MUTE možno ukončiť predčasne takto:

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Otvorí sa vyskakovacie okno so zostávajúcim časom funkcie MUTE.
3. Funkciu MUTE ukončíte a zvonenie opäť zapnete tlačidlom YES (áno).

23.15 Indikácia otvorených dverí

Videotelefón má v hornej lište displeja ikonu , ktorá signalizuje, že dvere zostali otvorené na jednom alebo viacerých vchodoch. Stav otvorených dverí signalizujú vstupné panely, iba ak táto udalosť trvá aspoň 30 sekúnd.

i Funkciu musí pri konfigurácii systému Ipercom povoliť inštalatér. Funkcia súvisí so stavom svorky SP vstupných panelov a vyžaduje snímač otvorenia dverí.


! **Upozornenie!** Indikácia otvorených dverí sa zobrazuje iba na videotelefónoch, na ktorých sa po poslednom prijatom hovore otvorili dvere.

i Okrem ikony na displeji bliká na videotelefóne aj LED na tlačidle Home.

Keď sa dvere alebo všetky ponechané otvorené dvere zatvoria, ikona na displeji zmizne a LED na tlačidle Home prestane blikať.

23.16 Uskutočnenie interkomového hovoru


Interkomový hovor s iným videotelefónom uskutočníte takto:

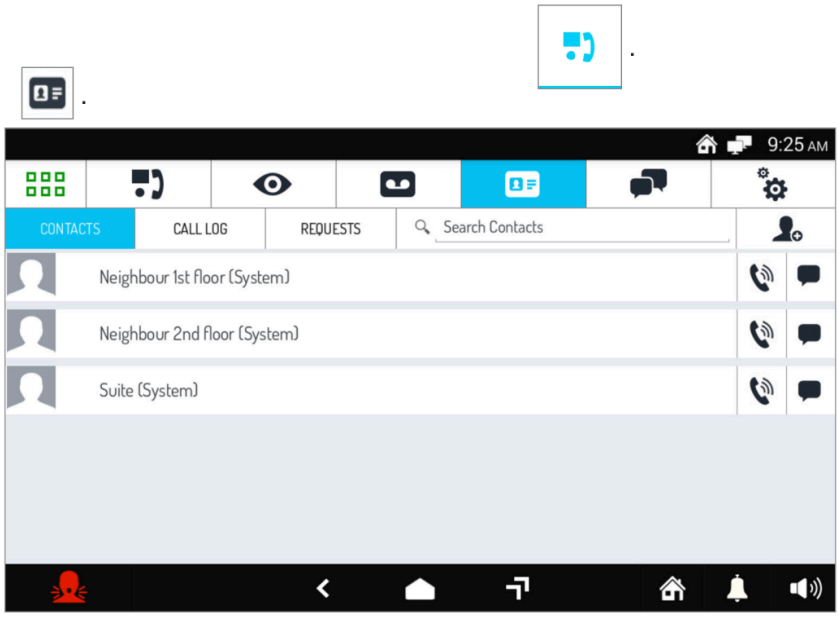

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Ťuknite na ikonu adresára.
3. Otvorí sa adresár, ktorý obsahuje:

- kontakty nahrané inštalatérom, označené slovom System (viac informácií nájdete v príručke Ipercom na www.urmet.com),
- kontakty pridané neskôr používateľom priamo z videotelefónu,
- videotelefóny nachádzajúce sa v tom istom byte.

1. Nový kontakt môžete pridať priamo z videotelefónu podľa postupu v časti „Pridanie nových kontaktov do adresára“.
2. Ak chcete kontakt zavolať, ťuknite na ikonu vedľa neho.
3. Zobrazí sa nasledujúce okno a kontakt sa volá.

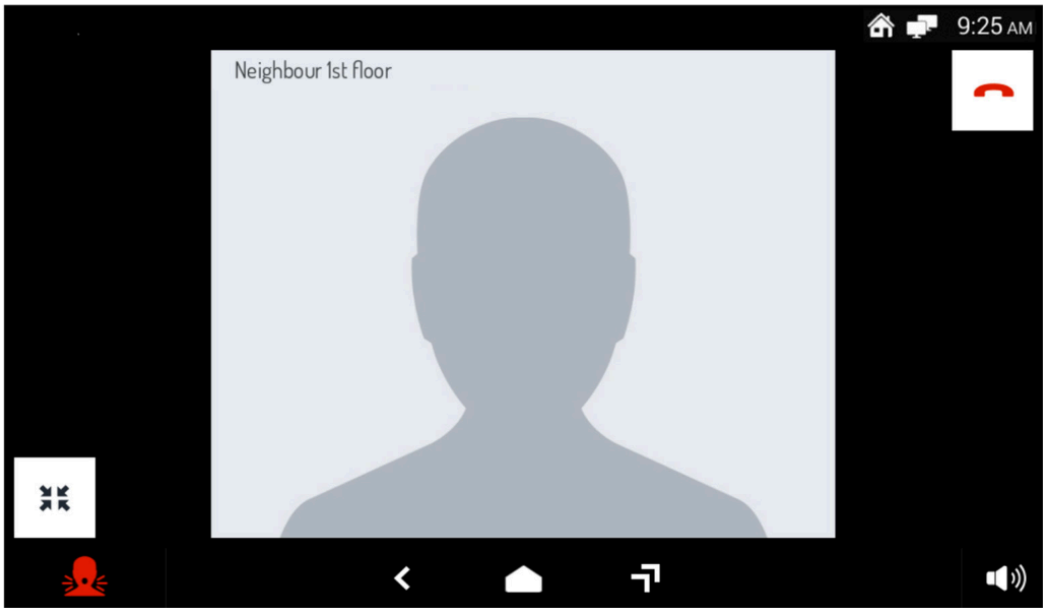

Popis ikon zobrazených v okne nájdete v časti „Príjem interkomového hovoru“.


- Ak volaný kontakt hovor prijme, aktivuje sa základná hlasová komunikácia. Ak chcete volanému kontaktu ukázať svoju snímku, ťuknite na ikonu ; odoslaná snímka sa zobrazí ako miniatúra aj na obrazovke volajúceho (aby ste videli svoj kontakt, musí si zapnúť kameru aj on).
- Ak volaný kontakt hovor neprijme, hovor sa automaticky ukončí. Hovor môžete ukončiť ťuknutím na ikonu .
- Textovú správu kontaktu pošlete pomocou príslušnej ikony podľa postupu v časti „Odoslanie textovej správy“.




Ikona sa zobrazí, iba ak je kontaktom samostatný videotelefón (viac informácií nájdete v príručke Ipercom na www.urmet.com).

23.17 Kontrola zoznamu hovorov

Zobrazenie zoznamu prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov:

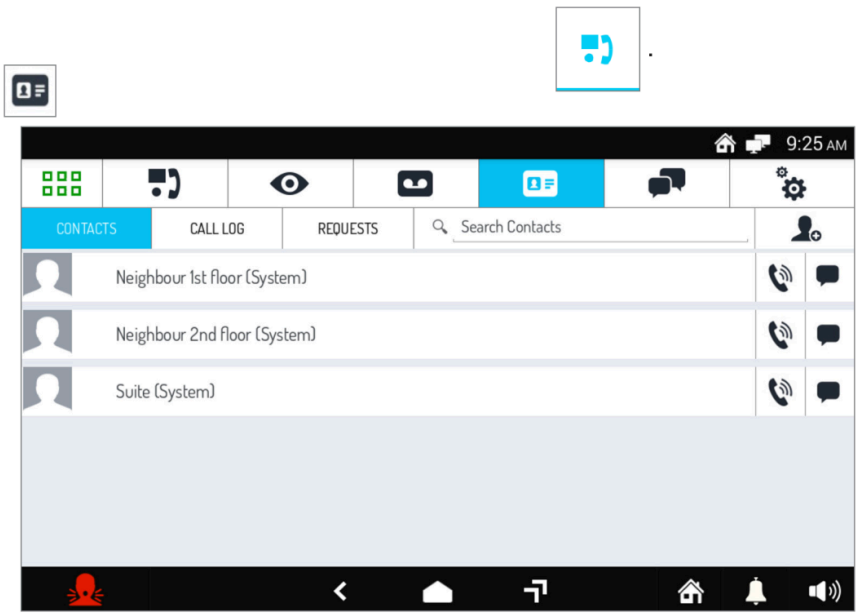

1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Stlačte ikonu adresára.
3. Otvorí sa adresár. Ťuknite na ikonu CALL LOG (zoznam hovorov).
4. Otvorí sa stránka so zoznamom prichádzajúcich, odchádzajúcich a zmeškaných hovorov v chronologickom poradí.

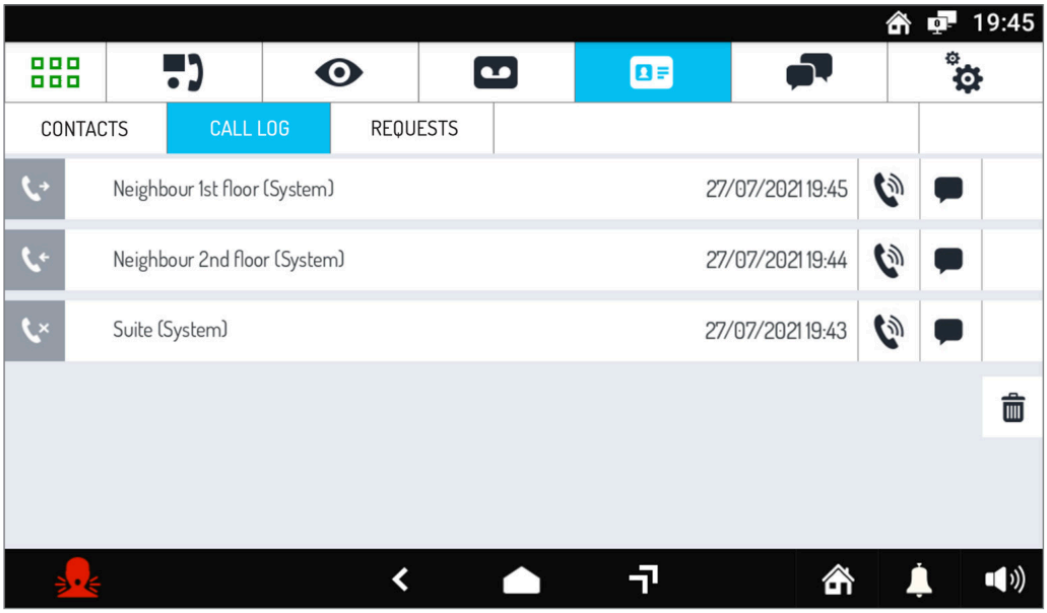

Pri každom hovore sa zobrazuje:

- ikona, ktorá ukazuje, či išlo o prichádzajúci hovor , odchádzajúci hovor alebo zmeškaný hovor ,

- identifikátor alebo meno volajúceho alebo volaného kontaktu,
- dátum a čas hovoru.

Ak je kontaktom iný videotelefón alebo recepcia, zobrazí sa ikona na priame spätné zavolanie. Podrobnosti o postupe volania nájdete v časti „Uskutočnenie interkomového hovoru“ alebo „Volanie na recepciu“.


Ak je kontaktom iný videotelefón alebo recepcia, zobrazí sa aj ikona , pomocou ktorej môžete poslať textovú správu (pozri „Odoslanie textovej správy“).

23.18 Odoslanie textovej správy


Odoslanie textovej správy inému IP videotelefónu:




1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Stlačte ikonu .
3. Ak ešte nebol aktivovaný žiadny chat, otvorí sa nasledujúce okno:

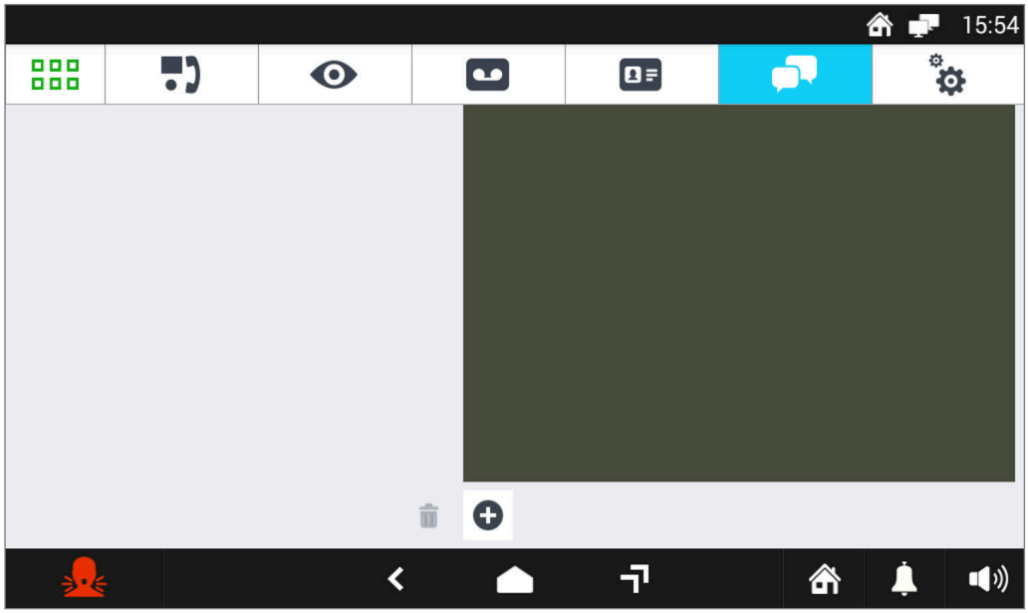

1. Ťuknutím na ikonu vyberte príjemcov správy.

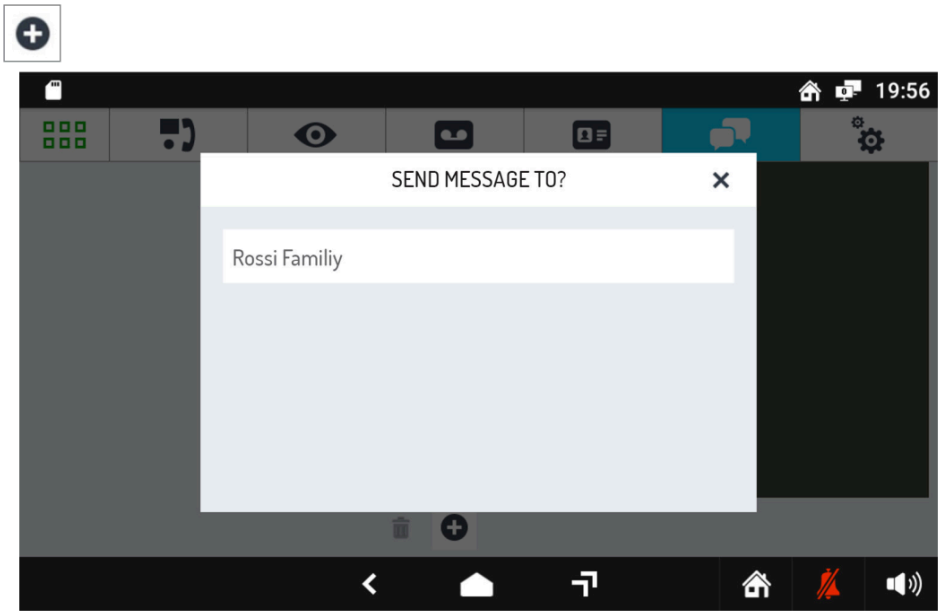


1 Ťuknite na pole „Write message“ (napísať správu) a napíšte správu, ktorú chcete odoslať.

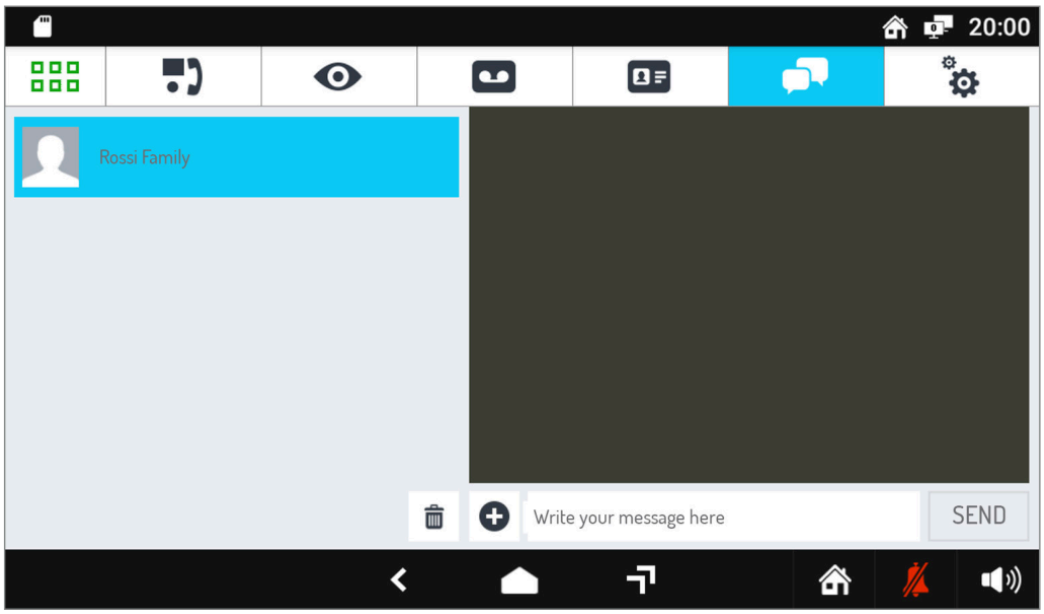

1 Po dokončení stlačte SEND (odoslať), čím správu odošlete.

Ak ste už mali rozbehnuté chaty, môžete priamo v ľavom poli zvoliť príjemcov, ktorým sa správa odošle.

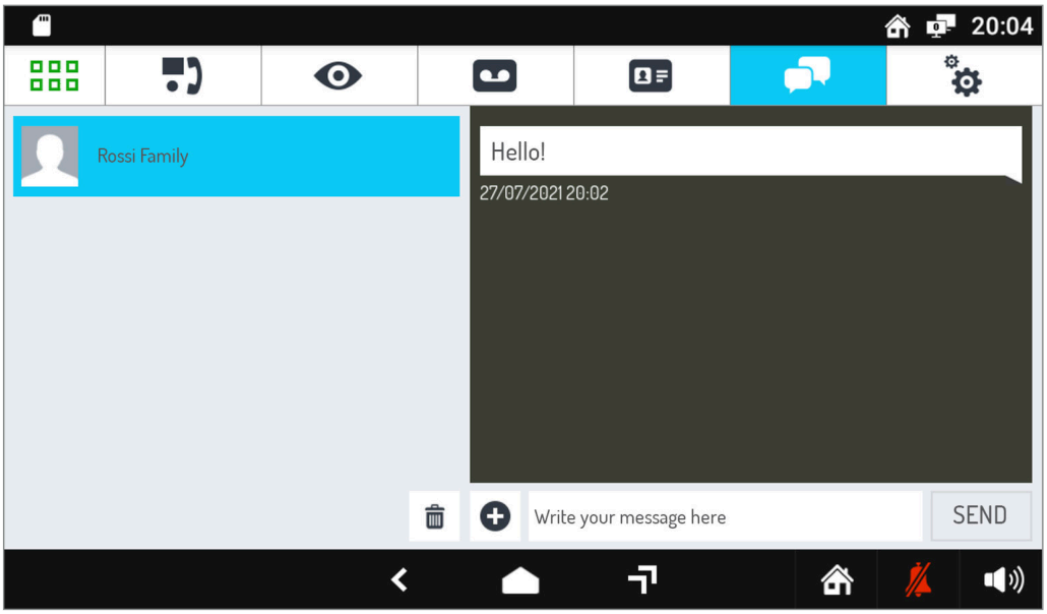


Správy môžete posielať aj z adresára:

1. Ťuknite na ikonu vedľa príjemcu. Otvorí sa okno správ, v ktorom sú zobrazené správy odoslané tomuto príjemcovi skôr, s dátumom a časom odoslania.
2. Ťuknite na pole na zadanie správy a napíšte novú správu. Na záver ťuknite na tlačidlo SEND v bielom poli, čím správu odošlete.


23.19 Vyhľadanie mena v adresári

V adresári sú mená zoradené abecedne. Aby ste nemuseli prechádzať celý zoznam, môžete meno nájsť pomocou priameho vyhľadávania.

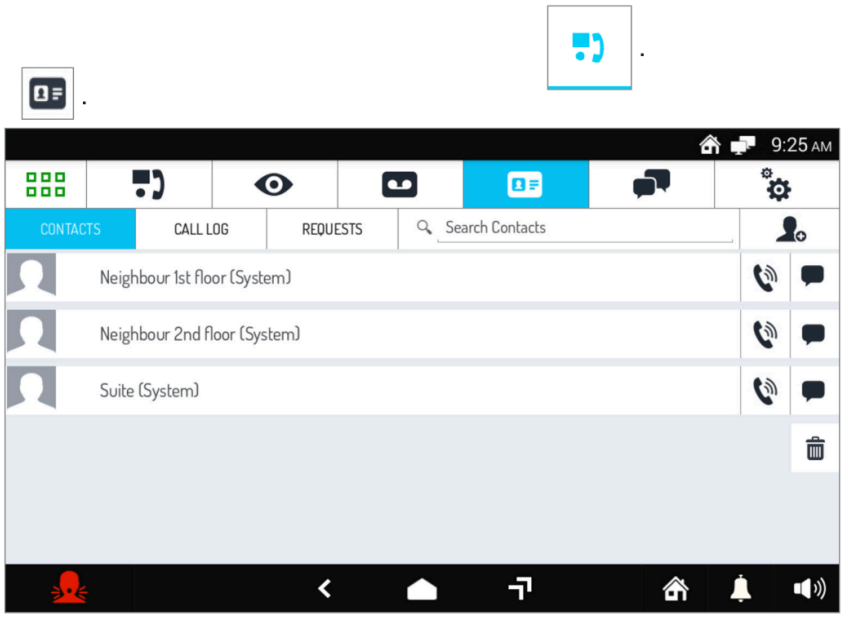


1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Ťuknite na ikonu adresára.
3. Otvorí sa adresár. Ťuknite na pole Search Contacts (hľadať kontakty) vpravo hore.
4. Na obrazovke sa zobrazí virtuálna klávesnica, pomocou ktorej zadáte hľadané meno. S pribúdajúcimi znakmi sa zobrazujú iba mená zodpovedajúce zadanej postupnosti znakov. Hneď ako sa hľadané meno objaví, môžete ho zvoliť ťuknutím. Meno nemusíte pred výberom dopísať celé.
5. Ťuknutím na ikonu X v poli vyhľadávania vymažete všetky zadané znaky a ukončíte vyhľadávanie.

23.20 Pridanie nových kontaktov do adresára

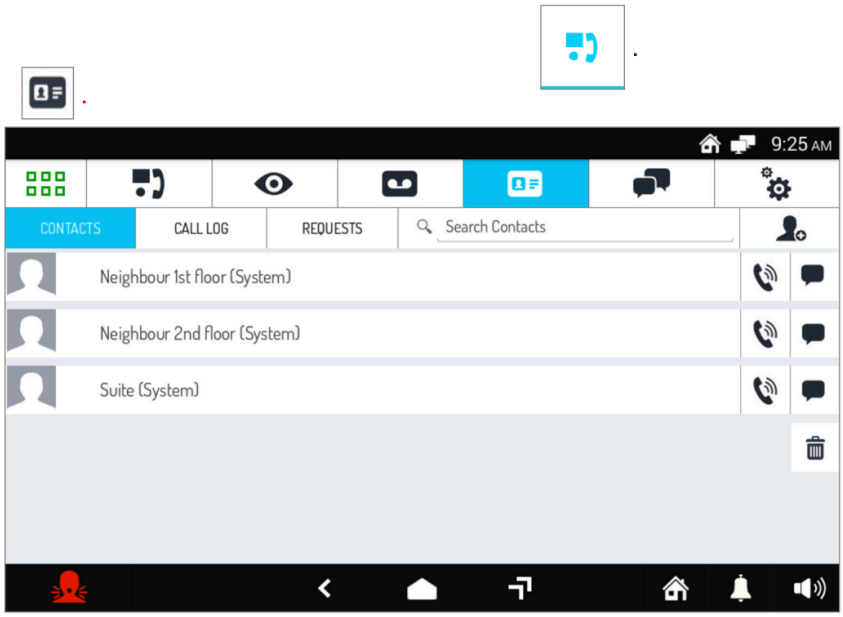


1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Ťuknite na ikonu adresára.
3. Zobrazí sa adresár kontaktov. Stlačte ikonu .
4. Otvorí sa obrazovka so žiadosťou na zadanie nového kontaktu.

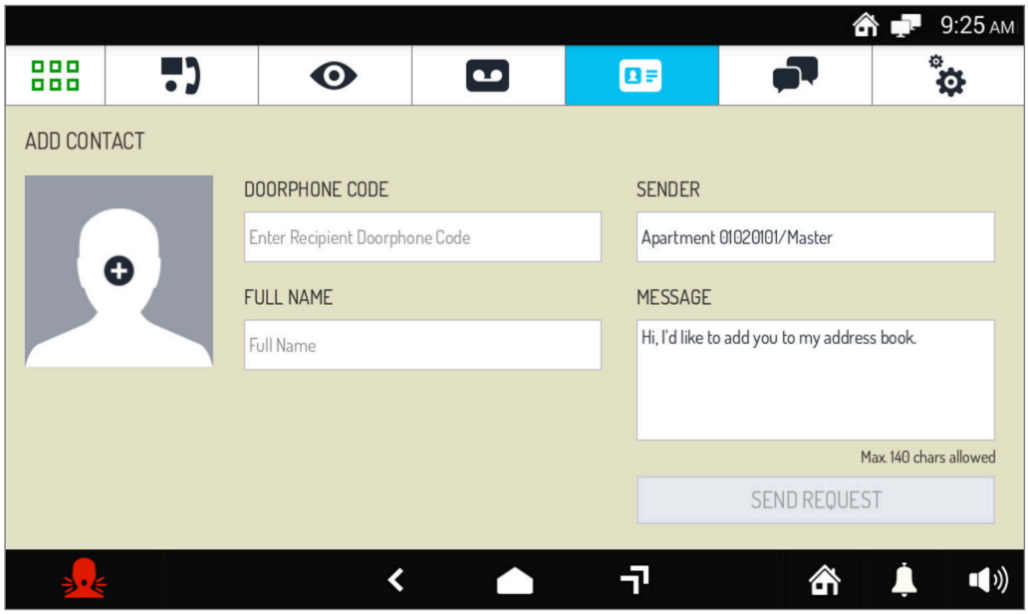

1 Ťuknutím na jednotlivé polia zadajte požadované údaje:

Pole	Popis
VIDEO DOOR PHONE CODE (kód videotelefónu)	Identifikačný kód videotelefónu 1717/31 - /33 - /41 alebo 1717/21 alebo 1741/1 alebo 1761/31U - /33U, ktorý chcete pridať do adresára, nájdete vpravo dole na domovskej stránke videotelefónu.
FULL NAME (celé meno)	Meno, pod ktorým sa nový kontakt zobrazí vo vašom adresári.
SENDER (odosielateľ)	Meno a priezvisko osoby, ktorá žiadosť odosiela. Pole je predvolene vyplnené názvom identifikátora videotelefónu, ktorý žiadosť odosiela.
MESSAGE (správa)	Voliteľná správa s maximálne 140 znakmi, ktorá žiadosť sprevádza. Predvolená správa uvádza žiadosť o pridanie kontaktu.

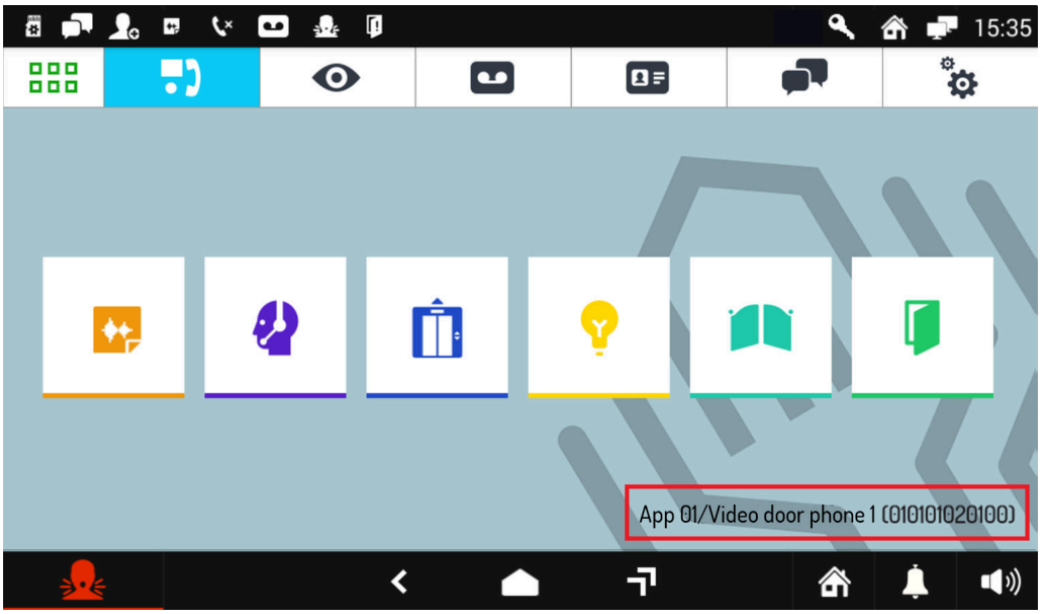

- V okne na zadávanie údajov sa zobrazí ikona NEXT (ďalej), ktorou potvrdíte zadané údaje a prejdete na ďalšie pole.
- K žiadosti môžete pripojiť aj obrázok ťuknutím na ikonu . Otvorí sa vyskakovacie okno, cez ktoré môžete použiť obraz zachytený kamerou videotelefónu alebo obraz uložený vo vnútornej pamäti.
- Po vyplnení všetkých polí stlačte ikonu SEND REQUEST (odoslať žiadosť), čím príjemcovi odošlete žiadosť o pridanie do adresára. Odoslanie žiadosti potvrďte vo vyskakovacom okne, ktoré sa zobrazí.



Upozornenie! Pridanie nového kontaktu do adresára nie je automatické. Z dôvodov dôvernosti musí žiadosť najprv schváliť osoba, ktorú chcete pridať, postupom opísaným v časti „Prijatie žiadostí o kontakt“. Osoba, ktorá pridanie kontaktu schválila, môže schválenie aj neskôr odvolať vymazaním príslušného kontaktu z vášho adresára.

Ťuknutím na ikonu vľavo dole sa vrátite do adresára.

Opätovné odoslanie žiadosti o kontakt

Ak žiadosť o kontakt zostala bez odpovede, môžete ju skúsiť odoslať znova bez opätovného zadávania všetkých údajov.



1. Stlačte ikonu na hlavnej stránke videotelefónu.
2. V adresári stlačte ikonu REQUESTS (žiadosti).
3. V zozname zvoľte žiadosť, ktorú chcete odoslať znova.
4. Stlačte ikonu RESEND (odoslať znova) a odoslanie potvrďte vo vyskakovacom okne, ktoré sa otvorí.


23.21 Prijatie žiadostí o kontakt

Prijaté nové žiadosti o kontakt signalizuje červená číslica na ikone na hlavnej stránke videotelefónu.




Prijatie alebo odmietnutie nových žiadostí o kontakt:

1. Stlačte ikonu.
2. Stlačte ikonu REQUESTS.
3. Otvorí sa zoznam žiadostí v chronologickom poradí: prijaté žiadosti červenou, odoslané čiernou.

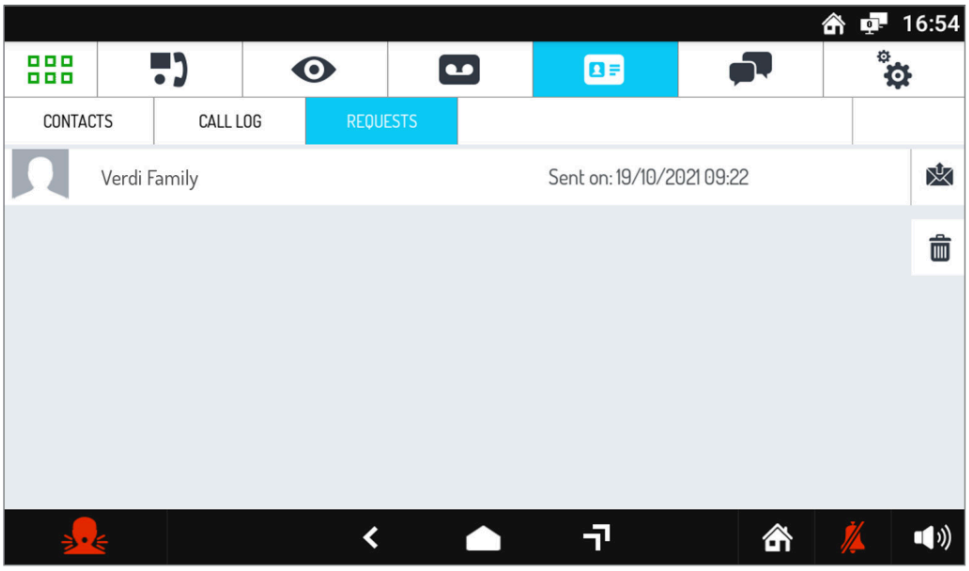


1 Zvoľte novú prijatú žiadosť.

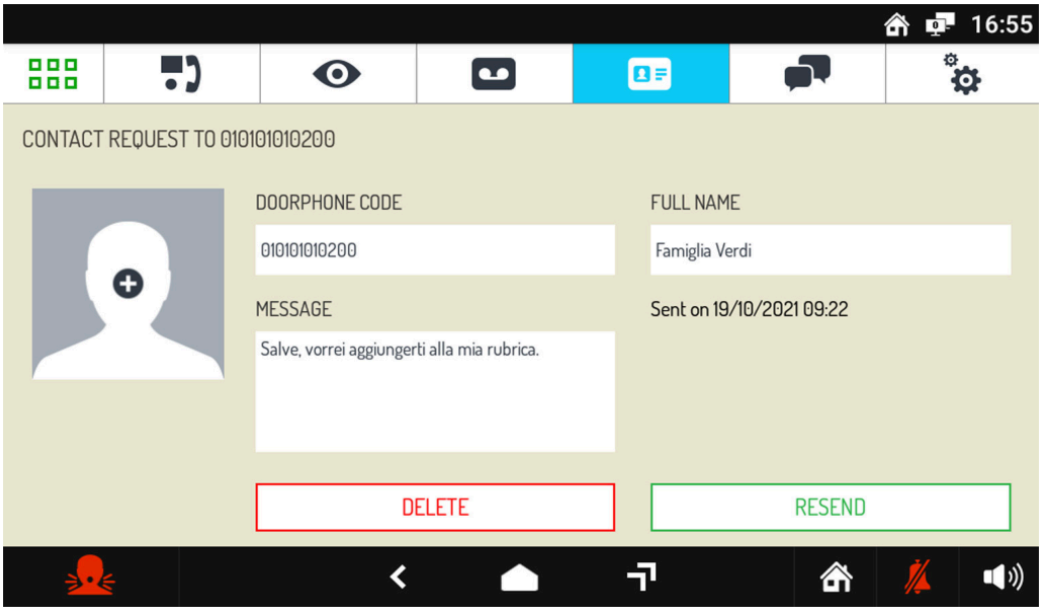

1 Stlačením tlačidla ACCEPT (prijať) pridáte kontakt zo žiadosti do adresára.

23.22 Vymazanie žiadostí o kontakt

Vymazanie jednej alebo viacerých (odoslaných alebo prijatých) žiadostí o kontakt:

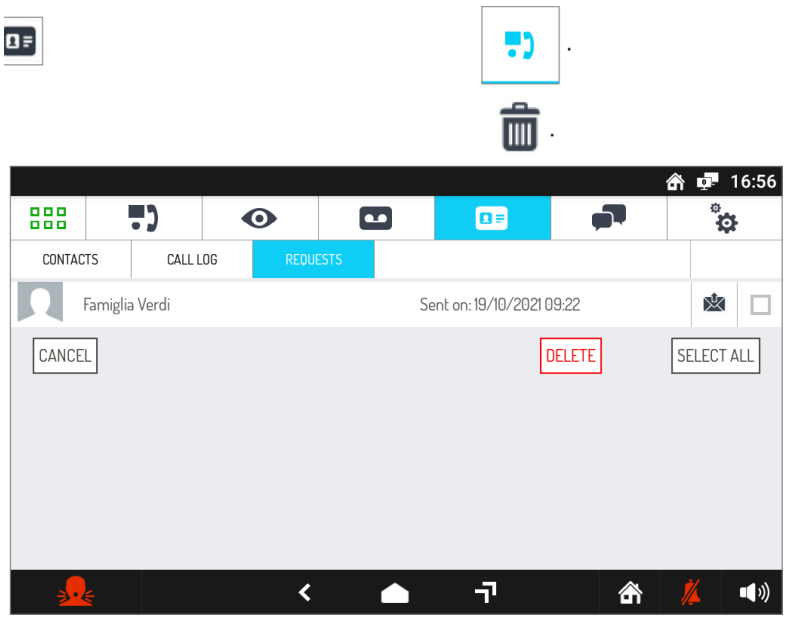


1. Stlačte ikonu na hlavnej stránke videotelefónu.
2. V adresári stlačte ikonu REQUESTS a potom ikonu vymazania.
3. V zozname zvoľte žiadosti na vymazanie ťuknutím na príslušné políčko. Všetky žiadosti zvolíte ikonou SELECT ALL (vybrať všetko).
4. Vymazanie potvrďte ťuknutím na ikonu DELETE alebo operáciu zrušte ťuknutím na ikonu CANCEL.

23.23 Funkcia náhľadu kamery

Ak chcete použiť funkciu náhľadu kamery, teda zobraziť obraz z kamier vstupných panelov alebo iných kamier systému, postupujte takto:



1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Stlačte ikonu .

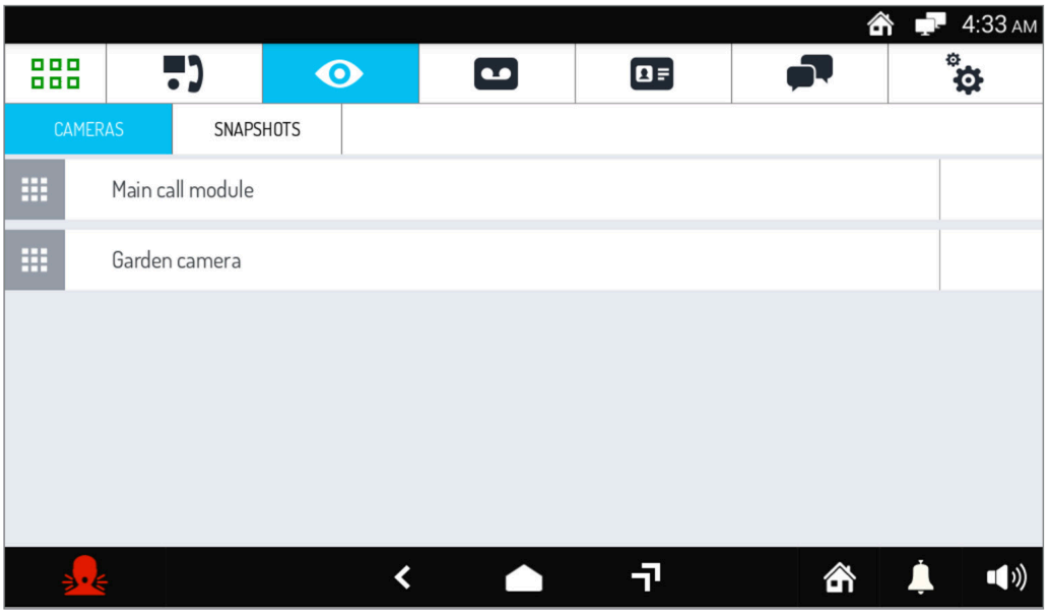

1. Zobrazí sa zoznam dostupných kamier, na ktorých možno použiť náhľad kamery. Zvoľte názov zariadenia, z ktorého chcete vidieť živý obraz.
2. Stlačením ikony [×] náhľad kamery prerušíte. Zobrazenie sa automaticky ukončí aj po 10 minútach.


Počas zobrazenia obrazu sú aktívne všetky funkcie hovoru (otvorenie dverí a brány/garážovej brány, uloženie snímky a pod.). Ak je k dispozícii viac kamier, môžete tlačidlami [^] a [v] prepínať obraz z viacerých vstupných panelov.

23.24 Zobrazenie snímok

Zobrazenie snímok uložených videotelefónom:



1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.
2. Stlačte ikonu [👁].
3. Stlačte ikonu SNAPSHOTS (snímky).

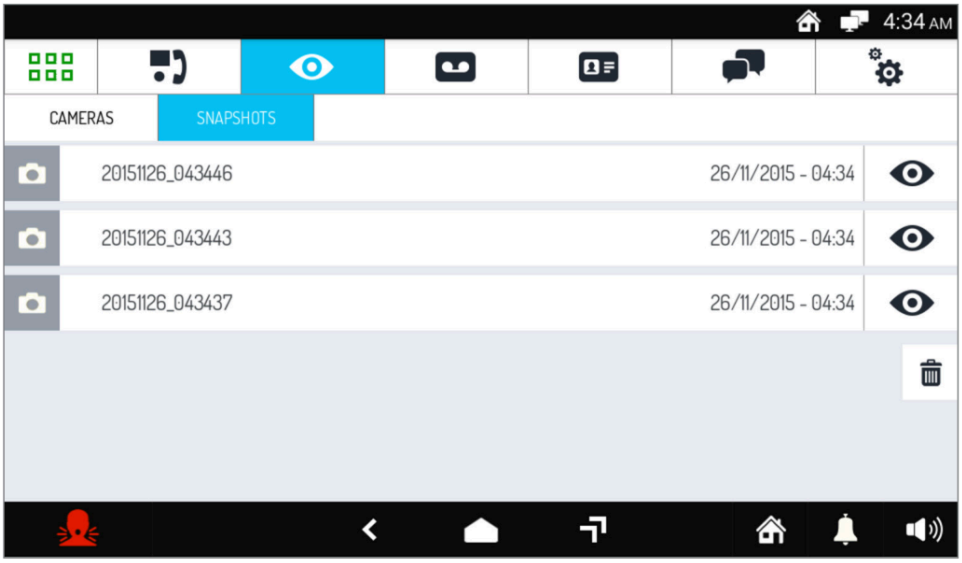

1. Otvorí sa zoznam dostupných snímok. Ťuknutím na názov snímky, ktorá vás zaujíma, ju zobrazíte zväčšenú vo vyskakovacom okne. Pri každej snímke je uvedený dátum a čas uloženia. Vyskakovacie okno zatvoríte ťuknutím na ikonu X.

Vymazanie jednej alebo viacerých snímok

1. Otvorte zoznam dostupných snímok (pozri predchádzajúcu časť).
2. Stlačte ikonu .
3. Zvoľte snímky, ktoré chcete vymazať, stlačením príslušného políčka. Všetky zvolíte tlačidlom SELECT ALL.
4. Vymazanie potvrďte tlačidlom DELETE alebo operáciu zrušte tlačidlom CANCEL.

23.25 Volanie výťahu


Ak je systém videotelefónov vhodne nakonfigurovaný (viac informácií nájdete v príručke Ipercom na www.urmet.com), výťah možno ovládať takto:



1. Otvorte hlavnú stránku aplikácie Videotelefón.

2 Stlačte ikonu výťahu.

Otvorí sa nasledujúca obrazovka:

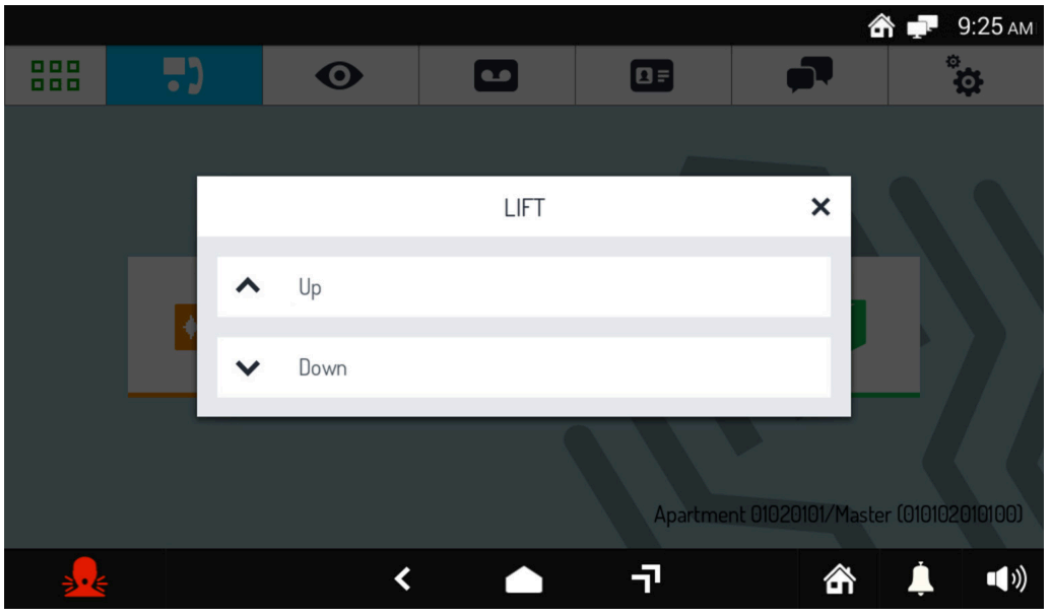

Tlačidlá „Up“ (hore) a „Down“ (dole) ovládajú výťah podľa programovania, ktoré vykonal inštalatér systému Ipercom.


UŽÍVATEĽ

24 Domáca automatizácia, riadenie prístupu, zabezpečovacia ústredňa, Android a multimédiá

24.1 Domáca automatizácia Yokis


Zapnite videotelefón ťuknutím kdekoľvek na obrazovku alebo stlačením tlačidla Home. Na obrazovke sa zobrazí domovská stránka (predvolenou domovskou stránkou je stránka videotelefónu, môžete ju však zmeniť v menu nastavení).

Ak domovskou stránkou nie je domáca automatizácia Yokis, stlačte ikonu v ľavom hornom rohu domovskej stránky, čím sa dostanete na hlavnú stránku (Top Page):

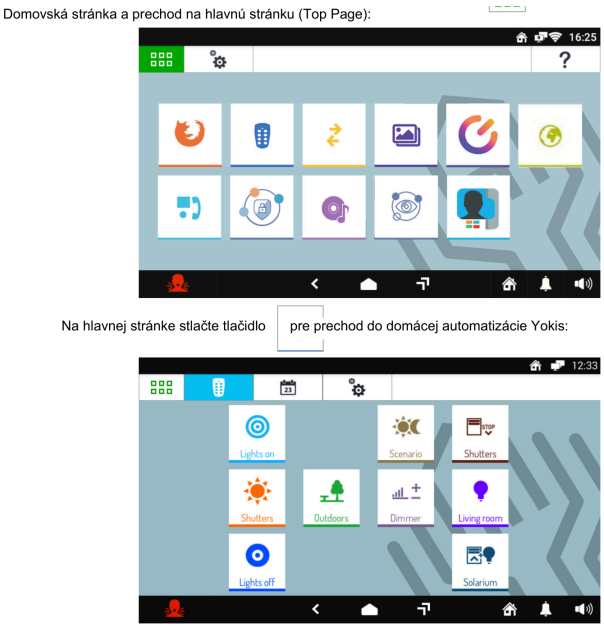

Odtiaľ zvoľte požadované ovládanie alebo ovládania, alebo prejdite na stránku plánovania.

Ak chcete naplánovať ovládanie na jeden alebo viac týždenných výskytov, stlačte 23. Na novej obrazovke možno tlačidlom NEW ⊕ vytvoriť nové plánovanie. Otvorí sa ďalšia obrazovka, na ktorej môžete nastaviť časy a dni aktivácie (plánovanie):

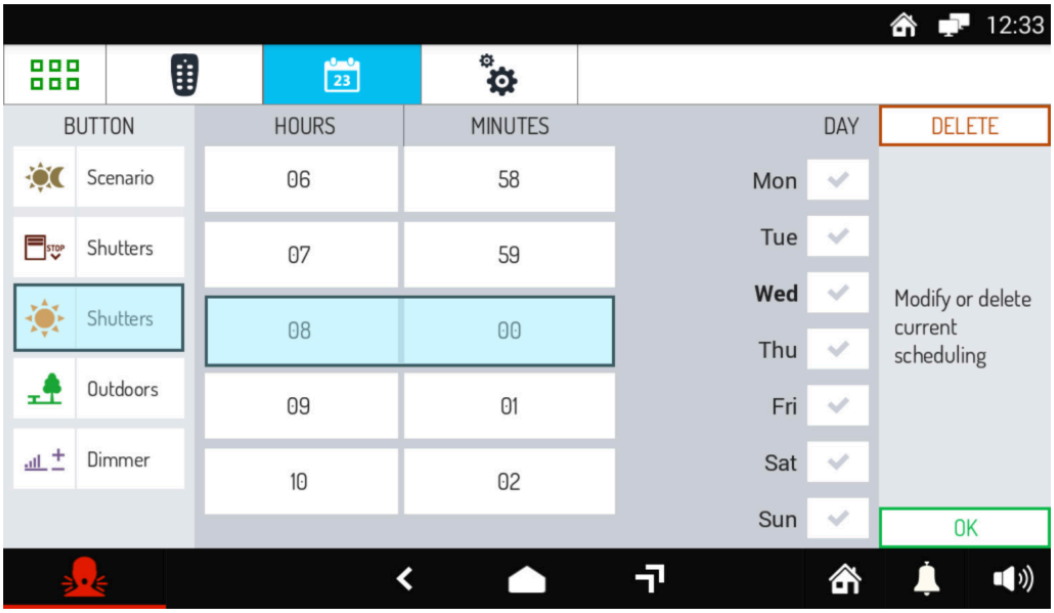


Tlačidlom sa vrátite na domovskú stránku.

24.2 Aplikácia My 1067+

Upozornenie! Na používanie tejto aplikácie je potrebné kontaktovať servisnú podporu Urmet.

Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju ťuknutím kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home. Ak ste ponechali predvolenú konfiguráciu, zobrazí sa domovská stránka, ktorá zodpovedá hlavnej stránke systému videotelefónov.

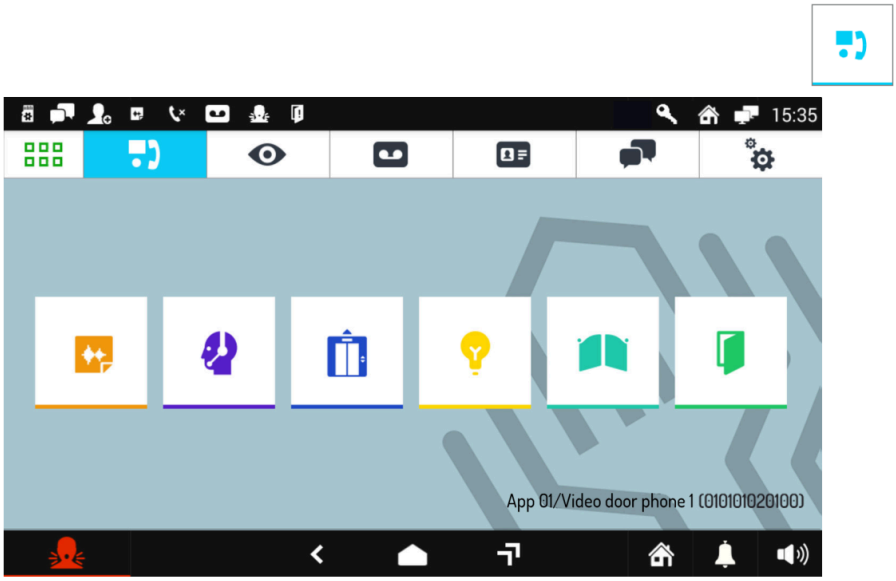

Domovská stránka videotelefónu (predvolené nastavenie)


Obr. 71 Domovská stránka videotelefónu (predvolené nastavenie)

UŽÍVATEĽ

25 Aplikácie videotelefónu

Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju ťuknutím kdekoľvek alebo stlačením tlačidla Home. Pri zachovanom predvolenom nastavení sa zobrazí stránka, ktorá zodpovedá hlavnej stránke systému videotelefónu.

25.1 My 1067+

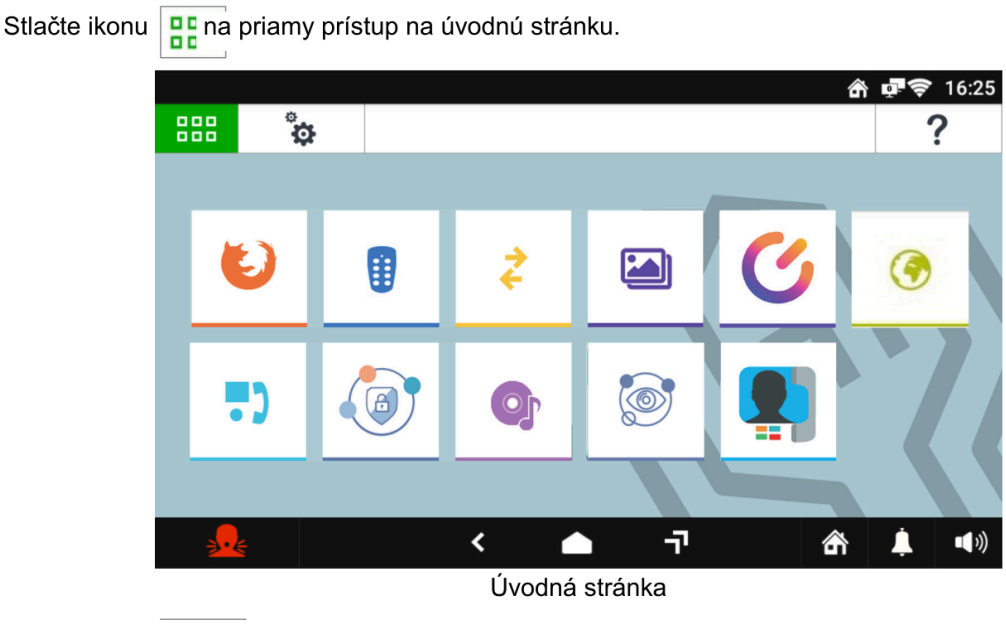

Obr. 72 Prístup na úvodnú stránku (Top Page)



Stlačte ikonu zobrazenú na obrázku. Otvorí sa hlavná stránka aplikácie My 1067+.

Ak inštalatér do existujúceho systému nezadal žiadne údaje, musíte sa najprv zaregistrovať na www.myurmethome.com a potom spustiť sprievodcu konfiguráciou pomocou aplikácie My 1067+.




Aplikácia umožňuje ovládať zabezpečovací systém cez videotelefón. Môžete sledovať stav systému a zapnúť alebo vypnúť stráženie celkom alebo čiastočne.

Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na použitie v karte produktu 1067/004 na www.urmet.com.


25.2 Urmet Secure

predvolené nastavenie. , ak bolo zachované

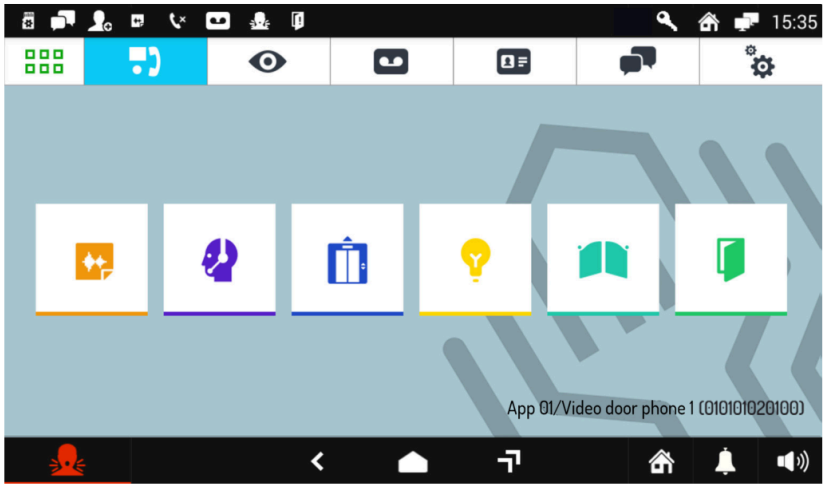

Hlavná stránka videotelefónu (predvolená možnosť)

Obr. 73 Hlavná stránka videotelefónu (predvolená možnosť)

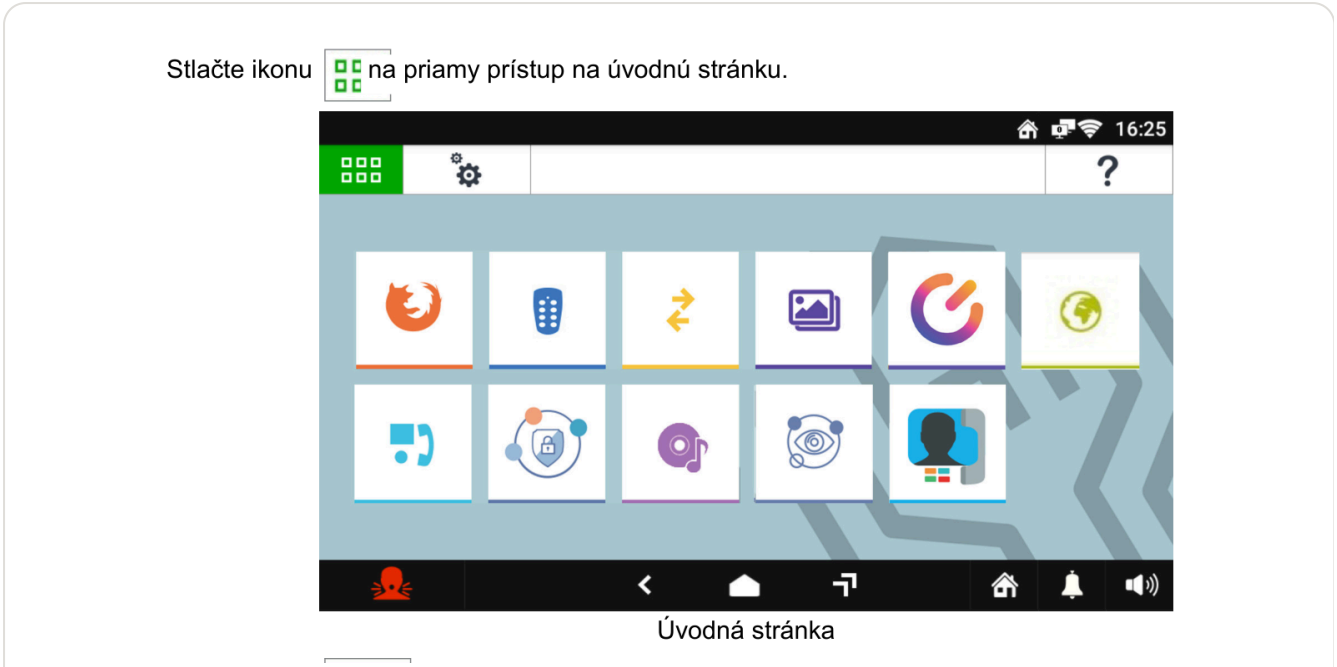


Obr. 74 Prístup na úvodnú stránku (Top Page)



Stlačte ikonu zobrazenú na obrázku. Otvorí sa hlavná stránka aplikácie Urmet Secure.


Ak inštalatér do existujúceho systému nezadal žiadne údaje, je potrebné najprv zaregistrovať účet a potom vykonať sprievodcu konfiguráciou cez aplikáciu Urmet Secure.

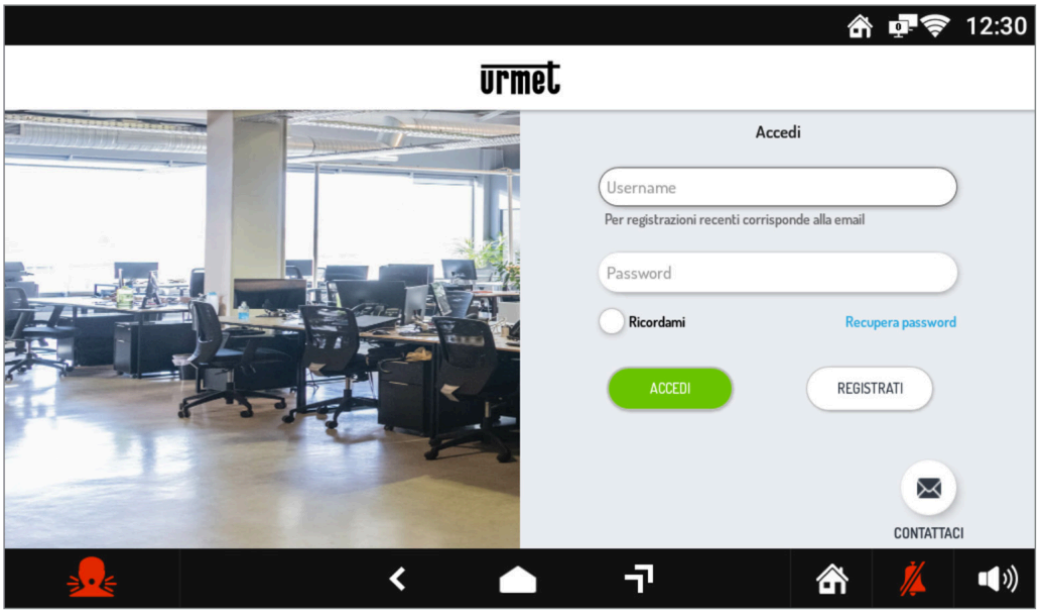

Aplikácia umožňuje ovládať zabezpečovací systém cez videotelefón. Môžete sledovať stav systému a zapnúť alebo vypnúť stráženie celkom alebo čiastočne.


Ďalšie podrobnosti nájdete na www.urmet.com.

25.3 Aplikácia Android

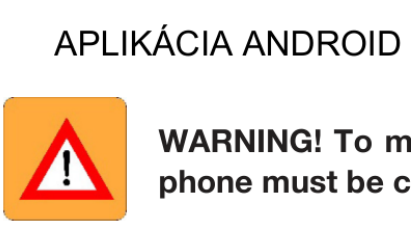

Upozornenie! Aby ste mohli využiť všetky možnosti stránky Android, videotelefón musí byť pripojený na internet cez WiFi alebo káblom.


predvolené nastavenie. , ak bolo zachované

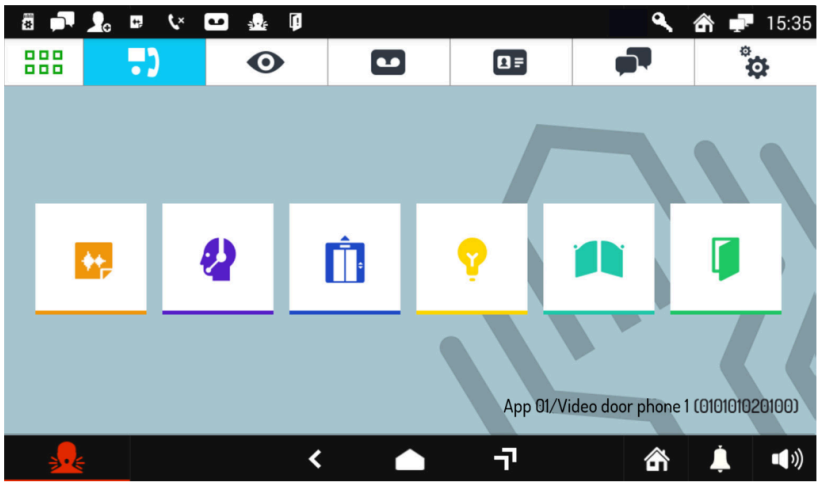

Hlavná stránka videotelefónu (predvolená možnosť)

Obr. 75 Hlavná stránka videotelefónu (predvolená možnosť)


Stlačte ikonu na priamy prístup na úvodnú stránku.

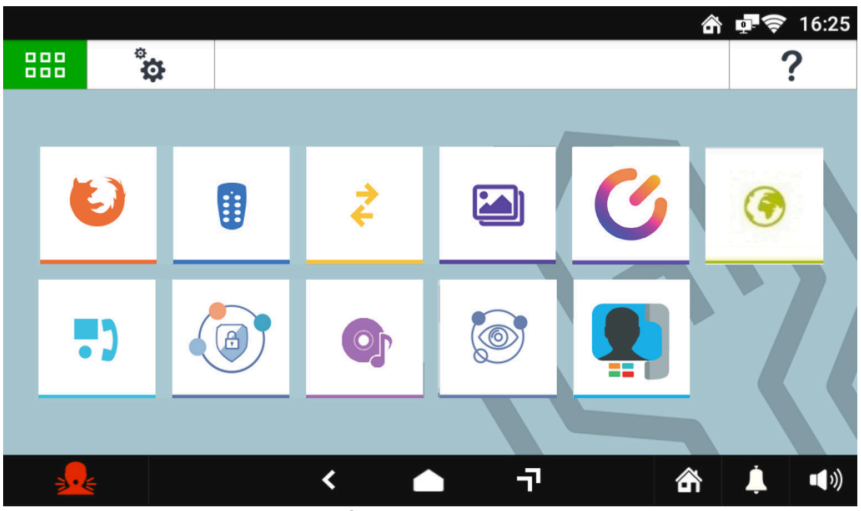

Úvodná stránka


Obr. 76 Prístup na úvodnú stránku (Top Page)

Stlačte ikonu . Otvorí sa úvodná stránka systému Android.

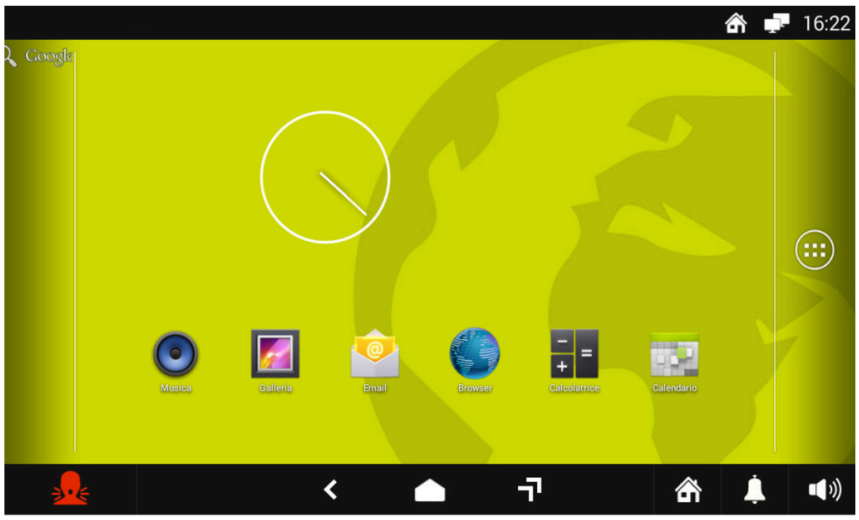

Obr. 77 Stlačte ikonu zobrazenú na obrázku. Otvorí sa úvodná stránka systému Android.

Cez tlačidlo máte prístup ku všetkým predinštalovaným aplikáciám a miniaplikáciám (widgetom). Najpoužívanejšie sa zobrazujú priamo na úvodnej stránke systému Android a stručne sú popísané v nasledujúcej časti.



Upozornenie! Ak ste zmenili domovskú stránku, môže nastať toto:



- Ak je ako domovská stránka zvolená Top Page, stránku Android môžete zvoliť priamo ťuknutím na ikonu zobrazenú na obrázku.
- Ak je ako domovská stránka zvolená iná aplikácia, ťuknite na ikonu



a potom ťuknite na ikonu zobrazenú na obrázku, čím sa dostanete do prostredia Android.

Predinštalované aplikácie Android

Videotelefón je z výroby vybavený viacerými aplikáciami; najpoužívanejšie sa zobrazujú priamo na úvodnej stránke systému Android.

-  Umožňuje otvoriť hudobné skladby(*) a prehrávať ich cez reproduktory videotelefónu.
- Umožňuje zobrazovať obrázky a fotografie(*) na videotelefóne.
-  Otvorí prehliadač na surfovanie po internete (vyžaduje pripojenie na internet).
- Otvorí kalkulačku.
-  Otvorí kalendár na zapisovanie dôležitých dátumov, poznámok a rôznych činností.
-  Otvorí zoznam ďalších dostupných aplikácií.

(*) ak je vložená karta SD.

 Ďalšie informácie o aplikáciách Android nájdete priamo v jednotlivých aplikáciách.

Ťuknutím na ikonu  sa vrátite na domovskú stránku.


25.4 MIFARE (aplikácia riadenia prístupu)

MIFARE je aplikácia na zaznamenávanie príchodov a odchodov osôb do bytu alebo externých pracovníkov do kancelárie a z nej. Príchody a odchody sa zaznamenávajú priložením prístupových kľúčov (proximity) k ľavej strane videotelefónu.

Správca aplikácie môže kľúče zaregistrovať a priradiť ich externým pracovníkom, ako aj zmazať povolené kľúče alebo ich nahradiť inými. Každý používateľ po priložení svojho kľúča k videotelefónu zaznamená príchod alebo odchod a môže si zobraziť aj svoj záznam (log).

Správca má prístup k záznamom všetkých používateľov a v prípade potreby ich môže zmazať.


predvolené nastavenie. , ak bolo zachované

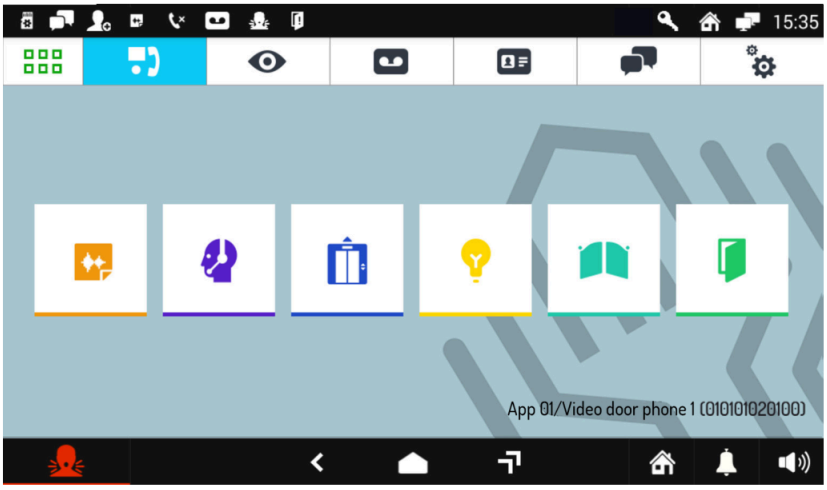

Hlavná stránka videotelefónu (predvolená možnosť)

Obr. 78 Hlavná stránka videotelefónu (predvolená možnosť)


Stlačte ikonu na priamy prístup na úvodnú stránku.

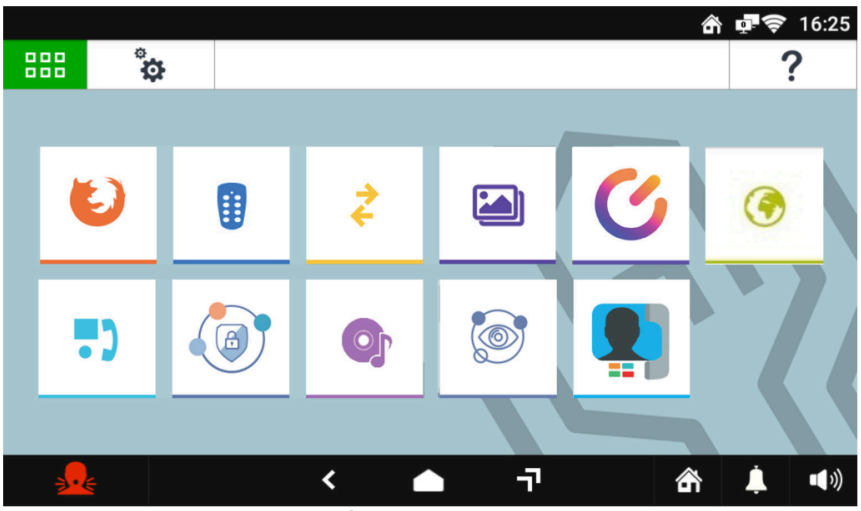

Úvodná stránka

Obr. 79 Prístup na úvodnú stránku (Top Page)

Stlačte ikonu . Otvorí sa hlavná stránka aplikácie MIFARE.

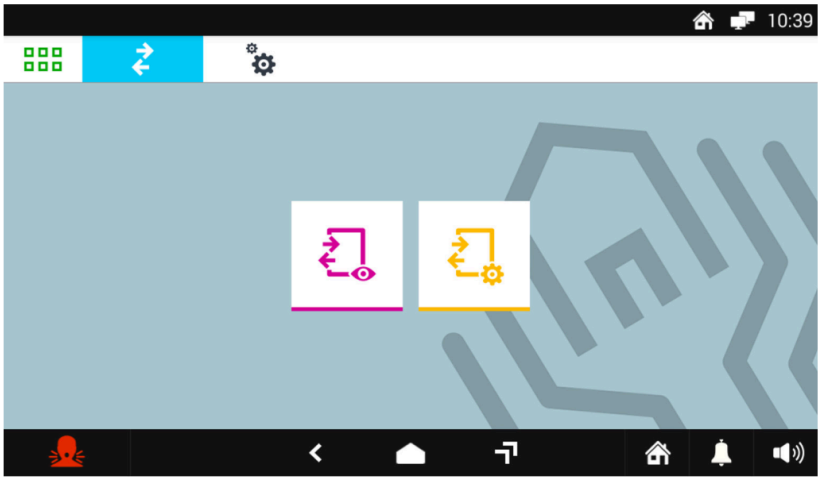

Hlavná stránka MIFARE

Obr. 80 Stlačte ikonu zobrazenú na obrázku. Otvorí sa hlavná stránka aplikácie MIFARE.

Pridanie používateľa


Nového používateľa vytvoríte takto:

1. Stlačte ikonu zobrazenú na obrázku. Zobrazí sa stránka hlavného menu.


Nového používateľa vytvoríte takto:

Stlačte ikonu .


Zobrazí sa stránka hlavného menu.

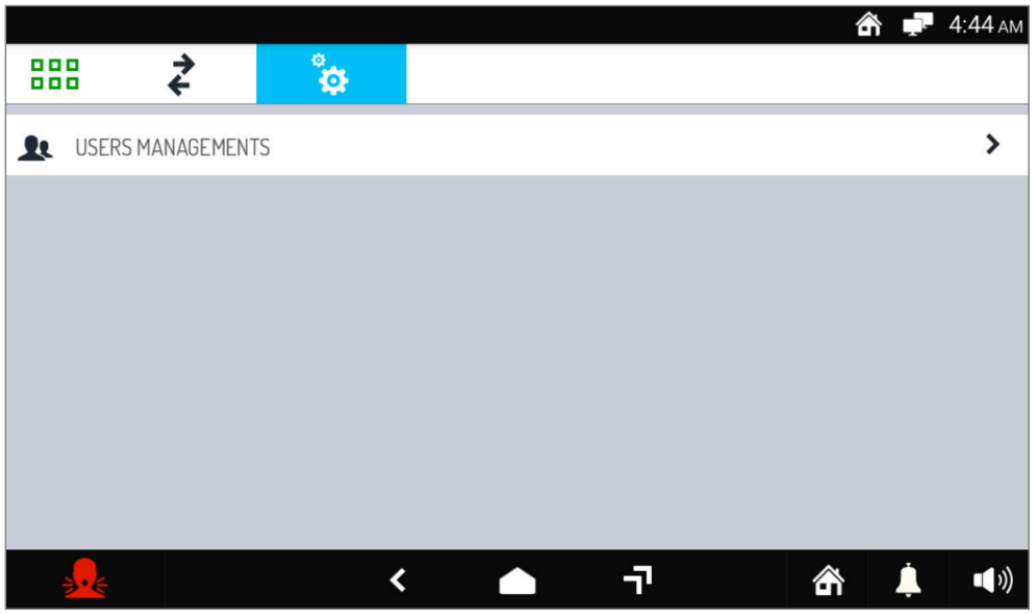

1 Stlačte USERS MANAGEMENTS (správa používateľov). Zobrazí sa okno so zoznamom uložených používateľov (spočiatku prázdne).

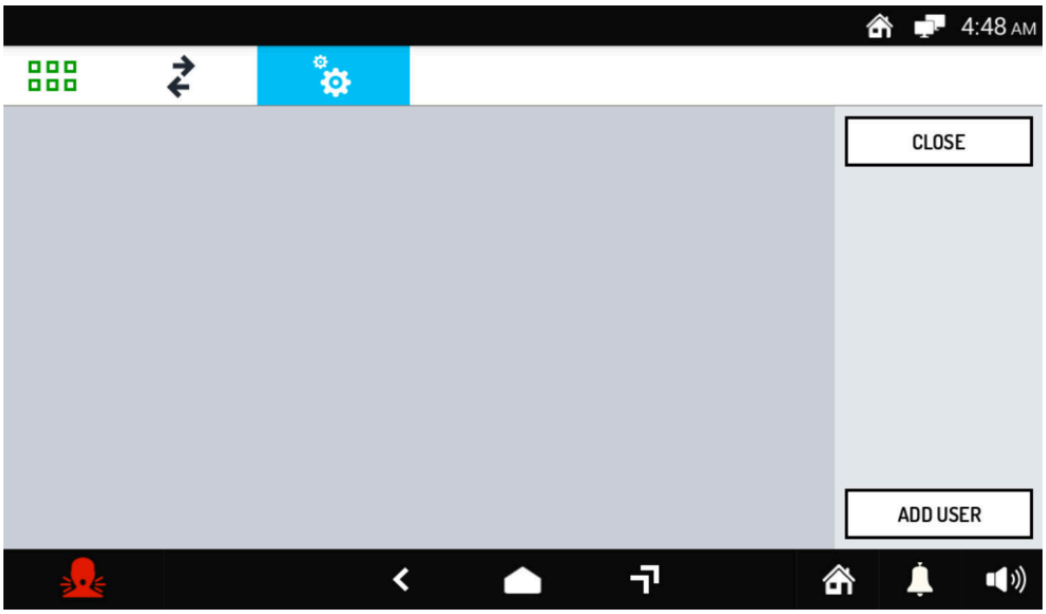

1 Stlačte tlačidlo ADD USER (pridať používateľa). Otvorí sa nové okno:

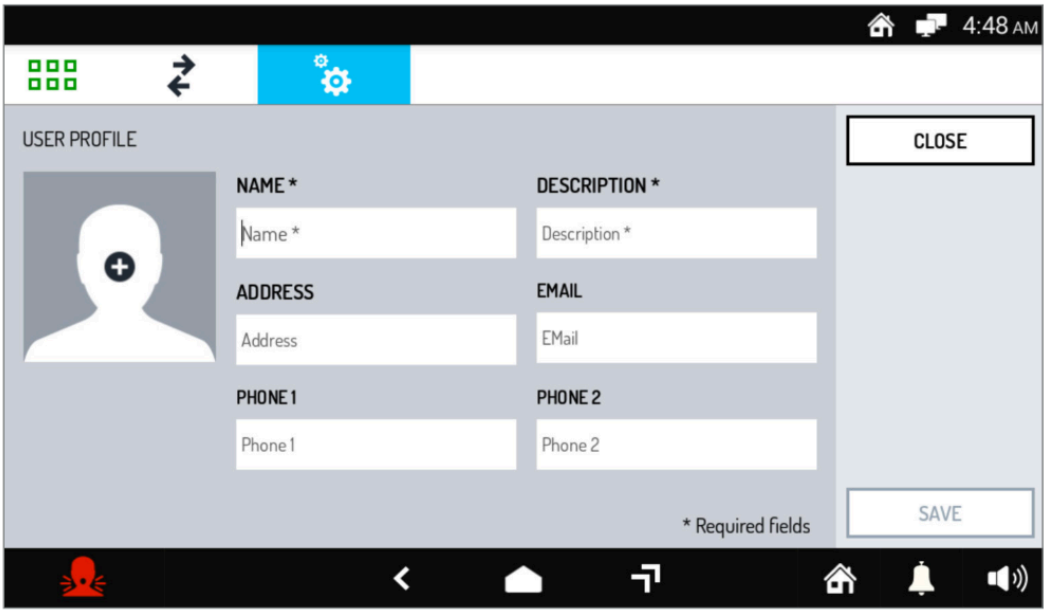


1 Vyplňte povinné polia NAME (meno) a DESCRIPTION (popis). Ostatné polia sú voliteľné. K zadávanému používateľovi môžete priradiť aj obrázok: stlačte ikonu , zobrazí sa okno, cez ktoré môžete použiť obrázok nasnímaný kamerou alebo obrázok z internej pamäte.

2 Stlačením tlačidla SAVE (uložiť) uložíte zadané údaje, stlačením CLOSE (zavrieť) postup ukončíte bez uloženia.

3 Po stlačení SAVE sa zobrazí okno s výzvou na priloženie kľúča, ktorý sa má načítať, k videotelefónu.


Po stlačení SAVE sa zobrazí okno s výzvou na priloženie kľúča k videotelefónu.

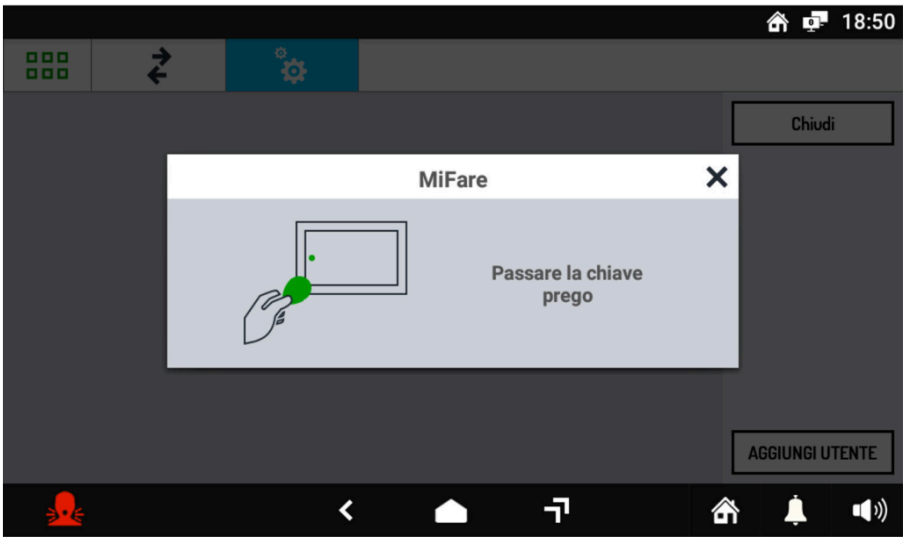

1 Priložte kľúč k ľavej strane videotelefónu a potom stlačením CONFIRM (potvrdiť) dokončite načítanie.

2 Ak postup prebehol správne, zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

Ak postup prebehol správne, zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

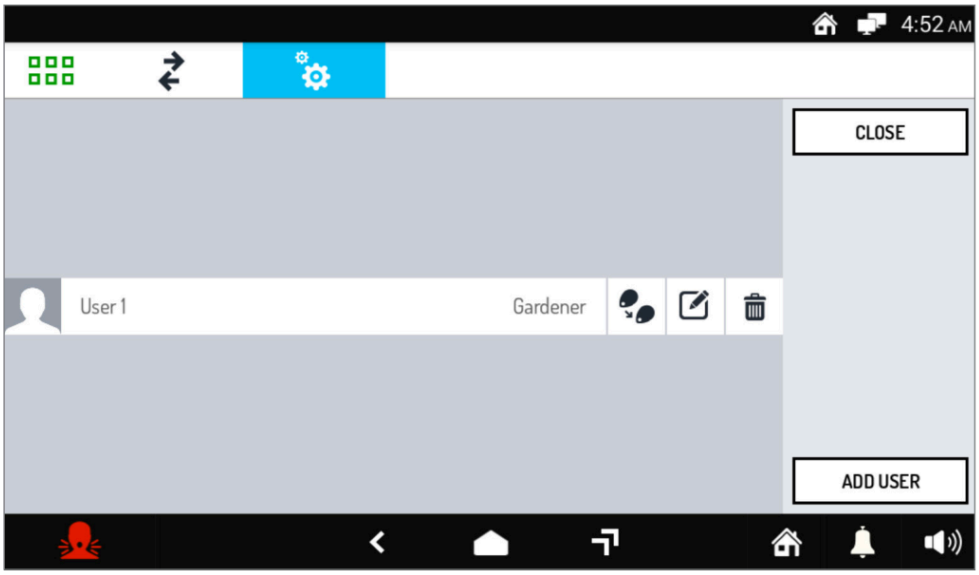


Zmazanie používateľa alebo kľúča, zmena údajov používateľa

1 Stlačte ikonu zobrazenú na obrázku. Zobrazí sa stránka s hlavným menu.


Stlačte ikonu  .

Zobrazí sa stránka s hlavným menu.

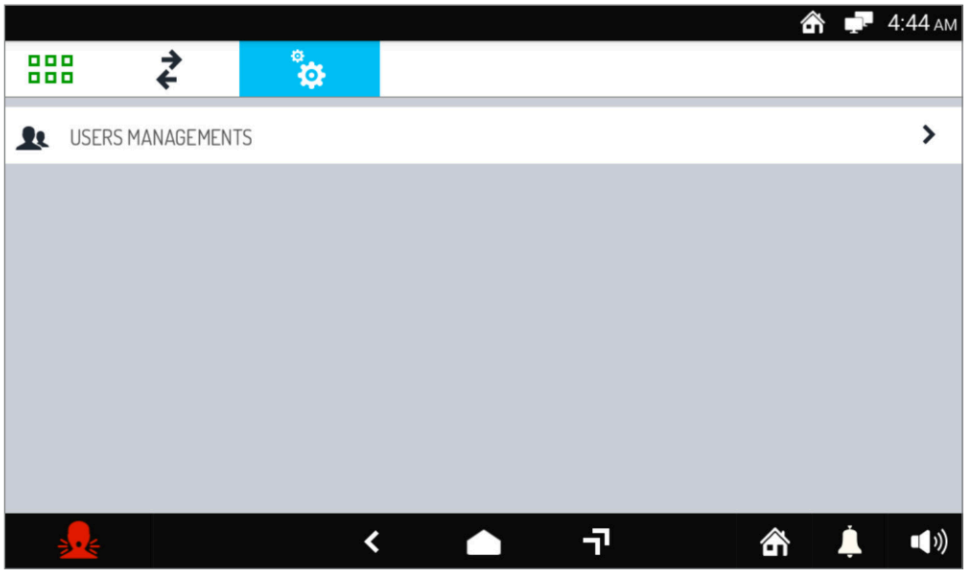

1 Stlačte USERS MANAGEMENT (správa používateľov). Otvorí sa okno so zoznamom uložených používateľov (ak nejaké sú).

Stlačte USERS MANAGEMENT. Otvorí sa okno so zoznamom uložených používateľov (ak nejaké sú).

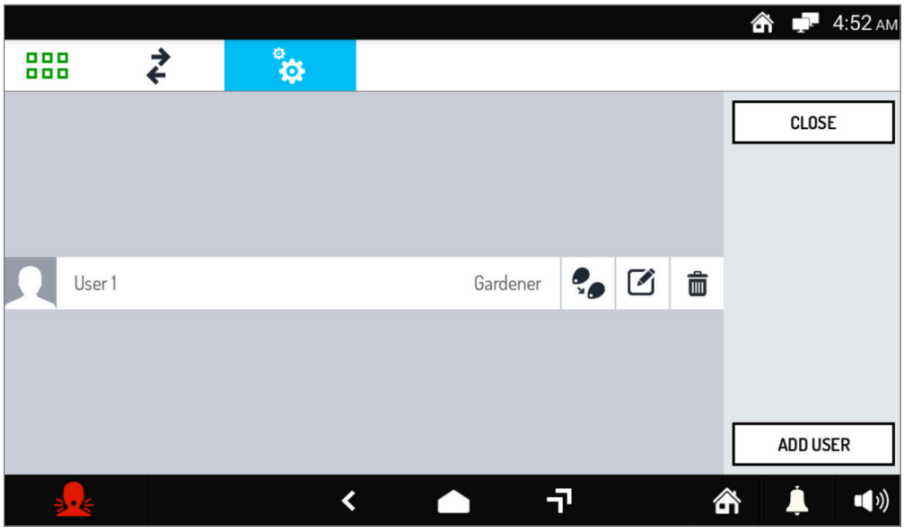


1 V riadku s menom používateľa:

- stlačením ikony  vymeníte kľúč používateľa; postup je podobný ako pri výmene kľúča správcu,

- stlačením ikony zmeníte uložené údaje; zobrazí sa okno na vytvorenie používateľa. Upravte údaje a uložte ich tlačidlom SAVE,
- stlačením ikony používateľa zmažete.

Zaznamenanie príchodov a odchodov

Na zaznamenanie príchodu alebo odchodu priloží registrovaný používateľ svoj prístupový kľúč (proximity) k ľavej strane videotelefónu. Aj keď je videotelefón vypnutý, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

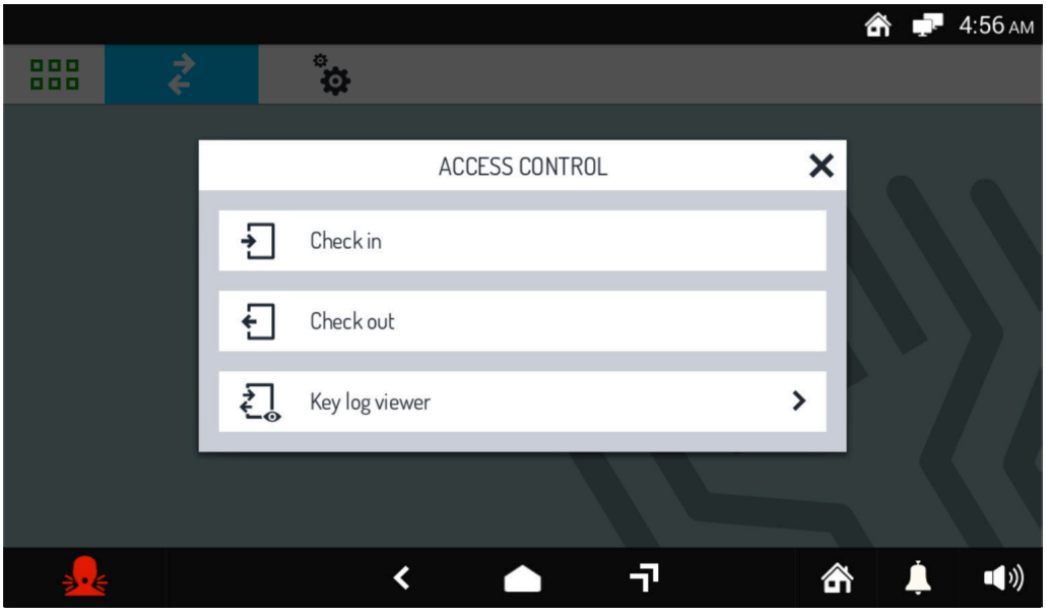

Stlačením položky Access (príchod) zaznamenáte príchod, stlačením položky Exit (odchod) zaznamenáte odchod. Tlačidlom X okno zatvoríte.

Zobrazenie záznamu používateľa

Svoj záznam zobrazíte tak, že priložíte kľúč k ľavej strane videotelefónu a v otvorenom okne ťuknete na Key log viewer (prehliadač záznamov kľúča).


Alternatívne na hlavnej stránke aplikácie MIFARE stlačte ikonu



a priložte kľúč k ľavej strane videotelefónu.


V oboch prípadoch sa zobrazí nasledujúca obrazovka so zoznamom všetkých zaznamenaných príchodov a odchodov:

V oboch prípadoch sa zobrazí nasledujúca obrazovka so zoznamom všetkých zaznamenaných príchodov a odchodov:

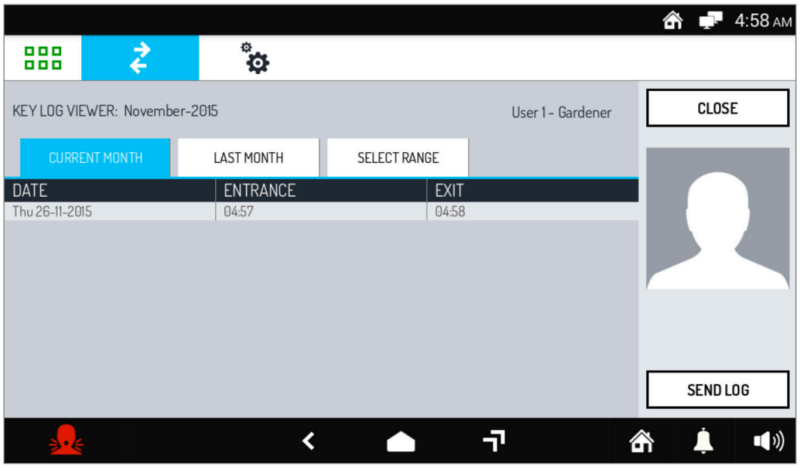

Záznam môžete zobraziť za aktuálny mesiac, predchádzajúci mesiac alebo za ľubovoľné obdobie ťuknutím na karty CURRENT MONTH (aktuálny mesiac), LAST MONTH (minulý mesiac) alebo SELECT RANGE (vybrať rozsah); rozsah znamená skupinu viacerých mesiacov.

Ak zvolíte SELECT RANGE, zobrazí sa toto okno:

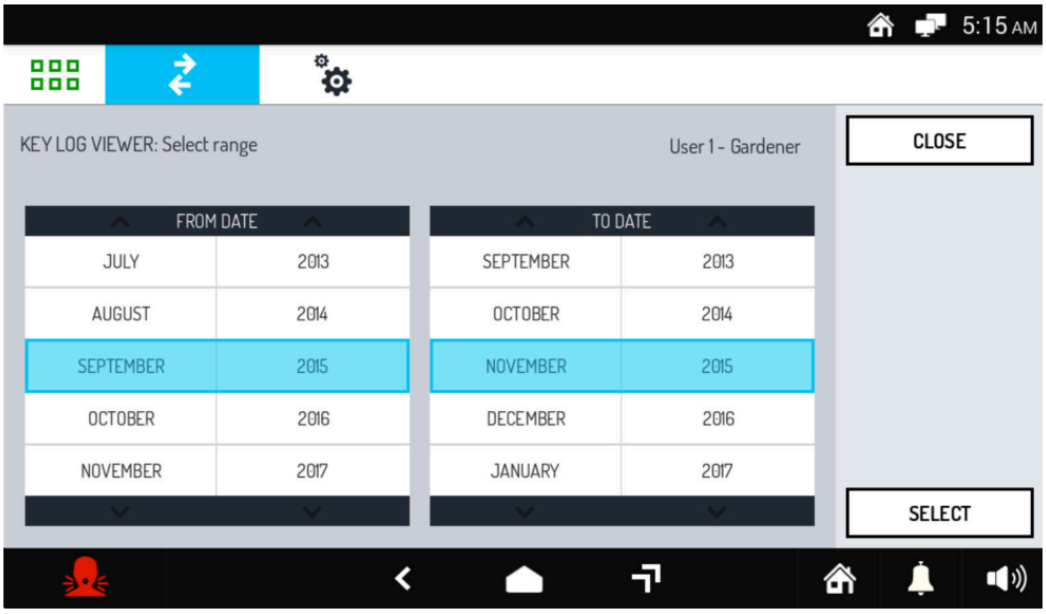

V ňom môžete zvoliť počiatočný a koncový mesiac. Po výbere ťuknite na tlačidlo SELECT (vybrať) a záznam sa zobrazí.

Tlačidlom Send log (odoslať záznam) môžete záznam odoslať (v textovom formáte) cez Bluetooth do iných zariadení (PC, tablet alebo smartfón), ak je na videotelefóne zapnuté pripojenie Bluetooth.

Zobrazenie všetkých záznamov

Záznamy všetkých používateľov si môže zobraziť iba správca.


1 Na hlavnej stránke aplikácie MIFARE stlačte ikonu



a zadajte prístupový kód správcu alebo priložte kľúč správcu.

1 Otvorí sa nasledujúce okno výberu:

Otvorí sa nasledujúce okno výberu:

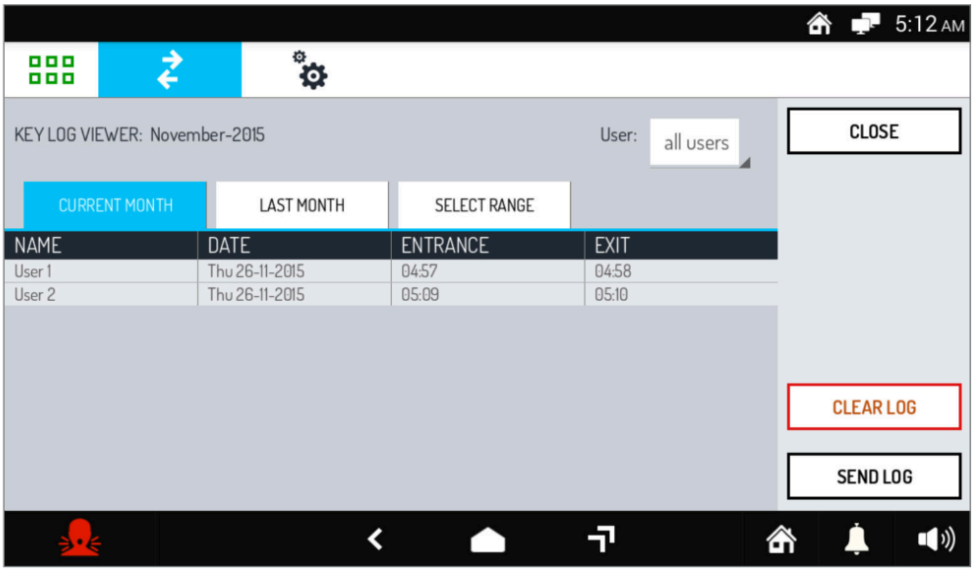

1 V rozbaľovacej ponuke User (používateľ) vpravo hore zvoľte, či sa majú zobraziť záznamy všetkých používateľov alebo jedného používateľa.


2 Zvoľte kartu záznamu: CURRENT MONTH (aktuálny mesiac), PREVIOUS MONTH (predchádzajúci mesiac) alebo SELECT INTERVAL (vybrať interval; interval je skupina mesiacov). Režim SELECT INTERVAL je rovnaký ako v časti „Zobrazenie záznamu používateľa“.

Tlačidlom SEND LOG môžete záznam odoslať cez Bluetooth do iných zariadení (PC, tablet alebo smartfón), ak je na videotelefóne zapnuté pripojenie Bluetooth.

Tlačidlom CLEAR LOG (vymazať záznam) zmažete všetky záznamy.

25.5 Prehrávač médií (Media Player)


predvolené nastavenie. , ak bolo zachované

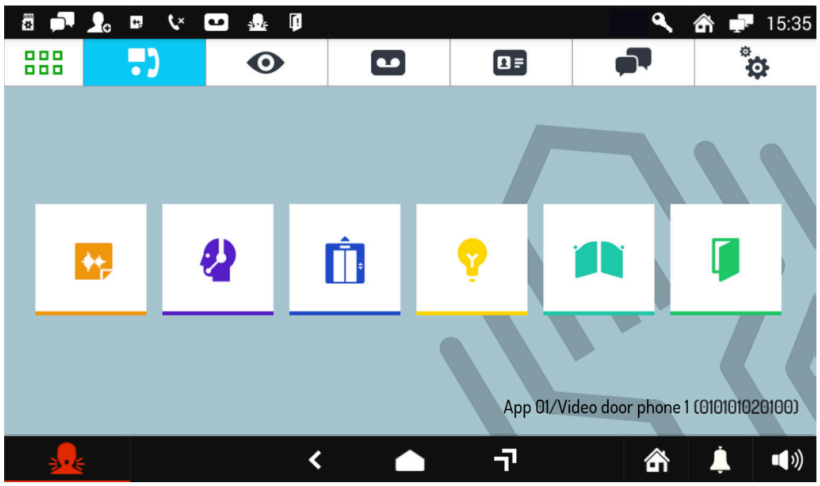

Hlavná stránka videotelefónu (predvolená možnosť)

Obr. 81 Hlavná stránka videotelefónu (predvolená možnosť)


Stlačte ikonu na priamy prístup na úvodnú stránku.

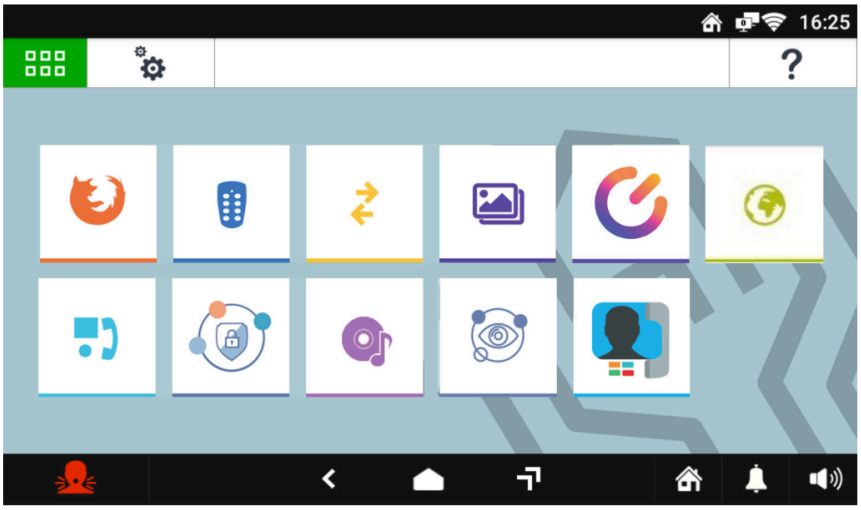

Úvodná stránka

Obr. 82 Prístup na úvodnú stránku (Top Page)

Stlačte ikonu . Otvorí sa prehrávač médií videotelefónu.

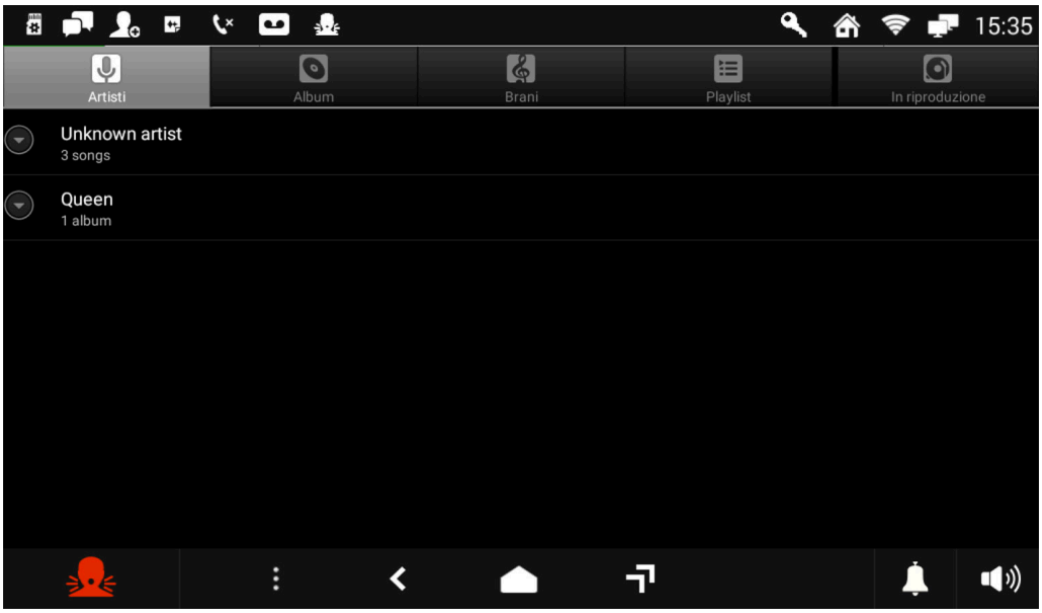


Prehrávač umožňuje prehrávať zvukové skladby na videotelefóne alebo skladby uložené na karte SD. Skladby môžete rozdeliť do kategórií alebo si vytvoriť vlastný zoznam skladieb.

Tlačidlom sa vrátite na domovskú stránku.


25.6 Galéria

predvolené nastavenie. , ak bolo zachované

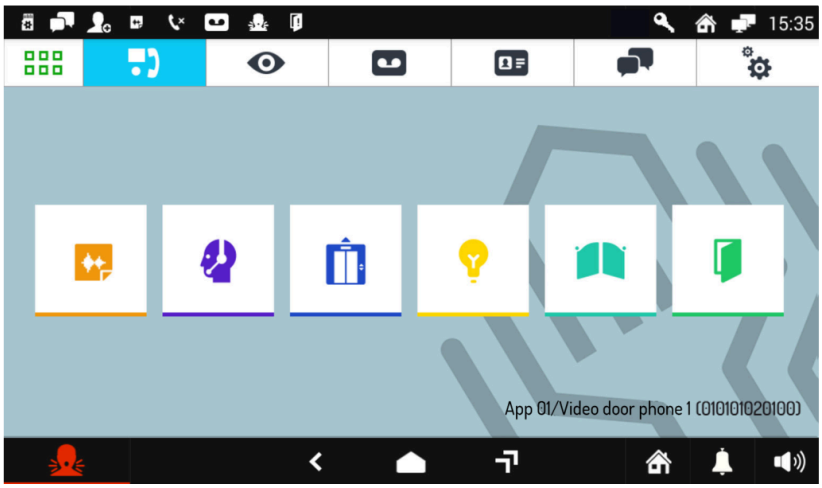


Hlavná stránka videotelefónu (predvolená možnosť)

Obr. 83 Hlavná stránka videotelefónu (predvolená možnosť)

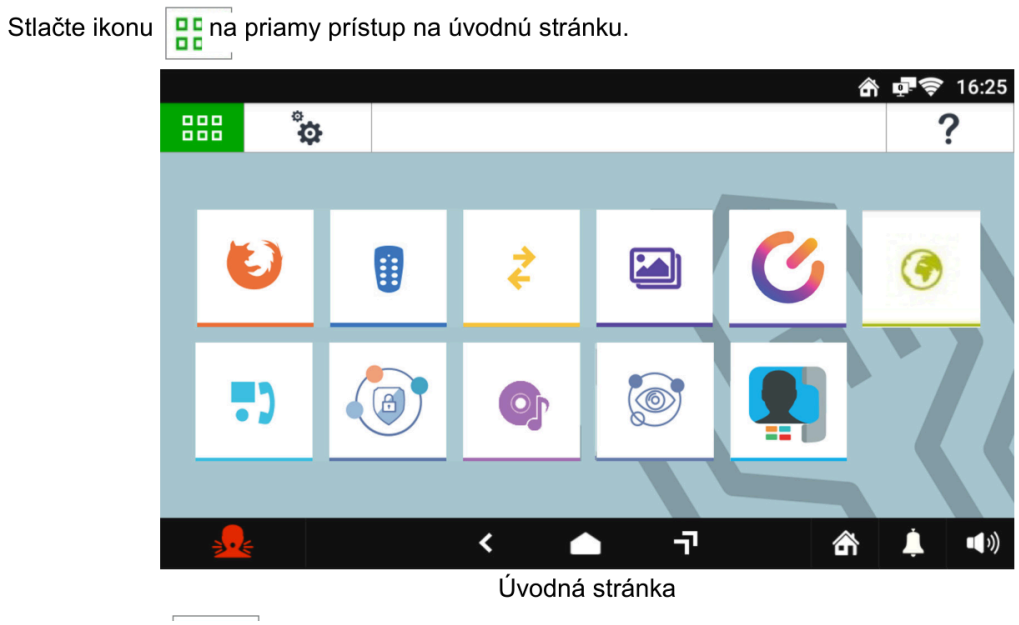

Obr. 84 Prístup na úvodnú stránku (Top Page)

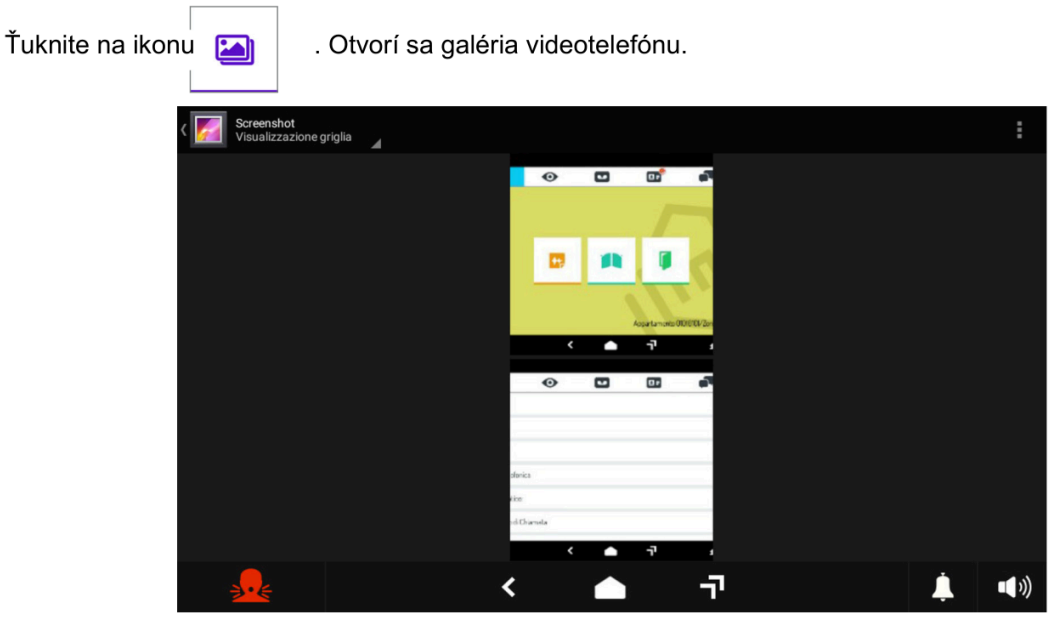

Obr. 85 Ťuknite na ikonu zobrazenú na obrázku. Otvorí sa galéria videotelefónu.


Galéria umožňuje prehrávať videá alebo prezerať obrázky. Môžete si napríklad pozrieť snímky z vonkajšej kamery zachytené počas hovoru so vstupným panelom alebo prehrať obrázky z karty SD.

Videotelefón možno využiť aj na fotografovanie alebo nahrávanie videa prednou webkamerou.


Tlačidlom sa vrátite na domovskú stránku.

25.7 Aplikácia iUVS

Aplikácia iUVS umožňuje spravovať videodohľad nad domom priamo z videotelefónu. Zobrazuje obraz z kamier systému v reálnom čase, aj so zvukovým prenosom.

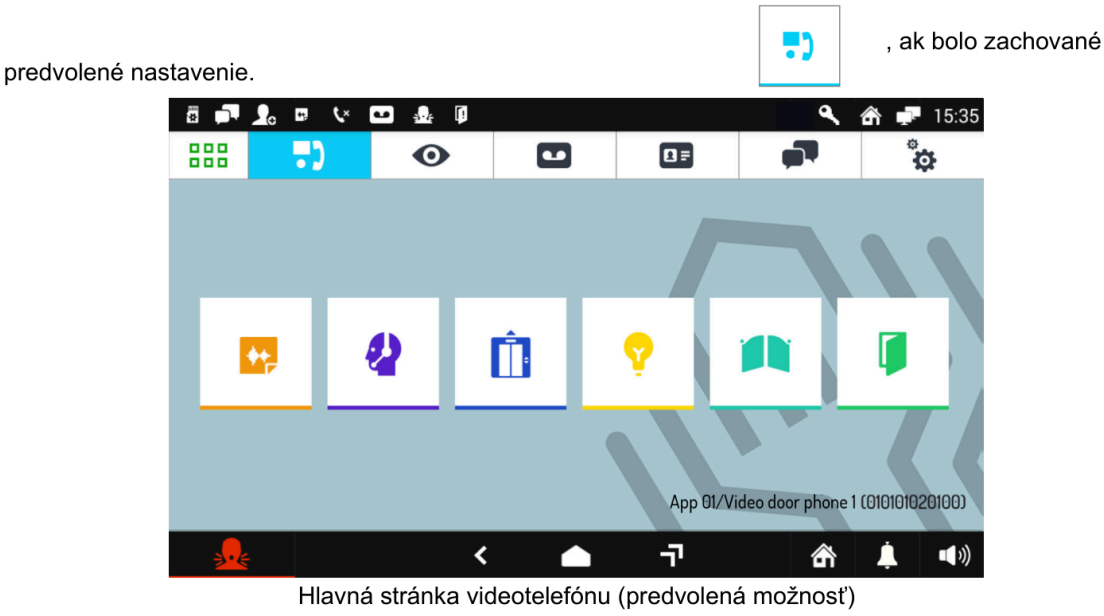

Obr. 86 Hlavná stránka videotelefónu (predvolená možnosť)

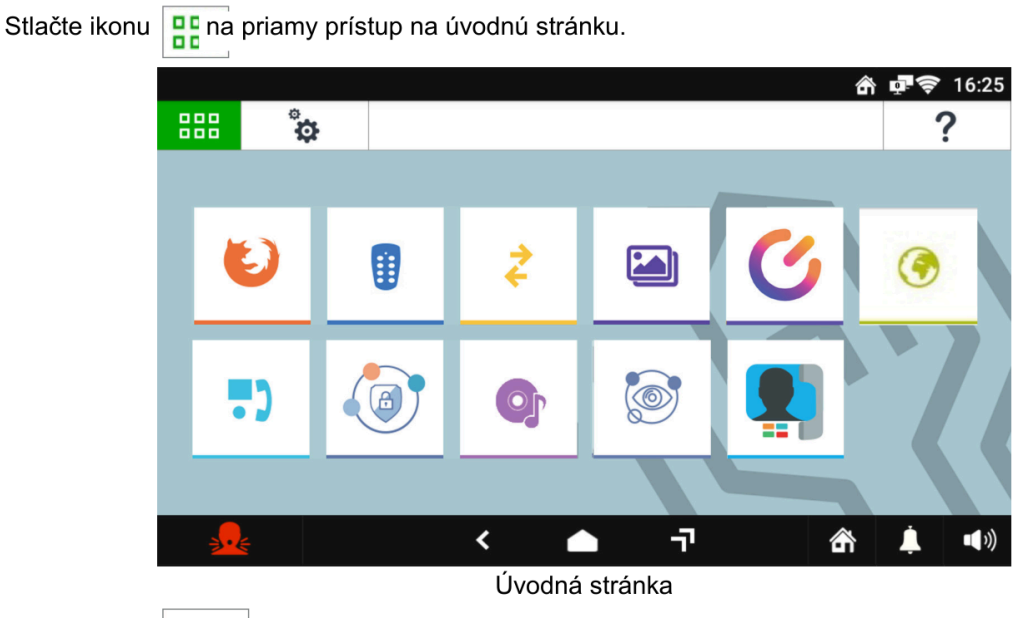


Obr. 87 Prístup na úvodnú stránku (Top Page)

Stlačte ikonu 

Stlačte ikonu zobrazenú na obrázku. Otvorí sa aplikácia iUVS.

Po stlačení ikony sa zobrazí stránka s ovládacími prvkami na správu videodohľadu.

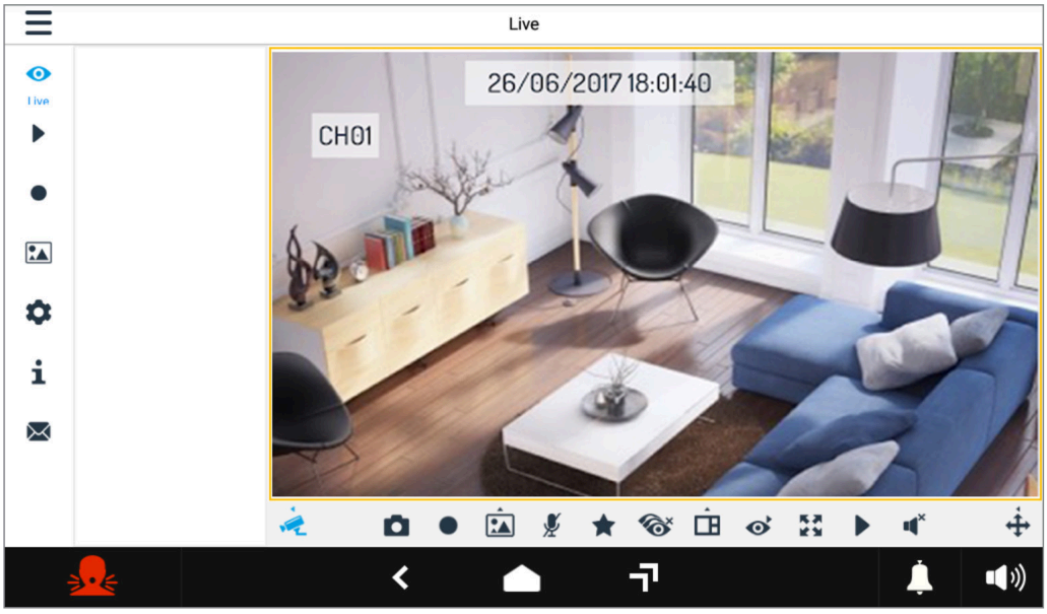


Ďalšie podrobnosti nájdete po ťuknutí na ikonu i, ktorá otvorí návod na použitie aplikácie.

25.8 Aplikácia Yokis YnO

Aplikácia YnO umožňuje spravovať moduly Yokis nainštalované v systéme.


predvolené nastavenie. , ak bolo zachované

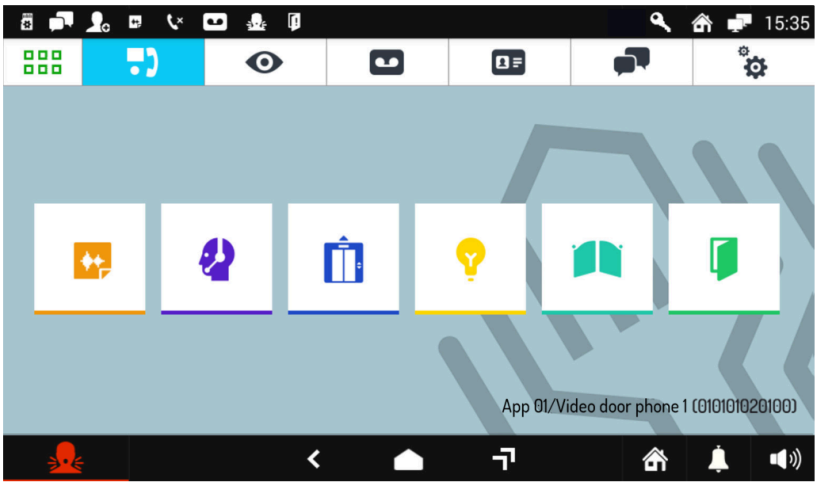

Hlavná stránka videotelefónu (predvolená možnosť)

Obr. 88 Hlavná stránka videotelefónu (predvolená možnosť)

Stlačte ikonu na priamy prístup na úvodnú stránku.

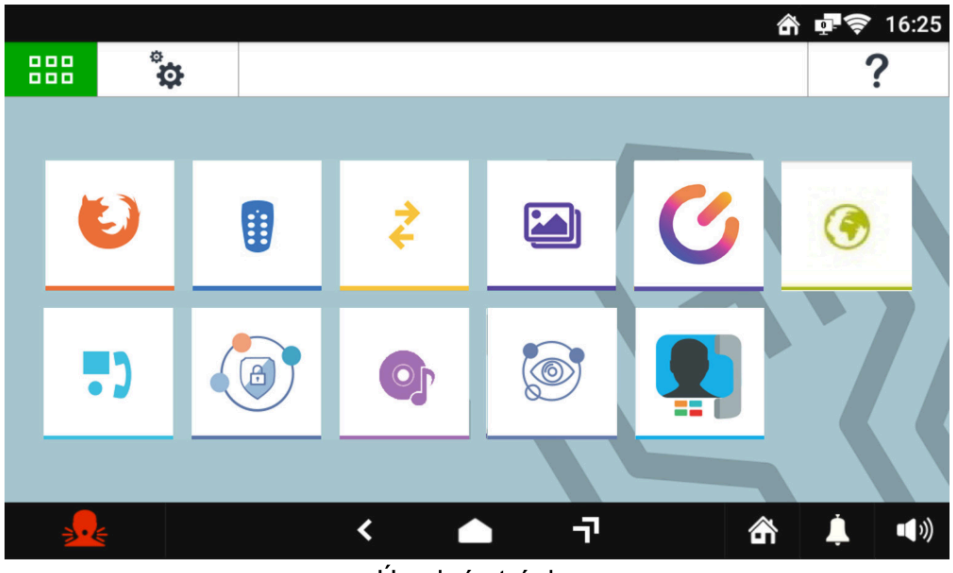


Úvodná stránka

Stlačte ikonu 

Stlačte ikonu zobrazenú na obrázku. Otvorí sa hlavná stránka domácej automatizácie Yokis.


Ak nie je zapnuté automatické pripojenie k účtu, musíte sa prihlásiť zadaním prihlasovacích údajov.

Ak nie je zapnuté automatické pripojenie k účtu, musíte sa prihlásiť zadaním prihlasovacích údajov.

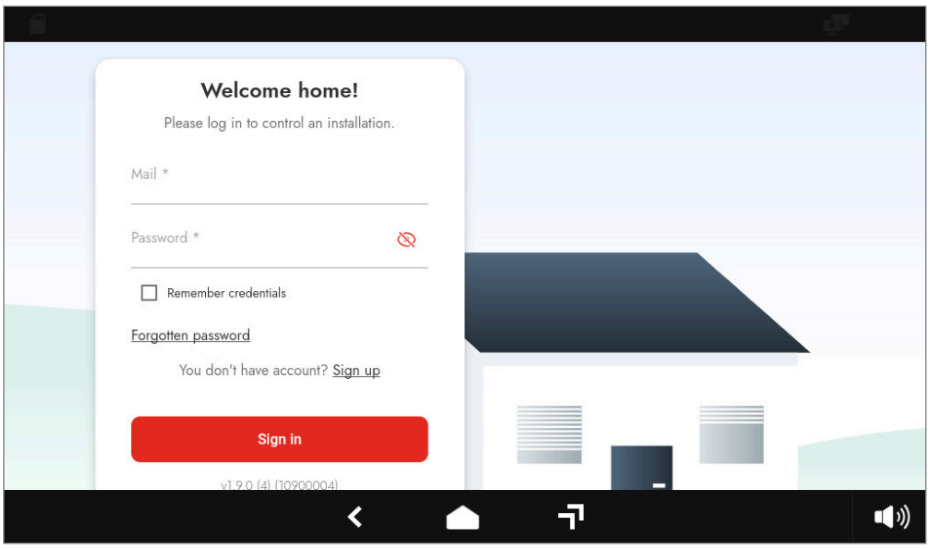

Po overení totožnosti si môžete zvoliť systém a získate prístup k ovládaniu domácej automatizácie.

Po overení totožnosti si môžete zvoliť systém a získate prístup k ovládaniu domácej automatizácie.

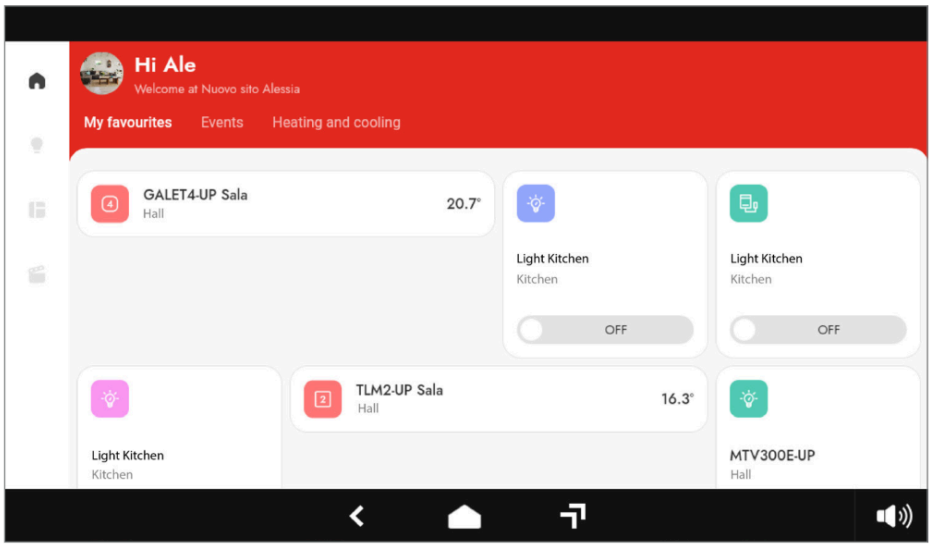

Ďalšie podrobnosti nájdete v časti o aplikácii YnO na www.urmet.com.

25.9 Aplikácia CallMe na videotelefóne

Aplikáciu CallMe možno používať priamo na IP videotelefóne. Umožňuje priradiť IP videotelefón k týmto zariadeniam na presmerovanie hovoru:

- 1083/83 (2Voice)

- 1083/58 a 1083/58A (2Voice)
- 1722/58 a 1722/58A (súpravy 1722/81_/83_/85_/86)
- 1723/58 a 1723/58A (súpravy 1723/71_/72)
- 9854/58 (COAX a 4+N)

! **Upozornenie!** Aplikáciu CallMe nemožno použiť v systémoch IPerCom.

Prvé spustenie

Pri prvom spustení nie je videotelefón ešte nakonfigurovaný. Tlačidlom „CALLME“ nastavte zariadenie do manuálneho režimu.

! **Upozornenie!** Tlačidlo „IPERCOM“ sa nesmie stlačiť. Ak ste videotelefón omylom nastavili do režimu Ipercom, musíte obnoviť výrobné nastavenia (Top Page Settings ➔ Maintenance ➔ Reset Default Settings).

Výber jazyka a nastavenie dátumu a času

Tlačidlom „LANGUAGE“ (jazyk) zvolíte jazyk videotelefónu: stlačte kruh pri zvolenom jazyku.


! **Upozornenie!** Ak nastavíte jazyk, ktorý aplikácia CallMe nepodporuje, nastaví sa ako jazyk aplikácie automaticky angličtina.

Zadajte dátum a čas a stlačením „Apply“ (použiť) ich potvrďte a vrátite sa na stránku nastavení (SETTINGS PAGE).

Ak chcete jazyk po úvodnej konfigurácii znova zmeniť, stlačte na hlavnej stránke (Top Page) ikonu nastavení a potom ikonu „Language“, v ktorej zvolíte jazyk zariadenia.

Pripojenie k sieti

Ak je videotelefón pripojený k prepínaču cez port PoE, pripojenie sa zobrazí na obrazovke s IP adresou a môžete prejsť priamo na časť „Nastavenie aplikácie CallMe ako domovskej stránky“. Ak chcete použiť WiFi (zariadenie nie je k internetu pripojené cez prepínač), vytvorte pripojenie a nastavte sieťové parametre.

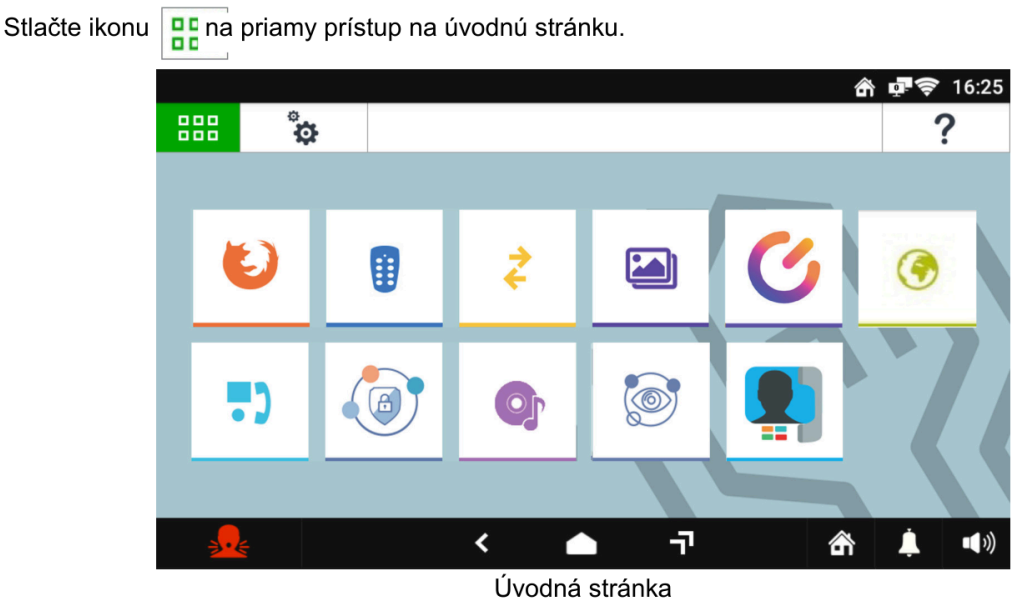


Obr. 89 Prístup na úvodnú stránku (Top Page)

1 Stlačte ikonu zobrazenú na obrázku.



1 Ťuknite na Network (sieť), stlačte WiFi a tlačidlom On/Off (zapnúť/vypnúť) zvoľte Enable (zapnúť). Otvorí sa nové okno so zoznamom dostupných sietí. Zvoľte sieť, ku ktorej sa má videotelefón pripojiť. Otvorí sa okno, v ktorom nastavíte tieto sieťové parametre:

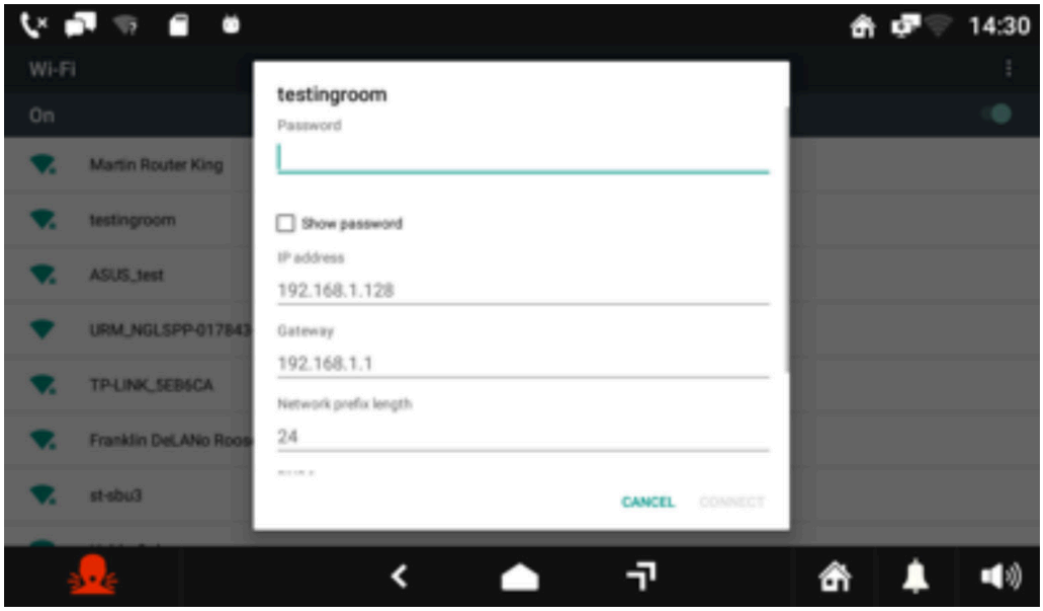

- heslo zvolenej siete WiFi,
- IP adresa zariadenia (zadajte statickú IP adresu zodpovedajúcu IP adrese WiFi routera a jeho maske podsiete),
- IP adresa routera,
- maska podsiete.


1. Stlačením tlačidla „Connect“ (pripojiť) pripojíte zariadenie k sieti.

Nastavenie aplikácie CallMe ako domovskej stránky

Po nastavení IP videotelefónu treba aplikáciu CallMe nastaviť ako domovskú stránku.

1. Na domovskej stránke ťuknite na ikonu zobrazenú na obrázku, ktorá otvorí úvodnú stránku (Top Page).

Po nastavení IP videotelefónu treba aplikáciu CallMe nastaviť ako domovskú stránku.
Na domovskej stránke ťuknite na ikonu na otvorenie úvodnej stránky.

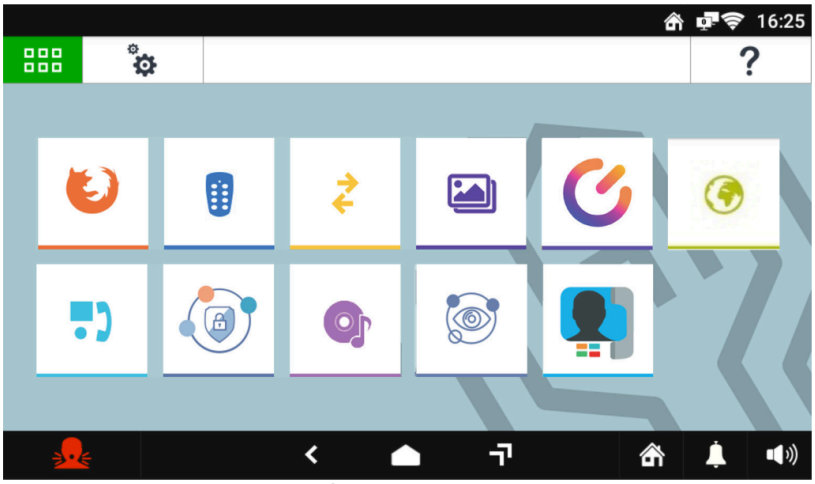


Úvodná stránka


1 Stlačte ikonu zobrazenú na obrázku, ktorá otvorí stránku všeobecného nastavenia.

Stlačte ikonu 

1 Ťuknite na Homepage (aktívna domovská stránka je zobrazená vpravo). V otvorenom okne zvoľte „Urmet CallMe“ a stlačte tlačidlo „X“.

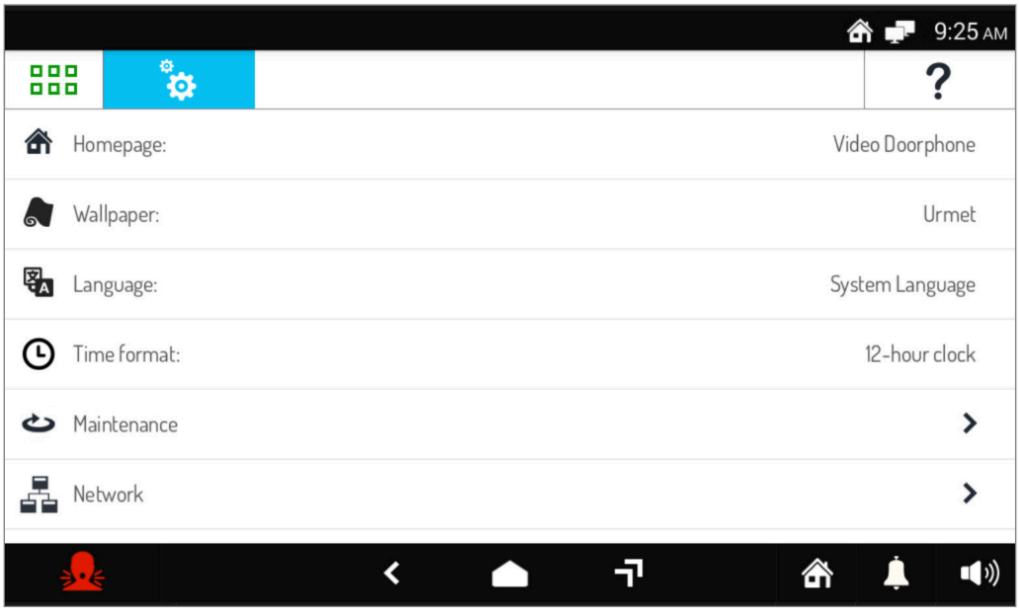

CallMe“ a stlačte tlačidlo „X“.

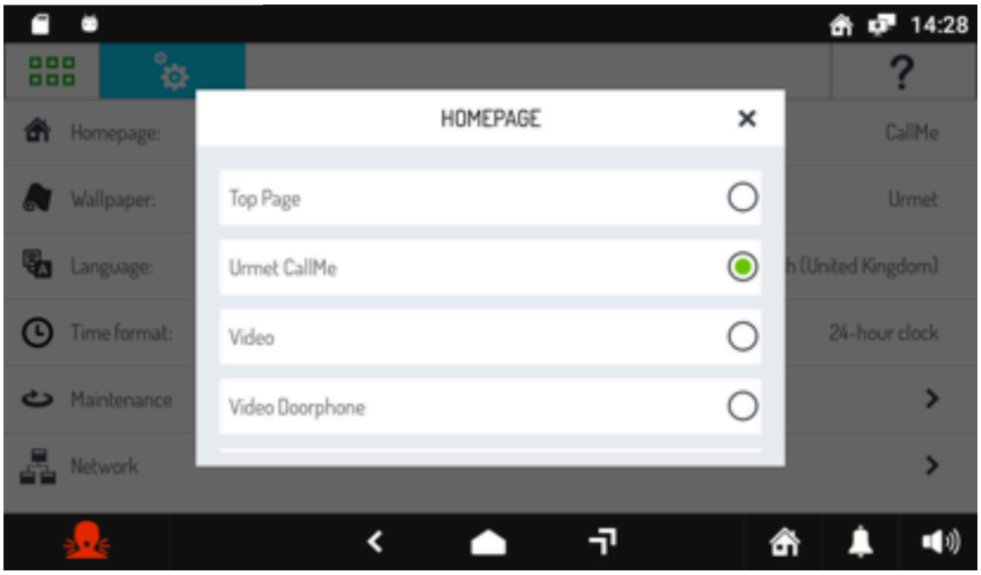


Nastavenie a používanie aplikácie CallMe

1. Ťuknutím na ikonu alebo stlačením centrálneho tlačidla, ak je videotelefón vypnutý, otvoríte aplikáciu CallMe.
2. Povoľte aplikácii CallMe:

- prístup k fotografiám, médiám a súborom v zariadení,
- nahrávanie zvuku,
- fotografovanie a nahrávanie videa,
- uskutočňovanie a správu telefónnych hovorov.

! **Upozornenie!** Ak nepovolíte všetky štyri uvedené funkcie, aplikáciu CallMe nebudete môcť používať.

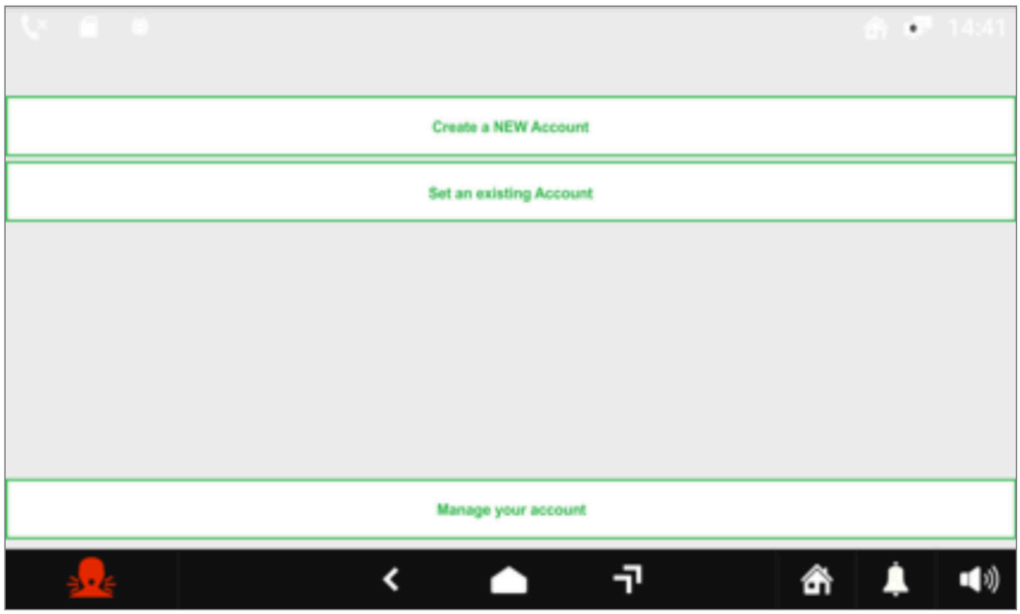

Pokyny na používanie a nastavenie aplikácie CallMe nájdete na webe Urmet v sekcii CallMe: https://www.urmet.com/it-it/CallMe

25.10 Nastavenie parametrov videotelefónu a jeho aplikácie

Všetky informácie o nastavení parametrov videotelefónu a aplikácie videotelefónu nájdete v „Príručke nastavenia parametrov“ (Parameter configuration booklet). Stiahnete si ju stlačením príslušného odkazu alebo naskenovaním nasledujúceho QR kódu.

26 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať hovor	stlačiť na displeji, alebo povedať „Answer the call“, alebo 2 pohyby ruky pred webkamerou
odmietnuť hovor	stlačiť
ukončiť hovor	stlačiť , alebo povedať „Close the call“, alebo 2 pohyby ruky v hlasovom režime
otvoriť dvere	stlačiť , alebo povedať „Open door“, alebo gestom (2 pohyby pri zapnutom displeji, 1 pohyb počas hovoru)
otvoriť bránu	stlačiť , alebo povedať „Open the gate“, alebo gestom (3 pohyby)
použiť špeciálnu funkciu	stlačiť
zhotoviť snímku	stlačiť
priblížiť alebo oddialiť obraz	stlačiť
zmeniť hlasitosť zvuku	stlačiť
stlmiť mikrofón počas hovoru	stlačiť , alebo povedať „Mute“
zobraziť kamery (náhľad kamery)	stlačiť alebo , alebo povedať „Autoinsertion“, alebo 1 pohyb ruky pri zapnutom displeji
zavolať na recepciu	povedať „Call concierge“, alebo gestom (4 pohyby, alebo ruku držať pred webkamerou dlhšie ako 1 s)
stlmiť zvonenie	povedať „Silent mode“ (späť: „Ring mode“)
odoslať panický alarm	povedať „Activate panic alarm“ (vypnúť: „End panic alarm“)
ovládať Yokis	povedať „Yokis 1“ až „Yokis 8“, scenár „Yokis scenario 1“ až „4“
odísť z domu / vrátiť sa	povedať „I'm going out“ / „I'm home“
zobraziť zmeškané hovory a alarmy	v aplikácii CallMe otvoriť **History** (história)
zobraziť kamery v aplikácii	v aplikácii CallMe otvoriť **Cameras** (kamery)
vyčistiť displej	zapnúť zámok obrazovky (pozri Zámok obrazovky a reštart)

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1761-070A, DS1761-073, DS1060-197B, DS1761-079, DS1060-203B, DS1761-050, DS1761-076, DS1761-077A, DS1761-075, DS1761-066. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1761-070A, DS1761-073, DS1060-197B, DS1761-079, DS1060-203B, DS1761-050, DS1761-076, DS1761-077A, DS1761-075, DS1761-066. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.