REF. 1761/33U

IP videotelefón VOG7

7″ dotykový displej, systém IPerCom

Všetko pre každodenné používanie videotelefónu: tlačidlá na displeji, aplikácia CallMe (hovory, dvere a brána, história, kamery, adresár, účet), hlasové príkazy a ovládanie gestami.



7″ displej | Dotykový displej | CallMe | Hlasové príkazy | Ovládanie gestami | Yokis

Pre koho

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre

Ref. 1761/33U. Rovnaký návod platí aj pre 1761/31U.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1761-070A, DS1761-073, DS1060-197B, DS1761-079, DS1060-203B, DS1761-050, DS1761-076, DS1761-077A, DS1761-075, DS1761-066. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu

01	Úvod	technik
02	Konfigurácia parametrov videotelefónu	technik
03	Konfigurácia parametrov aplikácie Videotelefón	technik
04	Aplikácia URMET CallMe	technik
05	Registrácia alebo prihlásenie	technik
06	Pridanie miesta	technik
07	Moje miesta	technik
08	Nastavenia aplikácie	technik
09	Konfigurácia videotelefónu pre CallMe	technik
10	Bezpečnostné pokyny	technik
11	Inštalácia	technik
12	Napájanie	technik
13	Zapojenie a káblovanie	technik
14	Popis súčastí	technik
15	Konfigurácia zariadenia	technik
16	Technické parametre	technik
17	Vyhlásenie o zhode	technik
18	Zapnutie a nastavenie hlasových príkazov	technik
19	Konfigurácia tlačidiel	technik

20	Zapnutie režimu programovania Yokis	technik
21	Rozloženie tlačidiel	technik
22	Priradenie kľúča MIFARE	technik
23	Obnovenie tlačidiel	technik
24	Zapnutie ovládania gestami	technik
25	Všeobecné informácie	technik
26	Popis a vlastnosti	technik
27	Inštalácia	technik
28	Zapojenie	technik
29	Konfigurácia zariadenia	technik
30	Technické parametre	technik

01 TECHNIK Úvod

Informácie v tomto návode boli starostlivo zozbierané a skontrolované, výrobca však nezodpovedá za prípadné chyby alebo vynechané údaje. Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornenia zaviesť vylepšenia alebo zmeny v produktoch a službách opísaných v návode. (Poznámka: aplikácie pre Android sa môžu meniť podľa verzie produktu.)

Návod môže obsahovať aj odkazy alebo informácie o produktoch či službách, ktoré ešte nie sú komerčne dostupné. Takéto odkazy ani informácie v žiadnom prípade neznamenajú, že spoločnosť má v úmysle tieto produkty alebo služby uviesť na trh.

Všetky ochranné známky uvedené v tomto dokumente sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky práva vyhradené. Čiastočné alebo úplné rozmnožovanie tohto dokumentu je povolené výlučne na účely používania IP videotelefónu 1761/31U alebo /33U.

Funkcie opísané v tomto návode sa vzťahujú na verziu 2.1.0_49_VER_7_8_0_R7 IP videotelefónu 1761/31U a 1761/33U.

1.1 Konfigurácia

Tento návod opisuje konfiguráciu parametrov videotelefónu Ref. 1761/31U a /33U. Konfigurácia parametrov a funkcií je rozdelená do dvoch skupín:

- konfigurácia parametrov a funkcií videotelefónu,
- konfigurácia parametrov a funkcií aplikácie Videotelefón.




02 TECHNIK Konfigurácia parametrov videotelefónu

2.1 Zmena domovskej stránky

Domovskú stránku videotelefónu zmeníte takto:

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony na hlavnú stránku (Top Page) vstúpte na hlavnú stránku.
3. Stlačením ikony vstúpte na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte položku Homepage (aktívna domovská stránka je zobrazená vpravo, v tomto príklade „Video Door Phone“ – videotelefón). Zobrazí sa okno, v ktorom môžete domovskú stránku vybrať. Vyberte novú domovskú stránku alebo stlačením X vpravo hore okno zatvorte bez zmeny.

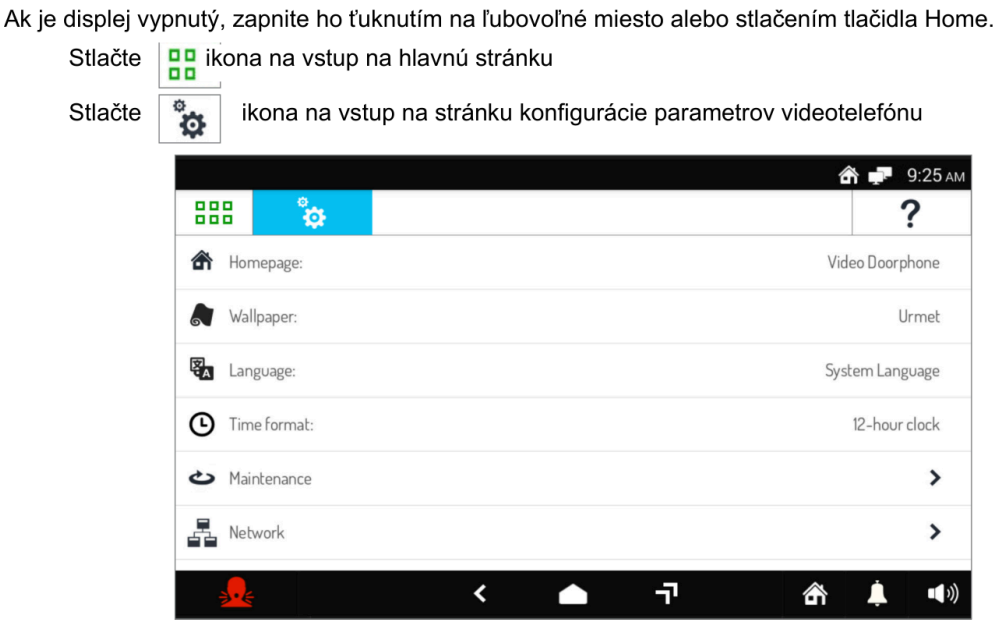

Obr. 1 Prístup na konfiguračnú stránku parametrov videotelefónu

2.2 Zmena pozadia displeja


Pozadie displeja zmeníte takto:

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na hlavnú stránku.
3. Stlačením ikony vstúpte na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte položku Wallpaper (pozadie; aktívne pozadie je zobrazené vpravo). Zobrazí sa okno, v ktorom môžete pozadie vybrať. Vyberte nové pozadie zo zoznamu alebo stlačením ikony X vpravo hore okno zatvorte bez zmeny.

Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.

Stlačte ikona na vstup na hlavnú stránku

Stlačte ikona na vstup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu

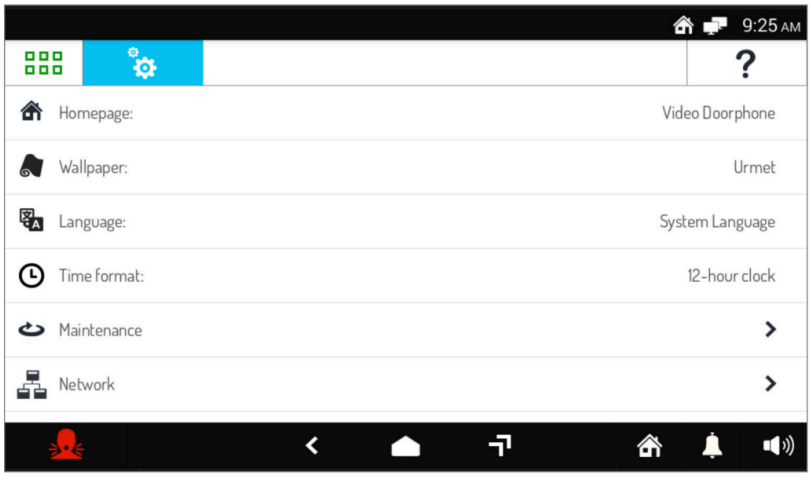

2.3 Zmena jazyka videotelefónu


Jazyk videotelefónu zmeníte takto:

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na hlavnú stránku.
3. Stlačením ikony vstúpte na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte položku Language (jazyk; aktívny jazyk je zobrazený vpravo). Zobrazí sa okno, v ktorom môžete jazyk vybrať. Vyberte nový jazyk zo zoznamu alebo stlačením ikony X vpravo hore okno zatvorte bez zmeny.

Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.

Stlačte ikona na vstup na hlavnú stránku


Stlačte ikona na vstup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu

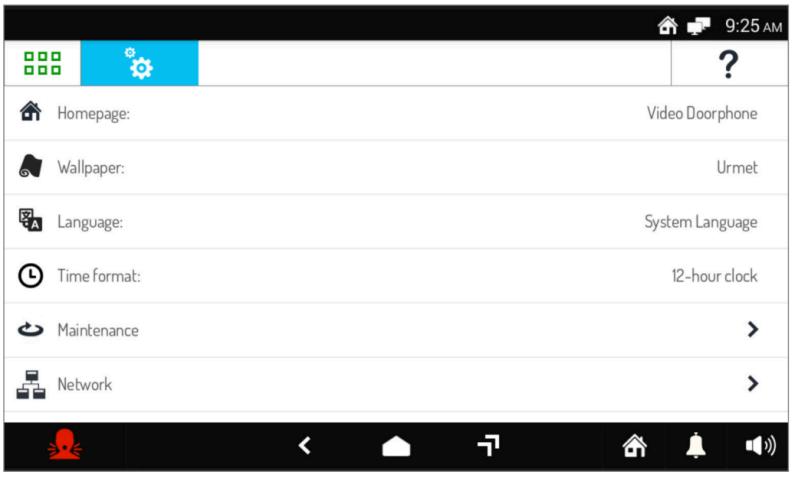

2.4 Zmena formátu času

Formát času videotelefónu zmeníte takto:

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na hlavnú stránku.
3. Stlačením ikony vstúpte na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte položku Time Format (formát času; aktívny formát je zobrazený vpravo). Zobrazí sa okno, v ktorom môžete vybrať formát času videotelefónu: 24 hodín alebo 12 hodín (zobrazené vpravo hore). Vyberte formát času alebo stlačením ikony X vpravo hore okno zatvorte bez zmeny.

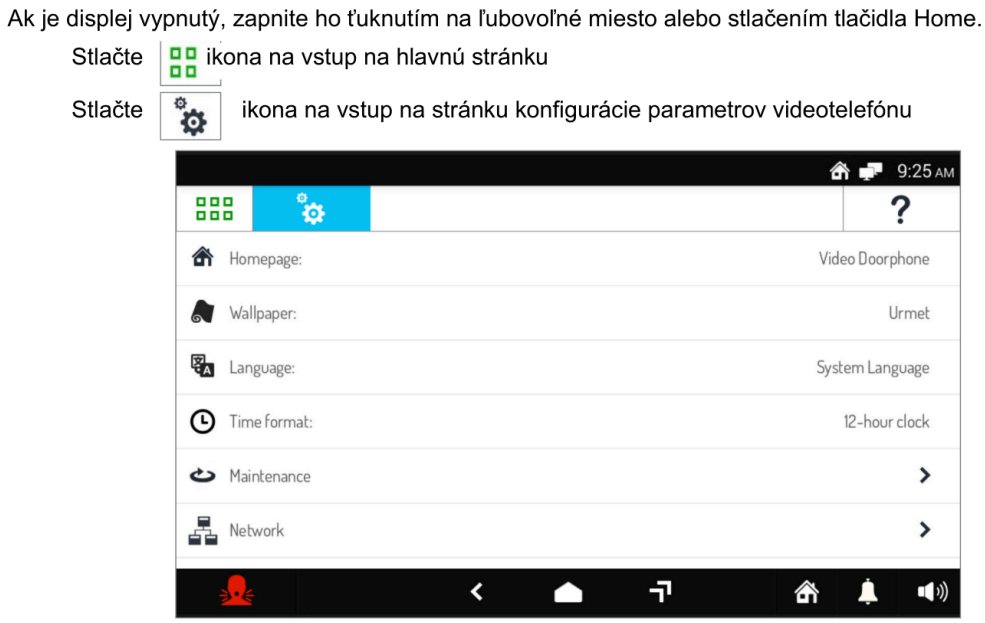

2.5 Údržba


Položka Maintenance (údržba) otvára menu so súborom parametrov na vykonávanie údržby videotelefónu.


1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na hlavnú stránku.
3. Stlačením ikony vstúpte na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačením položky Maintenance zobrazíte funkcie a parametre údržby videotelefónu.

Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.

Stlačte  ikona na vstup na hlavnú stránku

Stlačte  ikona na vstup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu

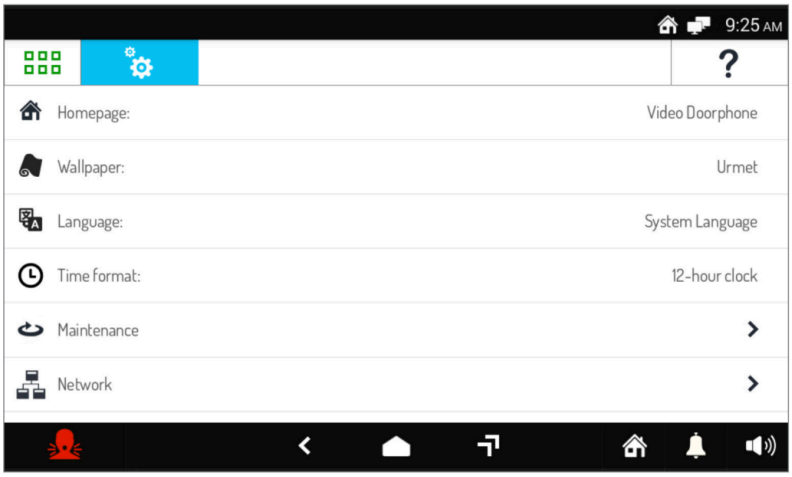

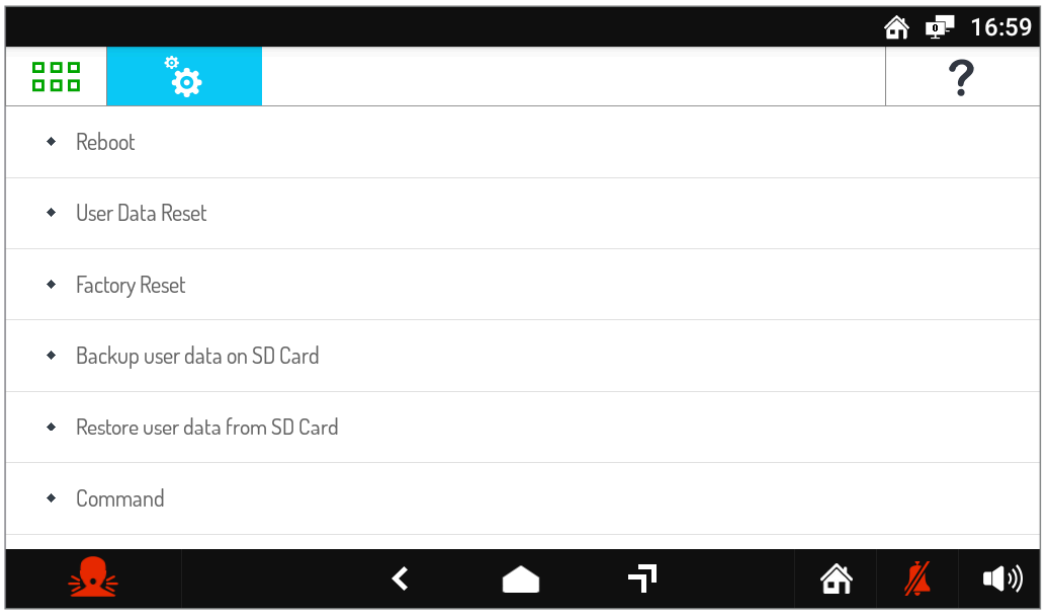


Obr. 2 Menu údržby

Reštart systému

Táto funkcia umožňuje reštartovať systém videotelefónu. Postup:

1. V menu údržby stlačte **Reboot** (reštart).


V menu údržby stlačte Reboot.

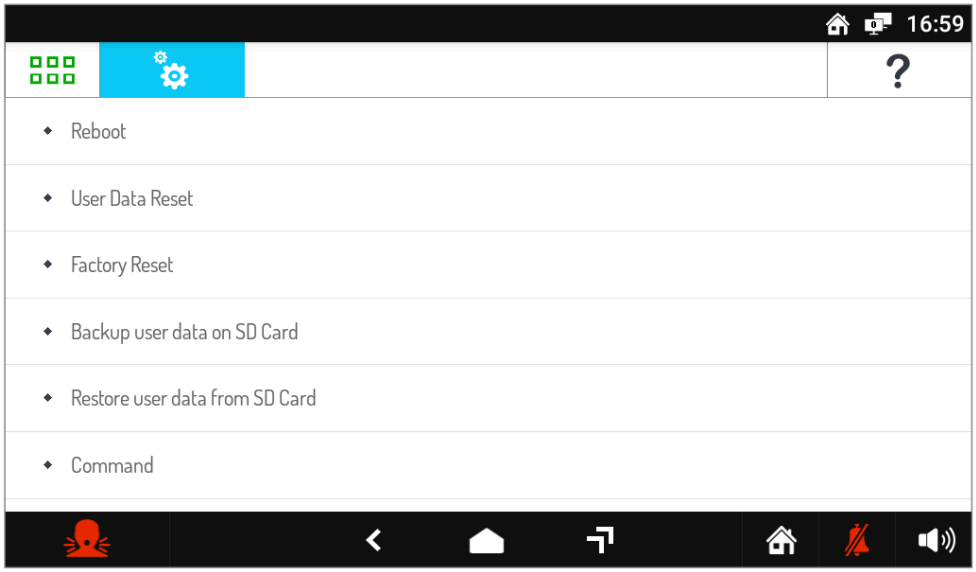

Obr. 3 Reštart – výber položky Reboot

1. Na displeji sa zobrazí okno na potvrdenie operácie.

Na displeji sa zobrazí okno na potvrdenie operácie.

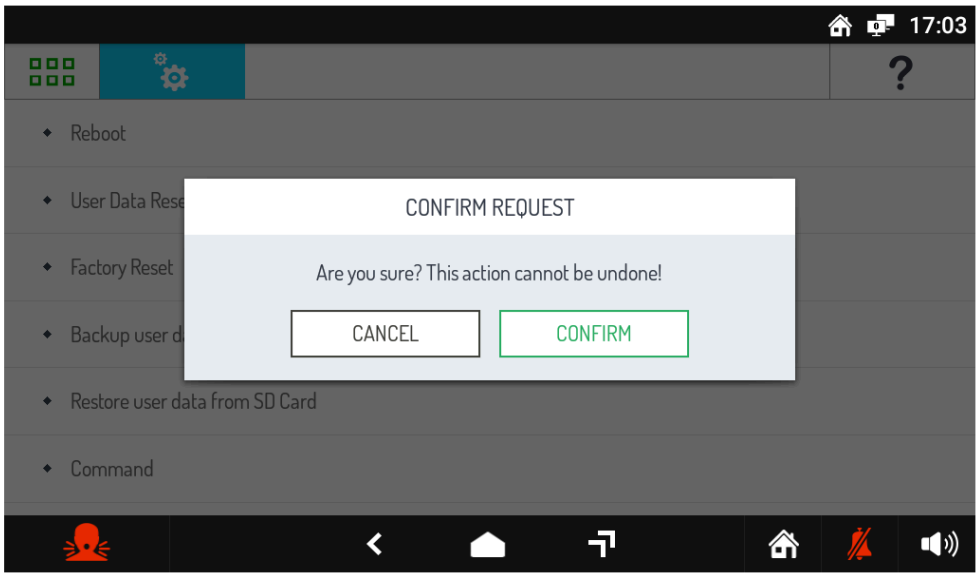


Obr. 4 Okno na potvrdenie operácie

1. Tlačidlom **Confirm** (potvrdiť) operáciu potvrdíte a videotelefón sa reštartuje. Tlačidlom **Cancel** (zrušiť) operáciu zrušíte a okno zatvoríte.

Vymazanie používateľských údajov


Funkcia User Data Reset vymaže uložené údaje, t. j. existujúce konverzácie, ručne pridané kontakty a zoznam hovorov. Táto operácia je nevratná. Postup:

1 V menu údržby stlačte **User Data Reset** (vymazanie používateľských údajov).

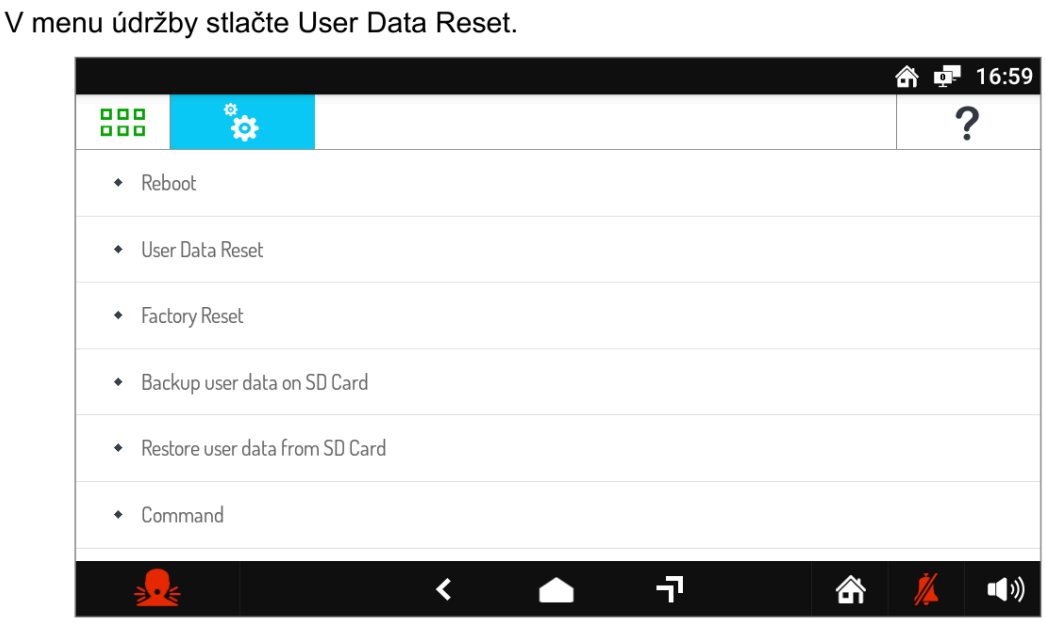

Obr. 5 Výber položky User Data Reset

1 Na displeji sa zobrazí okno na potvrdenie operácie.

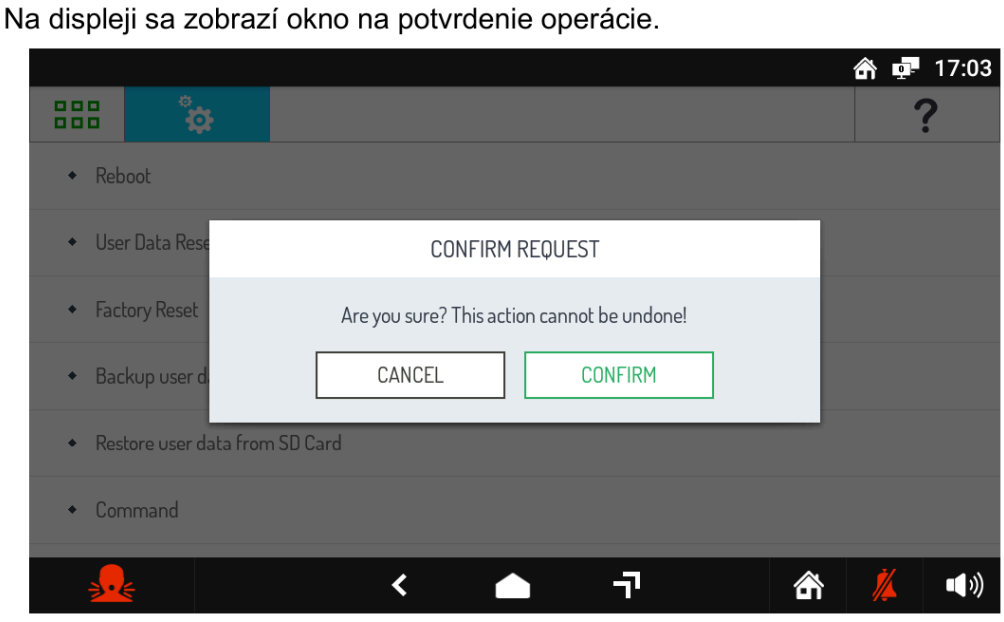


Obr. 6 Okno na potvrdenie operácie

1 Tlačidlom **Confirm** operáciu potvrdíte a údaje uložené vo videotelefóne sa vymažú. Tlačidlom **Cancel** operáciu zrušíte a okno zatvoríte.

Obnovenie výrobných nastavení


Obnovenie výrobných nastavení vymaže všetky konfigurácie vykonané na videotelefóne. Postup:

1. V menu údržby stlačte **Factory Reset** (obnovenie výrobných nastavení).

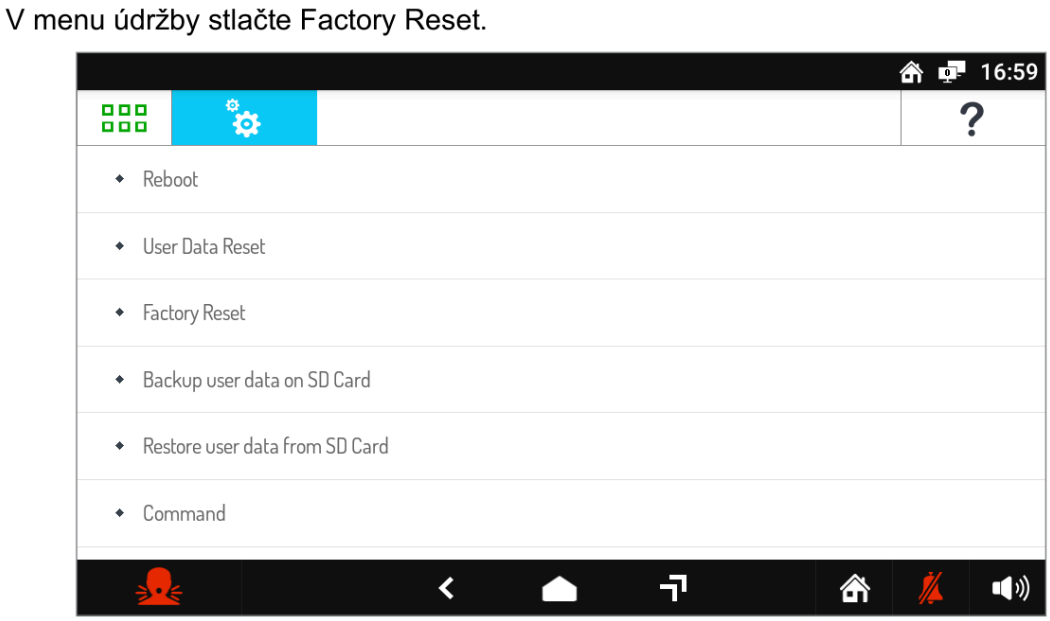

Obr. 7 Výber položky Factory Reset

1. Na displeji sa zobrazí okno na potvrdenie operácie.

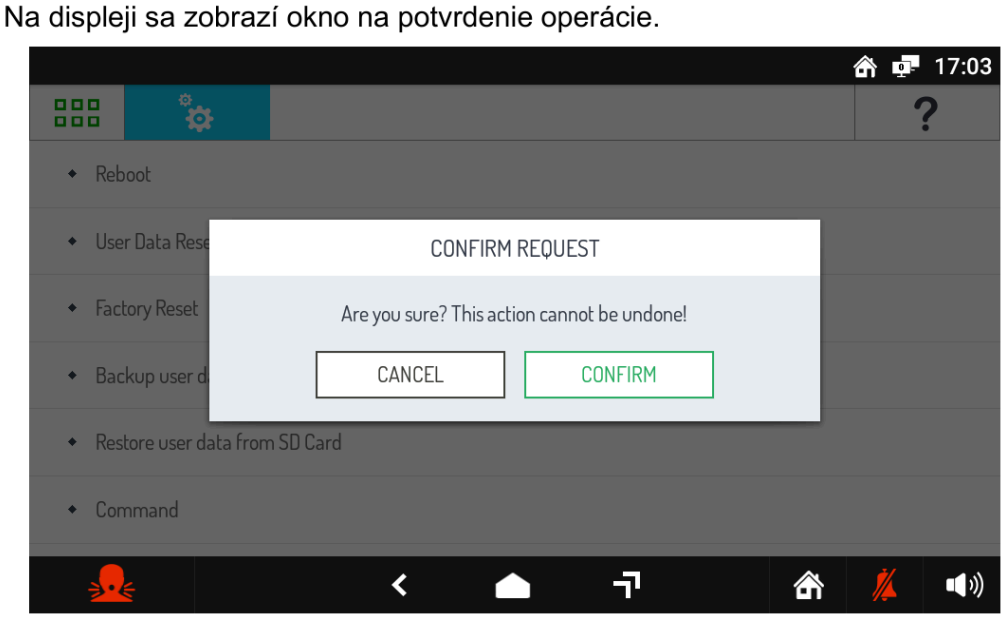

Obr. 8 Okno na potvrdenie operácie

1. Tlačidlom **Confirm** operáciu vykonáte, vymažú sa všetky konfigurácie videotelefónu a vráti sa


výrobné nastavenie. Tlačidlom **Cancel** operáciu zrušíte a okno zatvoríte.

> **Upozornenie!** Operácia Factory Reset je nevratná a vyžaduje opätovnú konfiguráciu videotelefónu, pretože vymaže všetky zavedené osobné nastavenia, napr. voľbu domovskej stránky, aktiváciu automatického otvárania dverí, výber melódií atď.

Uloženie používateľských údajov na SD kartu

Uloženie používateľských údajov na SD kartu umožňuje uložiť konfigurácie vykonané používateľom na SD kartu. Vložte pamäťovú kartu do slotu vo videotelefóne a postupujte takto:


1. V menu údržby stlačte **Backup user data on SD Card** (zálohovať používateľské údaje na SD kartu).

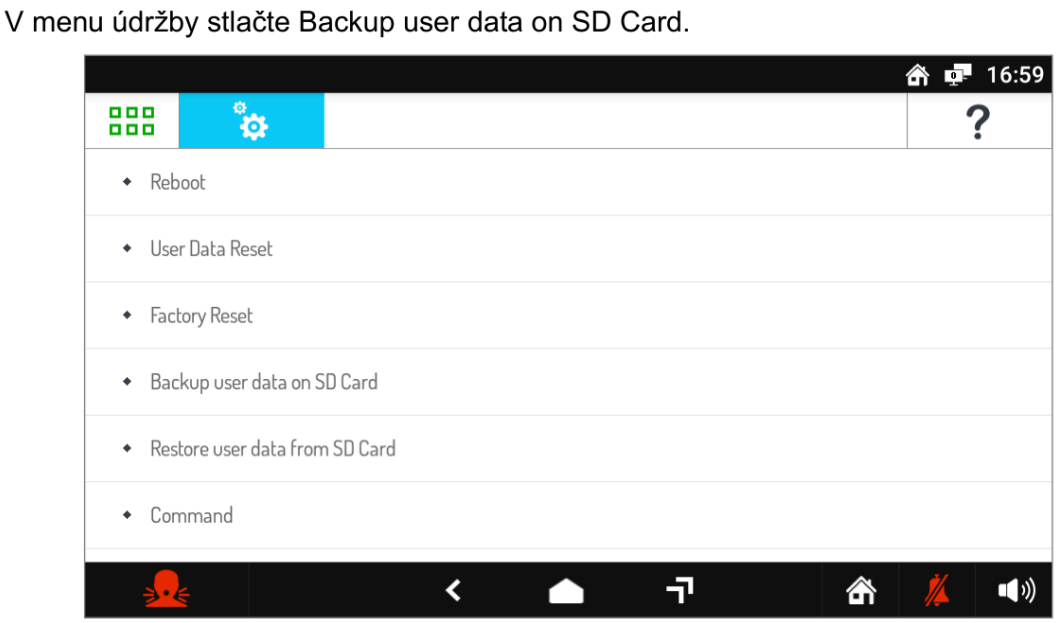

Obr. 9 Výber položky Backup user data on SD Card

1. Na displeji sa zobrazí hlásenie potvrdzujúce operáciu.

Na displeji sa zobrazí hlásenie potvrdzujúce operáciu.

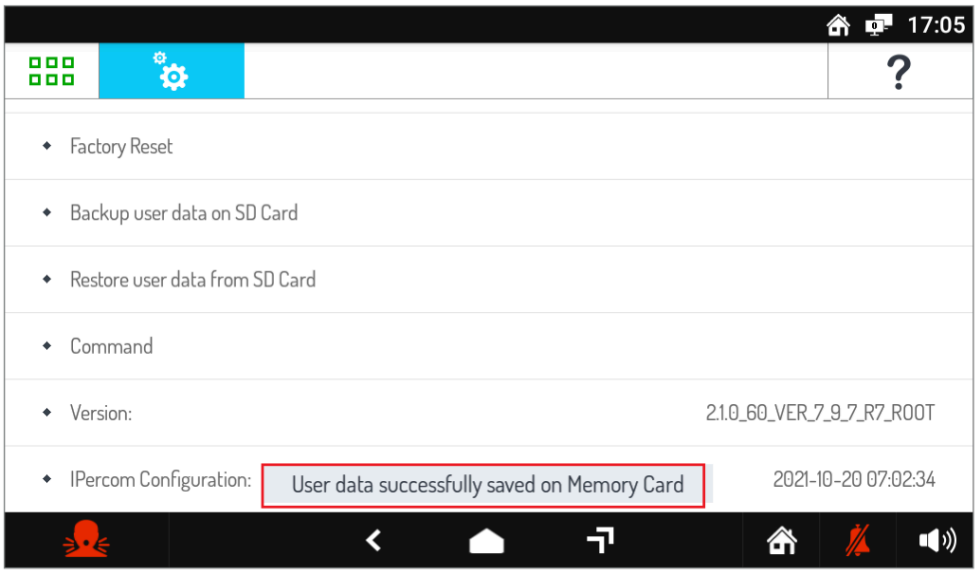


Obr. 10 Hlásenie potvrdzujúce operáciu

Obnovenie používateľských údajov z SD karty


Obnovenie používateľských údajov z SD karty umožňuje načítať do videotelefónu konfiguráciu predtým uloženú na SD karte. Vložte pamäťovú kartu s uloženými údajmi do slotu vo videotelefóne a postupujte takto:

1. V menu údržby stlačte **Restore user data from SD Card** (obnoviť používateľské údaje z SD karty).

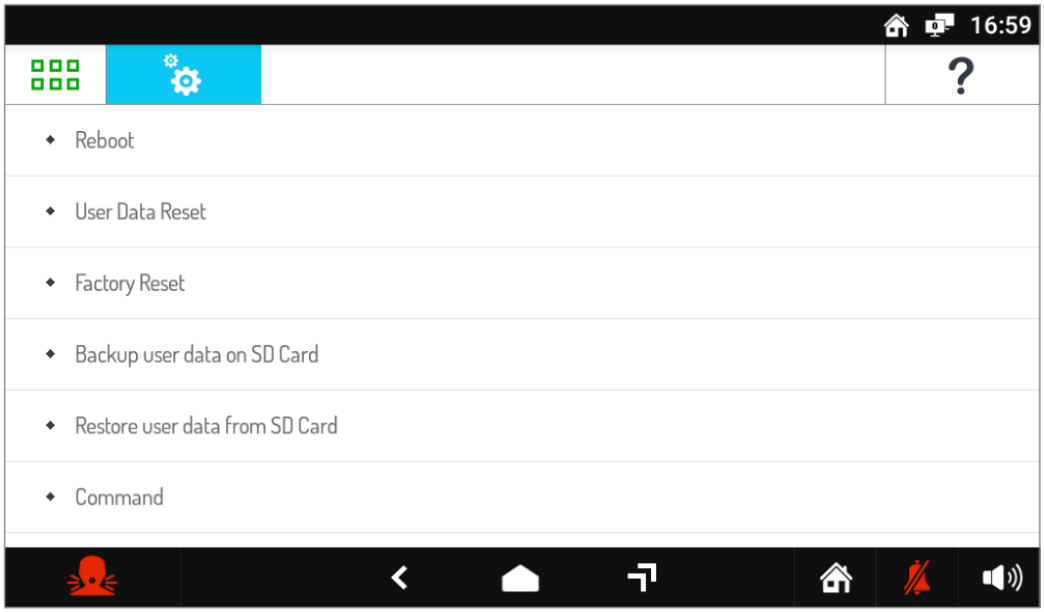

Obr. 11 Výber položky Restore user data from SD Card

1. Na displeji sa zobrazí okno na potvrdenie operácie.

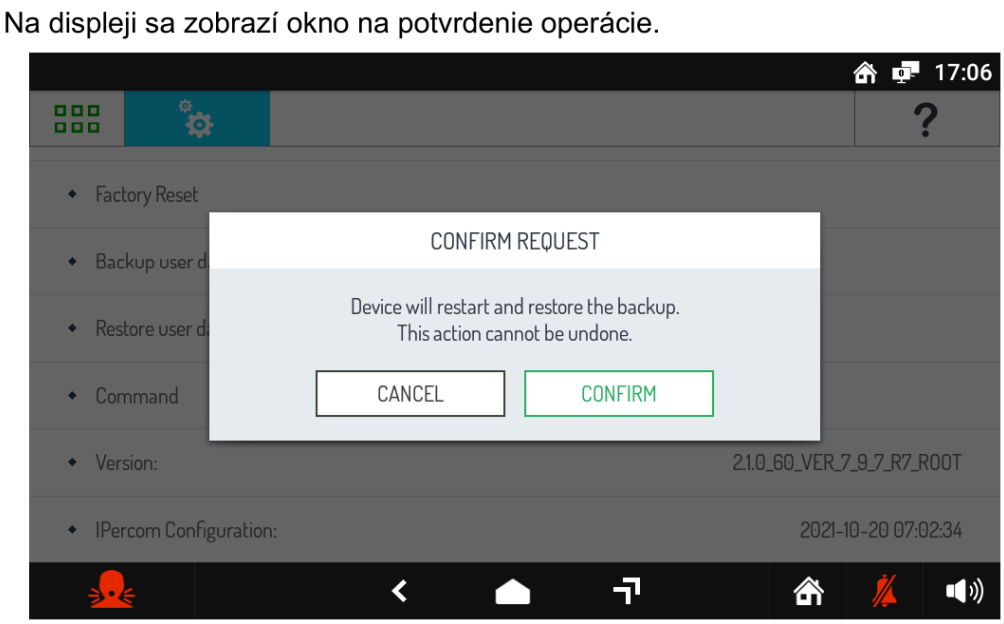


Obr. 12 Okno na potvrdenie operácie

1. Tlačidlom **Confirm** načítate konfiguráciu z SD karty. Táto operácia vymaže všetky prispôsobenia vykonané na videotelefóne. Tlačidlom **Cancel** operáciu zrušíte a okno zatvoríte.

Verzia firmvéru videotelefónu


Je možné zobraziť verziu firmvéru videotelefónu. V menu údržby prechádzajte položky, kým sa nezobrazí **Version** (verzia). Verzia firmvéru videotelefónu sa zobrazí vpravo, napr. 2.1.0_49_7_8_0_R7.

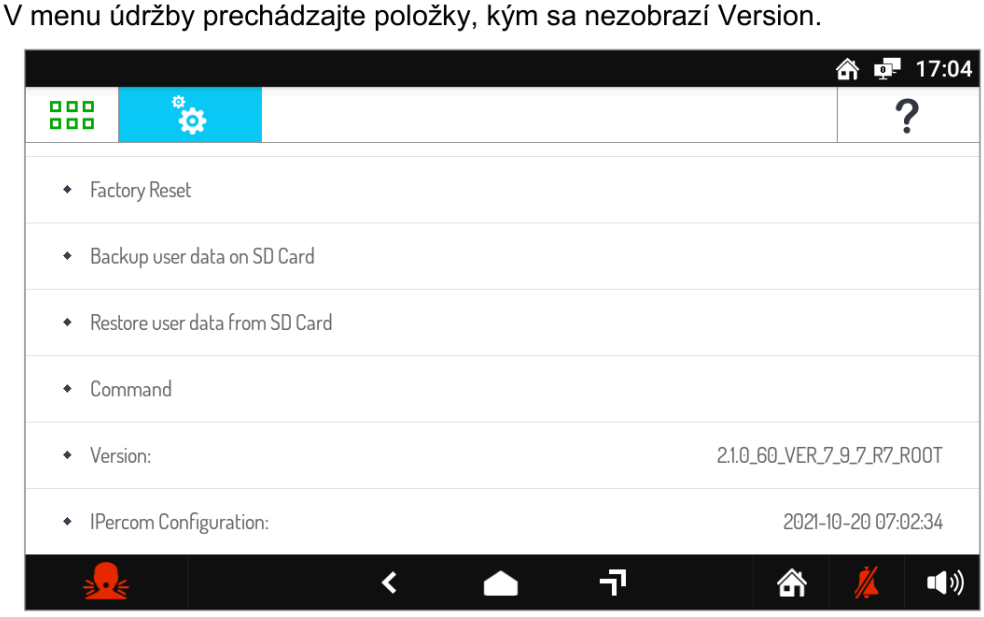

Obr. 13 Zobrazenie verzie firmvéru

Konfigurácia Ipercom

Je možné zobraziť dátum poslednej zmeny konfigurácie systému Ipercom. V menu údržby prechádzajte položky, kým sa nezobrazí **Ipercom Configuration**. Dátum poslednej zmeny konfigurácie systému Ipercom sa zobrazí vpravo.

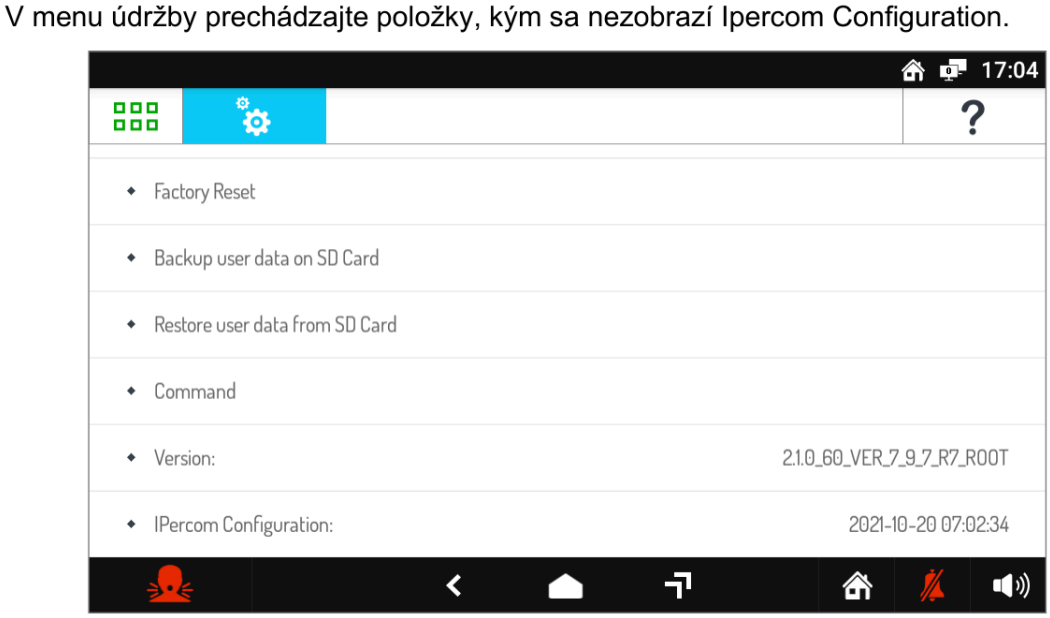

Obr. 14 Zobrazenie dátumu poslednej zmeny konfigurácie Ipercom

2.6 Konfigurácia sietí


Siete videotelefónu nakonfigurujete takto:

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na hlavnú stránku.
3. Stlačením ikony vstúpte na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačte parameter **Network** (sieť). Zobrazí sa obrazovka so zoznamom dostupných sietí.

Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.


Stlačte ikona na vstup na hlavnú stránku

Stlačte ikona na vstup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu

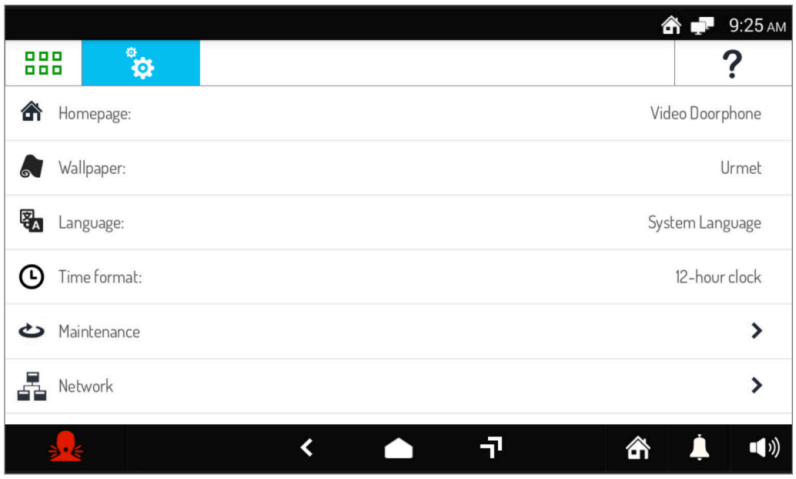

Nastavenia siete označenej „POE Port (Video Door Phone)“ nie je možné meniť.

Nastavenia siete označenej „POE Port (Video Door Phone)“ nie je možné meniť.

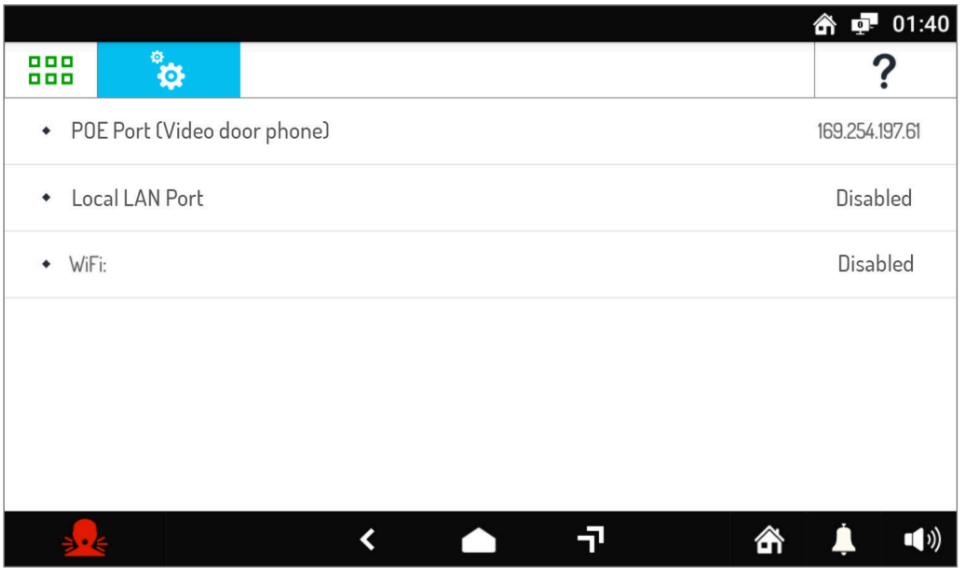


Obr. 15 Zoznam sietí

Konfigurovať je možné sieť „LOCAL LAN PORT“ a sieť WiFi. Po ťuknutí na názov siete alebo odkaz sa otvorí okno, v ktorom môžete zadať a zmeniť parametre siete, ako je uvedené nižšie. Druhé rozhranie „LOCAL LAN PORT“ a pripojenie WiFi nemôžu existovať súčasne.

Upozornenie! Lokálne rozhrania Local LAN port a WiFi slúžia výhradne na to, aby aplikácie vo videotelefóne mali prístup na internet bez narušenia siete systému. Preto tieto rozhrania nikdy nepripájajte k sieťam bez prístupu na internet, pretože to zhoršuje fungovanie presmerovania hovoru zariadenia.

Local LAN Port

Táto sieť slúži na káblové pripojenie videotelefónu k druhej sieti LAN (s prístupom na internet).

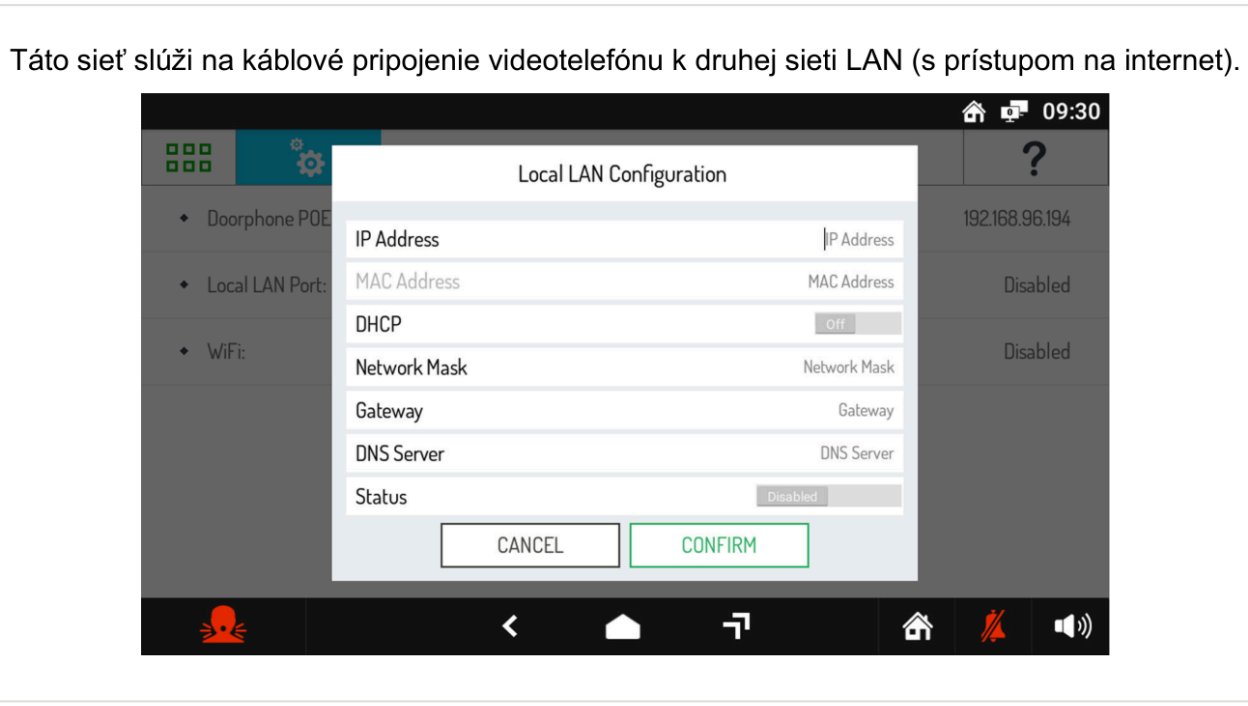

Obr. 16 Konfigurácia siete Local LAN Port

Konfigurovať je možné tieto parametre:


- **IP address** – adresa, ktorá identifikuje videotelefón v sieti LAN (zadajte statickú IP adresu zodpovedajúcu IP adrese routera a jeho maske podsiete; adresa nesmie patriť do siete „POE Port“).
- **MAC address** – parameter len na čítanie.
- **DHCP** – povoľte parameter, ak je v systéme server DHCP. V takom prípade sa všetky parametre nakonfigurujú automaticky.
- **Network mask** – maska siete: zadajte údaje siete, v ktorej sa videotelefón nachádza.
- **Gateway** – brána: zadajte údaje siete, v ktorej sa videotelefón nachádza.
- **DNS Server**: zadajte údaje siete, v ktorej sa videotelefón nachádza.
- **Status** – parameter s 2 hodnotami, „Disabled“ (vypnuté) alebo „Enabled“ (zapnuté), podľa toho, či chcete sieť povoliť.

Pri parametroch Network Mask, Gateway a DNS Server môže byť potrebné obrátiť sa na správcu siete.

Ak boli všetky parametre zadané správne, po stlačení tlačidla „Confirm“ sa okrem ikony siete Ipercom zobrazí druhá ikona.


2.7 Sieť WiFi

Sieť WiFi slúži na bezdrôtové pripojenie videotelefónu k druhej sieti LAN (ktorá môže mať prístup na internet). Po aktivovaní siete WiFi príslušným tlačidlom vpravo hore videotelefón vyhľadá siete.

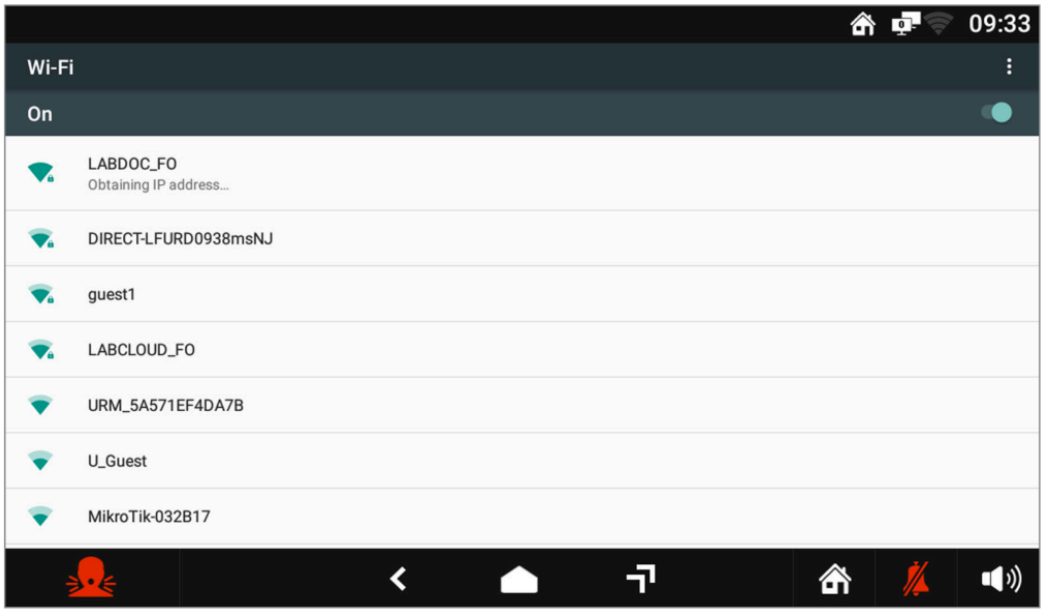

Obr. 17 Vyhľadávanie sietí WiFi

Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, zadajte heslo siete WiFi a nakonfigurujte spôsob nastavenia IP adresy.

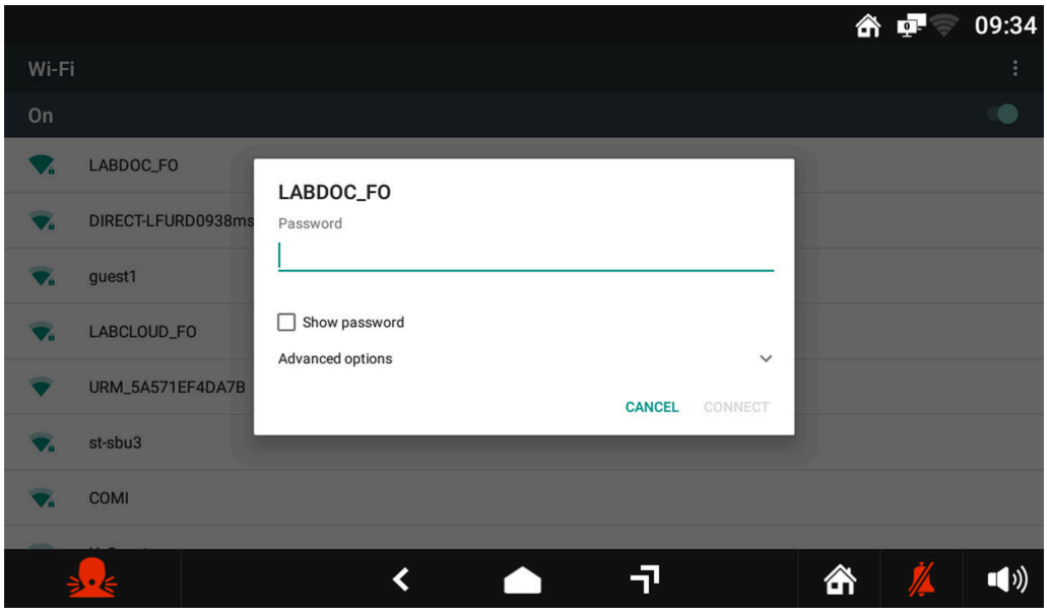

Obr. 18 Pripojenie k sieti WiFi

- **DHCP** – pri nastavení IP adresy v režime DHCP sa všetky parametre siete nakonfigurujú automaticky. V sieti musí byť prítomný server DHCP.
- **Static** – pri nastavení IP adresy v režime Static je potrebné ručne zadať tieto parametre siete:
- **Device IP address** – IP adresa zariadenia: zadajte statickú IP adresu zodpovedajúcu IP adrese routera WiFi a jeho maske podsiete.

- **Gateway** – brána
- **Network prefix length** – dĺžka prefixu siete
- **DNS 1**
- **DNS 2**

Ak boli všetky parametre zadané správne, po stlačení tlačidla „Connect“ (pripojiť) sa okrem ikony siete Ipercom zobrazí ďalšia ikona.

2.8 Zobrazenie konfiguračného QR kódu

Tento parameter je určený pre inštalatéra na konfiguráciu systému Ipercom (viac informácií nájdete v technickom návode Ipercom na www.urmet.com).


2.9 Konfigurácia IperCom

Tento parameter je určený pre inštalatéra na konfiguráciu systému Ipercom (viac informácií nájdete v technickom návode Ipercom na www.urmet.com).

2.10 Aktivácia šetriča obrazovky


Keď je videotelefón v pokoji, funkcia Screen Saver (šetrič obrazovky) umožňuje zobrazovať na displeji obrázky. Funkciu nakonfigurujete takto:

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na hlavnú stránku.
3. Stlačením ikony vstúpte na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.

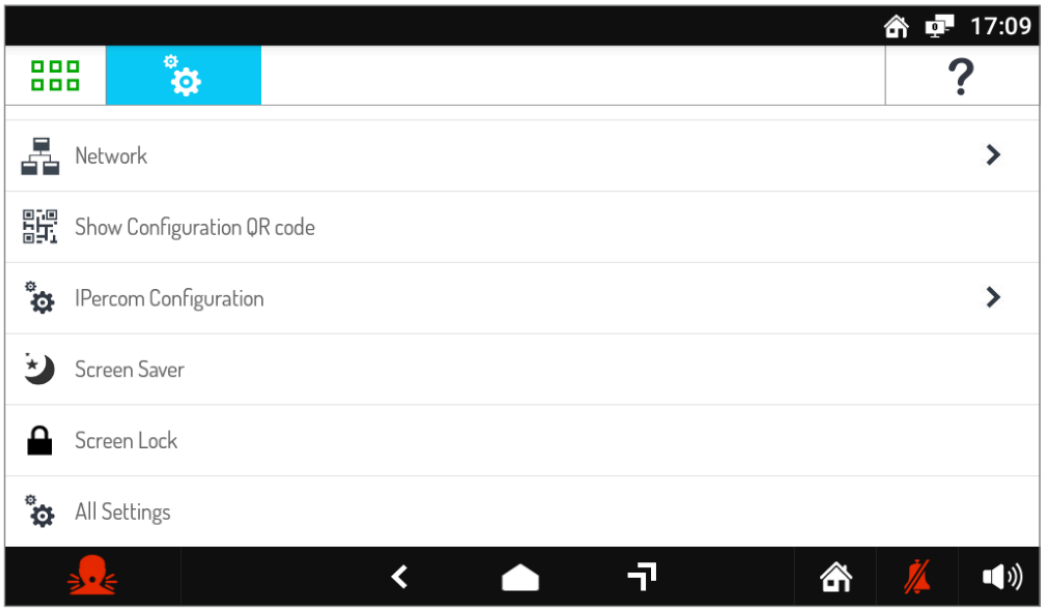


Obr. 19 Stránka konfigurácie parametrov videotelefónu

1 Stlačte položku **Save Screen** (šetrič obrazovky). Zobrazí sa obrazovka na aktiváciu a nastavenie funkcie.

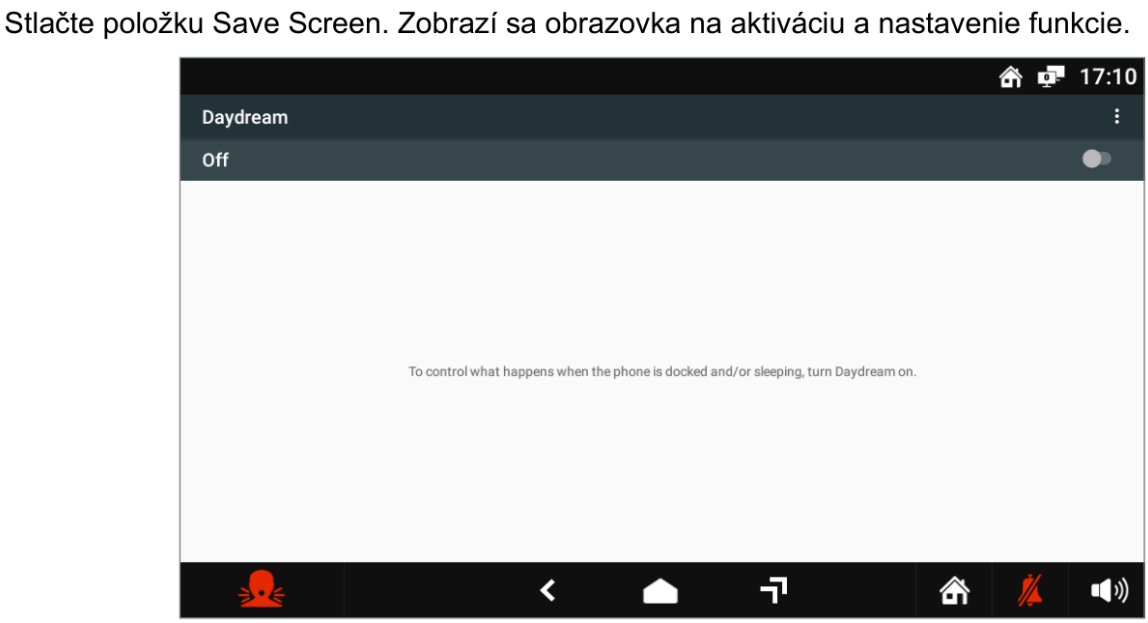

Obr. 20 Obrazovka funkcie Save Screen

1 Funkciu aktivujete stlačením príslušného tlačidla vpravo hore.

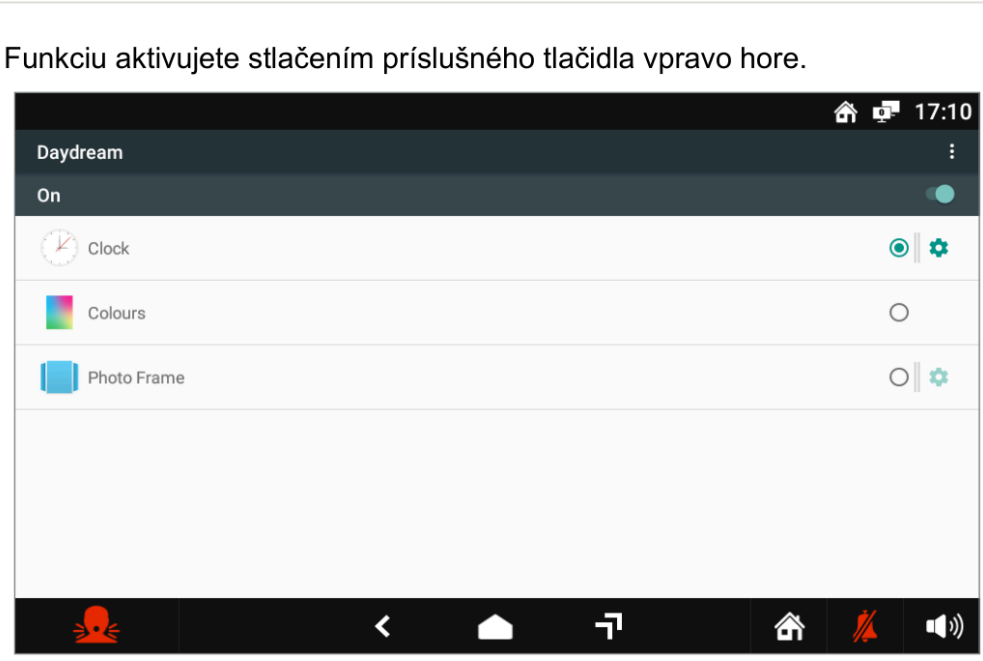

Obr. 21 Aktivácia funkcie

1 Možno vybrať 3 typy šetriča obrazovky:

- **Clock** – hodiny: na displeji sa zobrazia (digitálne alebo analógové) hodiny.

- **Colour Mode** – farebný režim: na displeji sa zobrazí obraz s rôznymi farbami.
- **Photo Frame** – fotorámček: na displeji sa zobrazí jeden alebo viac obrázkov načítaných z SD karty alebo uložených v pamäti videotelefónu.

Funkcia Save Screen neblokuje žiadnu z funkcií videotelefónu.

Stlačením ikony zobrazíte okno so zoznamom rôznych konfiguračných parametrov. Výberom jednotlivých položiek menu a podmenu je možné vidieť hodnotu nastavenú pre každý parameter videotelefónu.

Upozornenie! Hoci je možné zmeniť viaceré zo zobrazených parametrov, dôrazne odporúčame nevykonávať žiadne zmeny, pretože hodnoty parametrov už optimalizoval inštalatér.

2.11 Aktivácia funkcie Screen Lock

Informácie o funkcii Screen Lock (zámok obrazovky) nájdete v odseku „Screen Lock Function“.

2.12 Zobrazenie všeobecných nastavení videotelefónu

Všeobecné nastavenia videotelefónu zobrazíte takto:


1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony vstúpte na hlavnú stránku.
3. Stlačením ikony vstúpte na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Stlačením **All Settings** (všetky nastavenia) zobrazíte okno s konfigurovateľnými nastaveniami:

- upravte nastavenia siete podľa odseku „Konfigurácia sietí“,
- aktivujte Bluetooth na rádiové pripojenie videotelefónu k iným zariadeniam po vyhľadaní dostupných zariadení,
- zmeňte nastavenia zvuku a videa telefónu.

Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.

Stlačte ikona na vstup na hlavnú stránku

Stlačte ikona na vstup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu

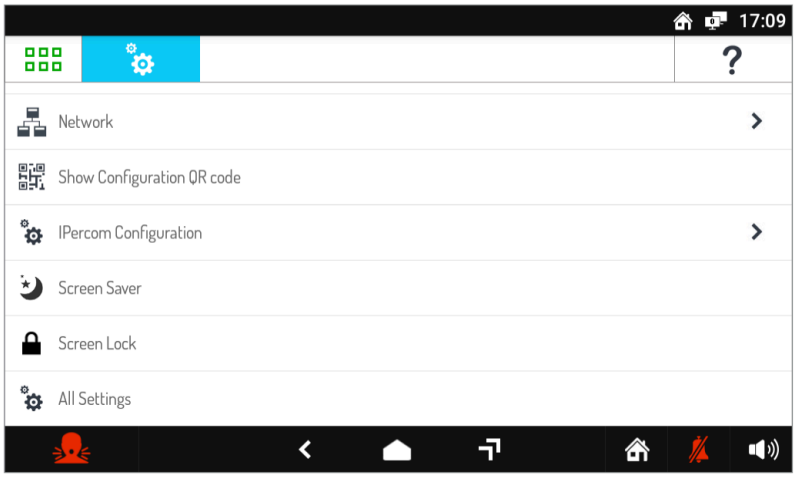

Upozornenie! Hoci je možné zmeniť viaceré zo zobrazených parametrov, dôrazne odporúčame nevykonávať žiadne zmeny.

TECHNIK

03 Konfigurácia parametrov aplikácie Videotelefón

3.1 Zmena melódií videotelefónu


Melódie videotelefónu zmeníte takto:

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony na hlavnú stránku a potom ikony aplikácie videotelefónu otvorte aplikáciu.
3. Stlačením ikony vstúpte na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu.
4. Ťuknite na nápis **Melodies (Tunes)** – melódie. Otvorí sa nové okno so zoznamom rôznych typov hovorov.
5. Ťuknite na typ hovoru, ktorému chcete zmeniť melódiu.
6. Otvorí sa okno so zoznamom dostupných melódií.
7. Vyberte novú melódiu alebo ťuknutím na ikonu X vpravo hore okno zatvorte bez zmeny.

Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.

Press the ikona na vstup na hlavnú stránku a potom ikona aplikácie videotelefónu application.

Stlačte ikona na vstup na stránku konfigurácie parametrov videotelefónu

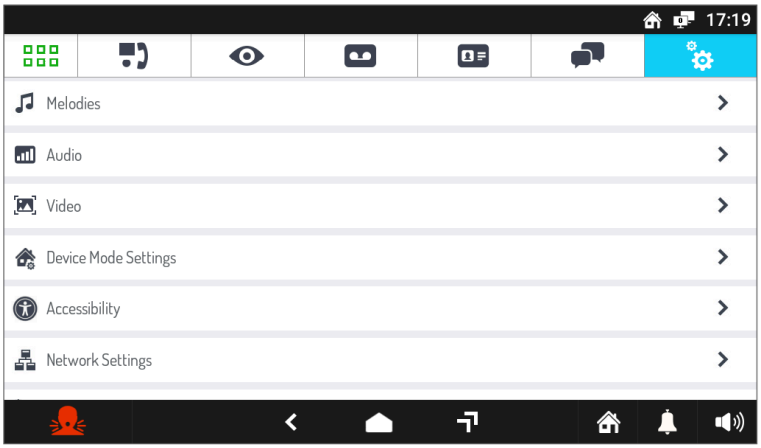

3.2 Zmena hlasitosti zvuku


Hlasitosť zvuku zmeníte takto:

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony na hlavnú stránku a potom ikony aplikácie videotelefónu otvorte aplikáciu.
3. Stlačením ikony vpravo hore vstúpte na stránku konfigurácie videotelefónu.

Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.

Stlačte ikona na vstup na hlavnú stránku a potom ikona aplikácie videotelefónu aplikácie.

Stlačte ikona vpravo hore na vstup na stránku konfigurácie videotelefónu:

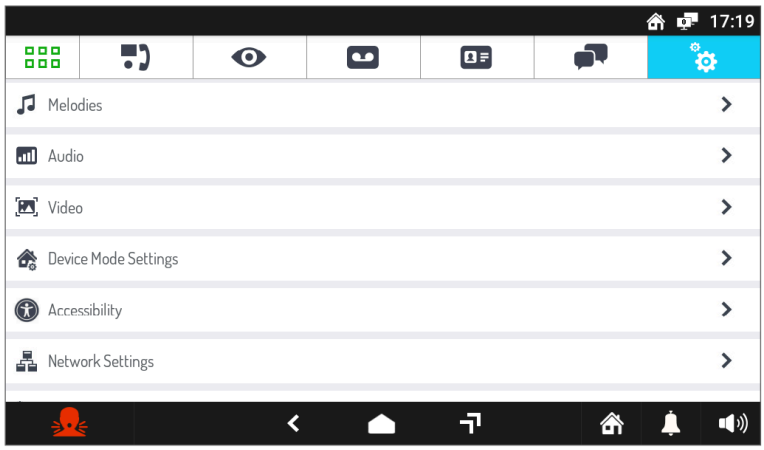


1. Ťuknite na nápis **Audio**. Otvorí sa okno s položkami „Ringtone Volume“ (hlasitosť zvonenia) a „Audio Volume“ (hlasitosť zvuku).

2. Ťuknutím na **Ringtone Volume** zmeníte hlasitosť zvonení, ťuknutím na **Audio Volume** hlasitosť reproduktorov. Na pravom konci rovnakých riadkov je zobrazené aktuálne nastavenie hlasitosti.
3. Otvorí sa okno a prehrá sa zvonenie alebo zvuk pozadia pri aktuálne nastavenej hlasitosti.
4. Hlasitosť zmeňte posuvníkom; rovnaký zvuk sa prehrá znova pri novej hlasitosti.
5. Ťuknutím na ikonu X vpravo hore okno zatvorte.

3.3 Zmena nastavení obrazovky

Nastavenia obrazovky zmeníte takto:

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony na hlavnú stránku a potom ikony aplikácie videotelefónu otvorte aplikáciu.
3. Stlačením ikony vpravo hore vstúpte na stránku konfigurácie videotelefónu.

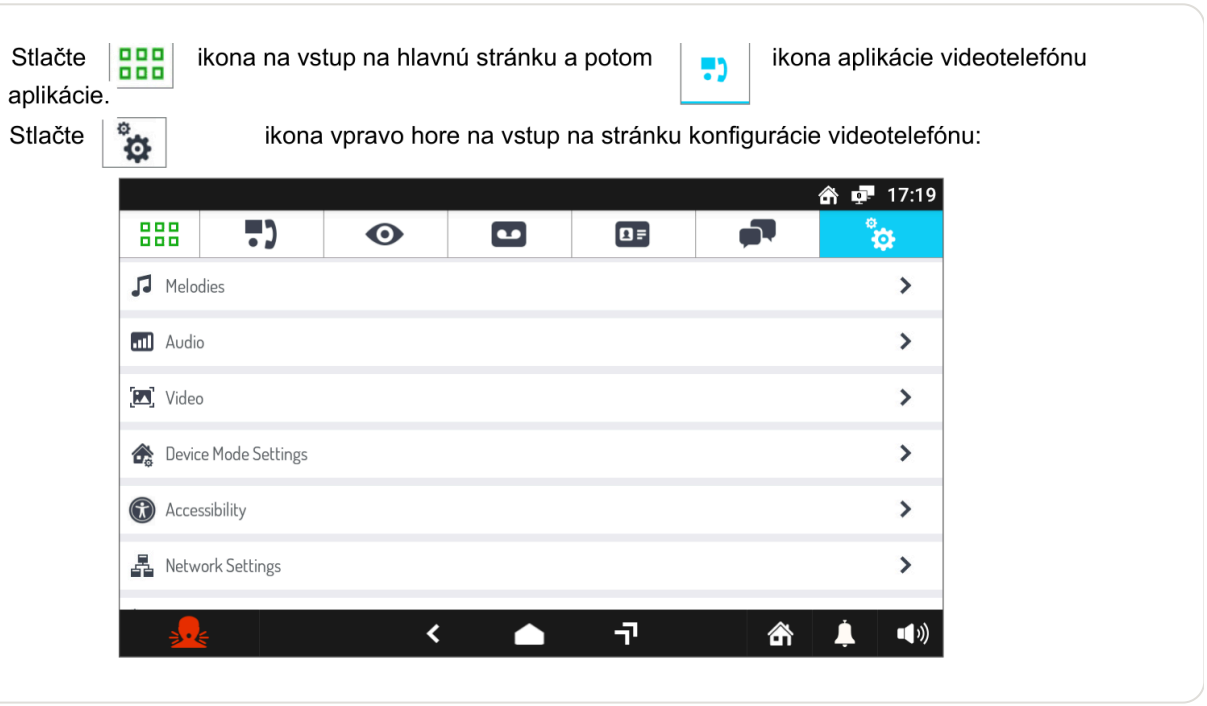

1. Ťuknite na nápis **Video**. Otvorí sa okno so zoznamom parametrov obrazovky (aktuálna hodnota je zobrazená vpravo od každého parametra):

- **Screen Brightness** – jas obrazovky.
- **Idle Timeout** – čas nečinnosti, po ktorom sa displej vypne.
- **Default Video Mode For Calls** – formát obrazovky (16:9, 4:3 alebo veľké tlačidlá) pri prichádzajúcich hovoroch z videotelefónu. Formát videa je možné dočasne zmeniť aj počas hovoru ikonou .


1. Ťuknite na parameter, ktorý chcete zmeniť. Otvorí sa okno, v ktorom môžete aktuálny parameter zmeniť posuvníkom alebo vybrať nové nastavenie zo zoznamu.

Vyberte požadovaný parameter alebo ťuknutím na ikonu X vpravo hore okno zatvorte bez zmeny.

Režim veľkých tlačidiel

Tento režim aktivujete takto:

1. Stlačte parameter **Video Appearance on Call** (pozri predchádzajúci odsek) a vyberte režim **Big Buttons** (veľké tlačidlá).
2. Po aktivácii tohto režimu sa obrazovky hovorov zobrazujú v režime 4:3 a ikony tlačidiel sú väčšie ako v štandardnom režime.

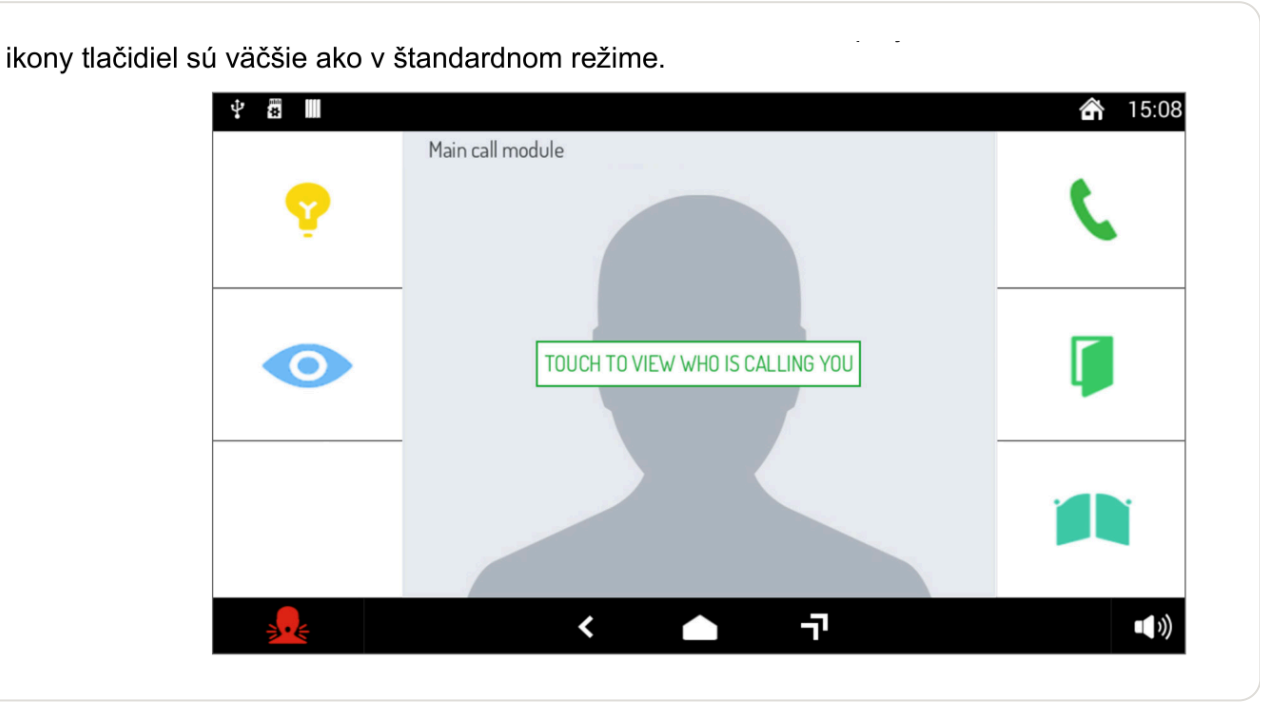

Obr. 22 Obrazovka hovoru v režime veľkých tlačidiel

> **Upozornenie!** V režime veľkých tlačidiel nie sú pri prijímaní hovorov dostupné tieto funkcie: tlačidlo na odmietnutie hovoru; tlačidlo na dočasnú zmenu grafického rozhrania na režim 16:9. Všetky ostatné funkcie zostávajú nezmenené.

Zobrazená obrazovka sa vzťahuje na hovor od vstupného panela do bytu, v ktorom je viac IP videotelefónov. Obraz volajúceho sa nezobrazí automaticky – zobrazíte ho ťuknutím na obrazovku. Ak je v byte iba jeden IP videotelefón s aktívnym režimom veľkých tlačidiel, obraz sa zobrazí automaticky ako v bežnom režime.

3.4 Nastavenia režimov zariadenia


Prevádzkové režimy videotelefónu zobrazíte takto:

1. Zapnite displej ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony na hlavnú stránku a potom ikony aplikácie videotelefónu otvorte aplikáciu.
3. Stlačením ikony vpravo hore vstúpte na stránku konfigurácie videotelefónu.

Zapnite displej ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.


Stlačte  ikona na vstup na hlavnú stránku a potom  ikona aplikácie videotelefónu aplikácie.

Stlačte  ikona vpravo hore na vstup na stránku konfigurácie videotelefónu:

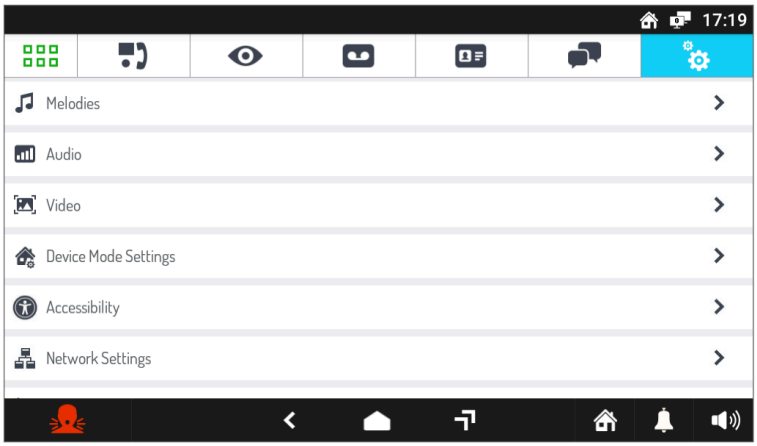

1 Stlačte položku **Device Mode Settings** (nastavenia režimov zariadenia). Zobrazí sa obrazovka so zoznamom konfigurovateľných funkcií.

Stlačte položku Device Mode Settings. Zobrazí sa obrazovka so zoznamom konfigurovateľných funkcií:

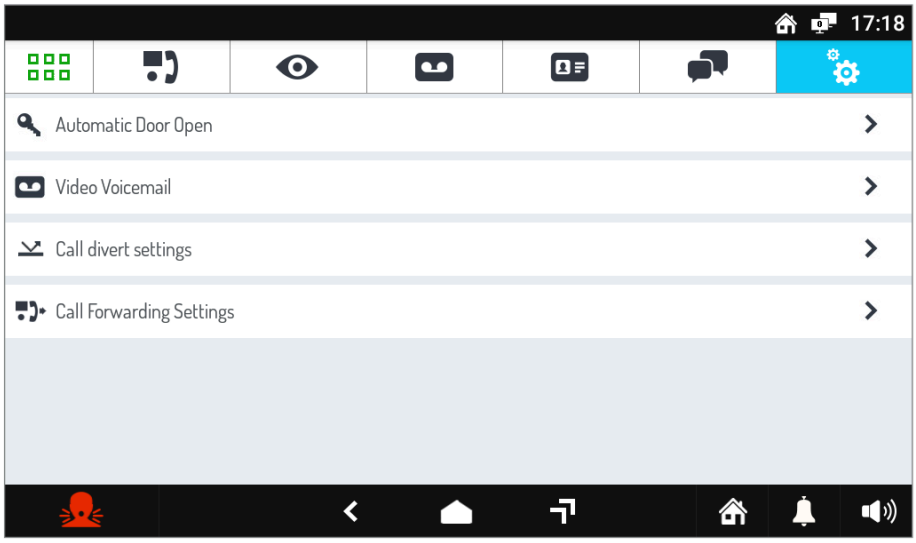

Obr. 23 Zoznam konfigurovateľných funkcií

Nasledujúce kapitoly opisujú funkcie uvedené vyššie.

Automatické otvorenie dverí

Nasledujúci parameter umožňuje automaticky otvoriť dvere pri prijatí hovoru bez potreby hovor prijať. Funkciu aktivujete takto:


1 Stlačte parameter **Device Mode Settings** a potom vyberte **Automatic Door Open**.

2 Stlačte položku **Automatic Door Open** (aktuálne nastavenie je zobrazené vpravo). Otvorí sa okno, v ktorom je možné automatické otvorenie dverí povoliť, vypnúť alebo naprogramovať.

Ak je automatické otvorenie dverí aktivované, vpravo hore sa zobrazí ikona a po automatickom otvorení dverí sa hovor ukončí.

1 Vyberte požadované nastavenie alebo ťuknutím na ikonu X vpravo hore okno zatvorte bez zmeny.

Ak je vybraný režim „Use Program“ (použiť program), na obrazovke nastavenia parametra sa zobrazia 2 nové položky.

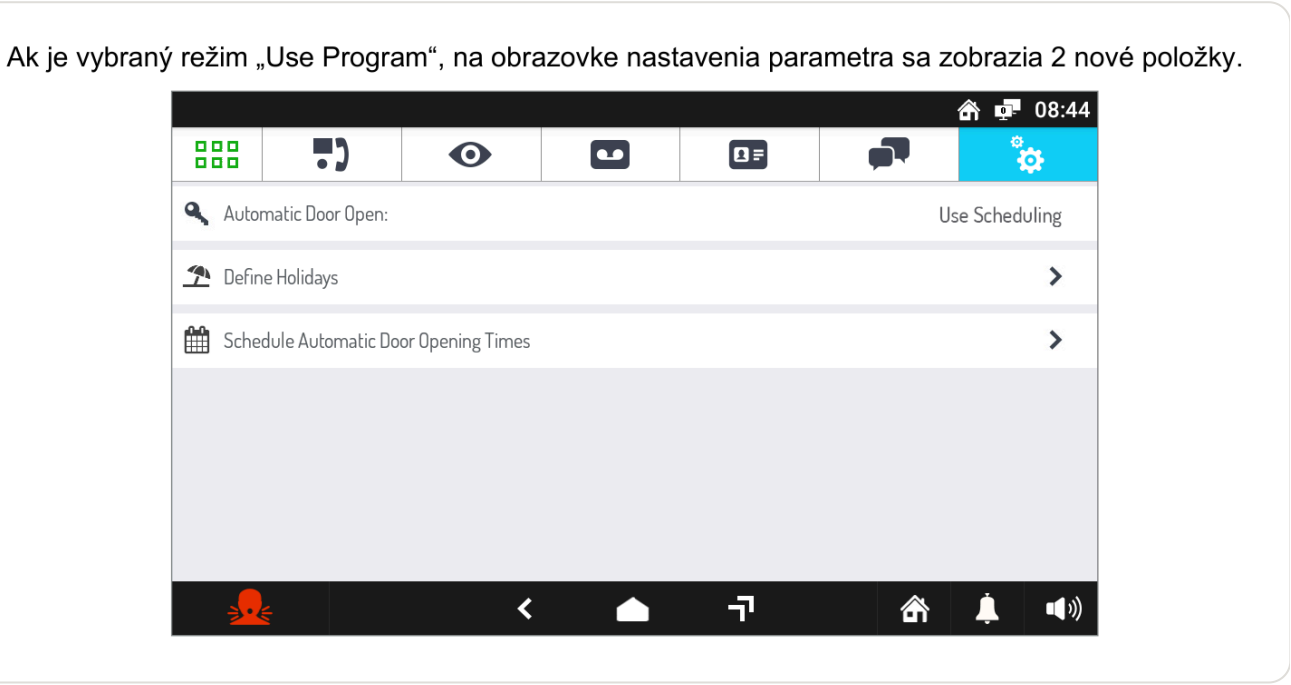

Obr. 24 Režim „Use Program“

- Parameter **Define Holiday** (definovať sviatky) umožňuje určiť dni v roku ako sviatky, aby bolo možné pre tieto dni naprogramovať funkciu automatického otvárania dverí.
- Parameter **Schedule Automatic Door Opening Times** (plán automatického otvárania dverí) umožňuje vybrať deň v týždni (ak boli definované jeden alebo viac sviatkov, zobrazia sa aj v zozname výberu dňa) a naprogramovať začiatok a koniec funkcie automatického otvárania dverí.

! **Upozornenie!** Funkcia Automatic Door Open je dostupná iba vtedy, ak je systém správne nakonfigurovaný. Keď je funkcia Automatic Door Open aktivovaná, nie je možné meniť stav videotelefónu.


Videovoicemail videotelefónu

Službu správ videotelefónu aktivujete alebo zmeníte takto:

1 Stlačte parameter **Device Mode Settings** a potom vyberte **Video Voicemail**.

2 Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami služby správ (aktuálna hodnota je zobrazená vpravo od každého nastavenia; pri Audio Message dátum a čas jej nahratia):

vpravo od každého nastavenia; pri Audio Message dátum a čas jej nahratia):

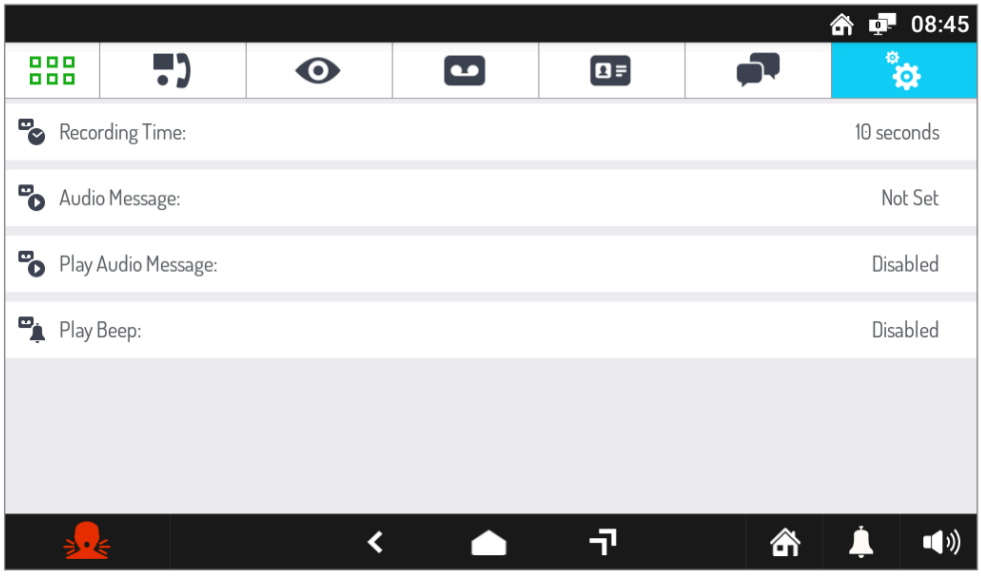

Obr. 25 Nastavenia služby správ

- **Recording Time** – maximálna dĺžka zvukovej/video správy (od 10 do 20 sekúnd).
- **Audio Message** – prispôsobená zvuková správa, ktorá sa prehráva pri vstupnom paneli, keď je aktívny videovoicemail videotelefónu.
- **Play Audio Message** – umožňuje zapnúť alebo vypnúť zvukovú správu pri aktívnom videovoicemaile. Ak je vypnutá, pri vstupnom paneli sa neprehrá žiadna správa.
- **Play Beep** – zapnutie alebo vypnutie zvukového signálu na konci zvukovej správy (ak vypnete zvukovú správu, signál sa automaticky vypne tiež).


1. Ťuknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť. Podľa zvoleného nastavenia sa otvorí okno, v ktorom môžete:

- upraviť čas nahrávania zvukovej správy,
- nahrať a prehrať existujúcu zvukovú správu; nová správa prepíše existujúcu. Ikonou možno existujúcu správu vymazať,
- zapnúť alebo vypnúť prehrávanie zvukovej správy (vypnutie existujúcu správu nevymaže, možno ju neskôr znova zapnúť),
- zapnúť alebo vypnúť záverečný zvukový signál.

Nastavenia odklonenia hovoru

Funkciu odklonenia hovoru aktivujete alebo zmeníte takto:

1. Stlačte parameter **Device Mode Settings** a potom vyberte **Call divert settings**.
2. Zobrazí sa obrazovka so zoznamom nastavení funkcie (stav každého nastavenia je zobrazený vpravo):

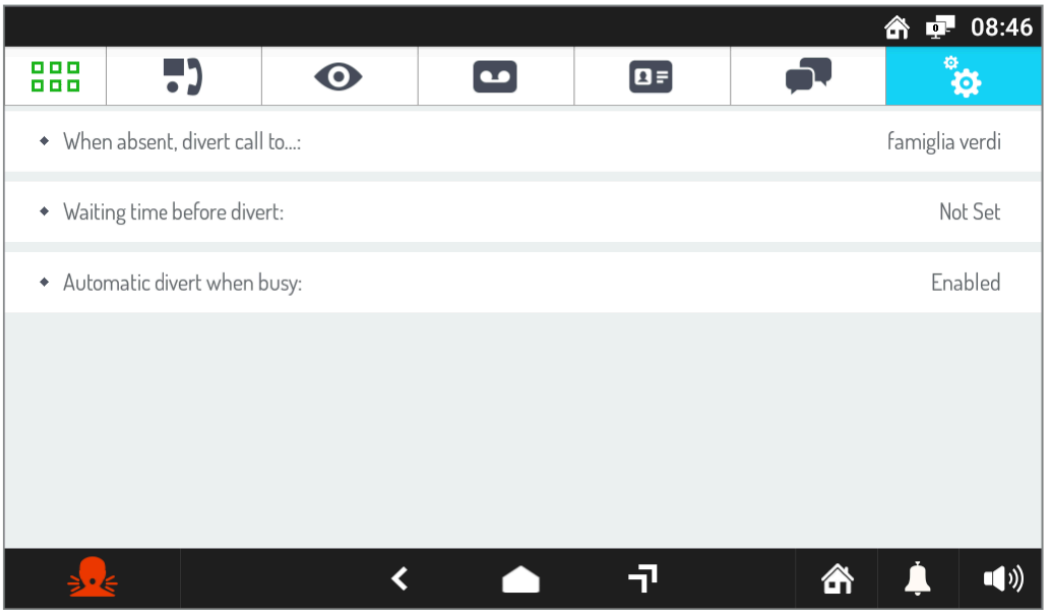

Obr. 26 Nastavenia odklonenia hovoru

- **When absent, divert call to** (pri neprítomnosti odkloniť hovor na) – ak je nastavený, umožňuje vybrať zariadenie, na ktoré sa hovor odkloní:
- príslušná recepcia,
- všetky recepcie v systéme,
- kontakt v adresári.

> **Upozornenie!** Hovor je možné odkloniť iba na videotelefón v adresári kontaktov.


- **Waiting time before divert** (čas čakania pred odklonením) – ak je nastavený, umožňuje nastaviť čas, v ktorom sa hovor odkloní (od 10 do 50 sekúnd alebo okamžite).
- **Automatic divert when busy** (automatické odklonenie pri obsadení) – ak je nastavené, umožňuje odkloniť hovor, ak sú videotelefóny v byte obsadené iným hovorom.

Nastavenia presmerovania hovoru

Nasledujúci parameter umožňuje povoliť funkciu presmerovania hovoru na príjem hovoru na jednom alebo viacerých smartfónoch/tabletoch.

1. Stlačte parameter **Device Mode Settings** a potom vyberte **Call forwarding settings**.
2. Zobrazí sa obrazovka s rôznymi nastaveniami a parametrami funkcie.

Zobrazí sa obrazovka s rôznymi nastaveniami a parametrami funkcie.

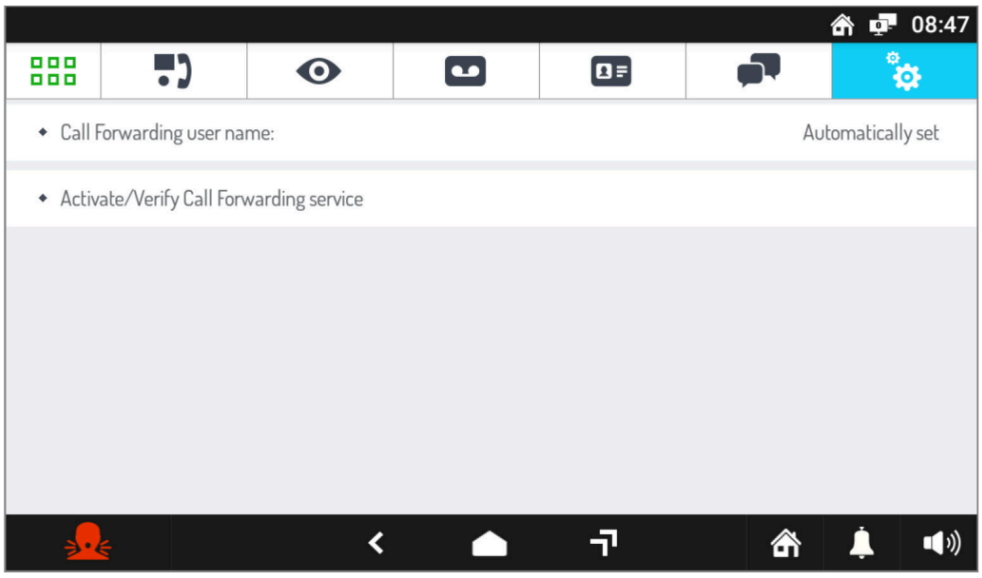

Obr. 27 Nastavenia presmerovania hovoru

- **SIP ID** – tento parameter umožňuje zobraziť SIP ID (nastavené vo verzii Ipercom nižšej ako 2.1) účtu CallMe, na ktorom prijímate hovory na smartfóne.

> SIP ID je viditeľné iba vtedy, ak pri konfigurácii systému nebola povolená podpora CallMe Manager a ak je v nastaveniach systému správne povolený parameter „Call forwarding URI on MAX“ (viac informácií nájdete v technickom návode Ipercom, kapitola „Call forwarding settings“, ktorý si môžete stiahnuť z www.urmet.com).

- **Activate/Verify the Call Forwarding service** (aktivovať/overiť službu presmerovania hovoru) – povolí funkciu presmerovania hovoru. Postup aktivácie podľa konfigurácie systému Ipercom je opísaný nižšie.


> **Upozornenie!** Podľa konfigurácie systému Ipercom (parameter „CallMe Manager support“ povolený alebo vypnutý) je potrebné dodržať správny postup konfigurácie a aktivácie funkcie presmerovania hovoru. Na aktiváciu funkcie musí byť k systému Ipercom pripojený router s prístupom na internet.

Podpora CallMe Manager povolená v systéme Ipercom

1. Z Apple Store (iOS) alebo Play Store (Android) si stiahnite aplikáciu Urmet CallMe.
2. Prostredníctvom aplikácie CallMe vytvorte účet v Urmet Cloud.

> Postup vytvorenia účtu prostredníctvom aplikácie CallMe nájdete v prílohe „CallMe“.

1. Aktivujte účet pomocou dokumentu PDF, ktorý poslal správca, a aplikácie CallMe.
2. Na videotelefóne stlačte „Activate/Verify Call Forwarding Service“.

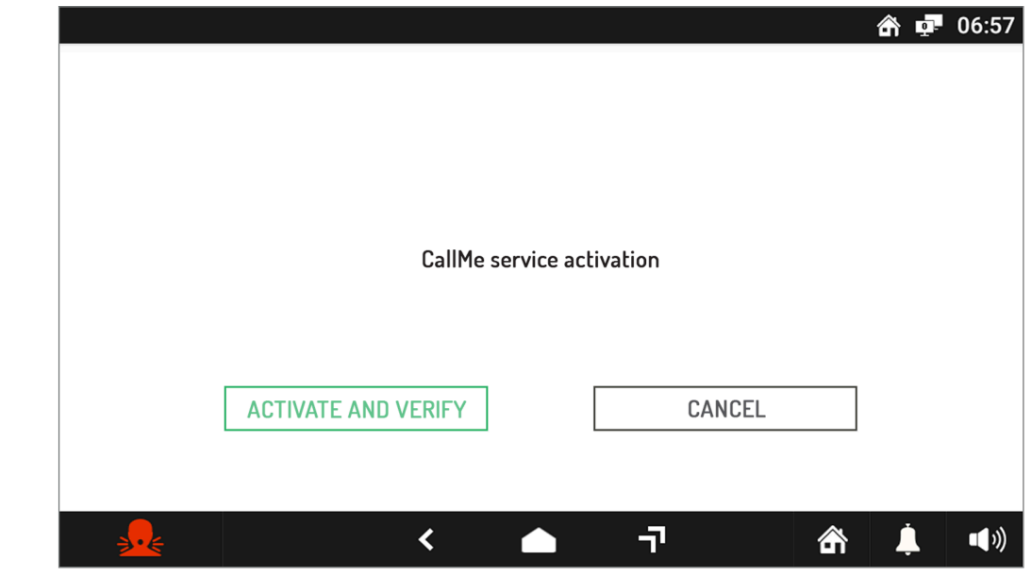

Obr. 28 Aktivácia služby presmerovania hovoru

1. Stlačením tlačidla „Activate and verify“ (aktivovať a overiť) funkciu aktivujete.

Ak sa aktivácia podarí, zobrazí sa obrazovka potvrdzujúca aktiváciu funkcie. Ak sa nepodarí, zobrazí sa obrazovka oznamujúca zlyhanie aktivácie. Postup zopakujte a dbajte na správne vykonanie opísaných krokov (viac informácií nájdete v kapitole „Setting up the call forwarding function“ v technickom návode systému Ipercom na www.urmet.com).

Podpora CallMe Manager vypnutá v systéme Ipercom

1. Z Apple Store (iOS) alebo Play Store (Android) si stiahnite aplikáciu Urmet CallMe.
2. Prostredníctvom aplikácie CallMe vytvorte účet v Urmet Cloud.

> i Postup vytvorenia účtu prostredníctvom aplikácie CallMe nájdete v prílohe „CallMe“.

1. Na videotelefóne stlačte „Activate/Verify Call Forwarding Service“.



Obr. 29 Zobrazenie QR kódu na videotelefóne

1. Na smartfóne s nainštalovanou aplikáciou CallMe aplikáciu spustite.
2. Stlačte: „Settings“ → „Service Management“ → „My Devices“ → „Add“.
3. Spustí sa aplikácia čítačky QR kódov na smartfóne. Smartfónom naskenujte QR kód zobrazený na videotelefóne.
4. Na videotelefóne stlačte tlačidlo „Activate and verify“ a funkciu aktivujte.

Ak sa aktivácia podarí, zobrazí sa obrazovka potvrdzujúca aktiváciu funkcie. Ak sa nepodarí, zobrazí sa obrazovka oznamujúca zlyhanie aktivácie. Postup zopakujte a dbajte na správne vykonanie opísaných krokov (viac informácií nájdete v kapitole „Setting up the call forwarding function“ v technickom návode systému Ipercom na www.urmet.com).

3.5 Prístupnosť


Táto položka menu umožňuje konfigurovať a povoliť rôzne prevádzkové režimy videotelefónu. Konfiguráciu vykonáte takto:

1. Zapnite displej ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony na hlavnú stránku a potom ikony aplikácie videotelefónu otvorte aplikáciu.
3. Stlačením ikony vpravo hore vstúpte na stránku konfigurácie videotelefónu.


Zapnite displej ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.

Stlačte ikona na vstup na hlavnú stránku a potom ikona aplikácie videotelefónu aplikácie.

Stlačte ikona vpravo hore na vstup na stránku konfigurácie videotelefónu:

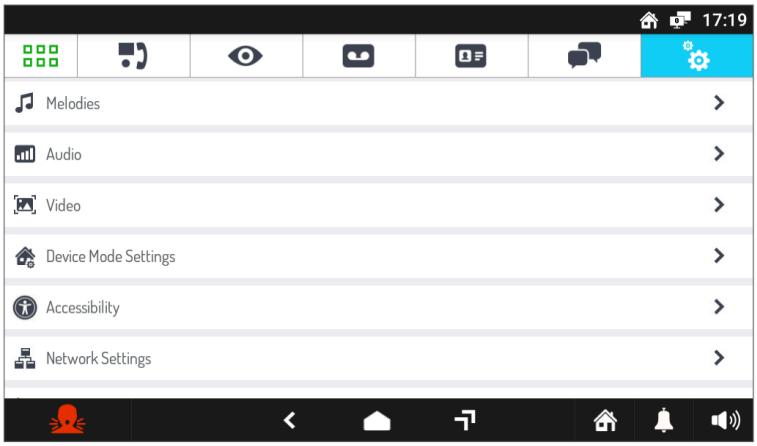

1 Stlačte položku **Accessibility** (prístupnosť). Zobrazí sa obrazovka so zoznamom rôznych spôsobov používania videotelefónu.

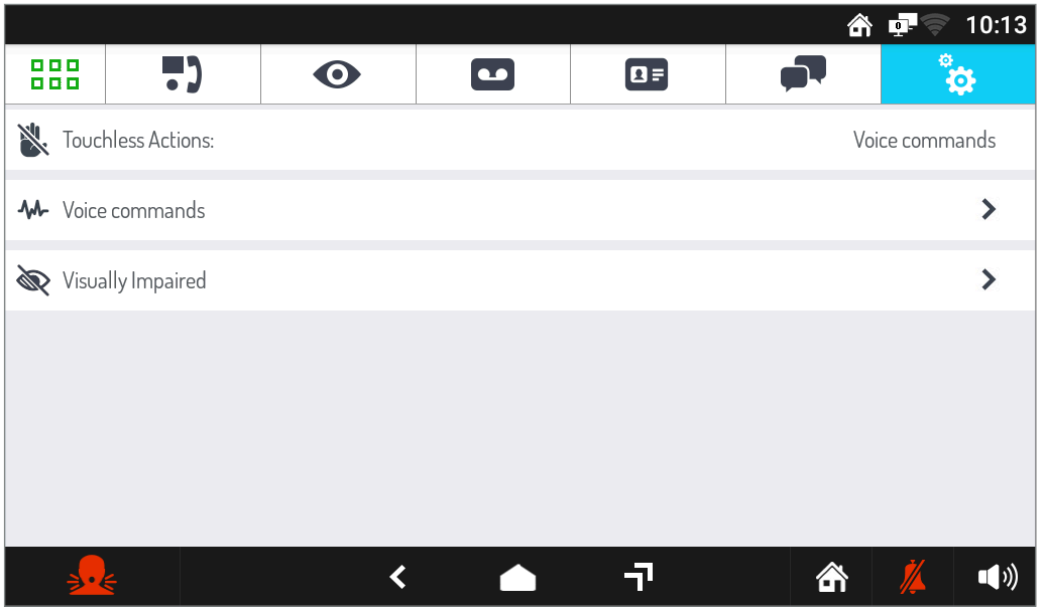

Obr. 30 Zoznam spôsobov používania videotelefónu


Nasledujúce kapitoly opisujú funkcie uvedené vyššie.

Bezdotykové ovládanie

Nasledujúci parameter umožňuje povoliť ovládanie gestami alebo hlasom na videotelefóne.

1 Stlačte parameter **Accessibility** a potom vyberte **Touchless actions** (bezdotykové ovládanie).

2 Zobrazí sa okno, v ktorom je možné vybrať režim používania.

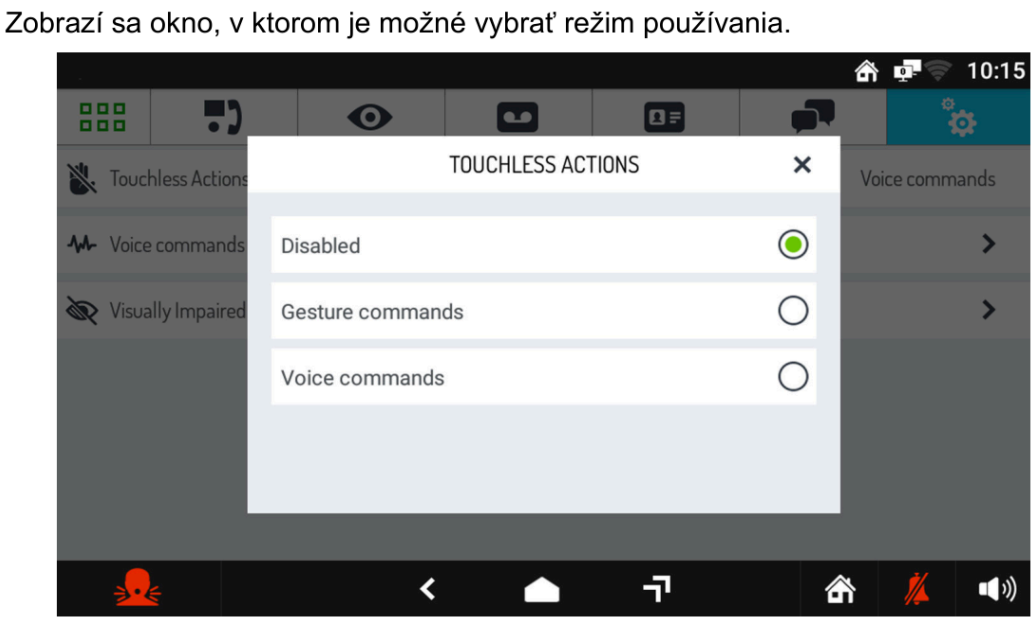

Obr. 31 Výber režimu bezdotykového ovládania

- **Disabled** – ovládanie gestami a hlasom je vypnuté.
- **Gesture commands** – povolí ovládanie gestami.
- **Voice commands** – povolí ovládanie hlasom.


Ďalšie informácie o používaní a nastavení ovládania gestami alebo hlasom získate stlačením príslušného odkazu a stiahnutím úplného návodu na ovládanie gestami (Complete booklet for use of gesture commands) alebo úplného návodu na ovládanie hlasom (Complete booklet for use of vocal commands).

Režim pre slabozrakých používateľov

Nasledujúci parameter povolí a nakonfiguruje parametre režimu pre slabozrakých (Visually impaired mode).

1 Stlačte parameter **Accessibility** a potom vyberte **Visually impaired mode**.

2 Zobrazí sa obrazovka s rôznymi nastaveniami a parametrami režimu používania.

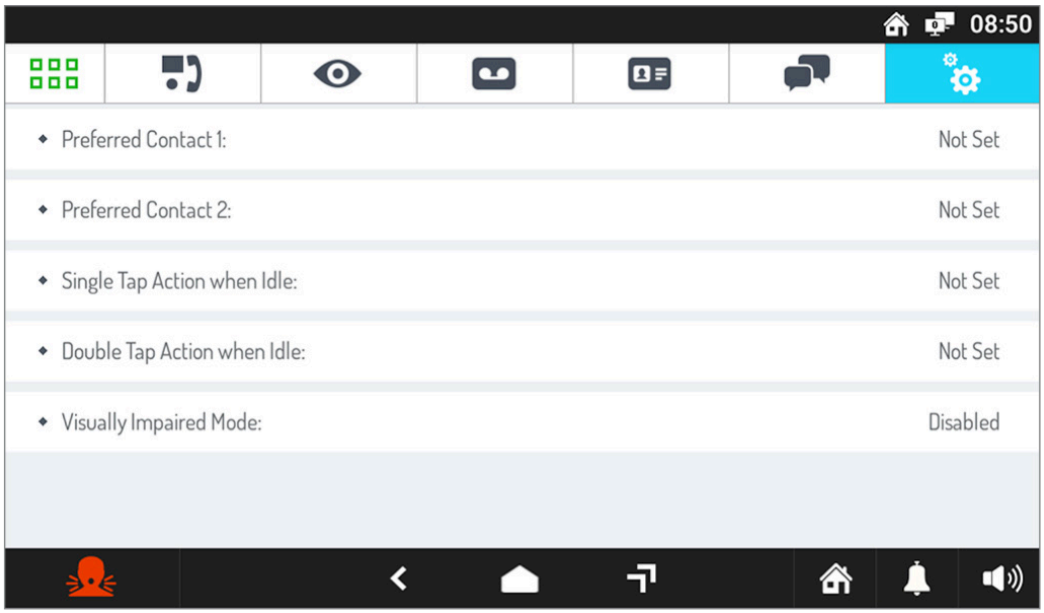


Obr. 32 Nastavenia režimu pre slabozrakých

V tomto režime nie je možné vstúpiť do adresára videotelefónu, pretože používateľ nemá vizuálnu spätnú väzbu. V telefónnom zozname však možno určiť dva obľúbené kontakty, ktoré je možné volať jedným alebo dvojitým ťuknutím na obrazovku na hlavnej stránke. Ako kontakt je možné priradiť aj recepciu.

- Parametrami **Single/Double Tap in Standby Action** (akcia jedného/dvojitého ťuknutia v pokoji) sa nastavuje akcia, ktorú videotelefón vykoná, keď používateľ na hlavnej stránke ťukne na obrazovku raz alebo dvakrát. Napríklad volanie obľúbeného kontaktu, otvorenie dverí alebo otvorenie brány.

hlavnej stránke. Napríklad volanie obľúbeného kontaktu, otvorenie dverí alebo otvorenie brány.

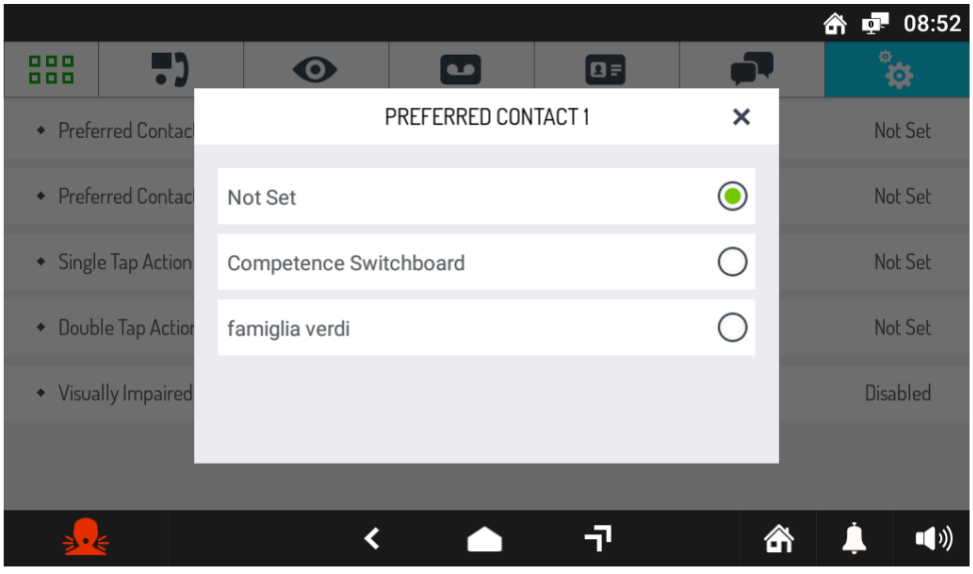

Obr. 33 Nastavenie akcie ťuknutia

- Na konfiguračnej stránke stlačte parameter **Favourite Contact 1** (obľúbený kontakt 1, jedno ťuknutie) a v posuvnom okne vyberte kontakt, ktorý sa zavolá po jednom ťuknutí na hlavnú stránku. Parametrom


Favourite Contact 2 (obľúbený kontakt 2, dvojité ťuknutie) možno priradiť číslo, ktoré sa zavolá po dvojitom ťuknutí na hlavnú stránku.

i Ak parameter nastavuje ako akciu otvorenie dverí alebo brány, nebude možné uskutočniť hovor na predvolený kontakt.

- Ťuknite na **Visually impaired user mode** a vyberte **Enabled** (zapnuté).

Používanie režimu pre slabozrakých Nižšie je príklad hlavnej obrazovky s aktívnym režimom pre slabozrakých.

Nižšie je príklad hlavnej obrazovky s aktívnym režimom pre slabozrakých.

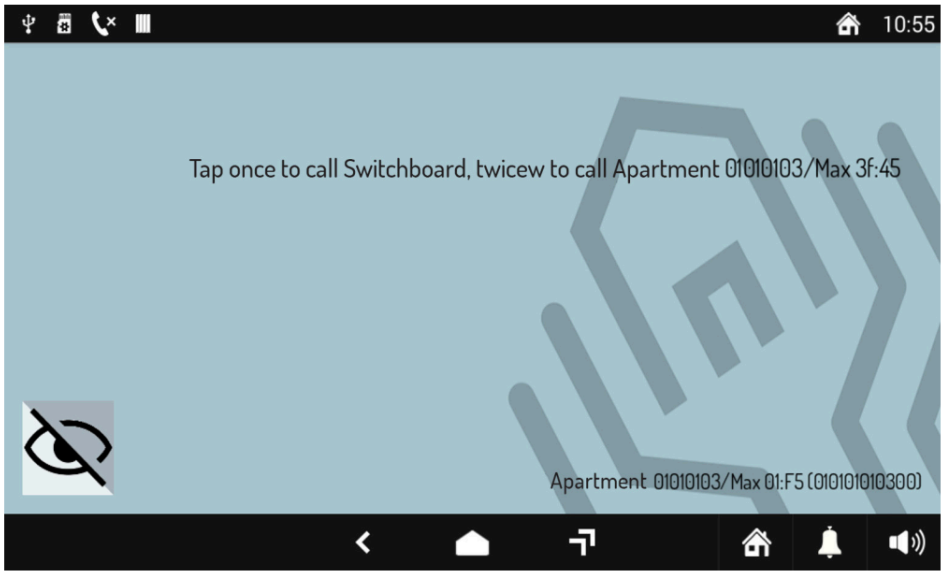

Obr. 34 Hlavná obrazovka v režime pre slabozrakých


Pri aktívnom režime už nie je možné zobraziť všetky ikony bežnej hlavnej obrazovky (napr. tiesňový alarm, hlasová poznámka, otvorenie dverí, otvorenie brány atď.).

Podržaním ikony vľavo dole sa prepnete do bežného režimu. Ak sa displej vypne, či už zámerne alebo po uplynutí časového limitu, režim pre slabozrakých sa pri ďalšom zapnutí automaticky obnoví a videotelefón prehrá hlasovú správu „THE SCREEN IS ON“ (displej je zapnutý).

Na tejto obrazovke môžete jedným alebo dvojitým ťuknutím zavolať jeden z dvoch predvolených kontaktov alebo otvoriť dvere/bránu. Akcia, ktorú videotelefón vykoná, závisí od konfigurácie (pozri odsek o aktivácii a konfigurácii režimu pre slabozrakých).

Ako odpovedať na externý hovor Pri prijatí hovoru videotelefónom sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

Pri prijatí hovoru videotelefónom sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

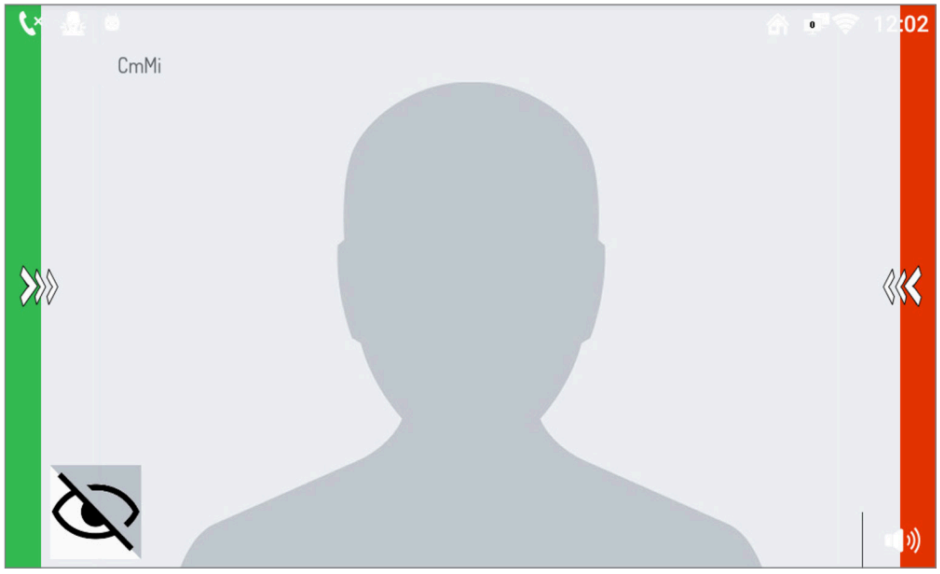

Obr. 35 Obrazovka prichádzajúceho hovoru

Hovor prijmete potiahnutím prsta po obrazovke doprava. Videotelefón vydá ako akustickú spätnú väzbu zvuk „BEEP“. Hovor odmietnete potiahnutím doľava. Videotelefón vydá ako akustickú spätnú väzbu zvuk „BEEP“.

Zobrazená obrazovka sa vzťahuje na hovor od vstupného panela do bytu, v ktorom je viac IP videotelefónov. Obraz volajúceho sa nezobrazí automaticky – zobrazíte ho ťuknutím na obrazovku. Ak je v byte iba jeden IP videotelefón s aktívnym režimom pre slabozrakých, obraz sa zobrazí automaticky ako v bežnom režime.


Po prijatí hovoru je možné otvoriť dvere jedným ťuknutím na obrazovku. Videotelefón prehrá hlasovú správu „THE DOOR IS OPEN“ (dvere sú otvorené). Dvojitým ťuknutím otvoríte bránu a videotelefón prehrá hlasovú správu „THE GATE IS OPEN“ (brána je otvorená).

Hovor ukončíte potiahnutím prsta po obrazovke doľava.

Ako prijať interkomový hovor alebo hovor z recepcie Keď videotelefón prijme interkomový hovor alebo hovor z recepcie, zobrazená obrazovka je rovnaká ako pri hovore od vstupného panela. Používateľ môže hovor vždy prijať alebo odmietnuť rovnakým spôsobom, ako je opísané vyššie.

Po prijatí hovoru je možné jedným ťuknutím na obrazovku stlmiť/zapnúť mikrofón. Videotelefón prehrá hlasovú správu „THE MICROPHONE IS MUTED“ (mikrofón je stlmený). Dvojitým ťuknutím zapnete/vypnete kameru a videotelefón prehrá hlasovú správu „THE CAMERA IS OFF“ (kamera je vypnutá).

správa „THE CAMERA IS OFF“.

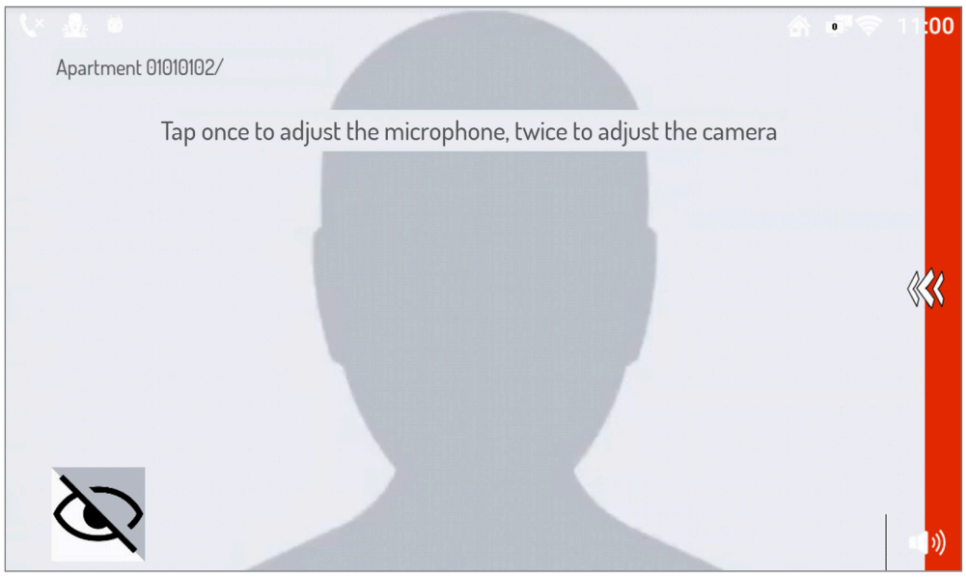


Obr. 36 Obrazovka počas hovoru

Hovor ukončíte potiahnutím prsta po obrazovke doľava.

Uskutočnenie hovoru Keď je videotelefón v pokoji, hovor spustíte jedným alebo dvojitým ťuknutím na obrazovku; zavolá sa kontakt priradený vykonanej akcii (pozri kapitolu o aktivácii a konfigurácii režimu pre slabozrakých).

Po prijatí hovoru je možné jedným ťuknutím na obrazovku stlmiť/zapnúť mikrofón. Videotelefón prehrá hlasovú správu „THE MICROPHONE IS MUTED“. Dvojitým ťuknutím na obrazovku zapnete/vypnete kameru a videotelefón prehrá hlasovú správu „THE CAMERA IS OFF“.

hlasová správa „THE CAMERA IS OFF“.

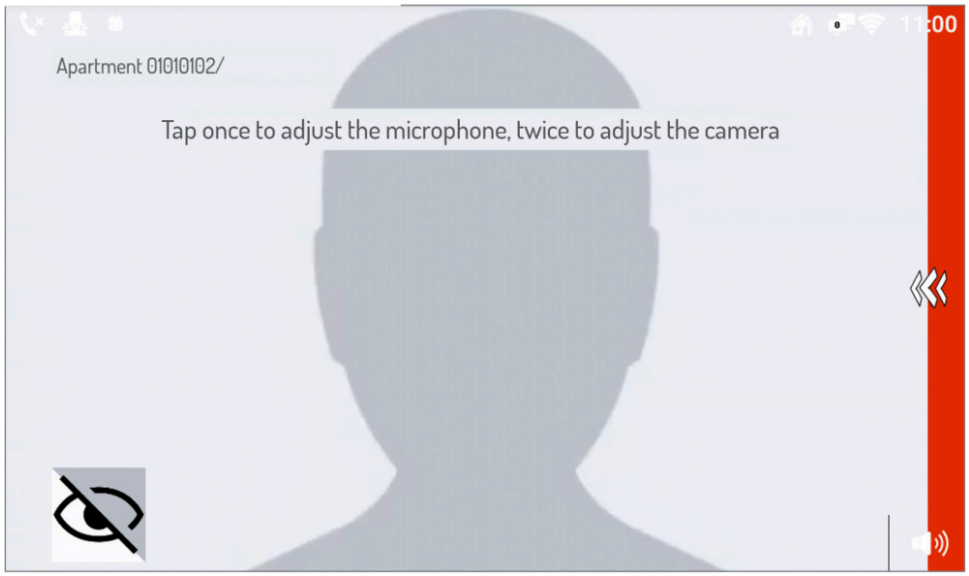


Obr. 37 Obrazovka počas odchádzajúceho hovoru

Hovor ukončíte potiahnutím prsta po obrazovke doľava.

3.6 Nastavenia siete

Táto položka menu umožňuje zobraziť nastavenia siete videotelefónu.

1. Zapnite displej ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony na hlavnú stránku a potom ikony aplikácie videotelefónu otvorte aplikáciu.
3. Stlačením ikony vpravo hore vstúpte na stránku konfigurácie videotelefónu.

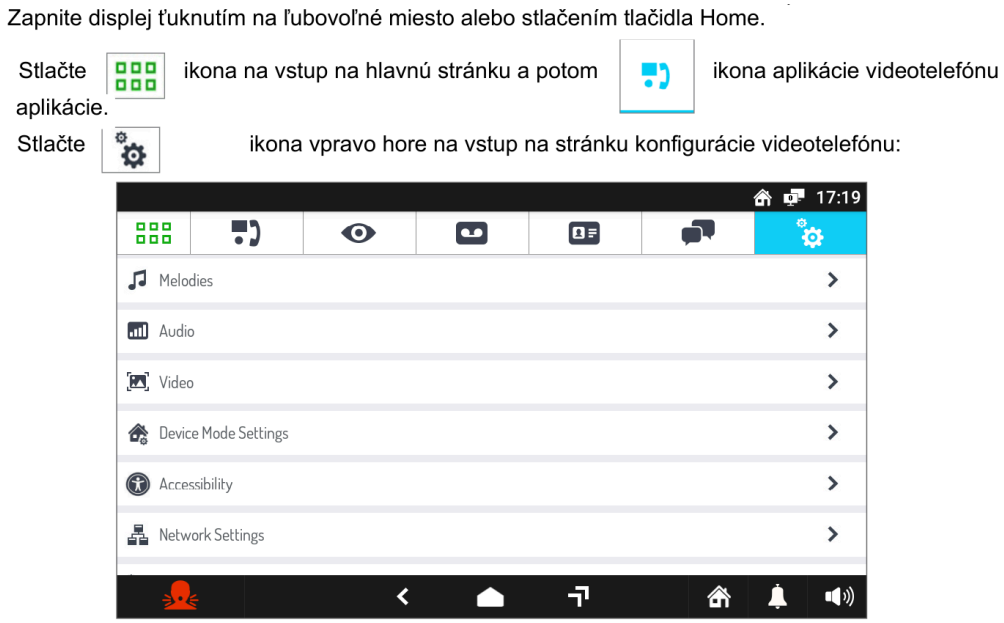

1. Vyberte **Network Settings** a potom kliknite na **Device Status** (stav zariadenia). Zobrazí sa okno so zoznamom parametrov siete videotelefónu.

> **Upozornenie!** Parametre je možné iba čítať, nie upravovať.


3.7 Zapnutie alebo vypnutie ikony Panic

Ikonu Panic (tiesňový alarm) zapnete alebo vypnete takto:

1. Zapnite displej ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony na hlavnú stránku a potom ikony aplikácie videotelefónu otvorte aplikáciu.
3. Stlačením ikony vpravo hore vstúpte na stránku konfigurácie videotelefónu.

Stlačte ikona na vstup na hlavnú stránku a potom ikona aplikácie videotelefónu aplikácie.

Stlačte ikona vpravo hore na vstup na stránku konfigurácie videotelefónu:

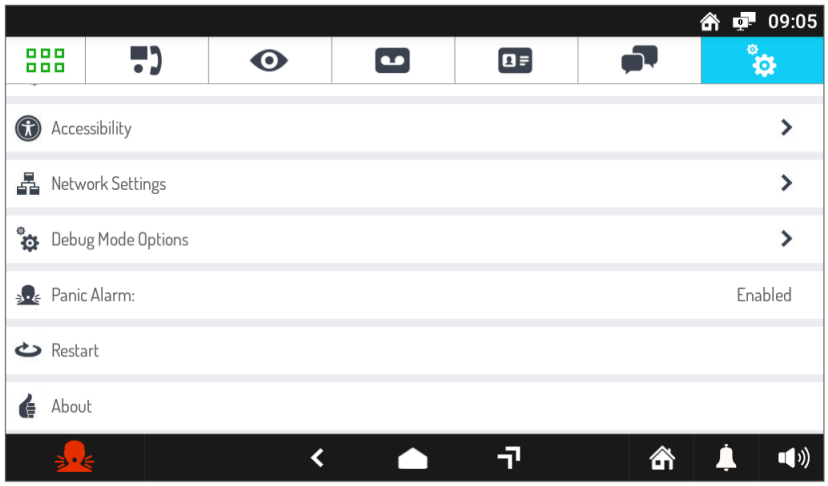

1. Ťuknite na nápis **Panic Alarm** (aktuálne nastavenie je zobrazené vpravo). Otvorí sa okno, v ktorom môžete vybrať, či tiesňový alarm povoliť alebo vypnúť.
2. Vyberte požadované nastavenie alebo ťuknutím na ikonu X vpravo hore okno zatvorte bez zmeny.

! **Upozornenie!** Funkcia Panic alarm vyžaduje, aby: systém videotelefónov mal recepciu; systém bol správne nastavený (viac informácií nájdete v návode Ipercom na www.urmet.com); bola prítomná obsluha recepcie; obsluha recepcie bola riadne zaškolená, ako postupovať pri prijatí tiesňového alarmu.


3.8 Reštart aplikácie Videotelefón

Aplikáciu Videotelefón reštartujete takto:

1. Zapnite displej ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony na hlavnú stránku a potom ikony aplikácie videotelefónu otvorte aplikáciu.
3. Stlačením ikony vpravo hore vstúpte na stránku konfigurácie videotelefónu.

Stlačte ikona na vstup na hlavnú stránku a potom ikona aplikácie videotelefónu aplikácie.

Stlačte ikona vpravo hore na vstup na stránku konfigurácie videotelefónu:

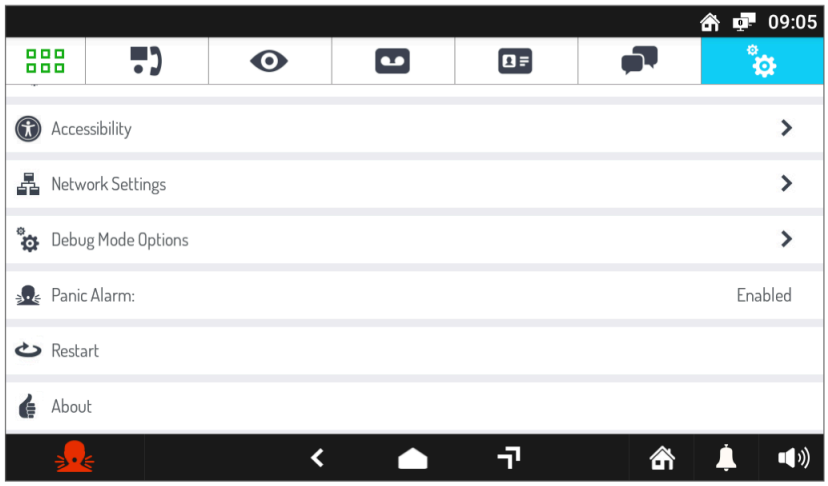

1. Prechádzajte zoznamom a ťuknite na nápis **Restart**. Aplikácia Videotelefón sa reštartuje a o niekoľko sekúnd sa spustí znova.


3.9 Informácie o verzii softvéru aplikácie Videotelefón

Informácie o verzii softvéru aplikácie Videotelefón zobrazíte takto:


1. Zapnite displej ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačením ikony na hlavnú stránku a potom ikony aplikácie videotelefónu otvorte aplikáciu.
3. Stlačením ikony vpravo hore vstúpte na stránku konfigurácie videotelefónu.

Stlačte ikona na vstup na hlavnú stránku a potom ikona aplikácie videotelefónu aplikácie.

Stlačte ikona vpravo hore na vstup na stránku konfigurácie videotelefónu:

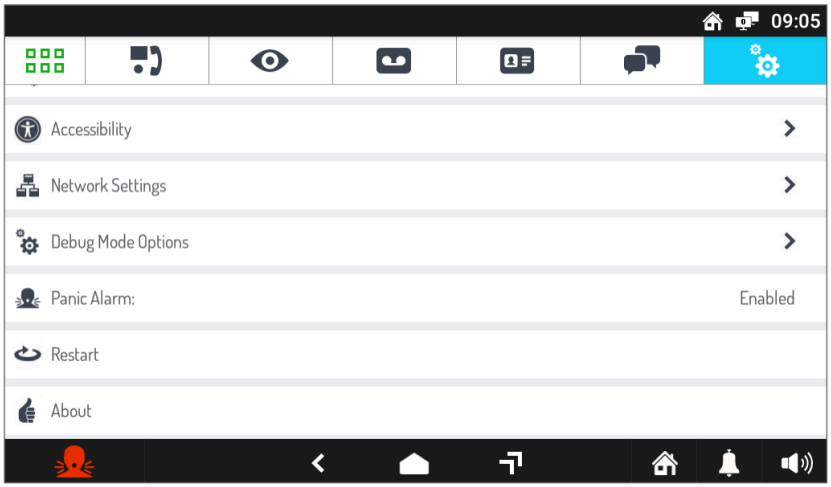

1 Prechádzajte zoznamom a ťuknite na slovo **Information** (informácie). Zobrazia sa informácie o verziách softvéru videotelefónu, ako aj IP adresa a MAC adresa samotného videotelefónu.

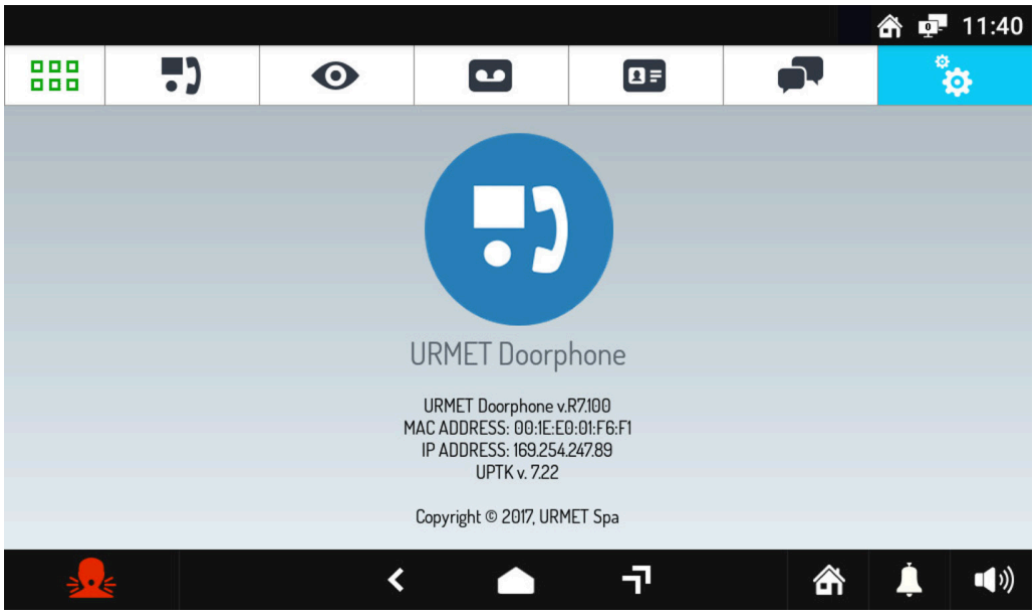

Obr. 38 Informácie o verziách softvéru videotelefónu


Obrázky z originálneho návodu



TECHNIK

04 Aplikácia URMET CallMe

Aplikáciu CallMe verzie 1.1.6-2 alebo novšej.

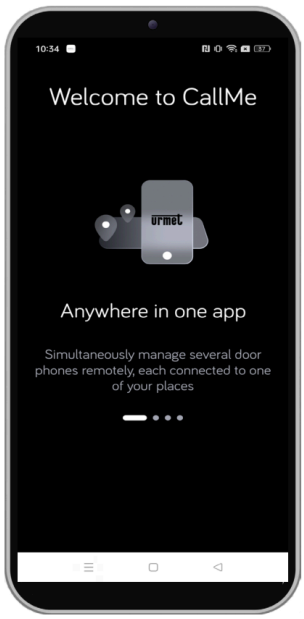

Tento návod popisuje postup aktivácie funkcie presmerovania hovorov cez aplikáciu CallMe pre tieto systémy:

- Ipercloud (Ipercom ver. 3.0.0 alebo novšia)
- Ipercom (ver. 2.1.0 alebo novšia)
- 2Voice s kódom produktu:
- 1760/31U a 1760/33U VOG 7
- 1760/31A, 1760/32A a 1760/33A VOG 7
- 1760/15U a 1760/16U VOG 5W
- 1760/15, 1760/16, 1760/18 a 1760/19 VOG 5W
- 1083/83


Upozornenie! Systém Ipercom musí mať prístup na internet, aby mohol presmerovať hovory do aplikácie CallMe.

Aplikáciu CallMe stiahnite z App Store (iOS) alebo Play Store (Android).

Upozornenie! Používaný smartfón/tablet musí obsahovať Google Service, aby bolo možné aplikáciu Urmet CallMe stiahnuť a používať.

Aplikácia CallMe je dostupná pre smartfóny s operačným systémom iOS 13 a Android 8 alebo novším.

Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazia štyri obrazovky s krátkym popisom fungovania aplikácie. Ďalšiu obrazovku zobrazíte posunutím sprava doľava.

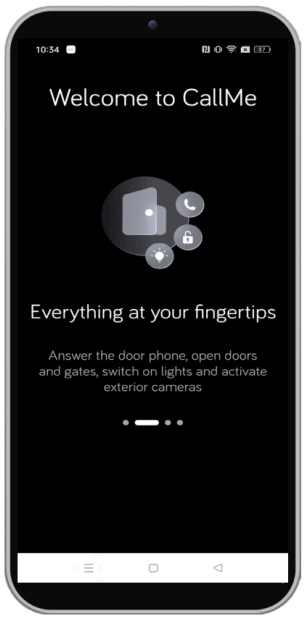

Spustite aplikáciu a dbajte na tieto body:

- povoľte prijímanie oznámení (nevyhnutné na príjem hovorov);
- vypnite aplikácie na optimalizáciu batérie alebo úsporu energie na smartfóne, pretože môžu ovplyvniť fungovanie aplikácie Urmet CallMe pri vypnutej obrazovke (na pozadí);
- povoľte aplikácii CallMe:
- prístup k fotografiám, multimédiám a súborom v zariadení;
- nahrávanie zvuku;
- fotografovanie a nahrávanie videa;
- uskutočňovanie a správu telefónnych hovorov.

! **Upozornenie!** Ak nedáte súhlas na všetky 4 uvedené funkcie, aplikáciu CallMe nebude možné používať.

- uistite sa, že v smartfóne nie sú nainštalované aplikácie typu antivírus, ktoré by mohli ovplyvniť fungovanie aplikácie Urmet CallMe;
- uistite sa, že váš dátový tarif nemá blokované VoIP.


Počkajte na otvorenie nasledujúcej obrazovky:



TECHNIK

05 Registrácia alebo prihlásenie

Na používanie aplikácie je potrebné vytvoriť účet Urmet Cloud alebo sa prihlásiť do už zaregistrovaného účtu.

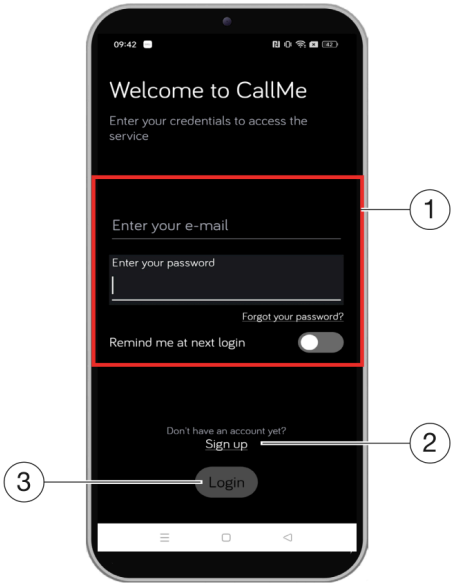

Táto situácia nastane pri prvom spustení aplikácie.

Význam jednotlivých polí a tlačidiel:

1. Umožňuje používať zariadenie prihlásením do účtu už zaregistrovaného v Urmet Cloud.


- Zaškrtnutím políčka „Remind me at next login“ (zapamätať si pri ďalšom prihlásení) aplikácia uloží e-mail a heslo použité pri poslednom prihlásení.
- Kliknutím na „Forgotten your password“ (zabudnuté heslo) môžete získať nové heslo a nastaviť ho.


1. Vyberte, ak ešte nemáte účet v Urmet Cloud (prvý prístup).
2. Tlačidlo „Login“ (prihlásiť) stlačte po zadaní prihlasovacích údajov účtu Urmet Cloud.

Na poslednej obrazovke stlačte tlačidlo „Let's get started“ (začnime) na zobrazenie stránky „Register or Login“.

5.1 Vytvorenie nového účtu


Zobrazí sa nová obrazovka, kde je potrebné zadať platnú e-mailovú adresu a zvoliť heslo. Na tejto obrazovke môžete vytvoriť nový účet, čo je nevyhnutná podmienka na používanie aplikácie.

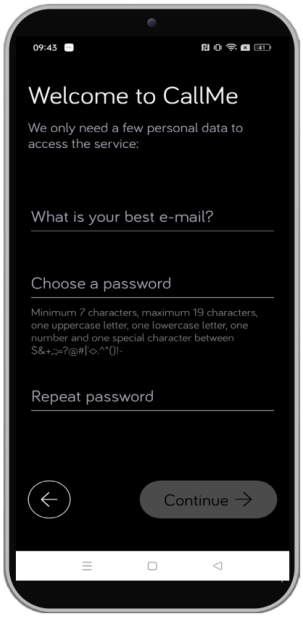


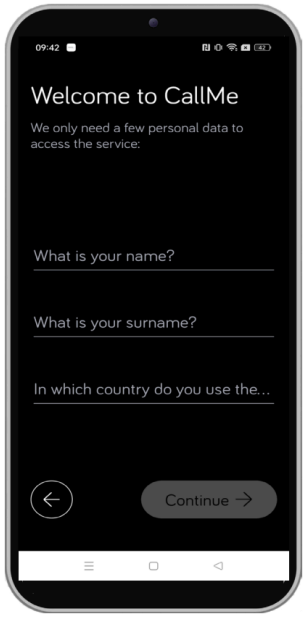


Heslo musí spĺňať bezpečnostné kritériá zobrazené v aplikácii. Po zadaní e-mailovej adresy a hesla stlačte tlačidlo „Continue“ (pokračovať).

Na zobrazenej obrazovke zadajte meno a priezvisko (napr. Dino Rossi) a uveďte štátnu príslušnosť. Potom stlačením tlačidla „Continue“ (pokračovať) prejdite na ďalší krok registrácie.

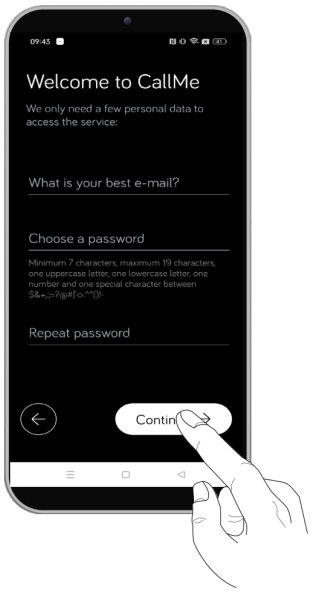


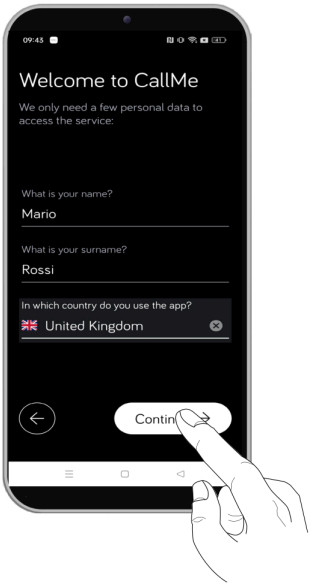


Na dokončenie registrácie je potrebné zaškrtnúť políčka na súhlas s Privacy Policy (zásady ochrany osobných údajov) a General Terms of Use (všeobecné podmienky používania) a stlačiť tlačidlo „Save Changes“ (uložiť zmeny).

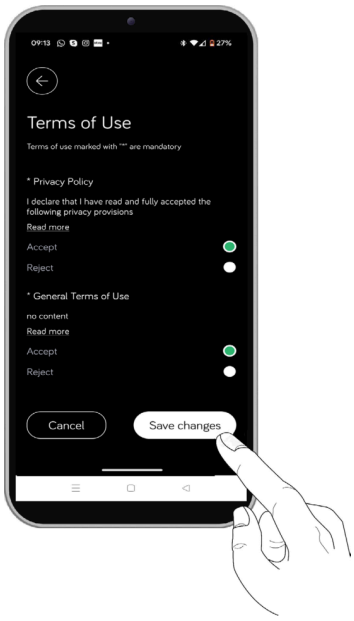

Aby sa účet aktivoval, otvorte svoju e-mailovú schránku, vyhľadajte prijatú správu a kliknite na overovací odkaz. Po dokončení registrácie sa zobrazí stránka prihlásenia.

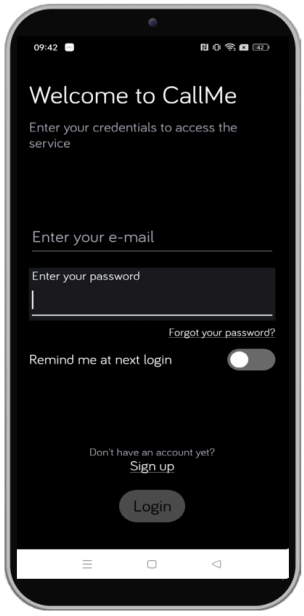


Potom stlačením tlačidla „End Registration“ (ukončiť registráciu) dokončite registráciu.

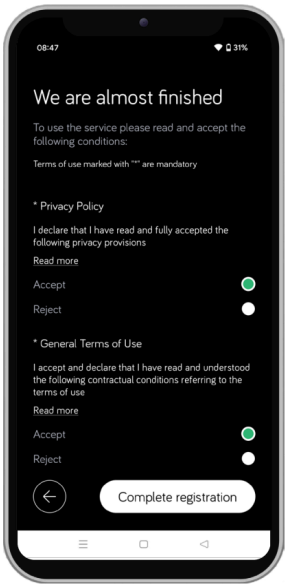


5.2 Prihlásenie do existujúceho účtu

Ak už používateľ má účet Urmet Cloud (napr. vytvorený predtým na inom smartfóne), môže sa prihlásiť priamo zadaním prihlasovacích údajov:

- e-mailová adresa
- heslo

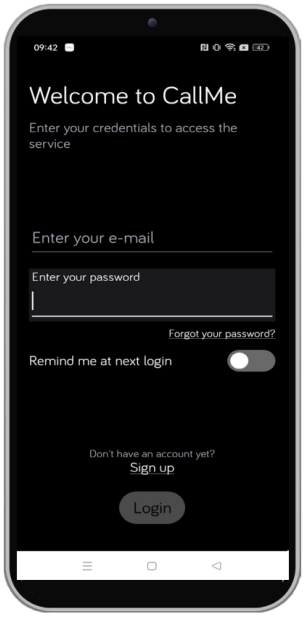

Potom stlačte tlačidlo „Login“. Používateľ bude opäť automaticky presmerovaný na domovskú stránku.

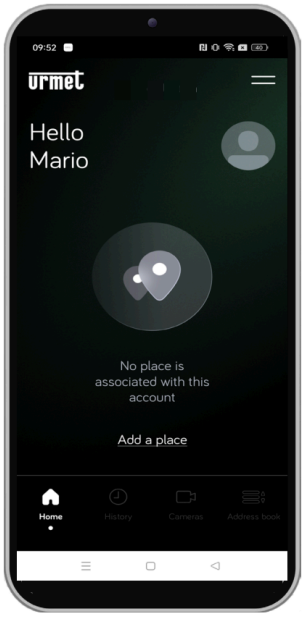

i Maximálny počet smartfónov, ktoré môžu zdieľať ten istý účet:

i - 4 smartfóny súčasne v systémoch Ipercom (miestach) bez licencií Ipercloud a v systémoch 2Voice.


i - 1 smartfón naraz v systémoch Ipercom (miestach) s licenciami Ipercloud.

i K jednému účtu možno priradiť až 4 rôzne systémy (miesta).


5.3 Obnovenie hesla

Heslo účtu možno obnoviť a nastaviť znova týmto postupom:


1 Na stránke prihlásenia kliknite na „Forgotten your password?“ (zabudnuté heslo).

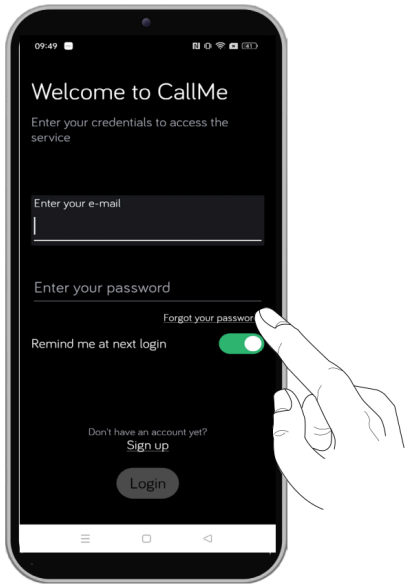

1. Zobrazí sa obrazovka na obnovenie prihlasovacích údajov.

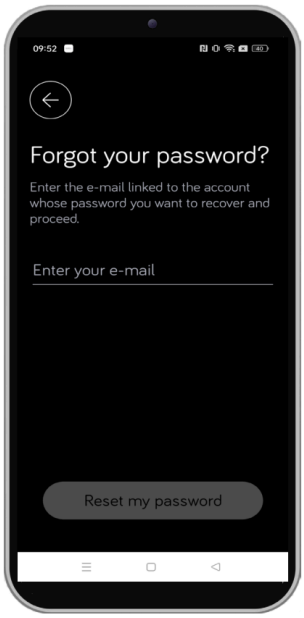

1. Zadajte e-mailovú adresu použitú pri registrácii účtu a stlačte tlačidlo „Reset my password“ (obnoviť moje heslo).
2. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

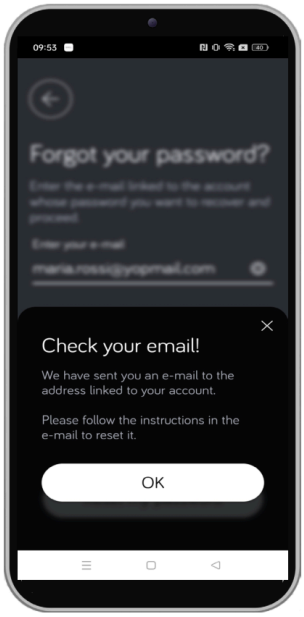

1 Na zadanú e-mailovú adresu sa odošle správa s odkazom, ktorý umožňuje prístup do Urmet Cloud na zmenu hesla.


06 TECHNIK Pridanie miesta

Na používanie funkcií aplikácie CallMe je najprv potrebné priradiť videotelefónny systém (miesto) k účtu CallMe. Na vykonanie postupu je potrebné mať QR kód na priradenie:


- v liste od správcu, ak je inštalácia spravovaná podporou CallMe Manager,
- v menu nastavení hlavného (Master) videotelefónu v byte, ak inštalácia nie je spravovaná podporou CallMe Manager.

Nižšie je popísaný postup priradenia a aktivácie funkcie presmerovania hovorov na smartfóne ako hlavný (master) účet.

1 Prihláste sa do aplikácie príslušným účtom, kým sa nezobrazí domovská stránka. Stlačením tlačidla „Add a Place“ pridajte systém.

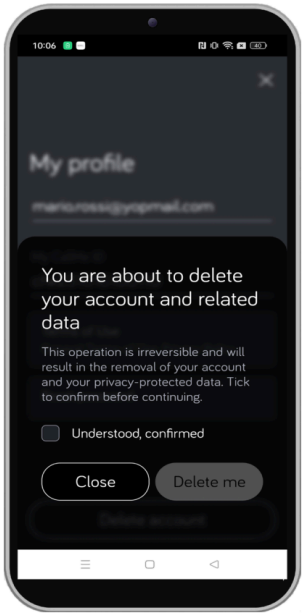


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

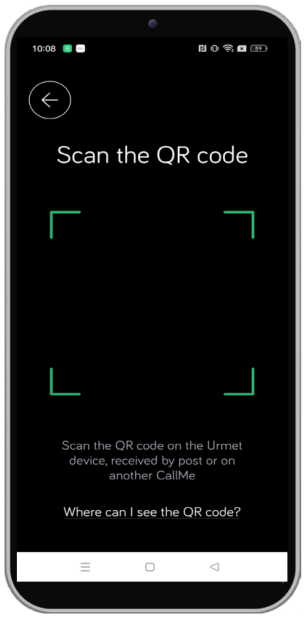

1 Vyberte tlačidlo „Scanning the QR Code“ (skenovanie QR kódu).

i Ak QR kód nemáte alebo ho nemôžete nájsť, stlačte tlačidlo „Need some help?“ (potrebujete pomoc?) a postupujte podľa pokynov na získanie QR kódu.

1 Na smartfóne sa spustí aplikácia na čítanie QR kódu.

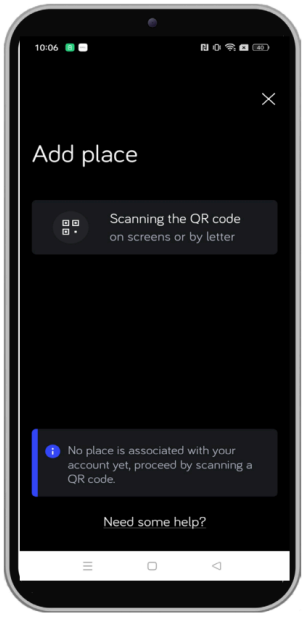


i Ak potrebujete zobraziť QR kód v konfiguračnom menu videotelefónu, stlačte „Where can I see the QR Code?“ (kde nájdem QR kód?). Zobrazí sa obrazovka so zoznamom všetkých dostupných zariadení. Vyberte model svojho videotelefónu a zobrazia sa kroky na nájdenie QR kódu.


1 Naskenujte QR kód z listu od správcu alebo z displeja videotelefónu (podľa konfigurácie systému).

! **Upozornenie!** QR kód v liste od správcu je jednorazový – po naskenovaní ho už nebude možné použiť. Je potrebné vykonať celý postup párovania. Ak sa postup preruší, správca bude musieť vytvoriť nový dokument s novým QR kódom, aby sa priradenie mohlo vykonať znova.


1 Po naskenovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

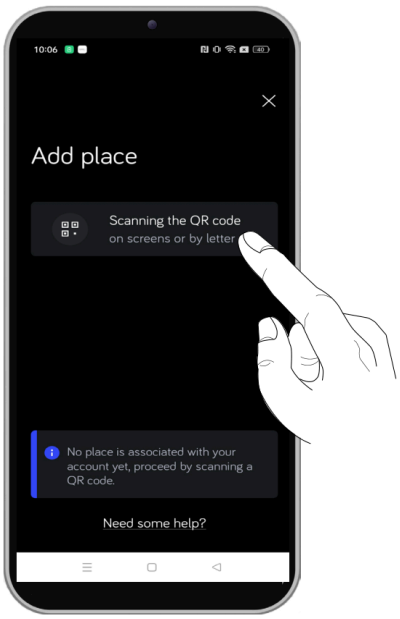

1 Aplikácia CallMe navrhne názov bytu zadaný inštalatérom pri konfigurácii. Ak ho chcete zmeniť, stlačte textové pole, zadajte zmysluplný názov a potom stlačte tlačidlo „Save Name and Proceed“ (uložiť názov a pokračovať).

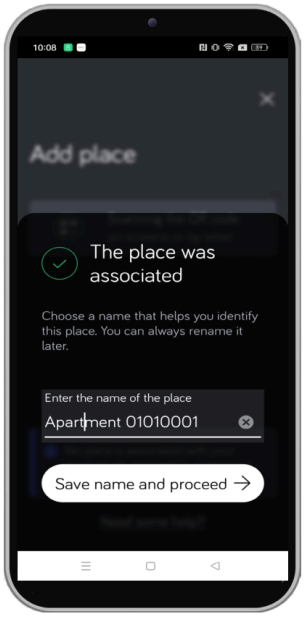


1 Pri priradení k systému Ipercom, v ktorom je licencia Ipercloud, pokračujte bodom 9 tohto postupu. Ak vykonávate priradenie k systému Ipercom bez licencie Ipercloud alebo k systému 2Voice, prejdite priamo na bod 19.

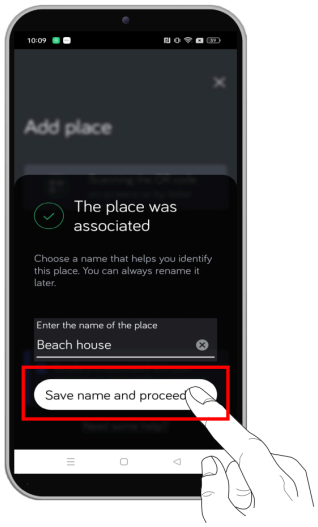


1 Licencia Ipercloud umožňuje priradiť k účtu číslo pevnej alebo mobilnej siete, na ktoré možno hovor presmerovať v prípade, že:

- smartfón nemá pokrytie internetom alebo je nestabilné;
- hovor odoslaný do CallMe nie je prijatý do približne 9 sekúnd.

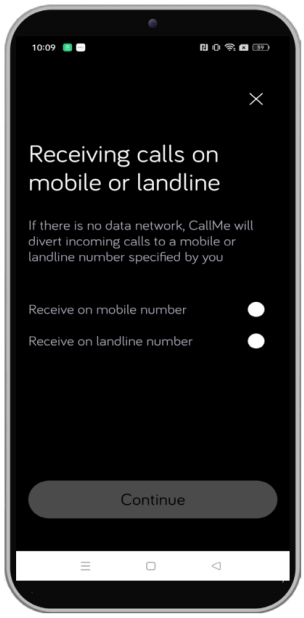


1 Vyberte typ hovoru a stlačte tlačidlo „Continue“ (pokračovať).

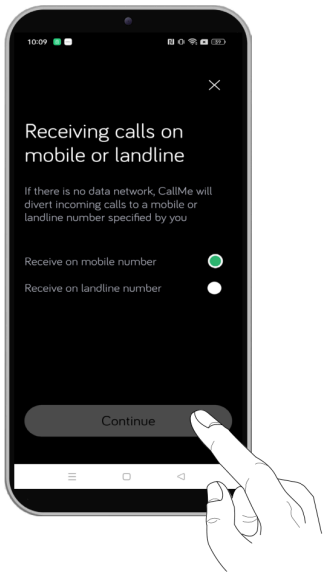


1. Zobrazí sa okno s odporúčaním vypnúť hlasovú schránku na čísle, na ktoré chcete hovor presmerovať.
2. Zaškrtnite políčko „Understand“ (rozumiem) a stlačte tlačidlo „Continue“.
3. Zadajte číslo, na ktoré sa má hovor presmerovať. V nasledujúcom príklade bolo zvolené presmerovanie na mobilné číslo.

Upozornenie! Pred zadaním čísla je potrebné uviesť predvoľbu krajiny (napr. +39).

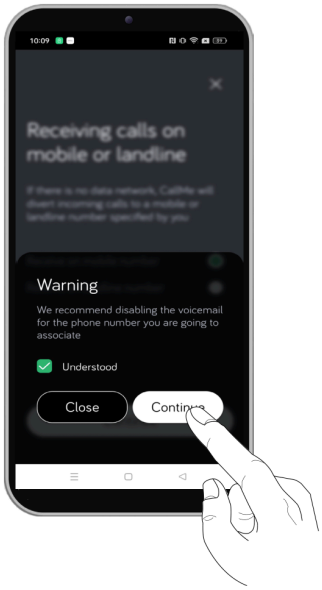

1. Po zadaní čísla stlačte tlačidlo „Check My Number“ (overiť moje číslo).

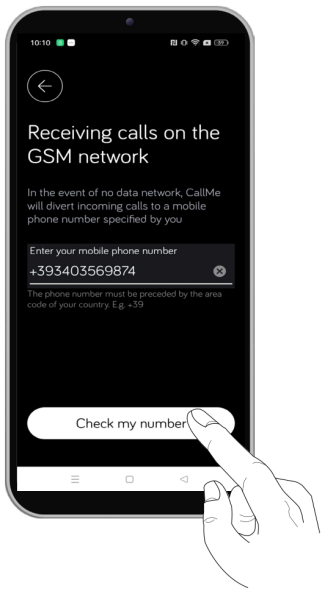

1 Ak bolo zadané číslo mobilnej siete, odošle sa SMS; ak bolo zadané číslo pevnej siete, prijmete hovor. V oboch prípadoch sa oznámi 6-miestny PIN kód na overenie v aplikácii CallMe.


i Ak do 2 minút nezadáte kód v aplikácii CallMe, zavoláme vám.



1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



1 Zadajte prijatý PIN kód na overenie telefónneho čísla, na ktoré sa budú prijímať hovory. Potom stlačte tlačidlo „Confirm“ (potvrdiť).

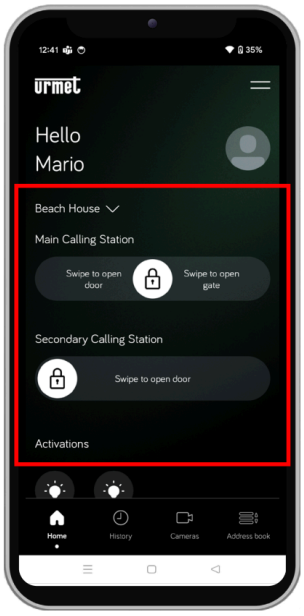

1 Ak bol PIN kód zadaný správne, zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Stlačte tlačidlo „OK, I understand“ (OK, rozumiem).



1 Systém je správne spárovaný a funkcia presmerovania hovorov je aktívna. Hovory z videotelefónu teraz môžete prijímať na smartfóne cez aplikáciu CallMe. Priradený systém (miesto) sa zobrazí na domovskej stránke aplikácie.


! **Upozornenie!** Niektoré služby sú dostupné podľa typu priradeného systému.

TECHNIK


07 Moje miesta

Menu „My Places“ (moje miesta) umožňuje zobraziť všetky systémy (miesta) priradené k účtu, s ktorým ste prihlásený v aplikácii. Umožňuje tiež priradiť k účtu nový systém (miesto) alebo ho zdieľať s iným účtom.


Na domovskej stránke stlačte tlačidlo ☰ v pravom hornom rohu.

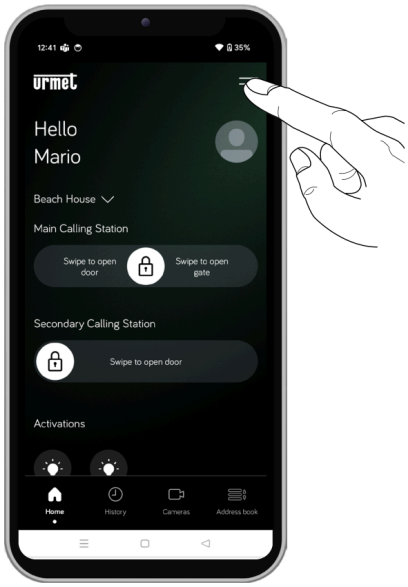

Zobrazí sa bočné menu, kliknite na „My Places“.

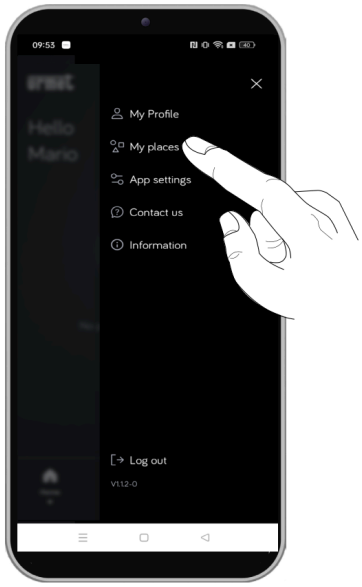


Zobrazí sa obrazovka so všetkými systémami (miestami) priradenými k účtu.

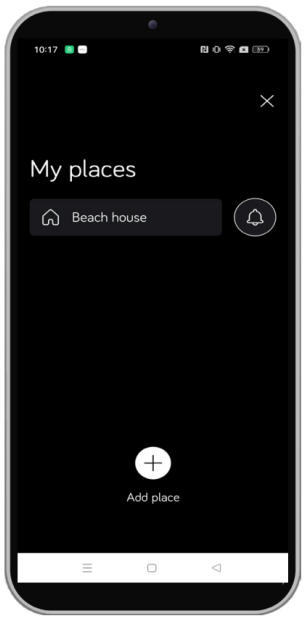

Nižšie sú popísané jednotlivé konfigurácie a postupy.

7.1 Pridanie nového systému (miesta)

K jednému účtu možno priradiť až 4 rôzne systémy (miesta). Na priradenie nového systému stlačte tlačidlo ⊕ nad textom „Add Place“.

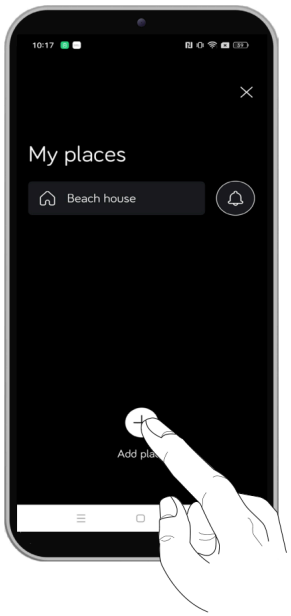


Úplný postup priradenia systému (miesta) nájdete v kapitole „Pridanie miesta“ – postupujte podľa uvedených krokov.


7.2 Vypnutie oznámení

Oznámenia systému (miesta) priradeného k účtu možno vypnúť. Po vypnutí už pri aplikácii spustenej na pozadí nebudete dostávať upozornenia na prichádzajúce hovory, zmeškané hovory a alarmy.

Na vypnutie oznámení stlačte ikonu pri systéme.

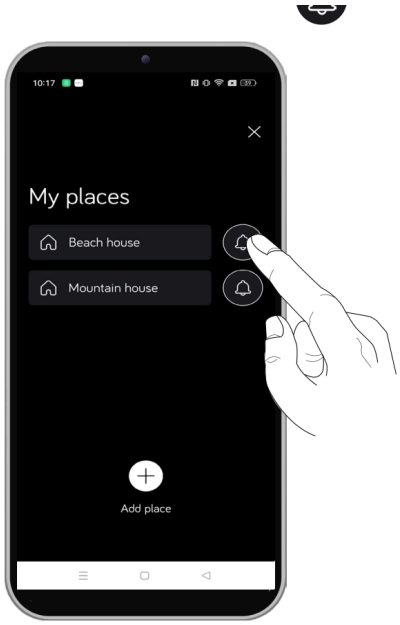


Zobrazí sa obrazovka s požiadavkou na potvrdenie vypnutia.

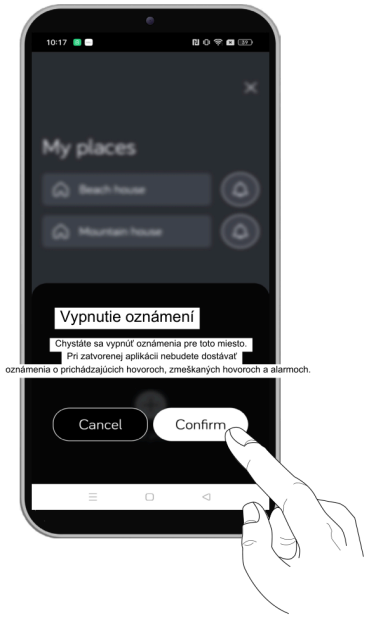

Stlačením tlačidla „Confirm“ (potvrdiť) vypnete príjem oznámení. Tlačidlo „Cancel“ (zrušiť) umožňuje operáciu zrušiť.


Po potvrdení operácie sa opäť zobrazí stránka „My Places“. Systém s vypnutými oznámeniami zobrazuje nasledujúcu ikonu.

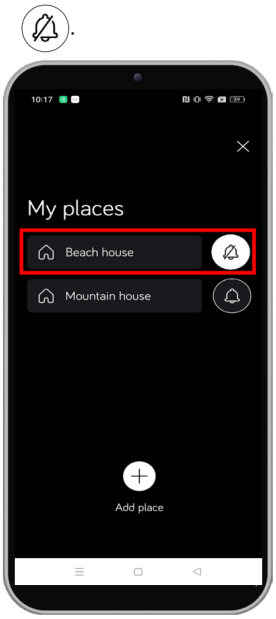

Na opätovné zapnutie oznámení stlačte ikonu a zopakujte postup popísaný pre vypnutie.

7.3 Správa a zdieľanie systému

Výberom systému (miesta) možno nakonfigurovať niektoré nastavenia, zdieľať prístup k systému a kontaktovať správcu budovy. V systémoch (miestach) s licenciami Ipercloud možno tiež priradiť číslo pevnej alebo mobilnej siete prepojené s účtom, ak sa tak nestalo pri priradení systému, a po uplynutí platnosti je možné licenciu obnoviť.

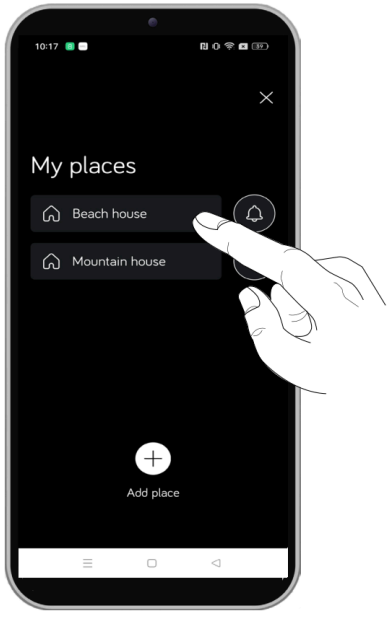

Zdieľanie systému

Prístup k systému (miestu) možno zdieľať s ďalšími sekundárnymi používateľmi podľa typu systému:


- Ipercom: až 9 sekundárnych používateľov.
- Ipercom s Ipercloud: zdieľanie až 9 sekundárnym používateľom.


> **Upozornenie!** Na smartfónoch, na ktorých chcete zdieľať prístup k systému, musí byť už nainštalovaná aplikácia CallMe a musíte mať vytvorený účet alebo byť prihlásený existujúcim účtom.

Postup aktivácie služby presmerovania hovorov na ďalšom smartfóne ako sekundárny účet:


Hlavný smartfón

1. Na hlavnom smartfóne vyberte systém, ktorý sa má zdieľať, a stlačte tlačidlo ⊕ nad textom „Add User“ (pridať používateľa). V nasledujúcom príklade bol vybraný systém (miesto) „Beach House“.

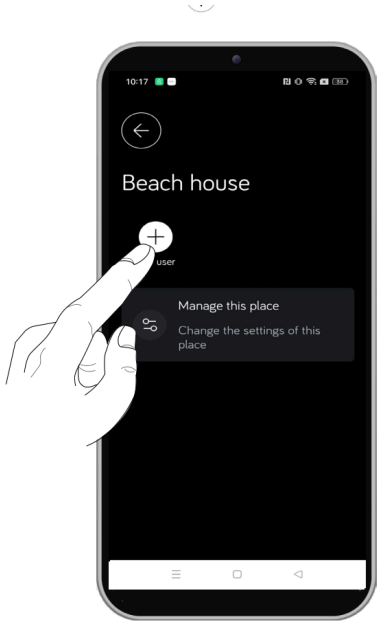

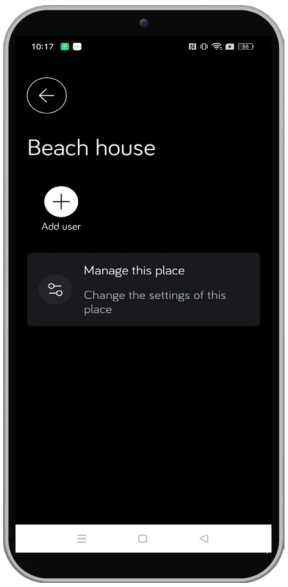

1 Zobrazí sa obrazovka s QR kódom.

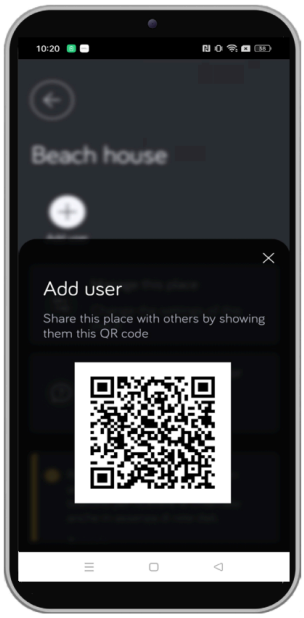


Sekundárny smartfón


1 Na sekundárnom smartfóne postupujte takto:

A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne systémy, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené systémy, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ v pravom hornom rohu na zobrazenie bočného menu a kliknite na „My Places“. Potom kliknite na „Add Place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne hlavného (master) používateľa.

1 Po naskenovaní na druhom smartfóne sa služba presmerovania hovorov aktivuje ako sekundárny účet a systém bude viditeľný. Zobrazí sa názov zariadenia nastavený inštalatérom pri konfigurácii.

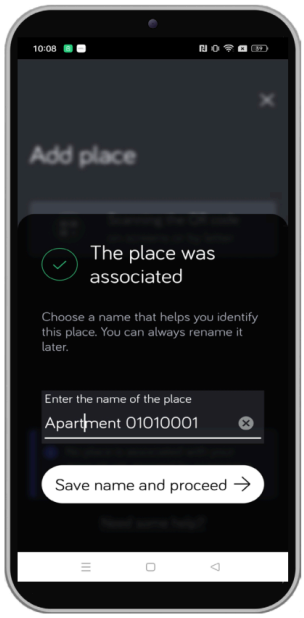

1 Aplikácia CallMe navrhne názov bytu zadaný inštalatérom pri konfigurácii. Ak ho chcete zmeniť, stlačte textové pole, zadajte zmysluplný názov a potom stlačte tlačidlo „Save Name and Proceed“.

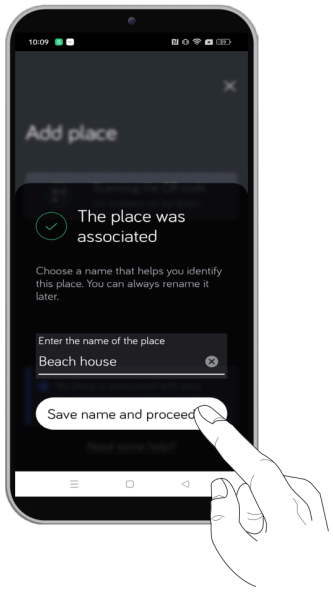


i Premenovanie popisu zariadenia sa vykoná iba na smartfóne, na ktorom bolo vykonané.

Hlavný smartfón


1 Na hlavnom smartfóne, na ktorom je master účet, môžete na stránke systému zobraziť sekundárne účty, s ktorými bolo zdieľanie vykonané.



1 Ikona ⊖ pri účte umožňuje odstrániť zdieľanie systému.

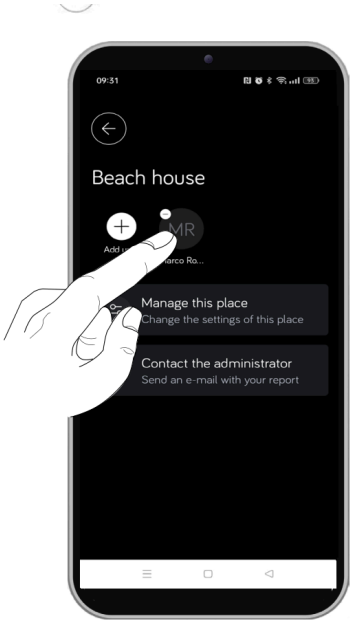


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

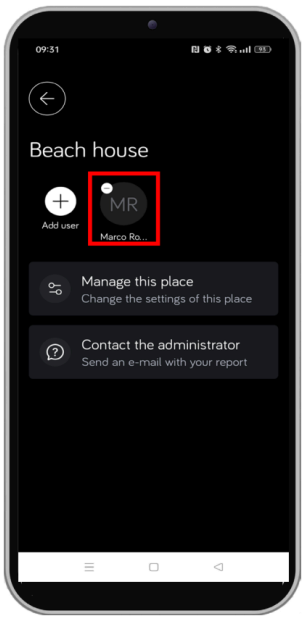


1. Na odstránenie zdieľania s vybraným sekundárnym účtom zaškrtnite políčko „I understand, I confirm“ (rozumiem, potvrdzujem) a potom stlačte tlačidlo „Delete“ (odstrániť).

Správa tohto miesta


Pri vybranom systéme (mieste) možno meniť nastavenia.

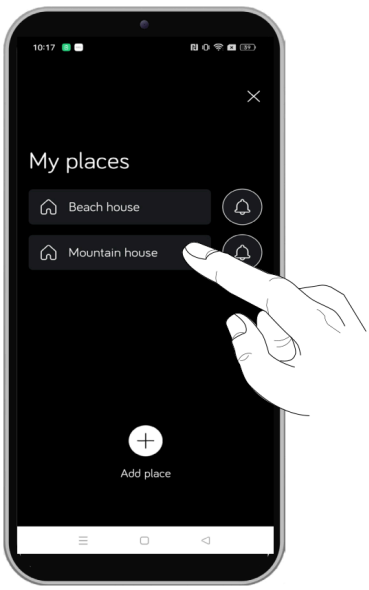


V nasledujúcom príklade bol vybraný systém (miesto) „House in the mountains“. Stlačte tlačidlo „Manage this place“ (spravovať toto miesto).

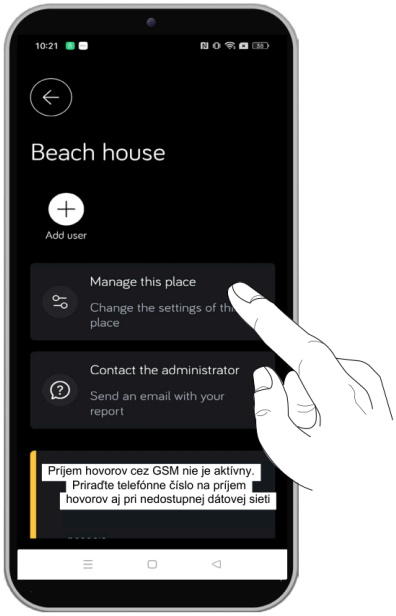


Zobrazí sa nasledujúca obrazovka s modelom systému (v tomto príklade Ipercom) a jeho kódom (1060 Ipercom code).

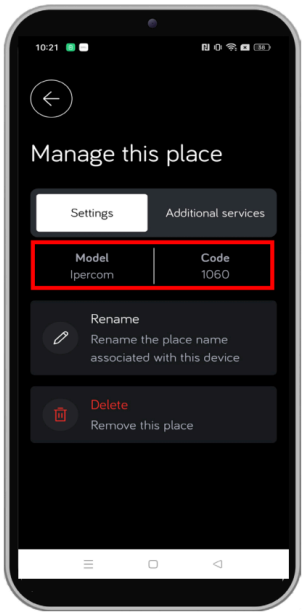

Premenovanie miesta Tlačidlom „Rename“ (premenovať) môžete zmeniť názov systému (miesta). Stlačte textové pole na zmenu názvu systému (miesta) a potom stlačte tlačidlo „Save“ (uložiť) na potvrdenie zmeny.

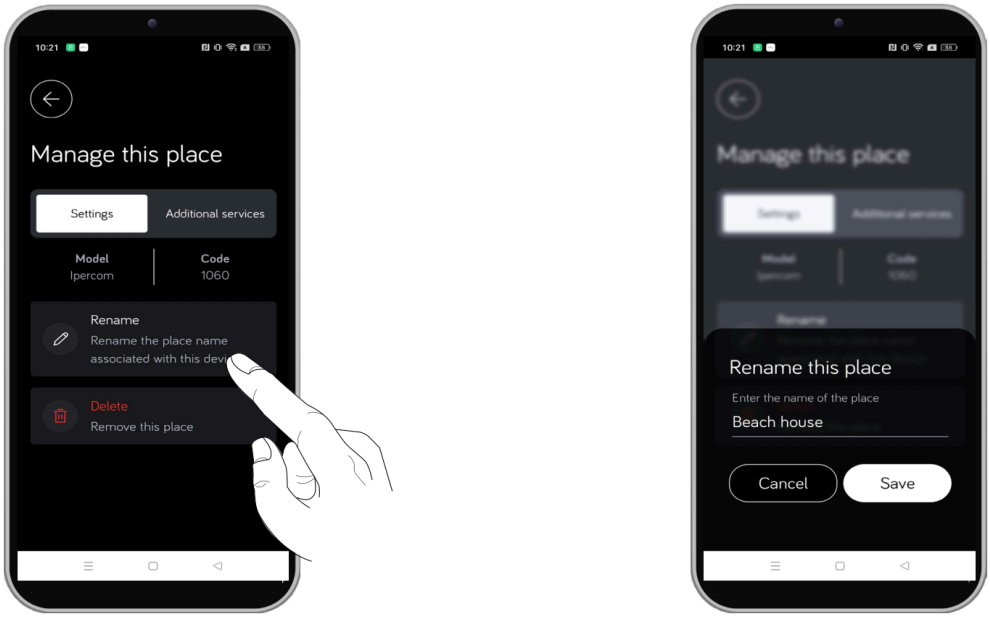


Prevod miesta Stlačením „Transfer place ownership“ (previesť vlastníctvo miesta) môžete previesť vlastníctvo vybraného zariadenia (miesta) na iného používateľa.

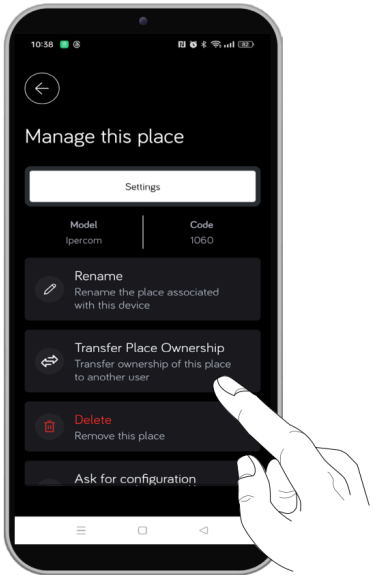

Bez sekundárnych používateľov

Ak zariadenie (miesto) nie je zdieľané so sekundárnymi používateľmi, po stlačení „Transfer place ownership“ sa zobrazí obrazovka s QR kódom, ktorý umožňuje previesť vlastníctvo zariadenia (miesta).

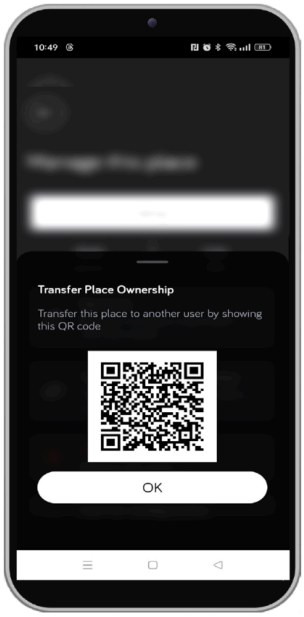


Na smartfóne používateľa, na ktorého chcete zariadenie previesť, postupujte takto: A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne zariadenia, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené zariadenia, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ vpravo hore na zobrazenie bočného menu a stlačte „My Places“. Potom stlačte „Add place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne používateľa, ktorý je vlastníkom zariadenia; E. po naskenovaní sa vlastníctvo zariadenia prevedie na nového používateľa a na účte pôvodného vlastníka už nebude viditeľné.

i Na smartfóne sa zobrazí push oznámenie potvrdzujúce, že prevod prebehol.


Prítomnosť jedného alebo viacerých sekundárnych používateľov


Ak je zariadenie (miesto) zdieľané so sekundárnymi používateľmi, po stlačení „Transfer place ownership“ sa zobrazia 2 možnosti: A – Transfer Property (previesť vlastníctvo) B – Give up property (vzdať sa vlastníctva)

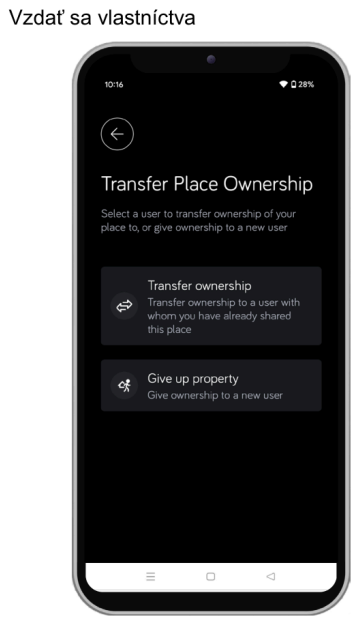


A – Transfer Property

Touto možnosťou sa vlastníctvo prevedie z hlavného (master) používateľa na sekundárneho používateľa. Po stlačení „Transfer ownership“ sa zobrazia sekundárni používatelia.

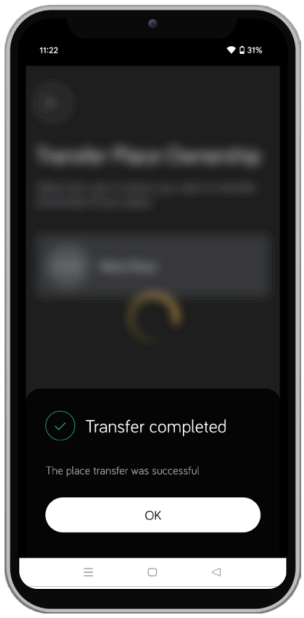


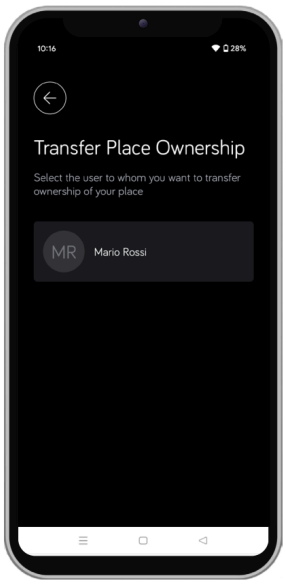

Stlačte sekundárneho používateľa, na ktorého chcete vlastníctvo previesť.

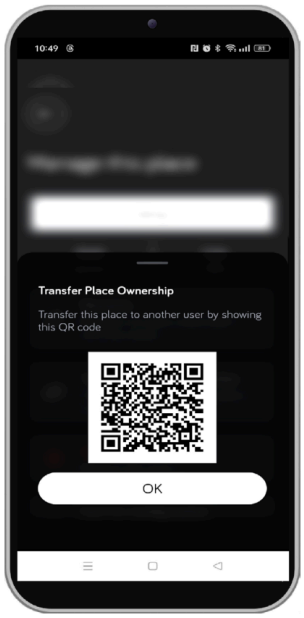

Po výbere potvrďte vôľu previesť vlastníctvo stlačením „Continue“ a potom „OK“. Po potvrdení sa zobrazí obrazovka s QR kódom.

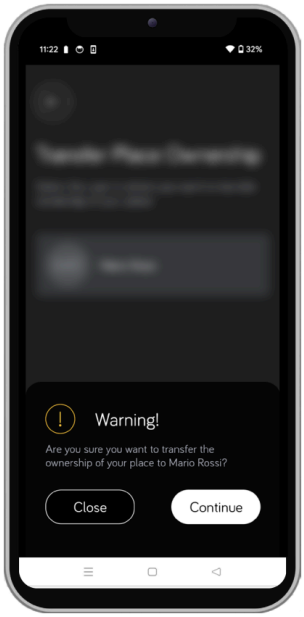


Na smartfóne používateľa, na ktorého chcete zariadenie previesť, postupujte takto: A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne zariadenia, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené zariadenia, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ vpravo hore na zobrazenie bočného menu a stlačte „My Places“. Potom stlačte „Add place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne používateľa, ktorý je vlastníkom zariadenia; E. po naskenovaní sa vlastníctvo zariadenia prevedie na nového používateľa a na účte pôvodného vlastníka už nebude viditeľné.


ⓘ Na smartfóne sa zobrazí push oznámenie potvrdzujúce, že prevod prebehol.

B – Give up property

Touto možnosťou sa vlastníctvo zariadenia (miesta) prevedie na iného používateľa. Po stlačení „Give up property“ sa zobrazí menu, v ktorom si vyberiete, či sa zdieľania zachovajú, alebo odstránia.

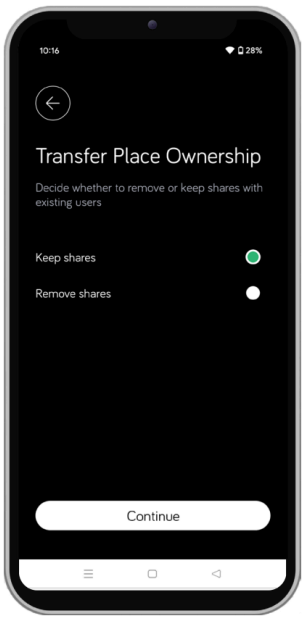

Po výbere „Keep shares“ (zachovať zdieľania) alebo „Remove shares“ (odstrániť zdieľania) stlačte „Continue“. Zobrazí sa QR kód, ktorý následne naskenuje nový vlastník.

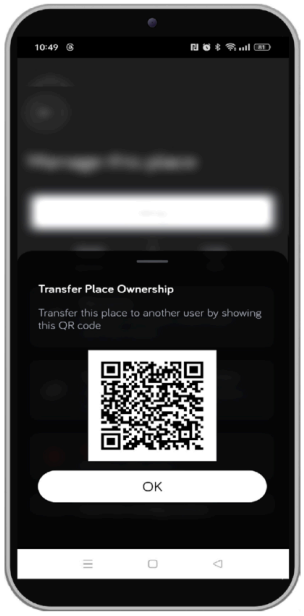


Na smartfóne používateľa, na ktorého chcete zariadenie previesť, postupujte takto: A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne zariadenia, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené zariadenia, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ vpravo hore na zobrazenie bočného menu a stlačte „My Places“. Potom stlačte „Add place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne používateľa, ktorý je vlastníkom zariadenia; E. po naskenovaní sa vlastníctvo zariadenia prevedie na nového používateľa a na účte pôvodného vlastníka už nebude viditeľné.

Na smartfóne sa zobrazí push oznámenie potvrdzujúce, že prevod prebehol.


Výberom možnosti „Keep shares“ (zachovať zdieľania) sa vlastníctvo prevedie z hlavného používateľa na nového používateľa pri zachovaní pripojenia sekundárnych používateľov k zariadeniu (miestu).

Výberom možnosti „Remove shares“ (odstrániť zdieľania) sa vlastníctvo prevedie z hlavného používateľa na nového používateľa s odstránením sekundárnych používateľov pripojených k zariadeniu (miestu).


Odstránenie miesta Stlačením tlačidla „Delete“ (odstrániť) zrušíte priradenie medzi účtom a systémom (miestom).

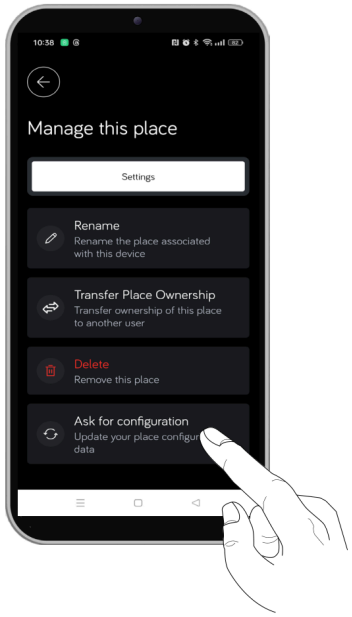

Stlačením tlačidla „Delete“ potvrďte odstránenie systému.

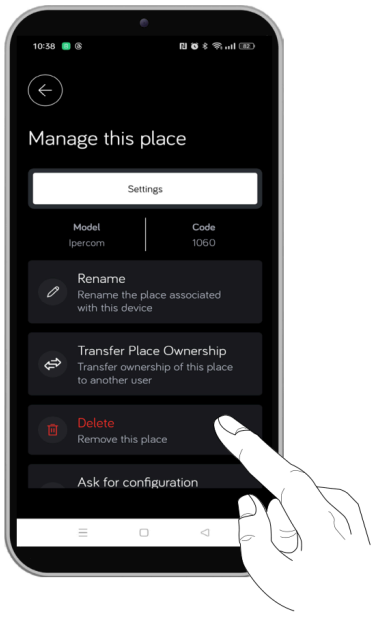

Požiadanie o konfiguráciu Stlačením tlačidla „Ask for configuration“ (požiadať o konfiguráciu) aktualizujete konfiguračné údaje vybraného systému (miesta). Ak boli napríklad do systému pridané nové špeciálne aktivácie alebo nové kontakty, môžu sa po stlačení tlačidla zobraziť aj v aplikácii CallMe.

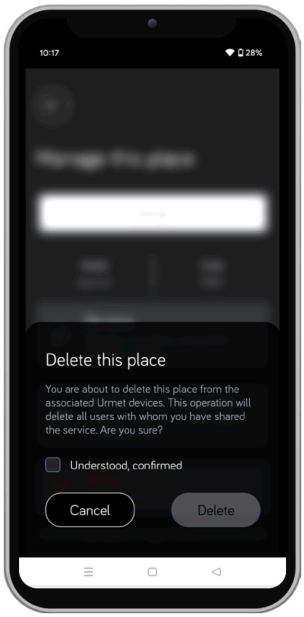

Konfigurácia zariadenia (iba systémy 2Voice) Stlačením tlačidla „Configure device“ (konfigurovať zariadenie) zmeníte konfiguračné parametre nastavené inštalatérom pri konfigurácii zariadenia 2Voice.



Postup konfigurácie:

1. Na smartfóne sa spustí aplikácia na čítanie QR kódu.



1 Naskenujte QR kód na displeji videotelefónu.

i Ak potrebujete zobraziť QR kód v konfiguračnom menu videotelefónu, stlačte „Where is QR Code?“ (kde je QR kód?). Zobrazí sa obrazovka so zoznamom všetkých dostupných zariadení. Vyberte model svojho videotelefónu a zobrazia sa kroky na nájdenie QR kódu.

1 Po naskenovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka.




1 Stlačením tlačidla „Continue“ pokračujte v konfigurácii.


i Ak konfigurácia zlyhá, postupujte podľa krokov 5 a 6. Ak prebehne úspešne, prejdite priamo na krok 7.

1 Zapnite Wi-Fi na smartfóne a pripojte sa k sieti Wi-Fi „CALLFW“ vytvorenej zariadením.


2 Po pripojení smartfónu k sieti Wi-Fi zariadenia stlačte tlačidlo „Continue“.

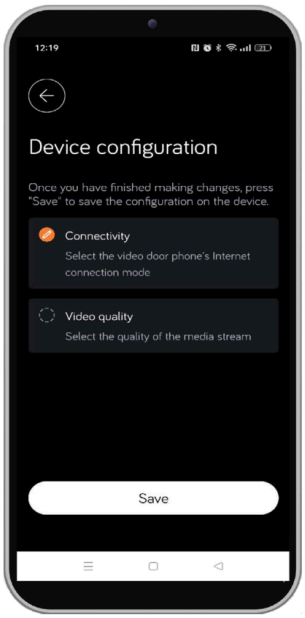


1 Zobrazí sa obrazovka na autorizáciu použitia dočasnej siete Wi-Fi na pripojenie k zariadeniu.

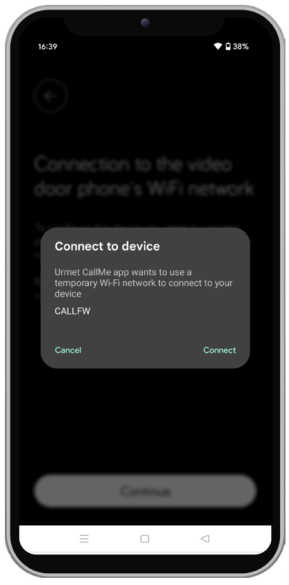


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, na ktorej môžete meniť konfigurácie.

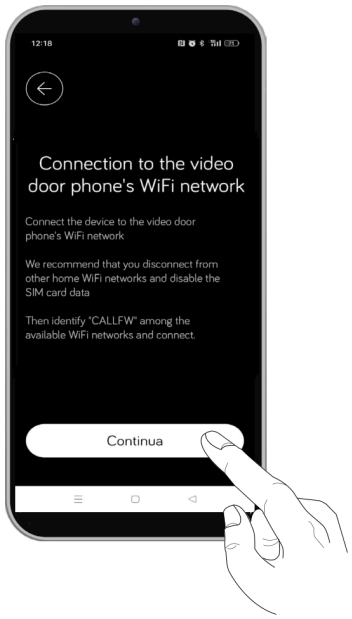


1 Stlačením tlačidla „Connectivity“ (konektivita) zmeníte spôsob pripojenia videotelefónu na internet.

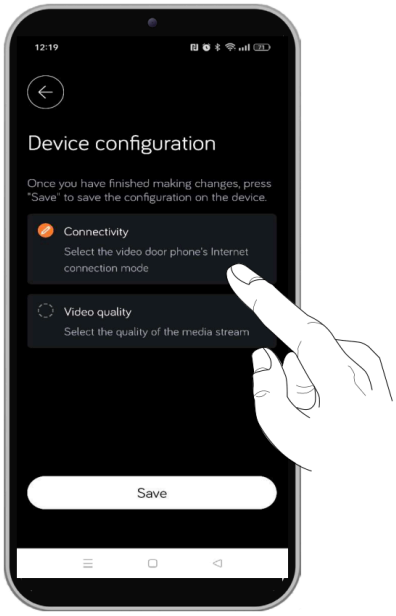


1 Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete vybrať spôsob pripojenia na internet a zobraziť názov siete, ku ktorej je zariadenie pripojené.

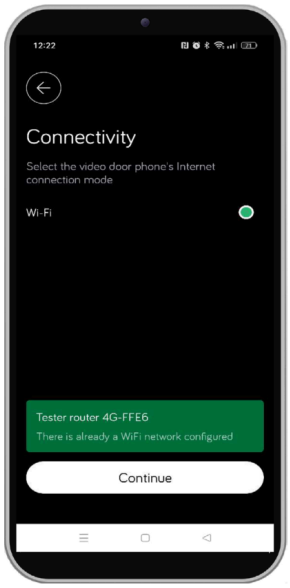


1 Po vykonaní príslušných konfigurácií stlačte tlačidlo „Continue“.

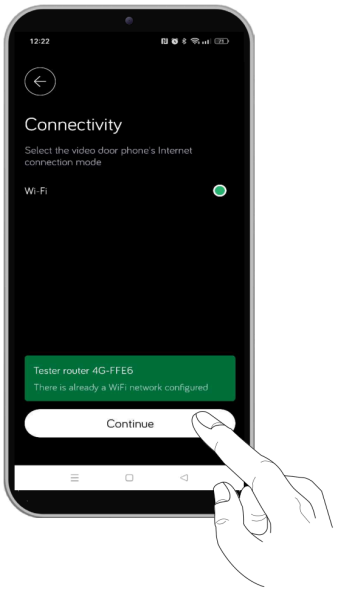


1 Zobrazí sa obrazovka konfigurácie hlavných parametrov.

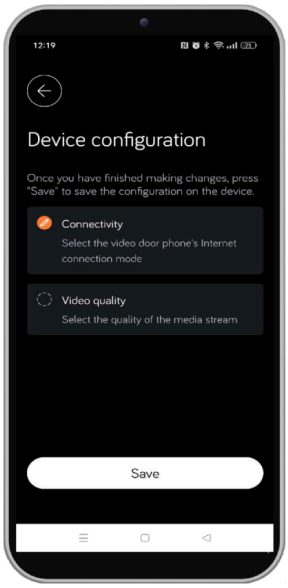


1 Stlačením „Video quality“ (kvalita videa) vyberte kvalitu hovorov presmerovaných do aplikácie CallMe.

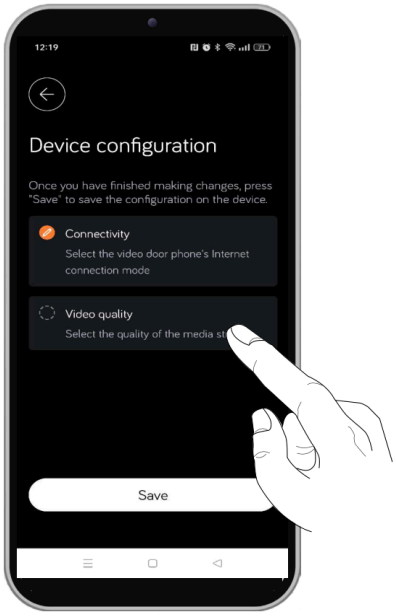


1 Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete vybrať kvalitu videa hovorov.

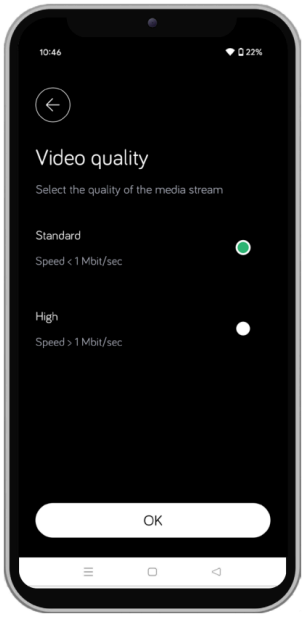


1 Po vykonaní príslušných konfigurácií stlačte tlačidlo „Continue“.

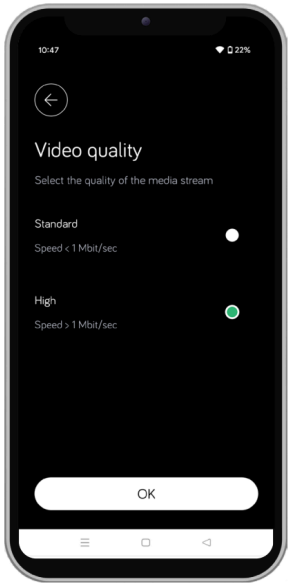


1 Zobrazí sa obrazovka konfigurácie hlavných parametrov.

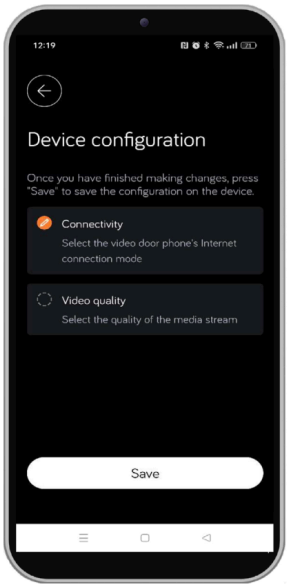


1 Stlačením „Save“ (uložiť) uložíte konfiguráciu do zariadenia.

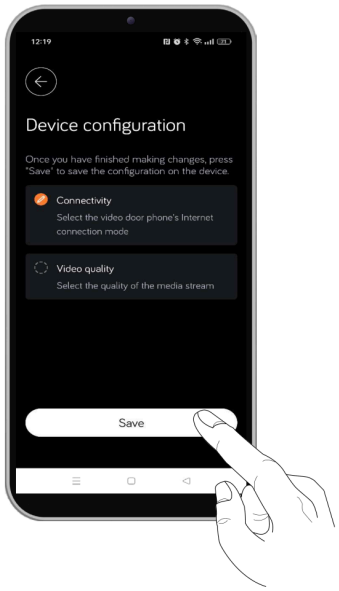


1 Zobrazí sa obrazovka potvrdzujúca uloženie konfigurácie.

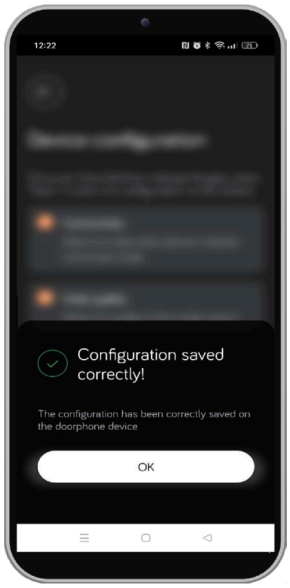


1 Stlačením „OK“ sa vrátite na domovskú stránku aplikácie.

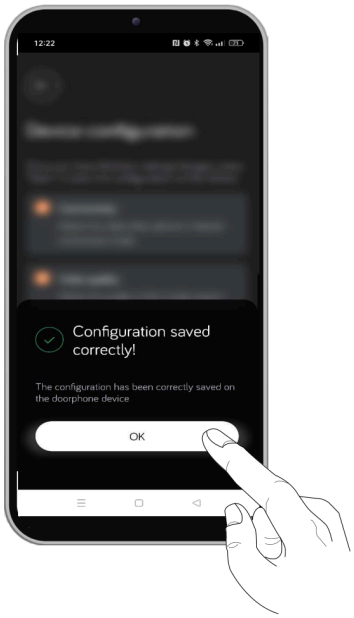


Stav licencie Ipercloud (iba systémy Ipercom s licenciami Ipercloud) Tlačidlo „Additional Services“ (dodatočné služby) je viditeľné iba v systémoch Ipercom, v ktorých je prítomná licencia Ipercloud. Stránka je viditeľná iba pre používateľa s master účtom. Stlačením tlačidla zobrazíte parametre licencie.

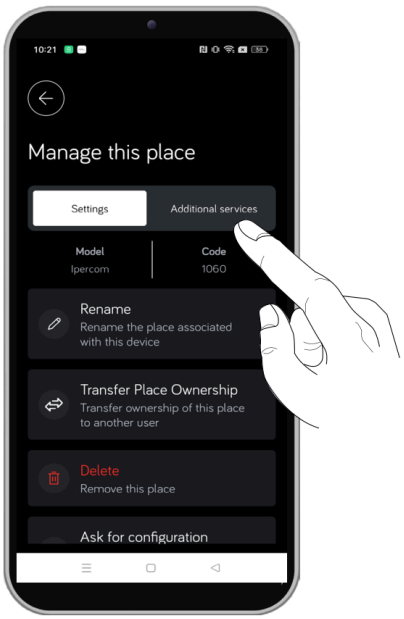


Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

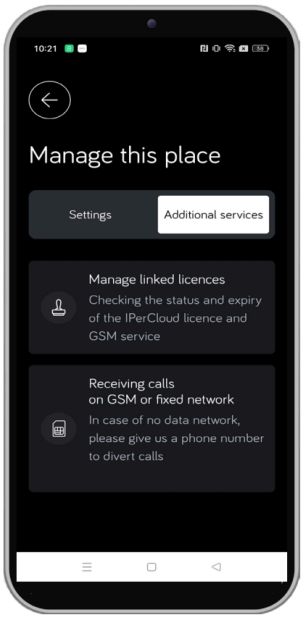


Stlačením tlačidla „Delete“ možno odstrániť priradenie medzi účtom a systémom (miestom).

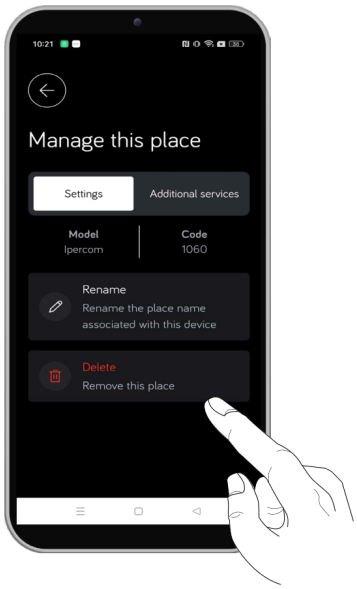

Stlačením tlačidla „Delete“ potvrďte odstránenie systému.

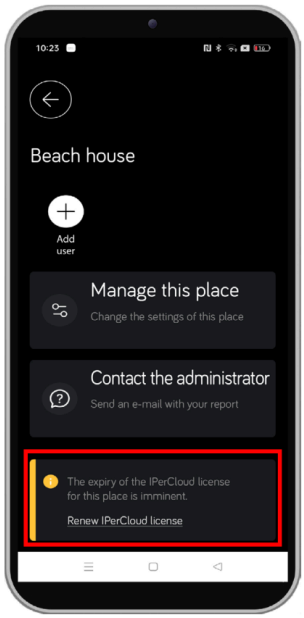


Obnovenie licencií Keď sa blíži koniec platnosti licencie, na stránke správy systému (miesta) sa zobrazí upozornenie.

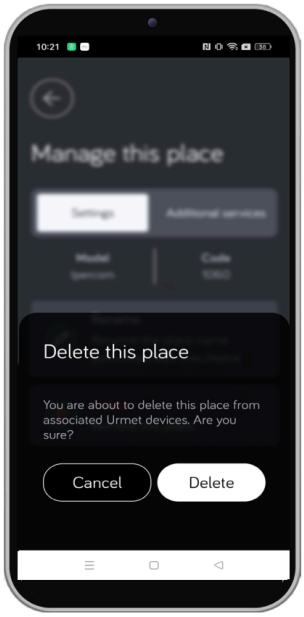


Obnovenie licencie Ipercloud je možné iba 7 dní pred dátumom skončenia platnosti, keď sa zobrazí upozornenie.

Na obnovenie licencie kliknite na „Renew Ipercloud Licence“ (obnoviť licenciu Ipercloud).

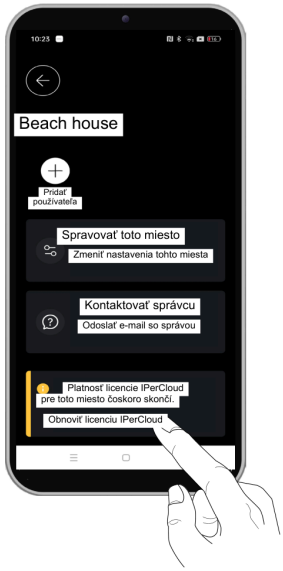

Zobrazí sa obrazovka správy licencií.

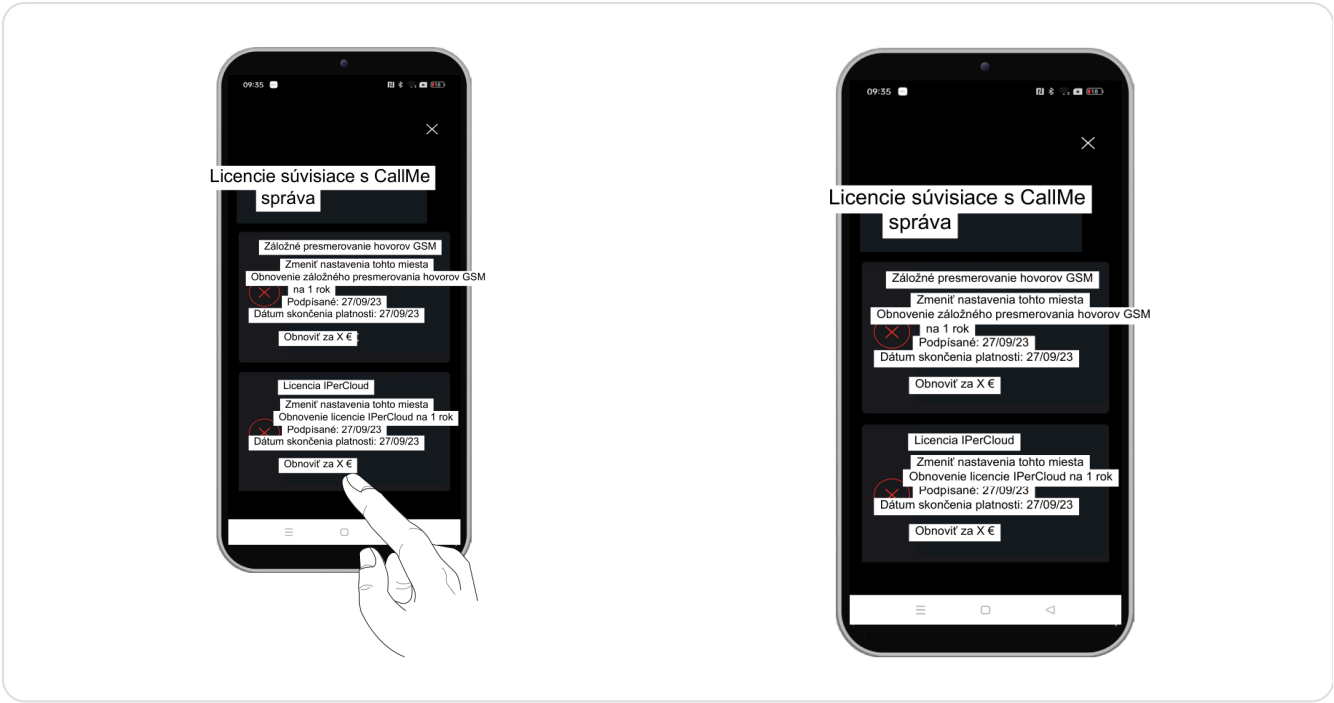


Po uplynutí platnosti je okrem licencie Ipercloud, ktorá umožňuje hovory z videotelefónu v aplikácii CallMe, možné obnoviť aj funkciu presmerovania hovorov na číslo pevnej alebo mobilnej siete pri nedostupnom internetovom pokrytí.

> ! **Upozornenie!** Licenciu Ipercloud a funkciu presmerovania hovorov je potrebné obnoviť samostatne pri 15-ročných licenciách; pri 5-ročných licenciách obnovenie zahŕňa obe funkcie.


Po prvom dátume skončenia platnosti sa licencia obnovuje ročne.

Stlačením „Renew at X €“ sa otvorí Play Store alebo App Store (podľa používaného smartfónu) na obnovenie licencie.


Ak licencia už vypršala pred vykonaním obnovenia, indikácia obnovenia sa zobrazí na domovskej stránke pri systéme, v ktorom sa licencia Ipercloud nachádza, a na ikone bočného menu sa zobrazí červená bodka.

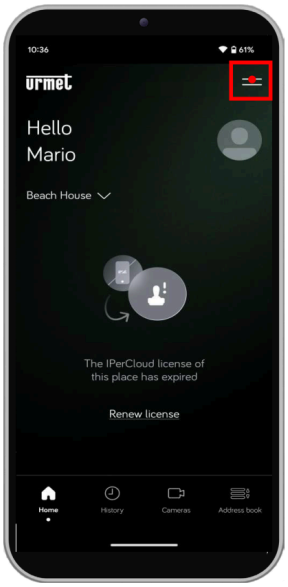

Stlačte „Renew Licences“ (obnoviť licencie).

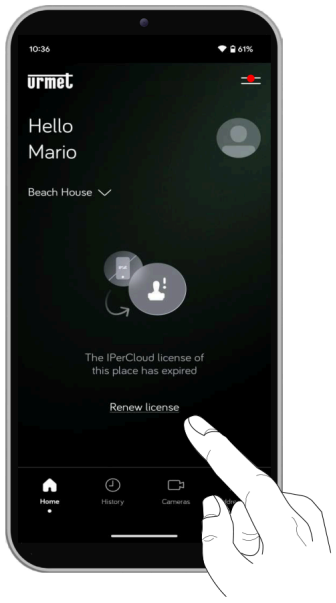


Zobrazí sa obrazovka správy licencií. Stlačením „Renew at X €“ sa otvorí Play Store alebo Apple Store (podľa používaného smartfónu) na obnovenie licencie.

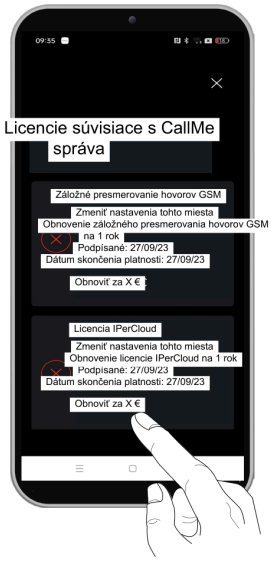

Upozornenie! Kým sa licencia neobnoví, nebude možné prijímať videohovory z videotelefónu.

Kontaktovanie správcu

Na konfiguračnej stránke systému (miesta) umožňuje tlačidlo „Contact the administrator“ (kontaktovať správcu) odoslať e-mail správcovi bytového domu.

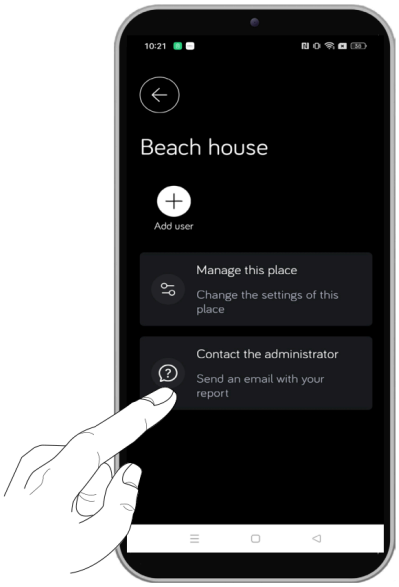


Na smartfóne sa otvorí predvolená aplikácia na odosielanie e-mailov a použije sa e-mail zadaný pri registrácii účtu Urmet Cloud.

08 Nastavenia aplikácie


Stránka nastavení aplikácie umožňuje povoliť CallMe ID (SIP ID). Povolenie nasledujúceho parametra je potrebné iba pri niektorých typoch systémov.

Upozornenie! CallMe ID sa má inštalovať iba na špecifické systémy. Odporúča sa poradiť sa s inštalatérom, či je inštalácia tejto funkcie vhodná.

Na domovskej stránke stlačte tlačidlo vpravo hore.

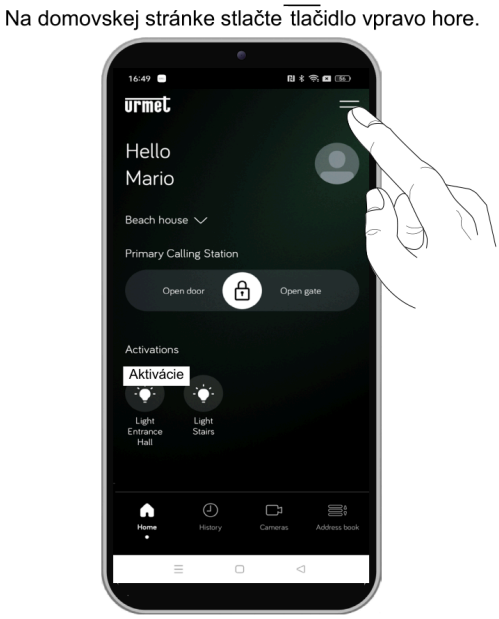

Zobrazí sa bočné menu, stlačte položku „App settings“ (nastavenia aplikácie).

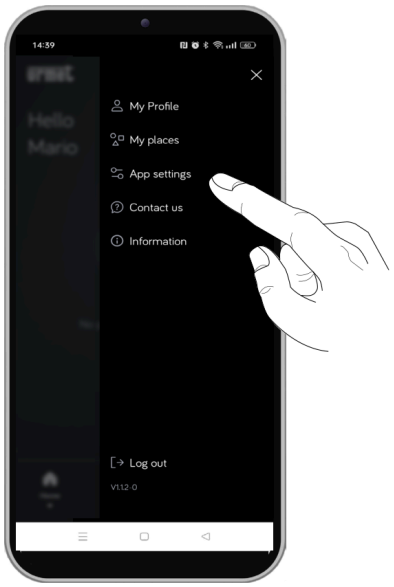

Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete povoliť CallMe ID.




TECHNIK

09 Konfigurácia videotelefónu pre CallMe

Aplikácia CallMe umožňuje prijímať hovory na IP videotelefóne zo systému IPerCom alebo IPerCloud, aj ked' videotelefón nie je priamo zapojený do systému.


9.1 Úvodná konfigurácia videotelefónu

Pri prvom spustení nie je videotelefón ešte nakonfigurovaný a zobrazí nasledujúcu obrazovku.

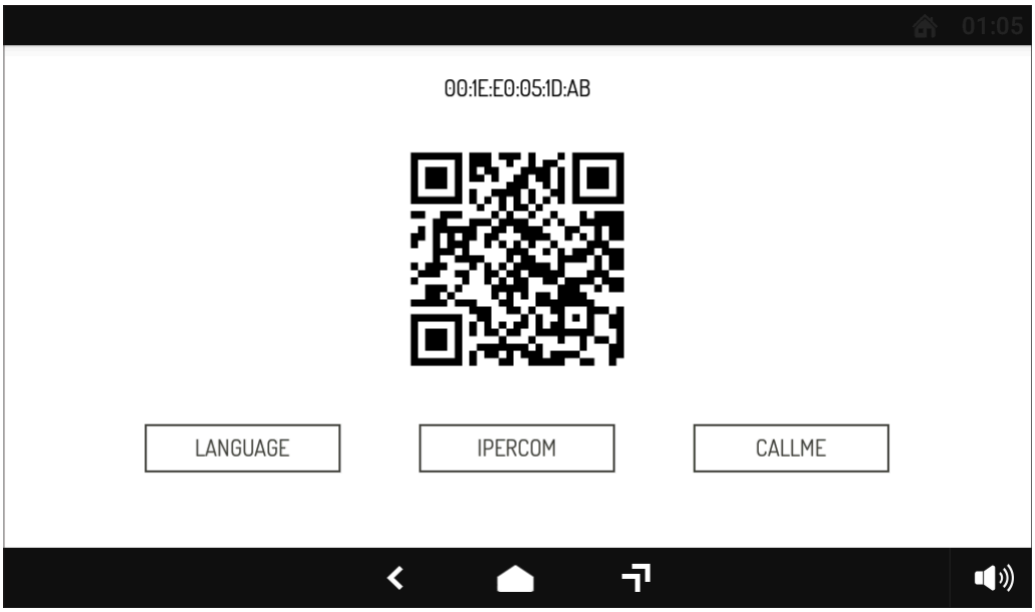

Obr. 39 Úvodná obrazovka nenakonfigurovaného videotelefónu

Tlačidlom **LANGUAGE** si môžete zvoliť jazyk videotelefónu.

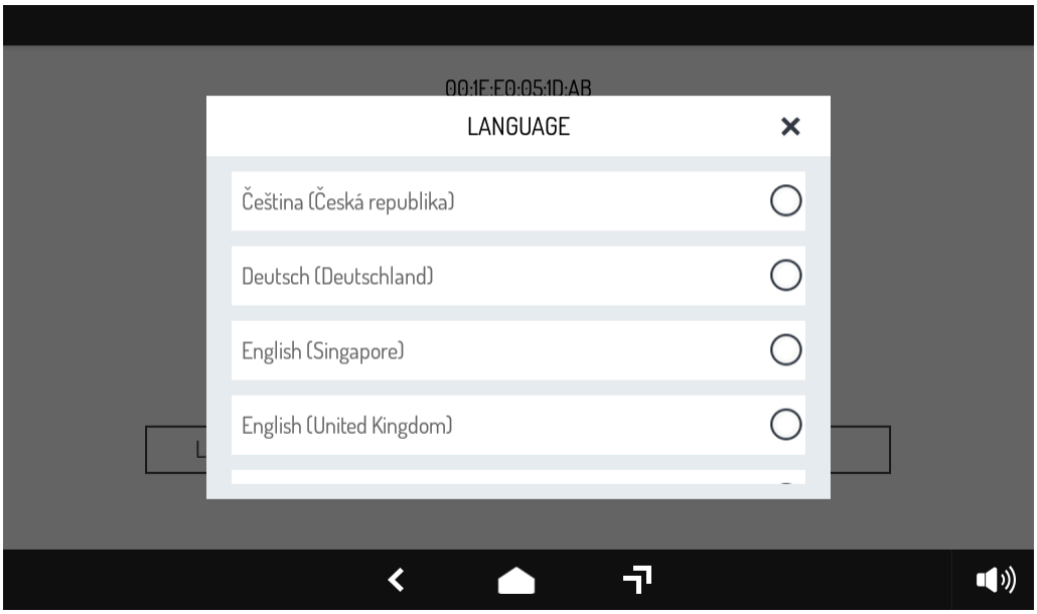


Obr. 40 Výber jazyka

Stlačte kruh zodpovedajúci zvolenému jazyku.

Upozornenie! Ak nastavíte jazyk, ktorý aplikácia CallMe nepodporuje, automaticky sa ako jazyk aplikácie nastaví angličtina.


Stlačte tlačidlo **CALLME**, čím prepnete zariadenie do manuálneho režimu.

Upozornenie! Tlačidlo **IPERCOM** nestláčajte! Ak ste videotelefón omylom nastavili do režimu IPerCom, vrátite sa na úvodnú konfiguračnú obrazovku obnovením výrobných nastavení (TopPage Settings ➔ Maintenance ➔ Reset Default Settings).

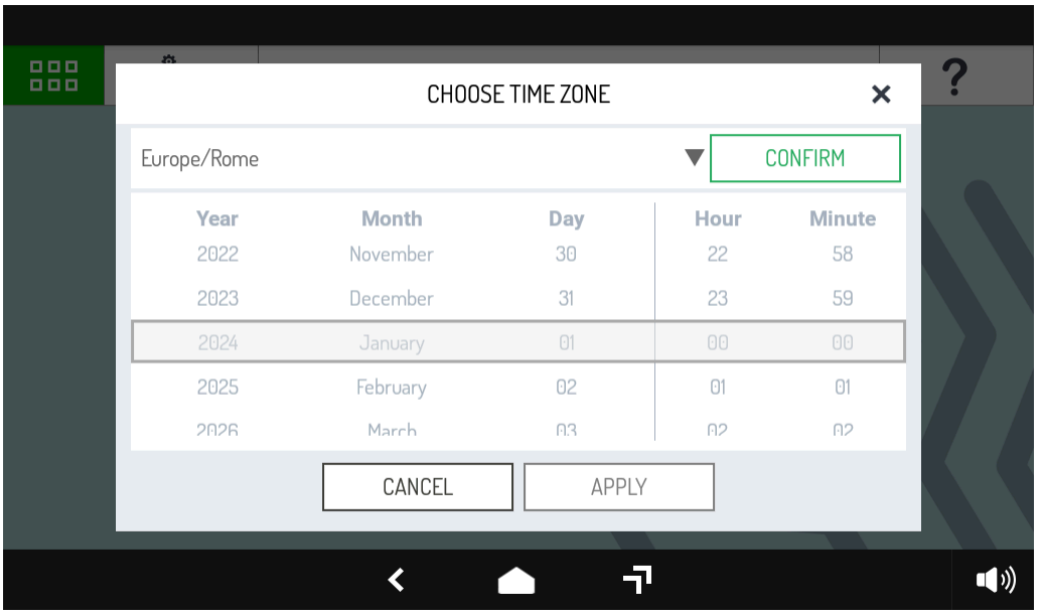

Obr. 41 Zadanie dátumu a času


Zadajte dátum a čas a potvrďte tlačidlom **Apply**. Vrátite sa na stránku nastavení (SETTINGS PAGE).

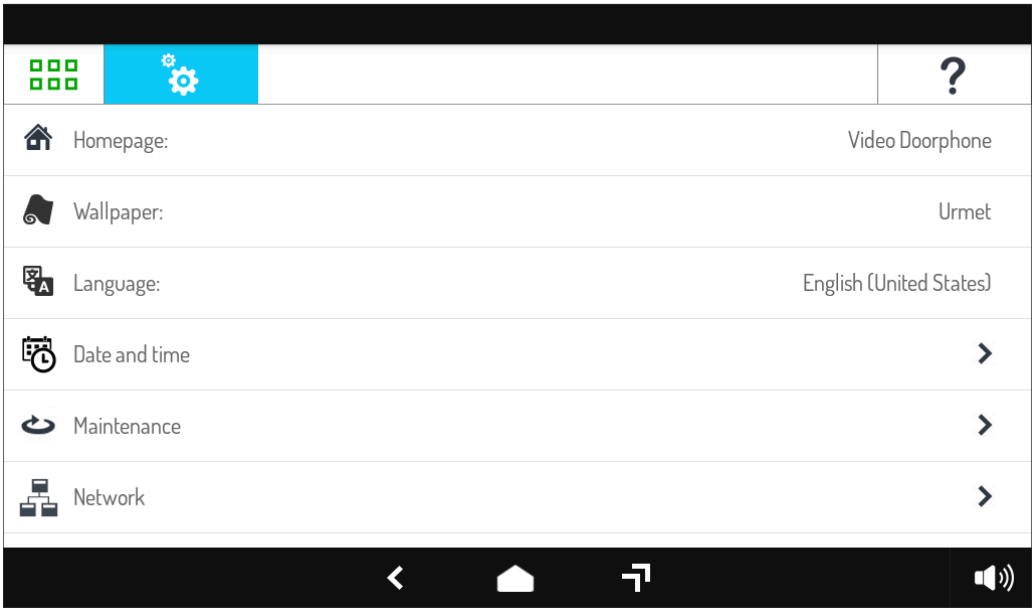

Obr. 42 Stránka nastavení


9.2 Konfigurácia siete

Nastavenie siete vykonajte podľa nasledujúceho postupu.

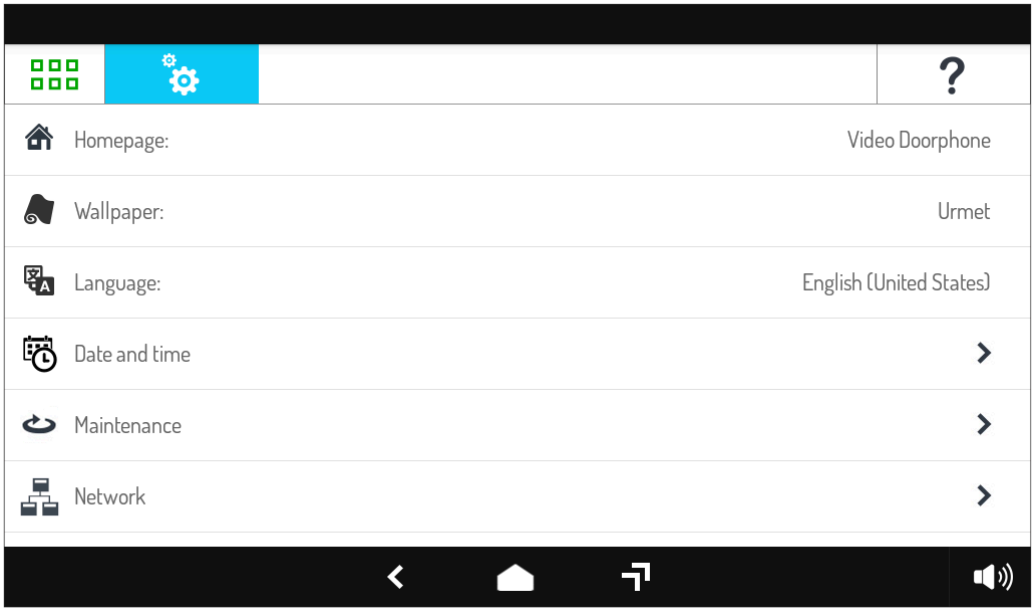

Obr. 43 Stránka nastavení – výber položky Network


1 Stlačte **Network**.

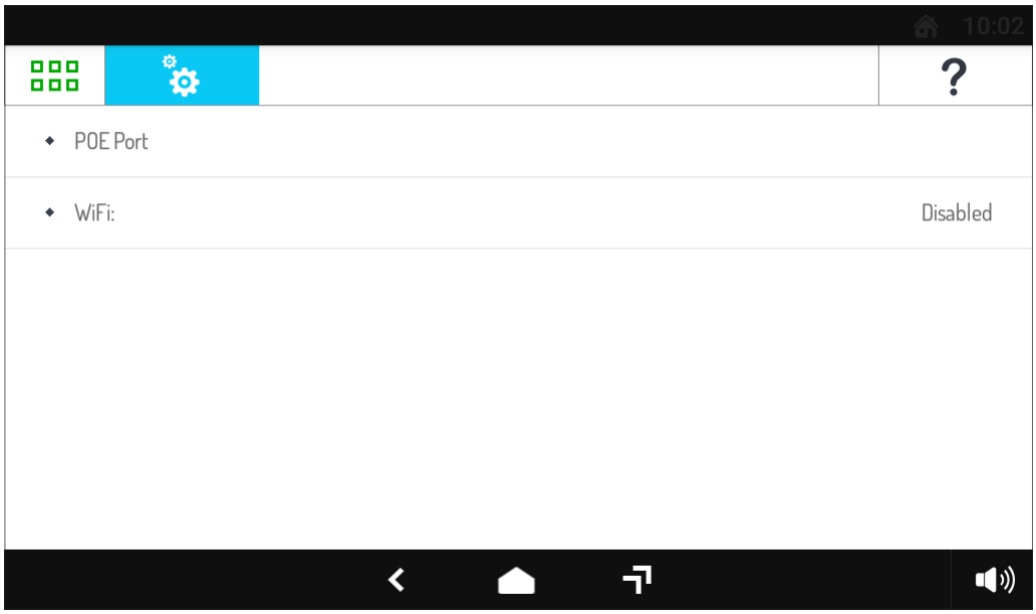

Obr. 44 Menu Network


1 Stlačte **WiFi** (ak zariadenie nie je k internetu pripojené cez prepínač).

i Ak je zariadenie už pripojené cez port PoE, zobrazí sa to na obrazovke s adresou IP.

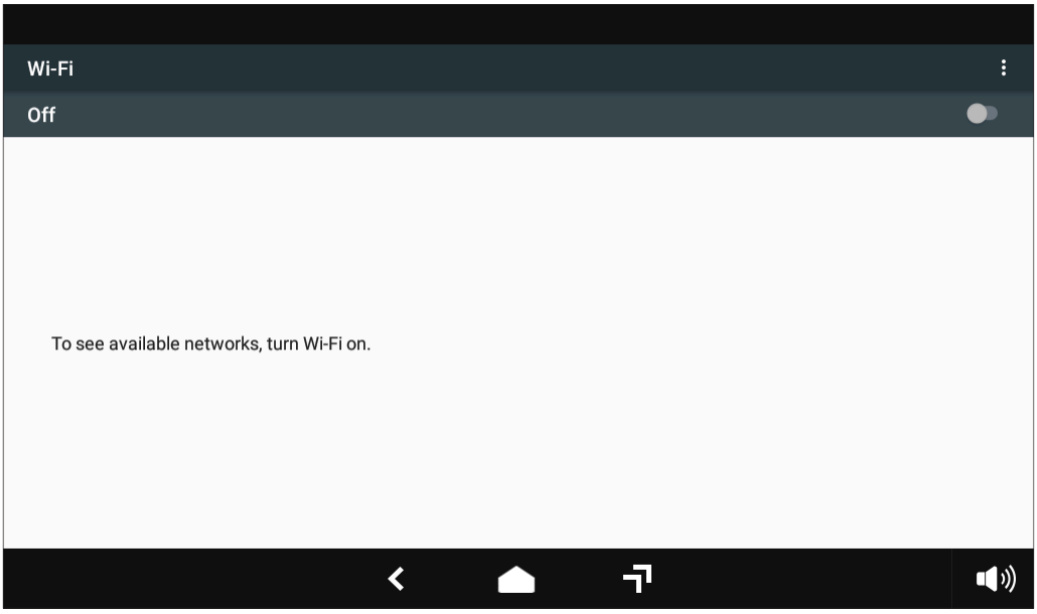

Obr. 45 Výber pripojenia WiFi


1 Tlačidlom On/Off zapnite WiFi a vyberte sieť, ktorú chcete použiť.

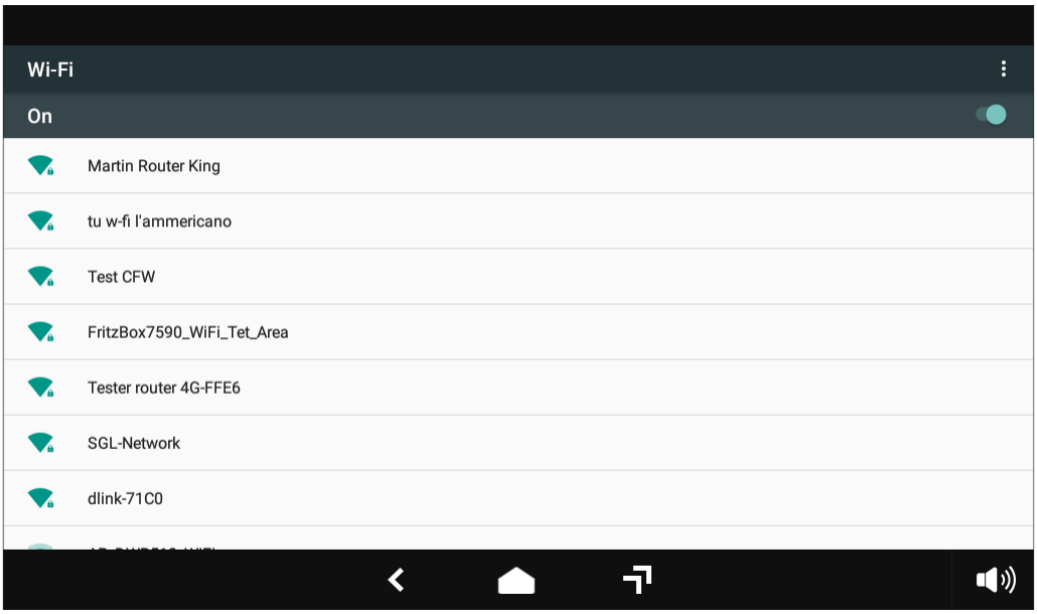


Obr. 46 Zapnutie WiFi a výber siete

9.3 Zmena jazyka

Ak chcete po úvodnej konfigurácii jazyk zmeniť, postupujte nasledovne. Na hlavnej stránke (TOP PAGE) stlačte ikonu .

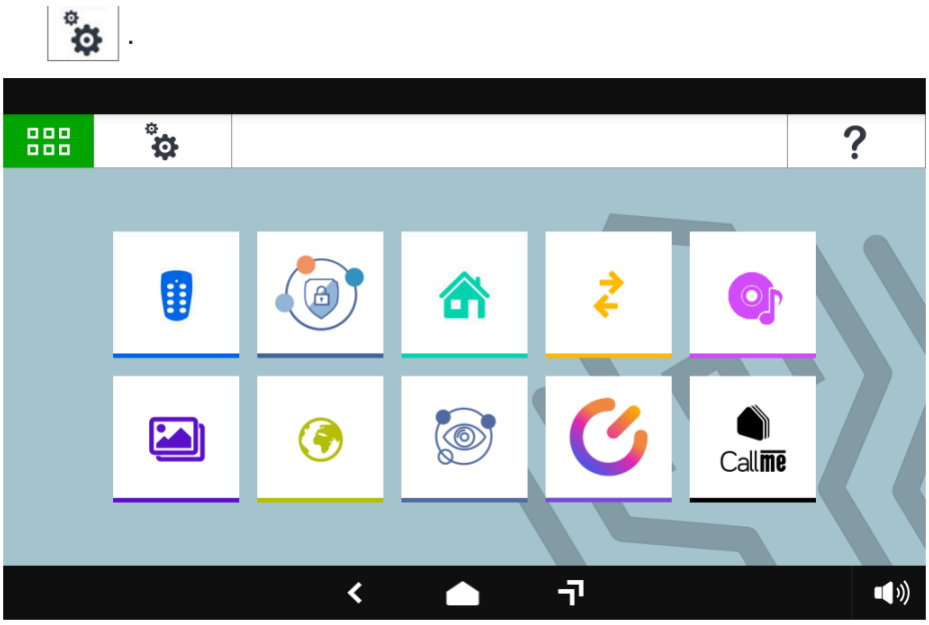

Obr. 47 Hlavná stránka (TOP PAGE) – ikona nastavení

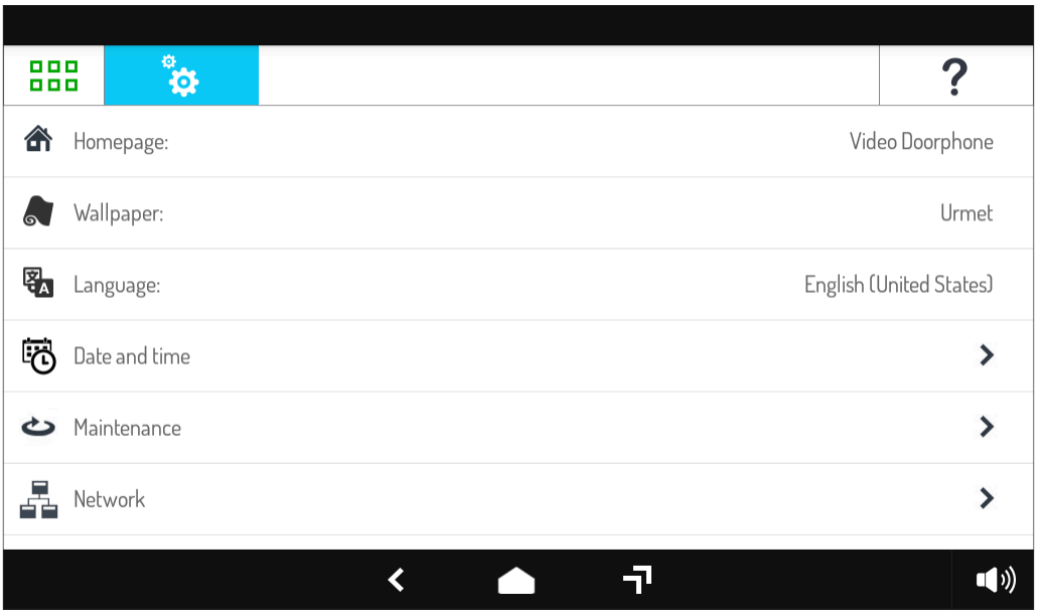

Obr. 48 Ikona Language

Stlačením ikony **Language** zvoľte jazyk zariadenia podľa kapitoly „Úvodná konfigurácia videotelefónu“.

Obrázky z originálneho návodu



TECHNIK

10 Bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou alebo používaním výrobku si prečítajte a pochopte všetky pokyny v tomto dokumente. Výrobok používajte iba podľa pokynov v tomto dokumente. Výrobok nepoužívajte, ak sú jeho časti poškodené alebo chybné. Poškodený alebo chybný výrobok ihneď vymeňte. Výrobok nenechajte spadnúť a chráňte ho pred nárazmi. V prípade problémov odpojte výrobok od zdroja napájania a od všetkých ostatných zariadení. Pred každou údržbou a pri výmene súčastí odpojte výrobok od zdroja napájania. Výrobok nevystavujte vode ani vlhkosti. Výrobok napájajte iba napätím, ktoré je na ňom uvedené. Výrobok musí inštalovať odborník. Inštalatér je navyše povinný dodržiavať predpisy a nariadenia platné v krajine inštalácie a informovať zákazníkov o podmienkach používania.

Kompletný a aktuálny balík s najnovšou verziou dokumentácie k videotelefónu je dostupný po naskenovaní nasledujúceho QR kódu.

10.1 Modely


- Ref. 1761/31U – biely
- Ref. 1761/33U – čierny


11 TECHNIK Inštalácia

11.1 Montáž


Videotelefón sa montuje na inštalačnú krabicu Mod. 503 alebo na krabicu s priemerom 60 mm. Postup montáže je zobrazený na obrázkoch.


Inštalačná krabica Mod. 503

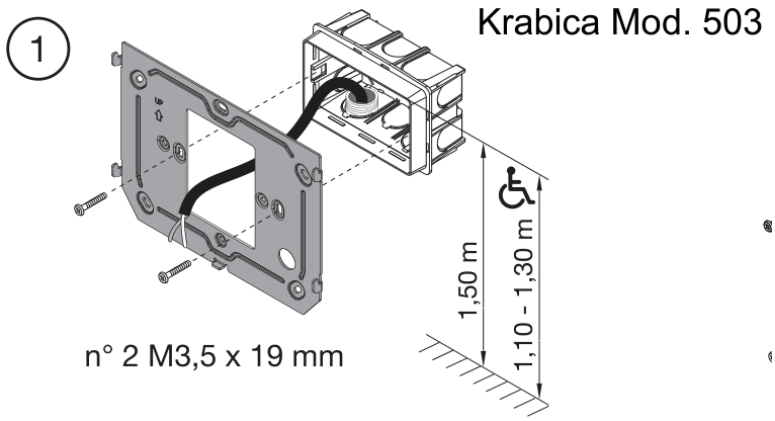


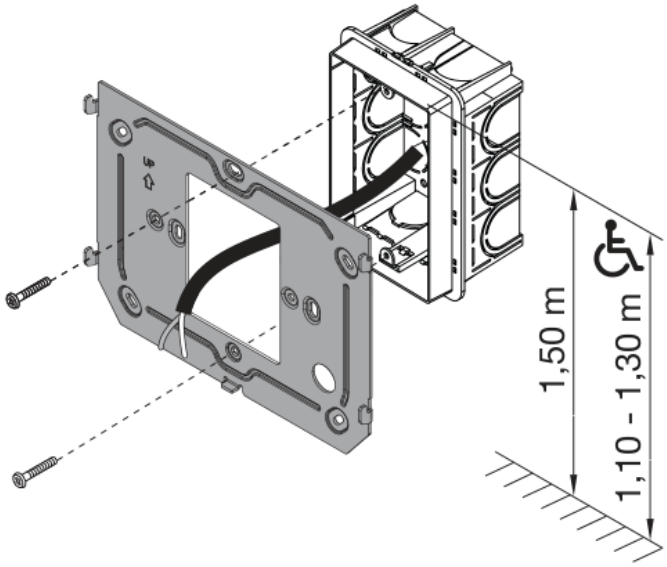



Krabica Ø 60 mm

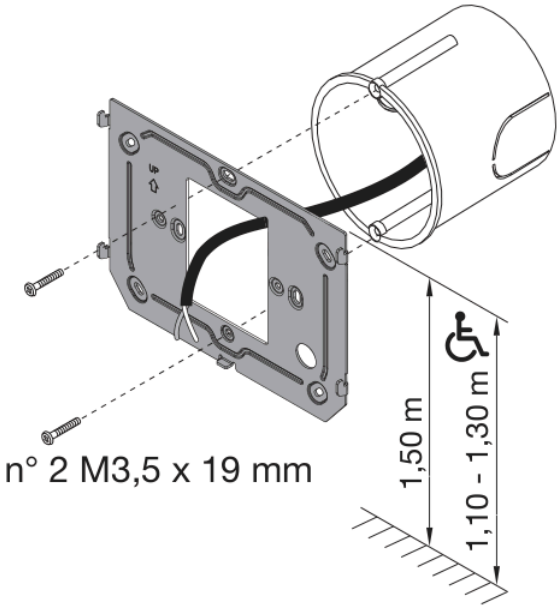

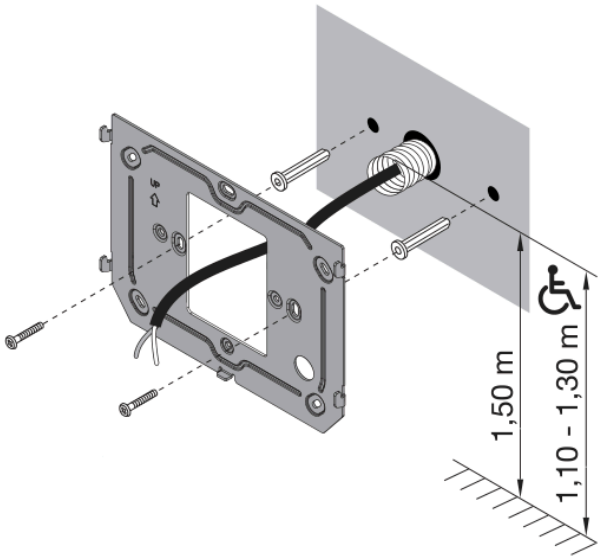

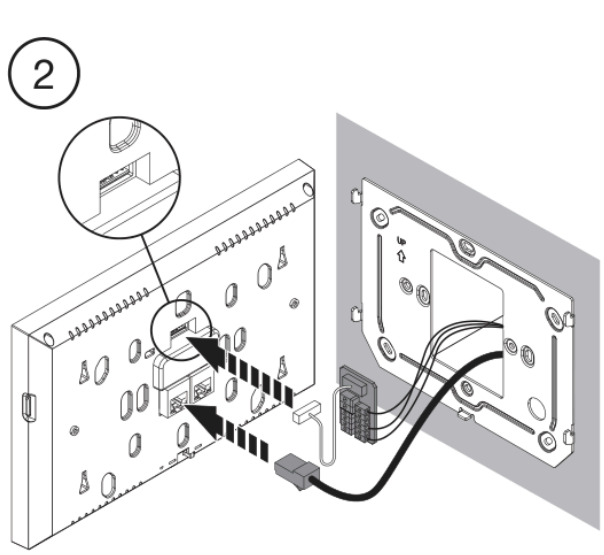
2

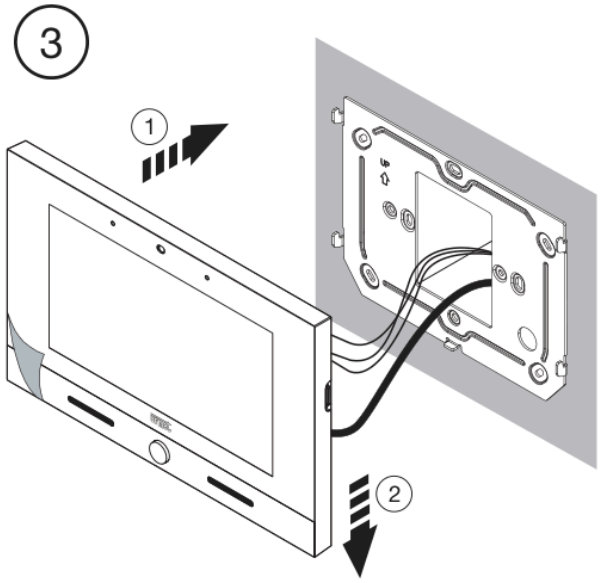
3
1
2

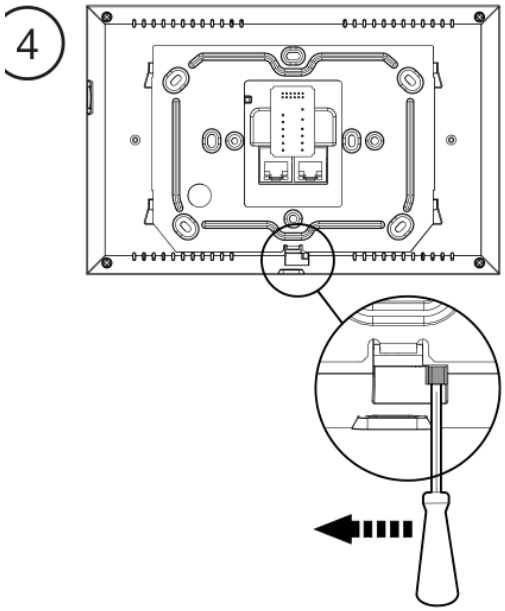
4

11.2 Popis svoriek na plošnom spoji

Svorky	Popis
S-, S+	Zvonenie od dverí bytu (tlačidlo pri dverách bytu)
FC	Zvonenie od dverí bytu
PANIC	Poplachové tiesňové volanie (panic)
S+	Kladný pól pre prídavný zvonček
S-	Záporný pól pre prídavný zvonček
-V, +V	Svorky na pripojenie k systému IPerHOME
-B, +B (*)	Nepoužívať: predvoľba pre budúce funkcie
– , +	Záporný a kladný pól pre externé napájanie

Upozornenie! Svorky -B, +B (*) nepoužívajte: ide o predvoľbu pre budúce funkcie.

TECHNIK

12 Napájanie

IP videotelefón 1761/31U alebo /33U možno napájať dvoma spôsobmi:

- cez PoE,
- z lokálneho napájacieho zdroja 48 V.

Pri použití lokálneho napájacieho zdroja nie je PoE k dispozícii, pretože videotelefón je napájaný iba z lokálneho zdroja. V tomto prípade možno RJ45 pripojiť k portu NO POE na prepínači.


Upozornenie! Pri použití lokálneho napájacieho zdroja najprv pripojte kábel LAN k portu prepínača bez PoE a až potom ho pripojte k lokálnemu napájaciemu zdroju.

Tento typ pripojenia NEZARUČUJE dvojitú izoláciu.


13 Zapojenie a káblovanie


13.1 Ethernetový kábel RJ45


Systém Ipercom je navrhnutý na prácu podľa normy EIA/TIA 568B.

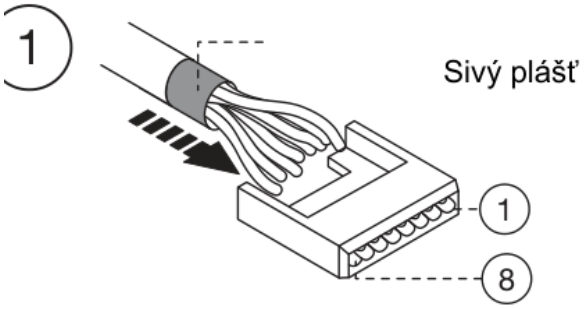

Vodič č.	Farba vodiča
1	Bielo-oranžová
2	Oranžová
3	Bielo-zelená
4	Modrá
5	Bielo-modrá
6	Zelená
7	Bielo-hnedá
8	Hnedá

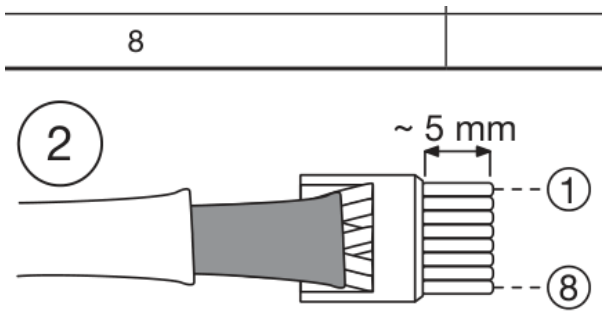

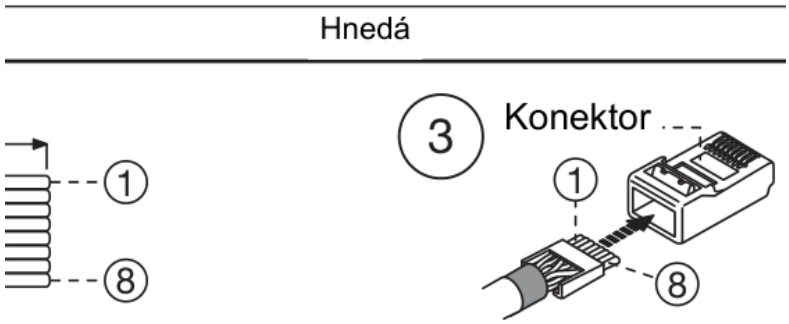

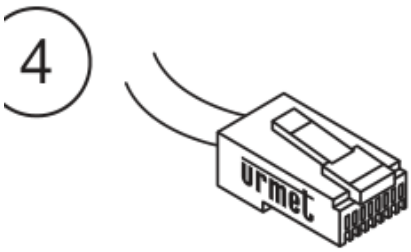

13.2 Vzdialenosti a prierezy vodičov

Typ pripojenia	Max. vzdialenosť	Prierez min – max
Zvonenie od dverí bytu	30 m	0,5 – 1 mm²
Poplachové tiesňové volanie (panic)	30 m	0,5 – 1 mm²
Opakovanie volania (prídavný zvonček)	30 m	0,5 – 1 mm²
Externé napájanie	25 m	0,5 – 1 mm²
LAN	100 m	CAT5e (#)


i Vodiče s prierezom 0,5 mm² alebo väčším musia spĺňať normu IEC 60332-1-2; vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm² musia spĺňať normu IEC 60332-2-2.

i Aby videotelefón fungoval aj pri maximálnych vzdialenostiach, kábel musí byť kategórie 5e a prierez krútených párov musí zodpovedať AWG24.


i Maximálny odpor jednotlivého vodiča nesmie presiahnuť 10 ohmov/100 m.

i Kábel musí spĺňať tieto normy: EIA/TIA 568-B.2 alebo EIA/TIA 568-C.2; EN50288 3-1; IEC 61156-5.

14 Popis súčastí

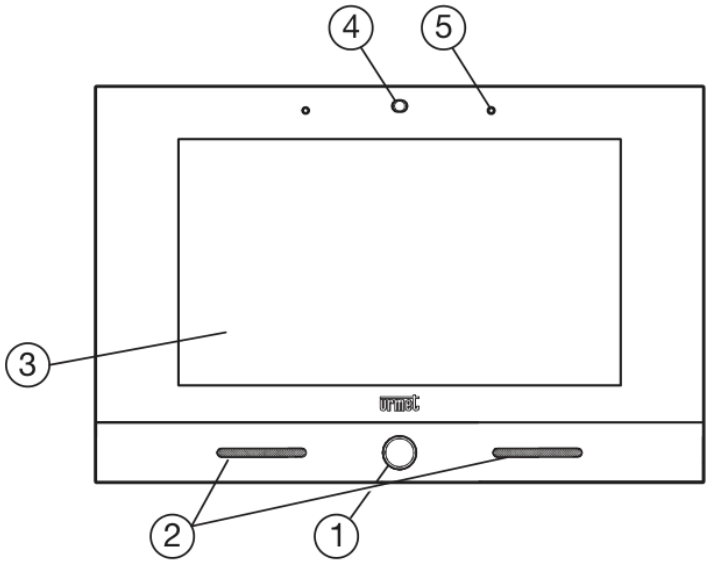

8.

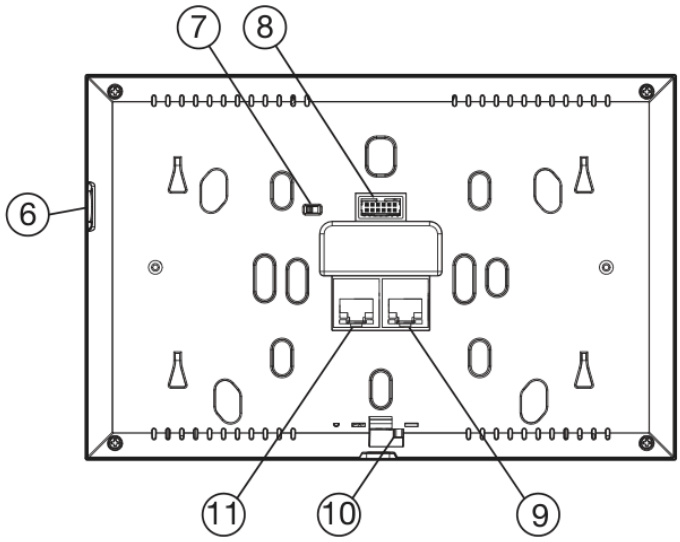

1 Tlačidlo Home	2 Reproduktory
3 7″ dotykový displej	4 Webkamera 2 Mpx
5 Mikrofón	6 Karta micro SD
7 Prepínač pre ukončenie zbernice IPerHOME	8 12-pólový konektor plošného spoja pre externé pripojenia

9 Sekundárny konektor LAN

10 Poistná západka

11 Konektor LAN s napájaním PoE

TECHNIK


15 Konfigurácia zariadenia

Upozornenie! DÔLEŽITÉ! Na fungovanie zariadenia musí mať systém verziu firmvéru 3.1.0 alebo vyššiu.

Konfiguráciu zariadenia nájdete v technickom manuáli systému, ktorý otvoríte naskenovaním nasledujúceho QR kódu kamerou smartfónu alebo tabletu.

15.1 Obnovenie výrobných nastavení

Ak chcete videotelefón obnoviť na výrobné nastavenia, postupujte podľa nižšie uvedených krokov: stlačte tlačidlo vyznačené pod obrázkom toľkokrát, koľko je uvedené.

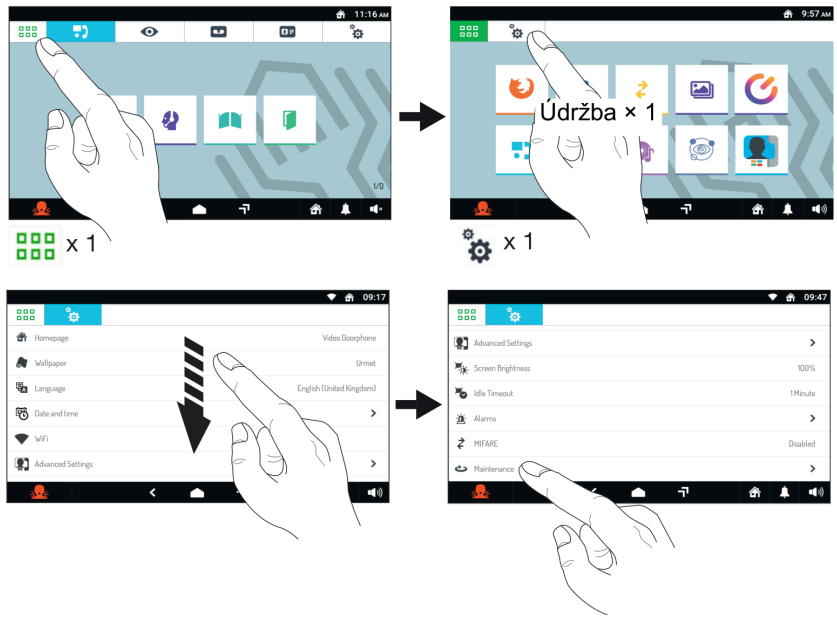

TECHNIK

16 Technické parametre

Napájacie napätie PoE	**48 – 54 V**	Externé napájacie napätie (#)	**48 V DC**
Max. odber	**min. 15 W**	Prevádzková teplota	**-5 ÷ 45 °C**
Spotreba CU IPerHOME	**0,5 CU**	WiFi – frekvenčné pásmo	**2400 ÷ 2483,5 MHz**
Bluetooth ver. 4.0 – frekvenčné pásmo	**2402 ÷ 2480 MHz**	Yokis – frekvenčné pásmo	**Zigbee 2400 ÷ 2483,5 MHz, BLE 2402 ÷ 2480 MHz**
Mifare – frekvenčné pásmo	**13,56 MHz**	WiFi – max. vysielací výkon	**20 dBm**
Bluetooth ver. 4.0 – max. vysielací výkon	**4 dBm**	Yokis – max. vysielací výkon	**Zigbee, BLE 10 dBm**
Mifare – max. vysielací výkon	**-4,7 dBµA/m @ 10 m**		

i Výrobok je určený na napájanie z ľubovoľného externého zdroja cez konektor J4 na doske CS1717-021 (15 W, 48 V ⎓) alebo cez PoE cez konektor RJ45 (POE). Napájací zdroj musí spĺňať požiadavky na zdroj s obmedzeným výkonom (LPS) a byť chránený proti skratu a prepätiu podľa požiadaviek normy EN 62368-1:2014+A11.

16.1 Vysvetlenie symbolov

Symbol	Vysvetlenie
⎓	Jednosmerné napájacie napätie
~	Striedavé napájacie napätie
⎓	Pozrite si inštalačný návod zariadenia

TECHNIK

17 Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť URMET S.p.A. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 2VOICE IP videotelefón 7" VOG7 Ref. 1761/31U alebo 1761/33U je v zhode so smernicou o rádiových zariadeniach.

18 Zapnutie a nastavenie hlasových príkazov


Hlasové príkazy na videotelefóne zapína položka menu **Accessibility** (prístupnosť). Postupujte takto:

1. Ak je obrazovka vypnutá, zapnite ju ťuknutím na ľubovoľné miesto alebo stlačením tlačidla Home.




Obr. 49 Tlačidlo Home

1. Stlačením ikony otvorte hlavnú stránku (Top Page) a potom stlačte ikonu aplikácie videotelefónu.
2. Stlačením ikony v pravom hornom rohu otvorte stránku konfigurácie videotelefónu.

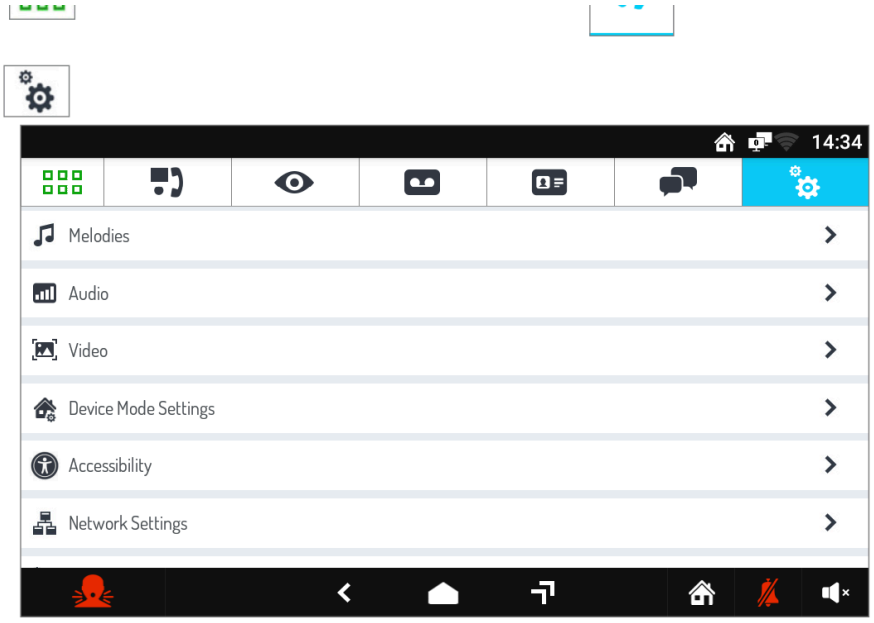


Obr. 50 Prístup do konfigurácie videotelefónu

1. Stlačte položku **Accessibility** – zobrazí sa obrazovka so zoznamom rôznych spôsobov používania videotelefónu.

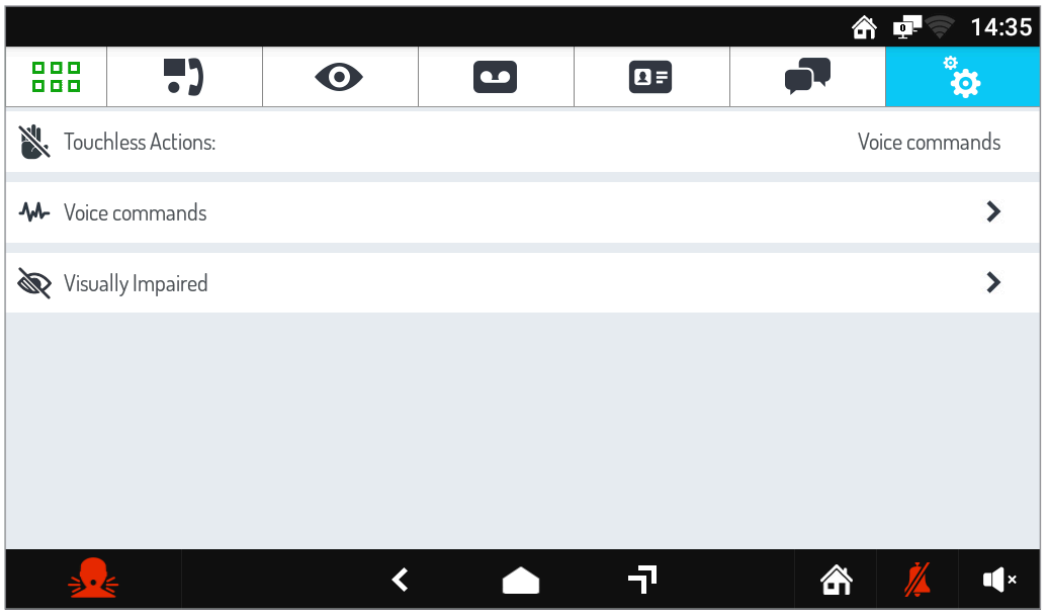

Obr. 51 Obrazovka Accessibility

1 Stlačte parameter **Touchless Actions** – zobrazí sa vyskakovacie okno.

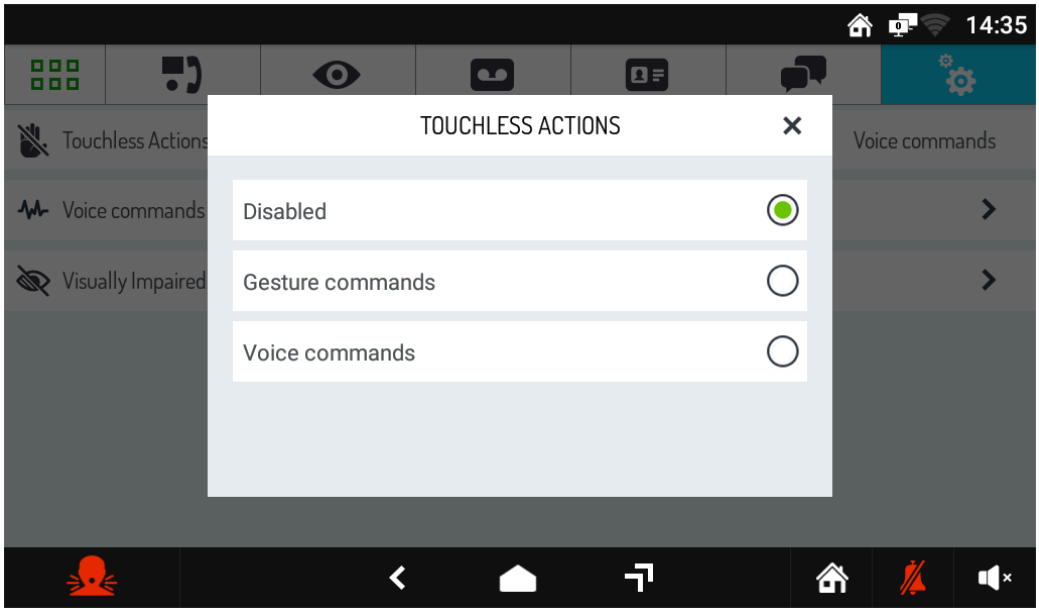


Obr. 52 Výber parametra Touchless Actions

1 Vyberte **Voice Commands** – tým zapnete tento režim na videotelefóne.

18.1 Nastavenie parametrov hlasových príkazov


Nasledujúci parameter umožňuje nastaviť konfiguračné parametre hlasových príkazov.

1. Stlačte **Voice Commands** a nastavte parametre hlasových príkazov.
2. Zobrazí sa obrazovka s rôznymi nastaveniami a parametrami tohto režimu používania.

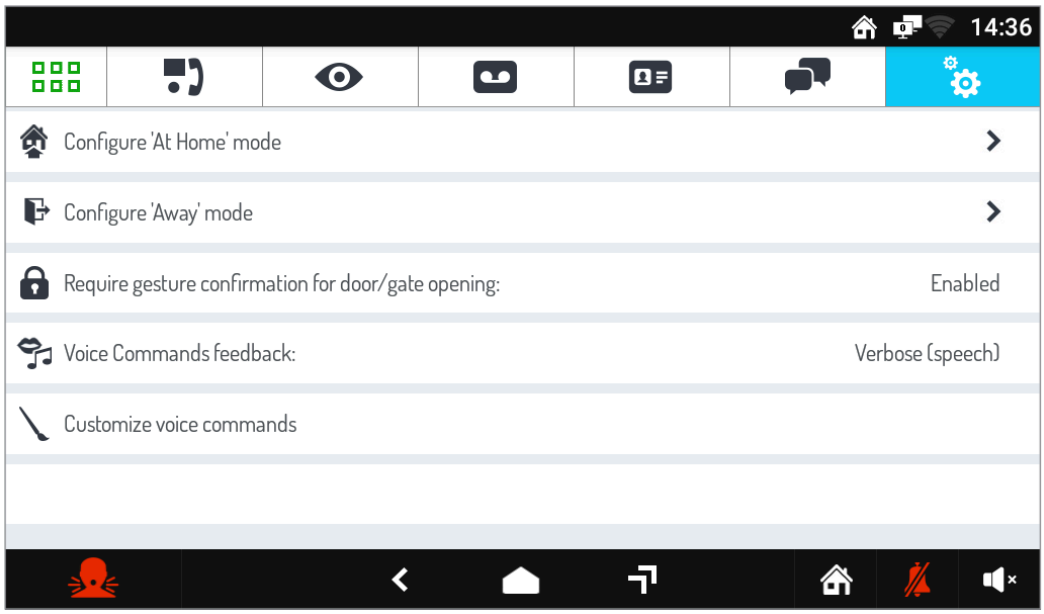

Obr. 53 Nastavenia hlasových príkazov

- **Configure "At Home" mode** – konfigurácia režimu „Som doma": umožňuje automaticky nastaviť parameter Presence Status (stav prítomnosti: At Home, Recording, Divert, Remote) videotelefónu a zapnúť aktiváciu Yokis pri vykonaní hlasového príkazu „I'm back".
- **Configure "Away" mode** – konfigurácia režimu „Nie som doma": umožňuje automaticky nastaviť parameter Presence Status (At Home, Recording, Divert, Remote) videotelefónu a zapnúť aktiváciu Yokis pri vykonaní hlasového príkazu „I'm going out".
- **Require gesture confirmation for door/gate opening** – vyžadovať potvrdenie gestom pri otváraní dverí/brány: ak je zapnuté, po hlasovom príkaze na otvorenie dverí alebo brány sa vyžaduje potvrdenie gestom.
- **Voice Commands feedback** – spätná väzba hlasových príkazov: umožňuje vybrať typ odozvy, ktorú videotelefón poskytne po vykonaní hlasového príkazu.
- **Verbose (speech)** – hovorená odozva: videotelefón prehrá frázy ako zvukovú odozvu na vykonaný hlasový príkaz.
- **Quick (tones)** – odozva tónmi: videotelefón prehrá tóny ako zvukovú odozvu na vykonaný hlasový príkaz.
- **Customize voice commands** – úprava hlasových príkazov: umožňuje upraviť hlasové príkazy, ktoré aktivujú funkcie videotelefónu.

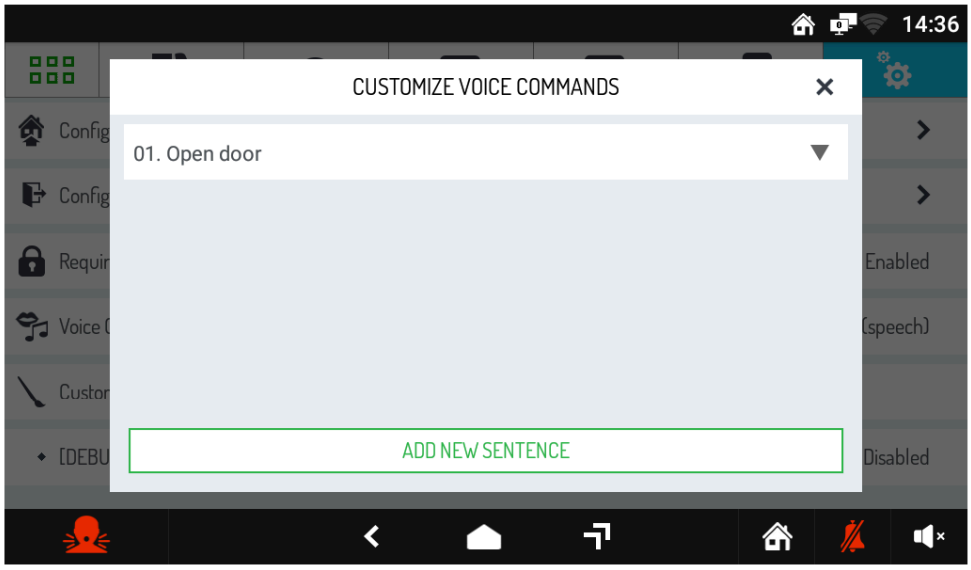

Obr. 54 Úprava hlasových príkazov

1. Stlačte riadok s príkazom (napríklad 0.1 Open door) – zobrazí sa zoznam hlasových príkazov.
2. Vyberte hlasový príkaz, ktorý chcete upraviť, napríklad „Open door“.
3. Po výbere príkazu stlačte tlačidlo **ADD NEW SENTENCE** (pridať novú vetu).
4. Videotelefón vydá pípnutie (BEEP) a zobrazí sa „Recording in progress“ (prebieha nahrávanie).
5. Vyslovte novú frázu, ktorú chcete priradiť k vybranému hlasovému príkazu.
6. Dvere teraz môžete otvoriť novou frázou priradenou k hlasovému príkazu alebo predvolenou frázou, v tomto prípade „Open door“.

! **Upozornenie!** Úprava hlasového príkazu nenahrádza predvolenú frázu, ktorá aktivuje hlasový príkaz – nová nahraná fráza sa pridá k tej, ktorá už existuje.

TECHNIK


19 Konfigurácia tlačidiel

Informácie v tomto návode boli starostlivo zozbierané a skontrolované, výrobca však nezodpovedá za prípadné chyby alebo vynechané údaje. Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornenia zavádzať vylepšenia alebo zmeny produktov a služieb opísaných v návode.

Návod môže obsahovať aj odkazy alebo informácie o produktoch či službách, ktoré ešte nie sú komerčne dostupné. Takéto odkazy alebo informácie v žiadnom prípade neznamenajú, že spoločnosť má v úmysle tieto produkty alebo služby uviesť na trh.

Všetky ochranné známky uvedené v tomto dokumente sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky práva vyhradené. Čiastočné alebo úplné reprodukovanie tohto dokumentu je povolené výlučne na účely používania videotelefónu 1760/31U-33U a 1761/31U-33U.

Koncový používateľ môže používať najviac 12 virtuálnych tlačidiel na ovládanie jednotlivých výstupov alebo scenárov:

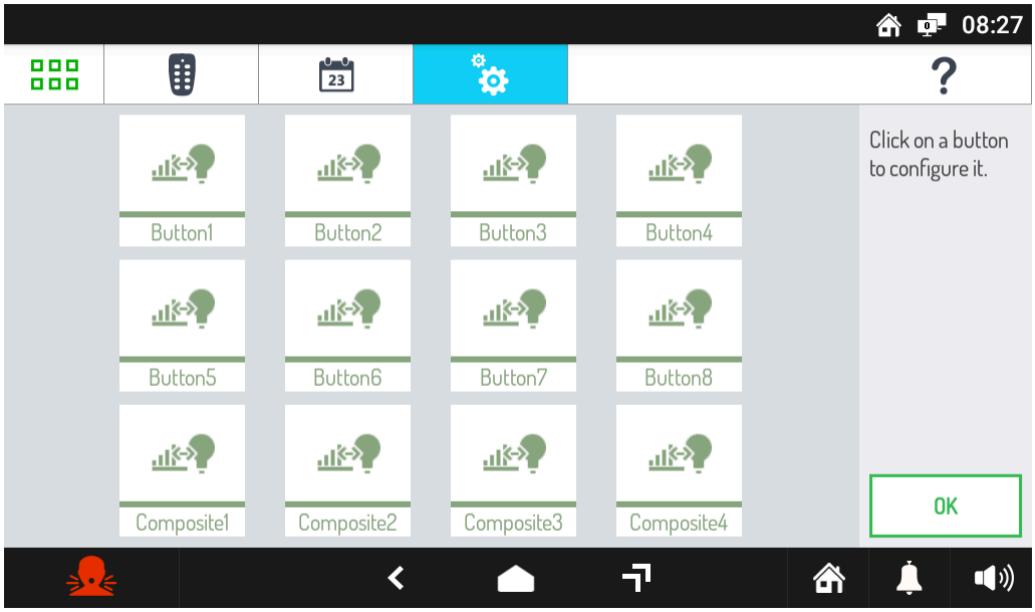

Obr. 55 Virtuálne tlačidlá Yokis a kombinované tlačidlá


Tieto tlačidlá sú rozdelené do 2 skupín: tlačidlá Yokis a kombinované tlačidlá.

Prvých 8 tlačidiel sú tlačidlá Yokis a sú plne rovnocenné s 8 tlačidlami diaľkového ovládača Yokis-UP TLC8-UP. Umožňujú okamžité ovládanie alebo vytvorenie scenárov prvej úrovne.

Nasledujúce 4 tlačidlá sú kombinované. Sú to doplnkové logické tlačidlá, ktoré umožňujú zoskupiť príkazy viacerých tlačidiel Yokis a vytvoriť okamžité alebo časované scenáre druhej úrovne.

Pri konfigurácii nastavte najprv požadované tlačidlá Yokis a potom kombinované tlačidlá.

V menu „Buttons Configuration“ (konfigurácia tlačidiel) môžete upraviť názov a príslušnú ikonu tlačidiel Yokis a kombinovaných tlačidiel.

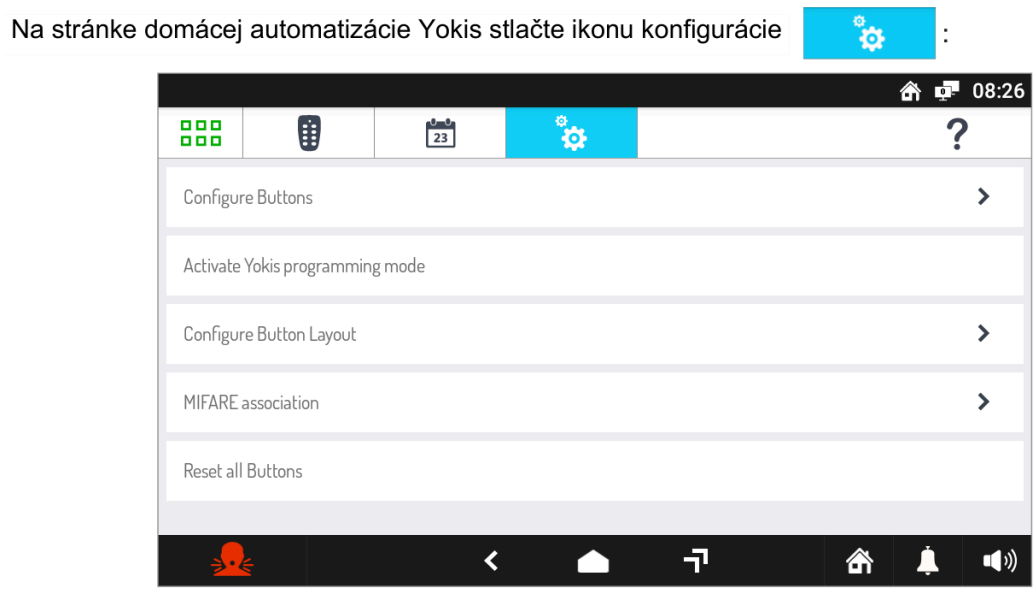


Obr. 56 Na stránke domácej automatizácie Yokis stlačte ikonu konfigurácie

19.1 Konfigurácia tlačidiel Yokis

Vyberte prvú položku menu: „Configure Buttons“ (konfigurácia tlačidiel). Zobrazí sa stránka so všetkými tlačidlami.


Tlačidlá Yokis sú ľahko rozpoznateľné, pretože ich označenie začína Button1, ..., Button8. Štandardne je to horných 8 tlačidiel (môžu sa však nachádzať aj na iných pozíciách) (1).

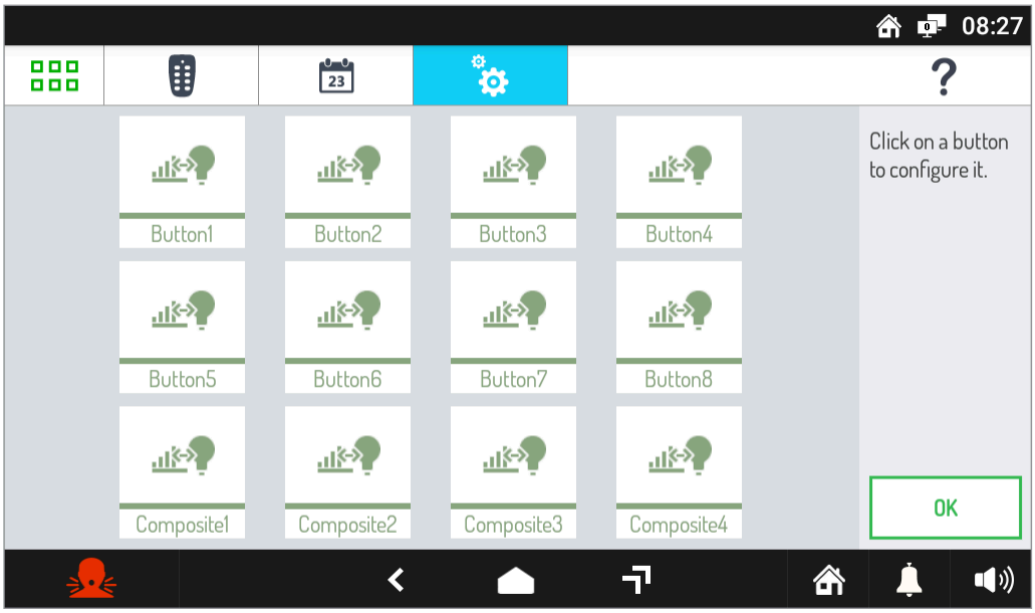

Obr. 57 Zoznam tlačidiel – tlačidlá Yokis

Klepnite na tlačidlo Yokis, ktoré chcete konfigurovať. Otvorí sa stránka, na ktorej môžete nastaviť:

- NÁZOV tlačidla (ktorý uvidí používateľ),
- IKONU tlačidla (ktorú uvidí používateľ).

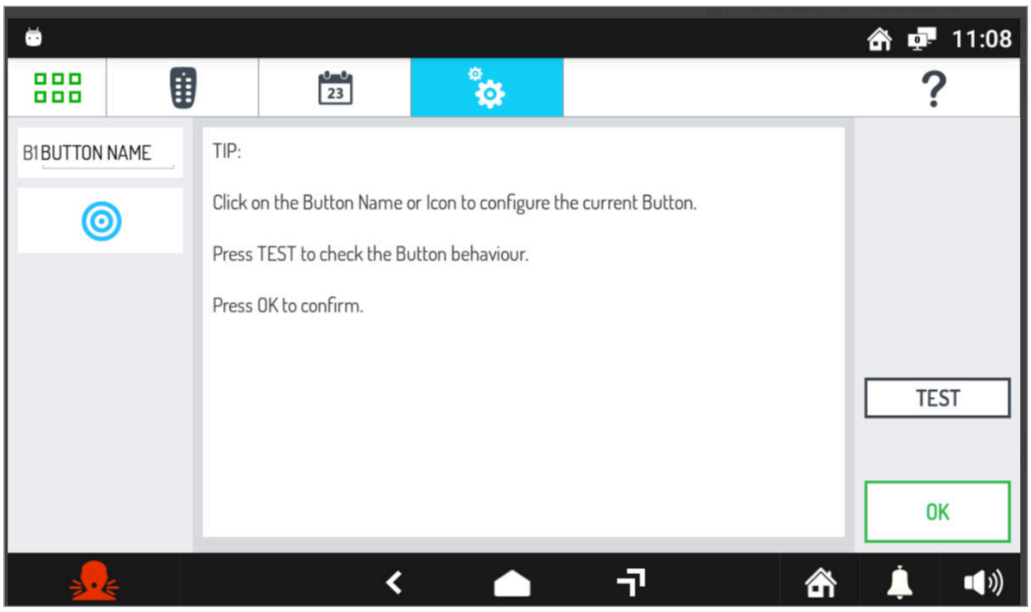


Obr. 58 Nastavenie názvu a ikony tlačidla

(1) Zvyšné 4 tlačidlá sú kombinované. Kombinované tlačidlá majú označenie začínajúce Composite1, ..., Composite4 a štandardne sú to spodné 4 tlačidlá. Ich konfigurácia je opísaná v osobitnej časti nižšie.

Informácie

Po klepnutí na ? v pravom hornom rohu sa zobrazí QR kód:

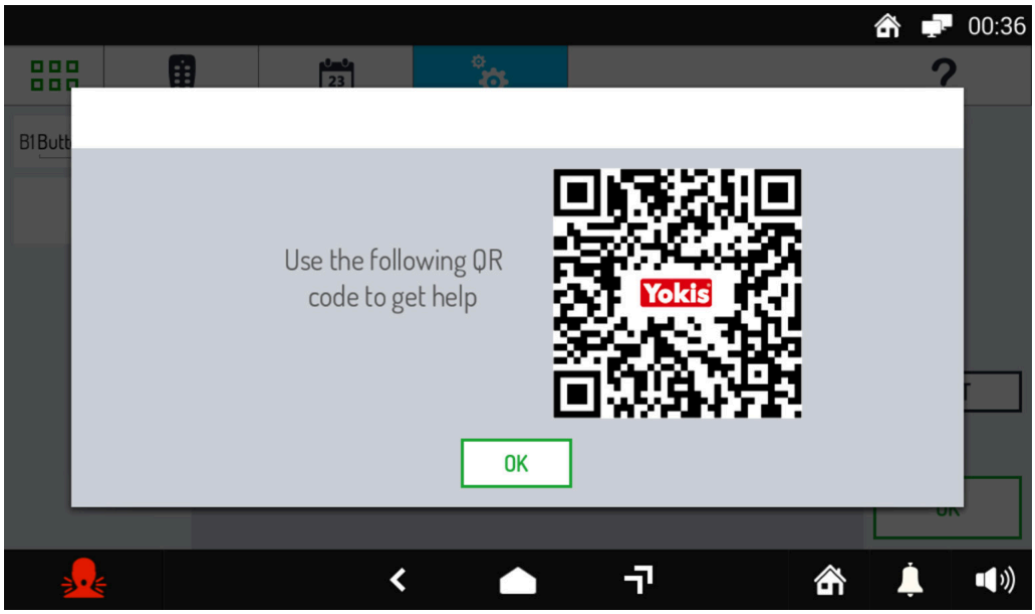

Obr. 59 QR kód s odkazom na pomocníka

QR kód umožňuje otvoriť návod na konfiguráciu.

Postup konfigurácie tlačidiel je úplne rovnaký ako pri tlačidlách 8-tlačidlového diaľkového ovládača Yokis-Up.

Videotelefón však automaticky odosiela potrebné konfiguračné impulzy, takže si inštalatér nemusí pamätať počet impulzov potrebných v jednotlivých prípadoch (pre pohodlie sú však uvedené v texte).

Napr. ak sa rozhodnete „Connect“ (pripojiť) tlačidlo k prijímaču, videotelefón sám odošle požadovaných 5 krátkych konfiguračných impulzov.

Modrá LED na videotelefóne zodpovedá červenej LED na diaľkovom ovládači Yokis: pri nej možno kontrolovať oznamovacie zablikanie. Displej vždy ukáže, koľko oznamovacích zablikaní treba očakávať, aby inštalatér mohol kontrolu vykonať jednoduchšie.

! **Upozornenie!** Niektoré konfigurácie môžu trvať niekoľko sekúnd. Pred ďalšími operáciami vždy počkajte na požadované oznamovacie zablikanie.

Na všetkých obrazovkách je na pravej strane vždy dostupné tlačidlo „TEST“. Po skončení konfigurácie ho môže obsluha stlačiť a vyskúšať správanie príslušného tlačidla.

Na menu vyššej úrovne sa možno vrátiť vždy stlačením tlačidla „OK“.

19.2 Konfigurácia kombinovaných tlačidiel

Kombinované tlačidlá umožňujú súčasné ovládanie viacerých tlačidiel Yokis.

Keď koncový používateľ stlačí kombinované tlačidlo, je to, akoby stlačil postupne jednotlivé tlačidlá Yokis, z ktorých sa kombinované tlačidlo skladá.


Medzi jednotlivými tlačidlami možno tiež nastaviť časový odstup, a tak vytvoriť časované scenáre.

! **Upozornenie!** DÔLEŽITÉ – Scenáre možno vytvoriť aj iba pomocou tlačidiel Yokis, napr. súčasným ovládaním až 4 prijímacích modulov v priamom režime (Direct Mode) alebo pomocou centralizovaných príkazov (svetlá alebo rolety). Kombinované tlačidlá predstavujú možnú vyššiu úroveň zoskupovania.

Príklad: Môžete mať nakonfigurované tlačidlo Yokis, ktoré ovláda centralizované zatvorenie všetkých roliet („Close All“) v režime rádiovej zbernice (Radio Bus Mode), a ďalšie tlačidlo Yokis na zapnutie svetiel v obývačke a kuchyni („Lounge/Kitchen Lights On“) v priamom režime.

Potom môžete definovať kombinované tlačidlo („Evening“), ktoré vyvolá obe tlačidlá, a teda spustí zatvorenie všetkých roliet a zároveň zapnutie všetkých svetiel v obývačke a kuchyni. Podrobnejšie je možné nastaviť, aby sa svetlá zapli „najprv“ a rolety sa zatvorili „potom“. Zatvorenie roliet môžete navyše ovládať „po určitom čase“, napr. 2 minúty po zapnutí svetiel.


! **Upozornenie!** Konfigurovať kombinované tlačidlo nemá zmysel, ak nie sú už nakonfigurované aspoň 2 tlačidlá Yokis.

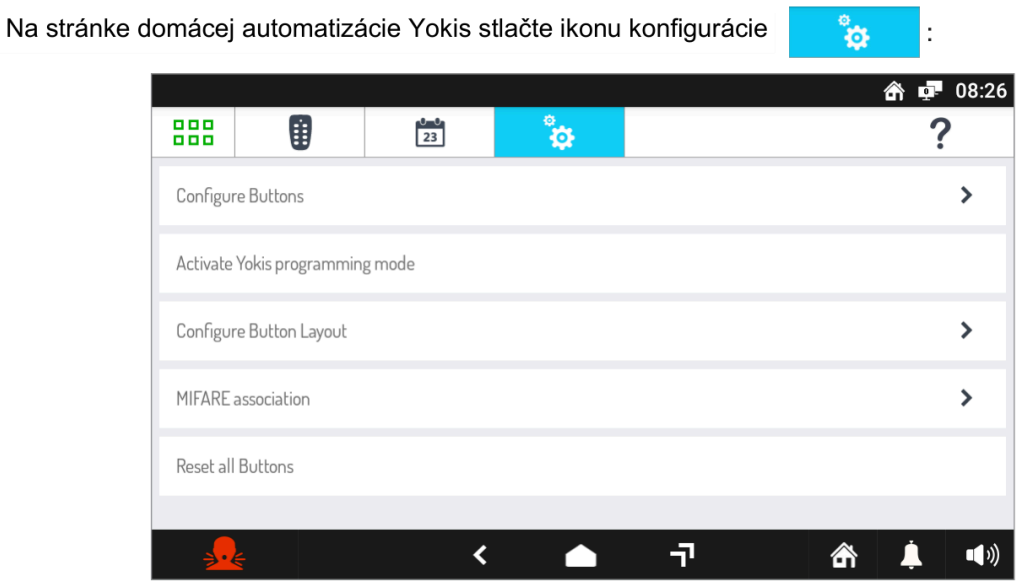

Obr. 60 Na stránke domácej automatizácie Yokis stlačte ikonu konfigurácie

Vyberte prvú položku menu: „Configure Buttons“ (konfigurácia tlačidiel) a konfigurujte kombinované tlačidlá. Zobrazí sa stránka so všetkými tlačidlami.

Kombinované tlačidlá majú označenie začínajúce Composite1, ..., Composite4 a štandardne sú to spodné 4 tlačidlá.

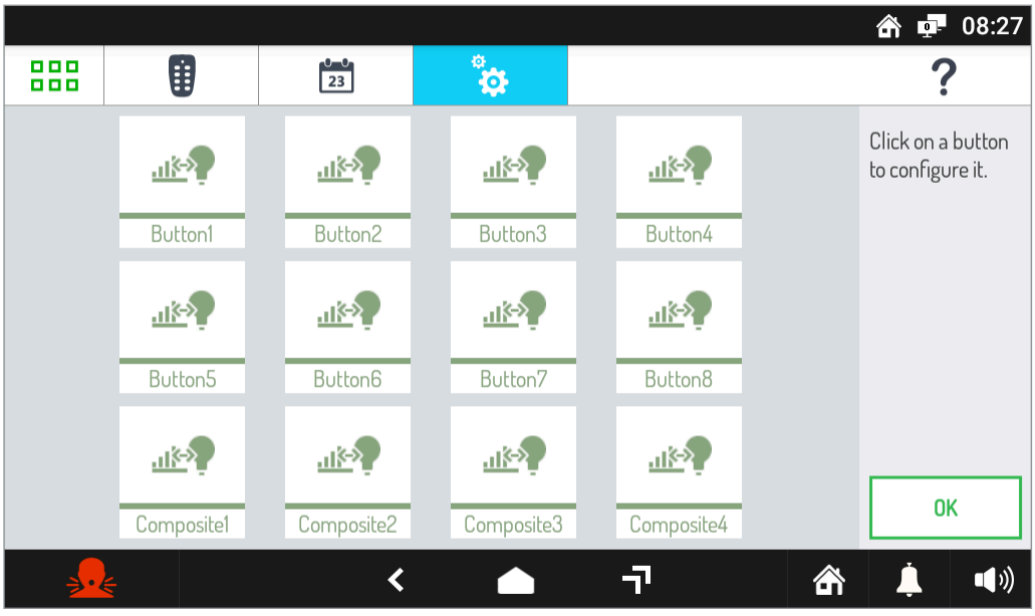


Obr. 61 Zoznam tlačidiel – kombinované tlačidlá

Klepnite na kombinované tlačidlo, ktoré chcete konfigurovať. Otvorí sa stránka, na ktorej môžete nastaviť:

- NÁZOV tlačidla (ktorý uvidí používateľ),
- IKONU tlačidla (ktorú uvidí používateľ).

20 Zapnutie režimu programovania Yokis

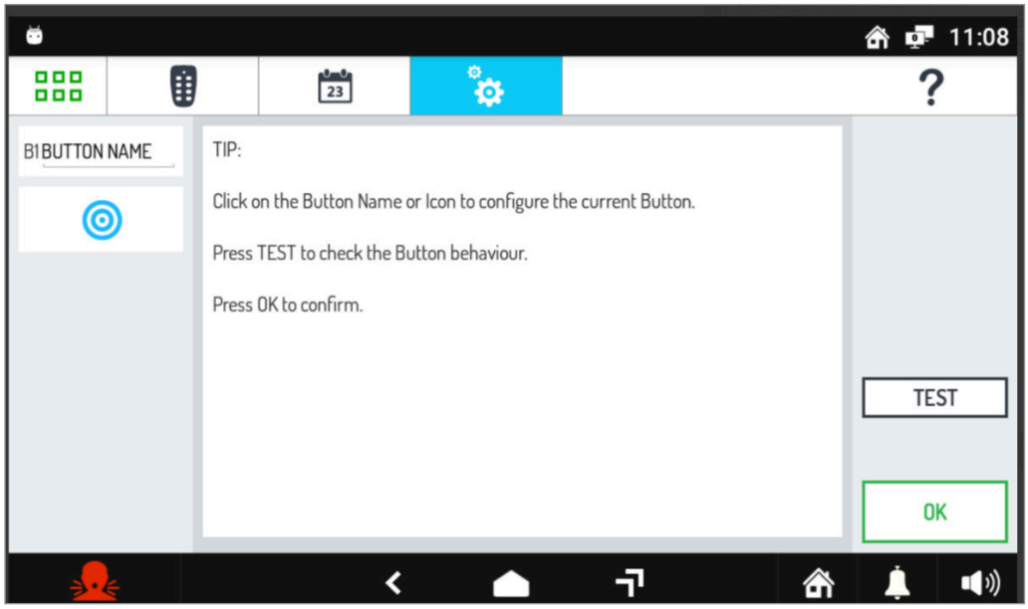

Obr. 62 Menu konfigurácie – zapnutie režimu programovania Yokis


V menu „Turn on Yokis programming mode“ (zapnutie režimu programovania Yokis) sa do videotelefónu odošle konfigurácia tlačidiel pomocou príslušnej aplikácie Yokis.

Každé tlačidlo Yokis možno nakonfigurovať na ovládanie jedného aktivačného modulu alebo viacerých modulov (scenár alebo centralizačný scenár).

Konfigurácia sa musí vykonať cez aplikáciu UP2PRO (pre inštalatéra) alebo Yno UP (pre používateľa).


Podrobnosti o postupe konfigurácie pomocou aplikácie UP2PRO nájdete tak, že si aplikáciu stiahnete, stlačíte príslušný odkaz a stiahnete návod na konfiguráciu zariadení s aplikáciou UP2PRO.

Konfigurácia tlačidiel pomocou aplikácie Yno UP vyžaduje najprv vytvorenie siete Zigbee medzi jednotlivými modulmi Yokis. Po dokončení tohto kroku stiahnite aplikáciu a postupujte podľa pokynov na dokončenie konfigurácie.

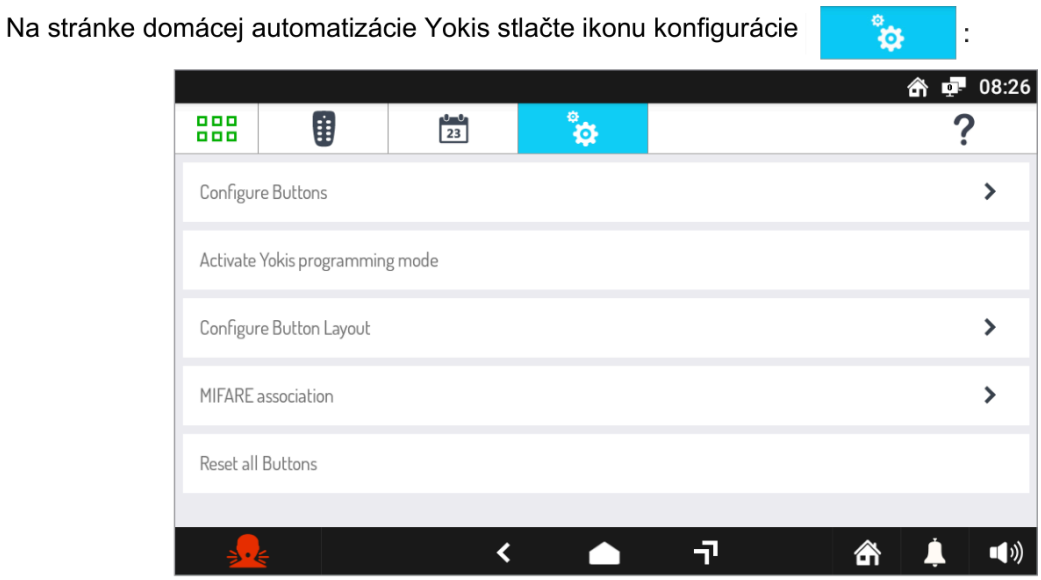

Obr. 63 Na stránke domácej automatizácie Yokis stlačte ikonu konfigurácie

Vyberte druhú položku menu „Turn on Yokis programming mode“ a počkajte na prijatie konfigurácie tlačidiel z aplikácie UP2PRO (inštalatér) alebo Yno UP (používateľ).

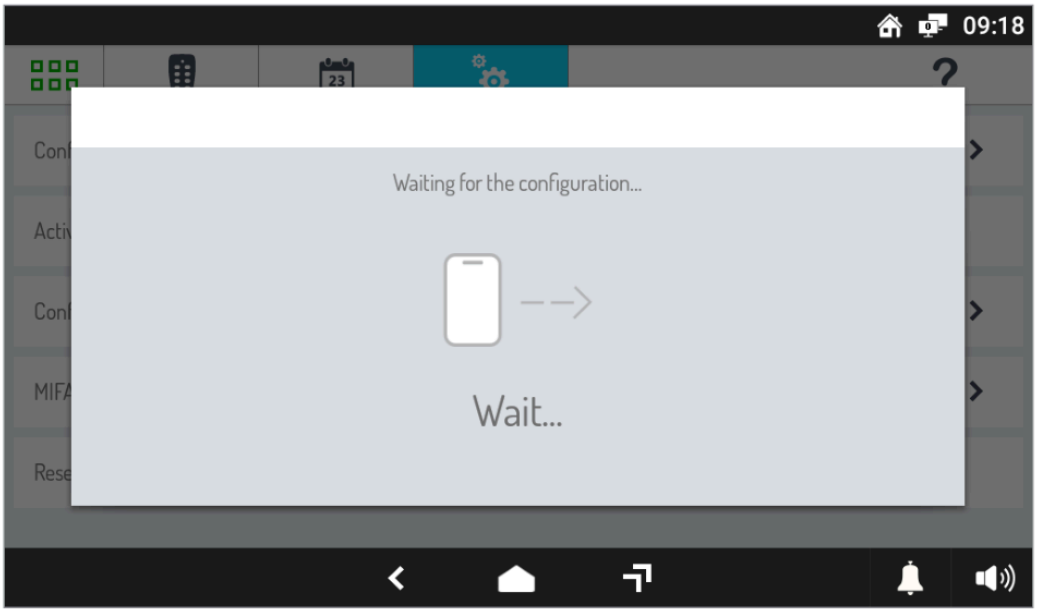

Obr. 64 Čakanie na prijatie konfigurácie


Po prijatí konfigurácie sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Ak sa konfigurácia neprijme do 30 sekúnd, vyprší časový limit a systém sa vráti na predchádzajúcu obrazovku.

21 Rozloženie tlačidiel


Celkovo sa používa 12 tlačidiel: 8 tlačidiel Yokis a 4 kombinované tlačidlá.

Ak ich koncový používateľ nevyužíva všetky, nepoužité tlačidlá možno „skryť“. Najčastejšie používané tlačidlá je tiež možné presunúť na požadovanú pozíciu.

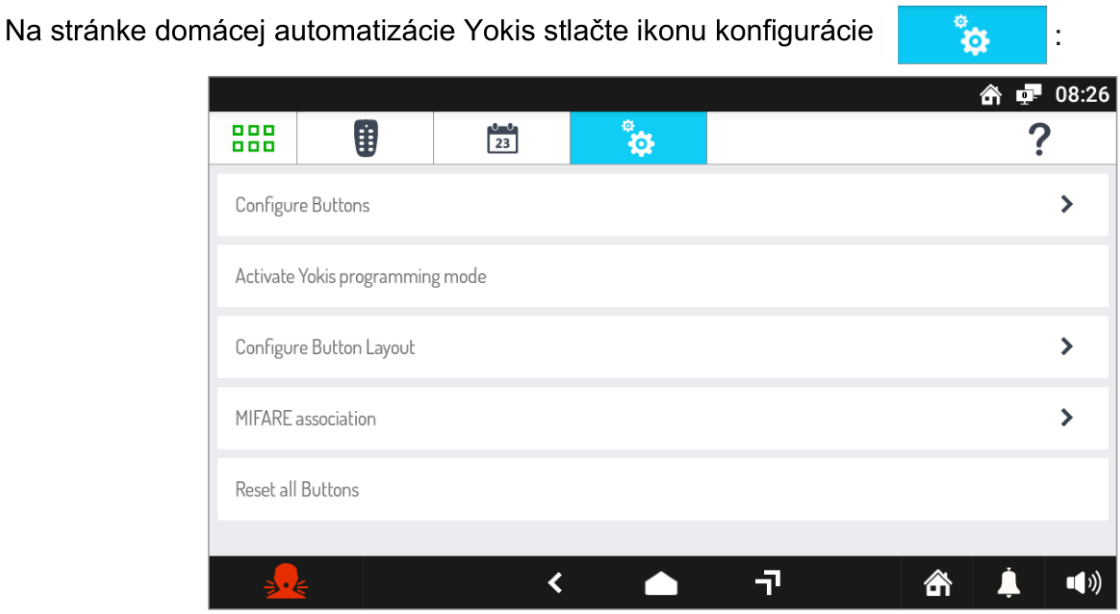

Obr. 65 Na stránke domácej automatizácie Yokis stlačte ikonu konfigurácie

Vyberte tretiu položku menu „Configure Button Layout“ (rozloženie tlačidiel). Zobrazí sa:

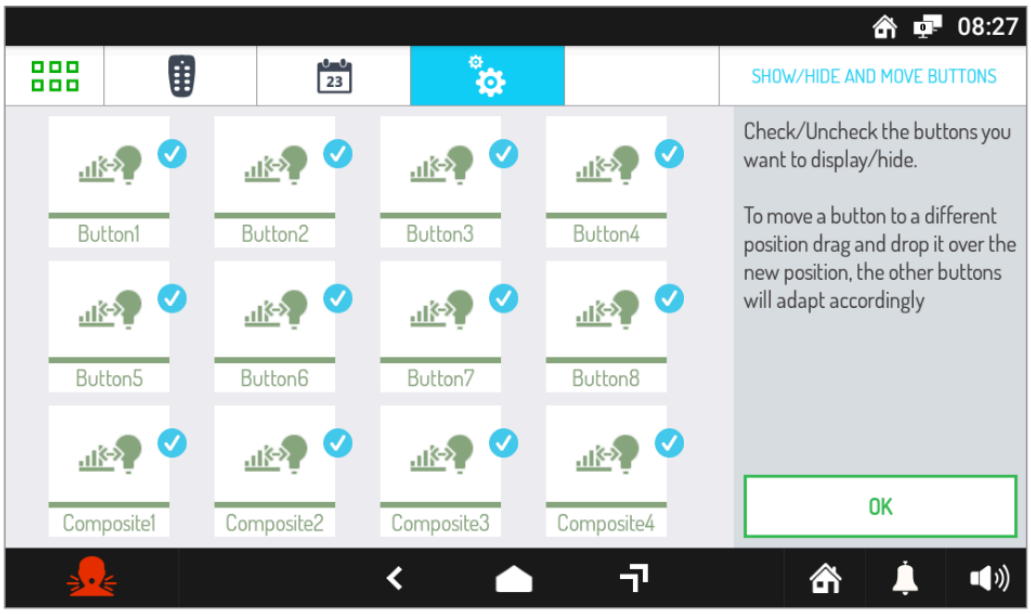

Obr. 66 Obrazovka rozloženia tlačidiel

Odznačte tlačidlá, ktoré chcete skryť (napr. Button2).


Na zmenu polohy tlačidla ho prstom presuňte na požadované miesto.

Potvrďte tlačidlom „OK“.

TECHNIK


22 Priradenie kľúča MIFARE

Priradí kľúč MIFARE k jedinému tlačidlu Yokis.

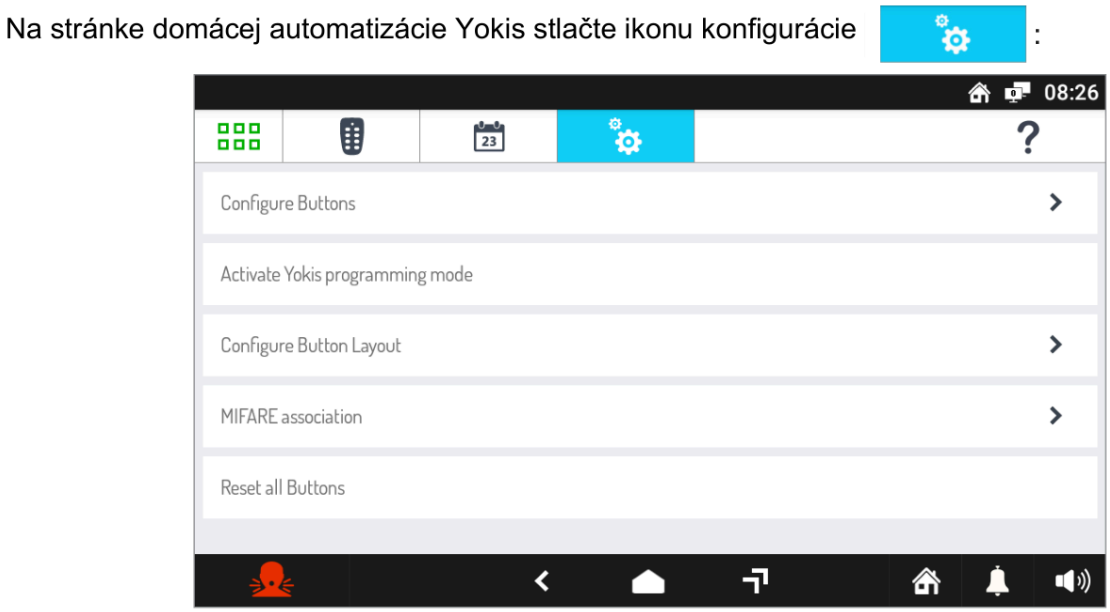


Obr. 67 Na stránke domácej automatizácie Yokis stlačte ikonu konfigurácie

Vyberte štvrtú položku menu „MIFARE Association“ (priradenie MIFARE). Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

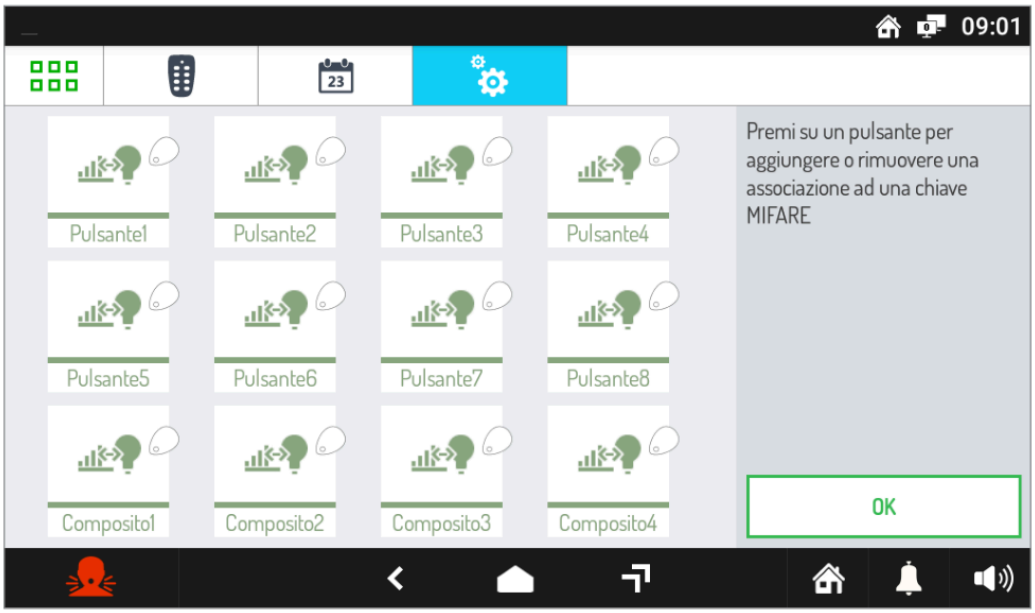


Obr. 68 Obrazovka priradenia kľúča MIFARE

Vyberte tlačidlo, ktoré chcete priradiť ku kľúču.

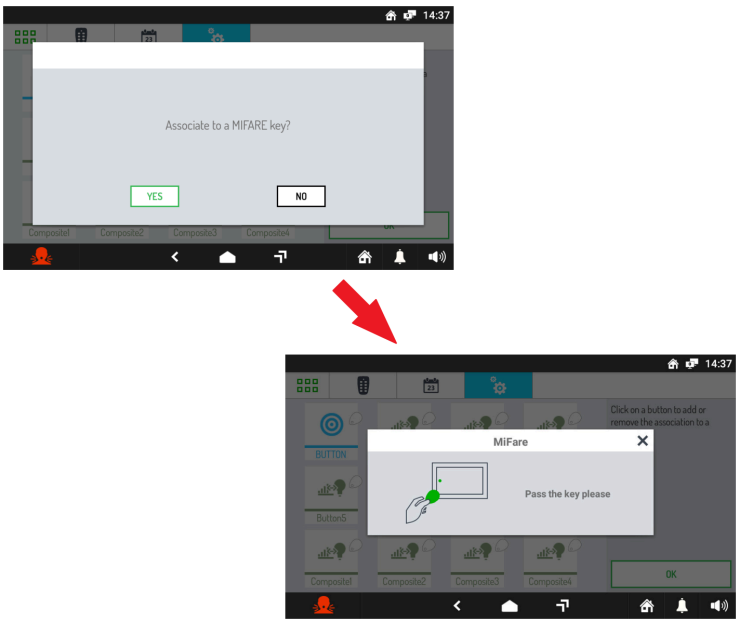

Obr. 69 Výber tlačidla na priradenie ku kľúču

Po potvrdení priložte kľúč na ľavú stranu monitora k zelenému bodu zobrazenému v okne potvrdenia priradenia kľúča a tlačidla.

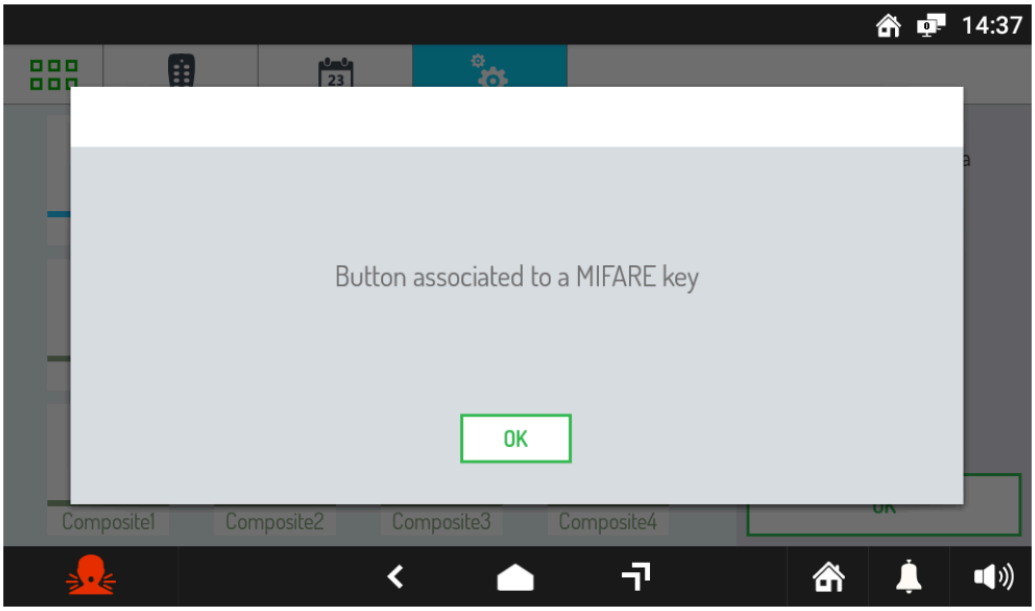

Obr. 70 Okno potvrdenia priradenia kľúča a tlačidla


Stlačením „OK“ potvrďte a vráťte sa na úvodnú obrazovku.

Opätovným stlačením toho istého nakonfigurovaného tlačidla môžete zrušiť priradenie ku kľúču MIFARE.

TECHNIK


23 Obnovenie tlačidiel

Obnovenie umožňuje vymazať konfiguračné parametre všetkých 12 tlačidiel (8 tlačidiel Yokis a 4 kombinované).

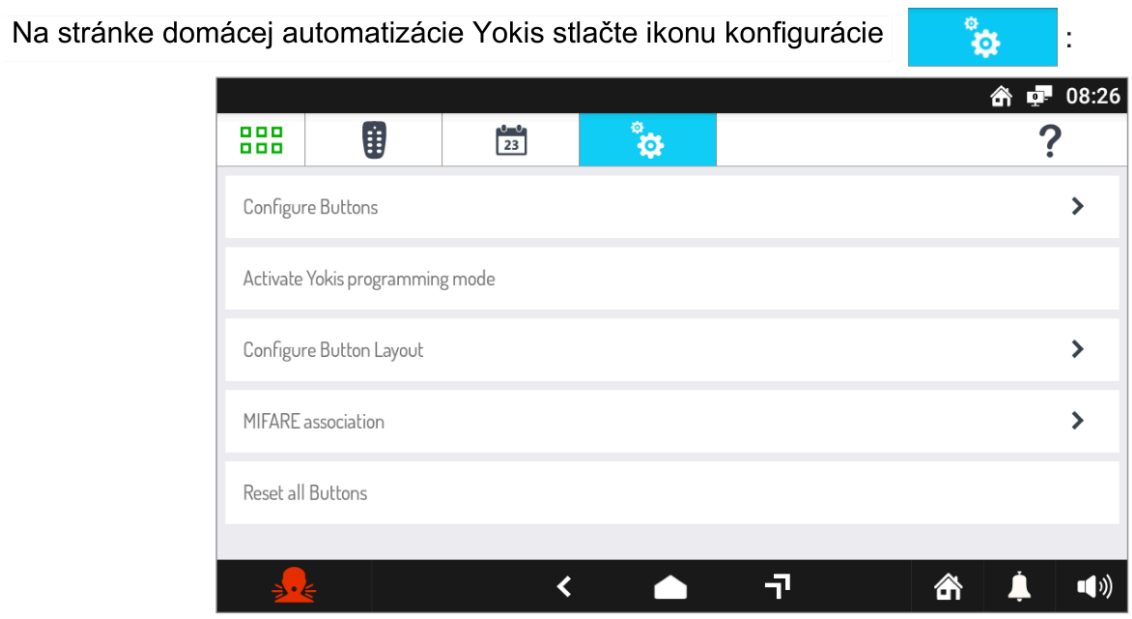

Obr. 71 Na stránke domácej automatizácie Yokis stlačte ikonu konfigurácie


Vyberte piatu položku menu „Reset buttons“ (obnovenie tlačidiel). Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

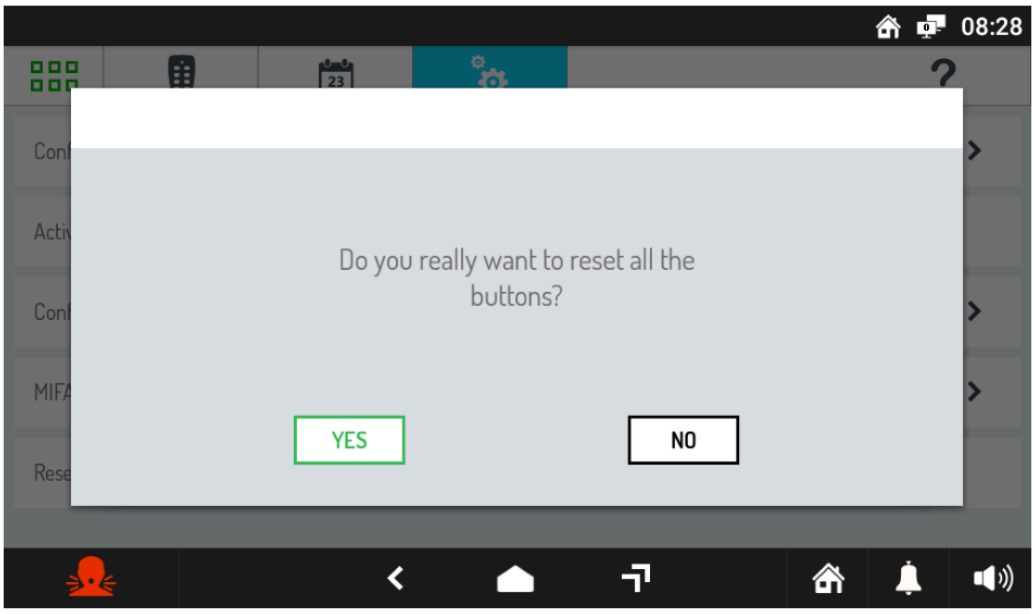

Obr. 72 Potvrdenie obnovenia všetkých tlačidiel

Zvoľte „Yes“ (áno), ak chcete obnoviť všetky tlačidlá, alebo „No“ (nie), ak chcete operáciu zrušiť a vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku.

Ak zvolíte „Yes“, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

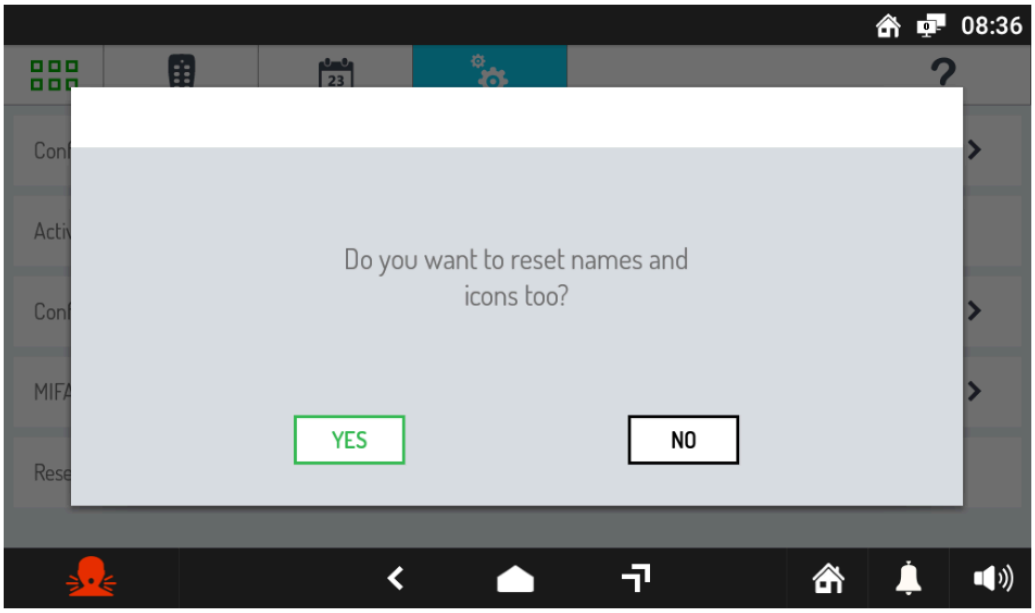

Obr. 73 Voľba obnovenia názvov a ikon tlačidiel

Zvoľte „Yes“, ak chcete obnoviť aj názvy a ikony tlačidiel, alebo „No“, ak chcete operáciu zrušiť a vrátiť sa na úvodnú obrazovku.


Interaktívne odkazy

TECHNIK

24 Zapnutie ovládania gestami


Položka menu **Accessibility** – dostupnosť zapína ovládanie gestami na videotelefóne. Postupujte takto:

1. Zapnite obrazovku ťuknutím kdekoľvek na displej alebo stlačením tlačidla Home.
2. Stlačte ikonu pre prístup na hlavnú stránku (Top Page) a potom ikonu aplikácie videotelefónu.
3. Stlačte ikonu v pravom hornom rohu, čím sa dostanete na stránku konfigurácie videotelefónu.

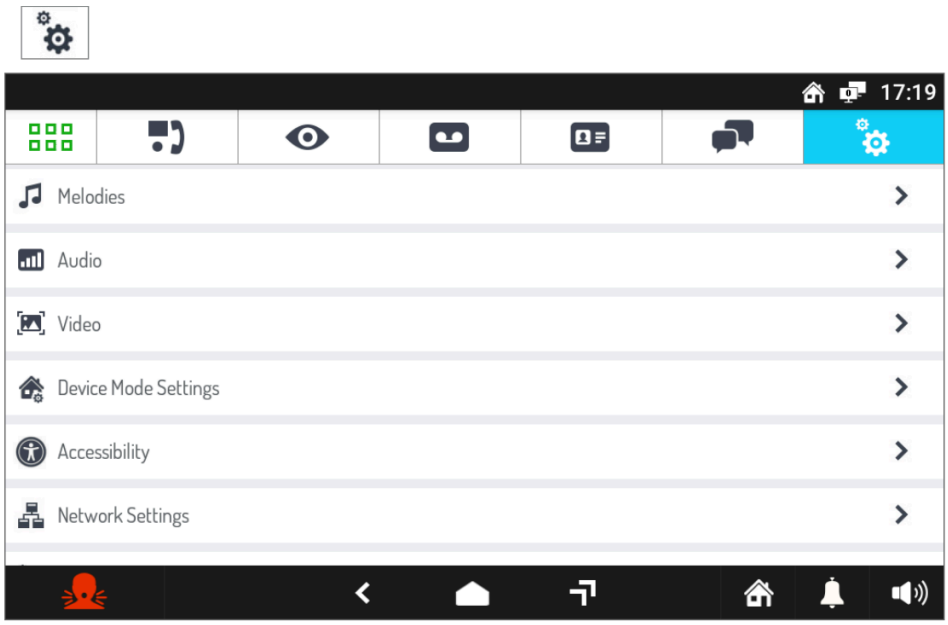


Obr. 74 Prístup do konfigurácie videotelefónu

1. Stlačte položku **Accessibility** – dostupnosť. Zobrazí sa obrazovka so zoznamom spôsobov používania videotelefónu.

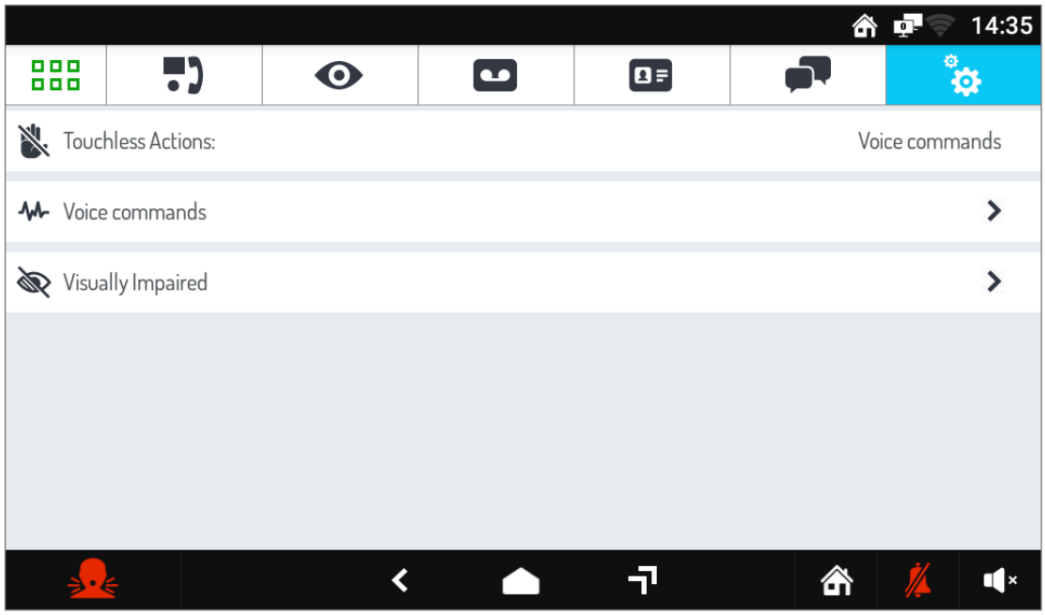

Obr. 75 Menu Accessibility – dostupnosť

1. Stlačte parameter **Touchless Actions** – bezdotykové ovládanie. Zobrazí sa vyskakovacie okno.

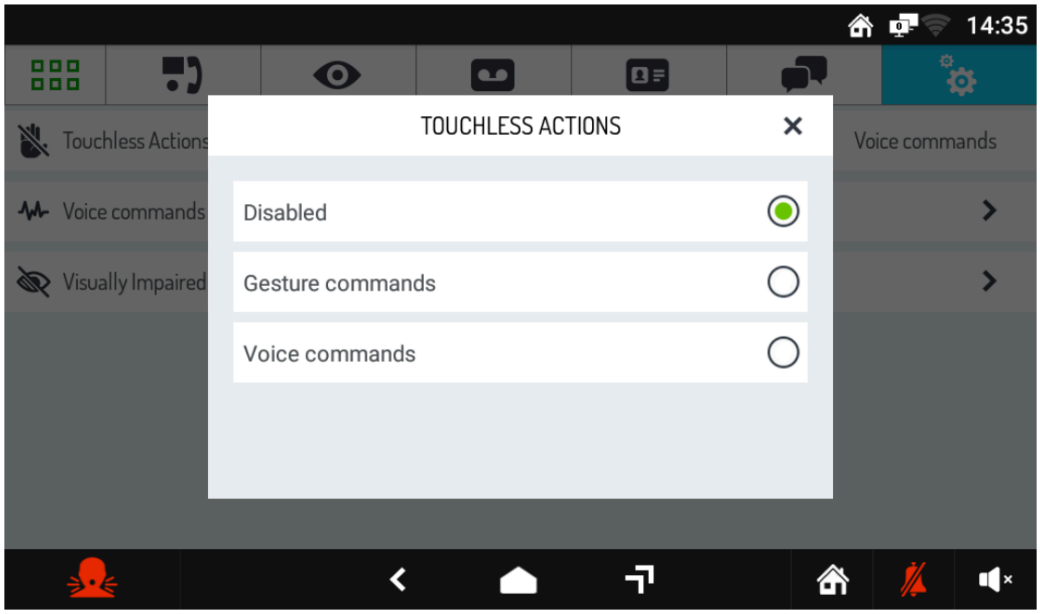

Obr. 76 Vyskakovacie okno parametra Touchless Actions

1 Vyberte **Gesture Commands** – gestá, čím sa tento režim na videotelefóne zapne.

TECHNIK

25 Všeobecné informácie

Informácie v tomto návode boli starostlivo zozbierané a skontrolované, výrobca však nezodpovedá za prípadné chyby alebo vynechania. Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornenia zavádzať vylepšenia alebo zmeny výrobkov a služieb opísaných v návode.

i Aplikácie pre Android sa môžu meniť podľa verzie produktu.

Návod môže obsahovať odkazy alebo informácie o produktoch či službách, ktoré ešte nie sú komerčne dostupné. Takéto odkazy neznamenajú, že spoločnosť zamýšľa tieto produkty alebo služby uviesť na trh.

Všetky ochranné známky uvedené v tomto dokumente sú majetkom ich príslušných vlastníkov.


Všetky práva vyhradené. Čiastočné alebo úplné reprodukovanie tohto dokumentu je povolené výlučne na účely používania IP videotelefónu 1761/31U alebo /33U.

26 Popis a vlastnosti


Upozornenie! Pre správnu funkciu zariadenia musí mať systém IPerCom firmvér verzie 3.1.0 alebo vyššej. Aktualizácia firmvéru systému IPerCom je dostupná na webe Urmet v sekcii Download/Software (vyžaduje sa registrácia).

IP videotelefón ref. 1761/31U alebo /33U je zariadenie určené výlučne pre systém IPerCom. Pre bezproblémovú prevádzku vyžaduje pripojenie typu LAN/PoE.

26.1 Popis súčastí

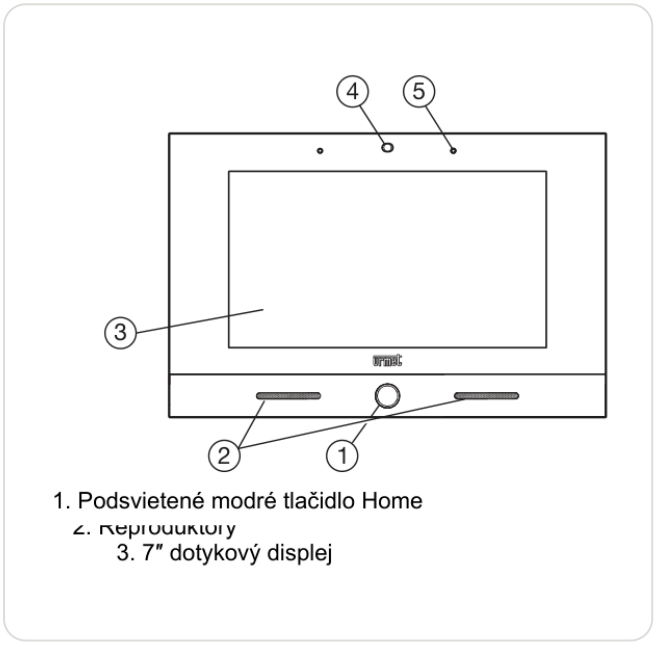

Obr. 77 Pohľad spredu.

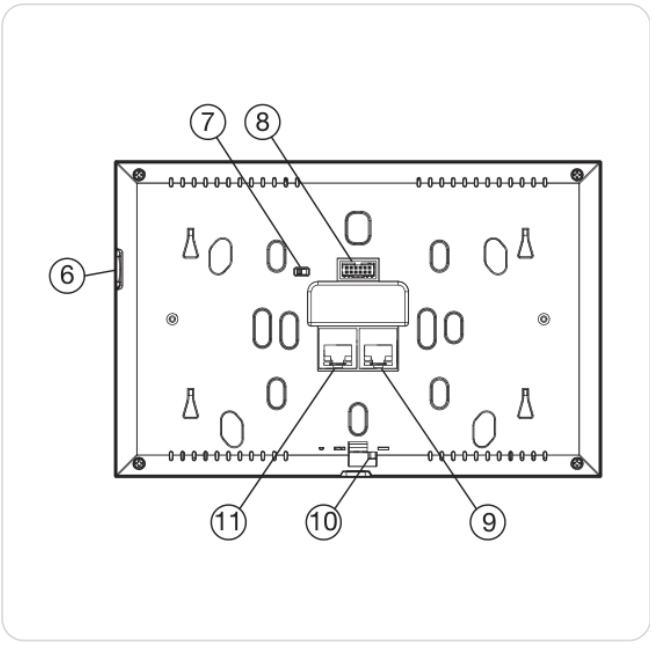


Obr. 78 Pohľad zozadu.

1. Podsvietené modré tlačidlo Home
2. Reproduktory
3. 7" dotykový displej
4. Webkamera 2 Mpx
5. Mikrofón
6. Karta Micro SD
7. Prepínač zakončenia zbernice IPerHOME (IPERHOME TERM)
8. 12-pólový konektor pre externé pripojenia na plošnom spoji
9. Sekundárny konektor LAN pre pripojenie IPerHOME na internet (LOCAL LAN PORT)
10. Poistka zaisťujúca videotelefón na držiaku
11. Konektor LAN s napájaním PoE (DOORPHONE POE PORT)

Videotelefón je vybavený integrovaným zariadením pre nedoslýchavých.

26.2 Popis svoriek na plošnom spoji na pripojenie k systému

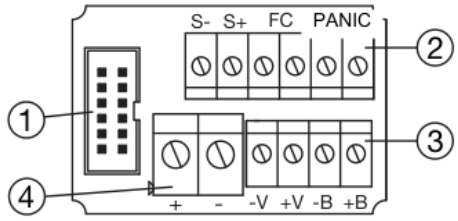

Obr. 79 Svorky plošného spoja.

1. 12-pólový konektor na pripojenie videotelefónu k plošnému spoju
2. Svorky na pripojenie:

- tiesňového poplachu (PANIC)
- zvonenia od dverí bytu (FC)
- prídavného zvončeka (S+, S-)


1. Svorky na pripojenie k systému IPerHOME (-V, +V, -B, +B)

Upozornenie! Nepoužívajte: predvoľba pre budúce funkcie.


1. Svorky externého napájania (+, -)

27 TECHNIK Inštalácia


Zabudujte inštalačnú krabicu Mod. 503 do steny alebo inštalačnú krabicu Ø 60 vo výške uvedenej na výkrese. Inštalačnú krabicu Mod. 503 možno osadiť vodorovne aj zvislo.

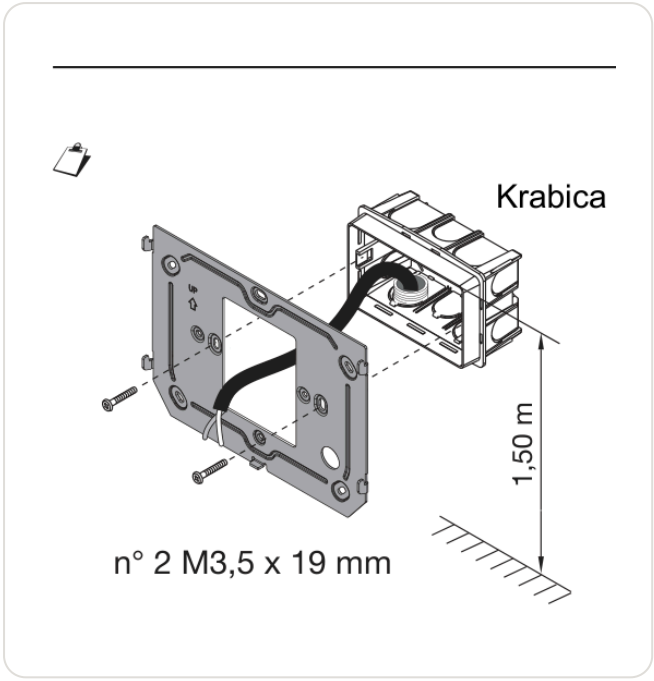


Obr. 80 Výška osadenia inštalačnej krabice.

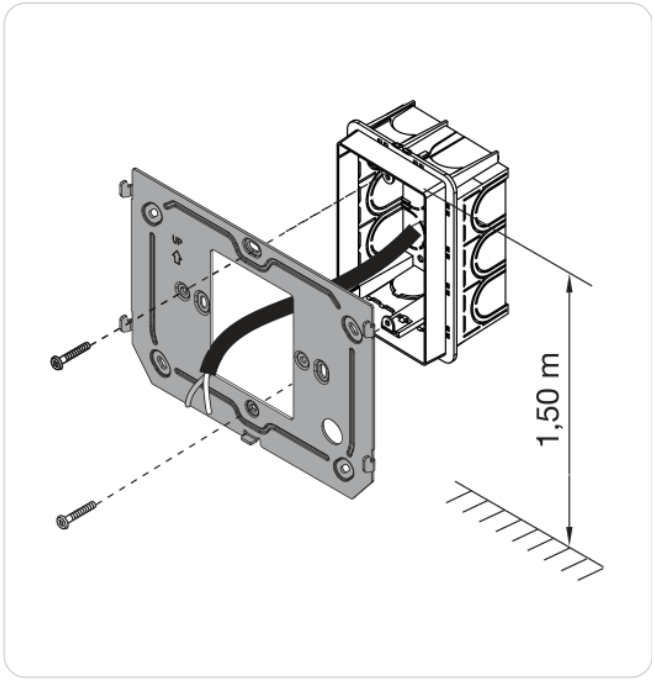

Obr. 81 Postup montáže – krok 1.

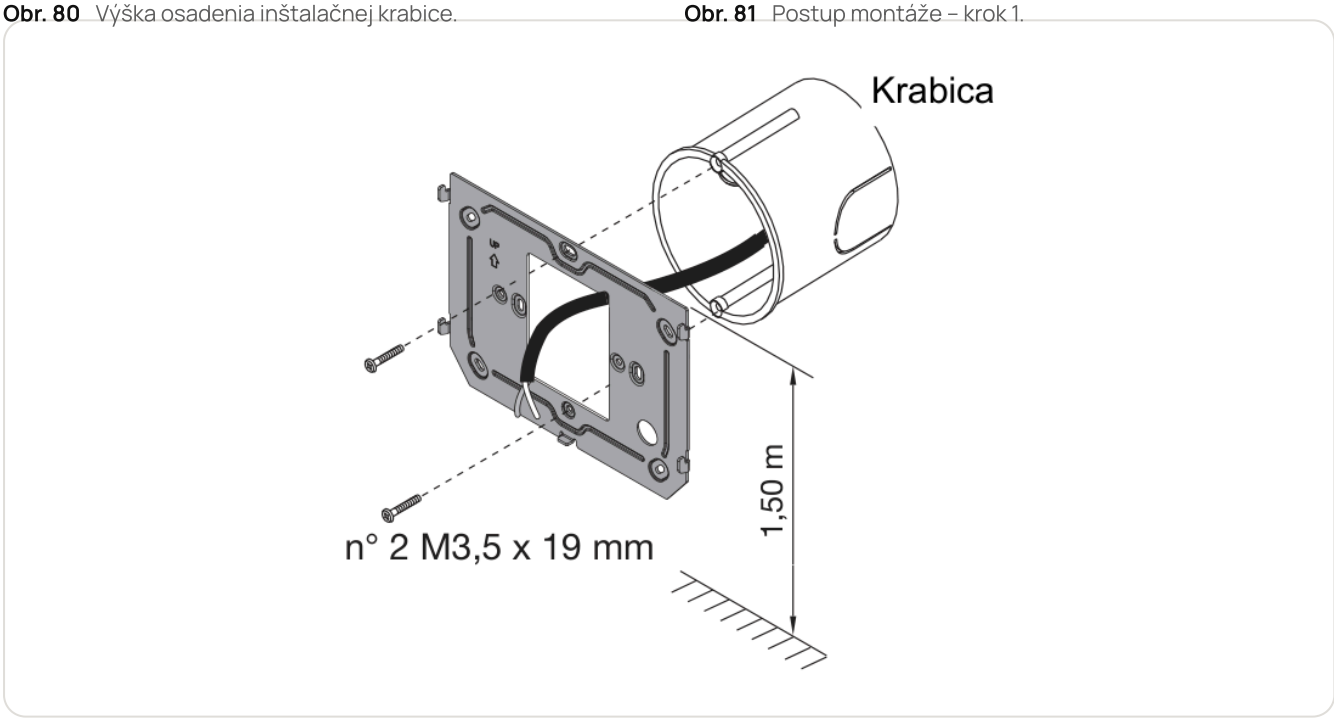


Obr. 82 Postup montáže – krok 2.

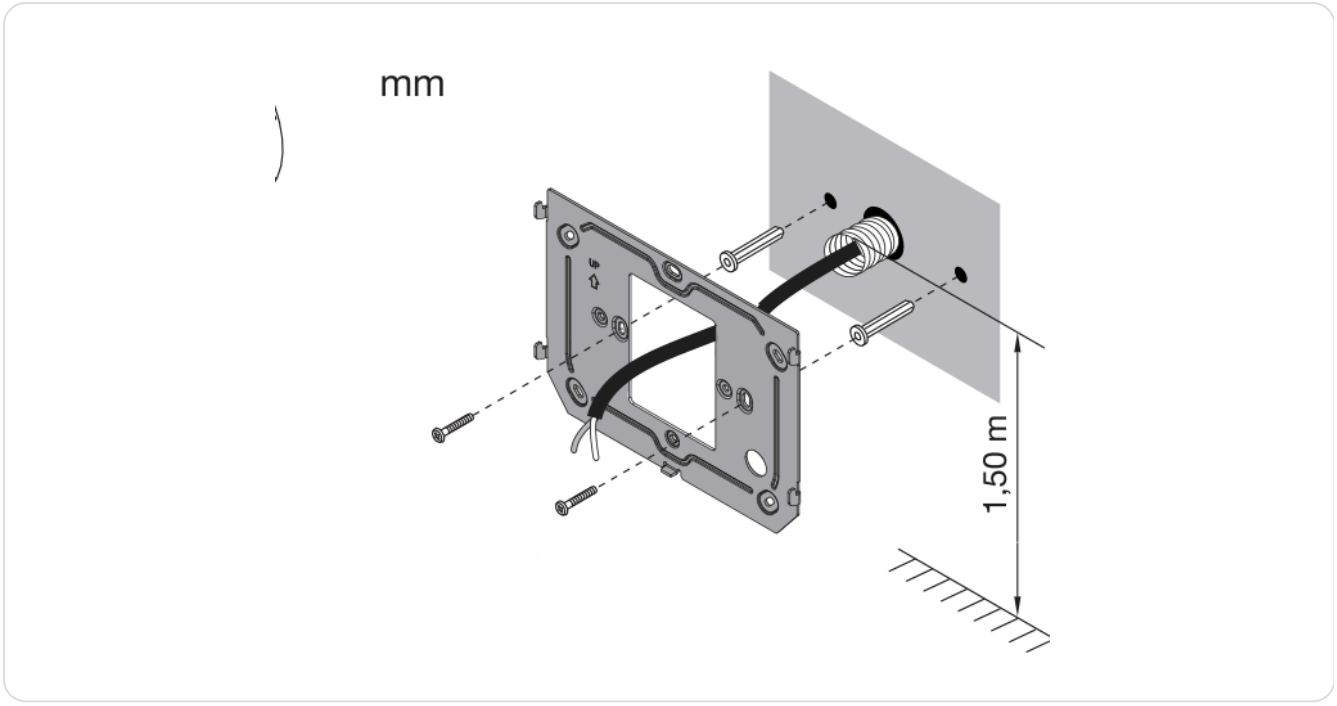


Obr. 83 Postup montáže – krok 3.


- Vodiče funkcií tiesňového poplachu, prídavného zvončeka, zvonenia od dverí bytu, prídavného napájania a prepojenia so systémom IPerHOME pripojte na svorky na vonkajšom plošnom spoji.
- Pripojte videotelefón ku konektoru CN1 na plošnom spoji káblom dodaným na zadnej strane videotelefónu.
- Videotelefón priložte k držiaku so zarovnaním príslušných úchytiek ◯ 1 a zasuňte ho nadol až na doraz ◯ 2 (pozri nasledujúci obrázok).
- Skrutkovačom posuňte poistku zaisťujúcu videotelefón na držiaku sprava doľava.
- Z displeja odstráňte ochrannú fóliu.

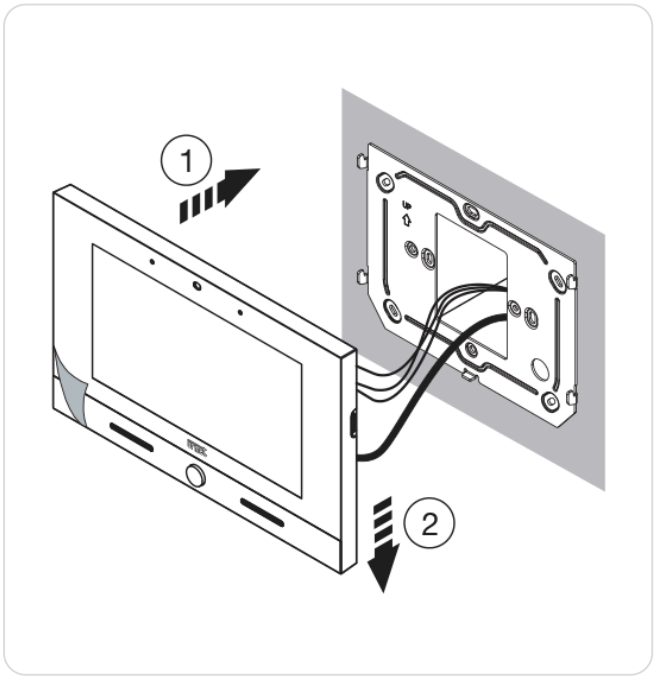

Obr. 84 Nasadenie videotelefónu na držiak.

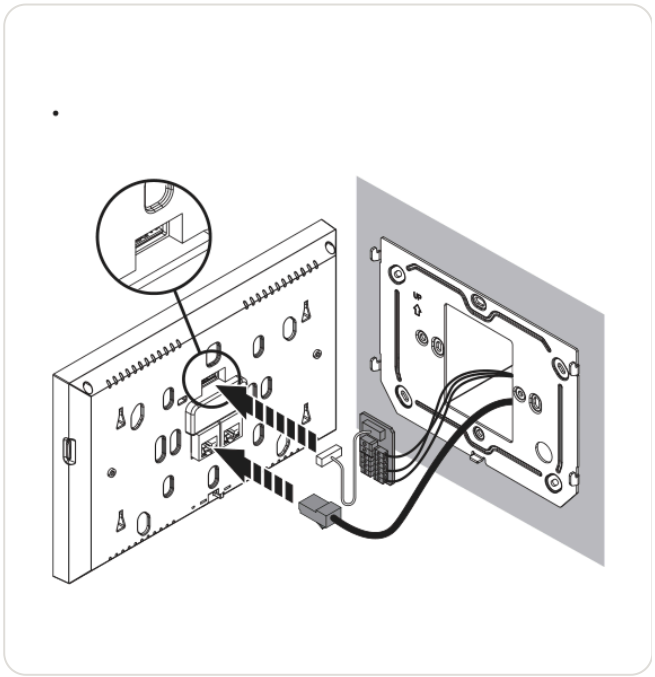

Obr. 85 Zaistenie videotelefónu poistkou a odstránenie ochrannej fólie z displeja.

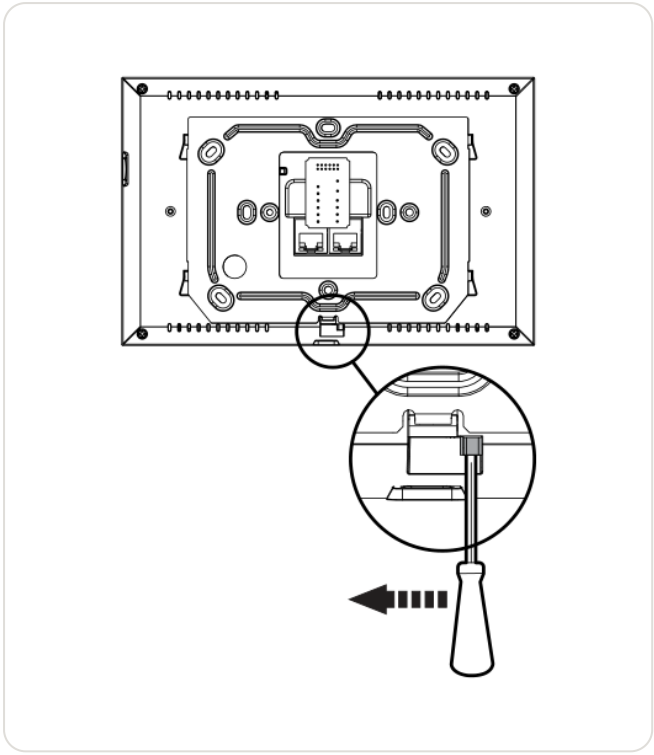


Obr. 86 Videotelefón nasadený na držiaku.

TECHNIK

28 Zapojenie

28.1 Kábel Ethernet RJ45

Systém IPerCom je vyvinutý na prácu so štandardom EIA/TIA 568B.

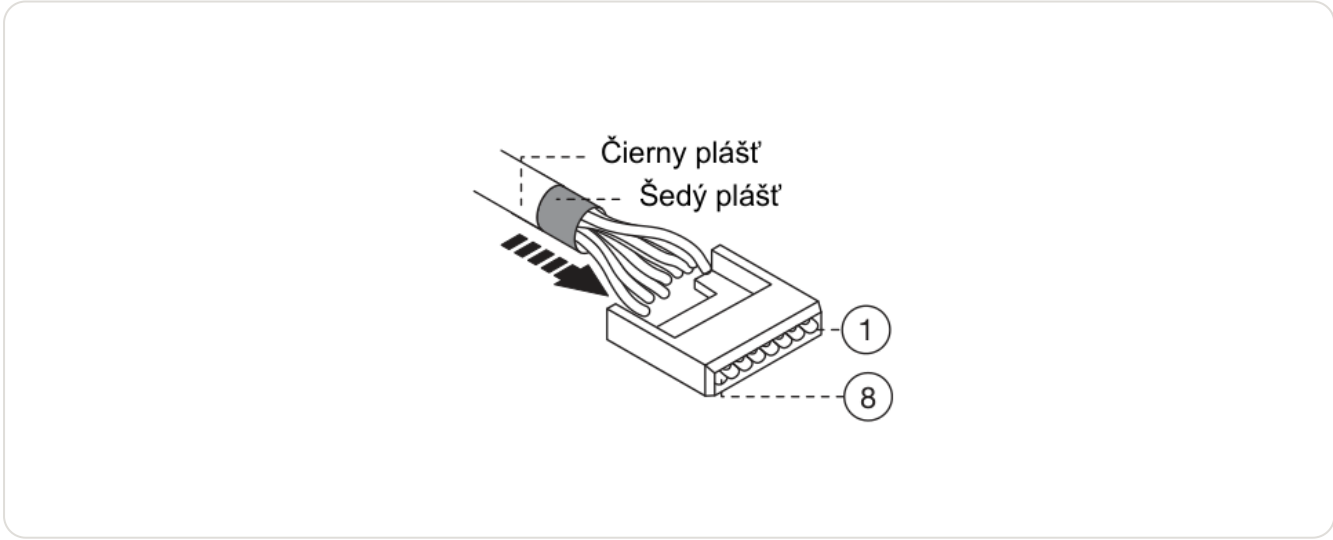


Obr. 87 Postup zapojenia kábla do konektora RJ45.


1. Kábel zasuňte do jedného z konektorov RJ45 s logom Urmet.
2. Vodiče zasuňte do vodiacej lišty podľa farebného kódu (štandard T568B).

Vodič č.	Farba kábla
1	biela-oranžová
2	oranžová
3	biela-zelená
4	modrá
5	biela-modrá
6	zelená
7	biela-hnedá
8	hnedá

1 Káble odstrihnite tak, aby vyčnievali z vodiacej lišty asi 5 mm, vodiacu lištu zasuňte do konektora a zalisujte špeciálnym náradím.

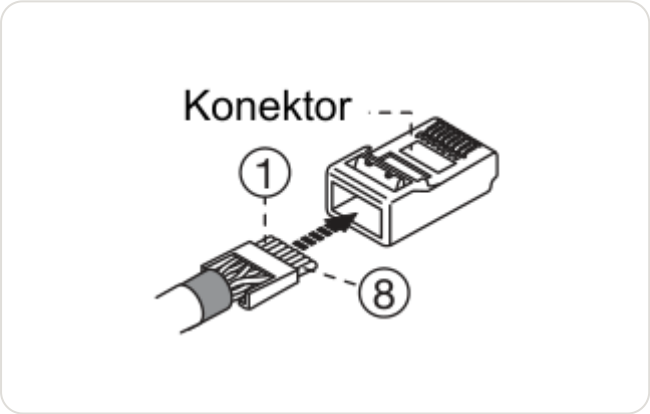

Obr. 88 Konektor – zalisovanie.

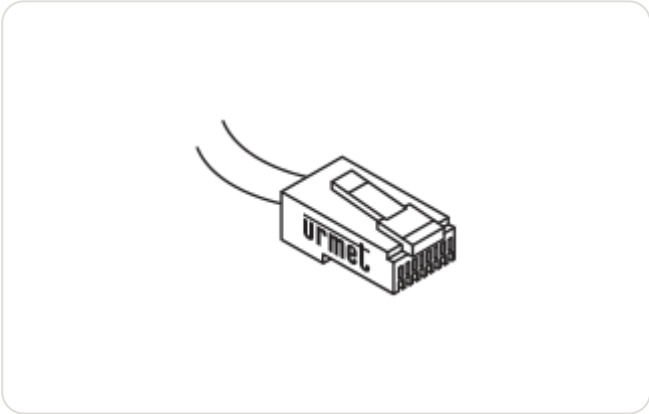

Obr. 89 Číslovanie vodičov 1 až 8.

- Dbajte, aby šedý plášť zostal vnútri konektora. Tento typ zapojenia NEZARUČÍ dvojitú izoláciu.
- Jeden koniec kábla Ethernet pripojte k prepínaču PoE systému a druhý ku konektoru LAN zariadenia.

Pri použití miestneho napájania najprv pripojte kábel LAN k portu prepínača bez PoE a potom ho pripojte k miestnemu napájaniu.

28.2 Napájanie

IP videotelefón 1761/31U alebo /33U možno napájať dvoma spôsobmi:

- PoE
- miestny napájací zdroj 48 V

Pri použití miestneho napájacieho zdroja nie je PoE k dispozícii, pretože videotelefón je napájaný iba z miestneho zdroja. V tom prípade možno RJ45 pripojiť na port prepínača bez PoE (NO POE).

28.3 Vzdialenosti a prierezy káblov

Typ pripojenia	Max. vzdialenosť	Min. – max. prierez
Zvonenie od dverí bytu	30 m	0,5 – 1 mm2
Tiesňový poplach	30 m	0,5 – 1 mm2
Prídavný zvonček	30 m	0,5 – 1 mm2
Externé napájanie	25 m	0,5 – 1 mm2
LAN	100 m	CAT5e (*)

i Vodiče s prierezom 0,5 mm2 a väčším musia spĺňať normu IEC 60332-1-2; vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm2 musia spĺňať normu IEC 60332-2-2.

(*) Pre dosiahnutie maximálneho dosahu videotelefónu musí byť kábel triedy 5e a prierez krútených párov musí byť AWG24. Maximálny odpor jednotlivých vodičov nesmie presiahnuť 10 ohm/100 m. Kábel musí spĺňať tieto normy:

- EIA/TIA 568-B.2 alebo EIA/TIA 568-C.2
- EN50288 3-1
- IEC 61156-5

Spojenie medzi IP videotelefónom a prepínačom PoE musí byť zabezpečené jedným káblom bez ďalších prepojovacích káblov (patch cord).

TECHNIK

29 Konfigurácia zariadenia

Zariadenie nakonfigurujete podľa technického návodu systému – naskenujte nasledujúci QR kód kamerou smartfónu alebo tabletu.



Obr. 90 QR kód na technický návod systému.

TECHNIK

30 Technické parametre

Vstupné napätie PoE	**48 – 54 V**	Napätie externého napájania (#)	**48 V, min. 15 W**
Max. odber	**12 W**	Výstupy svoriek S+, S-	**25 mA @ 24 V**
Displej	**7" TFT**	Dotykový displej	**kapacitný**
Rozlíšenie	**1024 x 600 px**	Jas	**350 cd/m2**
Pozorovací uhol (H/V)	**160° / 160°**	Prevádzková teplota	**-5 až 45 °C**
Spotreba IPerHOME CU	**0,5 CU**	Max. počet videotelefónov na portoch PoE prepínača 1039/44	**2**
Rozmery (D x V x H)	**212 x 138 x 24 mm**	Frekvenčné pásma Wi-Fi	**2400 ÷ 2483,5 MHz**
Frekvenčné pásma Bluetooth ver. 4.0	**2400 ÷ 2483,5 MHz**	Frekvenčné pásma Yokis	**2400 ÷ 2800 MHz**
Frekvenčné pásma Mifare	**13,56 MHz**	Výstupný výkon (max.) Wi-Fi	**20 dBm**
Výstupný výkon (max.) Bluetooth ver. 4.0	**4 dBm**	Výstupný výkon (max.) Yokis	**10 dBm**
Výstupný výkon (max.) Mifare	**-4,7 dBµA/m @ 10 m**		

i Tento výrobok je určený na napájanie z ľubovoľného externého napájacieho zdroja cez konektor J4 na doske CS1717-021 (15 W, 48 V DC) alebo cez PoE, cez konektor RJ45 (POE), ktorého napájanie zodpovedá požiadavkám na zdroj s obmedzeným výkonom (LPS) a je chránené proti skratom a prepätiam podľa požiadaviek normy EN 62368-1:2014+A11.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1761-070A, DS1761-073, DS1060-197B, DS1761-079, DS1060-203B, DS1761-050, DS1761-076, DS1761-077A, DS1761-075, DS1761-066. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1761-070A, DS1761-073, DS1060-197B, DS1761-079, DS1060-203B, DS1761-050, DS1761-076, DS1761-077A, DS1761-075, DS1761-066. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.