
REF. 1783/724

Štartovacia súprava 2Voice s panelom ALPHA (video)

Systémový návod k videotelefónnemu systému 2Voice so zdrojom stúpačky Ref. 1783/724 – typy inštalácie, fungovanie systému, funkcie, pravidlá inštalácie a povolené káble s maximálnymi vzdialenosťami.

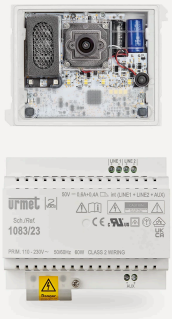

2Voice | Zdroj stúpačky | DIN lišta | Ref. 1083/23

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1783/724.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1083-137A, DS1083-099B, DS1083-180, DS110-001M. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa so vstupným panelom	užívateľ
02	Hovor a zvonenie	užívateľ
03	Pozrieť sa von bez volania (náhľad kamery)	užívateľ
04	Volanie v dome	užívateľ
05	Doplnkové funkcie	užívateľ
06	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa so vstupným panelom


Štartovacia súprava **1783/724** je minimálna zostava systému **2Voice** s tlačidlovým panelom **Alpha**. Obsahuje kamerový modul Alpha s DDA (Ref. 1083/48) a zdroj stúpačky (Ref. 1083/23). Súpravu možno rozšíriť o tlačidlové moduly, krabice a rámiky.


Audio-video vstupný panel (Ref. 1083/48), audio vstupný panel (Ref. 1083/38) a audio vstupný panel s CCTV (Ref. 1083/39) sú zariadenia systému 2VOICE. Majú jednomodulovú mechanickú konštrukciu mod. 1168 a sú vybavené:

- dvoma volacími tlačidlami,
- indikáciou stavu systému (DDA),
- širokouhlou farebnou kamerou s LED (iba Ref. 1083/48),
- vstupom pre koaxiálny kábel z CCTV kamery alebo výstupom zo zariadenia pre dohľadové kamery (Ref. 1083/69) pri viacerých kamerách (max. 4) (iba Ref. 1083/39),
- konektorom na ovládanie zariadenia pre dohľadové kamery (iba Ref. 1083/39).

i Špecifické vlastnosti každého vstupného panela nájdete v jeho návode.

1.1 Ovládacie prvky panela

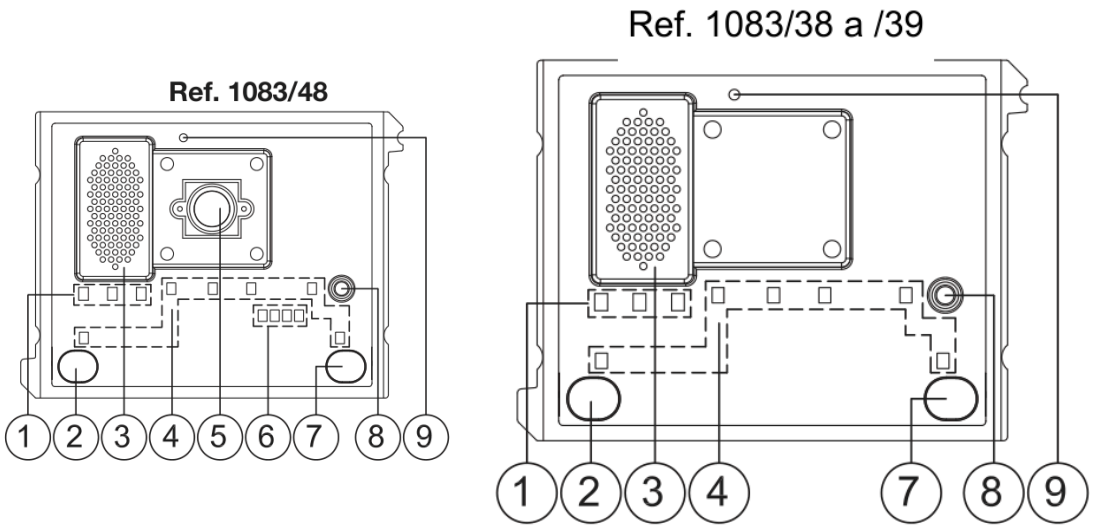

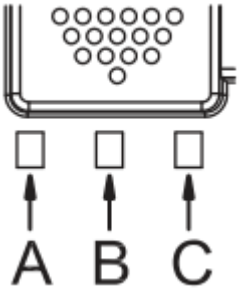


1 Indikačné LED DDA: farba LED – A zelená, B oranžová, C zelená	2 Volacie tlačidlo „USER 0“
3 Reproduktor	4 Menovka a podsvietenie tlačidla (LED)
5 Kamera (iba audio-video panel Ref. 1083/48)	6 LED osvetlenia kamery (iba audio-video panel Ref. 1083/48)
7 Volacie tlačidlo „USER 1“	8 Mikrofón
9 Súmrakový snímač pre automatické zapnutie podsvietenia menovky	

Súmrakový snímač zapína podsvietenie menoviek automaticky pri poklese denného svetla iba vtedy, keď je funkcia povolená (ENABLED) v nastaveniach panela. Pri výrobnom nastavení (DISABLED) menovky svietia stále.

i Hlasové hlásenia sú dostupné iba vtedy, ak je v paneli modul pre naslúchadlá (Ref. 1168/48). Informácie o hláseniach stavu systému (DDA) nájdete v kapitole „DDA (DISABILITY DISCRIMINATION ACT) – indikácia stavu systému“.

1.2 Zadná strana panela

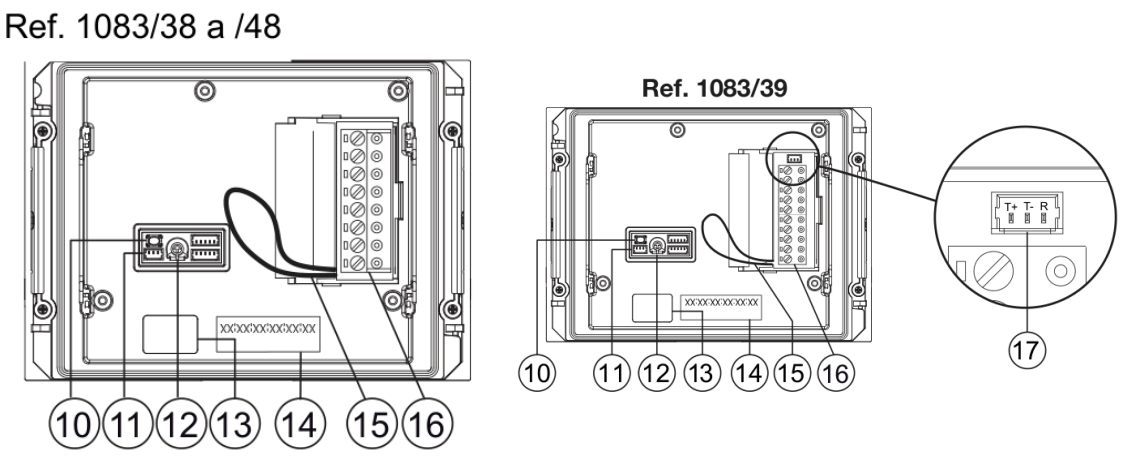

Vľavo Ref. 1083/38 a /48, vpravo Ref. 1083/39.

10	Konfiguračné tlačidlo (PROGRAM)	11	Konektor pre indukčnú slučku (ILA) Ref. 1168/48
12	(*) Trimer na nastavenie hlasitosti reproduktora (RV1)	13	Konektor prepájacieho kábla modulov (OUT)
14	Štítok s MAC ADRESOU zariadenia	15	Prepojka na pripojenie snímača stavu dverí
16	Svorkovnica	17	Konektor na ovládanie zariadenia pre dohľadové kamery (funkcia dostupná iba na paneli Ref. 1083/39)

1.3 Svorkovnica panela

Zapojenie svoriek robí technik (pozri návod na inštaláciu). Význam svoriek:


Svorka	Význam
⊘ V5	Referencia (zem) kompozitného video signálu (z CCTV kamery alebo výstupu zariadenia pre dohľadové kamery) (*)
⊘ V3	Vstup kompozitného video signálu (z CCTV kamery alebo výstupu zariadenia pre dohľadové kamery) (*)
⊘ ⊘ PA	Tlačidlo pri vchode
⊘ ⊘ LINE	Vstup zbernice
⊘ ⊘ SE2	Kontakty relé brány (garáže)
⊘ SE-	Elektrický zámok dverí s aktiváciou vybitím kondenzátora, záporný pól
⊘ SE+	Elektrický zámok dverí s aktiváciou vybitím kondenzátora, kladný pól

(*) Svorky sú prítomné iba na paneli Ref. 1083/39.

1.4 Pripojenie zariadenia pre dohľadové kamery (iba Ref. 1083/39)

Súčasťou výrobku je kábel na pripojenie panela cez konektor (17) k zariadeniu na ovládanie dohľadových kamier Ref. 1083/69, ktoré spravuje viac kamier.

i Zariadenie Ref. 1083/69 musí byť nastavené na predvolenú konfiguráciu (výrobné nastavenie).

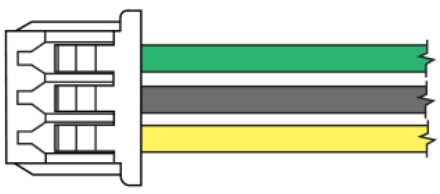

1.5 Kontrolky panela pri rozšírenej konfigurácii (WiFi)

Kontrolka	Význam
LED A, B, C blikajú	Panel čaká na WiFi pripojenie iného zariadenia.
LED A a C svietia	Panel je pripojený k zariadeniu (počítač, smartfón, tablet) s rozhraním WiFi.

02 UŽÍVATEĽ Hovor a zvonenie

2.1 Prijatie hovoru

Vnútorná jednotka pri prichádzajúcom hovore zvoní jednou z piatich možných melódií v týchto časoch:

Pôvod hovoru	Časovanie	Celková dĺžka tónu
Volanie z hlavného panela	3 s zapnuté	3 s
Volanie z vedľajšieho panela	0,4 s zapnuté, 0,2 s vypnuté, 5× opakovane	2,8 s
Volanie z recepcie	0,1 s zapnuté, 0,05 s vypnuté, 3× opakovane, pauza 0,2 s, 5× opakovane	2,8 s
Interkom	0,5 s zapnuté, 0,5 s vypnuté, 3× opakovane	2,5 s
Zvonenie od dverí bytu	3 s zapnuté	3 s

Zvonenie od dverí bytu trvá rovnako ako volanie z hlavného panela, ale používa sa iná melódia.

Pri výrobnom režime SECRET možno elektrický zámok aktivovať iba po nadviazaní audio hovoru, alebo (pri videopaneli) po prijatí volania alebo náhľade kamery, keď je nadviazané video spojenie. Pri audio paneli bez nadviazaného hovoru dvere otvoriť nemožno.

2.2 Viac vnútorných jednotiek v jednom byte

Ak je paralelne zapojených viac vnútorných jednotiek, zvonia postupne. Pobočka 0 používateľa zároveň zapne videotelefón, ak hovor prichádza z videopanela.

Počas doby prijatia hovoru (60 s od volania) môžete zapnúť videotelefóny ostatných pobočiek stlačením tlačidla náhľad kamery ● (funkcia prepínania videa), až kým hovor neprijme jeden z videotelefónov volaného používateľa.

Ak je obraz už zobrazený, stlačenie ● cyklicky zobrazí iba obraz dohľadových kamier volajúceho vstupného panela.

Obraz hlavnej kamery sa zobrazí iba na vnútornej jednotke, ktorá hovor prijala. Obraz kamery sa teda zvyčajne zobrazuje vždy iba na jednej vnútornej jednotke.

2.3 Otvorenie dverí

Dvere možno otvoriť kedykoľvek počas audio hovoru.

03 UŽÍVATEĽ
Pozrieť sa von bez volania (náhľad kamery)

1. Keď je vnútorná jednotka v pokoji, stlačte na videotelefóne tlačidlo **Náhľad kamery** ●. Zobrazí sa kamera hlavného panela s ID rovným 0.
2. Každým ďalším stlačením ● sa zobrazí obraz v tomto poradí:

- dodatočné kamery (ak existujú) pripojené k hlavnému panelu 0,
- ostatné hlavné panely,
- vedľajšie panely stúpačky vrátane dodatočných kamier.

1. Po skončení cyklu sa cyklus opäť začne od hlavného panela 0.

Na nadviazanie audio spojenia s vybraným vstupným panelom zdvihnite slúchadlo, alebo na bezslúchadlových videotelefónoch stlačte tlačidlo hovoru. Dvere možno otvoriť kedykoľvek počas audio hovoru.

Ak sa audio kanál neaktivuje, náhľad kamery sa automaticky skončí po 60 sekundách.

04 UŽÍVATEĽ
Volanie v dome

4.1 Volanie na recepciu

Vnútorné jednotky majú vyhradené tlačidlo volania na recepciu. Po jeho stlačení zdvihnite slúchadlo, alebo na bezslúchadlovej vnútornej jednotke stlačte tlačidlo audia.

4.2 Interkom

Tlačidlo vnútornej jednotky musí byť naprogramované na funkciu interkomu (pozri programovanie v návode na inštaláciu).

1. Zdvihnite slúchadlo, alebo na bezslúchadlovej vnútornej jednotke stlačte tlačidlo audia – aktivuje sa zvuk.
2. Stlačte tlačidlo volania interkomu.

Podľa stavu stúpačky nastane jeden z týchto prípadov:

- **Voľná stúpačka:** volajúca vnútorná jednotka vydá potvrdzovací tón (1 pípnutie) a volaná vnútorná jednotka zvoní. Spojenie sa nadviaže, keď volaný používateľ hovor prijme.
- **Obsadená stúpačka:** vnútorná jednotka vydá výstražný tón (4 rýchle pípnutia za sebou). Zaveste a skúste to neskôr.

4.3 Zvonenie od dverí bytu

Vnútorné jednotky majú pár svoriek (CP) na pripojenie tlačidla zvonenia od dverí bytu. Po stlačení tohto tlačidla vnútorná jednotka zvoní nastavenou melódiou 3 s. Melódia je odlišná od melódií ostatných hovorov.

Ak sú pobočky zapojené paralelne, tlačidlo sa pripája iba k jednej pobočke. Vnútorné jednotky potom zvonia postupne.

05 UŽÍVATEĽ Doplnkové funkcie

5.1 Prídavný zvonček

Vnútorné jednotky majú pár svoriek (S+, S-) na pripojenie prídavného zvončeka, relé alebo bezdrôtového opakovača hovoru. Tento zvonček sa ovláda pri každej generovanej melódii zvonenia.

5.2 Funkcia otvorených dverí

Vnútorné jednotky môžu sledovať fyzický stav dverí, ak je na svorky SP a CT vstupných panelov pripojený snímač (pripája technik).

Kontrolka	Význam
Červená LED svieti	Dvere hlavného vstupného panela sú ponechané otvorené.
Červená LED bliká	Sú otvorené dvere vedľajšieho panela.

Funkcia je aktívna iba pre posledný volaný telefón alebo videotelefón, na ktorom bolo stlačené tlačidlo otvorenia dverí, a zodpovedá poslednému volajúcemu vstupnému panelu.

5.3 Schodiskové osvetlenie

Tlačidlo vnútornej jednotky možno naprogramovať na zapnutie schodiskového osvetlenia pomocou špeciálneho dekodéra (nastavuje technik).

UŽÍVATEĽ

06 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
pozrieť sa von bez volania	v pokoji stlačiť ●, ďalším stlačením prepnúť kameru (náhľad kamery sa po 60 s bez audia sám skončí)
zapnúť videotelefón ostatných pobočiek pri zvonení	do 60 s od volania stlačiť ●
hovoriť s vybraným vstupným panelom	zdvihnúť slúchadlo, alebo pri handsfree stlačiť tlačidlo hovoru
otvoriť dvere	kedykoľvek počas audio hovoru
zavolať na recepciu	stlačiť tlačidlo volania na recepciu a zdvihnúť slúchadlo / stlačiť tlačidlo audia
zavolať interkomom	zdvihnúť slúchadlo / stlačiť tlačidlo audia a stlačiť tlačidlo interkomu
zistiť, že je interkom obsadený	4 rýchle pípnutia – zaveste a skúste neskôr

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1083-137A, DS1083-099B, DS1083-180, DS110-001M. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1083-137A, DS1083-099B, DS1083-180, DS110-001M. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.