REF. 1783/733

Súprava 2VOICE ALPHA video s displejom a klávesnicou

Ref. 1783/733

Systémový návod k videotelefónnemu systému 2Voice – popis systému a jeho funkcií, typológie zapojenia, napájanie, povolené káble, maximálne vzdialenosti a dĺžky.



2Voice | Dvojvodičový systém | Napájací zdroj 1083/20A | Videotelefón

Pre koho

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre

Ref. 1783/733.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1083-182, DS1168-013E, DS1168-014C, DS1168-024B, DS110-001M, DS1083-032, DS1168-017A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu

01	Popis systému	technik
02	Typológie systému	technik
03	Činnosť systému	technik
04	Inštalácia systému	technik
05	Zapojenie vedenia a ukončenie (Z)	technik
06	Uvedenie systému do prevádzky	technik
07	Technické parametre	technik
08	Poznámky k schémam	technik
09	Schémy zapojenia	technik
10	Schémy zapojenia – stúpačka „1“	technik
11	Výmena tlačidlového panela	technik
12	Prídavný elektrický zámok	technik
13	Systém In-out	technik
14	Popis modulov	technik
15	Pokročilá konfigurácia cez WiFi	technik
16	Obnovenie výrobných nastavení	technik
17	Údržba	technik
18	Voľba jazyka hlasových hlásení	technik
19	Popis	technik

20	Volací modul	technik
21	Údržba	technik
22	Popis modulu	technik
23	Štruktúra a svorky	technik
24	Programovanie v samostatnom režime	technik
25	Schéma zapojenia	technik
26	Ďalšie informácie	technik
27	Upozornenia pre inštalatéra	technik
28	Inštalácia	technik
29	Dôležité bezpečnostné pokyny	technik
30	Prístup k rozšírenej konfigurácii cez QR kód	technik

TECHNIK

01 Popis systému

Videotelefónny systém 2Voice sa jednoducho inštaluje. Na prepojenie všetkých zariadení systému stačia iba dva nepolarizované vodiče.

Systém je modulárny a hodí sa na realizáciu od jednorodinných a dvojrodinných domov až po veľké systémy rôzneho typu (audio, video a zmiešané). Ponúka najlepšie riešenie pre každú potrebu.

1.1 Všeobecné vlastnosti a typy systémov

Videotelefónny systém 2Voice umožňuje vytvoriť systémy až so 127 používateľmi na každú stúpačku, s najviac 32 stúpačkami, z ktorých každá môže mať až 2 vedľajšie vstupné panely. Môžu byť prítomné najviac 4 hlavné vstupné panely a prípadne jedna recepcia.

Vlastnosti videotelefónneho systému 2Voice:

Systém

- Možnosť riadenia až 4 automaticky prepínaných hlavných vstupných panelov.
- Možnosť riadenia až 32 stúpačiek, každá s najviac 2 vedľajšími vstupnými panelmi.
- Možnosť riadenia až 128 vnútorných jednotiek na každú stúpačku iba s jedným napájacím zdrojom.
- Možnosť paralelného zapojenia až 4 vnútorných jednotiek pre každého používateľa.
- Možnosť pripojenia recepcie s typickými funkciami systému, ako sú funkcia deň/noc, ukladanie zmeškaných hovorov atď.
- V celom systéme sa používajú iba dva nepolarizované vodiče.
- Na vstupných paneloch ani vnútorných jednotkách nie je potrebné miestne napájanie.
- Rozšírenie vedenia pomocou 4-používateľského distribútora alebo zapojením in-out priamo na svorky zariadení.
- Ochrana odbočky proti skratu.
- Zjednodušené programovanie pomocou DIP prepínačov pri vnútorných jednotkách a vstupných paneloch, pri volacích moduloch pripojenie cez Bluetooth.
- Aktivácia zámku zo všetkých vnútorných jednotiek s programovateľným časom a režimom aktivácie (free/privacy).
- Aktivácia druhého zámku (garážová brána) zo všetkých vnútorných jednotiek.

Videodohľad a kontrola prístupu

- Možnosť priameho pripojenia dvoch kamier, alebo piatich kamier s pomocou voliteľného video prepínača, k vstupným panelom (iba pri vstupných paneloch so správnym nastavením).
- Signalizácia otvorených dverí pomocou LED na vnútorných jednotkách.
- Možnosť naprogramovať na volacích moduloch 4-miestny kód na otvorenie dverí (bez časového obmedzenia) pre každého používateľa a všeobecné kódy s časovým obmedzením.

Vstupné panely

- S tlačidlami (vstupné panely) alebo so zoznamom mien (volacie moduly).
- Farebná kamera pre videotelefónne vstupné panely.
- Snímač otvorených dverí.
- K vstupným panelom s tlačidlami je možné pomocou 4 rozširujúcich modulov tlačidiel pripojiť až 64 tlačidiel.

Vnútorné jednotky

- Videotelefónne vnútorné jednotky s farebným alebo čiernobielym monitorom, funkciou bezslúchadlového hovoru a slúchadlom.
- Päť melódií zvonenia telefónu (voliteľných používateľom).
- Rozlíšené zvonenia v rámci tých istých melódií podľa pôvodu hovoru (od hlavného panela, od vedľajšieho panela, od vnútornej jednotky interkomu, od recepcie).
- Cyklická funkcia náhľadu kamery pre vstupné panely a obraz z dohľadových kamier (iba pri vstupných paneloch so správnym nastavením).
- Volanie na recepciu.
- Voľne programovateľný interkom v rámci stúpačky alebo bytu.
- Tlačidlo zvonenia od dverí bytu s odlišnou melódiou, ktorú si používateľ vyberá (5 možných melódií).
- Možnosť pripojiť k vnútornej jednotke bezpečnostný prídavný zvonček, opakovacie relé zvonenia alebo bezdrôtový opakovač zvonenia na opakovanie všetkých hovorov.
- Zobrazenie stavu vstupných dverí.

Doplnkové funkcie

- Možnosť zapnúť schodiskové svetlá pomocou špeciálneho dekodéra z vnútorných jednotiek, vstupných panelov a recepcie.
- Možnosť pripojenia videotelefónnej odkazovej služby na každú stúpačku.
- Činnosť audio opakovača pre používateľov naslúchadiel v súlade s európskou legislatívou SOCU0611477A.


Normy

- Napájací zdroj s certifikáciou IMQ a VDE.
- Všetky zariadenia vyhovujú smerniciam CE o elektromagnetickej kompatibilite a smernici o nízkom napätí.
- Systém je vnútorne chránený pred statickým a impulzným elektromagnetickým rušením.


TECHNIK


02 Typológie systému

2.1 Jedna stúpačka, 1 vetva, 1 vstupný panel

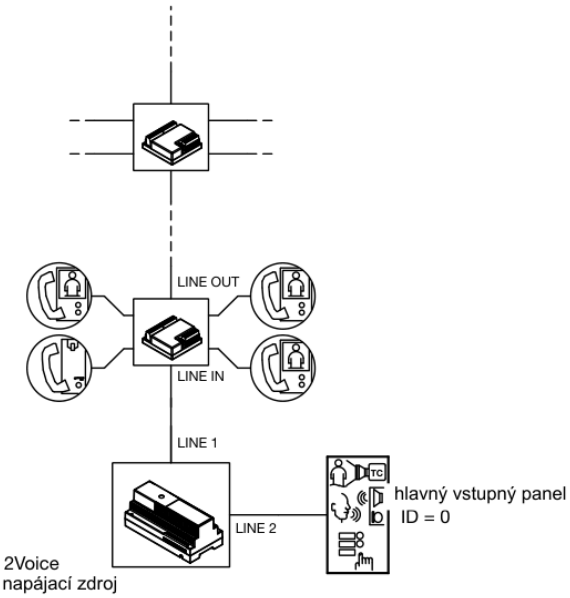


2.2 Jedna stúpačka, max. 4 vetvy, 2 hlavné panely alebo 1 hlavný a 1 vedľajší

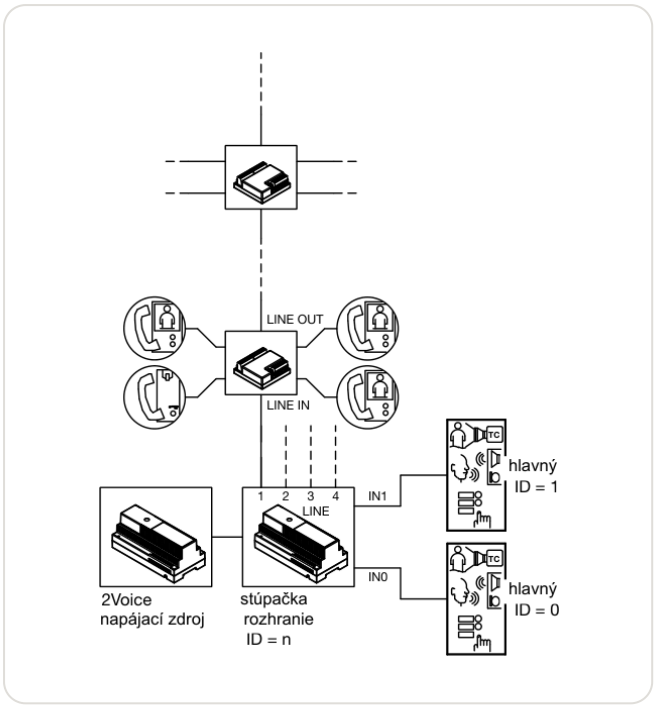

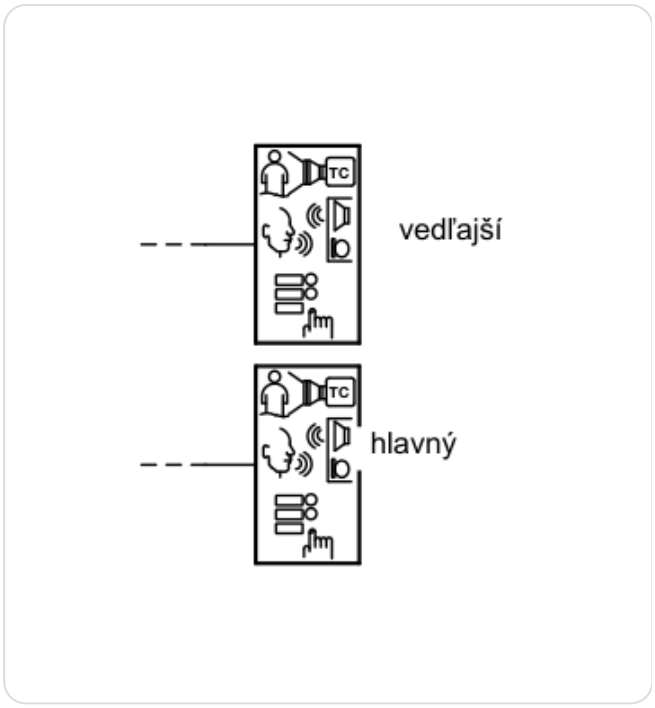


Obr. 1 Vedľajší panel: AUX dip 1 = ON, AUX dip 2 = ON.
Alternatívne hlavný panel: ID = 0, AUX dip 1 = OFF.


2.3 Jedna stúpačka, max. 4 vetvy, max. 4 hlavné vstupné panely

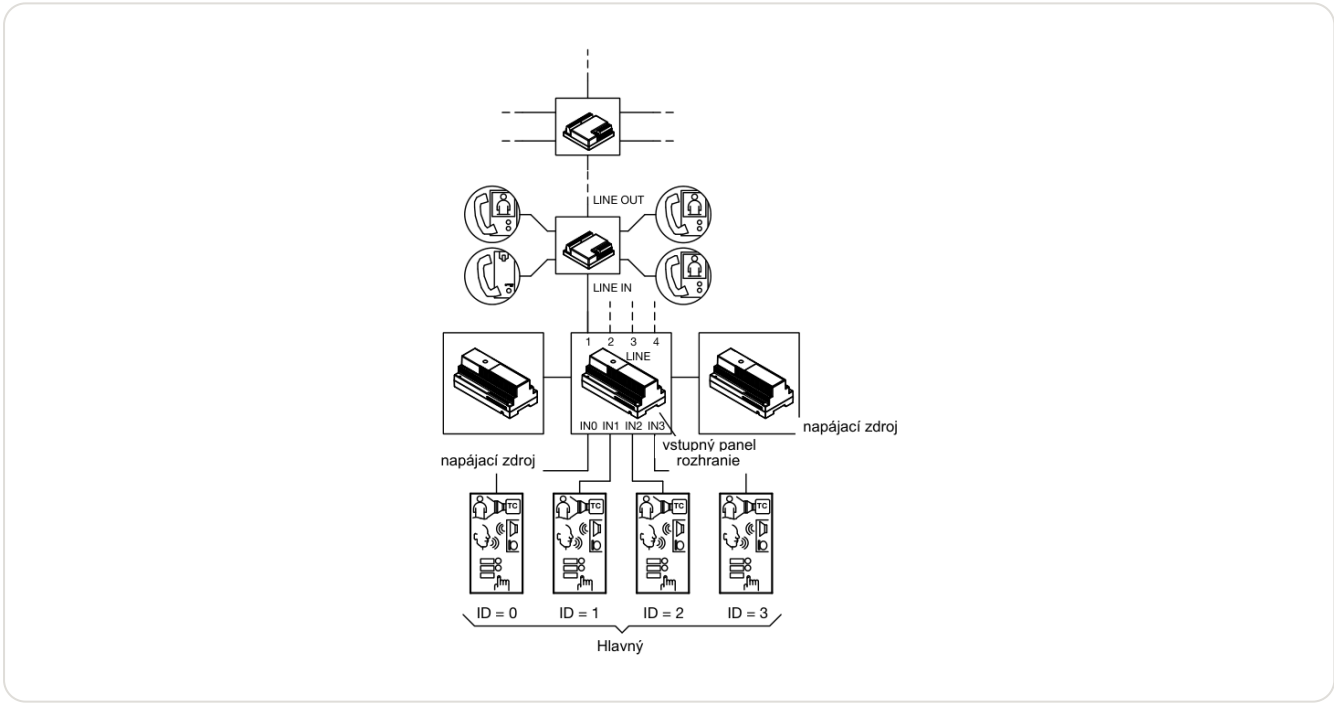


2.4 Max. 16 stúpačiek, 1 hlavný vstupný panel a 1 vedľajší pre každú stúpačku

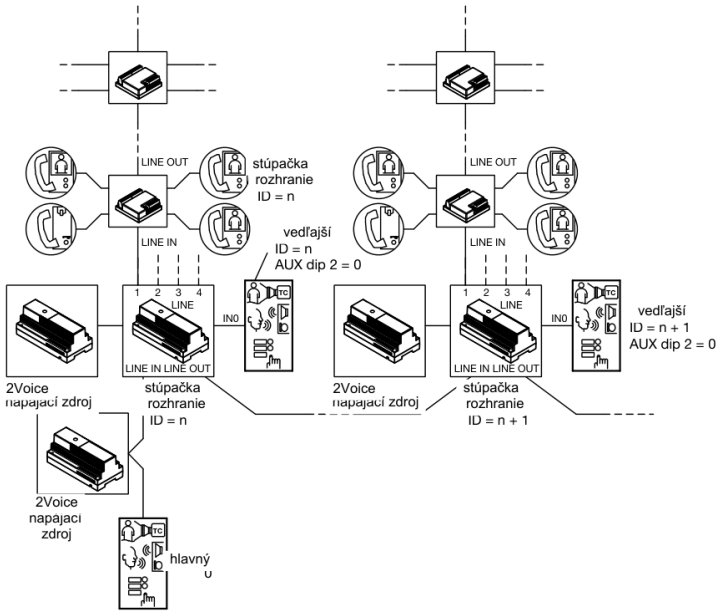

2.5 32 stúpačiek, 4 hlavné vstupné panely a 1 alebo 2 vedľajšie pre každú stúpačku

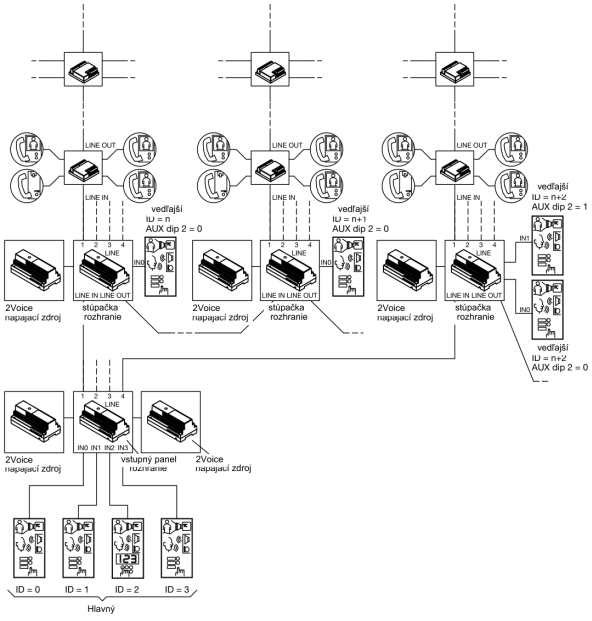

2.6 32 stúpačiek, 4 hlavné vstupné panely, 1 alebo 2 vedľajšie pre každú stúpačku a 1 recepcia

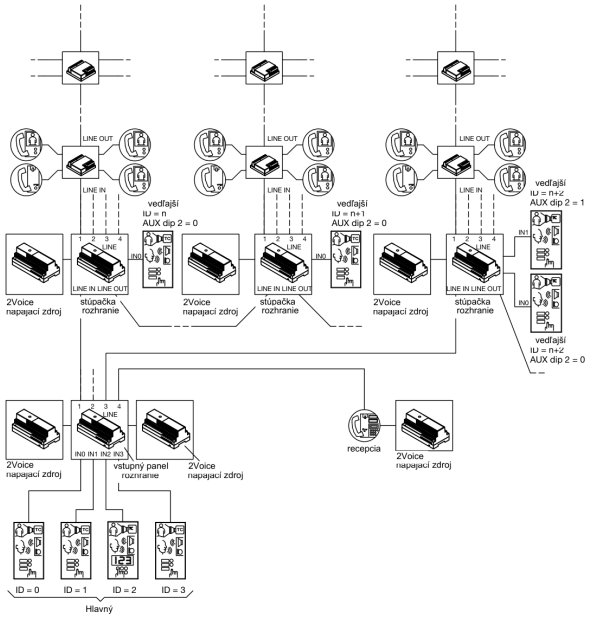

03 TECHNIK Činnosť systému

3.1 Správa stavu volania a obsadenia

Systém 2Voice umožňuje viac hovorov súčasne na rôznych stúpačkách, a popri tom ešte ďalší hovor medzi hlavným vstupným panelom a vnútornou jednotkou patriacou ktorejkoľvek stúpačke, ktorá nie je hovorom obsadená.

Pri volaní systém pracuje takto:

- Volanie z hlavného vstupného panela prepne všetky ostatné hlavné vstupné panely a celú stúpačku volanej vnútornej jednotky do stavu obsadené na čas prijatia hovoru (max. 60 s). Počas tohto času je systém (hlavné vstupné panely a vedľajšie panely na príslušnej stúpačke) obsadený. Keď používateľ hovor prijme a nadviaže hovor, stav obsadenia sa predĺži o garantovaný čas hovoru, ktorý sa pri inštalácii nastavuje od 1 do 70 s. Po uplynutí garantovaného času hovoru môže hovor prerušiť iné volanie. Maximálny čas hovoru je 10 minút. Systém sa vráti do pokoja po skončení hovoru alebo po uplynutí časového limitu.
- Volanie z vedľajšieho vstupného panela má rovnaké účinky, ale týka sa výlučne príslušnej stúpačky vrátane prípadného vedľajšieho panela, nie ostatných vstupných panelov (hlavných ani vedľajších). Systém sa vráti do pokoja po skončení hovoru alebo po uplynutí časového limitu.
- Náhľad kamery z vnútornej jednotky na vstupný panel prepne všetky hlavné a vedľajšie vstupné panely a celú stúpačku vstupného panela do stavu obsadené na čas prijatia hovoru (max. 60 s), nie však vedľajšie vstupné panely ostatných stúpačiek. Ak používateľ vnútornej jednotky hovor prijme

(zdvihnutím slúchadla alebo – pri bezslúchadlových videotelefónoch – stlačením príslušného tlačidla), stav obsadenia sa môže predĺžiť o čas rovnajúci sa garantovanému času hovoru, alebo sa nepredĺži (nastaviteľné pri inštalácii od 1 do 70 s). Počas času obsadenia vyvolaného náhľadom kamery môžu bežné hovory od dverí náhľad kamery prerušiť alebo neprerušiť podľa nastavenia vstupného panela (parameter prerušenia). Maximálny čas hovoru je 10 minút. Ostatné vnútorné jednotky v systéme nemôžu počas času obsadenia funkciu náhľadu kamery použiť. Systém sa vráti do pokoja po skončení hovoru alebo po uplynutí časového limitu.

- Interkom prepne všetky vnútorné jednotky stúpačky a prípadný vedľajší vstupný panel do stavu obsadené na čas prijatia hovoru (max. 60 s). Keď volaný používateľ hovor prijme, stav obsadenia sa môže predĺžiť o čas rovnajúci sa garantovanému času hovoru, alebo sa nepredĺži (nastaviteľné pri inštalácii od 1 do 70 s). Počas času obsadenia vyvolaného interkomom môžu bežné hovory od dverí interkom prerušiť alebo neprerušiť podľa nastavenia vstupného panela (parameter prerušenia). Maximálny čas hovoru je 10 minút. Systém sa vráti do pokoja po skončení hovoru alebo po uplynutí časového limitu.
- Zvonenie od dverí bytu nemení stav obsadenia systému.

3.2 Funkcie vstupných panelov

Špecifické vlastnosti jednotlivých vstupných panelov nájdete v ich návode.

Odovzdanie volania

Pri volaní (t. j. pri stlačení tlačidla na vstupnom paneli) môžu nastať tieto prípady podľa stavu vstupného panela a volanej stúpačky:

- Voľný systém: panel vydá tón odovzdania volania (1 pípnutie).
- Obsadený systém: panel vydá výstražný tón (3 pípnutia za sebou) a žltá LED na prednej strane bliká, kým obsadenie neskončí. Po skončení obsadenia stlačte tlačidlo alebo zavolajte znova podľa typu panela.

Ovládanie elektrického zámku dverí

Vstupné panely majú dve svorky (SE-, SE+) na riadenie vybitia kondenzátora a držania elektrického zámku dverí. Na ovládanie elektrického zámku preto nie je potrebný samostatný zdroj.

Elektrický zámok sa aktivuje v týchto prípadoch:

- Vždy pri stlačení tlačidla pri dverách (svorky PA, CT).
- Pri príkaze na otvorenie dverí z vnútornej jednotky podľa nastavenia („free“ alebo „privacy“):
- „Privacy“: elektrický zámok sa dá aktivovať tlačidlom otvorenia dverí na vstupnom paneli iba vtedy, keď je nadviazaný audio hovor, alebo keď bolo po prijatom hovore alebo funkcii náhľadu kamery nadviazané video spojenie, alebo počas času prijatia hovoru.
- „Free“: elektrický zámok sa dá aktivovať tlačidlom otvorenia dverí na vstupnom paneli, ak je panel nastavený ako hlavný, alebo ak je nastavený ako vedľajší a používateľ patrí do tej istej stúpačky ako panel. Táto funkcia sa typicky používa pri vedľajších paneloch.
- Pri príkaze na otvorenie dverí z recepcie.

Menovky, ak sú napájané zo svorky ILL vnútornej jednotky, počas aktivácie elektrického zámku zhasnú.

Ovládanie zámku garážovej brány

Vstupný panel má dve svorky pripojené na kontakty relé, ktoré sú v pokojovom stave rozpojené (NO) a možno ich použiť na riadenie ovládača otvárania brány (1). Relé sa aktivuje na 1 sekundu po prijatí príkazu na otvorenie garážovej brány podľa režimu činnosti („free“ alebo „privacy“) rovnako ako zámok dverí.

(1) Relé nie je vhodné na priame ovládanie výkonových záťaží a dá sa použiť iba ako riadiace relé. Elektrické parametre nájdete v návode vstupného panela.

3.3 Funkcie videodohľadu a kontroly prístupu

Náhľad kamery dohľadovej kamery (iba pri vstupných paneloch so správnym nastavením)

Používatelia môžu zapnúť videovstupný panel stlačením tlačidla určeného na túto funkciu na vnútornej jednotke (typicky tlačidlo ● ●). K vstupným panelom možno pripojiť až dve dohľadové kamery (svorky V3, V5). S video prepínačom 1038/69 alebo 1083/69 možno využiť až 5 kamier pripojených k vstupnému panelu. Opakovaným stlačením tlačidla ● ● používateľ cyklicky prepína obraz dohľadových kamier hlavného vstupného panela s ID rovným 0, potom v poradí obraz ostatných hlavných vstupných panelov a nakoniec kamery vedľajších panelov stúpačky, do ktorej patrí.

Snímač dverí pre funkciu otvorených dverí

Vstupné panely majú dve svorky (SP, CT) na pripojenie snímača otvorených dverí s kontaktom NC. Vnútorné jednotky s indikačnou LED môžu pomocou červenej LED signalizovať stav dverí posledného vstupného panela, ktorý bol otvorený stlačením tlačidla otvorenia dverí. LED svieti, ak sú otvorené dvere hlavného vstupného panela, a bliká, ak sú otvorené dvere vedľajšieho vstupného panela.

Kódy na otvorenie dverí

Na volacích moduloch možno naprogramovať 4-miestne kódy na otvorenie dverí (bez časového obmedzenia) pre každého používateľa a všeobecné kódy (s časovým obmedzením). Ďalšie informácie nájdete v návode volacieho modulu.

3.4 Funkcie vnútorných jednotiek

Špecifické vlastnosti jednotlivých staníc nájdete v ich návode.

Prijatie hovoru

Vnútorná jednotka používateľa zazvoní jednou z piatich možných melódií, keď príde hovor, v týchto časoch:

Pôvod hovoru	Časovanie	Celková dĺžka tónu
Hovor od hlavného panela	3 s zapnuté	3 s
Hovor od vedľajšieho panela	0,4 s zapnuté, 0,2 s vypnuté, opakované päťkrát	2,8 s
Hovor od recepcie	0,1 s zapnuté, 0,05 s vypnuté, opakované trikrát, pauza 0,2 s, opakované päťkrát	2,8 s

Pôvod hovoru	Časovanie	Celková dĺžka tónu
Interkom	0,5 s zapnuté, 0,5 s vypnuté, opakované trikrát	2,5 s

Zvonenie od dverí bytu je dĺžkou rovnaké ako hovor od hlavného panela, ale používa inú melódiu:

Pôvod hovoru	Časovanie	Celková dĺžka tónu
Zvonenie od dverí bytu	3 s zapnuté	3 s

Elektrický zámok vstupného panela možno aktivovať pri prichádzajúcom hovore z videovstupného panela alebo vstupného panela bez nadviazania hovoru.

Ak je paralelne zapojených viac vnútorných jednotiek, zvonia postupne. Stanica 0 používateľa zapne aj videotelefón, ak hovor prichádza z videovstupného panela. V takom prípade možno počas času prijatia hovoru (60 s od volania) zapnúť videotelefóny ostatných paralelných staníc tlačidlom náhľadu kamery ● ● (funkcia prepínania videa), kým jeden z videotelefónov volaného používateľa hovor neprijme.

Ak je obraz už zobrazený, stlačenie tlačidla ● ● cyklicky zobrazí iba obraz dohľadových kamier volajúceho vstupného panela.

Obraz z hlavnej kamery sa zobrazí iba na vnútornej jednotke, ktorá hovor prijala.

Obraz z kamery sa teda bežne zobrazuje vždy iba na jednej vnútornej jednotke.

Funkcia automatického zapnutia (náhľad kamery)

Stlačením tlačidla ● ● na videotelefóne zapnete funkciu náhľadu kamery, ak je vnútorná jednotka v pokoji. Pri výbere náhľadu kamery sa zobrazí kamera hlavného panela s ID rovným 0. Opakovaným stlačením tlačidla ● ● sa zobrazí obraz zo všetkých prídavných kamier (ak sú) pripojených k hlavnému panelu 0, potom z ostatných hlavných panelov a nakoniec z vedľajších panelov stúpačky vrátane prídavných kamier. Na konci cyklu sa cyklus obnoví od hlavného panela 0.

Zdvihnutím slúchadla alebo – pri bezslúchadlových videotelefónoch – stlačením tlačidla na nadviazanie hovoru nadviažete audio spojenie s vybraným vstupným panelom. Dvere možno otvoriť kedykoľvek počas audio hovoru.

Náhľad kamery sa automaticky ukončí po 60 sekundách, ak nie je aktivovaný audio kanál.

Volanie na recepciu

Vnútorné jednotky majú osobitné tlačidlo na volanie recepcie. Po stlačení tlačidla volania recepcie zdvihnite slúchadlo, alebo na bezslúchadlových vnútorných jednotkách stlačte audio tlačidlo, a hovor sa uskutoční.

Odovzdanie volania interkomu

Po naprogramovaní tlačidla vnútornej jednotky na funkciu interkomu (pozri odsek o programovaní) zdvihnite slúchadlo, alebo na bezslúchadlovej vnútornej jednotke stlačte audio tlačidlo na aktiváciu audia, a potom stlačte tlačidlo volania interkomu. Podľa stavu stúpačky môžu nastať tieto prípady:

- Voľná stúpačka: volajúca vnútorná jednotka vydá potvrdzovací tón (1 pípnutie) a volaná vnútorná jednotka zazvoní. Spojenie sa nadviaže, keď volaný používateľ hovor prijme.
- Obsadená stúpačka: vnútorná jednotka vydá výstražný tón (4 rýchle pípnutia za sebou). Zaveste a skúste to neskôr.

Funkcia zvonenia od dverí bytu

Vnútorné jednotky majú pár svoriek (CP) na pripojenie tlačidla pri dverách bytu. Po stlačení tlačidla zazvoní vnútorná jednotka nastavenou melódiou 3 s. Melódia je odlišná od ostatných hovorov. Ak sú paralelne zapojené ďalšie stanice, pripojte toto tlačidlo iba k jednej z nich. Vnútorné jednotky zvonia postupne.

Prídavný zvonček

Vnútorné jednotky majú pár svoriek (S+, S-) na pripojenie prídavného zvončeka, relé alebo bezdrôtového opakovača zvonenia. Zvonček sa ovláda pri každom generovanom tóne volania.

Funkcia otvorených dverí

Vnútorné jednotky môžu sledovať fyzický stav dverí, ak je na svorky SP a CT vstupných panelov pripojený snímač. Červená LED svieti, keď sú dvere hlavného vstupného panela ponechané otvorené, a bliká, keď sú otvorené dvere vedľajšieho panela. Funkcia je aktívna iba pre posledný volaný telefón alebo videotelefón, na ktorom bolo stlačené tlačidlo otvorenia dverí, a zodpovedá poslednému volajúcemu vstupnému panelu.

3.5 Doplnkové funkcie

Funkcia schodiskových svetiel

Tlačidlo vnútornej jednotky možno naprogramovať na zapnutie schodiskových svetiel pomocou špeciálneho dekodéra.

04 TECHNIK Inštalácia systému

4.1 Normy a odolnosť proti rušeniu

Všetky zariadenia sa musia nastaviť a zapojiť podľa zásad dobrej praxe a podľa národných inštalačných noriem. Osobitnú pozornosť venujte napájacím zdrojom a transformátorom: musia byť umiestnené vo vhodných elektrických rozvádzačoch a vybavené primerane dimenzovanými ochranami a ističmi.

Inštalácia Ref. 1083/20A je možná iba v elektrickom rozvádzači.

Všetky zariadenia vyhovujú normám EÚ v oblasti elektromagnetickej kompatibility a elektrickej bezpečnosti. Napájací zdroj má navyše certifikáciu IMQ a VDE.

Uspokojivú odolnosť proti rušeniu možno zaručiť iba vtedy, ak sa na zapojenie zbernice použije kábel Urmet.

V každom prípade neukladajte vodiče systému v blízkosti silových vodičov 110 V, 230 V a 400 V, ktoré vytvárajú silné elektromagnetické polia; zlepšíte tým odolnosť proti rušeniu.

Ak sa tieto pravidlá nedodržia, môžu nastať nasledujúce problémy, typické pre každý videotelefónny systém, ktorých frekvenciu a závažnosť nemožno predvídať:

- chyby prenosu údajov medzi zariadeniami, a teda nemožnosť uskutočniť hovor,
- zlá kvalita videa: strata detailov, dvojitý obraz atď.,
- rušenie videa,
- rušenie audio signálu.

4.2 Minimálny a maximálny počet zariadení

Minimálna konfigurácia systému 2Voice pozostáva z napájacieho zdroja 1083/20A, vstupného panela a najmenej jednej vnútornej jednotky.

Maximálny počet zariadení a používateľov:


Zariadenie	Maximálny počet
4-používateľský distribútor Ref. 1083/55	32 x 32 stúpačiek
Napájací zdroj Ref. 1083/20A	34
Stúpačkový modul Ref. 1083/50	32
Rozhranie vstupných panelov Ref. 1083/75	1

Vstupné panely	Maximálny počet
Hlavné vstupné panely telefónu alebo videotelefónu	4
Vedľajšie vstupné panely telefónu alebo videotelefónu	64
Celkový počet vstupných panelov v systéme	68

Vnútorné jednotky	Maximálny počet
Počet používateľov (bytov) na stúpačku	127
Počet paralelne zapojených vnútorných jednotiek (v tom istom byte)	4
Celkový počet vnútorných jednotiek na stúpačku (paralelne zapojené stanice sa započítavajú)	128
Celkový počet vnútorných jednotiek zapojených v režime in-out na stúpačku (*)	32

(*) V zmiešaných konfiguráciách (vnútorné jednotky + distribútory zapojené v režime in-out na stúpačke) je maximálny počet zariadení 16. Vnútorné jednotky zapojené ako paralelné stanice k distribútoru sa do počtu nezapočítavajú.


Maximálny počet vnútorných jednotiek je 128, ak je stúpačka iba audio, aj pri zapojení in-out na stúpačke.

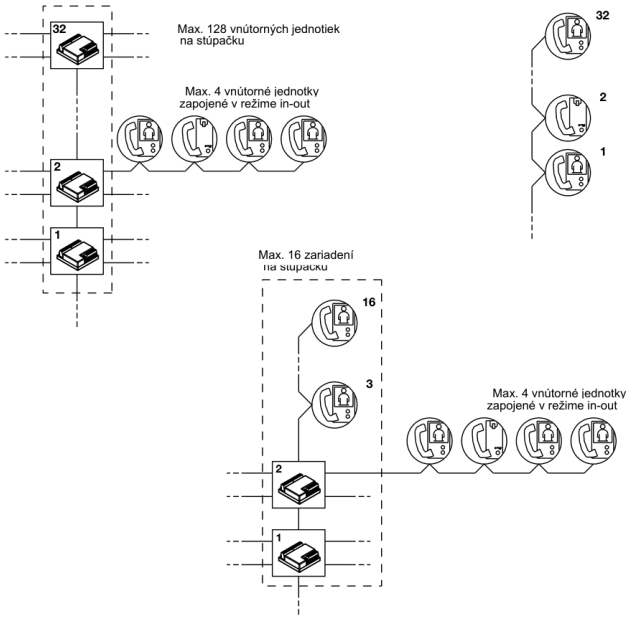



4.3 Napájanie systému

Pri výpočte počtu napájacích zdrojov v systéme treba zohľadniť:

- Systém s jednou stúpačkou s 1 alebo 2 vstupnými panelmi a 32 menovkami na každom, až 127 vnútorných jednotiek, 1 stúpačkový modul: 1 napájací zdroj. Ak má vstupný panel viac ako 32 menoviek, na osvetlenie tlačidlových modulov je potrebný transformátor Ref. 9000/230 alebo Ref. 9000/110. V takom prípade odpojte prepojenie medzi svorkami „ILL“ vstupného panela a tlačidlového modulu.
- Systém s 32 stúpačkami (32 stúpačkových modulov): pridajte 1 napájací zdroj na každú stúpačku.
- Systém s viac ako jedným hlavným vstupným panelom a rozhraním vstupných panelov: pridajte jeden napájací zdroj.

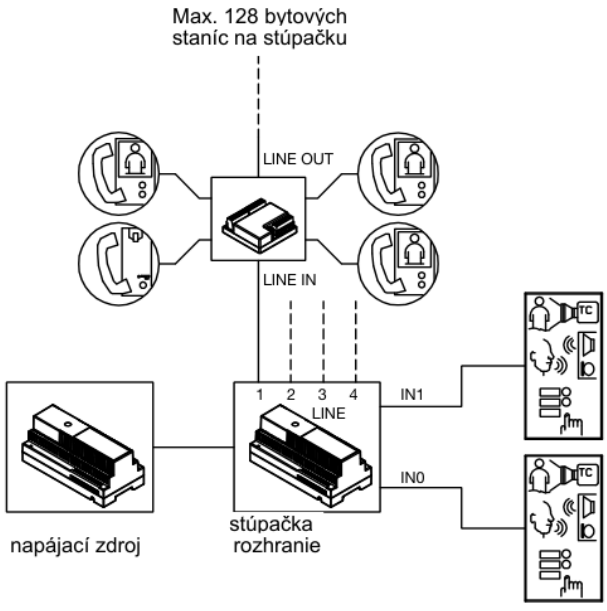

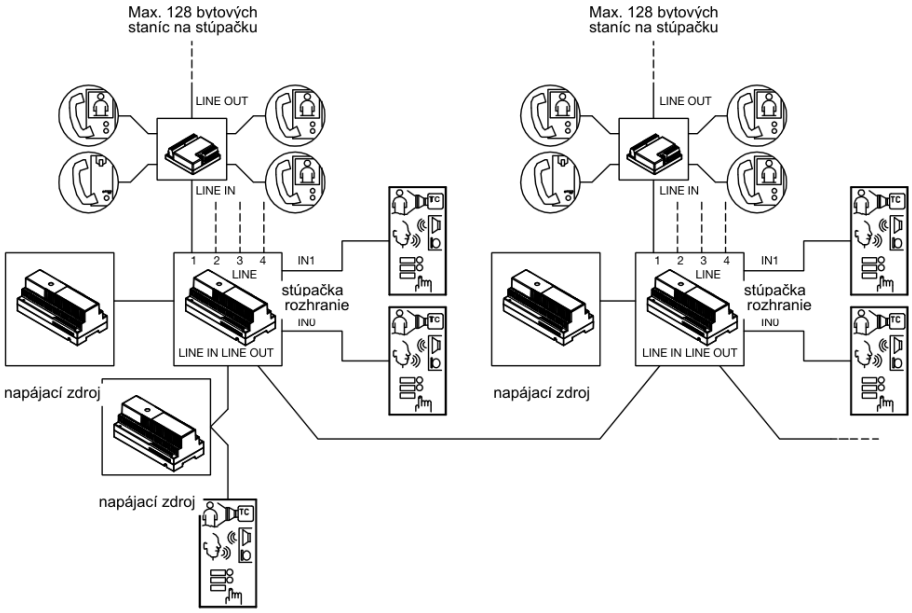

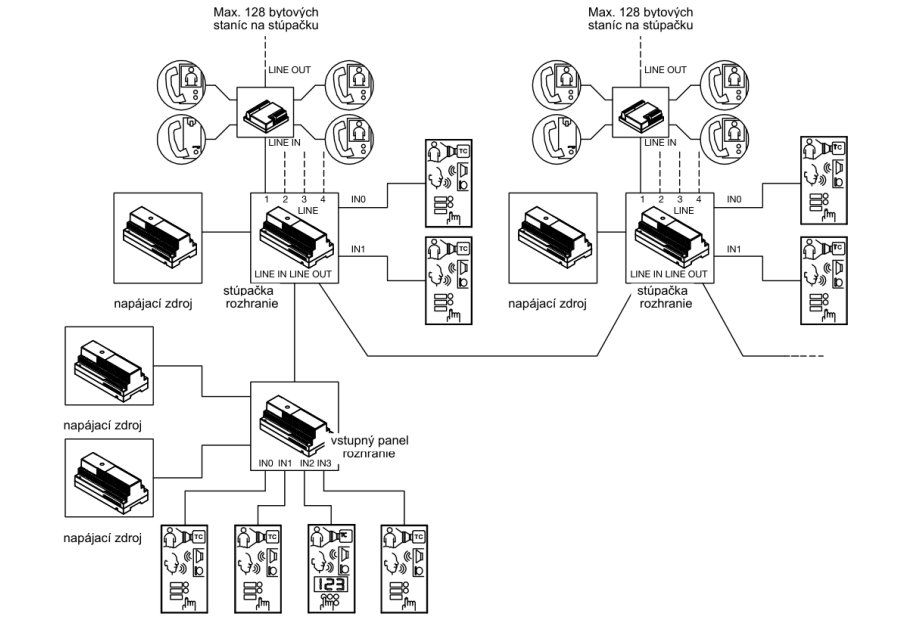

4.4 Povolené káble

Zbernica 2VOICE je NEPOLARIZOVANÁ. Kábel (Ref. 1083/90 alebo Ref. 1083/92) je navrhnutý tak, aby zaistil maximálne vzdialenosti a rozmery systému. Keďže je kábel krútený, zaisťuje dobrú odolnosť proti rušeniu.

Maximálne dĺžky a typy systému pri použití rôznych druhov káblov nájdete v nasledujúcich odsekoch.

> **Upozornenie!** Ak sa používajú viacžilové káble, je absolútne zakázané skratovať viac vodičov, aby sa zväčšil prierez kábla.

Pri odbočkách na veľké vzdialenosti sa odporúča znížiť na minimum počet spojov medzi káblami. Na spoje používajte prvky zaisťujúce dobré a trvalé spojenie káblov a chráňte spoj pred vlhkosťou a nepriazňou počasia.


4.5 Maximálne vzdialenosti a dĺžky

Videotelefónne systémy

Zapojenie stúpačiek telefónov Táto kapitola popisuje rôzne spôsoby zapojenia stúpačky iba s audio zariadeniami, bez ohľadu na to, či je odvodená z napájacieho zdroja systému, zo stúpačkového modulu alebo z rozhrania vstupných panelov.

Nasledujúce údaje platia pre systémy iba s audio zariadeniami; tieto vzdialenosti sa nedajú použiť, ak je prítomné čo i len jedno video zariadenie (videovstupný panel alebo videotelefón).

Zapojenie stúpačky telefónov s elektrickými uzlami Max. 128 vnútorných jednotiek na stúpačku

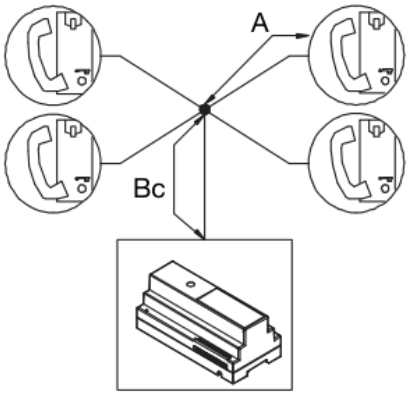


A = vzdialenosť medzi uzlom a telefónom Bc = vzdialenosť medzi zariadením, z ktorého je stúpačka odvodená, a najvzdialenejším uzlom

Vzdialenosť:

Kábel	Počet vnútorných jednotiek	A	Bc	A+Bc
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	128	50 m	600 m	600 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	100	50 m	375 m	375 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	64	50 m	300 m	300 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	64	50 m	200 m	200 m
HVV05-F 1,5 mm² v gumovej izolácii	128	50 m	300 m	300 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	64	50 m	300 m	300 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	32	50 m	300 m	300 m

Celkové dĺžky systému a zapojenie odbočky na strane ulice a vstupných panelov nájdete v nasledujúcich odsekoch.

Zapojenie in-out stúpačky telefónov 128 vnútorných jednotiek na stúpačku

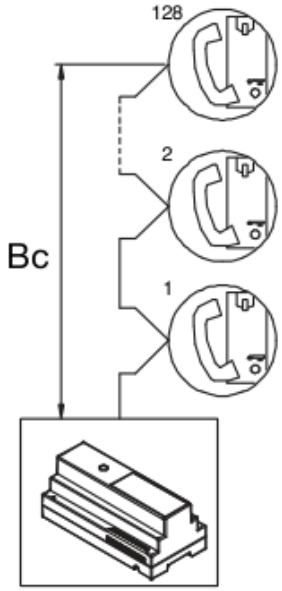


Bc = vzdialenosť medzi zariadením, z ktorého je stúpačka odvodená, a najvzdialenejším telefónom

Kábel	Počet vnútorných jednotiek	Bc
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	128	600 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	100	375 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	64	300 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	64	200 m
HVV05-F 1,5 mm² v gumovej izolácii	128	300 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	64	300 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	32	300 m

Celkové dĺžky systému a zapojenie odbočky na strane ulice a vstupných panelov nájdete v nasledujúcich odsekoch.

Zapojenie stúpačky telefónov s distribútormi

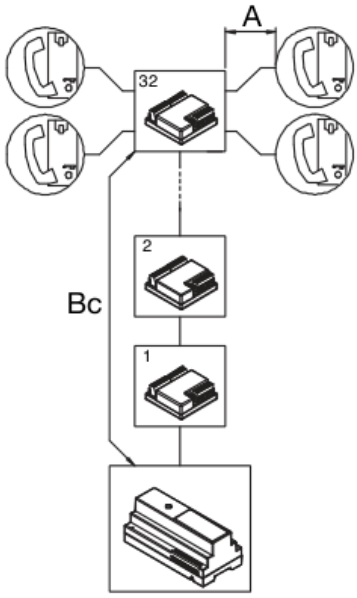

Obr. 2 Zapojenie stúpačky telefónov s distribútormi

A = vzdialenosť medzi 4-používateľským distribútorom a telefónom Bc = vzdialenosť medzi zariadením, z ktorého je stúpačka odvodená, a najvzdialenejším 4-používateľským distribútorom


Kábel	Počet vnútorných jednotiek	A	Bc	A+Bc
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	128	50 m	200 m	200 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	100	50 m	125 m	125 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	64	50 m	150 m	150 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	64	50 m	125 m	125 m
HVV05-F 1,5 mm² v gumovej izolácii	128	50 m	125 m	125 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	64	50 m	125 m	125 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	32	50 m	50 m	75 m

Celkové dĺžky systému a zapojenie odbočky na strane ulice a vstupných panelov nájdete v nasledujúcich odsekoch.

Zapojenie vstupných panelov Táto kapitola popisuje rôzne spôsoby zapojenia vstupných panelov telefónov v systémoch iba s jednou stúpačkou telefónov.

Nasledujúce údaje platia pre systémy iba s audio zariadeniami; tieto vzdialenosti sa nedajú použiť, ak je prítomné čo i len jedno videotelefónne zariadenie (videovstupný panel alebo videotelefón).

Stúpačka s jedným vstupným panelom telefónu

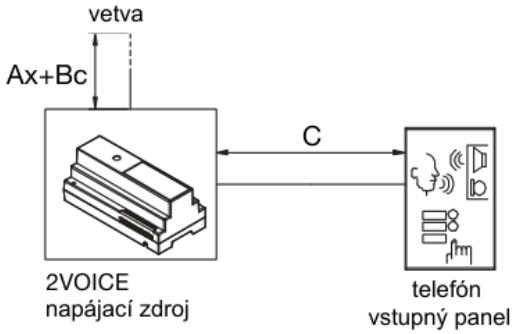


C = vzdialenosť medzi napájacím zdrojom a vstupným panelom

Zapojenie a vzdialenosti vetvy nájdete v odseku „Zapojenie stúpačiek telefónov“.

Kábel	Vzdialenosť C	Celková dĺžka (*)
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	600 m	800 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	375 m	800 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	300 m	600 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	200 m	800 m
HVV05-F 1,5 mm² v gumovej izolácii	300 m	300 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	300 m	300 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	300 m	300 m

(*) Celková dĺžka systému je súčet všetkých jednotlivých úsekov, z ktorých sa skladá: C+Bc+A1+A2+…+An

Zariadenia odvodené zo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma vstupnými panelmi telefónu

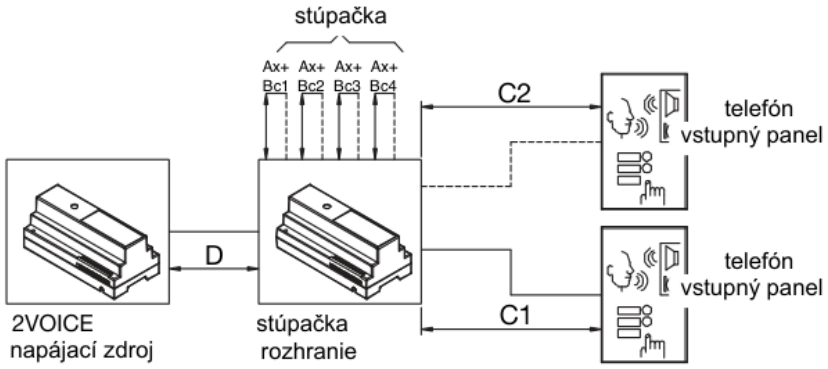

Cx = vzdialenosť medzi stúpačkovým modulom a vstupným panelom D = vzdialenosť medzi stúpačkovým modulom a napájacím zdrojom


Zapojenie a vzdialenosti vetvy nájdete v odseku „Zapojenie stúpačiek telefónov“.

Kábel	Cx	D	Celková dĺžka (*)
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	400 m	5 m	800 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	250 m	5 m	800 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	100 m	5 m	600 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	100 m	5 m	800 m
HVV05-F 1,5 mm² v gumovej izolácii	50 m	5 m	300 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	50 m	5 m	300 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	50 m	5 m	150 m

(*) Celková dĺžka systému je súčet všetkých jednotlivých úsekov, z ktorých sa skladá: C1+C2+D+Bc1+Bc2+Bc3+Bc4+A1+A2+…+An

Tieto údaje treba dodržať aj vtedy, keď je stúpačkový modul pripojený na odbočke na strane ulice v systémoch s viac ako jednou stúpačkou.

Zariadenia odvodené z rozhrania vstupných panelov s najviac 4 vstupnými panelmi telefónu

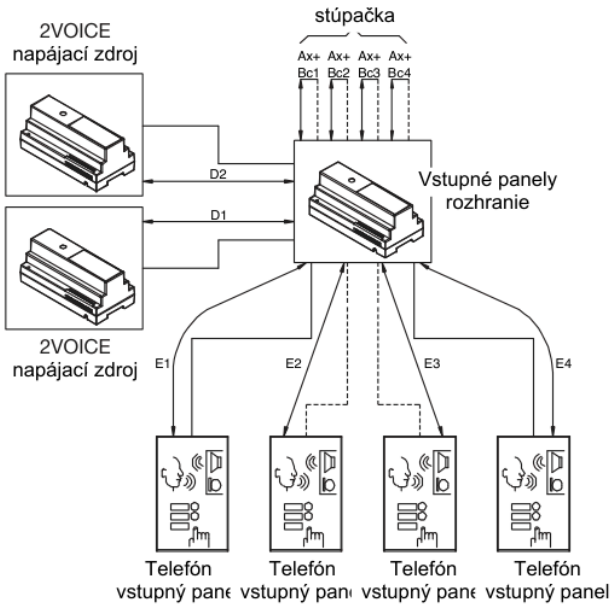

Ex = vzdialenosť medzi rozhraním vstupných panelov a vstupným panelom Dx = vzdialenosť medzi rozhraním vstupných panelov a napájacím zdrojom

Zapojenie a vzdialenosti vetvy nájdete v odseku „Zapojenie stúpačiek telefónov“.

Kábel	Ex	Dx	Celková dĺžka – vstupné panely	Celková dĺžka – stúpačka
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	400 m	5 m	1600 m	800 m

Kábel	Ex	Dx	Celková dĺžka – vstupné panely	Celková dĺžka – stúpačka
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	250 m	5 m	1000 m	800 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	200 m	5 m	800 m	600 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	100 m	5 m	400 m	800 m


Celková dĺžka vstupných panelov je súčet úsekov E1+E2+E3+E4+D1 a celková dĺžka stúpačky je súčet úsekov Bc1+Bc2+Bc3+Bc4+A1+A2+…+An+D2.

Videotelefónne systémy

Zapojenie stúpačiek videotelefónov Táto kapitola popisuje rôzne spôsoby zapojenia stúpačky s aspoň jedným videotelefónom, bez ohľadu na to, či je odvodená z napájacieho zdroja systému, zo stúpačkového modulu alebo z rozhrania vstupných panelov.

Špeciálne dekodéry a telefóny sa zapájajú podobne, ale špeciálne dekodéry sa musia inštalovať na koniec odbočky. Na dekodéri nie je možné zapojenie in-out.

Zapojenie stúpačky videotelefónov s distribútormi

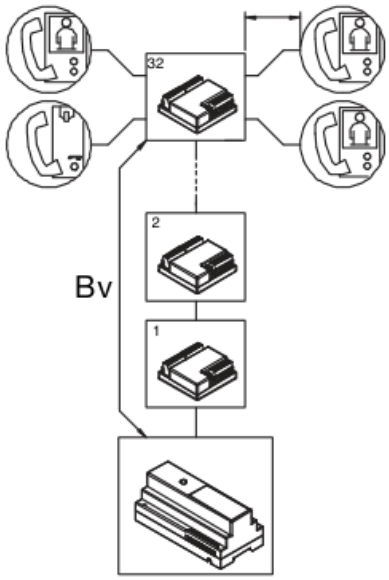

Obr. 3 Zapojenie stúpačky videotelefónov s distribútormi


A = vzdialenosť medzi 4-používateľským distribútorom a vnútornou jednotkou Bv = vzdialenosť medzi zariadením, z ktorého je stúpačka odvodená, a najvzdialenejším 4-používateľským distribútorom

Kábel	Počet vnútorných jednotiek	Video	A	Bv	A+Bv
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	128	Farebné	50 m	200 m	200 m
—	—	Čiernobiele	50 m	200 m	200 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	100	Farebné	50 m	125 m	125 m

Kábel	Počet vnútorných jednotiek	Video	A	Bv	A+Bv
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	64	Farebné	50 m	150 m	150 m
—	—	Čiernobiele	50 m	125 m	125 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	64	Farebné	50 m	125 m	125 m
—	—	Čiernobiele	50 m	75 m	75 m
HVV05-F 1,5 mm² v gumovej izolácii	128	Farebné	50 m	125 m	125 m
—	—	Čiernobiele	50 m	125 m	125 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	64	Farebné	50 m	125 m	125 m
—	—	Čiernobiele	50 m	125 m	125 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	32	Farebné	50 m	50 m	75 m
—	—	Čiernobiele	50 m	50 m	75 m

Celkové dĺžky systému a zapojenie odbočky na strane ulice a vstupných panelov nájdete v nasledujúcich odsekoch.


Vnútorné jednotky odvodené z distribútora



A = vzdialenosť medzi 4-používateľským distribútorom a najvzdialenejšou vnútornou jednotkou

Kábel	Počet vnútorných jednotiek	A
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	Max. 4	50 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	Max. 4	50 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	Max. 4	50 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	Max. 4	50 m
HVV05-F 1,5 mm² v gumovej izolácii	Max. 4	50 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	Max. 4	50 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	Max. 4	50 m

Zapojenie in-out stúpačky videotelefónov Max. 32 vnútorných jednotiek videotelefónov na každú stúpačku

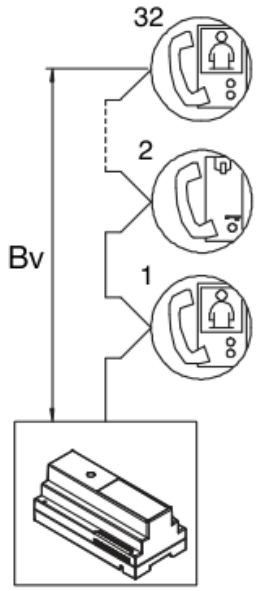


Bv = vzdialenosť medzi zariadením, z ktorého je stúpačka odvodená, a najvzdialenejšou vnútornou jednotkou

Kábel	Počet vnútorných jednotiek	Video	Bv
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	32	Farebné	200 m
—	—	Čiernobiele	200 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	32	Farebné	125 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	32	Farebné	190 m
—	—	Čiernobiele	190 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	32	Farebné	190 m
—	—	Čiernobiele	115 m
HVV05-F 1,5 mm² v gumovej izolácii	32	Farebné	150 m
—	—	Čiernobiele	150 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	32	Farebné	100 m
—	—	Čiernobiele	100 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	32	Farebné	100 m
—	—	Čiernobiele	100 m

Celkové dĺžky systému a zapojenie odbočky na strane ulice a vstupných panelov nájdete v nasledujúcich odsekoch.

Zapojenie vstupných panelov pri systéme s jednou stúpačkou videotelefónov Táto kapitola popisuje rôzne spôsoby zapojenia videovstupných panelov v systémoch iba s jednou stúpačkou vnútorných jednotiek.

Stúpačka s jedným videovstupným panelom

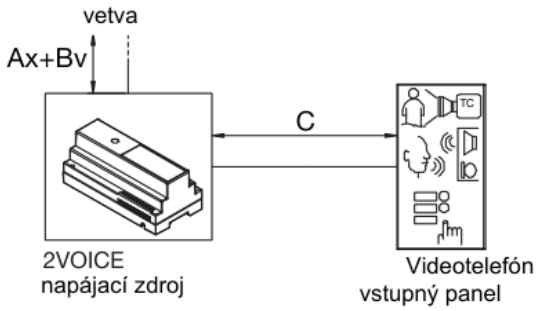


C = vzdialenosť medzi napájacím zdrojom a vstupným panelom

Zapojenie a vzdialenosti vetvy nájdete v odseku „Zapojenie stúpačiek videotelefónov“.

Kábel	Video	C	Celková dĺžka (*)
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	Farebné	200 m	800 m
—	Čiernobiele	200 m	800 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	Farebné	125 m	800 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	Farebné	100 m	600 m
—	Čiernobiele	100 m	600 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	Farebné	100 m	800 m
—	Čiernobiele	100 m	800 m
HVV05-F 1,5 mm² v gumovej izolácii	Farebné	50 m	300 m
—	Čiernobiele	50 m	300 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	Farebné	50 m	300 m
—	Čiernobiele	50 m	300 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	Farebné	50 m	150 m
—	Čiernobiele	50 m	150 m

(*) Celková dĺžka systému je súčet všetkých jednotlivých úsekov, z ktorých sa skladá: C+Bv+A1+A2+…+An

Zariadenia odvodené zo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma videovstupnými panelmi

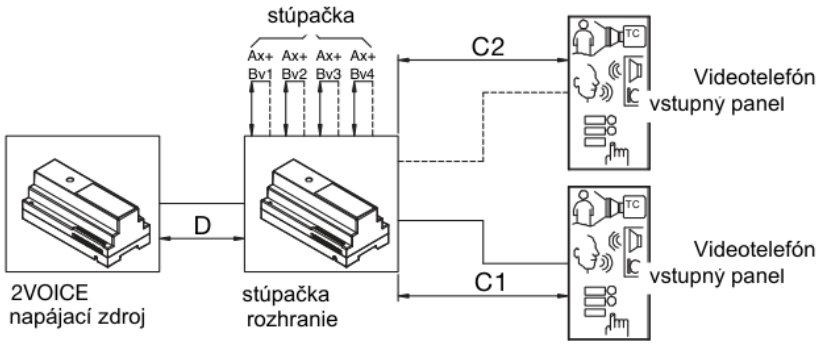

Cx = vzdialenosť medzi stúpačkovým modulom a vstupným panelom D = vzdialenosť medzi stúpačkovým modulom a napájacím zdrojom


Zapojenie a vzdialenosti vetvy nájdete v odseku „Zapojenie stúpačiek videotelefónov“.

Kábel	Cx	D	Celková dĺžka (*)
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	200 m	5 m	800 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	125 m	5 m	800 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	100 m	5 m	600 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	100 m	5 m	800 m
HVV05-F 1,5 mm² v gumovej izolácii	50 m	5 m	300 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	50 m	5 m	300 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	50 m	5 m	150 m

(*) Celková dĺžka systému je súčet všetkých jednotlivých úsekov, z ktorých sa skladá: C1+C2+D+Bv1+Bv2+Bv3+Bv4+A1+A2+…+An

Tieto údaje treba dodržať aj vtedy, keď je stúpačkový modul pripojený na odbočke na strane ulice v systémoch s viac ako jednou stúpačkou.

Zariadenia odvodené z rozhrania vstupných panelov s najviac 4 videovstupnými panelmi

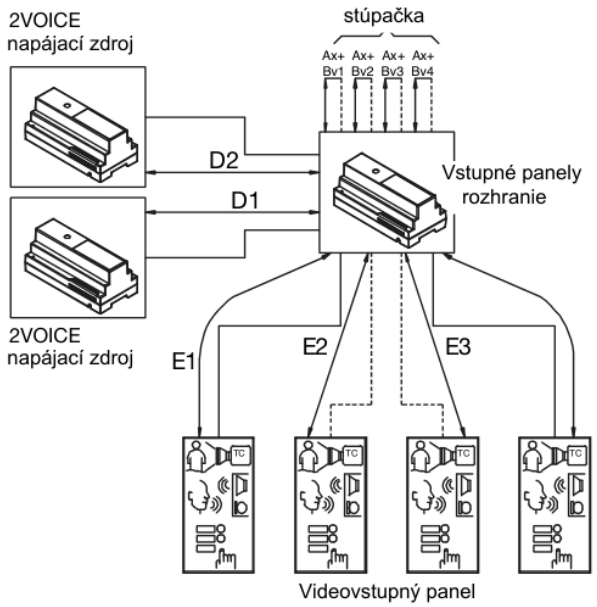

Ex = vzdialenosť medzi rozhraním vstupných panelov a vstupným panelom Dx = vzdialenosť medzi rozhraním vstupných panelov a napájacím zdrojom


Zapojenie a vzdialenosti vetvy nájdete v odseku „Zapojenie stúpačiek videotelefónov“.

Kábel	Ex	Dx	Celková dĺžka – vstupné panely	Celková dĺžka – stúpačka
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	200 m	5 m	800 m	800 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	125 m	5 m	500 m	800 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	200 m	5 m	800 m	600 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	100 m	5 m	400 m	800 m

Celková dĺžka vstupných panelov je súčet úsekov E1+E2+E3+E4+D1 a celková dĺžka stúpačky je súčet úsekov Bv1+Bv2+Bv3+Bv4+A1+A2+…+An+D2.

Zapojenie odbočiek na strane ulice v systémoch s viac ako jednou stúpačkou Táto kapitola popisuje rôzne spôsoby zapojenia odbočky na strane ulice medzi rozhraním vstupných panelov a jednotlivými stúpačkovými modulmi.

Zapojenie max. 16 stúpačiek, každá s 2 vedľajšími vstupnými panelmi a jedným hlavným vstupným panelom

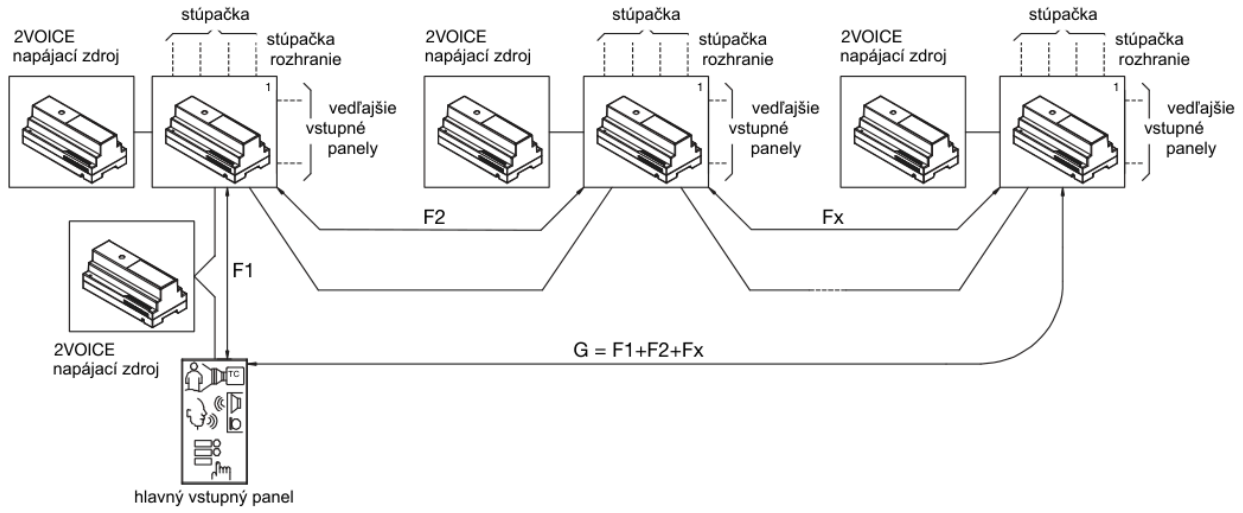


G = vzdialenosť medzi hlavným vstupným panelom a najvzdialenejším stúpačkovým modulom

Kábel	Vzdialenosť G
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	200 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	125 m

Vzdialenosti a celkové dĺžky jednotlivých stúpačiek nájdete v odseku „Zariadenia odvodené zo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma videovstupnými panelmi“.


Odbočka na strane ulice rozdelená na 4 výstupy rozhrania vstupných panelov

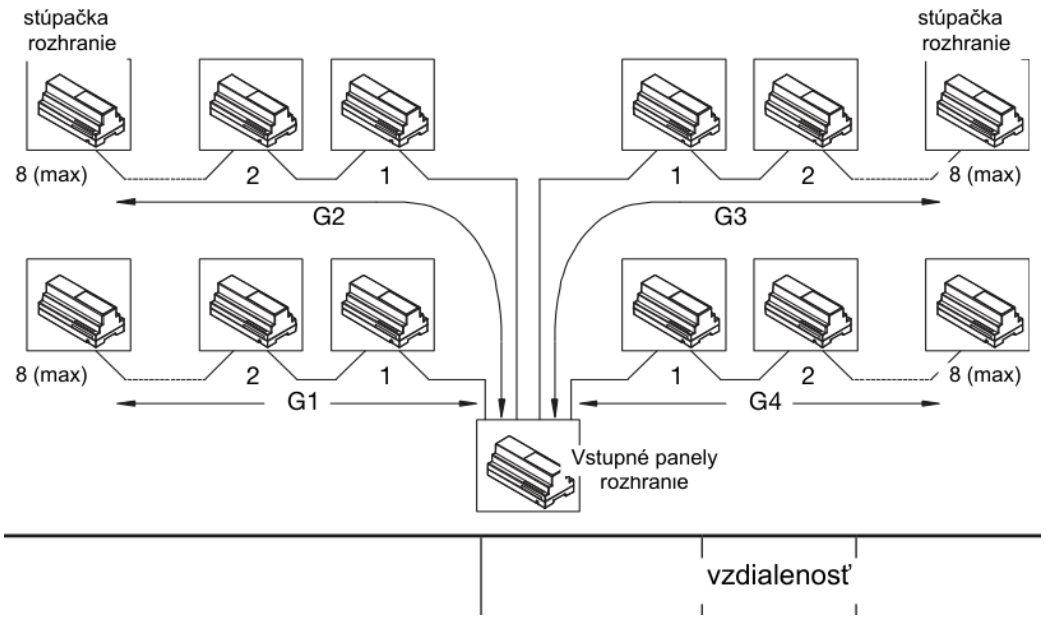

Kábel	Počet stúpačkových modulov na každú odbočku	Vzdialenosť Gx	Celková dĺžka odbočky na strane ulice G1+G2+G3+G4
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	Max. 8	600 m	2400 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	Max. 8	375 m	1500 m

Vzdialenosti a celkové dĺžky jednotlivých stúpačiek nájdete v odseku „Zariadenia odvodené zo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma videovstupnými panelmi“.


Odbočka na strane ulice rozdelená na 2 výstupy rozhrania vstupných panelov

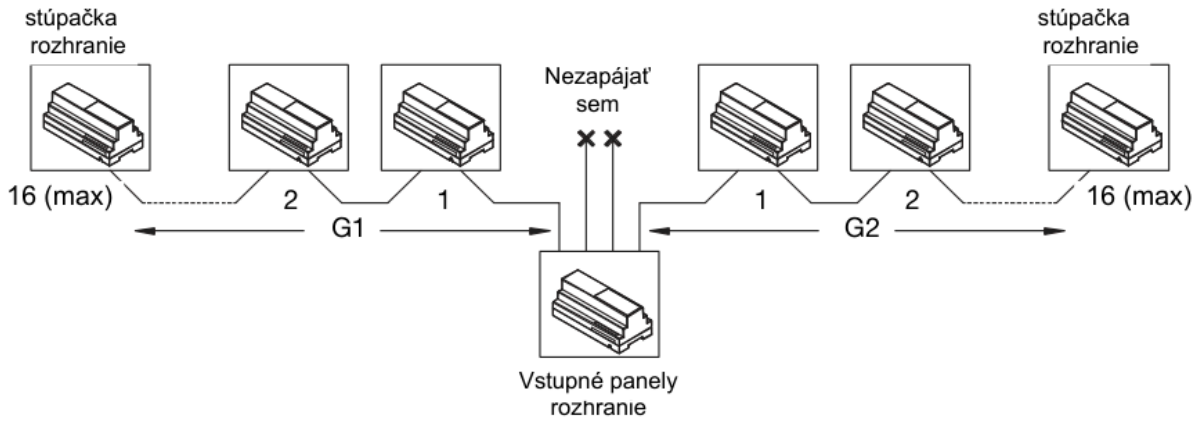

Kábel	Počet stúpačkových modulov na každú odbočku	Vzdialenosť Gx	Celková dĺžka odbočky na strane ulice G1+G2
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	Max. 16	400 m	800 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	Max. 16	250 m	500 m

Vzdialenosti a celkové dĺžky jednotlivých stúpačiek nájdete v odseku „Zariadenia odvodené zo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma videovstupnými panelmi“.


Odbočka na strane ulice na iba 1 výstupe rozhrania vstupných panelov

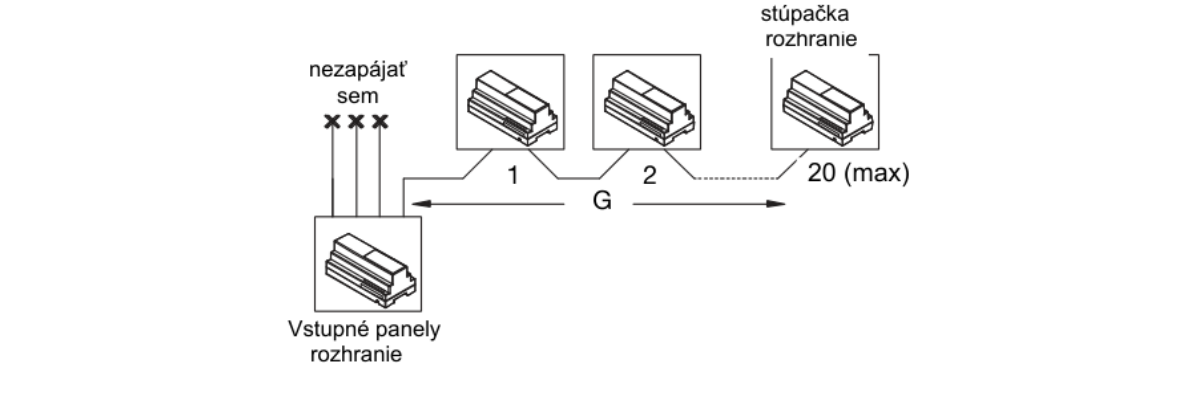

Kábel	Počet stúpačkových modulov na každú odbočku	Vzdialenosť G
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	Max. 20	400 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	Max. 20	250 m

Vzdialenosti a celkové dĺžky jednotlivých stúpačiek nájdete v odseku „Zariadenia odvodené zo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma videovstupnými panelmi“.

Odbočka na strane ulice na iba 1 výstupe rozhrania vstupných panelov s 8 4-používateľskými distribútormi Ref. 1083/55

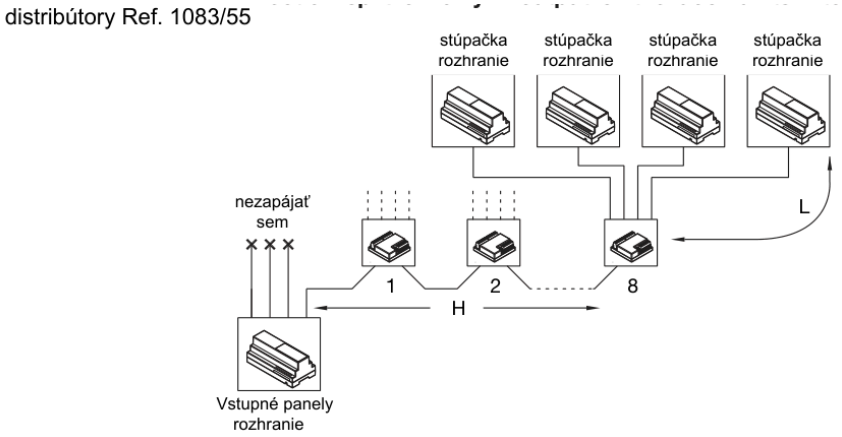


Kábel	Počet 4-používateľských distribútorov	Počet stúpačkových modulov	H	L	Celková dĺžka odbočky na strane ulice H+L1+L2+…+L32
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	Max. 8	Max. 32	200 m	50 m	1800 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	Max. 8	Max. 32	125 m	50 m	1725 m

Vzdialenosti a celkové dĺžky jednotlivých stúpačiek nájdete v odseku „Zariadenia odvodené zo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma videovstupnými panelmi“.

Odbočka na strane ulice na iba 1 výstupe rozhrania vstupných panelov so 4 4-používateľskými distribútormi Ref. 1083/55

distribútory Ref. 1083/55

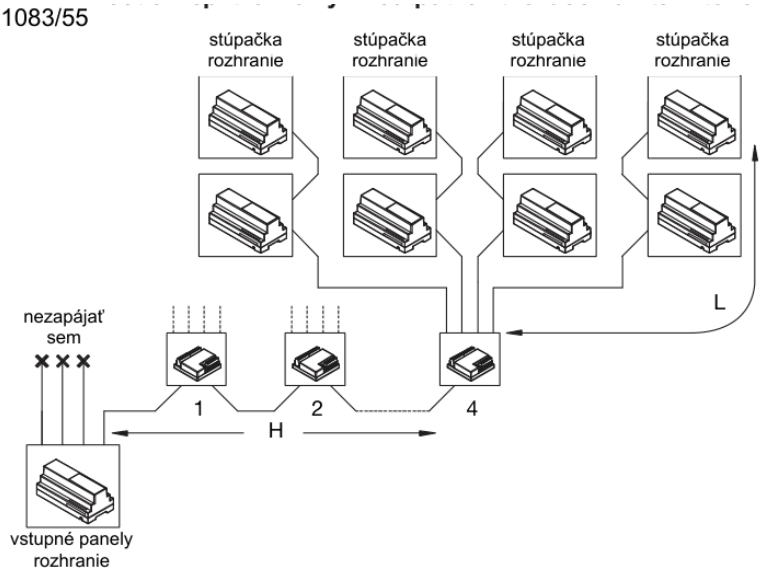

Kábel	Počet 4-používateľských distribútorov	Počet stúpačkových modulov	H	L	Celková dĺžka odbočky na strane ulice H+L1+L2+…+L16
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	Max. 4	Max. 32	200 m	50 m	1000 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	Max. 4	Max. 32	125 m	50 m	925 m

Vzdialenosti a celkové dĺžky jednotlivých stúpačiek nájdete v odseku „Zariadenia odvodené zo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma videovstupnými panelmi“.

4.6 Zapojenie elektrického zámku dverí

Prierez vodiča / maximálna vzdialenosť	0,28 mm²	0,5 mm²	1 mm²
Vstupný panel a elektrický zámok	10 m	20 m	30 m

4.7 Zapojenie externého relé ovládača garážovej brány

Prierez vodiča / maximálna vzdialenosť	0,28 mm²	0,5 mm²	1 mm²
Vstupný panel a ovládač garážovej brány	30 m	50 m	100 m

4.8 Zapojenie pomocných signálov vstupného panela

Prierez vodiča / maximálna vzdialenosť	0,28 mm²
Tlačidlo pri dverách (PA-CT)	25 m
Snímač dverí (SP-CT)	25 m
Signál prepínania dohľadovej kamery (T+, T-)	300 m

Prierez vodiča / maximálna vzdialenosť	0,75 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²
Osvetlenie menoviek s Ref. 9000/230 alebo Ref. 9000/110	100 m	200 m	300 m

4.9 Zapojenie signálov vnútornej jednotky

Prierez vodiča / maximálna vzdialenosť	0,28 mm²
Tlačidlo zvonenia od dverí bytu (CP)	10 m
Prídavný zvonček (S+, S-)	10 m

Vodiče s prierezom 0,5 mm² alebo väčším musia vyhovovať ; vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm² musia vyhovovať IEC 60332-2-2.

4.10 Zapojenie a použitie koncoviek vedenia

Definície:

Pojem	Význam
HLAVNÉ VEDENIE (BACKBONE)	Dvojvodičové vedenie vedúce zo svorkového páru stúpačkového modulu alebo napájacieho zdroja, ku ktorému sú pripojené zariadenia.
ODBOČKA (EXTENSION)	Dvojvodičové vedenie vedúce zo svoriek LINE1-4 distribútora, ku ktorému sú pripojené vnútorné jednotky.
KONIEC VEDENIA	Posledné zariadenie pripojené na hlavné vedenie alebo odbočku.
ZAKONČENIE (Z)	Impedancia, ktorá sa pripája na koniec každého vedenia pomocou prepojky na prispôsobenie hlavného vedenia alebo odbočky.
ZAPOJENIE IN-OUT	Zapojenie zariadení, pri ktorom svorky LINE pôsobia ako uzol medzi vstupným a výstupným párom.
BYT	Bytová jednotka s najviac 4 vnútornými jednotkami, ktoré možno volať súčasne.
STÚPAČKA	Skupina vetiev odvodených zo stúpačkového modulu alebo z rozhrania vstupných panelov.
VETVA NA STRANE ULICE	Dvojvodičové vedenie vychádzajúce z rozhrania vstupných panelov; privádza signál do stúpačkových modulov.
ROZMER SYSTÉMU	Súčet všetkých úsekov zapojenia, z ktorých sa systém skladá.

Pojem	Význam
VSTUPNÉ PANELY	Zariadenia schopné odoslať hovor telefónu alebo videotelefónu na vnútorné jednotky.
BYTOVÉ STANICE	Zariadenia (telefóny, videotelefóny, dekodéry atď.) prítomné v systéme (max. 128 na stúpačku). Paralelne zapojené zariadenia sa započítavajú.
UŽÍVATEĽ	Vnútorná jednotka, ktorá potrebuje kód (max. počet kódov na stúpačke je 127).

TECHNIK

05 Zapojenie vedenia a ukončenie (Z)


5.1 Zásady zapojenia vedenia


Prvky systému 2Voice musia byť navzájom prepojené ako skutočná prenosová sieť. Preto sa musí každý úsek siete prispôsobiť impedancii vodiča. Dodržte tieto zásady:

- Používajte iba typ vodiča uvedený v predchádzajúcej kapitole (2).
- Minimálny polomer skrútenia nesmie byť menší ako 10-násobok vonkajšieho priemeru vodiča (približne 7 cm), aby sa nezmenili jeho vlastnosti.
- Plášť odstráňte iba v dĺžke potrebnej na oddelenie páru v dvojvodičovom vedení.
- Na pripojenie zariadení nevytvárajte elektrické uzly. Používajte iba svorky zariadení. Na pripojenie vnútornej jednotky odbočkou k stúpačke, ktorá neprechádza cez byt, použite 4-používateľský video distribútor Ref. 1083/55.


Výnimka: elektrické uzly sú povolené, ak sú na stúpačke iba audio telefóny.


i (2) Použitie iných typov vodičov musí Urmet vopred schváliť podľa typu a vzdialeností v systéme.

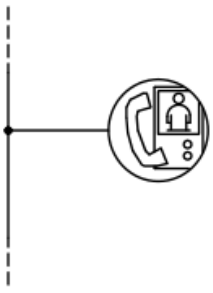


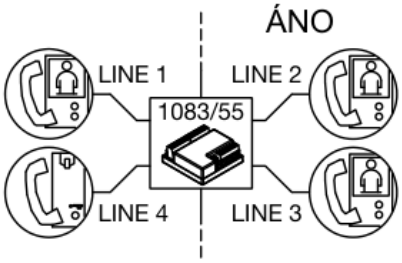


Prepojka ukončenia vedenia (Z) je vo vnútorných jednotkách, distribútoroch a stúpačkových moduloch. Ukončenie aktivujte na zariadeniach zapojených na konci vedenia, z ktorých svoriek nepokračuje ďalší úsek (koniec vedenia):

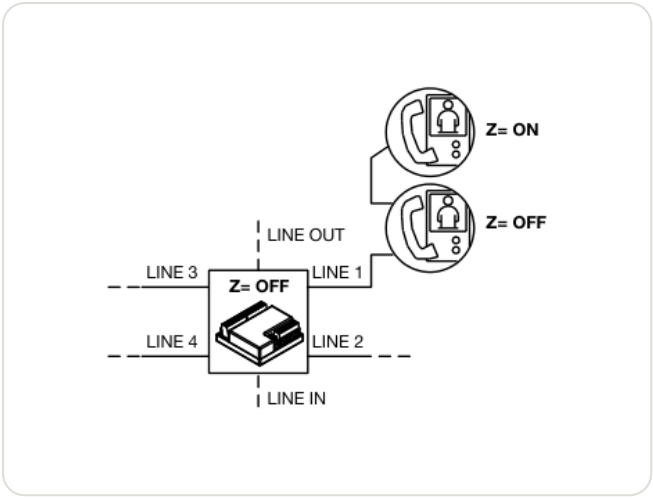

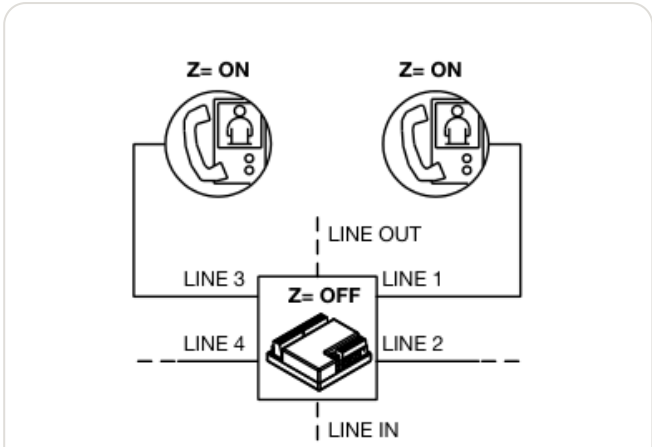


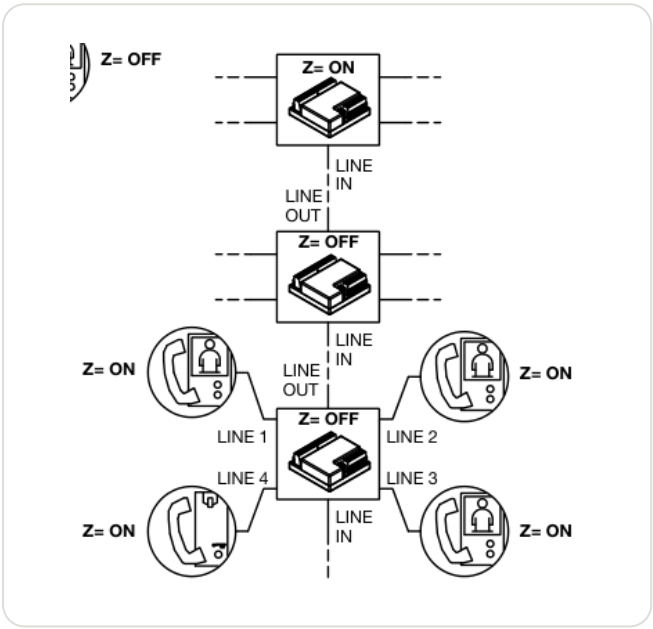

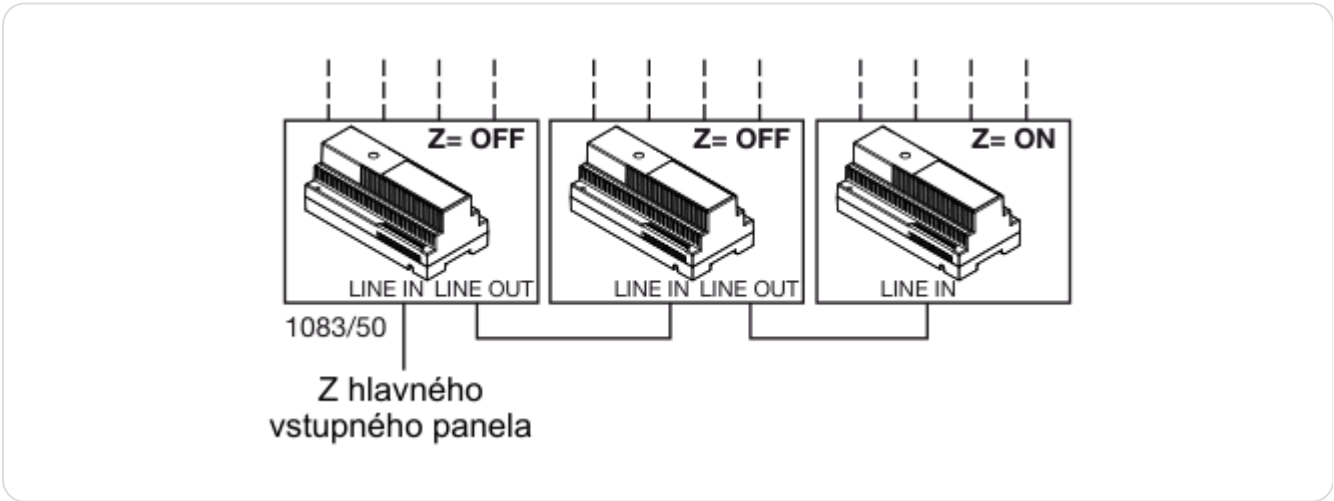

Umiestnenie prepojky ukončenia vedenia v jednotlivých zariadeniach zistíte v príslušných návodoch dodaných s produktmi.

Upozornenie! Prepojka zapnutia/vypnutia ukončenia vedenia (Z) nie je na niektorých videotelefónoch (napr. 1750/1, 1750/5, 1750/6). Prepojenie vstup–výstup (in-out) sa preto dá vykonať iba doplnením príslušenstva Ref. 1750/50, ktoré sa musí nainštalovať do zariadenia predchádzajúceho zariadeniu na konci vedenia, do určeného priestoru na zadnej strane videotelefónu.

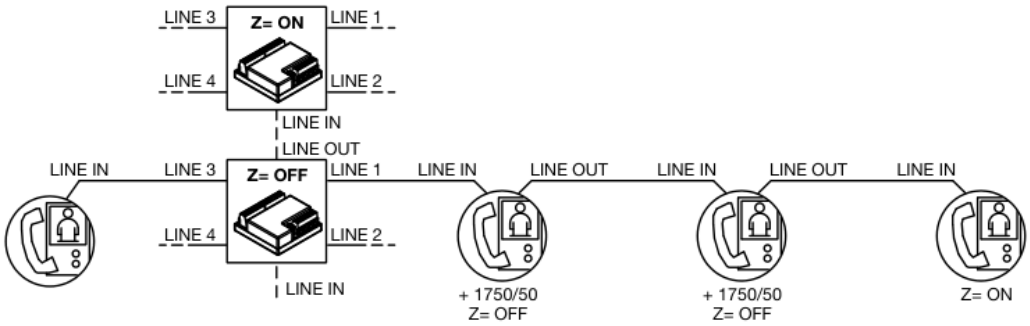

TECHNIK

06 Uvedenie systému do prevádzky

Po zapojení zariadení vykonajte tieto kroky v uvedenom poradí:

1. Nastavte ukončenia vedenia.
2. Nakonfigurujte zariadenia DIP prepínačmi.
3. Zapnite napájanie a skontrolujte napätie.
4. Skontrolujte systém.
5. Priraďte tlačidlá vstupného panela používateľom alebo naprogramujte zoznam mien vyvolávacieho modulu.
6. Vykonajte základnú funkčnú skúšku.
7. Po týchto krokoch podľa potreby naprogramujte vstupné panely a/alebo vnútorné jednotky.

6.1 Nastavenie ukončenia vedenia (Z)


Správne nastavenie ukončenia Z nájdete v predchádzajúcej kapitole.

Výrobné nastavenia

- Všetky telefóny sú vo výrobe nastavené s ukončením vedenia zapnutým.
- Všetky držiaky sú vo výrobe nastavené s ukončením vedenia zapnutým.
- Všetky distribútory sú vo výrobe nastavené s ukončením vedenia vypnutým.
- Všetky stúpačkové moduly sú vo výrobe nastavené s ukončením vedenia zapnutým (prepojka medzi svorkami Z je vložená).


Prepojka zapnutia/vypnutia ukončenia vedenia (Z) nie je na niektorých videotelefónoch (napr. 1750/1, 1750/5, 1750/6).

V typickom prípade, keď je vstupný panel pripojený priamo na napájací zdroj a vnútorné jednotky sú pripojené ako poschodové vetvy stúpačky, treba prepnúť do polohy ON iba prepojku ukončenia posledného distribútora.

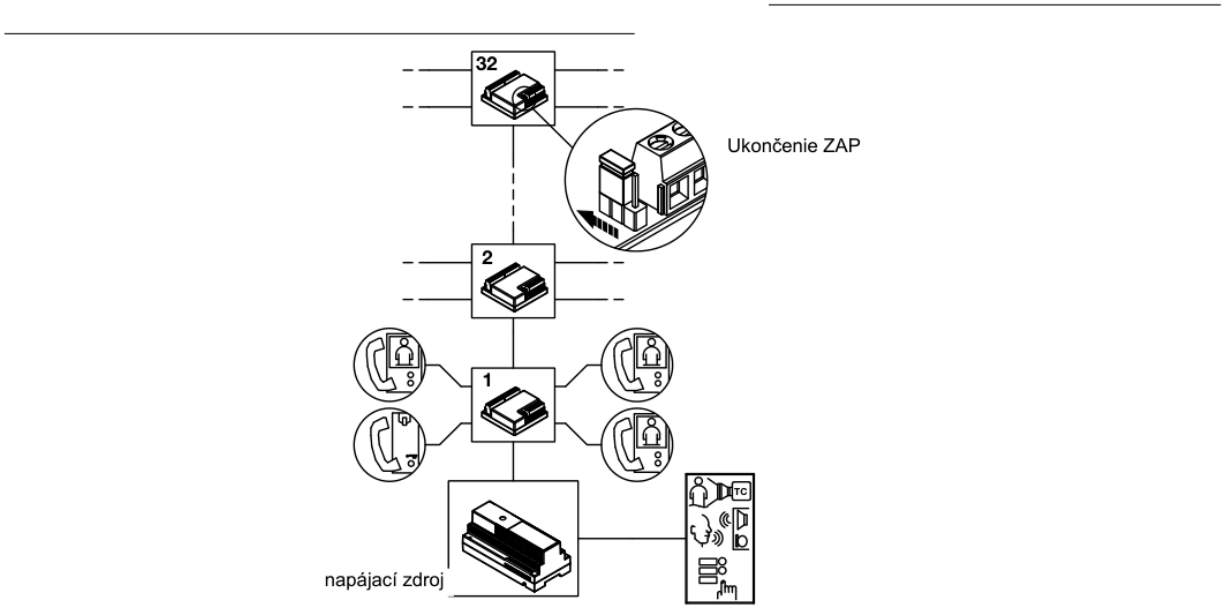

6.2 Konfigurácia zariadení

Konfiguráciu je možné vykonať aj pri vypnutom systéme, pretože sa na vstupnom paneli, vnútorných jednotkách a stúpačkových moduloch používajú DIP prepínače.

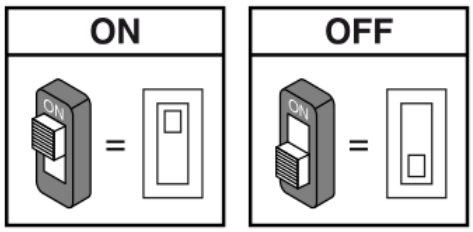

Osobitnú pozornosť venujte nastaveniu kódov zariadení. Pre správnu funkciu systému dodržte tieto zásady:

- Každý vstupný panel v systéme musí mať jedinečný kód (ID) nastavený DIP prepínačmi: 0 – 3 pre hlavné panely a 0 – 31 pre vedľajšie panely. Na jednej stúpačke môžu byť dva vedľajšie panely s rovnakým ID, ale s rôznou adresou (nastavenie adresy vedľajšieho panela je popísané ďalej, hodnoty môžu byť iba 0 a 1).
- Pri vedľajších vstupných paneloch sa ID musí zhodovať s ID stúpačky nastaveným na stúpačkovom module.

- Každá vnútorná jednotka musí mať kód (kód používateľa) nastavený DIP prepínačmi od 0 do 126 a kód (kód vnútornej jednotky) nastavený DIP prepínačmi od 0 do 3.
- Kód vnútornej jednotky musí byť 0, ak je v byte iba jedna stanica.
- Paralelne možno pripojiť až 4 vnútorné jednotky: použite rovnaký kód používateľa a rôzne kódy vnútorných jednotiek.
- Žiadne dva byty na tej istej stúpačke nesmú mať rovnaký kód používateľa.
- Každý stúpačkový modul musí mať jedinečný kód (ID stúpačky) nastavený DIP prepínačmi v rozsahu 0 – 31. Vedľajšie vstupné panely na stúpačke musia mať rovnaké ID. Všetky vnútorné jednotky stúpačky preberajú ID stúpačky zo stúpačkového modulu.
- Stúpačkový modul nie je potrebný, ak je v systéme iba jedna stúpačka; ID stúpačky vnútorných jednotiek je potom 0. Ak má systém viac stúpačiek, je potrebný stúpačkový modul pre každú stúpačku.
- Číslovanie rozhraní všetkých vstupných panelov, vnútorných jednotiek a stúpačiek musí začínať od 0 a byť súvislé.


Konfigurácia vstupného panela

Vstupné panely v systéme sa musia jedinečne identifikovať podľa typu. Nasledujúci popis sa týka vstupného panela s tlačidlami Mod. Sinthesi. Pri iných typoch vstupných panelov, napr. vyvolávacom module, postupujte podľa príslušného návodu.

ID – identifikácia vstupného panela

Nastavte číslo od 0 do 3, ak je panel hlavný, alebo od 0 do 31, ak je panel vedľajší, podľa obrázka.

- Nesmú existovať dva hlavné panely s rovnakým ID. Dva vedľajšie panely môžu mať rovnaké ID, ak majú rôznu adresu (0 alebo 1).
- ID vedľajšieho vstupného panela sa musí zhodovať s ID stúpačky nastaveným na stúpačkovom module 1083/50, ak je prítomný.

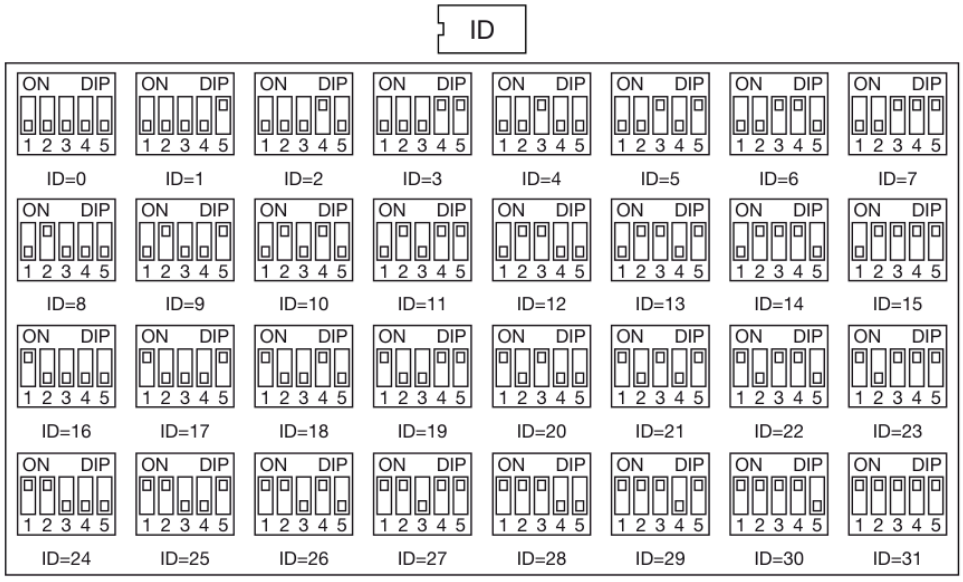

AUX – doplnkové nastavenia

Typ panela: vstupný panel možno nakonfigurovať ako hlavný alebo vedľajší. Z hlavného vstupného panela možno volať všetkých používateľov v systéme. Vedľajší vstupný panel môže volať iba používateľov stúpačky, ku ktorej patrí. Používatelia podľa melódie zvonenia rozpoznajú, odkiaľ hovor prichádza.

Vedľajší vstupný panel: na stúpačke môžu byť dva vedľajšie vstupné panely a musia mať rôznu adresu (0 alebo 1).


Otvorenie dverí: elektrický zámok možno ovládať v režime „súkromné“ alebo „voľné“. Vstupný panel pracuje v oboch prípadoch takto:

- „Súkromné“: elektrický zámok možno aktivovať tlačidlom otvorenia dverí na vstupnom paneli iba vtedy, keď je nadviazaný audio hovor alebo keď po prijatí hovoru či náhľade kamery bolo nadviazané video spojenie.
- „Voľné“: elektrický zámok možno aktivovať tlačidlom otvorenia dverí na vstupnom paneli, ak je nakonfigurovaný ako hlavný, alebo ak je nakonfigurovaný ako vedľajší a používateľ patrí do tej istej stúpačky ako vstupný panel. Táto funkcia sa typicky používa pri vedľajších paneloch.

Prerušenie: keď prebieha hovor, interkom alebo náhľad kamery (s audiom alebo bez) alebo sa prehliada správa videotelefónu, môže byť príslušná stúpačka, resp. všeobecne obsadená časť systému, prerušená hovorom zo vstupného panela, alebo nie, podľa konfigurácie tohto prepínača.

> **Upozornenie!** Parameter „prerušenie“ sa musí naprogramovať rovnako na všetkých vstupných paneloch systému.

Osvetlenie kamery: osvetlenie kamery možno vypnúť, ak je okolité osvetlenie v noci dostatočné.

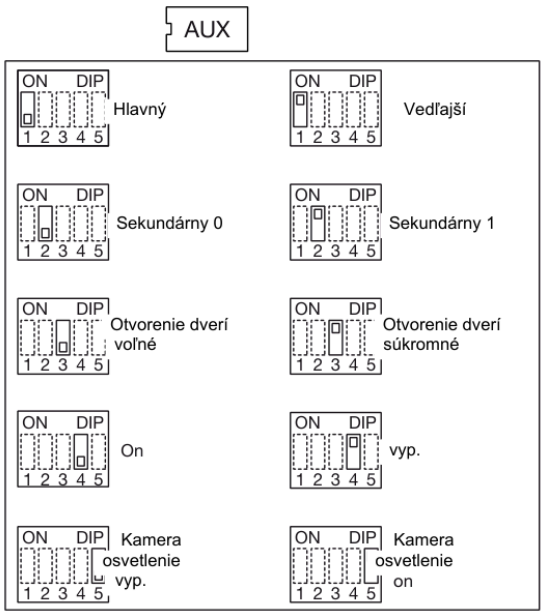

Prehľad nastavení: typ panela, adresa vedľajšieho panela, otvorenie dverí, prerušenie, osvetlenie kamery.

Čas otvorenia dverí: poloha otočného prepínača (DOOR TIME) určuje čas aktivácie zámku dverí.

Poloha	Čas
0	1 s
1	10 s
2	20 s
3	30 s
4	40 s
5	50 s
6	60 s
7	70 s
8	80 s
9	90 s

Zaručený čas hovoru: poloha otočného prepínača (CONV TIME) určuje zaručený čas hovoru, t. j. predlžuje čas obsadenia od zdvihnutia ďalej. Čas obsadenia sa rovná času na odpoveď (max. 60 s) plus zaručenému času hovoru.

Poloha	Čas
0	1 s
1	10 s
2	20 s
3	30 s
4	40 s
5	50 s
6	60 s
7 a 8	70 s
9	NEPRÍPUSTNÉ

Upozornenie! Zaručený čas hovoru sa musí naprogramovať rovnako na všetkých vstupných paneloch systému.

Konfigurácia vnútornej jednotky

Nasledujúci popis sa týka videotelefónu Signo; pri iných vnútorných jednotkách postupujte podľa ich návodu.

CODE – kód používateľa

Nastavte číslo od 0 do 126 podľa týchto pravidiel:

- Žiadne dva byty v systéme nesmú mať rovnaký kód používateľa.
- Paralelne zapojené vnútorné jednotky v tom istom byte musia mať rovnaký kód používateľa.
- Kódy používateľov na tom istom hlavnom vedení musia byť po sebe nasledujúce.

Požadovaný kód nastavte DIP prepínačmi CODE 2 až 8 (2 = najvýznamnejší bit, 8 = najmenej významný bit). DIP prepínač 1 musí byť v polohe OFF (okrem modelov 1183/5, 1750/1, 1750/5 a 1750/6, pozri príslušný návod dodaný s produktom). Kód používateľa sa nastavuje binárne – polohy prepínačov pre používateľov 0 až 126 sú uvedené v origináli návodu.

INT – kód vnútornej jednotky

Nastavte číslo od 0 do 3 podľa týchto pravidiel:

- Kód vnútornej jednotky musí byť 0, ak je v byte iba jedna stanica.
- Paralelne možno pripojiť až 4 vnútorné jednotky: použite rovnaký kód používateľa a rôzne kódy vnútorných jednotiek.


Kód vnútornej jednotky slúži na identifikáciu jednotlivých staníc toho istého používateľa. Znamená to, že interkomové hovory možno adresovať jednotlivým staniciam v tom istom byte.

Pri interkomových hovoroch do iných bytov, pri volaní zo vstupného panela a pri zvonení od dverí bytu zvonia všetky vnútorné jednotky používateľa. Dodržte tieto zásady:

- Stanica 0 zvoní okamžite po prijatí hovoru. Stanice 1, 2 a 3 zvonia postupne za sebou.
- Stanica 0 zapne monitor, ak hovor prichádza z video vstupného panela. Tlačidlom náhľadu kamery možno na ktorejkoľvek inej vnútornej jednotke toho istého používateľa zapnúť ďalší videotelefón (funkcia „video switching“ – prepnutie obrazu).

Konfigurácia stúpačkového modulu

DIP 1: tento prepínač informuje systém, či sú na svorkách LINE IN stúpačkového modulu pripojené zariadenia: prepínač sa musí nastaviť na ON, ak na LINE IN nie je pripojené žiadne zariadenie (ide o jednoduchý systém, v ktorom sú jeden alebo dva vstupné panely pripojené priamo na vstupy IN1 a IN0 samotného stúpačkového modulu).

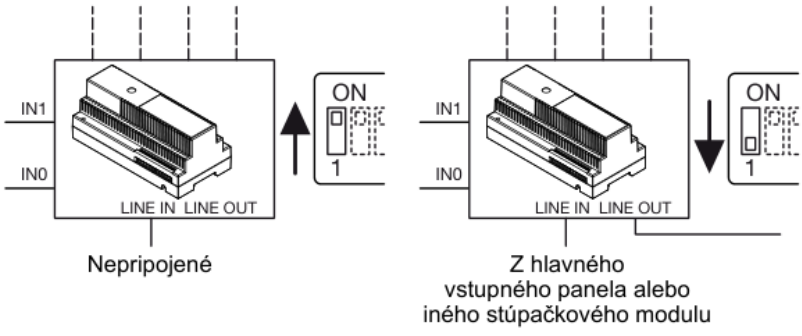

DIP 2 – 6: slúžia na naprogramovanie ID stúpačky a musia sa nastaviť podľa tabuľky v origináli (stúpačky 0 až 31, binárne kódovanie). Pamätajte, že ID vedľajších vstupných panelov pripojených priamo na stúpačkový modul sa musia zhodovať s tu nastaveným ID stúpačky.

6.3 Zapnutie a skúška napájacieho napätia

Po dôkladnom nastavení ukončení vedenia a nakonfigurovaní všetkých zariadení, pred osadením monitorov na držiaky, zapnite napájanie systému a v pokojovom stave vykonajte tieto skúšky:

Napájací zdroj Ref. 1083/20A Skontrolujte, či je na každom páre svoriek LINE1 a LINE2 jednosmerné napätie od 44 V DC do 48 V DC.

Vstupné panely Skontrolujte jednosmerné napätie v rozsahu od 38 V DC do 48 V DC na svorkách LINE.

Video distribútory Ref. 1083/55 Skontrolujte jednosmerné napätie v rozsahu od 38 V DC do 48 V DC na svorkách LINE (IN/OUT) a LINE1-4.

Vnútorné jednotky Skontrolujte jednosmerné napätie v rozsahu od 38 V DC do 48 V DC na svorkách LINE.

Stúpačkové moduly Skontrolujte jednosmerné napätie v rozsahu od 38 V DC do 48 V DC na svorkách POWER, LINE IN a LINE OUT.


Rozhrania vstupných panelov Skontrolujte jednosmerné napätie v rozsahu od 38 V DC do 48 V DC na svorkách POWER IN a POWER LINE.

6.4 Kontrola systému


Ako rozdeliť systém na úseky

Pri hľadaní porúch alebo nesprávne zapojených častí môže byť užitočné rozdeliť systém na úseky. Ako už bolo uvedené, prepojenie zariadení tvorí prispôsobenú prenosovú sieť. Preto nemožno odpájať časti systému bez zohľadnenia narušenia jej zakončenia. Dodržte tieto pravidlá:

1. Ak sa odpojí vetva vedenia pripojená na stúpačkový modul, prepnite ukončenie modulu do polohy ON. Odpojte začiatok vetvy, nie jej koniec.

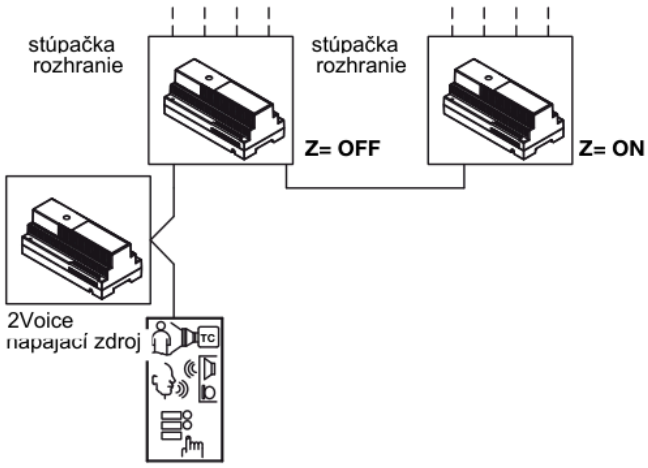


1 Ak sa odpojí úsek zapojený v režime in-out, nastavte ukončenie (Z v polohe ON) na poslednom zariadení pripojenom na stúpačku.

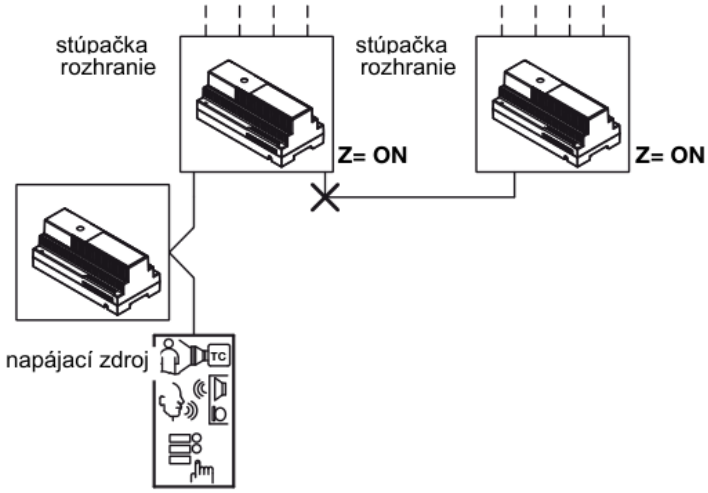



Videotelefón 2 sa tým izoluje. Videotelefón 1 sa tak stane posledným na vedení a jeho ukončenie vedenia musí byť zapnuté. Aj v tomto prípade odpojte začiatok vetvy, nie jej koniec.

Pri videotelefónoch (napr. 1750/1, 1750/5, 1750/6), ktoré nemajú prepojku zapnutia/vypnutia ukončenia vedenia (Z), vyberte príslušenstvo Ref. 1750/50 z videotelefónu, ktorý bude posledným zariadením na vedení, a na jeho miesto vložte dve prepojky do polôh znázornených na obrázku.

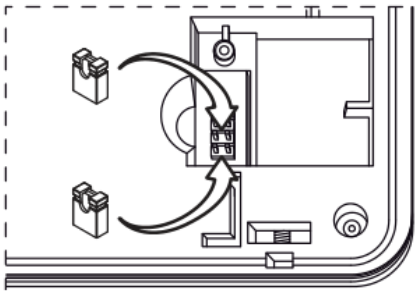

1 Ak sa odpojí úsek pripojený cez distribútory, musí sa zapnúť ukončenie posledného distribútora, ktorý zostal pripojený.

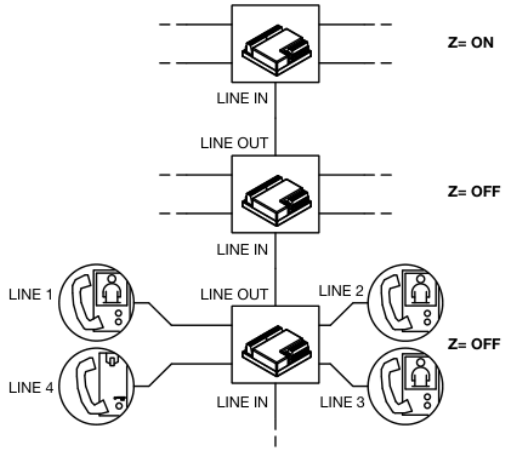

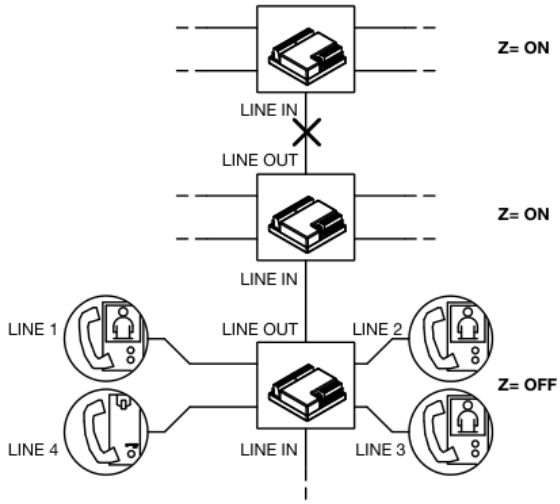

! **Upozornenie!** Na 4-používateľský distribútor musí byť pripojené aspoň 1 zariadenie. Vždy odpojte začiatok vetvy, nie jej koniec.

6.5 Priradenie tlačidiel vstupného panela používateľom


Ak je v systéme viac stúpačiek, tlačidlá hlavného vstupného panela sa musia priradiť používateľom jednotlivých stúpačiek.

Kódy tlačidiel

Na vstupný panel možno pripojiť až 62 tlačidiel (okrem základných tlačidiel) pomocou až 4 rozširujúcich tlačidlových modulov.

Ak je vstupný panel nakonfigurovaný ako vedľajší, tlačidlá sú vo výrobe priradené používateľom 0 až 63 stúpačky, ku ktorej patrí.

Ak je vstupný panel nakonfigurovaný ako hlavný, tlačidlá sa automaticky priradia stúpačke 0, čo zjednodušuje inštaláciu hlavných panelov v systémoch s jednou stúpačkou.

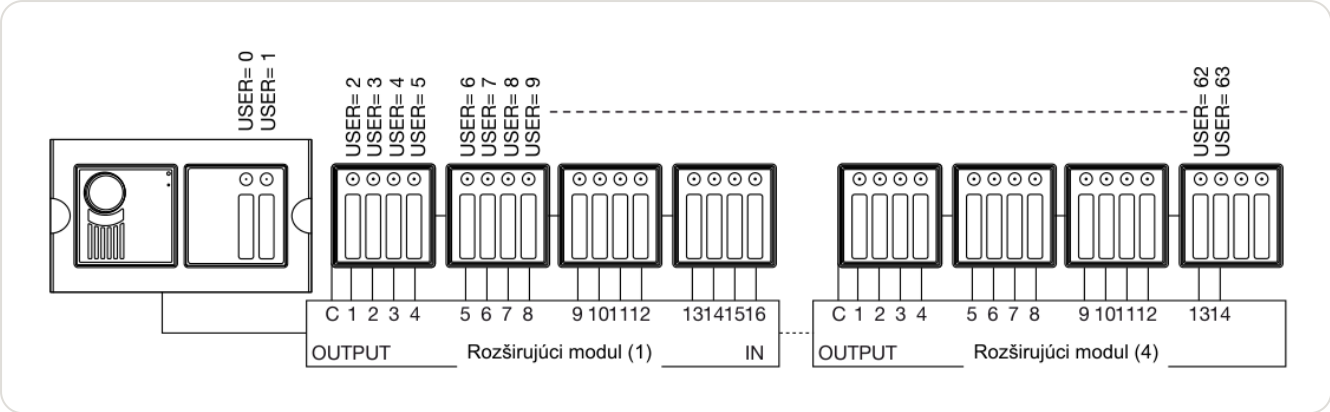

Ak je však vstupný panel nakonfigurovaný ako hlavný a v systéme je viac stúpačiek, musí sa vytvoriť priradenie medzi tlačidlami a používateľmi jednotlivých stúpačiek. Postupujte takto:

- Vstúpte do rozšírenej konfigurácie (pozri návod príslušného produktu).
- Nastavte DIP prepínač ID na kód prvej stúpačky v systéme (typicky stúpačka 0).
- Stlačte tlačidlo zodpovedajúce používateľovi 0 zvolenej stúpačky. Všetky nasledujúce tlačidlá sa automaticky priradia používateľom tejto stúpačky v poradí.
- Postup zopakujte pre všetky stúpačky.
- Vráťte DIP prepínač ID do východiskovej polohy.
- Vráťte prepínače do polôh používaných na konfiguráciu času otvorenia dverí a zaručeného času hovoru, čím opustíte rozšírenú konfiguráciu.


Príklad:

- Systém s 3 stúpačkami: prvá so 4 používateľmi, druhá so 6 a tretia s 8 používateľmi.
- Vstúpte do rozšírenej konfigurácie.
- Nastavte DIP prepínač ID na 0.
- Stlačte horné tlačidlo vstupného panela (prvé tlačidlo).
- Nastavte DIP prepínač ID na 1.
- Stlačením tretieho tlačidla prvého tlačidlového modulu (piate tlačidlo) takto priraďte používateľa 0 stúpačky 1.
- Nastavte DIP prepínač ID na 2.
- Stlačením prvého tlačidla tretieho tlačidlového modulu (jedenáste tlačidlo) takto priraďte používateľa 0 stúpačky 2.
- Vráťte DIP prepínač ID do východiskovej polohy.
- Opustite rozšírenú konfiguráciu.

Výsledná konfigurácia bude:

Stúpačka	Počet používateľov	Priradenie
0	4 používatelia	Tlačidlá 1 až 4: POUŽ. 0 – 3
1	6 používateľov	Tlačidlá 5 až 10: POUŽ. 0 – 5

Stúpačka	Počet používateľov	Priradenie
2	8 používateľov	Tlačidlá 11 až 18: POUŽ. 0 – 7

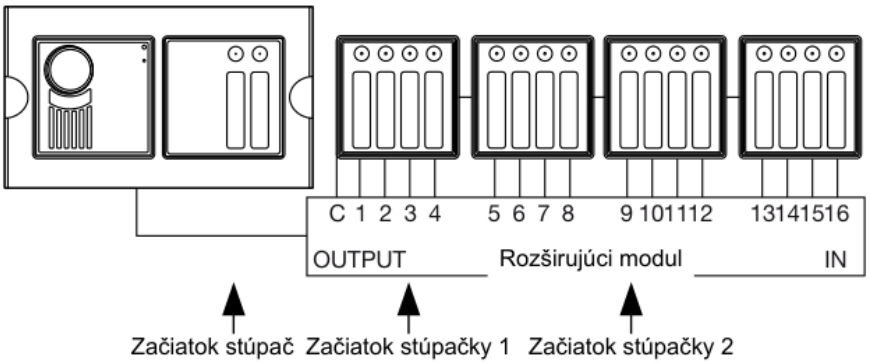

Konfigurácia stúpačky 0 nie je potrebná, ak ostanú zachované výrobné nastavenia vstupného panela, pretože všetky tlačidlá sú priradené tejto stúpačke.

Operáciu zopakujte na všetkých hlavných vstupných paneloch.

Ak sú vstupné panely nakonfigurované ako vedľajšie, ale každý má volať inú skupinu používateľov, postupujte takto:

- Vstúpte do rozšírenej konfigurácie (pozri návod príslušného produktu).
- DIP prepínačmi ID vyvolávacieho modulu nastavte kód používateľa, ktorý sa priradí prvému tlačidlu (posun – offset);


> ! **Upozornenie!** Kód posunu môže byť iba v rozsahu 0 až 31.

- Zmeňte polohu DIP prepínača AUX č. 5 (vyvolávací modul vydá potvrdzovací tón);
- Vráťte DIP prepínač AUX č. 5 do pôvodnej polohy (vyvolávací modul vydá potvrdzovací tón);
- Vráťte DIP prepínače ID do pôvodnej polohy;
- Opustite rozšírenú konfiguráciu tak, že vrátite prepínače do polôh používaných na naprogramovanie času otvorenia dverí a zaručeného času hovoru: žltá LED zhasne.

Príklad: Vedľajší vyvolávací modul „A“ volá iba používateľov 0 až 10 a „B“ iba používateľov 11 až 18.

- Na vyvolávacom module „B“ vstúpte do rozšírenej konfigurácie;
- Nastavte DIP prepínač ID na 11;
- Presuňte DIP prepínač AUX č. 5;
- Vráťte všetky DIP prepínače do pôvodnej polohy;
- Opustite rozšírenú konfiguráciu.

Modul A má 11 tlačidiel, posun 0 a AUX DIP 2 = 0. Modul B má 8 tlačidiel, posun 11 a AUX DIP 2 = 1.

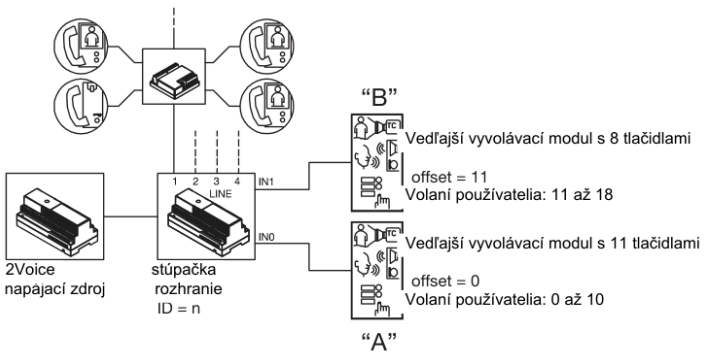

6.6 Základná funkčná skúška

Funkčnú skúšku systému možno spustiť po overení, že všetky napájania sú správne a všetky ukončenia vedenia sú správne zapnuté. Skúška spočíva vo volaní všetkých používateľov zo vstupných panelov, kontrole zvonenia všetkých vnútorných jednotiek volaného používateľa, kontrole obrazu pri video hovoroch, kontrole zvuku a kontrole činnosti elektrického zámku dverí a brány.

1. Stlačte vyvolávacie tlačidlo na hlavnom vstupnom paneli.

– Vstupný panel vydá tón na znamenie, že hovor bol odoslaný.

1. Pri prijatí hovoru skontrolujte:

– Zvoní stanica 0 používateľa a na displeji sa zobrazí obraz volajúceho. Používateľ má 60 sekúnd na odpoveď zdvihnutím slúchadla alebo stlačením audio tlačidla (pri bezslúchadlových vnútorných jednotkách). – Na staniciach 1, 2 a 3 sa nezobrazí obraz, ak je paralelne zapojených viac vnútorných jednotiek. Stlačením tlačidla náhľadu kamery (●) zapnite ďalší videotelefón (funkcia „video switching" – prepnutie obrazu). Postup možno opakovať na všetkých monitoroch volaného používateľa do uplynutia 60 sekúnd alebo dovtedy, kým obraz definitívne neprevezme niektorý z prístrojov pri prijatí hovoru. – Po zdvihnutí sa nadviaže hovor, ktorý môže trvať až 10 minút. – Elektrický zámok dverí a brány možno ovládať príslušnými tlačidlami od okamihu volania do konca hovoru.

1. Hovor ukončite zavesením slúchadla alebo opätovným stlačením audio tlačidla (pri bezslúchadlových vnútorných jednotkách). Systém sa vráti do pokojového stavu.
2. Postup zopakujte pre všetkých používateľov v systéme.
3. Ak sú v systéme ďalšie vstupné panely, zopakujte postup od kroku 1 na každom vstupnom paneli.

i Monitory sa neaktivujú, ak vstupný panel nie je video panel.

6.7 Voliteľné programovanie doplnkových funkcií

Nasledujúce programovanie je po skúške základnej funkcie systému potrebné iba vtedy, ak sa požadujú tieto funkcie:

1. Náhľad monitorovacích kamier pripojených k jednému alebo viacerým vstupným panelom.
2. Priradenie tlačidla vstupného panela na špeciálnu funkciu.
3. Interkom vnútornej jednotky: priraďte tlačidlám kód používateľa alebo vnútornej jednotky, ktorá sa má volať.
4. Melódia zvonenia pri volaní zo vstupného panela: vyberte jednu z piatich možností.
5. Melódia zvonenia od dverí bytu: vyberte jednu z piatich možností.


Náhľad monitorovacích kamier


(len pre vstupné panely s príslušnou výbavou)


Ak sú k vstupnému panelu pripojené monitorovacie kamery, funkcia sa programuje takto:


1. Vstúpte do rozšírenej konfigurácie (pozri návod príslušného produktu).
2. Tlačidlo PA-CT stlačte toľkokrát, koľko monitorovacích kamier je pripojených. Po každom stlačení panel vydá počet pípnutí zodpovedajúci naprogramovanému počtu kamier (max. 5). Ďalšie stlačenie po piatich pípnutiach vyvolá dlhé pípnutie a nastaví počet kamier na 0 (výrobné nastavenie).
3. Vráťte otočné prepínače do správnej polohy, čím opustíte rozšírenú konfiguráciu.

Podľa počtu naprogramovaných kamier sú možné tieto konfigurácie: bez dohľadovej kamery (výrobné nastavenie), 1 až 5 dohľadových kamier – samostatne pre video vstupný panel a samostatne pre audio vstupný panel (svorky TC, V3A, V3B, V5A, V5B). Konfigurácia vstupného panela bez videa a bez monitorovacej kamery je určená iba pre videotelefóny.

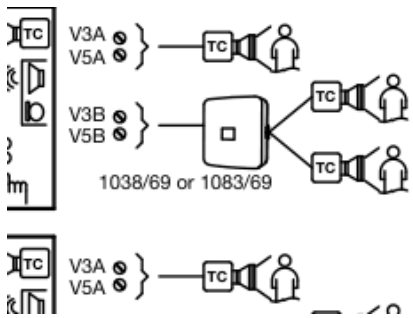

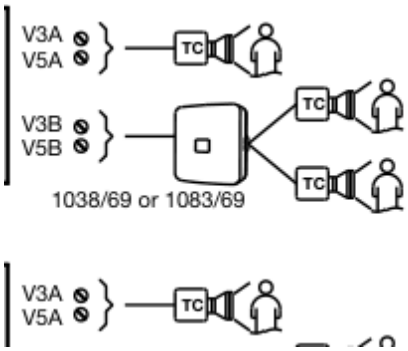

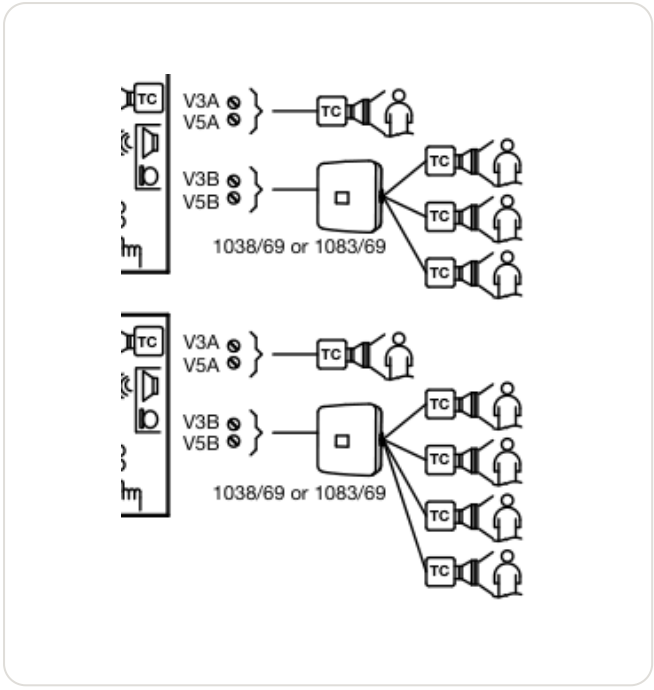

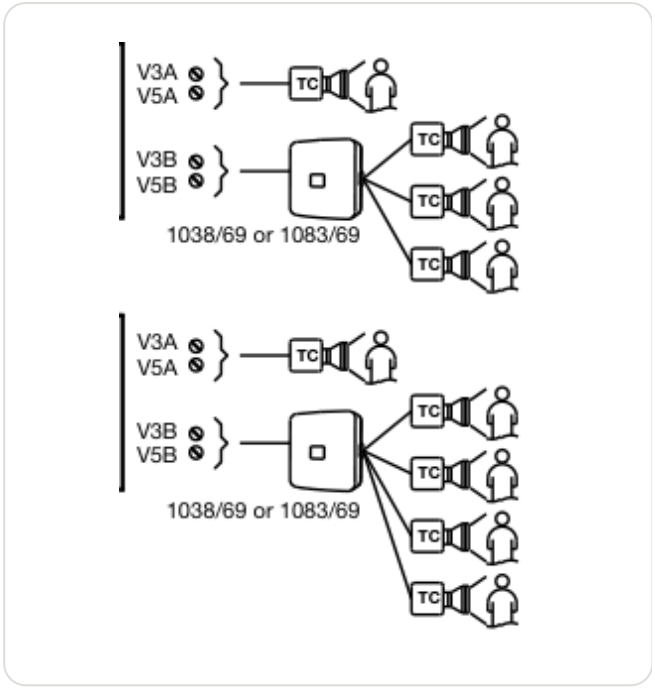

Pri volaní z video vstupného panela sa aktivuje kamera panela. Pri volaní zo vstupného panela bez videa s monitorovacou kamerou sa aktivuje kamera pripojená na svorky V3 a V5(A).

Priradenie tlačidla vstupného panela na špeciálnu funkciu

Tlačidlo možno nakonfigurovať na špeciálnu funkciu, napr. na rozsvietenie svetiel na schodisku. Tlačidlo nakonfigurujte takto:

- Vstúpte do rozšírenej konfigurácie.
- Podržte zvolené tlačidlo stlačené 3 s: vstupný panel vydá tón potvrdzujúci uloženie.


Interkom

V systéme 2Voice možno tlačidlo naprogramovať na volanie iného používateľa tej istej stúpačky alebo inej vnútornej jednotky v tom istom byte. V prvom prípade zvonia všetky vnútorné jednotky volaného používateľa. V druhom prípade zvoní iba špeciálne naprogramovaná vnútorná jednotka.


Interkom medzi rôznymi používateľmi Choďte k vnútornej jednotke, ktorá sa má naprogramovať ako volajúca (vnútorná jednotka A). Do stavu programovania možno vstúpiť dvoma spôsobmi (spôsob zistíte v návode dodanom s produktom):

1a) So zdvihnutým slúchadlom

- Podržte stlačené tlačidlo otvorenia dverí (1) a zdvihnite slúchadlo (2). Vnútorná jednotka A vydá tón na znamenie, že prebieha programovanie.

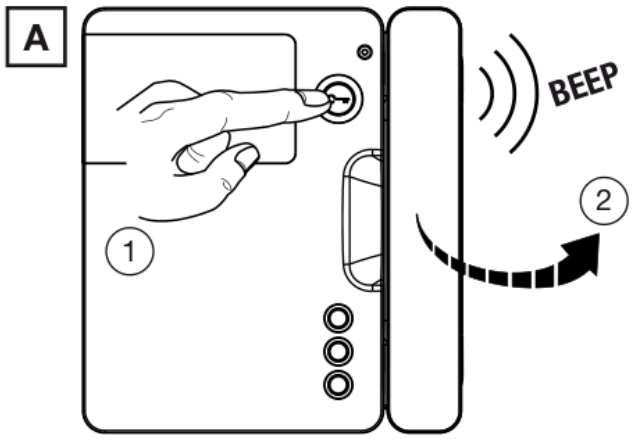



- Stlačte tlačidlo, ktoré sa má naprogramovať. Vnútorná jednotka vydá potvrdzovací tón.

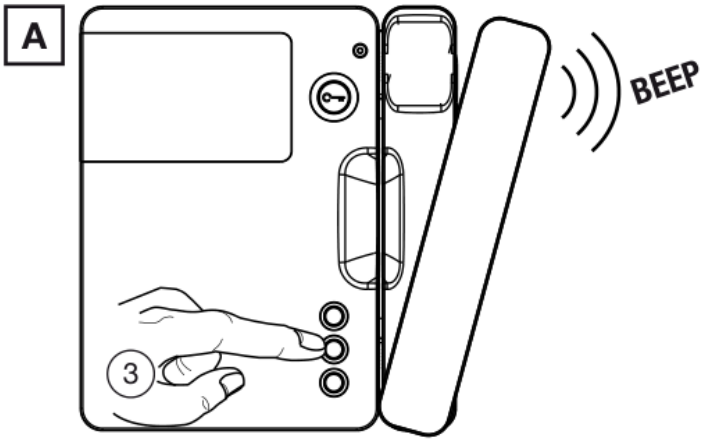

- Choďte k používateľovi, ktorého bude tlačidlo volať (používateľ B), a stlačte tlačidlo otvorenia dverí. Vnútorné jednotky pípnu na znamenie, že boli naprogramované.

Alebo choďte k vstupnému panelu a stlačte vyvolávacie tlačidlo používateľa B. Programovaná vnútorná jednotka (A) pípne na znamenie, že bola naprogramovaná. Vnútorné jednotky používateľa B budú súčasne zvoniť. Tento hovor ignorujte.

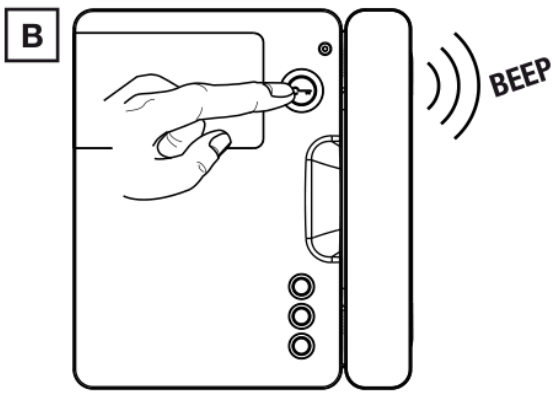

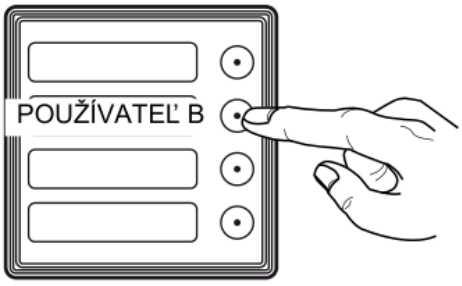

- Zaveste slúchadlo vnútornej jednotky A. Pípnutím oznámi ukončenie programovania.

> i Ostatné funkcie sa naprogramovaním tlačidiel na túto funkciu nestratia, pretože interkomový hovor sa uskutočňuje so zdvihnutým slúchadlom.


1b) So zaveseným slúchadlom

- Podržte tlačidlo • stlačené dlhšie ako 5 sekúnd. Žltá LED pomaly bliká na potvrdenie, že je zvolený režim programovania. V každom prípade zariadenie po 10 minútach režim programovania opustí a uloží všetky zmeny.
- Stlačte tlačidlo, ktoré sa má naprogramovať, aspoň na 3 sekundy, kým nezaznie potvrdzovací tón.
- Choďte k používateľovi, ktorého bude tlačidlo volať (používateľ B), a stlačte tlačidlo otvorenia dverí. Vnútorné jednotky pípnu na znamenie, že boli naprogramované.
- Alebo choďte k vstupnému panelu a stlačte vyvolávacie tlačidlo používateľa B. Programovaná vnútorná jednotka (A) pípne na znamenie, že bola naprogramovaná. Vnútorné jednotky používateľa B budú súčasne zvoniť. Tento hovor ignorujte.
- Podržte tlačidlo • stlačené dlhšie ako 5 sekúnd, čím režim programovania opustíte.
- Skontrolujte naprogramovanú funkciu: zdvihnite slúchadlo A a stlačte naprogramované tlačidlo. Skontrolujte, či zvonia všetky vnútorné jednotky používateľa B, a po zdvihnutí skontrolujte zvuk.
- Na umožnenie opačného volania musíte naprogramovať vnútornú jednotku B na volanie A.


Interkom v tom istom byte Choďte k vnútornej jednotke, ktorá sa má naprogramovať ako volajúca (vnútorná jednotka C1). Do stavu programovania možno vstúpiť dvoma spôsobmi (spôsob zistíte v návode dodanom s produktom):

1a) So zdvihnutým slúchadlom


- Podržte stlačené tlačidlo otvorenia dverí (1) a zdvihnite slúchadlo (2). Vnútorná jednotka C1 vydá tón na znamenie, že prebieha programovanie.

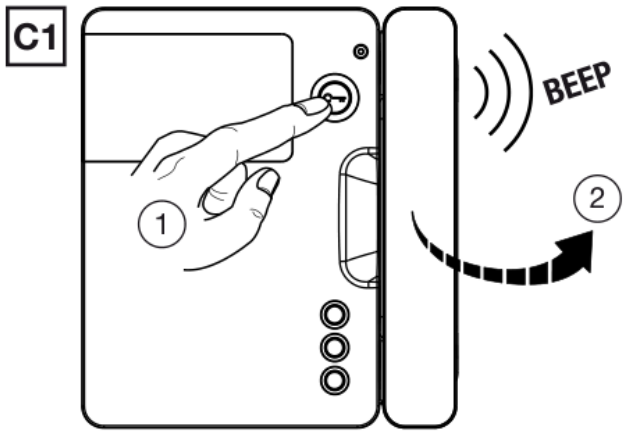

- Stlačte tlačidlo, ktoré sa má naprogramovať. Vnútorná jednotka C1 vydá potvrdzovací tón.

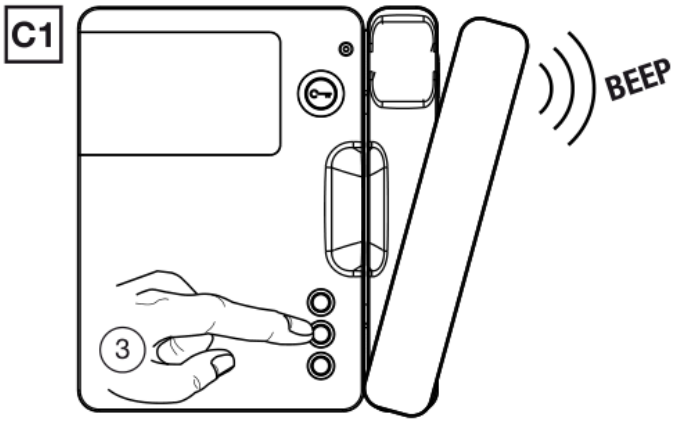

- Choďte k vnútornej jednotke, ktorú bude tlačidlo volať (vnútorná jednotka C2), a stlačte tlačidlo otvorenia dverí. Vnútorné jednotky C1 a C2 pípnu na znamenie, že boli naprogramované.

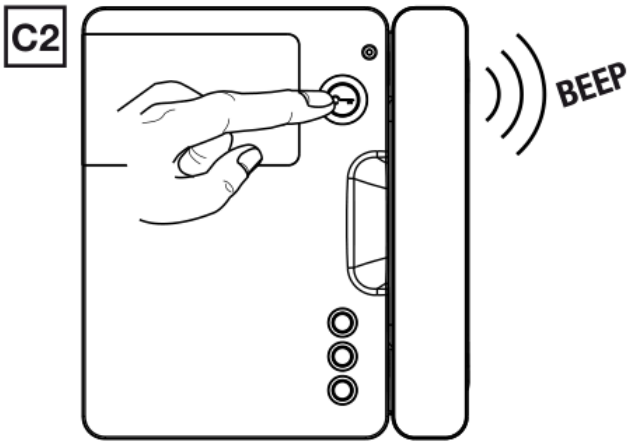

- Zaveste slúchadlo vnútornej jednotky C1 (alebo znova stlačte audio tlačidlo). Pípnutím oznámi ukončenie programovania.

i Ostatné funkcie sa naprogramovaním tlačidiel na túto funkciu nestratia, pretože interkomový hovor sa uskutočňuje so zdvihnutým slúchadlom.

1b) So zaveseným slúchadlom

- Podržte tlačidlo • stlačené dlhšie ako 5 sekúnd. Žltá LED pomaly bliká na potvrdenie, že je zvolený režim programovania. V každom prípade zariadenie po 10 minútach režim programovania opustí a uloží všetky zmeny.
- Stlačte tlačidlo, ktoré sa má naprogramovať, aspoň na 3 sekundy, kým nezaznie potvrdzovací tón.
- Choďte k vnútornej jednotke, ktorú bude tlačidlo volať (vnútorná jednotka C2), a stlačte tlačidlo otvorenia dverí. Vnútorné jednotky C1 a C2 pípnu na znamenie, že boli naprogramované.
- Podržte tlačidlo • stlačené dlhšie ako 5 sekúnd, čím režim programovania opustíte.

- Skontrolujte naprogramovanú funkciu: zdvihnite slúchadlo C1 a stlačte naprogramované tlačidlo. Skontrolujte, či zvoní vnútorná jednotka C2, a skontrolujte zvuk.
- Na umožnenie opačného volania musíte naprogramovať vnútornú jednotku C2 na volanie C1.

Zmenu tónov zvonenia nájdete v návodoch dodaných s vnútornými jednotkami.

Vymazanie programovacích údajov

Vymazanie údajov vstupného panela:

1. Vstúpte do rozšíreného programovania.
2. Podržte ľubovoľné vyvolávacie tlačidlo stlačené aspoň 5 sekúnd (po druhom vydanom pípnutí), potom ho uvoľnite.
3. Vráťte prepínače do pracovnej polohy.

Takto sa vymažú priradenie tlačidiel používateľom, priradenie tlačidla špeciálnej funkcii a počet dohľadových kamier.

Vymazanie údajov vnútornej jednotky: Vymazanie nastavení telefónu a videotelefónu (kódy interkomového volania) nájdete v návodoch dodaných s vnútornými jednotkami.

Chybové signalizácie vstupného panela

Pri opustení režimu rozšírenej konfigurácie sa na vstupnom paneli môže objaviť táto signalizácia:

- Viac vstupných panelov s rovnakým ID: chybový tón bzučiaka – opakované pípanie.

TECHNIK

07 Technické parametre

7.1 Technické parametre zariadení

4-používateľský distribútor Ref. 1083/55

Napájacie napätie	**36 – 48 V**	Max. spotreba	**9,0 mA max.**
Rozsah pracovných teplôt	**–5 °C ÷ +45 °C**	Rozmery	**45 × 45 × 16 mm**

Napájací zdroj Ref. 1083/20A

Napájací zdroj v kategórii CAT II 2500 V. Po inštalácii je napájací zdroj vystavený prechodným prepätiam vyšším, než aké zodpovedajú kategórii prepätia, pre ktorú bol navrhnutý. Preto je mimo zariadenia potrebná dodatočná ochrana proti prechodnému prepätiu.

Napájanie	**110 – 230 V~ ±10 % 50/60 Hz**	Výkon	**80 W**
Výstup LINE 1/2	**48 V**	Ochrana	**elektronická ochrana proti preťaženiu prúdom**

Rozsah pracovných teplôt	**−10 °C ÷ +45 °C**	Rozmery	**180 × 80 × 90 mm (10 DIN modulov)**
Hmotnosť	**cca 1000 g**		

7.2 Vysvetlivky k symbolom

Symbol	Popis
(symbol jednosmerného napätia)	Jednosmerné vstupné napätie
~	Striedavé vstupné napätie
(symbol triedy II)	Symbol pre zariadenia TRIEDY II s pripojením na funkčné uzemnenie
	Pozri inštalačný návod zariadenia

7.3 Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: 1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie. 2) Toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

15.105 Informácia pre používateľa: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú určené na zabezpečenie primeranej ochrany pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak sa neinštaluje a nepoužíva podľa pokynov, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však záruka, že sa rušenie pri konkrétnej inštalácii nevyskytne.

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť jeho vypnutím a zapnutím, odporúča sa používateľovi pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z týchto opatrení:


- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než do ktorého je pripojený prijímač.
- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádiotelevízneho technika.

Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

C4.013 Do zvončeka vložte 9 V batériu (MN1604/6LR61). Zvonček je vybavený dvoma prepojkami označenými W1 a W2. Na dosiahnutie dvojtónového alebo jednotónového režimu odstráňte jednu z dvoch prepojok podľa tabuľky:


Typ zvuku	W1	W2	Poznámka
TROJTÓNOVÝ	X	X	Obe prepojky vložené
DVOJTÓNOVÝ	X	—	Iba prepojka W1; W2 odstráňte
JEDNOTÓNOVÝ	—	X	Iba prepojka W2; W1 odstráňte

VX.008 (Rev. A) Zariadenia pripojte cez filter a ochranu napájacieho vedenia.

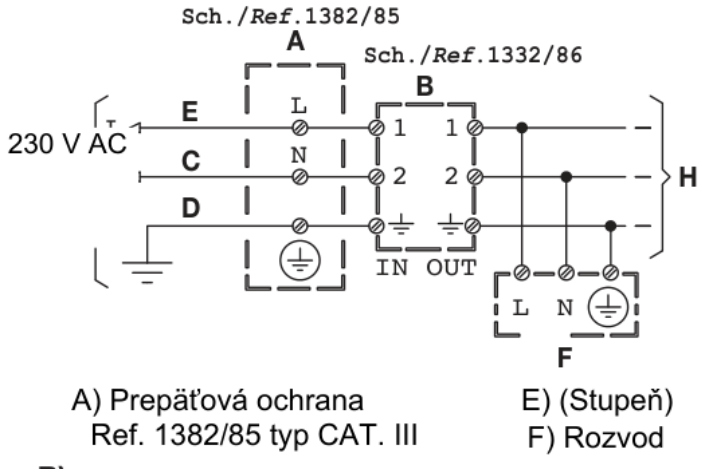

A) Prepäťová ochrana Ref. 1382/85 typ CAT. III B) EMI filter Ref. 1332/86 C) (Neutral) = C) (Neutrálny vodič) D) Uzemnenie E) (Stupeň) F) Rozvod G) Sieť ~ H) Vedenie ~

VD.007 Tlačidlo zvonenia od dverí bytu. **VX.014** Súmrakový spínač alebo podobné zariadenie na zapnutie svetiel, ak je to vhodné. **VV.004** Pozor: neodstraňujte prepojku medzi kolíkmi „Z“ posledného stúpačkového modulu. **VX.021** Prerušte alebo odstráňte prepojky Z na zariadeniach. **VV.007** Ak sa požaduje služba upozornenia na otvorené dvere, na vstupnom paneli sa musí vykonať nasledujúce zapojenie (len pre zariadenia s touto predvoľbou).

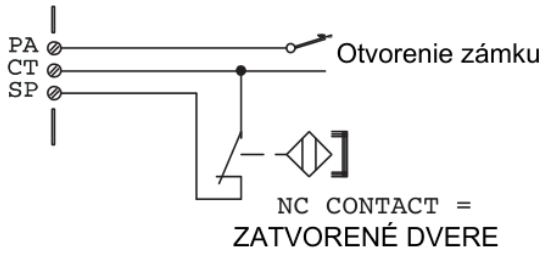


VX.037 Na zariadení nastavte prepojku/DIP prepínač „Z“ do polohy „ON“. **V2.003** Prepnite ukončenie vedenia „Z“ do polohy vypnuté (pozri návod dodaný s produktom). **VV.008** Nastavte DIP prepínač „1“ do polohy OFF. **VX.006** Montáž príslušenstva do zariadenia nájdete v návode dodanom s produktom.

Schémy sú na konci tohto návodu.

TECHNIK


09 Schémy zapojenia

9.1 Pripojenie 1 stúpačky s N videotelefónmi na 1 vedľajší vstupný panel

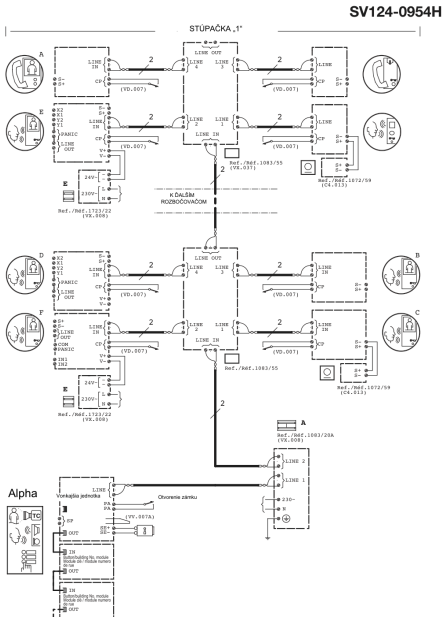


9.2 Pripojenie N skupín po 4 stúpačkách, každá s N videotelefónmi a 1 hlavným vstupným panelom; každá skupina je navyše pripojená na 1 alebo 2 vedľajšie vstupné panely

Schéma SV124-0962F

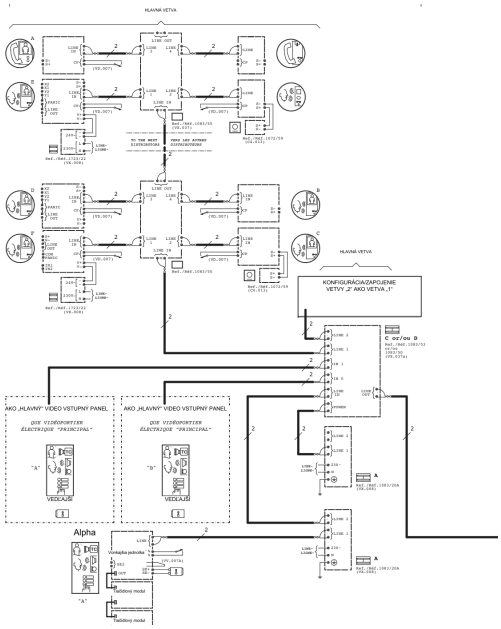


9.3 Stúpačka 2 (pokračovanie schémy SV124-0962F)

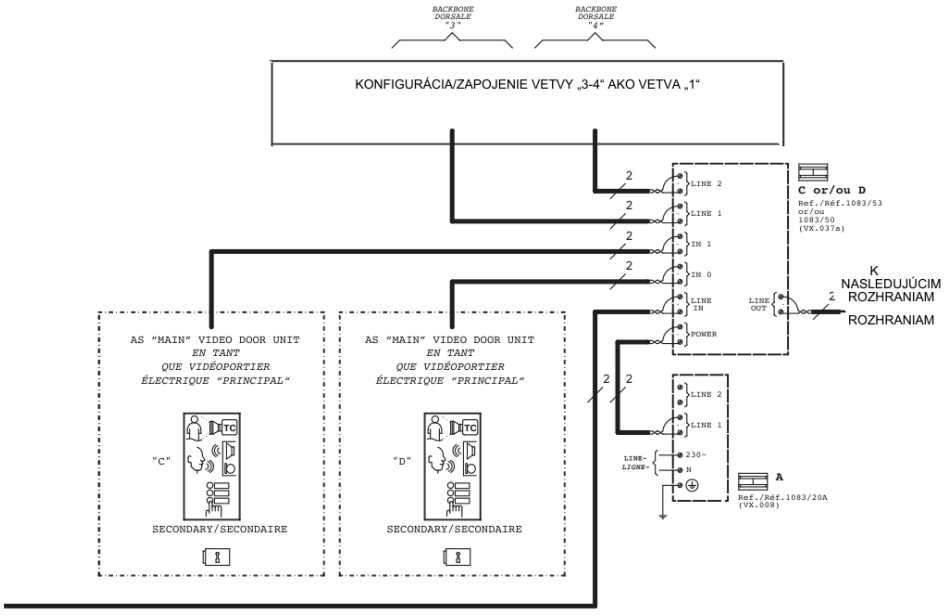

9.4 Pripojenie N skupín po 4 stúpačkách, každá s N videotelefónmi na 2 alebo max. 4 hlavné vstupné panely; každá skupina je navyše pripojená na 1 alebo 2 vedľajšie vstupné panely


Schéma SV124-0963G

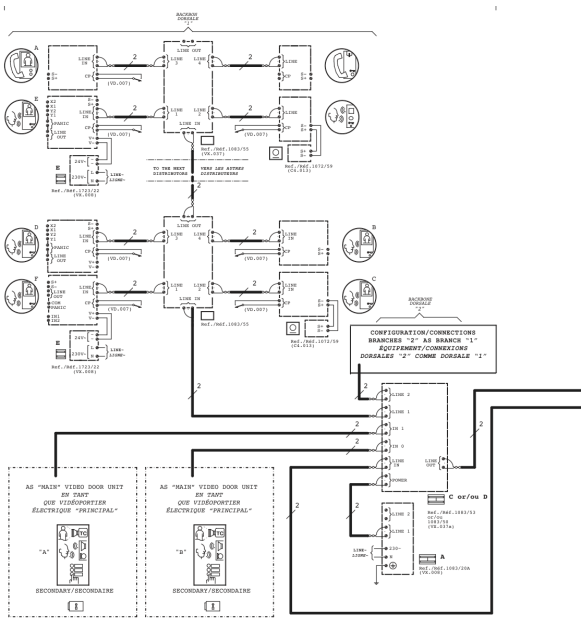

TECHNIK


10 Schémy zapojenia – stúpačka „1“

10.1 Stúpačka „1“ – základná konfigurácia

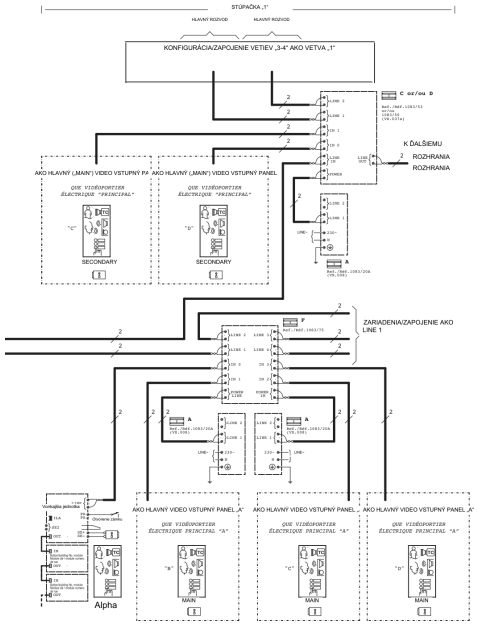

10.2 Stúpačka s dvomi vstupnými panelmi

Pripojenie 1 stúpačky s N videotelefónmi k 2 video vstupným panelom (VPE).

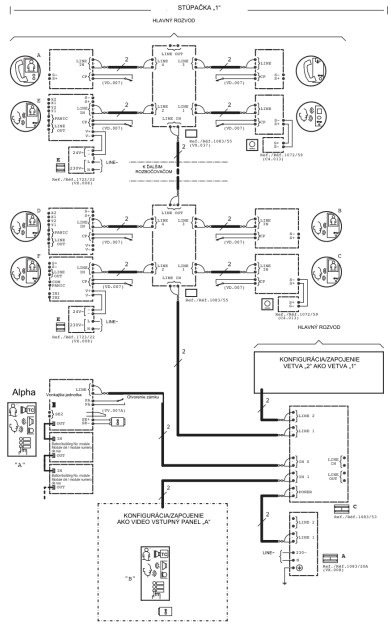


TECHNIK

11 Výmena tlačidlového panela

11.1 Výmena panela Sinthesi S2 za Sinthesi Steel alebo Alpha


Výmena tlačidlového panela Sinthesi S2 za tlačidlový panel Sinthesi Steel alebo Alpha.

Sinthesi S2

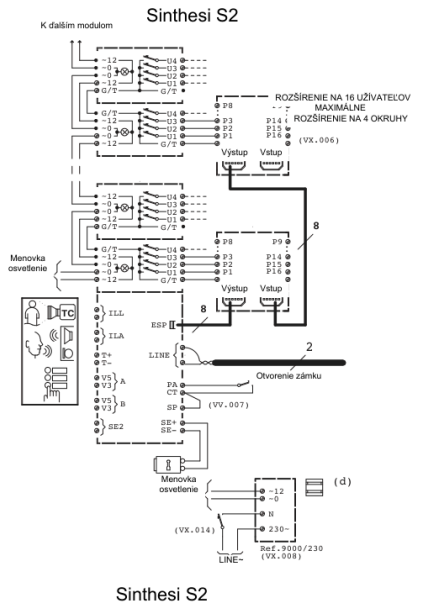



Sinthesi S2

Sinthesi Steel

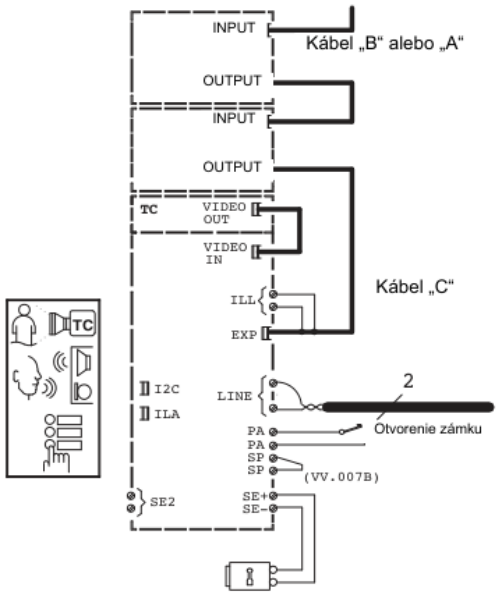

Alpha

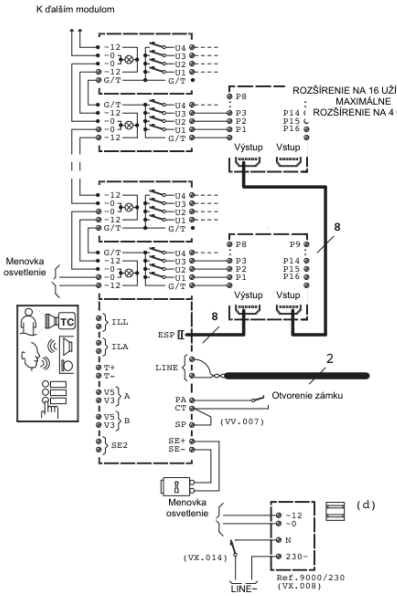

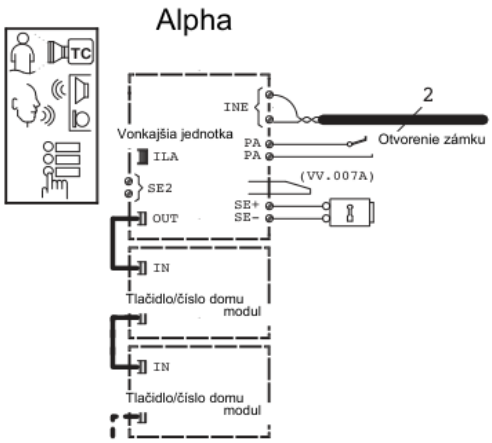


TECHNIK

12 Prídavný elektrický zámok

12.1 Zapojenie prídavného elektrického zámku

Príklad zapojenia na ovládanie prídavného elektrického zámku paralelne so zámkom systému.

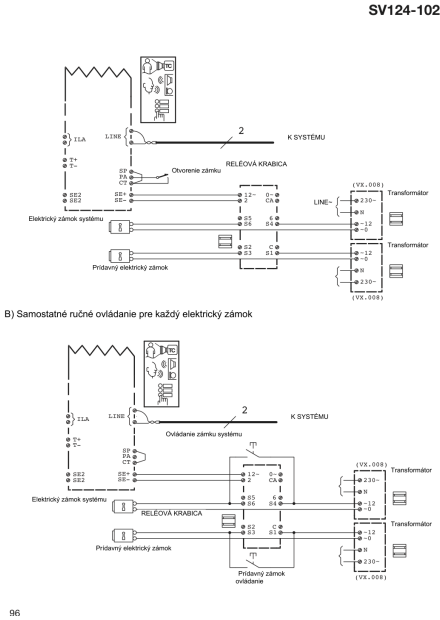

B) Samostatné ručné ovládanie pre každý elektrický zámok.


13 TECHNIK Systém In-out

13.1 SV124-1294A

Systém In-out z vetvy distribútora pre štyroch používateľov: paralelné pripojenie maximálne štyroch volaných zariadení.

Videotelefóny sú napríklad Mod. 1750: A) Ref. 1750/1, B) Ref. 1750/1 s príslušenstvom Ref. 1750/50. Telefóny sú Mod. 1150.

Všetky zariadenia musia mať rovnaký vonkajší volací kód. Vnútorný kód zariadenia Master musí byť 0.

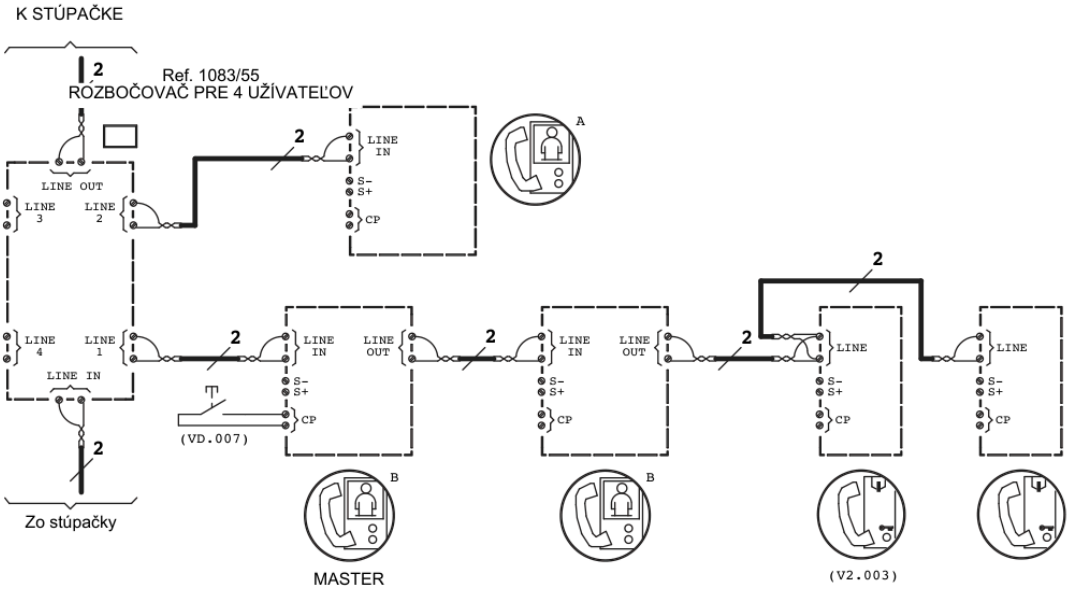


! **Upozornenie!** Prepojka zakončenia linky (Z) nie je prítomná na niektorých videotelefónoch (napr. 1750/1, 1750/5, 1750/6). Zapojenie In-out sa preto dá realizovať iba pridaním príslušenstva Ref. 1750/50, ktoré sa musí nainštalovať do zariadenia predchádzajúceho poslednému zariadeniu vo vedení, do príslušného puzdra na zadnej strane videotelefónu.

14 Popis modulov

14.1 Modul s displejom Ref. 1168/1

Štruktúra

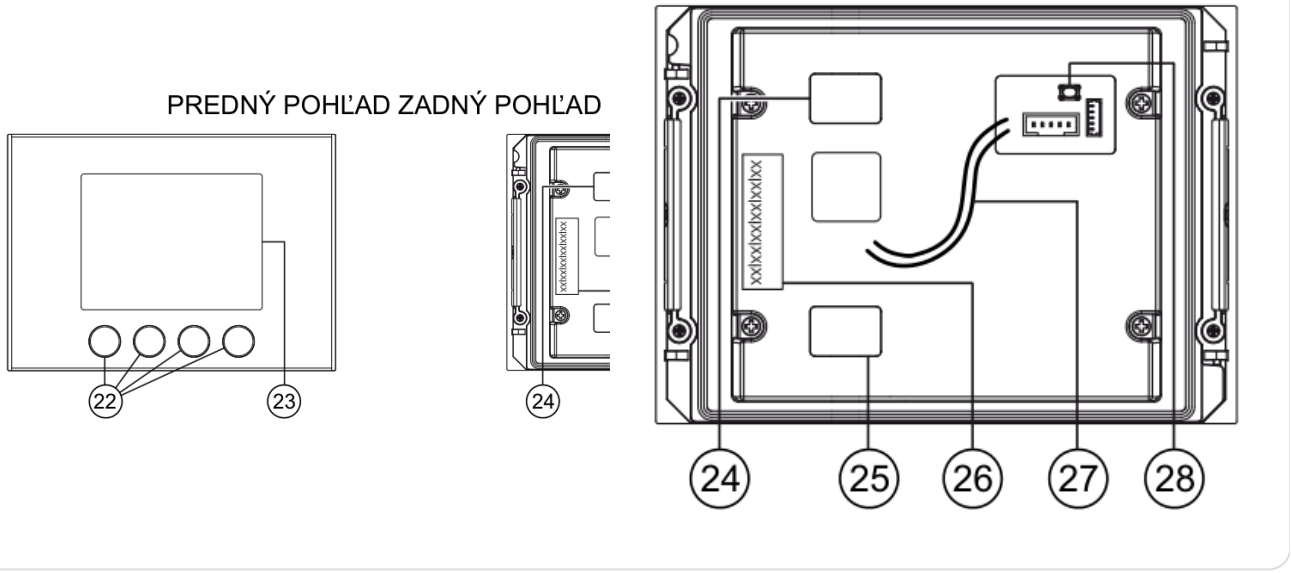


Obr. 4 Modul s displejom Ref. 1168/1 – pohľad spredu a zozadu

1. 4 dotykové skratkové tlačidlá s podsvietením;
2. 3,5-znakový LCD displej;
3. Konektor na prepojenie modulov (IN);
4. Konektor na prepojenie modulov (OUT);
5. Štítok s MAC ADRESOU zariadenia;
6. Vodiče pripravené na pripojenie externého snímača prítomnosti (voliteľné);
7. Konfiguračné tlačidlo (PROGRAM).

14.2 Modul číselnej klávesnice Ref. 1168/46

Štruktúra

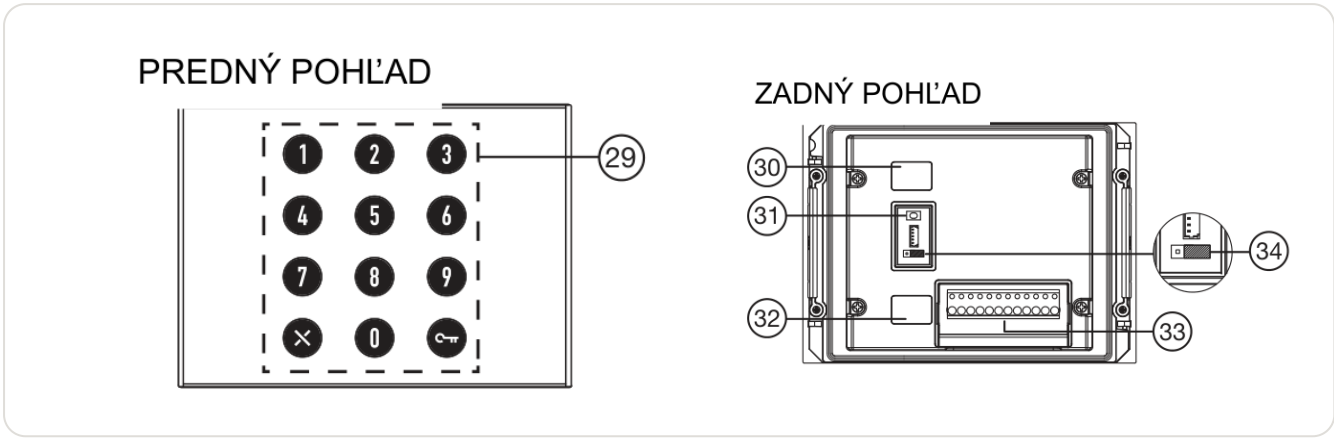


Obr. 5 Modul číselnej klávesnice Ref. 1168/46 – pohľad spredu a zozadu

1. 12 dotykových skratkových tlačidiel s podsvietením;
2. Konektor na prepojenie modulov (IN);
3. Tlačidlo reset (PROGRAM);
4. Konektor na prepojenie modulov (OUT);
5. Svorkovnica;
6. Prepojky pre prevádzku v systémoch 2Voice (výrobné nastavenie).

14.3 Modul alfanumerickej klávesnice Ref. 1168/49

Štruktúra

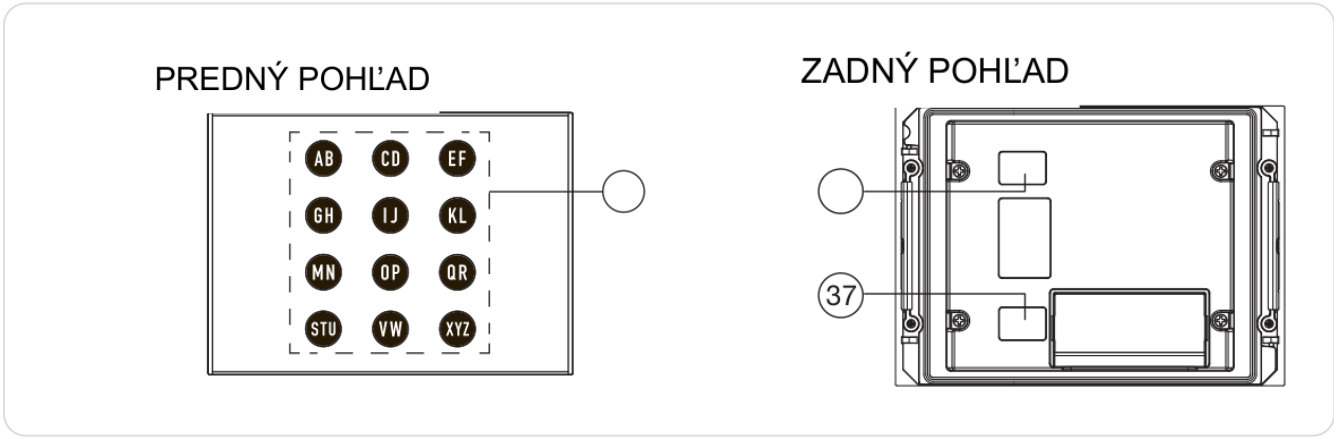


Obr. 6 Modul alfanumerickej klávesnice Ref. 1168/49 – pohľad spredu a zozadu

1. 12 dotykových skratkových tlačidiel s podsvietením;
2. Konektor na prepojenie modulov (IN);
3. Konektor na prepojenie modulov (OUT).

14.4 Modul čítačky kľúčov Ref. 1168/45

Štruktúra

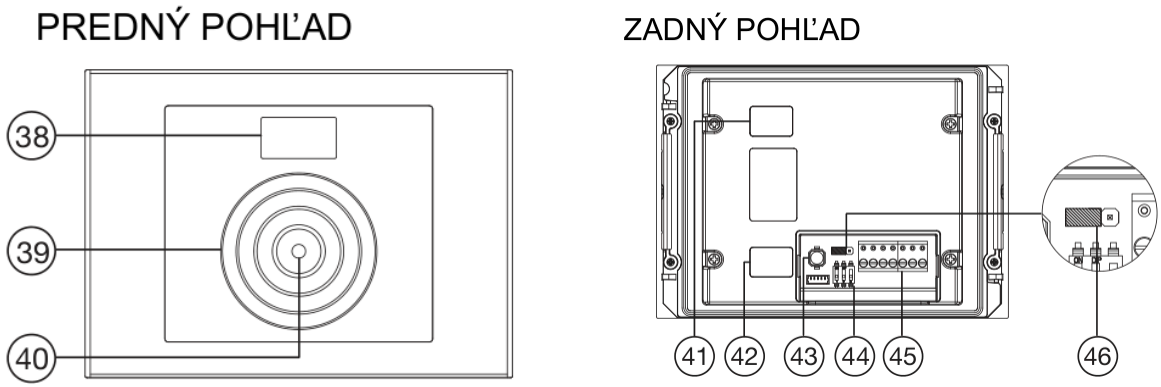


Obr. 7 Modul čítačky bezkontaktných čipov Ref. 1168/45 – pohľad spredu a zozadu

1. 3-miestny displej;
2. Snímač bezkontaktných čipov;
3. Dvojfarebná LED (červená/zelená);
4. Konektor na prepojenie modulov (IN);
5. Konektor na prepojenie modulov (OUT);
6. Konfiguračné tlačidlo (PROGRAM);
7. Konfiguračné DIP prepínače na nastavenie:

1 – stav signalizačnej LED (výrobne zapnuté) 2 – stav displeja (výrobne zapnuté) 3 – RS485 BUS: režim 2Voice (výrobné nastavenie)

1. Svorkovnica;
2. Prepojka pre napájanie zo systému 2Voice (výrobné nastavenie).

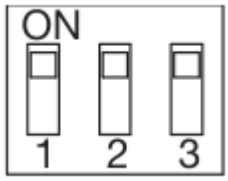

Obr. 8 Poloha DIP prepínačov (44)

14.5 Obmedzenia inštalácie volacieho modulu

Pre správnu inštaláciu volacieho modulu dodržte obmedzenie maximálne 12 modulov.

Modul	Popis	Maximálny počet modulov							
Ref. 1083/48, /38 alebo /39	Moduly vstupného panelu	1	1	1	1	1	1	1	1
Ref. 1168/1	Modul s displejom	1	1	1	1	1	1	1	1
Ref. 1168/46	Modul číselnej klávesnice	1	1	1	1	1	1	1	1
Ref. 1168/45	Modul čítačky bezkontaktných čipov	—	1	—	—	1	1	—	1
Ref. 1168/48	Modul ILA a hlasovej syntézy	—	—	1	—	1	—	1	1
Ref. 1168/49	Modul alfanumerickej klávesnice	—	—	—	1	—	1	1	1
Ref. 1168/50, /4 alebo /8	Modul čísla domu, 4-tlačidlový modul alebo 8-tlačidlový modul	9	8	8	8	7	7	7	6

Pri použití videotelefónov Aiko Ref. 1716/1-/2 alebo Vmodo Ref. 1719/1 s volacím panelom v konfigurácii s 12 modulmi je potrebné dodržať obmedzenie najviac 72 videotelefónov a 18 štvorbytových distribútorov Ref. 1083/55.

TECHNIK

15 Pokročilá konfigurácia cez WiFi

15.1 Pripojenie a konfigurácia modulu s displejom Ref. 1168/1


Na prístup k pokročilej konfigurácii volacieho modulu je potrebné zariadenie (počítač, smartfón alebo tablet), ktoré sa vie pripojiť k bezdrôtovým sieťam a má nainštalovanú aplikáciu na čítanie QR kódov. Postupujte podľa pokynov nižšie.

Zapnite prístupový bod WiFi modulu s displejom Ref. 1168/1 (prístupový bod WiFi vstupného panelu sa automaticky vypne). Možno postupovať dvoma spôsobmi:

A. Podržte tlačidlo PROGRAM (28) stlačené 1 s. Ďalej postupujte podľa krokov B4 – B12.


B. Zadaním kódu na klávesnici.

B.1. Na číselnej klávesnici stláčajte „9“, kým sa na displeji nezobrazí obrazovka na zadanie hesla.

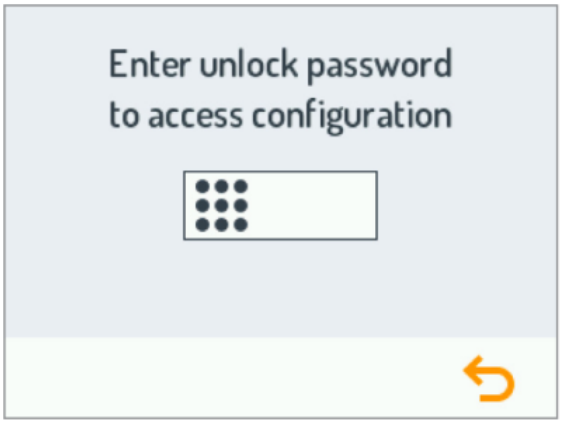

Obr. 9 Obrazovka na zadanie hesla

B.2. Hneď ako začnete zadávať kód, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

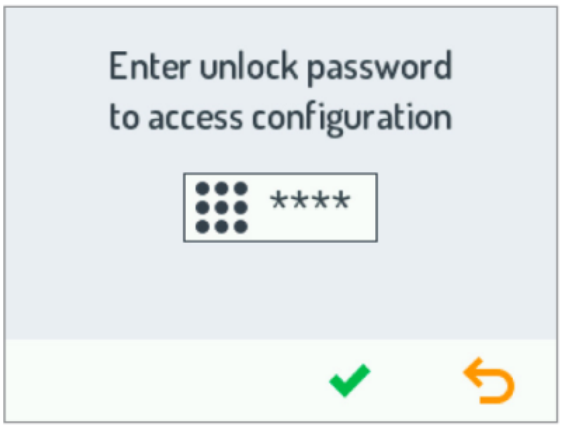


Obr. 10 Obrazovka počas zadávania kódu

Zadaný kód potvrďte ovládacím prvkom ✔ (prvok ⮌ zmaže znak vľavo od kurzora).

> **i** Predvolené heslo zariadenia je 1937. Používateľ ho môže zmeniť na konfiguračných webových stránkach cez zariadenie.


Ak je zadané heslo nesprávne, na displeji sa zobrazí obrazovka ako nižšie:

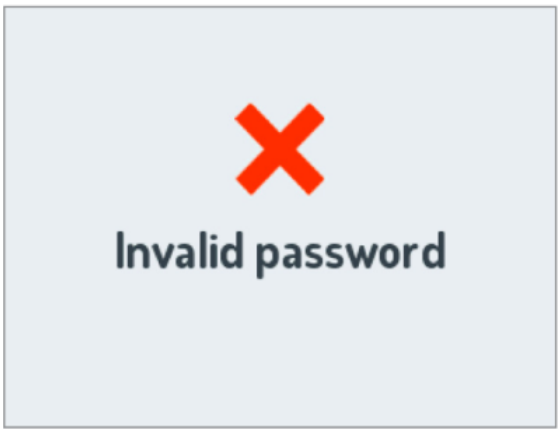

Obr. 11 Obrazovka pri nesprávnom hesle


B.3. Po potvrdení hesla je zariadenie odomknuté a pripravené pracovať ako prístupový bod WiFi.

B.4. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka, zatiaľ čo modul klávesnice a všetky ostatné pripojené moduly začnú blikať:

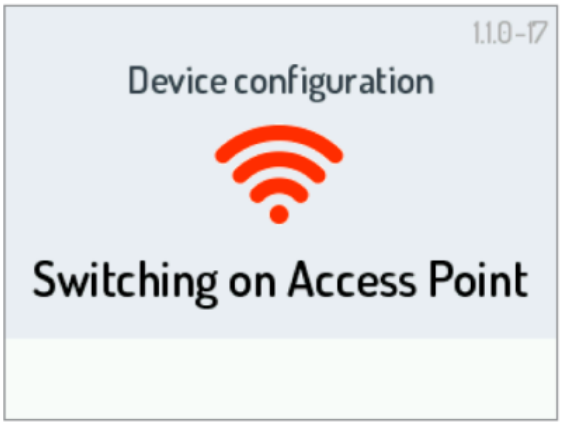

Obr. 12 Obrazovka pri spúšťaní prístupového bodu

B.5. Keď je zariadenie nastavené ako prístupový bod WiFi, na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

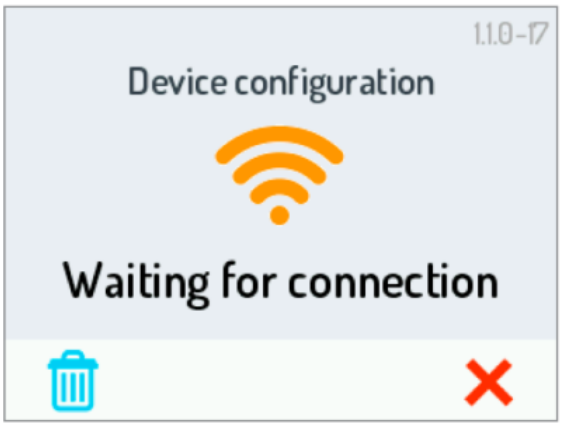

Obr. 13 Obrazovka prístupového bodu WiFi

Upozornenie! Ovládacie prvky ✕ a 🗑 slúžia na:

- ukončenie pokročilej konfigurácie modulu s displejom a reštart zariadenia,
- návrat parametrov webovej stránky MODUL S DISPLEJOM na výrobné hodnoty (podrobnosti v kapitole Obnovenie výrobných nastavení volacieho modulu).



Zariadenie v tomto kroku (čakanie na pripojenie) automaticky vypne prístupový bod WiFi po 10 minútach nečinnosti.

B.6. Na zariadení (terminál) vyhľadajte modul s displejom Ref. 1168/1 medzi dostupnými sieťami WiFi. Jeho názov je: URMET_1168_1_XXXXXXXXXXXX

Čísla XXXXXXXXXXXX označujú MAC ADRESU zariadenia uvedenú na zadnej strane modulu s displejom.

K prístupovému bodu WiFi nie je možné pripojiť viac zariadení naraz – rozpoznané a pripojené je vždy iba jedno.

B.7. Vyberte sieť WiFi a pripojte sa k prístupovému bodu. Po dokončení pripojenia sa na displeji zobrazí nasledujúca obrazovka:



Obr. 14 Obrazovka po pripojení k prístupovému bodu

Zariadenie zostane v tomto stave, kým nie je zvolený ovládací prvok zobrazený na displeji alebo ovládací prvok na webovej stránke PRENOS ⇅ (pozri B.10).

B.8. Spustite aplikáciu na čítanie QR kódov a nasnímajte kamerou zariadenia nižšie uvedený QR kód, alebo spustite prehliadač a do adresného riadku zadajte IP adresu 192.168.4.1.

Na niektorých zariadeniach môže byť na prístup ku konfiguračnej webovej stránke potrebné vypnúť mobilné dáta.

Obr. 15 QR kód na prístup ku konfiguračnej stránke

B.9. Otvorí sa webová stránka NASTAVENIA.



Obr. 16 Webová stránka NASTAVENIA (http://192.168.4.1)

Po výbere jazyka ovládania ikonou vľavo hore môžete nastaviť všetky parametre vstupného panelu a otvoriť nasledujúce stránky:

- TLAČIDLÁ : zobrazenie/zmena(*) priradenia tlačidiel k stúpačkám v systéme.
- MODUL S DISPLEJOM: nastavenie / zmena parametrov displeja a priradeného adresára používateľov.
- PRENOS : uloženie/načítanie konfigurácií nastavených v zariadení.


(*) V závislosti od predtým zadaných parametrov.



- V.x.y.z-w(**): zobrazenie verzie firmvéru každého zariadenia pripojeného k audio alebo audio-video vstupnému panelu.

(**) V.x.y.z-w je verzia softvéru displeja.

B.10. Po dokončení zmien uložte a odošlite konfiguráciu do zariadenia ovládacím prvkom na webovej stránke PRENOS . Prehliadač zobrazí nasledujúce obrazovky:

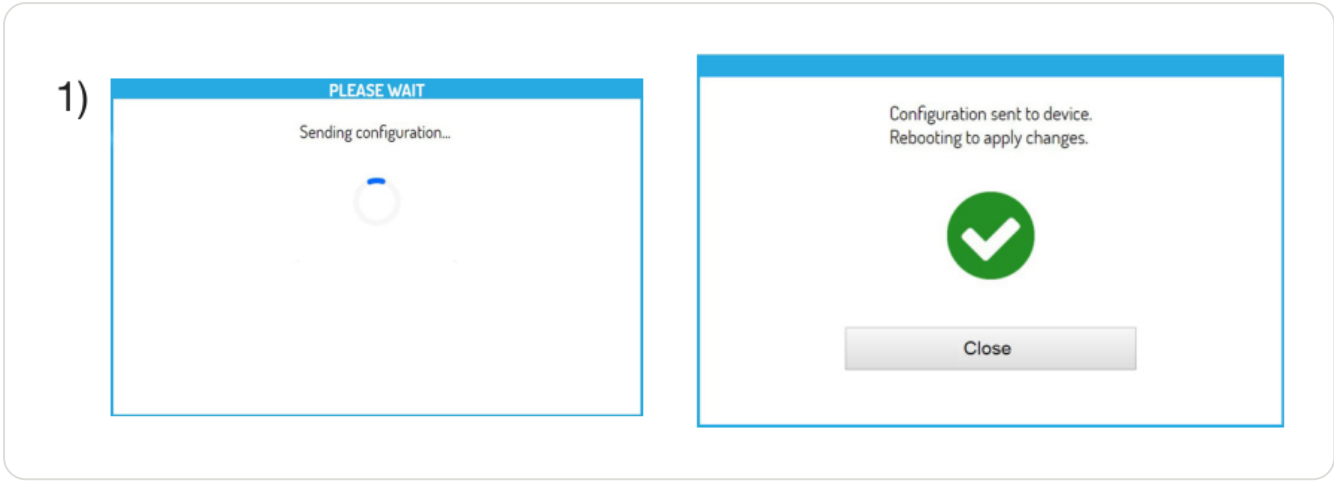

Obr. 17 Obrazovky prehliadača po odoslaní konfigurácie (1, 2)

B.11. Stlačením ovládacích prvkov sa zobrazí webová stránka s oznámením; prehliadač zatvorte.

B.12. Zariadenie sa medzitým reštartovalo.

15.2 Stránka NASTAVENIA

Pri otvorení webovej stránky sú prítomné nasledujúce výrobné nastavenia:

TYP VSTUPNÉHO PANELU: HLAVNÝ

Všetky parametre sú popísané nižšie:

> Parametre označené (#) sa zobrazujú iba vtedy, ak je vstupný panel audio-video model (Ref. 1083/48). Parametre označené (&) sa zobrazujú iba vtedy, ak je vstupný panel audio model s CCTV (Ref. 1083/39).

TYP VSTUPNÉHO PANELU

Parameter nastavuje audio a audio-video vstupný panel ako hlavný alebo vedľajší. Z hlavného vstupného panelu možno volať všetkých používateľov v systéme. Vedľajší vstupný panel môže volať iba používateľov stúpačky, do ktorej patrí. Používatelia, ktorí prijímajú hovor, spoznajú zdroj volania podľa tónu.

> Ak zvolíte hodnotu „SECONDARY“ (vedľajší), na webovej stránke sa zobrazia nové parametre, popísané v časti Typ vstupného panelu: vedľajší.

ADRESA HLAVNÉHO VSTUPNÉHO PANELU

Nastavte identifikačné číslo (ID) vstupného panelu na hodnotu od „0“ do „3“. Dva hlavné panely nemôžu mať rovnaké ID.

TYP OTVÁRANIA DVERÍ

Slúži na správu režimu otvárania elektrického zámku; možnosti sú „FREE“ (voľný) alebo „SECRET“ (tajný). V režime „SECRET“ možno elektrický zámok aktivovať iba tlačidlom otvárania dverí na vstupnom paneli, keď je nadviazaný audio hovor alebo keď bolo po prijatí hovoru alebo funkcii náhľadu kamery nadviazané video spojenie. V režime „FREE“ otvorí tlačidlo otvárania dverí na vnútornej jednotke elektrický zámok vstupného panelu iba vtedy, ak je panel nakonfigurovaný ako hlavný alebo ak používateľ patrí do rovnakej stúpačky ako vstupný panel. Táto stúpačka je určená nastavením ID vedľajšieho vstupného panelu. Funkcia sa typicky používa pri vedľajších paneloch. Uvedené platí pre elektrický zámok brány (vjazdu) aj pre dvere pre chodcov.

NÁHĽAD KAMERY / PRERUŠITEĽNÝ INTERKOM

Počas náhľadu kamery alebo interkomového hovoru je príslušná stúpačka alebo celý systém obsadený, no hovor možno prerušiť (podľa nastavenia tohto parametra) volaním zo vstupného panelu (ak je zvolené „YES“). Parameter musí byť nastavený rovnako na všetkých volacích paneloch v systéme.

ZARUČENÝ ČAS HOVORU

Hodnota parametra určuje zaručený čas hovoru, t. j. predlžuje čas obsadenia od zdvihnutia hovoru. Čas obsadenia sa rovná času odpovede (60 s) plus zaručenému času hovoru.

> i Parameter musí byť nastavený rovnako na všetkých volacích paneloch v systéme.

ČAS OTVORENIA DVERÍ PRE CHODCOV

Hodnota parametra určuje čas pridržania elektrického zámku dverí pre chodcov (max. 90 s).

OSVETLENIE KAMERY (#)

Parameter nastavuje, či sa LED kamery rozsvietia počas volania a pri náhľade kamery (s prebiehajúcim audio spojením). Pri hodnote „ENABLED“ (povolené) sa LED kamery v uvedených krokoch rozsvietia; pri hodnote „DISABLED“ (zakázané) zostanú zhasnuté.

AUTOMATICKÉ OTVÁRANIE DVERÍ

Funkcia automatického otvárania dverí umožňuje automaticky otvoriť dvere pri volaní zvonku do bytu. Pri hodnote „ENABLED“ je funkcia aktívna, pri hodnote „DISABLED“ nie je aktívna.

> i Služba musí byť povolená aj na vnútornej jednotke.

SNÍMAČ DVERÍ POUŽIŤ NA...

Parameter umožňuje povoliť vstup (14) pre jednu z dvoch funkcií:

- „DOOR STATUS“ (stav dverí): slúži na zistenie otvorenia vchodových dverí (pomocou dodatočného magnetického snímača s kontaktom NC);
- „LETTERBOX“ (poštová schránka) (blok): slúži na signalizáciu pošty v schránke (budúca implementácia).

TÓN VOLANIA ZAP./VYP.

Parameter povoľuje alebo zakazuje akustický signál v reproduktore vstupného panelu počas volania (podľa telefónneho štandardu 1 s zapnuté a 4 s vypnuté).

SÚMRAKOVÝ SNÍMAČ ZAP./VYP.

Parameter povoľuje alebo zakazuje súmrakový snímač na module. Pri hodnote „ENABLED“ umožňuje súmrakový snímač automatické rozsvietenie menoviek iba vtedy, keď klesne prirodzené osvetlenie vonkajšieho prostredia; pri hodnote „DISABLED“ sú menovky stále rozsvietené.

TLAČIDLO PRI DVERÁCH ZAP./VYP.

Parameter povoľuje alebo zakazuje činnosť svoriek PA súvisiacich s tlačidlom pri dverách. Pri hodnote „ENABLED“ bude po pripojení tlačidla s kontaktom NO na svorky PA možné kedykoľvek aktivovať elektrický zámok dverí pre chodcov (pripojený na svorky SE+ a SE-); pri hodnote „DISABLED“ to nie je možné.

REŽIM KAMERY (#)

Parameter umožňuje vybrať video štandard kamery audio-video vstupného panelu (Ref. 1083/48):

- „PAL“ (625 riadkov/50 Hz, bežný v európskych krajinách);
- „NTSC“ (525 riadkov/60 Hz, používaný najmä v Severnej Amerike a Japonsku).

POČET EXTERNÝCH KAMIER (&)

Parameter umožňuje zvoliť počet externých kamier (od 0 do 4) pripojených k vstupnému panelu Ref. 1083/39, ktoré môže používateľ automaticky zapnúť a sledovať postupne.

> i Ak sa používajú 2 alebo viac kamier (MAX 4), je nutné použiť zariadenie Ref. 1083/69. Hodnotu parametra nastavte na počet externých kamier pripojených k zariadeniu.

POKROČILÁ KONFIGURÁCIA VOLACÍCH TLAČIDIEL

Parameter povoľuje alebo zakazuje automatické priradenie tlačidiel k stúpačkám a bytom v systéme, ako aj funkciu samotných tlačidiel (napr. volanie do bytu, volanie na recepciu a pod.). Viac informácií nájdete v kapitole Stránka TLAČIDLÁ .

POČET POVOLENÝCH TLAČIDIEL

Parameter umožňuje povoliť volacie tlačidlá (2) a (7) na prednej strane vstupného panelu. Možno povoliť „ONE ONLY“ (iba jedno, pravé tlačidlo), obe tlačidlá („BOTH“) alebo žiadne („NONE“).

> i Funkcia je možná, ak je POKROČILÁ KONFIGURÁCIA VOLACÍCH TLAČIDIEL nastavená na DISABLED.

TYP VSTUPNÉHO PANELU: VEDĽAJŠÍ

Ak je v parametri TYP VSTUPNÉHO PANELU zvolená hodnota „SECONDARY“, na webovej stránke NASTAVENIA sa zobrazia tri nové parametre popísané nižšie.

ADRESA STÚPAČKY VEDĽAJŠIEHO VSTUPNÉHO PANELU

Ak je vstupný panel vedľajší, adresa jeho stúpačky musí mať hodnotu od „0“ do „31“ a musí sa zhodovať s ID stúpačky nastaveným na stúpačkovom module (Ref. 1083/50), ktorý ho napája.

ADRESA VEDĽAJŠIEHO VSTUPNÉHO PANELU

V jednej stúpačke môžu byť dva vedľajšie vstupné panely, ktoré musia mať rôzne adresy PE [alebo ID vstupného panelu]; možné hodnoty sú „0“ alebo „1“.

POSUN VOLACIEHO TLAČIDLA VEDĽAJŠIEHO VSTUPNÉHO PANELU

Ak sú v jednej stúpačke nakonfigurované dva vedľajšie vstupné panely a každý má volať inú skupinu používateľov, zadajte na jednom z panelov kód, ktorý sa priradí prvému tlačidlu (posun) konfigurovaného panelu. Kód posunu môže byť v rozsahu od „0“ do „127“.

i Pri tomto type použitia sa parameter spravidla ponecháva na 0. Podrobnosti nájdete v sekcii 3m – Alpha Panel na webe Urmet.

OBMEDZENIE NÁHĽADU KAMERY PODĽA PARITY ADRESY BYTU (#)/(&)

Parameter povoľuje alebo zakazuje, aby používatelia s párnym ID kódom mohli používať video náhľad kamery iba na vstupných paneloch s párnou adresou ID=0 (ak je vedľajší) alebo ID=2. Používatelia s nepárnym ID kódom tak budú môcť používať video náhľad kamery iba na vstupných paneloch s nepárnou adresou ID=1 (hlavný aj vedľajší) alebo ID=3. Počas náhľadu kamery je na zvolenom vstupnom paneli dostupná aj audio linka (ak používateľ nadviazal hovor) a služba otvárania dverí.

i Funkcia pracuje s hlavnými aj vedľajšími video vstupnými panelmi Ref. 1083/48 a 1083/39 (*), okrem hlavného vstupného panelu s ID=0, na ktorom je nevyhnutné, aby si každý používateľ mohol aktivovať náhľad kamery. V tomto prípade sa parameter na obrazovke NASTAVENIA nezobrazí.

i Opísaný filter funguje, iba keď je funkcia aktivovaná na nainštalovaných vstupných paneloch. Ak nie je naprogramovaná, párne a nepárne kódy používateľov sa nerozlišujú. Napríklad pri aktívnej funkcii na hlavnom paneli 1 (nepárny) a deaktivovanej na hlavnom paneli 3 (tiež nepárny) nebude môcť používateľ s ID 16 (párny) používať náhľad kamery na hlavnom paneli 1, ale na hlavnom paneli 3 áno.

(*) Funkcia je dostupná iba vtedy, ak má vstupný panel Ref. 1083/39 parameter „POČET EXTERNÝCH KAMIER“ iný ako 0.

Výrobné nastavenia

Typ vstupného panelu: hlavný

Parameter	Výrobná hodnota
ADRESA HLAVNÉHO VSTUPNÉHO PANELU	0
TYP OTVÁRANIA DVERÍ	SECRET

Parameter	Výrobná hodnota
NÁHĽAD KAMERY / PRERUŠITEĽNÝ INTERKOM	NO
ZARUČENÝ ČAS HOVORU	30 SEKÚND
ČAS OTVORENIA DVERÍ PRE CHODCOV	1 SEKUNDA
OSVETLENIE KAMERY (#)	ENABLED
AUTOMATICKÉ OTVÁRANIE DVERÍ	DISABLED
SNÍMAČ DVERÍ POUŽIŤ NA...	DOOR STATE
TÓN VOLANIA ZAP./VYP.	DISABLED
SÚMRAKOVÝ SNÍMAČ ZAP./VYP.	DISABLED
TLAČIDLO PRI DVERÁCH ZAP./VYP.	ENABLED
REŽIM KAMERY (#)	PAL
POČET EXTERNÝCH KAMIER (&)	1
POKROČILÁ KONFIGURÁCIA VOLACÍCH TLAČIDIEL	DISABLED
POČET POVOLENÝCH TLAČIDIEL	BOTH

(#) Parameter platí iba pre audio-video vstupný panel (Ref. 1083/48). (&) Parameter platí iba pre audio vstupné panely s CCTV (Ref. 1083/39).

Typ vstupného panelu: vedľajší


Parameter	Výrobná hodnota
ADRESA STÚPAČKY VEDĽAJŠIEHO VSTUPNÉHO PANELU	0
ADRESA VEDĽAJŠIEHO VSTUPNÉHO PANELU	0
TYP OTVÁRANIA DVERÍ	SECRET
NÁHĽAD KAMERY / PRERUŠITEĽNÝ INTERKOM	NO
ZARUČENÝ ČAS HOVORU	30 SEKÚND
ČAS OTVORENIA DVERÍ PRE CHODCOV	1 SEKUNDA
OSVETLENIE KAMERY (#)	ENABLED
AUTOMATICKÉ OTVÁRANIE DVERÍ	DISABLED
SNÍMAČ DVERÍ POUŽIŤ NA...	DOOR STATE
TÓN VOLANIA ZAP./VYP.	DISABLED
SÚMRAKOVÝ SNÍMAČ ZAP./VYP.	DISABLED

Parameter	Výrobná hodnota
TLAČIDLO PRI DVERÁCH ZAP./VYP.	ENABLED
REŽIM KAMERY (#)	PAL
POČET EXTERNÝCH KAMIER (&)	1
POKROČILÁ KONFIGURÁCIA VOLACÍCH TLAČIDIEL	DISABLED
POSUN VOLACIEHO TLAČIDLA VEDĽAJŠIEHO VSTUPNÉHO PANELU	0
POČET POVOLENÝCH TLAČIDIEL	BOTH
OBMEDZENIE NÁHĽADU KAMERY PODĽA PARITY ADRESY BYTU (#)/(&)	DISABLED

(#) Parameter platí iba pre audio-video vstupný panel (Ref. 1083/48). (&) Parameter platí iba pre audio vstupné panely s CCTV (Ref. 1083/39).

15.3 Stránka TLAČIDLÁ

Zo stránky NASTAVENIA sa na webovú stránku TLAČIDLÁ prejde ovládacím prvkom ; otvorí sa nasledujúca stránka:

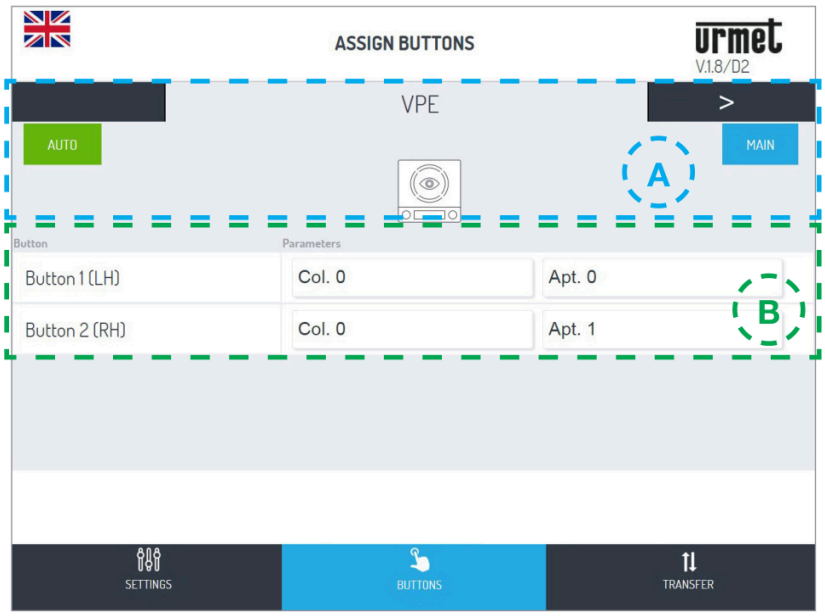

Obr. 18 Webová stránka TLAČIDLÁ

Stránka je rozdelená na dve oblasti:

A

Prvá oblasť uvádza moduly pripojené ku konektorom IN-OUT panelu:

Názov zariadenia	Logo zariadenia	Typ zariadenia
VIDEO DOOR UNIT	—	Audio-video vstupný panel Ref. 1083/48(*)
DOOR UNIT	—	Audio vstupný panel Ref. 1083/38(*) alebo 1083/39(*)
—	—	(*) navzájom sa vylučujúce zariadenia
MX („X“ je poradové číslo zariadenia v paneli)		Modul s displejom (Ref. 1168/1)
—	—	Modul ILA a hlasovej syntézy Ref. 1168/48
—	—	Modul číselnej klávesnice Ref. 1168/46 alebo alfanumerický modul Ref. 1168/49
—	—	Modul čítačky bezkontaktných čipov (Ref. 1168/45)
—	—	4-tlačidlový rozširujúci modul Ref. 1168/4
—	—	8-tlačidlový rozširujúci modul Ref. 1168/8
—	—	Modul čísla domu Ref. 1168/50

Medzi zariadeniami sa prepína tlačidlami <.

Nasledujúce popisy označujú:

1. Hodnotu predtým nastaveného parametra POKROČILÁ KONFIGURÁCIA VOLACÍCH TLAČIDIEL: priradenie tlačidiel k stúpačkám a bytom v systéme, ak prebieha (ako v tomto prípade) automaticky alebo v režime ručnej konfigurácie (pozri bod B).
2. Hodnotu predtým nastaveného parametra TYP VSTUPNÉHO PANELU: hlavný (ako v tomto prípade) alebo vedľajší.

B

Táto oblasť zobrazuje zoznam tlačidiel zariadenia a ich priradenie k stúpačkám a bytom v systéme.

i Ak bola POKROČILÁ KONFIGURÁCIA VOLACÍCH TLAČIDIEL predtým povolená, funkciu tlačidla možno zmeniť výberom z týchto parametrov:

i – CALL APT (volanie do bytu)

i – CENTRAL (recepcia)

i – SPECIAL FUNCTION (aktivácia špeciálneho dekodéra)

– NOT ASSIGNED (nepriradené)

Tlačidlo možno nakonfigurovať na špeciálnu funkciu, napríklad zapnutie schodiskového svetla. Pri tlačidle, ktoré chcete nakonfigurovať, otvorte rozbaľovaciu ponuku „Function“, vyberte položku „Special function“ a priraďte kód, ktorý sa má odoslať.

Špeciálna funkcia sa aktivuje iba vtedy, ak je nainštalovaný špeciálne naprogramovaný špeciálny dekodér.




15.4 Stránka MODUL S DISPLEJOM

Na tejto stránke (vyzerá ako na obrázku nižšie) možno nastaviť modul s displejom Ref. 1168/1 a prispôsobiť priradený adresár používateľov.

Upozornenie! Ak je verzia firmvéru displeja Ref. 1168/1 2.0.0-14 alebo vyššia, možno použiť tieto doplnkové funkcie:

- nová konfigurovateľná uvítacia stránka zobrazovaná počas pokoja displeja;
- nový typ používateľov „Private“ (súkromný);
- dostupnosť nových jazykov rozhrania displeja.

Firmvér modulu s displejom Ref. 1168/1 aktualizujte podľa kapitoly Aktualizácia firmvéru modulu s displejom Ref. 1168/1.

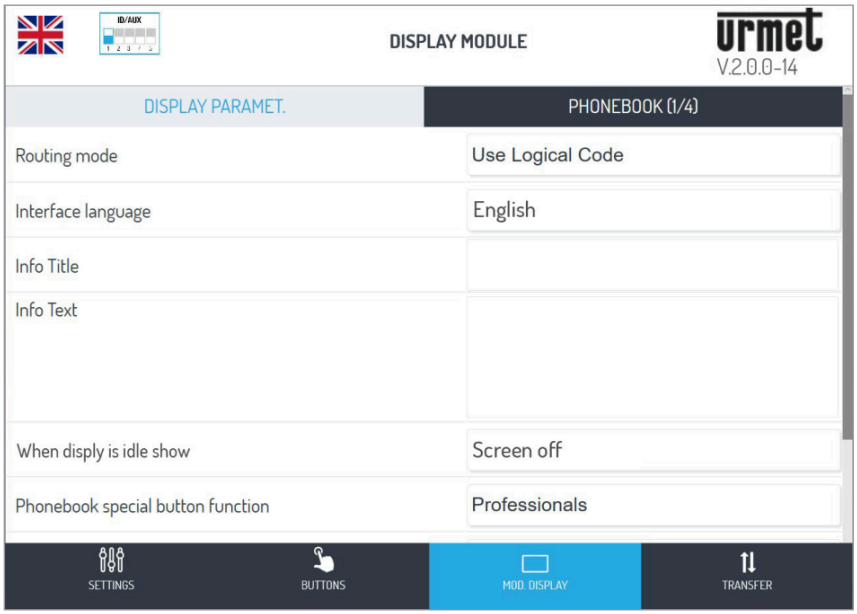

Obr. 19 Stránka MODUL S DISPLEJOM

Na stránke PARAMETRE DISPLEJA možno meniť:

REŽIM ADRESOVANIA

Týmto parametrom sa volí spôsob vyhľadávania v adresári, a to:

- adresovanie fyzickým kódom (výrobné nastavenie),
- adresovanie logickým kódom.

Podľa zvolenej konfigurácie sa adresár používateľov zobrazuje mierne odlišne; ak zvolíte adresovanie logickým kódom, zobrazí sa stĺpec „LOGIC CODE“, v ktorom sa musí príslušnému používateľovi priradiť kód.

JAZYK ROZHRANIA (DISPLEJ)

V rozbaľovacej ponuke pri položke „INTERFACE LANGUAGE“ možno zvoliť jeden z nasledujúcich jazykov:




Obr. 20 Dostupné jazyky rozhrania

TECHNIK

16 Obnovenie výrobných nastavení

16.1 Modul s displejom Ref. 1168/1

- Hneď ako začnete zadávať kód, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

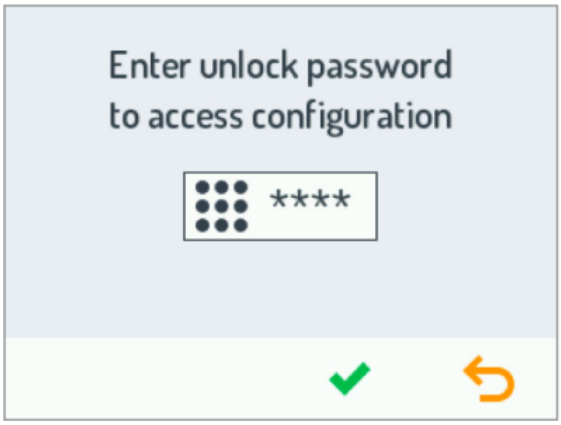


Obr. 21 Obrazovka počas zadávania kódu

Zadaný kód potvrďte ovládacím prvkom ✔ (prvok ⮌ zmaže znak vľavo od kurzora).


> **i** Predvolené heslo zariadenia je 1937. Používateľ ho môže zmeniť na konfiguračných webových stránkach cez zariadenie.

Ak je zadané heslo nesprávne, na displeji sa zobrazí obrazovka ako nižšie:

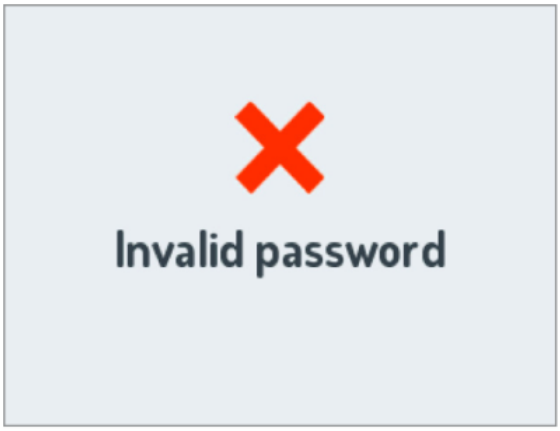


Obr. 22 Obrazovka pri nesprávnom hesle

- Po potvrdení hesla sa na displeji zobrazí nasledujúca obrazovka, zatiaľ čo modul klávesnice a všetky ostatné pripojené moduly začnú blikať:

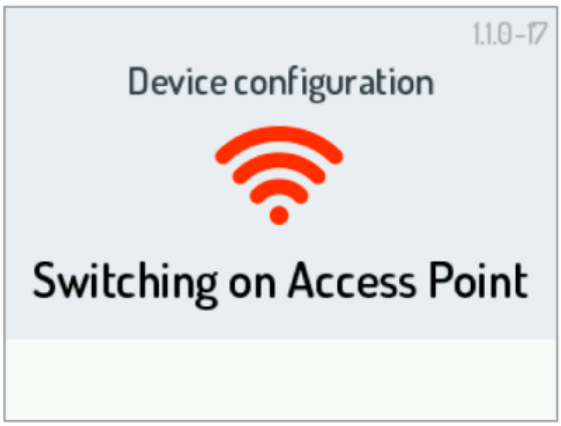

Obr. 23 Obrazovka pri spúšťaní prístupového bodu


- Keď je zariadenie nastavené ako prístupový bod WiFi, na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

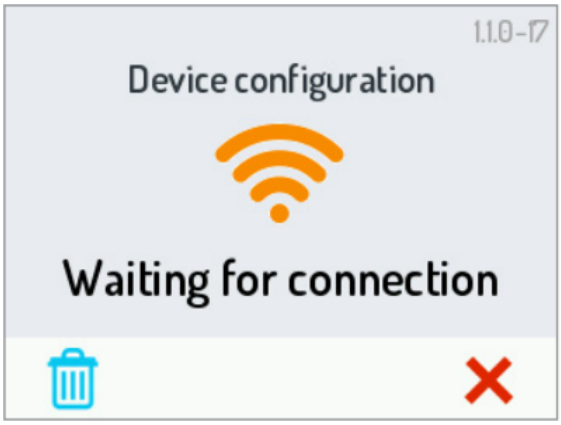

Obr. 24 Obrazovka prístupového bodu WiFi

Ovládacie prvky majú tieto funkcie:

- ukončenie pokročilej konfigurácie modulu s displejom a reštart zariadenia;
- vymazanie adresára používateľov a obnovenie všetkých parametrov displeja na výrobné hodnoty.
- Stlačením príslušného ovládacieho prvku otvoríte nasledujúcu stránku,

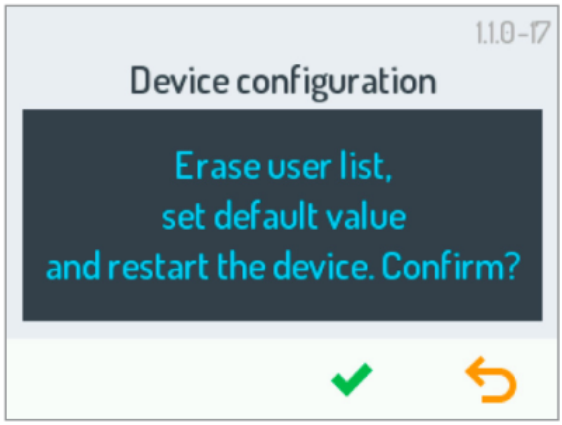

Obr. 25 Potvrdenie obnovenia

kde ovládací prvok ⮌ vráti na predchádzajúcu obrazovku a prvok ✔ obnoví zariadenie a následne ho reštartuje.

16.2 Modul číselnej klávesnice Ref. 1168/46

- Vypnite zariadenie.

Upozornenie! Odpojte napájanie od svorky LINE vstupného panelu, nie od kábla RS485 BUS zariadenia.

- Podržte stlačené tlačidlo reset (PROGRAM) (31).
- Zariadenie napájajte, pričom tlačidlo držte stlačené. Ozve sa dlhé pípnutie.

- Po 5 sekundách tlačidlo uvoľnite.


Po uvoľnení tlačidla zariadenie na potvrdenie trikrát zapípa. Všetky predtým naprogramované kódy, časy a heslá sa vymažú.

16.3 Modul čítačky kľúčov Ref. 1168/45

- Vypnite zariadenie.

> **Upozornenie!** Odpojte napájanie od svorky LINE vstupného panelu, nie od kábla RS485 BUS zariadenia.

- Stlačte konfiguračné tlačidlo (43) a so stlačeným tlačidlom zariadenie znova napájajte.
- Tlačidlo držte stlačené, kým sa nevymaže nasledujúci nápis:

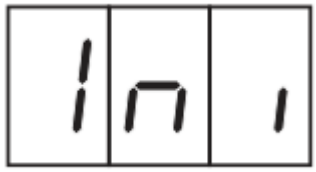

Obr. 26 Nápis na displeji čítačky

- Displej potom začne odpočítavať a vymaže pamäť používateľských kľúčov.
- Uvoľnite tlačidlo.
- Počkajte na koniec odpočítavania a vráťte sa k bežnej prevádzke.

17 TECHNIK Údržba

Prednú stranu modulov odporúčame čistiť vlhkou, neabrazívnou handričkou. Nepoužívajte prostriedky obsahujúce alkohol ani prostriedky na čistenie okien.

TECHNIK

18 Voľba jazyka hlasových hlásení

18.1 Pripojenie a nastavenie jazyka

Poloha otočného voliča	Priradený jazyk	Poloha otočného voliča	Priradený jazyk
1	taliančina (výrobné nastavenie)	5	španielčina
2	angličtina	6	holandčina
3	francúzština	0-7-8-9	hlasové hlásenia vypnuté
4	nemčina	—	—

i Na aktiváciu nového nastavenia odpojte zariadenie od napájania a znova ho pripojte.

18.2 Nastavenie hlasitosti hlasovej syntézy

Hlasitosti sú výrobne nakalibrované, takže vo väčšine prípadov nie je potrebná úprava. V prípade potreby nastavte hlasitosť skrutkovačom.

TECHNIK

19 Popis

Zariadenie Ref. 1168/1 je displejový modul určený pre modulárny panel Mod. 1168. Spolu s audio vstupným panelom Ref. 1083/38 alebo 1083/39, prípadne audio-video vstupným panelom Ref. 1083/48 a klávesnicou Ref. 1168/46 tvorí štandardnú konfiguráciu volacieho modulu.

Na volacom module sú k dispozícii:

- štyri dotykové tlačidlá na displejovom module Ref. 1168/1,
- farebná širokouhlá kamera s LED (iba na audio-video vstupnom paneli Ref. 1083/48),
- dve volacie tlačidlá (na module vstupného panela Ref. 1083/38, /39 alebo /48), pomocou ktorých možno volať na recepciu, ak sú príslušne nakonfigurované a panel má čelný panel s jedným alebo dvoma tlačidlami,
- signalizácia stavu systému DDA (na module vstupného panela Ref. 1083/38, /39 alebo /48),
- podsvietené LED tlačidlá na číselnej klávesnici Ref. 1168/46.

i Hlasové hlásenia sú dostupné iba vtedy, ak je osadený modul pre naslúchadlá (ILA) Ref. 1168/48. Informácie o hláseniach stavu systému (DDA) nájdete v kapitole „DDA (DISABILITY DISCRIMINATION ACT) – SIGNALIZÁCIA STAVU SYSTÉMU“ v sprievodnom zošite.

19.1 Vlastnosti displeja


Displej má viacero funkcií, napríklad:

- adresár telefónov,
- integrovaný modul WiFi,
- vstup pre externý senzor prítomnosti, ktorý aktivuje podsvietenie LCD v pokojovom stave.

20 TECHNIK Volací modul

20.1 Štruktúra volacieho modulu

Kompletná štruktúra volacieho modulu je znázornená nižšie:

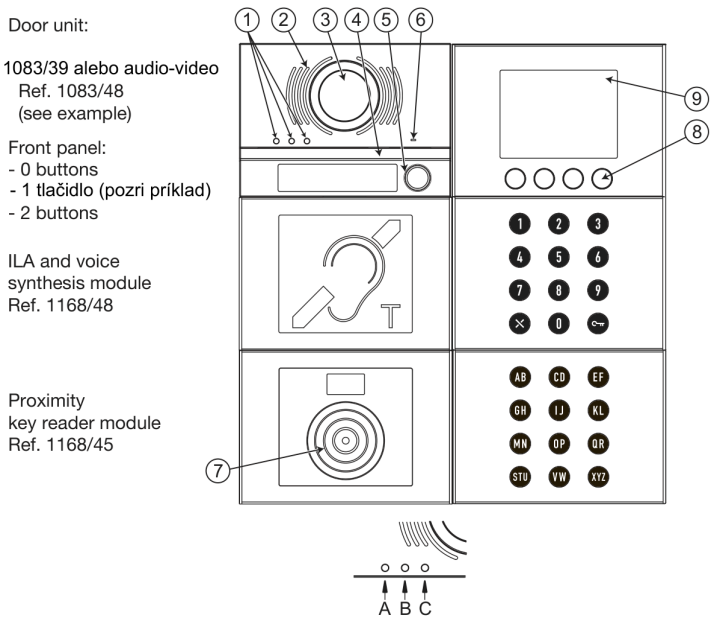

Obr. 27 Štruktúra volacieho modulu

Vstupný panel:

- audio Ref. 1083/38 alebo 1083/39, alebo audio-video Ref. 1083/48

Ďalšie moduly:

- displejový modul Ref. 1168/1,
- čelný panel: bez tlačidla, s 1 tlačidlom alebo s 2 tlačidlami,
- modul číselnej klávesnice Ref. 1168/46,
- modul ILA a hlasovej syntézy Ref. 1168/48,
- modul čítačky kľúčov na priblíženie Ref. 1168/45,
- modul abecednej klávesnice Ref. 1168/49.

Popis prvkov:

1. LED signalizácie stavu DDA: farba LED: A → zelená, B → oranžová, C → zelená
2. Reproduktor
3. Kamera
4. LED osvetlenia kamery
5. Volacie tlačidlo, napr. na recepciu (iba pri správnej konfigurácii)
6. Mikrofón
7. Senzor kľúča na priblíženie
8. 4 dotykové skratkové tlačidlá s podsvietením
9. 3,5″ LCD displej

> i Volacie tlačidlá sú dostupné iba vtedy, ak je vstupný panel vybavený čelným panelom s 1 alebo 2 tlačidlami.

Používateľ ovláda volací modul najmä pomocou dotykových skratkových tlačidiel na displejovom module a tlačidiel na module číselnej klávesnice.

21 TECHNIK Údržba

Čelné panely čistite mäkkou navlhčenou handričkou. Nepoužívajte prostriedky obsahujúce alkohol ani prostriedky na čistenie okien.

22 TECHNIK Popis modulu

Modul s číselnou klávesnicou Ref. 1168/46 je zariadenie pre panely Mod. 1168. Môže sa používať samostatne (stand-alone) alebo v systémoch 2Voice a Ipercom.

V samostatnom režime môže zariadenie slúžiť ako otvárač dverí pomocou číselného kódu. Po inštalácii s modulom displeja Ref. 1168/1 sa dá použiť ako číselná klávesnica na volanie.

> i Informácie o používaní zariadenia v systémoch 2Voice / Ipercom nájdete v návode, ktorý si stiahnete pomocou QR kódu na konci tohto návodu.


Hlavné vlastnosti:

- Možnosť ovládať dva vstupy pomocou dvoch relé so spínacími kontaktmi zámku, ktoré sa dajú ovládať nezávisle ktorýmkoľvek z naprogramovaných kódov.
- 22 programovateľných používateľských kódov.
- Časové riadenie pomocou vstupu „H“.
- Programovateľný čas aktivácie zámku pre každé z dvoch relé.
- Možnosť naprogramovať obe relé na monostabilnú alebo prepínaciu (toggle) funkciu.
- Aktivácia relé pomocou dvoch tlačidiel so spínacím kontaktom pripojených na vstupy „A1“ a „A2“ (tlačidlá pri vchode).
- 12 podsvietených LED tlačidiel (čísla 0 až 9 biele, ✕ (*) a 🔑 modré).
- Zvuková signalizácia bzučiakom.

(*) Tlačidlo svieti počas programovania parametrov načerveno.


23 TECHNIK Štruktúra a svorky

23.1 Štruktúra

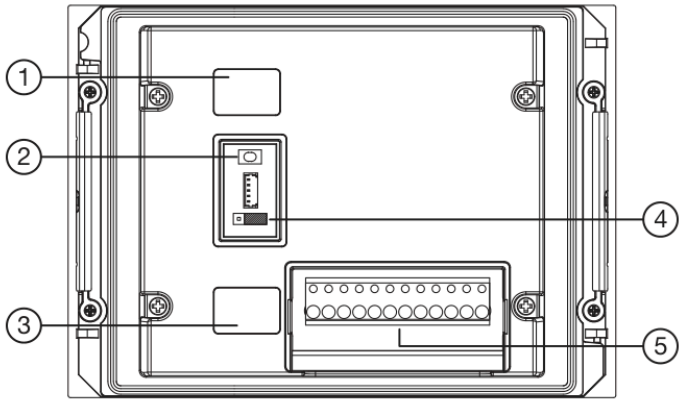

1. Konektor pre prepojovací kábel modulu (IN);

Obr. 28 Modul zo zadnej strany

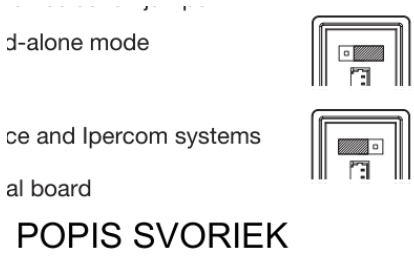

Obr. 29 Voľba prevádzky prepojkou

1. Konektor pre prepojovací kábel modulu (IN)
2. Programovací spínač (SW1)
3. Konektor pre prepojovací kábel modulu (OUT)
4. Prepojka na voľbu prevádzky:

- samostatný režim (stand-alone)
- v systémoch 2Voice a Ipercom

1. Svorkovnica

23.2 Popis svoriek

Svorka	Popis
AH	Spoločný referenčný bod pre časové pásma a vstupy otvárača dverí
S4	Spoločný kontakt relé 2
S5	Pokojovo zatvorený kontakt relé 2
S6	Pokojovo otvorený kontakt relé 2
S1	Spoločný kontakt relé 1
S2	Pokojovo zatvorený kontakt relé 1
S3	Pokojovo otvorený kontakt relé 1
A1	Tlačidlo otvorenia dverí relé 1 pri vchode
A2	Tlačidlo otvorenia dverí relé 2 pri vchode
H	Vstup časového pásma
-~	Napájanie záporné (12 V AC alebo 12 V DC)
+~	Napájanie kladné (12 V AC alebo 12 V DC)

TECHNIK

24 Programovanie v samostatnom režime

24.1 Programovanie hlavného hesla

Hlavné heslo (master) je potrebné na vstup do režimu programovania konfigurácie zariadenia.

1. Pripojte zariadenie k napájaniu.

2. Trikrát stlačte programovací spínač (SW1) do 5 sekúnd. Zariadenie trikrát pípne na potvrdenie a tlačidlo ✕ zmení farbu z modrej na červenú.
3. Zadajte heslo (3 až 8 číslic).
4. Potvrďte tlačidlom 🔑. Zariadenie trikrát pípne, tlačidlo ✕ zmení farbu z červenej na modrú a zariadenie prejde do normálnej prevádzky.

> **i** Ak potrebujete hlavné heslo zmeniť, odpojte zariadenie od napájania aspoň na päť sekúnd a zopakujte vyššie uvedený postup.

24.2 Vstup do režimu programovania

V režime programovania sa konfiguruje činnosť zariadenia a ukladajú alebo upravujú prístupové kódy.

1. Postupne stlačte 🔑, ✕, 🔑.
2. Zadajte hlavné heslo a stlačte 🔑. Zariadenie trikrát pípne, tlačidlo ✕ zmení farbu z modrej na červenú: zariadenie je v režime programovania.

Režim programovania opustíte podržaním ✕ aspoň 5 sekúnd alebo ak zariadenie nepoužijete viac ako 30 sekúnd. Červené tlačidlo ✕ zmení farbu na modrú, zariadenie vydá dlhé potvrdzovacie pípnutie a vráti sa do normálnej prevádzky.

24.3 Programovanie parametrov relé

1. Vstúpte do režimu programovania.
2. Zadajte konfiguračný kód **nn a b ss**, kde:

- **nn** je konfigurované relé: 31 = relé 1, 32 = relé 2.
- **a** určuje, či sa kód musí potvrdiť tlačidlom 🔑: 1 = relé sa aktivuje iba zadaním kódu; 2 = relé sa aktivuje zadaním kódu a potvrdením tlačidlom 🔑.
- **b** určuje spôsob aktivácie relé: 1 = monostabilná aktivácia; 2 = prepínacia aktivácia (toggle).
- **ss** určuje čas aktivácie v sekundách: 00 = 200 ms (túto hodnotu nastavte pre prepínaciu funkciu), 01 = 1 sekunda, … 99 = 99 sekúnd.

1. Potvrďte tlačidlom 🔑. Zariadenie trikrát pípne a tlačidlo ✕ zmení farbu z červenej na modrú a opäť na červenú.

> **i** Ak je zadaný kód nesprávny, zariadenie vydá jedno dlhé pípnutie a čaká na zadanie správneho kódu.

Režim programovania opustíte podržaním ✕ aspoň 5 sekúnd alebo ak zariadenie nepoužijete viac ako 30 sekúnd. Červené tlačidlo ✕ zmení farbu na modrú, zariadenie vydá dlhé potvrdzovacie pípnutie a vráti sa do normálnej prevádzky.

24.4 Uloženie aktivačného kódu

1. Vstúpte do režimu programovania.
2. Zadajte konfiguračný kód **nn xxxxxxxx**, kde:

- **nn** je pamäťové miesto kódu (01 až 22),
- **xxxxxxxx** je aktivačný kód (3 až 8 číslic).

1. Potvrďte tlačidlom .
2. Zadajte, ktoré relé sa má daným kódom aktivovať: 1 = relé 1, 2 = relé 2.
3. Potvrďte tlačidlom . Zariadenie trikrát pípne a tlačidlo zmení farbu z červenej na modrú a opäť na červenú.

i Ak je zadaný kód nesprávny, zariadenie vydá jedno dlhé pípnutie a čaká na zadanie správneho kódu.

Ak chcete uložiť ďalšie aktivačné kódy, zopakujte postup a priraďte nové kódy k novým pamäťovým miestam.

Režim programovania opustíte podržaním aspoň 5 sekúnd alebo ak zariadenie nepoužijete viac ako 30 sekúnd. Červené tlačidlo zmení farbu na modrú, zariadenie vydá dlhé potvrdzovacie pípnutie a vráti sa do normálnej prevádzky.

24.5 Vymazanie aktivačného kódu

1. Vstúpte do režimu programovania.
2. Zadajte konfiguračný kód **99 nn**, kde:

- **99** označuje funkciu vymazania kódu,
- **nn** je pamäťové miesto kódu (01 až 22).

1. Potvrďte tlačidlom . Zariadenie trikrát pípne a tlačidlo zmení farbu z červenej na modrú a opäť na červenú.

i Ak je zadaný kód nesprávny, zariadenie vydá jedno dlhé pípnutie a čaká na zadanie správneho kódu.

Režim programovania opustíte podržaním aspoň 5 sekúnd alebo ak zariadenie nepoužijete viac ako 30 sekúnd. Červené tlačidlo zmení farbu na modrú, zariadenie vydá dlhé potvrdzovacie pípnutie a vráti sa do normálnej prevádzky.

24.6 Nastavenie podriadeného hesla (SLAVE) iba na zmenu aktivačných kódov

Heslo na úpravu kódov sa dá použiť iba na úpravu aktivačných kódov, bez vstupu do režimu programovania.

1. Vstúpte do režimu programovania, v ktorom sa nastavuje heslo SLAVE.
2. Zadajte konfiguračný kód **36 xxxxxxxx**, kde:

- **36** označuje kód zmeny hesla na úpravu kódov,
- **xxxxxxxx** je nové heslo (3 až 8 číslic), ktoré nahradí heslo používané na vstup do režimu programovania.

1. Potvrďte tlačidlom . Zariadenie trikrát pípne a tlačidlo zmení farbu z červenej na modrú a opäť na červenú.

i Ak je zadaný kód nesprávny, zariadenie vydá jedno dlhé pípnutie a čaká na zadanie správneho kódu.

Režim programovania opustíte podržaním aspoň 5 sekúnd alebo ak zariadenie nepoužijete viac ako 30 sekúnd. Červené tlačidlo zmení farbu na modrú, zariadenie vydá dlhé potvrdzovacie pípnutie a vráti sa do normálnej prevádzky.

24.7 Zmena predtým uloženého aktivačného kódu

1. Postupne stlačte , , .
2. Zadajte heslo na zmenu iba aktivačných kódov.
3. Potvrďte tlačidlom . Zariadenie trikrát pípne a tlačidlo zmení farbu z modrej na červenú.
4. Zadajte konfiguračný kód **90 oooo**, kde:

- **90** označuje funkciu zmeny kódu,
- **oooo** je pôvodný aktivačný kód.

1. Potvrďte tlačidlom .
2. Zadajte nový aktivačný kód (3 až 8 číslic).
3. Potvrďte tlačidlom . Zariadenie trikrát pípne a tlačidlo zmení farbu z modrej na červenú.


i Ak je zadaný kód nesprávny, zariadenie vydá jedno dlhé pípnutie a čaká na zadanie správneho kódu.

TECHNIK

25 Schéma zapojenia

25.1 Schéma zapojenia pre systémy v samostatnom režime (stand-alone)

i Nasledujúca schéma platí iba vtedy, ak sa zariadenie používa v samostatnom režime (stand-alone).

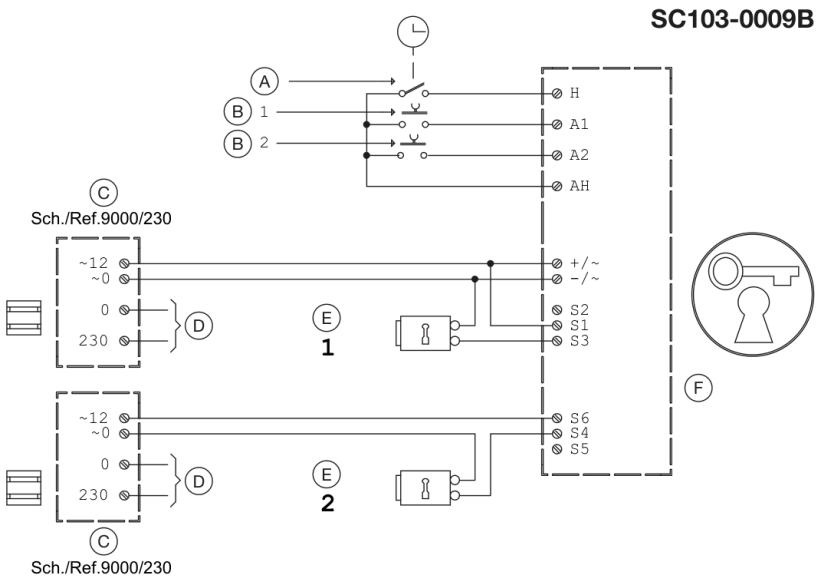

Obr. 30 Schéma zapojenia v samostatnom režime

Legenda k schéme:

(A) Kontakt hodín (časový spínač)	(B) Ovládanie zámku
(C) Transformátor	(D) Sieť 230 V~
(E) Elektrický zámok	(F) Modul otvárača dverí s klávesnicou

25.2 Poznámky k schémam

Vedenie	Max. vzdialenosť (m)	Prierez
Od klávesnice k napájaciemu zdroju	50	1 mm²
Od klávesnice k zámku	50	1 mm²
Od klávesnice k tlačidlu pri vchode / ku kontaktu hodín	50	0,5 mm²

i Elektrický zámok: 12 V AC – 15 VA

26 TECHNIK Ďalšie informácie

Informácie o používaní zariadenia v systémoch 2Voice / Ipercom nájdete v príslušnom návode na webovej stránke Urmet. Naskenujte nasledujúci QR kód kamerou smartfónu alebo tabletu:



TECHNIK

27 Upozornenia pre inštalatéra

27.1 Bezpečnostné pokyny

Pozorne si prečítajte pokyny v tomto návode. Obsahuje dôležité informácie o bezpečnej inštalácii, používaní a údržbe.

- Zariadenie je určené na použitie v súlade s jeho určením, t. j. na napájanie systémov telefónov, videotelefónov a videodohľadu.
- Zariadenie bolo navrhnuté v súlade s platnými normami. Každé iné použitie sa považuje za nesprávne. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym, chybným alebo nerozumným používaním.
- Systém musí byť zhotovený v súlade s platnými predpismi. Všetky zariadenia v systéme sa smú používať výlučne na účel, na ktorý boli navrhnuté.
- Po vybratí z obalu skontrolujte, či je zariadenie nepoškodené.
- Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén a pod.) uchovávajte mimo dosahu detí. Obal je potenciálne nebezpečný.
- Pred zariadenie zaraďte vhodný istič s odstupom kontaktov v rozpojenom stave najmenej 3 mm.
- Pred pripojením zariadenia k sieti sa uistite, že údaje na štítku zodpovedajú parametrom napájania.
- Vetracie a chladiace otvory a štrbiny nechajte voľné.
- Pred čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od siete. Na čistenie nepoužívajte spreje.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie zariadenia vypnite napájanie ističom. Do zariadenia nezasahujte.
- Opravy zverte výlučne servisnému stredisku autorizovanému výrobcom.
- Zariadenie neinštalujte v prostredí, kde hrozí kvapkanie alebo striekanie vody. V prípade potreby použite vhodné krabice.
- Zabezpečte vhodné vetranie.
- Nepoužívajte predlžovacie napájacie káble.

- Ak do zariadenia vnikne kvapalina alebo predmety, nechajte ho skontrolovať a opraviť kvalifikovaným pracovníkom.
- Na opravy používajte výlučne náhradné diely dodané výrobcom.
- Inštalatér musí zabezpečiť, aby boli na pripojených zariadeniach použité informácie pre používateľa.
- Nedodržanie týchto opatrení môže ohroziť bezpečnosť zariadenia.
- Tento návod uchovávajte vždy spolu so zariadením.
- ⚠ Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku označuje prítomnosť nebezpečného napätia. Zariadenie neotvárajte.
- ⚠ Symbol výkričníka v rovnostrannom trojuholníku označuje súčasti dôležité z hľadiska bezpečnosti. Používajte vždy len súčasti dodané výrobcom.

! **Upozornenie!** DÔLEŽITÉ: Pri inštalácii na stenu, ak je to relevantné, umiestnite zariadenie podľa obrázka (str. 4), aby ste predišli poraneniu.

TECHNIK

28 Inštalácia

28.1 Inštalácia napájacieho zdroja

Inštalácia napájacieho zdroja sa musí vykonať podľa predpisov: „The National Electric Code (NEC) a Canadian Electrical Code (CEC).“

TECHNIK

29 Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uschovajte tieto pokyny.
3. Dodržiavajte všetky varovania.
4. Dodržiavajte všetky pokyny.
5. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
6. Čistite iba suchou handrou.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, sporáky alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. Používajte iba príslušenstvo a doplnky určené výrobcom.
10. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, keď bolo zariadenie akokoľvek poškodené, napríklad je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, bola naň vyliata tekutina alebo doň spadli predmety, bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadlo.
11. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nesmú sa naň klásť predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.

! **Upozornenie!** VAROVANIE: Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.

! **Upozornenie!** UPOZORNENIE: Tieto servisné pokyny sú určené iba pre kvalifikovaný servisný personál. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nevykonávajte iné servisné zásahy, než sú uvedené v návode na obsluhu, pokiaľ na to nemáte kvalifikáciu.

29.1 Význam symbolov

⚠ Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku označuje prítomnosť nebezpečného napätia. Zariadenie neotvárajte.

⚠ Symbol výkričníka v rovnostrannom trojuholníku označuje kritické bezpečnostné súčasti. Vždy používajte iba súčasti dodané výrobcom.

TECHNIK

30 Prístup k rozšírenej konfigurácii cez QR kód

K rozšírenej konfigurácii volacieho modulu cez QR kód použite zariadenie (smartfón alebo tablet), ktoré sa vie pripojiť k bezdrôtovým sieťam a do ktorého si môžete stiahnuť aplikáciu na čítanie QR kódov.

1. Na prístup k WiFi prístupovému bodu displejového modulu Ref. 1168/1 stláčajte na klávesnici „9“, kým sa nezobrazí obrazovka na zadanie hesla.
2. Zadajte odblokovacie heslo pre prístup ku konfigurácii. Kód potvrďte tlačidlom ✔ (ikonou ↩ môžete zmazať znak vľavo od kurzora).

i Predvolené heslo zariadenia je 1937.

1. Po potvrdení hesla je zariadenie odblokované a pripravené pracovať ako WiFi prístupový bod. Na displeji sa zobrazí hlásenie „ACCESS POINT ON“ (prístupový bod zapnutý), zatiaľ čo modul klávesnice a prípadné ďalšie pripojené moduly začnú blikať. Zariadenie je pripravené na pripojenie k vášmu zariadeniu, keď sa na displeji zobrazí hlásenie „WAITING FOR CONNECTION“ (čakanie na pripojenie).

i V tomto kroku zariadenie automaticky vypne WiFi prístupový bod po 10 minútach nečinnosti.

1. Vo svojom zariadení vyhľadajte WiFi sieť displejového modulu Ref. 1168/1: URMET_1168_1_XXXXXXXXXXXX.

i Čísla XXXXXXXXXXXX označujú MAC adresu zariadenia, ktorá je uvedená na zadnej strane displejového modulu.

1. Vyberte WiFi sieť displejového modulu. Po úspešnom pripojení sa na displeji zobrazí hlásenie „USER CONNECTED“ (používateľ pripojený). K WiFi prístupovému bodu sa nemožno pripojiť z viacerých zariadení súčasne.
2. Spustite aplikáciu na čítanie QR kódov a fotoaparátom svojho zariadenia naskenujte QR kód uvedený dole na poslednej strane. Otvorí sa webová stránka NASTAVENIA ⚙.

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1083-182, DS1168-013E, DS1168-014C, DS1168-024B, DS110-001M, DS1083-032, DS1168-017A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1083-182, DS1168-013E, DS1168-014C, DS1168-024B, DS110-001M, DS1083-032, DS1168-017A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.