urmet

NÁVOD NA
INŠTALÁCIU · SK

REF. 1783/734

Štartovacia súprava 2Voice ALPHA s videotelefónom VOG5W

Systémový návod k videotelefónnemu systému 2Voice – popis systému a jeho funkcií, typológie zapojenia, napájanie, povolené káble, maximálne vzdialenosti a dĺžky.



2Voice | Dvojvodičový systém | Napájací zdroj 1083/20A | Videotelefón

Pre koho

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre

Ref. 1783/734.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1083-182, DS1760-111A, DS1060-197B, DS1760-114A, DS1083-099B, DS1060-203B, DS1760-107A, DS1083-180, DS1760-102C, DS1760-042D, DS1760-118, DS1760-117, DS110-001M, DS1760-110, DS1083-032. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu

01	Popis systému	technik
02	Typológie systému	technik
03	Činnosť systému	technik
04	Inštalácia systému	technik
05	Zapojenie vedenia a ukončenie (Z)	technik
06	Uvedenie systému do prevádzky	technik
07	Technické parametre	technik
08	Poznámky k schémam	technik
09	Schémy zapojenia	technik
10	Schémy zapojenia – stúpačka „1“	technik
11	Výmena tlačidlového panela	technik
12	Prídavný elektrický zámok	technik
13	Systém In-out	technik
14	Všeobecný popis	technik
15	Konfiguračné menu	technik
16	Aplikácia URMET CallMe	technik
17	Registrácia alebo prihlásenie	technik
18	Pridanie miesta	technik
19	Moje miesta	technik

20	Nastavenia aplikácie	technik
21	Všeobecný popis	technik
22	Popis súčastí a funkcií	technik
23	Konfigurácia parametrov a pokročilých funkcií	technik
24	Popis a konštrukcia	technik
25	Rozšírená konfigurácia cez WiFi	technik
26	Konfigurácia audio parametrov	technik
27	Obnovenie výrobných nastavení	technik
28	Všeobecný popis	technik
29	Inštalácia	technik
30	Vlastnosti videotelefónu podľa spôsobu konfigurácie	technik
31	Obmedzenia inštalácie videotelefónov	technik
32	Výber jazyka	technik
33	Pridanie kontaktov pre interkomové hovory	technik
34	Obnovenie výrobných nastavení	technik
35	Technické parametre	technik
36	Funkcia presmerovania hovoru	technik
37	Úvod	technik
38	Základná konfigurácia parametrov (bez pripojenia WiFi)	technik
39	Rozšírená konfigurácia (cez WiFi)	technik
40	Ovládanie zámkov	technik

41	Inštalácia a zapojenie	technik
42	Technické parametre	technik
43	Bezpečnostné pokyny a príprava	technik
44	Svorky a typ inštalácie	technik
45	Popis súčastí	technik
46	Technické parametre	technik
47	Vyhlásenie o zhode	technik
48	Všeobecný popis	technik
49	Požiadavky	technik
50	Spárovanie videotelefónu so zariadením AMAZON ALEXA	technik
51	Nastavenie parametrov videotelefónu	technik
52	Zapnutie hlasových príkazov	technik
53	Upozornenia pre inštalatéra	technik
54	Všeobecný popis	technik
55	Limity inštalácie videotelefónov	technik
56	Inštalácia	technik
57	Dôležité bezpečnostné pokyny	technik

TECHNIK

01 Popis systému

Videotelefónny systém 2Voice sa jednoducho inštaluje. Na prepojenie všetkých zariadení systému stačia iba dva nepolarizované vodiče.

Systém je modulárny a hodí sa na realizáciu od jednorodinných a dvojrodinných domov až po veľké systémy rôzneho typu (audio, video a zmiešané). Ponúka najlepšie riešenie pre každú potrebu.

1.1 Všeobecné vlastnosti a typy systémov

Videotelefónny systém 2Voice umožňuje vytvoriť systémy až so 127 používateľmi na každú stúpačku, s najviac 32 stúpačkami, z ktorých každá môže mať až 2 vedľajšie vstupné panely. Môžu byť prítomné najviac 4 hlavné vstupné panely a prípadne jedna recepcia.

Vlastnosti videotelefónneho systému 2Voice:

Systém

- Možnosť riadenia až 4 automaticky prepínaných hlavných vstupných panelov.
- Možnosť riadenia až 32 stúpačiek, každá s najviac 2 vedľajšími vstupnými panelmi.
- Možnosť riadenia až 128 vnútorných jednotiek na každú stúpačku iba s jedným napájacím zdrojom.
- Možnosť paralelného zapojenia až 4 vnútorných jednotiek pre každého používateľa.
- Možnosť pripojenia recepcie s typickými funkciami systému, ako sú funkcia deň/noc, ukladanie zmeškaných hovorov atď.
- V celom systéme sa používajú iba dva nepolarizované vodiče.
- Na vstupných paneloch ani vnútorných jednotkách nie je potrebné miestne napájanie.
- Rozšírenie vedenia pomocou 4-používateľského distribútora alebo zapojením in-out priamo na svorky zariadení.
- Ochrana odbočky proti skratu.
- Zjednodušené programovanie pomocou DIP prepínačov pri vnútorných jednotkách a vstupných paneloch, pri volacích moduloch pripojenie cez Bluetooth.
- Aktivácia zámku zo všetkých vnútorných jednotiek s programovateľným časom a režimom aktivácie (free/privacy).
- Aktivácia druhého zámku (garážová brána) zo všetkých vnútorných jednotiek.

Videodohľad a kontrola prístupu

- Možnosť priameho pripojenia dvoch kamier, alebo piatich kamier s pomocou voliteľného video prepínača, k vstupným panelom (iba pri vstupných paneloch so správnym nastavením).
- Signalizácia otvorených dverí pomocou LED na vnútorných jednotkách.
- Možnosť naprogramovať na volacích moduloch 4-miestny kód na otvorenie dverí (bez časového obmedzenia) pre každého používateľa a všeobecné kódy s časovým obmedzením.

Vstupné panely

- S tlačidlami (vstupné panely) alebo so zoznamom mien (volacie moduly).
- Farebná kamera pre videotelefónne vstupné panely.
- Snímač otvorených dverí.
- K vstupným panelom s tlačidlami je možné pomocou 4 rozširujúcich modulov tlačidiel pripojiť až 64 tlačidiel.

Vnútorné jednotky

- Videotelefónne vnútorné jednotky s farebným alebo čiernobielym monitorom, funkciou bezslúchadlového hovoru a slúchadlom.
- Päť melódií zvonenia telefónu (voliteľných používateľom).
- Rozlíšené zvonenia v rámci tých istých melódií podľa pôvodu hovoru (od hlavného panela, od vedľajšieho panela, od vnútornej jednotky interkomu, od recepcie).
- Cyklická funkcia náhľadu kamery pre vstupné panely a obraz z dohľadových kamier (iba pri vstupných paneloch so správnym nastavením).
- Volanie na recepciu.
- Voľne programovateľný interkom v rámci stúpačky alebo bytu.
- Tlačidlo zvonenia od dverí bytu s odlišnou melódiou, ktorú si používateľ vyberá (5 možných melódií).
- Možnosť pripojiť k vnútornej jednotke bezpečnostný prídavný zvonček, opakovacie relé zvonenia alebo bezdrôtový opakovač zvonenia na opakovanie všetkých hovorov.
- Zobrazenie stavu vstupných dverí.

Doplnkové funkcie

- Možnosť zapnúť schodiskové svetlá pomocou špeciálneho dekodéra z vnútorných jednotiek, vstupných panelov a recepcie.
- Možnosť pripojenia videotelefónnej odkazovej služby na každú stúpačku.
- Činnosť audio opakovača pre používateľov naslúchadiel v súlade s európskou legislatívou SOCU0611477A.


Normy

- Napájací zdroj s certifikáciou IMQ a VDE.
- Všetky zariadenia vyhovujú smerniciam CE o elektromagnetickej kompatibilite a smernici o nízkom napätí.
- Systém je vnútorne chránený pred statickým a impulzným elektromagnetickým rušením.


TECHNIK


02 Typológie systému

2.1 Jedna stúpačka, 1 vetva, 1 vstupný panel

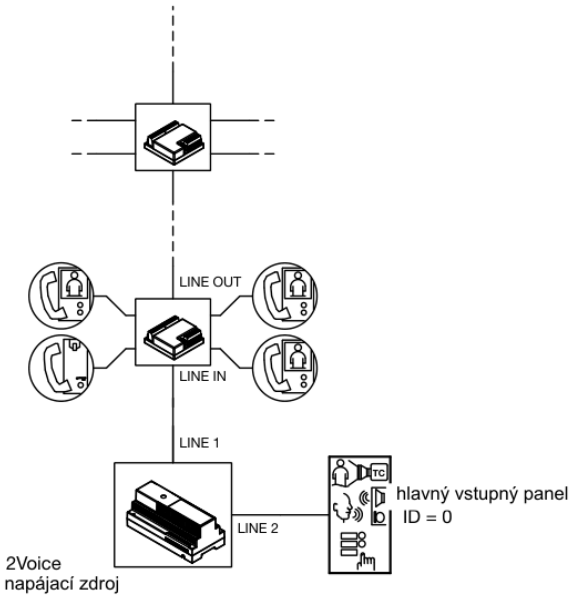


2.2 Jedna stúpačka, max. 4 vetvy, 2 hlavné panely alebo 1 hlavný a 1 vedľajší

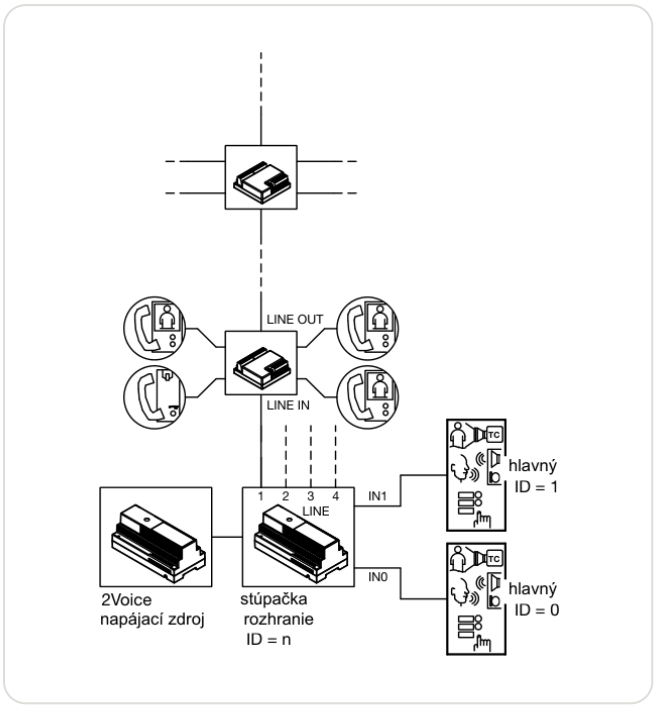

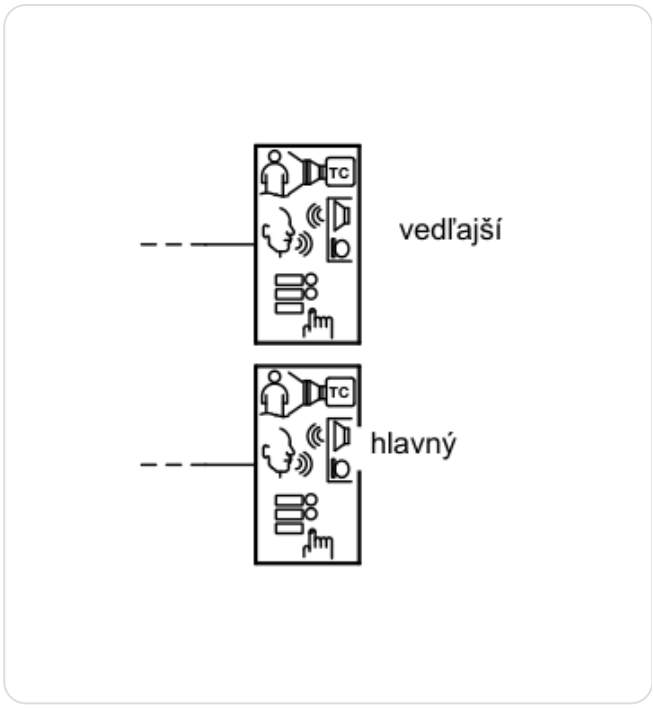


Obr. 1 Vedľajší panel: AUX dip 1 = ON, AUX dip 2 = ON.
Alternatívne hlavný panel: ID = 0, AUX dip 1 = OFF.


2.3 Jedna stúpačka, max. 4 vetvy, max. 4 hlavné vstupné panely

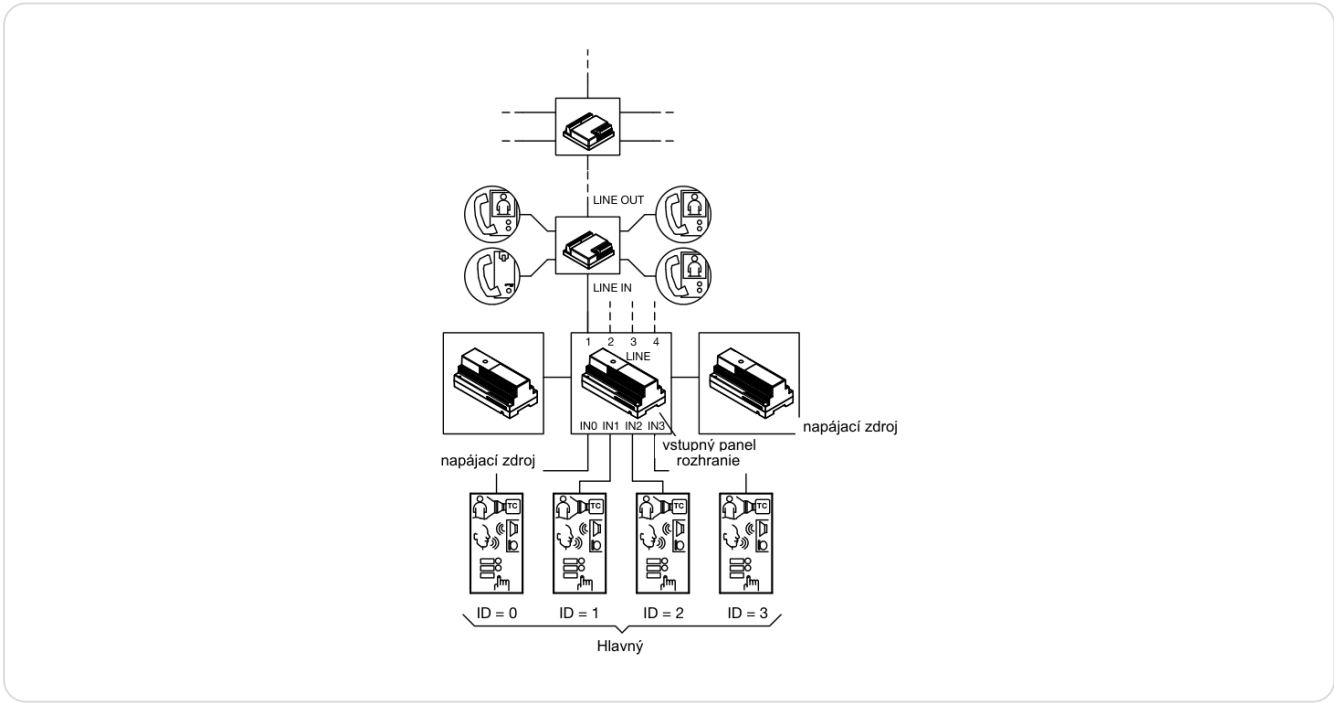


2.4 Max. 16 stúpačiek, 1 hlavný vstupný panel a 1 vedľajší pre každú stúpačku

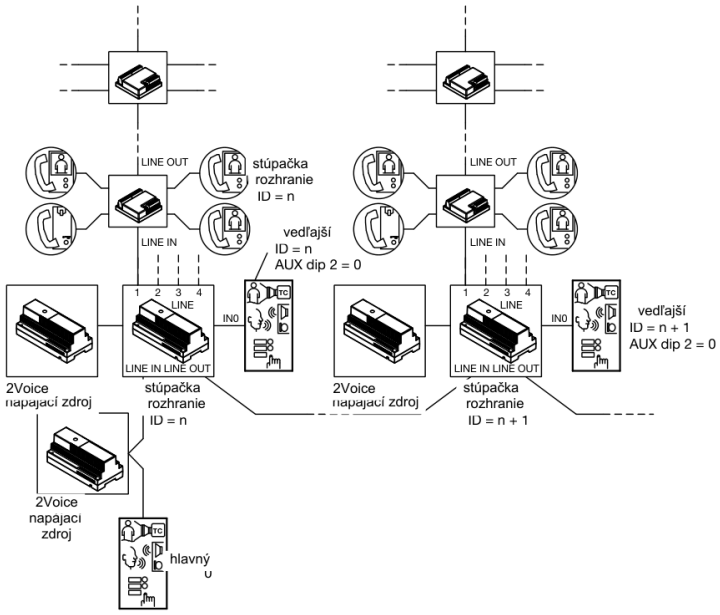

2.5 32 stúpačiek, 4 hlavné vstupné panely a 1 alebo 2 vedľajšie pre každú stúpačku

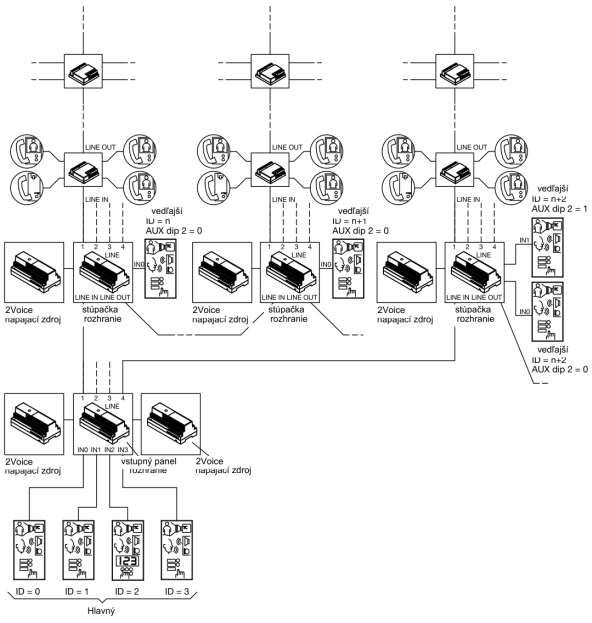

2.6 32 stúpačiek, 4 hlavné vstupné panely, 1 alebo 2 vedľajšie pre každú stúpačku a 1 recepcia

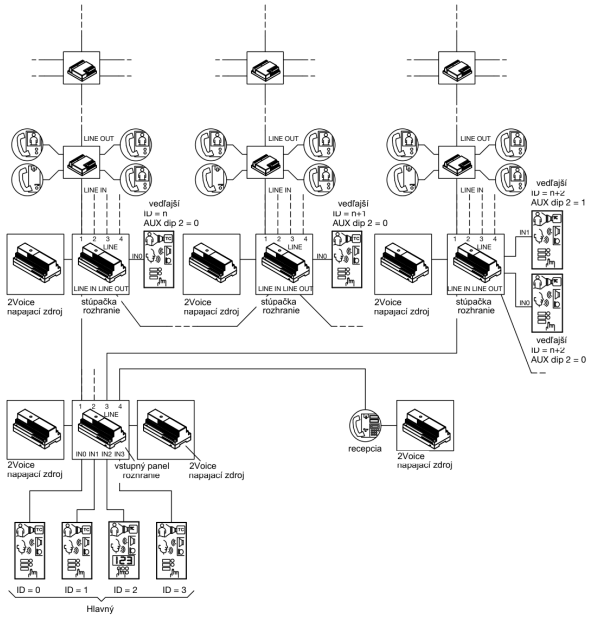

03 TECHNIK Činnosť systému

3.1 Správa stavu volania a obsadenia

Systém 2Voice umožňuje viac hovorov súčasne na rôznych stúpačkách, a popri tom ešte ďalší hovor medzi hlavným vstupným panelom a vnútornou jednotkou patriacou ktorejkoľvek stúpačke, ktorá nie je hovorom obsadená.

Pri volaní systém pracuje takto:

- Volanie z hlavného vstupného panela prepne všetky ostatné hlavné vstupné panely a celú stúpačku volanej vnútornej jednotky do stavu obsadené na čas prijatia hovoru (max. 60 s). Počas tohto času je systém (hlavné vstupné panely a vedľajšie panely na príslušnej stúpačke) obsadený. Keď používateľ hovor prijme a nadviaže hovor, stav obsadenia sa predĺži o garantovaný čas hovoru, ktorý sa pri inštalácii nastavuje od 1 do 70 s. Po uplynutí garantovaného času hovoru môže hovor prerušiť iné volanie. Maximálny čas hovoru je 10 minút. Systém sa vráti do pokoja po skončení hovoru alebo po uplynutí časového limitu.
- Volanie z vedľajšieho vstupného panela má rovnaké účinky, ale týka sa výlučne príslušnej stúpačky vrátane prípadného vedľajšieho panela, nie ostatných vstupných panelov (hlavných ani vedľajších). Systém sa vráti do pokoja po skončení hovoru alebo po uplynutí časového limitu.
- Náhľad kamery z vnútornej jednotky na vstupný panel prepne všetky hlavné a vedľajšie vstupné panely a celú stúpačku vstupného panela do stavu obsadené na čas prijatia hovoru (max. 60 s), nie však vedľajšie vstupné panely ostatných stúpačiek. Ak používateľ vnútornej jednotky hovor prijme

(zdvihnutím slúchadla alebo – pri bezslúchadlových videotelefónoch – stlačením príslušného tlačidla), stav obsadenia sa môže predĺžiť o čas rovnajúci sa garantovanému času hovoru, alebo sa nepredĺži (nastaviteľné pri inštalácii od 1 do 70 s). Počas času obsadenia vyvolaného náhľadom kamery môžu bežné hovory od dverí náhľad kamery prerušiť alebo neprerušiť podľa nastavenia vstupného panela (parameter prerušenia). Maximálny čas hovoru je 10 minút. Ostatné vnútorné jednotky v systéme nemôžu počas času obsadenia funkciu náhľadu kamery použiť. Systém sa vráti do pokoja po skončení hovoru alebo po uplynutí časového limitu.

- Interkom prepne všetky vnútorné jednotky stúpačky a prípadný vedľajší vstupný panel do stavu obsadené na čas prijatia hovoru (max. 60 s). Keď volaný používateľ hovor prijme, stav obsadenia sa môže predĺžiť o čas rovnajúci sa garantovanému času hovoru, alebo sa nepredĺži (nastaviteľné pri inštalácii od 1 do 70 s). Počas času obsadenia vyvolaného interkomom môžu bežné hovory od dverí interkom prerušiť alebo neprerušiť podľa nastavenia vstupného panela (parameter prerušenia). Maximálny čas hovoru je 10 minút. Systém sa vráti do pokoja po skončení hovoru alebo po uplynutí časového limitu.
- Zvonenie od dverí bytu nemení stav obsadenia systému.

3.2 Funkcie vstupných panelov

Špecifické vlastnosti jednotlivých vstupných panelov nájdete v ich návode.

Odovzdanie volania

Pri volaní (t. j. pri stlačení tlačidla na vstupnom paneli) môžu nastať tieto prípady podľa stavu vstupného panela a volanej stúpačky:

- Voľný systém: panel vydá tón odovzdania volania (1 pípnutie).
- Obsadený systém: panel vydá výstražný tón (3 pípnutia za sebou) a žltá LED na prednej strane bliká, kým obsadenie neskončí. Po skončení obsadenia stlačte tlačidlo alebo zavolajte znova podľa typu panela.

Ovládanie elektrického zámku dverí

Vstupné panely majú dve svorky (SE-, SE+) na riadenie vybitia kondenzátora a držania elektrického zámku dverí. Na ovládanie elektrického zámku preto nie je potrebný samostatný zdroj.

Elektrický zámok sa aktivuje v týchto prípadoch:

- Vždy pri stlačení tlačidla pri dverách (svorky PA, CT).
- Pri príkaze na otvorenie dverí z vnútornej jednotky podľa nastavenia („free“ alebo „privacy“):
- „Privacy“: elektrický zámok sa dá aktivovať tlačidlom otvorenia dverí na vstupnom paneli iba vtedy, keď je nadviazaný audio hovor, alebo keď bolo po prijatom hovore alebo funkcii náhľadu kamery nadviazané video spojenie, alebo počas času prijatia hovoru.
- „Free“: elektrický zámok sa dá aktivovať tlačidlom otvorenia dverí na vstupnom paneli, ak je panel nastavený ako hlavný, alebo ak je nastavený ako vedľajší a používateľ patrí do tej istej stúpačky ako panel. Táto funkcia sa typicky používa pri vedľajších paneloch.
- Pri príkaze na otvorenie dverí z recepcie.

Menovky, ak sú napájané zo svorky ILL vnútornej jednotky, počas aktivácie elektrického zámku zhasnú.

Ovládanie zámku garážovej brány

Vstupný panel má dve svorky pripojené na kontakty relé, ktoré sú v pokojovom stave rozpojené (NO) a možno ich použiť na riadenie ovládača otvárania brány (1). Relé sa aktivuje na 1 sekundu po prijatí príkazu na otvorenie garážovej brány podľa režimu činnosti („free“ alebo „privacy“) rovnako ako zámok dverí.

(1) Relé nie je vhodné na priame ovládanie výkonových záťaží a dá sa použiť iba ako riadiace relé. Elektrické parametre nájdete v návode vstupného panela.

3.3 Funkcie videodohľadu a kontroly prístupu

Náhľad kamery dohľadovej kamery (iba pri vstupných paneloch so správnym nastavením)

Používatelia môžu zapnúť videovstupný panel stlačením tlačidla určeného na túto funkciu na vnútornej jednotke (typicky tlačidlo ● ●). K vstupným panelom možno pripojiť až dve dohľadové kamery (svorky V3, V5). S video prepínačom 1038/69 alebo 1083/69 možno využiť až 5 kamier pripojených k vstupnému panelu. Opakovaným stlačením tlačidla ● ● používateľ cyklicky prepína obraz dohľadových kamier hlavného vstupného panela s ID rovným 0, potom v poradí obraz ostatných hlavných vstupných panelov a nakoniec kamery vedľajších panelov stúpačky, do ktorej patrí.

Snímač dverí pre funkciu otvorených dverí

Vstupné panely majú dve svorky (SP, CT) na pripojenie snímača otvorených dverí s kontaktom NC. Vnútorné jednotky s indikačnou LED môžu pomocou červenej LED signalizovať stav dverí posledného vstupného panela, ktorý bol otvorený stlačením tlačidla otvorenia dverí. LED svieti, ak sú otvorené dvere hlavného vstupného panela, a bliká, ak sú otvorené dvere vedľajšieho vstupného panela.

Kódy na otvorenie dverí

Na volacích moduloch možno naprogramovať 4-miestne kódy na otvorenie dverí (bez časového obmedzenia) pre každého používateľa a všeobecné kódy (s časovým obmedzením). Ďalšie informácie nájdete v návode volacieho modulu.

3.4 Funkcie vnútorných jednotiek

Špecifické vlastnosti jednotlivých staníc nájdete v ich návode.

Prijatie hovoru

Vnútorná jednotka používateľa zazvoní jednou z piatich možných melódií, keď príde hovor, v týchto časoch:

Pôvod hovoru	Časovanie	Celková dĺžka tónu
Hovor od hlavného panela	3 s zapnuté	3 s
Hovor od vedľajšieho panela	0,4 s zapnuté, 0,2 s vypnuté, opakované päťkrát	2,8 s
Hovor od recepcie	0,1 s zapnuté, 0,05 s vypnuté, opakované trikrát, pauza 0,2 s, opakované päťkrát	2,8 s

Pôvod hovoru	Časovanie	Celková dĺžka tónu
Interkom	0,5 s zapnuté, 0,5 s vypnuté, opakované trikrát	2,5 s

Zvonenie od dverí bytu je dĺžkou rovnaké ako hovor od hlavného panela, ale používa inú melódiu:

Pôvod hovoru	Časovanie	Celková dĺžka tónu
Zvonenie od dverí bytu	3 s zapnuté	3 s

Elektrický zámok vstupného panela možno aktivovať pri prichádzajúcom hovore z videovstupného panela alebo vstupného panela bez nadviazania hovoru.

Ak je paralelne zapojených viac vnútorných jednotiek, zvonia postupne. Stanica 0 používateľa zapne aj videotelefón, ak hovor prichádza z videovstupného panela. V takom prípade možno počas času prijatia hovoru (60 s od volania) zapnúť videotelefóny ostatných paralelných staníc tlačidlom náhľadu kamery ● ● (funkcia prepínania videa), kým jeden z videotelefónov volaného používateľa hovor neprijme.

Ak je obraz už zobrazený, stlačenie tlačidla ● ● cyklicky zobrazí iba obraz dohľadových kamier volajúceho vstupného panela.

Obraz z hlavnej kamery sa zobrazí iba na vnútornej jednotke, ktorá hovor prijala.

Obraz z kamery sa teda bežne zobrazuje vždy iba na jednej vnútornej jednotke.

Funkcia automatického zapnutia (náhľad kamery)

Stlačením tlačidla ● ● na videotelefóne zapnete funkciu náhľadu kamery, ak je vnútorná jednotka v pokoji. Pri výbere náhľadu kamery sa zobrazí kamera hlavného panela s ID rovným 0. Opakovaným stlačením tlačidla ● ● sa zobrazí obraz zo všetkých prídavných kamier (ak sú) pripojených k hlavnému panelu 0, potom z ostatných hlavných panelov a nakoniec z vedľajších panelov stúpačky vrátane prídavných kamier. Na konci cyklu sa cyklus obnoví od hlavného panela 0.

Zdvihnutím slúchadla alebo – pri bezslúchadlových videotelefónoch – stlačením tlačidla na nadviazanie hovoru nadviažete audio spojenie s vybraným vstupným panelom. Dvere možno otvoriť kedykoľvek počas audio hovoru.

Náhľad kamery sa automaticky ukončí po 60 sekundách, ak nie je aktivovaný audio kanál.

Volanie na recepciu

Vnútorné jednotky majú osobitné tlačidlo na volanie recepcie. Po stlačení tlačidla volania recepcie zdvihnite slúchadlo, alebo na bezslúchadlových vnútorných jednotkách stlačte audio tlačidlo, a hovor sa uskutoční.

Odovzdanie volania interkomu

Po naprogramovaní tlačidla vnútornej jednotky na funkciu interkomu (pozri odsek o programovaní) zdvihnite slúchadlo, alebo na bezslúchadlovej vnútornej jednotke stlačte audio tlačidlo na aktiváciu audia, a potom stlačte tlačidlo volania interkomu. Podľa stavu stúpačky môžu nastať tieto prípady:

- Voľná stúpačka: volajúca vnútorná jednotka vydá potvrdzovací tón (1 pípnutie) a volaná vnútorná jednotka zazvoní. Spojenie sa nadviaže, keď volaný používateľ hovor prijme.
- Obsadená stúpačka: vnútorná jednotka vydá výstražný tón (4 rýchle pípnutia za sebou). Zaveste a skúste to neskôr.

Funkcia zvonenia od dverí bytu

Vnútorné jednotky majú pár svoriek (CP) na pripojenie tlačidla pri dverách bytu. Po stlačení tlačidla zazvoní vnútorná jednotka nastavenou melódiou 3 s. Melódia je odlišná od ostatných hovorov. Ak sú paralelne zapojené ďalšie stanice, pripojte toto tlačidlo iba k jednej z nich. Vnútorné jednotky zvonia postupne.

Prídavný zvonček

Vnútorné jednotky majú pár svoriek (S+, S-) na pripojenie prídavného zvončeka, relé alebo bezdrôtového opakovača zvonenia. Zvonček sa ovláda pri každom generovanom tóne volania.

Funkcia otvorených dverí

Vnútorné jednotky môžu sledovať fyzický stav dverí, ak je na svorky SP a CT vstupných panelov pripojený snímač. Červená LED svieti, keď sú dvere hlavného vstupného panela ponechané otvorené, a bliká, keď sú otvorené dvere vedľajšieho panela. Funkcia je aktívna iba pre posledný volaný telefón alebo videotelefón, na ktorom bolo stlačené tlačidlo otvorenia dverí, a zodpovedá poslednému volajúcemu vstupnému panelu.

3.5 Doplnkové funkcie

Funkcia schodiskových svetiel

Tlačidlo vnútornej jednotky možno naprogramovať na zapnutie schodiskových svetiel pomocou špeciálneho dekodéra.

04 TECHNIK Inštalácia systému

4.1 Normy a odolnosť proti rušeniu

Všetky zariadenia sa musia nastaviť a zapojiť podľa zásad dobrej praxe a podľa národných inštalačných noriem. Osobitnú pozornosť venujte napájacím zdrojom a transformátorom: musia byť umiestnené vo vhodných elektrických rozvádzačoch a vybavené primerane dimenzovanými ochranami a ističmi.

Inštalácia Ref. 1083/20A je možná iba v elektrickom rozvádzači.

Všetky zariadenia vyhovujú normám EÚ v oblasti elektromagnetickej kompatibility a elektrickej bezpečnosti. Napájací zdroj má navyše certifikáciu IMQ a VDE.

Uspokojivú odolnosť proti rušeniu možno zaručiť iba vtedy, ak sa na zapojenie zbernice použije kábel Urmet.

V každom prípade neukladajte vodiče systému v blízkosti silových vodičov 110 V, 230 V a 400 V, ktoré vytvárajú silné elektromagnetické polia; zlepšíte tým odolnosť proti rušeniu.

Ak sa tieto pravidlá nedodržia, môžu nastať nasledujúce problémy, typické pre každý videotelefónny systém, ktorých frekvenciu a závažnosť nemožno predvídať:

- chyby prenosu údajov medzi zariadeniami, a teda nemožnosť uskutočniť hovor,
- zlá kvalita videa: strata detailov, dvojitý obraz atď.,
- rušenie videa,
- rušenie audio signálu.

4.2 Minimálny a maximálny počet zariadení

Minimálna konfigurácia systému 2Voice pozostáva z napájacieho zdroja 1083/20A, vstupného panela a najmenej jednej vnútornej jednotky.

Maximálny počet zariadení a používateľov:


Zariadenie	Maximálny počet
4-používateľský distribútor Ref. 1083/55	32 x 32 stúpačiek
Napájací zdroj Ref. 1083/20A	34
Stúpačkový modul Ref. 1083/50	32
Rozhranie vstupných panelov Ref. 1083/75	1

Vstupné panely	Maximálny počet
Hlavné vstupné panely telefónu alebo videotelefónu	4
Vedľajšie vstupné panely telefónu alebo videotelefónu	64
Celkový počet vstupných panelov v systéme	68

Vnútorné jednotky	Maximálny počet
Počet používateľov (bytov) na stúpačku	127
Počet paralelne zapojených vnútorných jednotiek (v tom istom byte)	4
Celkový počet vnútorných jednotiek na stúpačku (paralelne zapojené stanice sa započítavajú)	128
Celkový počet vnútorných jednotiek zapojených v režime in-out na stúpačku (*)	32

(*) V zmiešaných konfiguráciách (vnútorné jednotky + distribútory zapojené v režime in-out na stúpačke) je maximálny počet zariadení 16. Vnútorné jednotky zapojené ako paralelné stanice k distribútoru sa do počtu nezapočítavajú.


Maximálny počet vnútorných jednotiek je 128, ak je stúpačka iba audio, aj pri zapojení in-out na stúpačke.

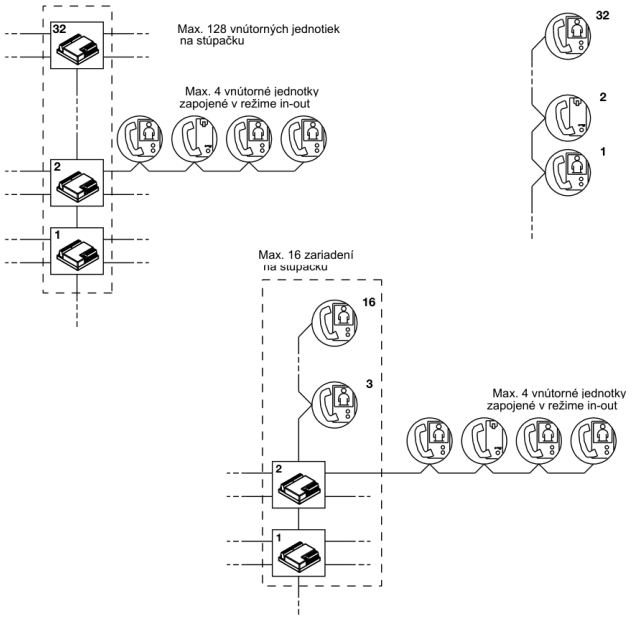



4.3 Napájanie systému

Pri výpočte počtu napájacích zdrojov v systéme treba zohľadniť:

- Systém s jednou stúpačkou s 1 alebo 2 vstupnými panelmi a 32 menovkami na každom, až 127 vnútorných jednotiek, 1 stúpačkový modul: 1 napájací zdroj. Ak má vstupný panel viac ako 32 menoviek, na osvetlenie tlačidlových modulov je potrebný transformátor Ref. 9000/230 alebo Ref. 9000/110. V takom prípade odpojte prepojenie medzi svorkami „ILL“ vstupného panela a tlačidlového modulu.
- Systém s 32 stúpačkami (32 stúpačkových modulov): pridajte 1 napájací zdroj na každú stúpačku.
- Systém s viac ako jedným hlavným vstupným panelom a rozhraním vstupných panelov: pridajte jeden napájací zdroj.

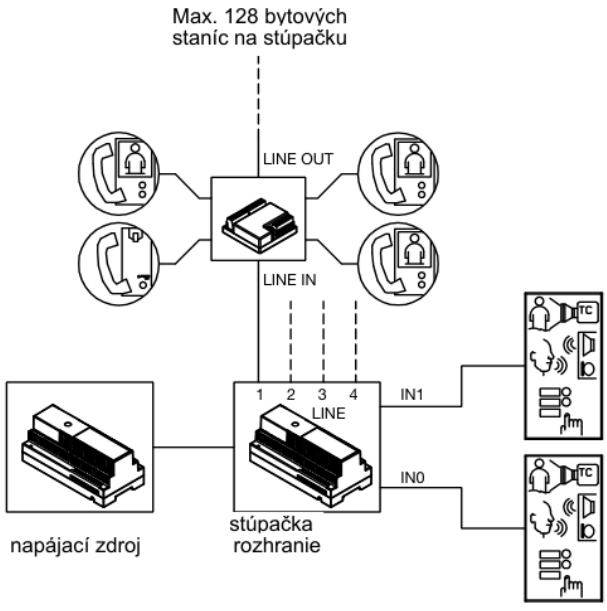

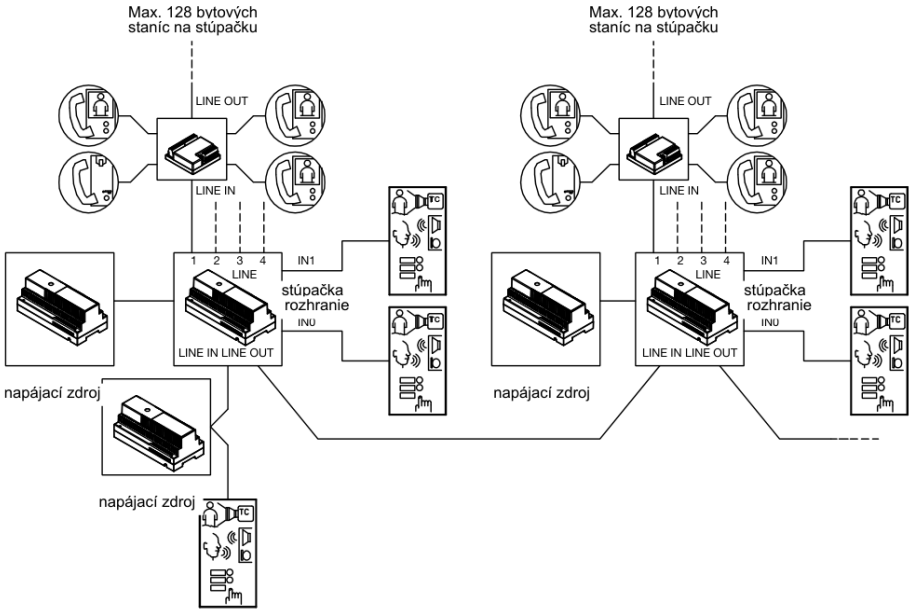

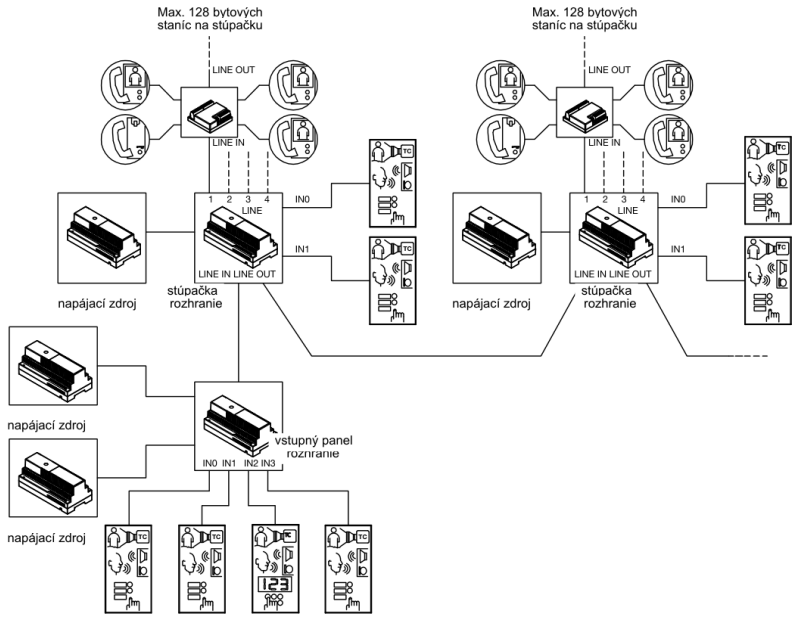

4.4 Povolené káble

Zbernica 2VOICE je NEPOLARIZOVANÁ. Kábel (Ref. 1083/90 alebo Ref. 1083/92) je navrhnutý tak, aby zaistil maximálne vzdialenosti a rozmery systému. Keďže je kábel krútený, zaisťuje dobrú odolnosť proti rušeniu.

Maximálne dĺžky a typy systému pri použití rôznych druhov káblov nájdete v nasledujúcich odsekoch.

> **Upozornenie!** Ak sa používajú viacžilové káble, je absolútne zakázané skratovať viac vodičov, aby sa zväčšil prierez kábla.

Pri odbočkách na veľké vzdialenosti sa odporúča znížiť na minimum počet spojov medzi káblami. Na spoje používajte prvky zaisťujúce dobré a trvalé spojenie káblov a chráňte spoj pred vlhkosťou a nepriazňou počasia.


4.5 Maximálne vzdialenosti a dĺžky

Videotelefónne systémy

Zapojenie stúpačiek telefónov Táto kapitola popisuje rôzne spôsoby zapojenia stúpačky iba s audio zariadeniami, bez ohľadu na to, či je odvodená z napájacieho zdroja systému, zo stúpačkového modulu alebo z rozhrania vstupných panelov.

Nasledujúce údaje platia pre systémy iba s audio zariadeniami; tieto vzdialenosti sa nedajú použiť, ak je prítomné čo i len jedno video zariadenie (videovstupný panel alebo videotelefón).

Zapojenie stúpačky telefónov s elektrickými uzlami Max. 128 vnútorných jednotiek na stúpačku

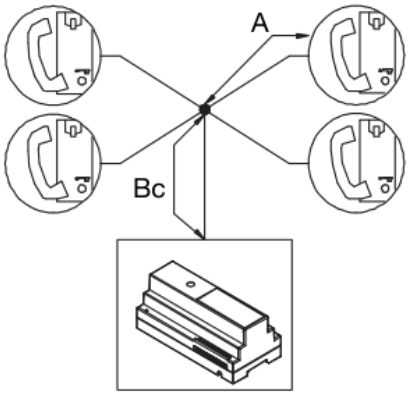


A = vzdialenosť medzi uzlom a telefónom Bc = vzdialenosť medzi zariadením, z ktorého je stúpačka odvodená, a najvzdialenejším uzlom

Vzdialenosť:

Kábel	Počet vnútorných jednotiek	A	Bc	A+Bc
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	128	50 m	600 m	600 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	100	50 m	375 m	375 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	64	50 m	300 m	300 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	64	50 m	200 m	200 m
HVV05-F 1,5 mm² v gumovej izolácii	128	50 m	300 m	300 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	64	50 m	300 m	300 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	32	50 m	300 m	300 m

Celkové dĺžky systému a zapojenie odbočky na strane ulice a vstupných panelov nájdete v nasledujúcich odsekoch.

Zapojenie in-out stúpačky telefónov 128 vnútorných jednotiek na stúpačku

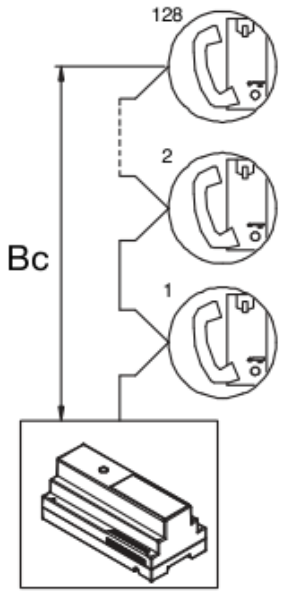


Bc = vzdialenosť medzi zariadením, z ktorého je stúpačka odvodená, a najvzdialenejším telefónom

Kábel	Počet vnútorných jednotiek	Bc
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	128	600 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	100	375 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	64	300 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	64	200 m
HVV05-F 1,5 mm² v gumovej izolácii	128	300 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	64	300 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	32	300 m

Celkové dĺžky systému a zapojenie odbočky na strane ulice a vstupných panelov nájdete v nasledujúcich odsekoch.

Zapojenie stúpačky telefónov s distribútormi

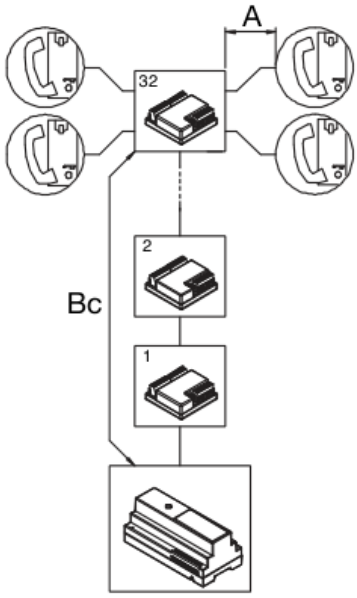

Obr. 2 Zapojenie stúpačky telefónov s distribútormi

A = vzdialenosť medzi 4-používateľským distribútorom a telefónom Bc = vzdialenosť medzi zariadením, z ktorého je stúpačka odvodená, a najvzdialenejším 4-používateľským distribútorom


Kábel	Počet vnútorných jednotiek	A	Bc	A+Bc
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	128	50 m	200 m	200 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	100	50 m	125 m	125 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	64	50 m	150 m	150 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	64	50 m	125 m	125 m
HVV05-F 1,5 mm² v gumovej izolácii	128	50 m	125 m	125 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	64	50 m	125 m	125 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	32	50 m	50 m	75 m

Celkové dĺžky systému a zapojenie odbočky na strane ulice a vstupných panelov nájdete v nasledujúcich odsekoch.

Zapojenie vstupných panelov Táto kapitola popisuje rôzne spôsoby zapojenia vstupných panelov telefónov v systémoch iba s jednou stúpačkou telefónov.

Nasledujúce údaje platia pre systémy iba s audio zariadeniami; tieto vzdialenosti sa nedajú použiť, ak je prítomné čo i len jedno videotelefónne zariadenie (videovstupný panel alebo videotelefón).

Stúpačka s jedným vstupným panelom telefónu

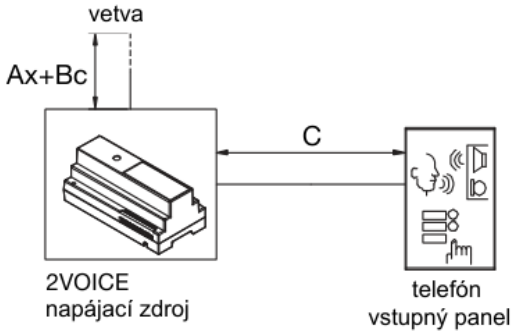


C = vzdialenosť medzi napájacím zdrojom a vstupným panelom

Zapojenie a vzdialenosti vetvy nájdete v odseku „Zapojenie stúpačiek telefónov“.

Kábel	Vzdialenosť C	Celková dĺžka (*)
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	600 m	800 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	375 m	800 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	300 m	600 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	200 m	800 m
HVV05-F 1,5 mm² v gumovej izolácii	300 m	300 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	300 m	300 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	300 m	300 m

(*) Celková dĺžka systému je súčet všetkých jednotlivých úsekov, z ktorých sa skladá: C+Bc+A1+A2+…+An

Zariadenia odvodené zo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma vstupnými panelmi telefónu

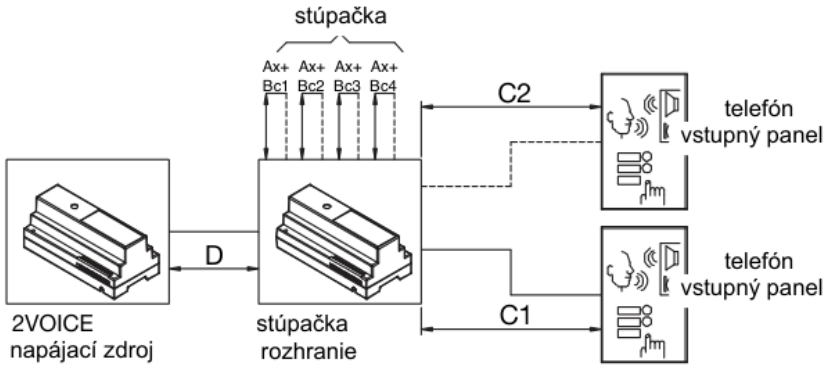

Cx = vzdialenosť medzi stúpačkovým modulom a vstupným panelom D = vzdialenosť medzi stúpačkovým modulom a napájacím zdrojom


Zapojenie a vzdialenosti vetvy nájdete v odseku „Zapojenie stúpačiek telefónov“.

Kábel	Cx	D	Celková dĺžka (*)
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	400 m	5 m	800 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	250 m	5 m	800 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	100 m	5 m	600 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	100 m	5 m	800 m
HVV05-F 1,5 mm² v gumovej izolácii	50 m	5 m	300 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	50 m	5 m	300 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	50 m	5 m	150 m

(*) Celková dĺžka systému je súčet všetkých jednotlivých úsekov, z ktorých sa skladá: C1+C2+D+Bc1+Bc2+Bc3+Bc4+A1+A2+…+An

Tieto údaje treba dodržať aj vtedy, keď je stúpačkový modul pripojený na odbočke na strane ulice v systémoch s viac ako jednou stúpačkou.

Zariadenia odvodené z rozhrania vstupných panelov s najviac 4 vstupnými panelmi telefónu

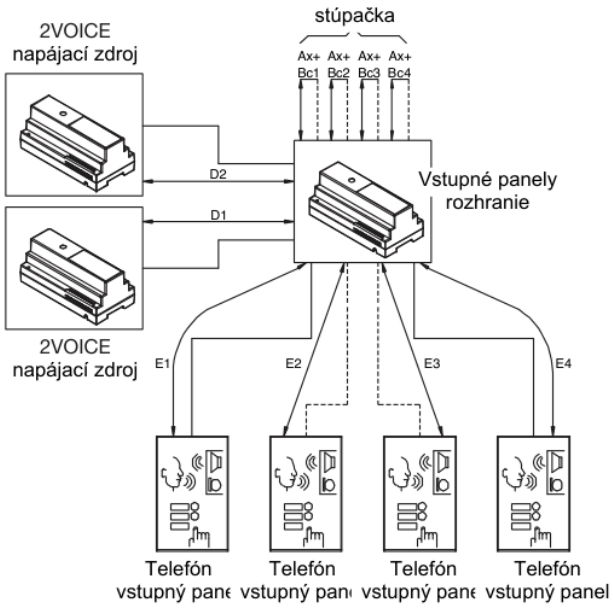

Ex = vzdialenosť medzi rozhraním vstupných panelov a vstupným panelom Dx = vzdialenosť medzi rozhraním vstupných panelov a napájacím zdrojom

Zapojenie a vzdialenosti vetvy nájdete v odseku „Zapojenie stúpačiek telefónov“.

Kábel	Ex	Dx	Celková dĺžka – vstupné panely	Celková dĺžka – stúpačka
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	400 m	5 m	1600 m	800 m

Kábel	Ex	Dx	Celková dĺžka – vstupné panely	Celková dĺžka – stúpačka
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	250 m	5 m	1000 m	800 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	200 m	5 m	800 m	600 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	100 m	5 m	400 m	800 m


Celková dĺžka vstupných panelov je súčet úsekov E1+E2+E3+E4+D1 a celková dĺžka stúpačky je súčet úsekov Bc1+Bc2+Bc3+Bc4+A1+A2+…+An+D2.

Videotelefónne systémy

Zapojenie stúpačiek videotelefónov Táto kapitola popisuje rôzne spôsoby zapojenia stúpačky s aspoň jedným videotelefónom, bez ohľadu na to, či je odvodená z napájacieho zdroja systému, zo stúpačkového modulu alebo z rozhrania vstupných panelov.

Špeciálne dekodéry a telefóny sa zapájajú podobne, ale špeciálne dekodéry sa musia inštalovať na koniec odbočky. Na dekodéri nie je možné zapojenie in-out.

Zapojenie stúpačky videotelefónov s distribútormi

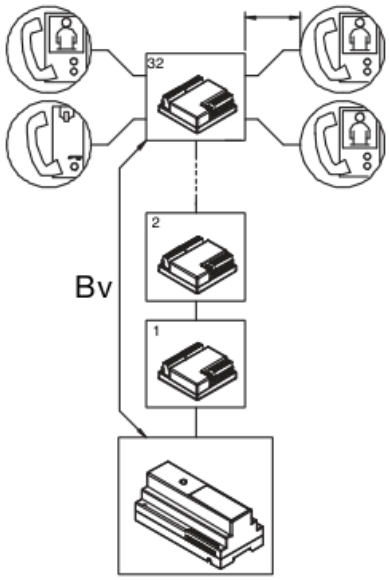

Obr. 3 Zapojenie stúpačky videotelefónov s distribútormi


A = vzdialenosť medzi 4-používateľským distribútorom a vnútornou jednotkou Bv = vzdialenosť medzi zariadením, z ktorého je stúpačka odvodená, a najvzdialenejším 4-používateľským distribútorom

Kábel	Počet vnútorných jednotiek	Video	A	Bv	A+Bv
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	128	Farebné	50 m	200 m	200 m
—	—	Čiernobiele	50 m	200 m	200 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	100	Farebné	50 m	125 m	125 m

Kábel	Počet vnútorných jednotiek	Video	A	Bv	A+Bv
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	64	Farebné	50 m	150 m	150 m
—	—	Čiernobiele	50 m	125 m	125 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	64	Farebné	50 m	125 m	125 m
—	—	Čiernobiele	50 m	75 m	75 m
HVV05-F 1,5 mm² v gumovej izolácii	128	Farebné	50 m	125 m	125 m
—	—	Čiernobiele	50 m	125 m	125 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	64	Farebné	50 m	125 m	125 m
—	—	Čiernobiele	50 m	125 m	125 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	32	Farebné	50 m	50 m	75 m
—	—	Čiernobiele	50 m	50 m	75 m

Celkové dĺžky systému a zapojenie odbočky na strane ulice a vstupných panelov nájdete v nasledujúcich odsekoch.


Vnútorné jednotky odvodené z distribútora



A = vzdialenosť medzi 4-používateľským distribútorom a najvzdialenejšou vnútornou jednotkou

Kábel	Počet vnútorných jednotiek	A
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	Max. 4	50 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	Max. 4	50 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	Max. 4	50 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	Max. 4	50 m
HVV05-F 1,5 mm² v gumovej izolácii	Max. 4	50 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	Max. 4	50 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	Max. 4	50 m

Zapojenie in-out stúpačky videotelefónov Max. 32 vnútorných jednotiek videotelefónov na každú stúpačku

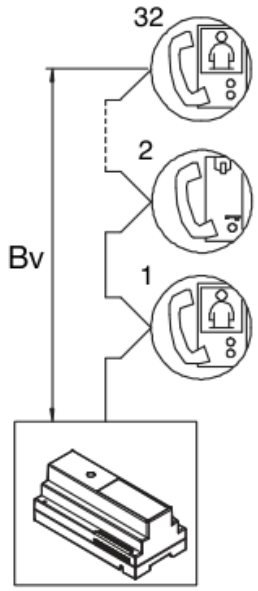


Bv = vzdialenosť medzi zariadením, z ktorého je stúpačka odvodená, a najvzdialenejšou vnútornou jednotkou

Kábel	Počet vnútorných jednotiek	Video	Bv
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	32	Farebné	200 m
—	—	Čiernobiele	200 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	32	Farebné	125 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	32	Farebné	190 m
—	—	Čiernobiele	190 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	32	Farebné	190 m
—	—	Čiernobiele	115 m
HVV05-F 1,5 mm² v gumovej izolácii	32	Farebné	150 m
—	—	Čiernobiele	150 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	32	Farebné	100 m
—	—	Čiernobiele	100 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	32	Farebné	100 m
—	—	Čiernobiele	100 m

Celkové dĺžky systému a zapojenie odbočky na strane ulice a vstupných panelov nájdete v nasledujúcich odsekoch.

Zapojenie vstupných panelov pri systéme s jednou stúpačkou videotelefónov Táto kapitola popisuje rôzne spôsoby zapojenia videovstupných panelov v systémoch iba s jednou stúpačkou vnútorných jednotiek.

Stúpačka s jedným videovstupným panelom

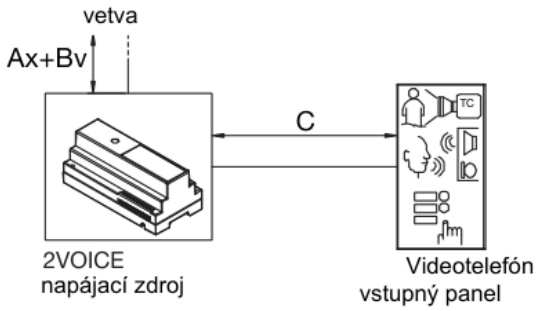


C = vzdialenosť medzi napájacím zdrojom a vstupným panelom

Zapojenie a vzdialenosti vetvy nájdete v odseku „Zapojenie stúpačiek videotelefónov“.

Kábel	Video	C	Celková dĺžka (*)
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	Farebné	200 m	800 m
—	Čiernobiele	200 m	800 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	Farebné	125 m	800 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	Farebné	100 m	600 m
—	Čiernobiele	100 m	600 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	Farebné	100 m	800 m
—	Čiernobiele	100 m	800 m
HVV05-F 1,5 mm² v gumovej izolácii	Farebné	50 m	300 m
—	Čiernobiele	50 m	300 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	Farebné	50 m	300 m
—	Čiernobiele	50 m	300 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	Farebné	50 m	150 m
—	Čiernobiele	50 m	150 m

(*) Celková dĺžka systému je súčet všetkých jednotlivých úsekov, z ktorých sa skladá: C+Bv+A1+A2+…+An

Zariadenia odvodené zo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma videovstupnými panelmi

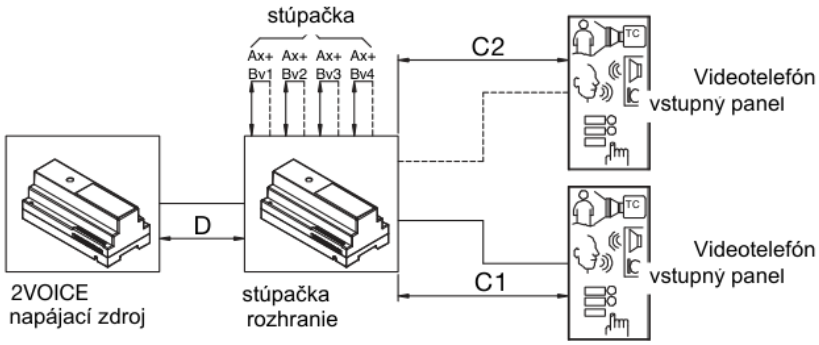

Cx = vzdialenosť medzi stúpačkovým modulom a vstupným panelom D = vzdialenosť medzi stúpačkovým modulom a napájacím zdrojom


Zapojenie a vzdialenosti vetvy nájdete v odseku „Zapojenie stúpačiek videotelefónov“.

Kábel	Cx	D	Celková dĺžka (*)
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	200 m	5 m	800 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	125 m	5 m	800 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	100 m	5 m	600 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	100 m	5 m	800 m
HVV05-F 1,5 mm² v gumovej izolácii	50 m	5 m	300 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	50 m	5 m	300 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	50 m	5 m	150 m

(*) Celková dĺžka systému je súčet všetkých jednotlivých úsekov, z ktorých sa skladá: C1+C2+D+Bv1+Bv2+Bv3+Bv4+A1+A2+…+An

Tieto údaje treba dodržať aj vtedy, keď je stúpačkový modul pripojený na odbočke na strane ulice v systémoch s viac ako jednou stúpačkou.

Zariadenia odvodené z rozhrania vstupných panelov s najviac 4 videovstupnými panelmi

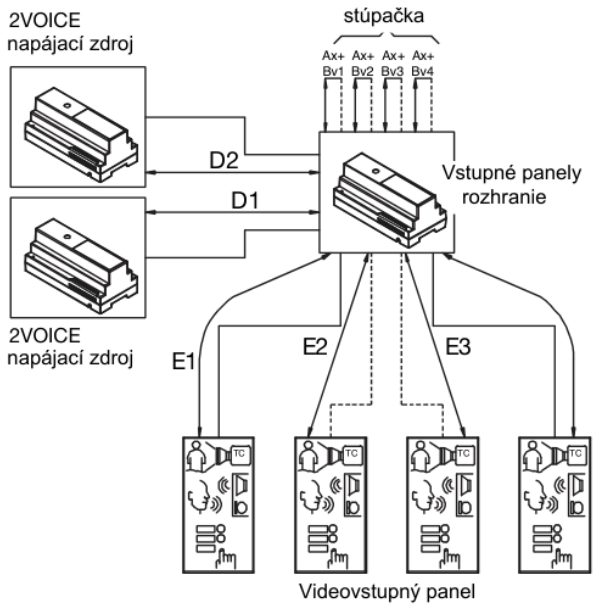

Ex = vzdialenosť medzi rozhraním vstupných panelov a vstupným panelom Dx = vzdialenosť medzi rozhraním vstupných panelov a napájacím zdrojom


Zapojenie a vzdialenosti vetvy nájdete v odseku „Zapojenie stúpačiek videotelefónov“.

Kábel	Ex	Dx	Celková dĺžka – vstupné panely	Celková dĺžka – stúpačka
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	200 m	5 m	800 m	800 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	125 m	5 m	500 m	800 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	200 m	5 m	800 m	600 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	100 m	5 m	400 m	800 m

Celková dĺžka vstupných panelov je súčet úsekov E1+E2+E3+E4+D1 a celková dĺžka stúpačky je súčet úsekov Bv1+Bv2+Bv3+Bv4+A1+A2+…+An+D2.

Zapojenie odbočiek na strane ulice v systémoch s viac ako jednou stúpačkou Táto kapitola popisuje rôzne spôsoby zapojenia odbočky na strane ulice medzi rozhraním vstupných panelov a jednotlivými stúpačkovými modulmi.

Zapojenie max. 16 stúpačiek, každá s 2 vedľajšími vstupnými panelmi a jedným hlavným vstupným panelom

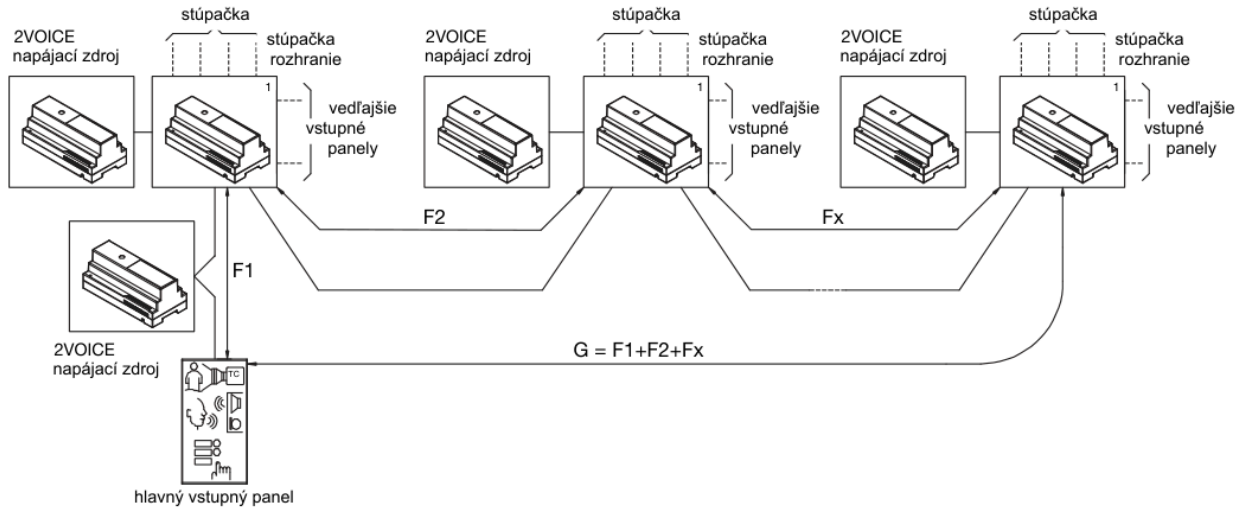


G = vzdialenosť medzi hlavným vstupným panelom a najvzdialenejším stúpačkovým modulom

Kábel	Vzdialenosť G
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	200 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	125 m

Vzdialenosti a celkové dĺžky jednotlivých stúpačiek nájdete v odseku „Zariadenia odvodené zo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma videovstupnými panelmi“.


Odbočka na strane ulice rozdelená na 4 výstupy rozhrania vstupných panelov

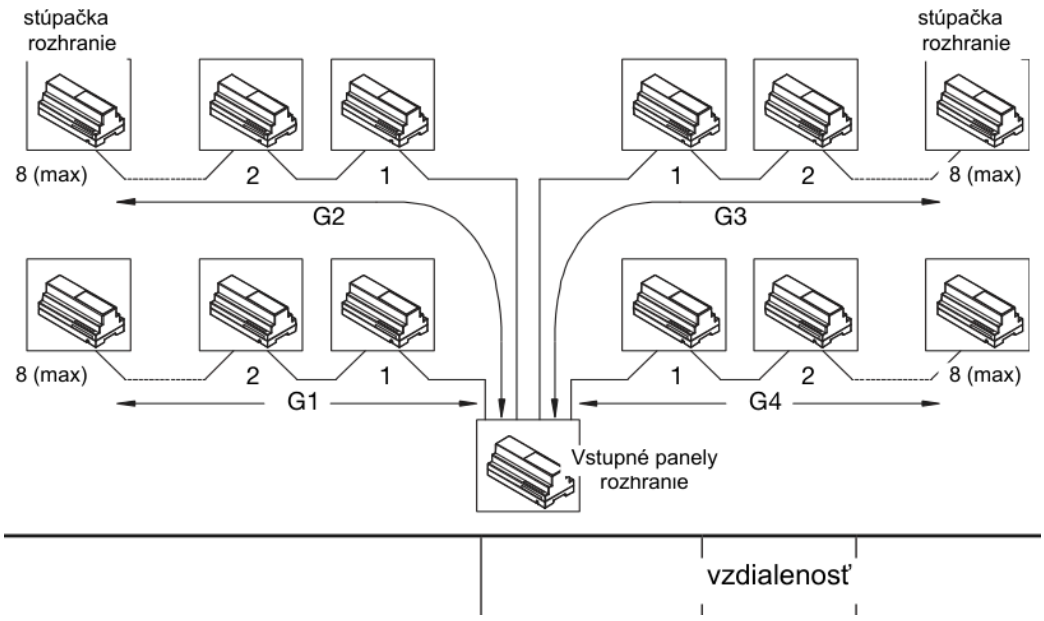

Kábel	Počet stúpačkových modulov na každú odbočku	Vzdialenosť Gx	Celková dĺžka odbočky na strane ulice G1+G2+G3+G4
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	Max. 8	600 m	2400 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	Max. 8	375 m	1500 m

Vzdialenosti a celkové dĺžky jednotlivých stúpačiek nájdete v odseku „Zariadenia odvodené zo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma videovstupnými panelmi“.


Odbočka na strane ulice rozdelená na 2 výstupy rozhrania vstupných panelov

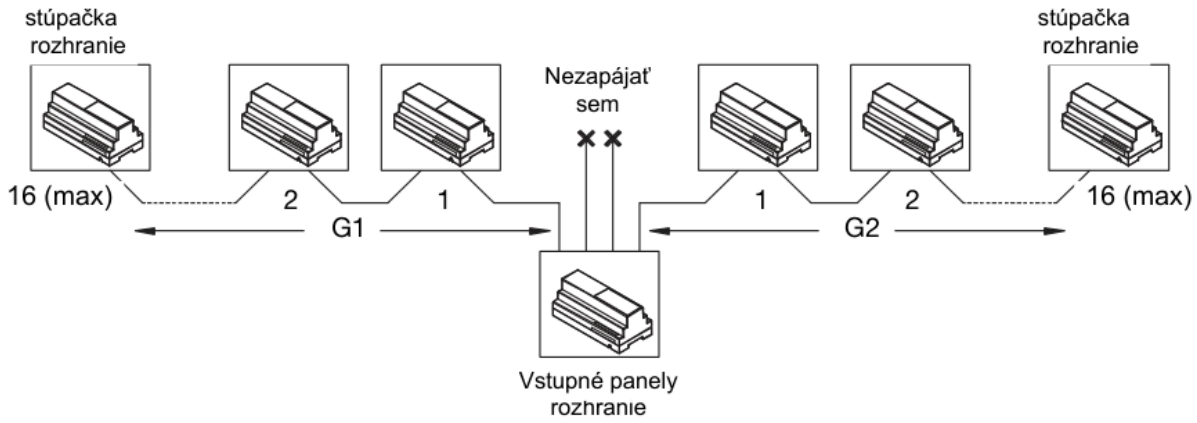

Kábel	Počet stúpačkových modulov na každú odbočku	Vzdialenosť Gx	Celková dĺžka odbočky na strane ulice G1+G2
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	Max. 16	400 m	800 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	Max. 16	250 m	500 m

Vzdialenosti a celkové dĺžky jednotlivých stúpačiek nájdete v odseku „Zariadenia odvodené zo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma videovstupnými panelmi“.


Odbočka na strane ulice na iba 1 výstupe rozhrania vstupných panelov

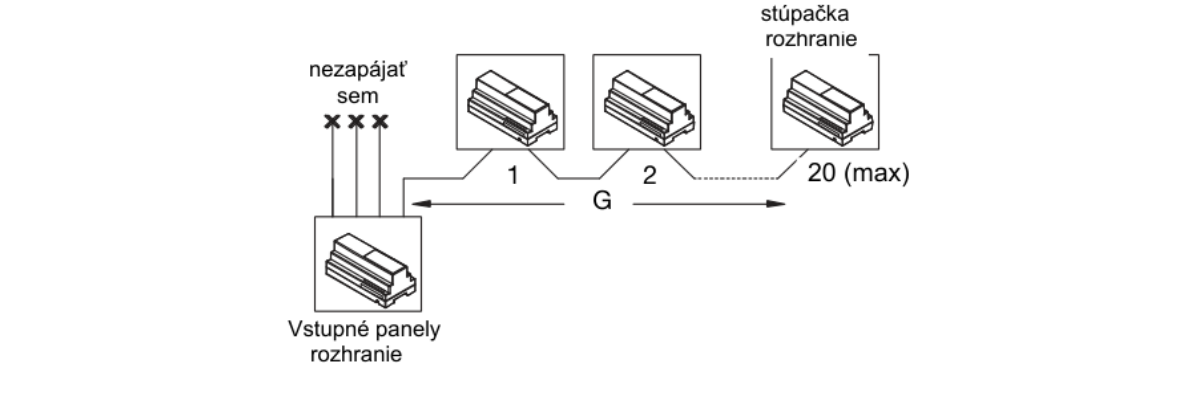

Kábel	Počet stúpačkových modulov na každú odbočku	Vzdialenosť G
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	Max. 20	400 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	Max. 20	250 m

Vzdialenosti a celkové dĺžky jednotlivých stúpačiek nájdete v odseku „Zariadenia odvodené zo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma videovstupnými panelmi“.

Odbočka na strane ulice na iba 1 výstupe rozhrania vstupných panelov s 8 4-používateľskými distribútormi Ref. 1083/55

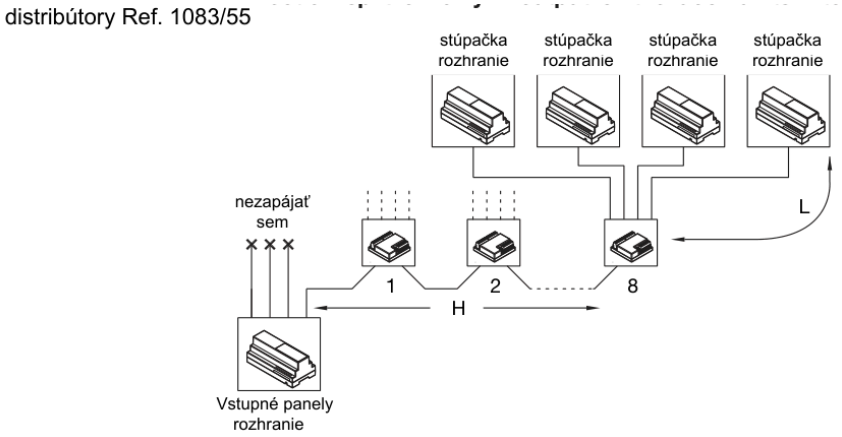


Kábel	Počet 4-používateľských distribútorov	Počet stúpačkových modulov	H	L	Celková dĺžka odbočky na strane ulice H+L1+L2+…+L32
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	Max. 8	Max. 32	200 m	50 m	1800 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	Max. 8	Max. 32	125 m	50 m	1725 m

Vzdialenosti a celkové dĺžky jednotlivých stúpačiek nájdete v odseku „Zariadenia odvodené zo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma videovstupnými panelmi“.

Odbočka na strane ulice na iba 1 výstupe rozhrania vstupných panelov so 4 4-používateľskými distribútormi Ref. 1083/55

distribútory Ref. 1083/55

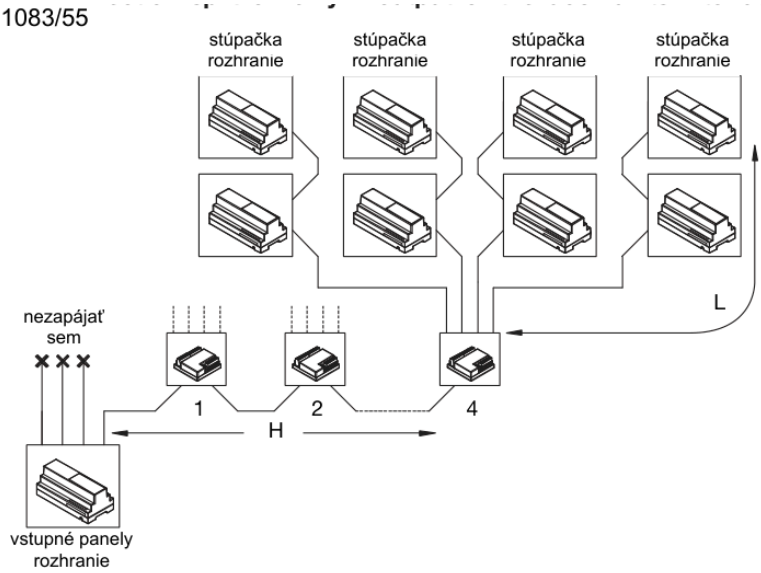

Kábel	Počet 4-používateľských distribútorov	Počet stúpačkových modulov	H	L	Celková dĺžka odbočky na strane ulice H+L1+L2+…+L16
Kábel 2Voice Ref. 1083/90 a 1083/92	Max. 4	Max. 32	200 m	50 m	1000 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	Max. 4	Max. 32	125 m	50 m	925 m

Vzdialenosti a celkové dĺžky jednotlivých stúpačiek nájdete v odseku „Zariadenia odvodené zo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma videovstupnými panelmi“.

4.6 Zapojenie elektrického zámku dverí

Prierez vodiča / maximálna vzdialenosť	0,28 mm²	0,5 mm²	1 mm²
Vstupný panel a elektrický zámok	10 m	20 m	30 m

4.7 Zapojenie externého relé ovládača garážovej brány

Prierez vodiča / maximálna vzdialenosť	0,28 mm²	0,5 mm²	1 mm²
Vstupný panel a ovládač garážovej brány	30 m	50 m	100 m

4.8 Zapojenie pomocných signálov vstupného panela

Prierez vodiča / maximálna vzdialenosť	0,28 mm²
Tlačidlo pri dverách (PA-CT)	25 m
Snímač dverí (SP-CT)	25 m
Signál prepínania dohľadovej kamery (T+, T-)	300 m

Prierez vodiča / maximálna vzdialenosť	0,75 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²
Osvetlenie menoviek s Ref. 9000/230 alebo Ref. 9000/110	100 m	200 m	300 m

4.9 Zapojenie signálov vnútornej jednotky

Prierez vodiča / maximálna vzdialenosť	0,28 mm²
Tlačidlo zvonenia od dverí bytu (CP)	10 m
Prídavný zvonček (S+, S-)	10 m

Vodiče s prierezom 0,5 mm² alebo väčším musia vyhovovať ; vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm² musia vyhovovať IEC 60332-2-2.

4.10 Zapojenie a použitie koncoviek vedenia

Definície:

Pojem	Význam
HLAVNÉ VEDENIE (BACKBONE)	Dvojvodičové vedenie vedúce zo svorkového páru stúpačkového modulu alebo napájacieho zdroja, ku ktorému sú pripojené zariadenia.
ODBOČKA (EXTENSION)	Dvojvodičové vedenie vedúce zo svoriek LINE1-4 distribútora, ku ktorému sú pripojené vnútorné jednotky.
KONIEC VEDENIA	Posledné zariadenie pripojené na hlavné vedenie alebo odbočku.
ZAKONČENIE (Z)	Impedancia, ktorá sa pripája na koniec každého vedenia pomocou prepojky na prispôsobenie hlavného vedenia alebo odbočky.
ZAPOJENIE IN-OUT	Zapojenie zariadení, pri ktorom svorky LINE pôsobia ako uzol medzi vstupným a výstupným párom.
BYT	Bytová jednotka s najviac 4 vnútornými jednotkami, ktoré možno volať súčasne.
STÚPAČKA	Skupina vetiev odvodených zo stúpačkového modulu alebo z rozhrania vstupných panelov.
VETVA NA STRANE ULICE	Dvojvodičové vedenie vychádzajúce z rozhrania vstupných panelov; privádza signál do stúpačkových modulov.
ROZMER SYSTÉMU	Súčet všetkých úsekov zapojenia, z ktorých sa systém skladá.

Pojem	Význam
VSTUPNÉ PANELY	Zariadenia schopné odoslať hovor telefónu alebo videotelefónu na vnútorné jednotky.
BYTOVÉ STANICE	Zariadenia (telefóny, videotelefóny, dekodéry atď.) prítomné v systéme (max. 128 na stúpačku). Paralelne zapojené zariadenia sa započítavajú.
UŽÍVATEĽ	Vnútorná jednotka, ktorá potrebuje kód (max. počet kódov na stúpačke je 127).

TECHNIK

05 Zapojenie vedenia a ukončenie (Z)


5.1 Zásady zapojenia vedenia


Prvky systému 2Voice musia byť navzájom prepojené ako skutočná prenosová sieť. Preto sa musí každý úsek siete prispôsobiť impedancii vodiča. Dodržte tieto zásady:

- Používajte iba typ vodiča uvedený v predchádzajúcej kapitole (2).
- Minimálny polomer skrútenia nesmie byť menší ako 10-násobok vonkajšieho priemeru vodiča (približne 7 cm), aby sa nezmenili jeho vlastnosti.
- Plášť odstráňte iba v dĺžke potrebnej na oddelenie páru v dvojvodičovom vedení.
- Na pripojenie zariadení nevytvárajte elektrické uzly. Používajte iba svorky zariadení. Na pripojenie vnútornej jednotky odbočkou k stúpačke, ktorá neprechádza cez byt, použite 4-používateľský video distribútor Ref. 1083/55.


Výnimka: elektrické uzly sú povolené, ak sú na stúpačke iba audio telefóny.


i (2) Použitie iných typov vodičov musí Urmet vopred schváliť podľa typu a vzdialeností v systéme.

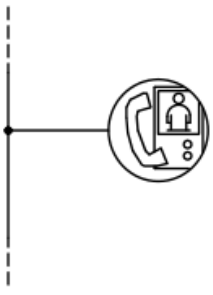


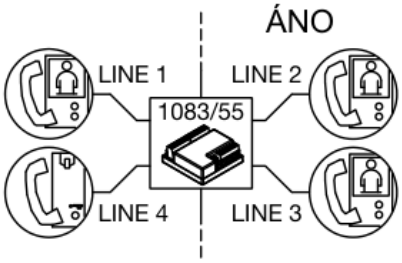


Prepojka ukončenia vedenia (Z) je vo vnútorných jednotkách, distribútoroch a stúpačkových moduloch. Ukončenie aktivujte na zariadeniach zapojených na konci vedenia, z ktorých svoriek nepokračuje ďalší úsek (koniec vedenia):

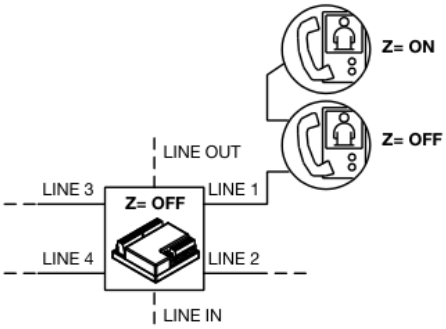

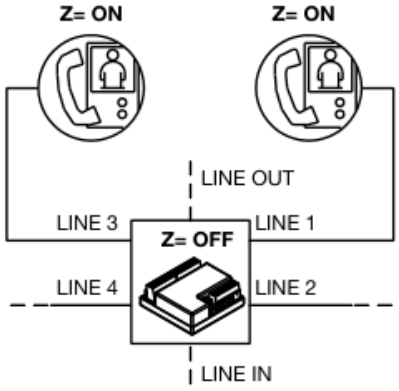


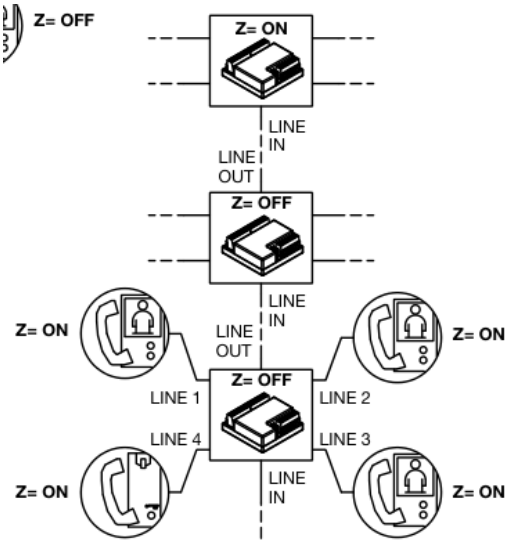

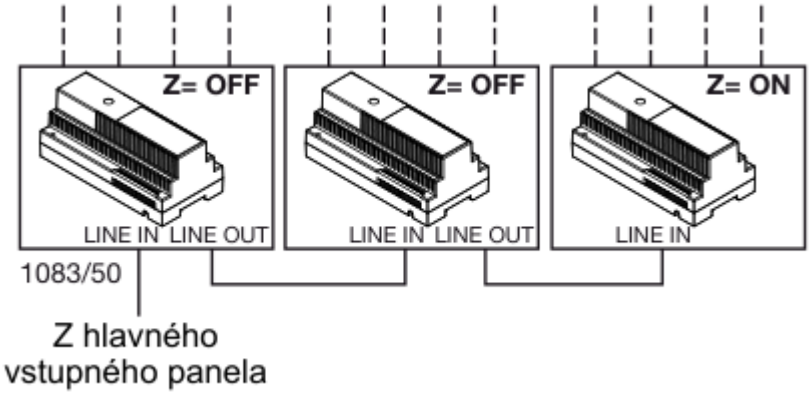

Umiestnenie prepojky ukončenia vedenia v jednotlivých zariadeniach zistíte v príslušných návodoch dodaných s produktmi.

Upozornenie! Prepojka zapnutia/vypnutia ukončenia vedenia (Z) nie je na niektorých videotelefónoch (napr. 1750/1, 1750/5, 1750/6). Prepojenie vstup–výstup (in-out) sa preto dá vykonať iba doplnením príslušenstva Ref. 1750/50, ktoré sa musí nainštalovať do zariadenia predchádzajúceho zariadeniu na konci vedenia, do určeného priestoru na zadnej strane videotelefónu.

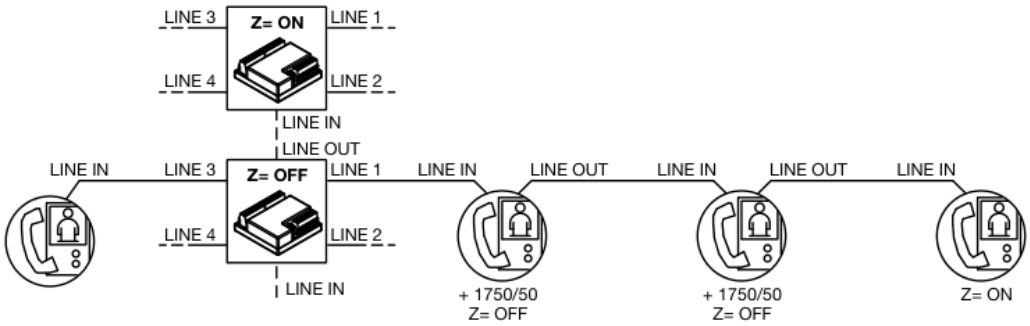

TECHNIK

06 Uvedenie systému do prevádzky

Po zapojení zariadení vykonajte tieto kroky v uvedenom poradí:

1. Nastavte ukončenia vedenia.
2. Nakonfigurujte zariadenia DIP prepínačmi.
3. Zapnite napájanie a skontrolujte napätie.
4. Skontrolujte systém.
5. Priraďte tlačidlá vstupného panela používateľom alebo naprogramujte zoznam mien vyvolávacieho modulu.
6. Vykonajte základnú funkčnú skúšku.
7. Po týchto krokoch podľa potreby naprogramujte vstupné panely a/alebo vnútorné jednotky.

6.1 Nastavenie ukončenia vedenia (Z)


Správne nastavenie ukončenia Z nájdete v predchádzajúcej kapitole.

Výrobné nastavenia

- Všetky telefóny sú vo výrobe nastavené s ukončením vedenia zapnutým.
- Všetky držiaky sú vo výrobe nastavené s ukončením vedenia zapnutým.
- Všetky distribútory sú vo výrobe nastavené s ukončením vedenia vypnutým.
- Všetky stúpačkové moduly sú vo výrobe nastavené s ukončením vedenia zapnutým (prepojka medzi svorkami Z je vložená).


Prepojka zapnutia/vypnutia ukončenia vedenia (Z) nie je na niektorých videotelefónoch (napr. 1750/1, 1750/5, 1750/6).

V typickom prípade, keď je vstupný panel pripojený priamo na napájací zdroj a vnútorné jednotky sú pripojené ako poschodové vetvy stúpačky, treba prepnúť do polohy ON iba prepojku ukončenia posledného distribútora.

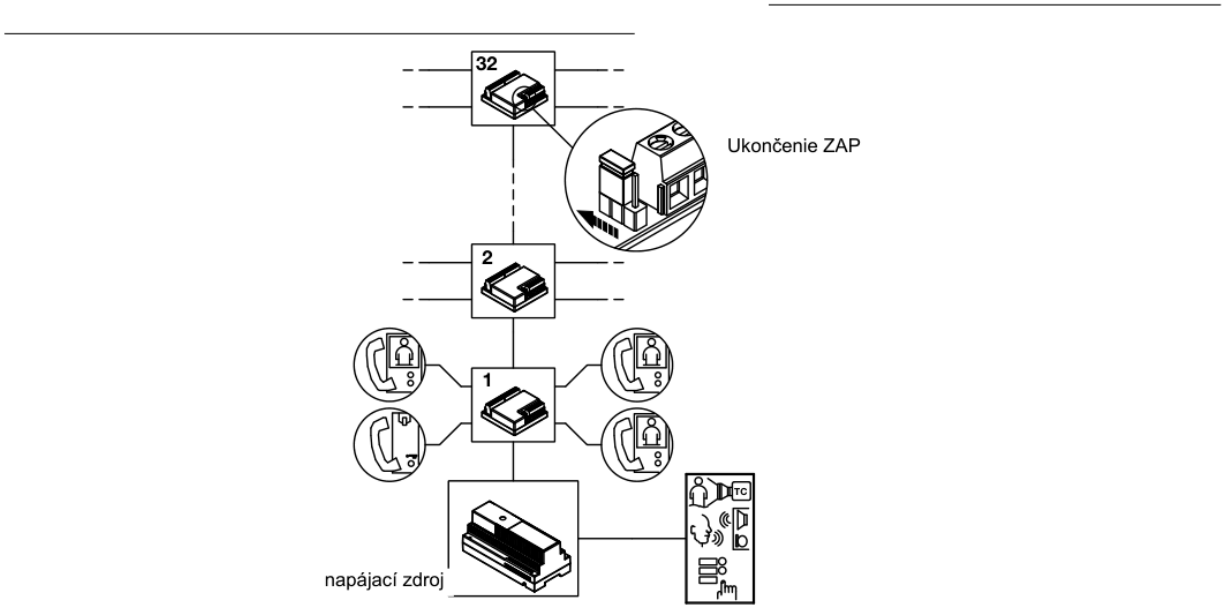

6.2 Konfigurácia zariadení

Konfiguráciu je možné vykonať aj pri vypnutom systéme, pretože sa na vstupnom paneli, vnútorných jednotkách a stúpačkových moduloch používajú DIP prepínače.

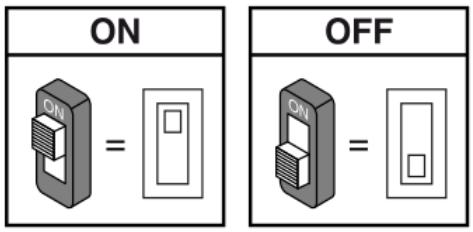

Osobitnú pozornosť venujte nastaveniu kódov zariadení. Pre správnu funkciu systému dodržte tieto zásady:

- Každý vstupný panel v systéme musí mať jedinečný kód (ID) nastavený DIP prepínačmi: 0 – 3 pre hlavné panely a 0 – 31 pre vedľajšie panely. Na jednej stúpačke môžu byť dva vedľajšie panely s rovnakým ID, ale s rôznou adresou (nastavenie adresy vedľajšieho panela je popísané ďalej, hodnoty môžu byť iba 0 a 1).
- Pri vedľajších vstupných paneloch sa ID musí zhodovať s ID stúpačky nastaveným na stúpačkovom module.

- Každá vnútorná jednotka musí mať kód (kód používateľa) nastavený DIP prepínačmi od 0 do 126 a kód (kód vnútornej jednotky) nastavený DIP prepínačmi od 0 do 3.
- Kód vnútornej jednotky musí byť 0, ak je v byte iba jedna stanica.
- Paralelne možno pripojiť až 4 vnútorné jednotky: použite rovnaký kód používateľa a rôzne kódy vnútorných jednotiek.
- Žiadne dva byty na tej istej stúpačke nesmú mať rovnaký kód používateľa.
- Každý stúpačkový modul musí mať jedinečný kód (ID stúpačky) nastavený DIP prepínačmi v rozsahu 0 – 31. Vedľajšie vstupné panely na stúpačke musia mať rovnaké ID. Všetky vnútorné jednotky stúpačky preberajú ID stúpačky zo stúpačkového modulu.
- Stúpačkový modul nie je potrebný, ak je v systéme iba jedna stúpačka; ID stúpačky vnútorných jednotiek je potom 0. Ak má systém viac stúpačiek, je potrebný stúpačkový modul pre každú stúpačku.
- Číslovanie rozhraní všetkých vstupných panelov, vnútorných jednotiek a stúpačiek musí začínať od 0 a byť súvislé.


Konfigurácia vstupného panela

Vstupné panely v systéme sa musia jedinečne identifikovať podľa typu. Nasledujúci popis sa týka vstupného panela s tlačidlami Mod. Sinthesi. Pri iných typoch vstupných panelov, napr. vyvolávacom module, postupujte podľa príslušného návodu.

ID – identifikácia vstupného panela

Nastavte číslo od 0 do 3, ak je panel hlavný, alebo od 0 do 31, ak je panel vedľajší, podľa obrázka.

- Nesmú existovať dva hlavné panely s rovnakým ID. Dva vedľajšie panely môžu mať rovnaké ID, ak majú rôznu adresu (0 alebo 1).
- ID vedľajšieho vstupného panela sa musí zhodovať s ID stúpačky nastaveným na stúpačkovom module 1083/50, ak je prítomný.

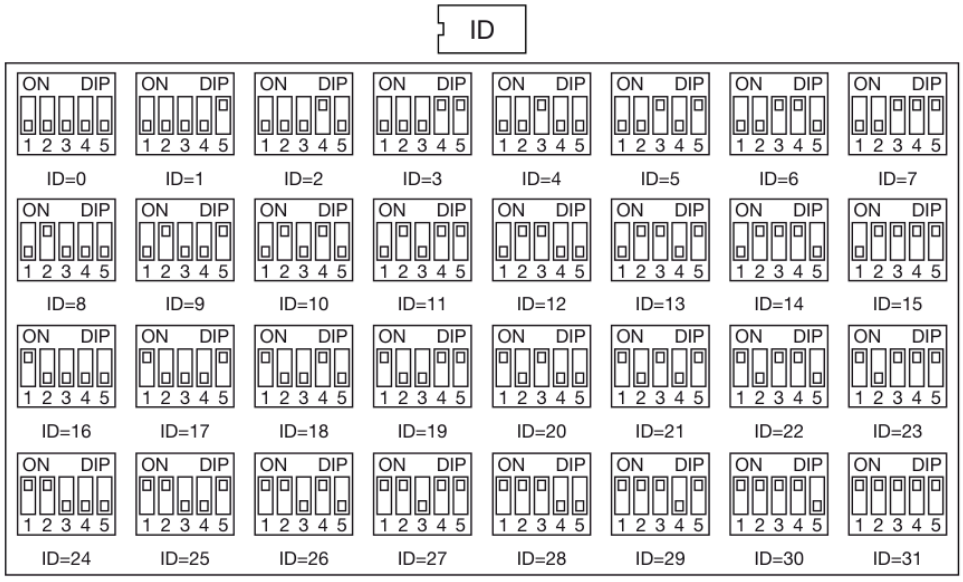

AUX – doplnkové nastavenia

Typ panela: vstupný panel možno nakonfigurovať ako hlavný alebo vedľajší. Z hlavného vstupného panela možno volať všetkých používateľov v systéme. Vedľajší vstupný panel môže volať iba používateľov stúpačky, ku ktorej patrí. Používatelia podľa melódie zvonenia rozpoznajú, odkiaľ hovor prichádza.

Vedľajší vstupný panel: na stúpačke môžu byť dva vedľajšie vstupné panely a musia mať rôznu adresu (0 alebo 1).


Otvorenie dverí: elektrický zámok možno ovládať v režime „súkromné“ alebo „voľné“. Vstupný panel pracuje v oboch prípadoch takto:

- „Súkromné“: elektrický zámok možno aktivovať tlačidlom otvorenia dverí na vstupnom paneli iba vtedy, keď je nadviazaný audio hovor alebo keď po prijatí hovoru či náhľade kamery bolo nadviazané video spojenie.
- „Voľné“: elektrický zámok možno aktivovať tlačidlom otvorenia dverí na vstupnom paneli, ak je nakonfigurovaný ako hlavný, alebo ak je nakonfigurovaný ako vedľajší a používateľ patrí do tej istej stúpačky ako vstupný panel. Táto funkcia sa typicky používa pri vedľajších paneloch.

Prerušenie: keď prebieha hovor, interkom alebo náhľad kamery (s audiom alebo bez) alebo sa prehliada správa videotelefónu, môže byť príslušná stúpačka, resp. všeobecne obsadená časť systému, prerušená hovorom zo vstupného panela, alebo nie, podľa konfigurácie tohto prepínača.

> **Upozornenie!** Parameter „prerušenie“ sa musí naprogramovať rovnako na všetkých vstupných paneloch systému.

Osvetlenie kamery: osvetlenie kamery možno vypnúť, ak je okolité osvetlenie v noci dostatočné.

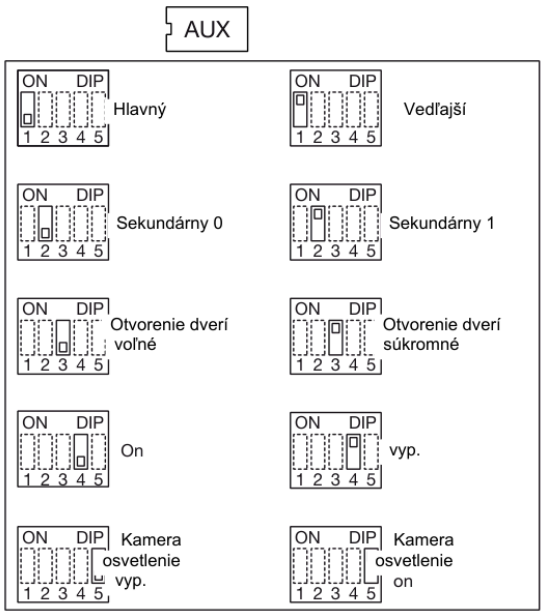

Prehľad nastavení: typ panela, adresa vedľajšieho panela, otvorenie dverí, prerušenie, osvetlenie kamery.

Čas otvorenia dverí: poloha otočného prepínača (DOOR TIME) určuje čas aktivácie zámku dverí.

Poloha	Čas
0	1 s
1	10 s
2	20 s
3	30 s
4	40 s
5	50 s
6	60 s
7	70 s
8	80 s
9	90 s

Zaručený čas hovoru: poloha otočného prepínača (CONV TIME) určuje zaručený čas hovoru, t. j. predlžuje čas obsadenia od zdvihnutia ďalej. Čas obsadenia sa rovná času na odpoveď (max. 60 s) plus zaručenému času hovoru.

Poloha	Čas
0	1 s
1	10 s
2	20 s
3	30 s
4	40 s
5	50 s
6	60 s
7 a 8	70 s
9	NEPRÍPUSTNÉ

! **Upozornenie!** Zaručený čas hovoru sa musí naprogramovať rovnako na všetkých vstupných paneloch systému.

Konfigurácia vnútornej jednotky

Nasledujúci popis sa týka videotelefónu Signo; pri iných vnútorných jednotkách postupujte podľa ich návodu.

CODE – kód používateľa

Nastavte číslo od 0 do 126 podľa týchto pravidiel:

- Žiadne dva byty v systéme nesmú mať rovnaký kód používateľa.
- Paralelne zapojené vnútorné jednotky v tom istom byte musia mať rovnaký kód používateľa.
- Kódy používateľov na tom istom hlavnom vedení musia byť po sebe nasledujúce.

Požadovaný kód nastavte DIP prepínačmi CODE 2 až 8 (2 = najvýznamnejší bit, 8 = najmenej významný bit). DIP prepínač 1 musí byť v polohe OFF (okrem modelov 1183/5, 1750/1, 1750/5 a 1750/6, pozri príslušný návod dodaný s produktom). Kód používateľa sa nastavuje binárne – polohy prepínačov pre používateľov 0 až 126 sú uvedené v origináli návodu.

INT – kód vnútornej jednotky

Nastavte číslo od 0 do 3 podľa týchto pravidiel:

- Kód vnútornej jednotky musí byť 0, ak je v byte iba jedna stanica.
- Paralelne možno pripojiť až 4 vnútorné jednotky: použite rovnaký kód používateľa a rôzne kódy vnútorných jednotiek.


Kód vnútornej jednotky slúži na identifikáciu jednotlivých staníc toho istého používateľa. Znamená to, že interkomové hovory možno adresovať jednotlivým staniciam v tom istom byte.

Pri interkomových hovoroch do iných bytov, pri volaní zo vstupného panela a pri zvonení od dverí bytu zvonia všetky vnútorné jednotky používateľa. Dodržte tieto zásady:

- Stanica 0 zvoní okamžite po prijatí hovoru. Stanice 1, 2 a 3 zvonia postupne za sebou.
- Stanica 0 zapne monitor, ak hovor prichádza z video vstupného panela. Tlačidlom náhľadu kamery možno na ktorejkoľvek inej vnútornej jednotke toho istého používateľa zapnúť ďalší videotelefón (funkcia „video switching“ – prepnutie obrazu).

Konfigurácia stúpačkového modulu

DIP 1: tento prepínač informuje systém, či sú na svorkách LINE IN stúpačkového modulu pripojené zariadenia: prepínač sa musí nastaviť na ON, ak na LINE IN nie je pripojené žiadne zariadenie (ide o jednoduchý systém, v ktorom sú jeden alebo dva vstupné panely pripojené priamo na vstupy IN1 a IN0 samotného stúpačkového modulu).

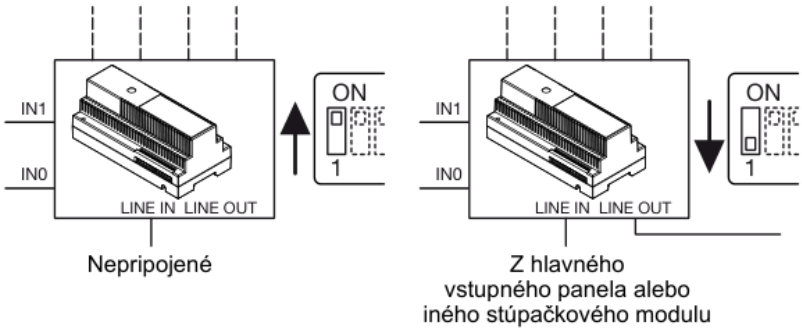

DIP 2 – 6: slúžia na naprogramovanie ID stúpačky a musia sa nastaviť podľa tabuľky v originály (stúpačky 0 až 31, binárne kódovanie). Pamätajte, že ID vedľajších vstupných panelov pripojených priamo na stúpačkový modul sa musia zhodovať s tu nastaveným ID stúpačky.

6.3 Zapnutie a skúška napájacieho napätia

Po dôkladnom nastavení ukončení vedenia a nakonfigurovaní všetkých zariadení, pred osadením monitorov na držiaky, zapnite napájanie systému a v pokojovom stave vykonajte tieto skúšky:

Napájací zdroj Ref. 1083/20A Skontrolujte, či je na každom páre svoriek LINE1 a LINE2 jednosmerné napätie od 44 V DC do 48 V DC.

Vstupné panely Skontrolujte jednosmerné napätie v rozsahu od 38 V DC do 48 V DC na svorkách LINE.

Video distribútory Ref. 1083/55 Skontrolujte jednosmerné napätie v rozsahu od 38 V DC do 48 V DC na svorkách LINE (IN/OUT) a LINE1-4.

Vnútorné jednotky Skontrolujte jednosmerné napätie v rozsahu od 38 V DC do 48 V DC na svorkách LINE.

Stúpačkové moduly Skontrolujte jednosmerné napätie v rozsahu od 38 V DC do 48 V DC na svorkách POWER, LINE IN a LINE OUT.


Rozhrania vstupných panelov Skontrolujte jednosmerné napätie v rozsahu od 38 V DC do 48 V DC na svorkách POWER IN a POWER LINE.

6.4 Kontrola systému


Ako rozdeliť systém na úseky

Pri hľadaní porúch alebo nesprávne zapojených častí môže byť užitočné rozdeliť systém na úseky. Ako už bolo uvedené, prepojenie zariadení tvorí prispôsobenú prenosovú sieť. Preto nemožno odpájať časti systému bez zohľadnenia narušenia jej zakončenia. Dodržte tieto pravidlá:

1. Ak sa odpojí vetva vedenia pripojená na stúpačkový modul, prepnite ukončenie modulu do polohy ON. Odpojte začiatok vetvy, nie jej koniec.

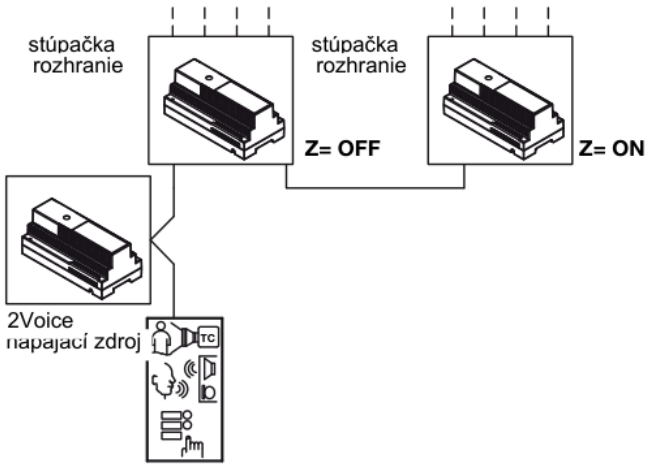


1 Ak sa odpojí úsek zapojený v režime in-out, nastavte ukončenie (Z v polohe ON) na poslednom zariadení pripojenom na stúpačku.

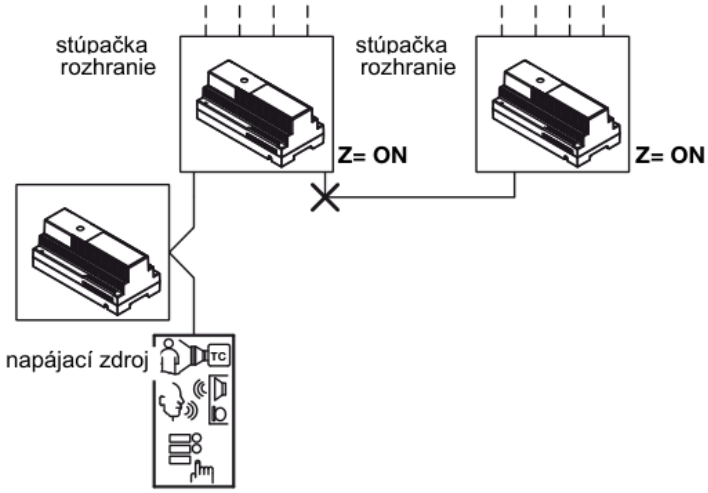



Videotelefón 2 sa tým izoluje. Videotelefón 1 sa tak stane posledným na vedení a jeho ukončenie vedenia musí byť zapnuté. Aj v tomto prípade odpojte začiatok vetvy, nie jej koniec.

Pri videotelefónoch (napr. 1750/1, 1750/5, 1750/6), ktoré nemajú prepojku zapnutia/vypnutia ukončenia vedenia (Z), vyberte príslušenstvo Ref. 1750/50 z videotelefónu, ktorý bude posledným zariadením na vedení, a na jeho miesto vložte dve prepojky do polôh znázornených na obrázku.

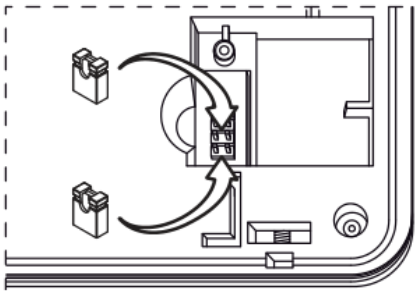

1 Ak sa odpojí úsek pripojený cez distribútory, musí sa zapnúť ukončenie posledného distribútora, ktorý zostal pripojený.

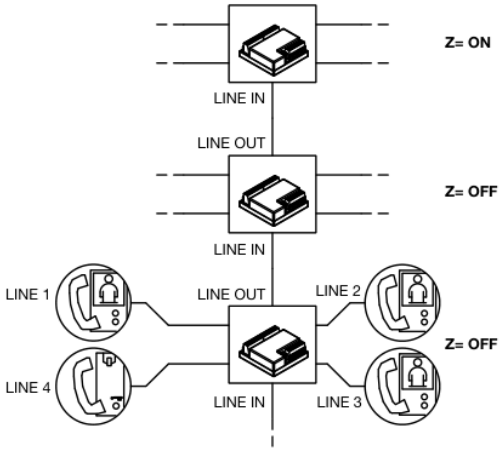

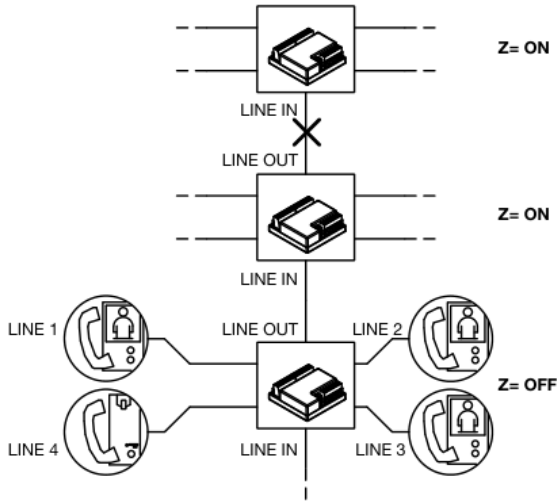

! **Upozornenie!** Na 4-používateľský distribútor musí byť pripojené aspoň 1 zariadenie. Vždy odpojte začiatok vetvy, nie jej koniec.

6.5 Priradenie tlačidiel vstupného panela používateľom


Ak je v systéme viac stúpačiek, tlačidlá hlavného vstupného panela sa musia priradiť používateľom jednotlivých stúpačiek.

Kódy tlačidiel

Na vstupný panel možno pripojiť až 62 tlačidiel (okrem základných tlačidiel) pomocou až 4 rozširujúcich tlačidlových modulov.

Ak je vstupný panel nakonfigurovaný ako vedľajší, tlačidlá sú vo výrobe priradené používateľom 0 až 63 stúpačky, ku ktorej patrí.

Ak je vstupný panel nakonfigurovaný ako hlavný, tlačidlá sa automaticky priradia stúpačke 0, čo zjednodušuje inštaláciu hlavných panelov v systémoch s jednou stúpačkou.

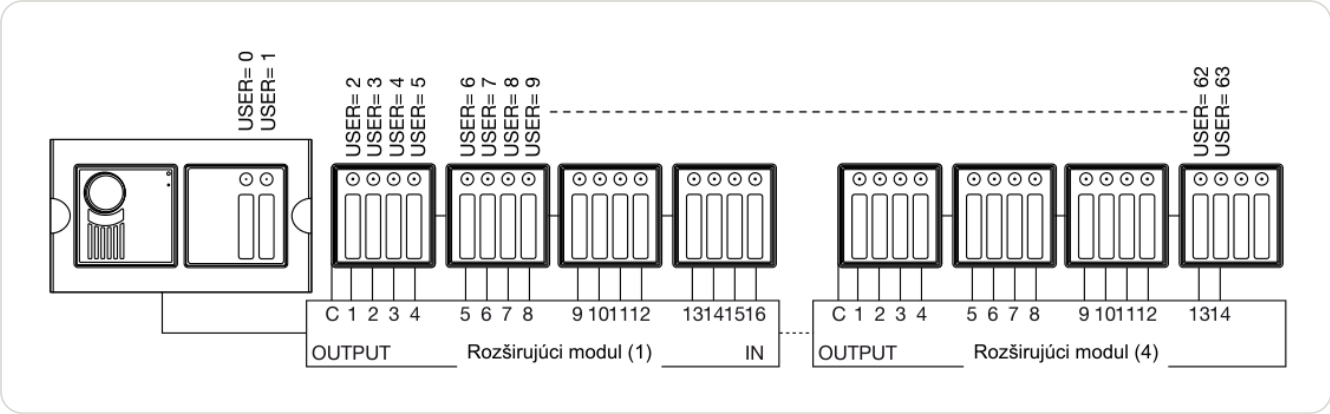

Ak je však vstupný panel nakonfigurovaný ako hlavný a v systéme je viac stúpačiek, musí sa vytvoriť priradenie medzi tlačidlami a používateľmi jednotlivých stúpačiek. Postupujte takto:

- Vstúpte do rozšírenej konfigurácie (pozri návod príslušného produktu).
- Nastavte DIP prepínač ID na kód prvej stúpačky v systéme (typicky stúpačka 0).
- Stlačte tlačidlo zodpovedajúce používateľovi 0 zvolenej stúpačky. Všetky nasledujúce tlačidlá sa automaticky priradia používateľom tejto stúpačky v poradí.
- Postup zopakujte pre všetky stúpačky.
- Vráťte DIP prepínač ID do východiskovej polohy.
- Vráťte prepínače do polôh používaných na konfiguráciu času otvorenia dverí a zaručeného času hovoru, čím opustíte rozšírenú konfiguráciu.


Príklad:

- Systém s 3 stúpačkami: prvá so 4 používateľmi, druhá so 6 a tretia s 8 používateľmi.
- Vstúpte do rozšírenej konfigurácie.
- Nastavte DIP prepínač ID na 0.
- Stlačte horné tlačidlo vstupného panela (prvé tlačidlo).
- Nastavte DIP prepínač ID na 1.
- Stlačením tretieho tlačidla prvého tlačidlového modulu (piate tlačidlo) takto priraďte používateľa 0 stúpačky 1.
- Nastavte DIP prepínač ID na 2.
- Stlačením prvého tlačidla tretieho tlačidlového modulu (jedenáste tlačidlo) takto priraďte používateľa 0 stúpačky 2.
- Vráťte DIP prepínač ID do východiskovej polohy.
- Opustite rozšírenú konfiguráciu.

Výsledná konfigurácia bude:

Stúpačka	Počet používateľov	Priradenie
0	4 používatelia	Tlačidlá 1 až 4: POUŽ. 0 – 3
1	6 používateľov	Tlačidlá 5 až 10: POUŽ. 0 – 5

Stúpačka	Počet používateľov	Priradenie
2	8 používateľov	Tlačidlá 11 až 18: POUŽ. 0 – 7

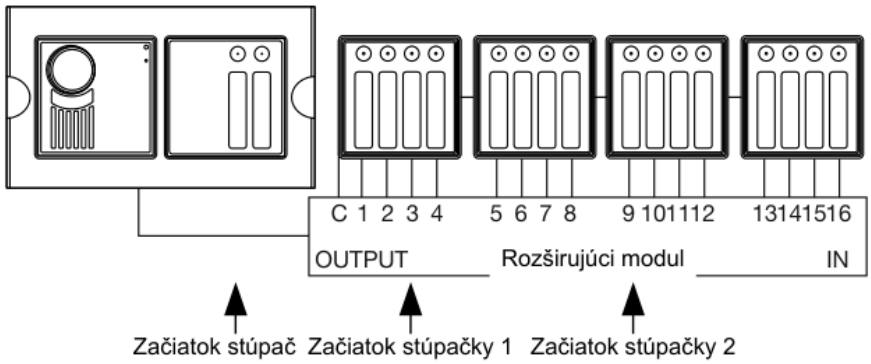

Konfigurácia stúpačky 0 nie je potrebná, ak ostanú zachované výrobné nastavenia vstupného panela, pretože všetky tlačidlá sú priradené tejto stúpačke.

Operáciu zopakujte na všetkých hlavných vstupných paneloch.

Ak sú vstupné panely nakonfigurované ako vedľajšie, ale každý má volať inú skupinu používateľov, postupujte takto:

- Vstúpte do rozšírenej konfigurácie (pozri návod príslušného produktu).
- DIP prepínačmi ID vyvolávacieho modulu nastavte kód používateľa, ktorý sa priradí prvému tlačidlu (posun – offset);


! **Upozornenie!** Kód posunu môže byť iba v rozsahu 0 až 31.

- Zmeňte polohu DIP prepínača AUX č. 5 (vyvolávací modul vydá potvrdzovací tón);
- Vráťte DIP prepínač AUX č. 5 do pôvodnej polohy (vyvolávací modul vydá potvrdzovací tón);
- Vráťte DIP prepínače ID do pôvodnej polohy;
- Opustite rozšírenú konfiguráciu tak, že vrátite prepínače do polôh používaných na naprogramovanie času otvorenia dverí a zaručeného času hovoru: žltá LED zhasne.

Príklad: Vedľajší vyvolávací modul „A“ volá iba používateľov 0 až 10 a „B“ iba používateľov 11 až 18.

- Na vyvolávacom module „B“ vstúpte do rozšírenej konfigurácie;
- Nastavte DIP prepínač ID na 11;
- Presuňte DIP prepínač AUX č. 5;
- Vráťte všetky DIP prepínače do pôvodnej polohy;
- Opustite rozšírenú konfiguráciu.

Modul A má 11 tlačidiel, posun 0 a AUX DIP 2 = 0. Modul B má 8 tlačidiel, posun 11 a AUX DIP 2 = 1.

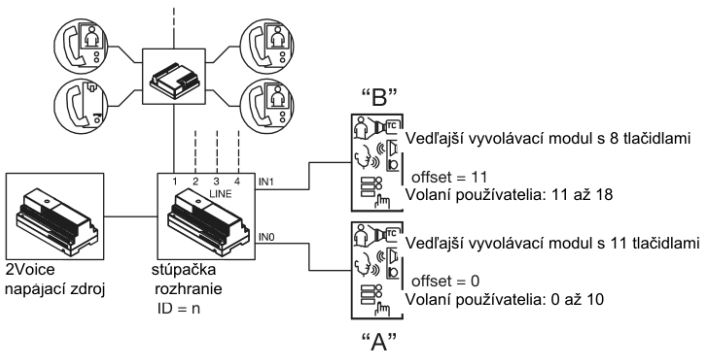

6.6 Základná funkčná skúška

Funkčnú skúšku systému možno spustiť po overení, že všetky napájania sú správne a všetky ukončenia vedenia sú správne zapnuté. Skúška spočíva vo volaní všetkých používateľov zo vstupných panelov, kontrole zvonenia všetkých vnútorných jednotiek volaného používateľa, kontrole obrazu pri video hovoroch, kontrole zvuku a kontrole činnosti elektrického zámku dverí a brány.

1. Stlačte vyvolávacie tlačidlo na hlavnom vstupnom paneli.

– Vstupný panel vydá tón na znamenie, že hovor bol odoslaný.

1. Pri prijatí hovoru skontrolujte:

– Zvoní stanica 0 používateľa a na displeji sa zobrazí obraz volajúceho. Používateľ má 60 sekúnd na odpoveď zdvihnutím slúchadla alebo stlačením audio tlačidla (pri bezslúchadlových vnútorných jednotkách). – Na staniciach 1, 2 a 3 sa nezobrazí obraz, ak je paralelne zapojených viac vnútorných jednotiek. Stlačením tlačidla náhľadu kamery (●) zapnite ďalší videotelefón (funkcia „video switching“ – prepnutie obrazu). Postup možno opakovať na všetkých monitoroch volaného používateľa do uplynutia 60 sekúnd alebo dovtedy, kým obraz definitívne neprevezme niektorý z prístrojov pri prijatí hovoru. – Po zdvihnutí sa nadviaže hovor, ktorý môže trvať až 10 minút. – Elektrický zámok dverí a brány možno ovládať príslušnými tlačidlami od okamihu volania do konca hovoru.

1. Hovor ukončite zavesením slúchadla alebo opätovným stlačením audio tlačidla (pri bezslúchadlových vnútorných jednotkách). Systém sa vráti do pokojového stavu.
2. Postup zopakujte pre všetkých používateľov v systéme.
3. Ak sú v systéme ďalšie vstupné panely, zopakujte postup od kroku 1 na každom vstupnom paneli.

i Monitory sa neaktivujú, ak vstupný panel nie je video panel.

6.7 Voliteľné programovanie doplnkových funkcií

Nasledujúce programovanie je po skúške základnej funkcie systému potrebné iba vtedy, ak sa požadujú tieto funkcie:

1. Náhľad monitorovacích kamier pripojených k jednému alebo viacerým vstupným panelom.
2. Priradenie tlačidla vstupného panela na špeciálnu funkciu.
3. Interkom vnútornej jednotky: priraďte tlačidlám kód používateľa alebo vnútornej jednotky, ktorá sa má volať.
4. Melódia zvonenia pri volaní zo vstupného panela: vyberte jednu z piatich možností.
5. Melódia zvonenia od dverí bytu: vyberte jednu z piatich možností.


Náhľad monitorovacích kamier


(len pre vstupné panely s príslušnou výbavou)


Ak sú k vstupnému panelu pripojené monitorovacie kamery, funkcia sa programuje takto:


1. Vstúpte do rozšírenej konfigurácie (pozri návod príslušného produktu).
2. Tlačidlo PA-CT stlačte toľkokrát, koľko monitorovacích kamier je pripojených. Po každom stlačení panel vydá počet pípnutí zodpovedajúci naprogramovanému počtu kamier (max. 5). Ďalšie stlačenie po piatich pípnutiach vyvolá dlhé pípnutie a nastaví počet kamier na 0 (výrobné nastavenie).
3. Vráťte otočné prepínače do správnej polohy, čím opustíte rozšírenú konfiguráciu.

Podľa počtu naprogramovaných kamier sú možné tieto konfigurácie: bez dohľadovej kamery (výrobné nastavenie), 1 až 5 dohľadových kamier – samostatne pre video vstupný panel a samostatne pre audio vstupný panel (svorky TC, V3A, V3B, V5A, V5B). Konfigurácia vstupného panela bez videa a bez monitorovacej kamery je určená iba pre videotelefóny.

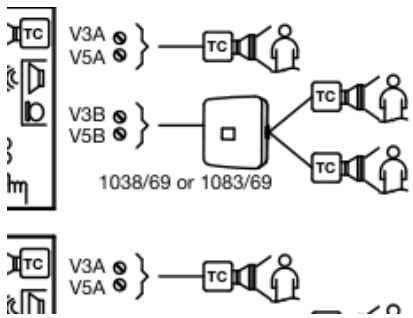

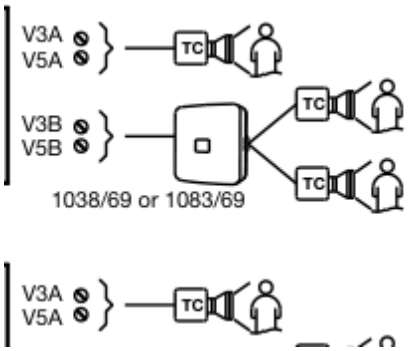

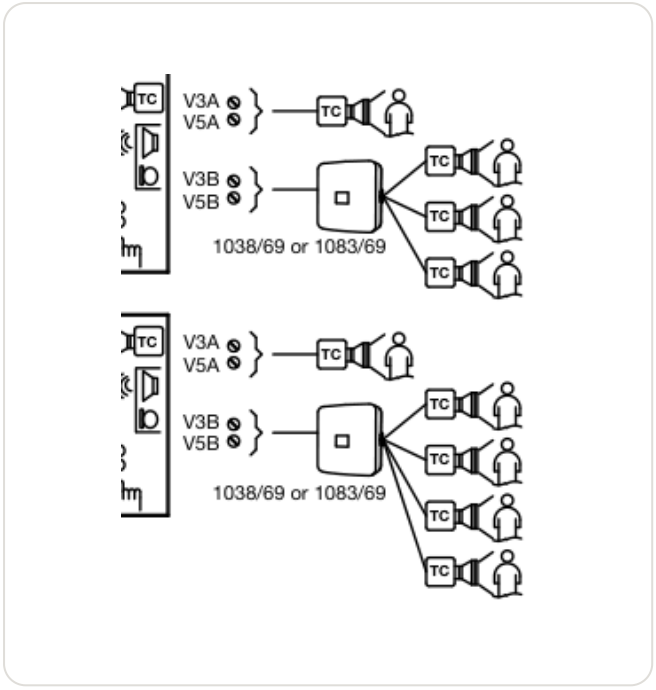

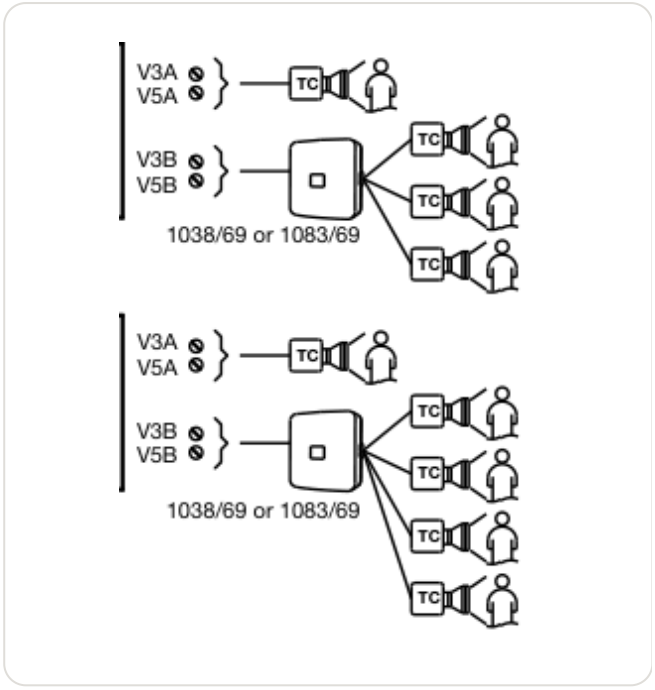

Pri volaní z video vstupného panela sa aktivuje kamera panela. Pri volaní zo vstupného panela bez videa s monitorovacou kamerou sa aktivuje kamera pripojená na svorky V3 a V5(A).

Priradenie tlačidla vstupného panela na špeciálnu funkciu

Tlačidlo možno nakonfigurovať na špeciálnu funkciu, napr. na rozsvietenie svetiel na schodisku. Tlačidlo nakonfigurujte takto:

- Vstúpte do rozšírenej konfigurácie.
- Podržte zvolené tlačidlo stlačené 3 s: vstupný panel vydá tón potvrdzujúci uloženie.


Interkom

V systéme 2Voice možno tlačidlo naprogramovať na volanie iného používateľa tej istej stúpačky alebo inej vnútornej jednotky v tom istom byte. V prvom prípade zvonia všetky vnútorné jednotky volaného používateľa. V druhom prípade zvoní iba špeciálne naprogramovaná vnútorná jednotka.


Interkom medzi rôznymi používateľmi Choďte k vnútornej jednotke, ktorá sa má naprogramovať ako volajúca (vnútorná jednotka A). Do stavu programovania možno vstúpiť dvoma spôsobmi (spôsob zistíte v návode dodanom s produktom):

1a) So zdvihnutým slúchadlom

- Podržte stlačené tlačidlo otvorenia dverí (1) a zdvihnite slúchadlo (2). Vnútorná jednotka A vydá tón na znamenie, že prebieha programovanie.

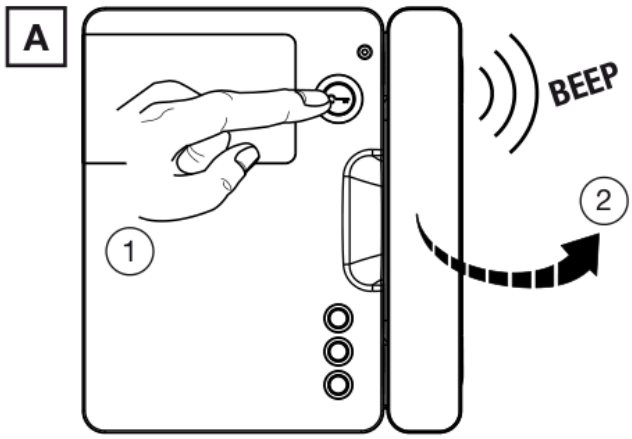



- Stlačte tlačidlo, ktoré sa má naprogramovať. Vnútorná jednotka vydá potvrdzovací tón.

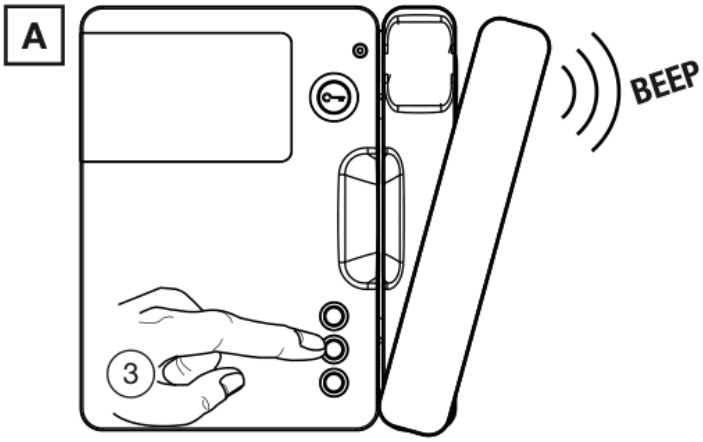

- Choďte k používateľovi, ktorého bude tlačidlo volať (používateľ B), a stlačte tlačidlo otvorenia dverí. Vnútorné jednotky pípnu na znamenie, že boli naprogramované.

Alebo choďte k vstupnému panelu a stlačte vyvolávacie tlačidlo používateľa B. Programovaná vnútorná jednotka (A) pípne na znamenie, že bola naprogramovaná. Vnútorné jednotky používateľa B budú súčasne zvoniť. Tento hovor ignorujte.

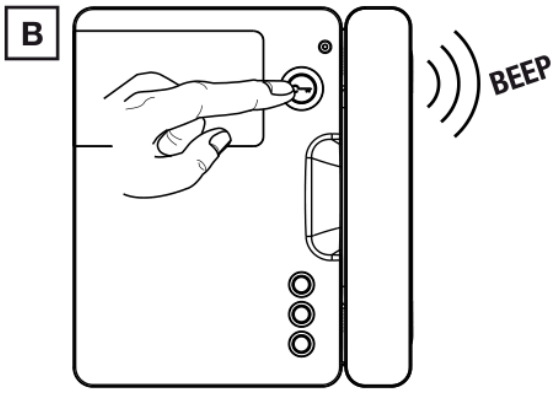

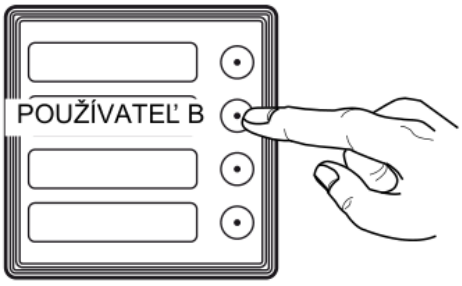

- Zaveste slúchadlo vnútornej jednotky A. Pípnutím oznámi ukončenie programovania.

> i Ostatné funkcie sa naprogramovaním tlačidiel na túto funkciu nestratia, pretože interkomový hovor sa uskutočňuje so zdvihnutým slúchadlom.


1b) So zaveseným slúchadlom

- Podržte tlačidlo • stlačené dlhšie ako 5 sekúnd. Žltá LED pomaly bliká na potvrdenie, že je zvolený režim programovania. V každom prípade zariadenie po 10 minútach režim programovania opustí a uloží všetky zmeny.
- Stlačte tlačidlo, ktoré sa má naprogramovať, aspoň na 3 sekundy, kým nezaznie potvrdzovací tón.
- Choďte k používateľovi, ktorého bude tlačidlo volať (používateľ B), a stlačte tlačidlo otvorenia dverí. Vnútorné jednotky pípnu na znamenie, že boli naprogramované.
- Alebo choďte k vstupnému panelu a stlačte vyvolávacie tlačidlo používateľa B. Programovaná vnútorná jednotka (A) pípne na znamenie, že bola naprogramovaná. Vnútorné jednotky používateľa B budú súčasne zvoniť. Tento hovor ignorujte.
- Podržte tlačidlo • stlačené dlhšie ako 5 sekúnd, čím režim programovania opustíte.
- Skontrolujte naprogramovanú funkciu: zdvihnite slúchadlo A a stlačte naprogramované tlačidlo. Skontrolujte, či zvonia všetky vnútorné jednotky používateľa B, a po zdvihnutí skontrolujte zvuk.
- Na umožnenie opačného volania musíte naprogramovať vnútornú jednotku B na volanie A.


Interkom v tom istom byte Choďte k vnútornej jednotke, ktorá sa má naprogramovať ako volajúca (vnútorná jednotka C1). Do stavu programovania možno vstúpiť dvoma spôsobmi (spôsob zistíte v návode dodanom s produktom):

1a) So zdvihnutým slúchadlom


- Podržte stlačené tlačidlo otvorenia dverí (1) a zdvihnite slúchadlo (2). Vnútorná jednotka C1 vydá tón na znamenie, že prebieha programovanie.

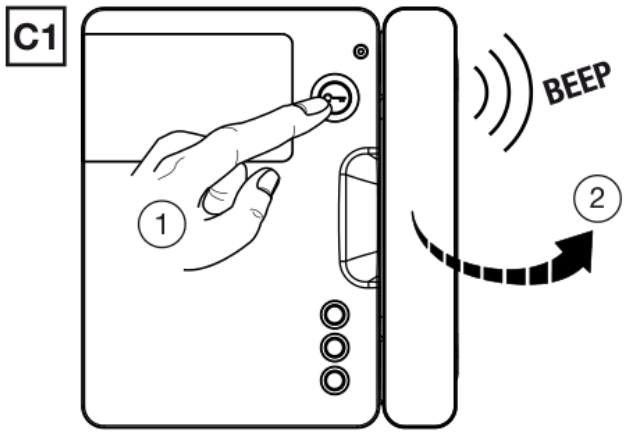

- Stlačte tlačidlo, ktoré sa má naprogramovať. Vnútorná jednotka C1 vydá potvrdzovací tón.

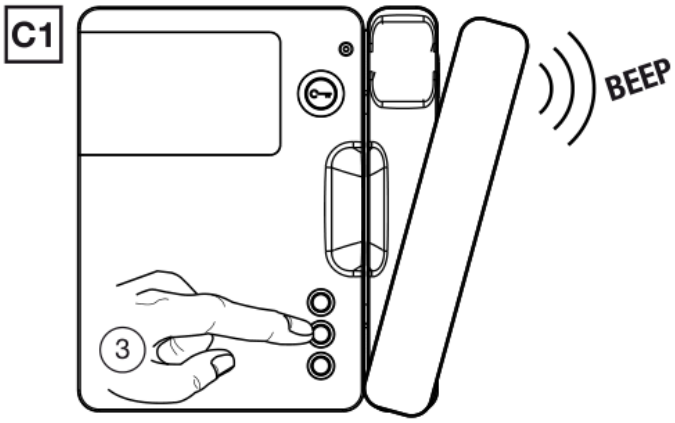

- Choďte k vnútornej jednotke, ktorú bude tlačidlo volať (vnútorná jednotka C2), a stlačte tlačidlo otvorenia dverí. Vnútorné jednotky C1 a C2 pípnu na znamenie, že boli naprogramované.

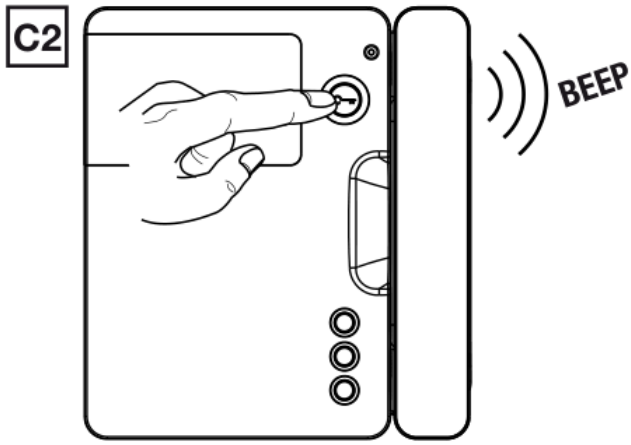

- Zaveste slúchadlo vnútornej jednotky C1 (alebo znova stlačte audio tlačidlo). Pípnutím oznámi ukončenie programovania.

i Ostatné funkcie sa naprogramovaním tlačidiel na túto funkciu nestratia, pretože interkomový hovor sa uskutočňuje so zdvihnutým slúchadlom.

1b) So zaveseným slúchadlom

- Podržte tlačidlo • stlačené dlhšie ako 5 sekúnd. Žltá LED pomaly bliká na potvrdenie, že je zvolený režim programovania. V každom prípade zariadenie po 10 minútach režim programovania opustí a uloží všetky zmeny.
- Stlačte tlačidlo, ktoré sa má naprogramovať, aspoň na 3 sekundy, kým nezaznie potvrdzovací tón.
- Choďte k vnútornej jednotke, ktorú bude tlačidlo volať (vnútorná jednotka C2), a stlačte tlačidlo otvorenia dverí. Vnútorné jednotky C1 a C2 pípnu na znamenie, že boli naprogramované.
- Podržte tlačidlo • stlačené dlhšie ako 5 sekúnd, čím režim programovania opustíte.

- Skontrolujte naprogramovanú funkciu: zdvihnite slúchadlo C1 a stlačte naprogramované tlačidlo. Skontrolujte, či zvoní vnútorná jednotka C2, a skontrolujte zvuk.
- Na umožnenie opačného volania musíte naprogramovať vnútornú jednotku C2 na volanie C1.

Zmenu tónov zvonenia nájdete v návodoch dodaných s vnútornými jednotkami.

Vymazanie programovacích údajov

Vymazanie údajov vstupného panela:

1. Vstúpte do rozšíreného programovania.
2. Podržte ľubovoľné vyvolávacie tlačidlo stlačené aspoň 5 sekúnd (po druhom vydanom pípnutí), potom ho uvoľnite.
3. Vráťte prepínače do pracovnej polohy.

Takto sa vymažú priradenie tlačidiel používateľom, priradenie tlačidla špeciálnej funkcii a počet dohľadových kamier.

Vymazanie údajov vnútornej jednotky: Vymazanie nastavení telefónu a videotelefónu (kódy interkomového volania) nájdete v návodoch dodaných s vnútornými jednotkami.

Chybové signalizácie vstupného panela

Pri opustení režimu rozšírenej konfigurácie sa na vstupnom paneli môže objaviť táto signalizácia:

- Viac vstupných panelov s rovnakým ID: chybový tón bzučiaka – opakované pípanie.

TECHNIK

07 Technické parametre

7.1 Technické parametre zariadení

4-používateľský distribútor Ref. 1083/55

Napájacie napätie	**36 – 48 V**	Max. spotreba	**9,0 mA max.**
Rozsah pracovných teplôt	**–5 °C ÷ +45 °C**	Rozmery	**45 × 45 × 16 mm**

Napájací zdroj Ref. 1083/20A

Napájací zdroj v kategórii CAT II 2500 V. Po inštalácii je napájací zdroj vystavený prechodným prepätiam vyšším, než aké zodpovedajú kategórii prepätia, pre ktorú bol navrhnutý. Preto je mimo zariadenia potrebná dodatočná ochrana proti prechodnému prepätiu.

Napájanie	**110 – 230 V~ ±10 % 50/60 Hz**	Výkon	**80 W**
Výstup LINE 1/2	**48 V**	Ochrana	**elektronická ochrana proti preťaženiu prúdom**

Rozsah pracovných teplôt	**−10 °C ÷ +45 °C**	Rozmery	**180 × 80 × 90 mm (10 DIN modulov)**
Hmotnosť	**cca 1000 g**		

7.2 Vysvetlivky k symbolom

Symbol	Popis
(symbol jednosmerného napätia)	Jednosmerné vstupné napätie
~	Striedavé vstupné napätie
(symbol triedy II)	Symbol pre zariadenia TRIEDY II s pripojením na funkčné uzemnenie
	Pozri inštalačný návod zariadenia

7.3 Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: 1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie. 2) Toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

15.105 Informácia pre používateľa: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú určené na zabezpečenie primeranej ochrany pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak sa neinštaluje a nepoužíva podľa pokynov, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však záruka, že sa rušenie pri konkrétnej inštalácii nevyskytne.

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť jeho vypnutím a zapnutím, odporúča sa používateľovi pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z týchto opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než do ktorého je pripojený prijímač.
- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádiotelevízneho technika.


Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

08 Poznámky k schémam

C4.013 Do zvončeka vložte 9 V batériu (MN1604/6LR61). Zvonček je vybavený dvoma prepojkami označenými W1 a W2. Na dosiahnutie dvojtónového alebo jednotónového režimu odstráňte jednu z dvoch prepojok podľa tabuľky:


Typ zvuku	W1	W2	Poznámka
TROJTÓNOVÝ	X	X	Obe prepojky vložené
DVOJTÓNOVÝ	X	—	Iba prepojka W1; W2 odstráňte
JEDNOTÓNOVÝ	—	X	Iba prepojka W2; W1 odstráňte

VX.008 (Rev. A) Zariadenia pripojte cez filter a ochranu napájacieho vedenia.

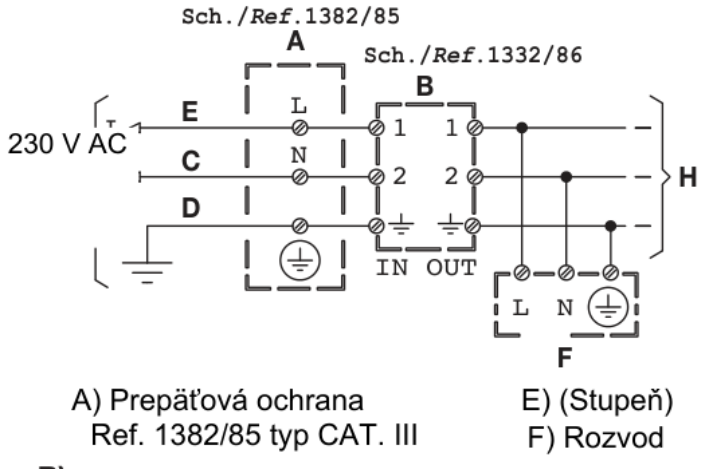

A) Prepäťová ochrana Ref. 1382/85 typ CAT. III B) EMI filter Ref. 1332/86 C) (Neutral) = C) (Neutrálny vodič) D) Uzemnenie E) (Stupeň) F) Rozvod G) Sieť ~ H) Vedenie ~

VD.007 Tlačidlo zvonenia od dverí bytu. **VX.014** Súmrakový spínač alebo podobné zariadenie na zapnutie svetiel, ak je to vhodné. **VV.004** Pozor: neodstraňujte prepojku medzi kolíkmi „Z“ posledného stúpačkového modulu. **VX.021** Prerušte alebo odstráňte prepojky Z na zariadeniach. **VV.007** Ak sa požaduje služba upozornenia na otvorené dvere, na vstupnom paneli sa musí vykonať nasledujúce zapojenie (len pre zariadenia s touto predvoľbou).

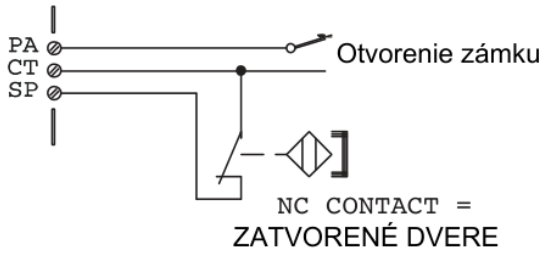


VX.037 Na zariadení nastavte prepojku/DIP prepínač „Z“ do polohy „ON“. **V2.003** Prepnite ukončenie vedenia „Z“ do polohy vypnuté (pozri návod dodaný s produktom). **VV.008** Nastavte DIP prepínač „1“ do polohy OFF. **VX.006** Montáž príslušenstva do zariadenia nájdete v návode dodanom s produktom.

Schémy sú na konci tohto návodu.

TECHNIK


09 Schémy zapojenia

9.1 Pripojenie 1 stúpačky s N videotelefónmi na 1 vedľajší vstupný panel

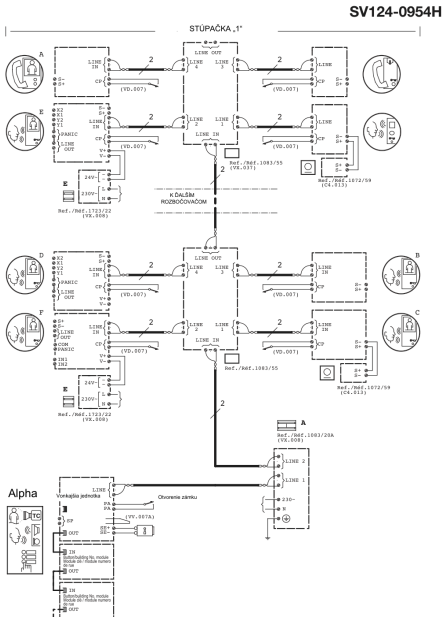


9.2 Pripojenie N skupín po 4 stúpačkách, každá s N videotelefónmi a 1 hlavným vstupným panelom; každá skupina je navyše pripojená na 1 alebo 2 vedľajšie vstupné panely

Schéma SV124-0962F

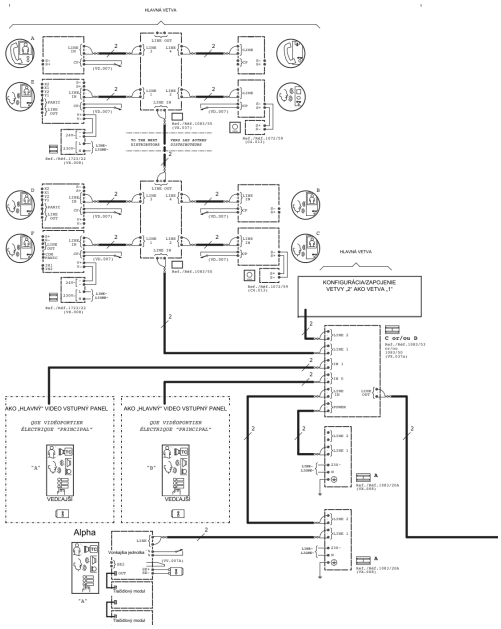


9.3 Stúpačka 2 (pokračovanie schémy SV124-0962F)

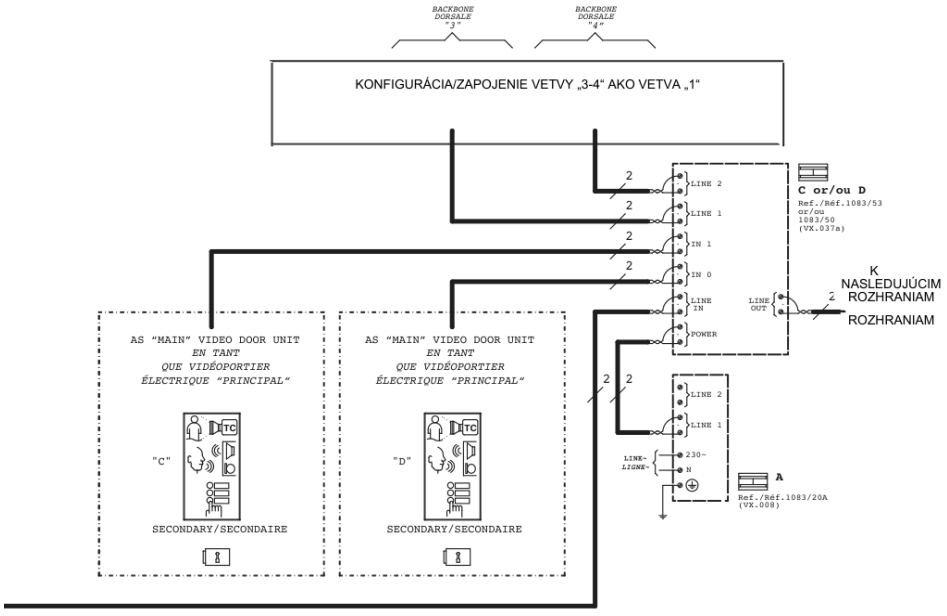


9.4 Pripojenie N skupín po 4 stúpačkách, každá s N videotelefónmi na 2 alebo max. 4 hlavné vstupné panely; každá skupina je navyše pripojená na 1 alebo 2 vedľajšie vstupné panely

Schéma SV124-0963G

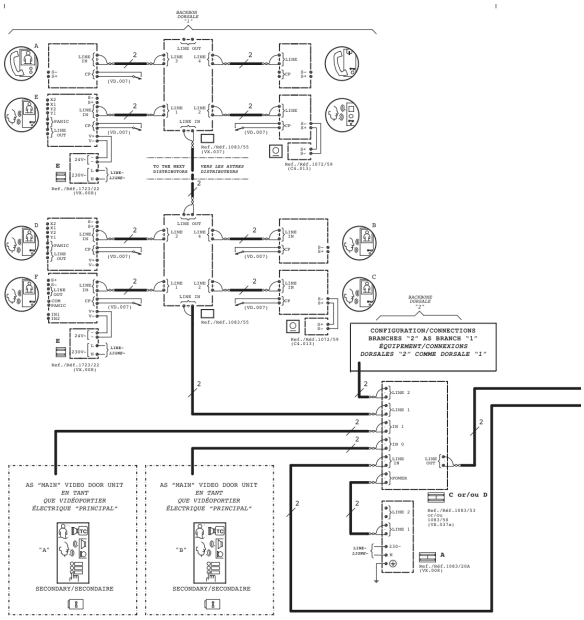


10 TECHNIK Schémy zapojenia – stúpačka „1“

10.1 Stúpačka „1“ – základná konfigurácia

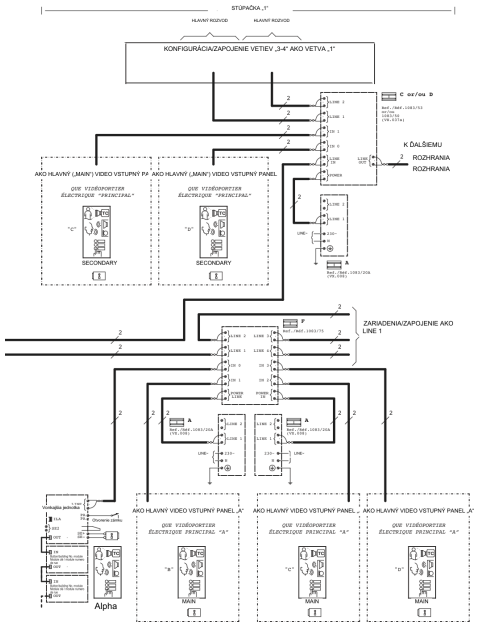

10.2 Stúpačka s dvomi vstupnými panelmi

Pripojenie 1 stúpačky s N videotelefónmi k 2 video vstupným panelom (VPE).

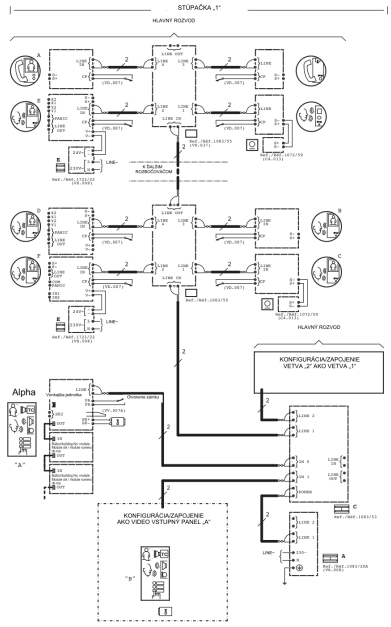


TECHNIK

11 Výmena tlačidlového panela


11.1 Výmena panela Sinthesi S2 za Sinthesi Steel alebo Alpha

Výmena tlačidlového panela Sinthesi S2 za tlačidlový panel Sinthesi Steel alebo Alpha.


Sinthesi S2

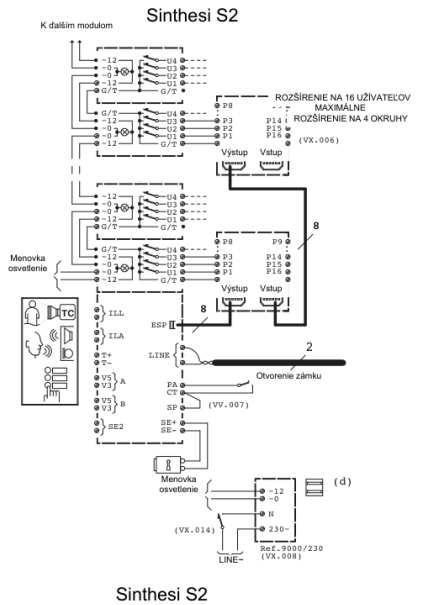


Sinthesi Steel

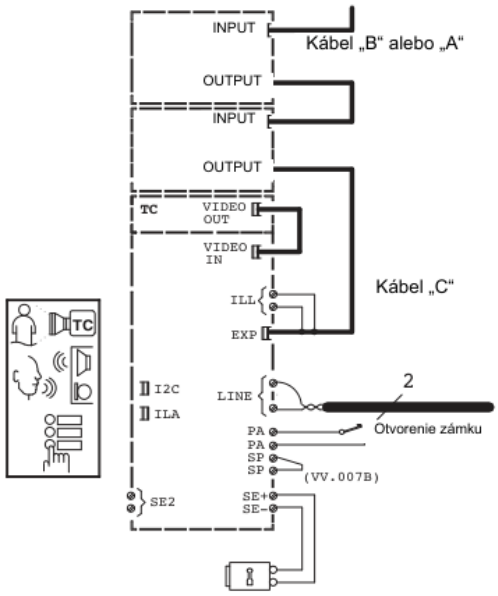

Alpha

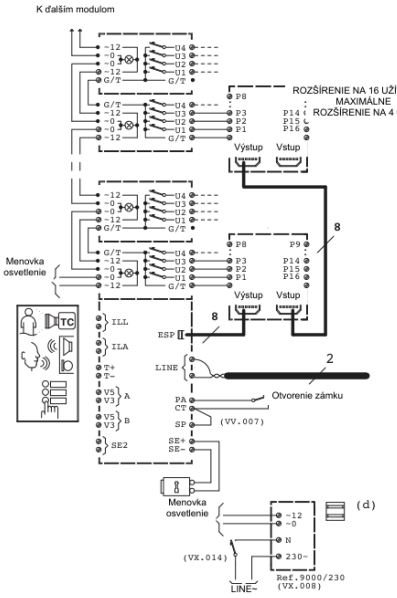

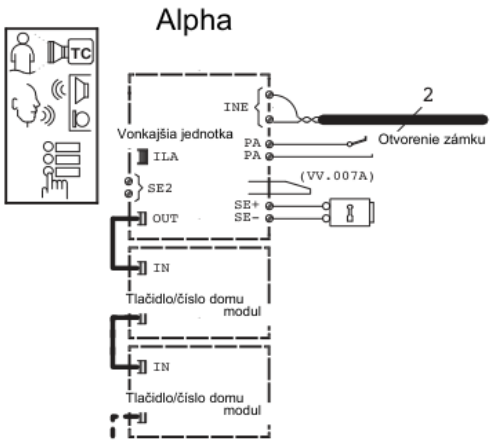


TECHNIK

12 Prídavný elektrický zámok

12.1 Zapojenie prídavného elektrického zámku

Príklad zapojenia na ovládanie prídavného elektrického zámku paralelne so zámkom systému.

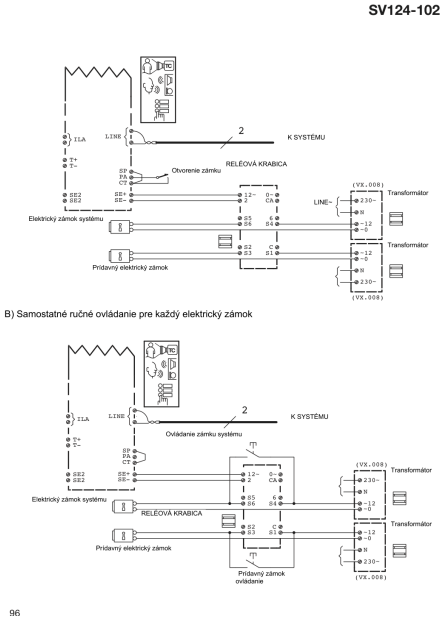

B) Samostatné ručné ovládanie pre každý elektrický zámok.


13 TECHNIK Systém In-out

13.1 SV124-1294A

Systém In-out z vetvy distribútora pre štyroch používateľov: paralelné pripojenie maximálne štyroch volaných zariadení.

Videotelefóny sú napríklad Mod. 1750: A) Ref. 1750/1, B) Ref. 1750/1 s príslušenstvom Ref. 1750/50. Telefóny sú Mod. 1150.

Všetky zariadenia musia mať rovnaký vonkajší volací kód. Vnútorný kód zariadenia Master musí byť 0.

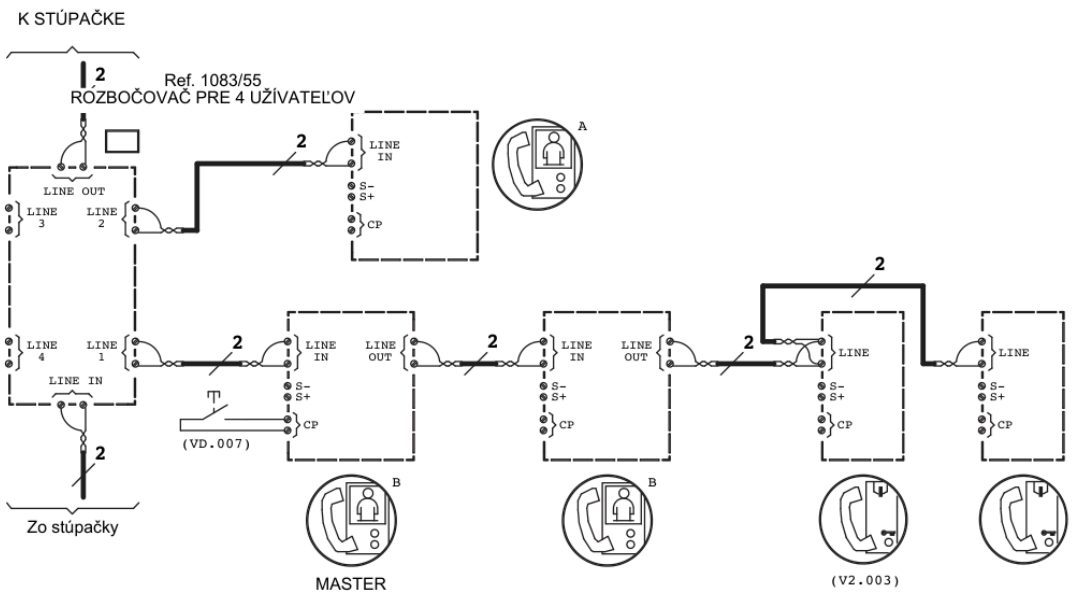

! **Upozornenie!** Prepojka zakončenia linky (Z) nie je prítomná na niektorých videotelefónoch (napr. 1750/1, 1750/5, 1750/6). Zapojenie In-out sa preto dá realizovať iba pridaním príslušenstva Ref. 1750/50, ktoré sa musí nainštalovať do zariadenia predchádzajúceho poslednému zariadeniu vo vedení, do príslušného puzdra na zadnej strane videotelefónu.

TECHNIK

14 Všeobecný popis

Tento návod popisuje konfiguráciu parametrov a funkcií v konfiguračnom menu videotelefónu.

14.1 Aplikácia 2Voice Installer Tools

2Voice Installer Tools je aplikácia určená pre inštalačného technika, ktorá umožňuje konfigurovať niektoré funkcie videotelefónu.

Pomocou aplikácie 2Voice Installer Tools je možné:

- nakonfigurovať funkciu presmerovania hovoru videotelefónov vložených do jednotlivých topologických uzlov „Byt“ v topologickej štruktúre systému,
- zdieľať topologickú štruktúru so správcom bytového domu, ktorý pomocou aplikácie CallMe Manager môže spravovať účty používateľov priradených k videotelefónu, ktorí využívajú presmerovanie hovoru v aplikácii CallMe,
- vytvoriť 32 ďalších kontaktov v zozname, ktoré možno importovať do videotelefónov jedného bytu alebo do videotelefónov všetkých bytov na schodisku (stúpačke),
- vytvoriť 32 ďalších špeciálnych aktivácií, ktoré možno importovať do videotelefónov jedného bytu alebo do videotelefónov všetkých bytov na schodisku (stúpačke).


Všetky informácie o používaní aplikácie nájdete po kliknutí na odkaz v origináli v príručke k aplikácii 2Voice Installer Tools.

TECHNIK

15 Konfiguračné menu

Konfiguračné menu umožňuje nastaviť parametre a funkcie videotelefónu. Na domovskej stránke zvoľte ikonu a stlačením tlačidla zobrazte konfiguračné menu.

Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

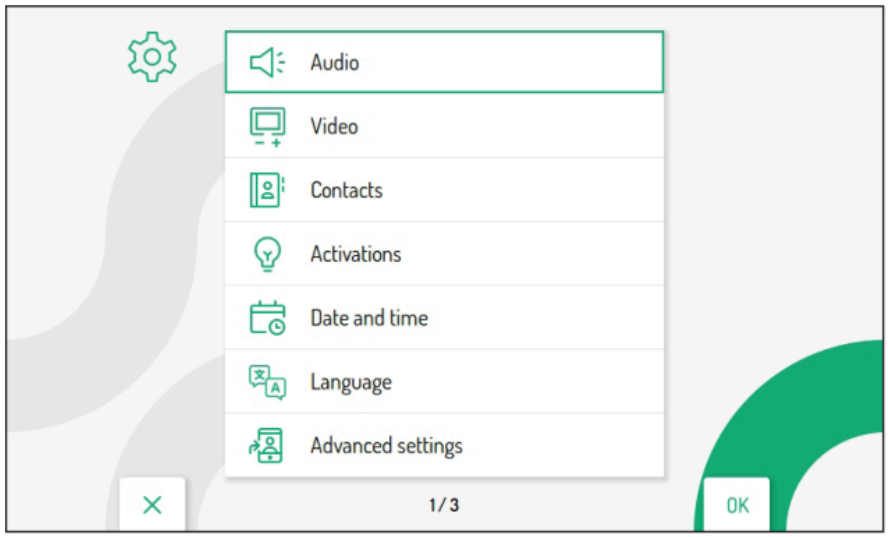

Konfiguračné menu opustíte a vrátite sa na domovskú stránku tlačidlom . Videotelefón opustí menu aj automaticky po 30 s nečinnosti, ak je nakonfigurovaný v režime High rise block alebo Low rise block; v režime Local Power je časový limit 60 s.


Tlačidlami a sa vyberajú parametre alebo funkcie v menu. Po výbere poslednej zobrazenej položky a opätovnom stlačení sa prepnete na ďalšiu obrazovku konfigurácie. Po výbere stlačte na vykonanie konfigurácie.

Tlačidlom sa po výbere parametra alebo funkcie vrátite do konfiguračného menu.

Nižšie sú popísané parametre a funkcie, ktoré možno v menu nastaviť.

15.1 Audio

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Audio“ na nastavenie hlasitosti videotelefónu.

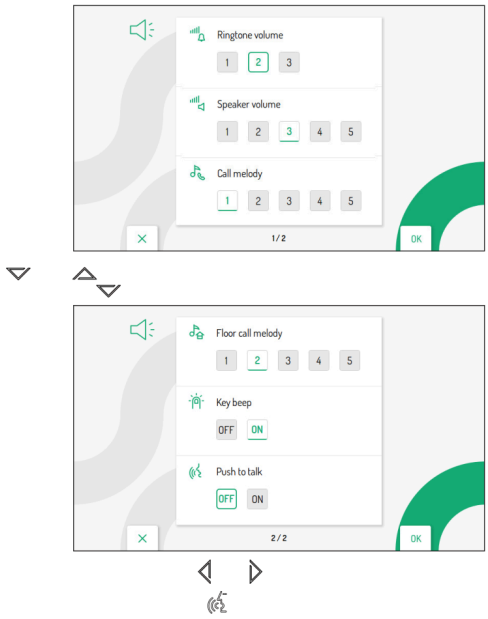


Tlačidlami ▽ a △ vyberte parameter, ktorý chcete upraviť. Po výbere posledného zobrazeného parametra a opätovnom stlačení tlačidla sa prepnete na ďalšiu obrazovku.

Tlačidlami upravte hodnotu zvoleného parametra.

Tlačidlom potvrďte nastavenia a vráťte sa do konfiguračného menu.

15.2 Video

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Video“ na nastavenie jasu displeja a povolenie funkcie súčasného zapnutia videotelefónov pri prichádzajúcom hovore.

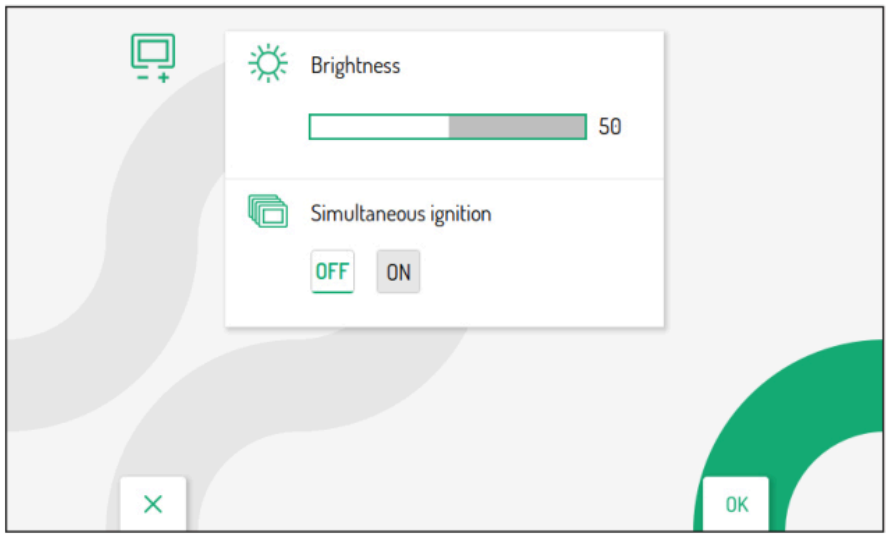


Tlačidlami ◁ a ▷ upravte hodnotu jasu.

Tlačidlom ▽ zvoľte parameter „Simultaneous ignition“ (súčasné zapnutie).

Tento parameter umožňuje súčasné zapnutie všetkých videotelefónov v byte pri hovore zo vstupného panela.

Služba je dostupná, ak videotelefóny v byte:

- sú napájané z lokálneho napájacieho zdroja,
- sú pripojené priamo na vstup LINE 1 ÷ 4 video distribútora Ref. 1083/55 podľa nasledujúceho výkresu:

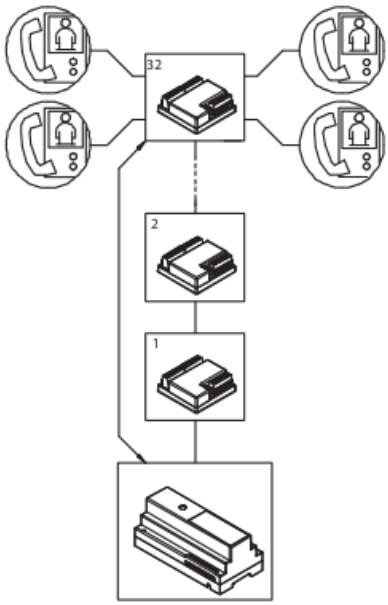

Tlačidlom ▷ povoľte parameter „Simultaneous ignition“.

Upozornenie! Parameter musí byť povolený na všetkých videotelefónoch v byte.

Po dokončení konfigurácie stlačte na potvrdenie nastavení a návrat do konfiguračného menu.

15.3 Kontakty


V konfiguračnom menu zvoľte položku „Contacts“ (kontakty). Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, na ktorej možno zadávať, upravovať a mazať kontakty v zozname videotelefónu. Zadať možno až 32 kontaktov.



Pomocou aplikácie 2Voice Installer Tools je možné pridať ďalších 32 kontaktov do zoznamu videotelefónu spravovaného aplikáciou. Všetky informácie o zadávaní kontaktov pomocou aplikácie nájdete v príručke k aplikácii 2Voice Installer Tools.

Zadanie nového kontaktu

Nový kontakt pridáte stlačením tlačidla ▷ a výberom ikony ⊞ (pridať nový kontakt). Potom stlačte na potvrdenie; zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

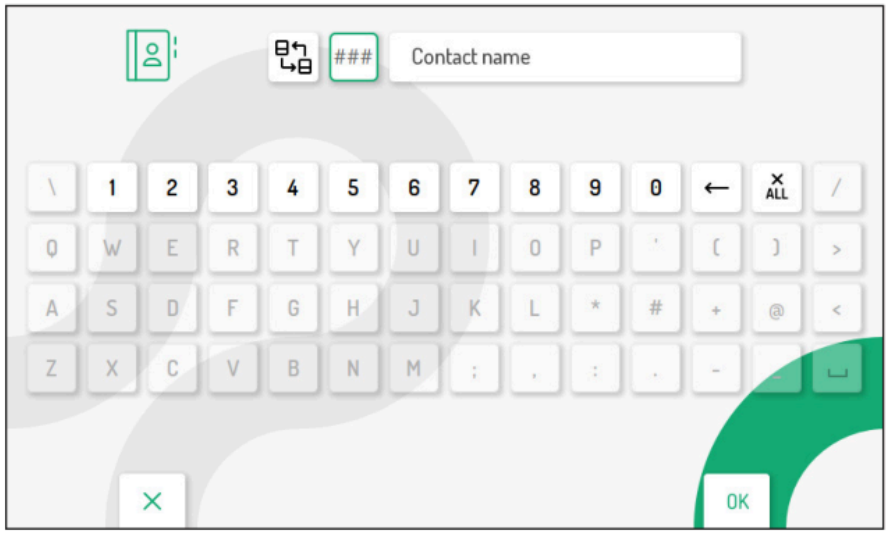

Pre každý nový kontakt je potrebné zadať tieto parametre:

1 Typ kontaktu

Tlačidlom ◁ zvoľte ikonu ⊞ a stlačením upravte typ kontaktu.

- ⊞ Externý kontakt: hovor na videotelefón v inom byte, ale v rámci tej istej stúpačky videotelefónov.

- Interný kontakt: hovor na videotelefón v tom istom byte.

1 **ID kód videotelefónu**

Tlačidlom zvoľte ikonu ### a stlačením zadajte ID kód videotelefónu.


- Pre externé kontakty sú prípustné kódy od 0 do 126.
- Pre interné kontakty sú prípustné kódy od 0 do 3.

Tlačidlami , , a vyberte na virtuálnej klávesnici číslice ID kódu videotelefónu, ktorý chcete pridať do kontaktov. Potvrďte tlačidlom .


1 **Názov kontaktu**

Tlačidlami , , a zvoľte príslušnú ikonu a stlačením zadajte názov kontaktu.

Tlačidlami , , a ovládajte virtuálnu klávesnicu a zadajte názov kontaktu. Potvrďte tlačidlom .

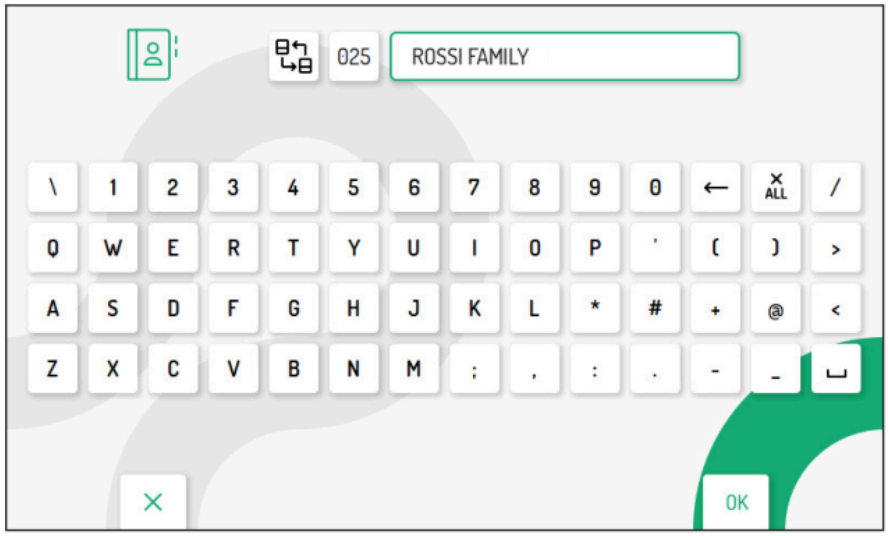

Tlačidlom opustíte stránku zadávania kontaktu; displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

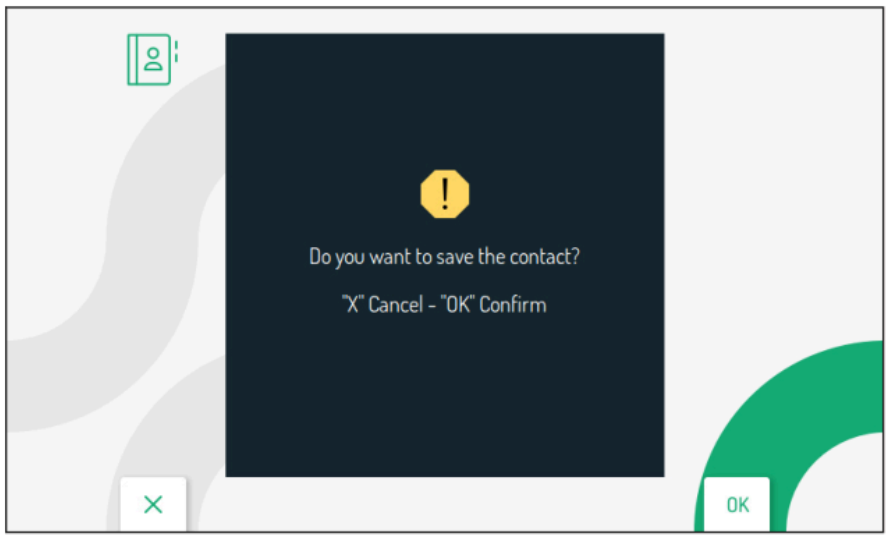


Tlačidlom uložíte kontakt do zoznamu. Tlačidlom zrušíte zadanie a vrátite sa na stránku kontaktov.


Úprava kontaktu

Existujúci kontakt upravíte tak, že tlačidlami a vyberiete kontakt, ktorý chcete upraviť.

Upozornenie! Upraviť možno iba kontakty pridané priamo z videotelefónu. Kontakty pridané cez aplikáciu 2Voice Installer Tools sa dajú upravovať iba v aplikácii. Príručku k aplikácii 2Voice Installer Tools nájdete na príslušnom odkaze.

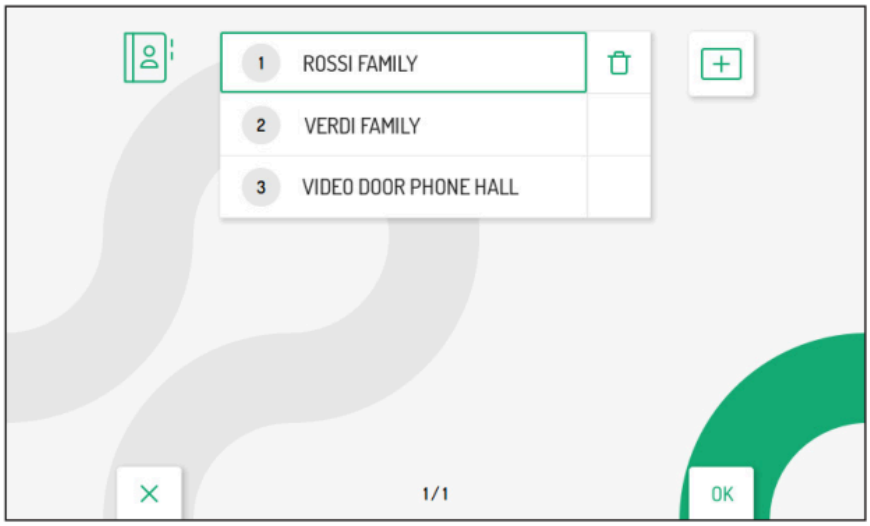

Po výbere kontaktu stlačte tlačidlo na potvrdenie; zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

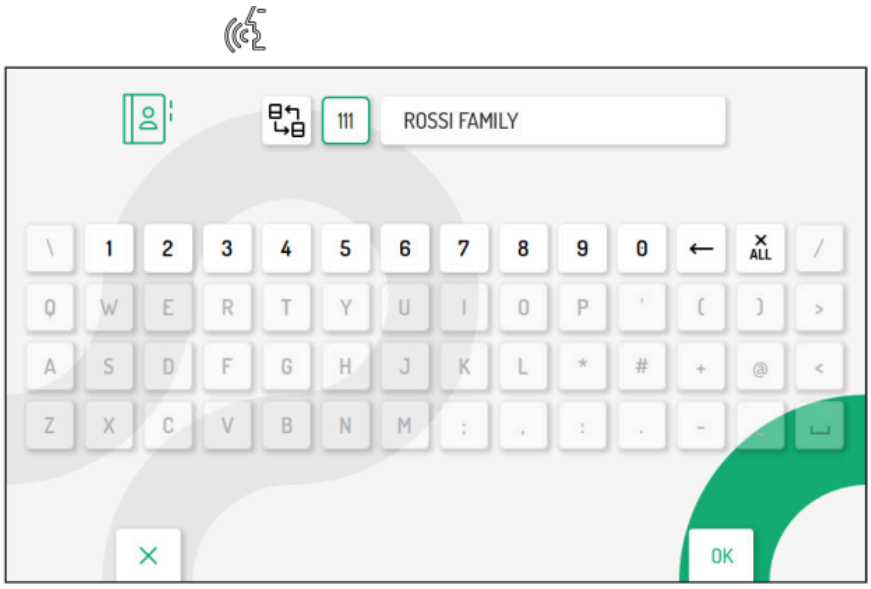


Upravte jednotlivé parametre kontaktu: typ kontaktu, ID kód a názov kontaktu, ako je popísané v predchádzajúcej časti „Zadanie nového kontaktu“.


Vymazanie kontaktu

Existujúci kontakt vymažete tak, že tlačidlami ▽ a △ vyberiete kontakt, ktorý chcete vymazať.


Upozornenie! Vymazať možno iba kontakty pridané priamo z videotelefónu. Kontakty pridané cez aplikáciu 2Voice Installer Tools sa dajú vymazať v aplikácii alebo obnovením výrobných nastavení videotelefónu. Príručku k aplikácii 2Voice Installer Tools nájdete na príslušnom odkaze.

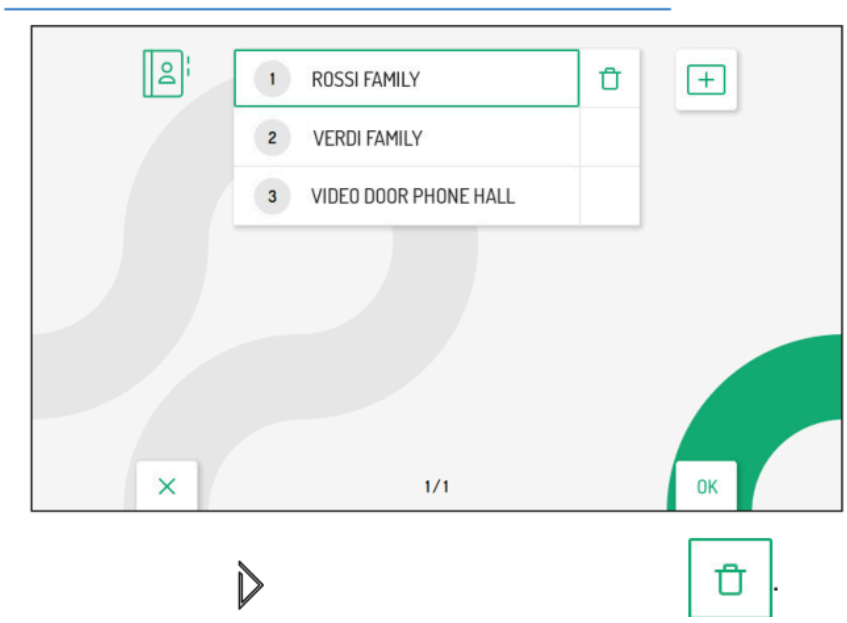

Po výbere kontaktu stlačte tlačidlo ▷ a zvoľte ikonu 🗑.

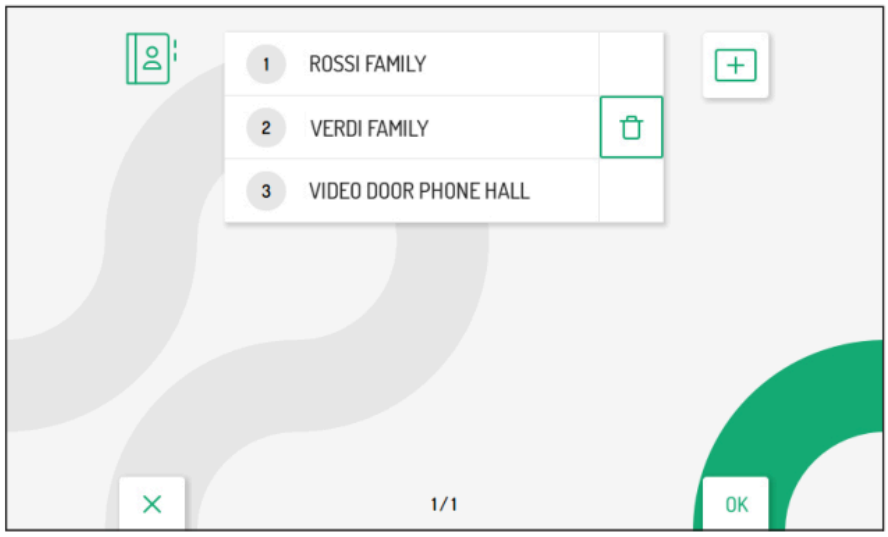

Tlačidlom potvrďte výber; zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

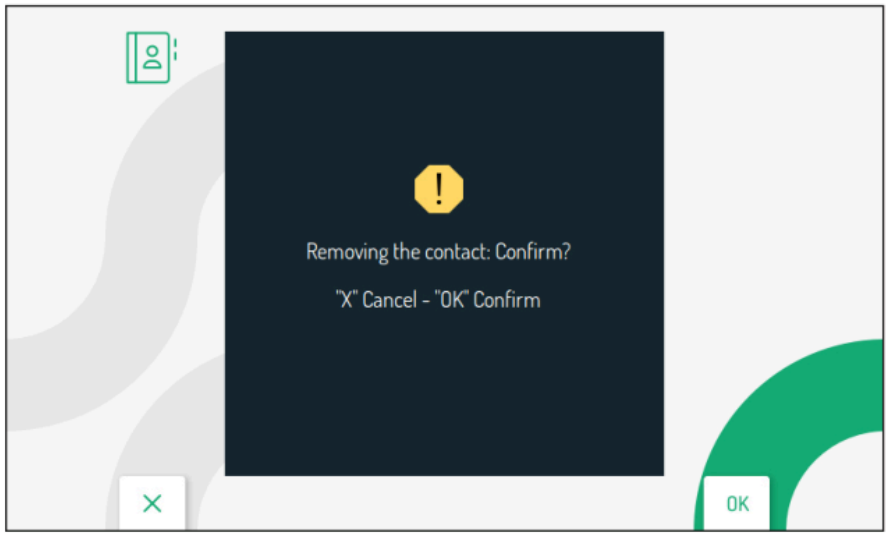

Tlačidlom natrvalo vymažete kontakt zo zoznamu. Tlačidlom zrušíte mazanie a vrátite sa na stránku kontaktov.

15.4 Aktivácie

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Activations“ (aktivácie) na zadávanie, úpravu a mazanie príkazov na aktiváciu špeciálneho dekodéra Ref. 1083/80. Zadať možno až 32 aktivačných príkazov.



Pomocou aplikácie 2Voice Installer Tools je možné pridať ďalších 32 aktivačných príkazov spravovaných aplikáciou. Všetky informácie o zadávaní aktivačných príkazov pomocou aplikácie nájdete v príručke k aplikácii 2Voice Installer Tools.

Zadanie novej aktivácie

Novú aktiváciu pridáte tlačidlom ▷ výberom ikony ⊞ (pridať novú aktiváciu), potom stlačte ☝ na potvrdenie; zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



1 **Špeciálny kód**


Tlačidlom ☝ zvoľte na virtuálnej klávesnici špeciálny dekódovací kód. Špeciálne kódy sú v rozsahu od 1 do 254.

Tlačidlami ▽, △, ◁ a ▷ vyberte na virtuálnej klávesnici číslice špeciálneho kódu, ktorý chcete zadať. Výber číslic potvrďte tlačidlom ☝.


1 Názov aktivácie

Tlačidlami , , a zvoľte príslušnú ikonu a stlačením zadajte názov aktivácie.

Tlačidlami , , a ovládajte virtuálnu klávesnicu a zadajte názov aktivácie. Zadávané písmená potvrďte tlačidlom .

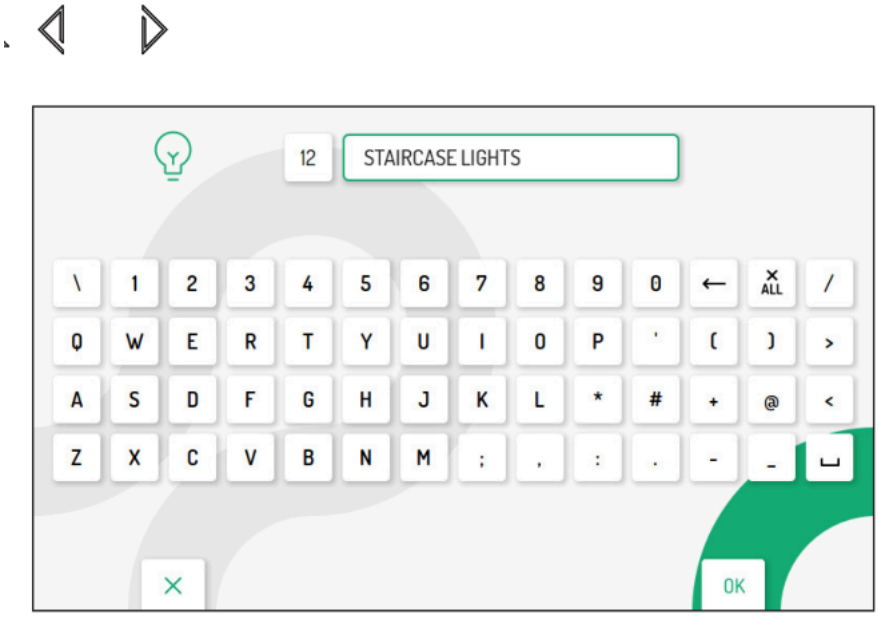

Tlačidlom opustíte stránku; displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

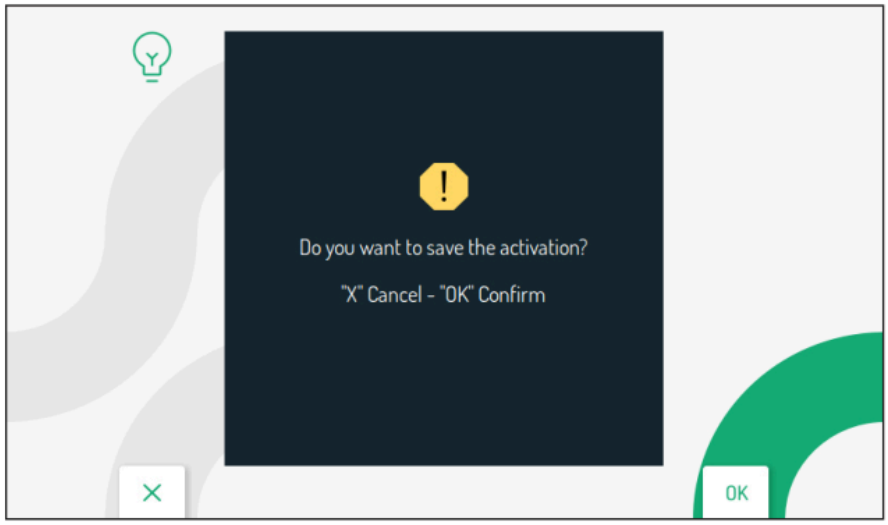


Tlačidlom aktiváciu uložíte. Tlačidlom zrušíte zadanie a vrátite sa na stránku zoznamu aktivácií.

Úprava aktivácie

Tlačidlami a vyberte aktiváciu, ktorú chcete upraviť.

Upozornenie! Upraviť možno iba aktivácie pridané priamo z videotelefónu. Aktivácie pridané cez aplikáciu 2Voice Installer Tools sa dajú upravovať iba v aplikácii. Príručku k aplikácii 2Voice Installer Tools nájdete na príslušnom odkaze.

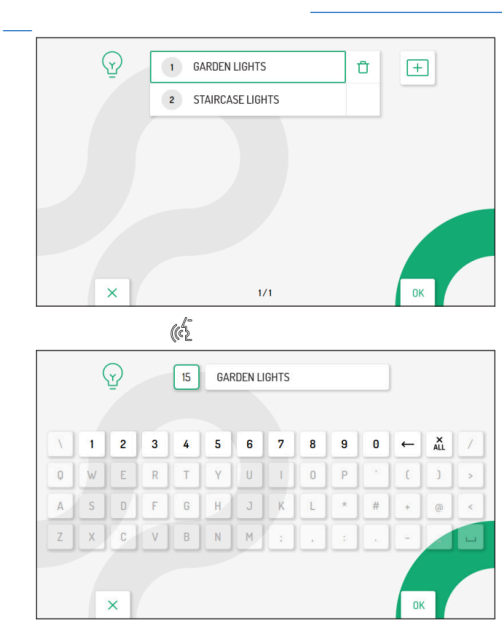


Upravte jednotlivé parametre aktivácie: špeciálny kód a názov aktivácie, ako je popísané v predchádzajúcej časti „Zadanie novej aktivácie“.


Vymazanie aktivácie

Tlačidlami a vyberte aktiváciu, ktorú chcete vymazať.

Upozornenie! Vymazať možno iba aktivácie pridané priamo z videotelefónu. Aktivácie pridané cez aplikáciu 2Voice Installer Tools sa dajú vymazať v aplikácii alebo obnovením výrobných nastavení videotelefónu. Príručku k aplikácii 2Voice Installer Tools nájdete na príslušnom odkaze.

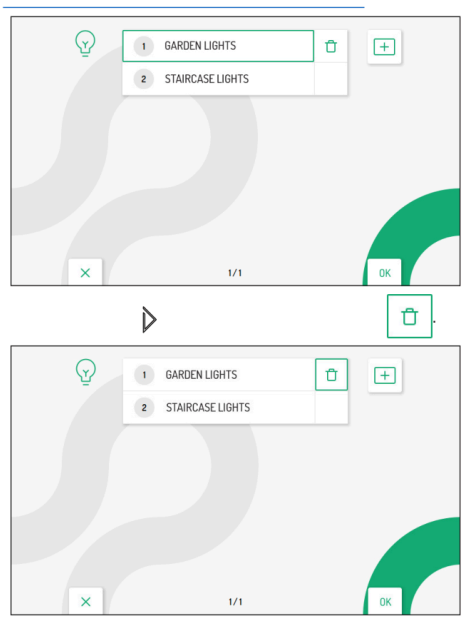


Tlačidlom potvrďte výber; zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

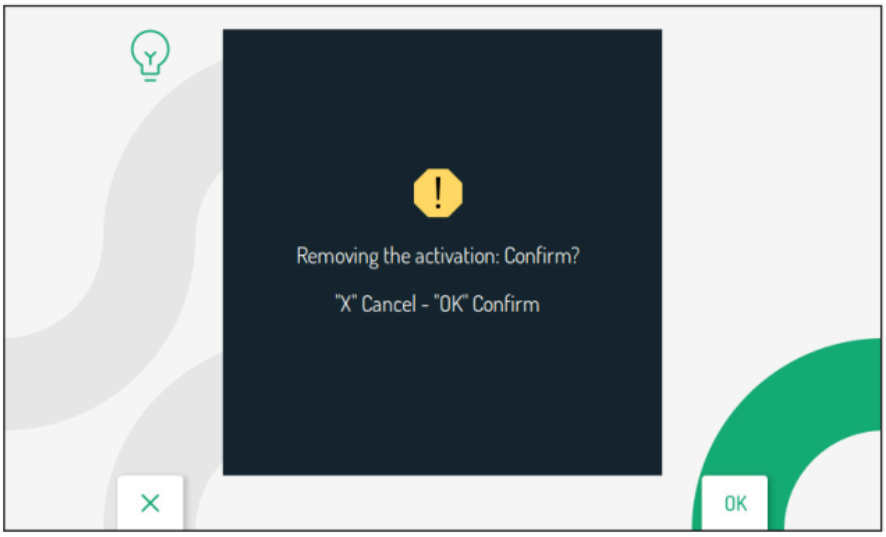

Tlačidlom aktiváciu natrvalo vymažete. Tlačidlom zrušíte mazanie a vrátite sa na stránku zoznamu aktivácií.

15.5 Dátum a čas

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Date and Time“ (dátum a čas) na nastavenie alebo zmenu dátumu a času zobrazeného na uložených videoklipoch.

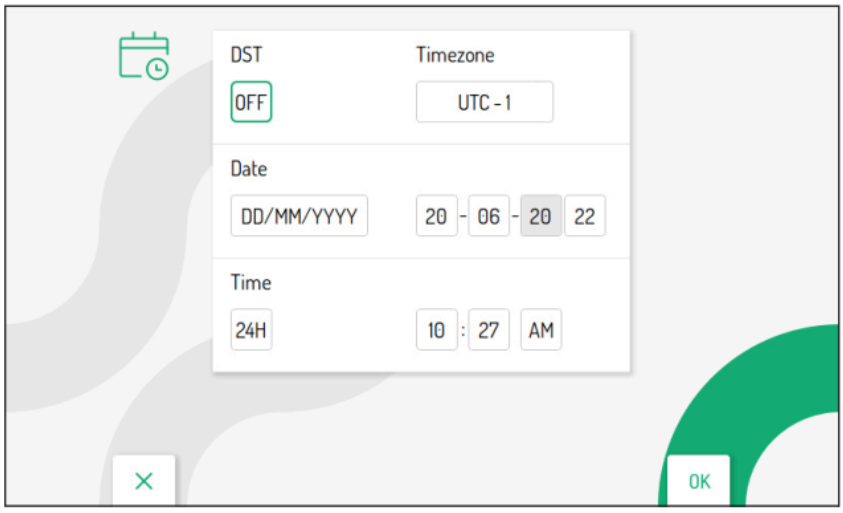

Tlačidlami , , a vyberte parametre, ktoré chcete nastaviť, potom stlačte na vykonanie konfigurácie.

Tlačidlami , a nastavte jednotlivé parametre.

- **Daylight saving time** – letný čas: ak je nastavený na ON, používateľ môže nastaviť letný čas.
- **Time Zone** – časové pásmo: umožňuje nastaviť časové pásmo. Hodnotu možno nastaviť od UTC -12 do UTC +13.
- **Date** – dátum: políčko vľavo umožňuje zmeniť formát zobrazeného dátumu: DD/MM/YYYY alebo MM/DD/YYYY. Políčka vpravo slúžia na zadanie dátumu.
- **Time** – čas: políčko vľavo umožňuje zmeniť formát času zobrazeného na videoklipoch: 24H alebo 12H. Políčka vpravo slúžia na zadanie času a určenie, či zadaný čas je predpoludním (AM) alebo popoludní (PM).

Po dokončení konfigurácie stlačte a vráťte sa do konfiguračného menu.

15.6 Jazyk

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Language“ (jazyk) na nastavenie jazyka zariadenia.



Tlačidlami , a vyberte jazyk, ktorý chcete nastaviť, potom stlačením výber potvrďte.

15.7 Rozšírené nastavenia

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Advanced settings“ (rozšírené nastavenia) na konfiguráciu funkcie presmerovania hovoru na Master videotelefónoch alebo aktiváciu Wi-Fi na Slave videotelefónoch.


Funkcia presmerovania hovoru (iba Master)

Upozornenie! Na zapnutie funkcie musí byť prítomný router poskytujúci videotelefónu prístup na internet.

Funkcia „Call forwarding“ (presmerovanie hovoru) umožňuje presmerovať audio/video alebo iba audio hovor na smartfón s operačným systémom Android alebo iOS.


Na prijatie hovoru musí byť na smartfóne nainštalovaná aplikácia Urmet CallMe a smartfón musí byť pripojený na internet cez mobilné dáta alebo Wi-Fi.

Nasledujúca obrazovka umožňuje nakonfigurovať a aktivovať funkciu presmerovania hovoru a zobraziť jej parametre.

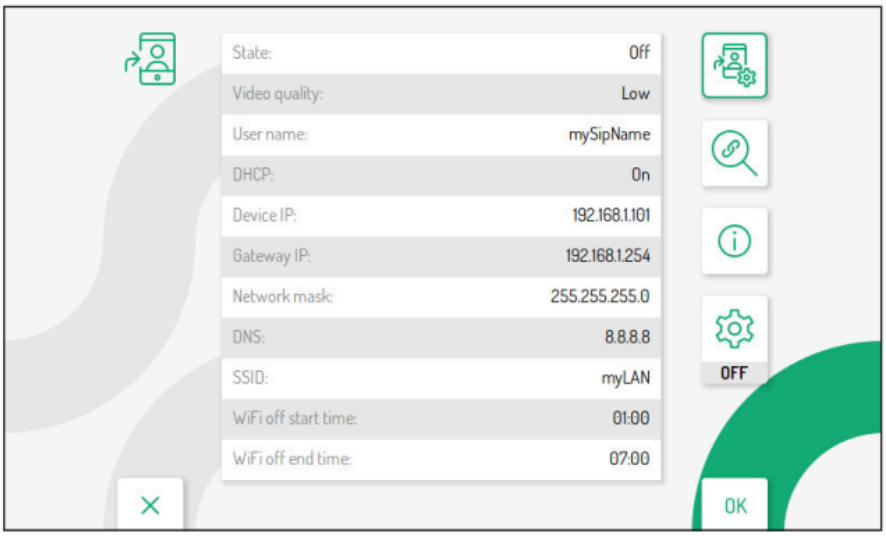


Nastavenie funkcie presmerovania hovoru Na hlavnej stránke funkcie stlačte tlačidlá a na výber ikony , potom stlačením potvrďte.

Po niekoľkých sekundách sa videotelefón prepne do režimu konfigurácie a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

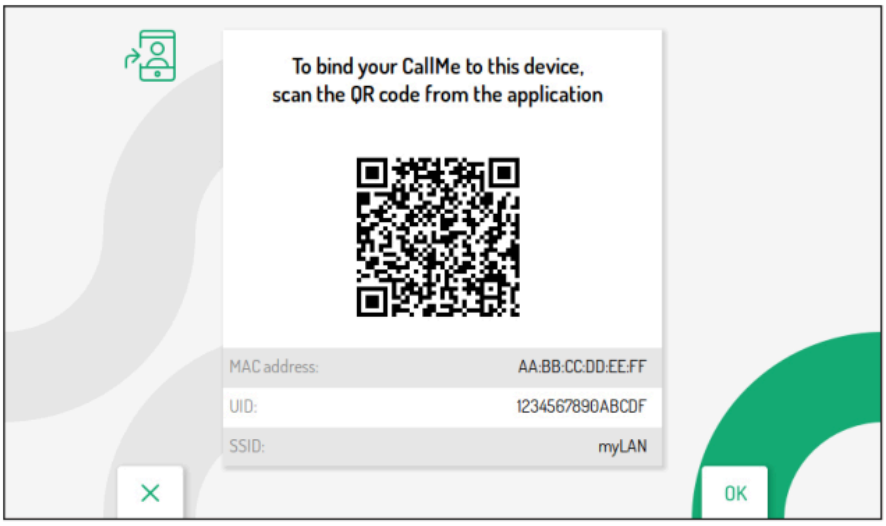

Na konfiguráciu funkcie presmerovania hovoru na master videotelefóne si na príslušnom odkaze stiahnite príručku ku konfigurácii aplikácie CallMe Set.

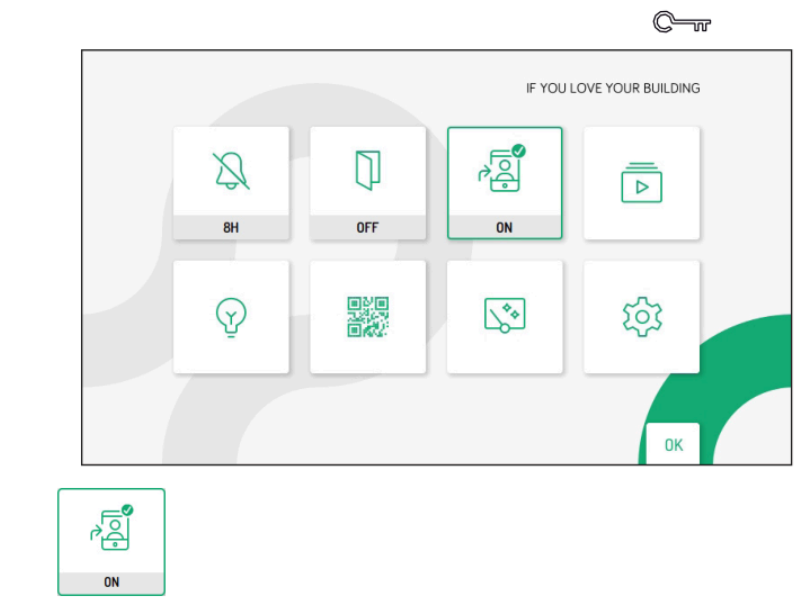

Po dokončení konfigurácie sa vráťte na domovskú stránku stlačením tlačidla.

Na domovskej stránke sa zobrazí ikona, ktorá signalizuje, že funkcia presmerovania hovoru je na videotelefóne aktívna.

Smartfón používateľa musí byť s videotelefónom spárovaný cez aplikáciu CallMe. Postup aktivácie presmerovania hovoru na smartfóne používateľa nájdete v kapitole „Aktivácia služby presmerovania hovoru“ v príručke ku konfigurácii aplikácie CallMe Set.

Po aktivácii funkcie pri hovore zo vstupného panela zvonia okrem videotelefónu aj smartfóny, na ktorých je aplikácia CallMe nainštalovaná a nakonfigurovaná.

! **Upozornenie!** Pri aktívnej funkcii presmerovania hovoru nie je možné:


- aktivovať funkciu odkazovača,
- prehrávať videoklipy v odkazovači videotelefónu,
- meniť dátum a čas videotelefónu, ktoré sa preberajú priamo z aplikácie CallMe Set.

Stavová ikona funkcie presmerovania hovoru Ikona na domovskej stránke signalizuje stav funkcie presmerovania hovoru na videotelefóne.


- Funkcia nie je povolená
- Funkcia je povolená
- Bez pripojenia na Wi-Fi
- Konfigurácia funkcie v aplikácii CallMe Set nie je dokončená
- Chyba konfigurácie

Test pripojenia Po nakonfigurovaní a aktivácii funkcie presmerovania hovoru možno vykonať test pripojenia, ktorým sa overí správna funkčnosť parametrov pripojenia.

Otvorte hlavnú stránku funkcie presmerovania hovoru.

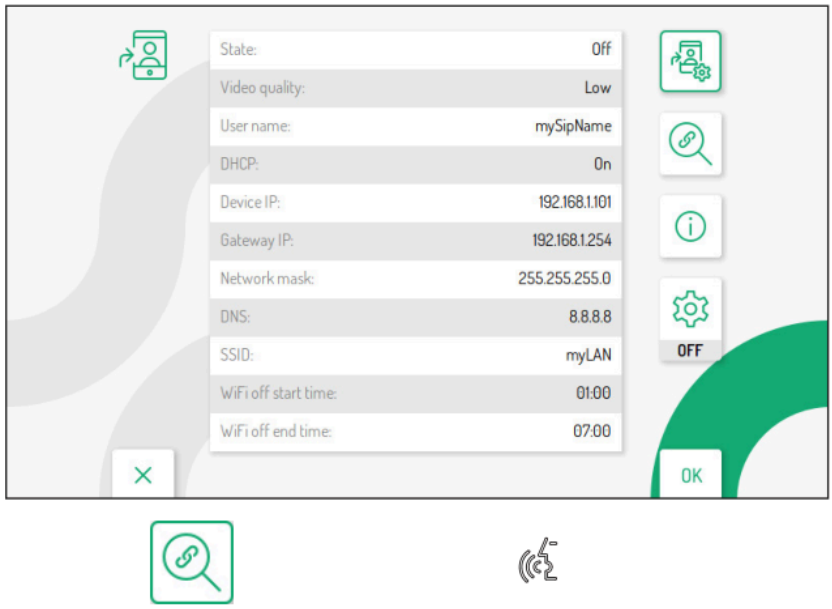


Stlačte tlačidlo na výber príslušnej ikony a potvrďte tlačidlom. Po niekoľkých sekundách displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

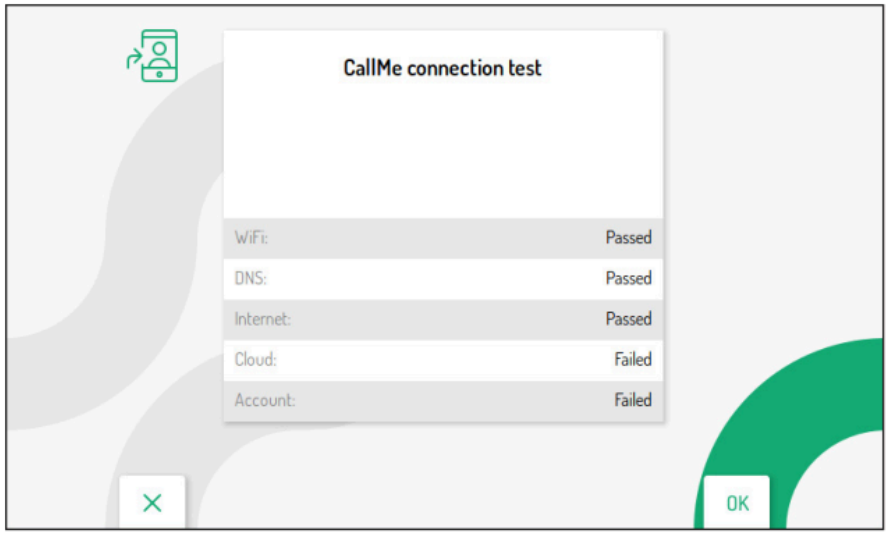

Test kontroluje tieto parametre:

- **WiFi** – diagnostický test predvolenej brány
- **DNS** – diagnostický test servera DNS
- **Internet** – diagnostický test webovej stránky www.google.com
- **Cloud** – diagnostický test cloudu Urmet
- **Account** – kontrola, či je účet použitý v aplikácii CallMe správne zaregistrovaný


Vypnutie funkcie presmerovania hovoru Na vypnutie funkcie presmerovania hovoru prejdite na domovskú stránku videotelefónu dvojitým stlačením tlačidla , keď je videotelefón v pokoji.

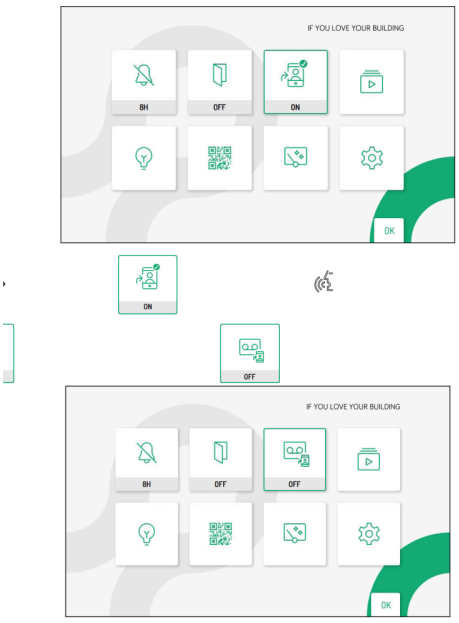


Stlačte na výber príslušnej ikony, potom stlačte tlačidlo. Ikona sa zmení a funkcia presmerovania hovoru bude vypnutá.

Ikona je viacúčelová: umožňuje nielen zapnúť a vypnúť funkciu presmerovania hovoru, ale aj zapnúť a vypnúť funkciu odkazovača videotelefónu (podrobnosti nájdete v používateľskej príručke v kapitole Aktivácia odkazovača videotelefónu).

Informácie o aplikácii CallMe Ďalšie informácie o aplikácii Urmet CallMe získate naskenovaním QR kódu na informačnej stránke funkcie presmerovania hovoru. Otvorte hlavnú stránku funkcie presmerovania hovoru.

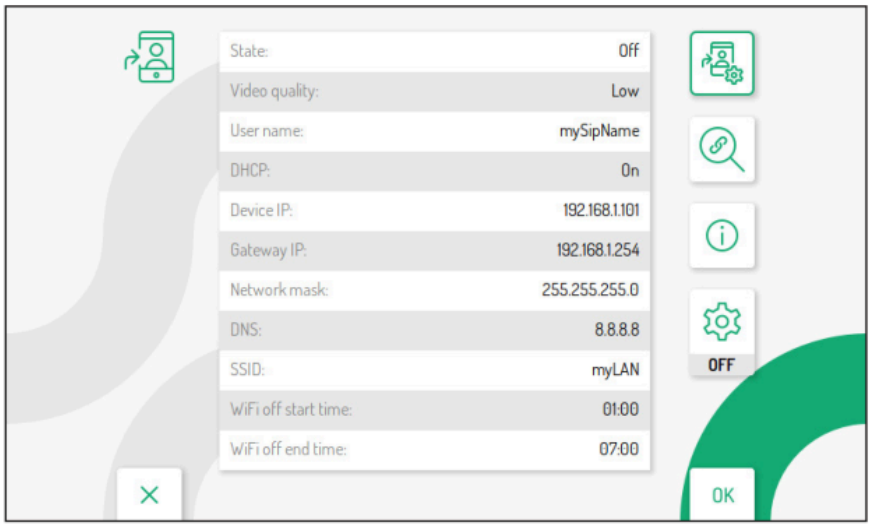

Stlačte tlačidlo na výber ikony a potvrďte tlačidlom . Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

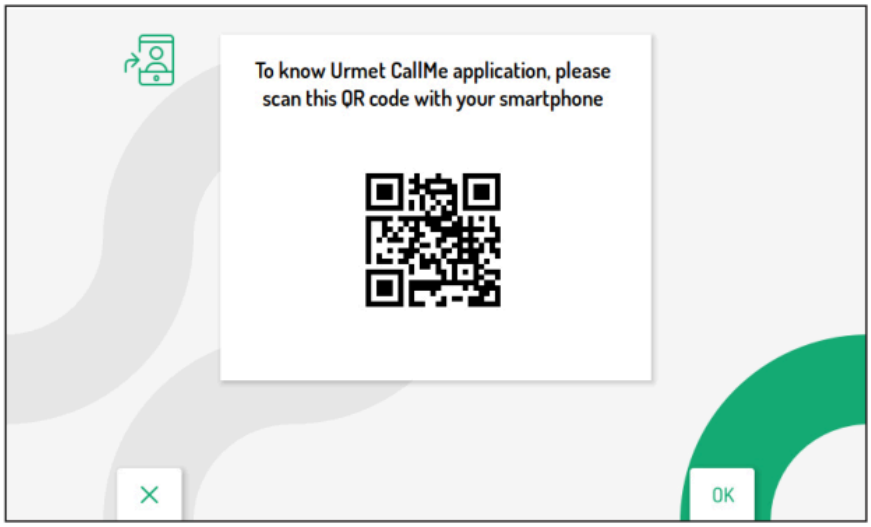


Smartfónom alebo tabletom naskenujte QR kód zobrazený na displeji videotelefónu a otvorí sa webová stránka aplikácie Urmet CallMe.

Servisný režim (iba pre inštalačného technika) Režim údržby (maintenance mode) umožňuje inštalačnému technikovi testovať hovory pomocou aplikácie CallMe Set s účtom použitým na konfiguráciu funkcie presmerovania hovoru. Pri aktívnom režime údržby sú hovory na účet používateľa dočasne blokované.


Režim údržby umožňuje aj aktualizáciu firmvéru videotelefónu cez aplikáciu CallMe Set. Postup aktualizácie firmvéru cez aplikáciu nájdete v príručke ku konfigurácii aplikácie CallMe Set na príslušnom odkaze; postup cez kartu Micro SD nájdete v kapitole Aktualizácia firmvéru.

Otvorte hlavnú stránku funkcie presmerovania hovoru.

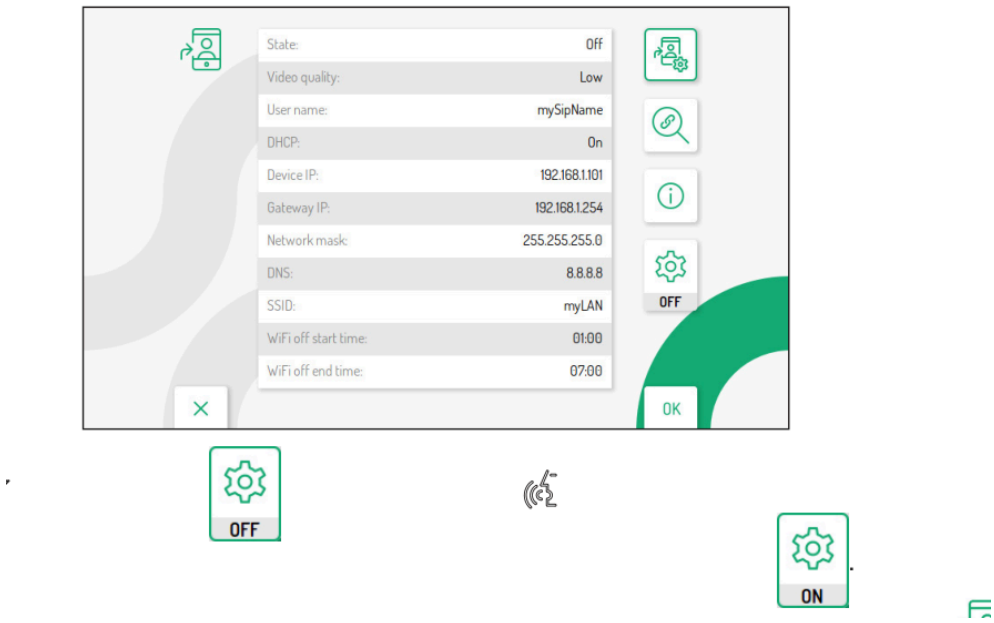

Stlačte tlačidlo na výber príslušnej ikony a potom tlačidlom zapnite režim údržby. Po zapnutí režimu údržby sa ikona zmení na nasledujúci stav.

Na domovskej stránke sa stavová ikona funkcie presmerovania hovoru zobrazí v nasledujúcej podobe , čo signalizuje aktívny režim údržby.

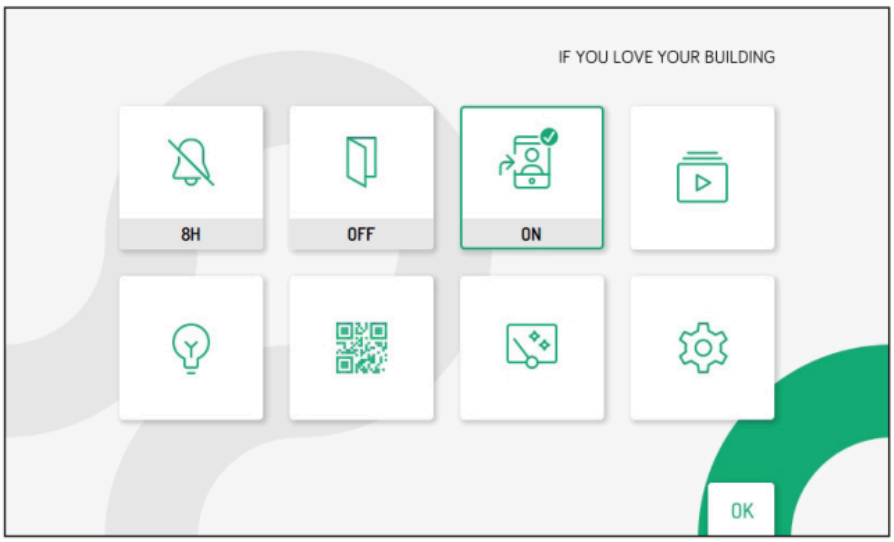

V režime údržby je stavová ikona funkcie presmerovania hovoru rovnaká, ako je popísané v predchádzajúcej kapitole (viac informácií nájdete v časti Stavová ikona funkcie presmerovania hovoru).


Aktivácia Wi-Fi (iba Slave)

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Advanced settings“ na konfiguráciu Wi-Fi na Slave videotelefóne v byte.

Upozornenie! Musí byť prítomný router poskytujúci videotelefónu prístup na internet.


Aktivácia Wi-Fi umožňuje používať na videotelefóne hlasové príkazy.

Nasledujúca obrazovka umožňuje aktivovať Wi-Fi a zobraziť parametre siete.

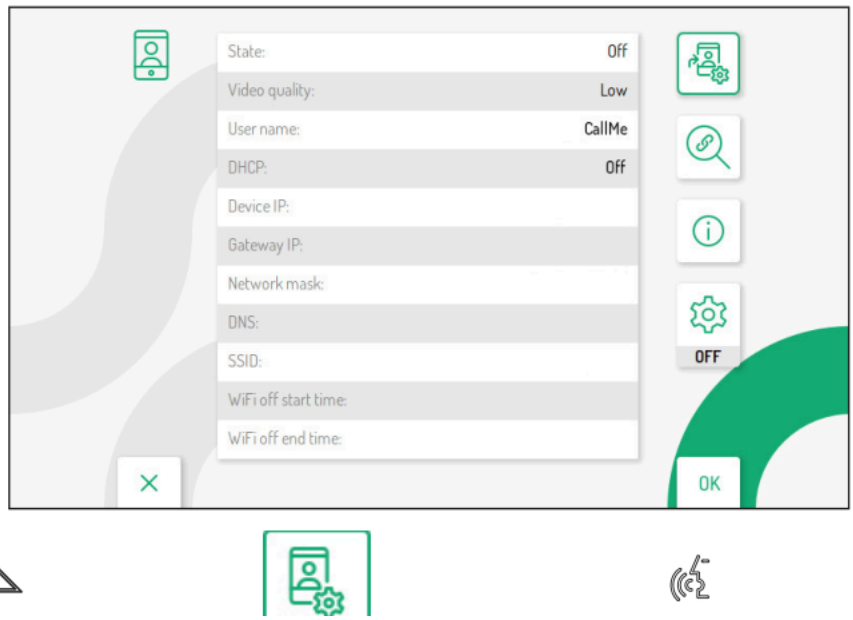

Stlačte tlačidlá ▽ a △ na výber ikony [⚙], potom stlačením ((·)) potvrďte.


Po niekoľkých sekundách sa videotelefón prepne do režimu konfigurácie a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

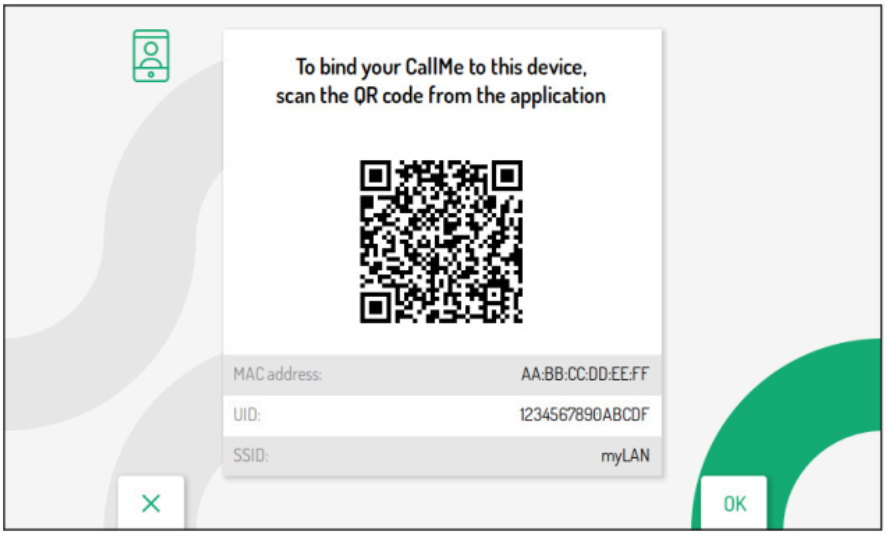


Na konfiguráciu a aktiváciu Wi-Fi na Slave videotelefóne si na príslušnom odkaze stiahnite príručku ku konfigurácii aplikácie CallMe Set.

Test pripojenia Po aktivácii Wi-Fi možno vykonať test pripojenia, ktorým sa overí správna funkčnosť Wi-Fi a parametrov pripojenia.

Otvorte hlavnú stránku rozšírených nastavení videotelefónu.

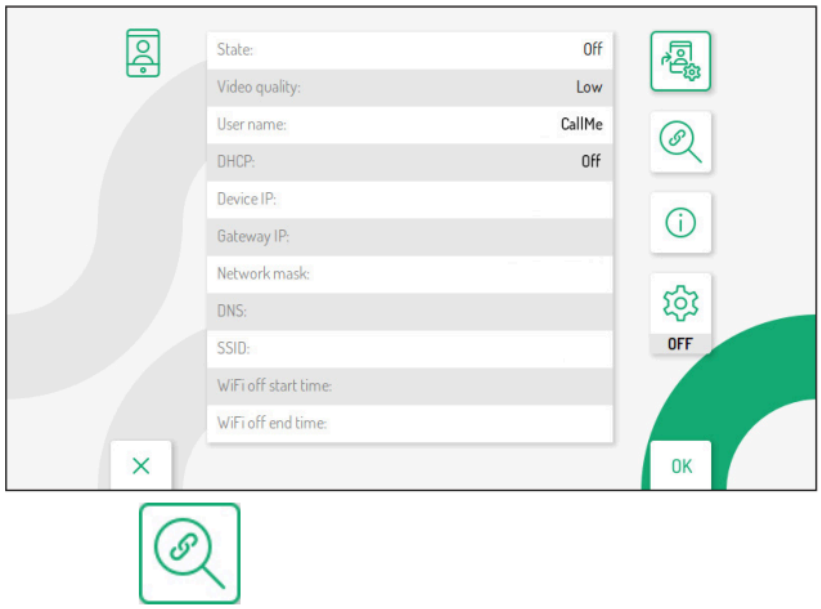

Stlačte tlačidlo na výber príslušnej ikony a potvrďte tlačidlom. Po niekoľkých sekundách displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

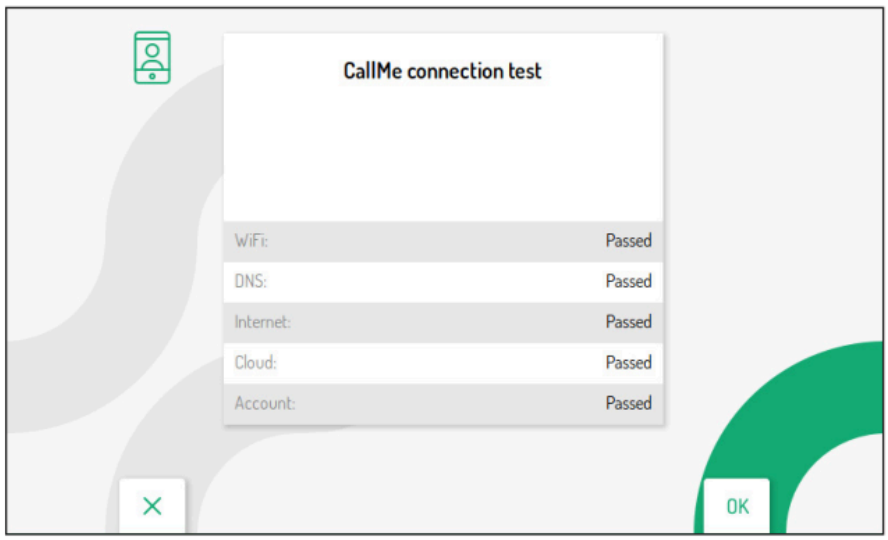


Test kontroluje tieto parametre:


- **WiFi** – diagnostický test predvolenej brány
- **DNS** – diagnostický test servera DNS
- **Internet** – diagnostický test webovej stránky www.google.com
- **Cloud** – diagnostický test cloudu Urmet
- **Account** – kontrola, či je účet použitý v aplikácii CallMe správne zaregistrovaný

15.8 Priradenie tlačidla volania

V konfiguračnom menu zvoľte položku „Call button assignment“ (priradenie tlačidla volania) na priradenie kontaktu zo zoznamu k tlačidlu , aby bolo možné uskutočniť interkomový hovor na vybraný kontakt bez nutnosti otvárať zoznam kontaktov videotelefónu.

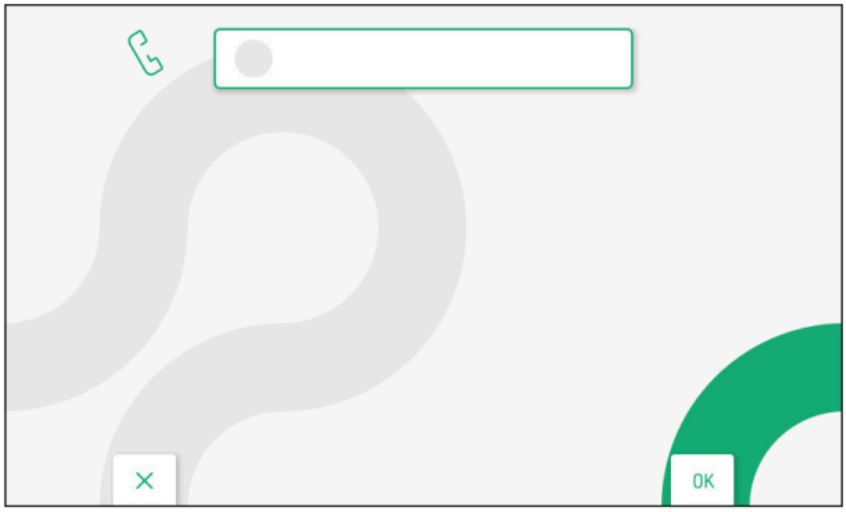

Tlačidlom zobrazte zoznam kontaktov videotelefónu.

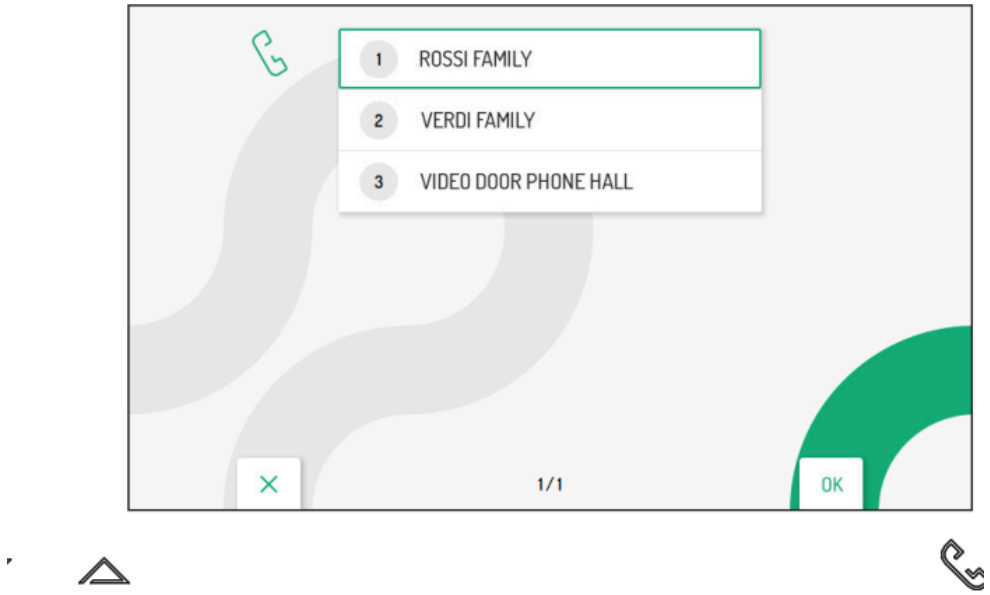

Tlačidlami a vyberte kontakt, ktorý chcete priradiť tlačidlu . Potom výber potvrďte tlačidlom .




Kontakt priradený interkomovému tlačidlu možno zmeniť zopakovaním vyššie popísaného postupu.


Tlačidlom opustíte stránku a vrátite sa do konfiguračného menu.

15.9 Priradenie aktivačného tlačidla


V konfiguračnom menu zvoľte položku „Activation button assignment“ (priradenie aktivačného tlačidla) na priradenie špeciálnej funkcie tlačidlu . Zvolenú funkciu tak možno aktivovať bez nutnosti otvárať zoznam aktivácií na domovskej stránke.

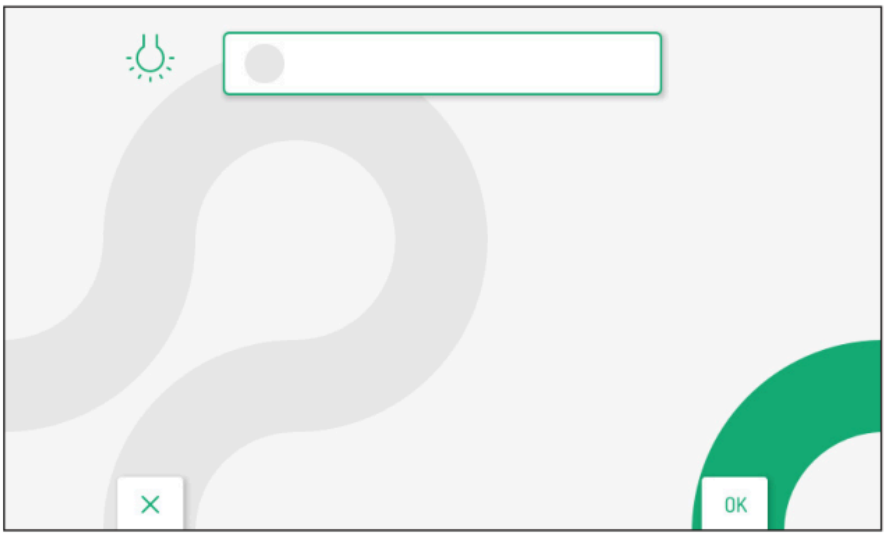

Tlačidlom zobrazte zoznam dostupných aktivácií.

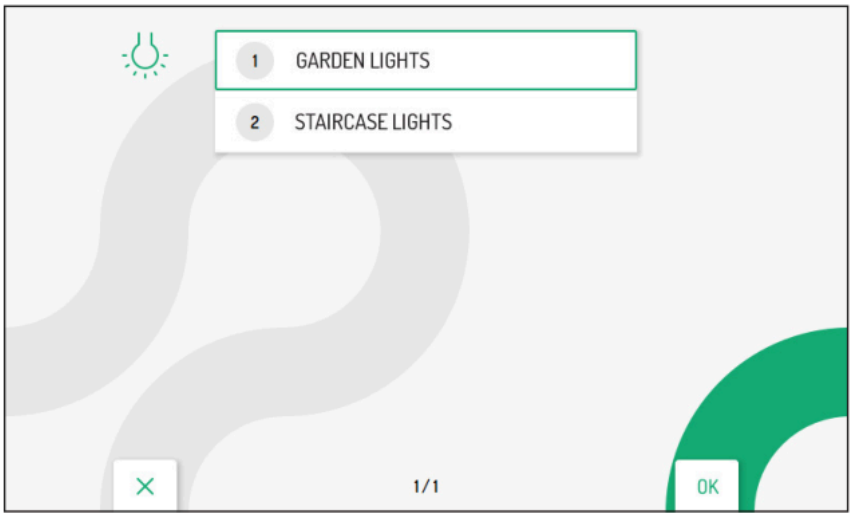

Tlačidlami a vyberte aktiváciu, ktorú chcete priradiť tlačidlu . Potom výber potvrďte tlačidlom .

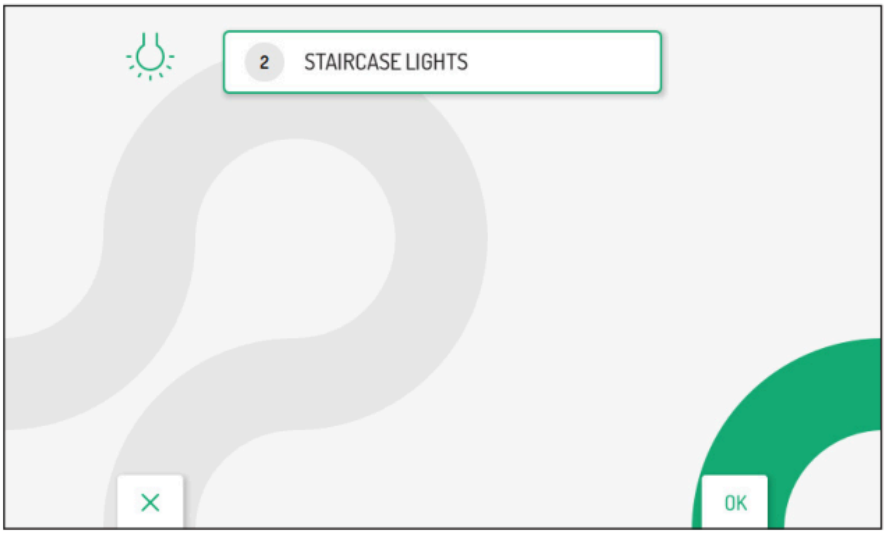

Aktiváciu priradenú tlačidlu špeciálnej funkcie možno zmeniť zopakovaním vyššie popísaného postupu.

Tlačidlom opustíte stránku a vrátite sa do konfiguračného menu.

15.10 Príkazy Yokis


V konfiguračnom menu zvoľte položku „Yokis commands“ (príkazy Yokis).

Všetkých 8 tlačidiel možno konfigurovať iba pomocou aplikácie UP2PRO (inštalačný technik) alebo aplikácie Yno UP (používateľ).

Ak chcete programovať iba 2 tlačidlá a , pozrite si nasledujúcu kapitolu.


Podrobnosti o postupe konfigurácie pomocou aplikácie UP2PRO nájdete po stiahnutí aplikácie a kliknutí na príslušný odkaz „Návod na konfiguráciu zariadení s aplikáciou UP2PRO“.


Konfigurácia tlačidiel pomocou aplikácie Yno UP vyžaduje najprv vytvoriť sieť ZigBee medzi jednotlivými modulmi Yokis. Po dokončení tohto kroku stiahnite aplikáciu a postupujte podľa pokynov na dokončenie konfigurácie.

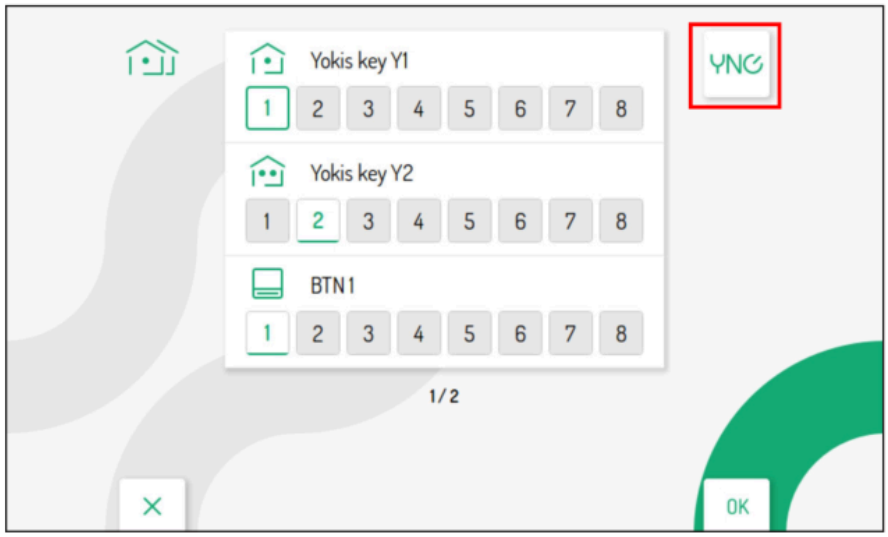


Konfigurácia dvoch tlačidiel Yokis a


Priame spojenie videotelefón – prijímač (prijímač nie je v sieti ZigBee)

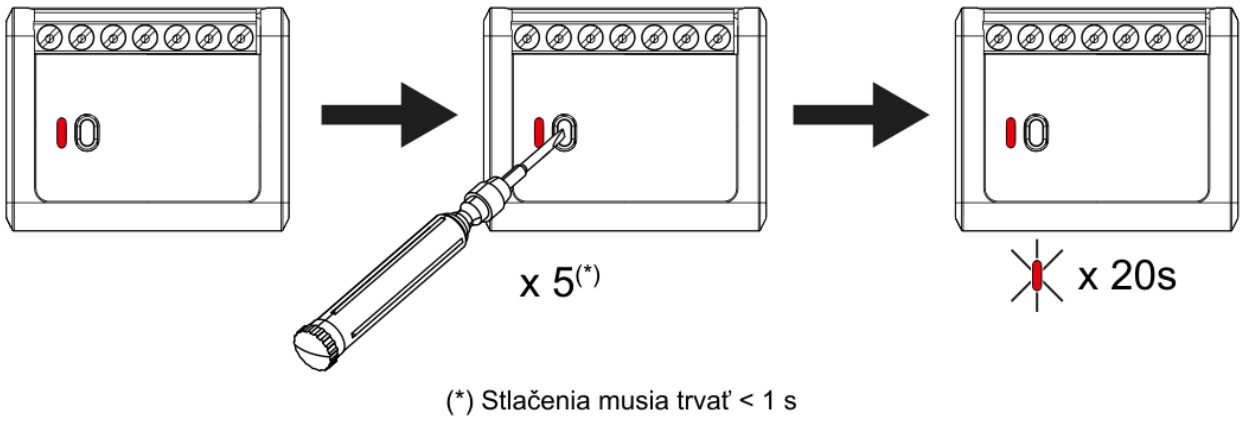


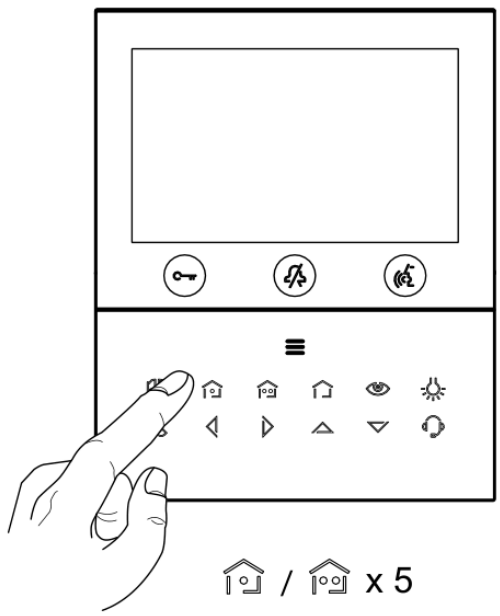

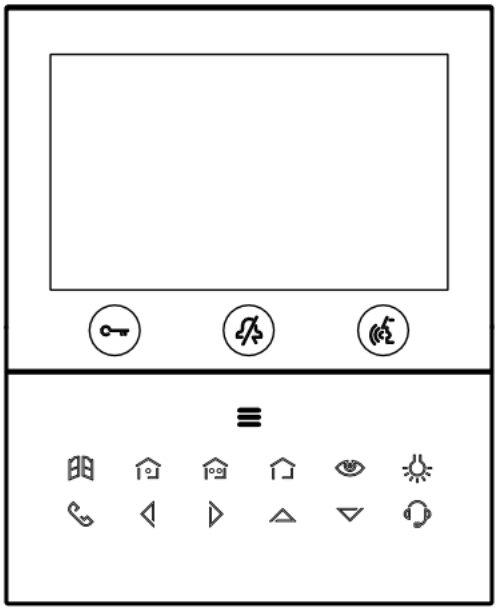



x 20 s

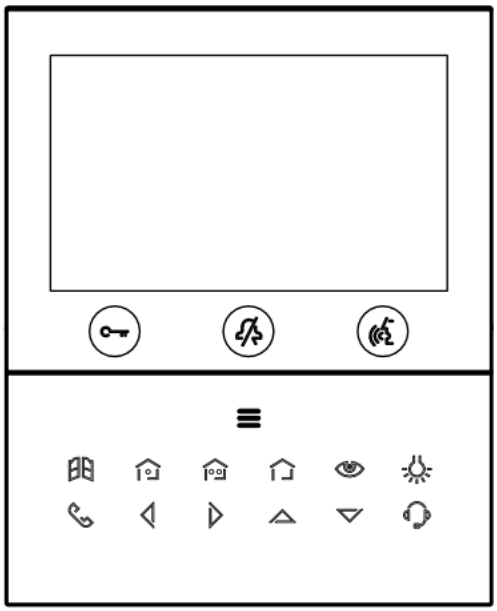


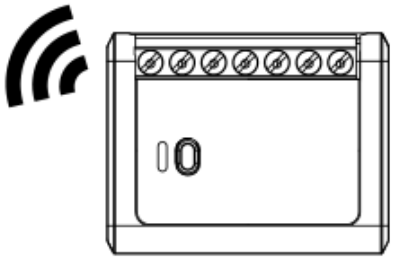


Priame spojenie videotelefón – prijímač (prijímač je súčasťou siete ZigBee)

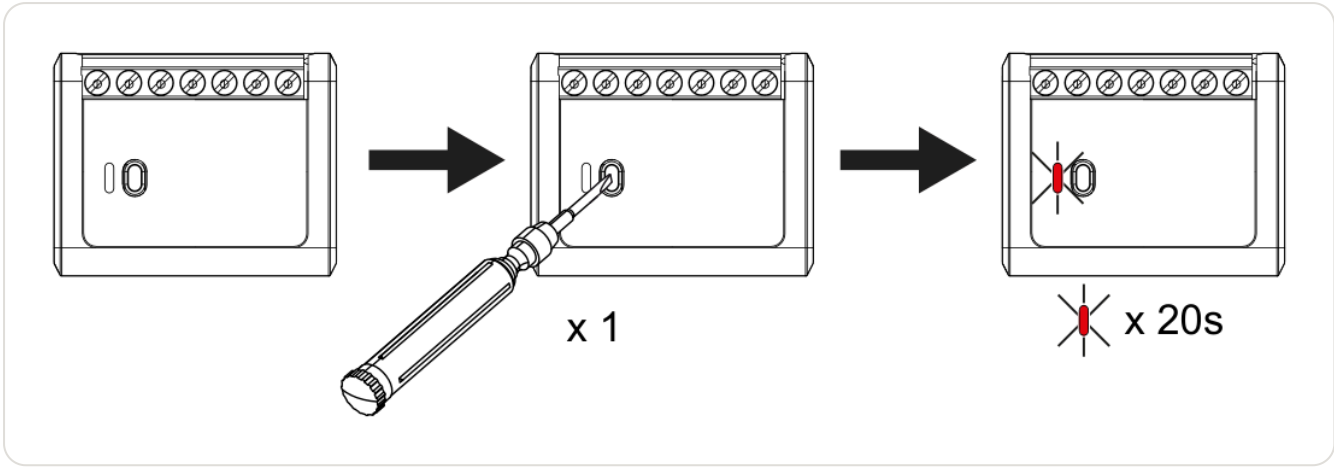


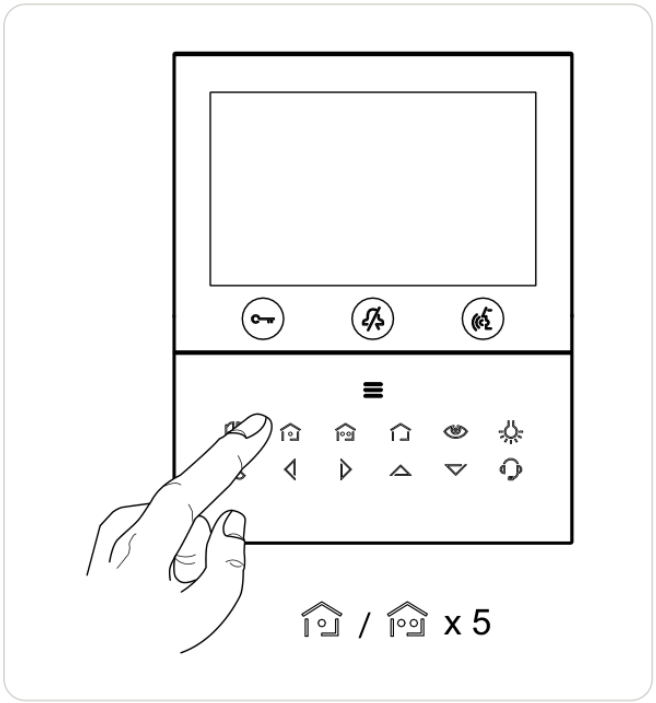

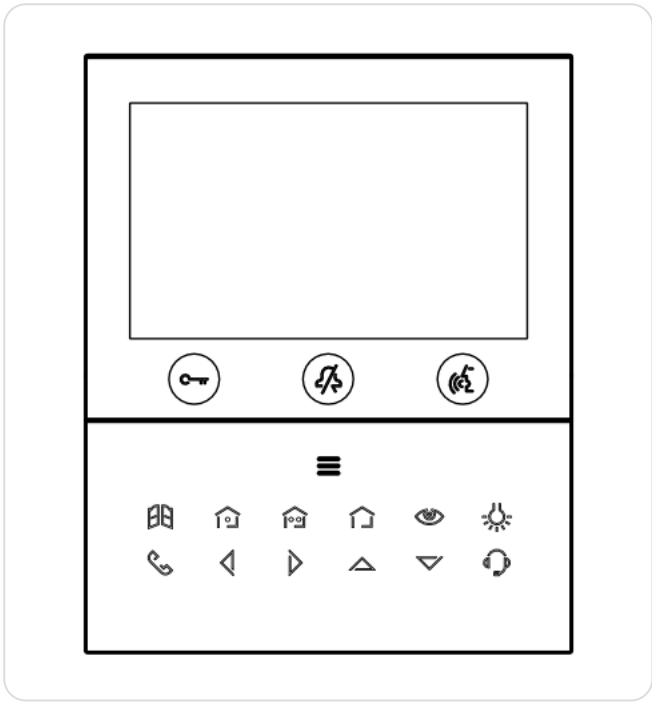

x 20 s

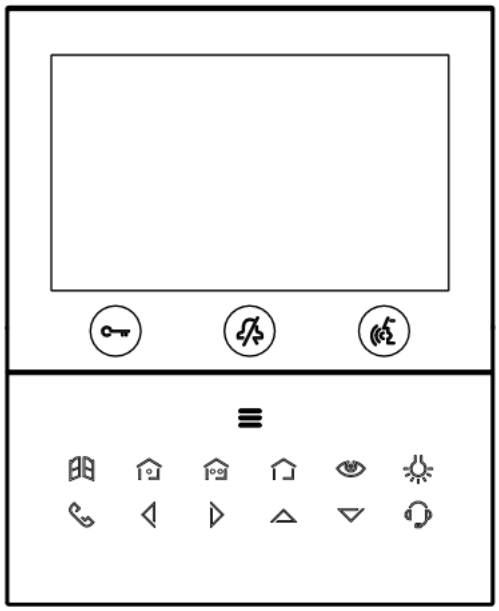

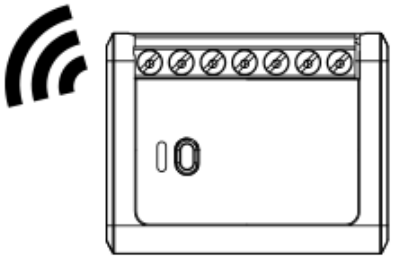

Upozornenie! Je nevyhnutné, aby bol prijímač napájaný.


Spojenie zrušíte zopakovaním rovnakého postupu.

Priradenie príkazu Yokis tlačidlám a

Tlačidlám a možno priradiť jeden z príkazov Yokis importovaných z diaľkového ovládača. Príkaz sa potom aktivuje priamym stlačením priradeného tlačidla, bez nutnosti zapnúť displej a otvoriť menu aktivácií Yokis.

Na stránke nastavenia príkazov Yokis stlačte tlačidlá a na výber tlačidla Yokis, ku ktorému chcete priradiť príkaz:


- tlačidlo Y1 (predvolene príkaz 1)
- tlačidlo Y2 (predvolene príkaz 2)

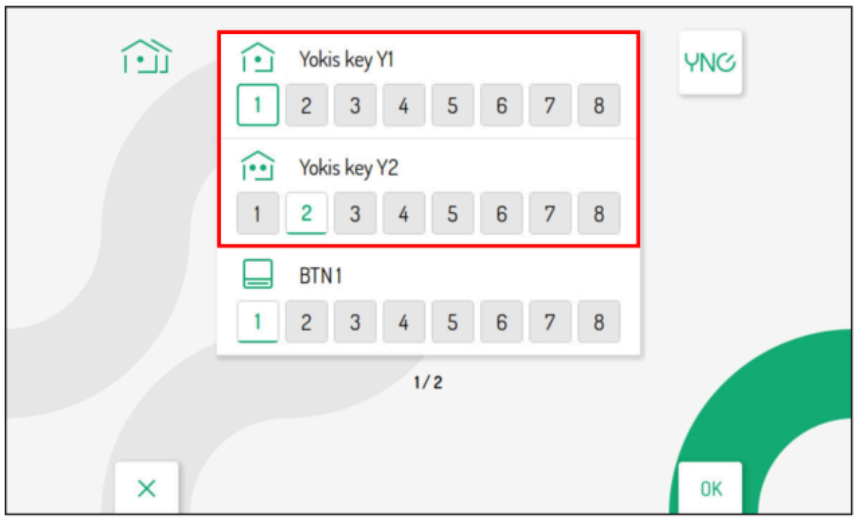


Po výbere jedného z dvoch tlačidiel (Y1 alebo Y2) stlačte tlačidlá ▷ a ◁ na výber jedného z 8 príkazov, ktorý sa má tlačidlu priradiť. Po výbere potvrďte tlačidlom .

Priradenie názvu príkazom Yokis


Príkazom Yokis na videotelefóne možno priradiť výstižný názov. Na stránke nastavenia príkazov stlačte tlačidlá ▽ a △ na výber parametra BTN1:

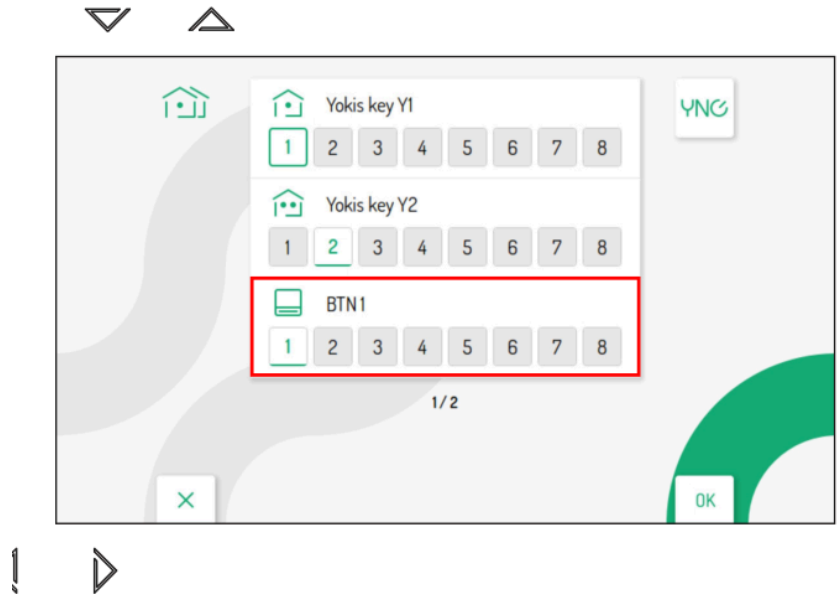

Potom tlačidlami ◁ a ▷ vyberte jeden z 8 dostupných príkazov, ktorému chcete priradiť výstižný názov.

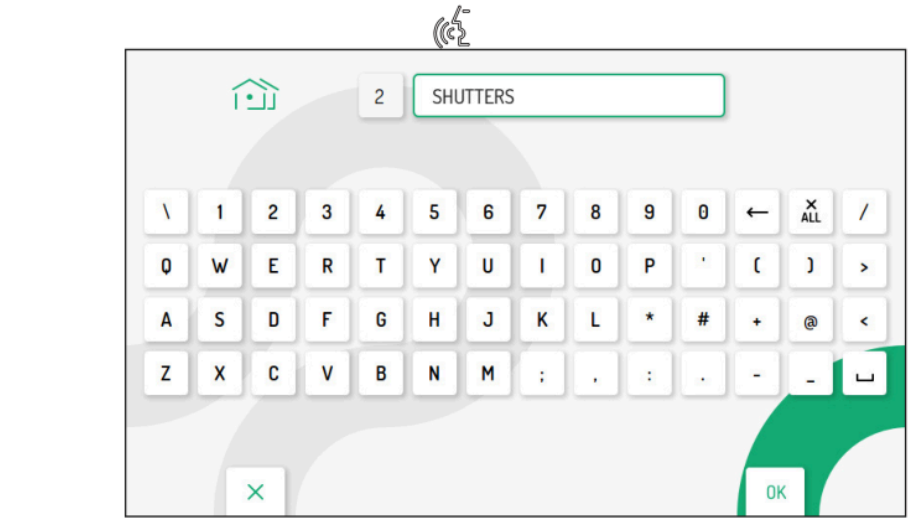


Po výbere stlačte tlačidlo na potvrdenie; displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

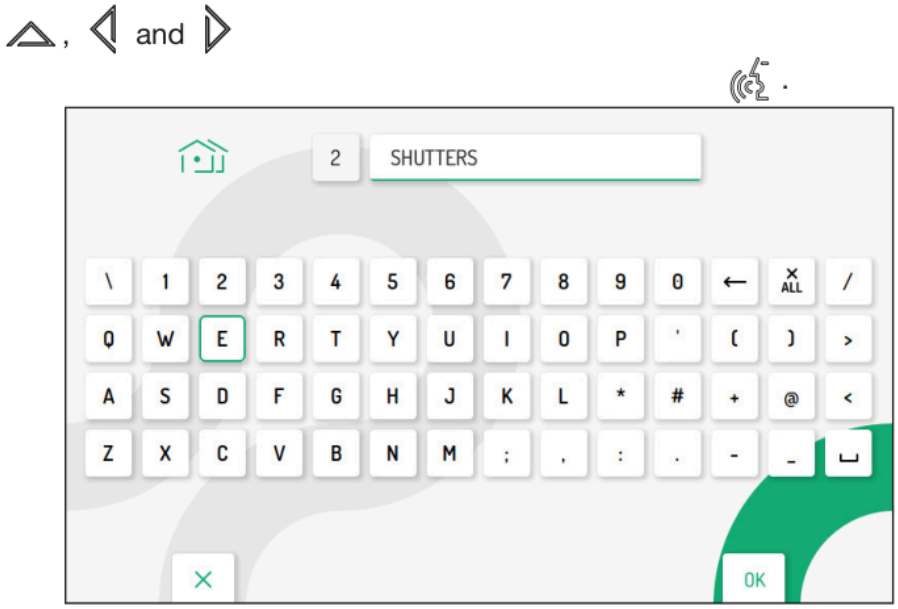

Tlačidlami ovládajte virtuálnu klávesnicu a zadajte výstižný názov príkazu. Výber každého zadávaného znaku potvrďte.


Tlačidlom opustíte stránku; displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

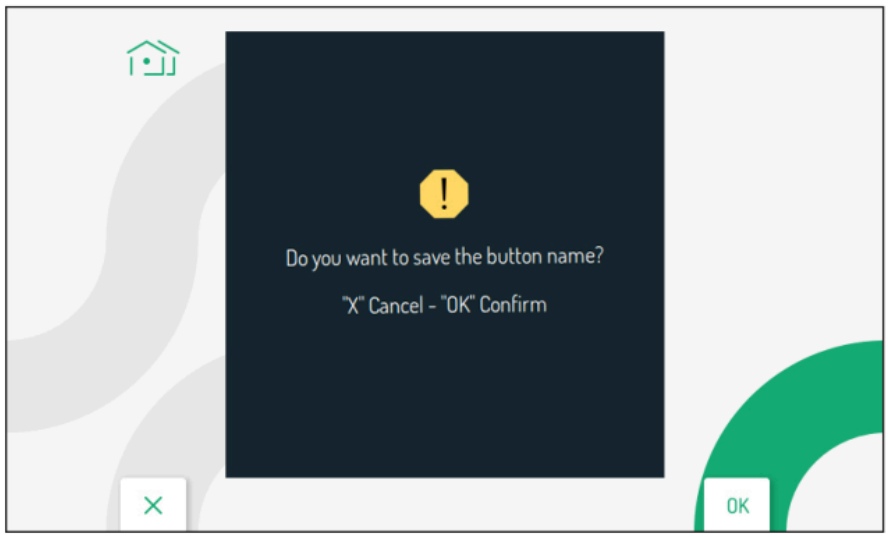

Tlačidlom uložíte názov priradený tlačidlu.

Tlačidlom zrušíte zadanie a vrátite sa na stránku nastavenia príkazov Yokis.

Po otvorení menu príkazov Yokis (pozri Kompletnú používateľskú príručku, kapitola „Menu tlačidiel Yokis“) je možné zobraziť názov, ktorý bol príkazu Yokis predtým priradený.

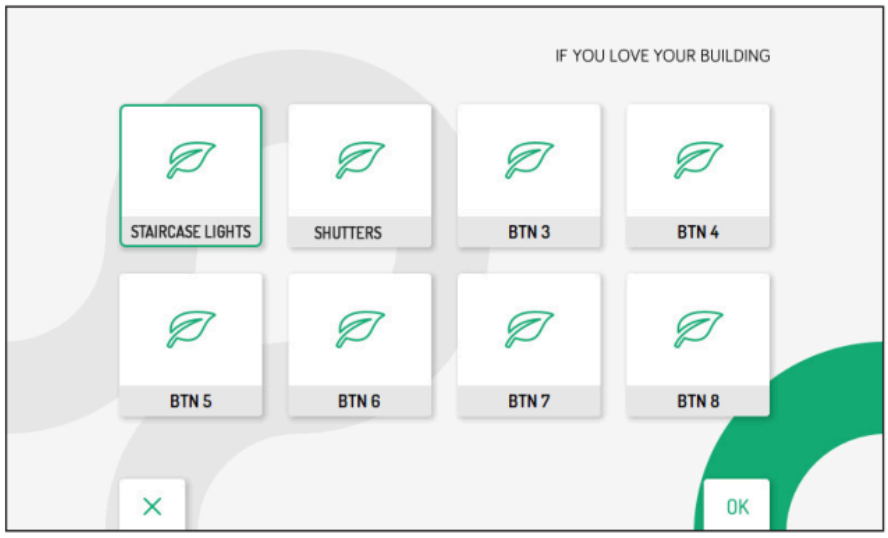

Funkcia pre nepočujúcich na tlačidle 8


Videotelefón má funkciu pre nepočujúcich, ktorá automaticky aktivuje tlačidlo Yokis 8 videotelefónu prepnutím relé prijímacieho modulu (napr. blikaním žiarovky), keď videotelefón prijme hovor zo vstupného panela, recepcie alebo z iného videotelefónu (interkom).

Podrobnosti o tejto funkcii nájdete v príslušnej časti dokumentu „Návod na konfiguráciu zariadení s aplikáciou UP2PRO“.

Upozornenie! Na používanie funkcie pre nepočujúcich na videotelefóne potrebujete relé modul Yokis (MTR500E-UP, MTR1300E(B)-UP).

Funkciu povolíte takto:


- Na videotelefóne otvorte stránku príkazov Yokis v menu nastavení. Tlačidlom vyberte políčko funkcie pre nepočujúcich na tlačidle 8. Potom tlačidlom vyberte políčko ON.
- Stlačením funkciu povoľte.

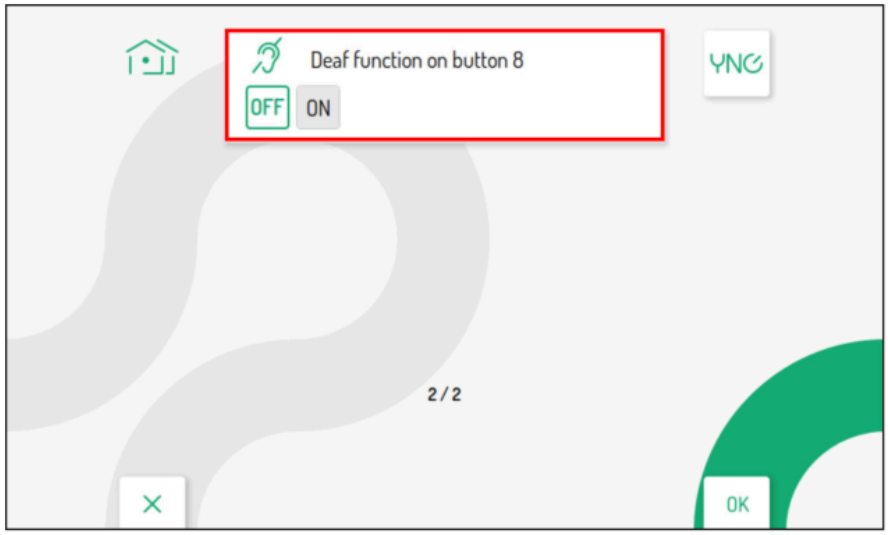


15.11 Export videosprávy (iba Master)

Ak je videospráva obzvlášť dôležitá, možno ju z videotelefónu exportovať pomocou pamäťovej karty typu microSD.

Vložte kartu microSD do príslušného slotu.

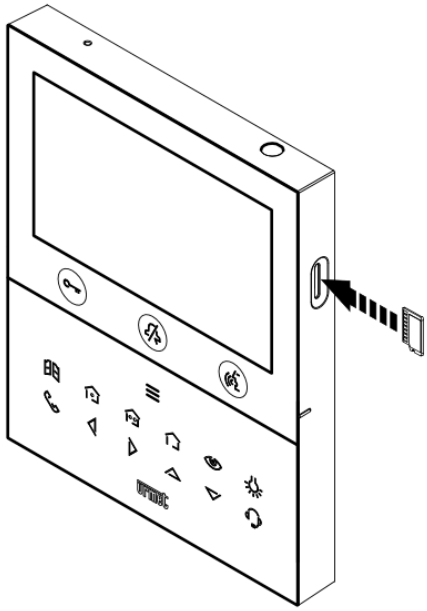


V konfiguračnom menu zvoľte položku „Video Messages Export“ (export videosprávy); displej zobrazí obrazovku so všetkými nahratými videosprávami.

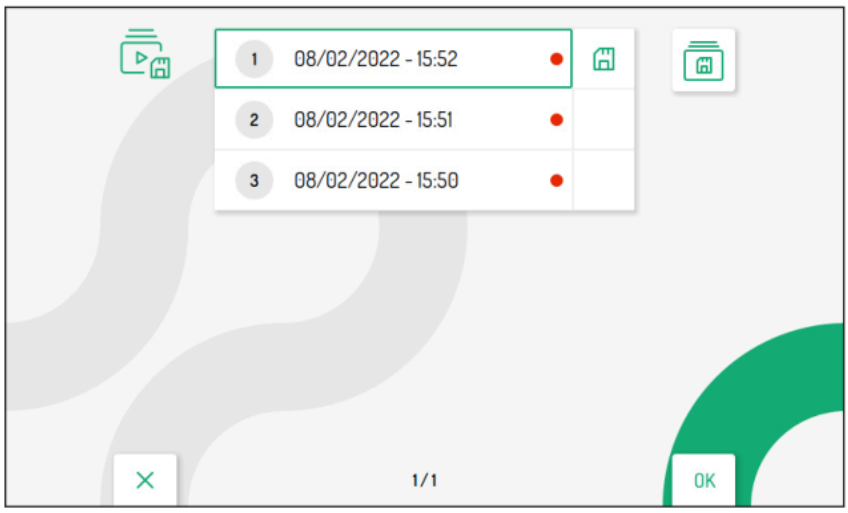


Tlačidlami ▽ a △ vyberte videoklip a stlačením spustite prehrávanie.

> Každý uložený videoklip zobrazuje dátum a čas nahrávky. Červená bodka vpravo signalizuje, že videoklip ešte nebol prehraný.


Stlačením ▷ možno zvoliť ikonu na export vybraného videoklipu. Stlačením výber potvrďte; na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

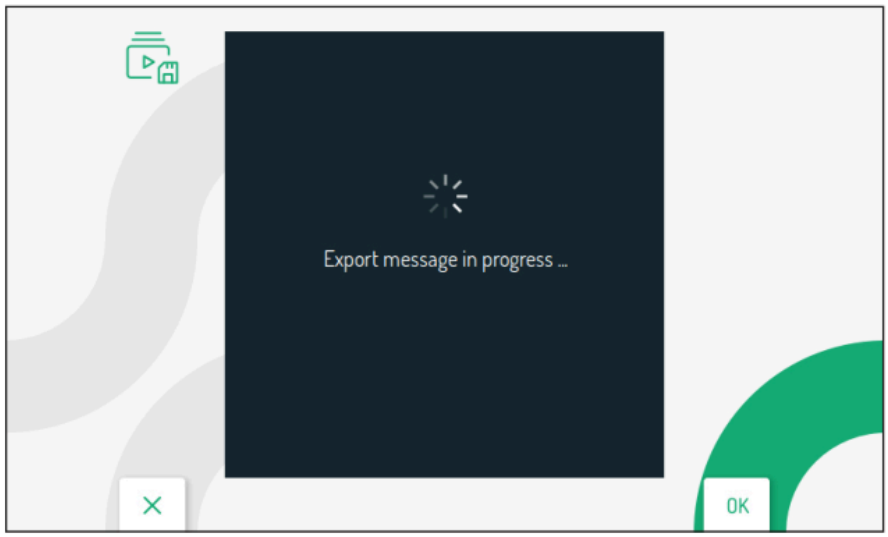


Ak export prebehol úspešne, po niekoľkých sekundách sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

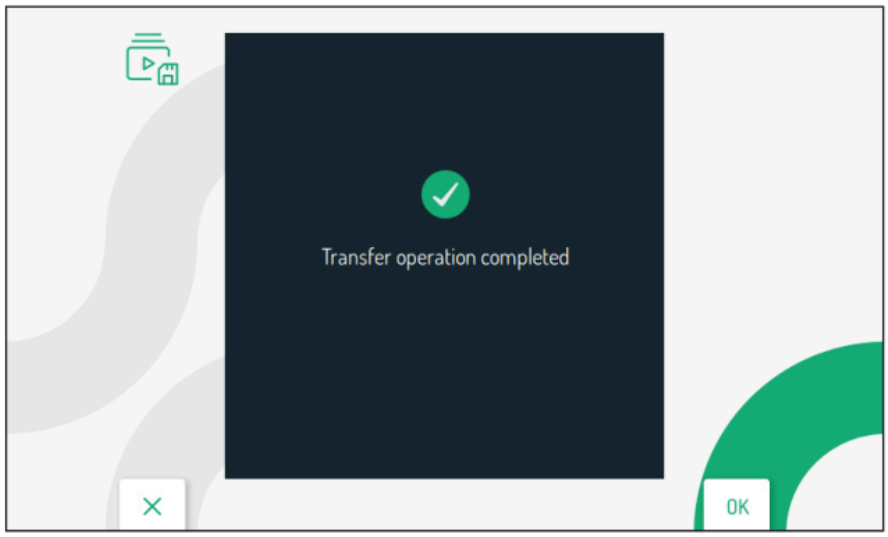


Tlačidlom sa vrátite na stránku exportu videosprávy.

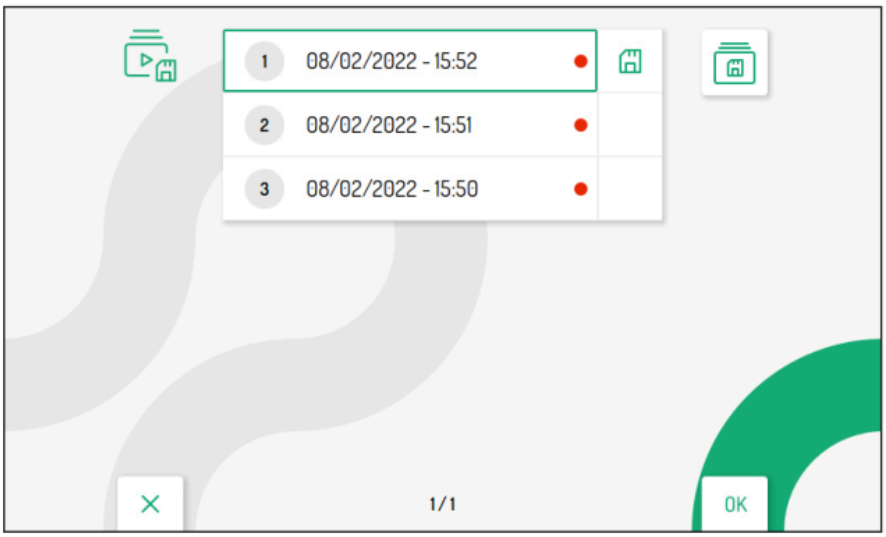

Dvojitým stlačením ▷ možno zvoliť ikonu na export všetkých uložených videoklipov. Stlačením výber potvrďte; na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

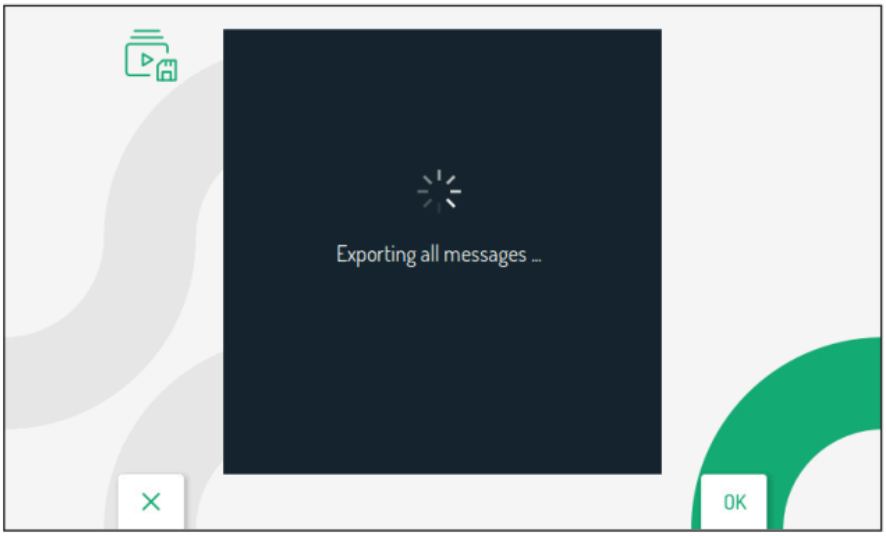

Ak export prebehol úspešne, po niekoľkých sekundách sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

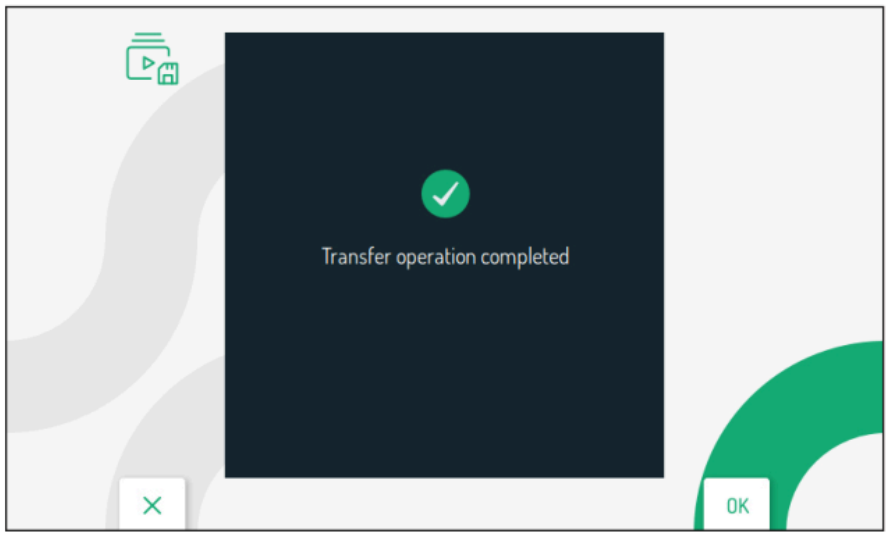


Tlačidlom sa vrátite na stránku exportu videosprávy.

15.12 Časovanie automatického otvárača dverí (plánovanie)


Upozornenie! Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak je videotelefón nakonfigurovaný v režime Local power alebo Low rise block.

Nasledujúci parameter umožňuje naprogramovať funkciu automatického otvárača dverí na jednotlivé dni v týždni.

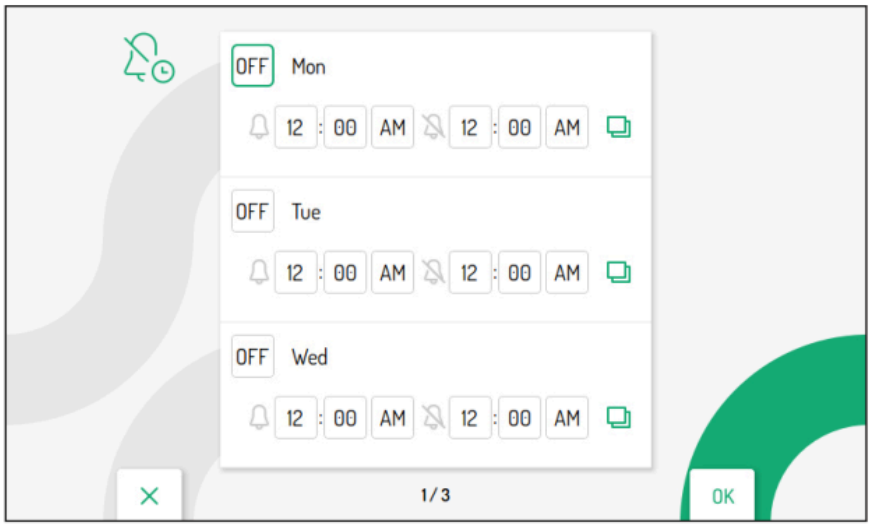


Tlačidlami vyberte deň, na ktorý chcete automatický otvárač dverí nastaviť.


Stlačením po výbere posledného dňa na obrazovke prejdete na ďalšiu obrazovku, na ktorej sú zobrazené ďalšie dni v týždni.

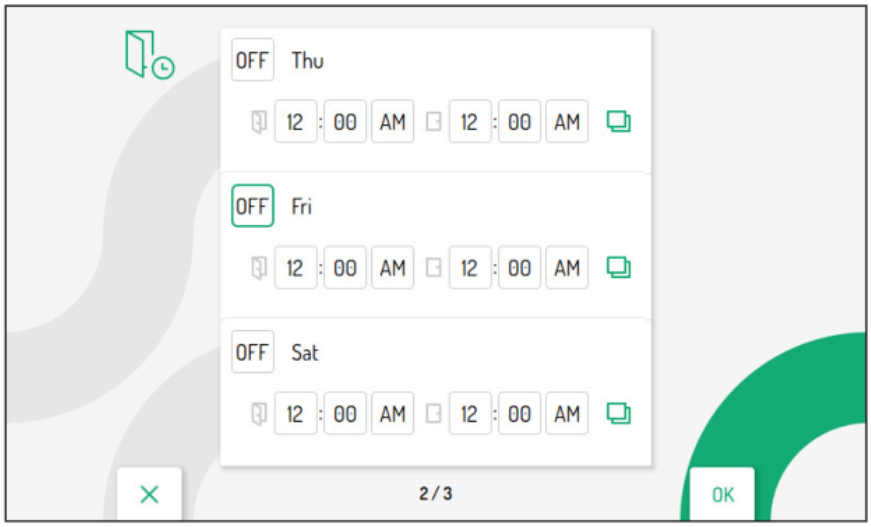

Po výbere dňa stlačte tlačidlo na nastavenie funkcie na ON.

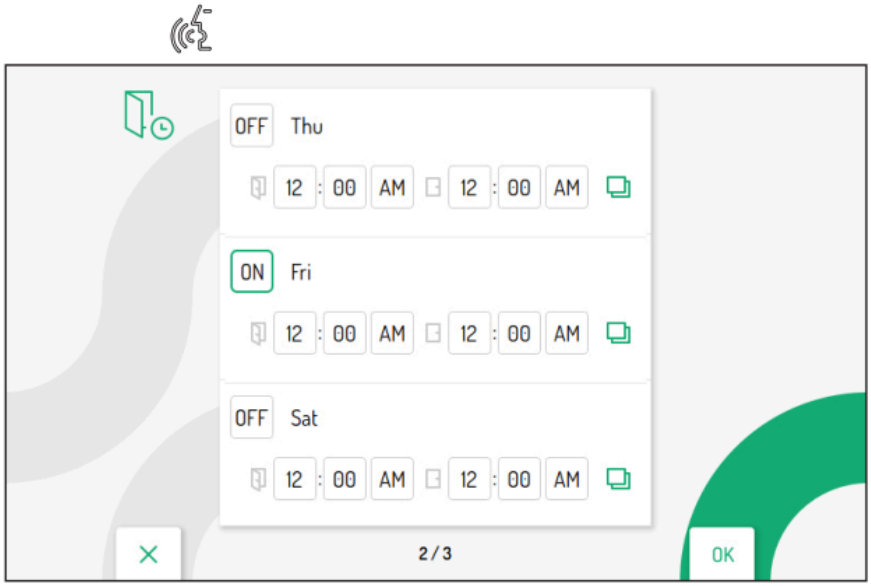


Tlačidlom ▷ prechádzate a vyberáte jednotlivé parametre povolenia funkcie:

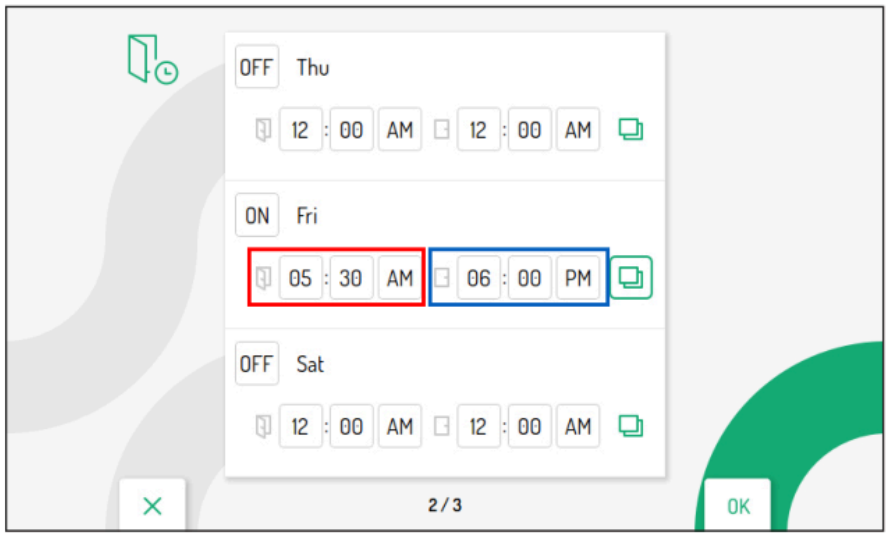


- hodina, minúty a určenie času začiatku funkcie (červené políčko),
- hodina, minúty a určenie času konca funkcie (modré políčko).

Tlačidlami nastavte vyššie uvedené parametre.

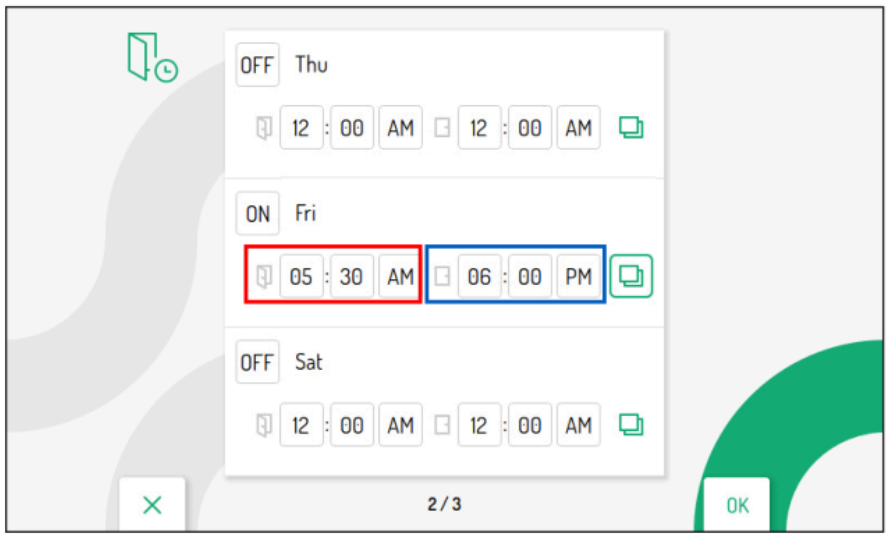


Ikona priradená vybranému dňu umožňuje skopírovať konfiguráciu a použiť ju na nasledujúci deň, napr. stlačením ikony v piatok sa konfigurácia skopíruje aj na sobotu.

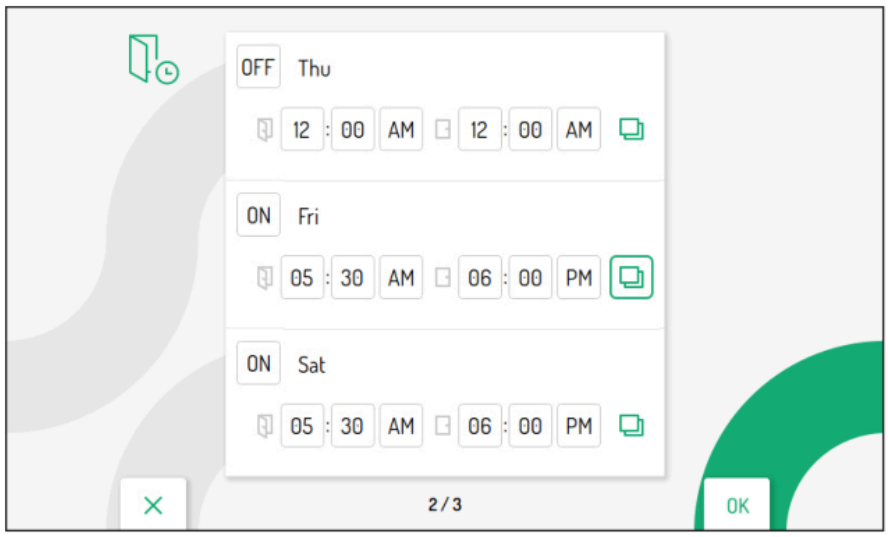


15.13 Časovanie stlmenia zvonenia (plánovanie)

Nasledujúci parameter umožňuje naprogramovať funkciu stlmenia zvonenia (mute) na jednotlivé dni v týždni.

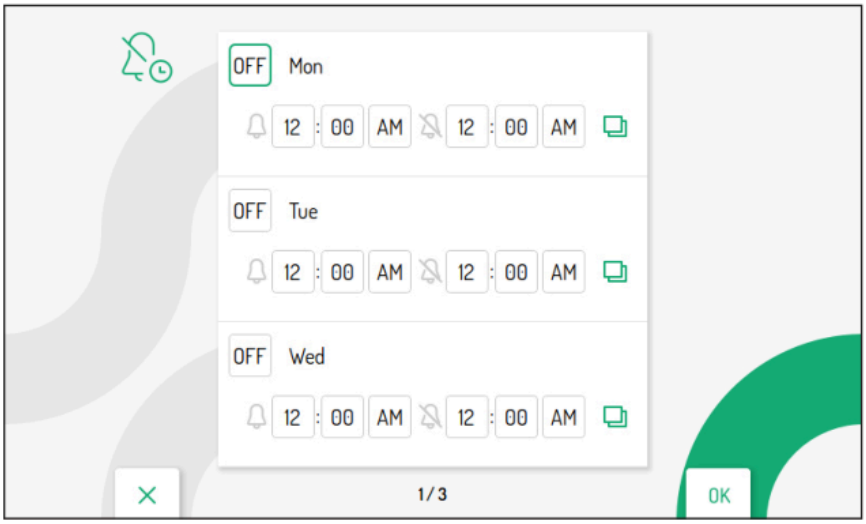


Tlačidlami a vyberte deň, na ktorý chcete nastaviť časovanie zvonenia.

Stlačením tlačidla po výbere posledného dňa na obrazovke prejdete na ďalšiu obrazovku, na ktorej sú zobrazené ďalšie dni v týždni.

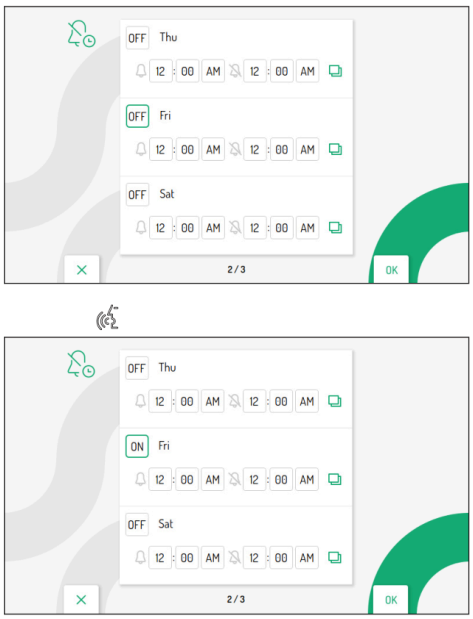


Po výbere dňa stlačte tlačidlo na nastavenie funkcie na ON.

Tlačidlom ▷ prechádzate a vyberáte jednotlivé parametre povolenia funkcie:

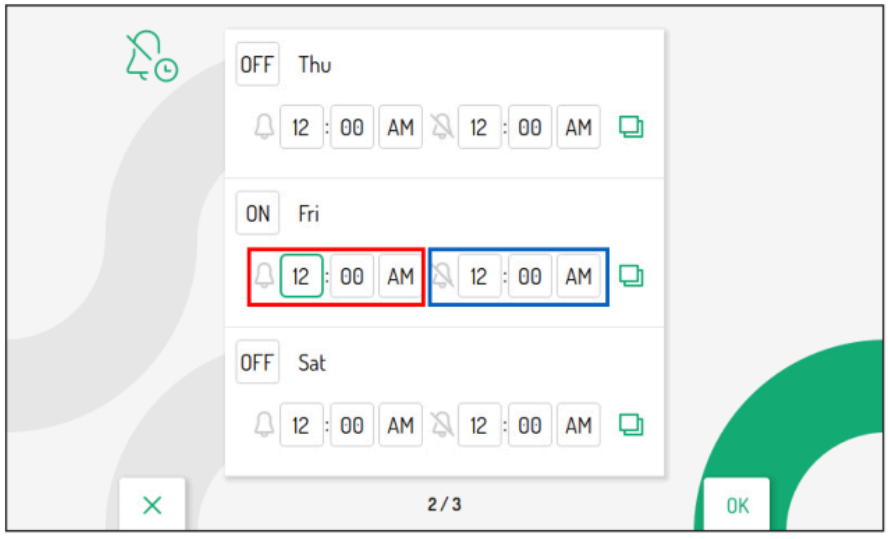


- hodina, minúty a určenie času začiatku funkcie (červené políčko),
- hodina, minúty a určenie času konca funkcie (modré políčko).

Tlačidlami nastavte vyššie uvedené parametre.

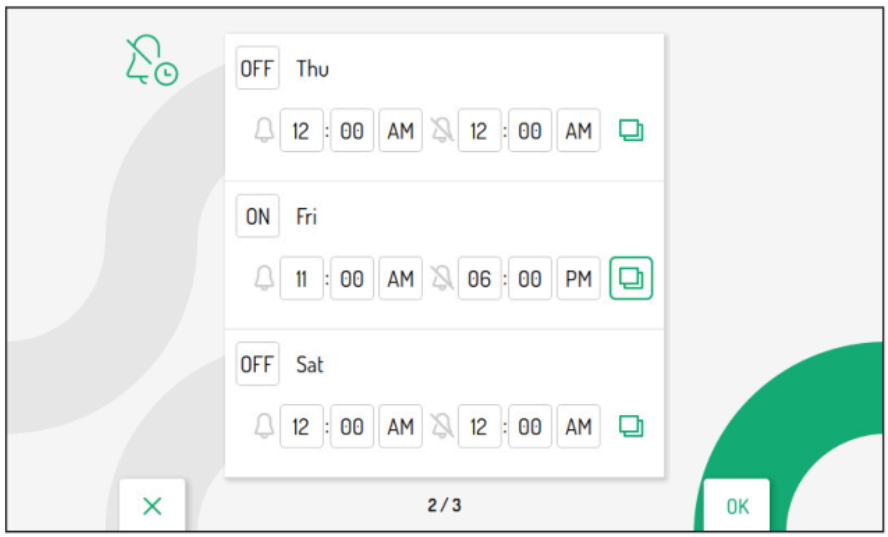


Ikona priradená vybranému dňu umožňuje skopírovať konfiguráciu a použiť ju na nasledujúci deň, napr. stlačením ikony v piatok sa konfigurácia skopíruje aj na sobotu.

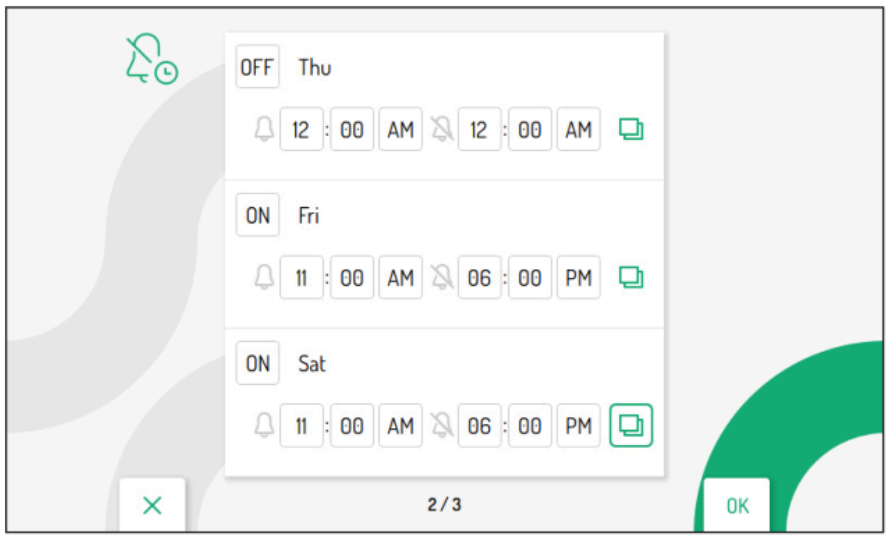

15.14 Bezdotykové ovládanie

Nasledujúci parameter umožňuje povoliť na videotelefóne ovládanie gestami alebo hlasové ovládanie.

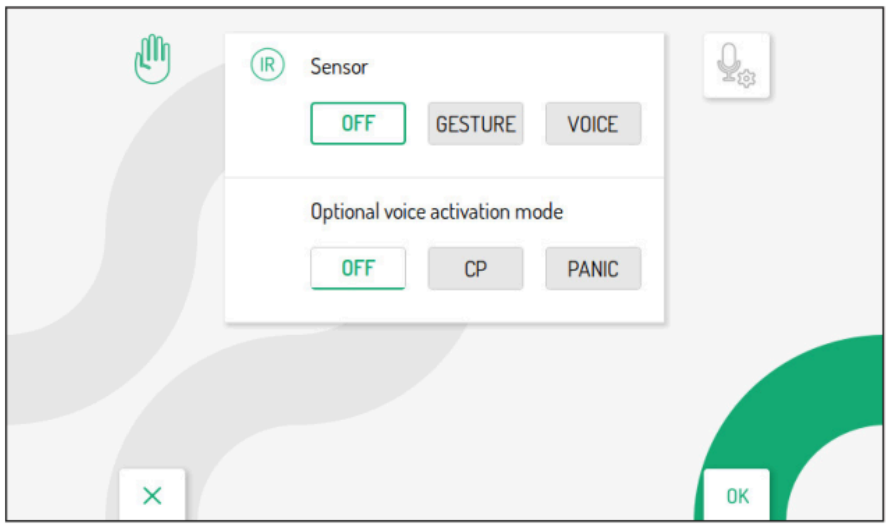

Tlačidlom ▷ vyberte režim činnosti.

- **OFF**: ovládanie gestami a hlasom vypnuté.
- **GESTURE**: povolí používanie ovládania gestami.
- **VOICE**: povolí používanie hlasového ovládania.


Potom tlačidlom funkciu povoľte.

Upozornenie! Na používanie hlasového ovládania na Master videotelefóne je potrebné, aby:

- bol videotelefón nakonfigurovaný v režime lokálneho napájania (Local power),
- bola na videotelefóne nakonfigurovaná funkcia presmerovania hovoru.

Na používanie hlasového ovládania na Slave videotelefóne (ak existuje) je potrebné, aby bola na zariadení nakonfigurovaná Wi-Fi. Viac informácií nájdete v kapitole „Rozšírené nastavenia“.

Pri povolení hlasového ovládania možno zvoliť aj spôsob aktivácie.

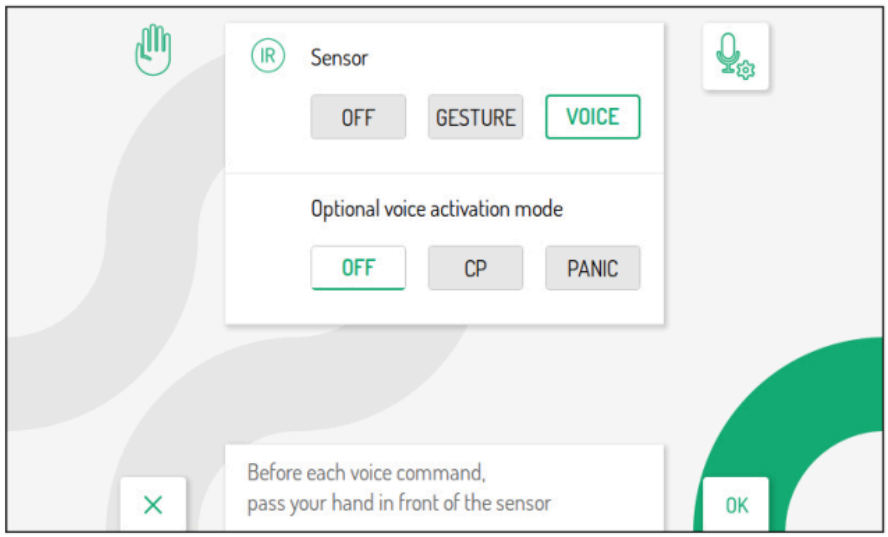

Stlačte tlačidlo na prechod do časti „Optional voice activation mode“ (voliteľný režim aktivácie hlasu) a potom tlačidlom vyberte spôsob aktivácie hlasového príkazu.

- **OFF**: aktivácia hlasového príkazu prejdením ruky pred IR snímačom.
- **CP**: aktivácia hlasového príkazu stlačením tlačidla pripojeného na svorky CP videotelefónu.

Upozornenie! Povolenie hlasových príkazov stlačením tlačidla pripojeného na svorky CP znamená, že už nie je možné prijímať zvonenie od dverí bytu.

- **PANIC**: aktivácia hlasového príkazu stlačením tlačidla pripojeného na svorky PANIC videotelefónu.


Upozornenie! Povolením aktivácie hlasového príkazu stlačením tlačidla pripojeného na svorky PANIC už nie je možné odoslať poplach panic stlačením tlačidla.

Ikona umožňuje prispôsobiť hlasové príkazy, ktoré aktivujú funkcie videotelefónu. Po zvolení režimu použitia „VOICE“ sa ikona sprístupní.

Ďalšie informácie o používaní a nastavení ovládania gestami alebo hlasom nájdete po kliknutí na príslušný odkaz v Kompletnej príručke na používanie ovládania gestami alebo v Kompletnej príručke na používanie hlasového ovládania.

15.15 Informácie o systéme

Nasledujúca obrazovka umožňuje zobraziť informácie o videotelefóne.

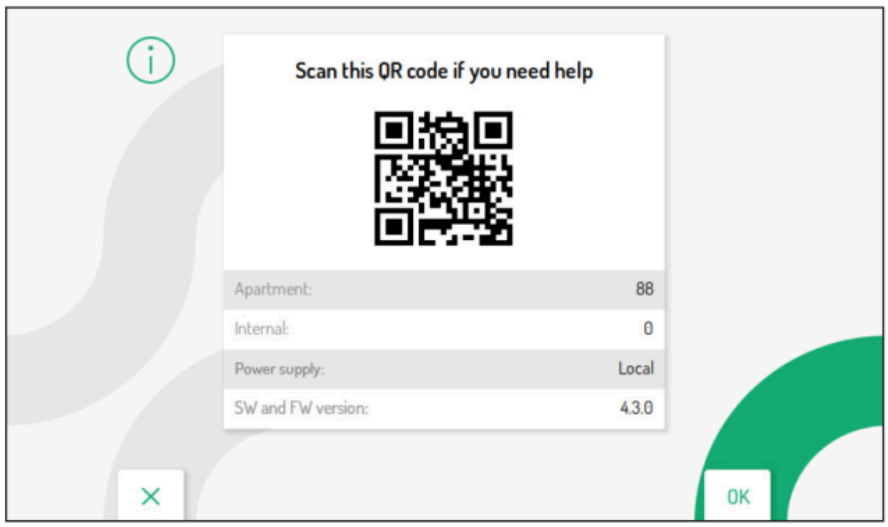


Naskenovaním QR kódu otvoríte kartu produktu videotelefónu na stránke Urmet.

- **Apartment**: zobrazí číslo bytu v stúpačke (column).
- **Internal**: zobrazí číslo vnútornej jednotky (videotelefónu) v byte.
- **Power supply**: zobrazí režim konfigurácie videotelefónu.
- **SW and FW version**: zobrazí verziu softvéru a firmvéru mikrokontrolérov videotelefónu.

15.16 Obnovenie výrobných nastavení

Táto funkcia umožňuje obnoviť výrobné nastavenia videotelefónu.

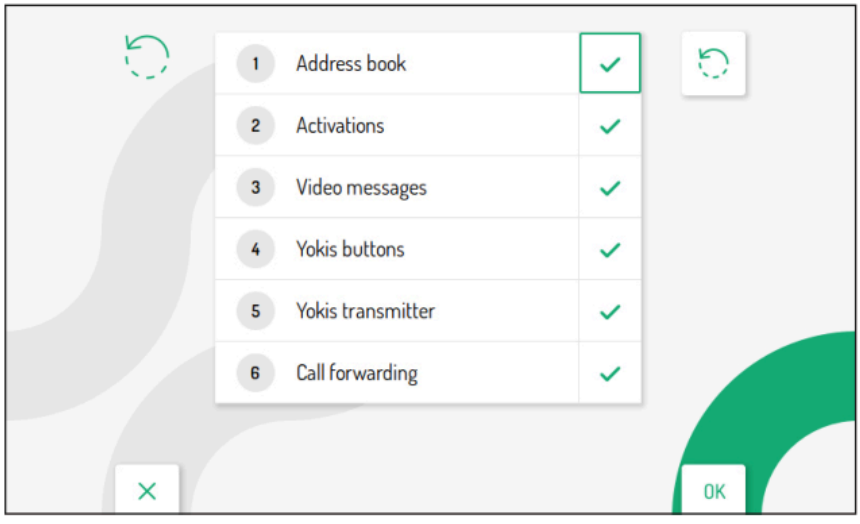


Tlačidlami ▽ a △ vyberte, ktoré parametre videotelefónu chcete obnoviť na výrobné hodnoty.

Po výbere stlačte tlačidlo na povolenie alebo zakázanie obnovenia parametra na výrobné hodnoty. Povolenie je potvrdené ikonou vedľa názvu parametra.

Predvolene sú všetky parametre videotelefónu povolené na obnovenie výrobných hodnôt.

Tlačidlom zvoľte ikonu a potom stlačením spustite obnovenie výrobných nastavení.

Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

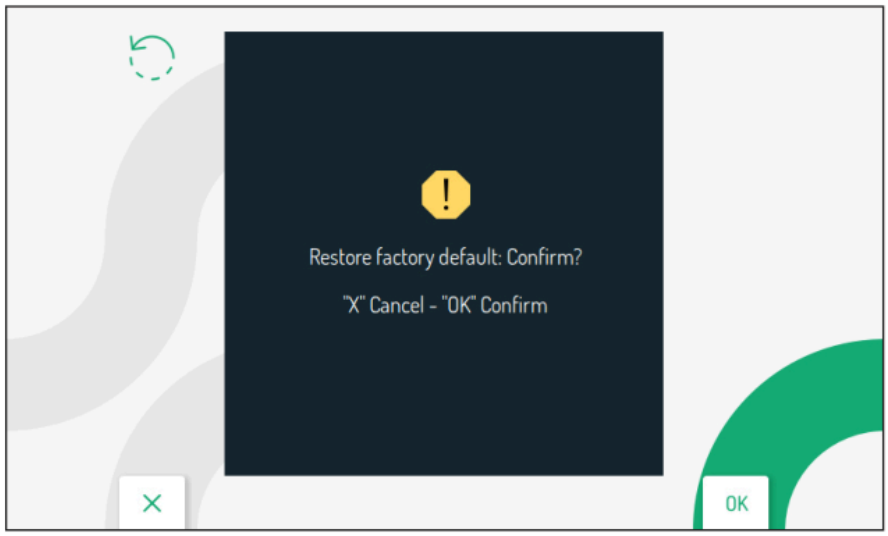

Tlačidlom potvrďte obnovenie výrobných nastavení.

Tlačidlom zrušíte obnovenie a vrátite sa na predchádzajúcu stránku.

15.17 Aktualizácia firmvéru

Nasledujúca funkcia umožňuje aktualizovať firmvér videotelefónu pomocou karty SD. Aktualizačný súbor musí byť nahraný na pamäťovú kartu SD.

Upozornenie! Odporúča sa vykonávať aktualizáciu cez kartu SD na videotelefónoch nakonfigurovaných v režime Local power. Ak je videotelefón nakonfigurovaný v inom režime, zabezpečte, aby sa ostatné videotelefóny v stúpačke nepoužívali až do konca aktualizácie a aby sa zo vstupného panela neuskutočňovali žiadne hovory.

Aktualizáciu firmvéru možno vykonať aj pomocou aplikácie CallMe Set (pozri kapitolu Servisný režim).

Firmvér aktualizujte nasledujúcim postupom:

1. Kliknutím na príslušný odkaz stiahnite aktualizačný súbor videotelefónu.
2. Po dokončení sťahovania rozbaľte stiahnutý súbor .zip.

3. Po rozbalení sa zobrazí nový súbor .zip s názvom: 1760.16_vx.y.z-w_fup.zip (vx.y.z-w je verzia FW videotelefónu).

Upozornenie! Súbor 1760.16_vx.y.z-w_fup.zip nerozbaľujte!

1. Nahrajte aktualizačný súbor na kartu SD.
2. Vložte kartu SD do príslušného slotu na pravej strane videotelefónu.
3. Špicatým nástrojom stlačte tlačidlo reštartu v otvore na dolnej pravej strane videotelefónu.
4. Videotelefón spustí aktualizáciu, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



1. Po dokončení prvej aktualizácie videotelefón zobrazí nasledujúcu obrazovku:



1. Zariadenie vykoná reštart systému.
2. Po reštarte sa spustí druhá aktualizácia, displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:




1. Na niektorých modeloch videotelefónov sa môže zobraziť nasledujúca obrazovka:



1. V takom prípade je potrebné opäť špicatým nástrojom stlačiť tlačidlo reštartu v otvore v dolnej pravej časti videotelefónu.
2. Videotelefón sa reštartuje a znova sa zobrazí nasledujúca obrazovka:



1. Po dokončení druhej aktualizácie sa na niektorých modeloch videotelefónov môže zobraziť nasledujúca obrazovka:

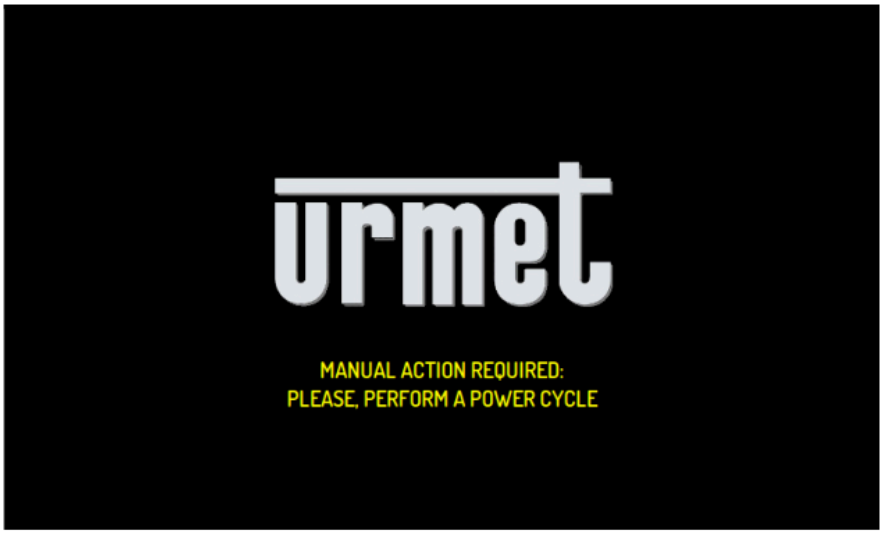


1. Odpojte videotelefón od napájania a znova ho pripojte.
2. Je možné, že videotelefón bude potrebovať ešte jeden reštart alebo vypnutie.
3. Zariadenie sa zapne a aktualizácia je dokončená.

TECHNIK

16 Aplikácia URMET CallMe

Aplikáciu CallMe verzie 1.1.6-2 alebo novšej.

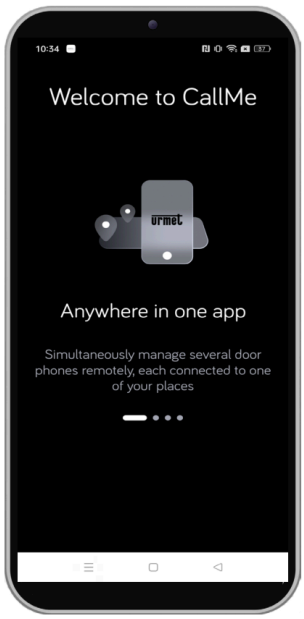

Tento návod popisuje postup aktivácie funkcie presmerovania hovorov cez aplikáciu CallMe pre tieto systémy:

- Ipercloud (Ipercom ver. 3.0.0 alebo novšia)
- Ipercom (ver. 2.1.0 alebo novšia)
- 2Voice s kódom produktu:
- 1760/31U a 1760/33U VOG 7
- 1760/31A, 1760/32A a 1760/33A VOG 7
- 1760/15U a 1760/16U VOG 5W
- 1760/15, 1760/16, 1760/18 a 1760/19 VOG 5W
- 1083/83


Upozornenie! Systém Ipercom musí mať prístup na internet, aby mohol presmerovať hovory do aplikácie CallMe.

Aplikáciu CallMe stiahnite z App Store (iOS) alebo Play Store (Android).

Upozornenie! Používaný smartfón/tablet musí obsahovať Google Service, aby bolo možné aplikáciu Urmet CallMe stiahnuť a používať.

Aplikácia CallMe je dostupná pre smartfóny s operačným systémom iOS 13 a Android 8 alebo novším.

Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazia štyri obrazovky s krátkym popisom fungovania aplikácie. Ďalšiu obrazovku zobrazíte posunutím sprava doľava.

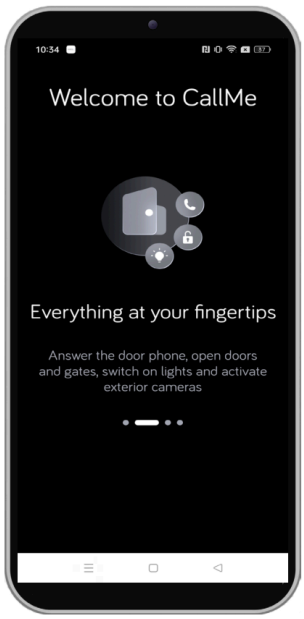

Spustite aplikáciu a dbajte na tieto body:

- povoľte prijímanie oznámení (nevyhnutné na príjem hovorov);
- vypnite aplikácie na optimalizáciu batérie alebo úsporu energie na smartfóne, pretože môžu ovplyvniť fungovanie aplikácie Urmet CallMe pri vypnutej obrazovke (na pozadí);
- povoľte aplikácii CallMe:
- prístup k fotografiám, multimédiám a súborom v zariadení;
- nahrávanie zvuku;
- fotografovanie a nahrávanie videa;
- uskutočňovanie a správu telefónnych hovorov.

! **Upozornenie!** Ak nedáte súhlas na všetky 4 uvedené funkcie, aplikáciu CallMe nebude možné používať.

- uistite sa, že v smartfóne nie sú nainštalované aplikácie typu antivírus, ktoré by mohli ovplyvniť fungovanie aplikácie Urmet CallMe;
- uistite sa, že váš dátový tarif nemá blokované VoIP.


Počkajte na otvorenie nasledujúcej obrazovky:



TECHNIK

17 Registrácia alebo prihlásenie

Na používanie aplikácie je potrebné vytvoriť účet Urmet Cloud alebo sa prihlásiť do už zaregistrovaného účtu.

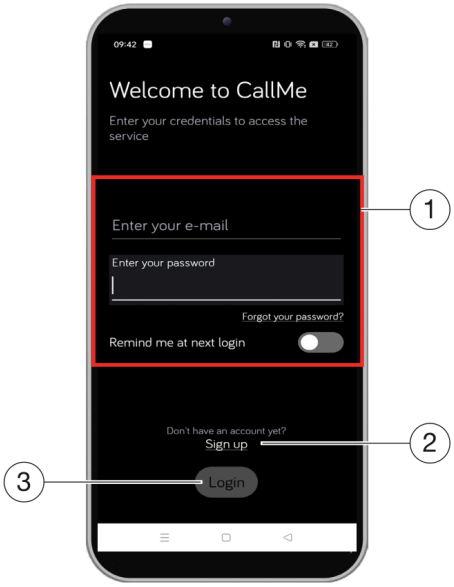

Táto situácia nastane pri prvom spustení aplikácie.

Význam jednotlivých polí a tlačidiel:

1. Umožňuje používať zariadenie prihlásením do účtu už zaregistrovaného v Urmet Cloud.


- Zaškrtnutím políčka „Remind me at next login“ (zapamätať si pri ďalšom prihlásení) aplikácia uloží e-mail a heslo použité pri poslednom prihlásení.
- Kliknutím na „Forgotten your password“ (zabudnuté heslo) môžete získať nové heslo a nastaviť ho.


1. Vyberte, ak ešte nemáte účet v Urmet Cloud (prvý prístup).
2. Tlačidlo „Login“ (prihlásiť) stlačte po zadaní prihlasovacích údajov účtu Urmet Cloud.

Na poslednej obrazovke stlačte tlačidlo „Let's get started“ (začnime) na zobrazenie stránky „Register or Login“.

17.1 Vytvorenie nového účtu


Zobrazí sa nová obrazovka, kde je potrebné zadať platnú e-mailovú adresu a zvoliť heslo. Na tejto obrazovke môžete vytvoriť nový účet, čo je nevyhnutná podmienka na používanie aplikácie.

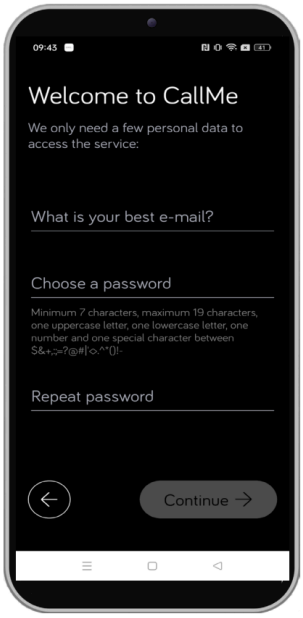


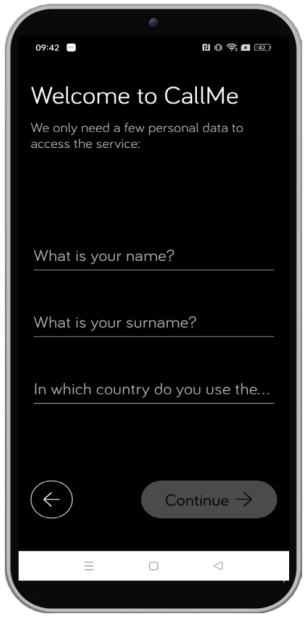


Heslo musí spĺňať bezpečnostné kritériá zobrazené v aplikácii. Po zadaní e-mailovej adresy a hesla stlačte tlačidlo „Continue“ (pokračovať).

Na zobrazenej obrazovke zadajte meno a priezvisko (napr. Dino Rossi) a uveďte štátnu príslušnosť. Potom stlačením tlačidla „Continue“ (pokračovať) prejdite na ďalší krok registrácie.

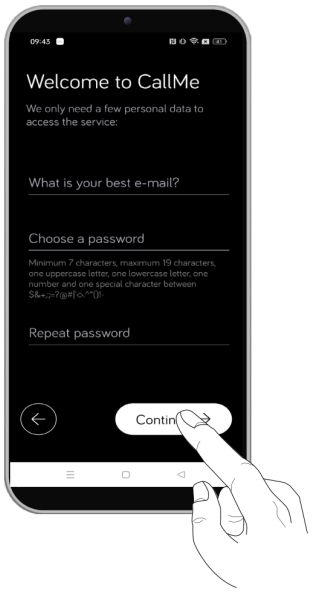


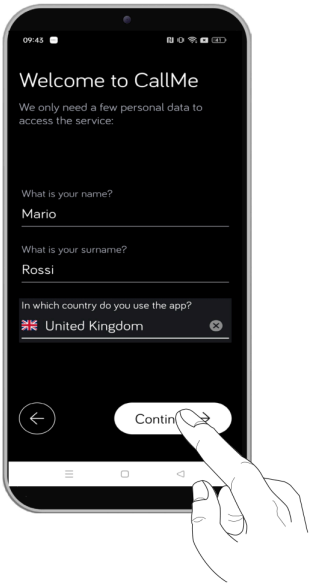


Na dokončenie registrácie je potrebné zaškrtnúť políčka na súhlas s Privacy Policy (zásady ochrany osobných údajov) a General Terms of Use (všeobecné podmienky používania) a stlačiť tlačidlo „Save Changes“ (uložiť zmeny).

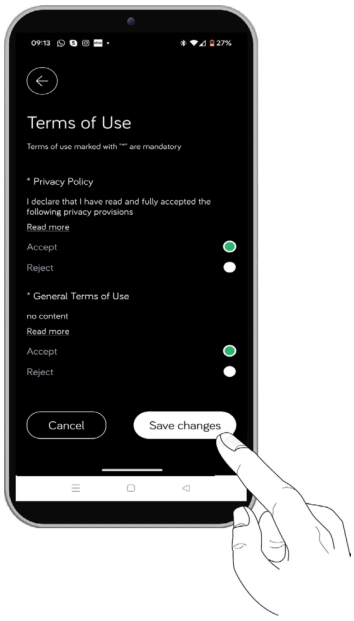

Aby sa účet aktivoval, otvorte svoju e-mailovú schránku, vyhľadajte prijatú správu a kliknite na overovací odkaz. Po dokončení registrácie sa zobrazí stránka prihlásenia.

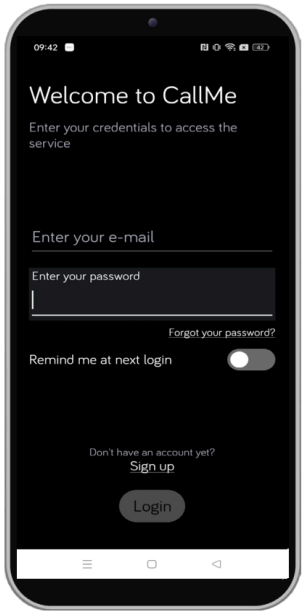


Potom stlačením tlačidla „End Registration“ (ukončiť registráciu) dokončite registráciu.

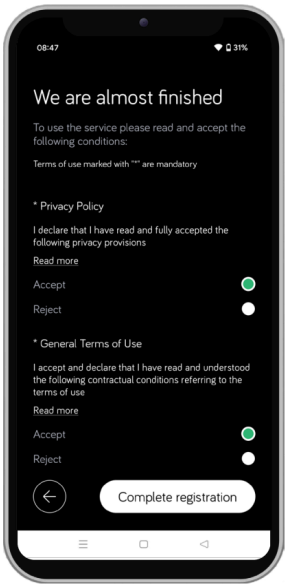


17.2 Prihlásenie do existujúceho účtu

Ak už používateľ má účet Urmet Cloud (napr. vytvorený predtým na inom smartfóne), môže sa prihlásiť priamo zadaním prihlasovacích údajov:

- e-mailová adresa
- heslo

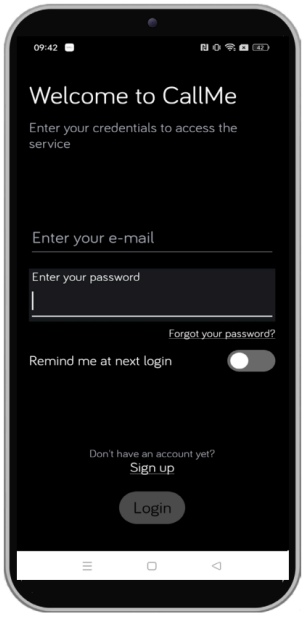

Potom stlačte tlačidlo „Login“. Používateľ bude opäť automaticky presmerovaný na domovskú stránku.

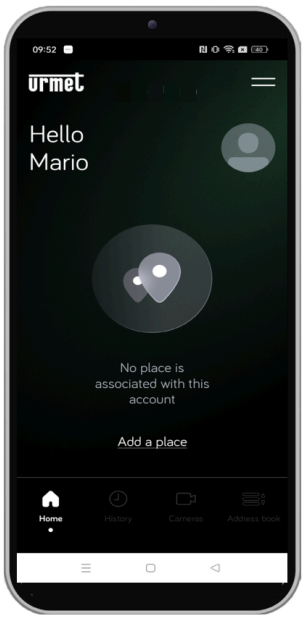

i Maximálny počet smartfónov, ktoré môžu zdieľať ten istý účet:

i - 4 smartfóny súčasne v systémoch Ipercom (miestach) bez licencií Ipercloud a v systémoch 2Voice.


i - 1 smartfón naraz v systémoch Ipercom (miestach) s licenciami Ipercloud.

i K jednému účtu možno priradiť až 4 rôzne systémy (miesta).


17.3 Obnovenie hesla

Heslo účtu možno obnoviť a nastaviť znova týmto postupom:


1 Na stránke prihlásenia kliknite na „Forgotten your password?“ (zabudnuté heslo).

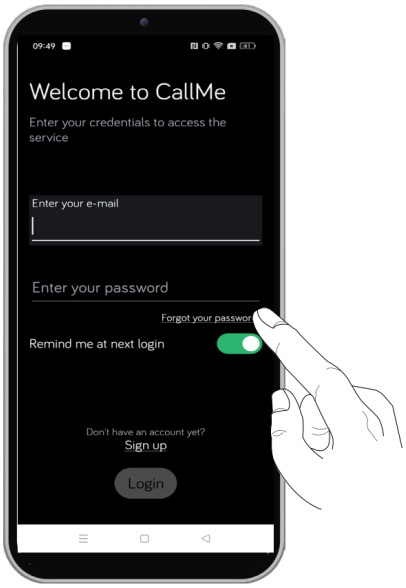

1. Zobrazí sa obrazovka na obnovenie prihlasovacích údajov.

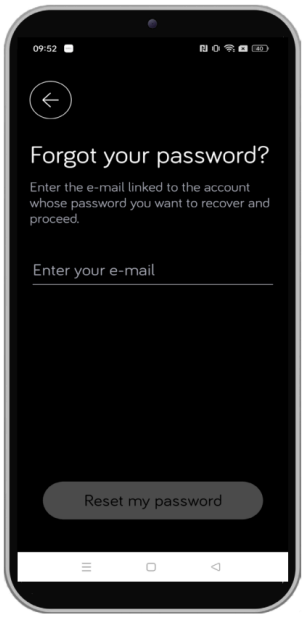

1. Zadajte e-mailovú adresu použitú pri registrácii účtu a stlačte tlačidlo „Reset my password“ (obnoviť moje heslo).
2. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

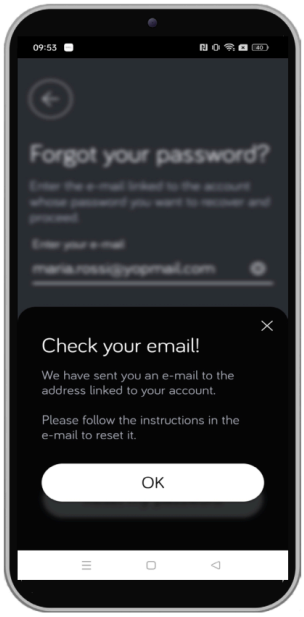

1 Na zadanú e-mailovú adresu sa odošle správa s odkazom, ktorý umožňuje prístup do Urmet Cloud na zmenu hesla.

TECHNIK


18 Pridanie miesta

Na používanie funkcií aplikácie CallMe je najprv potrebné priradiť videotelefónny systém (miesto) k účtu CallMe. Na vykonanie postupu je potrebné mať QR kód na priradenie:


- v liste od správcu, ak je inštalácia spravovaná podporou CallMe Manager,
- v menu nastavení hlavného (Master) videotelefónu v byte, ak inštalácia nie je spravovaná podporou CallMe Manager.

Nižšie je popísaný postup priradenia a aktivácie funkcie presmerovania hovorov na smartfóne ako hlavný (master) účet.

1 Prihláste sa do aplikácie príslušným účtom, kým sa nezobrazí domovská stránka. Stlačením tlačidla „Add a Place“ pridajte systém.

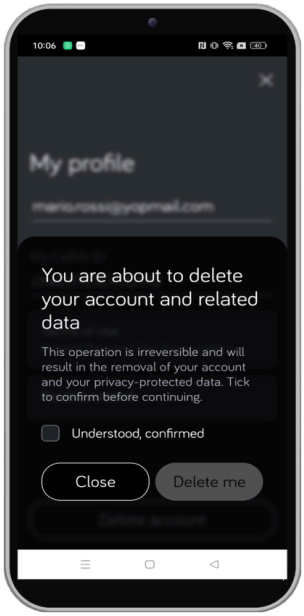


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

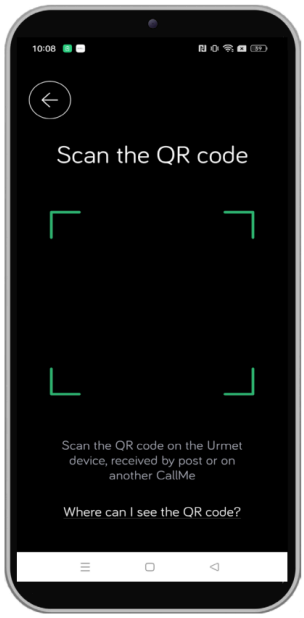

1 Vyberte tlačidlo „Scanning the QR Code“ (skenovanie QR kódu).

i Ak QR kód nemáte alebo ho nemôžete nájsť, stlačte tlačidlo „Need some help?“ (potrebujete pomoc?) a postupujte podľa pokynov na získanie QR kódu.

1 Na smartfóne sa spustí aplikácia na čítanie QR kódu.

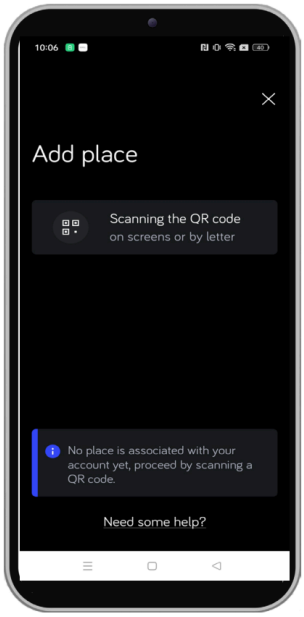


i Ak potrebujete zobraziť QR kód v konfiguračnom menu videotelefónu, stlačte „Where can I see the QR Code?“ (kde nájdem QR kód?). Zobrazí sa obrazovka so zoznamom všetkých dostupných zariadení. Vyberte model svojho videotelefónu a zobrazia sa kroky na nájdenie QR kódu.


1 Naskenujte QR kód z listu od správcu alebo z displeja videotelefónu (podľa konfigurácie systému).

! **Upozornenie!** QR kód v liste od správcu je jednorazový – po naskenovaní ho už nebude možné použiť. Je potrebné vykonať celý postup párovania. Ak sa postup preruší, správca bude musieť vytvoriť nový dokument s novým QR kódom, aby sa priradenie mohlo vykonať znova.


1 Po naskenovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

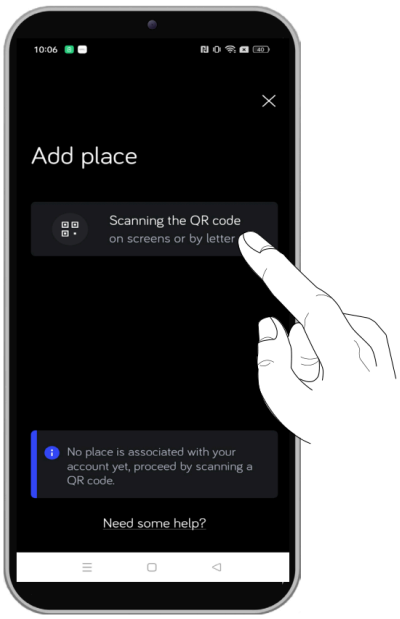

1 Aplikácia CallMe navrhne názov bytu zadaný inštalatérom pri konfigurácii. Ak ho chcete zmeniť, stlačte textové pole, zadajte zmysluplný názov a potom stlačte tlačidlo „Save Name and Proceed“ (uložiť názov a pokračovať).

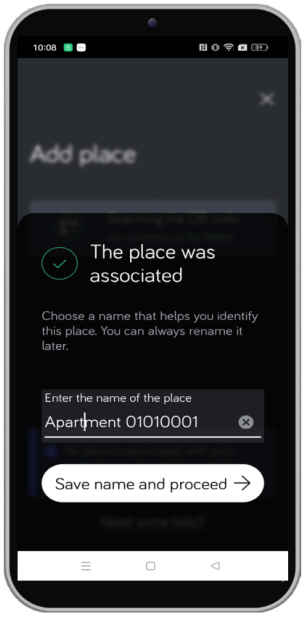


1 Pri priradení k systému Ipercom, v ktorom je licencia Ipercloud, pokračujte bodom 9 tohto postupu. Ak vykonávate priradenie k systému Ipercom bez licencie Ipercloud alebo k systému 2Voice, prejdite priamo na bod 19.

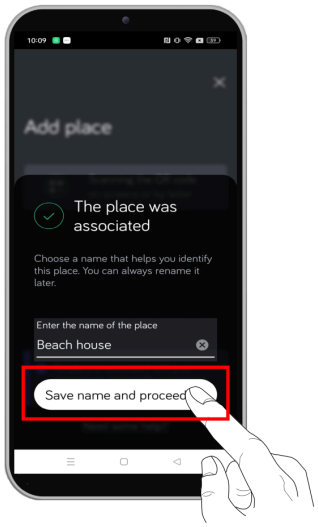


1 Licencia Ipercloud umožňuje priradiť k účtu číslo pevnej alebo mobilnej siete, na ktoré možno hovor presmerovať v prípade, že:

- smartfón nemá pokrytie internetom alebo je nestabilné;
- hovor odoslaný do CallMe nie je prijatý do približne 9 sekúnd.

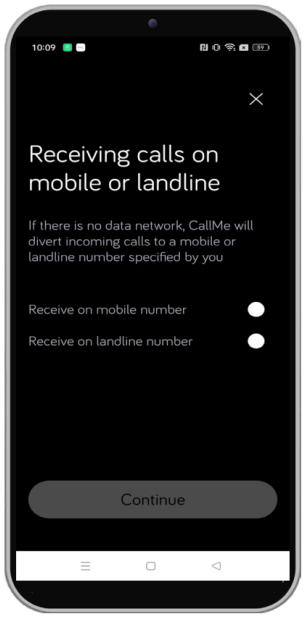


1 Vyberte typ hovoru a stlačte tlačidlo „Continue“ (pokračovať).

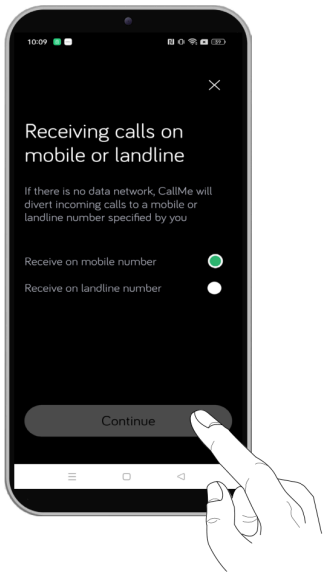


1. Zobrazí sa okno s odporúčaním vypnúť hlasovú schránku na čísle, na ktoré chcete hovor presmerovať.
2. Zaškrtnite políčko „Understand“ (rozumiem) a stlačte tlačidlo „Continue“.
3. Zadajte číslo, na ktoré sa má hovor presmerovať. V nasledujúcom príklade bolo zvolené presmerovanie na mobilné číslo.

Upozornenie! Pred zadaním čísla je potrebné uviesť predvoľbu krajiny (napr. +39).

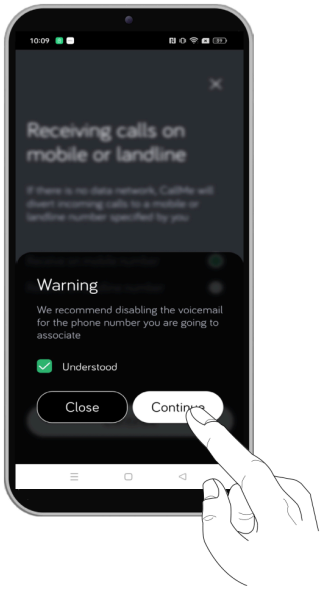

1. Po zadaní čísla stlačte tlačidlo „Check My Number“ (overiť moje číslo).

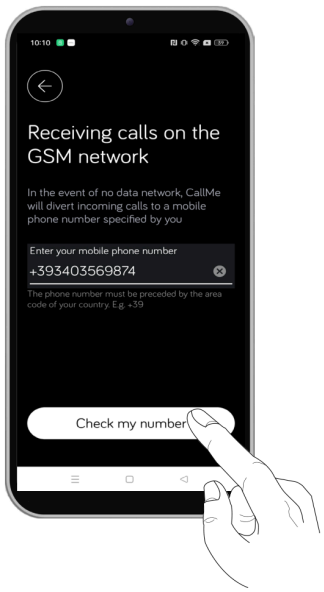

1 Ak bolo zadané číslo mobilnej siete, odošle sa SMS; ak bolo zadané číslo pevnej siete, prijmete hovor. V oboch prípadoch sa oznámi 6-miestny PIN kód na overenie v aplikácii CallMe.


i Ak do 2 minút nezadáte kód v aplikácii CallMe, zavoláme vám.



1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



1 Zadajte prijatý PIN kód na overenie telefónneho čísla, na ktoré sa budú prijímať hovory. Potom stlačte tlačidlo „Confirm“ (potvrdiť).

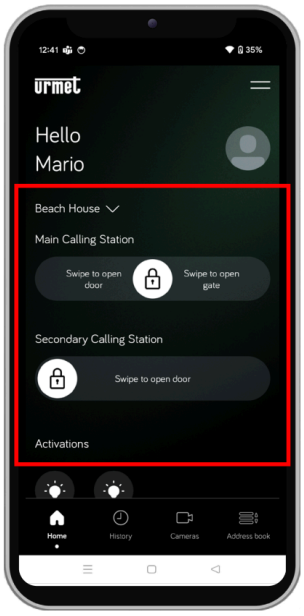

1 Ak bol PIN kód zadaný správne, zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Stlačte tlačidlo „OK, I understand“ (OK, rozumiem).



1 Systém je správne spárovaný a funkcia presmerovania hovorov je aktívna. Hovory z videotelefónu teraz môžete prijímať na smartfóne cez aplikáciu CallMe. Priradený systém (miesto) sa zobrazí na domovskej stránke aplikácie.


! **Upozornenie!** Niektoré služby sú dostupné podľa typu priradeného systému.

TECHNIK


19 Moje miesta

Menu „My Places“ (moje miesta) umožňuje zobraziť všetky systémy (miesta) priradené k účtu, s ktorým ste prihlásený v aplikácii. Umožňuje tiež priradiť k účtu nový systém (miesto) alebo ho zdieľať s iným účtom.


Na domovskej stránke stlačte tlačidlo ☰ v pravom hornom rohu.

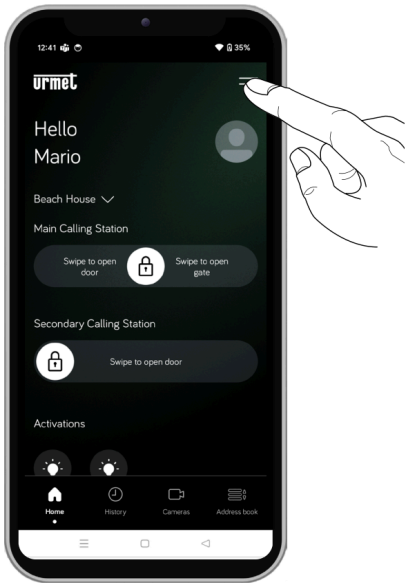

Zobrazí sa bočné menu, kliknite na „My Places“.

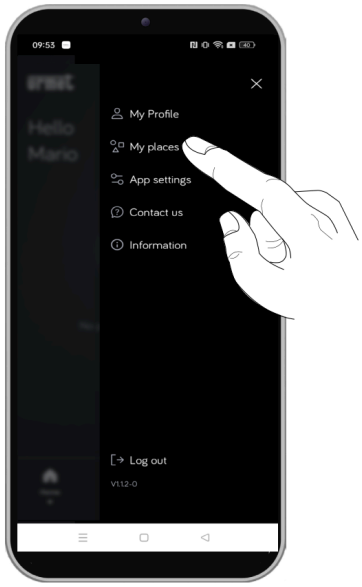


Zobrazí sa obrazovka so všetkými systémami (miestami) priradenými k účtu.

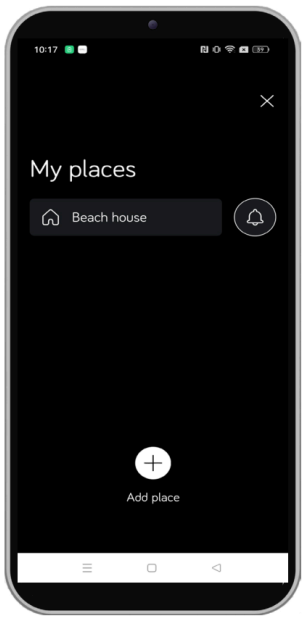

Nižšie sú popísané jednotlivé konfigurácie a postupy.

19.1 Pridanie nového systému (miesta)

K jednému účtu možno priradiť až 4 rôzne systémy (miesta). Na priradenie nového systému stlačte tlačidlo ⊕ nad textom „Add Place“.

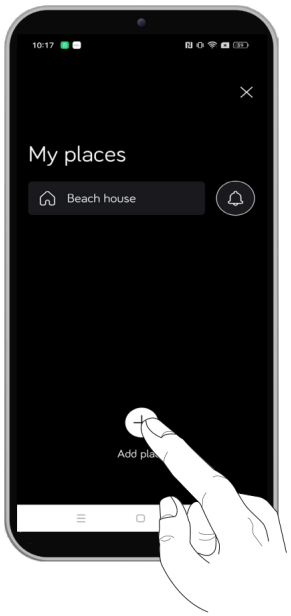


Úplný postup priradenia systému (miesta) nájdete v kapitole „Pridanie miesta“ – postupujte podľa uvedených krokov.


19.2 Vypnutie oznámení

Oznámenia systému (miesta) priradeného k účtu možno vypnúť. Po vypnutí už pri aplikácii spustenej na pozadí nebudete dostávať upozornenia na prichádzajúce hovory, zmeškané hovory a alarmy.

Na vypnutie oznámení stlačte ikonu pri systéme.

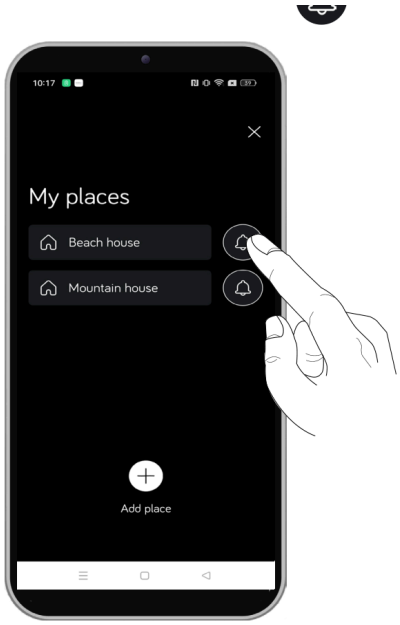


Zobrazí sa obrazovka s požiadavkou na potvrdenie vypnutia.

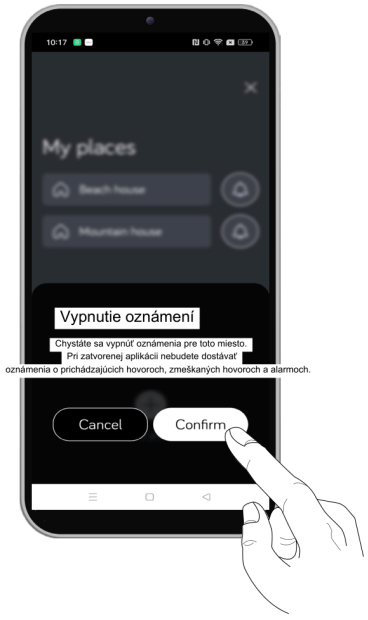

Stlačením tlačidla „Confirm“ (potvrdiť) vypnete príjem oznámení. Tlačidlo „Cancel“ (zrušiť) umožňuje operáciu zrušiť.


Po potvrdení operácie sa opäť zobrazí stránka „My Places“. Systém s vypnutými oznámeniami zobrazuje nasledujúcu ikonu.

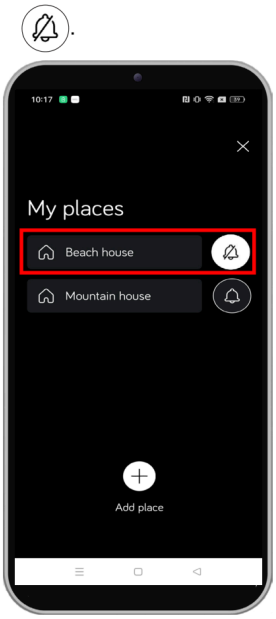

Na opätovné zapnutie oznámení stlačte ikonu a zopakujte postup popísaný pre vypnutie.

19.3 Správa a zdieľanie systému

Výberom systému (miesta) možno nakonfigurovať niektoré nastavenia, zdieľať prístup k systému a kontaktovať správcu budovy. V systémoch (miestach) s licenciami Ipercloud možno tiež priradiť číslo pevnej alebo mobilnej siete prepojené s účtom, ak sa tak nestalo pri priradení systému, a po uplynutí platnosti je možné licenciu obnoviť.

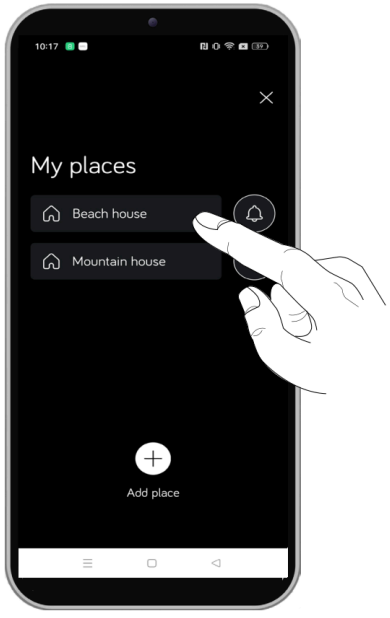

Zdieľanie systému

Prístup k systému (miestu) možno zdieľať s ďalšími sekundárnymi používateľmi podľa typu systému:


- Ipercom: až 9 sekundárnych používateľov.
- Ipercom s Ipercloud: zdieľanie až 9 sekundárnym používateľom.


> **Upozornenie!** Na smartfónoch, na ktorých chcete zdieľať prístup k systému, musí byť už nainštalovaná aplikácia CallMe a musíte mať vytvorený účet alebo byť prihlásený existujúcim účtom.

Postup aktivácie služby presmerovania hovorov na ďalšom smartfóne ako sekundárny účet:


Hlavný smartfón

1. Na hlavnom smartfóne vyberte systém, ktorý sa má zdieľať, a stlačte tlačidlo ⊕ nad textom „Add User“ (pridať používateľa). V nasledujúcom príklade bol vybraný systém (miesto) „Beach House“.

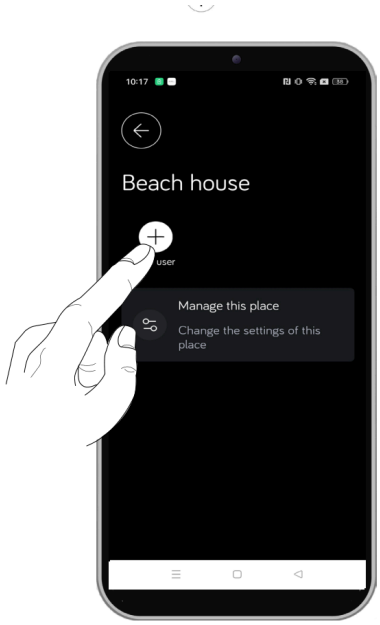

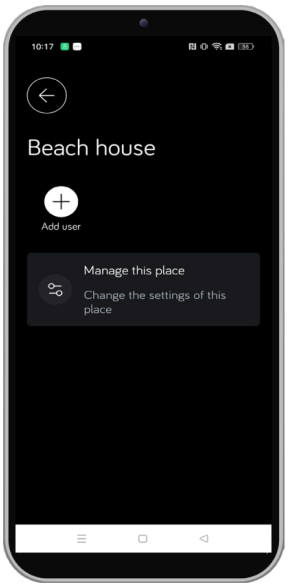

1 Zobrazí sa obrazovka s QR kódom.

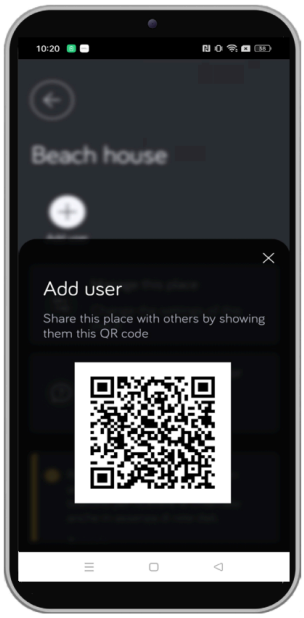


Sekundárny smartfón


1 Na sekundárnom smartfóne postupujte takto:

A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne systémy, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené systémy, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ v pravom hornom rohu na zobrazenie bočného menu a kliknite na „My Places“. Potom kliknite na „Add Place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne hlavného (master) používateľa.

1 Po naskenovaní na druhom smartfóne sa služba presmerovania hovorov aktivuje ako sekundárny účet a systém bude viditeľný. Zobrazí sa názov zariadenia nastavený inštalatérom pri konfigurácii.

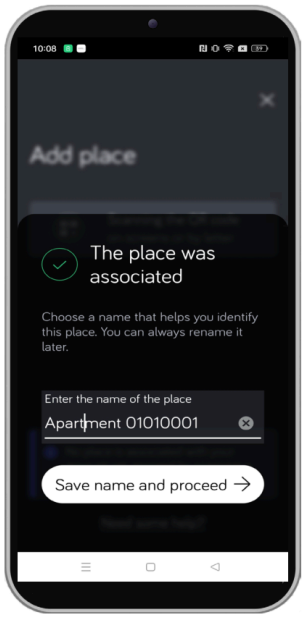

1 Aplikácia CallMe navrhne názov bytu zadaný inštalatérom pri konfigurácii. Ak ho chcete zmeniť, stlačte textové pole, zadajte zmysluplný názov a potom stlačte tlačidlo „Save Name and Proceed“.

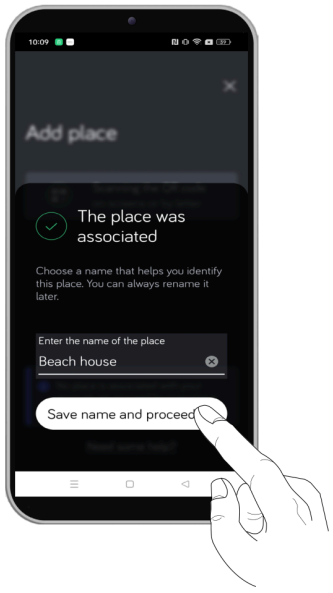


i Premenovanie popisu zariadenia sa vykoná iba na smartfóne, na ktorom bolo vykonané.

Hlavný smartfón


1 Na hlavnom smartfóne, na ktorom je master účet, môžete na stránke systému zobraziť sekundárne účty, s ktorými bolo zdieľanie vykonané.



1 Ikona ⊖ pri účte umožňuje odstrániť zdieľanie systému.

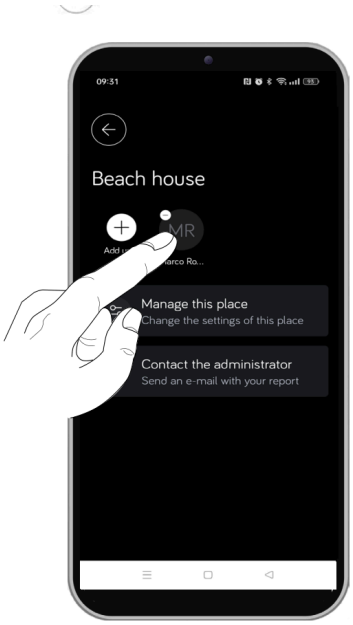


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

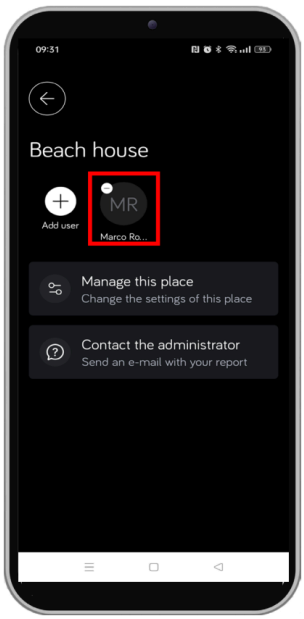


1 Na odstránenie zdieľania s vybraným sekundárnym účtom zaškrtnite políčko „I understand, I confirm“ (rozumiem, potvrdzujem) a potom stlačte tlačidlo „Delete“ (odstrániť).

Správa tohto miesta


Pri vybranom systéme (mieste) možno meniť nastavenia.

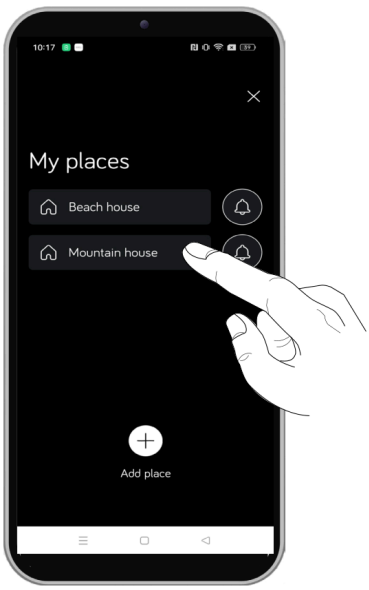


V nasledujúcom príklade bol vybraný systém (miesto) „House in the mountains“. Stlačte tlačidlo „Manage this place“ (spravovať toto miesto).

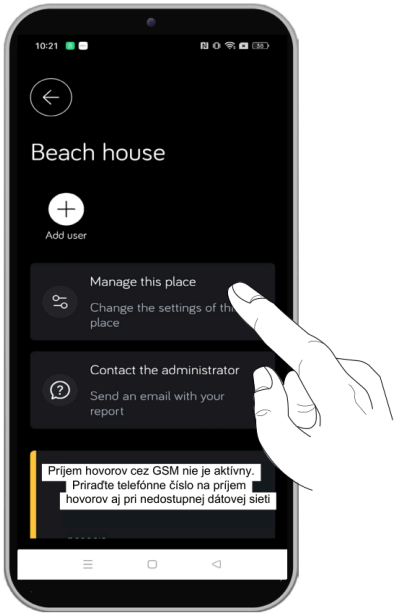


Zobrazí sa nasledujúca obrazovka s modelom systému (v tomto príklade Ipercom) a jeho kódom (1060 Ipercom code).

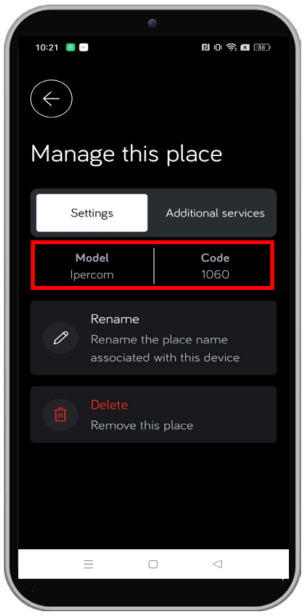

Premenovanie miesta Tlačidlom „Rename“ (premenovať) môžete zmeniť názov systému (miesta). Stlačte textové pole na zmenu názvu systému (miesta) a potom stlačte tlačidlo „Save“ (uložiť) na potvrdenie zmeny.

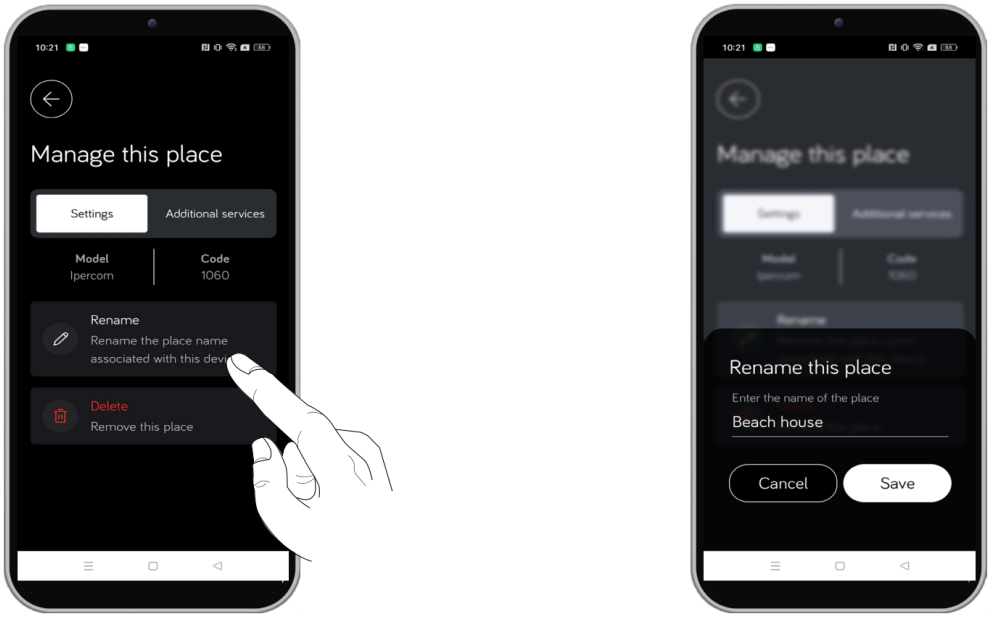


Prevod miesta Stlačením „Transfer place ownership“ (previesť vlastníctvo miesta) môžete previesť vlastníctvo vybraného zariadenia (miesta) na iného používateľa.

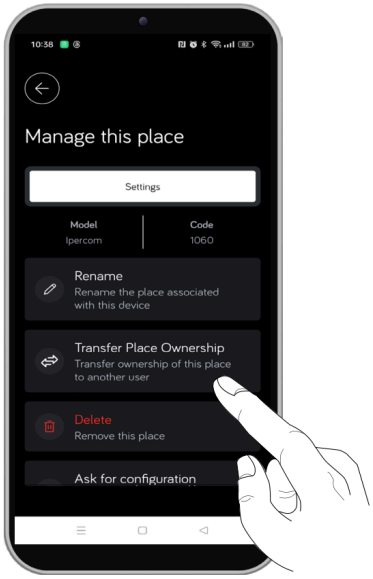

Bez sekundárnych používateľov

Ak zariadenie (miesto) nie je zdieľané so sekundárnymi používateľmi, po stlačení „Transfer place ownership“ sa zobrazí obrazovka s QR kódom, ktorý umožňuje previesť vlastníctvo zariadenia (miesta).

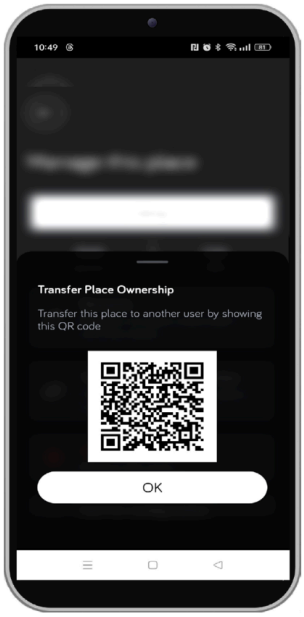


Na smartfóne používateľa, na ktorého chcete zariadenie previesť, postupujte takto: A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne zariadenia, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené zariadenia, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ vpravo hore na zobrazenie bočného menu a stlačte „My Places“. Potom stlačte „Add place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne používateľa, ktorý je vlastníkom zariadenia; E. po naskenovaní sa vlastníctvo zariadenia prevedie na nového používateľa a na účte pôvodného vlastníka už nebude viditeľné.

i Na smartfóne sa zobrazí push oznámenie potvrdzujúce, že prevod prebehol.


Prítomnosť jedného alebo viacerých sekundárnych používateľov


Ak je zariadenie (miesto) zdieľané so sekundárnymi používateľmi, po stlačení „Transfer place ownership“ sa zobrazia 2 možnosti: A – Transfer Property (previesť vlastníctvo) B – Give up property (vzdať sa vlastníctva)

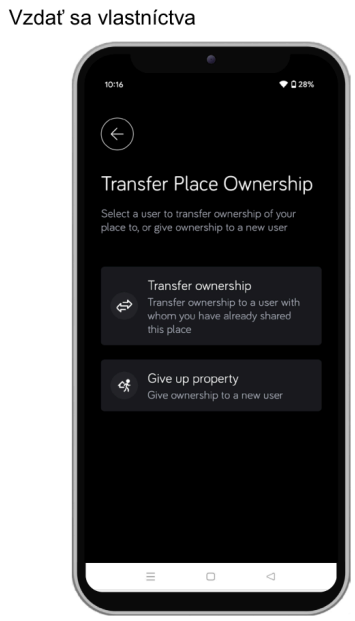


A – Transfer Property

Touto možnosťou sa vlastníctvo prevedie z hlavného (master) používateľa na sekundárneho používateľa. Po stlačení „Transfer ownership“ sa zobrazia sekundárni používatelia.

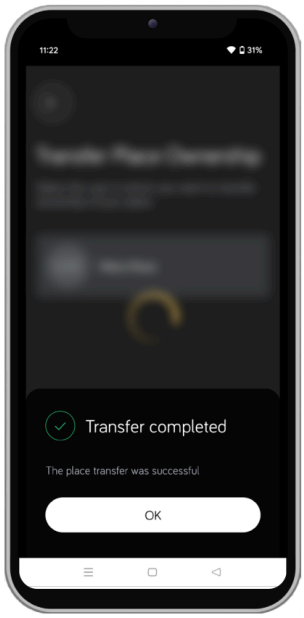


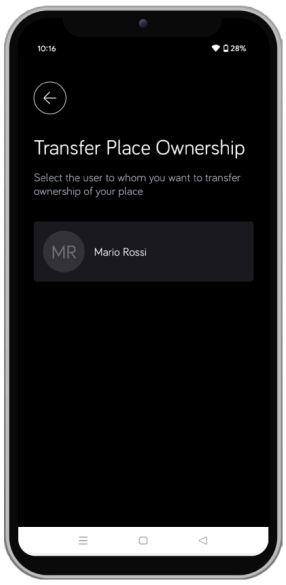

Stlačte sekundárneho používateľa, na ktorého chcete vlastníctvo previesť.

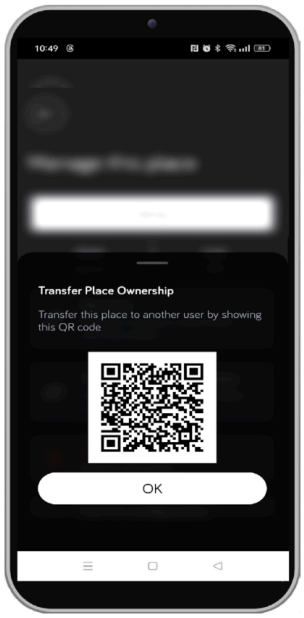

Po výbere potvrďte vôľu previesť vlastníctvo stlačením „Continue“ a potom „OK“. Po potvrdení sa zobrazí obrazovka s QR kódom.

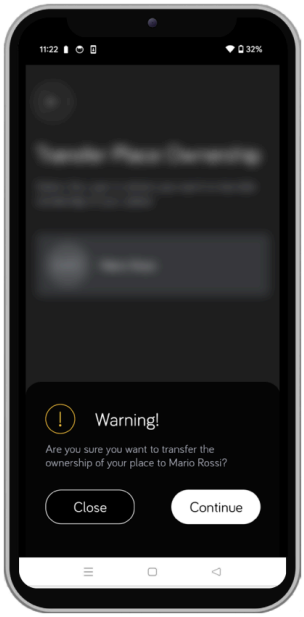


Na smartfóne používateľa, na ktorého chcete zariadenie previesť, postupujte takto: A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne zariadenia, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené zariadenia, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ vpravo hore na zobrazenie bočného menu a stlačte „My Places“. Potom stlačte „Add place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne používateľa, ktorý je vlastníkom zariadenia; E. po naskenovaní sa vlastníctvo zariadenia prevedie na nového používateľa a na účte pôvodného vlastníka už nebude viditeľné.


i Na smartfóne sa zobrazí push oznámenie potvrdzujúce, že prevod prebehol.

B – Give up property

Touto možnosťou sa vlastníctvo zariadenia (miesta) prevedie na iného používateľa. Po stlačení „Give up property“ sa zobrazí menu, v ktorom si vyberiete, či sa zdieľania zachovajú, alebo odstránia.

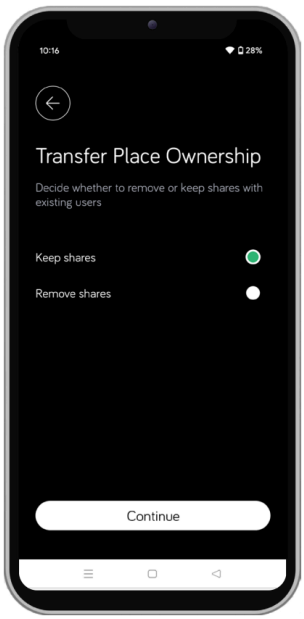

Po výbere „Keep shares“ (zachovať zdieľania) alebo „Remove shares“ (odstrániť zdieľania) stlačte „Continue“. Zobrazí sa QR kód, ktorý následne naskenuje nový vlastník.

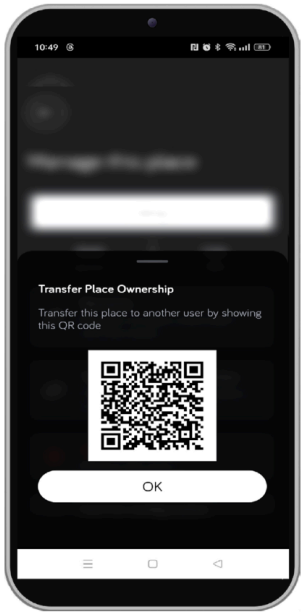


Na smartfóne používateľa, na ktorého chcete zariadenie previesť, postupujte takto: A. otvorte aplikáciu CallMe; B. prihláste sa účtom; C1. ak k účtu nie sú priradené žiadne zariadenia, stlačte na domovskej stránke „Add Place“; C2. ak sú k účtu priradené zariadenia, stlačte na domovskej stránke tlačidlo ☰ vpravo hore na zobrazenie bočného menu a stlačte „My Places“. Potom stlačte „Add place“; D. naskenujte QR kód vygenerovaný na smartfóne používateľa, ktorý je vlastníkom zariadenia; E. po naskenovaní sa vlastníctvo zariadenia prevedie na nového používateľa a na účte pôvodného vlastníka už nebude viditeľné.

Na smartfóne sa zobrazí push oznámenie potvrdzujúce, že prevod prebehol.


Výberom možnosti „Keep shares“ (zachovať zdieľania) sa vlastníctvo prevedie z hlavného používateľa na nového používateľa pri zachovaní pripojenia sekundárnych používateľov k zariadeniu (miestu).

Výberom možnosti „Remove shares“ (odstrániť zdieľania) sa vlastníctvo prevedie z hlavného používateľa na nového používateľa s odstránením sekundárnych používateľov pripojených k zariadeniu (miestu).


Odstránenie miesta Stlačením tlačidla „Delete“ (odstrániť) zrušíte priradenie medzi účtom a systémom (miestom).

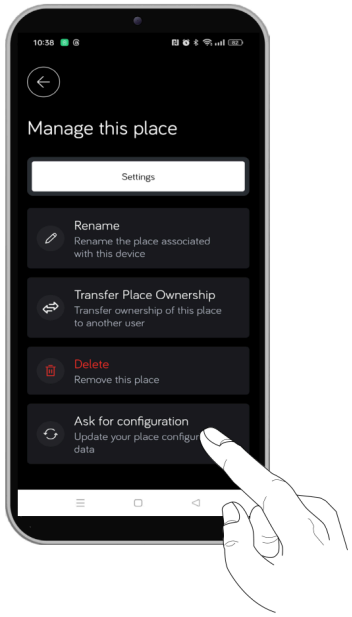

Stlačením tlačidla „Delete“ potvrďte odstránenie systému.

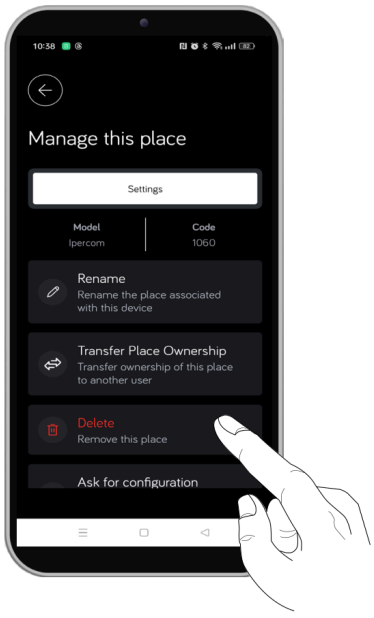

Požiadanie o konfiguráciu Stlačením tlačidla „Ask for configuration“ (požiadať o konfiguráciu) aktualizujete konfiguračné údaje vybraného systému (miesta). Ak boli napríklad do systému pridané nové špeciálne aktivácie alebo nové kontakty, môžu sa po stlačení tlačidla zobraziť aj v aplikácii CallMe.

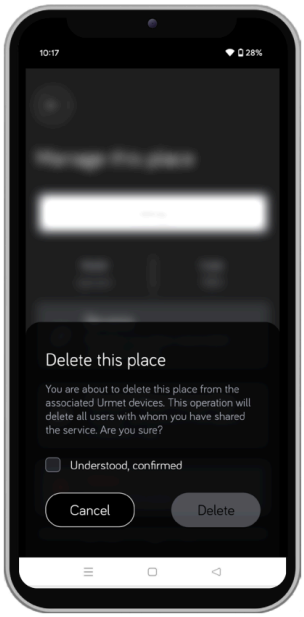

Konfigurácia zariadenia (iba systémy 2Voice) Stlačením tlačidla „Configure device“ (konfigurovať zariadenie) zmeníte konfiguračné parametre nastavené inštalatérom pri konfigurácii zariadenia 2Voice.



Postup konfigurácie:

1. Na smartfóne sa spustí aplikácia na čítanie QR kódu.



1. Naskenujte QR kód na displeji videotelefónu.

i Ak potrebujete zobraziť QR kód v konfiguračnom menu videotelefónu, stlačte „Where is QR Code?“ (kde je QR kód?). Zobrazí sa obrazovka so zoznamom všetkých dostupných zariadení. Vyberte model svojho videotelefónu a zobrazia sa kroky na nájdenie QR kódu.

1. Po naskenovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka.




1. Stlačením tlačidla „Continue“ pokračujte v konfigurácii.


i Ak konfigurácia zlyhá, postupujte podľa krokov 5 a 6. Ak prebehne úspešne, prejdite priamo na krok 7.

1 Zapnite Wi-Fi na smartfóne a pripojte sa k sieti Wi-Fi „CALLFW“ vytvorenej zariadením.


2 Po pripojení smartfónu k sieti Wi-Fi zariadenia stlačte tlačidlo „Continue“.

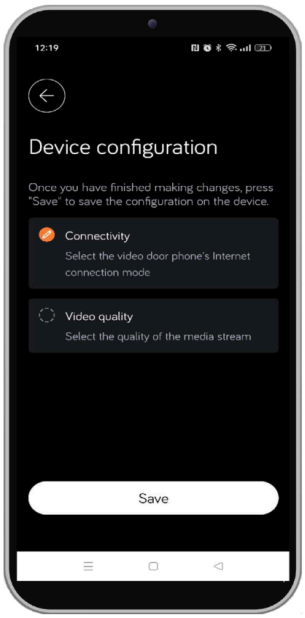


1 Zobrazí sa obrazovka na autorizáciu použitia dočasnej siete Wi-Fi na pripojenie k zariadeniu.

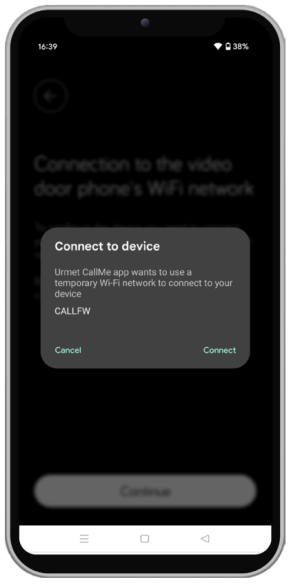


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, na ktorej môžete meniť konfigurácie.

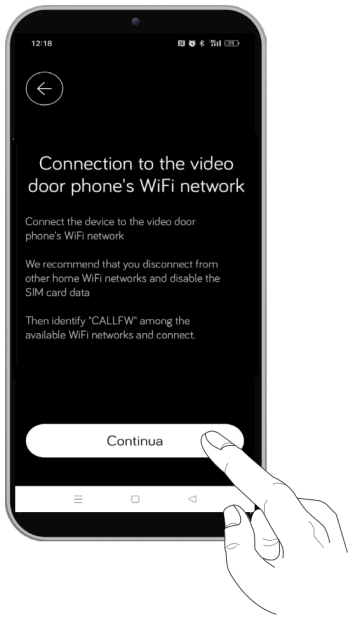


1 Stlačením tlačidla „Connectivity“ (konektivita) zmeníte spôsob pripojenia videotelefónu na internet.

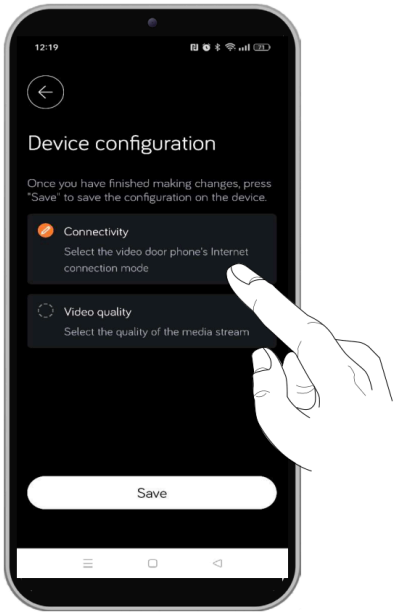


1 Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete vybrať spôsob pripojenia na internet a zobraziť názov siete, ku ktorej je zariadenie pripojené.

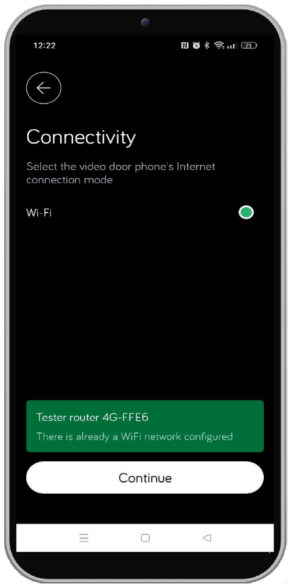


1 Po vykonaní príslušných konfigurácií stlačte tlačidlo „Continue“.

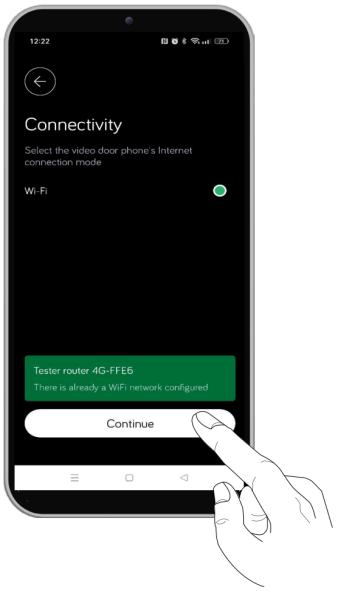


1 Zobrazí sa obrazovka konfigurácie hlavných parametrov.

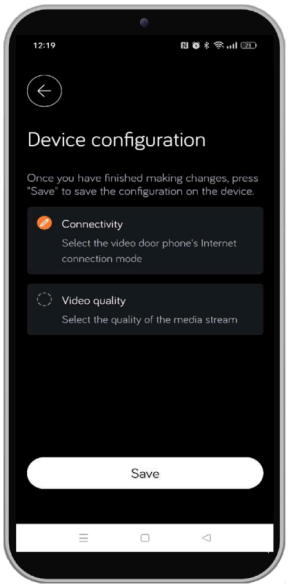


1 Stlačením „Video quality“ (kvalita videa) vyberte kvalitu hovorov presmerovaných do aplikácie CallMe.

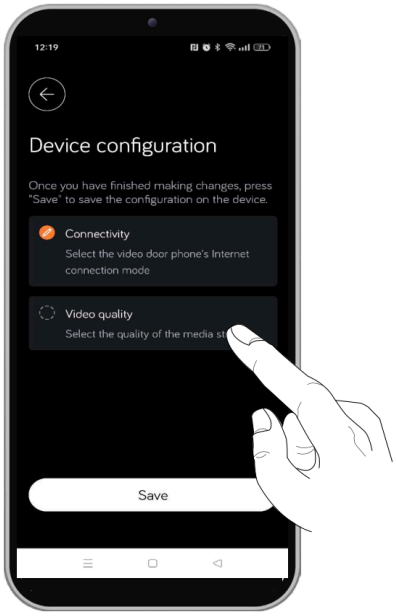


1 Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete vybrať kvalitu videa hovorov.

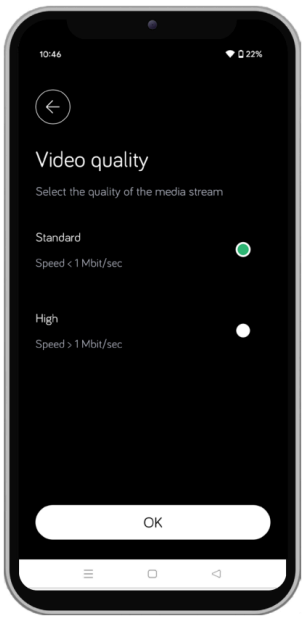


1 Po vykonaní príslušných konfigurácií stlačte tlačidlo „Continue“.

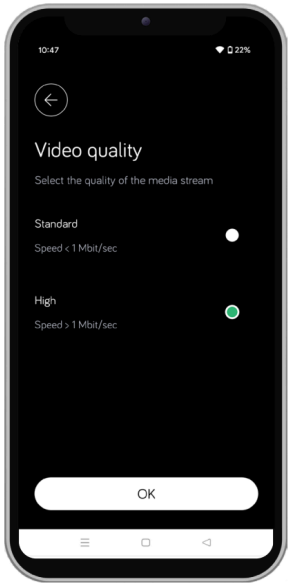


1 Zobrazí sa obrazovka konfigurácie hlavných parametrov.

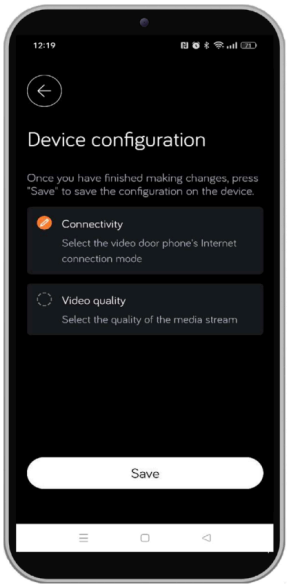


1 Stlačením „Save“ (uložiť) uložíte konfiguráciu do zariadenia.

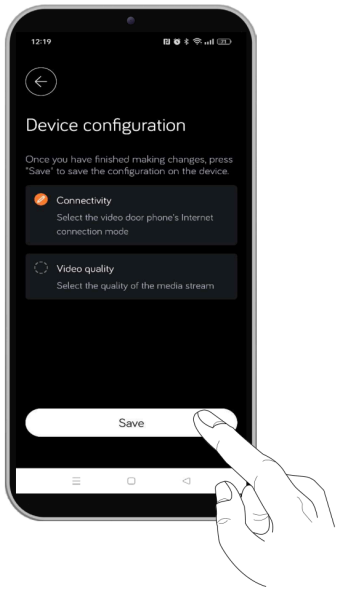


1 Zobrazí sa obrazovka potvrdzujúca uloženie konfigurácie.

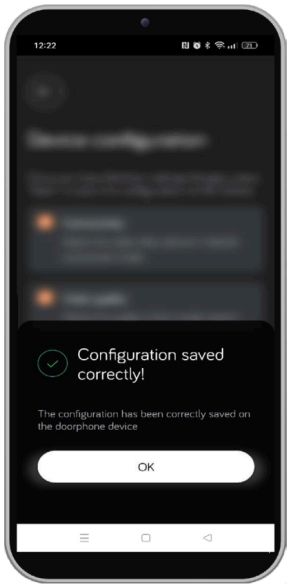


1 Stlačením „OK“ sa vrátite na domovskú stránku aplikácie.

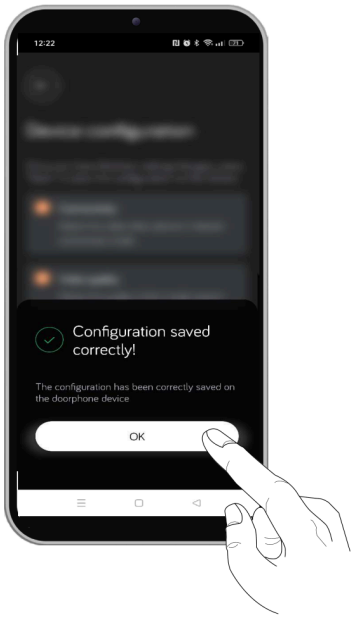


Stav licencie Ipercloud (iba systémy Ipercom s licenciami Ipercloud) Tlačidlo „Additional Services“ (dodatočné služby) je viditeľné iba v systémoch Ipercom, v ktorých je prítomná licencia Ipercloud. Stránka je viditeľná iba pre používateľa s master účtom. Stlačením tlačidla zobrazíte parametre licencie.

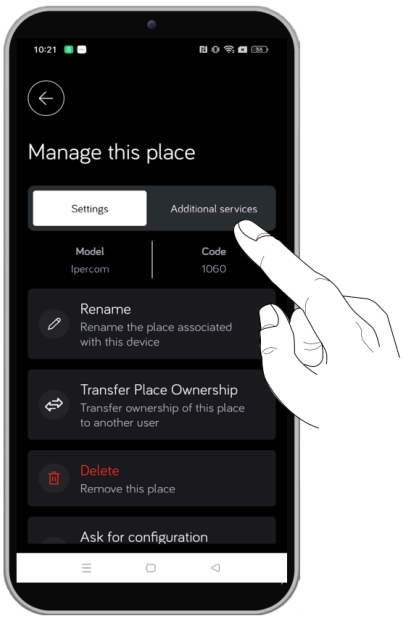


Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

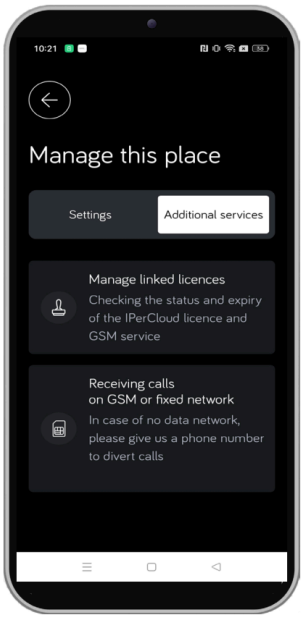


Stlačením tlačidla „Delete“ možno odstrániť priradenie medzi účtom a systémom (miestom).

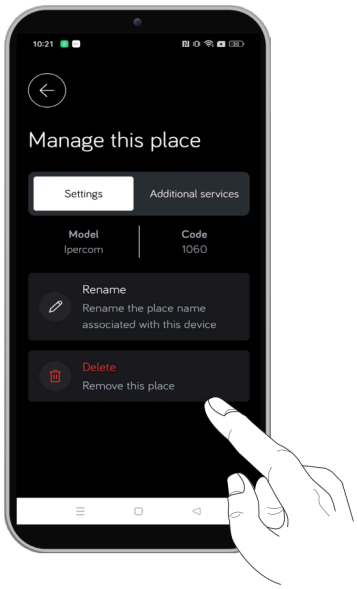

Stlačením tlačidla „Delete“ potvrďte odstránenie systému.

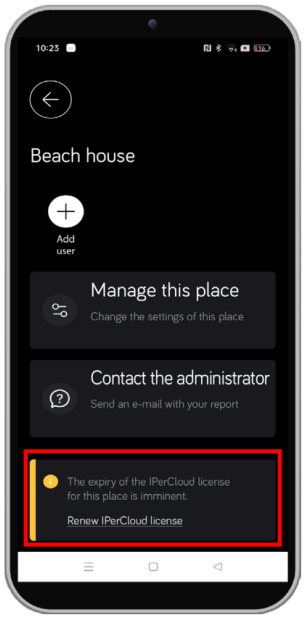


Obnovenie licencií Keď sa blíži koniec platnosti licencie, na stránke správy systému (miesta) sa zobrazí upozornenie.

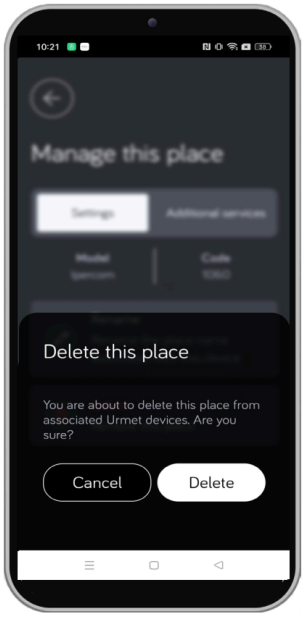


Obnovenie licencie Ipercloud je možné iba 7 dní pred dátumom skončenia platnosti, keď sa zobrazí upozornenie.

Na obnovenie licencie kliknite na „Renew Ipercloud Licence“ (obnoviť licenciu Ipercloud).

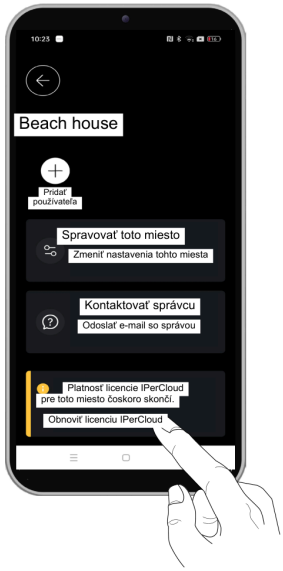

Zobrazí sa obrazovka správy licencií.

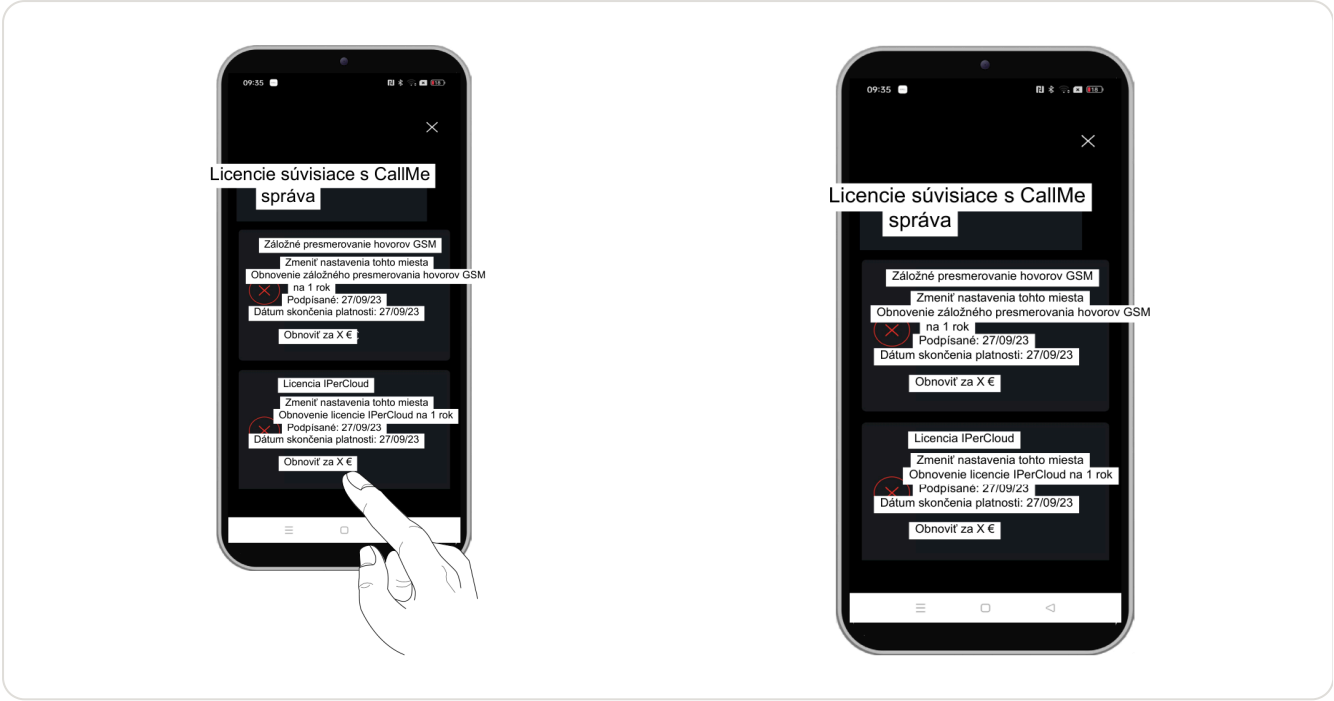


Po uplynutí platnosti je okrem licencie Ipercloud, ktorá umožňuje hovory z videotelefónu v aplikácii CallMe, možné obnoviť aj funkciu presmerovania hovorov na číslo pevnej alebo mobilnej siete pri nedostupnom internetovom pokrytí.

> ! **Upozornenie!** Licenciu Ipercloud a funkciu presmerovania hovorov je potrebné obnoviť samostatne pri 15-ročných licenciách; pri 5-ročných licenciách obnovenie zahŕňa obe funkcie.


Po prvom dátume skončenia platnosti sa licencia obnovuje ročne.

Stlačením „Renew at X €“ sa otvorí Play Store alebo App Store (podľa používaného smartfónu) na obnovenie licencie.


Ak licencia už vypršala pred vykonaním obnovenia, indikácia obnovenia sa zobrazí na domovskej stránke pri systéme, v ktorom sa licencia Ipercloud nachádza, a na ikone bočného menu sa zobrazí červená bodka.

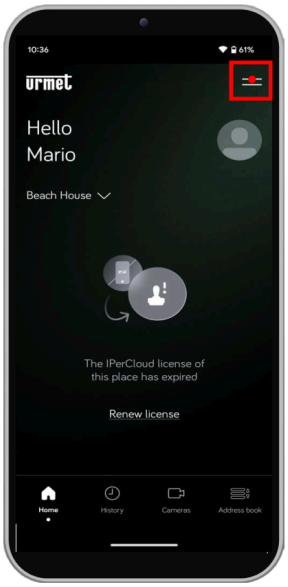

Stlačte „Renew Licences“ (obnoviť licencie).

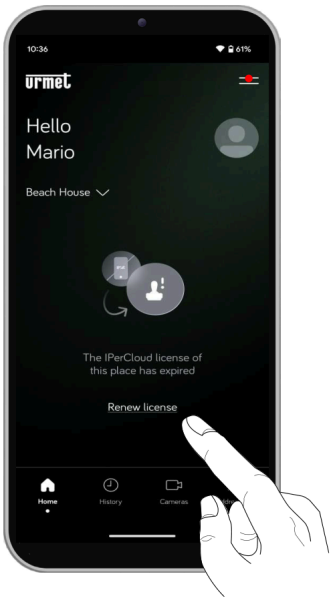


Zobrazí sa obrazovka správy licencií. Stlačením „Renew at X €“ sa otvorí Play Store alebo Apple Store (podľa používaného smartfónu) na obnovenie licencie.

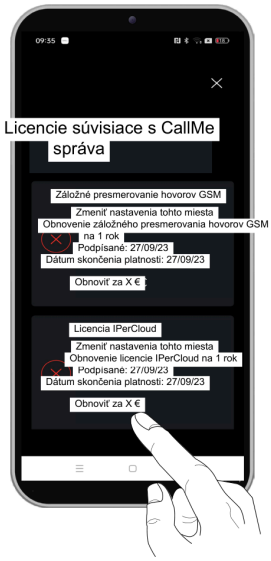

Upozornenie! Kým sa licencia neobnoví, nebude možné prijímať videohovory z videotelefónu.

Kontaktovanie správcu

Na konfiguračnej stránke systému (miesta) umožňuje tlačidlo „Contact the administrator“ (kontaktovať správcu) odoslať e-mail správcovi bytového domu.

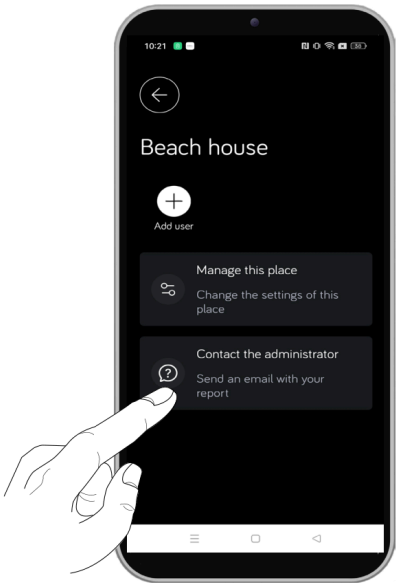

Na smartfóne sa otvorí predvolená aplikácia na odosielanie e-mailov a použije sa e-mail zadaný pri registrácii účtu Urmet Cloud.


TECHNIK

20 Nastavenia aplikácie


Stránka nastavení aplikácie umožňuje povoliť CallMe ID (SIP ID). Povolenie nasledujúceho parametra je potrebné iba pri niektorých typoch systémov.

Upozornenie! CallMe ID sa má inštalovať iba na špecifické systémy. Odporúča sa poradiť sa s inštalatérom, či je inštalácia tejto funkcie vhodná.

Na domovskej stránke stlačte tlačidlo vpravo hore.

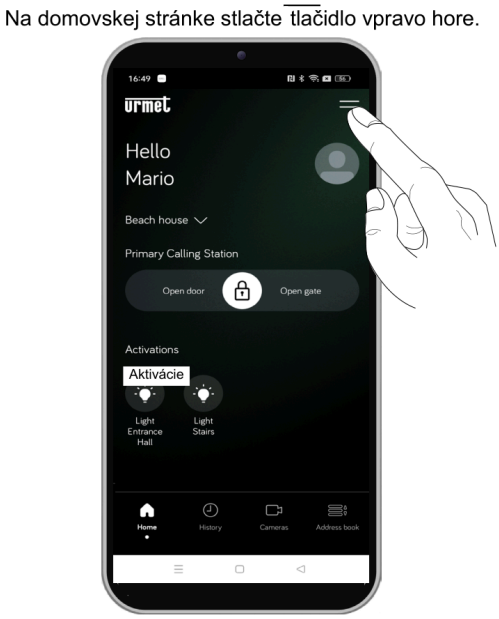

Zobrazí sa bočné menu, stlačte položku „App settings“ (nastavenia aplikácie).

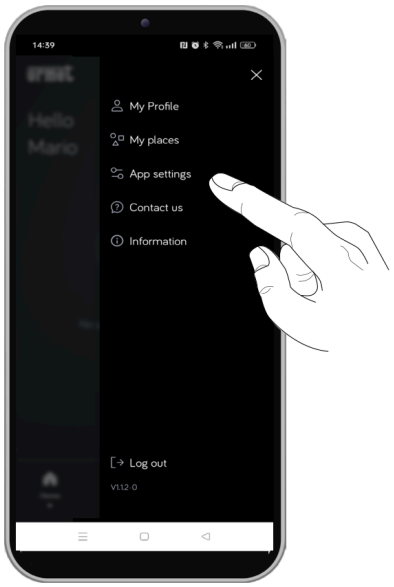

Zobrazí sa obrazovka, na ktorej môžete povoliť CallMe ID.



TECHNIK

21 Všeobecný popis


Videotelefóny VOG 5W Ref. 1760/15U a Ref. 1760/16U sú určené na použitie v systémoch videotelefónov 2Voice.

Hlavné vlastnosti:

- farebný 5" TFT-LCD displej (Wide Angle);
- podsvietené dotykové tlačidlá (*);
- možnosť aktivácie funkcií videotelefónu gestami na IR snímači alebo hlasovými príkazmi (v základnom nastavení vypnuté);
- možnosť nastavenia zvuku a obrazu (hlasitosť reproduktora, jas, kontrast a farba) cez menu OSD;
- možnosť prispôsobenia melódie zvonenia výberom z piatich typov;
- možnosť nastavenia hlasitosti zvonenia;
- funkcia presmerovania hovoru na smartfóny a tablety;
- menu Yokis s 8 programovateľnými tlačidlami (možnosť priameho nastavenia 2 nakonfigurovaných príkazov tlačidlami);
- funkcia hlasovej schránky videotelefónu (až 32 videospráv);
- zoznam používateľov pre interkomové hovory (až 32 používateľov, ďalších 32 používateľov možno pridať do zoznamu aplikáciou 2Voice Installer Tools);
- funkcia „Čistenie obrazovky";
- funkcia „MUTE";
- bezslúchadlový režim alebo push-to-talk:
- Handsfree: audio tlačidlom sa hovor začne jedným stlačením a ďalším stlačením sa ukončí;
- Push-to-talk: podržaním audio tlačidla hovoríte do vstupného panela, po uvoľnení tlačidla počúvate.

(*) Pri stlačení tlačidla zaznie akustický signál (pípnutie). Pri aktivovanej funkcii „MUTE" je tento signál vypnutý.

22 Popis súčastí a funkcií

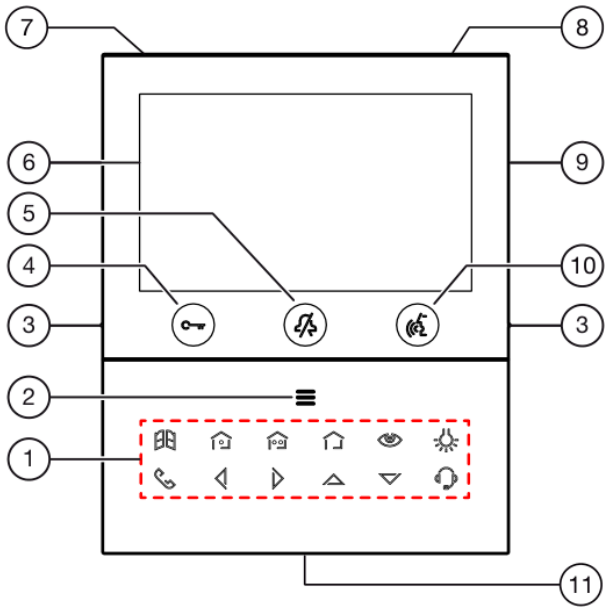

Obr. 4 Videotelefón – popis súčastí

1 Funkčné tlačidlá:

- : tlačidlo otvorenia brány
- : tlačidlo príkazu Yokis 1
- : tlačidlo príkazu Yokis 2
- tlačidlo menu Yokis
- tlačidlo náhľadu kamery / prepínania kamier
- tlačidlo špeciálnej funkcie
- : tlačidlo interkomu
- : šípka doľava
- šípka doprava
- : šípka nahor
- : šípka nadol
- : tlačidlo volania na recepciu

1 Tlačidlo na aktiváciu vedľajších funkcií / zapnutie displeja (so zelenou podsvietenou LED)

2 Hmatové zárezy pre nevidiacich

3 Tlačidlo otvorenia dverí (so zelenou / červenou podsvietenou LED)

4 Funkčné tlačidlo (s červenou podsvietenou LED)

5 5″ displej

6 Mikrofón

7 IR snímač pre gestá

8 Slot pre Micro SD

9 Tlačidlo zapnutia/vypnutia audia (so zelenou podsvietenou LED)

10 Reproduktor

i Videotelefón VOG 5W je vybavený integrovaným zariadením pre naslúchadlá, ktoré funguje iba počas videohovorov. Okrem toho má dva hmatové zárezy umiestnené po bokoch vedľa tlačidiel a , ktoré nevidiacim používateľom pomáhajú nahmatať polohu týchto dvoch tlačidiel.

TECHNIK

23 Konfigurácia parametrov a pokročilých funkcií

Všetky informácie o konfigurácii parametrov a funkcií v konfiguračnom menu videotelefónu nájdete v „Návode na konfiguráciu parametrov“, ktorý stiahnete po kliknutí na príslušný odkaz alebo naskenovaním nasledujúceho QR kódu.

Obr. 5 QR kód na stiahnutie Návodu na konfiguráciu parametrov

24 Popis a konštrukcia


24.1 Popis

Audio-video vstupný panel (Ref. 1083/48), audio vstupný panel (Ref. 1083/38) a audio vstupný panel s CCTV (Ref. 1083/39) sú zariadenia systému 2VOICE. Majú jednomodulovú mechanickú konštrukciu mod. 1168 a sú vybavené:


- dvoma volacími tlačidlami,
- indikáciou stavu systému (DDA),
- širokouhlou farebnou kamerou s LED (iba Ref. 1083/48),
- vstupom pre koaxiálny kábel z CCTV kamery alebo výstupom zo zariadenia pre dohľadové kamery (Ref. 1083/69) pri viacerých kamerách (max. 4) (iba Ref. 1083/39),
- konektorom na ovládanie zariadenia pre dohľadové kamery (iba Ref. 1083/39).

i Hlasové hlásenia sú dostupné iba vtedy, ak je prítomný modul pre naslúchadlá (Ref. 1168/48). Informácie o hláseniach stavu systému (DDA) nájdete v kapitole „DDA (DISABILITY DISCRIMINATION ACT) – indikácia stavu systému“.

24.2 Pohľad spredu

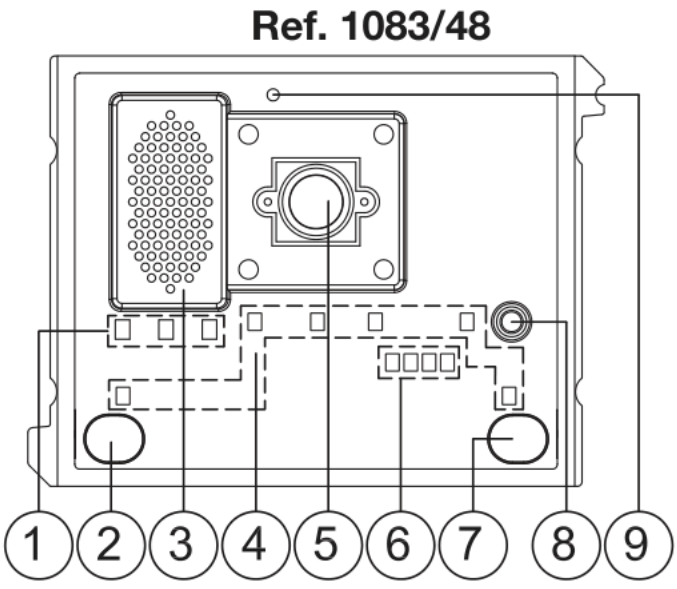

Obr. 6 Ref. 1083/48

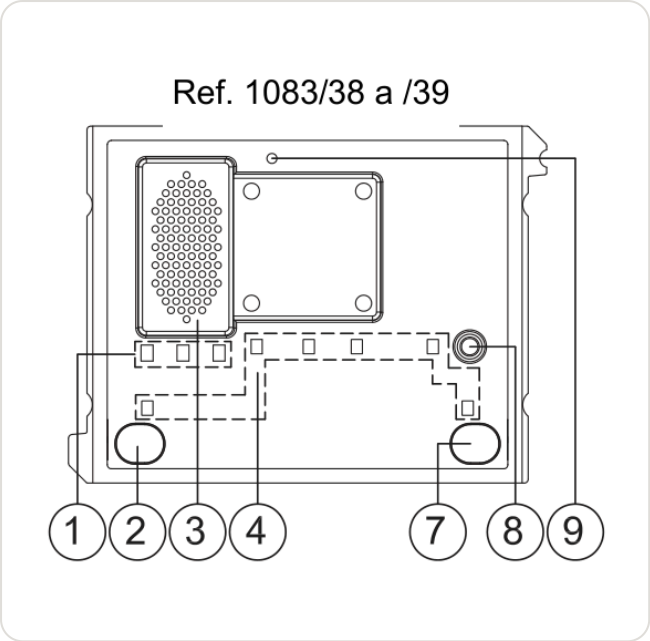

Obr. 7 Ref. 1083/38 a /39


1. Indikačné LED DDA: farba LED – A → zelená, B → oranžová, C → zelená
2. Volacie tlačidlo „USER 0“
3. Reproduktor
4. Menovka a podsvietenie tlačidla (LED)
5. Kamera (iba audio-video panel Ref. 1083/48)
6. LED osvetlenia kamery (iba audio-video panel Ref. 1083/48)
7. Volacie tlačidlo „USER 1“
8. Mikrofón
9. Súmrakový snímač pre automatické zapnutie podsvietenia menovky

i V rozšírenej konfigurácii LED signalizujú:


i - LED A, B, C blikaním, že panel čaká na WiFi pripojenie iného zariadenia,

i - LED A a C svietia, že panel je pripojený k zariadeniu (počítač, smartfón, tablet) s rozhraním WiFi.

24.3 Pohľad zozadu

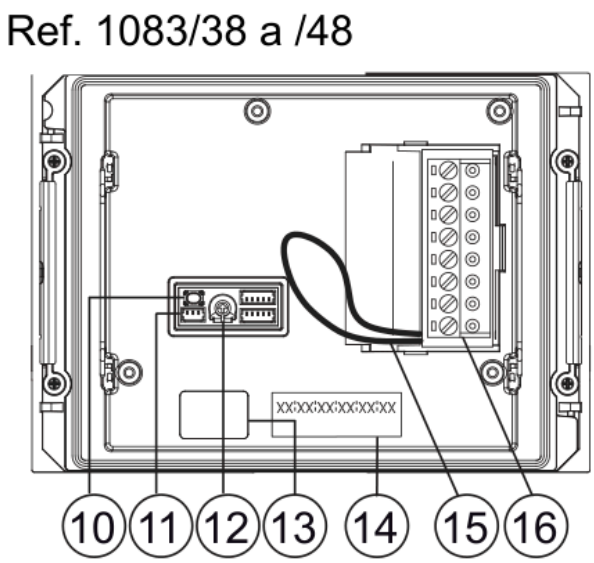

Obr. 8 Ref. 1083/38 a /48

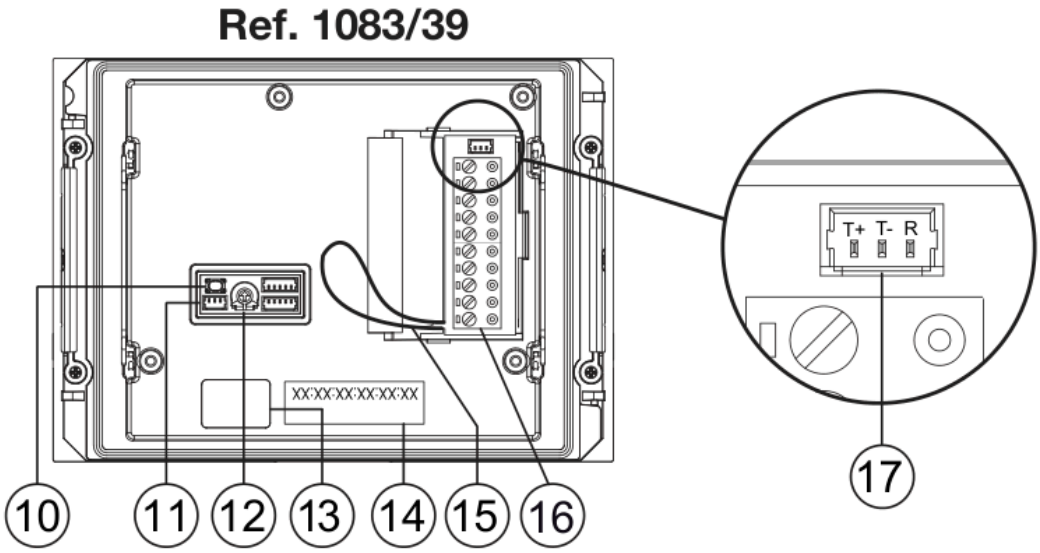

Obr. 9 Ref. 1083/39

1. Konfiguračné tlačidlo (PROGRAM)
2. Konektor pre indukčnú slučku (ILA) Ref. 1168/48
3. (*) Trimer na nastavenie hlasitosti reproduktora (RV1)
4. Konektor prepájacieho kábla modulov (OUT)
5. Štítok s MAC ADRESOU zariadenia
6. Prepojka na pripojenie snímača stavu dverí

7 Svorkovnica

8 Konektor na ovládanie zariadenia pre dohľadové kamery (funkcia dostupná iba na paneli Ref. 1083/39)

(*) Podľa verzie zariadenia nemusí byť trimer k dispozícii. V takom prípade nastavte audio podľa kapitoly Konfigurácia audio parametrov.

24.4 Popis svoriek


Svorka	Popis
⊘ V5	Referencia (zem) kompozitného video signálu (z CCTV kamery alebo výstupu zariadenia pre dohľadové kamery) (*)
⊘ V3	Vstup kompozitného video signálu (z CCTV kamery alebo výstupu zariadenia pre dohľadové kamery) (*)
⊘ ⊘ PA	Tlačidlo pri vchode
⊘ ⊘ LINE	Vstup zbernice
⊘ SE2	Kontakty relé brány (garáže)
⊘ SE-	Elektrický zámok dverí s aktiváciou vybitím kondenzátora, záporný pól
⊘ SE+	Elektrický zámok dverí s aktiváciou vybitím kondenzátora, kladný pól

(*) Svorky sú prítomné iba na paneli Ref. 1083/39.

24.5 Vodiče na pripojenie k zariadeniu pre dohľadové kamery (iba Ref. 1083/39)

Súčasťou výrobku je kábel na pripojenie panela cez konektor (17) k zariadeniu na ovládanie dohľadových kamier Ref. 1083/69, ktoré spravuje viac kamier.

i Zariadenie Ref. 1083/69 musí byť nastavené na predvolenú konfiguráciu (výrobné nastavenie).

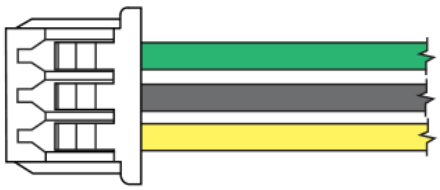

Vodič	Funkcia
R (zelený)	Reset zariadenia pre dohľadové kamery
T- (čierny)	Referencia (zem) ovládania zariadenia pre dohľadové kamery

Vodič	Funkcia
T+ (žltý)	Ovládanie zariadenia pre dohľadové kamery

TECHNIK

25 Rozšírená konfigurácia cez WiFi

Ak sa rozhodnete konfigurovať zariadenie v rozšírenom režime, pri novej zmene základných parametrov NESMIETE postupovať v režime bez WiFi, pretože by sa prepísali predtým nastavené údaje.

25.1 Pripojenie a režim konfigurácie

Na prístup k rozšírenej konfigurácii audio-video panelov Ref. 1083/48, audio panelov Ref. 1083/38 a audio panelov s CCTV Ref. 1083/39 je potrebné zariadenie (počítač, smartfón alebo tablet) schopné pripojiť sa k bezdrôtovým sieťam s nainštalovanou aplikáciou na čítanie QR kódov.

1. Prístupový bod WiFi na paneli zapnete podržaním tlačidla PROGRAM (10) dlhšie ako 5 s. Operáciu potvrdí zvukový signál (pípnutie) a blikanie LED (1). Zariadenie je teraz pripravené poskytnúť vlastné pripojenie inému zariadeniu.
2. Na zariadení vyhľadajte panel medzi dostupnými sieťami WiFi. Názov podľa modelu je:

- URMET_1083_48_XXXXXXXXXXXX (audio-video panel)
- URMET_1083_38_XXXXXXXXXXXX (audio panel)
- URMET_1083_39_XXXXXXXXXXXX (audio panel s CCTV)

1. Vyberte sieť WiFi zodpovedajúcu konfigurovanému panelu; pripojenie potvrdia LED A a C (1), ktoré trvalo svietia.
2. Spustite aplikáciu na čítanie QR kódov a nasnímajte kamerou nižšie uvedený QR kód, alebo spustite prehliadač a do adresného riadka zadajte IP adresu 192.168.4.1.

i Zariadenie automaticky vypne prístupový bod WiFi v tomto kroku (čakanie na pripojenie) po 10 minútach nečinnosti.


i Čísla XXXXXXXXXXXX označujú MAC ADRESU zariadenia uvedenú na zadnej strane panela.

i Na prístupový bod WiFi nie je možné pripojiť súčasne viac zariadení, rozpoznané a pripojené je vždy iba jedno. Zariadenie zostáva v tomto stave, kým nezvolíte príkaz (pozri nižšie).

Na niektorých zariadeniach môže byť na prístup ku konfiguračnej webovej stránke potrebné vypnúť mobilné dáta.

Obr. 10 QR kód – http://192.168.4.1

Otvorí sa webová stránka NASTAVENIA .

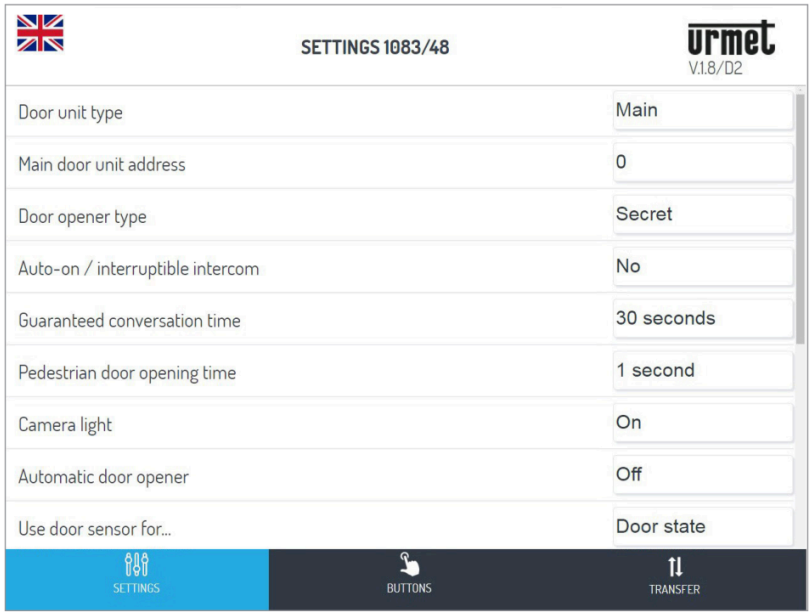


Po výbere jazyka ikonou vľavo hore môžete nastaviť všetky parametre panela a otvoriť tieto stránky:


- TLAČIDLÁ : zobrazenie/zmena(*) priradenia tlačidiel ku stúpačkám v systéme. (*) Podľa predtým zadaných parametrov.
- PRENOS: uloženie/import konfigurácií nastavených v zariadení.
- V.x.y/w(): **zobrazenie verzie firmvéru každého zariadenia pripojeného k audio alebo audio-video panelu.** () V.x.y je verzia SW webovej aplikácie, w je verzia FW panela.

Po dokončení zmien uložte a odošlite konfiguráciu do zariadenia príkazom na webovej stránke PRENOS . Prehliadač zobrazí nasledujúce obrazovky:

Prehliadač zobrazí nasledujúce obrazovky:

1)

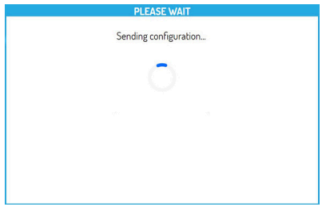

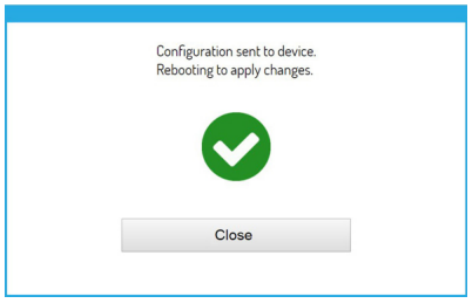

Stlačením príslušného ovládača sa zobrazí hlásenie; prehliadač zatvorte. Zariadenie sa medzitým reštartovalo.

25.2 Stránka nastavení panela

Pri otvorení webovej stránky sú prítomné nasledujúce predvolené nastavenia.

Typ panela: HLAVNÝ

Nižšie sú popísané všetky parametre. Parametre označené (#) sa zobrazujú iba pri audio-video modeli (Ref. 1083/48). Parametre označené (&) sa zobrazujú iba pri audio modeli s CCTV (Ref. 1083/39).

DOOR UNIT TYPE – typ panela: nastavuje audio alebo audio-video panel ako hlavný alebo vedľajší. Z hlavného panela možno volať všetkých používateľov systému. Vedľajší panel môže volať iba používateľov stúpačky, ku ktorej patrí. Používatelia, ktorí prijmú hovor, rozoznajú zdroj hovoru podľa tónu.

> Ak zvolíte hodnotu „SECONDARY“, na webovej stránke sa zobrazia nové parametre popísané v časti Typ panela: VEDĽAJŠÍ.

MAIN DOOR UNIT ADDRESS – adresa hlavného panela: nastavte identifikačné číslo (ID) panela na hodnotu od „0“ do „3“. Dva hlavné panely nemôžu mať rovnaké ID.

DOOR OPENER TYPE – typ otvárania dverí: určuje režim ovládania elektrického zámku; možnosti sú „FREE“ (voľný) alebo „SECRET“ (tajný). V režime „SECRET“ možno elektrický zámok aktivovať iba tlačidlom otvárania dverí na vnútornej jednotke, keď je nadviazaný audio hovor alebo po prijatí hovoru či náhľade kamery nadviazané video spojenie. V režime „FREE“ otvorí tlačidlo otvárania dverí na telefóne elektrický zámok panela iba vtedy, ak je panel nastavený ako hlavný alebo ak používateľ patrí do rovnakej stúpačky ako panel. Táto stúpačka je určená nastavením ID vedľajšieho panela. Funkcia sa typicky používa pri vedľajších paneloch. Uvedené platí aj pre elektrický zámok brány (vjazd) a dverí (peší vstup).

AUTO-ON / INTERRUPTIBLE INTERCOM – náhľad kamery / prerušiteľný interkom: počas náhľadu kamery alebo interkomového hovoru je príslušná stúpačka alebo celý systém obsadený, ale podľa nastavenia tohto parametra ho môže prerušiť hovor od panela (ak je zvolené „YES“).

Parameter musí byť naprogramovaný rovnako na všetkých vstupných paneloch v systéme.

GUARANTEED CONVERSATION TIME – zaručený čas hovoru: predlžuje čas obsadenia od prijatia hovoru. Čas obsadenia sa rovná času na odpoveď (60 s) plus zaručený čas hovoru.

Parameter musí byť naprogramovaný rovnako na všetkých vstupných paneloch v systéme.

PEDESTRIAN DOOR OPENING TIME – čas otvorenia dverí: určuje čas držania elektrického zámku dverí (max. 90 s).

CAMERA LIGHT (#) – osvetlenie kamery: umožňuje nastaviť, aby LED kamery svietili počas hovoru a náhľadu kamery (pri prebiehajúcom audio). Pri hodnote „ENABLED“ LED kamery v uvedených krokoch svietia; pri hodnote „DISABLED“ zostávajú vypnuté.

AUTOMATIC DOOR OPENER – automatické otvorenie dverí: umožňuje automaticky otvoriť dvere pri volaní zvonku do bytu. Pri hodnote „ENABLED“ je funkcia aktívna, pri „DISABLED“ nie je aktívna.

Služba musí byť povolená aj na telefóne.

USE DOOR SENSOR FOR... – použitie snímača dverí na...: povolí vstup (15) pre jednu z dvoch funkcií:

- „DOOR STATUS“ (stav dverí): zisťuje otvorenie vchodových dverí (pomocou prídavného magnetického snímača s kontaktom NC),
- „LETTERBOX“ (poštová schránka): signalizuje prítomnosť pošty v schránke (budúca implementácia).

CALL TONE IN PROGRESS ON/OFF – tón počas volania: zapína alebo vypína zvukový signál v reproduktore panela počas volania (podľa telefónneho štandardu 1 s zapnuté a 4 s vypnuté).

DUSK SENSOR ON/OFF – súmrakový snímač: zapína alebo vypína súmrakový snímač modulu. Pri hodnote „ENABLED“ snímač automaticky zapne podsvietenie menoviek, keď klesne prirodzené svetlo vonkajšieho prostredia; pri „DISABLED“ sú menovky podsvietené stále.

HALL BUTTON ON/OFF – tlačidlo pri vchode: zapína alebo vypína činnosť svoriek PA tlačidla pri vchode. Pri hodnote „ENABLED“ možno po pripojení tlačidla s kontaktom NO na svorky PA kedykoľvek aktivovať elektrický zámok dverí (pripojený na svorky SE+ a SE-); pri „DISABLED“ to nie je možné.

CAMERA MODE (#) – režim kamery: umožňuje zvoliť video štandard kamery audio-video panela Ref. 1083/48:

- „PAL“ (625 riadkov/50 Hz, bežný v európskych krajinách),
- „NTSC“ (525 riadkov/60 Hz, používaný najmä v Severnej Amerike a Japonsku).

NUMBER OF EXTERNAL CAMERAS (&) – počet externých kamier: umožňuje zvoliť počet externých kamier (0 až 4) pripojených k panelu Ref. 1083/39, ktoré môže používateľ automaticky zapnúť a prezerať postupne.

Pri 2 a viac kamerách (MAX 4) je nutné použiť zariadenie Ref. 1083/69. Hodnotu parametra nastavte na počet externých kamier pripojených k zariadeniu.

ADVANCED CALLING BUTTON CONFIGURATION – rozšírená konfigurácia volacích tlačidiel: zapína alebo vypína automatické priradenie tlačidiel ku stúpačkám a bytom v systéme, ako aj funkciu samotných tlačidiel (napr. volanie do bytu, volanie na recepciu a pod.). Viac informácií nájdete v kapitole Stránka tlačidiel .

NUMBER OF ENABLED BUTTONS – počet povolených tlačidiel: umožňuje povoliť volacie tlačidlá (2) a (7) na prednej strane panela. Možno povoliť „ONE ONLY“ (iba pravé tlačidlo), obe tlačidlá („BOTH“) alebo žiadne („NONE“).

Funkcia je možná, ak je ADVANCED CALL BUTTON CONFIGURATION nastavené na DISABLED.

Typ panela: VEDĽAJŠÍ

Ak v parametri DOOR UNIT TYPE zvolíte hodnotu „SECONDARY“, na webovej stránke NASTAVENIA sa zobrazia tri nové parametre:

SECONDARY DOOR UNIT COLUMN ADDRESS – adresa stúpačky vedľajšieho panela: musí mať hodnotu od „0“ do „31“ a musí sa zhodovať s ID stúpačky nastaveným na stúpačkovom module (Ref. 1083/50), ktoré panel napája.

SECONDARY DOOR UNIT ADDRESS – adresa vedľajšieho panela: v jednej stúpačke môžu byť dva vedľajšie panely, ktoré musia mať rôzne adresy PE [alebo ID panela]; možné hodnoty sú „0“ alebo „1“.

SECONDARY DOOR UNIT CALLING BUTTON OFFSET – posun volacích tlačidiel vedľajšieho panela: ak sú v stúpačke nakonfigurované dva vedľajšie panely a každý má volať inú skupinu používateľov, zadajte na jednom z nich kód priradený prvému tlačidlu (offset) konfigurovaného panela. Kód offsetu môže byť od „0“ do „127“.

Podrobnosti nájdete v sekcii 3m – Tlačidlový panel Alpha na webe Urmet.

AUTO-ON RESTRICTION ACCORDING TO APT ADDRESS PARITY (#)/(&) – obmedzenie náhľadu kamery podľa parity adresy bytu: povoľuje alebo zakazuje, aby používatelia s párnym ID kódom mohli používať video náhľad kamery iba na paneloch s párnou adresou ID=0 (ak je vedľajší) alebo ID=2. Používatelia s nepárnym ID kódom tak budú môcť používať video náhľad kamery iba na paneloch s nepárnou adresou ID=1 (hlavný aj vedľajší) alebo ID=3. Počas náhľadu kamery je na zvolenom paneli dostupná aj audio linka (ak používateľ nadviazal hovor) a služba otvárania dverí.

Funkcia pracuje s hlavnými aj vedľajšími video panelmi Ref. 1083/48 a 1083/39 (*), okrem hlavného panela s ID=0, na ktorom musí každý používateľ aktivovať náhľad kamery. V tomto prípade sa parameter na obrazovke NASTAVENIA nezobrazí.

Opísaný filter funguje, iba ak je funkcia aktivovaná na nainštalovaných paneloch. Ak nie je naprogramovaná, párne a nepárne kódy používateľov sa nerozlišujú. Napríklad pri aktívnej funkcii na

hlavnom paneli 1 (nepárny) a deaktivovanej na hlavnom paneli 3 (tiež nepárny) nemôže používateľ s ID 16 (párny) používať náhľad kamery na hlavnom paneli 1, ale na hlavnom paneli 3 áno.

(*) Funkcia je dostupná iba vtedy, ak má panel Ref. 1083/39 parameter „NUMBER OF EXTERNAL CAMERAS“ iný ako 0.

Predvolené nastavenia

Typ panela: HLAVNÝ

Parameter	Predvolená hodnota
MAIN DOOR UNIT ADDRESS	0
DOOR OPENER TYPE	SECRET
AUTO-ON / INTERRUPTIBLE INTERCOM	NO
GUARANTEED CONVERSATION TIME	30 SECONDS
PEDESTRIAN DOOR OPENING TIME	1 SECOND
CAMERA LIGHT (#)	ENABLED
AUTOMATIC DOOR OPENER	DISABLED
USE DOOR SENSOR FOR...	DOOR STATE
CALL TONE IN PROGRESS ON/OFF	DISABLED
DUSK SENSOR ON/OFF	DISABLED
HALL BUTTON ON/OFF	ENABLED
CAMERA MODE (#)	PAL
NUMBER OF EXTERNAL CAMERAS (&)	1
ADVANCED CALLING BUTTON CONFIGURATION	DISABLED
NUMBER OF ENABLED BUTTONS	BOTH

(#) Parameter platí iba pre audio-video panel (Ref. 1083/48). (&) Parameter platí iba pre audio panely s CCTV (Ref. 1083/39).

Typ panela: VEDĽAJŠÍ


Parameter	Predvolená hodnota
SECONDARY DOOR UNIT COLUMN ADDRESS	0
SECONDARY DOOR UNIT ADDRESS	0
DOOR OPENER TYPE	SECRET
AUTO-ON / INTERRUPTIBLE INTERCOM	NO

Parameter	Predvolená hodnota
GUARANTEED CONVERSATION TIME	30 SECONDS
PEDESTRIAN DOOR OPENING TIME	1 SECOND
CAMERA LIGHT (#)	ENABLED
AUTOMATIC DOOR OPENER	DISABLED
USE DOOR SENSOR FOR...	DOOR STATE
CALL TONE IN PROGRESS ON/OFF	DISABLED
DUSK SENSOR ON/OFF	DISABLED
HALL BUTTON ON/OFF	ENABLED
CAMERA MODE (#)	PAL
NUMBER OF EXTERNAL CAMERAS (&)	1
ADVANCED CALLING BUTTON CONFIGURATION	DISABLED
SECONDARY DOOR UNIT CALLING BUTTON OFFSET	0
NUMBER OF ENABLED BUTTONS	BOTH
AUTO-ON RESTRICTION ACCORDING TO APT ADDRESS PARITY (#)/(&)	DISABLED

(#) Parameter platí iba pre audio-video panel (Ref. 1083/48). (&) Parameter platí iba pre audio panely s CCTV (Ref. 1083/39).

25.3 Stránka tlačidiel

Zo stránky NASTAVENIA sa na webovú stránku TLAČIDLÁ dostanete ovládačom ; otvorí sa nasledujúca stránka:

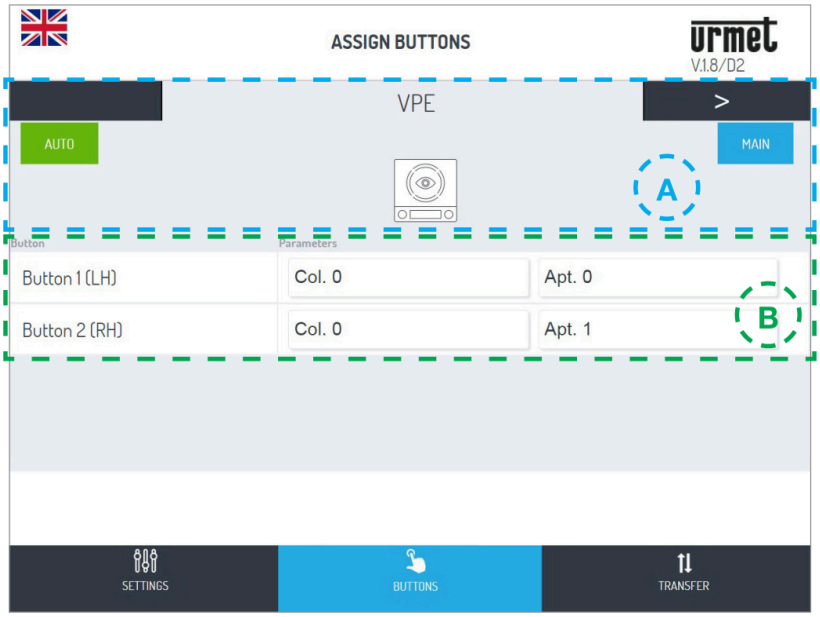

Stránka je rozdelená na dve oblasti.

A

Prvá oblasť uvádza moduly pripojené ku konektorom IN-OUT panela:

Názov zariadenia	Logo zariadenia	Typ zariadenia
VIDEO DOOR UNIT		Audio-video panel Ref. 1083/48 (*)
DOOR UNIT		Audio panel Ref. 1083/38 alebo 1083/39 (*)
		(*) vzájomne sa vylučujúce zariadenia
MX („X“ je poradové číslo zariadenia v paneli)		Modul ILA a hlasovej syntézy Ref. 1168/48
		4-tlačidlový rozširujúci modul Ref. 1168/4
		8-tlačidlový rozširujúci modul Ref. 1168/8
		Modul čísla domu Ref. 1168/50

Medzi zariadeniami môžete prepínať šípkami .

Popisy označujú:

1. Hodnotu predtým nastaveného parametra ADVANCED CALL BUTTON CONFIGURATION: priradenie tlačidiel ku stúpačkám a bytom v systéme, ak je (ako v tomto prípade) automatické, alebo v ručnom režime (pozri bod B).
2. Hodnotu predtým nastaveného parametra DOOR UNIT TYPE: typ panela je hlavný (ako v tomto prípade) alebo vedľajší.

B

Táto oblasť zobrazuje zoznam tlačidiel zariadenia a ich priradenie ku stúpačkám a bytom v systéme.

Ak bola predtým povolená ADVANCED CALL BUTTON CONFIGURATION, funkciu tlačidla možno zmeniť výberom z týchto parametrov:

- CALL APT (volanie do bytu)

- CENTRAL Switchboard (recepcia)


- SPECIAL FUNCTION (aktivácia špeciálneho dekodéra)

- NOT ASSIGNED (nepriradené)

Tlačidlo môžete nakonfigurovať na špeciálnu funkciu, napríklad zapnutie schodiskového svetla. Pri tlačidle, ktoré chcete nakonfigurovať, otvorte rozbaľovacie menu „Function“, vyberte položku „Special function“ a priraďte kód, ktorý sa má odoslať. Špeciálna funkcia sa aktivuje iba vtedy, ak je nainštalovaný špeciálne naprogramovaný špeciálny dekodér.


25.4 Stránka prenosu

Zo stránky NASTAVENIA sa na webovú stránku PRENOS dostanete ovládačom ; otvorí sa nasledujúca stránka:

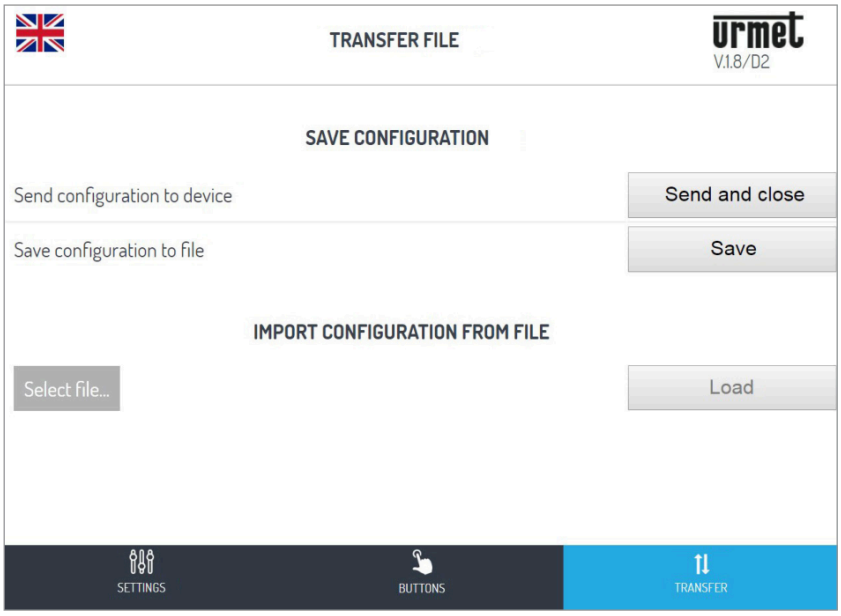

Tu môžete:

- Odoslať do audio alebo audio-video panela vyššie opísanú konfiguráciu, ktorá sa v zariadení uloží príslušným ovládačom. Po odoslaní konfigurácie do zariadenia sa zobrazí nasledujúca obrazovka:
- Prehliadač zobrazí nasledujúce obrazovky:

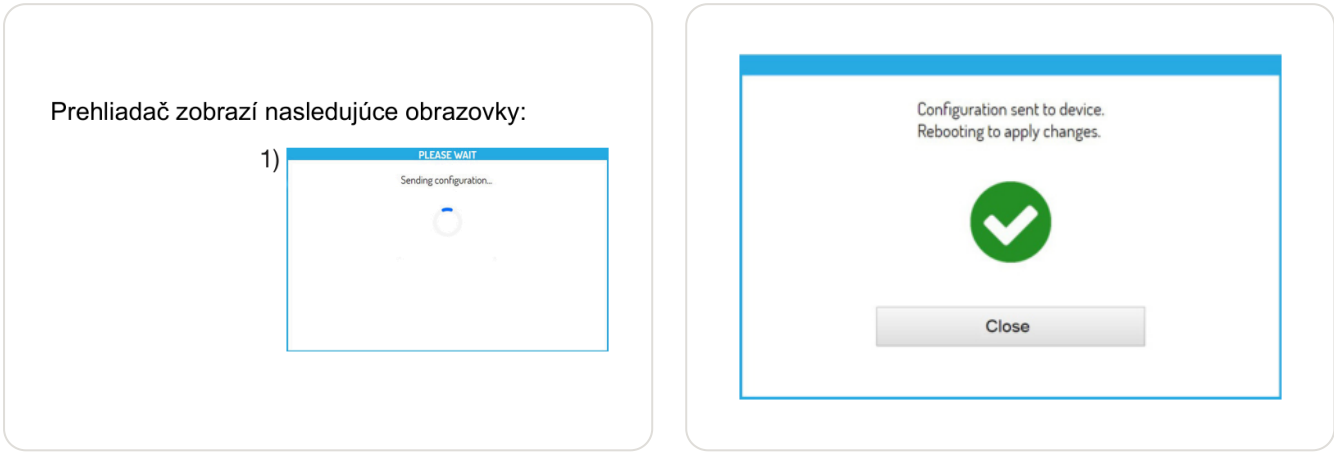

- Stlačením príslušného tlačidla ukončite postup konfigurácie. Zobrazí sa hlásenie.
- Uložiť do zariadenia (počítač, smartfón alebo tablet) súbor s konfiguráciou a vytvoriť tak záložnú kópiu všetkých nastavení panela.

> i Súbor sa bude volať config_5ECF7F2534D5_20180619154700.json (5ECF7F2534D5 je MAC adresa zariadenia, 20180619154700 je dátum a čas uloženia) a uloží sa do predvoleného priečinka sťahovaných súborov zariadenia.

- Nakoniec môžete príslušným ovládačom vybrať konfiguračný súbor (predtým uložený v predvolenom priečinku) a importovať ho, napríklad do nového panela bez konfigurácie.

TECHNIK

26 Konfigurácia audio parametrov

Ak zariadenie Ref. 1083/38, /39 alebo /48 nemá nastavovací trimer, audio parametre môžete nastaviť na stránke audio konfigurácie. Na jej otvorenie potrebujete zariadenie (počítač, smartfón alebo tablet) schopné pripojiť sa k bezdrôtovým sieťam s nainštalovanou aplikáciou na čítanie QR KÓDOV.

1. Zavolajte do bytu v stúpačke a nadviažte hovor.
2. Zapnite prístupový bod WiFi na paneli podržaním tlačidla PROGRAM (10) dlhšie ako 5 s; operáciu potvrdí zvukový signál (pípnutie) a blikanie LED (1).
3. Zariadenie je teraz pripravené poskytnúť vlastné pripojenie inému zariadeniu.
4. Na zariadení vyhľadajte medzi dostupnými sieťami WiFi sieť panela, ktorej názov podľa modelu je:

- URMET_1083_48_XXXXXXXXXXXX (audio-video panel)

- URMET_1083_38_XXXXXXXXXXXX (audio panel)
- URMET_1083_39_XXXXXXXXXXXX (audio panel s CCTV)

1. Vyberte sieť WiFi zodpovedajúcu konfigurovanému panelu; úspešné pripojenie potvrdia LED A a C (1), ktoré trvalo svietia.
2. Spustite aplikáciu na čítanie QR KÓDOV a nasnímajte kamerou nasledujúci QR KÓD, alebo spustite prehliadač a do adresného riadka zadajte IP adresu 192.168.4.1.

i V tomto kroku (čakanie na pripojenie) zariadenie po 10 minútach nečinnosti automaticky vypne prístupový bod WiFi.

i Čísla XXXXXXXXXXXX označujú MAC ADRESU zariadenia uvedenú na zadnej strane panela.

i Na prístupový bod WiFi nie je možné pripojiť súčasne viac zariadení, rozpoznané a pripojené je vždy iba jedno. Zariadenie zostáva v tomto stave, kým nezvolíte príkaz (pozri nižšie).


i Na niektorých zariadeniach môže byť na prístup ku konfiguračnej webovej stránke potrebné vypnúť mobilné dáta.



Obr. 11 QR kód – http://192.168.4.1

Otvorí sa webová stránka KONFIGURÁCIA AUDIO PARAMETROV.

i V nasledujúcom príklade bol na prístup k webovej stránke použitý smartfón.

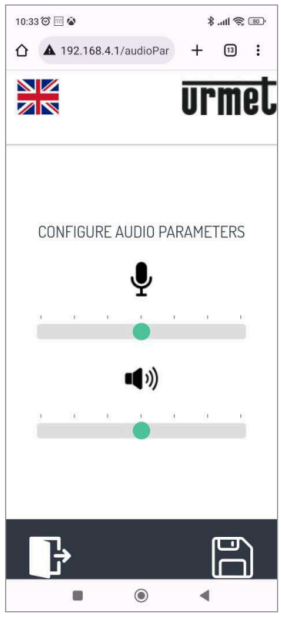

- Ikona vľavo hore umožňuje nastaviť jazyk.
- Posunutím príslušného ukazovateľa ikony zmeníte hlasitosť mikrofónu.
- Posunutím príslušného ukazovateľa ikony zmeníte hlasitosť reproduktora.
- K dispozícii je sedem úrovní nastavenia hlasitosti audio parametrov.
- Tlačidlom konfiguráciu uložíte a webovú stránku opustíte.
- Ak chcete webovú stránku opustiť bez uloženia konfigurácie, stlačte tlačidlo .

TECHNIK

27 Obnovenie výrobných nastavení

Krátkym stlačením tlačidla PROGRAM (10) prejdete do konfiguračného stavu. LED (1) počas tohto kroku blikajú. Potom podržte TLAČIDLO (7) stlačené dlhšie ako 10 s. Panel vydá dve 2-sekundové pípnutia a všetky parametre sa obnovia na výrobné hodnoty pred ukončením konfiguračného stavu.

K nasledujúcim témam nahliadnite do návodov dodaných s panelmi Ref. 1083/48 a /38 a s panelom Ref. 1083/39:

- nastavenie hlasitosti reproduktora (ak je na zariadení nastavovací trimer),
- ovládanie LED DDA – indikácia stavu systému,
- ovládanie elektrického zámku dverí,
- ovládanie zámku garážovej brány,
- obmedzenia inštalácie,
- príklad zapojenia,
- technické parametre,
- zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode.

TECHNIK


28 Všeobecný popis

Videotelefóny VOG 5W Ref. 1760/15U a Ref. 1760/16U sú určené na použitie vo videotelefónnych systémoch 2Voice.

Hlavné vlastnosti:

- farebný displej 5" TFT-LCD (Wide Angle);
- podsvietené dotykové tlačidlá (*);
- možnosť aktivácie funkcií videotelefónu gestami na IR snímači alebo hlasovými príkazmi (štandardne vypnuté);
- možnosť nastavenia zvuku a obrazu (hlasitosť reproduktora, jas, kontrast a farby) cez menu OSD;
- možnosť prispôsobenia melódie zvonenia výberom z piatich typov;
- možnosť nastavenia hlasitosti zvonenia;
- funkcia presmerovania hovoru na smartfóny a tablety;
- menu Yokis s 8 programovateľnými tlačidlami (možnosť priameho nastavenia 2 nakonfigurovaných príkazov tlačidlami);
- funkcia záznamníka videotelefónu (až 32 videospráv);
- zoznam kontaktov pre interkomové hovory (až 32 používateľov, ďalších 32 používateľov možno pridať do zoznamu aplikáciou 2Voice Installer Tools);
- funkcia „Čistenie displeja";
- funkcia „MUTE" (stlmenie);
- bezslúchadlový režim alebo push-to-talk:
- Handsfree: stlačením tlačidla zvuku hovor začnete a ďalším stlačením ho ukončíte;
- Push-to-talk: stlačením tlačidla zvuku hovoríte so vstupným panelom, uvoľnením počúvate.


i (*) Pri stlačení tlačidla zaznie akustický signál (pípnutie). Tento signál je pri aktivovanej funkcii „MUTE" vypnutý.

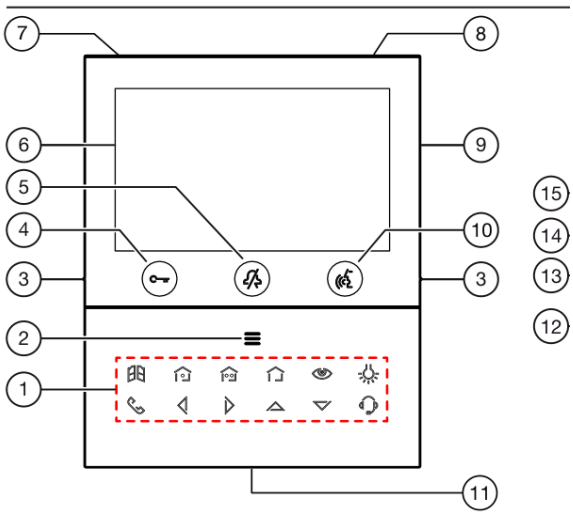

1.

Obr. 12 Popis súčastí a funkcií

28.1 Popis súčastí a funkcií

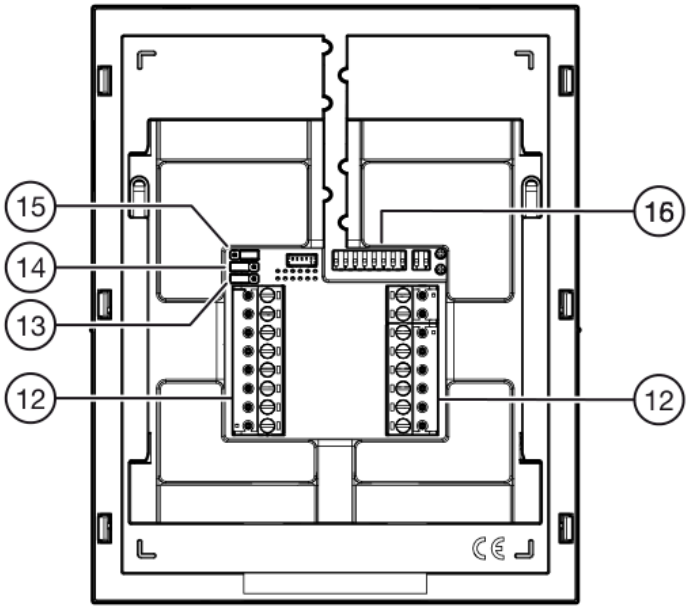

Obr. 13 Funkčné tlačidlá

Funkčné tlačidlá:


- : tlačidlo otvorenia brány
- tlačidlo nastavenia príkazu Yokis 1 a zároveň zopnutia kontaktu medzi svorkami X1 a X2 (max. 50 mA @ 24 V DC)
- tlačidlo nastavenia príkazu Yokis 2 a zároveň zopnutia kontaktu medzi svorkami Y1 a Y2 ( )

- : tlačidlo menu Yokis
- : tlačidlo náhľadu kamery / prepínania kamier
- tlačidlo špeciálnej funkcie
- : tlačidlo interkomu
- : šípka doľava
- šípka doprava
- : šípka nahor
- : šípka nadol
- : tlačidlo volania na recepciu

2	Tlačidlo aktivácie sekundárnych funkcií / zapnutia displeja (so zelenou podsvietenou LED)	3	Hmatové zárezy pre nevidiacich
4	Tlačidlo otvorenia dverí (so zelenou / červenou podsvietenou LED)	5	Tlačidlo funkcie „MUTE“ (s červenou podsvietenou LED)
6	Displej 5”	7	Mikrofón
8	IR snímač pre gestá	9	Slot pre micro SD kartu
10	Tlačidlo zapnutia/vypnutia zvuku (so zelenou podsvietenou LED)	11	Reproduktor
12	Svorky na pripojenie k systému	13	Prepojka nastavenia zakončenia linky Z (JP3)
14	Prepojka nastavenia režimu spotreby zariadenia (JP2)	15	Prepojka nastavenia typu napájania: zbernica systému (BUS) alebo lokálny napájací zdroj (JP1)
16	Konfiguračné DIP prepínače (SW1 / SW2) (predvolené nastavenie)		

DIP prepínače:

- č. 1 prepínača SW1 určuje režim prevádzky Wi-Fi na videotelefóne;
- č. 2 – 8 prepínača SW1 určujú číslo bytu v stúpačke;
- č. 1 – 2 prepínača SW2 určujú číslo stanice v byte: 00 = Master, 01 = Slave 1, 10 = Slave 2, 11 = Slave 3.

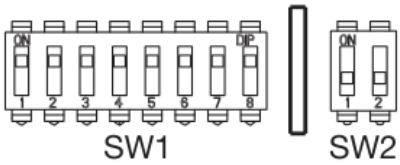

i Nastavenie DIP prepínačov nájdete v systémovom návode.

Videotelefón VOG 5W je vybavený vstavaným zariadením pre naslúchadlá, ktoré funguje iba počas videohovorov. Okrem toho je vybavený dvoma hmatovými zárezmi po stranách pri tlačidlách  a , ktoré pomáhajú nevidiacim nájsť polohu týchto dvoch tlačidiel hmatom.

TECHNIK


29 Inštalácia

Upozornenie! Pre správnu funkciu ovládania gestami nainštalujte zariadenie mimo miest vystavených priamemu slnečnému svetlu, pretože IR snímač je citlivý na svetlo.


1. Nainštalujte inštalačnú krabicu Mod. 503 alebo inštalačnú krabicu Ø 60 do výšky uvedenej na výkrese.
2. Upevnite držiak na inštalačnú krabicu podľa obrázka.
3. Naprogramujte DIP prepínače a pripojte vodiče systému na svorkovnice.
4. Upevnite videotelefón na držiak.
5. Odstráňte z displeja ochrannú fóliu.
6. Zapnite napájanie systému.

Inštalačnú krabicu Mod. 503 možno inštalovať vodorovne aj zvislo.


Upozornenie! V závislosti od adresy stúpačky nastavenej na videotelefónoch môže zapnutie nastať s oneskorením.

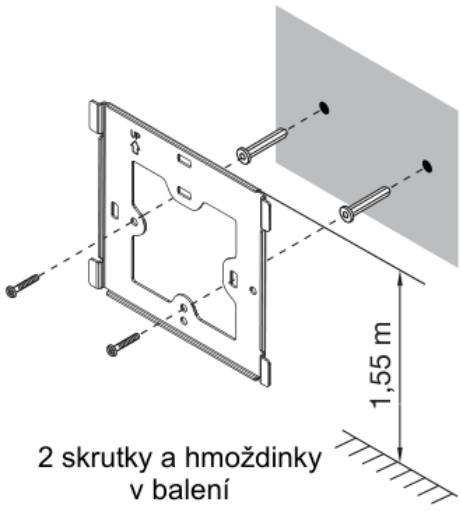

Obr. 14 Upevnenie držiaka (2 skrutky a hmoždinky v balení)

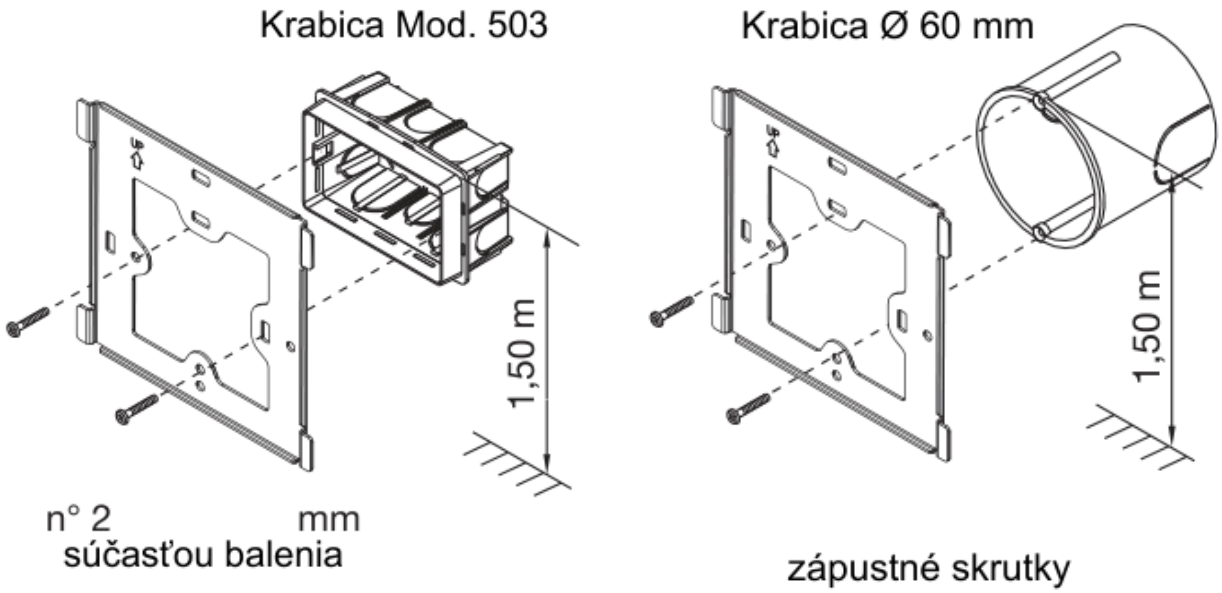

Obr. 15 Inštalačná krabica Mod. 503 a inštalačná krabica Ø 60 mm

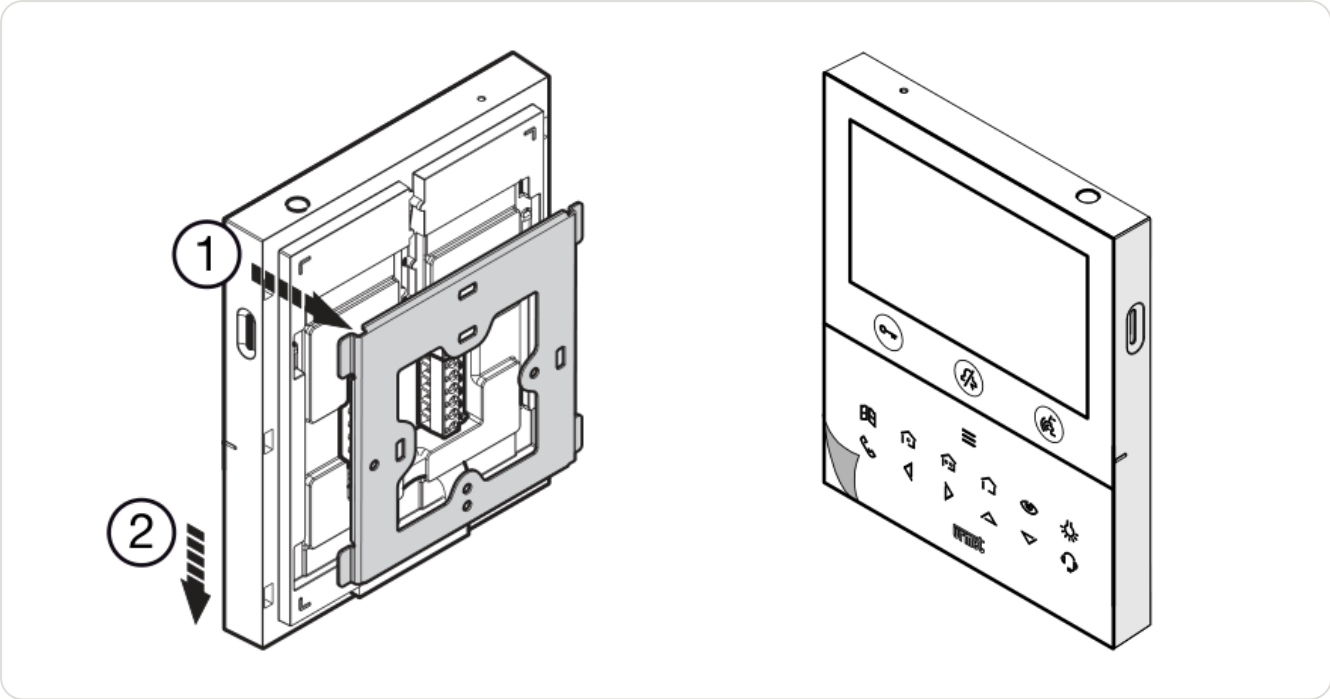

Obr. 16 Upevnenie videotelefónu na držiak

29.1 Popis svoriek


Ľavá svorkovnica

Svorka	Popis
V- / V+	Svorky pre lokálny napájací zdroj Ref. 1723/22
S-	Záporný pól prídavného zvončeka
S+	Kladný pól prídavného zvončeka
X2 / X1	Tlačidlo Yokis 1
Y2 / Y1	Tlačidlo Yokis 2

Pravá svorkovnica

Svorka	Popis
CP	Zvonenie od dverí bytu
PANIC	Panikový alarm
LINE OUT	Výstup napájania BUS
LINE IN	Vstup napájania BUS


29.2 Prepojky a DIP prepínač SW1 č. 1 (predvolené nastavenie)

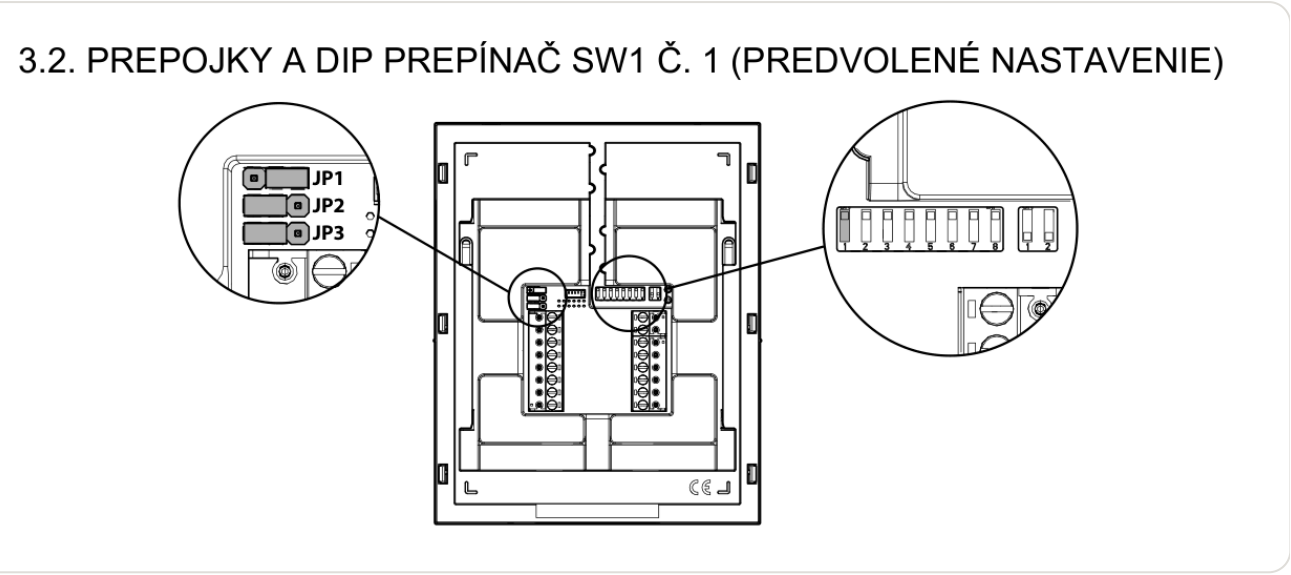

Obr. 17 Prepojky a DIP prepínač SW1 č. 1 (predvolené nastavenie)

29.3 Prepojka (JP3)

Prepojka umožňuje nastaviť zakončenie linky (Z) pri zapojení videotelefónov za sebou. Zakončenie linky musí byť vložené v poslednom videotelefóne.

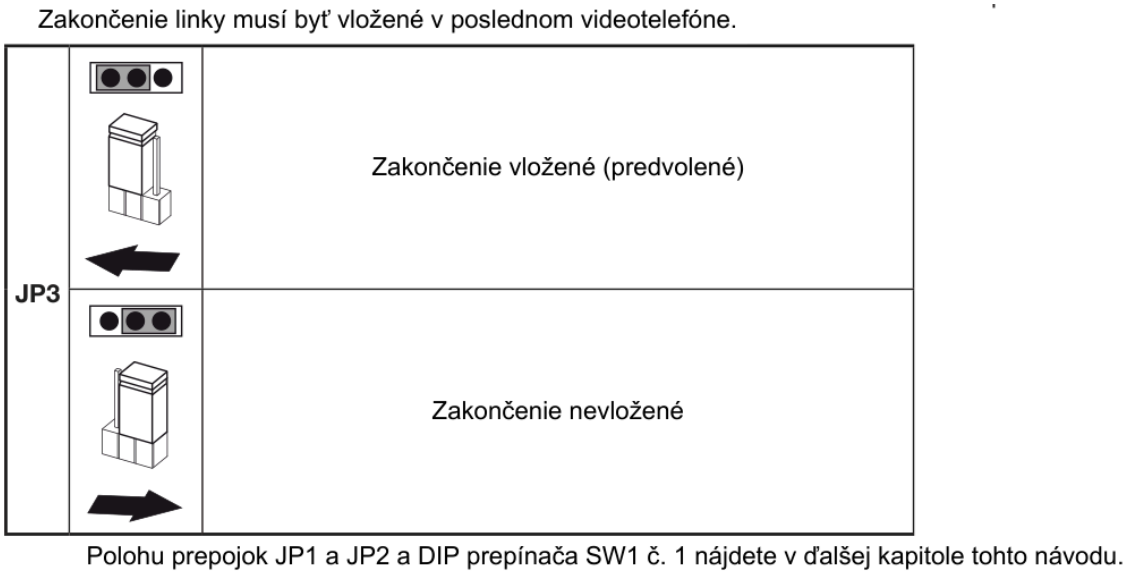

Obr. 18 Nastavenie prepojky JP3

i Polohu prepojok JP1 a JP2 a DIP prepínača SW1 č. 1 nájdete v ďalšej kapitole tohto návodu.

TECHNIK

30 Vlastnosti videotelefónu podľa spôsobu konfigurácie

Videotelefón možno nakonfigurovať 3 rôznymi spôsobmi. V závislosti od zvoleného spôsobu platia pri niektorých vlastnostiach obmedzenia.

Vlastnosť	Nízka budova (predvolené) (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi stále aktívne)	Vysoká budova (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi aktívne po presmerovaní hovoru)	Lokálne napájanie (napájanie z lokálneho napájacieho zdroja Ref. 1723/22)
Prepojky a DIP prepínače	JP1, JP2, SW1 č. 1	JP1, JP2, SW1 č. 1 	JP1, JP2, SW1 č. 1
Oneskorenie prijatia presmerovaného hovoru v aplikácii CallMe	Bez oneskorenia	10 sekúnd	Bez oneskorenia
Náhľad kamery v aplikácii CallMe	Dostupné	Nedostupné	Dostupné
Signalizácia panikového alarmu do aplikácie CallMe	Dostupné	Nedostupné	Dostupné
Núdzové volanie z aplikácie CallMe	Nedostupné	Nedostupné	Dostupné
Časovanie automatického otvárača dverí	Nedostupné	Dostupné	Dostupné
Zobrazenie obrazu počas interkomových hovorov a hovorov na recepciu	Nedostupné	Nedostupné	Dostupné
Hlasové príkazy	Nedostupné	Nedostupné	Dostupné
Súčasné zapnutie všetkých videotelefónov pri prijatí hovoru	Nedostupné	Nedostupné	Dostupné (#)
Počet videotelefónov v stúpačke	Zníženie počtu videotelefónov (*)	Zníženie počtu videotelefónov (*)	127
Zapnutie displeja	1 videotelefón naraz v stúpačke	1 videotelefón naraz v stúpačke	Neobmedzene
Trvanie zapnutia displeja	5 minút	5 minút	Neobmedzene
Časový limit displeja pri nečinnosti	30 sekúnd	30 sekúnd	60 sekúnd

i (*) Obmedzenia počtu nainštalovaných videotelefónov v stúpačke nájdete v kapitole „Obmedzenia inštalácie videotelefónov“.

(#) Služba je dostupná, ak videotelefóny v byte:

- sú napájané z lokálneho napájacieho zdroja;

- sú pripojené priamo na vstup LINE 1 ÷ 4 video distribútora Ref. 1083/55;

- majú na všetkých videotelefónoch povolený video parameter „Simultaneous ignition“ (súčasné zapnutie).

Podrobnosti nájdete v návode na konfiguráciu parametrov, ktorý je dostupný po naskenovaní QR kódu na poslednej strane.

TECHNIK

31 Obmedzenia inštalácie videotelefónov

Ak sa na videotelefónoch 1760/15U – /16U VOG 5W použije konfiguračný režim „Nízka budova“, môže byť znížený počet videotelefónov v stúpačke odvodenej zo stúpačkového distribútora Ref. 1083/53 alebo stúpačkového modulu Ref. 1083/50 pri rovnakých maximálnych vzdialenostiach.

Zníženie je nasledovné:

Napájací zdroj	Typ kábla	Maximálny počet videotelefónov (Master)
1083/20A	2Voice Ref. 1083/92	16
1083/20A	2Voice Ref. 1083/94	15
1083/20A	CAT5 UTP (jeden krútený pár)	8
1083/23	2Voice Ref. 1083/92 - /94	5
1083/23	CAT5 UTP (jeden krútený pár)	3

Upozornenie! Prípadné ďalšie videotelefóny Slave Ref. 1760/15U - /16U musia byť napájané lokálnym napájacím zdrojom a nakonfigurované v režime Lokálne napájanie.

Maximálny počet videotelefónov alebo iné typy káblov nájdete v návode „Limit number video door phones in riser“ na webovej stránke Urmet po naskenovaní nasledujúceho QR kódu.

Maximálny počet videotelefónov alebo iné typy káblov nájdete v návode „Limit number of video door phones in riser“ na webovej stránke Urmet po naskenovaní nasledujúceho QR kódu.

Ak sa videotelefón Ref. 1760/15U alebo /16U inštaluje ako náhrada za iný videotelefón, musí byť napájaný z lokálneho napájacieho zdroja a nakonfigurovaný v režime Lokálne napájanie.

TECHNIK

32 Výber jazyka

Pri prvom zapnutí displeja videotelefónu alebo po obnovení výrobných nastavení je potrebné zvoliť jazyk zariadenia.



Obr. 19 Výber jazyka

1. Dvojitým stlačením tlačidla zapnite displej.
2. Tlačidlami , , a vyberte ikonu jazyka.
3. Po výbere potvrďte tlačidlom .

TECHNIK

33 Pridanie kontaktov pre interkomové hovory

Na uskutočňovanie interkomových hovorov je potrebné zadať kontakty do zoznamu videotelefónu. Priamo z videotelefónu možno zadať až 32 kontaktov, a to nasledovne.


Pomocou aplikácie 2Voice Installer Tools možno do zoznamu videotelefónu spravovaného aplikáciou pridať ďalších 32 kontaktov. Všetky informácie o zadávaní kontaktov pomocou aplikácie nájdete po naskenovaní QR kódu na poslednej strane tohto návodu a stiahnutí návodu na používanie aplikácie 2Voice Installer Tools.

Nový kontakt pridáte takto:

1. Keď je videotelefón v pokoji, dvojitým stlačením tlačidla zapnite displej a zobrazte domovskú stránku.


> **i** Pri videotelefónoch napájaných v režime Vysoká budova a Nízka budova je prístup na domovskú stránku povolený vždy len jednému zariadeniu, najviac na 5 minút. Ak sa používateľ pokúsi o prístup na domovskú stránku, ktorá sa už používa na inom zariadení, videotelefón vydá odmietavý tón (4 pípnutia), ktorý signalizuje, že stránku momentálne nemožno zobraziť.

1. Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

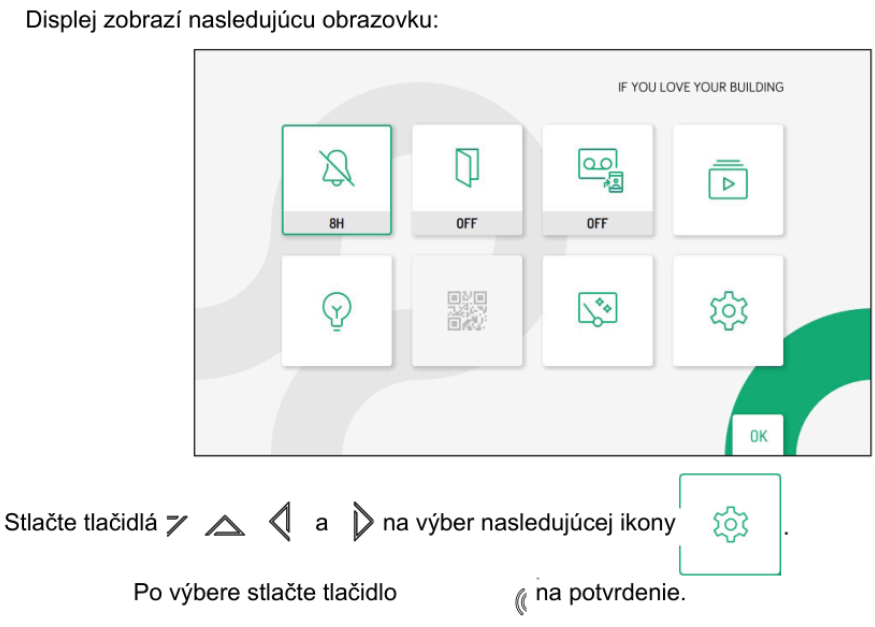


Obr. 20 Domovská stránka – výber ikony nastavení

1. Stlačte tlačidlá so šípkami a vyberte ikonu nastavení. Po výbere stlačte tlačidlo na potvrdenie.
2. Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

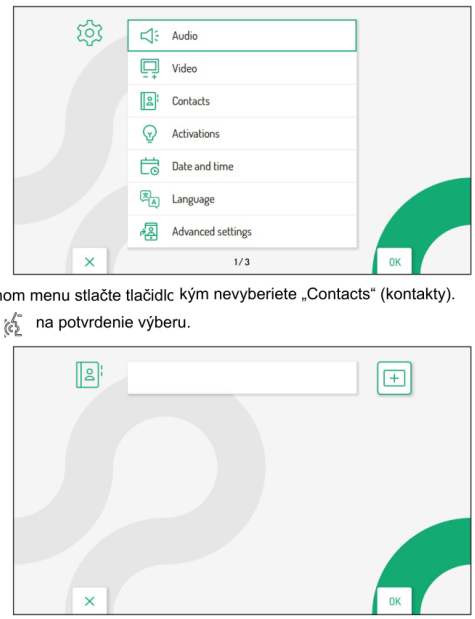

Obr. 21 Konfiguračné menu – výber položky „Contacts“

1 V konfiguračnom menu stláčajte tlačidlo, kým nevyberiete „Contacts“ (kontakty), a výber potvrďte.

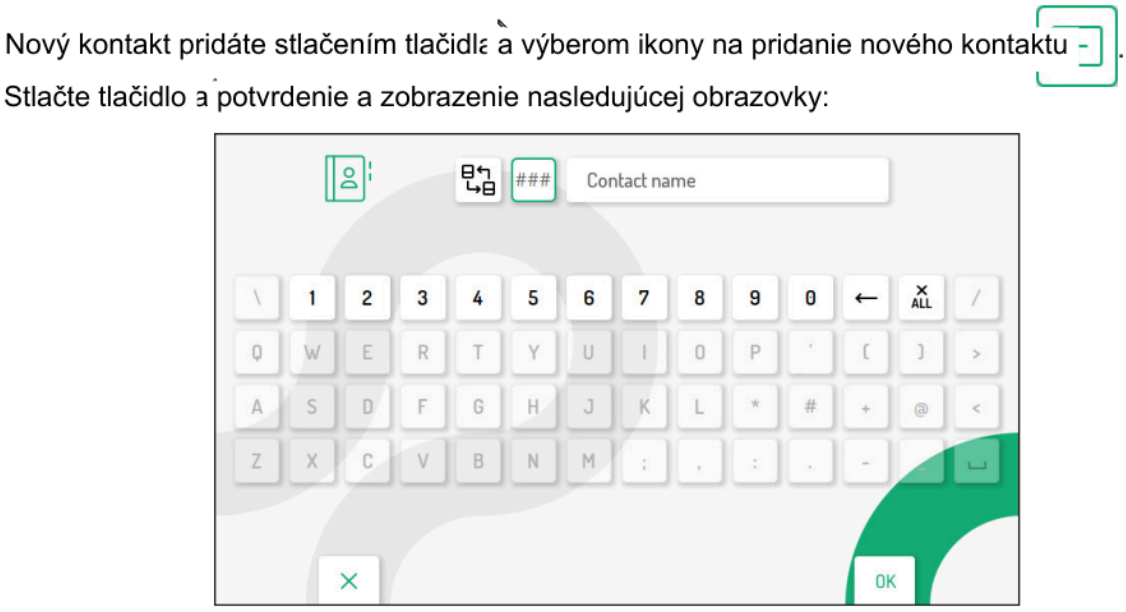

Obr. 22 Pridanie nového kontaktu

Pre každý nový kontakt je potrebné nastaviť tieto parametre:

1 **Typ kontaktu**

Tlačidlom vyberte ikonu a potom tlačidlom zmeňte typ kontaktu.

- Externý kontakt: volanie na videotelefón v inom byte v rámci tej istej stúpačky

- Interný kontakt: volanie na videotelefón v tom istom byte

1 **ID kód videotelefónu**

Tlačidlom vyberte ikonu a potom tlačidlom zadajte ID kód videotelefónu.

- Pre externé kontakty sú prípustné kódy od 0 do 126
- Pre interné kontakty sú prípustné kódy od 0 do 3


> V konfiguračnom menu v časti „System information“ (informácie o systéme) si možno pozrieť ID kód videotelefónov (podrobnosti nájdete v návode na konfiguráciu parametrov, ktorý je dostupný po naskenovaní QR kódu na konci návodu).

Tlačidlami , , , vyberte na virtuálnej klávesnici číslice ID kódu videotelefónu, ktorý chcete pridať medzi kontakty. Zvolenú číslicu potvrďte tlačidlom .


1 **Meno kontaktu**

Tlačidlami , , , vyberte ikonu a potom tlačidlom zadajte meno kontaktu. Tlačidlami , , , použite virtuálnu klávesnicu a zadajte meno kontaktu. Zadávané znaky potvrďte tlačidlom .

Nakoniec stlačením tlačidla opustite stránku pridávania kontaktu. Displej zobrazí nasledujúcu stránku:

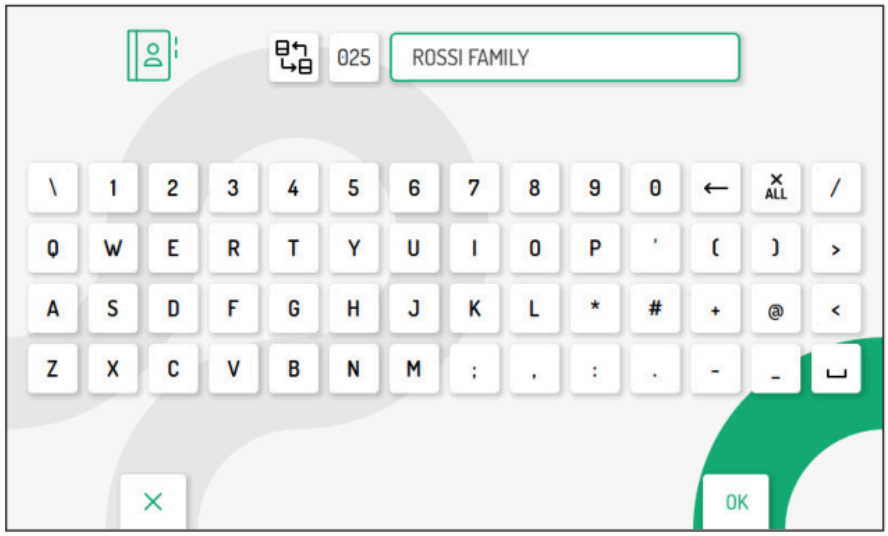

Obr. 23 Zadávanie kontaktu

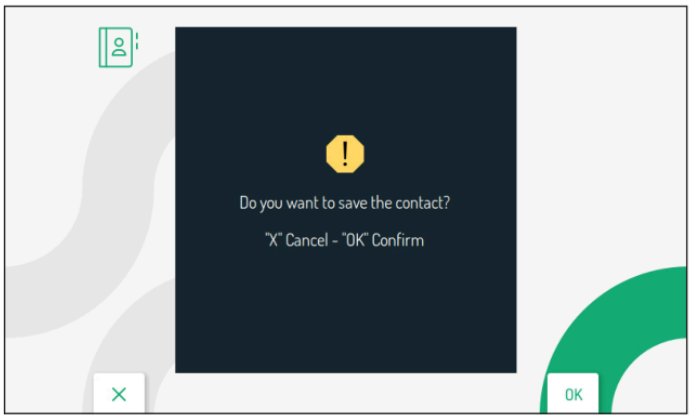

na uloženie kontaktu do zoznamu. Stlačte tlačidlo na zrušenie a návrat na

Obr. 24 Uloženie kontaktu

Stlačením príslušného tlačidla kontakt uložíte do zoznamu. Druhým tlačidlom akciu zrušíte a vrátite sa na stránku kontaktu.

TECHNIK

34 Obnovenie výrobných nastavení

Zariadenie uvediete do výrobných nastavení takto:


1. Keď je videotelefón v pokoji, dvojitým stlačením tlačidla zapnite displej a zobrazte domovskú stránku.



Obr. 25 Domovská stránka


1. Tlačidlami , , , vyberte ikonu nastavení.

2. Po výbere stlačte na potvrdenie tlačidlo .
3. Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

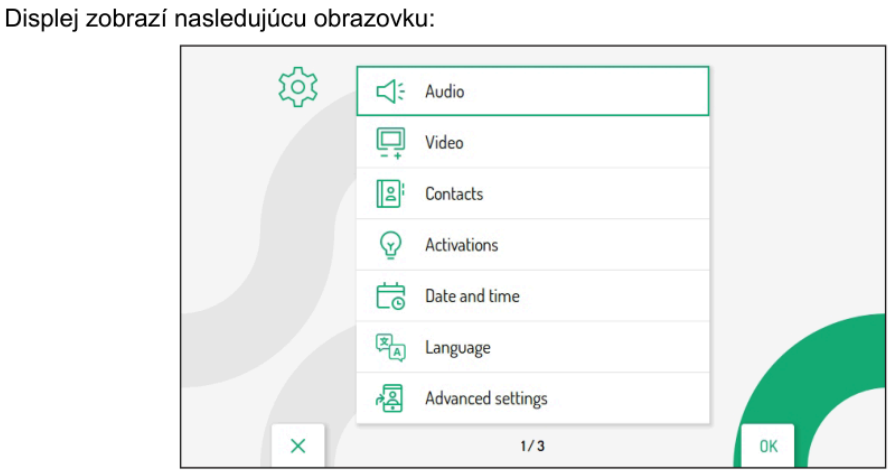

Obr. 26 Konfiguračné menu

1. V konfiguračnom menu stláčajte tlačidlo , kým nevyberiete „Restore factory setting“ (obnovenie výrobných nastavení).
2. Výber potvrďte tlačidlom .
3. Displej zobrazí nasledujúcu obrazovku:

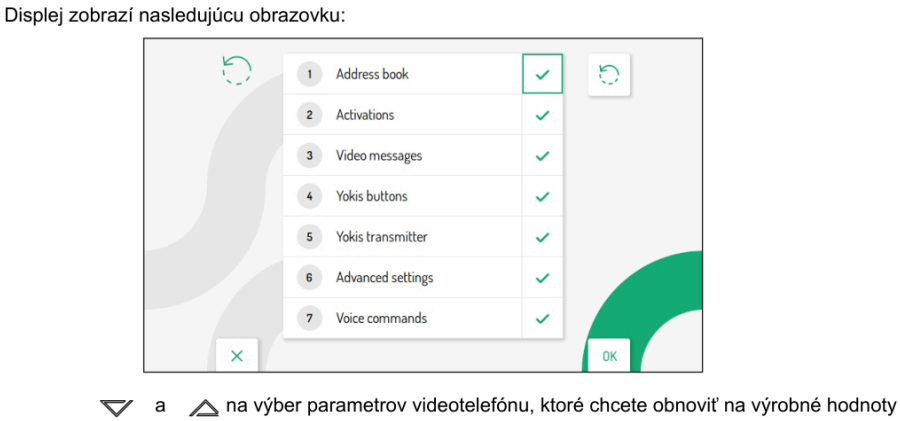


Obr. 27 Výber parametrov na obnovenie

1. Tlačidlami vyberte parametre videotelefónu, ktoré chcete obnoviť na výrobné hodnoty.
2. Po výbere stlačte tlačidlo , ktorým povolíte alebo zakážete obnovenie parametra na výrobné hodnoty. Povolenie je potvrdené ikonou vedľa názvu parametra.

Štandardne sú na obnovenie výrobných hodnôt povolené všetky parametre videotelefónu.

1. Tlačidlom vyberte ikonu a potom tlačidlom spustite obnovenie výrobných hodnôt.

2 Displej zobrazí nasledujúcu stránku:

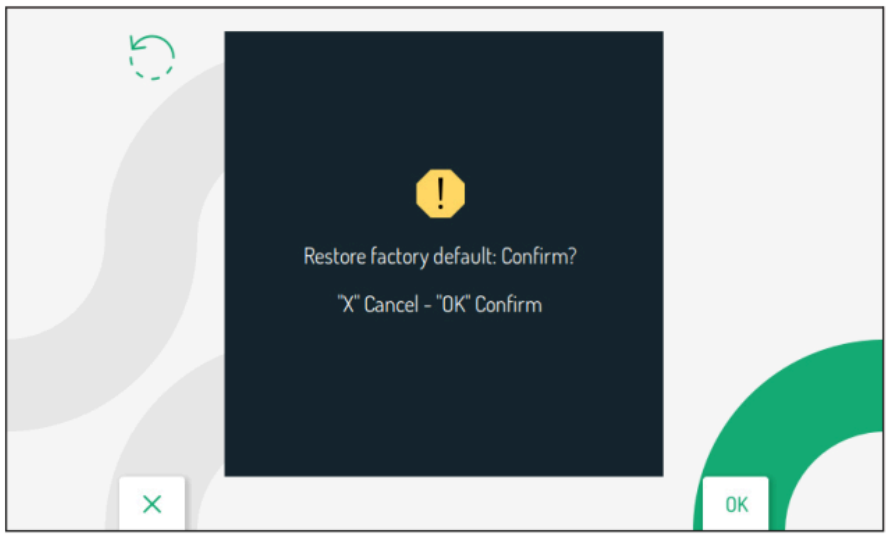

Obr. 28 Potvrdenie obnovenia výrobných nastavení

1 Tlačidlom potvrďte obnovenie výrobných hodnôt, tlačidlom akciu zrušíte a vrátite sa na predchádzajúcu stránku.

TECHNIK

35 Technické parametre

Napájacie napätie (LINE IN)	**36 ÷ 48 V ⎓**
Spotreba (LINE IN) @ 48 V ⎓ – pokoj	**< 3 mA**
Spotreba (V+; V-) @ 24 V~ – pokoj	**< 110 mA**
Maximálna vzdialenosť od lokálneho napájacieho zdroja	**20 m pri káble s prierezom 1 mm²**
Frekvenčné pásmo Yokis	**Zigbee 2400 ÷ 2483,5 MHz; BLE 2402 ÷ 2480 MHz**
Výstupný výkon (max.) Yokis	**Zigbee, BLE 10 dBm**
Displej	**5" TFT-LCD**
Rozsah prevádzkových teplôt	**-5° ÷ 50 °C**
Napájacie napätie (V+; V-)	**24 V~**
Spotreba (LINE IN) @ 48 V ⎓ – plný režim	**< 160 mAcc**
Spotreba (V+; V-) @ 24 V~ – plný režim	**< 370 mA**
Frekvenčné pásmo Wi-Fi	**2400 ÷ 2483,5 MHz**
Výstupný výkon (max.) Wi-Fi	**20 dBm**
Výstup svoriek S+ a S-	**25 mA @ 24 V ⎓**
Rozlíšenie displeja	**800 × 480 pixelov**
Rozmery (Š × H × V)	**160 × 130 × 26 mm**

Vodiče s prierezom 0,5 mm² alebo väčším musia vyhovovať norme IEC 60332-1-2; vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm² musia vyhovovať norme IEC 60332-2-2.

35.1 Čas do pripravenosti videotelefónu

Upozornenie! Adresa bytu nakonfigurovaná na zariadení určuje, ako dlho trvá, kým je videotelefón pripravený na použitie.

Hodnoty v tabuľke udávajú približný čas, ktorý musí uplynúť od pripojenia napájania systému, kým sa zariadenie stane funkčným.

Adresa bytu	Čas potrebný pred použitím videotelefónu (minúty a sekundy)
0 ÷ 9	1 min 15 s
10 ÷ 19	2 min 30 s
20 ÷ 29	3 min 45 s
30 ÷ 39	5 min
40 ÷ 49	6 min 15 s
50 ÷ 59	7 min 30 s
60 ÷ 69	8 min 45 s
70 ÷ 79	10 min
80 ÷ 89	11 min 15 s
90 ÷ 99	12 min 30 s
100 ÷ 109	13 min 45 s
110 ÷ 119	15 min
120 ÷ 126	17 min 5 s

Ak videotelefóny, ktoré sú už pripravené na použitie, vykonajú funkciu, napríklad náhľad kamery, alebo prijmú hovor zo vstupného panela, čas do pripravenosti videotelefónov, ktoré sú ešte vo fáze spúšťania, sa preruší a vynuluje. V takom prípade sa odpočítavanie začne odznova po skončení prebiehajúcej funkcie.

Počas fázy spúšťania videotelefónov, teda keď zariadenia ešte nemožno používať, stlačenie ľubovoľného tlačidla vyvolá odmietavý tón.

TECHNIK

36 Funkcia presmerovania hovoru

Nižšie je zoznam krokov, ktoré treba vykonať, aby funkcia fungovala rýchlo a jednoducho:

36.1 Inštalatér

- Konfigurácia a test funkcie na videotelefóne pomocou aplikácie CallMe Set.
- Povolenie prevádzky videotelefónu.

36.2 Používateľ @uzivatel

- Vytvorenie účtu cez aplikáciu CallMe.
- Naskenovanie QR kódu na videotelefóne a priradenie zariadenia k účtu CallMe.
- Používanie funkcie cez aplikáciu CallMe.
- Zdieľanie systému s prípadnými sekundárnymi účtami.

Všetky informácie o konfigurácii videotelefónu nájdete v „Návode na konfiguráciu parametrov“, ktorý stiahnete naskenovaním nasledujúceho QR kódu fotoaparátom smartfónu alebo tabletu.

Obr. 29 QR kódy na stiahnutie návodu

TECHNIK

37 Úvod

Zariadenie sa môže používať:

1. Na zostavenie panelov len s tlačidlami.

- Základné programovanie zariadenia bez pripojenia WiFi nájdete v tomto návode.
- Rozšírené programovanie zariadenia s pripojením WiFi nájdete v kapitole „Rozšírená konfigurácia (cez WiFi)“ tohto návodu.

1. V spojení s displejovým modulom Ref. 1168/1.

- Ak chcete konfigurovať zariadenie zabudované v systémoch 2VOICE, stiahnite si príslušné návody k jednotlivým prístrojom z webovej stránky Urmet. Stačí naskenovať nasledujúci QR kód kamerou smartfónu alebo tabletu.


Obr. 30 QR kód na stiahnutie návodov k systému 2VOICE

37.1 Popis


Audio-video vstupný panel (Ref. 1083/48) a audio vstupný panel (Ref. 1083/38) sú zariadenia systému 2VOICE. Majú mechanickú konštrukciu s jedným modulom typu 1168 a sú vybavené:

- dvoma tlačidlami na volanie,
- indikáciou stavu systému (DDA),
- širokouhlou farebnou kamerou s LED (iba Ref. 1083/48).

37.2 Konštrukcia

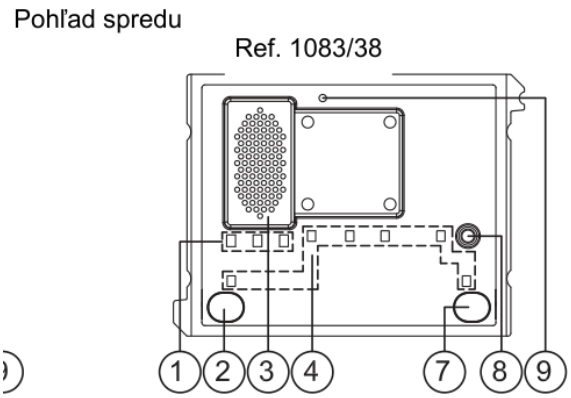

Obr. 31 Pohľad spredu – Ref. 1083/38

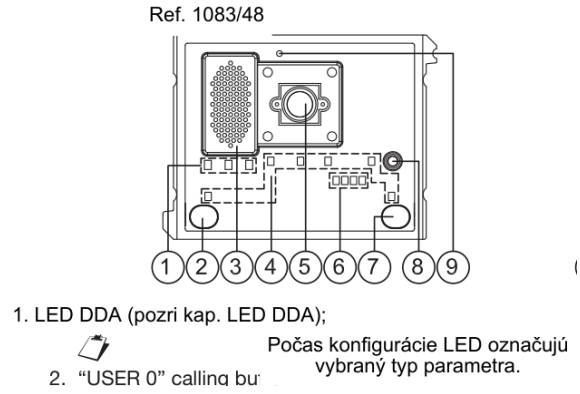


Obr. 32 Pohľad spredu – Ref. 1083/48

1. LED DDA (pozri kapitolu „Indikácia stavu systému – LED DDA“). Počas konfigurácie LED označujú vybraný typ parametra.
2. Tlačidlo volania „USER 0“
3. Reproduktor

4. Menovka a LED podsvietenia tlačidla. Počas konfigurácie LED označujú vybranú hodnotu parametra.
5. Kamera
6. LED osvetlenia kamery
7. Tlačidlo volania „USER 1“. Počas konfigurácie sa tlačidlo používa na zmenu a/alebo potvrdenie parametra.
8. Mikrofón
9. Súmrakový snímač na automatické zapnutie podsvietenia menovky

37.3 Pohľad zozadu (spoločný pre oba moduly)

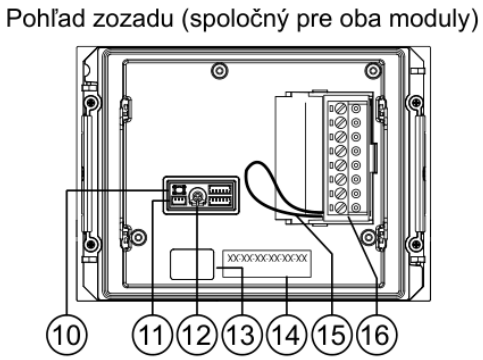

Obr. 33 Pohľad zozadu

1. Konfiguračné tlačidlo (PROGRAM)
2. Konektor pre indukčnú slučku (ILA) Ref. 1168/48
3. (*) Trimer na nastavenie hlasitosti reproduktora (RV1)
4. Konektor prepojovacieho kábla modulov (OUT)
5. Štítok s adresou MAC zariadenia
6. Prepojka na pripojenie snímača stavu dverí
7. Svorkovnica

i (*) V závislosti od verzie zariadenia nemusí byť trimer k dispozícii. V takom prípade nastavte hlasitosť podľa návodu na rozšírenú konfiguráciu – naskenujte QR kód uvedený v kapitole o rozšírenej konfigurácii.

37.4 Popis svoriek

Svorka	Popis
PA	Tlačidlo vo vstupnej hale na otvorenie dverí
LINE	Vstup zbernice (Bus)
SE2	Bezpotenciálový kontakt relé brány
SE -	Elektrický zámok dverí s aktiváciou vybitím kondenzátora – záporný pól
SE +	Elektrický zámok dverí s aktiváciou vybitím kondenzátora – kladný pól

TECHNIK

38 Základná konfigurácia parametrov (bez pripojenia WiFi)

38.1 Konfigurovateľné parametre

Základné parametre možno konfigurovať priamo na vstupnom paneli, bez pripojenia WiFi. Hodnoty sa nastavujú a zobrazujú pomocou LED (1) a (4).

Parameter 1: typ vstupného panela

Nastavuje, či je audio alebo audio-video vstupný panel hlavný alebo vedľajší. Z hlavného vstupného panela možno volať všetkých používateľov systému. Vedľajší vstupný panel môže volať iba používateľov stúpačky, do ktorej patrí. Používatelia, ktorým volanie prichádza, spoznajú podľa tónu, odkiaľ volanie pochádza.

Parameter 2: ID vstupného panela

Ak je v predchádzajúcom parametri nastavený hlavný vstupný panel, tento parameter umožňuje zmeniť ID z 0 na 1, pretože v systéme môže byť viacero hlavných vstupných panelov s rôznym ID. Ak je v predchádzajúcom parametri nastavený „vedľajší“ vstupný panel (štandardne označený ako stúpačka 0), tento parameter umožňuje zmeniť ID z 0 na 1, pretože na jednej stúpačke môžu byť dva vedľajšie vstupné panely s rôznym ID.

Parameter 3: otvorenie dverí

Určuje režim otvárania elektrického zámku. Možnosti sú „Free“ (voľný) alebo „Privacy“ (súkromný). V režime „Privacy“ možno elektrický zámok aktivovať tlačidlom otvorenia dverí iba vtedy, ak je nadviazaný audio hovor, alebo ak bolo po prijatí volania či funkcii náhľadu kamery nadviazané video spojenie. V režime „Free“ tlačidlo otvorenia dverí na vnútornej jednotke otvorí elektrický zámok vstupného panela iba vtedy, ak je panel nastavený ako hlavný alebo ak používateľ patrí do rovnakej stúpačky ako vstupný panel. Stúpačka je určená nastavením ID vedľajšieho vstupného panela. Táto funkcia sa typicky používa pri vedľajších paneloch. Uvedené platí pre elektrický zámok dverí aj brány.

Parameter 4: povolenie tlačidiel volania

Tento parameter povoľuje tlačidlá volania (2) a (7) na prednej strane vstupného panela. Možno povoliť iba tlačidlo (7), obe tlačidlá alebo žiadne tlačidlo.

Parameter 5: povolenie tlačidiel na volanie recepcie

Ak je vstupný panel nastavený ako hlavný (parametrom 1), tlačidlá volania (2) a (7) možno povoliť na volanie recepcie.

Upozornenie! Ak sú tlačidlá povolené na volanie recepcie (parameter 5 je aktívny), nie je možné konfigurovať povolenie tlačidiel volania (parameter 4).

38.2 Ovládacie a zobrazovacie prvky konfigurácie

Konfigurácia a nastavené hodnoty sa zobrazujú pomocou:

- LED (1) na programovanie, podľa tabuľky:

	Označenie LED	A	B	C
	Farba LED / symbol na čele	Červená alebo zelená	Oranžová	Červená alebo zelená

- LED (4): zobrazenie nastavenej hodnoty parametra,
- TLAČIDLO (7): zmena a/alebo potvrdenie parametra,
- tlačidlo PROGRAM (10): spustenie konfigurácie.

Umiestnenie týchto prvkov na vstupnom paneli nájdete v kapitole „Konštrukcia“.

38.3 Postup čítania a konfigurácie

Každý parameter je priradený k farbe LED (1) na programovanie a nastavená hodnota je indikovaná LED (4) takto:

- LED (4) nesvieti,
- LED (4) svieti,
- LED (4) bliká.

Postup čítania alebo konfigurácie zariadenia:

1. Krátko stlačte tlačidlo PROGRAM (10) (menej ako 2 s): LED (1) na vstupnom paneli začnú blikať [A: červená, B: oranžová, C: červená] – zariadenie je v režime programovania.
2. Krátko stlačte TLAČIDLO (7) a vyberte parameter, ktorý chcete konfigurovať. Parameter rozoznáte podľa priradených LED podľa tabuľky v nasledujúcej kapitole.
3. Po výbere parametra podržte TLAČIDLO (7) dlhšie (5 až 10 s) a nastavte parameter, ako ukazujú LED

(4).

4 Krátkym stlačením tlačidla PROGRAM (10) alebo po uplynutí časového limitu 10 minút ukončíte režim konfigurácie.

38.4 Parametre priradené farbe LED (1) na programovanie

Konfigurovaný parameter		LED (1)	Hodnota parametra	Stav LED (4)
Parameter 1:	typ vstupného panela	LED C: zelená	Hlavný	LED nesvietia
			Vedľajší	LED svietia
Parameter 2:	ID vstupného panela	LED C: červená	Adresa 0	LED nesvietia
			Adresa 1	LED svietia
Parameter 3:	otvorenie dverí	LED B: oranžová	Privacy	LED nesvietia
			Free	LED svietia
Parameter 4:	povolenie tlačidiel volania	LED A: zelená	Žiadne tlačidlo nie je povolené	LED nesvietia
			Povolené je iba tlačidlo volania (7)	LED svietia
			Povolené sú obe tlačidlá	LED blikajú
Parameter 5: (*)	priradenie tlačidiel k volaniu recepcie	LED A: červená	Neaktívne	LED nesvietia
			Aktívne	LED svietia

i (*) Funkcia je možná iba vtedy, ak je vstupný panel nastavený ako hlavný.

38.5 Výrobné nastavenie

Parameter	Funkcia	Výrobné nastavenie
Parameter 1	Typ vstupného panela	Hlavný
Parameter 2	ID vstupného panela	Adresa 0
Parameter 3	Otvorenie dverí	Privacy
Parameter 4	Povolenie tlačidiel volania	Obe tlačidlá povolené
Parameter 5	Priradenie tlačidiel k volaniu recepcie	Neaktívne

38.6 Obnovenie výrobných nastavení

Krátko stlačte tlačidlo PROGRAM (10) – prejdete do režimu konfigurácie. LED (1) budú počas tohto kroku blikať. Potom podržte TLAČIDLO (7) dlhšie ako 10 s. Vstupný panel vydá dve 2-sekundové pípnutia a pred ukončením režimu konfigurácie sa obnovia všetky parametre.

TECHNIK

39 Rozšírená konfigurácia (cez WiFi)

Pripravte zariadenie ako prístupový bod WiFi na rozšírenú konfiguráciu audio-video vstupných panelov Ref. 1083/48 a audio vstupných panelov Ref. 1083/38. Pri spustení tohto typu konfigurácie postupujte podľa návodu na webovej stránke Urmet. Stiahnete ho naskenovaním QR kódu kamerou smartfónu alebo tabletu:

Obr. 34 Audio-video vstupný panel Ref. 1083/48

Obr. 35 Audio vstupný panel Ref. 1083/38

39.1 Nastavenie hlasitosti reproduktora

Hlasitosti sú štandardne nastavené tak, aby ich vo väčšine prípadov nebolo potrebné upravovať. V závislosti od modelu zariadenia, ak je potrebná úprava, použite skrutkovač na trimer nastavenia hlasitosti reproduktora (12). Ak trimer na nastavenie hlasitosti nie je k dispozícii, postupujte podľa návodu na rozšírenú konfiguráciu – naskenujte QR kód uvedený v kapitole o rozšírenej konfigurácii.

39.2 Indikácia stavu systému – LED DDA

Stav systému sa zobrazuje týmito indikáciami na čele vstupného panela: a) prebiehajúce volanie: LED svieti nazeleno a hlasová správa „CALL IN PROGRESS“ (prebieha volanie), b) obsadená linka: LED svieti načerveno a hlasová správa „THE LINE IS BUSY“ (linka je obsadená), c) uplynutie času čakania na zdvihnutie: hlasová správa „THE USER IS NOT ANSWERING“ (používateľ sa neozýva), d) prebiehajúci hovor: LED svieti naoranžovo, e) dvere otvorené: LED svieti nazeleno a hlasová správa „THE DOOR IS OPEN“ (dvere sú otvorené).

Hlasové správy sú dostupné, ak je audio-kamerový modul Ref. 1083/48 alebo audio modul Ref. 1083/38 pripojený k modulu ILA Ref. 1168/48.

TECHNIK

40 Ovládanie zámkov

40.1 Otvorenie dverí

Vstupný panel má dve svorky na ovládanie elektrického zámku dverí (SE+ a SE-). Elektrický zámok sa aktivuje v týchto prípadoch:

- pri každom stlačení tlačidla vo vstupnej hale na otvorenie dverí (svorky PA),
- pri prijatí príkazu na otvorenie dverí z vnútornej jednotky podľa konfigurácie („free“ alebo „privacy“).

40.2 Otvorenie brány

Audio a audio-video vstupné panely majú dve svorky (SE2) pripojené na kontakty relé s pracovným (normálne rozpojeným) kontaktom, ktoré možno použiť na ovládanie riadiacej jednotky brány (*). Relé sa aktivuje na 1 s po prijatí príkazu na otvorenie brány podľa pracovného režimu („free“ alebo „privacy“), rovnako ako pri zámku dverí.

Upozornenie! (*) Relé NIE JE vhodné na priame ovládanie záťaží s napájaním. Môže sa použiť iba ako ovládacie relé.

TECHNIK

41 Inštalácia a zapojenie

41.1 Obmedzenia inštalácie


Pri inštalácii panela je potrebné dodržať určité obmedzenia. Pre jednotlivé konfigurácie je povolené:

Panel s tlačidlovými modulmi

- celkovo maximálne 12 nainštalovaných modulov,
- jeden audio-video vstupný panel Ref. 1083/48 alebo audio vstupný panel Ref. 1083/38 (navzájom sa vylučujú),
- jeden modul ILA a hlasovej syntézy Ref. 1168/48,
- jeden modul čítačky bezkontaktných čipov Ref. 1168/45,
- najviac 11 rozširujúcich modulov so štyrmi tlačidlami Ref. 1168/4 alebo s ôsmimi tlačidlami Ref. 1168/8,
- najviac 11 modulov s číslom domu Ref. 1168/50.

41.2 Príklad zapojenia

Pohľad zozadu na moduly upevnené v ráme panela v odklopenej polohe.

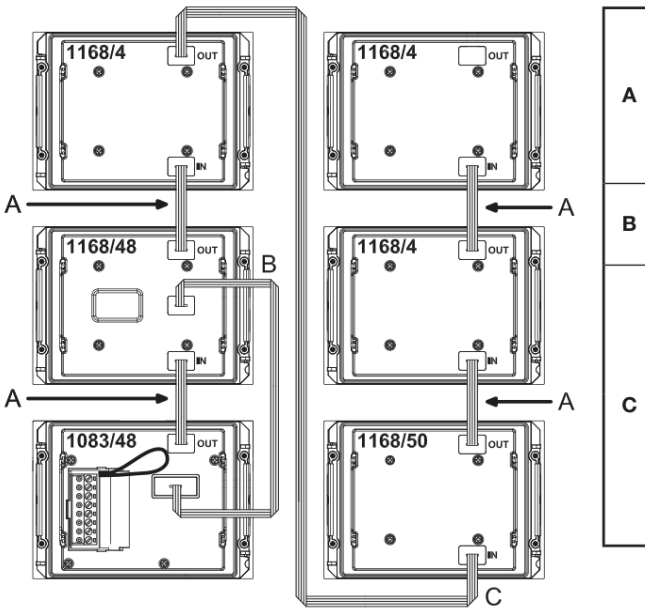

Obr. 36 Príklad zapojenia modulov – pohľad zozadu

Dĺžky dodaných prepojovacích káblov:

- 8 cm: tlačidlový modul s rozširujúcimi modulmi Ref. 1168/4 a 1168/8, modul ILA a hlasovej syntézy Ref. 1168/48 a modul s číslom domu Ref. 1168/50,
- 82 cm: modul ILA a hlasovej syntézy Ref. 1168/48,
- 38 cm: dvojmodulový rám Ref. 1168/62 a kryt s dvojmodulovým rámom Ref. 1168/312,
- 58 cm: trojmodulový alebo štvormodulový rám Ref. 1168/63 alebo 1168/64 a jednoradové kryty s trojmodulovým alebo štvormodulovým rámom (Ref. 1168/313 alebo 1168/314).

42 TECHNIK Technické parametre

Napájacie napätie	**36 – 48 V ⎓**	Odber pri 48 V DC – pokoj	**< 10 mA DC**
Odber pri 48 V DC – plný režim	**< 250 mA DC**	Frekvenčné pásmo	**2400 ÷ 2483,5 MHz**
Výstupný výkon (max.)	**20 dBm**		

i Vodiče s prierezom 0,5 mm² / AWG20 alebo väčším musia spĺňať normu IEC 60332-1-2; vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm² / AWG20 musia spĺňať normu IEC 60332-2-2.

42.1 Vysvetlivky k symbolom

Symbol	Popis
⎓	Jednosmerné napätie
	Pozri inštalačný návod zariadenia

42.2 Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

URMET S.p.A. týmto vyhlasuje, že typy rádiových zariadení: AUDIO-VIDEO VSTUPNÝ PANEL Ref. 1083/48 a VSTUPNÝ PANEL S REPRODUKTOROM Ref. 1083/38 sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej adrese: www.urmet.com

TECHNIK


43 Bezpečnostné pokyny a príprava


Kompletný a aktualizovaný balík s najnovšou verziou dokumentácie k videotelefónu je dostupný po naskenovaní priloženého QR kódu.


43.1 Bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou alebo používaním výrobku sa uistite, že ste si prečítali a pochopili všetky pokyny v tomto dokumente. Výrobok používajte iba spôsobom uvedeným v tomto dokumente. Výrobok nepoužívajte, ak sú niektoré jeho časti poškodené alebo chybné. Poškodený alebo chybný výrobok ihneď vymeňte. Výrobok nenechajte spadnúť a chráňte ho pred nárazmi. V prípade problémov odpojte výrobok od zdroja napájania a od všetkých ostatných zariadení. Pred vykonávaním akejkoľvek údržby a pri výmene súčastí odpojte výrobok od zdroja napájania. Výrobok nevystavujte vode ani vlhkosti. Výrobok napájajte iba napätím, ktoré je na ňom uvedené. Výrobok musí inštalovať odborník. Inštalatér musí okrem toho dodržiavať predpisy a nariadenia platné v krajine inštalácie a informovať zákazníkov o podmienkach používania.

43.2 Inštalácia

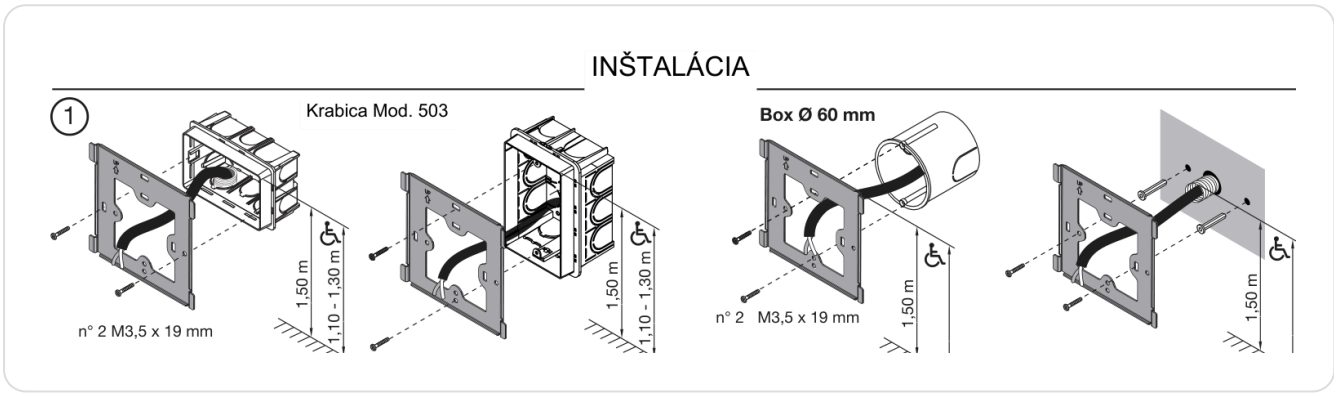


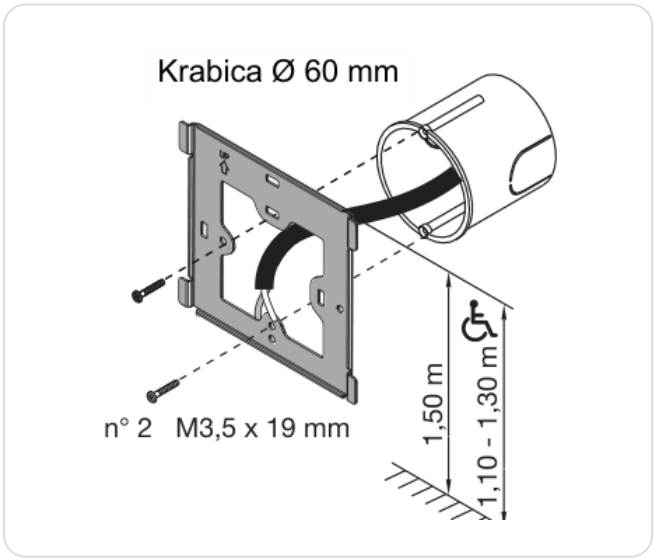

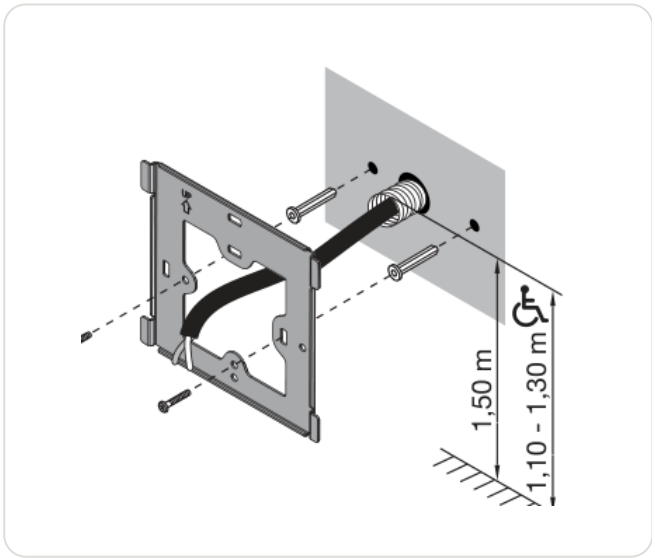

43.3 Káble a adresa bytu

Použité káble s prierezom 0,5 mm² alebo väčším musia spĺňať normu IEC 60332-1-2, káble s prierezom menším ako 0,5 mm² musia spĺňať normu IEC 60332-2-2.

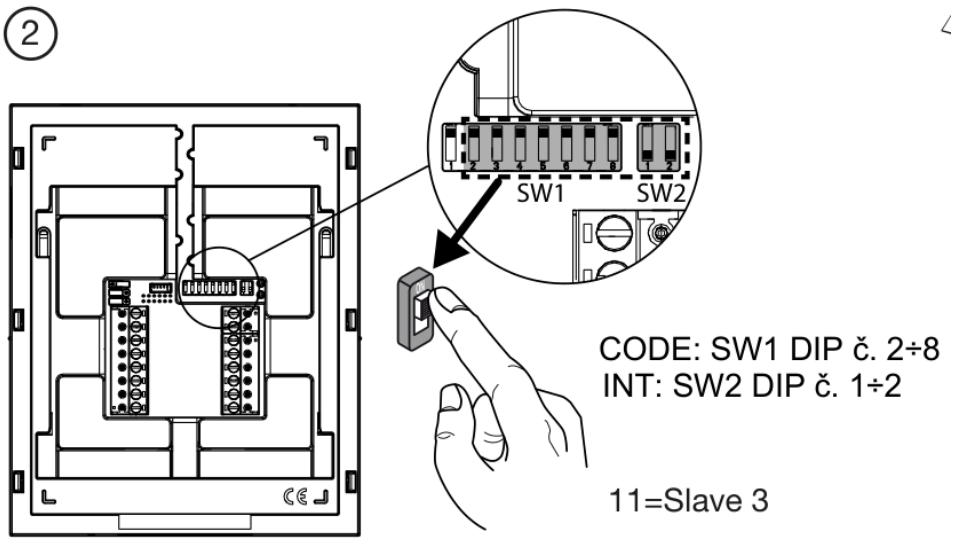

CODE (SW1)	**DIP prepínače č. 2÷8**	INT (SW2)	**DIP prepínače č. 1÷2**
00	**Master**	01	**Slave 1**
10	**Slave 2**	11	**Slave 3**

Upozornenie! Adresa bytu nastavená na zariadení určuje, ako dlho trvá, kým je videotelefón pripravený na použitie. Hodnoty v tabuľke udávajú približný čas, ktorý musí uplynúť od pripojenia systému k napájaniu, kým sa zariadenie stane funkčným.


Adresa bytu Ad *iso*	Čas potrebný pred použitím videotelefónu (minúty a sekundy) Erforderliche Zeit vor der Benutzung der Videosprechanlage (Minuten und Sekunden) / *Tijd die nodig is voor het gebruik van de (minuten en seconden)*
0 ÷ 9	1m e 15s
10 ÷19	2m e 30s
20 ÷29	3m e 45s
30 ÷ 39	5m
40 ÷ 49	6m e 15s
50 ÷ 59	7m e 30s
60 ÷ 69	8m e 45s
70 ÷ 79	10m
80 ÷ 89	11m e 15s
90 ÷ 99	12m e 30s
100 ÷ 109	13m 45s
110 ÷ 119	15m
120 ÷ 126	17m e 05s


Upozornenie! Ak videotelefóny, ktoré sú už pripravené na použitie, vykonávajú nejakú funkciu, napr. náhľad kamery alebo prijatie hovoru od vstupného panela, čas do pripravenosti videotelefónov, ktoré sú ešte vo fáze spúšťania, sa preruší a vynuluje. V takom prípade sa odpočítavanie spustí odznova po skončení prebiehajúcej funkcie.

Upozornenie! Počas spúšťacej fázy videotelefónov, teda keď zariadenia ešte nemožno používať, stlačenie ľubovoľného tlačidla vyvolá odrádzajúci tón.

44 Svorky a typ inštalácie

44.1 Popis svoriek

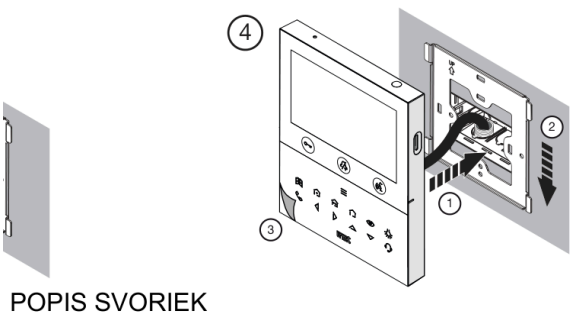

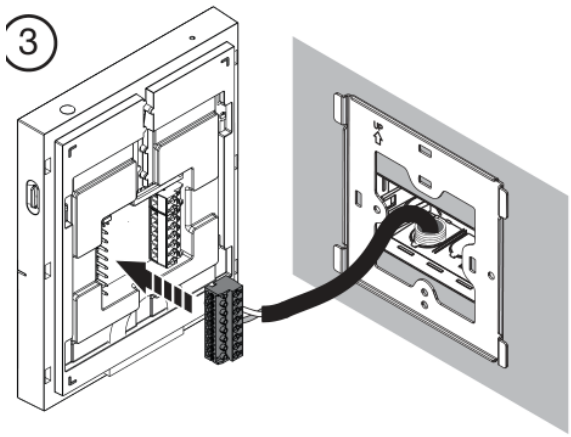

Ľavá svorkovnica


Svorka	Popis
V-	K lokálnemu napájaciemu zdroju Ref. 1723/22
V+	K lokálnemu napájaciemu zdroju Ref. 1723/22
S-	K prídavnému zvončeku
S+	K prídavnému zvončeku
X2	Tlačidlo Yokis 1 (1)
X1	Tlačidlo Yokis 1 (1)
Y2	Tlačidlo Yokis 2 (1)
Y1	Tlačidlo Yokis 2 (1)

Pravá svorkovnica

Svorka	Popis
CP	Zvonenie od dverí bytu
PANIC	Poplašný signál (panika)
LINE OUT	Výstup BUS napájania
LINE IN	Vstup BUS napájania

(1) Súčasne dôjde k uzavretiu kontaktu medzi svorkami X1, X2 (max. 25 mA pri 24 V DC). Pri tlačidle Yokis 2 ide o kontakt medzi svorkami Y1, Y2 (max. 50 mA pri 24 V DC).

44.2 Typ inštalácie

Režim	Nízka bytová budova* (predvolený) – napájanie zo systémovej zbernice BUS s trvalo aktívnou Wi-Fi
Prepojky	Predvolené: JP1, JP2 
DIP prepínače – funkcie	Náhľad kamery z aplikácie CallMe; signalizácia poplachu (panika) do aplikácie CallMe; počet videotelefónov v zmenšenej stúpačke (pozri kapitolu „Inštalačné obmedzenia“): 1 zapnutý videotelefón na stúpačku; doba zapnutia displeja 5 min. 

(*) Videotelefón možno nakonfigurovať 3 rôznymi spôsobmi. Dostupné funkcie závisia od zvoleného režimu použitia. Všetky informácie získate naskenovaním QR kódu na začiatku dokumentu a stiahnutím „Kompletného inštalačného návodu“.


44.3 Inštalačné obmedzenia


Režim použitia „Nízka bytová budova“ je podmienený zníženým počtom videotelefónov na stúpačke odvodenej od distribútora alebo od stúpačkového modulu Ref. 1083/53 alebo /50 pri rovnakých maximálnych vzdialenostiach.

Napájací zdroj	Typ kábla	Max. počet videotelefónov (Master)
1083/20A	2Voice Ref. 1083/92	16
—	2Voice Ref. 1083/94	15
—	CAT5 UTP	8
1083/23	2Voice Ref. 1083/92 – /94	5
—	CAT5 UTP	3

Upozornenie! Prípadné ďalšie videotelefóny Slave Ref. 1760/15 – /16 musia byť napájané z lokálneho napájacieho zdroja.

45 Popis súčastí

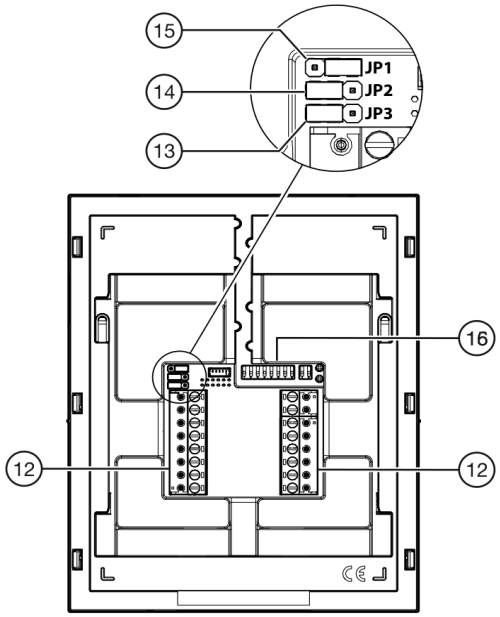

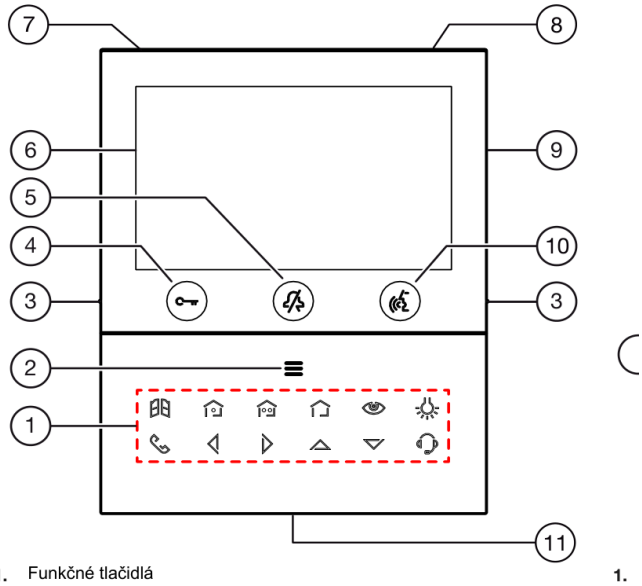

1. Funkčné tlačidlá

: otvorenie brány

1.

45.1 Funkčné tlačidlá

- otvorenie brány
- tlačidlo Yokis 1
- tlačidlo Yokis 2
- výber tlačidiel Yokis
- náhľad kamery
- špeciálna funkcia
- interkom (vnútorný hovor)
- posun doľava
- posun doprava
- posun nahor
- posun nadol
- volanie na recepciu

45.2 Súčasti videotelefónu

1. Funkčné tlačidlá
2. Sekundárne funkcie alebo zapnutie displeja
3. Hmatové zárezy pre nevidiacich
4. Otvorenie dverí
5. Funkcia MUTE (stlmenie)
6. Displej 5″
7. Mikrofón
8. IR snímač na ovládanie gestom
9. Slot pre kartu micro SD
10. Tlačidlo zvuku (audio)
11. Reproduktor
12. Pripojovacie svorky
13. Prepojka ukončenia linky Z (JP3)
14. Prepojka režimu spotreby (JP2)
15. Prepojka napájania (JP1)
16. DIP prepínače (SW1 / SW2) (predvolené nastavenie):

- č. 1 na SW1: činnosť Wi-Fi
- č. 2÷8 na SW1: číslo bytu v stúpačke

- č. 1÷2 na SW2: číslo vnútornej jednotky v byte

TECHNIK

46 Technické parametre

46.1 Technické parametre

Napájacie napätie (LINE IN)	**36 ÷ 48 V DC**	Napájacie napätie (V+; V-)	**24 V~**
Odber (LINE IN) pri 48 V DC – v pokoji	**< 3 mA**	Odber (LINE IN) pri 48 V DC – pri plnej záťaži	**< 160 mA DC**
Odber (V+; V-) pri 24 V~ – v pokoji	**< 110 mA**	Odber (V+; V-) pri 24 V~ – pri plnej záťaži	**< 370 mA**
Maximálna vzdialenosť od lokálneho napájacieho zdroja	**20 m s káblom s prierezom 1 mm²**	Frekvenčné pásmo Wi-Fi	**2400 ÷ 2483,5 MHz**
Frekvenčné pásmo Yokis	**Zigbee 2400 ÷ 2483,5 MHz, BLE 2402 ÷ 2480 MHz**	Výstupný výkon (max.) Wi-Fi	**20 dBm**
Výstupný výkon (max.) Yokis	**Zigbee, BLE 10 dBm**		

46.2 Vysvetlenie symbolov

Symbol	Význam
	Jednosmerné napájacie napätie
	Striedavé napájacie napätie
	Pozrite si inštalačný návod zariadenia

TECHNIK

47 Vyhlásenie o zhode

47.1 Zjednodušené vyhlásenie EÚ o zhode

Spoločnosť URMET S.p.A. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu: videotelefón 2VOICE Wi-Fi Ref. 1760/15U alebo 1760/16U je v zhode s

TECHNIK

48 Všeobecný popis

Videotelefóny Ref. 1760/15 - /15U - /19 - /33A - /33U - /941 a Ref. 1760/16 - /16U - /18 - /31A - /31U - /32A sú pripravené na spárovanie so zariadeniami AMAZON ALEXA. Toto spárovanie umožňuje používať niektoré služby videotelefónu prostredníctvom zariadenia AMAZON ALEXA (napr. komunikáciu s hlavným vstupným panelom cez AMAZON ALEXA, otvorenie dverí a pod.).

TECHNIK

49 Požiadavky

Na spárovanie videotelefónu s AMAZON ALEXA je potrebné zabezpečiť, aby:

- inštalatér nastavil na videotelefóne funkciu presmerovania hovoru,
- používateľ mal správne nastavený účet v aplikácii CallMe,
- používateľ mal zariadenie AMAZON ALEXA (rad AMAZON ECHO) správne nastavené cez účet AMAZON (informácie o nastavení zariadenia AMAZON ALEXA nájdete v jeho dokumentácii),
- používateľ mal aplikáciu AMAZON ALEXA, aby mohol videotelefón s AMAZON ALEXA spárovať,
- videotelefón aj zariadenie AMAZON ALEXA boli pripojené na internet. Zariadenia nemusia byť v tej istej sieti.


TECHNIK

50 Spárovanie videotelefónu so zariadením AMAZON ALEXA


Na spárovanie videotelefónu s AMAZON ALEXA je potrebné stiahnuť a nainštalovať do smartfónu aplikáciu AMAZON ALEXA, ktorá je dostupná v Play Store pre zariadenia Android alebo v App Store pre zariadenia iOS.

Zariadenia spárujte podľa nasledujúceho postupu:


1. Otvorte v smartfóne aplikáciu AMAZON ALEXA a v dolnom paneli vyberte „Other“ (Ďalšie).

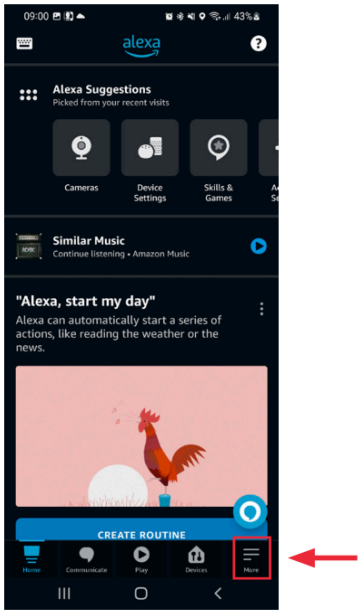


1 Potom prejdite do sekcie „Skills and Games“ (Zručnosti a hry).

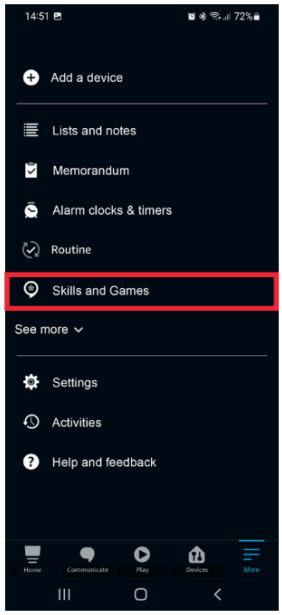


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Výberom ikony otvoríte vyhľadávač aplikácie AMAZON ALEXA. Zadajte „Urmet Assistant“ a vyberte aplikáciu.

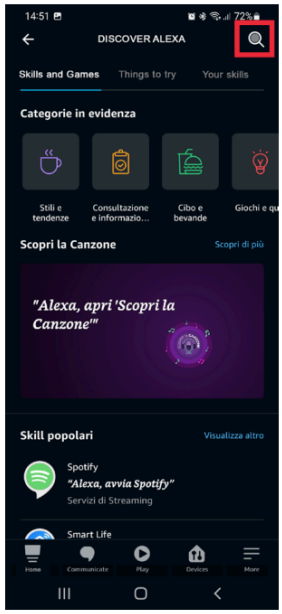


1 Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, aplikáciu povolíte tlačidlom „Enable use“ (Povoliť použitie).

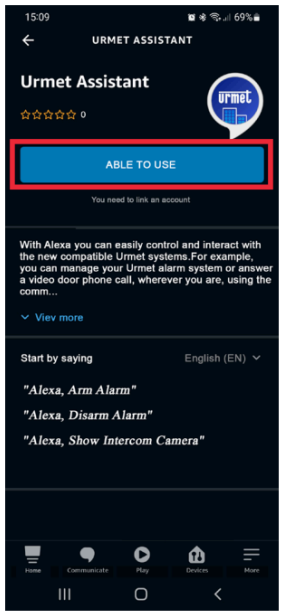


1 Po povolení aplikácie sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Zadajte prihlasovacie údaje, ktoré používate v aplikácii CallMe, a stlačte „Enter“ (Vstúpiť).

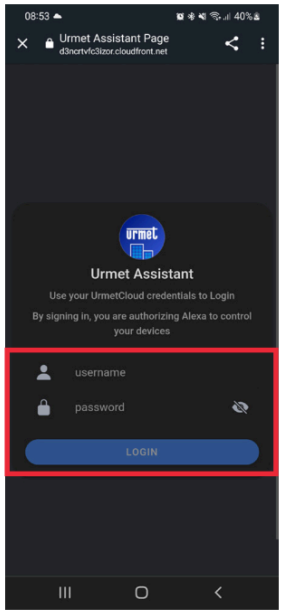


1 Tlačidlom „Accept“ (Prijať) prepojíte účet Urmet s AMAZON ALEXA.

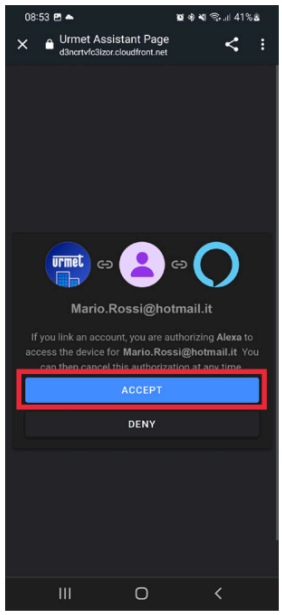


1 Účet Urmet bol správne prepojený. Tlačidlom „Close“ (Zavrieť) spustíte vyhľadávanie videotelefónu, ktorý sa má spárovať s AMAZON ALEXA.

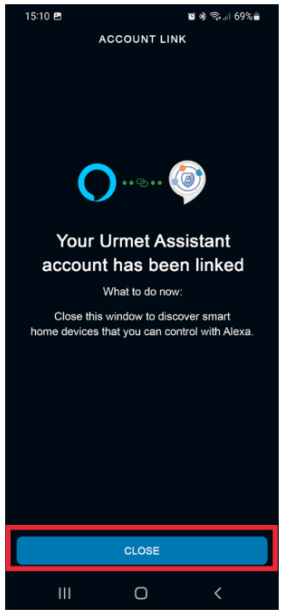


1 Počas vyhľadávania zariadenia sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

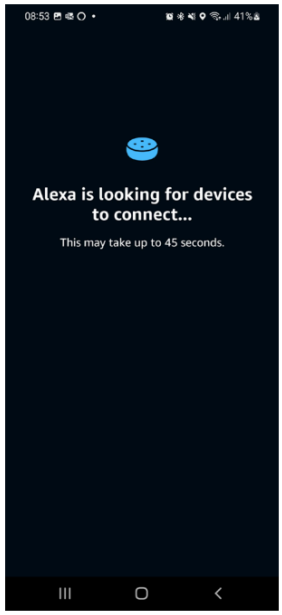


1 Po nájdení videotelefónu sa na smartfóne zobrazí nasledujúca obrazovka. AMAZON ALEXA rozpozná videotelefón ako zariadenie typu „Camera“ (Kamera). Okrem toho rozpozná dve zariadenia typu „Lock/Door“ (Zámok/dvere) s predvolenými názvami „Door“ a „Driveway“ a jedno zariadenie typu „Calling station“ (Vstupný panel) s názvom „Doorbell“. V párovaní pokračujte tlačidlom „Next“ (Ďalej).

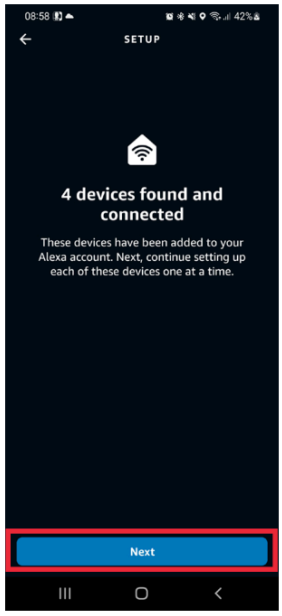


1 Vyberte jedno zo 4 nájdených zariadení, ktoré chcete nastaviť.

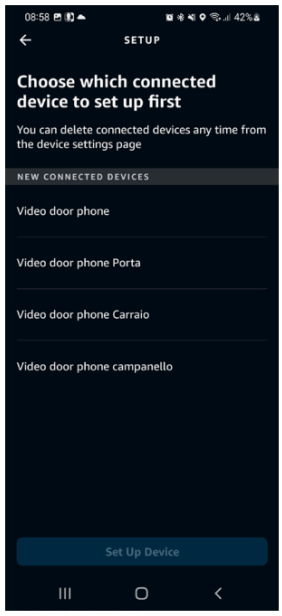


1 V tomto príklade najprv nastavíme videotelefón. Vyberte položku „Video door phone“ (zariadenie bude mať názov, ktorý mu pri nastavovaní zadal inštalatér) a v spárovaní pokračujte tlačidlom „Set up device“ (Nastaviť zariadenie).

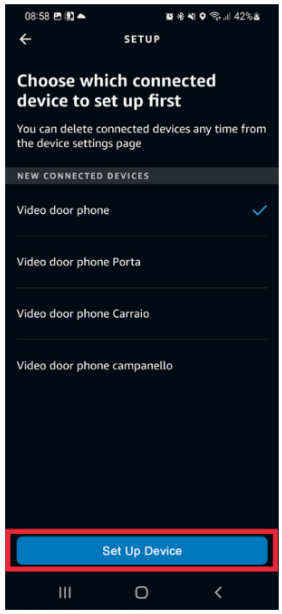


1 Na nasledujúcej obrazovke môžete videotelefón pridať do skupiny, aby bolo možné spravovať viac zariadení naraz. Vyberte jednu z dostupných skupín a stlačte „Add to Group“ (Pridať do skupiny). Prípadne môžete vytvoriť novú skupinu. Ak nechcete videotelefón pridať do skupiny, pokračujte tlačidlom „Skip“ (Preskočiť).

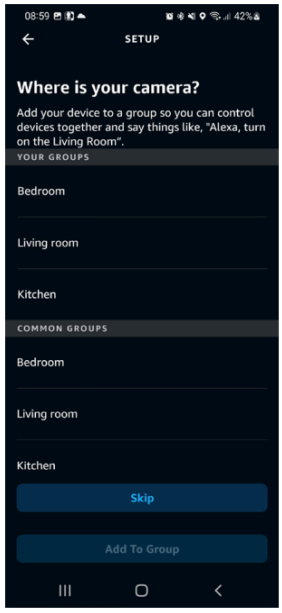


1 Spárovanie dokončíte tlačidlom „Continue“ (Pokračovať).

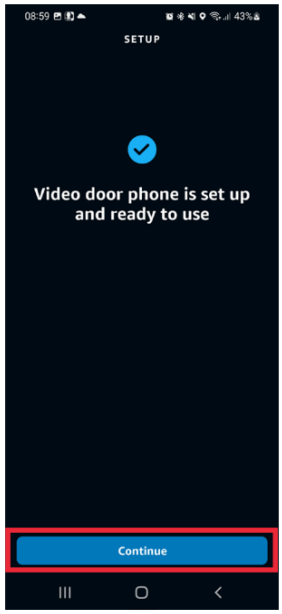


1. Videotelefón je správne nastavený, spárovaný s AMAZON ALEXA a pripravený na použitie (podrobnosti o používaní nájdete v kapitole „Spôsoby ovládania“).
2. Po spárovaní videotelefónu je potrebné spárovať ostatné zariadenia.

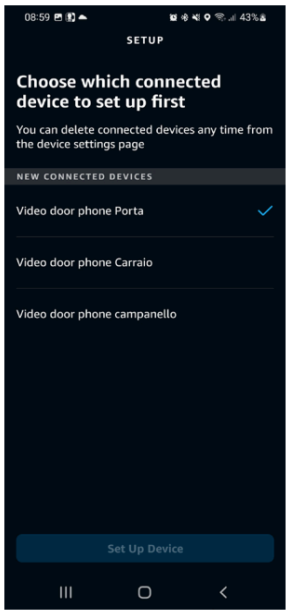


1. Vyberte položku „Video door phone Porta“ a v spárovaní pokračujte tlačidlom „Set Up Device“ (Nastaviť zariadenie).

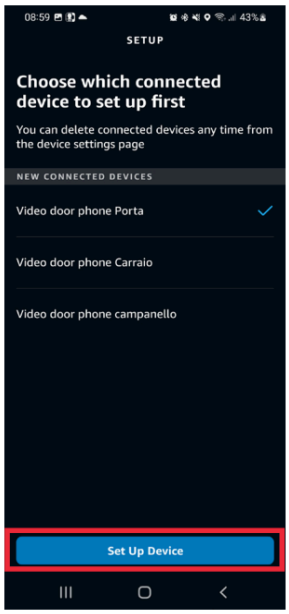


1 Na nasledujúcej obrazovke môžete zariadenie pridať do skupiny, aby bolo možné spravovať viac zariadení naraz. Vyberte jednu z dostupných skupín a stlačte „Add to Group“. Prípadne môžete vytvoriť novú skupinu. Ak nechcete zariadenie pridať do skupiny, pokračujte tlačidlom „Skip“.

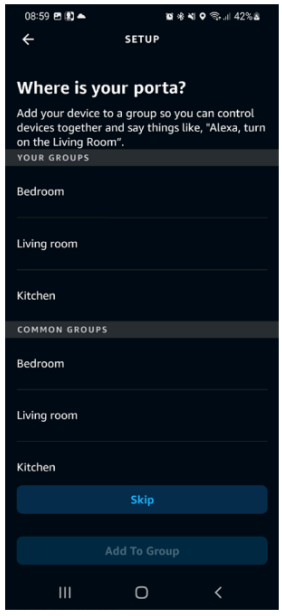


1 Spárovanie zariadenia dokončíte tlačidlom „Continue“.

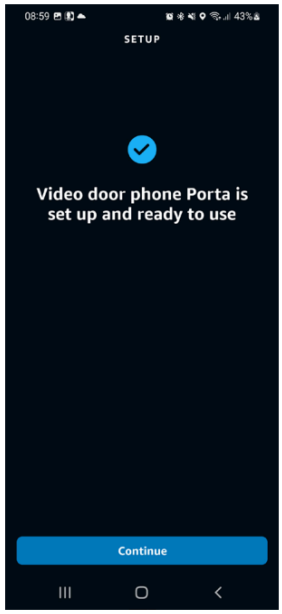


1. Zariadenie „Video door phone Porta“ je správne nastavené, spárované s AMAZON ALEXA a pripravené na použitie (podrobnosti o používaní nájdete v kapitole „Spôsoby ovládania“).
2. Po spárovaní zariadenia „Video door phone Porta“ je potrebné spárovať ostatné zariadenia.

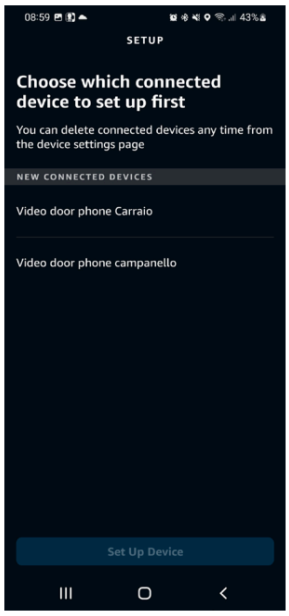


1. Vyberte položku „Video door phone Carraio“ a v spárovaní pokračujte tlačidlom „Set up Device“.

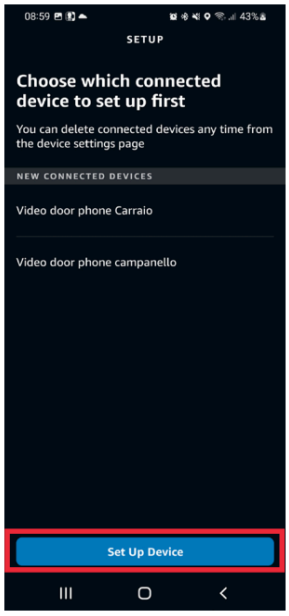


1 Na nasledujúcej obrazovke môžete zariadenie pridať do skupiny, aby bolo možné spravovať viac zariadení naraz. Vyberte jednu z dostupných skupín a stlačte „Add to Group“. Prípadne môžete vytvoriť novú skupinu. Ak nechcete zariadenie pridať do skupiny, pokračujte tlačidlom „Skip“.

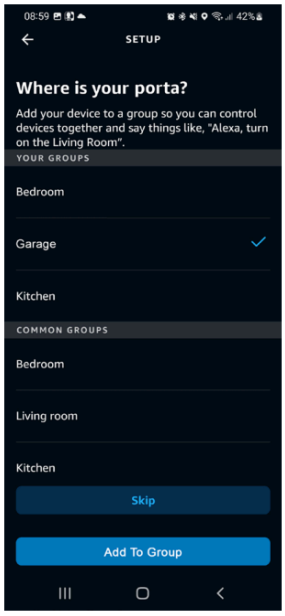


1 Spárovanie zariadenia dokončíte tlačidlom „Continue“.

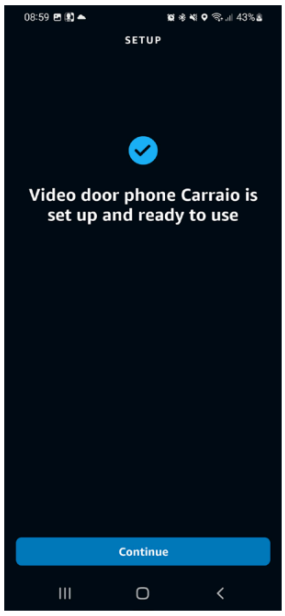


1. Zariadenie „Video door phone Carraio“ je správne nastavené, spárované s AMAZON ALEXA a pripravené na použitie (podrobnosti o používaní nájdete v kapitole „Spôsoby ovládania“).
2. Po spárovaní zariadenia „Video door phone Carraio“ je potrebné spárovať ostatné zariadenia.

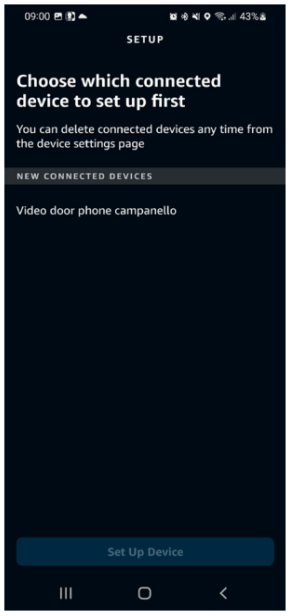


1. Vyberte položku „Video door phone Campanello“ a v spárovaní pokračujte tlačidlom „Set up Device“.

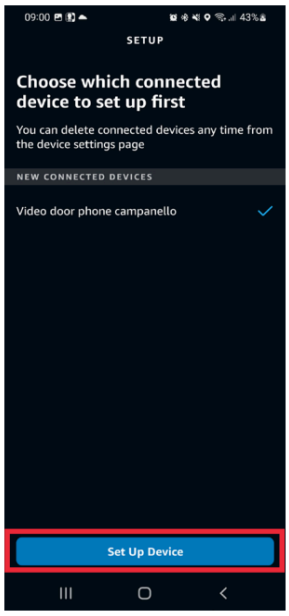


1 Na nasledujúcej obrazovke môžete zariadenie pridať do skupiny, aby bolo možné spravovať viac zariadení naraz. Vyberte jednu z dostupných skupín a stlačte „Add to Group“. Prípadne môžete vytvoriť novú skupinu. Ak nechcete zariadenie pridať do skupiny, pokračujte tlačidlom „Skip“.

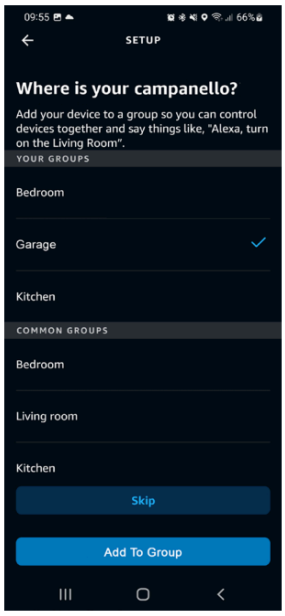

1 Spárovanie zariadenia dokončíte tlačidlom „Continue“.

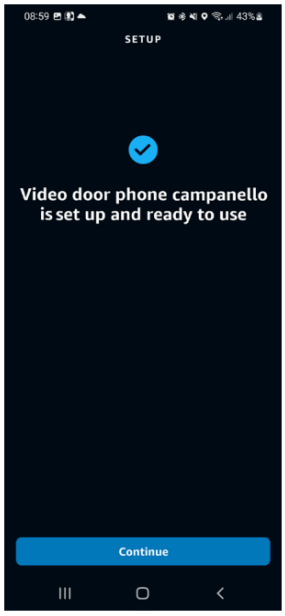

1. Zariadenie „Video door phone Campanello“ je správne nastavené, spárované s AMAZON ALEXA a pripravené na použitie (podrobnosti o používaní nájdete v kapitole „Spôsoby ovládania“).
2. Po spárovaní všetkých zariadení sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

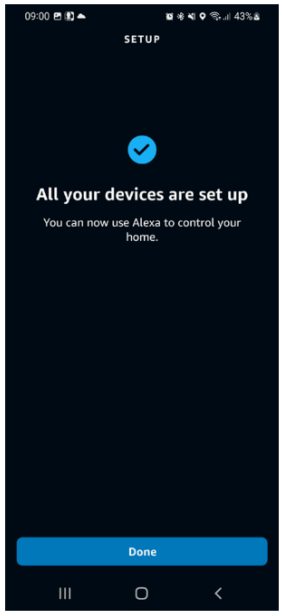


1. Tlačidlom „Done“ (Hotovo) dokončíte spárovanie a vrátite sa na stránku „Devices“ (Zariadenia).


51 Nastavenie parametrov videotelefónu

Niektoré parametre zariadenia je možné nastaviť v aplikácii AMAZON ALEXA.

1 V dolnom paneli aplikácie vyberte „Devices“ (Zariadenia).

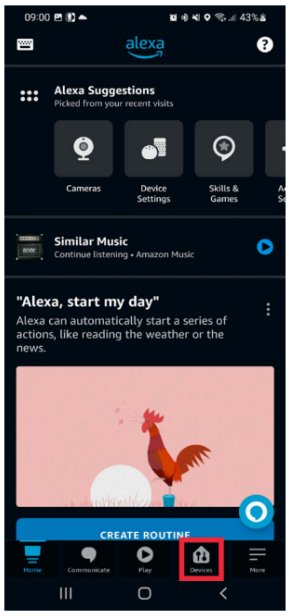


1 Zobrazí sa obrazovka s rôznymi typmi zariadení spárovaných s AMAZON ALEXA. Stlačte tlačidlo „Cameras“ (Kamery).

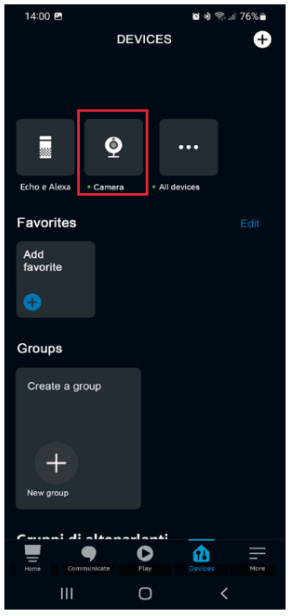

1 Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Vyberte zariadenie, ktoré chcete nastaviť, v tomto príklade videotelefón „Video door phone“ (zariadenie zobrazí názov, ktorý mu pri nastavovaní zadal inštalatér).



1 Po výbere zariadenia sa zobrazí nasledujúca obrazovka a stlačením ikony ⚙ sa dostanete na stránku nastavení.

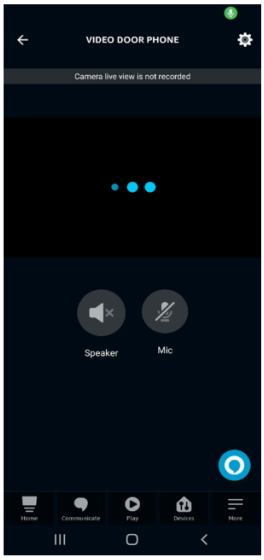


i Stlačením ikony (Play) na tejto obrazovke je možné spustiť audio/video komunikáciu s vstupným panelom.

1 Na stránke nastavení je možné nastaviť tieto parametre:

- Názov zariadenia: na karte „Edit name“ (Upraviť názov) môžete zmeniť názov zariadenia.
- Povolenie („Enable“): povoľuje a zakazuje spárovanie videotelefónu s AMAZON ALEXA.


Tlačidlom 🗑 môžete zrušiť prepojenie medzi videotelefónom a AMAZON ALEXA.

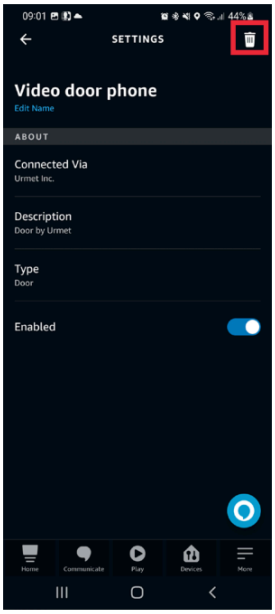


51.1 Nastavenie dverí, brány a zvonenia od dverí bytu

V aplikácii AMAZON ALEXA je možné nastaviť názvy dverí a brány a parametre zvonenia pri zvonení od dverí bytu.


1 V dolnom paneli aplikácie vyberte „Devices“.

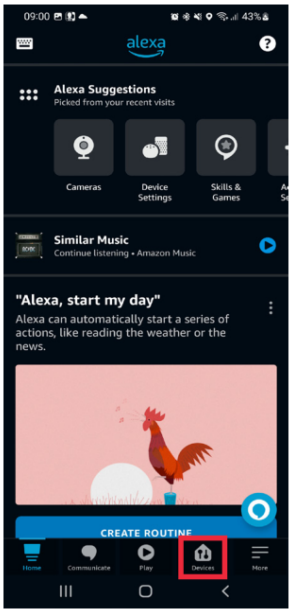

1 Zobrazí sa obrazovka s rôznymi typmi zariadení spárovaných s AMAZON ALEXA. Stlačte „All Devices“ (Všetky zariadenia).

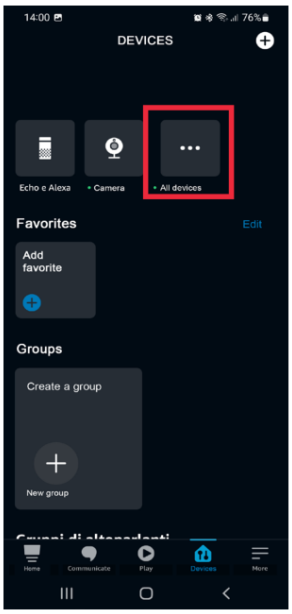

1 Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka. V zobrazenom príklade vyberte „Video Door Phone Porta“ na nastavenie dverí.

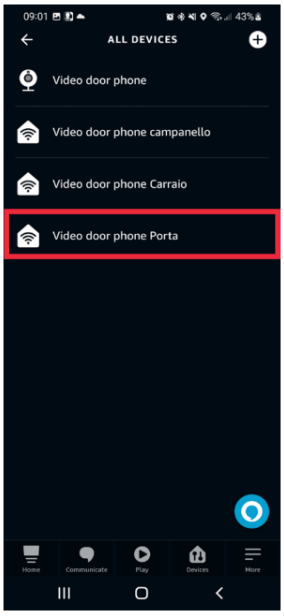


Upozornenie! V tomto príklade sa zobrazuje položka Video Door Phone Porta, ktorá sa skladá z názvu videotelefónu (Video Door Phone) zadaného inštalatérom pri nastavovaní a z predvoleného názvu dverí (Porta) prideleného aplikáciou AMAZON ALEXA.

1 Stlačením ikony ⚙ prejdite na stránku nastavení.




1 Na stránke nastavení je možné nastaviť tieto parametre:

- Názov dverí: na karte „Edit Name“ môžete zmeniť názov dverí.
- Povolenie („Enable“): povoľuje a zakazuje ovládanie otvorenia dverí cez aplikáciu AMAZON ALEXA.

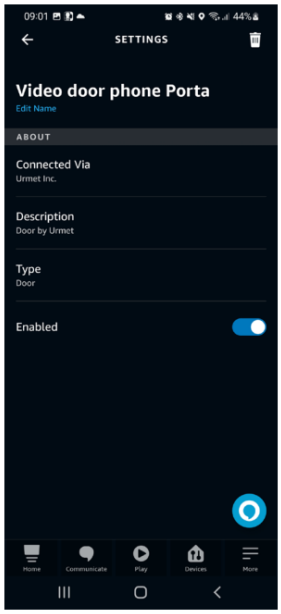

1. Po dokončení nastavení stlačte tlačidlo ← a vráťte sa na stránku „All Devices“, kde nastavíte bránu.
2. Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka. V zobrazenom príklade vyberte „Video Door phone Carraio“ na nastavenie brány.

Upozornenie! V tomto príklade sa zobrazuje položka Video Door Phone Carraio, ktorá sa skladá z názvu videotelefónu (Video Door Phone) zadaného inštalatérom pri nastavovaní a z predvoleného názvu brány (Carraio) prideleného aplikáciou AMAZON ALEXA.

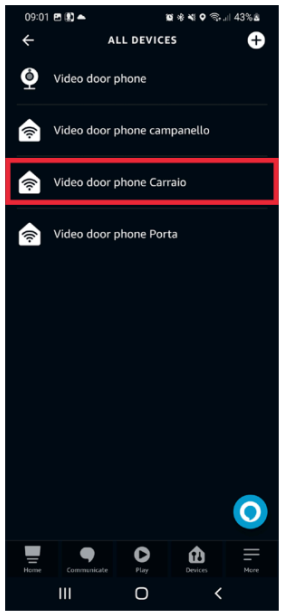


1. Stlačením ikony ⚙ prejdite na stránku nastavení.



1 Na stránke nastavení je možné nastaviť tieto parametre:


- Názov brány: na karte „Edit name“ môžete zmeniť názov brány.
- Povolenie („Enable“): povoľuje a zakazuje ovládanie otvorenia brány cez aplikáciu AMAZON ALEXA.

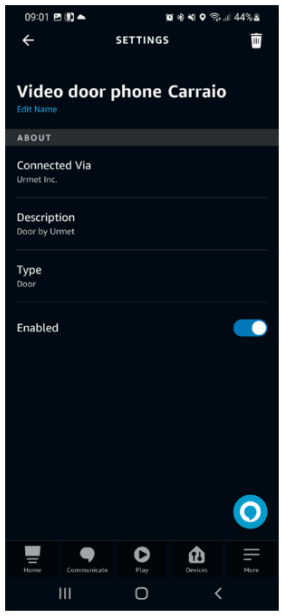

1 Po dokončení nastavení stlačte tlačidlo ← a vráťte sa na stránku „All Devices“, kde nastavíte zvonček.


2 Na smartfóne sa zobrazí nasledujúca obrazovka. V zobrazenom príklade vyberte „Video Door Phone Campanello“ na nastavenie funkcií vstupného panelu pri zvonení od dverí bytu.

V tomto príklade sa zobrazuje položka Video Door Phone Campanello, ktorá sa skladá z názvu videotelefónu (Video door phone) zadaného inštalatérom pri nastavovaní a z predvoleného názvu vstupného panelu (Campanello) prideleného aplikáciou AMAZON ALEXA.

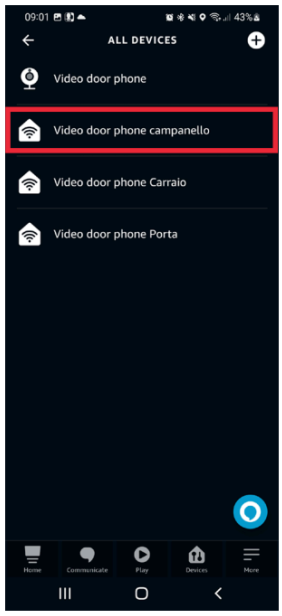

1 Na stránke nastavení je možné nastaviť tieto parametre:

- Názov zariadenia: na karte „Edit name“ môžete zmeniť názov zvončeka.
- Oznámenia o stlačení zvončeka („Doorbell press announcements“): po zapnutí tohto parametra budú zariadenia AMAZON ALEXA pri prichádzajúcom hovore z vstupného panelu prehrávať pípania a hlasové oznámenia. Ak je zariadenie AMAZON ALEXA z rady AMAZON ECHO SHOW, je možné obraz zo videotelefónu zobraziť priamo na jeho displeji.
- Melódia zvonenia („Doorbell ring tone“; nastaviteľná až po zapnutí predchádzajúceho parametra): výberom tohto parametra je možné zmeniť melódiu zvonenia AMAZON ALEXA pri prichádzajúcom hovore.
- Povolenie („Enable“): povoľuje a zakazuje spárovanie videotelefónu s AMAZON ALEXA.

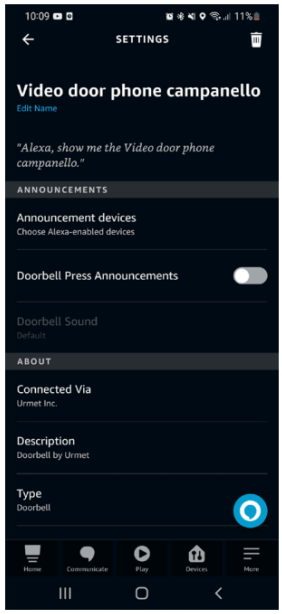


TECHNIK

52 Zapnutie hlasových príkazov


Hlasové príkazy zapnete takto:

1. Stlačením prejdite na domovskú stránku videotelefónu.
2. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

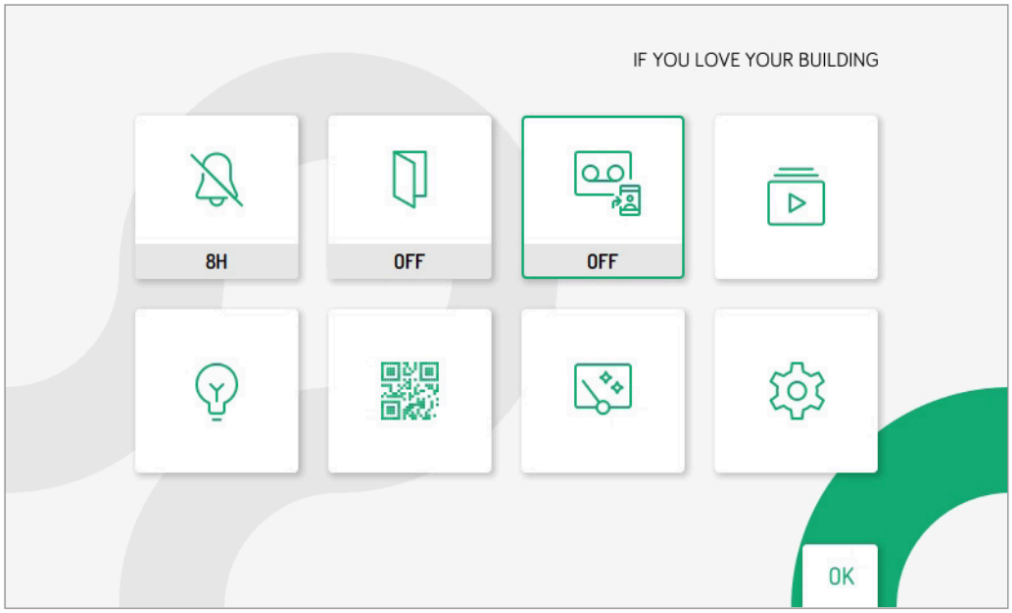


Obr. 37 Domovská stránka videotelefónu

1 Tlačidlami ◁ ▷ △ ▽ vyberte ikonu ⚙. Po výbere ju potvrdením tlačidlom 🎤 otvorte konfiguračné menu.

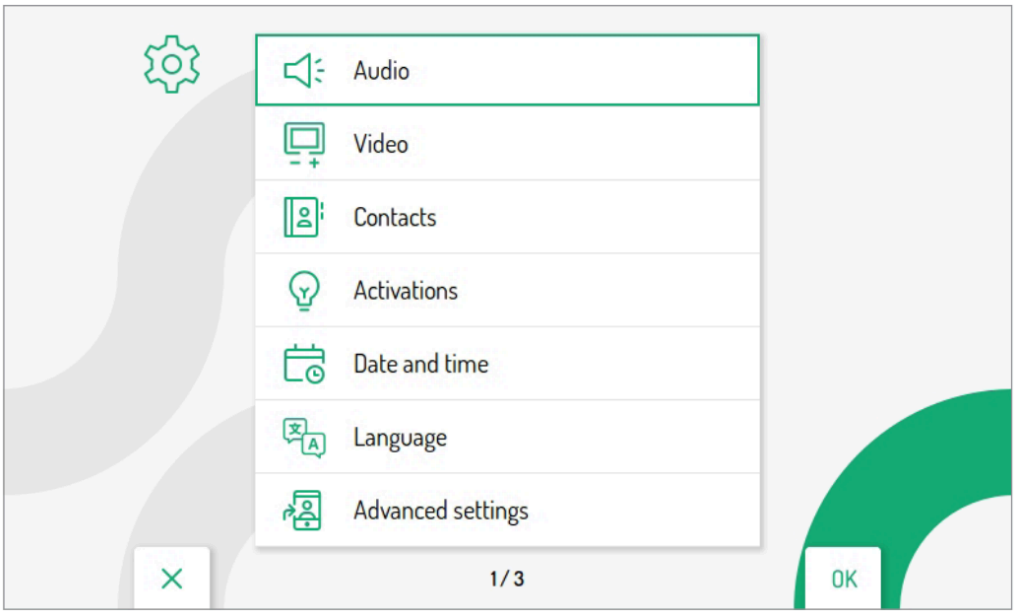


Obr. 38 Výber ikony konfiguračného menu

1 Tlačidlom 🎤 vyberte položku „Touchless actions“ (bezdotykové akcie). Po výbere ju potvrďte tlačidlom ▽. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

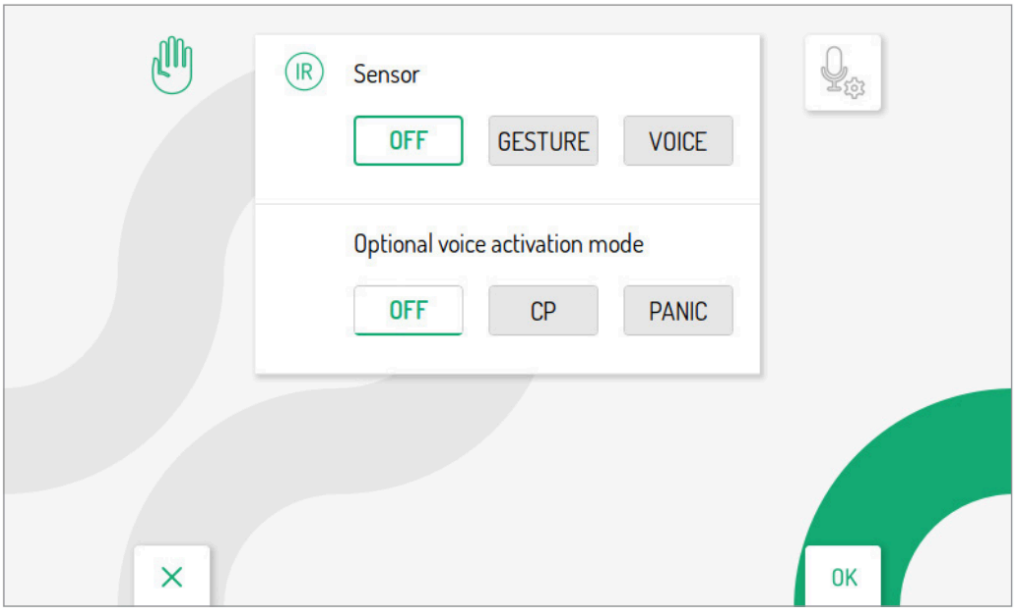


Obr. 39 Menu bezdotykových akcií

1 Tlačidlom ▷ vyberte položku „VOICE“ (hlas). Po výbere ju potvrďte tlačidlom 🎤 a hlasové príkazy sa zapnú.

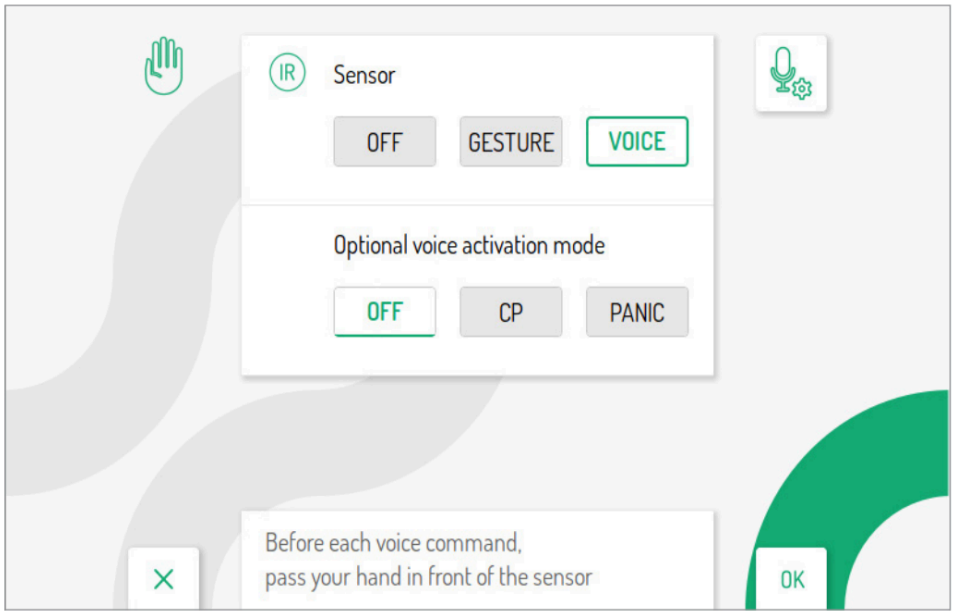

Obr. 40 Zapnutie položky VOICE

Po zapnutí hlasových príkazov je možné vybrať aj spôsob aktivácie. Tlačidlom prejdite do časti „Optional voice activation mode“ (voliteľný spôsob hlasovej aktivácie) a tlačidlom vyberte spôsob aktivácie hlasových príkazov.

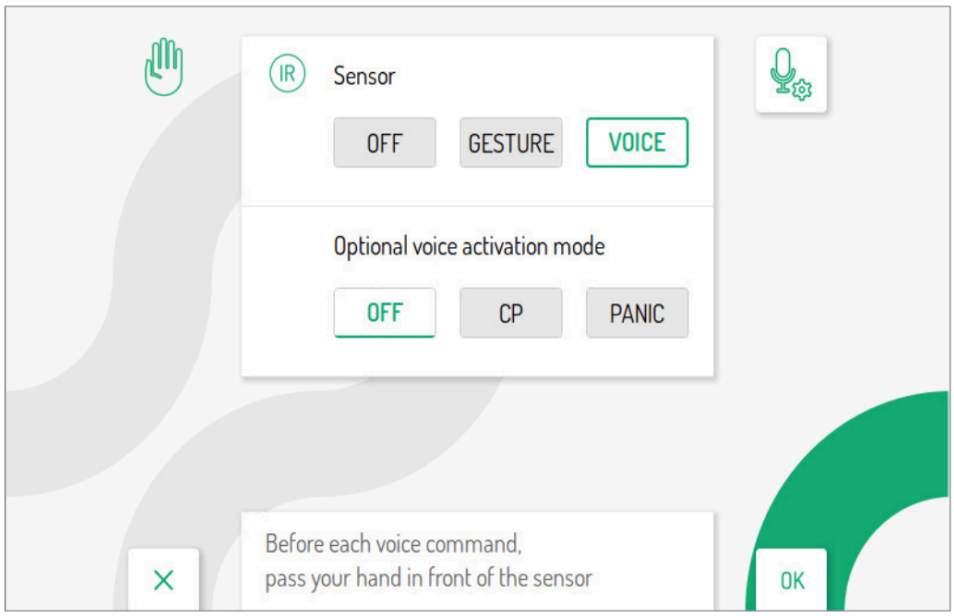


Obr. 41 Výber spôsobu aktivácie hlasových príkazov

- **OFF** – aktivácia hlasových príkazov mávnutím ruky pred IR snímačom.
- **CP** – aktivácia hlasových príkazov stlačením tlačidla pripojeného na svorky CP videotelefónu.
- **PANIC** – aktivácia hlasových príkazov stlačením tlačidla pripojeného na svorky PANIC videotelefónu.

Upozornenie! Zapnutie hlasových príkazov stlačením tlačidla pripojeného na svorky CP znamená, že už nebude možné prijímať zvonenie od dverí bytu.

Upozornenie! Zapnutím aktivácie hlasových príkazov stlačením tlačidla pripojeného na svorky PANIC už nebude možné odosielať poplach PANIC stlačením tohto tlačidla.


52.1 Prispôsobenie hlasových príkazov

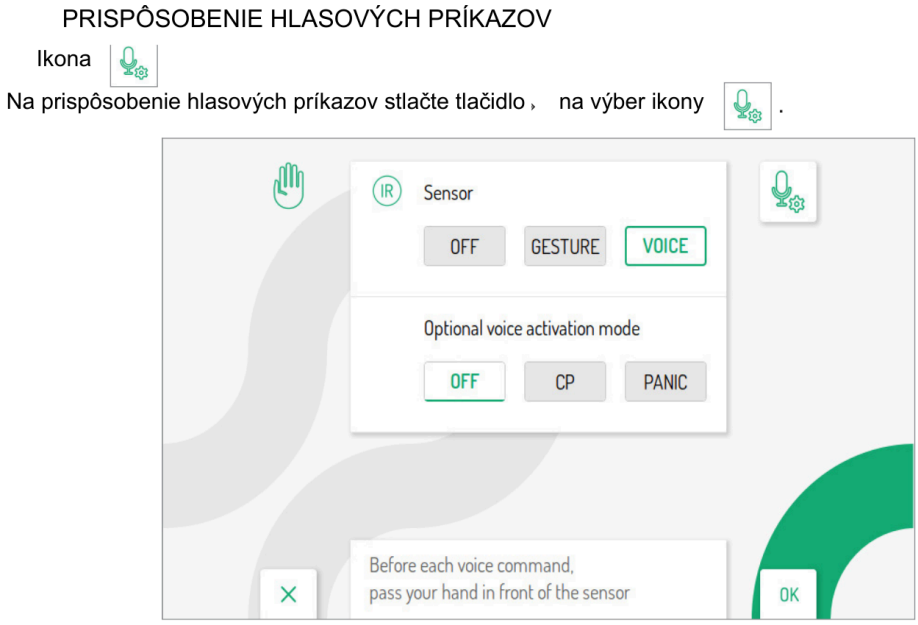

Obr. 42 Prispôsobenie hlasových príkazov


Ikona umožňuje prispôsobiť hlasové príkazy, ktoré aktivujú funkcie videotelefónu. Na ich prispôsobenie ikonu vyberte príslušným tlačidlom a ďalším stlačením otvorte kompletný zoznam hlasových príkazov.

1. Tlačidlami vyberte hlasový príkaz, ktorý chcete prispôsobiť. Výber potvrďte tlačidlom .

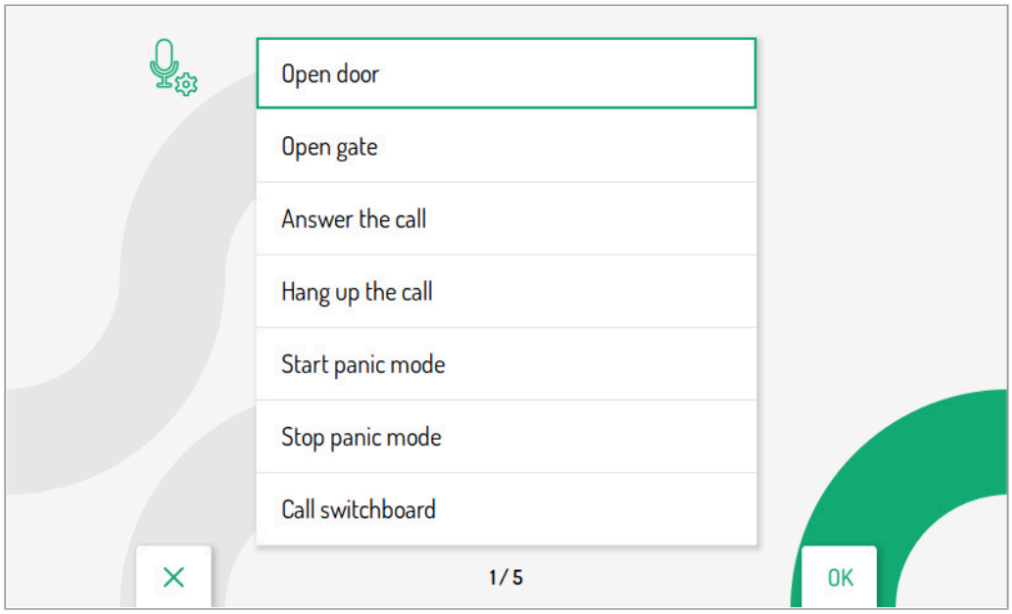

Obr. 43 Zoznam hlasových príkazov

V nasledujúcom príklade bol vybraný hlasový príkaz „Open door“.

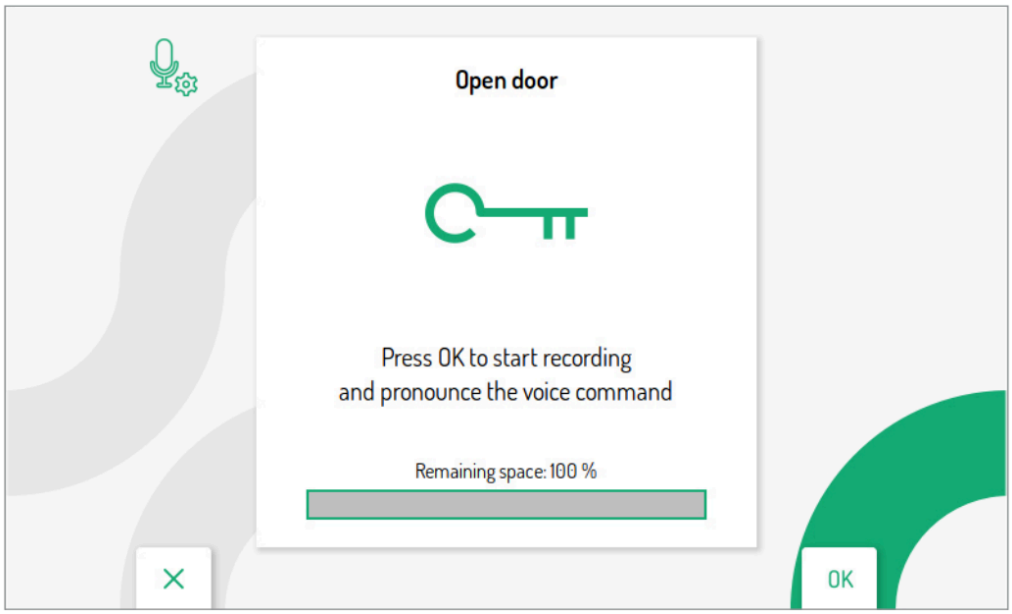


Obr. 44 Vybraný hlasový príkaz „Open door“

Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

- názov vybraného hlasového príkazu (v tomto príklade „Open Door“);
- ikona hlasového príkazu, ktorá sa zobrazí na displeji pri jeho aktivácii;
- zostávajúce miesto pre vlastné frázy, ktoré je možné priradiť vybranému hlasovému príkazu.

Ku každému hlasovému príkazu je možné priradiť až 100 vlastných fráz.


1 Tlačidlom spustite prispôsobenie hlasového príkazu. Videotelefón vydá pípnutie („BEEP“) a zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

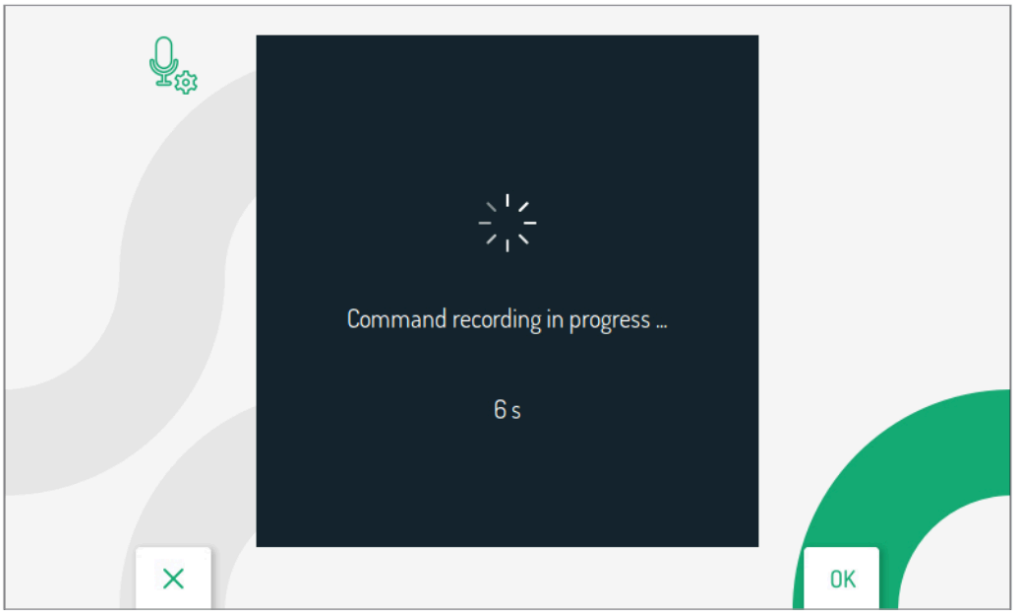

Obr. 45 Obrazovka nahrávania nového príkazu


1 Zostaňte blízko videotelefónu a vyslovte nový príkaz, ktorým sa vybraný hlasový príkaz prispôsobí.

Nový príkaz je potrebné vysloviť v čase zobrazenom na displeji.

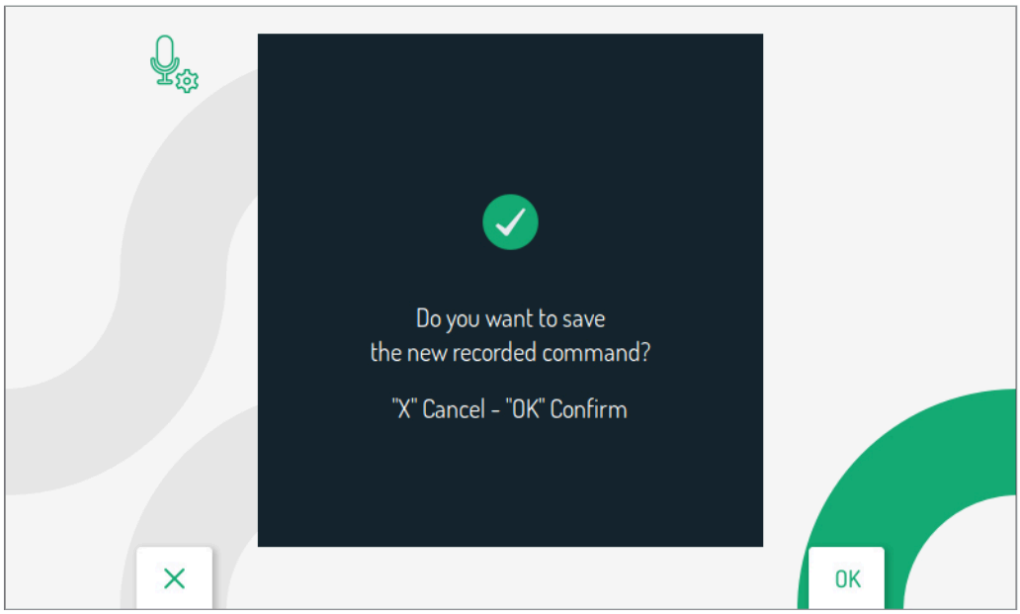

Obr. 46 Odpočet času na vyslovenie nového príkazu

1. Po vyslovení nového príkazu uložte nahrávku tlačidlom . Ak chcete nahrávku namiesto toho vymazať, stlačte tlačidlo .

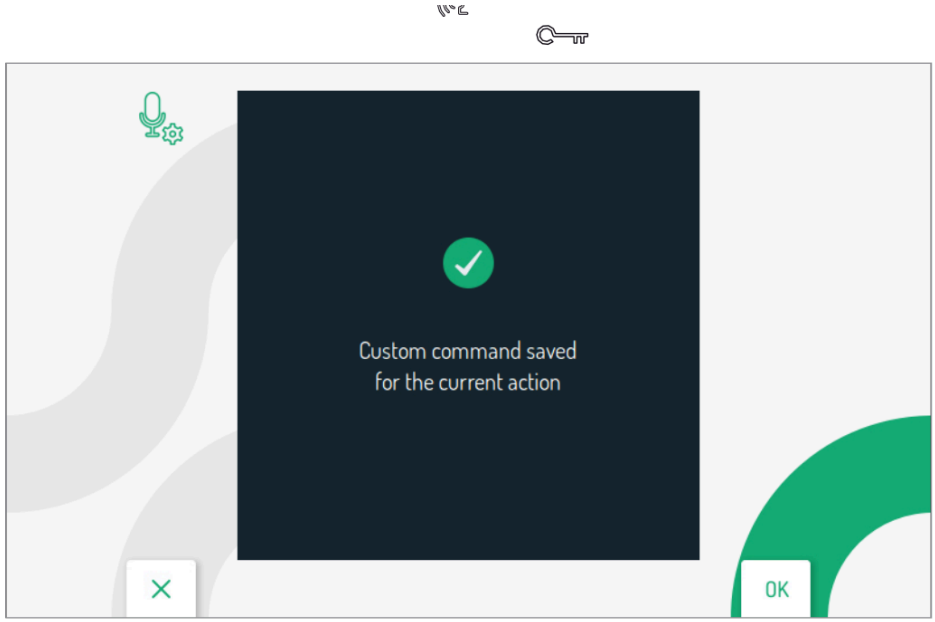


Obr. 47 Uloženie alebo vymazanie nahrávky

Nový príkaz bol správne uložený, v tomto príklade je teraz možné otvoriť dvere novým príkazom.

Upozornenie! Prispôsobenie hlasových príkazov nenahrádza pôvodný príkaz – nový nahraný príkaz sa pridá k už existujúcemu.


1 Stlačením tlačidla potvrďte a vráťte sa na stránku prispôsobenia hlasových príkazov.

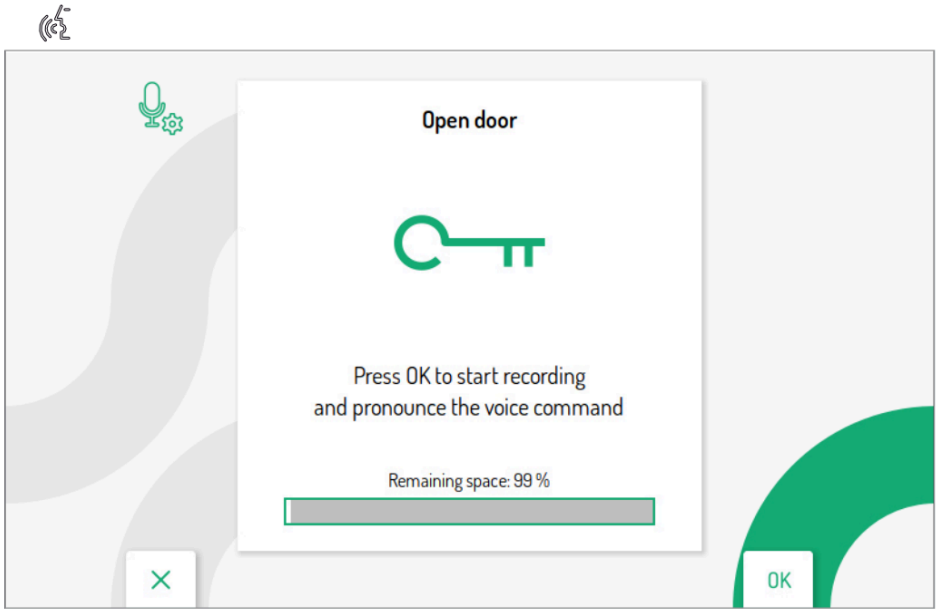

Obr. 48 Potvrdenie uloženého príkazu

i Zostávajúce miesto priradené tomuto hlasovému príkazu sa zmenšilo o jednu jednotku, pretože sa vykonalo iba jedno prispôsobenie hlasového príkazu.

Ak chcete priradiť ďalší príkaz, stlačte tlačidlo a zopakujte vyššie opísaný postup. Tlačidlom potvrďte a vráťte sa na stránku výberu hlasového príkazu.

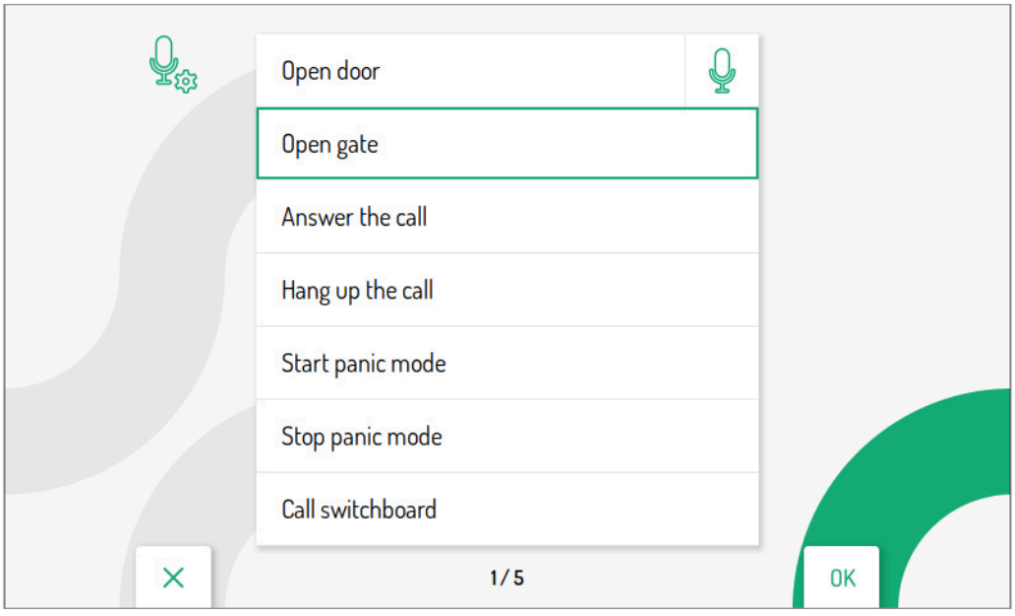

Obr. 49 Stránka výberu hlasového príkazu

Pri hlasovom príkaze „Open door“ sa zobrazuje ikona , ktorá signalizuje, že sa na hlasovom príkaze vykonalo jedno alebo viac prispôsobení.


Vymazanie vlastných príkazov

Vlastné príkazy priradené ku konkrétnemu hlasovému príkazu je možné vymazať.

1. V menu výberu hlasového príkazu tlačidlami vyberte hlasový príkaz, ktorému chcete vymazať prispôsobenia.


Upozornenie! Ak bolo k vybranému hlasovému príkazu zaregistrovaných viac vlastných príkazov, postup vymaže všetky prispôsobenia a funkciu bude možné aktivovať iba pôvodným (predvoleným) hlasovým príkazom.

V nasledujúcom príklade bol vybraný hlasový príkaz „Open door“.

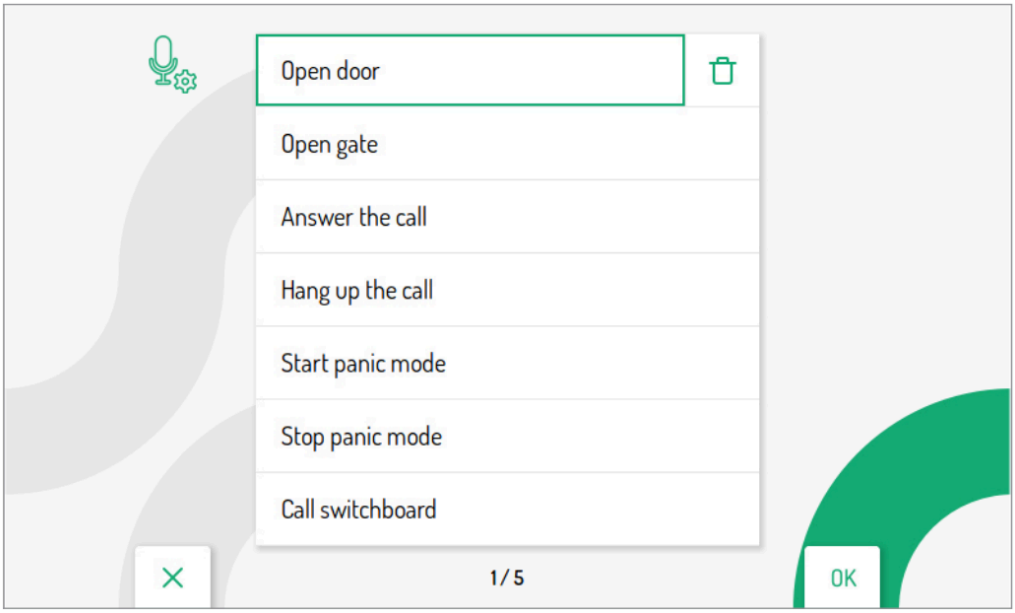


Obr. 50 Vybraný hlasový príkaz „Open door“

1. Tlačidlom vyberte ikonu , ktorá umožňuje vymazať prispôsobenia vybraného hlasového príkazu.

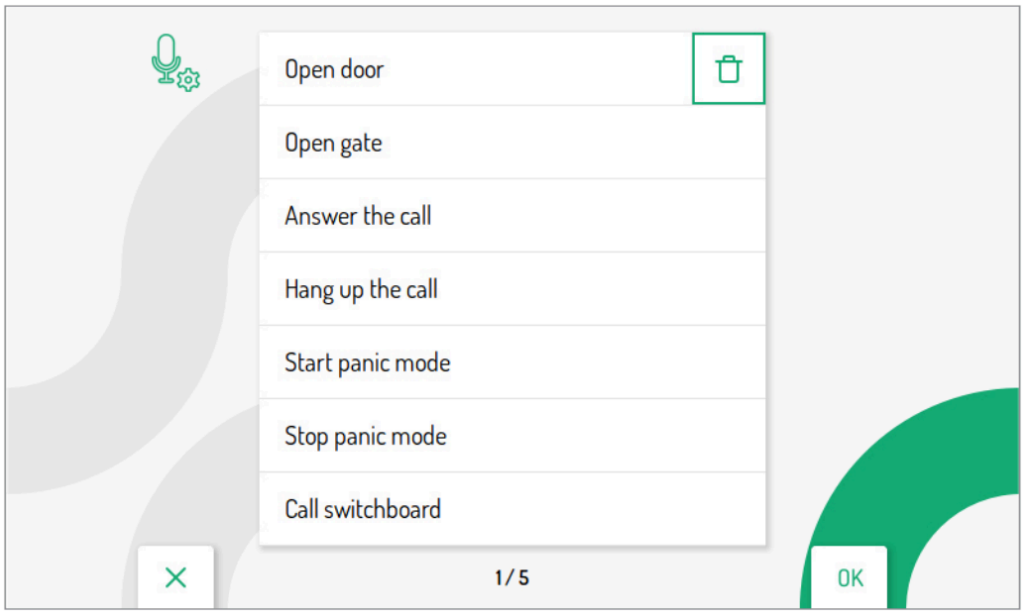


Obr. 51 Výber ikony vymazania prispôsobení

1 Výber potvrďte príslušným tlačidlom.

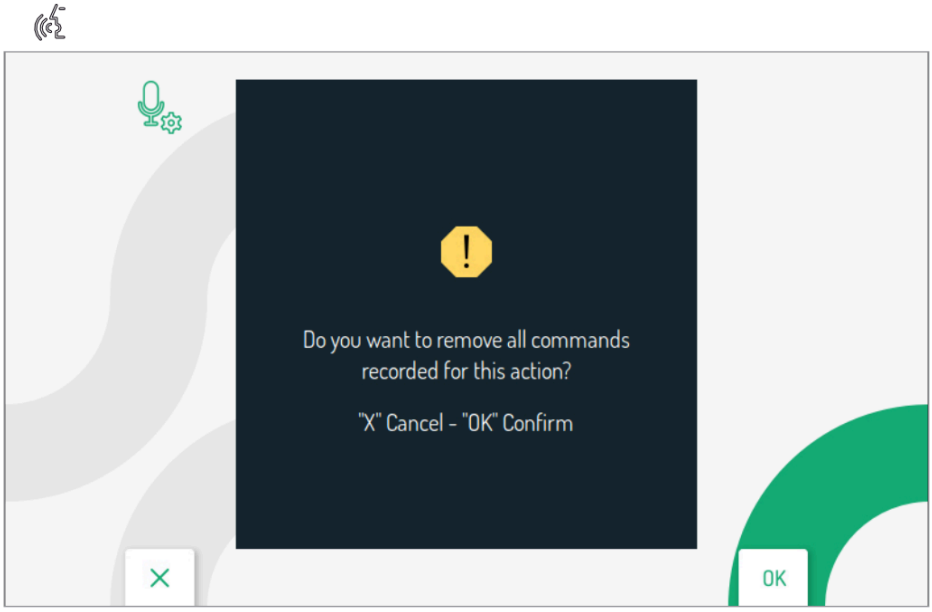


Obr. 52 Potvrdenie výberu

1 Príslušným tlačidlom potvrďte vymazanie všetkých nahraných vlastných príkazov priradených k vybranému hlasovému príkazu. Iným tlačidlom operáciu zrušíte a vrátite sa na obrazovku výberu hlasového príkazu.

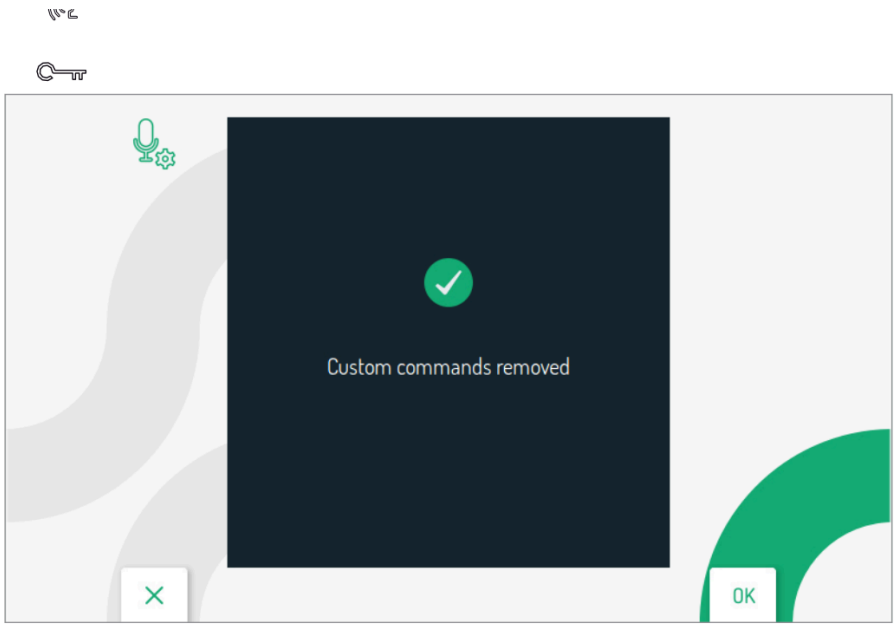

Obr. 53 Potvrdenie alebo zrušenie vymazania

Vlastné príkazy priradené k vybranému hlasovému príkazu boli vymazané. Tlačidlom sa vrátite na obrazovku výberu hlasového príkazu.

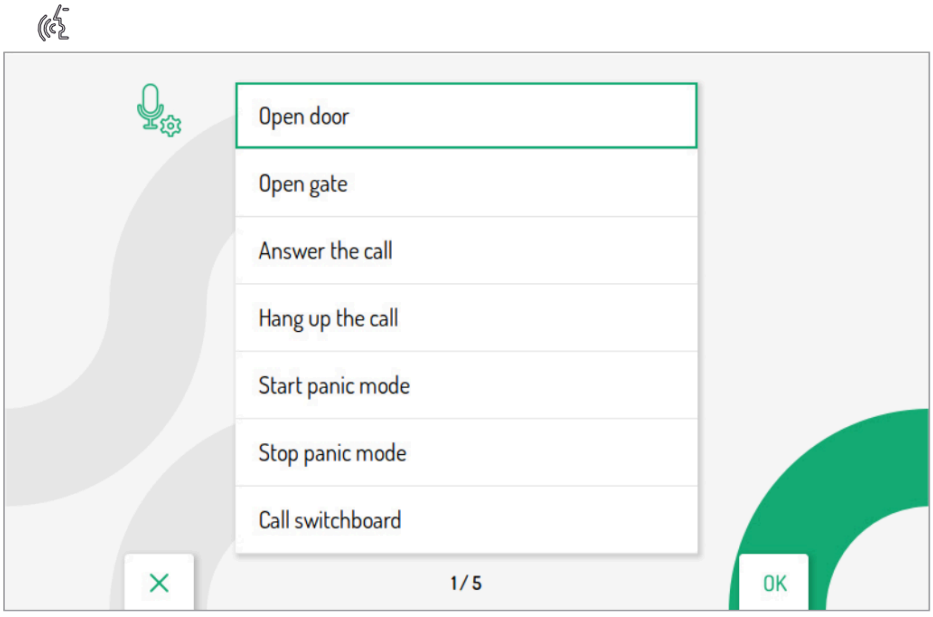

Obr. 54 Vlastné príkazy boli vymazané

TECHNIK

53 Upozornenia pre inštalatéra

53.1 Bezpečnostné pokyny

Pozorne si prečítajte pokyny v tomto návode. Obsahuje dôležité informácie o bezpečnej inštalácii, používaní a údržbe.

- Zariadenie je určené na použitie v súlade s jeho určením, t. j. na napájanie systémov telefónov, videotelefónov a videodohľadu.
- Zariadenie bolo navrhnuté v súlade s platnými normami. Každé iné použitie sa považuje za nesprávne. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym, chybným alebo nerozumným používaním.
- Systém musí byť zhotovený v súlade s platnými predpismi. Všetky zariadenia v systéme sa smú používať výlučne na účel, na ktorý boli navrhnuté.
- Po vybratí z obalu skontrolujte, či je zariadenie nepoškodené.
- Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén a pod.) uchovávajte mimo dosahu detí. Obal je potenciálne nebezpečný.
- Pred zariadenie zaraďte vhodný istič s odstupom kontaktov v rozpojenom stave najmenej 3 mm.
- Pred pripojením zariadenia k sieti sa uistite, že údaje na štítku zodpovedajú parametrom napájania.
- Vetracie a chladiace otvory a štrbiny nechajte voľné.
- Pred čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od siete. Na čistenie nepoužívajte spreje.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie zariadenia vypnite napájanie ističom. Do zariadenia nezasahujte.
- Opravy zverte výlučne servisnému stredisku autorizovanému výrobcom.
- Zariadenie neinštalujte v prostredí, kde hrozí kvapkanie alebo striekanie vody. V prípade potreby použite vhodné krabice.
- Zabezpečte vhodné vetranie.
- Nepoužívajte predlžovacie napájacie káble.
- Ak do zariadenia vnikne kvapalina alebo predmety, nechajte ho skontrolovať a opraviť kvalifikovaným pracovníkom.
- Na opravy používajte výlučne náhradné diely dodané výrobcom.
- Inštalatér musí zabezpečiť, aby boli na pripojených zariadeniach použité informácie pre používateľa.
- Nedodržanie týchto opatrení môže ohroziť bezpečnosť zariadenia.
- Tento návod uchovávajte vždy spolu so zariadením.
- ⚠ Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku označuje prítomnosť nebezpečného napätia. Zariadenie neotvárajte.
- ⚠ Symbol výkričníka v rovnostrannom trojuholníku označuje súčasti dôležité z hľadiska bezpečnosti. Používajte vždy len súčasti dodané výrobcom.

Upozornenie! DÔLEŽITÉ: Pri inštalácii na stenu, ak je to relevantné, umiestnite zariadenie podľa obrázka (str. 4), aby ste predišli poraneniu.

TECHNIK

54 Všeobecný popis

Tento návod opisuje limitný počet videotelefónov VOG5W Master ref. 1760/15U – /16U v stúpačke podľa použitého typu inštalácie „Nízka budova“ alebo „Vysoká budova“ pri rovnakých vzdialenostiach.

Vlastnosť	Nízka budova (predvolené) (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi stále aktívna)	Vysoká budova (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi aktívna po presmerovaní hovoru)	Miestne napájanie (Local power) (napájanie z miestneho napájacieho zdroja)
Prepojky a DIP prepínače	JP1 JP2 SW1 č. 1 ON =	JP1 JP2 SW1 č. 1 ON =	JP1 JP2 SW1 č. 1 ON


Upozornenie! Každý ďalší podriadený (Slave) videotelefón ref. 1760/15U – /16U musí byť napájaný z miestneho napájacieho zdroja a nakonfigurovaný v režime Miestne napájanie (Local power).

TECHNIK

55 Limity inštalácie videotelefónov

Nižšie je porovnanie maximálneho počtu videotelefónov VOG5W a videotelefónov Miro v stúpačke.

55.1 Hlavné vedenie videotelefónov s video distribútormi

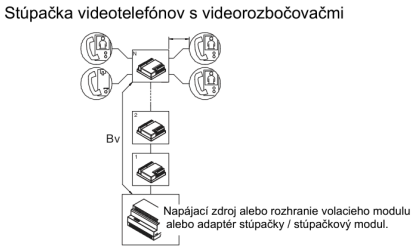

Obr. 55 Stúpačka videotelefónov s videorozbočovačmi: napájací zdroj alebo rozhranie volacieho modulu, resp. adaptér stúpačky / stúpačkový modul.

- A = vzdialenosť medzi 4-účastníckym distribútorom a vnútornou jednotkou.
- Bv = vzdialenosť medzi zariadením (napájací zdroj, stúpačkový modul alebo rozhranie vstupného panelu), z ktorého stúpačka vychádza, a najvzdialenejším 4-účastníckym distribútorom.

Systémy s napájacím zdrojom ref. 1083/20A

Typ systému	Popis
A	Stúpačka odvodená z napájacieho zdroja s 1 vstupným panelom alebo z rozhrania volacieho modulu 1083/75 (napájaného z 1083/20A) s max. 4 vstupnými panelmi
B	Stúpačka odvodená z rozhrania 1083/5X (napájaného z 1083/20A) s max. dvoma vstupnými panelmi

	Počet vnútorných jednotiek					vzdialenosť		
	Miro: 1	VOG5W: 1760/15U - /16U						
		Nízka budova (predvolené) (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi stále aktívna		Vysoká budova (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi aktívna po presmerovaní hovoru)		A	Bv	A+Bv
typ systému / Kábel	A - B	A	B	A	B			
Kábel 2Voice ref. 1083/92	128	24	16	100	72	50m	200m	200m
Kábel 2Voice ref. 1083/94	100	23	15	96	64	50m	125m	125m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	64	14	12	64	56	50m	150m	150m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	64	10	8	36	32	50m	125m	125m
HVV05-F 1,5 mm2 gumová izolácia	128	24	16	100	80	50m	125m	125m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	64	24	16	96	64	50m	125m	125m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm2	32	24	16	100	60	50m	50m	75m

súprava ref. 1783/734.

Obr. 56 Tabuľka limitov: počet vnútorných jednotiek podľa vzdialenosti a typu kábla.

i Základná súprava systému, ktorá umožňuje počet účastníkov uvedený v tabuľke, má popis a kód: Základný systém, súprava ref. 1783/734.

Systémy s napájacím zdrojom ref. 1083/23

Systémy s napájacím zdrojom ref. 1083/23

C	Stúpačka odvodená z napájacieho zdroja s 1 vstupným panelom alebo z rozhrania volacieho modulu 1083/75 (napájaného z 1083/23) s max. dvoma vstupnými panelmi
D	Stúpačka odvodená z rozhrania 1083/5X (napájaného z 1083/23) s max. dvoma vstupnými panelmi


typ systému / Kábel	Počet vnútorných jednotiek Miro: 1		VOG5W: 1760/15U - /16U Nízka budova (predvolené) (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi stále aktívna)		Vysoká budova (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi aktívna po presmerovaní hovoru)		vzdialenosť A	vzdialenosť Bv	vzdialenosť A+Bv
	C	D	C	D	C	D			
Kábel 2Voice ref. 1083/92	48	32	14	5	64	24	50m	200m	200m
Kábel 2Voice ref. 1083/94	48	32	14	5	60	24	50m	125m	125m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	48	32	12	4	48	16	50m	150m	150m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	48	32	8	3	44	16	50m	125m	125m
HVV05-F 1,5 mm2 gumová izolácia	48	32	16	5	64	28	50m	125m	125m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	48	32	14	5	64	24	50m	125m	125m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm2	32	32	16	5	64	28	50m	50m	75m

Obr. 57 Tabuľka limitov pre systémy s napájacím zdrojom ref. 1083/23.

- Stúpačka odvodená z napájacieho zdroja s 1 vstupným panelom alebo z rozhrania volacieho modulu 1083/75 (napájaného z 1083/23) s max. dvoma vstupnými panelmi.
- Stúpačka odvodená z rozhrania 1083/5X (napájaného z 1083/23) s max. dvoma vstupnými panelmi.


55.2 Stúpačka vo vnútorno-vonkajšej konfigurácii (in-out)

Nižšie je porovnanie maximálneho počtu videotelefónov VOG5W a videotelefónov Miro v stúpačke videotelefónov vo vnútorno-vonkajšej konfigurácii (in-out).

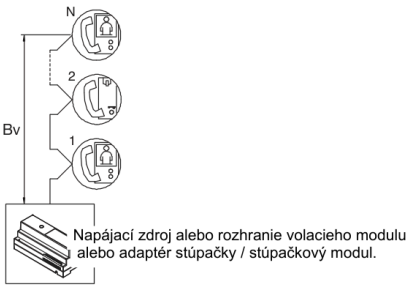

Obr. 58 Stúpačka vo vnútorno-vonkajšej konfigurácii: napájací zdroj alebo rozhranie volacieho modulu, resp. adaptér stúpačky / stúpačkový modul.

Systémy s napájacím zdrojom ref. 1083/20A

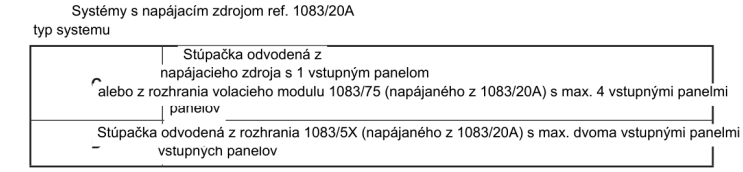

Počet vnútorných jednotiek						vzdialenosť
	Miro: 1	VOG5W: 1760/15U - /16U				
		Nízka budova (predvolené) (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi stále aktívna		Vysoká budova (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi aktívna po presmerovaní hovoru)		Bv
Kábel \ typ systému	C-D	C	D	C	D	
Kábel 2Voice ref. 1083/92	32	24	16	32	32	200m
Kábel 2Voice ref. 1083/94	32	23	15	32	32	125m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	32	14	12	32	32	190m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	32	10	8	24	20	190m
HVV05-F 1,5 mm2 gumová izolácia	32	24	16	32	32	150m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	32	24	16	32	32	100m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm2	32	24	16	32	32	100m


súprava ref. 1783/734.

Obr. 59 Tabuľka limitov pre systémy s napájacím zdrojom ref. 1083/20A.

- Stúpačka odvodená z napájacieho zdroja s 1 vstupným panelom alebo z rozhrania volacieho modulu 1083/75 (napájaného z 1083/20A) s max. 4 vstupnými panelmi.
- Stúpačka odvodená z rozhrania 1083/5X (napájaného z 1083/20A) s max. dvoma vstupnými panelmi.

i Základná súprava systému, ktorá umožňuje počet účastníkov uvedený v tabuľke, má popis a kód: Základný systém, súprava ref. 1783/734.

Systémy s napájacím zdrojom ref. 1083/23

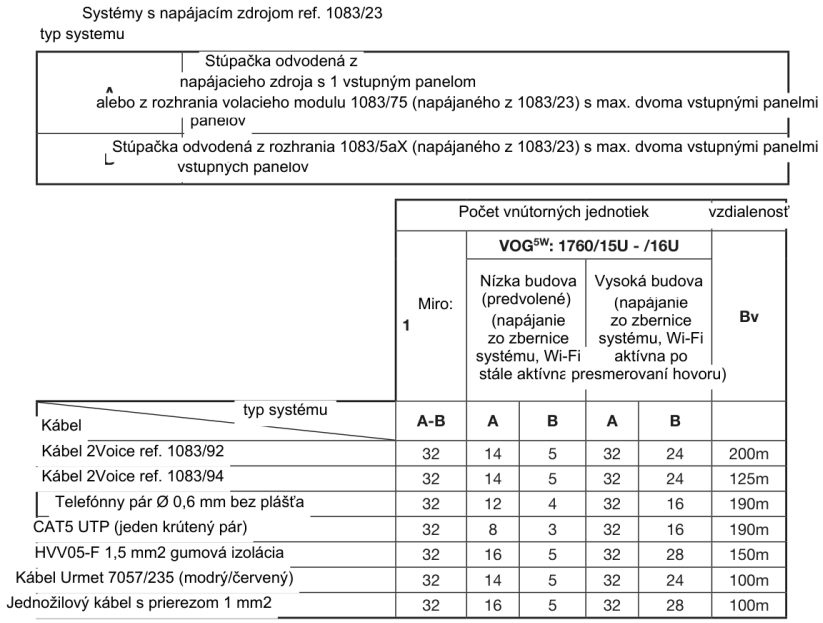

Kábel \ typ systému	Počet vnútorných jednotiek: Miro: 1	VOG^{SW}: 1760/15U - /16U: Nízka budova (predvolené) (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi stále aktívna)		VOG^{SW}: 1760/15U - /16U: Vysoká budova (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi aktívna po presmerovaní hovoru)		vzdialenosť Bv
	A-B	A	B	A	B	
Kábel 2Voice ref. 1083/92	32	14	5	32	24	200m
Kábel 2Voice ref. 1083/94	32	14	5	32	24	125m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	32	12	4	32	16	190m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	32	8	3	32	16	190m
HVV05-F 1,5 mm2 gumová izolácia	32	16	5	32	28	150m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	32	14	5	32	24	100m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm2	32	16	5	32	28	100m

Obr. 60 Tabuľka limitov pre systémy s napájacím zdrojom ref. 1083/23.

- Stúpačka odvodená z napájacieho zdroja s 1 vstupným panelom alebo z rozhrania volacieho modulu 1083/75 (napájaného z 1083/23) s max. dvoma vstupnými panelmi.
- Stúpačka odvodená z rozhrania 1083/5aX (napájaného z 1083/23) s max. dvoma vstupnými panelmi.

Upozornenie! Ak sú v systéme všetky videotelefóny ref. 1760/15U a /16U napájané z miestneho napájacieho zdroja, limit vnútorných jednotiek v jednotlivých systémoch zistíte v stĺpci „Miro 1750 / xx“.

TECHNIK
56 Inštalácia

56.1 Inštalácia napájacieho zdroja

Inštalácia napájacieho zdroja sa musí vykonať podľa predpisov: „The National Electric Code (NEC) a Canadian Electrical Code (CEC).“

TECHNIK

57 Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uschovajte tieto pokyny.
3. Dodržiavajte všetky varovania.
4. Dodržiavajte všetky pokyny.
5. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
6. Čistite iba suchou handrou.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, sporáky alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. Používajte iba príslušenstvo a doplnky určené výrobcom.
10. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, keď bolo zariadenie akokoľvek poškodené, napríklad je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, bola naň vyliata tekutina alebo doň spadli predmety, bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadlo.
11. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nesmú sa naň klásť predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.

! **Upozornenie!** VAROVANIE: Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.

! **Upozornenie!** UPOZORNENIE: Tieto servisné pokyny sú určené iba pre kvalifikovaný servisný personál. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nevykonávajte iné servisné zásahy, než sú uvedené v návode na obsluhu, pokiaľ na to nemáte kvalifikáciu.

57.1 Význam symbolov

⚠ Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku označuje prítomnosť nebezpečného napätia. Zariadenie neotvárajte.

⚠ Symbol výkričníka v rovnostrannom trojuholníku označuje kritické bezpečnostné súčasti. Vždy používajte iba súčasti dodané výrobcom.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1083-182, DS1760-111A, DS1060-197B, DS1760-114A, DS1083-099B, DS1060-203B, DS1760-107A, DS1083-180, DS1760-102C, DS1760-042D, DS1760-118, DS1760-117, DS110-001M, DS1760-110, DS1083-032. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1083-182, DS1760-111A, DS1060-197B, DS1760-114A, DS1083-099B, DS1060-203B, DS1760-107A, DS1083-180, DS1760-102C, DS1760-042D, DS1760-118, DS1760-117, DS110-001M, DS1760-110, DS1083-032. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.