REF. 1783/734

Štartovacia súprava 2Voice ALPHA s videotelefónom VOG5W

Systémový návod k videotelefónnemu systému 2Voice – popis systému a jeho funkcií, typológie zapojenia, napájanie, povolené káble, maximálne vzdialenosti a dĺžky.



2Voice · Dvojvodičový systém · Napájací zdroj 1083/20A · Videotelefón

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1783/734.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1083-182, DS1760-111A, DS1060-197B, DS1760-114A, DS1083-099B, DS1060-203B, DS1760-107A, DS1083-180, DS1760-102C, DS1760-042D, DS1760-118, DS1760-117, DS110-001M, DS1760-110, DS1083-032. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa so vstupným panelom	užívateľ
02	O systéme 2Voice	užívateľ
03	Hlasové príkazy	užívateľ
04	Keď hlasový príkaz nefunguje	užívateľ
05	Ovládanie gestami	užívateľ
06	Ovládanie cez AMAZON ALEXA	užívateľ
07	Aplikácia CallMe – funkcie	užívateľ
08	Aplikácia CallMe – príjem hovorov	užívateľ
09	Aplikácia CallMe – úvodná stránka	užívateľ
10	Aplikácia CallMe – domovská stránka a menu	užívateľ
11	História	užívateľ
12	Kamery (náhľad kamery)	užívateľ
13	Adresár	užívateľ
14	Zoznámte sa s videotelefónom VOG5W	užívateľ
15	Funkcie tlačidiel videotelefónu	užívateľ
16	Kontrolky videotelefónu	užívateľ
17	Nastavenie videotelefónu	užívateľ
18	Pohodlie a prístupnosť	užívateľ
19	Funkcie	užívateľ

20 Domovská stránka užívateľ

21 Rýchly prehľad užívateľ

UŽÍVATEĽ


01 Zoznámte sa so vstupným panelom

Audio-video vstupný panel (Ref. 1083/48), audio vstupný panel (Ref. 1083/38) a audio vstupný panel s CCTV (Ref. 1083/39) sú zariadenia systému **2Voice**. Majú jednomodulovú mechanickú konštrukciu mod. 1168 a sú vybavené:

- dvoma volacími tlačidlami,
- indikáciou stavu systému (DDA),
- širokouhlou farebnou kamerou s LED (iba Ref. 1083/48),
- vstupom pre koaxiálny kábel z CCTV kamery alebo výstupom zo zariadenia pre dohľadové kamery (Ref. 1083/69) pri viacerých kamerách (max. 4) (iba Ref. 1083/39),
- konektorom na ovládanie zariadenia pre dohľadové kamery (iba Ref. 1083/39).

i Hlasové hlásenia sú dostupné iba vtedy, ak je prítomný modul pre naslúchadlá (Ref. 1168/48). Informácie o hláseniach stavu systému (DDA) nájdete nižšie v kapitole „DDA (DISABILITY DISCRIMINATION ACT) – indikácia stavu systému".

1.1 Pohľad spredu

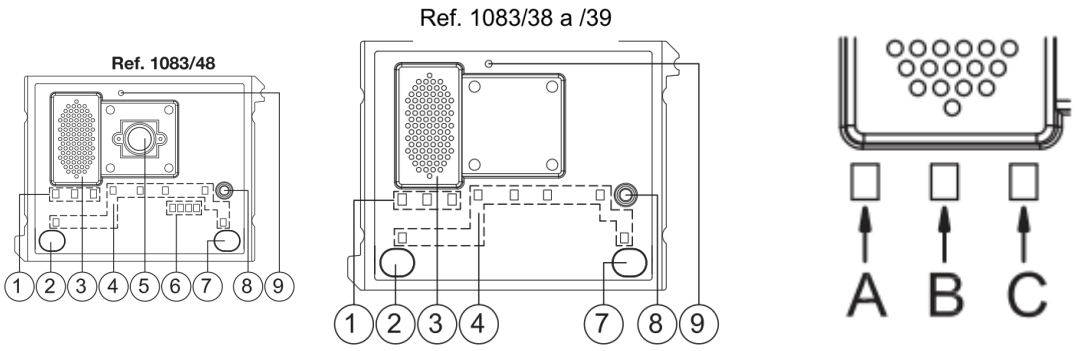

1 Indikačné LED DDA: farba LED – A → zelená, B → oranžová, C → zelená	2 Volacie tlačidlo „USER 0"
3 Reproduktor	4 Menovka a podsvietenie tlačidla (LED)
5 Kamera (iba audio-video panel Ref. 1083/48)	6 LED osvetlenia kamery (iba audio-video panel Ref. 1083/48)
7 Volacie tlačidlo „USER 1"	8 Mikrofón
9 Súmrakový snímač pre automatické zapnutie podsvietenia menovky	

1.2 DDA (DISABILITY DISCRIMINATION ACT) – indikácia stavu systému

Stav systému signalizujú LED DDA (1) a hlasové hlásenia:

- **Prebieha volanie:** LED svieti nazeleno a zaznie hlásenie „CALL IN PROGRESS“.
- **Linka je obsadená:** LED svieti načerveno a zaznie hlásenie „THE LINE IS BUSY“.
- **Vypršal čas čakania na zdvihnutie:** zaznie hlásenie „THE USER IS NOT ANSWERING“.
- **Prebieha konverzia:** LED svieti naoranžovo.
- **Dvere sú otvorené:** LED svieti nazeleno a zaznie hlásenie „THE DOOR IS OPEN“.

i Hlasové hlásenia sú dostupné iba s modulom ILA Ref. 1168/48.

1.3 Volanie zo vstupného panela

- **Voľný systém:** panel vydá 1 pípnutie (signál presmerovania hovoru).
- **Obsadený systém:** panel vydá varovný tón (3 pípnutia za sebou) a žltá LED na prednej strane bliká, kým obsadenie neskončí. Potom treba volať znova.
- Čas na prijatie hovoru je max. 60 s.
- Maximálna dĺžka rozhovoru je 10 minút.


1.4 Kontrolky pri pripojení cez Wi-Fi

V rozšírenej konfigurácii (cez Wi-Fi) kontrolky LED signalizujú:

- **LED A, B, C blikajú** – panel čaká na Wi-Fi pripojenie iného zariadenia,
- **LED A a C svietia** – panel je pripojený k zariadeniu (počítač, smartfón, tablet) s rozhraním Wi-Fi.

1.5 Pohľad zozadu

Zapojenie a nastavenie panela robí technik (pozri návod na inštaláciu). Pre orientáciu sú tu uvedené prvky na zadnej strane panela.

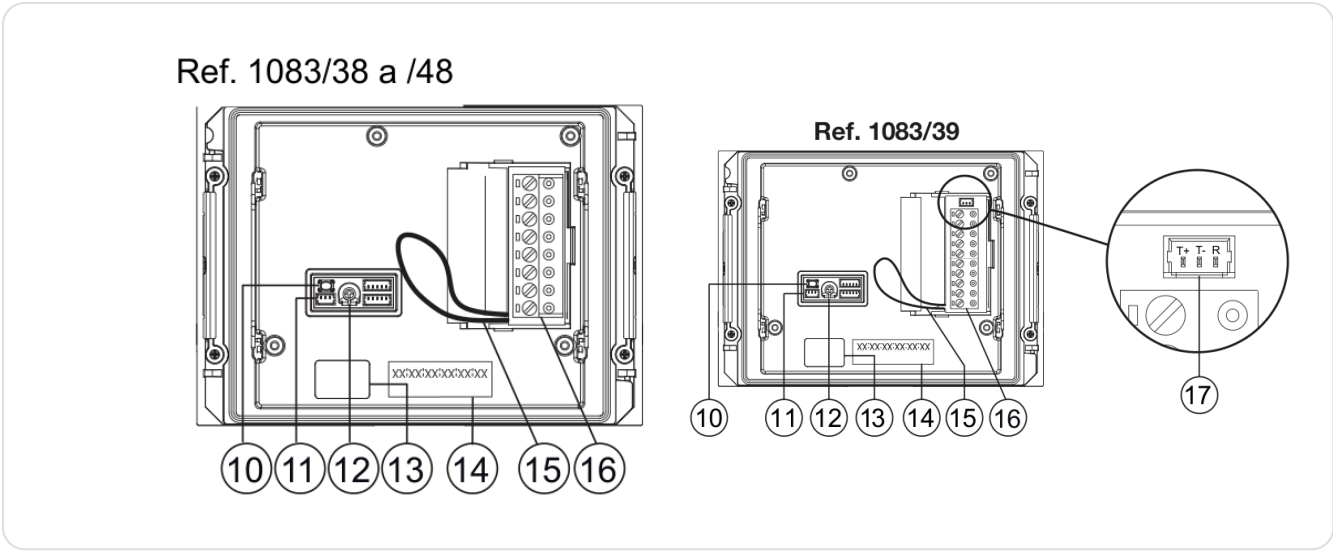

Obr. 1 Ref. 1083/38 a /48 (vľavo), Ref. 1083/39 (vpravo)

10 Konfiguračné tlačidlo (PROGRAM)	11 Konektor pre indukčnú slučku (ILA) Ref. 1168/48
12 (*) Trimer na nastavenie hlasitosti reproduktora (RV1)	13 Konektor prepájacieho kábla modulov (OUT)
14 Štítok s MAC ADRESOU zariadenia	15 Prepojka na pripojenie snímača stavu dverí
16 Svorkovnica	17 Konektor na ovládanie zariadenia pre dohľadové kamery (funkcia dostupná iba na paneli Ref. 1083/39)

(*) Podľa verzie zariadenia nemusí byť trimer k dispozícii. V takom prípade nastavte audio podľa kapitoly Konfigurácia audio parametrov.

1.6 Konfigurácia audio parametrov

Ak panel Ref. 1083/38, /39 alebo /48 nemá nastavovací trimer, môžete audio parametre nastaviť na stránke audio konfigurácie.

1. Podržte tlačidlo PROGRAM (10) dlhšie ako 5 sekúnd.
2. Pripojte sa na Wi-Fi sieť **URMET_1083_xx_MAC** a otvorte adresu **192.168.4.1** (alebo načítajte QR kód).
3. Posunutím príslušného ukazovateľa zmeňte hlasitosť mikrofónu alebo hlasitosť reproduktora. Na výber je sedem úrovní.
4. Konfiguráciu uložte tlačidlom na stránke, alebo stránku opustite bez uloženia.

i Pripojiť sa možno iba z jedného zariadenia súčasne. Po 10 minútach nečinnosti sa Wi-Fi prístupový bod automaticky vypne.

1.7 Obnovenie výrobných nastavení panela

1. Krátko stlačte tlačidlo PROGRAM (10) – panel prejde do konfiguračného stavu a LED (1) blikajú.
2. Podržte tlačidlo (7) dlhšie ako 10 sekúnd.
3. Panel vydá dve 2-sekundové pípnutia a všetky parametre sa obnovia.

1.8 Svorky panela


Svorka	Popis
⊘ V5	Referencia (zem) kompozitného video signálu (z CCTV kamery alebo výstupu zariadenia pre dohľadové kamery) (*)
⊘ V3	Vstup kompozitného video signálu (z CCTV kamery alebo výstupu zariadenia pre dohľadové kamery) (*)
⊘ ⊘ PA	Tlačidlo pri vchode
⊘ ⊘ LINE	Vstup zbernice
⊘ ⊘ SE2	Kontakty relé brány (garáže)
⊘ SE-	Elektrický zámok dverí s aktiváciou vybitím kondenzátora, záporný pól
⊘ SE+	Elektrický zámok dverí s aktiváciou vybitím kondenzátora, kladný pól

(*) Svorky sú prítomné iba na paneli Ref. 1083/39.

1.9 Vodiče na pripojenie zariadenia pre dohľadové kamery (iba Ref. 1083/39)

Súčasťou výrobku je kábel na pripojenie panela cez konektor (17) k zariadeniu na ovládanie dohľadových kamier Ref. 1083/69, ktoré spravuje viac kamier.

i Zariadenie Ref. 1083/69 musí byť nastavené na predvolenú konfiguráciu (výrobné nastavenie).

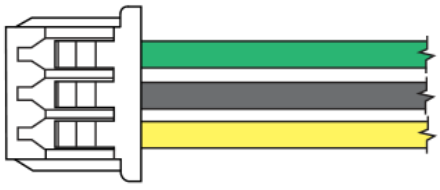

Vodič	Funkcia
R (zelený)	Reset zariadenia pre dohľadové kamery
T- (čierny)	Referencia (zem) ovládania zariadenia pre dohľadové kamery

Vodič	Funkcia
T+ (žltý)	Ovládanie zariadenia pre dohľadové kamery

UŽÍVATEĽ

02 O systéme 2Voice

Videotelefónny systém 2Voice sa jednoducho inštaluje. Na prepojenie všetkých zariadení systému stačia iba dva nepolarizované vodiče. Systém je modulárny a hodí sa od jednorodinných a dvojrodinných domov až po veľké systémy rôzneho typu (audio, video a zmiešané).

2.1 Možnosti systému

Systém umožňuje vytvoriť inštaláciu až so 127 používateľmi na každú stúpačku, s najviac 32 stúpačkami, z ktorých každá môže mať až 2 vedľajšie vstupné panely. Môžu byť prítomné najviac 4 hlavné vstupné panely a prípadne jedna recepcia.

- Až 4 automaticky prepínané hlavné vstupné panely.
- Až 32 stúpačiek, každá s najviac 2 vedľajšími vstupnými panelmi.
- Až 128 vnútorných jednotiek na každú stúpačku iba s jedným napájacím zdrojom.
- Paralelné zapojenie až 4 vnútorných jednotiek pre každého používateľa.
- Pripojenie recepcie s typickými funkciami systému, ako sú funkcia deň/noc, ukladanie zmeškaných hovorov atď.
- Na vstupných paneloch ani vnútorných jednotkách nie je potrebné miestne napájanie.
- Aktivácia zámku zo všetkých vnútorných jednotiek s programovateľným časom a režimom aktivácie (free/privacy).
- Aktivácia druhého zámku (garážová brána) zo všetkých vnútorných jednotiek.

2.2 Videodohľad a kontrola prístupu

- Priame pripojenie dvoch kamier, alebo piatich kamier s pomocou voliteľného video prepínača, k vstupným panelom (iba pri vstupných paneloch so správnym nastavením).
- Signalizácia otvorených dverí pomocou LED na vnútorných jednotkách.
- Na volacích moduloch je možné naprogramovať 4-miestny kód na otvorenie dverí (bez časového obmedzenia) pre každého používateľa a všeobecné kódy s časovým obmedzením.

2.3 Vstupné panely

- S tlačidlami (vstupné panely) alebo s menovkovým modulom (volacie moduly).
- Farebná kamera pre videotelefónne vstupné panely.
- Snímač otvorených dverí.
- K vstupným panelom s tlačidlami je možné pomocou 4 rozširujúcich modulov tlačidiel pripojiť až 64 tlačidiel.

2.4 Vnútorné jednotky

- Videotelefónne vnútorné jednotky s farebným alebo čiernobielym monitorom, funkciou bezslúchadlového hovoru a slúchadlom.
- Päť melódií zvonenia telefónu (voliteľných používateľom).
- Rozlíšené zvonenia v rámci tých istých melódií podľa pôvodu hovoru (od hlavného panela, od vedľajšieho panela, od vnútornej jednotky interkomu, od recepcie).
- Cyklická funkcia náhľadu kamery pre vstupné panely a obraz z dohľadových kamier (iba pri vstupných paneloch so správnym nastavením).
- Volanie na recepciu.
- Voľne programovateľný interkom v rámci stúpačky alebo bytu.
- Tlačidlo zvonenia od dverí bytu s odlišnou melódiou, ktorú si používateľ vyberá (5 možných melódií).
- K vnútornej jednotke je možné pripojiť bezpečnostný prídavný zvonček, opakovacie relé zvonenia alebo bezdrôtový opakovač zvonenia na opakovanie všetkých hovorov.
- Zobrazenie stavu vstupných dverí.

2.5 Doplnkové funkcie

- Zapnutie schodiskových svetiel pomocou špeciálneho dekodéra z vnútorných jednotiek, vstupných panelov a recepcie.
- Pripojenie videotelefónnej odkazovej služby na každú stúpačku.
- Činnosť audio opakovača pre používateľov naslúchadiel v súlade s európskou legislatívou SOCU0611477A.

2.6 Normy

- Napájací zdroj s certifikáciou IMQ a VDE.
- Všetky zariadenia vyhovujú smerniciam CE o elektromagnetickej kompatibilite a smernici o nízkom napätí.
- Systém je vnútorne chránený pred statickým a impulzným elektromagnetickým rušením.

2.7 Počet videotelefónov v stúpačke

Počet videotelefónov VOG5W Master ref. 1760/15U – /16U v stúpačke závisí od typu inštalácie „Nízka budova“ alebo „Vysoká budova“ pri rovnakých vzdialenostiach. Typ inštalácie nastavuje technik (pozri návod na inštaláciu).

Vlastnosť	Nízka budova (predvolené) (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi stále aktívna)	Vysoká budova (napájanie zo zbernice systému, Wi-Fi aktívna po presmerovaní hovoru)	Miestne napájanie (Local power)
Prepojky a DIP prepínače	JP1 JP2 SW1 č. 1 ON =	JP1 JP2 SW1 č. 1 ON = 	–
Oneskorenie presmerovania hovoru do aplikácie CallMe	bez oneskorenia	10 s	–
Náhľad kamery z aplikácie CallMe	dostupný	nedostupný	–
Signalizácia poplachu PANIC do aplikácie CallMe	dostupná	nedostupná	–
Núdzové volanie z aplikácie CallMe	nedostupné	nedostupné	–
Trvanie zapnutia displeja	5 minút	5 minút	bez obmedzenia
Vypnutie displeja pri nečinnosti	30 s	30 s	60 s
Hlasové príkazy	nedostupné	nedostupné	dostupné
Súčasné zapnutie všetkých videotelefónov pri hovore	nedostupné	nedostupné	dostupné

Obmedzenie počtu Master videotelefónov v stúpačke

Zdroj	Kábel	Max. počet Master videotelefónov
1083/20A	2Voice Ref. 1083/92	16
1083/20A	2Voice Ref. 1083/94	15
1083/20A	CAT5 UTP (jeden krútený pár)	8
1083/23	2Voice Ref. 1083/92 – /94	5
1083/23	CAT5 UTP (jeden krútený pár)	3

Pre iné káble alebo vyšší počet pozri dokument „Limit number video door phones in riser“ na webe Urmet.

! **Upozornenie!** Každý ďalší podriadený (Slave) videotelefón ref. 1760/15U – /16U musí byť napájaný z miestneho napájacieho zdroja a nakonfigurovaný v režime Miestne napájanie (Local power).

UŽÍVATEĽ

03 Hlasové príkazy

Videotelefón umožňuje aktivovať niektoré funkcie hlasovými príkazmi. Vyslovením určitých fráz je možné napríklad prijať hovor alebo otvoriť dvere bez stlačenia tlačidiel na displeji.

! **Upozornenie!** Na používanie hlasových príkazov na hlavnom (Master) videotelefóne je potrebné, aby: videotelefón bol nakonfigurovaný v režime Local power supply (lokálne napájanie) a aby bola na videotelefóne nakonfigurovaná funkcia presmerovania hovoru. Na používanie hlasových príkazov na podriadenom (Slave) videotelefóne, ak existuje, je potrebné, aby bola v zariadení nakonfigurovaná sieť Wi-Fi.

Funkciu zapnite v konfiguračnom menu videotelefónu (pozri nižšie kapitolu „Zapnutie hlasových príkazov“).

3.1 Zapnutie hlasových príkazov

1. Na domovskej stránke vyberte ikonu konfiguračného menu a potvrďte.
2. Vyberte položku „Touchless actions“ (bezdotykové akcie) a potvrďte.
3. Vyberte režim činnosti:

- **OFF** – gestá aj hlasové príkazy sú vypnuté,
- **GESTURE** – zapnú sa ovládanie gestami,
- **VOICE** – zapnú sa hlasové príkazy.

1. Voľbu „VOICE“ potvrďte – hlasové príkazy sa zapnú.
2. Pri zapnutí hlasových príkazov možno zvoliť aj spôsob aktivácie: prejdite do sekcie „Optional voice activation mode“ a vyberte spôsob aktivácie hlasových príkazov:

- **OFF** – aktivácia prechodom ruky pred IR snímačom,
- **CP** – aktivácia stlačením tlačidla pripojeného na svorky CP,
- **PANIC** – aktivácia stlačením tlačidla pripojeného na svorky PANIC.

i Ikona prispôsobenia hlasových príkazov je dostupná iba v režime VOICE.

! **Upozornenie!** Ak hlasové príkazy aktivujete tlačidlom pripojeným na svorky CP, nie je už možné prijímať zvonenie od dverí bytu.

! **Upozornenie!** Ak hlasové príkazy aktivujete tlačidlom pripojeným na svorky PANIC, nie je už možné odoslať poplach PANIC stlačením tohto tlačidla.

3.2 Prispôsobenie hlasových príkazov

Ku každému hlasovému príkazu môžete priradiť vlastné frázy.

1. V zozname vyberte hlasový príkaz, ktorý chcete prispôsobiť.
2. Po pípnutí vyslovte vlastnú frázu v časovom limite zobrazenom na displeji.
3. Nahrávku uložte alebo zmažte.
4. Postup môžete zopakovať pre ďalšie frázy.

- Ku každému príkazu možno priradiť najviac 100 vlastných fráz.
- Vlastná fráza nenahrádza predvolený príkaz, ale pridáva sa k nemu.
- Príkaz s vlastnými frázami je v zozname označený ikonou.


3.3 Zmazanie vlastných príkazov

1. Vyberte hlasový príkaz.
2. Vyberte ikonu mazania a potvrďte.

Zmažú sa všetky vlastné frázy priradené k príkazu. Funkciu potom možno aktivovať iba predvoleným príkazom.

3.4 Aktivácia hlasových príkazov

Na aktiváciu hlasových príkazov raz prejdite rukou pred IR snímačom videotelefónu. V pokoji (displej vypnutý) sa tým zároveň zapne displej.

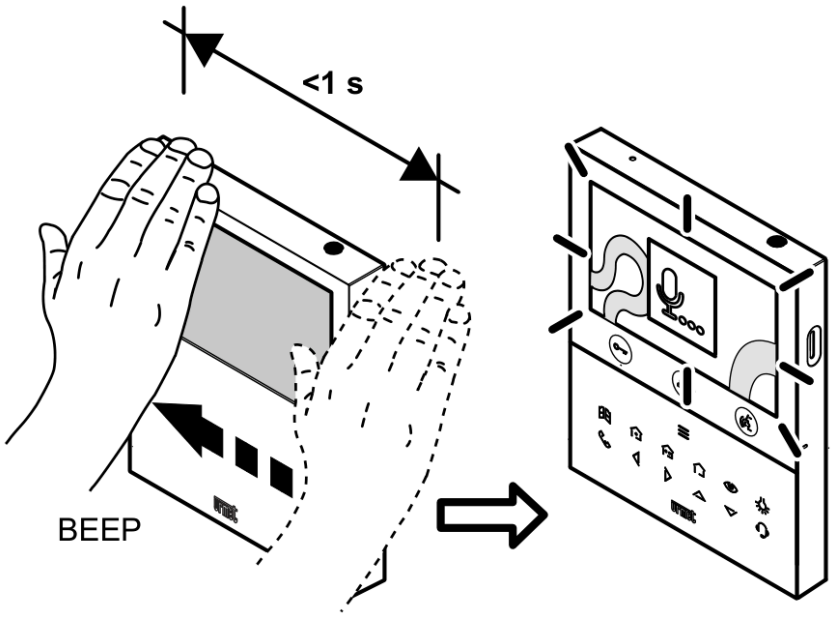


Obr. 2 Mávnutie rukou pred IR snímačom videotelefónu

Ak je ako spôsob aktivácie nakonfigurované stlačenie tlačidla pripojeného na svorky CP alebo PANIC videotelefónu, na aktiváciu hlasových príkazov stlačte toto tlačidlo v ktoromkoľvek stave videotelefónu.

Upozornenie! Aktivácia tlačidlom na svorkách CP znamená, že už nie je možné prijímať zvonenie od dverí bytu. Aktivácia tlačidlom na svorkách PANIC znamená, že už nie je možné odoslať poplach PANIC stlačením tohto tlačidla.

Videotelefón vydá ako potvrdenie pípnutie („BEEP“) a na displeji sa zobrazí okno:

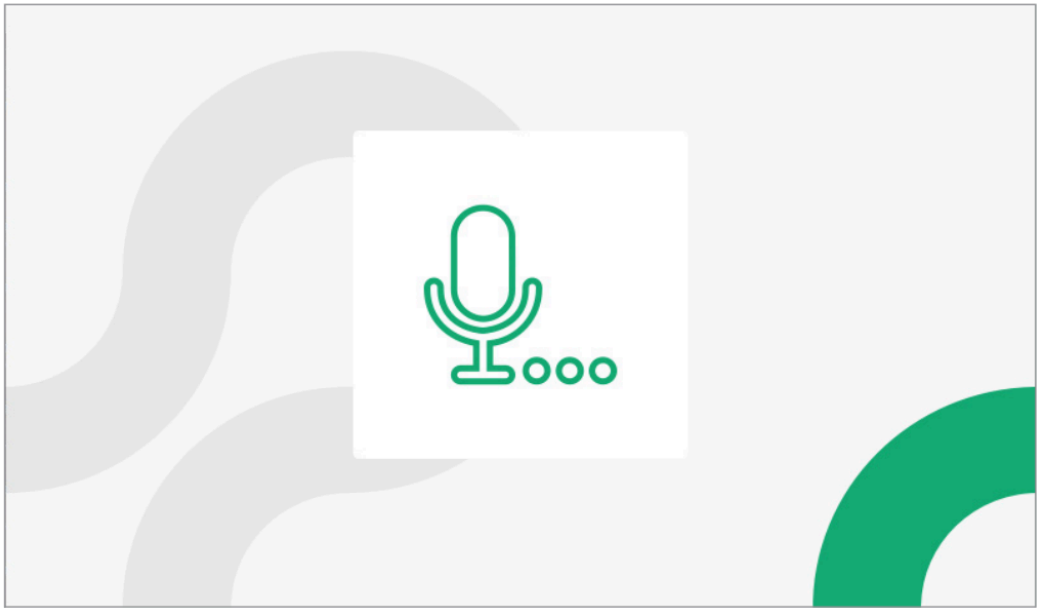

Obr. 3 Okno zobrazené po aktivácii hlasových príkazov


Po pípnutí môžete vysloviť hlasový príkaz. Príkazy sa vyslovujú po anglicky, presne v znení uvedenom nižšie. Videotelefón vždy zobrazí okno ako potvrdenie prijatia príkazu.

> i Ak sa na hlasový príkaz uvádza „po aktivácii“, myslí sa tým najprv prechod rukou pred IR snímačom a pípnutie, potom vyslovenie príkazu.

3.5 Prijatie hovoru

Funguje pri prichádzajúcom hovore. Po aktivácii vyslovte jeden z príkazov:

- „Answer the call“
- „Connect the call“
- „Pick up“

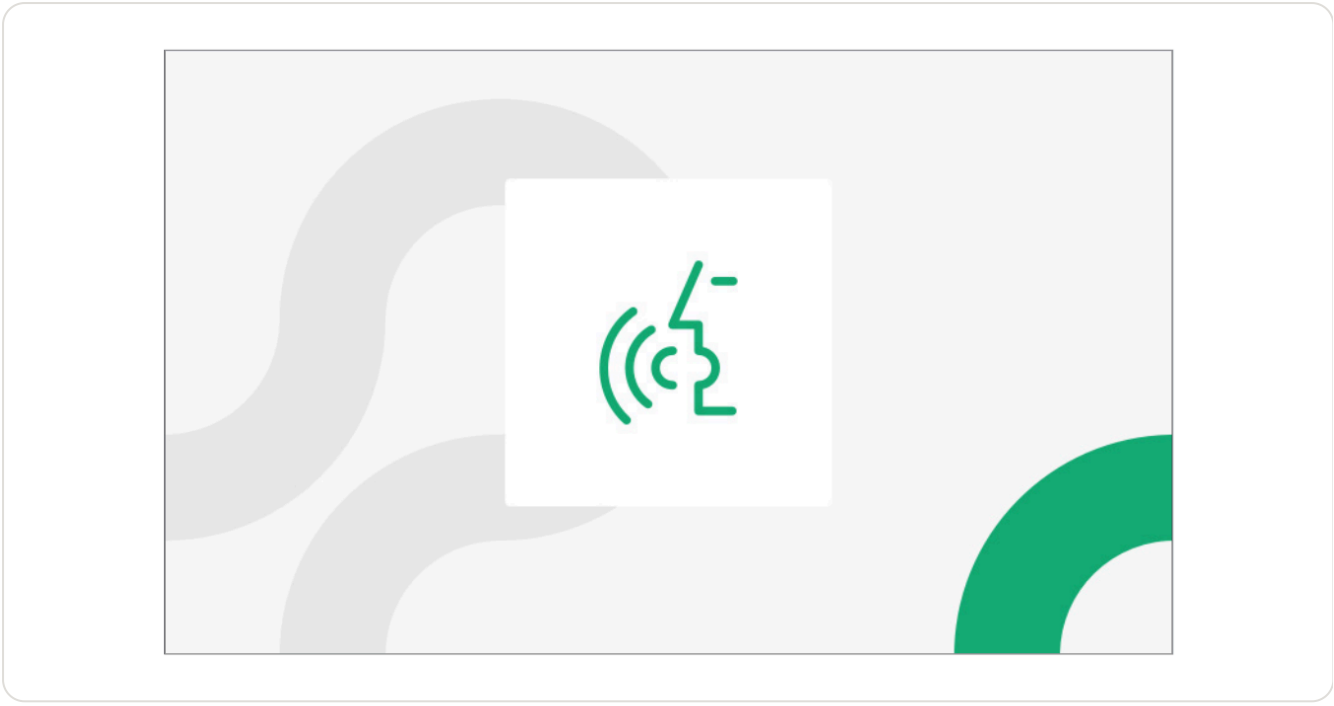


Obr. 4 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

3.6 Zapnutie zvuku pri zobrazenej kamere (náhľad kamery)

1 Po aktivácii vyslovte jeden z príkazov na zapnutie náhľadu kamery:


- „Autoinsertion“
- „Show cameras“
- „Start autoinsertion“

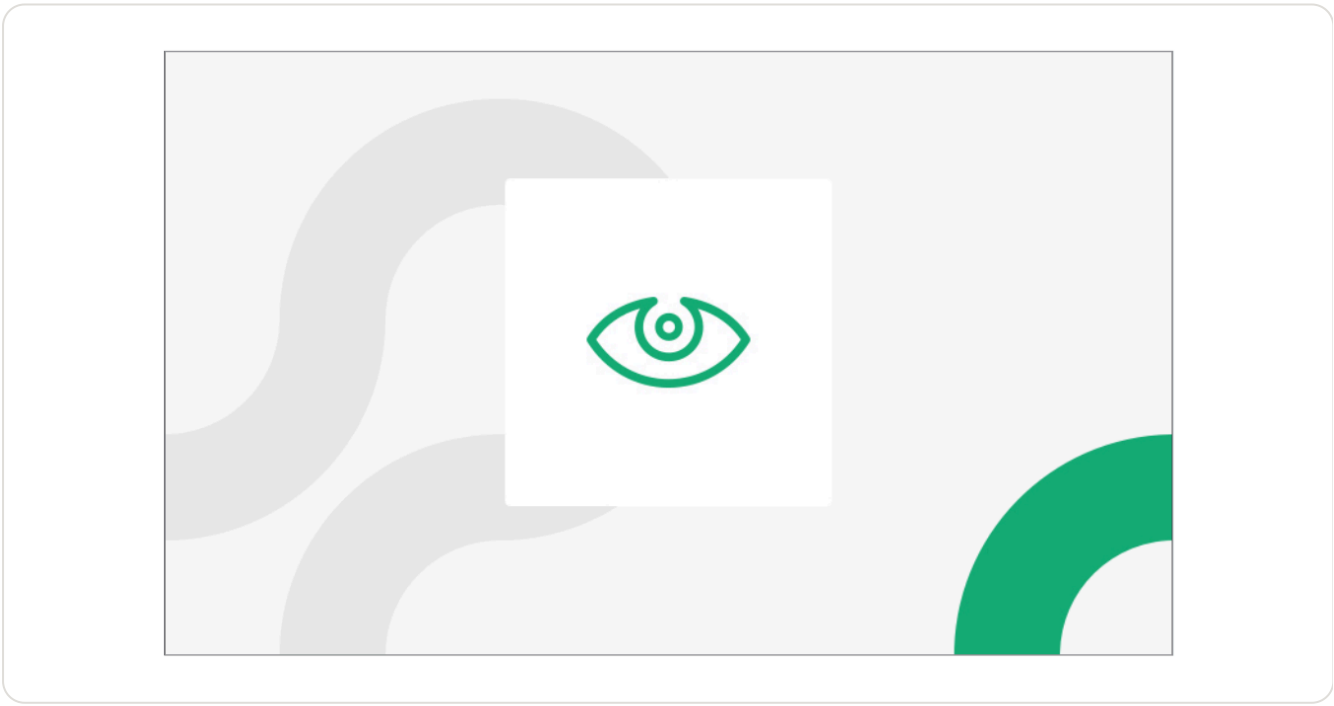

Obr. 5 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

1 Ešte raz prejdite rukou pred IR snímačom a vyslovte jeden z príkazov:

- „Activate audio“
- „I want to speak“
- „Turn microphone on“

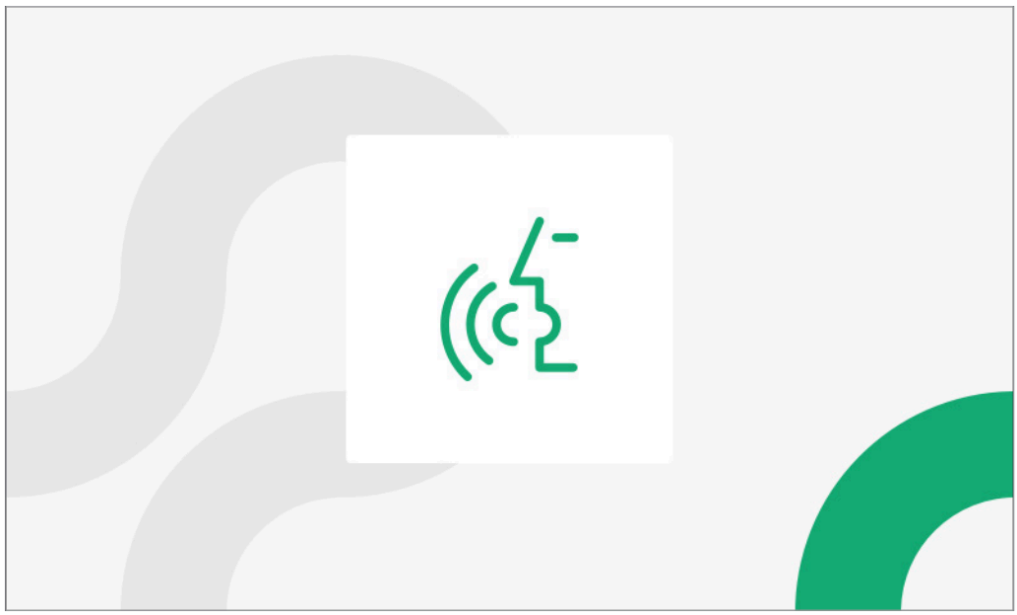


Obr. 6 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

3.7 Ukončenie hovoru

Funguje počas hovoru. Po aktivácii vyslovte jeden z príkazov:

- „Close the call“
- „Close“
- „Terminate“

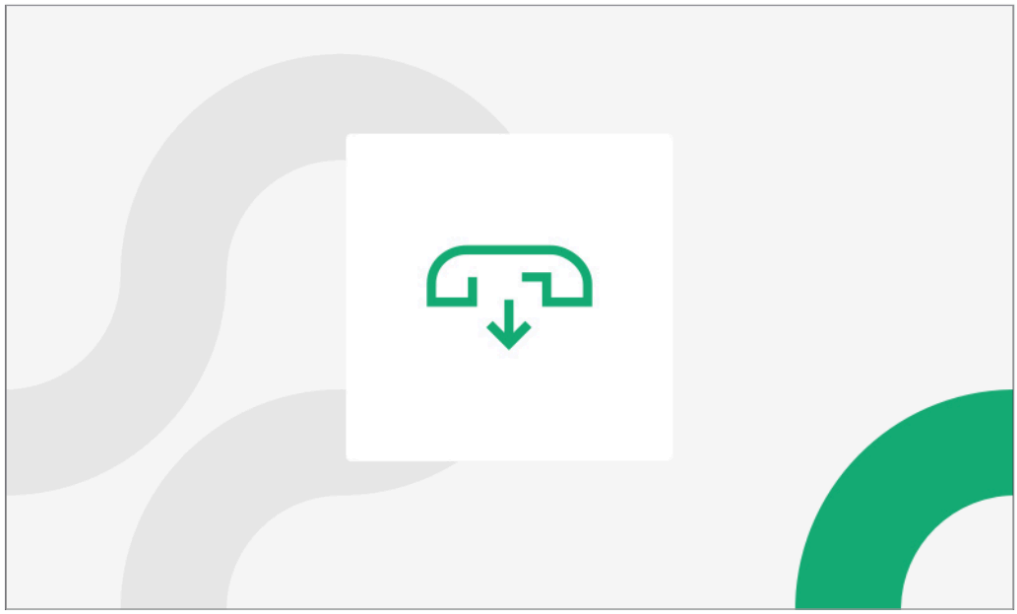


Obr. 7 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu


3.8 Otvorenie dverí

Funguje v pokoji (displej vypnutý) aj počas hovoru. Po aktivácii vyslovte jeden z príkazov:

- „Open door“
- „Open“
- „Open the door“

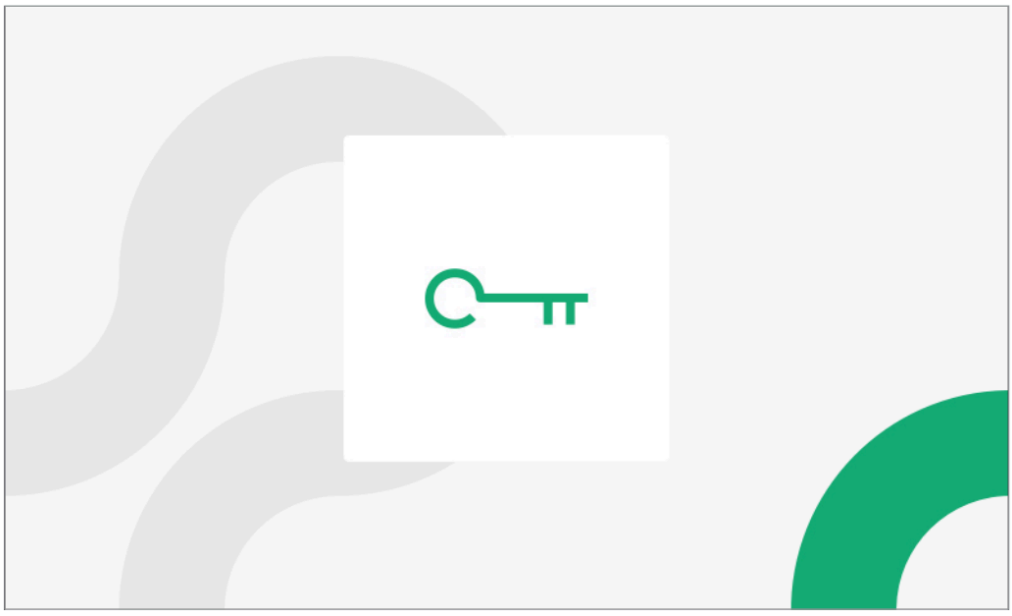

Obr. 8 Potvrdenie – v pokoji (displej vypnutý)

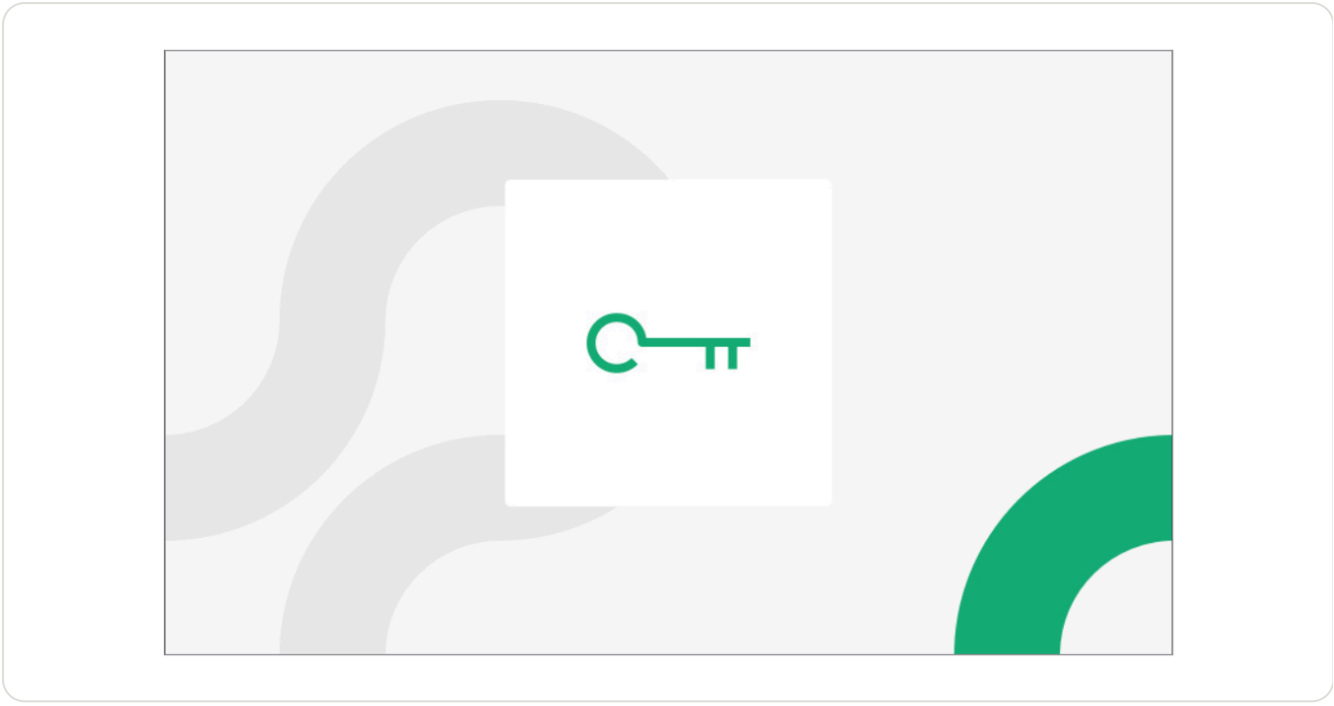


Obr. 9 Potvrdenie – počas hovoru

3.9 Otvorenie brány

Funguje v pokoji (displej vypnutý) aj počas hovoru. Po aktivácii vyslovte jeden z príkazov:

- „Open the gate“
- „Open gate“
- „Please open the gate“

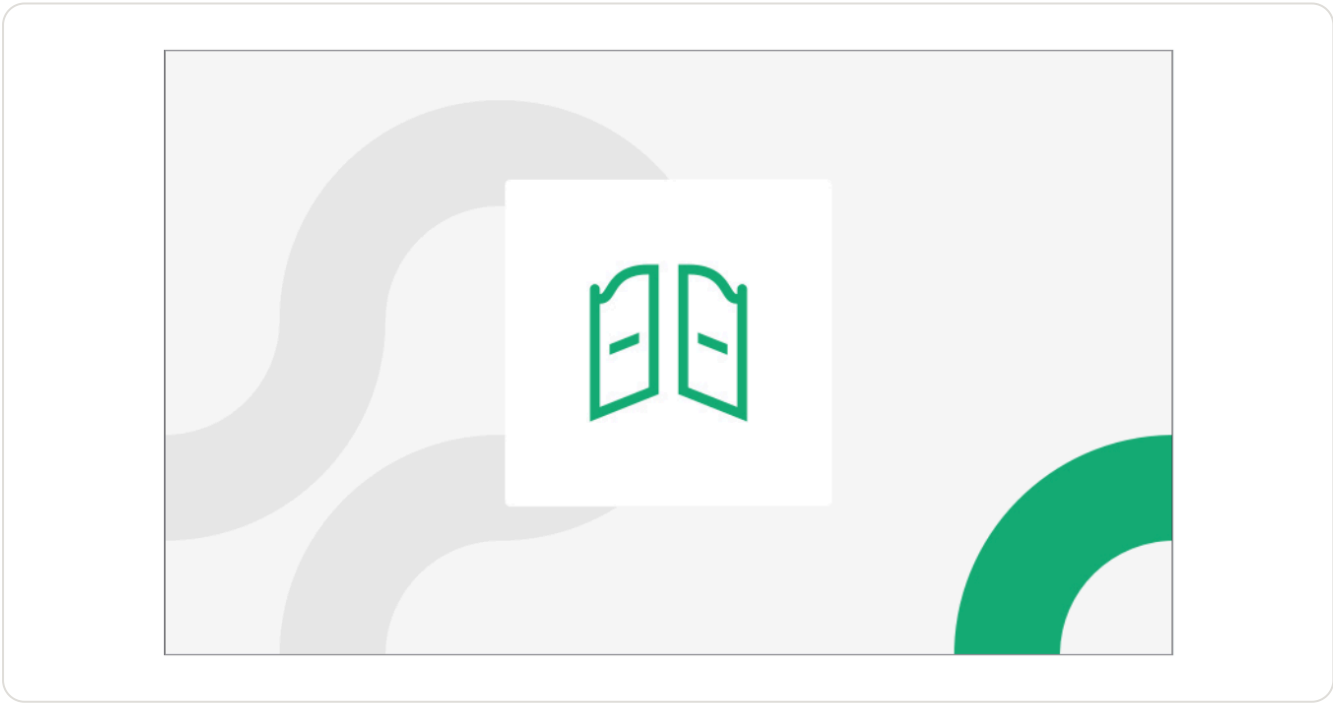

Obr. 10 Potvrdenie – v pokoji (displej vypnutý)




Obr. 11 Potvrdenie – počas hovoru

3.10 Aktivácia pomocnej funkcie


Funguje v pokoji (displej vypnutý) aj počas hovoru. Po aktivácii vyslovte jeden z príkazov:

- „Activate 1“, „Activate 2“ atd’.
- „Activation 1“, „Activation 2“ atd’.

i K dispozícii je maximálne 10 príkazov.

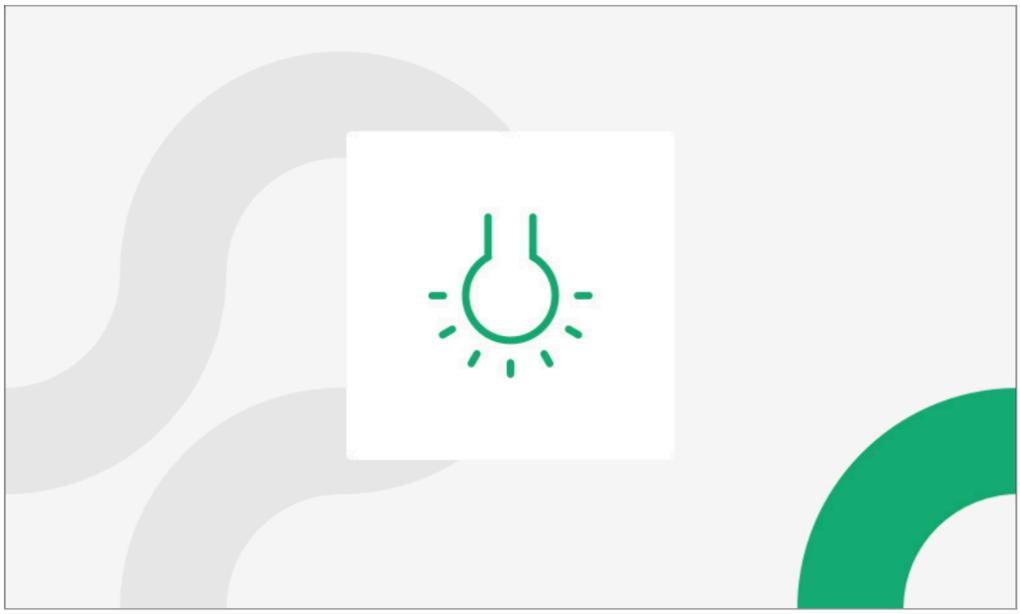

Obr. 12 Potvrdenie – v pokoji (displej vypnutý)

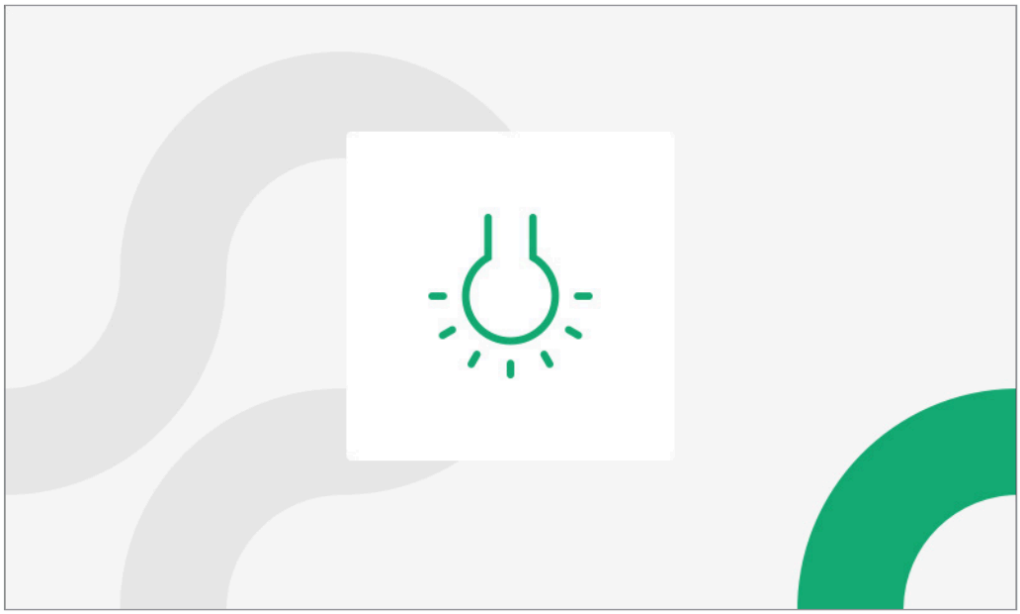


Obr. 13 Potvrdenie – počas hovoru

3.11 Volanie na recepciu

Funguje v pokoji (displej vypnutý). Po aktivácii vyslovte jeden z príkazov:

- „Call concierge“
- „Call switchboard“
- „Connect concierge“

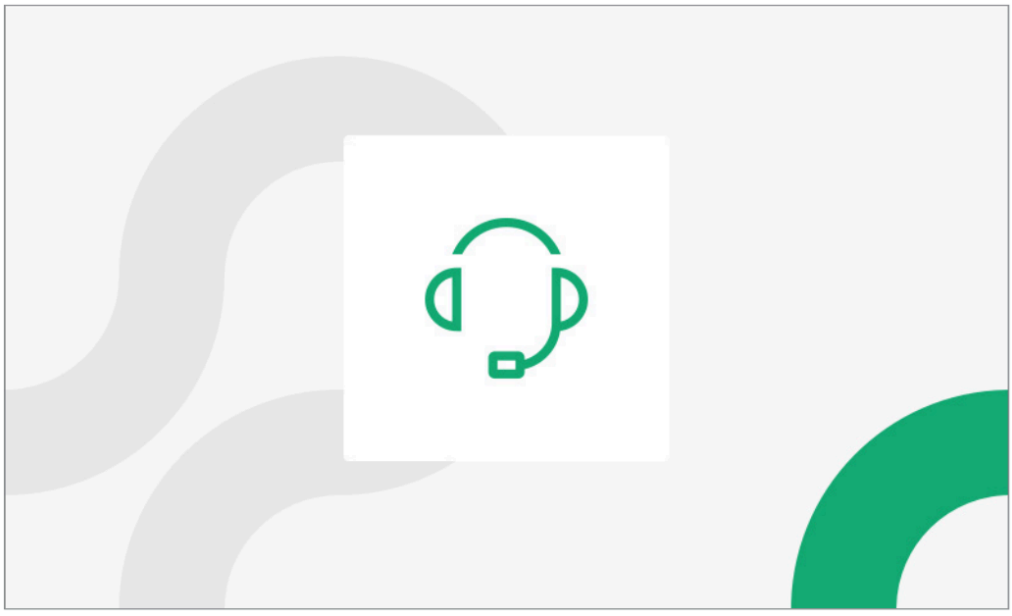


Obr. 14 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

3.12 Zobrazenie kamier (náhľad kamery)

Po aktivácii vyslovte jeden z príkazov:

- „Autoinsertion“
- „Show cameras“
- „Start autoinsertion“

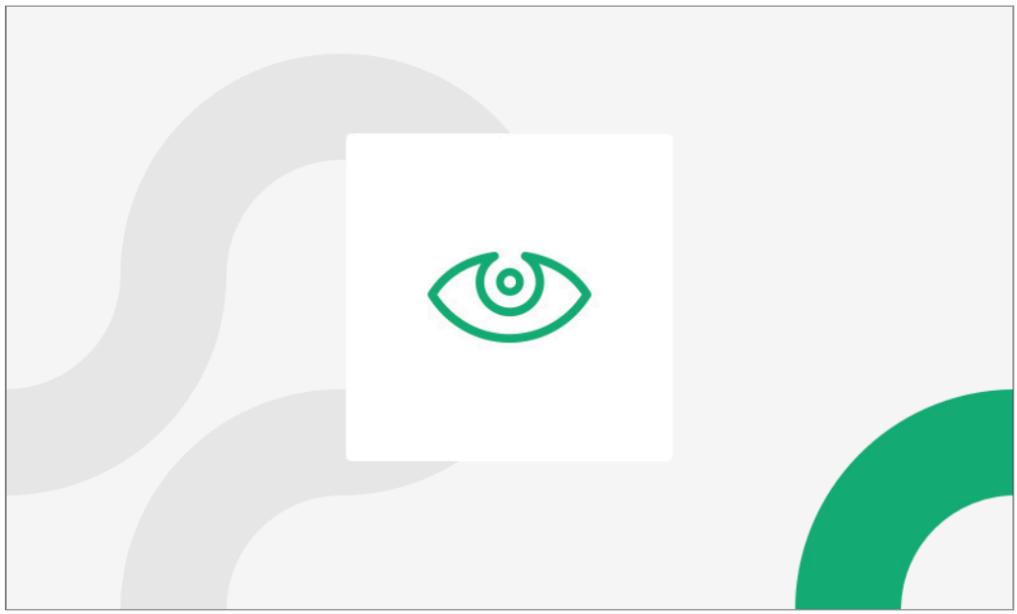


Obr. 15 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

3.13 Zobrazenie ďalších kamier vstupného panela

Pri prichádzajúcom hovore: po aktivácii vyslovte jeden z príkazov:

- „Next camera“
- „Show next“
- „Next“

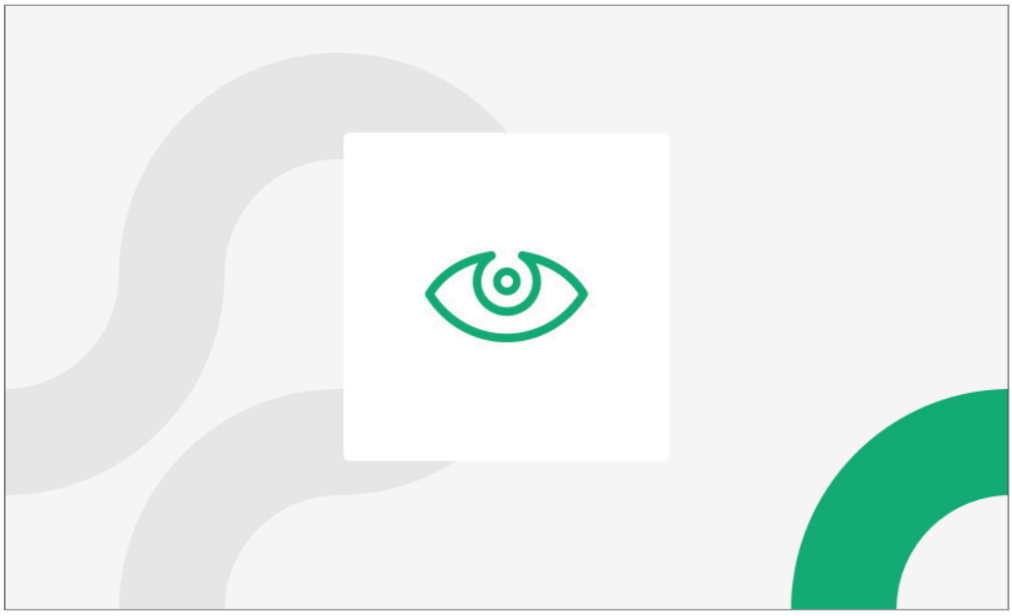


Obr. 16 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

V režime náhľadu kamery:

1. Po aktivácii vyslovte jeden z príkazov:


- „Autoinsertion“
- „Show cameras“
- „Cameras“

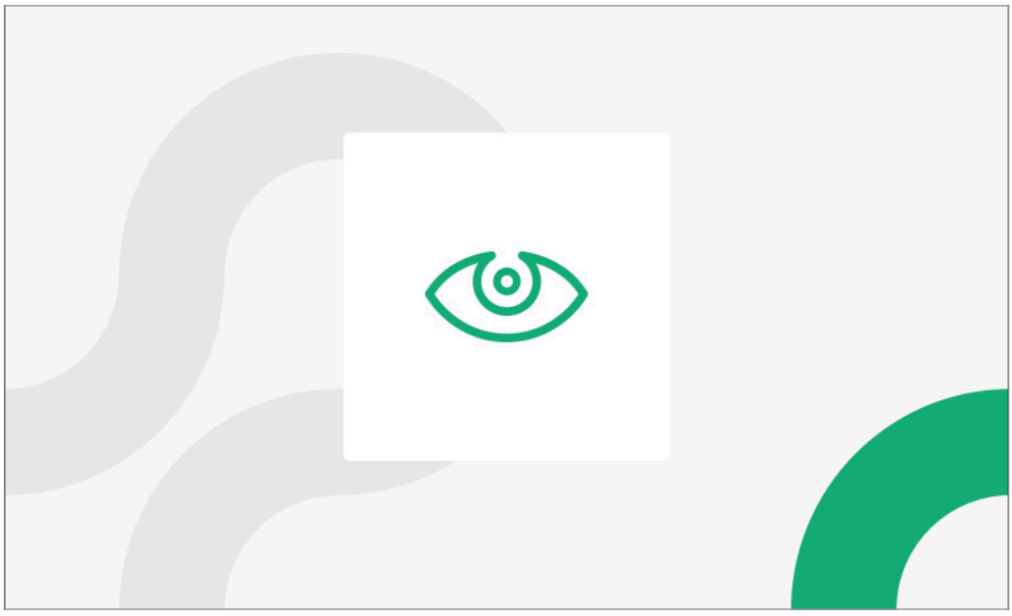

Obr. 17 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

1. Ešte raz prejdite rukou pred IR snímačom a vyslovte jeden z príkazov:

- „Next camera“
- „Show next“
- „Next“

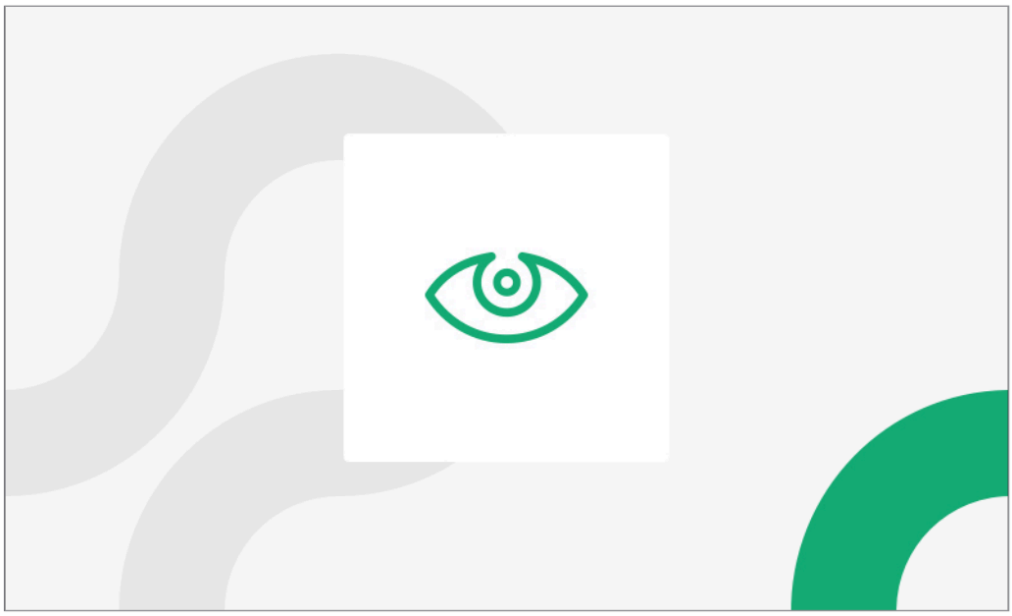


Obr. 18 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

3.14 Odoslanie poplachu PANIC

Po aktivácii vyslovte jeden z príkazov:

- „Activate panic alarm“
- „Help“
- „Set panic alarm on“

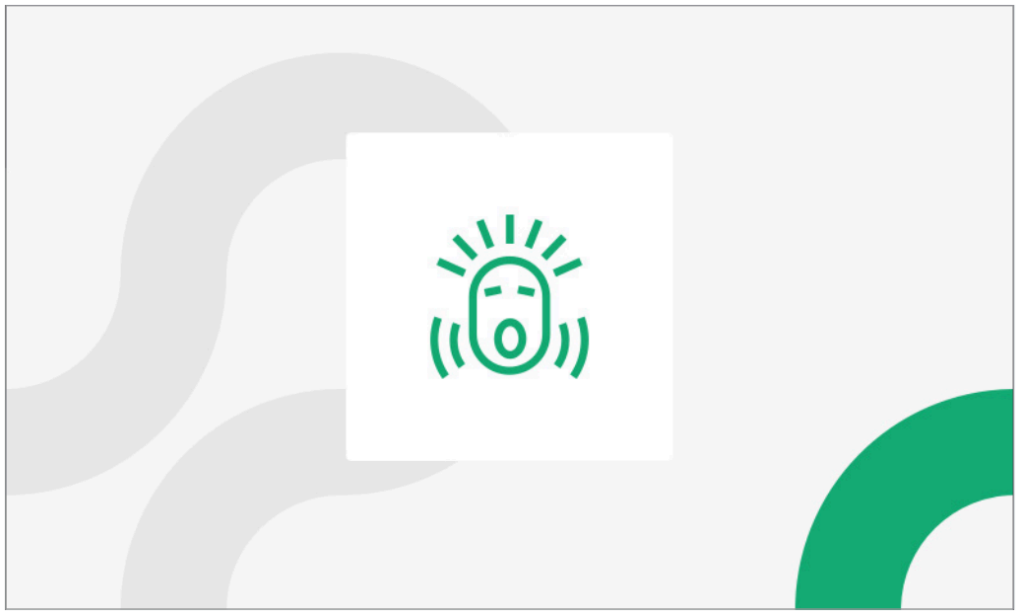


Obr. 19 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

3.15 Zrušenie poplachu PANIC

Po aktivácii vyslovte napr. jeden z príkazov:

- „End panic alarm“
- „Panic alarm off“
- „No panic“

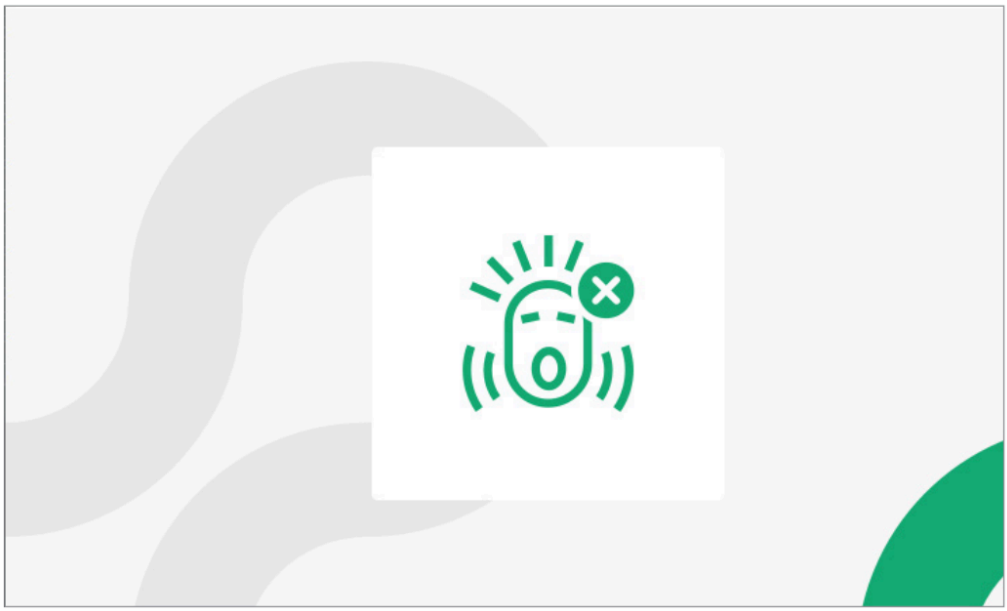


Obr. 20 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

3.16 Aktivácia tlačidla Yokis

Po aktivácii vyslovte napr. jeden z príkazov:

- „Yokis 1“, „Yokis 2“ atd’.
- „Activate Yokis 1“, „Activate Yokis 2“ atd’.
- „Activate Yokis 1 button“, „Activate Yokis 2 button“ atd’.

i K dispozícii je maximálne 8 tlačidiel.

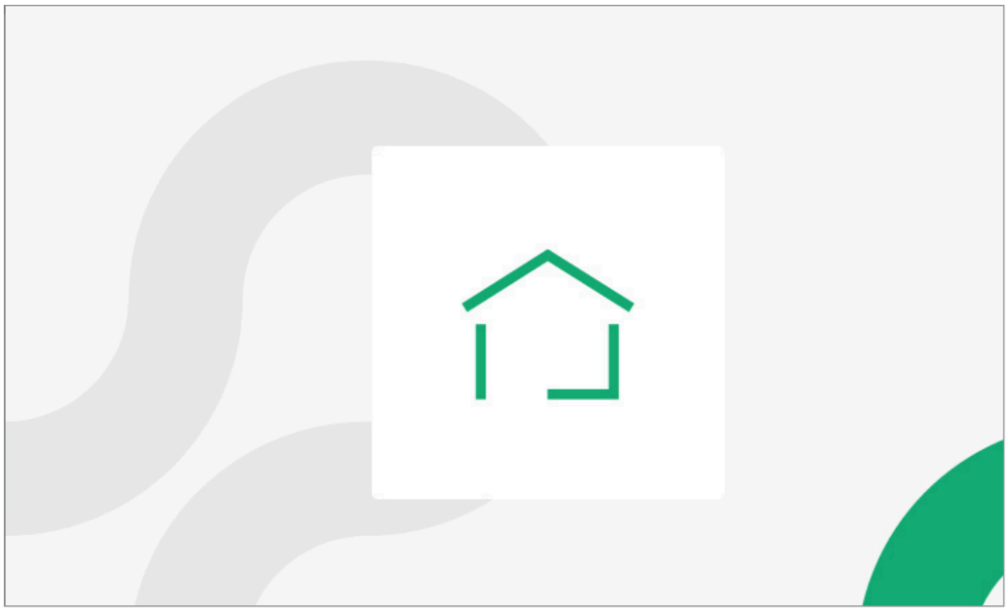


Obr. 21 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

3.17 Zapnutie funkcie MUTE

Po aktivácii vyslovte jeden z príkazov:

- „Silent mode“
- „Disable ringing“
- „Do not disturb“

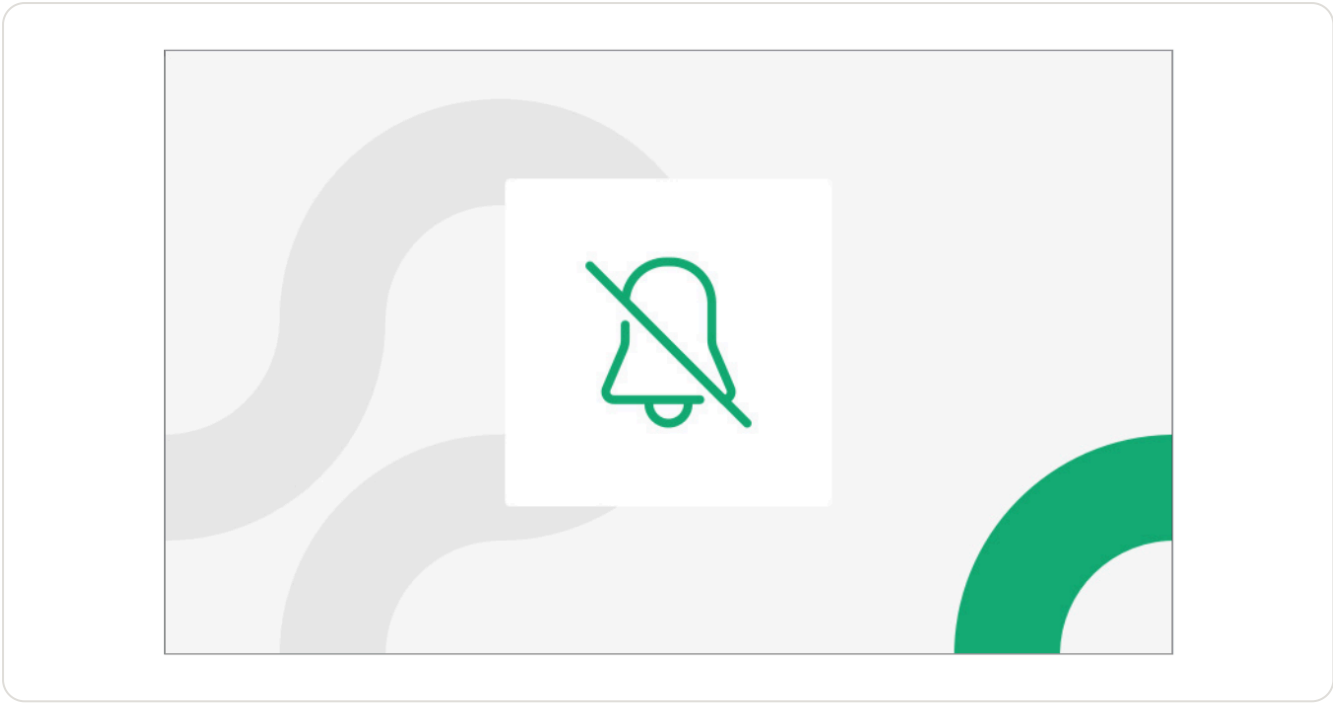


Obr. 22 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

3.18 Vypnutie funkcie MUTE

Po aktivácii vyslovte jeden z príkazov:

- „Ring mode“
- „Enable ringing“
- „Ring“

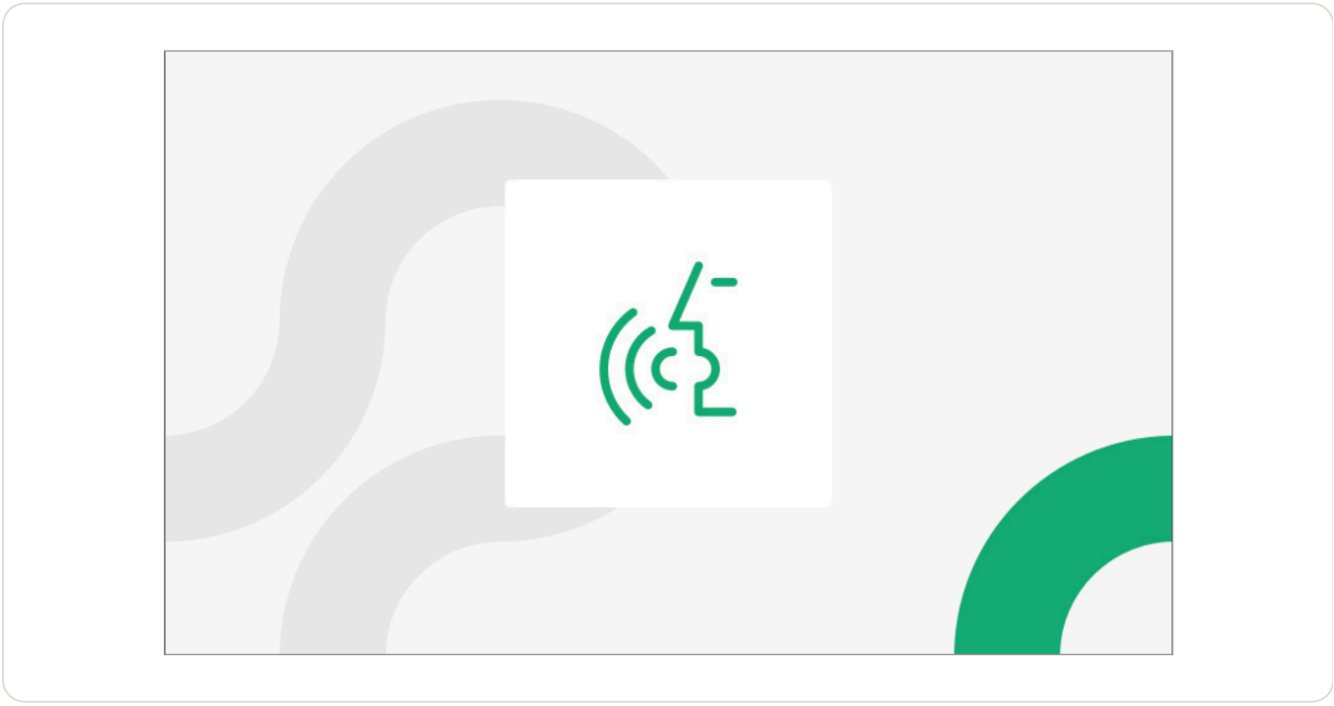


Obr. 23 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

3.19 Uloženie snímky obrazovky

Obraz zo vstupného panela je možné uložiť dvoma spôsobmi.

Počas hovoru alebo pri prichádzajúcom hovore: po aktivácii vyslovte jeden z príkazov:

- „Take photo“
- „Take picture“
- „Picture“

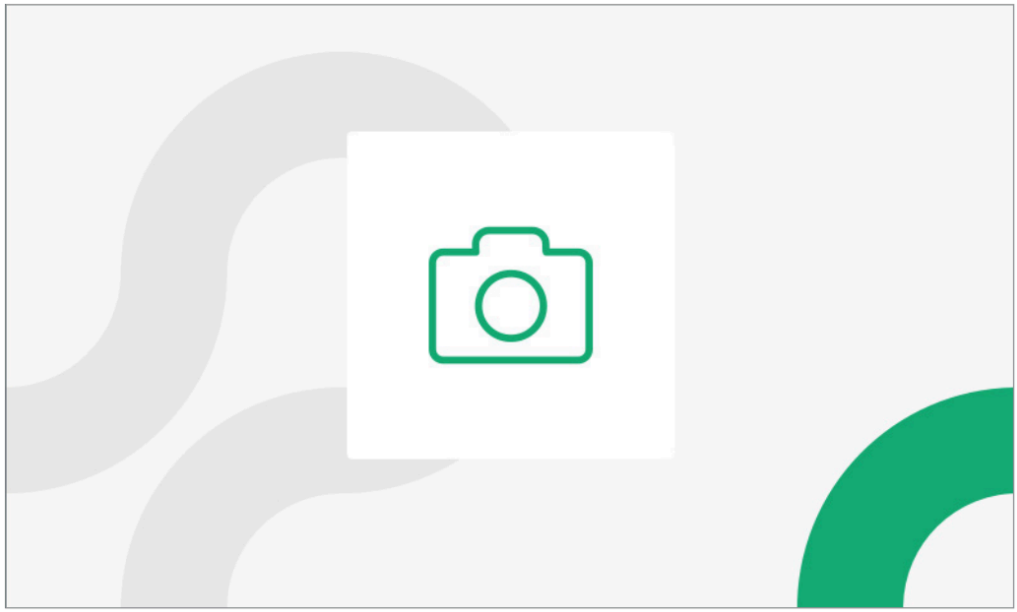


Obr. 24 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

V režime náhľadu kamery:

1. Po aktivácii vyslovte jeden z príkazov:


- „Autoinsertion“
- „Show cameras“
- „Start autoinsertion“

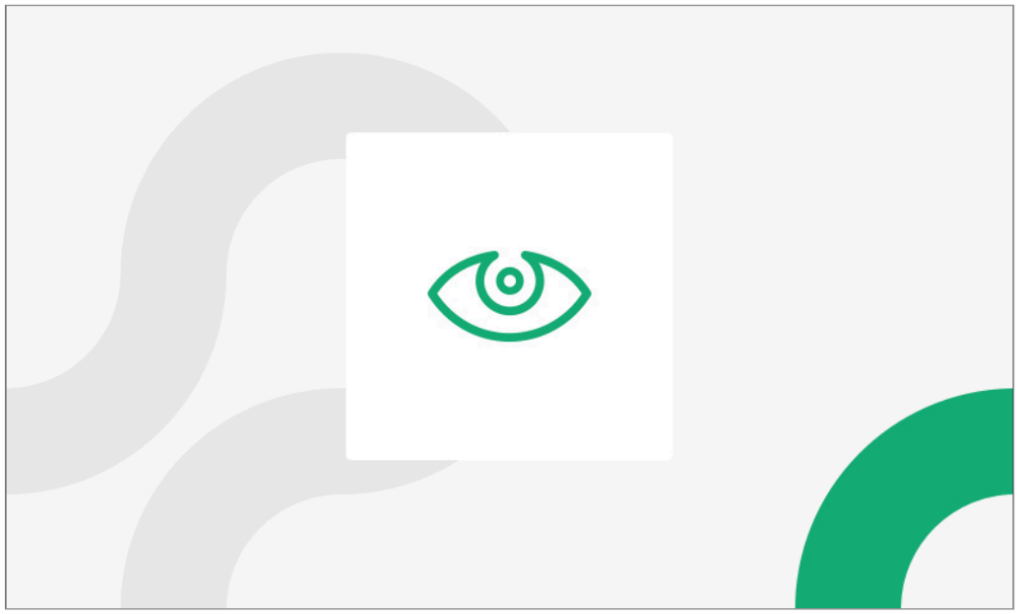

Obr. 25 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

1 Ešte raz prejdite rukou pred IR snímačom a vyslovte jeden z príkazov:

- „Take photo“
- „Take picture“
- „Picture“

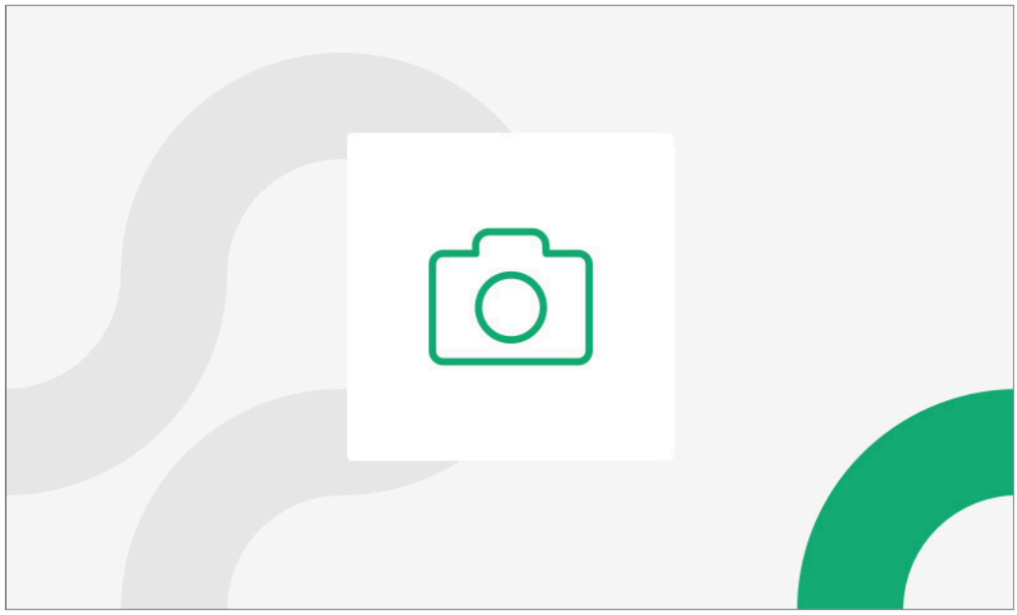


Obr. 26 Potvrdenie prijatia hlasového príkazu

04 Keď hlasový príkaz nefunguje

Nasledujúce okná signalizujú, že aktivácia hlasového príkazu alebo jeho používanie nebolo úspešné.

4.1 Chýba pripojenie na internet


Okno sa zobrazí, ak Wi-Fi nezistí žiadne pripojenie na internet po tom, ako ste raz prešli rukou pred IR snímačom na aktiváciu hlasových príkazov.

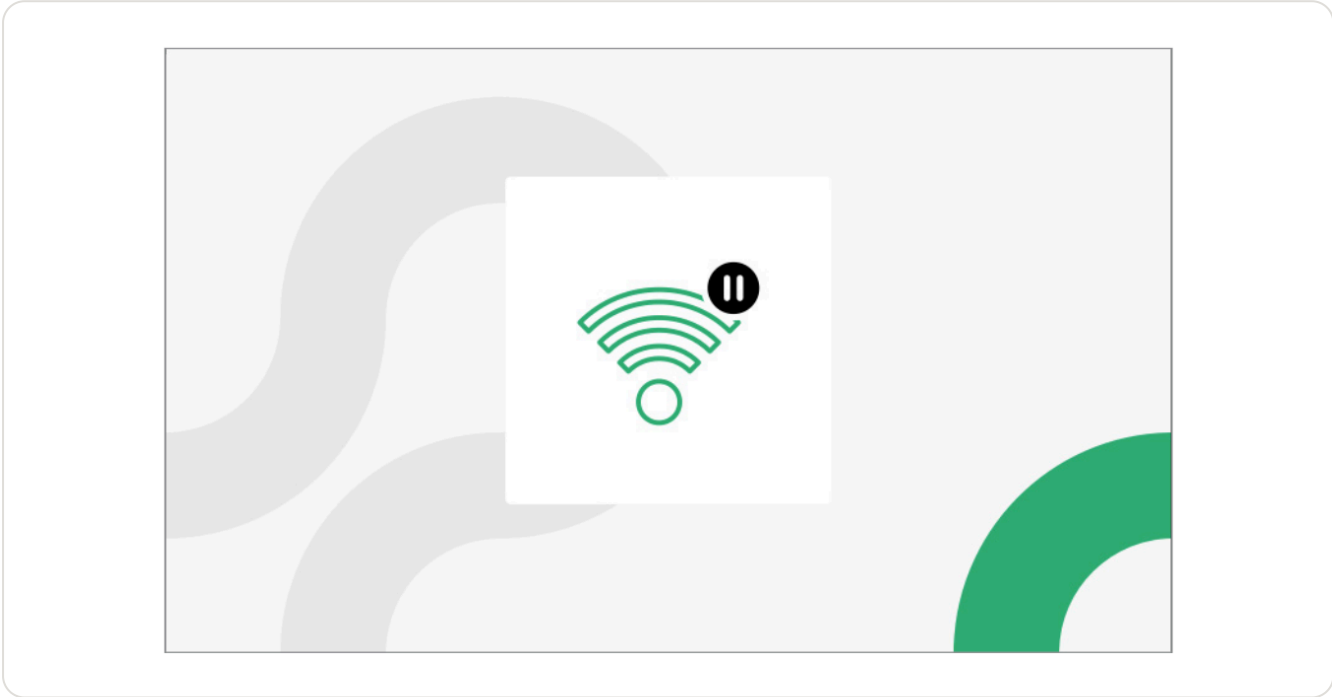

Obr. 27 Okno „Chýba pripojenie na internet“

4.2 Pripojenie na internet nie je nakonfigurované


Okno sa zobrazí, ak Wi-Fi zistí nenakonfigurované pripojenie na internet po tom, ako ste raz prešli rukou pred IR snímačom na aktiváciu hlasových príkazov (napr. ak sa na videotelefóne vykonalo obnovenie výrobných nastavení).

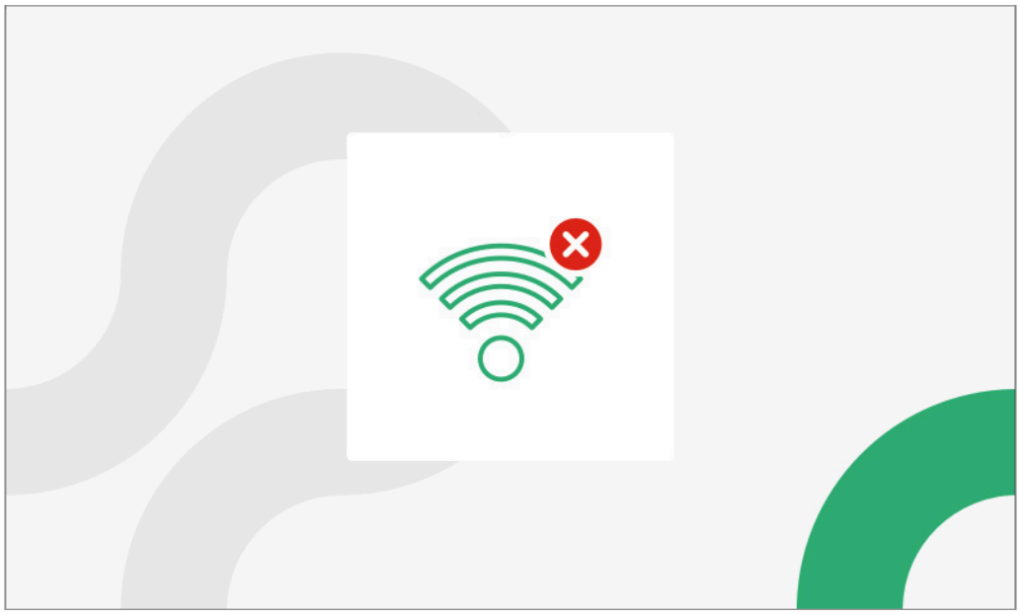

Obr. 28 Okno „Pripojenie na internet nie je nakonfigurované“

4.3 Pripojenie na internet nefunguje


Okno sa zobrazí, ak Wi-Fi zistí nefunkčné pripojenie na internet po tom, ako ste raz prešli rukou pred IR snímačom na aktiváciu príkazov.

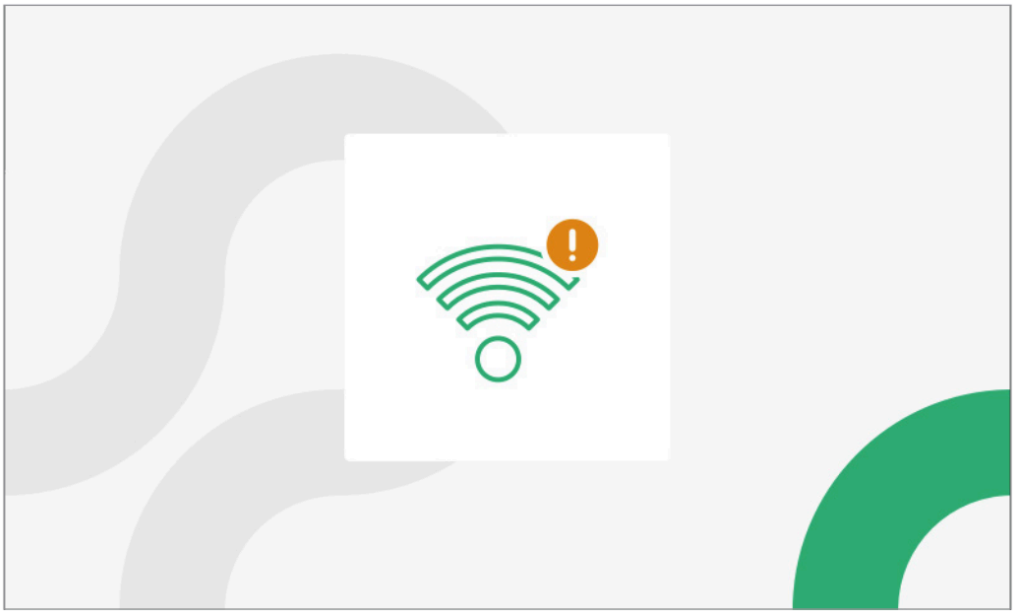

Obr. 29 Okno „Pripojenie na internet nefunguje“

4.4 Neplatný hlasový príkaz


Okno sa zobrazí, ak bol použitý hlasový príkaz, ktorý nie je v zozname hlasových príkazov videotelefónu.

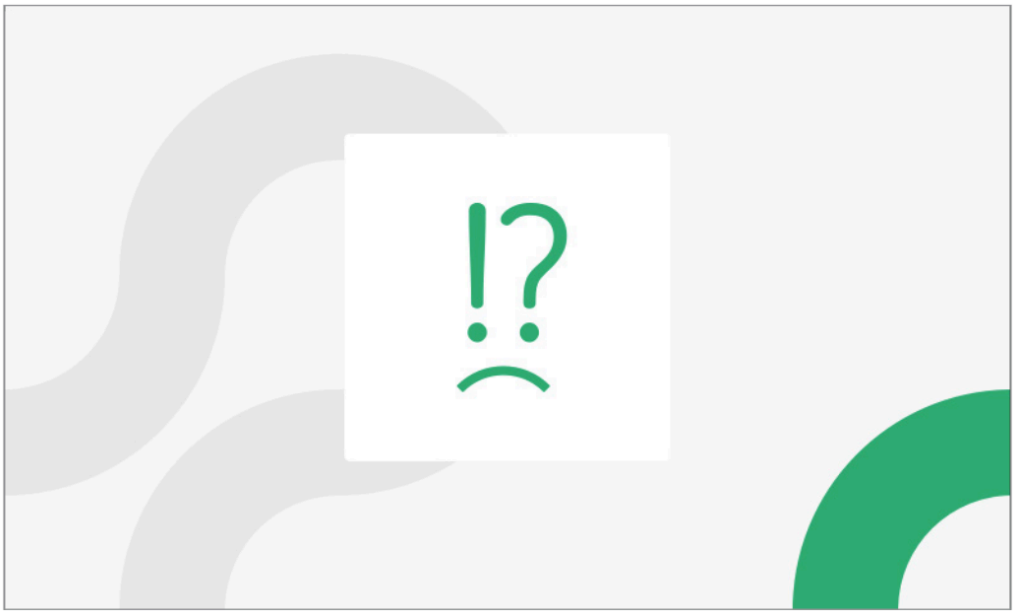

Obr. 30 Okno „Neplatný hlasový príkaz“

4.5 Hlasový príkaz mimo kontextu

Okno sa zobrazí, ak je existujúci hlasový príkaz použitý v nesprávnom stave videotelefónu, napríklad ak použijete príkaz „CALL THE SWITCHBOARD“ (volanie na recepciu), keď je videotelefón v stave „prichádzajúci hovor“.

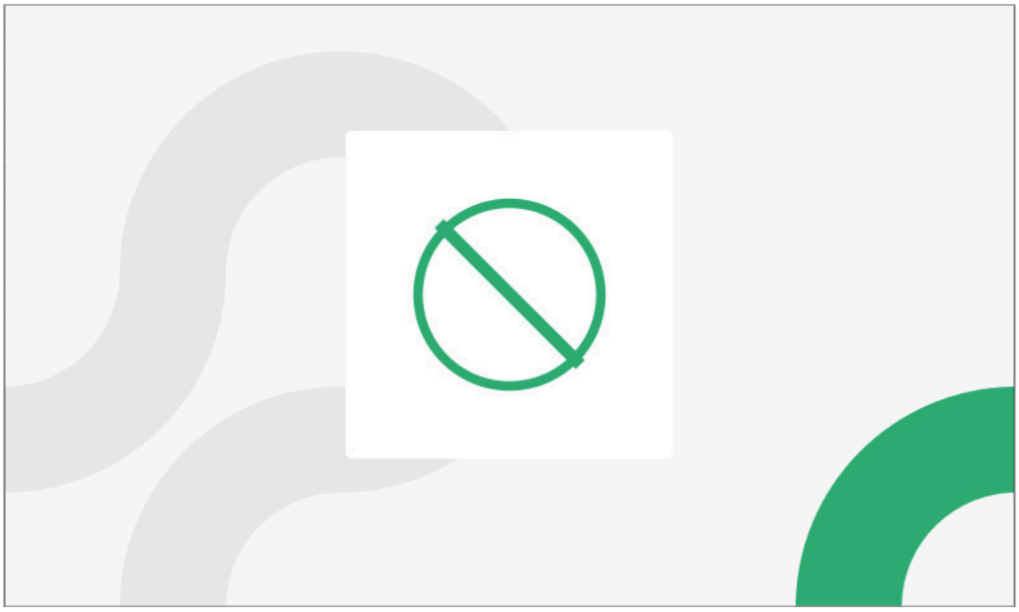

Obr. 31 Okno „Hlasový príkaz mimo kontextu“

05 Ovládanie gestami

5.1 Úvod

Videotelefón Ref. 1760/15U a /16U umožňuje aktivovať niektoré funkcie gestami. Prechodom ruky pred IR snímačom môžete napríklad zapnúť displej, prijať hovor alebo otvoriť dvere bez stlačenia tlačidla na videotelefóne.

! **Upozornenie!** Na používanie gest povoľte IR snímač na videotelefóne v konfiguračnom menu výberom položky: Toucheless actions → Gesture (bezdotykové akcie → gestá).

i Pri funkciách, ktoré vyžadujú viac ako 1 pohyb ruky, sa nasledujúci pohyb musí uskutočniť do 1 sekundy po predchádzajúcom.

i Pred vykonaním nového gesta počkajte na akustické potvrdenie (BEEP BEEP) aktivovaného gesta.

! **Upozornenie!** Dvere a bránu nemožno otvoriť gestom, ak sú v systéme nakonfigurované v režime „Under secret“ (utajený režim).

5.2 Prehľad gest


Čo chcete	Kedy	Gesto
Zapnúť hovor	videotelefón prijíma hovor	2 pohyby
Zobraziť obraz zo vstupného panela (náhľad kamery)	displej je vypnutý	1 pohyb
Zapnúť hovor v režime náhľadu kamery	displej zobrazuje obraz zo vstupného panela	2 pohyby
Ukončiť hovor	počas rozhovoru cez videotelefón	2 pohyby
Otvoriť dvere	v pokoji, displej je vypnutý	2 pohyby
Otvoriť dvere	počas hovoru so vstupným panelom	1 pohyb
Otvoriť bránu	v pokoji, displej je vypnutý	3 pohyby
Otvoriť bránu	počas hovoru so vstupným panelom	3 pohyby
Zavolať na recepciu (viacnásobný prechod)	displej je vypnutý	4 pohyby
Zavolať na recepciu (zastavenie ruky)	displej je vypnutý	1 pohyb so zastavením ruky pred snímačom dlhšie ako 1 sekundu
Zobraziť volajúceho na vedľajšom videotelefóne	prichádzajúci hovor, na vedľajšom videotelefóne	1 pohyb
Zobraziť kameru ďalšieho vstupného panela	náhľad kamery, displej zobrazuje obraz zo vstupného panela	1 pohyb (ďalším pohybom ďalšia kamera, ak je v systéme)

5.3 Zapnutie hovoru

Hovor (audio) možno aktivovať dvoma spôsobmi.

Prichádzajúci hovor

Vykonajte 2 pohyby, keď videotelefón prijíma hovor.

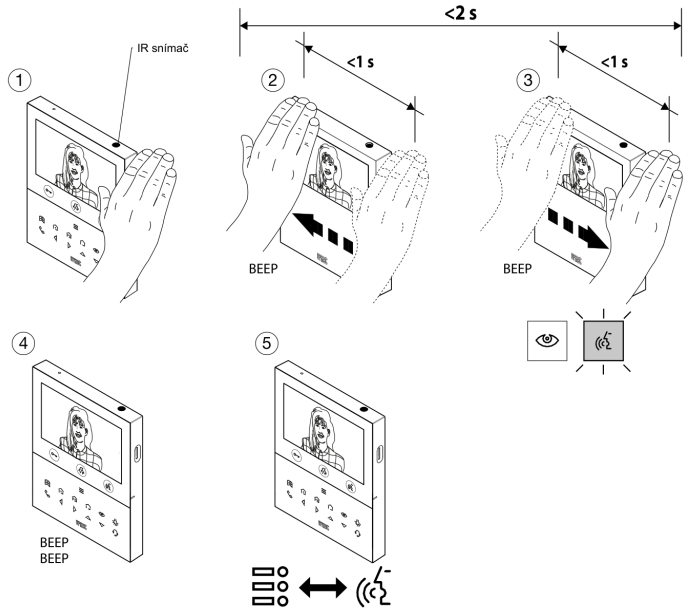


Obr. 32 Poloha IR snímača

Obr. 33 Gesto pri prichádzajúcom hovore

V režime náhľadu kamery

Vykonajte 1 pohyb, keď je displej vypnutý. Potom vykonajte 2 pohyby, keď displej zobrazuje obraz zo vstupného panela.


Obr. 34 Postup v režime náhľadu kamery

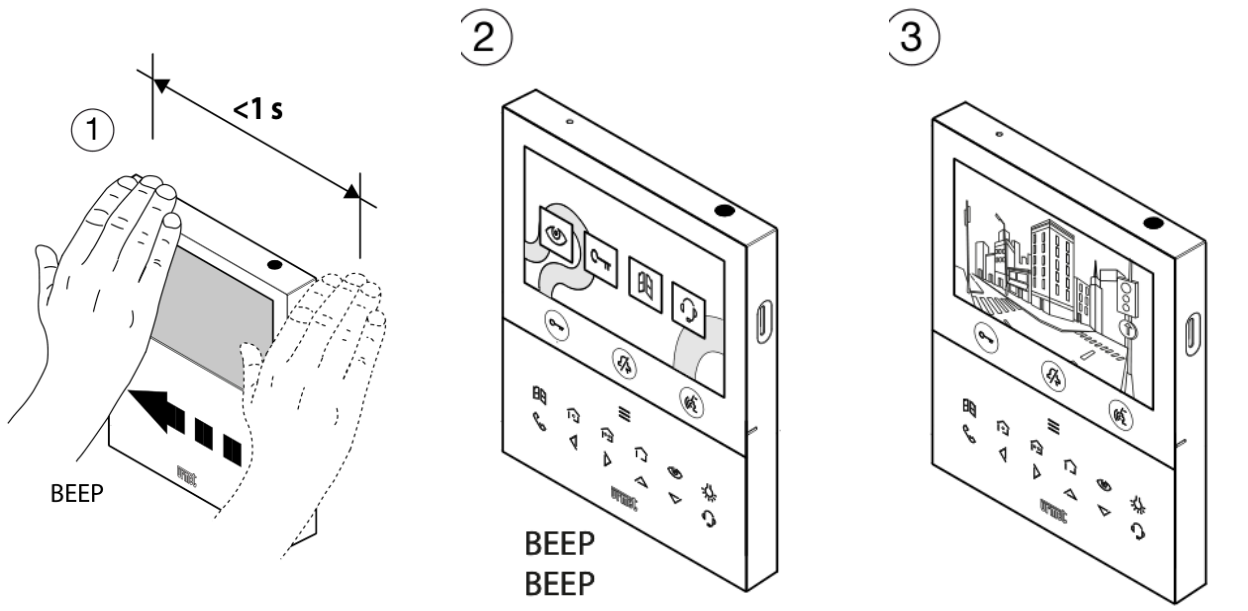


Obr. 35 Jednotlivé kroky gesta

5.4 Ukončenie hovoru


Počas rozhovoru cez videotelefón vykonajte 2 pohyby.

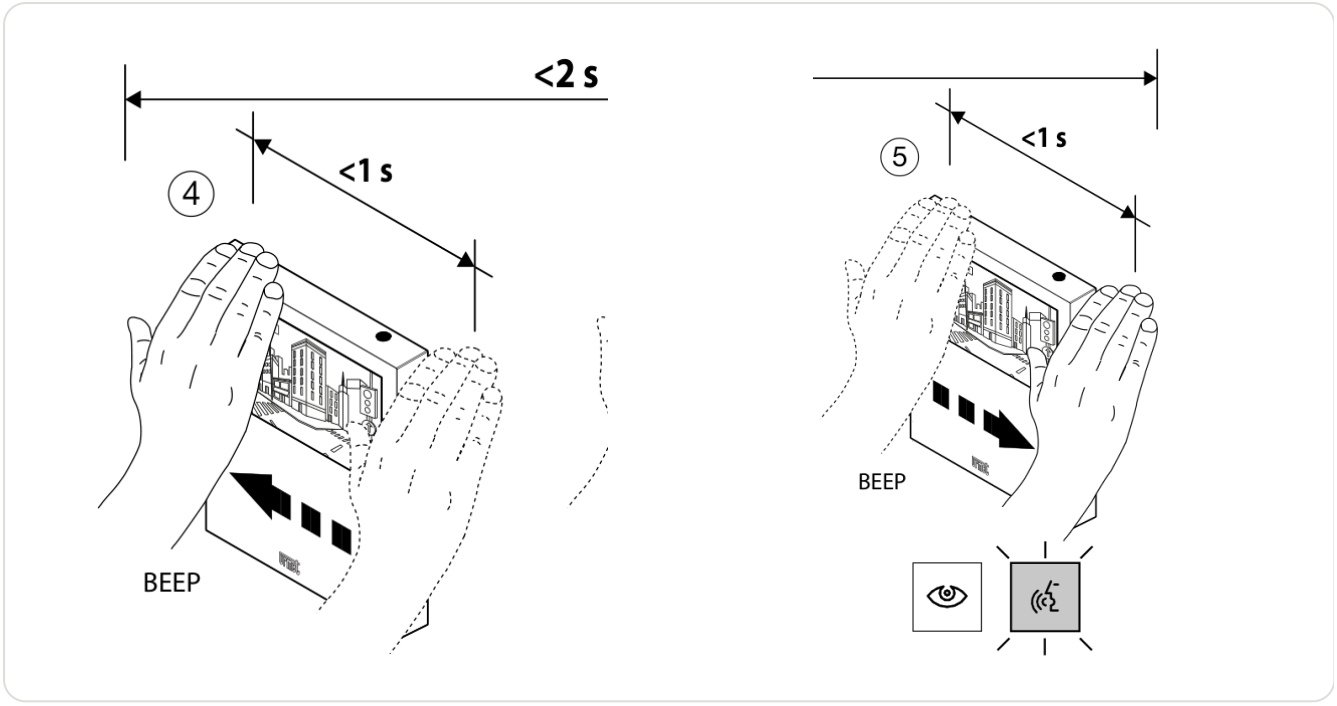


Obr. 36 Gestá pri hovore

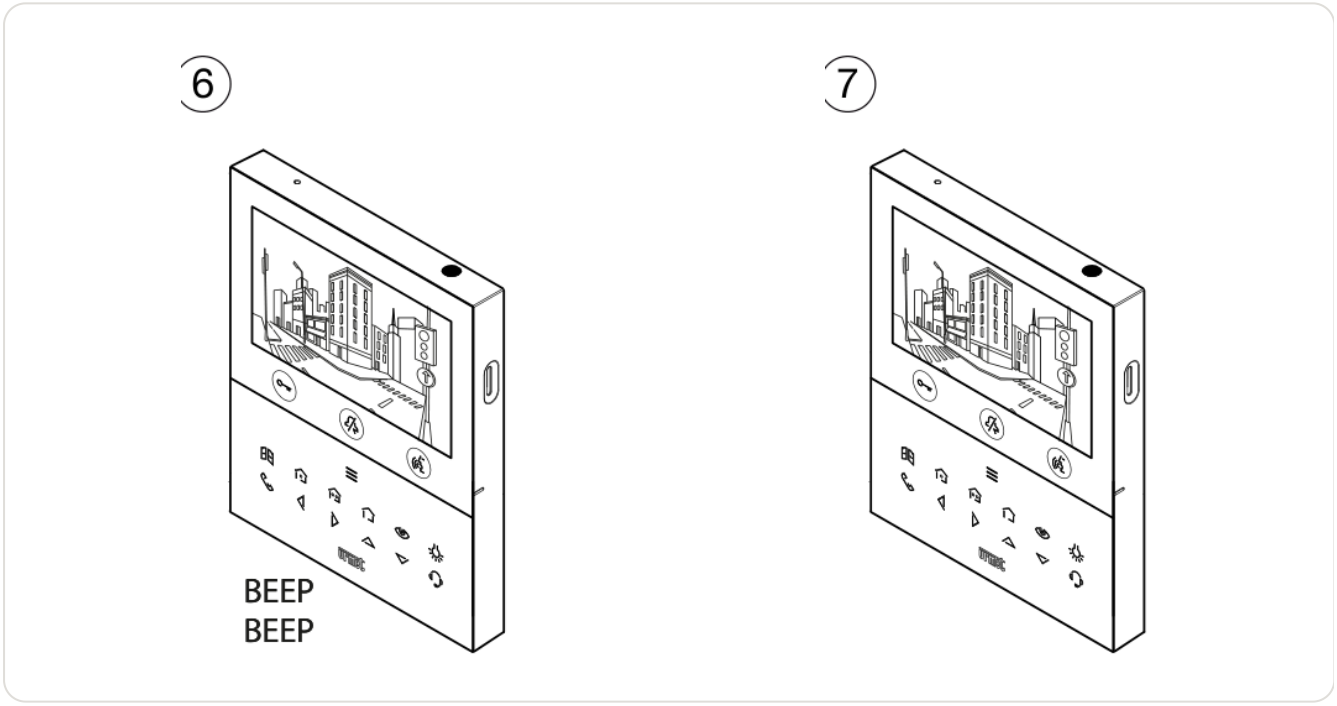

Obr. 37 Zobrazenia na displeji

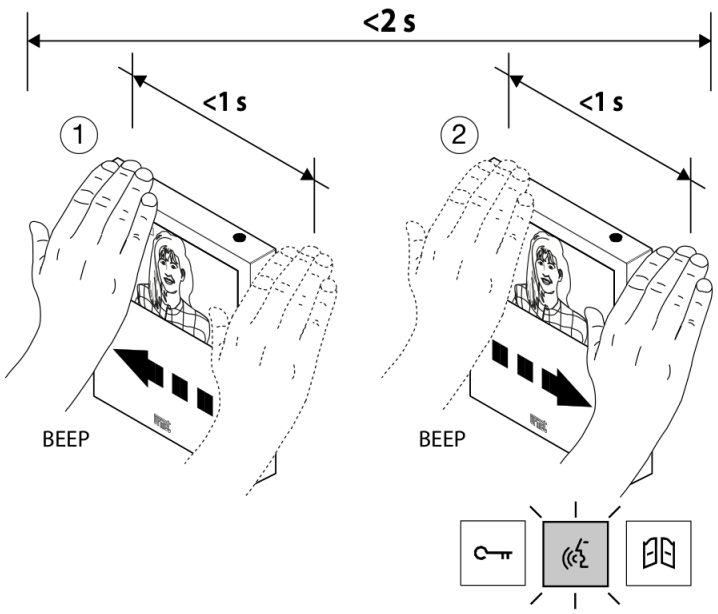

Obr. 38 Ukončenie hovoru gestom

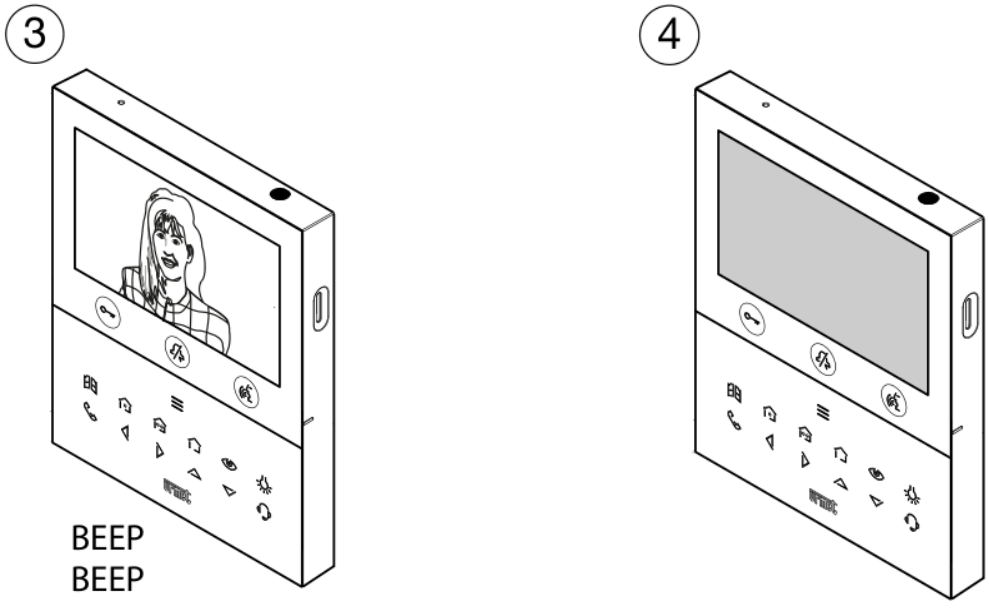


Obr. 39 Zobrazenia na displeji po ukončení hovoru


5.5 Otvorenie dverí

V pokoji

Vykonajte 2 pohyby pri vypnutom displeji.

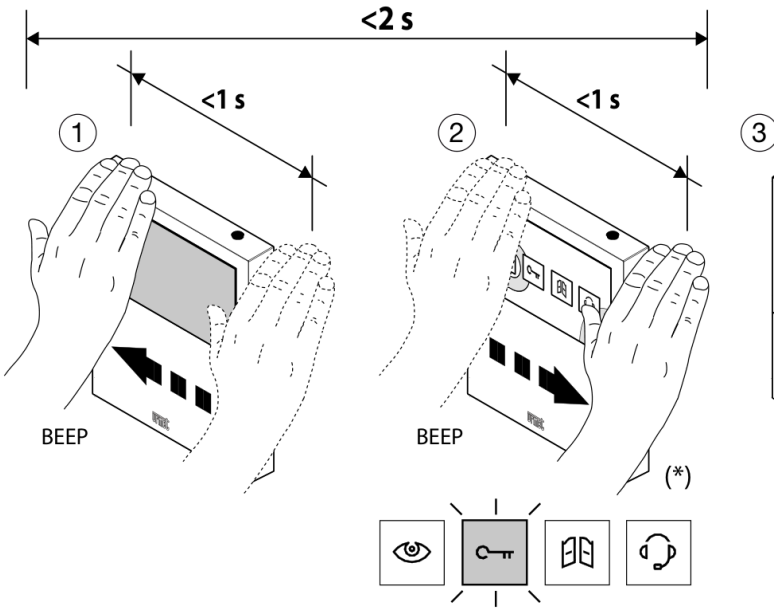

Obr. 40 Gesto pri vypnutom displeji

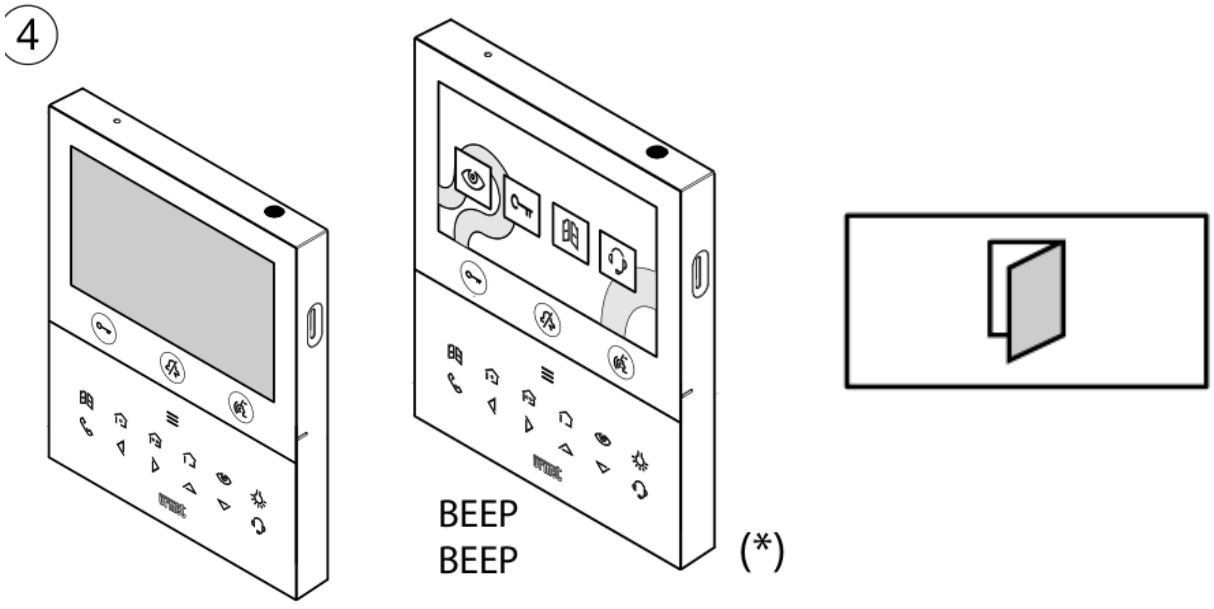


Obr. 41 Zobrazenia na displeji


(*) Zapnutie displeja a zobrazenie ikon na uvedených obrazovkách je viditeľné iba vtedy, ak je zariadenie nakonfigurované v režime „Local power“ (miestne napájanie).

Počas hovoru

Vykonajte 1 pohyb počas hovoru cez videotelefón so vstupným panelom.

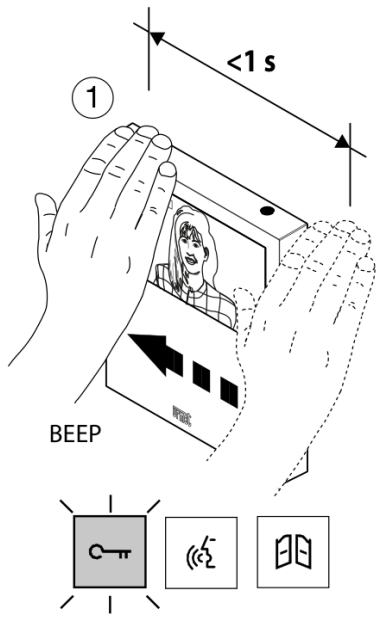

Obr. 42 Gesto počas hovoru

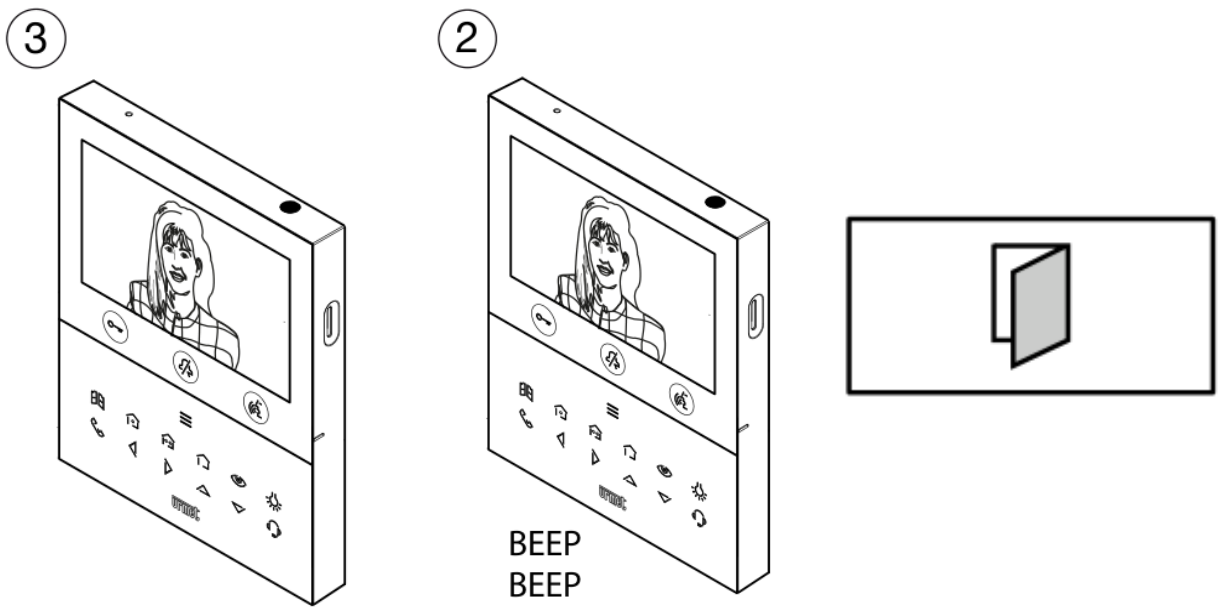


Obr. 43 Zobrazenia na displeji

5.6 Otvorenie brány

V pokoji

Vykonajte 3 pohyby pri vypnutom displeji.

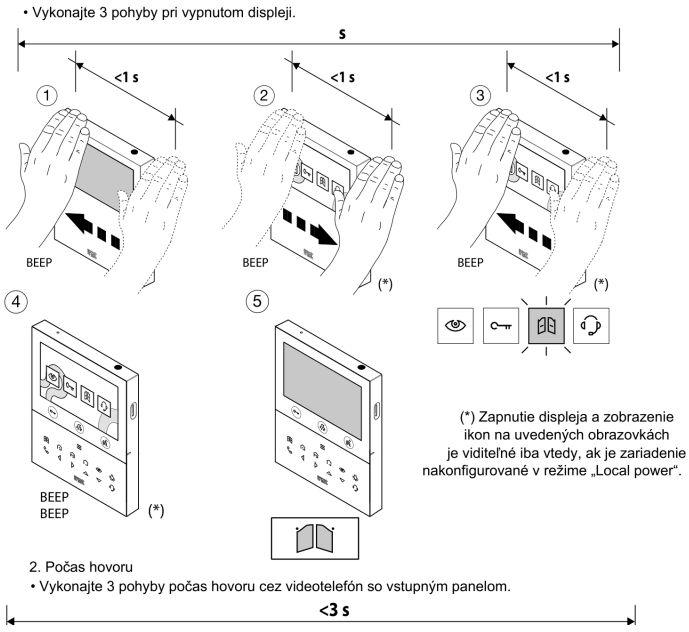


Obr. 44 Otvorenie brány gestom – v pokoji a počas hovoru

Obr. 45 Zobrazenie na displeji

Počas hovoru

Vykonajte 3 pohyby počas hovoru cez videotelefón so vstupným panelom.

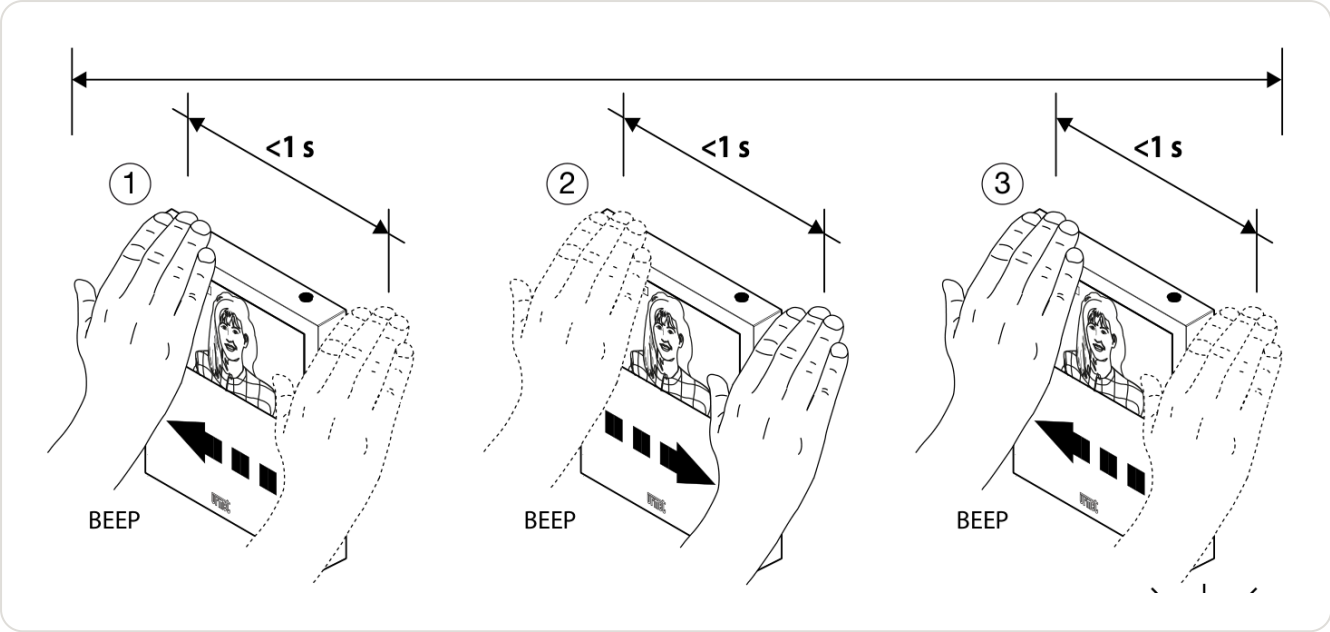


Obr. 46 Gesto počas hovoru

Obr. 47 Zobrazenie na displeji


5.7 Volanie na recepciu

Režim s viacnásobným prechodom


Vykonajte 4 pohyby pri vypnutom displeji.

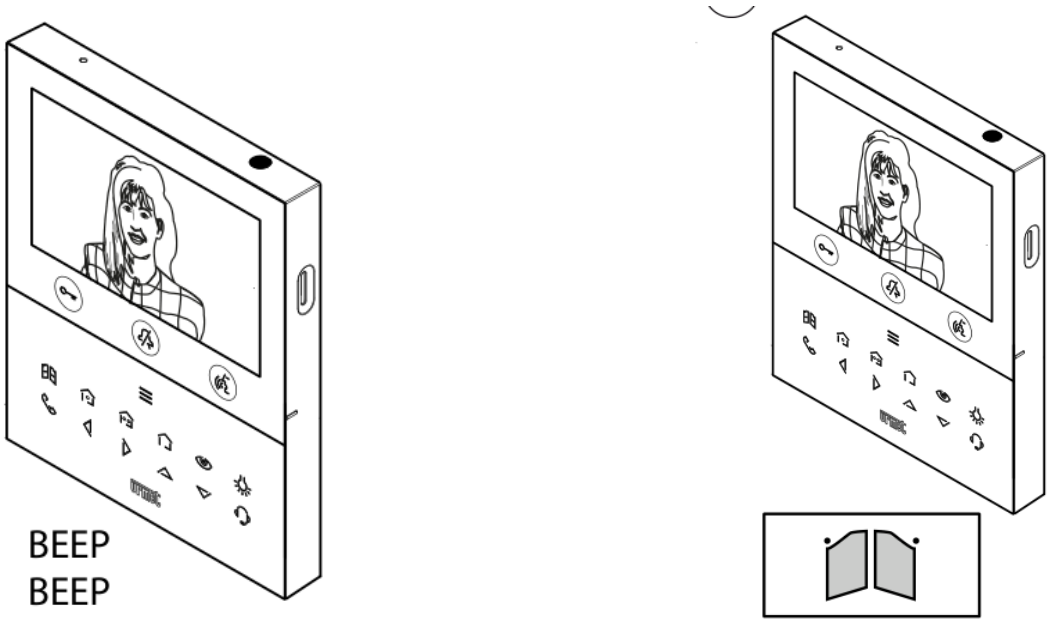


Obr. 48 Zobrazenia na displeji

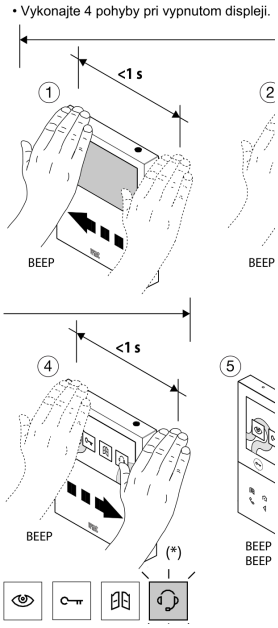


Obr. 49 Gesto – 4 pohyby pri vypnutom displeji

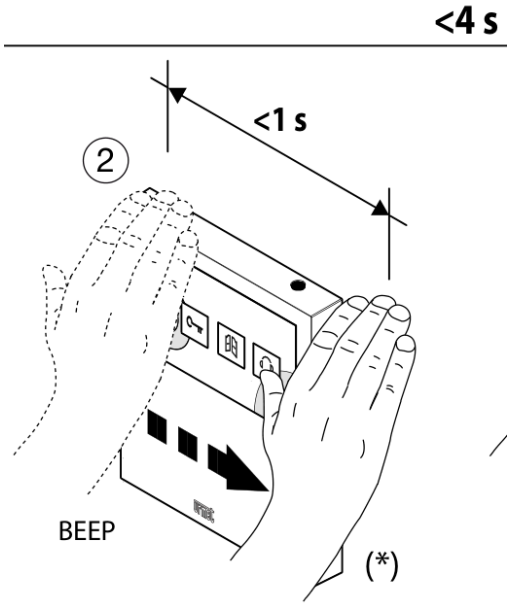

Obr. 50 Zobrazenie na displeji

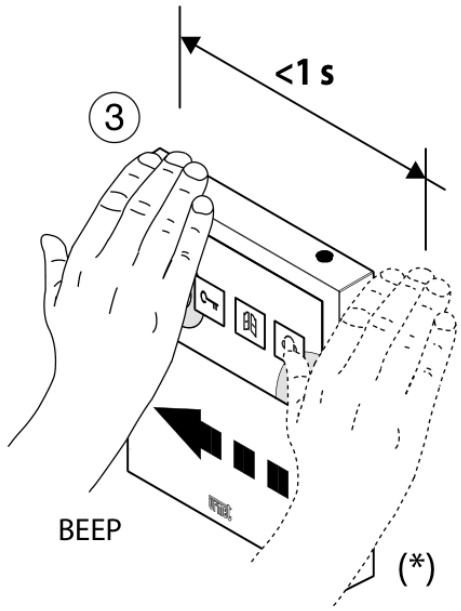

Obr. 51 Zobrazenia na displeji počas volania

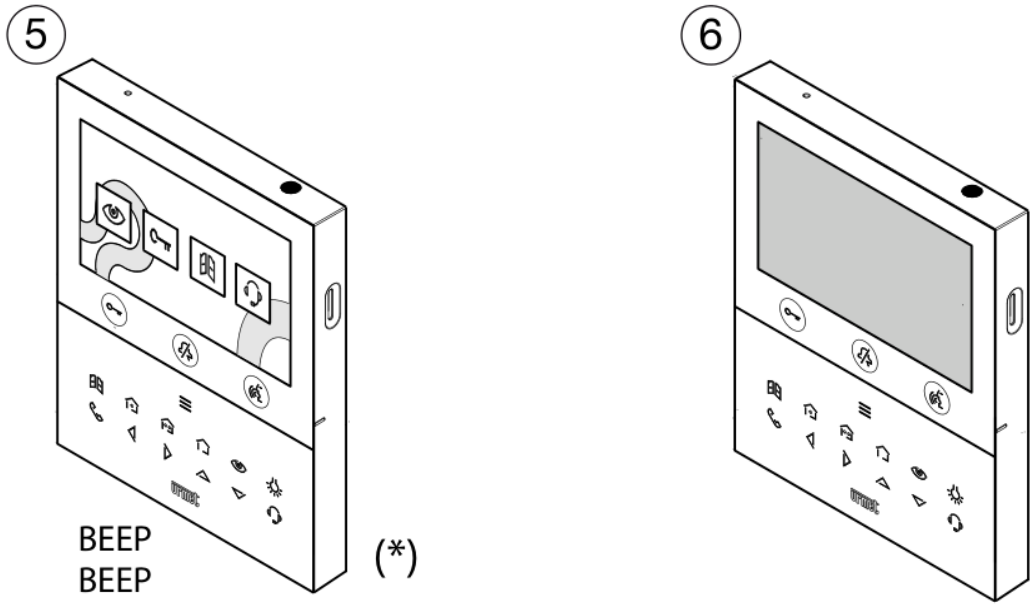


Obr. 52 Zobrazenia na displeji po prepojení

(*) Zapnutie displeja a zobrazenie ikon na uvedených obrazovkách je viditeľné iba vtedy, ak je zariadenie nakonfigurované v režime „Local power“ (miestne napájanie).

Režim so zastavením ruky


Vykonajte 1 pohyb so zastavením ruky pred snímačom dlhšie ako 1 sekundu.

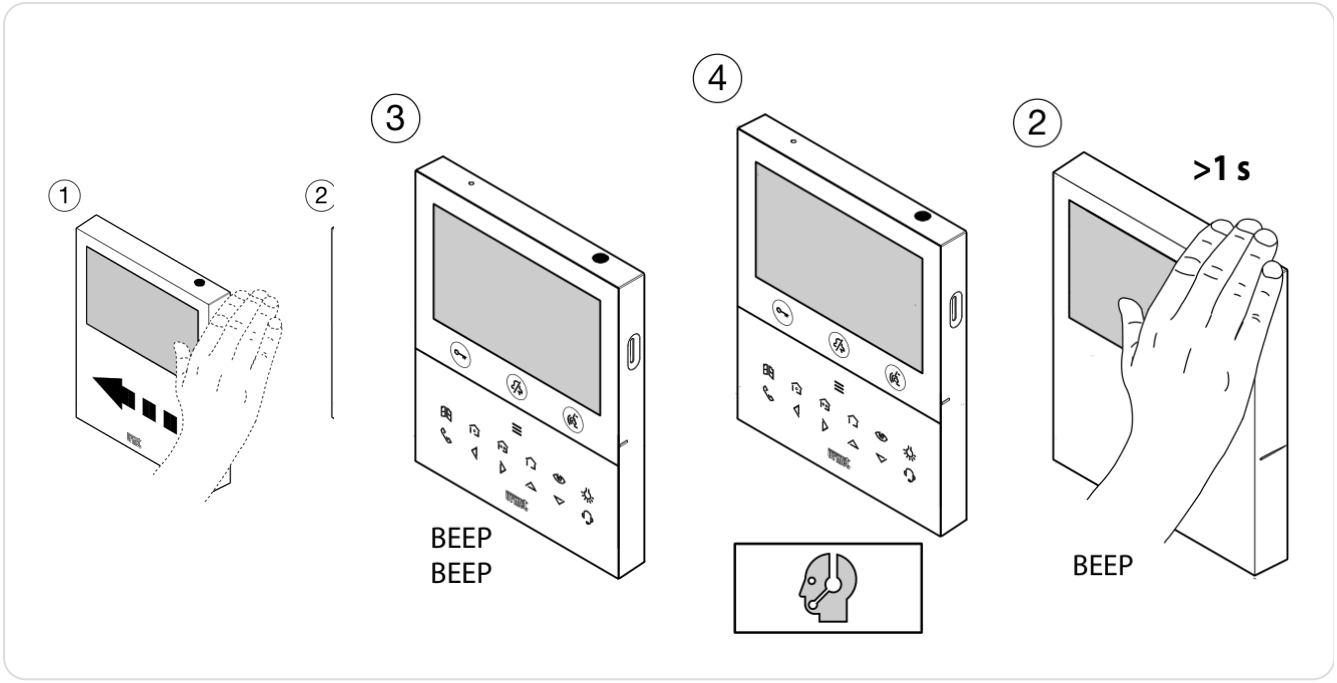


Obr. 53 Gesto so zastavením ruky a zobrazenia na displeji

5.8 Funkcia náhľadu kamery

Vykonajte 1 pohyb, keď je displej vypnutý.

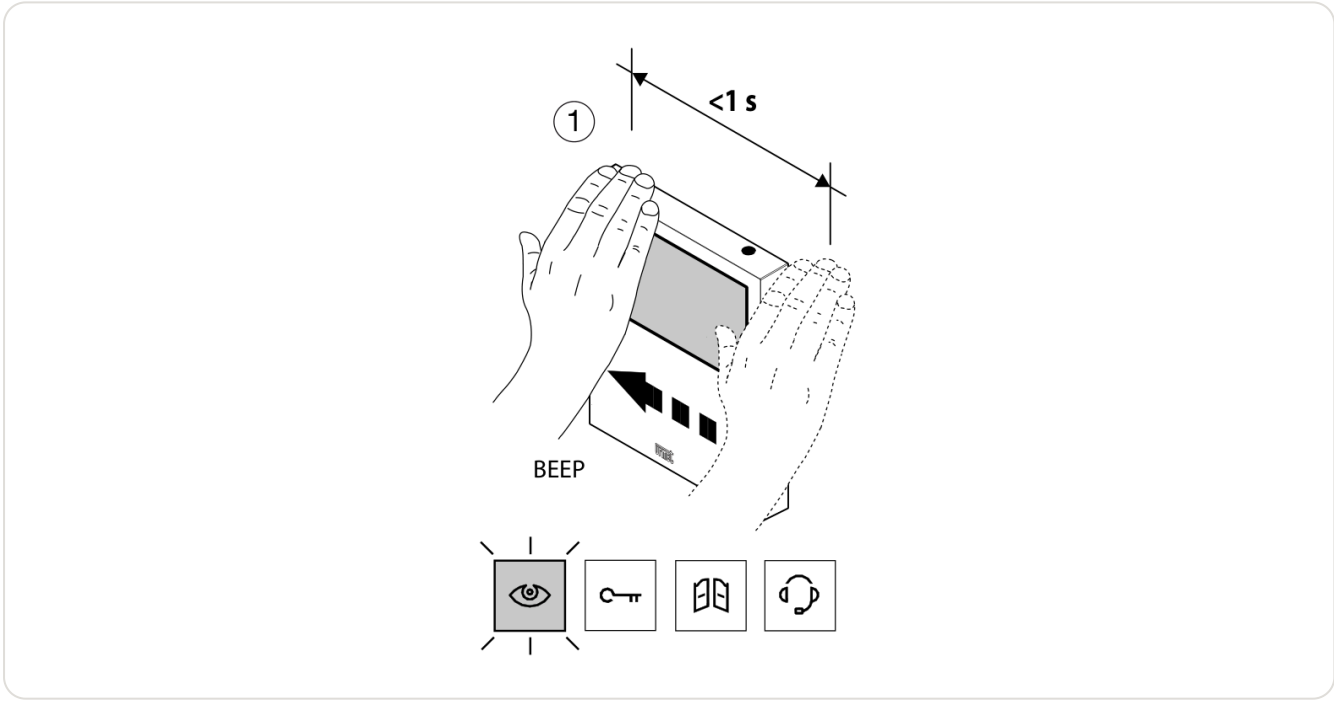


Obr. 54 Gesto pri vypnutom displeji

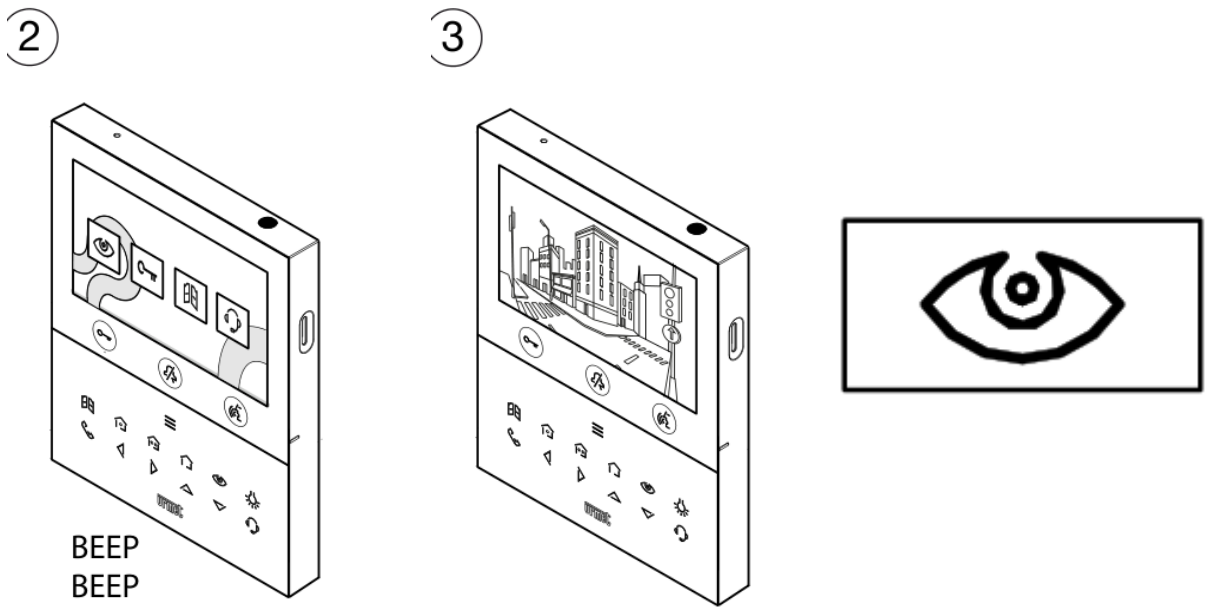


Obr. 55 Zobrazenia na displeji

5.9 Prepnutie videa pri prichádzajúcom hovore

Vykonajte 1 pohyb na vedľajšom videotelefóne, na ktorom chcete vidieť obraz volajúceho počas prichádzajúceho hovoru.

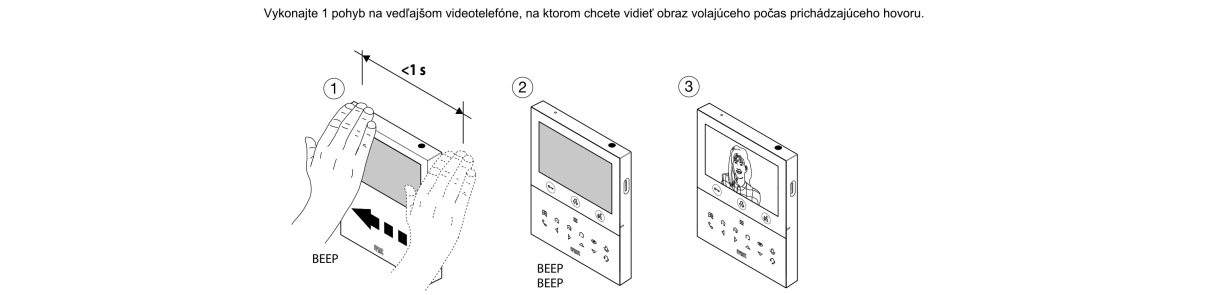


Obr. 56 Gesto na vedľajšom videotelefóne

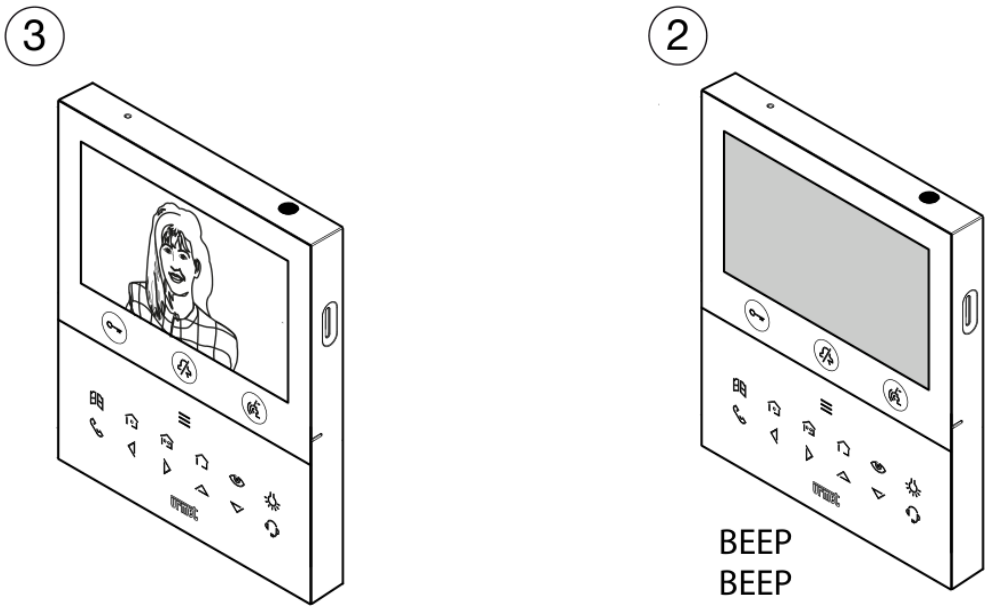


Obr. 57 Zobrazenia na displeji

5.10 Zobrazenie kamier ďalších vstupných panelov

1. Aktivujte náhľad kamery (pozri gesto Funkcia náhľadu kamery).
2. Vykonajte 1 pohyb, keď displej zobrazuje obraz zo vstupného panela.
3. Ďalším pohybom zobrazíte obraz z inej kamery, ak je v systéme prítomná.

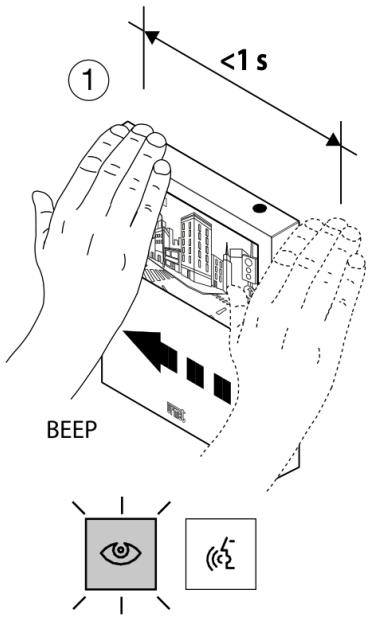

Obr. 58 Gesto v režime náhľadu kamery

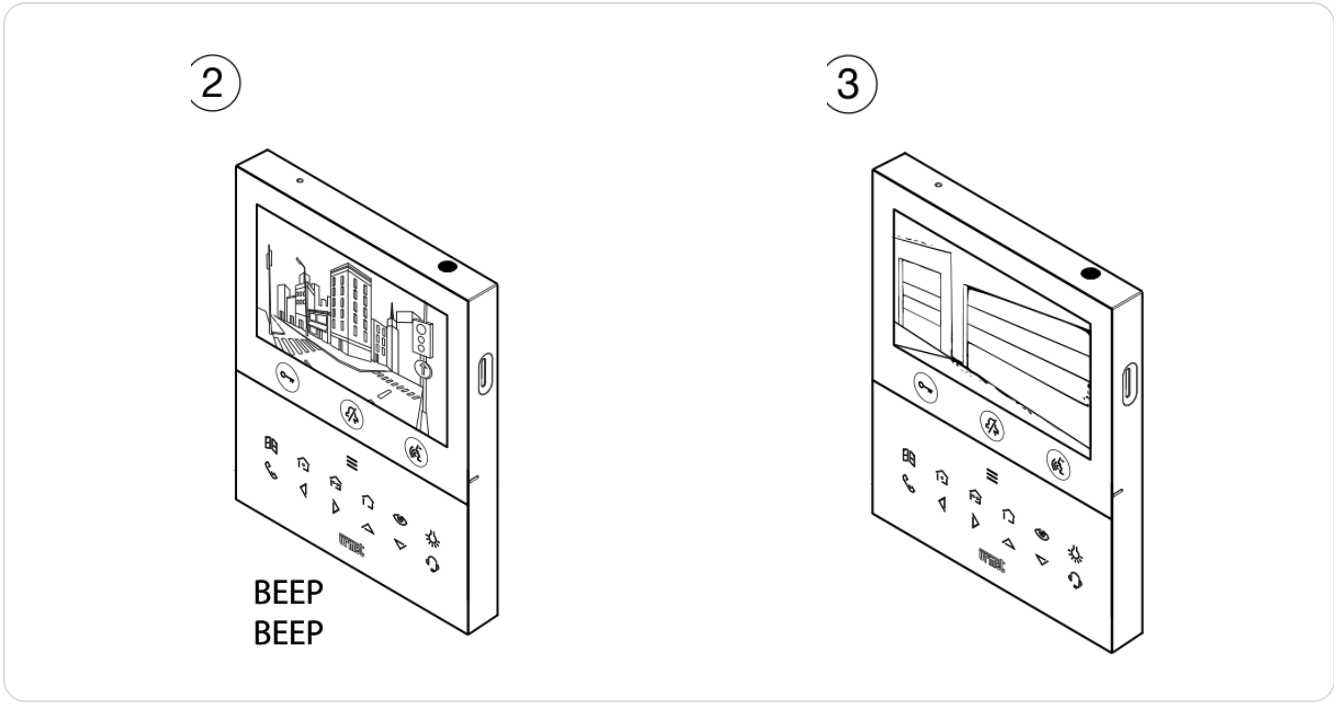

Obr. 59 Zobrazenia obrazu z kamier

UŽÍVATEĽ

06 Ovládanie cez AMAZON ALEXA

Videotelefóny Ref. 1760/15 – /15U – /19 – /33A – /33U – /941 a Ref. 1760/16 – /16U – /18 – /31A – /31U – /32A sú pripravené na spárovanie so zariadeniami AMAZON ALEXA. Toto spárovanie umožňuje používať niektoré služby videotelefónu prostredníctvom zariadenia AMAZON ALEXA (napr. komunikáciu s hlavným vstupným panelom cez AMAZON ALEXA, otvorenie dverí a pod.). Spárovanie a nastavenie názvov zariadení sa robí podľa návodu na inštaláciu.

Po spárovaní môžete videotelefón používať cez AMAZON ALEXA. Nižšie sú popísané všetky dostupné funkcie.

6.1 Prijatie hovoru zo vstupného panela

Pri hovore z hlavného vstupného panela AMAZON ALEXA zazvoní a prehrá napríklad hlasovú správu „Video door phone Campanello has detected a visitor“ (Návštevník pri videotelefóne Campanello). Hovor so vstupným panelom spustíte vyslovením hlasového príkazu v blízkosti zariadenia AMAZON ALEXA, napríklad „Alexa show/display Video door phone Campanello“.

i Pri vyslovovaní hlasového príkazu je potrebné povedať názov zariadenia nastavený na stránke nastavení (podrobnosti nájdete v kapitole „Nastavenie parametrov videotelefónu“).

- Ak je zariadenie AMAZON ALEXA model AMAZON ECHO SHOW, teda s displejom, zobrazí sa videohovor (audio/video).
- Ak ide o model AMAZON ECHO DOT, zobrazí sa hovor interkomu (iba audio).

Hovor so vstupným panelom ukončíte príkazom „Alexa stop“ vysloveným v blízkosti zariadenia AMAZON ALEXA.

6.2 Otvorenie dverí a brány

Počas hovoru so vstupným panelom je možné aktivovať funkciu otvorenia dverí.

- Dvere otvoríte vyslovením hlasového príkazu v blízkosti zariadenia AMAZON ALEXA, napr. „Alexa open Video door phone Porta“.
- Bránu otvoríte vyslovením hlasového príkazu v blízkosti zariadenia AMAZON ALEXA, napr. „Alexa open Video door phone Carraio“.

> i Pri vyslovovaní hlasových príkazov je potrebné povedať názov dverí a brány nastavený na stránke nastavení (podrobnosti nájdete v kapitole „Nastavenie dverí, brány a zvonenia od dverí bytu“).

6.3 Spustenie komunikácie so vstupným panelom

Hovor s hlavným vstupným panelom je možné spustiť bez stlačenia tlačidla volania na telefóne. V blízkosti zariadenia AMAZON ALEXA vyslovte napríklad príkaz „Alexa show/display Video door phone Campanello“.

- Ak je zariadenie AMAZON ALEXA model AMAZON ECHO SHOW, teda s displejom, zobrazí sa videohovor (audio/video).
- Ak ide o model AMAZON ECHO DOT, zobrazí sa hovor interkomu (iba audio).


> i Po spustení hovoru sa rozsvietia aj LED diódy kamery vstupného panela.

UŽÍVATEĽ

07 Aplikácia CallMe – funkcie

Tento návod popisuje činnosť aplikácie CallMe pre systémy:

- Ipercom (ver. 2.1.0 alebo vyššia)
- Ipercloud (Ipercom ver. 3.0.0 alebo vyššia)
- 2Voice s kódmi výrobkov:
- 1760/31U a 1760/33U
- 1760/31A, 1760/32A a 1760/33A
- 1760/15U a 1760/16U
- 1760/15, 1760/16, 1760/18 a 1760/19
- 1083/83



Aplikácia Urmet CallMe umožňuje:

- prijať audio-video alebo iba audio hovor od vstupného panela,
- zobraziť obraz návštevníka, ktorý zazvonil, ešte pred prijatím hovoru,
- presmerovať hovor na pevnú linku alebo mobilné číslo pri výpadku dátovej siete alebo ak hovor nie je prijatý v aplikácii CallMe (funkcia dostupná iba v systémoch s bytom s licenciou Ipercloud),
- uskutočňovať interkomové hovory na telefón v byte alebo na recepciu, ak je k dispozícii,
- vykonať náhľad kamery (funkcia „Cameras“ – kamery) a zobraziť na smartfóne obraz zo vstupného panela a prípadných pripojených kontrolných kamier (iba systémy 2Voice),
- zobraziť snímky zo vstupného panela, ak hovor skončil neprijatý,
- prijímať alarmy odoslané z telefónov v bytoch a z recepcií,
- po prijatí alarmu uskutočniť núdzové volanie zo smartfónu na telefón v byte,
- zobraziť zoznam zmeškaných hovorov.

! **Upozornenie!** Video funkcie „View image“ (zobraziť obraz) a „Cameras“ (kamery) sú na smartfóne dostupné aj vtedy, ak je v byte iba obyčajný telefón.

Tabuľka funkcií dostupných v jednotlivých systémoch podľa zariadení v systéme:

Funkcie	Systém				
	2Voice			Ipercom (bez licencie Iperclo	Ipercom (s licenciou Ipercloud)
	1083/83	1760/15 - /16 -/15U /16U	1760/31A - /33A - /31U - /33U		
Zobrazenie kamery	✔	✔	✔	✔	✔
Príjem hovoru	✔	✔	✔	✔	✔
Kamery (funkcia náhľadu kamery)	✔	✔ (*)	✔	✔	✔
Otvorenie dverí a brány z úvodnej stránky (dostupné iba od Ipercom 3.0.0)	✘	✘	✘	✔	✔
Zmeškané hovory	✔	✔	✔	✔	✔
História alarmov	✘	✔ (*)	✔	✔	✔
Adresár kontaktov	✔	✔	✔	✔	✔
Núdzové volanie zo smartfónu na telefón po alarme	✘	✔	✔	✔	✔
Náhľad kamery na vstupnom paneli po odoslaní alarmu	✘	✔ (*)	✔	✔	✔
Presmerovanie hovoru na pevnú linku alebo mobil	✘	✘	✘	✘	✔
Interkom medzi smartfónom a telefónom	✘	✔ (**)	✔	✔	✔
Interkomový hovor z telefónu v byte na smartfón	✔	✘	✘	✘	✘

i (*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

(**) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Local Power“ (miestne napájanie).

7.1 Podmienky príjmu hovorov

Aby ste mohli prijímať hovory z videotelefónu na smartfóne, je potrebné:

- mať na smartfóne nainštalovanú aplikáciu Urmet CallMe,
- mať na smartfóne povolené oznámenia pre aplikáciu CallMe,
- mať smartfón s operačným systémom iOS 13 alebo Android 8 alebo vyšším,
- mať správne nastavený používateľský účet,
- mať správne nainštalovaný a nakonfigurovaný systém Ipercom s prístupom na internet,
- mať povolenú a nakonfigurovanú funkciu systému,
- v systémoch 2Voice mať správne nainštalované a nakonfigurované zariadenie na presmerovanie hovorov pre viac používateľov alebo videotelefón umožňujúci presmerovanie hovorov, s dostupným internetovým pripojením,
- mať kvalitné internetové pripojenie,
- skontrolovať, či dátový tarif na smartfóne neblokuje VoIP,
- mať na používanom smartfóne/tablete Google Service,
- povoliť aplikácii prístup k fotografiám, médiám a súborom, nahrávanie zvuku, fotografovanie a nahrávanie videa a uskutočňovanie a správu telefónnych hovorov,
- skontrolovať, že na smartfóne nie sú nainštalované antivírusové aplikácie, ktoré by mohli ovplyvniť činnosť aplikácie CallMe.

Upozornenie! Ak nedáte súhlas so všetkými 4 vyššie uvedenými funkciami (prístup k fotografiám, médiám a súborom; nahrávanie zvuku; fotografovanie a nahrávanie videa; uskutočňovanie a správa telefónnych hovorov), aplikáciu CallMe nebude možné používať.

Upozornenie! Aplikácie, ktoré optimalizujú spotrebu batérie alebo energie smartfónu, môžu ovplyvniť činnosť aplikácie Urmet CallMe pri vypnutej obrazovke (na pozadí).

UŽÍVATEĽ

08 Aplikácia CallMe – príjem hovorov

8.1 Prichádzajúci hovor

Pri prijatí hovoru na zariadeniach s iOS 13 a Android 10 alebo vyšším smartfón zazvoní a ak je aplikácia na pozadí, zobrazí sa oznámenie. Cez oznámenie otvoríte aplikáciu Urmet CallMe. Zvonenie sa ukončí po 1 minúte.

Sú možné tri možnosti:

1) Zobraziť obraz (View image)

Kliknutím na ikonu uvidíte obraz návštevníka bez toho, aby ste hovor prijali. Funkcia je užitočná, ak chcete „skontrolovať“, kto zvoní, bez zásahu. Typicky ide o príbuzného, ktorý chce dohliadnuť na návštevy staršieho alebo chorého blízkeho. Zobrazenie nebráni prijatiu hovoru na videotelefóne nainštalovanom v dome.

Obraz návštevníka môžete vidieť na smartfóne alebo na videotelefóne v byte. Aktivovaním zobrazenia na videotelefóne sa hovor na smartfóne ukončí.

> Ak je pripojených viac smartfónov, s ktorými je systém (miesto) zdieľaný, funkciu „View image“ je možné aktivovať na všetkých smartfónoch súčasne.

2) Odmietnuť hovor

Hovor odmietnete stlačením červeného tlačidla odmietnutia .

Ak hovor odmietne jedno z pripojených zariadení, ostatné zariadenia (telefón v byte alebo ďalšie smartfóny) môžu hovor prijať alebo aktivovať funkciu „View image“.

3) Prijať hovor

Hovor môžete prijať (ihneď alebo po zobrazení návštevníka tlačidlom „View image“) stlačením zeleného tlačidla prijatia .



Po prijatí hovoru sa rozhovor prenáša v bezslúchadlovom režime a zobrazí sa obrazovka uvedená nižšie.





8.2 Zvuk počas rozhovoru

- Tlačidlom sa vypne reproduktor a rozhovor sa prepne na slúchadlo smartfónu. Opätovným stlačením tlačidla sa handsfree znova zapne.
- Ak sa počas rozhovoru pripojí zvukové zariadenie Bluetooth alebo sa zasunie headset/slúchadlá (jack), rozhovor sa prenesie na posledné pripojené zvukové zariadenie.
- Ak je k smartfónu pripojené zvukové zariadenie Bluetooth, rozhovor sa prenáša na toto zariadenie.
- Tlačidlo sa na smartfónoch s Androidom zobrazí iba vtedy, ak je pripojené zariadenie Bluetooth. Na smartfónoch s iOS sa zobrazí, ak je zapnuté Bluetooth smartfónu, aj keď nie je pripojené žiadne zariadenie.
- Stlačením tlačidla alebo vypnutím zvukového zariadenia deaktivujete zvukový výstup Bluetooth; na zariadeniach s Androidom sa rozhovor prepne na slúchadlo, na zariadeniach s iOS na handsfree.
- Ak chcete počas rozhovoru stlmiť vlastný zvukový kanál, stlačte tlačidlo (MUTE). Opätovným stlačením ho znova zapnete.


8.3 Kvalita rozhovoru

Ikona zobrazuje kvalitu rozhovoru podľa internetového pripojenia smartfónu:

Vysoká	Stredná	Nízka	Veľmi nízka	Veľmi zlá

8.4 Otvorenie dverí a brány počas hovoru

- Dvere otvoríte potiahnutím ikony smerom k nápisu „Swipe to open door“ (potiahnutím otvoríte dvere).
- Bránu otvoríte potiahnutím ikony smerom k nápisu „Swipe to open gate“ (potiahnutím otvoríte bránu).

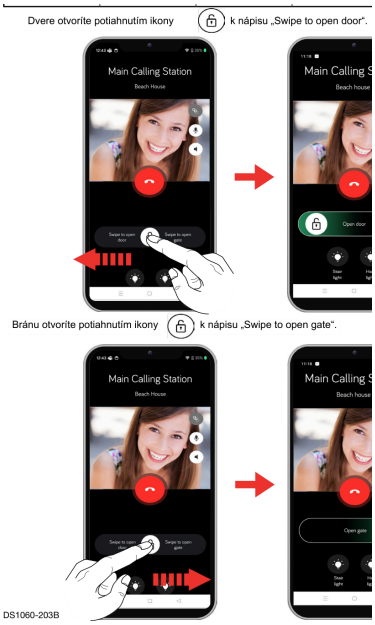
Dvere otvorite potiahnutím ikony k nápisu „Swipe to open door“.
Main Calling Station
Beach House
Open door
Bránu otvorite potiahnutím ikony k nápisu „Swipe to open gate“.
Main Calling Station
Beach House
Open gate
DS1060-203B


11:18
Main Calling Station
Beach house
Open door
Stair light
Hall light


11:18
Main Calling Station
Beach house
Open gate
Stair light
Hall light

8.5 Špeciálne aktivácie a ukončenie hovoru



Počas rozhovoru je možné aktivovať aj špeciálne aktivácie, ktoré nastavil inštalatér pri konfigurácii systému. Špeciálnu aktiváciu spustíte stlačením príslušného tlačidla priradeného k funkcii. V príklade na obrázku je aktivovaná špeciálna funkcia „Stair light“ (schodiskové svetlo).

Rozhovor ukončíte stlačením tlačidla .

Ak sa rozhovor neukončí ručne, skončí sa automaticky po 2 minútach.

Ak na smartfóne prebieha telefonický hovor, videotelefónne alebo interkomové hovory z aplikácie CallMe nie je možné prijať, kým sa aktuálny telefonický hovor neukončí a do 1 minúty od prijatia hovoru.

Ak sa smartfón používa pri hovore z videotelefónu a príde telefonický hovor, zvuk a mikrofón sa prepnú na telefonický hovor. Ak telefonický hovor skončí najneskôr do 2 minút, zvuk a mikrofón sa znova aktivujú na hovore z videotelefónu.

V oboch prípadoch je možné využívať video hovoru CallMe, príkazy na otvorenie dverí a brány aj špeciálne aktivácie.

8.6 Presmerovanie hovoru na telefónne alebo mobilné číslo (iba Ipercloud)

Ak je účet priradený k bytu, v ktorom bola povolená licencia Ipercloud a pri aktivácii licencie bolo zadané číslo pevnej linky alebo mobilu na presmerovanie hovorov (podrobnosti nájdete v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe, kapitola „Add Place“), hovor sa presmeruje v režime audio na zadané číslo, ak:

- smartfón nemá internetové pokrytie alebo je nestabilné,
- hovor nie je prijatý v aplikácii CallMe do 9 sekúnd.

Pri príjme presmerovaného hovoru:


- tlačidlom „zelená slúchadlo“ vstúpite do rozhovoru so vstupným panelom (iba audio),
- klávesom 1 na číselnej klávesnici smartfónu otvoríte dvere,
- klávesom 2 na číselnej klávesnici smartfónu otvoríte bránu,
- tlačidlom „červené slúchadlo“ ukončíte rozhovor so vstupným panelom.


UŽÍVATEĽ

09 Aplikácia CallMe – úvodná stránka

Úvodná stránka umožňuje vybrať systémy (miesta) priradené k vášmu účtu a aktivovať jednotlivé funkcie otvorenia dverí a špeciálne aktivácie.

Ak je účet priradený k viacerým systémom, vedľa názvu systému sa zobrazí tlačidlo . Jeho stlačením sa otvorí rozbaľovacia ponuka všetkých systémov priradených k účtu; vyberte požadovaný.

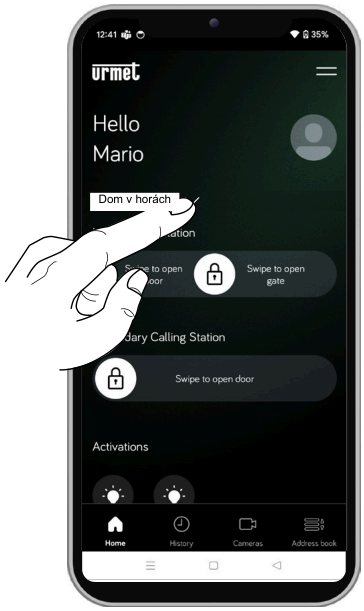


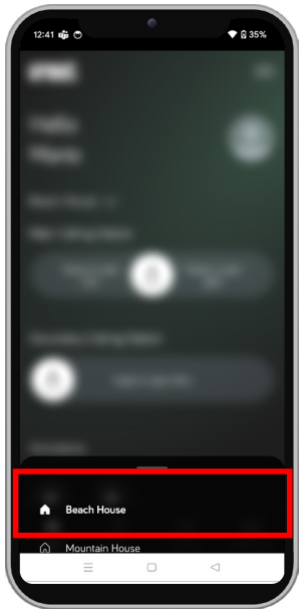

V príklade bol vybraný systém „House in the Mountains“ (dom v horách).

Upozornenie! Niektoré služby na úvodnej stránke sú dostupné iba v systémoch Ipercom s verziou 3.0.0 alebo vyššou.

9.1 Otvorenie dverí a brány z úvodnej stránky (iba inštalácie Ipercom)

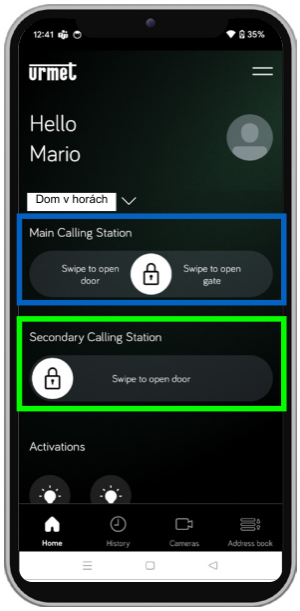

Po výbere systému je možné z úvodnej stránky zobraziť všetky vstupné panely a podľa potreby otvoriť dvere a bránu bez vstupu do rozhovoru so vstupným panelom.

V príklade na snímke sú v systéme 2 vstupné panely:

- hlavný vstupný panel (modrý rámik) nastavený na otvorenie dverí aj brány,
- vedľajší vstupný panel (zelený rámik) nastavený iba na otvorenie dverí.

> i Konfiguráciu tlačidlových panelov vykonáva inštalatér pri konfigurácii systému.

Dvere alebo bránu otvoríte potiahnutím ikony príslušného vstupného panela k nápisu: „Swipe to open door“ pre dvere, „Swipe to open gate“ pre bránu. Ak je na vstupnom paneli nastavený iba jeden spôsob otvorenia, potiahnite ikonu k jedinému dostupnému nápisu.


Hlavný vstupný panel

Otvorenie dverí alebo brány.



Vedľajší vstupný panel

Otvorenie dverí.

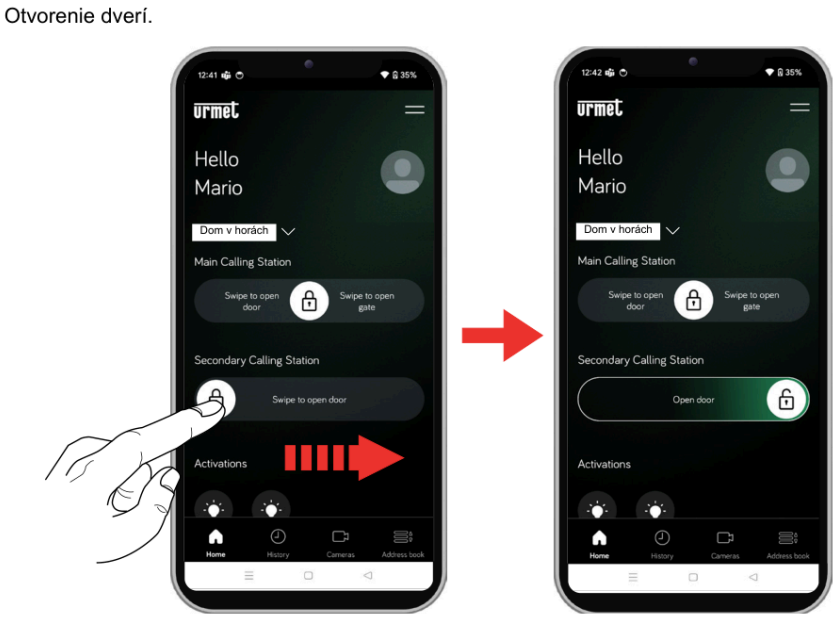

Ak je v systéme viac vstupných panelov, zobrazíte ich posunutím úvodnej stránky nahor.

9.2 Špeciálne aktivácie

Sekcia „Activations“ (aktivácie) umožňuje spustiť špeciálne aktivácie, ktoré nastavil inštalatér pri konfigurácii systému.


Špeciálnu aktiváciu spustíte stlačením príslušného tlačidla priradeného k funkcii. V príklade na obrázku je aktivovaná špeciálna funkcia „Entrance hall light“ (svetlo vstupnej haly). Zobrazí sa vyskakovacie okno s

potvrdením, že príkaz na aktiváciu bol odoslaný.


9.3 Oznámenia o zmeškaných hovoroch a alarmoch

Na úvodnej stránke sa zobrazujú oznámenia o prípadných zmeškaných hovoroch a alarmoch.

Stlačením ikony oznámenia sa zobrazí stránka „History“ (história), na ktorej je zoznam zmeškaných hovorov a história prijatých alarmov (podrobnosti nájdete v kapitole História).

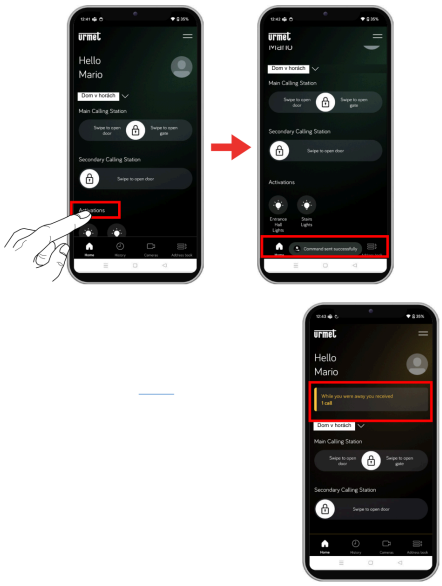

10 Aplikácia CallMe – domovská stránka a menu

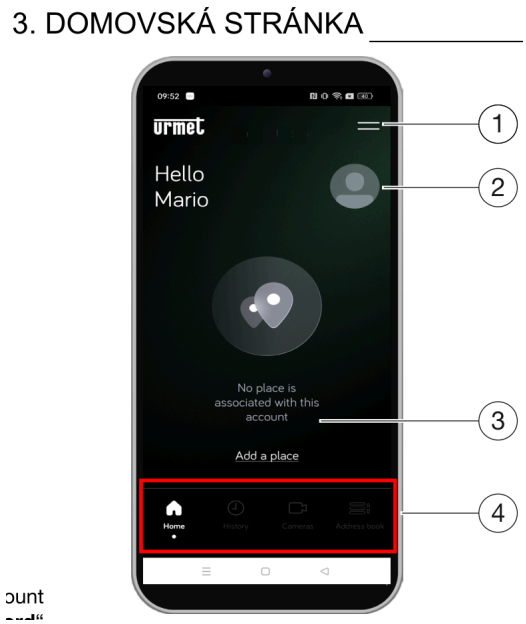


Význam ikon a tlačidiel na domovskej stránke:

(1) Tlačidlo bočného menu na prístup na stránky: My Profile (môj profil), My places (moje miesta), App settings (nastavenia aplikácie), Suggestions (návrhy), Information (informácie), Log out (odhlásiť)	(2) Profilová fotografia účtu (ak bola nastavená na stránke „My Profile“)
(3) Tlačidlo „Add Place“ (pridať miesto) umožňuje pridať k účtu systém (zobrazené iba vtedy, ak k účtu nie je priradený žiadny systém)	(4) Menu na výber funkcií aplikácie: Homepage (domovská stránka – zobrazená obrazovka), History (história), Cameras (kamery), Address book (adresár)


Všetky informácie o používaní funkcií nájdete v Používateľskej príručke aplikácie CallMe.

10.1 Môj profil


Na domovskej stránke stlačte tlačidlo v pravom hornom rohu.

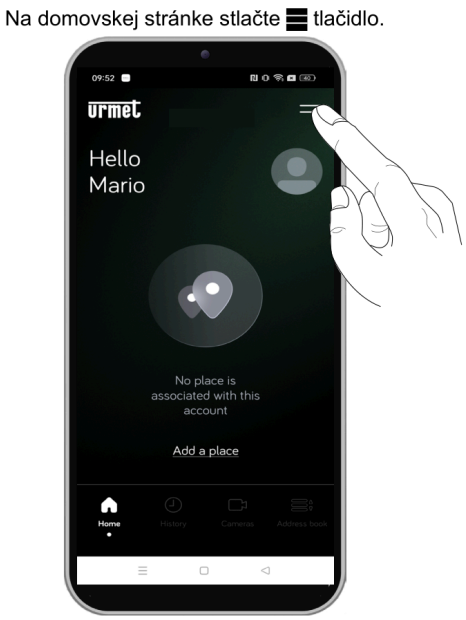


Zobrazí sa bočné menu. Vyberte „My Profile“.

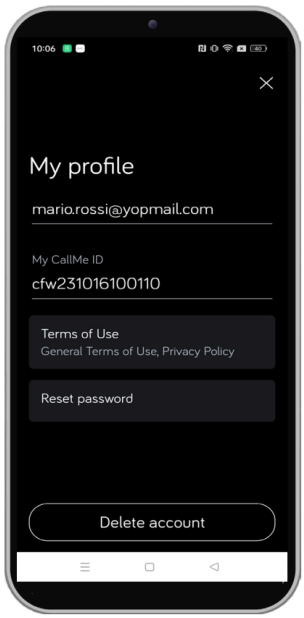

Zobrazí sa stránka s údajmi profilu. Môžete zmeniť heslo a zobraziť parametre účtu, s ktorým je aplikácia CallMe prihlásená.

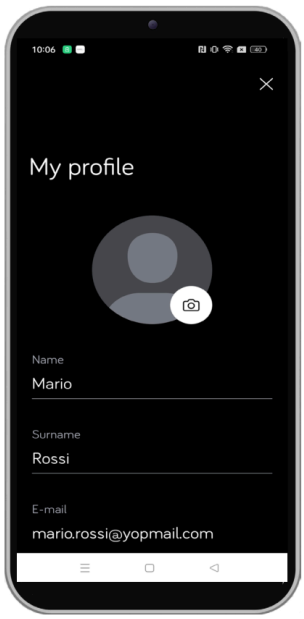


Posunutím obrazovky zdola nahor zobrazíte zvyšné položky stránky.

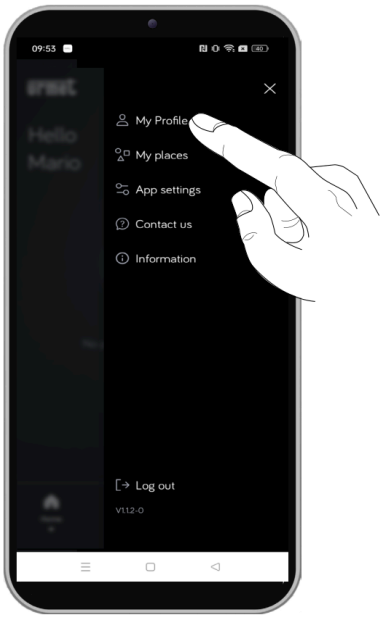

Zobraziť možno tieto parametre a funkcie:

- Stlačením ikony [ ] vložíte obrázok do profilu používateľa. Vyberte, či použijete obrázok z pamäte zariadenia, alebo urobíte snímku.
- Zobrazenie mena, priezviska a e-mailovej adresy zadanej pri vytvorení účtu.
- Stlačením tlačidla „Reset Password“ (obnoviť heslo) obnovíte heslo účtu.

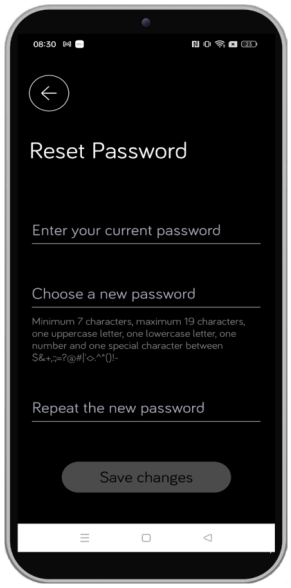


- Zobrazenie „My CallMe ID“ účtu. My CallMe ID je jedinečný kód, ktorý určuje ID účtu Urmet Cloud.

„My CallMe ID“ je viditeľné iba vtedy, ak je CallMe ID povolené v nastaveniach aplikácie.

Upozornenie! CallMe ID (SIP ID) v nastaveniach aplikácie je potrebné povoliť iba pri niektorých typoch systémov. Pred povolením sa odporúča overiť u inštalatéra, či je to vhodné.

- Stlačením tlačidla „Terms and Conditions of Use“ (podmienky používania) zobrazíte všetky podmienky používania odsúhlasené pri vytvorení účtu.

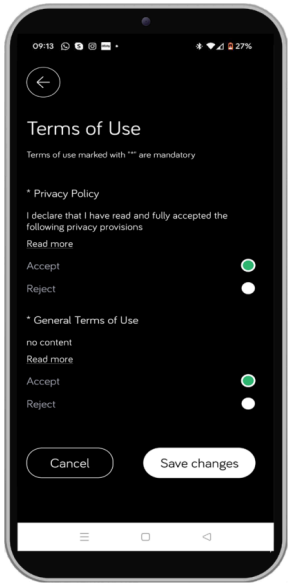


- Stlačením tlačidla „Delete Account“ (odstrániť účet) odstránite účet, s ktorým ste prihlásený v aplikácii.

Zmena hesla

1. Zadajte aktuálne heslo používané na prihlásenie do účtu.
2. Zadajte požadované nové heslo. Nové heslo musí spĺňať bezpečnostné kritériá uvedené v aplikácii.
3. Zopakujte nové heslo na potvrdenie.
4. Stlačením tlačidla „Save Changes“ (uložiť zmeny) heslo zmeníte.

Zobrazí sa potvrdenie, že heslo bolo zmenené.

Odstránenie účtu

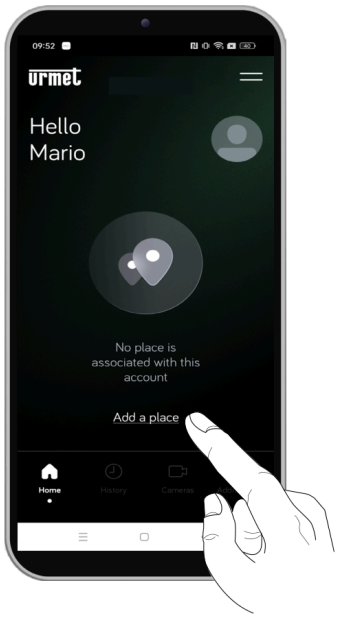

Upozornenie! Odstránením účtu sa vymažú všetky údaje zadané pri vytvorení účtu v Urmet Cloud a všetky miesta priradené cez aplikáciu CallMe.

Na odstránenie účtu zaškrtnite políčko „Understand, confirmed“ (rozumiem, potvrdzujem) a potom stlačte odomknuté tlačidlo „Delete me“ (odstrániť ma).

10.2 Moje miesta

V bočnom menu vyberte „My places“ (moje miesta). K jednému účtu možno priradiť najviac 4 rôzne systémy (miesta). Pri každom mieste je možné:

- vypnúť oznámenia,
- zdieľať ho až s 9 vedľajšími používateľmi,


- previesť vlastníctvo miesta,
- odstrániť miesto,
- požiadať o aktualizáciu konfigurácie („Ask for configuration“),
- obnoviť licenciu Ipercloud (obnovenie je možné 7 dní pred skončením platnosti licencie).

Podrobný postup pri jednotlivých úkonoch nájdete v návode na konfiguráciu aplikácie CallMe.


10.3 Odporúčania a hlásenia

Aplikácia CallMe obsahuje sekciu na zdieľanie hlásení o fungovaní alebo návrhov na používanie s vývojovým tímom.


1 Na domovskej stránke stlačte tlačidlo ☰ v pravom hornom rohu.

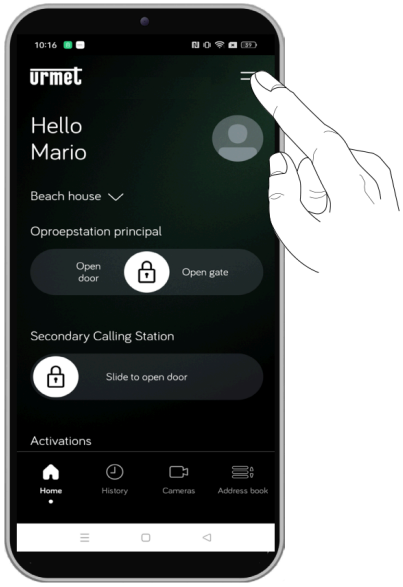

1 Zobrazí sa bočné menu, kliknite na „Suggestions?“ (návrhy?).

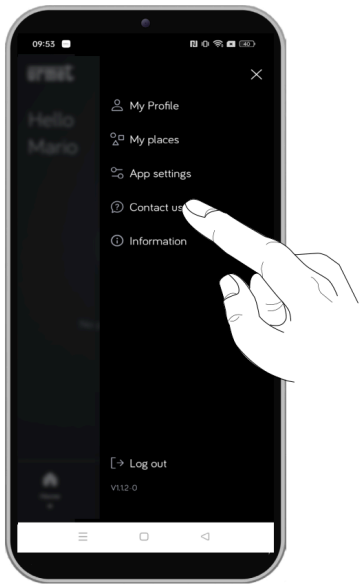


1 Na displeji smartfónu sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

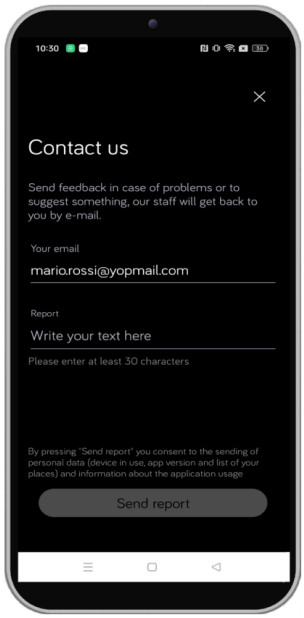


V poli „Your e-mail“ (váš e-mail) je e-mail, ktorým ste sa registrovali v Urmet Cloud. V poli „Report“ (hlásenie) môžete zadať hlásenie o fungovaní aplikácie alebo prípadný návrh na zlepšenie jej používania. Potom stlačením tlačidla „Send Report“ (odoslať hlásenie) hlásenie odošlite.

10.4 Informácie o aplikácii

1 Na prístup na stránku s informáciami o aplikácii CallMe stlačte tlačidlo v pravom hornom rohu.

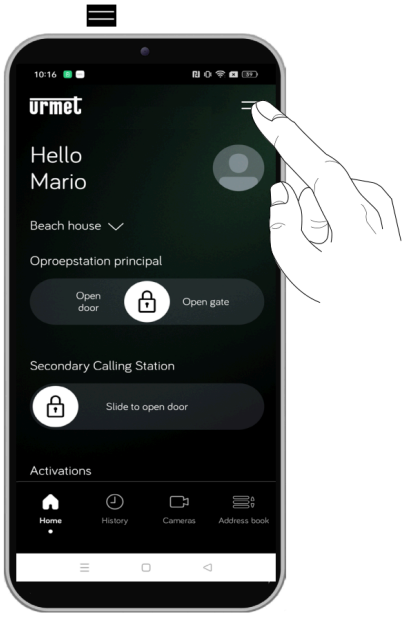

1 Zobrazí sa bočné menu, stlačte „Information“ (informácie).

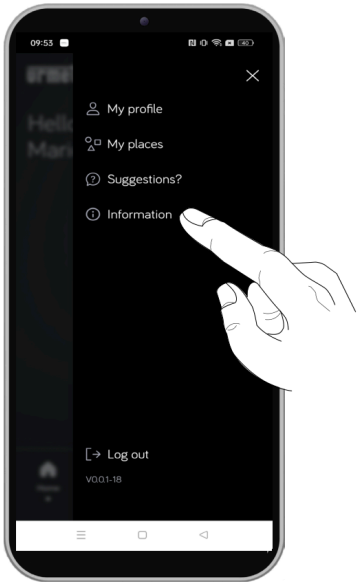


1 Na displeji smartfónu sa zobrazí nasledujúca obrazovka s odkazom na web Urmet a verziou aplikácie CallMe.



10.5 Odhlásenie

1 Na odhlásenie z účtu, s ktorým ste prihlásený v aplikácii CallMe, stlačte tlačidlo ☰ vpravo hore na domovskej stránke.

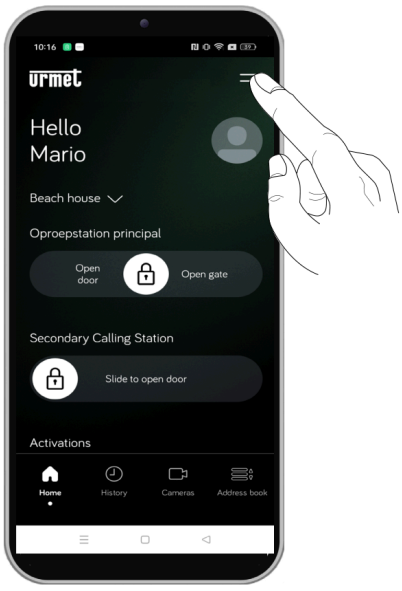

1 Zobrazí sa bočné menu, stlačte „Log out“ (odhlásiť).



1 Zobrazí sa stránka „Register or Login“.




UŽÍVATEĽ

11 História

Funkcia histórie zobrazuje zoznam všetkých zmeškaných hovorov a históriu prijatých alarmov.

Na úvodnej stránke kliknite v dolnej ponuke na tlačidlo „History“.

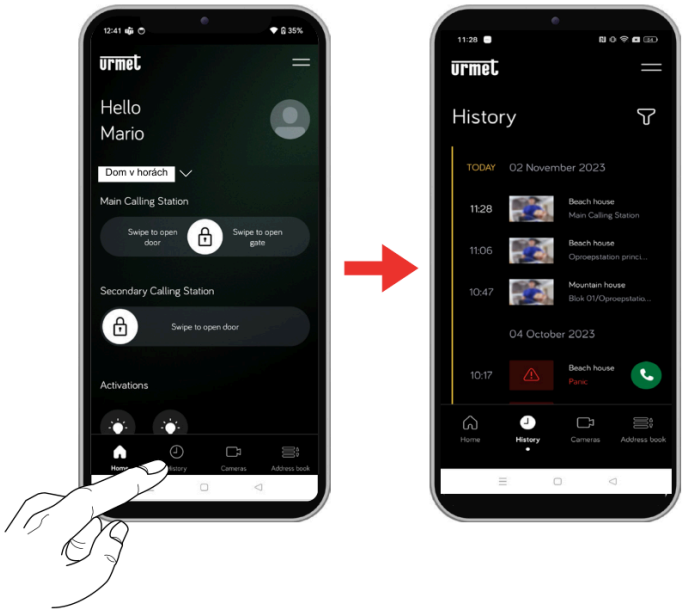

Synchronizácia medzi systémom a smartfónom prebehne v priebehu niekoľkých sekúnd po otvorení oznámenia, po každom spustení aplikácie alebo po zmene prístupových údajov.

Zoznam obsahuje neprijaté hovory aj prijaté alarmy. Tlačidlom je možné obmedziť zobrazenie iba na prijaté alarmy.

11.1 Zmeškané hovory

Je možné zobraziť históriu zmeškaných hovorov, najviac 30 na jeden systém (miesto).

V systéme Ipercom (miesto) s licenciou Ipercloud je maximálny počet zmeškaných hovorov:

- 30, ak je v systéme server Ref. 1060/1;
- 10, ak je v systéme s licenciou Ipercloud menej ako 100 bytov a nie je server Ref. 1060/1;
- 5, ak je v systéme s licenciou Ipercloud viac ako 100 bytov a nie je server Ref. 1060/1.

Pri prijatí ďalšieho oznámenia sa najstaršie prepíše posledným.

Pri každom zmeškanom hovore sa zobrazuje:

- názov systému (miesta), na ktorý sa volalo;
- názov vstupného panelu, z ktorého sa volalo;
- dátum a čas hovoru.


V závislosti od konfigurácie systému je možné zobraziť aj snímky zmeškaného hovoru. Musia byť splnené tieto podmienky:

- **Systémy Ipercom:** v byte musí byť jeden z týchto modelov videotelefónu:
- VOG7 Ref. 1761/31 – /33 – /31U – 33U;
- MAX Ref. 1717/31 – /33 – 1717/41;

- MAX10 Ref. 1717/21;
- Basic Ref. 1741/1 – /3.
- **Zariadenie Ipercom s licenciami Ipercloud:** musí byť prítomný vstupný panel Alpha Ref. 1060-48 – 1060/21 – 1060/33 a 1060/34. Iné vstupné panely ako model Alpha v systéme snímky vytvárať nedokážu.
- **Systémy 2Voice:** musí byť prítomný jeden z týchto modelov videotelefónu:
- VOG7 Ref. 1760/31U – /33U alebo 1760/31A alebo /33A;
- VOG5W(*) Ref. 1760/15U – /16U alebo 1760/15 alebo /16.

(*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

Stlačením zmeškaného hovoru sa zobrazí snímka, ktorú vstupný panel vytvoril pri ukončení hovoru bez prijatia.

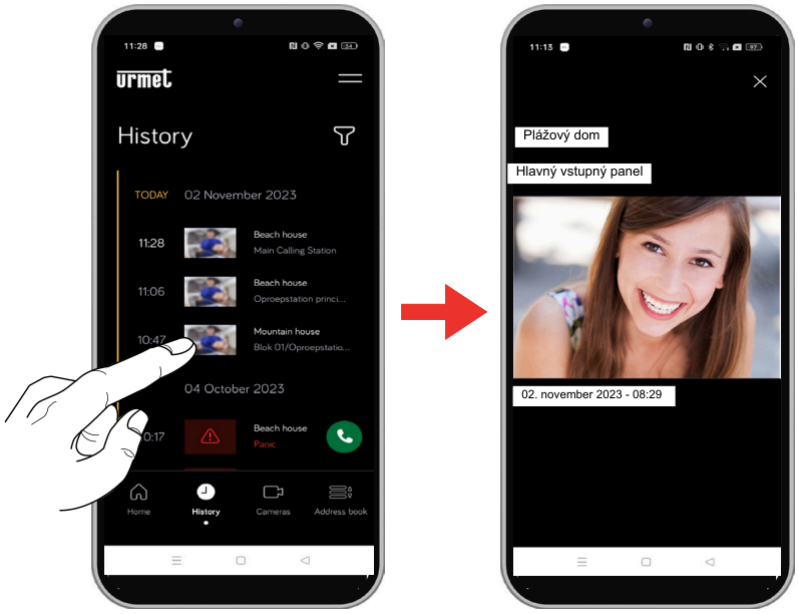

História zmeškaných hovorov nie je možné vymazať. Ak účet zdieľa systém s viacerými účtami, história zmeškaných hovorov je spoločná pre všetky.

11.2 História alarmov

V systémoch 2Voice je funkcia dostupná iba na týchto zariadeniach:

- VOG7 Ref. 1760/31U – /33U alebo 1760/31A – /33A;
- VOG5W(*) Ref. 1760/15U – /16U alebo 1760/15 – /16.

(*) Funkcia je dostupná, ak je videotelefón nastavený v režime „Building“ (budova) alebo „Local Power“ (miestne napájanie).

Je možné zobraziť históriu alarmov, najviac 30: pri prijatí ďalšieho alarmu sa najstarší prepíše posledným. Pri každom prijatom alarme sa zobrazuje:


- názov systému, z ktorého bol alarm odoslaný;
- dátum a čas odoslania alarmu;
- typ odoslaného alarmu.

História alarmov nie je možné vymazať. Ak účet zdieľa systém s viacerými účtami, história alarmov je spoločná pre všetky.

Ak je alarm stále aktívny a videotelefón ho nevynuloval, alebo ho signalizuje recepcia, je možné použiť funkciu núdzového volania a zavolať na videotelefón, ktorý alarm vyvolal.

Hovor spustíte stlačením ikony . Hovor môže ukončiť iba smartfón a nemá časové obmedzenie.

Upozornenie! V systémoch 2Voice je pri videotelefónoch VOG5W Ref. 1760/15U – /16U alebo 1760/15 alebo /16 služba dostupná iba vtedy, ak sú zariadenia nastavené v režime „Local power supply“ (miestne napájanie).

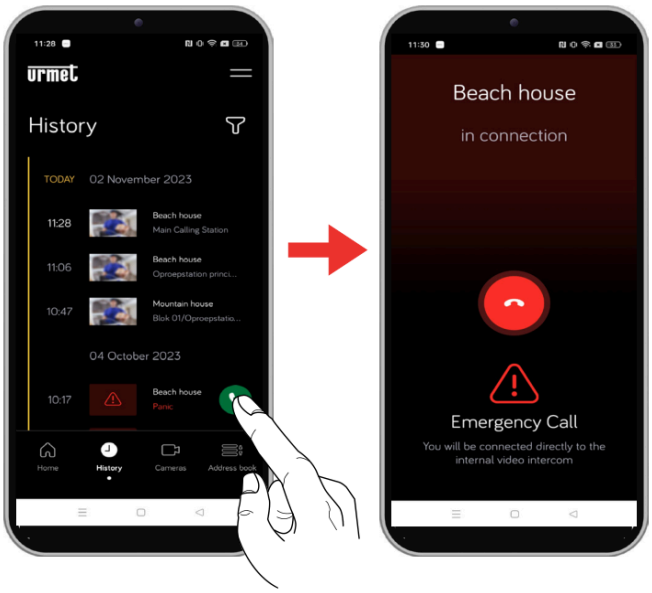


V systémoch Ipercom je možné v aplikácii CallMe zobraziť okrem alarmov odoslaných zo vstupných panelov aj alarmy odoslané z telefónov v bytoch, a to iba ak bola funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu Switchboard Ref. 1060/41 – /42.


12 Kamery (náhľad kamery)

Upozornenie! V systémoch 2Voice je pri videotelefónoch VOG5W Ref. 1760/15U – /16U alebo 1760/15 alebo /16 služba dostupná iba vtedy, ak sú zariadenia nastavené v režime „Local power supply“ (miestne napájanie).

Funkcia náhľadu kamery umožňuje zobraziť na displeji smartfónu obraz zo vstupných panelov.

1. Na úvodnej stránke stlačte v dolnej ponuke tlačidlo „Cameras“ (kamery).
2. Stlačte ikonu pri názve vstupného panelu, na ktorom chcete aktivovať náhľad kamery. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

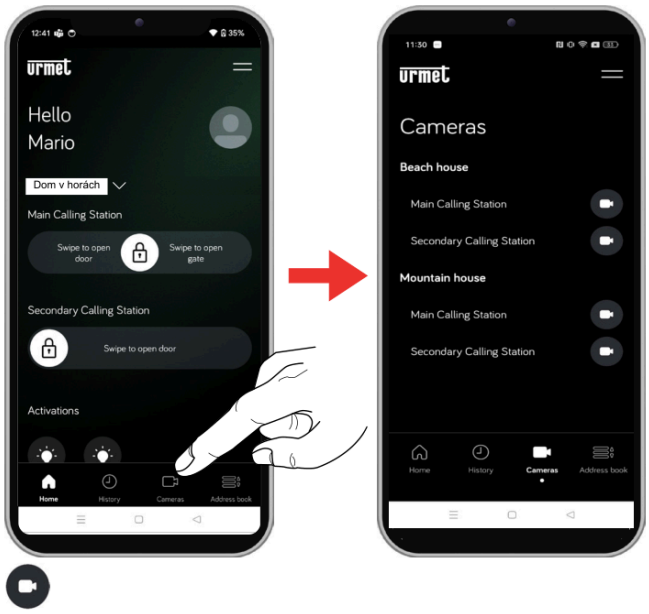

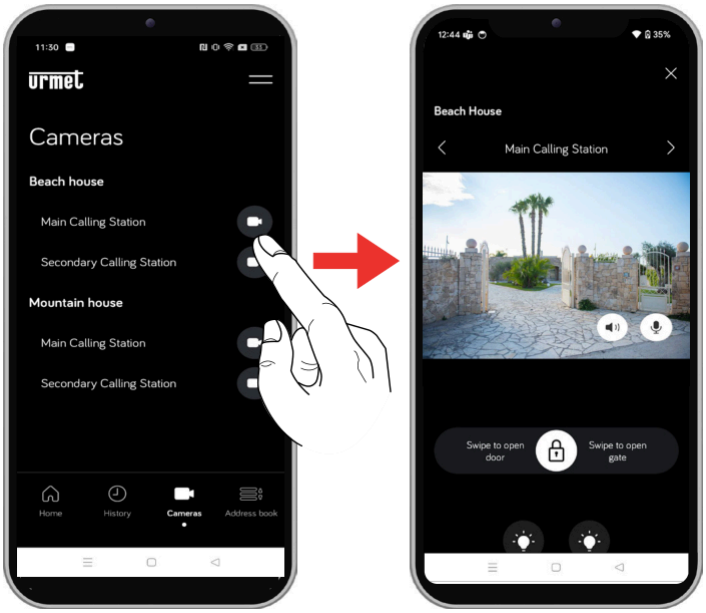



- Na prepnutie na ďalší vstupný panel alebo na prípadné pripojené kontrolné kamery stlačte tlačidlo ▶ vedľa názvu zobrazeného panelu.
- Dvere otvoríte potiahnutím ikony 🔓 k nápisu „Swipe to open door“.
- Bránu otvoríte potiahnutím ikony 🔓 k nápisu „Swipe to open gate“.
- Do rozhovoru so vstupným panelom vstúpite tlačidlom 🎤.
- Tlačidlom 🔊 vypnete reproduktor a rozhovor prepnete na slúchadlo smartfónu. Opätovným stlačením tlačidla sa handsfree znova zapne.
- Špeciálnu aktiváciu spustíte stlačením príslušného tlačidla 📞 priradeného k funkcii.
- Stlačením X ukončíte náhľad kamery a vrátite sa na úvodnú stránku.

13 UŽÍVATEĽ Adresár

Adresár umožňuje uskutočniť interkomový hovor (iba audio) na kontakt, napríklad na videotelefón v byte systému priradeného k účtu alebo na recepciu.

1. Na úvodnej stránke stlačte v dolnej ponuke tlačidlo „Address Book“ (adresár).

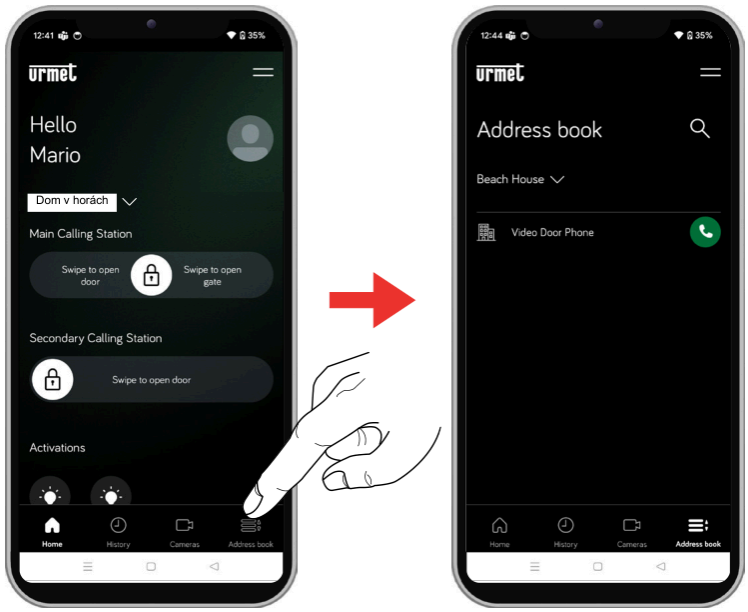

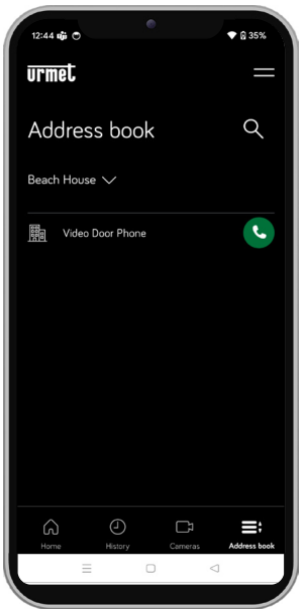


1. Stlačením tlačidla ⌄ vedľa názvu systému sa otvorí rozbaľovacia ponuka všetkých systémov (miest) priradených k účtu; vyberte požadovaný. Zobrazí sa zoznam všetkých telefónov v bytoch vybraného systému, na ktoré je možné uskutočniť interkomový hovor.
2. Stlačením ikony › v pravom hornom rohu môžete na klávesnici smartfónu zadať meno, ktoré hľadáte.
3. Stlačením tlačidla ✆ vedľa mena kontaktu (v príklade vyššie „Room Video Door Phone“) uskutočníte interkomový hovor na videotelefón alebo na recepciu, ak existuje.

Osoba, ktorá hovor prijíma, uvidí obrazovku obyčajného prichádzajúceho hovoru. Interkomový hovor od hovoru od dverí rozozná podľa mena v hornej časti, ktoré je menom účtu.

Používateľ, ktorý odosiela interkomový hovor, uvidí nasledujúcu obrazovku:



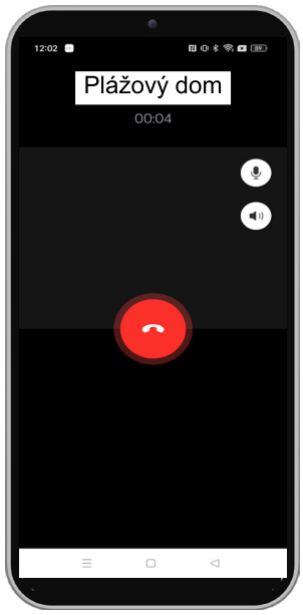

Rozhovor sa ukončí približne po 2 minútach.

Kontakty zadané inštalatérom do adresára systému sa musia pri konfigurácii systému Ipercom nastaviť ako viditeľné, aby sa zobrazili v aplikácii CallMe.

V systémoch Ipercom, ak bola funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu Switchboard Ref. 1060/41 – /42, aplikácia CallMe zobrazí všetky príslušné kontakty, teda byty v topologickej skupine aplikácie Switchboard (podrobnosti nájdete v návode „Switchboard Application – systém a používanie“).

UŽÍVATEĽ

14 Zoznámte sa s videotelefónom VOG5W

Videotelefóny **VOG5W** Ref. 1760/15U a Ref. 1760/16U sú určené na použitie v systémoch videotelefónov 2Voice.


Hlavné vlastnosti:

- farebný 5" TFT-LCD displej (Wide Angle);
- podsvietené dotykové tlačidlá (*);
- aktivácia funkcií gestami na IR snímači alebo hlasovými príkazmi (v základnom nastavení vypnuté);
- nastavenie zvuku a obrazu (hlasitosť reproduktora, jas, kontrast a farba) cez menu OSD;
- výber melódie zvonenia z piatich typov a nastavenie hlasitosti zvonenia;
- presmerovanie hovoru na smartfóny a tablety;

- menu Yokis s 8 programovateľnými tlačidlami (2 nakonfigurované príkazy možno priamo ovládať tlačidlami Yokis 1 a Yokis 2);
- funkcia hlasovej schránky videotelefónu (až 32 videosprávy);
- zoznam používateľov pre interkomové hovory (až 32 používateľov; ďalších 32 používateľov môže do zoznamu pridať technik aplikáciou 2Voice Installer Tools);
- funkcia „Čistenie obrazovky“;
- funkcia „MUTE“ (stlmenie);
- bezslúchadlový režim alebo push-to-talk:
- **Handsfree:** tlačidlom zvuku hovor začnete jedným stlačením a ďalším stlačením ho ukončíte;
- **Push-to-talk:** podržaním tlačidla zvuku hovoríte do vstupného panela, po uvoľnení tlačidla počúvate.

(*) Pri stlačení tlačidla zaznie akustický signál (pípnutie). Pri aktivovanej funkcii „MUTE“ je tento signál vypnutý.

14.1 Ovládacie prvky

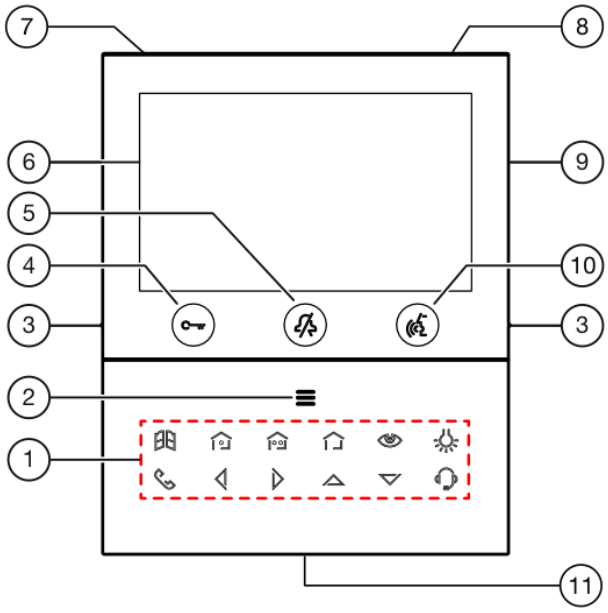

Obr. 60 Videotelefón – popis súčastí


1. Funkčné tlačidlá (pozri nižšie)
2. Tlačidlo na aktiváciu vedľajších funkcií / zapnutie displeja (so zelenou podsvietenou LED)
3. Hmatové zárezy pre nevidiacich
4. Tlačidlo otvorenia dverí (so zelenou / červenou podsvietenou LED)
5. Tlačidlo funkcie „MUTE“ (s červenou podsvietenou LED)
6. Displej 5″

7	Mikrofón	8	IR snímač pre gestá
9	Slot pre kartu Micro SD	10	Tlačidlo zapnutia/vypnutia zvuku (so zelenou podsvietenou LED)
11	Reproduktor	12	Svorky na pripojenie k systému
13	Prepojka nastavenia zakončenia linky Z (JP3)	14	Prepojka nastavenia režimu spotreby zariadenia (JP2)
15	Prepojka nastavenia typu napájania: zbernica systému (BUS) alebo lokálny napájací zdroj (JP1)	16	Konfiguračné DIP prepínače (SW1 / SW2)

Svorky, prepojky JP1 – JP3 a DIP prepínače nastavuje technik (pozri návod na inštaláciu). DIP prepínače určujú:

- č. 1 prepínača SW1 – režim prevádzky Wi-Fi na videotelefóne;
- č. 2 – 8 prepínača SW1 – číslo bytu v stúpačke;
- č. 1 – 2 prepínača SW2 – číslo stanice v byte: 00 = Master, 01 = Slave 1, 10 = Slave 2, 11 = Slave 3.

Funkčné tlačidlá

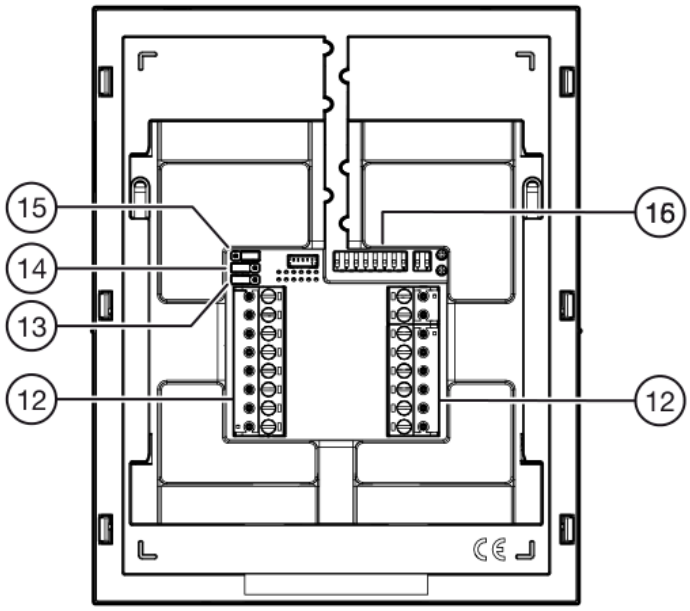

- **Brána** – otvorenie brány
- **Yokis 1** – príkaz Yokis 1; zároveň zopne kontakt medzi svorkami X1 a X2 (max. 50 mA @ 24 V DC)
- **Yokis 2** – príkaz Yokis 2; zároveň zopne kontakt medzi svorkami Y1 a Y2
- **Menu Yokis** – stránka tlačidiel Yokis
- **Náhľad kamery** – zobrazenie kamery / prepínanie kamier
- **Špeciálna funkcia**
- **Interkom** – interkomový hovor

- **Šípka doľava**
- **Šípka doprava**
- **Šípka nahor**
- **Šípka nadol**
- **Recepcia** – volanie na recepciu

Ikony tlačidiel

Rovnaké tlačidlo môže mať podľa vyhotovenia videotelefónu a podľa podkladov rôznu ikonu:

Tlačidlo	Ikony
Brána	
Yokis 1	
Yokis 2	
Menu Yokis	
Náhľad kamery / prepínanie kamier	
Špeciálna funkcia	
Interkom	
Šípka doľava	
Šípka doprava	
Šípka nahor	
Šípka nadol	
Recepcia	

Tlačidlo	Ikony
Vedľajšie funkcie / zapnutie displeja	
Dvere	
MUTE	
Zvuk (audio)	

UŽÍVATEĽ

15 Funkcie tlačidiel videotelefónu

Funkcia tlačidiel závisí od stavu videotelefónu:

- **Pokoj** – videotelefón nehovorí ani nezvoní.
- **Prichádzajúci hovor** – videotelefón zvoní.
- **Počas hovoru** – prebieha hovor.
- **Odosielanie hovorov** – v pokoji raz stlačte .
- **Vedľajšie funkcie** – v pokoji raz stlačte .
- **Domovská stránka** – v pokoji stlačte  dvakrát.

Tlačidlo	Pokoj	Prichádzajúci hovor	Počas hovoru	Odosielanie hovorov	Vedľajšie funkcie	Domovská stránka
	Otvorenie dverí (*)	Otvorenie dverí (*)	Otvorenie dverí (*)	Otvorenie dverí (*)	Otvorenie dverí (*)	—
	Funkcia „MUTE“	—	—	—	—	—

Tlačidlo	Pokoj	Prichádzajúci hovor	Počas hovoru	Odosielanie hovorov	Vedľajšie funkcie	Domovská stránka
	Prechod do stavu „Odosielanie hovorov“	Aktivácia audia	V bezslúchadlovom režime: ukončí hovor. V režime push-to-talk: podržaním zapnete audio so vstupným panelom, krátkym stlačením hovor začnete/ukončíte.	—	Prechod do stavu „Odosielanie hovorov“	Potvrdenie výberu
	Prechod do stavu „Vedľajšie funkcie“	Vstup do menu OSD alebo výstup z neho	Vstup do menu OSD alebo výstup z neho	Vstup do zoznamu kontaktov	Prechod do stavu „Domovská stránka“	Zatvorenie domovskej stránky a vypnutie displeja
	—	Otvorenie brány	Otvorenie brány	—	Otvorenie brány	—
	—	Programovateľná funkcia Yokis (predvolene kanál 1)	Programovateľná funkcia Yokis (predvolene kanál 1)	—	Programovateľná funkcia Yokis (predvolene kanál 1)	—
	—	Programovateľná funkcia Yokis (predvolene kanál 2)	Programovateľná funkcia Yokis (predvolene kanál 2)	—	Programovateľná funkcia Yokis (predvolene kanál 2)	—
	—	Vstup na stránku tlačidiel Yokis	Vstup na stránku tlačidiel Yokis	—	Vstup na stránku tlačidiel Yokis	—
	—	Prepínanie alebo zobrazenie prípadných ďalších kamier vstupných panelov. Uloženie zobrazeného obrazu zo vstupného panela (podržte tlačidlo viac ako 3 s).	Uloženie zobrazeného obrazu zo vstupného panela (podržte tlačidlo viac ako 3 s).	—	Náhľad kamery	—
	—	Špeciálna funkcia (predvolený kód 07)	Špeciálna funkcia (predvolený kód 07)	—	Špeciálna funkcia (predvolený kód 07)	—
	—	—	—	Programovateľný interkomový hovor 1 (predvolene: neprogramované)	—	—
	—	V menu OSD znižuje hodnotu parametra	V menu OSD znižuje hodnotu parametra	—	—	Posun výberu doľava

Tlačidlo	Pokoj	Prichádzajúci hovor	Počas hovoru	Odosielanie hovorov	Vedľajšie funkcie	Domovská stránka
	—	V menu OSD zvyšuje hodnotu parametra	V menu OSD zvyšuje hodnotu parametra	—	—	Posun výberu doprava
	—	V menu OSD umožňuje posun medzi parametrami nahor	V menu OSD umožňuje posun medzi parametrami nahor	—	—	Posun výberu nahor
	—	V menu OSD umožňuje posun medzi parametrami nadol	V menu OSD umožňuje posun medzi parametrami nadol	—	—	Posun výberu nadol
	—	—	—	Volanie na recepciu	—	—

(*) Na niektorých vstupných paneloch musí byť povolený parameter „FUNKCIA AUTOMATICKÉHO OTVÁRANIA DVERÍ“, aby bolo možné na videotelefóne aktivovať automatické otváranie dverí (pozri návody k výrobkom).

UŽÍVATEĽ

16 Kontrolky videotelefónu

Tabuľka ukazuje, ako svietia kontrolky tlačidiel v jednotlivých stavoch.

Tlačidlo	Pokoj	Prichádzajúci hovor	Počas hovoru	Odosielanie hovorov	Vedľajšie funkcie	Domovská stránka
	Nesvieti: bez funkcie. Bliká nazeleno: iba pri aktívnej funkcii automatického otvárania dverí. Svieti načerveno: otvorené dvere na hlavnom vstupnom paneli. Bliká načerveno: otvorené dvere na vedľajšom vstupnom paneli.	Svieti nazeleno	Svieti nazeleno	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nazeleno
	Bliká načerveno: MUTE 8 h alebo MUTE Timer. Svieti načerveno: MUTE	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
	Nesvieti	Svieti nazeleno	Bliká nazeleno	Svieti nazeleno	Nesvieti	Svieti nazeleno
	Nesvieti: bez funkcie. Bliká nazeleno: je k dispozícii videospráva	Svieti nazeleno	Svieti nazeleno	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
	Nesvieti	Svieti nabielo	Svieti nabielo	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti

Tlačidlo	Pokoj	Prichádzajúci hovor	Počas hovoru	Odosielanie hovorov	Vedľajšie funkcie	Domovská stránka
	Nesvieti	Svieti nabielo	Svieti nabielo	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti
	Nesvieti	Svieti nabielo	Svieti nabielo	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti
	Nesvieti	Svieti nabielo	Svieti nabielo	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti
	Nesvieti	Svieti nabielo	Svieti nabielo	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti
	Nesvieti	Svieti nabielo	Svieti nabielo	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti
	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti	Nesvieti
	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nabielo
	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nabielo
	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nabielo
	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nabielo
	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Svieti nabielo	Nesvieti	Nesvieti

Oznámenia signalizované LED ,  a  sú viditeľné iba vtedy, keď je videotelefón v pokoji.

UŽÍVATEĽ

17 Nastavenie videotelefónu

17.1 Spustenie po pripojení napájania


Upozornenie! Po pripojení napájania nie je videotelefón ihneď použiteľný. Čas, za ktorý je pripravený na použitie, závisí od adresy bytu nastavenej na zariadení. Počas spúšťania vydá stlačenie ľubovoľného tlačidla odrádzací tón.

Adresa bytu	Čas do pripravenosti
0 – 9	1 min 15 s
10 – 19	2 min 30 s
20 – 29	3 min 45 s
30 – 39	5 min
40 – 49	6 min 15 s
50 – 59	7 min 30 s
60 – 69	8 min 45 s
70 – 79	10 min
80 – 89	11 min 15 s
90 – 99	12 min 30 s
100 – 109	13 min 45 s
110 – 119	15 min
120 – 126	17 min 5 s

Ak už pripravený videotelefón vykoná funkciu (napríklad náhľad kamery alebo príjem hovoru zo vstupného panela), odpočítavanie spúšťania ostatných videotelefónov sa preruší a po skončení funkcie začne odznova.


17.2 Výber jazyka

Pri prvom zapnutí displeja videotelefónu alebo po obnovení predvolených nastavení je potrebné zvoliť jazyk, v ktorom bude zariadenie pracovať.

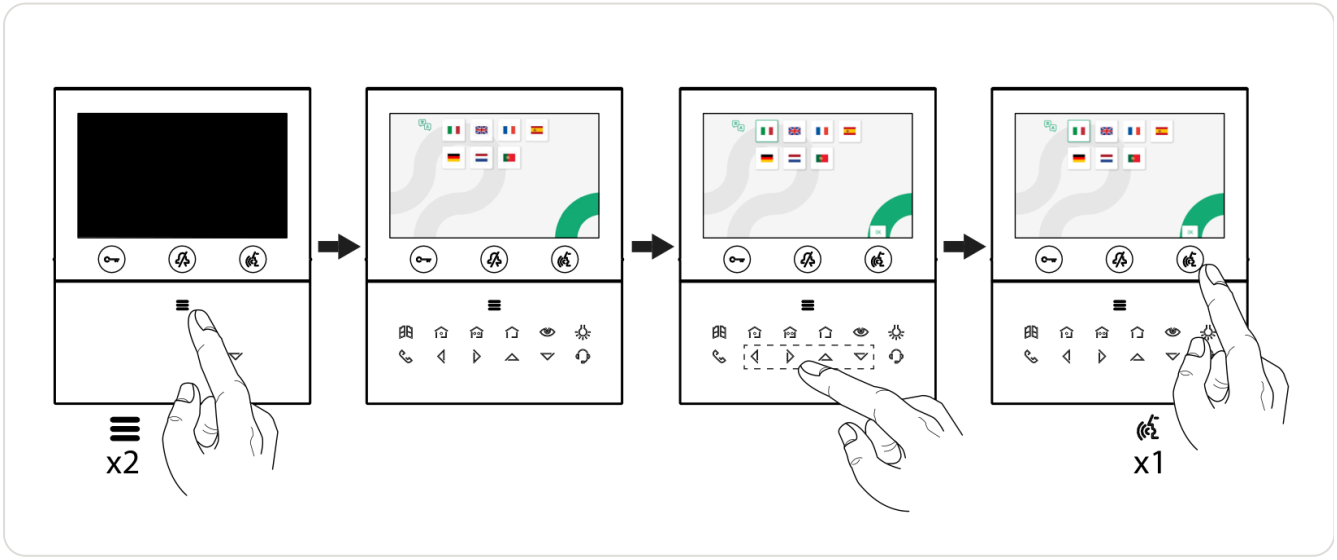


17.3 Interkomové kontakty


Zoznam kontaktov pre interkomové hovory obsahuje až 32 používateľov; ďalších 32 môže pridať technik aplikáciou 2Voice Installer Tools. Do zoznamu kontaktov vstúpite v stave „Odosielanie hovorov“ tlačidlom .

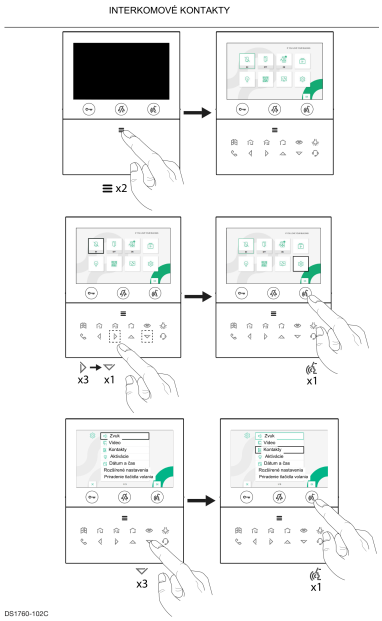


Pridanie kontaktu

Zadajte názov kontaktu a zvoľte typ kontaktu: externý kontakt (hovor na videotelefón v inom byte v tej istej stúpačke) alebo interný kontakt (hovor na videotelefón v tom istom byte). Pre externé kontakty je povolený ID kód od 0 do 126, pre interné kontakty od 0 do 3. ID kód videotelefónov zistíte v konfiguračnom menu v časti „Informácie o systéme“.

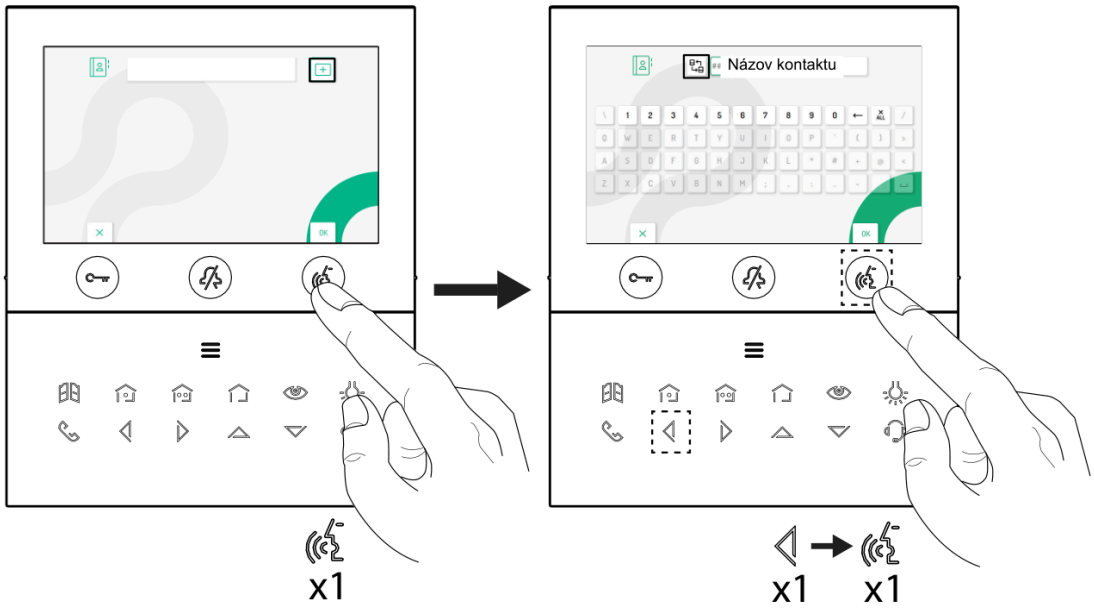


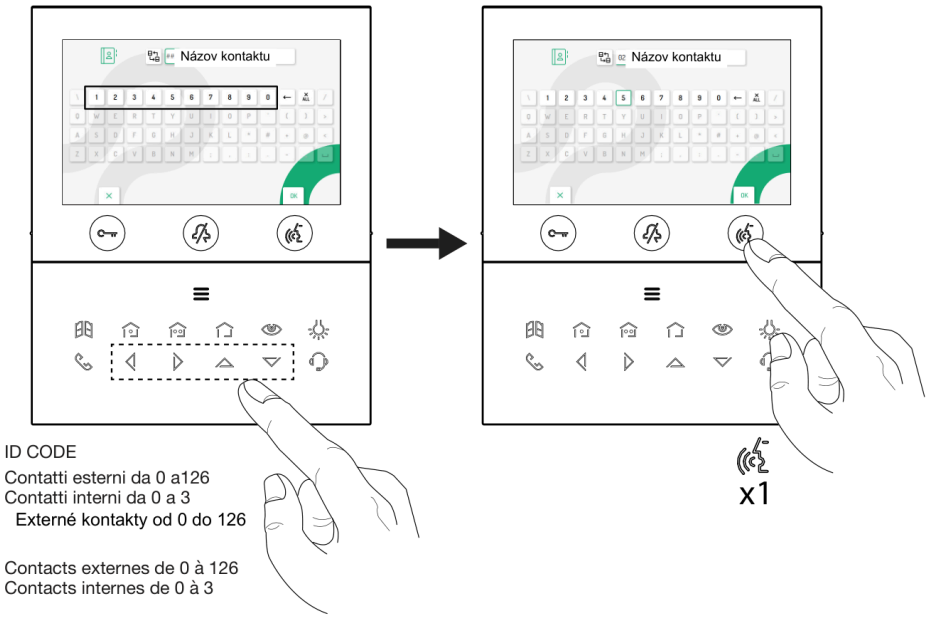


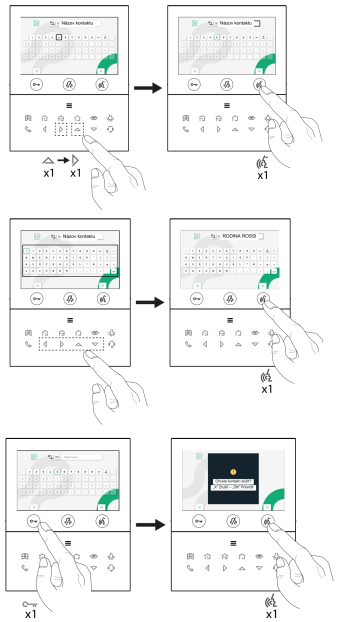



17.4 Obnovenie výrobných nastavení

Pri obnovení výrobných nastavení videotelefónu postupujte podľa krokov na obrázkoch a stlačte tlačidlo uvedené pod obrázkom tak veľakrát, koľko je určené.

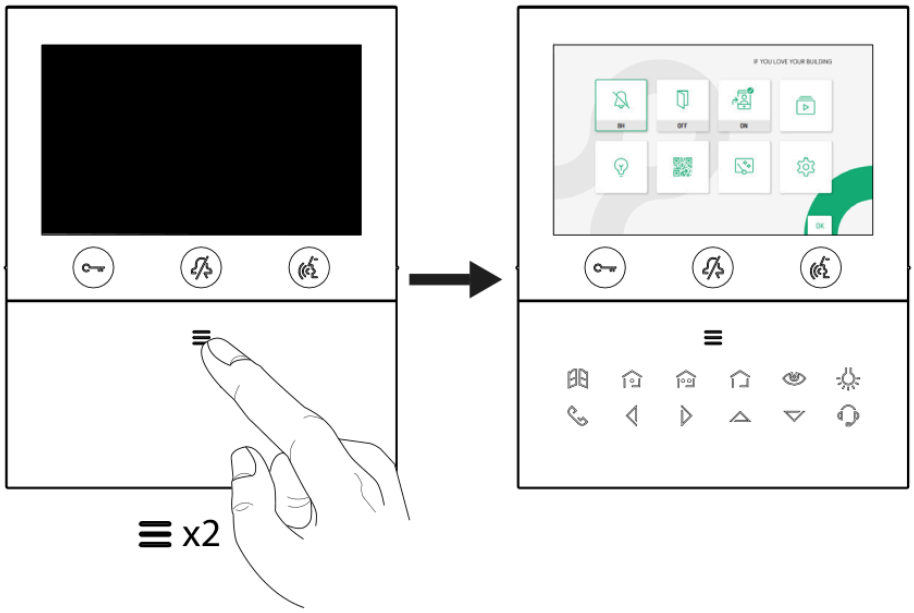
x2

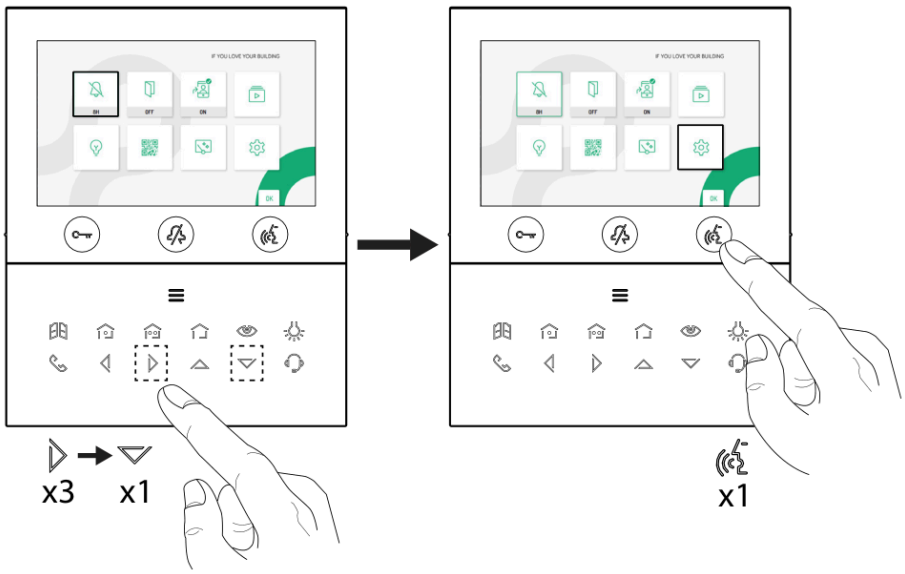
x3
x1
x1

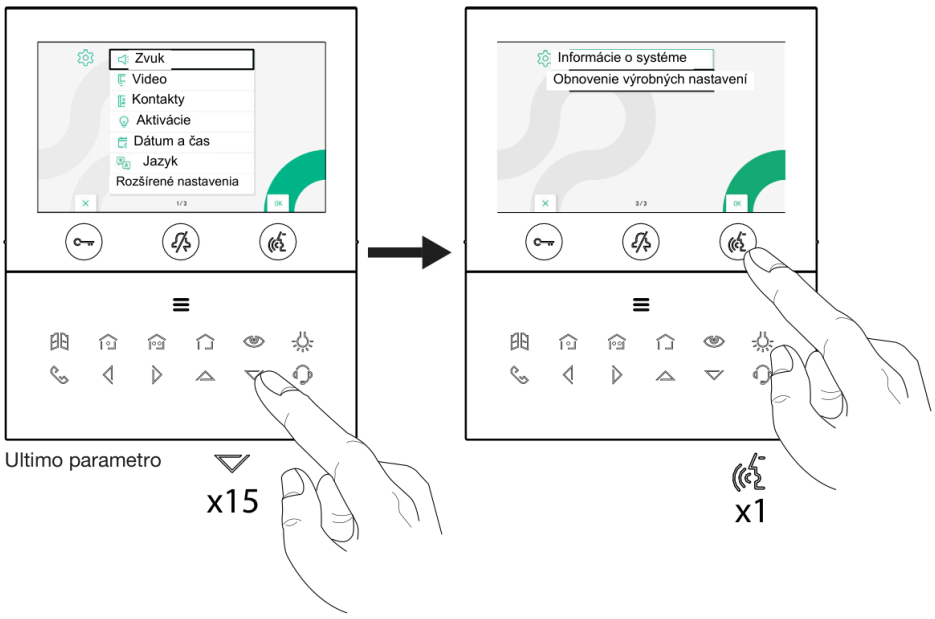

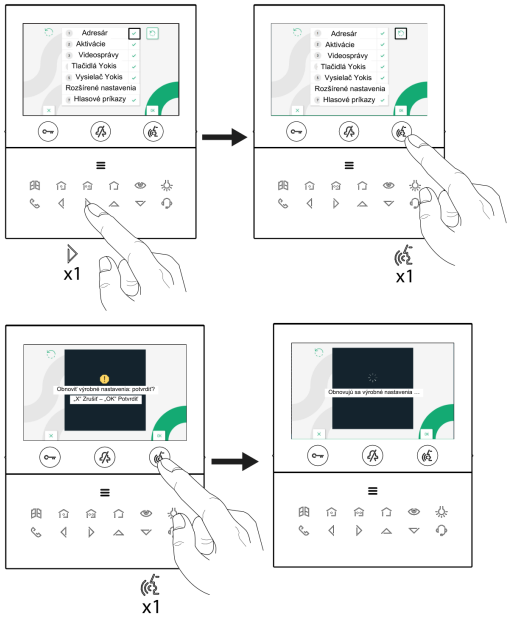

UŽÍVATEĽ

18 Pohodlie a prístupnosť

18.1 Používanie s naslúchadlom

Videotelefón VOG 5W 5W VOG je vybavený integrovaným zariadením pre naslúchadlá, ktoré funguje iba počas videohovorov.

18.2 Hmatové zárezy pre nevidiacich

Dva hmatové zárezy po stranách pri tlačidlách otvorenia dverí  a zvuku  pomáhajú nevidiacim nahmatať polohu týchto dvoch tlačidiel.

19 UŽÍVATEĽ Funkcie

Upozornenie! V závislosti od režimu používania nastaveného na videotelefóne (Local Power, Low rise block alebo High rise block) môžu byť niektoré z nasledujúcich služieb obmedzené.

Niektoré z nasledujúcich funkcií možno vykonať aj gestami alebo hlasovými príkazmi. Bližšie informácie nájdete v „Kompletnom návode na používanie gest“ alebo v „Návode na používanie hlasových príkazov“ – po kliknutí na príslušný odkaz alebo stiahnutím návodu z www.urmet.com v karte príslušného výrobku.

19.1 Príjem a prijatie hovoru zo vstupného panela

Pri prichádzajúcom hovore videotelefón zazvoní a rozsvieti sa displej s obrazom volajúceho.


- Ak je v byte jeden alebo viac Slave videotelefónov napájaných z lokálneho zdroja a na všetkých videotelefónoch je povolený video parameter „Simultánne zapnutie“, zobrazia obraz volajúceho pri prichádzajúcom hovore všetky videotelefóny (podrobnosti nájdete v „Návode na konfiguráciu parametrov“, kapitola „Video“).
- Ak sú Slave videotelefóny napájané zo systémovej zbernice (Bus), obraz volajúceho zobrazí iba Master videotelefón. Na zobrazenie obrazu volajúceho na Slave videotelefóne stlačte príslušné tlačidlo.

Podržaním tlačidla  dlhšie ako 3 sekundy uložíte snímku obrazu zo vstupného panela. Videotelefón potvrdí príkaz 2 pípnutiami. Snímky sa ukladajú do video hlasovej schránky. Snímky možno ukladať v stave „Prichádzajúci hovor“ aj „Počas hovoru“.

Stlačením tlačidla  nadviažete hovor s volajúcim (LED tlačidla začne blikať). Ďalším stlačením tlačidla hovor ukončíte a displej sa vypne.

19.2 Príjem a prijatie interkomového hovoru

Pri interkomovom hovore videotelefón zazvoní a ak je nakonfigurovaný v režime Local Power, na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

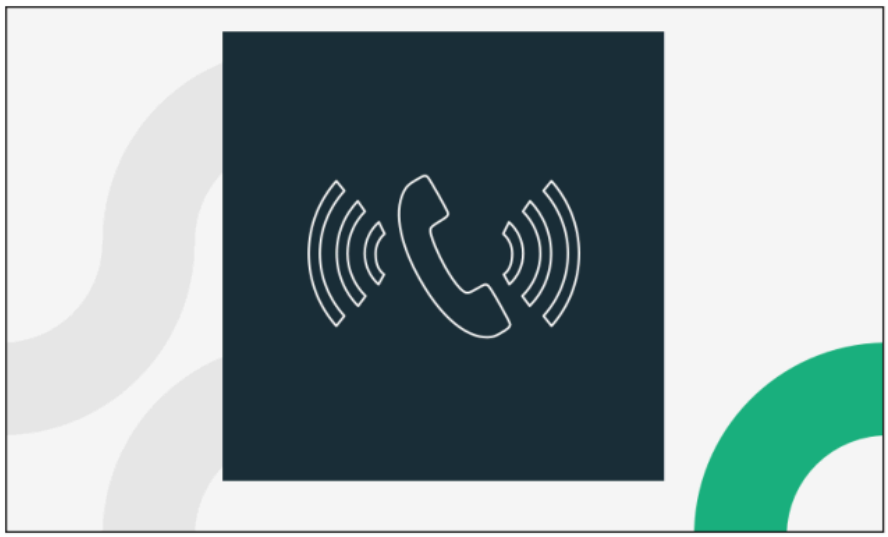

Obr. 61 Obrazovka pri prichádzajúcom interkomovom hovore

Hovor prijmete tlačidlom , LED tlačidla začne blikať. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:




Obr. 62 Obrazovka počas interkomového hovoru

Ďalším stlačením tlačidla hovor ukončíte.

19.3 Príjem a prijatie hovoru z recepcie

Pri hovore z recepcie videotelefón zazvoní a na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

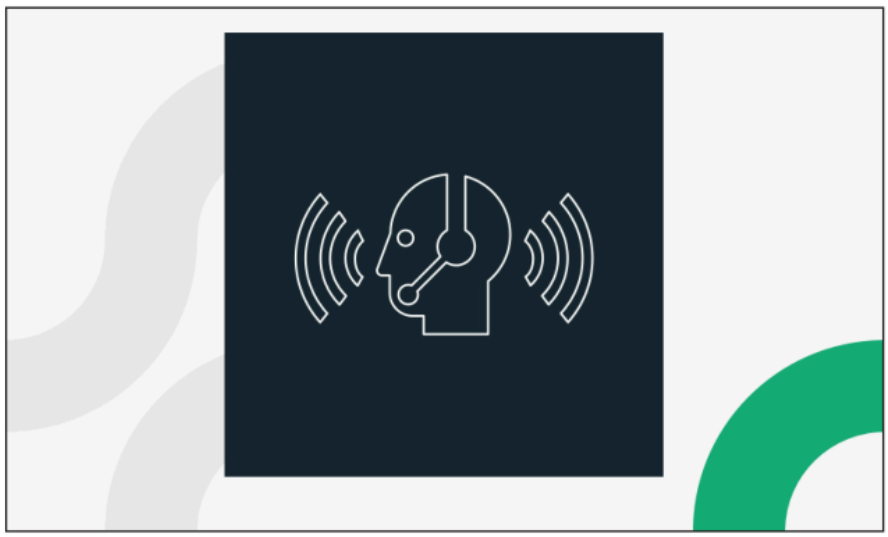

Obr. 63 Obrazovka pri prichádzajúcom hovore z recepcie

Hovor z recepcie prijmete tlačidlom , LED tlačidla začne blikať. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:



Obr. 64 Obrazovka počas hovoru s recepciou

Ďalším stlačením tlačidla hovor ukončíte.

19.4 Otvorenie dverí

Videotelefón umožňuje otvoriť dvere alebo bránu priradené k vstupnému panelu. Otvoriť ich možno pri videotelefóne v pokoji (*), pri prichádzajúcom hovore (*) z vstupného panela, počas hovoru (*) alebo počas náhľadu kamery (*) so vstupným panelom:

- dvere stlačením ,
- bránu stlačením .

(*) Podľa spôsobu naprogramovania otvárania: voľné alebo tajné.

19.5 Volanie na recepciu alebo interkomový hovor


Volanie na recepciu

Táto funkcia umožňuje nadviazať hovor s recepciou.

1. Pri videotelefóne v pokoji stlačte tlačidlo . Tlačidlá a sa rozsvietia nepretržite.
2. Hovor začnete stlačením tlačidla .

Ak hovor nie je prijatý do 10 sekúnd, videotelefón vydá odrádzací tón (2 pípnutia) a hovor sa uloží na recepcii.

Ak operátor recepcie hovor prijme, hovor sa nadviaže, LED tlačidla na videotelefóne začne blikať a na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

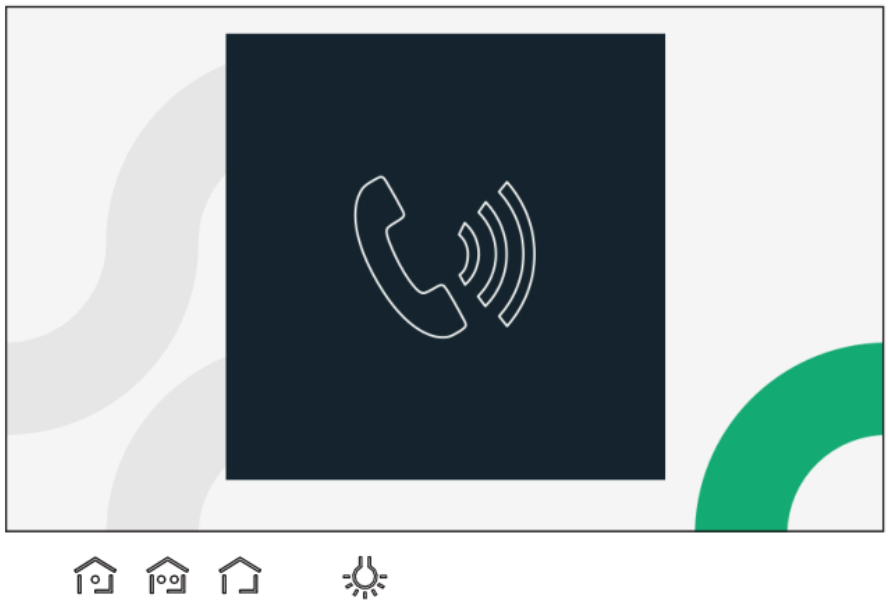

Obr. 65 Obrazovka počas hovoru s recepciou

Stlačením tlačidiel možno aktivovať príslušnú funkciu (podrobnosti nájdete v kapitole Funkcie tlačidiel).

Stlačením tlačidla hovor ukončíte a displej sa vypne.

Interkomový hovor

Táto funkcia umožňuje uskutočniť interkomový hovor na inú domácu jednotku. Interkomový hovor možno začať 2 spôsobmi.

Tlačidlom interkomu Takto možno volať iba jeden kontakt (domácu jednotku) priradený k tlačidlu interkomu (podrobnosti o priradení nájdete v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Priradenie

volacieho tlačidla“).


1. Pri videotelefóne v pokoji stlačte tlačidlo . Tlačidlá a sa rozsvietia nepretržite.
2. Interkomový hovor začnete stlačením tlačidla .
3. Po nadviazaní hovoru s domácou jednotkou začne LED tlačidla blikať.

Stlačením tlačidiel možno aktivovať príslušnú funkciu (podrobnosti nájdete v kapitole Funkcie tlačidiel).

Ďalším stlačením tlačidla hovor ukončíte.

Zo zoznamu kontaktov videotelefónu Takto možno volať všetky kontakty (domáce jednotky) dostupné v zozname videotelefónu (podrobnosti o pridaní kontaktu nájdete v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Kontakty“).


1. Pri videotelefóne v pokoji stlačte tlačidlo . Tlačidlá a sa rozsvietia nepretržite.
2. Stlačením tlačidla otvoríte zoznam kontaktov videotelefónu. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

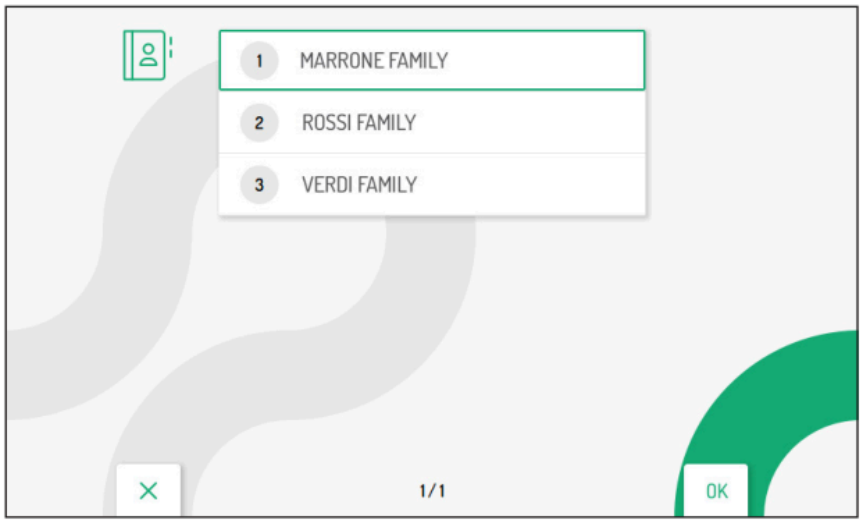

Obr. 66 Zoznam kontaktov videotelefónu

i Pri videotelefónoch v režimoch Low rise block a High rise block je prístup do zoznamu kontaktov povolený vždy len jednému zariadeniu, najviac na 5 minút. Ak sa používateľ pokúsi otvoriť zoznam, keď ho používa iné zariadenie, videotelefón vydá odrádzací tón (4 pípnutia) označujúci, že zoznam nemožno momentálne zobraziť.

1. Tlačidlami vyberte kontakt, ktorému chcete volať, potom hovor začnete stlačením tlačidla . Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

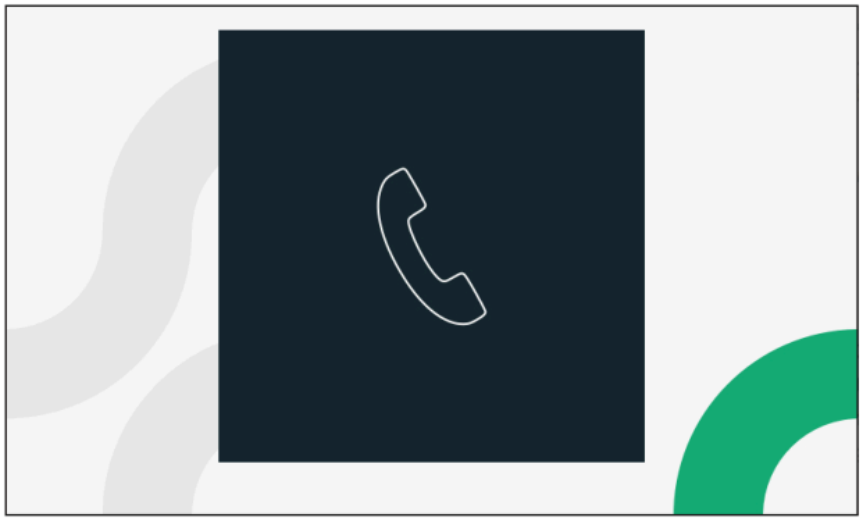

Obr. 67 Obrazovka počas volania kontaktu

1. Po nadviazaní hovoru s domácou jednotkou začne LED tlačidla blikať a ak je videotelefón v režime Local Power, na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:



Obr. 68 Obrazovka počas interkomového hovoru

Stlačením príslušných tlačidiel možno aktivovať príslušnú funkciu (podrobnosti nájdete v kapitole Funkcie tlačidiel). Ďalším stlačením tlačidla hovor ukončíte.

19.6 Náhľad kamery

Funkcia náhľadu kamery umožňuje zobraziť na videotelefóne obraz zo vstupných panelov v systéme.

1. Keď je videotelefón v pokoji, stlačením tlačidla vstúpite do stavu FUNKCIE.
2. Stlačením tlačidla zobrazíte obraz zo vstupného panela. Ako prvý sa zobrazí obraz z hlavného

vstupného panela s ID 0.

3. Ďalším stlačením tlačidla prepnete na ďalšie vstupné panely alebo prípadné kontrolné kamery.
4. Stlačením tlačidla nadviažete audio-video spojenie so zobrazeným vstupným panelom.
5. Druhým stlačením tlačidla funkciu náhľadu kamery vypnete.


Náhľad kamery sa automaticky ukončí po 60 sekundách, ak sa neaktivuje audio kanál.

Pri paralelných vnútorných jednotkách možno počas čakania na prijatie hovoru (60 s od hovoru) zapnúť obraz aj na ostatných videotelefónoch stlačením tlačidla náhľadu kamery .

Náhľad kamery nemožno vykonať, ak je stúpačka už obsadená hovorom. V takom prípade videotelefón pri pokuse o aktiváciu funkcie vydá odrádzací tón (4 pípnutia).

19.7 Nastavenia v menu OSD (On Screen Display)

Do menu OSD vstúpite stlačením tlačidla počas videohovoru alebo v režime náhľadu kamery. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

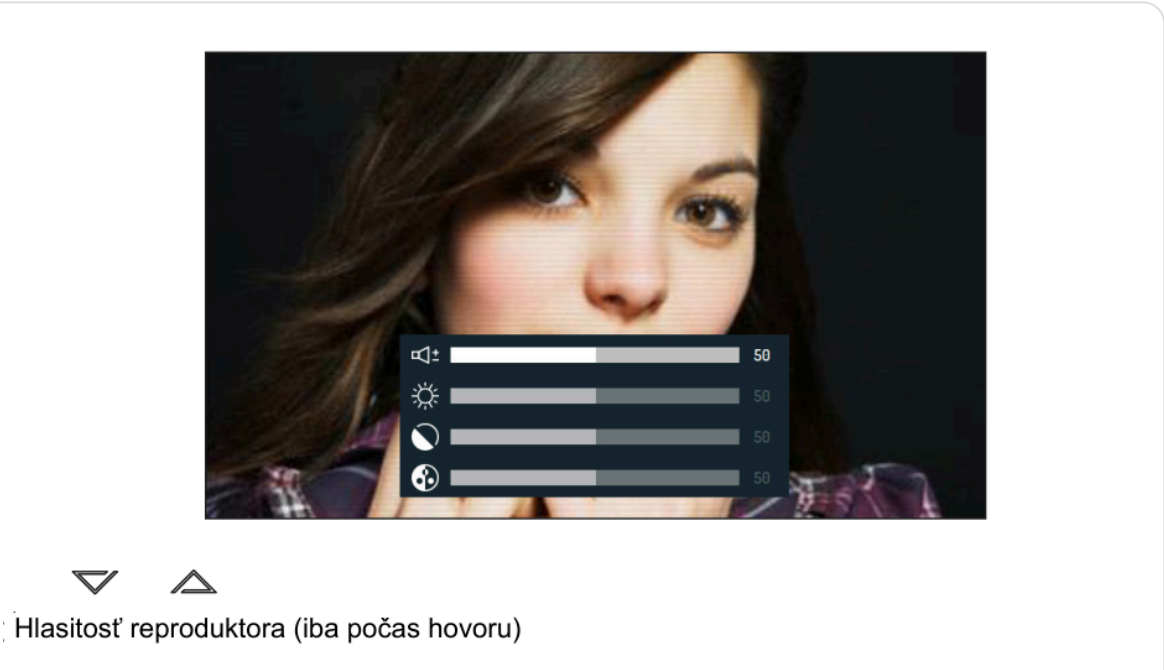

Obr. 69 Menu OSD

Tlačidlami vyberte parameter, ktorý chcete upraviť:

- **Speaker volume** – hlasitosť reproduktora (iba počas hovoru),
- **Brightness** – jas,
- **Contrast** – kontrast,
- **Colour** – farba.


Po výbere parametra zvýšite alebo znížite jeho hodnotu tlačidlami a .

19.8 Zvonenie od dverí bytu

Pri zvonení od dverí bytu videotelefón zazvoní zvolenou melódiou.

> i Funkcia je dostupná iba vtedy, ak je k svorkám „CP“ pripojené tlačidlo.

Ak je videotelefón nakonfigurovaný v režime Local Power, pri hovore sa na displeji zobrazí nasledujúca obrazovka:

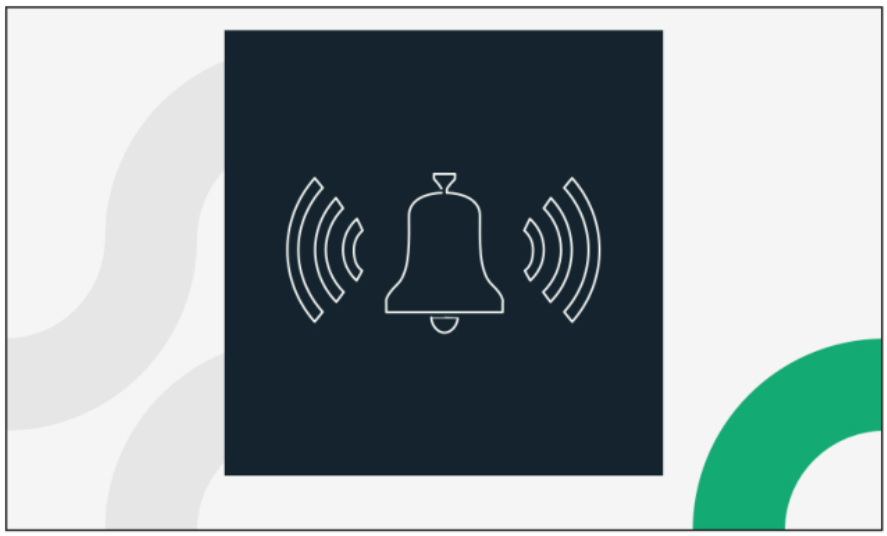

Obr. 70 Obrazovka pri zvonení od dverí bytu

19.9 Panic alarm (tiesňové volanie)

Signál tiesňového volania sa odosiela z videotelefónu na recepciu v systéme a na všetky smartfóny, na ktorých je cez aplikáciu CallMe aktivované presmerovanie hovoru.

Aktivácia signálu „Panic Alarm“ je dostupná, ak je k svorkám „PANIC“ pripojené tlačidlo. Funkciu aktivujete stlačením tlačidla.

Odoslanie na recepciu

> ! **Upozornenie!** Funkcia tiesňového volania predpokladá, že:

- videotelefón je nakonfigurovaný v režime Local Power alebo Low rise block,
- systém má recepciu,
- na recepcii je službukonajúci operátor,
- operátor recepcie bol riadne poučený, ako postupovať pri prijatí tiesňového volania.

Po stlačení tlačidla sa na recepciu odošle správa o tiesňovom volaní. Pri jeho prijatí operátor recepcie zdvihne slúchadlo a nadviaže hovor s videotelefónom. Hovor môže prerušiť iba operátor recepcie a nie je časovo obmedzený.

Ak operátor recepcie neodpovie do 30 sekúnd od odoslania tiesňového volania, na recepcii sa zobrazí oznámenie o poplachu. Ak operátor recepcie zavolá do 180 sekúnd od prijatia tiesňového volania, automaticky sa spojí s videotelefónom.

Odoslanie do aplikácie CallMe


Ak je videotelefón nakonfigurovaný v režime Local Power alebo Low rise block a v systéme je nakonfigurovaná funkcia presmerovania hovoru, správa „Panic Alarm“ sa odošle aj na všetky smartfóny s nainštalovanou aplikáciou CallMe (podrobnosti o konfigurácii presmerovania hovoru nájdete v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Funkcia presmerovania hovoru“).

Ak je navyše videotelefón v režime Local Power, cez aplikáciu CallMe možno zo smartfónu uskutočniť tiesňové volanie do bytu, ktorý odoslal signál tiesňového volania.

Zrušenie tiesňového volania

Po odoslaní tiesňového volania možno odosielanie signalizácie z videotelefónu zrušiť.

1. Keď je videotelefón v pokoji, dvakrát stlačte tlačidlo a vstúpte na domovskú stránku videotelefónu. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

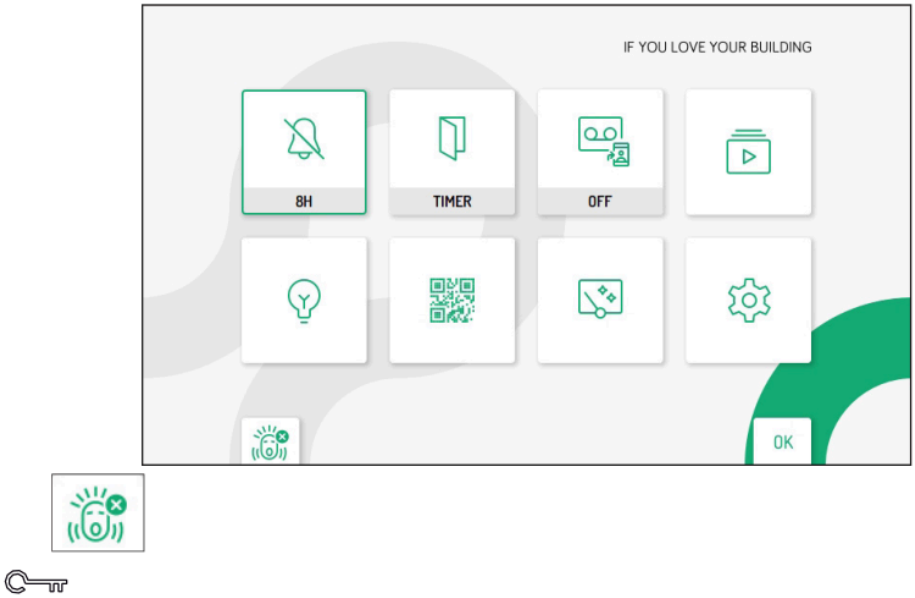

Obr. 71 Domovská stránka so symbolom zrušenia tiesňového volania

1. Vľavo dole sa zobrazí ikona, ktorá umožňuje zrušiť tiesňové volanie. Stlačením tlačidla poplach zrušíte.

19.10 Funkcia MUTE

Táto funkcia umožňuje stlmiť melódiu zvonenia na videotelefóne a na prípadných pripojených prídavných zvončekoch.

Funkcia MUTE nevypína zvonenie od dverí bytu.

Funkciu možno aktivovať dvoma spôsobmi:

- **MUTE 8h alebo MUTE Timer:** dlhším stlačením tlačidla sa videotelefón stlmí v nakonfigurovanom režime: 8h, Timer alebo podľa plánu (podrobnosti o konfigurácii nájdete v kapitole „Konfigurácia funkcie MUTE“).


Pri výpadku napájania sa funkcia MUTE 8h spustí odznova, ako keby bola práve aktivovaná.

- **MUTE (bez časového obmedzenia):** krátkym stlačením tlačidla sa videotelefón stlmí, kým sa tlačidlo opäť nestlačí.

Po výpadku napájania si funkcia zachová stav, ktorý mala pred ním.

19.11 Používanie s naslúchadlami

Videotelefón je vybavený zariadením, ktoré umožňuje osobám so sluchovým postihnutím s osobitným naslúchadlom počuť hovoriaceho zo vstupného panela alebo z iných videotelefónov pri hovoroch z recepcie. Zariadenie sa dokáže prepojiť s naslúchadlami s funkciou „T“ na vzdialenosť približne 20 cm.

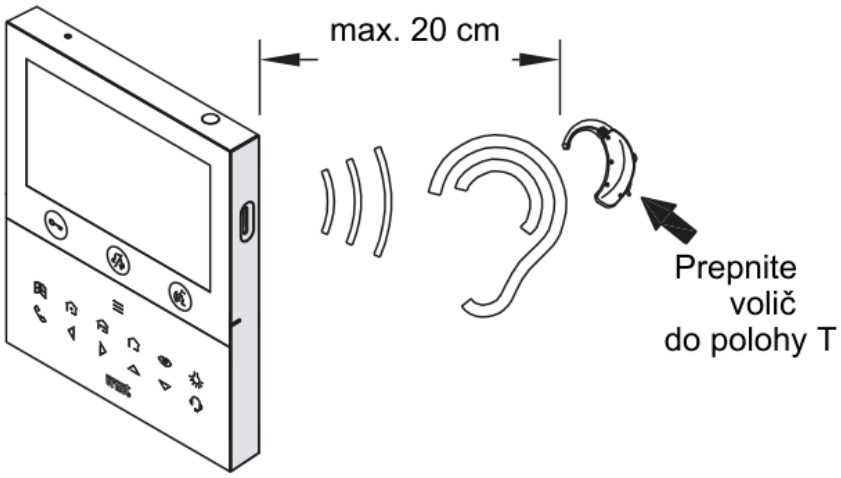

Obr. 72 Naslúchadlo v polohe T v dosahu max. 20 cm


19.12 Aktivácia audia stlačením tlačidla (režim „PUSH-TO-TALK“)

Ak je komunikácia medzi vstupným panelom a videotelefónom rušená alebo chýba, skontrolujte, či ste odstránili priehľadnú fóliu zakrývajúcu displej videotelefónu. Ak je fólia odstránená a zvuk je stále rušený, možno aktivovať oba telefónne kanály (prichádzajúci a odchádzajúci) samostatne.

1. Po prijatí hovoru krátko stlačte tlačidlo – aktivuje sa zvuk z vstupného panela.

2 Podržaním tlačidla aktivujete zvukový kanál smerom von a môžete hovoriť s volajúcim.

3 Po uvoľnení tlačidla počúvate.

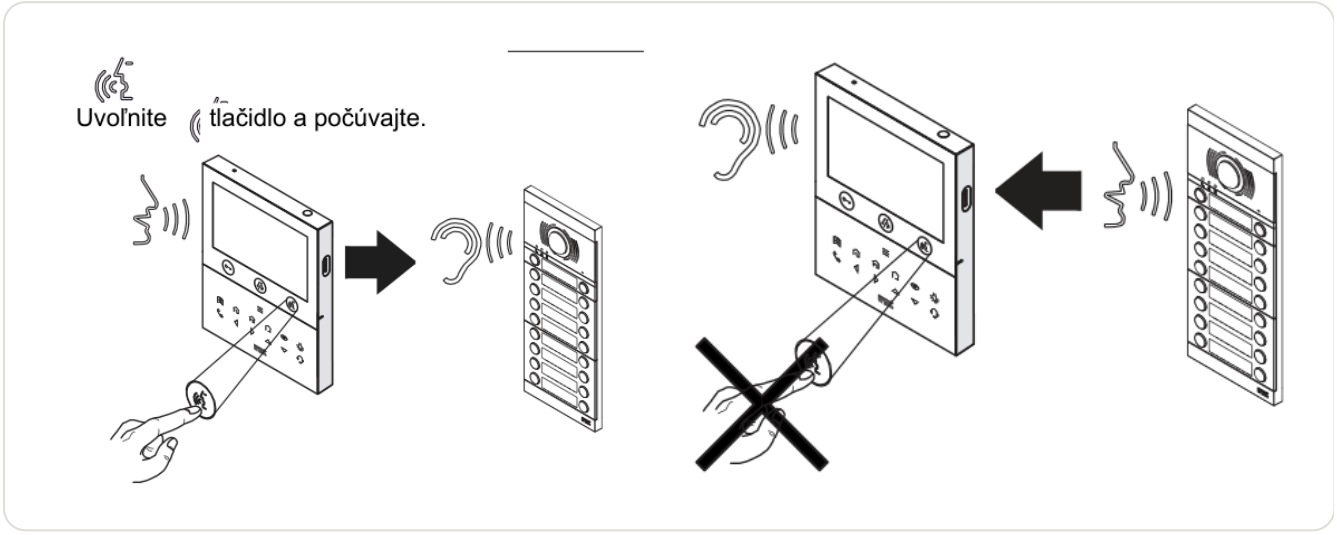

Obr. 73 Režim „Push to talk“ – podržaním tlačidla hovoríte, po uvoľnení počúvate

Režim „Push to Talk“ možno aktivovať v konfiguračnom menu videotelefónu (pozri Návod na konfiguráciu parametrov, kapitola „Audio“).


19.13 Menu tlačidiel Yokis

Videotelefón má 8 tlačidiel zodpovedajúcich tlačidlám diaľkového ovládača Yokis. Všetkých 8 tlačidiel možno konfigurovať iba aplikáciou UP2PRO (pre inštalatéra) alebo aplikáciou Yno UP (pre používateľa). Ak chcete programovať iba 2 tlačidlá Yokis 1 a Yokis 2, postupujte podľa nasledujúcej kapitoly.

Podrobnosti o konfigurácii aplikáciou UP2PRO nájdete po stiahnutí aplikácie a kliknutí na príslušný odkaz v dokumente „Návod na konfiguráciu zariadení aplikáciou UP2PRO“.

Konfigurácia tlačidiel aplikáciou Yno UP vyžaduje najprv vytvorenie siete ZigBee medzi jednotlivými modulmi Yokis. Po jej vytvorení stiahnite aplikáciu a podľa pokynov dokončite konfiguráciu.

Do menu Yokis vstúpite stlačením tlačidla , keď je videotelefón v pokoji, potom stlačením tlačidla . Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

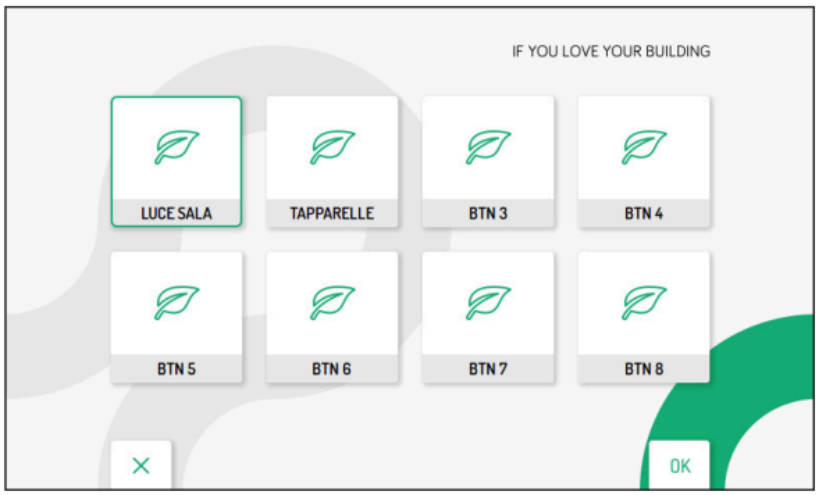

Obr. 74 Menu tlačidiel Yokis

Pri videotelefónoch v režime High rise block alebo Low rise block je prístup do menu aktivácie Yokis povolený vždy len jednému zariadeniu, najviac na 5 minút. Ak sa používateľ pokúsi vstúpiť do menu, keď ho používa iné zariadenie, videotelefón vydá odrádzací tón (4 pípnutia) označujúci, že stránku nemožno momentálne zobraziť.

Tlačidlami vyberte tlačidlo Yokis a stlačením tlačidla aktivujete vybrané tlačidlo.


UŽÍVATEĽ

20 Domovská stránka

Displej videotelefónu je zvyčajne vypnutý a pri prichádzajúcom hovore sa zapne automaticky. Používateľ ho môže zapnúť sám a vstúpiť na domovskú stránku videotelefónu: keď je videotelefón v pokoji, dvakrát stlačte tlačidlo .

Pri videotelefónoch v režime High rise block alebo Low rise block je prístup na domovskú stránku povolený vždy len jednému zariadeniu, najviac na 5 minút. Ak sa používateľ pokúsi otvoriť domovskú stránku, keď ju používa iné zariadenie, videotelefón vydá odrádzací tón (4 pípnutia) označujúci, že stránku nemožno momentálne zobraziť.

Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

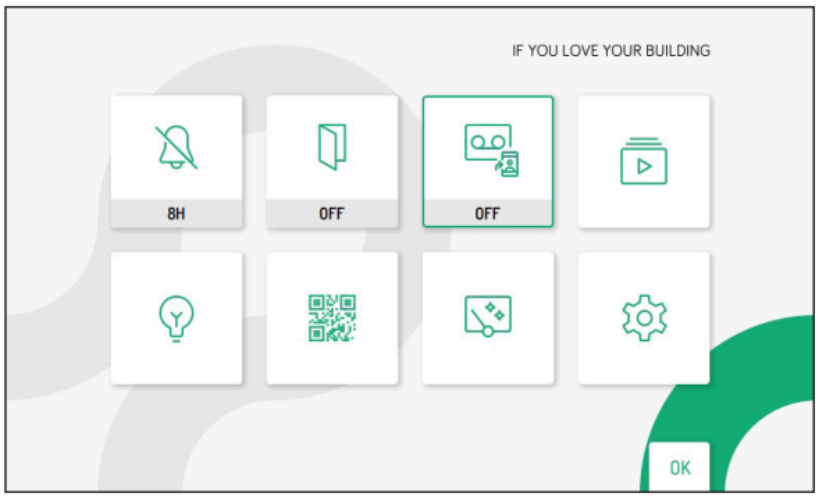

Obr. 75 Domovská stránka videotelefónu

Na domovskej stránke tlačidlami vyberte funkciu alebo parameter videotelefónu, ktorý chcete nastaviť. Po výbere potvrďte tlačidlom . Jednotlivé nastavenia sú podrobne popísané nižšie.

20.1 Konfigurácia funkcie MUTE

Tento parameter určuje typ funkcie MUTE pri dlhom stlačení tlačidla (podrobnosti nájdete v kapitole „Funkcia MUTE“).

1. Na domovskej stránke vyberte ikonu funkcie MUTE.
2. Stlačením tlačidla zmeníte konfiguráciu z MUTE 8H (predvolene) na MUTE Timer. Zmenu parametra potvrdí zobrazenie príslušnej ikony.

Parametre funkcie MUTE Timer nastavíte podľa Návodu na konfiguráciu parametrov, kapitola „Časovanie stlmenia zvonenia“.

Ak chcete funkciu MUTE 8H obnoviť, zopakujte postup.

20.2 Automatické otváranie dverí (iba Master videotelefón)

Funkcia automatického otvárania dverí umožňuje automaticky otvoriť dvere pri prichádzajúcom hovore bez nutnosti hovor prijať.

Na domovskej stránke vyberte príslušnú ikonu a stlačením tlačidla funkciu automatického otvárania dverí povolíte. Zmenu parametra potvrdí zobrazenie príslušnej ikony.

i LED tlačidla začne blikať nazeleno, keď je videotelefón v pokoji.

Ak je videotelefón nakonfigurovaný v režime Local Power alebo Low rise block, možno povoliť automatické otváranie dverí s plánovaním. Plánovanie umožňuje nastaviť parametre, napr. určitý čas a

dni, ktoré riadia aktiváciu funkcie (podrobnosti nájdete v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Časovanie automatického otvárania dverí“).

Opätovným stlačením tlačidla povolíte automatické otváranie dverí s plánovaním. Zmenu funkcie potvrdí zobrazenie príslušnej ikony.

LED tlačidla začne rýchlo blikať nazeleno, keď je videotelefón v pokoji.


20.3 Aktivácia hlasovej schránky videotelefónu (iba Master videotelefón)

Táto funkcia umožňuje automaticky nahrať videoklip po hovore. Dĺžka videoklipu je 10 sekúnd.

Na domovskej stránke vyberte príslušnú ikonu a stlačením tlačidla povolíte funkciu hlasovej schránky videotelefónu. Zmenu parametra potvrdí zobrazenie príslušnej ikony.

Hlasovú schránku videotelefónu vypnete zopakovaním uvedeného postupu.

Upozornenie! Ak je na videotelefóne povolená funkcia presmerovania hovoru, potvrdením výberu na príslušnej ikone sa funkcia hlasovej schránky videotelefónu vypne a zapne sa funkcia presmerovania hovoru (podrobnosti nájdete v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Funkcia presmerovania hovoru“).

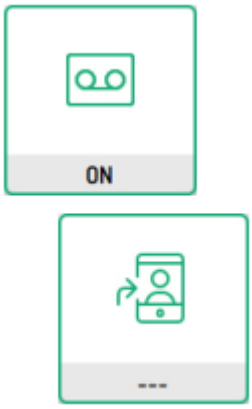

Obr. 76 Ikona

20.4 Hlasová schránka videotelefónu


Upozornenie! Ak je na videotelefóne povolená funkcia presmerovania hovoru, hlasovú schránku videotelefónu nebude možné prehliadať.

Všetky nahrané videoklipy a snímky sú dostupné v hlasovej schránke videotelefónu. Ak existuje aspoň jeden videoklip alebo snímka, ktoré neboli zobrazené, na ikone domovskej stránky sa zobrazí červená bodka ako oznámenie.

Ak sú k dispozícii nové videoklipy alebo snímky, LED tlačidla bliká nazeleno, keď je videotelefón v pokoji.

Upozornenie! Zobrazenie videoklipov je dostupné iba na Master videotelefóne.


Na domovskej stránke vyberte príslušnú ikonu a stlačením tlačidla vstúpite do hlasovej schránky videotelefónu. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

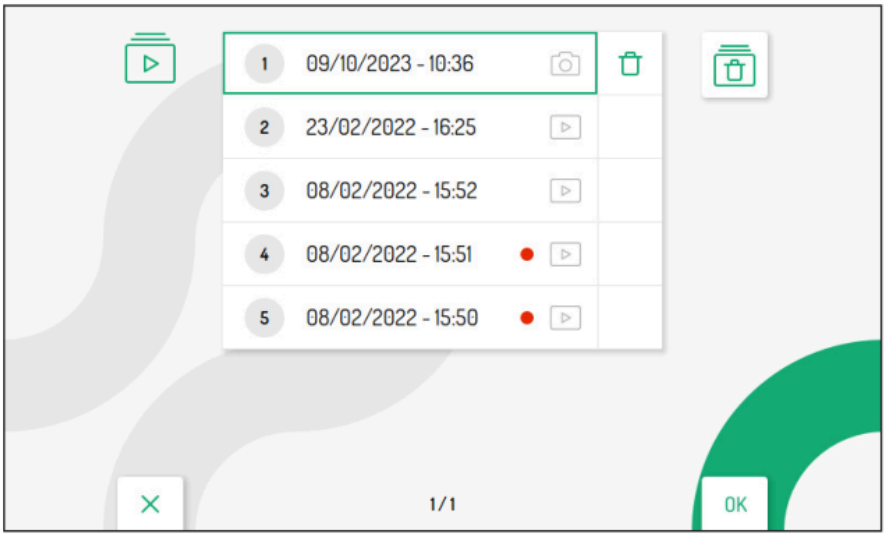

Obr. 77 Hlasová schránka videotelefónu

Tlačidlami vyberte videoklip alebo snímku a stlačením tlačidla ich prehráte. Každý uložený videoklip a snímka zobrazuje dátum a čas vyhotovenia. Červená bodka vpravo znamená, že videoklip alebo snímka ešte neboli zobrazené.

Mazanie videoklipov a snímok

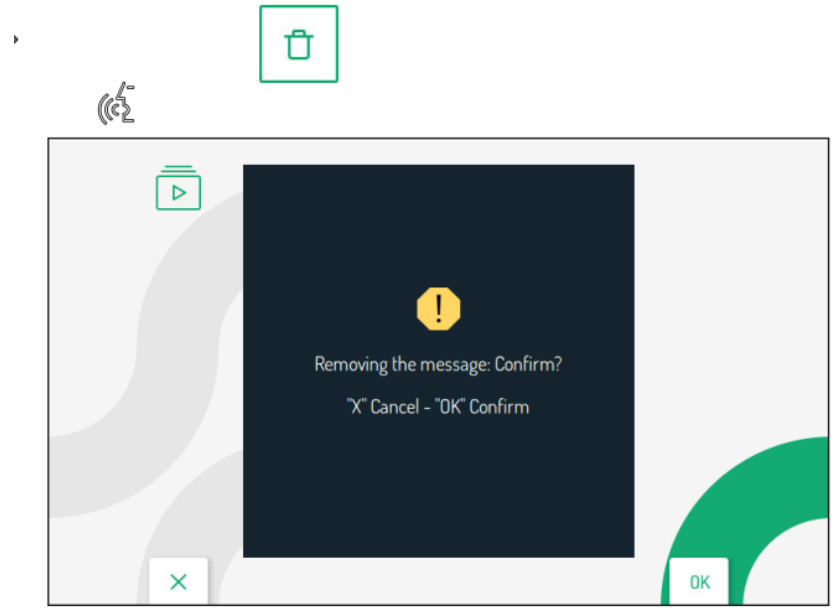


Obr. 78 Mazanie videoklipu alebo snímky

Po stlačení tlačidla ▷ možno vybrať ikonu na vymazanie jedného vybraného videoklipu alebo snímky. Výber potvrďte stlačením tlačidla; na displeji sa zobrazí príslušná obrazovka.

- Vymazanie potvrdíte tlačidlom .
- Zrušenie a návrat do zoznamu hlasovej schránky vykonáte tlačidlom .

Ďalším stlačením tlačidla ▷ po výbere ikony na vymazanie jedného videoklipu alebo snímky možno vybrať ikonu na vymazanie všetkých videoklipov a snímok v hlasovej schránke. Výber potvrďte tlačidlom ; na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

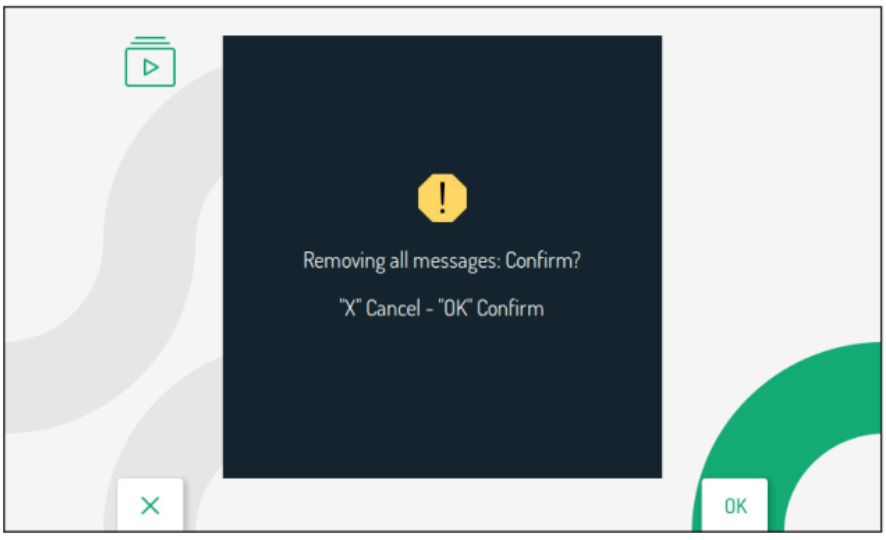


Obr. 79 Potvrdenie vymazania všetkých videoklipov a snímok

- Vymazanie potvrdíte tlačidlom .
- Zrušenie a návrat do zoznamu hlasovej schránky vykonáte tlačidlom .

20.5 Špeciálne funkcie

Videotelefón dokáže ovládať elektrické akčné členy cez špeciálne dekodéry Ref. 1083/80. Na domovskej stránke vyberte príslušnú ikonu a stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku so zoznamom naprogramovaných špeciálnych funkcií (podrobnosti o pridaní aktivácie špeciálnej funkcie nájdete v Návode na konfiguráciu parametrov, kapitola „Aktivácie“).

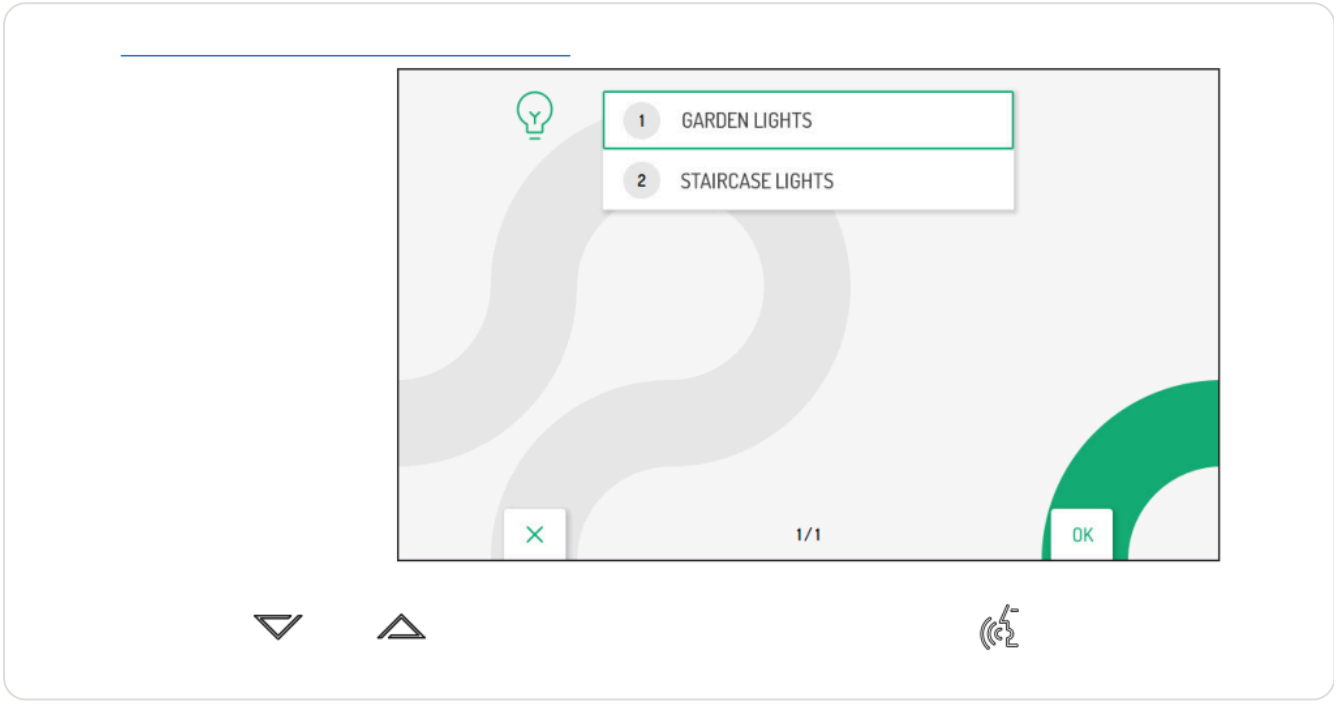


Obr. 80 Zoznam špeciálnych funkcií

Tlačidlami vyberte funkciu a stlačením tlačidla vybranú funkciu aktivujete. Tlačidlom sa vrátite na domovskú stránku videotelefónu.

20.6 QR kód na opätovné priradenie zariadenia k CallMe

Na opätovné priradenie zariadenia k účtu CallMe vyberte na domovskej stránke ikonu a stlačením tlačidla (ikony) zobrazíte nasledujúcu obrazovku.

Upozornenie! Ikonu možno vybrať, iba ak je na zariadení už nakonfigurovaná funkcia presmerovania hovoru (viac informácií nájdete po kliknutí na odkaz na stiahnutie Návodu na konfiguráciu parametrov).

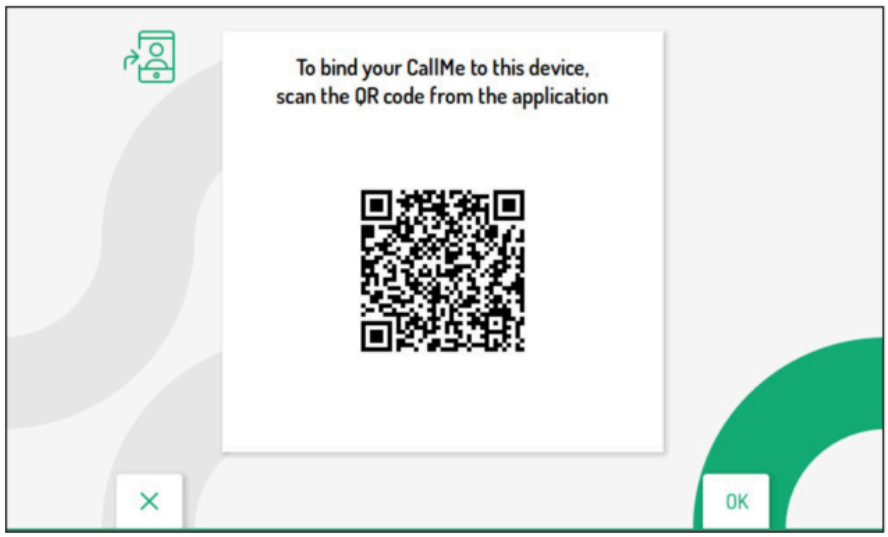


Obr. 81 QR kód na opätovné priradenie zariadenia

Pomocou aplikácie CallMe naskenujte QR kód zobrazený na displeji, čím zariadenie opätovne priradíte k účtu (viac informácií nájdete po kliknutí na odkaz na stiahnutie Návodu na konfiguráciu aplikácie CallMe Set).

20.7 Čistenie obrazovky

Funkcia „Čistenie obrazovky“ dočasne znecitlivie tlačidlá videotelefónu na akékoľvek ovládanie. Je užitočná na zabránenie nechcenej aktivácii funkcií videotelefónu pri čistení displeja.

Na domovskej stránke vyberte príslušnú ikonu a stlačením tlačidla funkciu aktivujete. Na displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

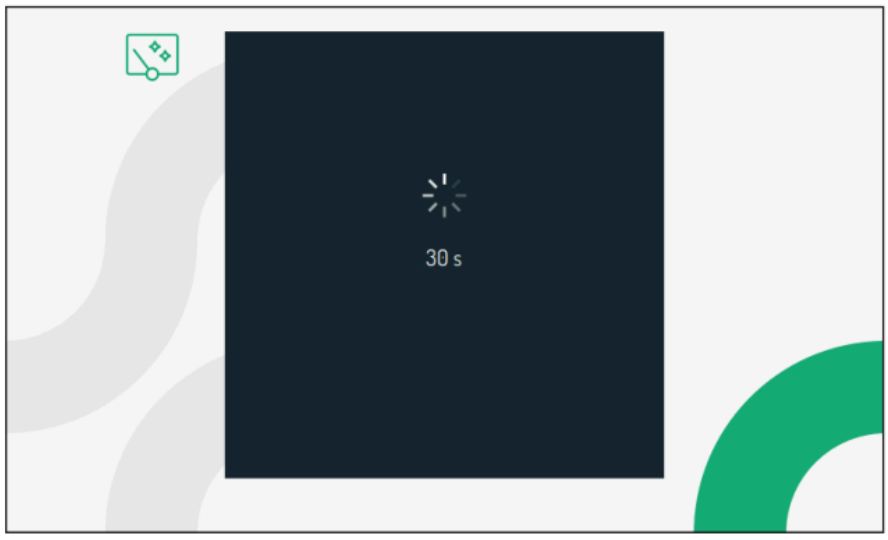

Obr. 82 Obrazovka funkcie Čistenie obrazovky

Tlačidlá sú blokované na 30 sekúnd, potom videotelefón obnoví normálnu činnosť. Po aktivácii funkcie „Čistenie obrazovky“ ju nemožno predčasne vypnúť. Pri prichádzajúcom hovore sa funkcia deaktivuje, aby bolo možné hovor prijať tlačidlami.

UŽÍVATEĽ

21 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
otvoriť dvere	stlačiť
otvoriť bránu (pri zvonení, počas hovoru alebo vo vedľajších funkciách)	stlačiť
prijať hovor (aktivovať audio)	pri zvonení stlačiť
ukončiť hovor (handsfree)	počas hovoru stlačiť
zapnúť displej / prejsť do vedľajších funkcií	v pokoji stlačiť
zobraziť kameru vstupného panela (náhľad kamery)	v pokoji stlačiť a potom
prepnúť na ďalšiu kameru vstupného panela	pri zvonení stlačiť
uložiť zobrazený obraz zo vstupného panela	podržať viac ako 3 s (pri zvonení alebo počas hovoru)
zavolať na recepciu	stlačiť a potom
zavolať interkomom	stlačiť a potom (ak je naprogramovaný)
upraviť nastavenia obrazu a zvuku (menu OSD)	pri zvonení alebo počas hovoru stlačiť ; medzi parametrami / , hodnotu /
aktivovať špeciálnu funkciu (predvolený kód 07)	stlačiť (pri zvonení, počas hovoru alebo vo vedľajších funkciách)
ovládať Yokis	stlačiť alebo , menu Yokis
stlmiť zvonenie	v pokoji stlačiť
prijať hovor gestom	pri zvonení 2 pohyby ruky pred IR snímačom
otvoriť dvere gestom	displej vypnutý: 2 pohyby; počas hovoru: 1 pohyb
otvoriť bránu gestom	3 pohyby
zavolať na recepciu gestom	displej vypnutý: 4 pohyby, alebo 1 pohyb a ruku podržať pred snímačom dlhšie ako 1 s

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1083-182, DS1760-111A, DS1060-197B, DS1760-114A, DS1083-099B, DS1060-203B, DS1760-107A, DS1083-180, DS1760-102C, DS1760-042D, DS1760-118, DS1760-117, DS110-001M, DS1760-110, DS1083-032. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1083-182, DS1760-111A, DS1060-197B, DS1760-114A, DS1083-099B, DS1060-203B, DS1760-107A, DS1083-180, DS1760-102C, DS1760-042D, DS1760-118, DS1760-117, DS110-001M, DS1760-110, DS1083-032. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.