REF. 1784/4

Videopanel MIKRA2 PLUS

4 tlačidlá, displej, pre systém 2Voice

Návod na konfiguráciu a programovanie videopanelov Mikra Plus (Ref. 1784/3) a Mikra Digital (Ref. 1784/4) pre systémy 2Voice cez Wi-Fi: pripojenie, nastavenia, zoznam mien a obnovenie výrobných nastavení.



4 tlačidlá · Displej · Wi-Fi Direct · 2Voice

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1784/4. Rovnaký návod platí aj pre 1784/3.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1784-003, DS1784-002B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s panelom	užívateľ
02	Zavolanie na obyvateľa	užívateľ
03	Priebeh volania a hovoru	užívateľ
04	Hlásenia a pípnutia panela	užívateľ
05	Údržba	užívateľ
06	Rýchly prehľad	užívateľ


UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s panelom

Panel **Mikra Plus** so 4 tlačidlami (Ref. 1784/3) a tlačidlový panel **Mikra Digital** (Ref. 1784/4) sú vstupné panely systému **2Voice**. Rovnaký návod platí pre oba. Návštevník na nich vyberie meno, zavolá a hovorí s obyvateľom. Stav volania vidí na displeji a počuje v hlasových hláseniach.

- Panel Mikra Plus Ref. 1784/3 spravuje zoznam až so 4 používateľmi.
- Panel Mikra Digital Ref. 1784/4 spravuje zoznam až s 32 používateľmi.
- Lakované zamakové čelo odolné voči poveternostným vplyvom (vodotesné a prachotesné).
- 3,5″ TFT LCD displej.
- Snímač prítomnosti na automatické zapnutie displeja.
- Širokouhlá farebná kamera s LED osvetlením snímanej osoby.
- Podsvietené tlačidlá s bielymi LED.
- Vizuálne a zvukové signalizácie stavu systému.
- Naprogramovanie panela cez Wi-Fi robí technik (pozri návod na inštaláciu).
- Príprava na pripojenie zariadenia pre používateľov naslúchadiel (modul ILA) Ref. 1723/48 alebo 1784/45 (dostupné v budúcnosti).

1.1 Ovládacie prvky

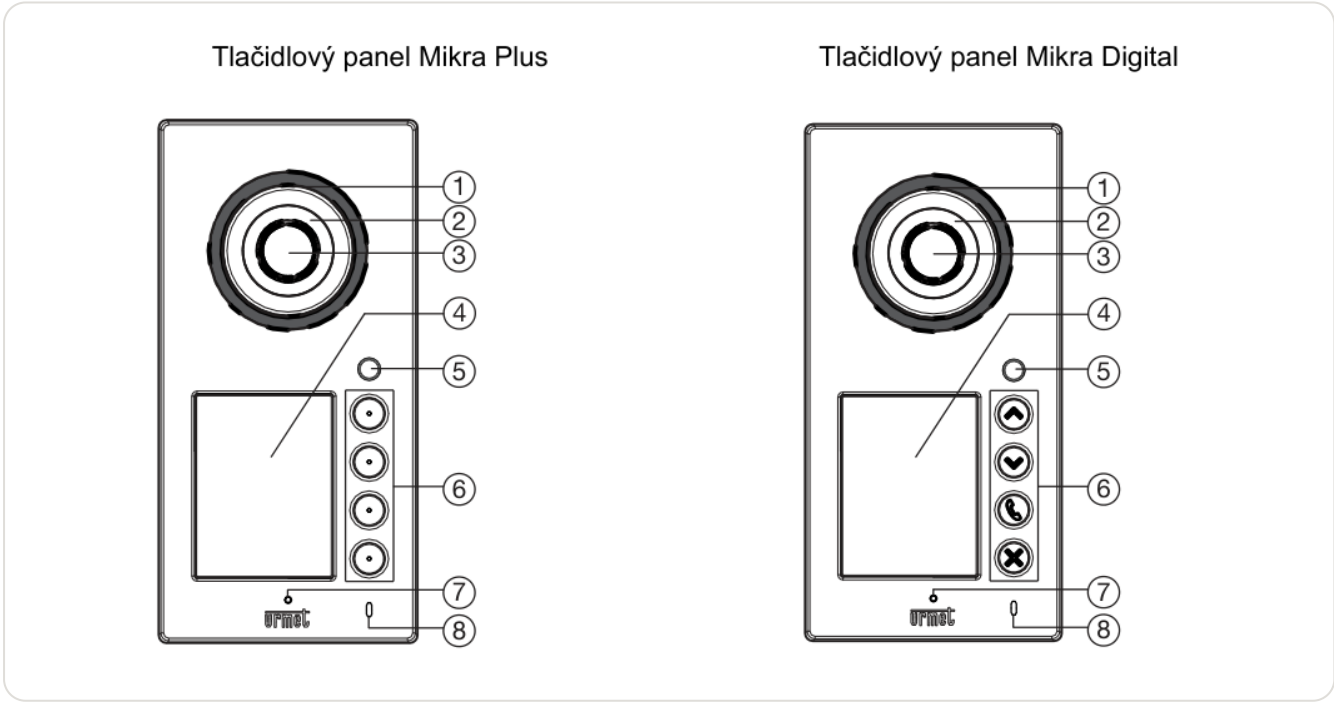


Obr. 1 Vľavo panel Mikra Plus Ref. 1784/3, vpravo tlačidlový panel Mikra Digital Ref. 1784/4

(1) Reproduktor	(2) LED osvetlenie kamery

3	Kamera	4	LCD displej
5	Snímač prítomnosti	6	Volacie tlačidlá (Ref. 1784/3) / funkčné tlačidlá (Ref. 1784/4)
7	Skrutky čelného krytu	8	Mikrofón

Zadná strana panela (spoločná pre oba modely) slúži technikovi pri inštalácii.

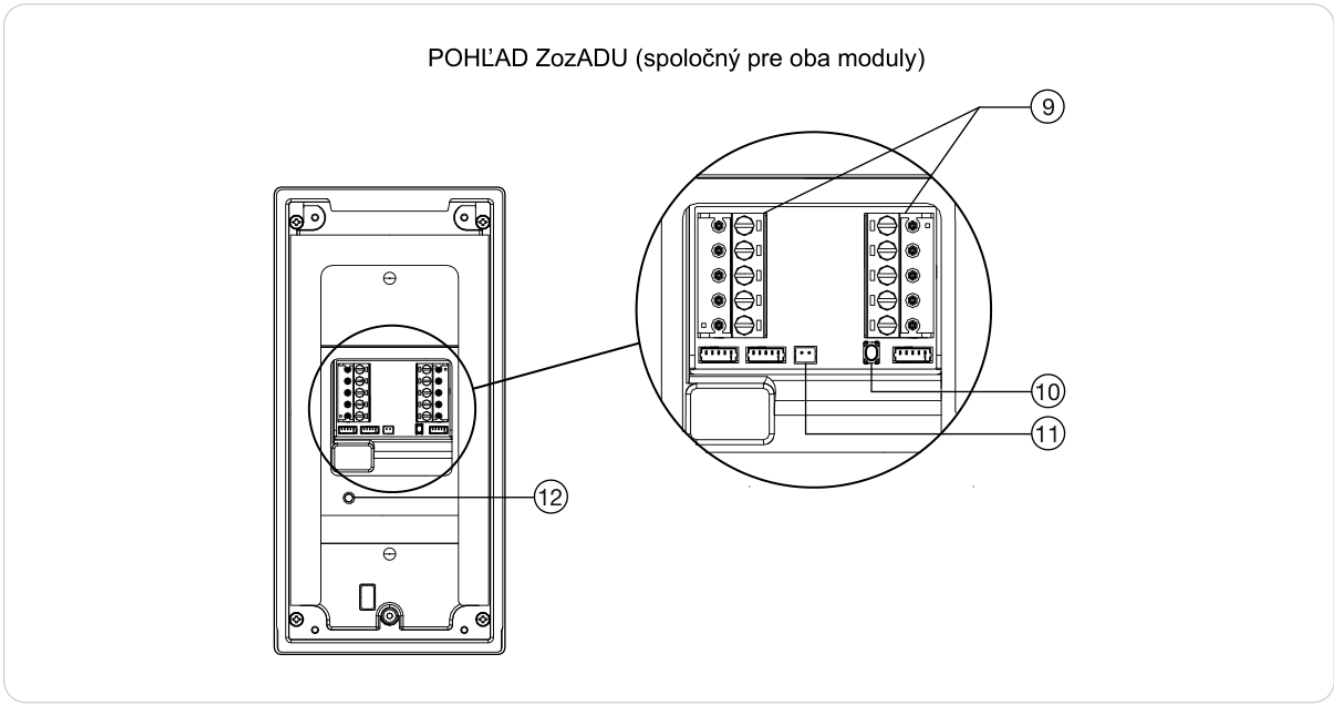

9	Svorkovnice	10	Programovacie tlačidlo
11	Konektor (J3) na pripojenie modulu ILA	12	Trimer na nastavenie hlasitosti reproduktora

Svorky pripája technik pri inštalácii (pozri návod na inštaláciu). Ich funkcie:

Svorkovnica	Svorka	Funkcia
⊘	SE-	Elektrický zámok dverí s kapacitným vybíjaním
⊘	SE+	—
⊘	PA	Vstup tlačidla otvorenia elektrického zámku dverí
⊘	N.O.	Bezpotenciálový kontakt otvárania brány
⊘	LINE	Zbernica (Bus)
⊘	SP	Vstup pre snímač s kontaktom NC určený na funkciu STAV DVERÍ alebo POŠTOVÁ SCHRÁNKA

Svorkovnica	Svorka	Funkcia
⊘	N.O.	Bezpotenciálový kontakt otvárania brány

Hlasitosť reproduktora je nastavená z výroby tak, že vo väčšine prípadov nie je potrebná úprava. Ak je potrebná, nastavuje ju technik trimerom.


-- Poznámka mimo súboru: Dodaný návod obsahuje iba kapitolu „Zoznámte sa s panelom“. Texty, ktorých sa nálezy týkajú (hlásenia a pípnutie pri otvorení dverí, obsadená linka, zavolanie používateľa na paneli Ref. 1784/4), v ňom nie sú, a preto som nemal čo opraviť. Nič som nedomýšľal, takže súbor ostáva nezmenený. Opravy sa dajú aplikovať na plnú verziu sk.md s kapitolami o volaní a hláseniach.

UŽÍVATEĽ

02 Zavolanie na obyvateľa

2.1 Domovská obrazovka

Displej zobrazí domovskú obrazovku podľa modelu panela. Zobrazí sa po stlačení ľubovoľného tlačidla na paneli alebo keď sa priblížite k snímaču prítomnosti.

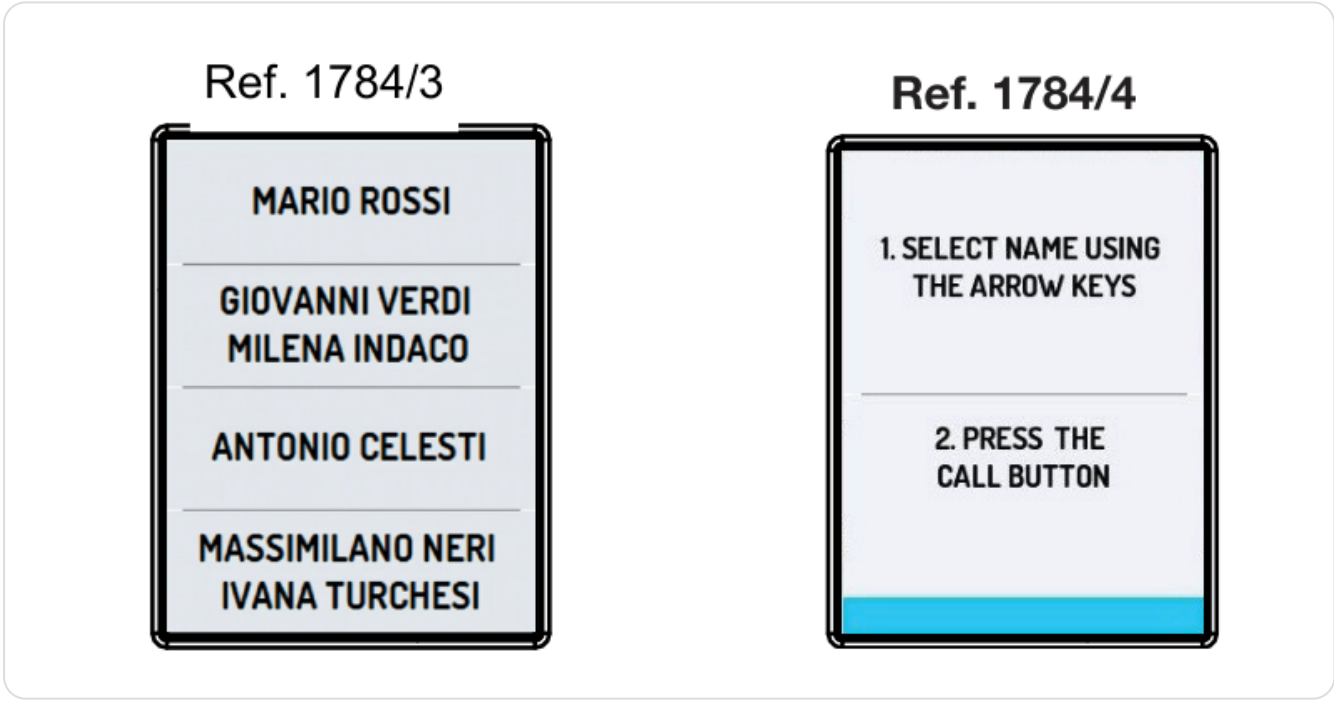

Obr. 2 Domovská obrazovka: Ref. 1784/3 (vľavo) a Ref. 1784/4 (vpravo)

i Keď je displej zapnutý, panel pípnutím potvrdí každé stlačenie tlačidla.

2.2 Panel Mikra Plus Ref. 1784/3 (4 tlačidlá)

Tlačidlá ⊙ sú priradené menám zobrazeným na displeji. Na zavolanie stlačte tlačidlo príslušného používateľa.

2.3 Panel Mikra Digital Ref. 1784/4 (až 32 používateľov)

1. Medzi používateľmi v zozname sa posúvate tlačidlami ⊙ a ⊙. Vybraný používateľ je zvýraznený modrou farbou.
2. Po výbere požadovaného používateľa stlačte tlačidlo vedľa ikony volania na displeji.




UŽÍVATEĽ

03 Priebeh volania a hovoru

3.1 Prebiehajúce volanie

Počas volania sa na displeji zobrazí potvrdzujúca obrazovka a zaznie hlasové hlásenie „CALL IN PROGRESS“ (prebieha volanie).

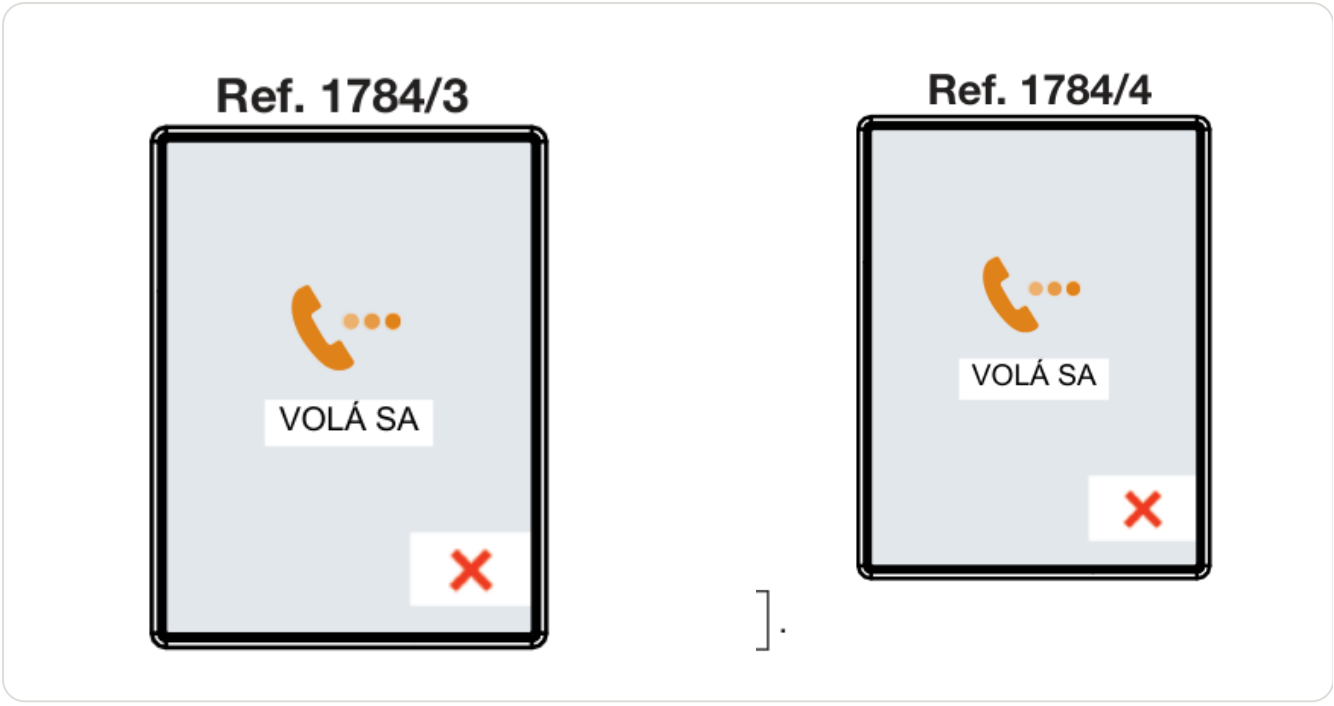


Obr. 3 Volanie: Ref. 1784/3 (vľavo) a Ref. 1784/4 (vpravo)

Volanie prerušíte stlačením tlačidla vedľa ikony [×].

3.2 Prebiehajúci hovor

Keď telefón odpovie, spustí sa hovor a na displeji sa zobrazí obrazovka hovoru.

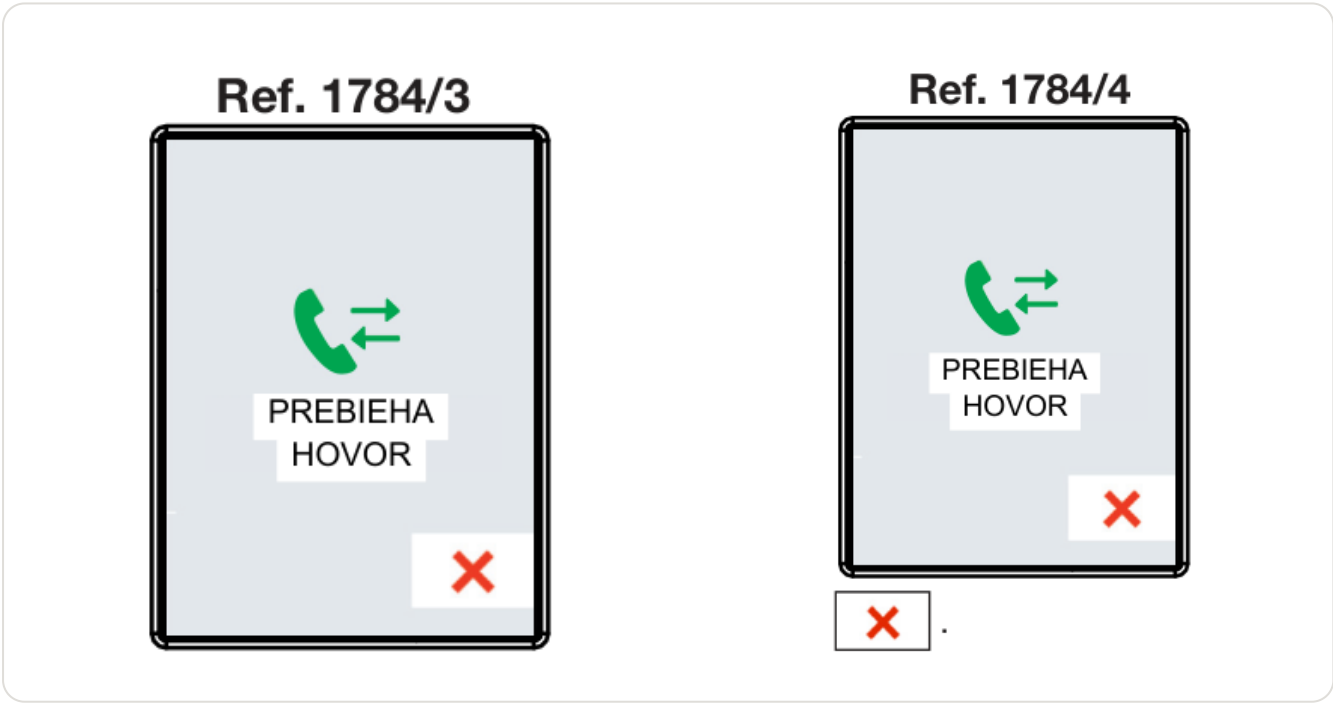


Obr. 4 Hovor: Ref. 1784/3 (vľavo) a Ref. 1784/4 (vpravo)

Hovor ukončíte stlačením tlačidla vedľa ikony .

3.3 Otvorenie dverí


Keď obyvateľ otvorí dvere z telefónu, na displeji sa zobrazí hlásenie a zaznie hlasové hlásenie „THE DOOR IS OPEN“ (dvere sú otvorené). Ak je zvuková odozva vypnutá, panel pípne raz; dĺžka tohto pípnutia zodpovedá nastavenému času otvorenia dverí. Pri zapnutej odozve zaznie len hlasové hlásenie.

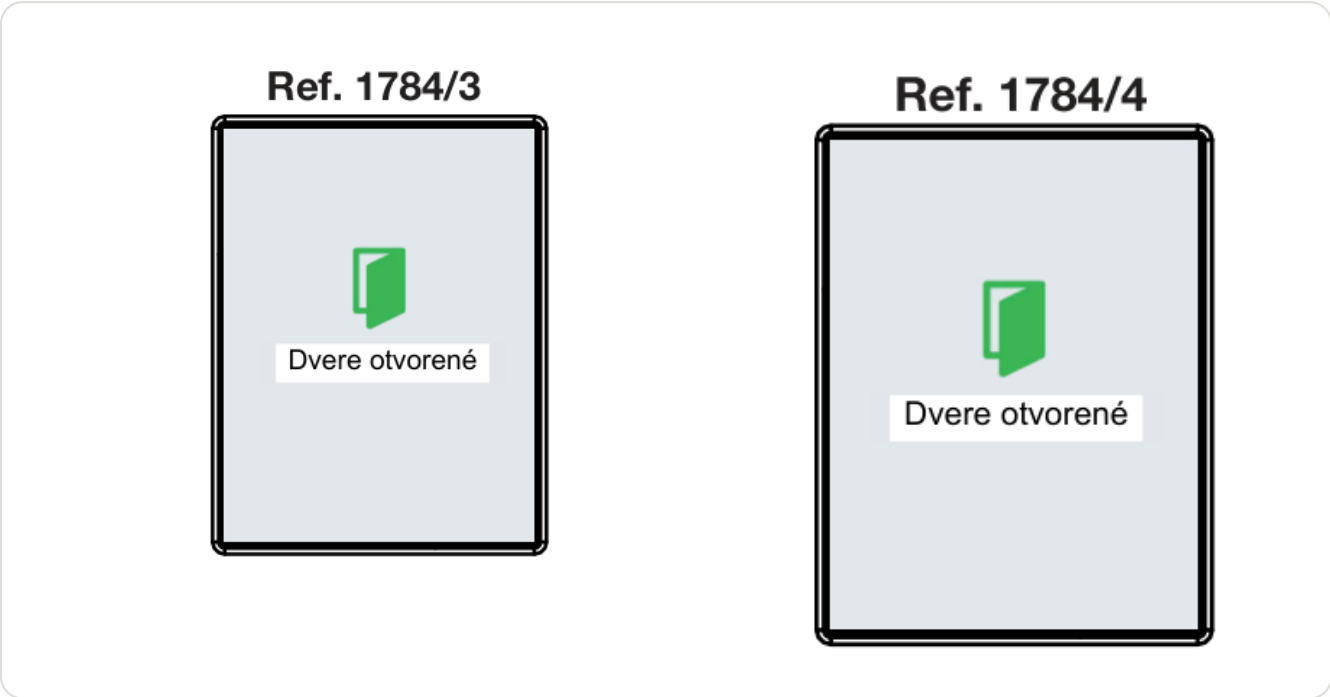

Obr. 5 Otvorenie dverí: Ref. 1784/3 (vľavo) a Ref. 1784/4 (vpravo)

3.4 Otvorenie brány


Keď obyvateľ otvorí bránu z telefónu, na displeji sa zobrazí obrazovka otvorenia brány.

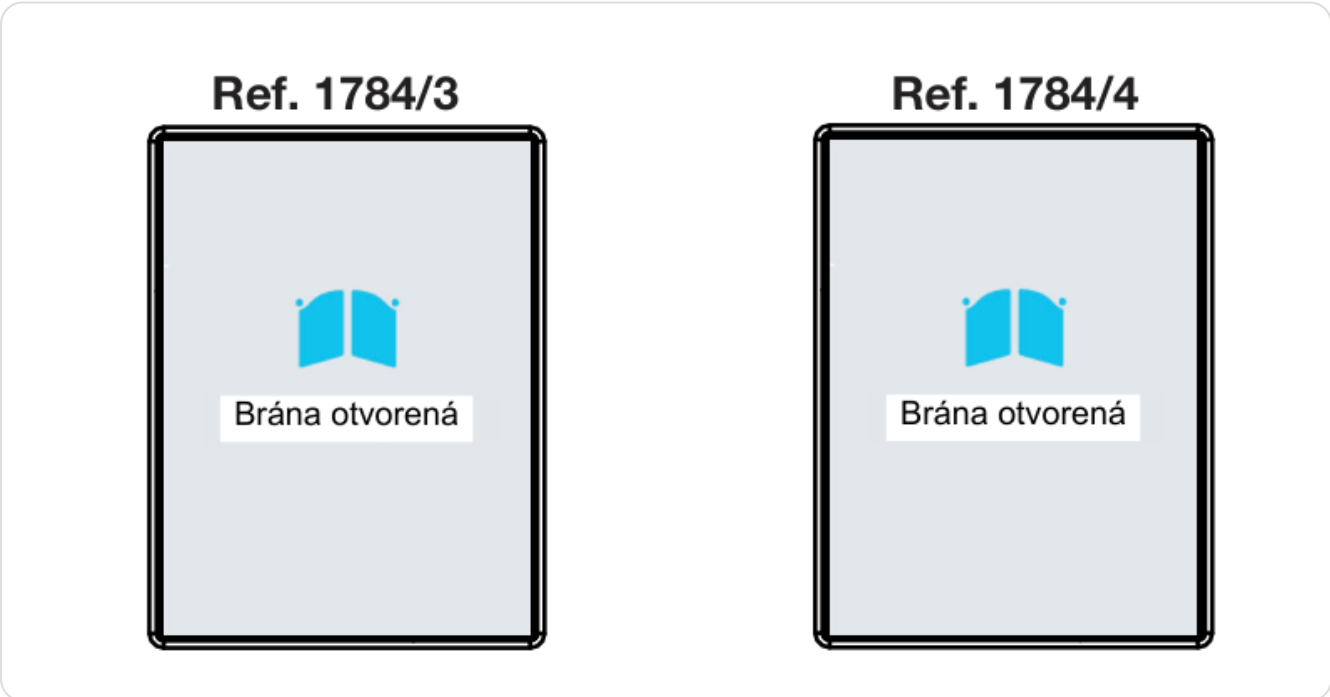

Obr. 6 Otvorenie brány: Ref. 1784/3 (vľavo) a Ref. 1784/4 (vpravo)

3.5 Hovor ukončený


Keď obyvateľ ukončí hovor z telefónu, na displeji sa zobrazí obrazovka ukončeného hovoru.

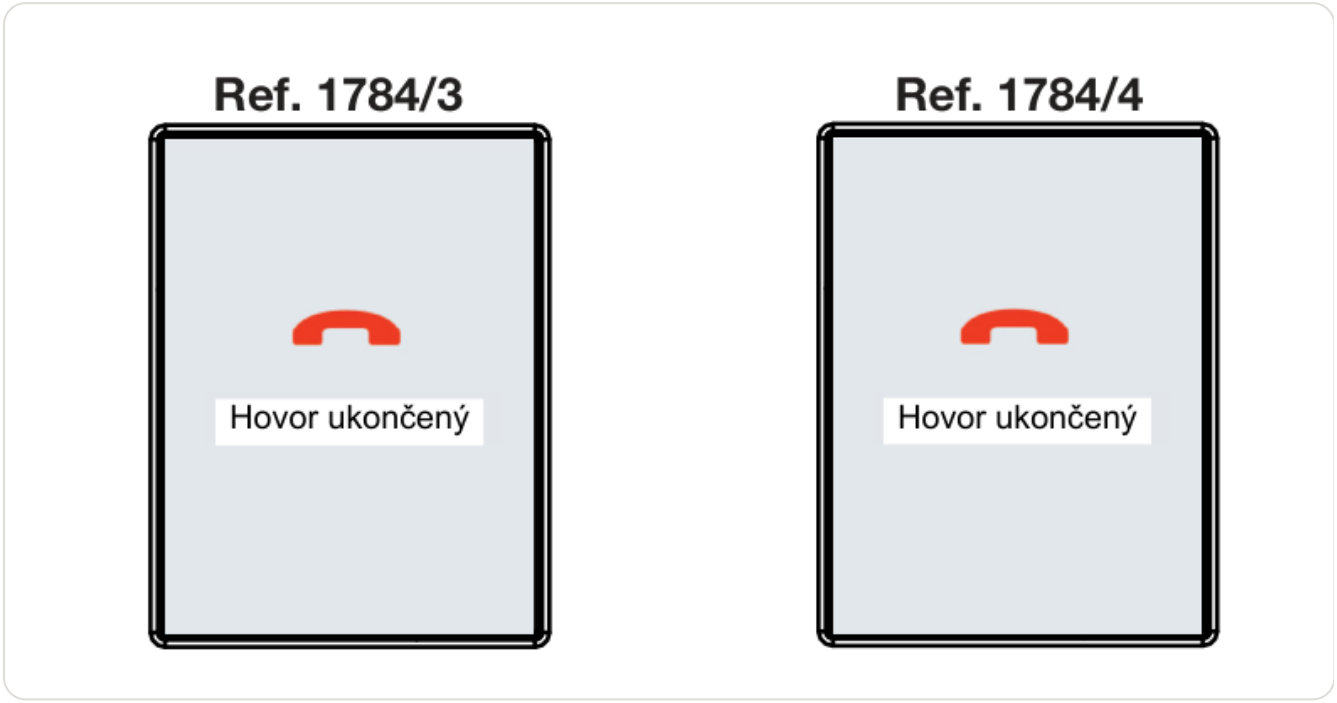

Obr. 7 Hovor ukončený: Ref. 1784/3 (vľavo) a Ref. 1784/4 (vpravo)

3.6 Obsadená linka


Ak je linka obsadená alebo je telefón v inom hovore, zobrazí sa obrazovka obsadenej linky a zaznie hlasové hlásenie „THE LINE IS BUSY“ (linka je obsadená).

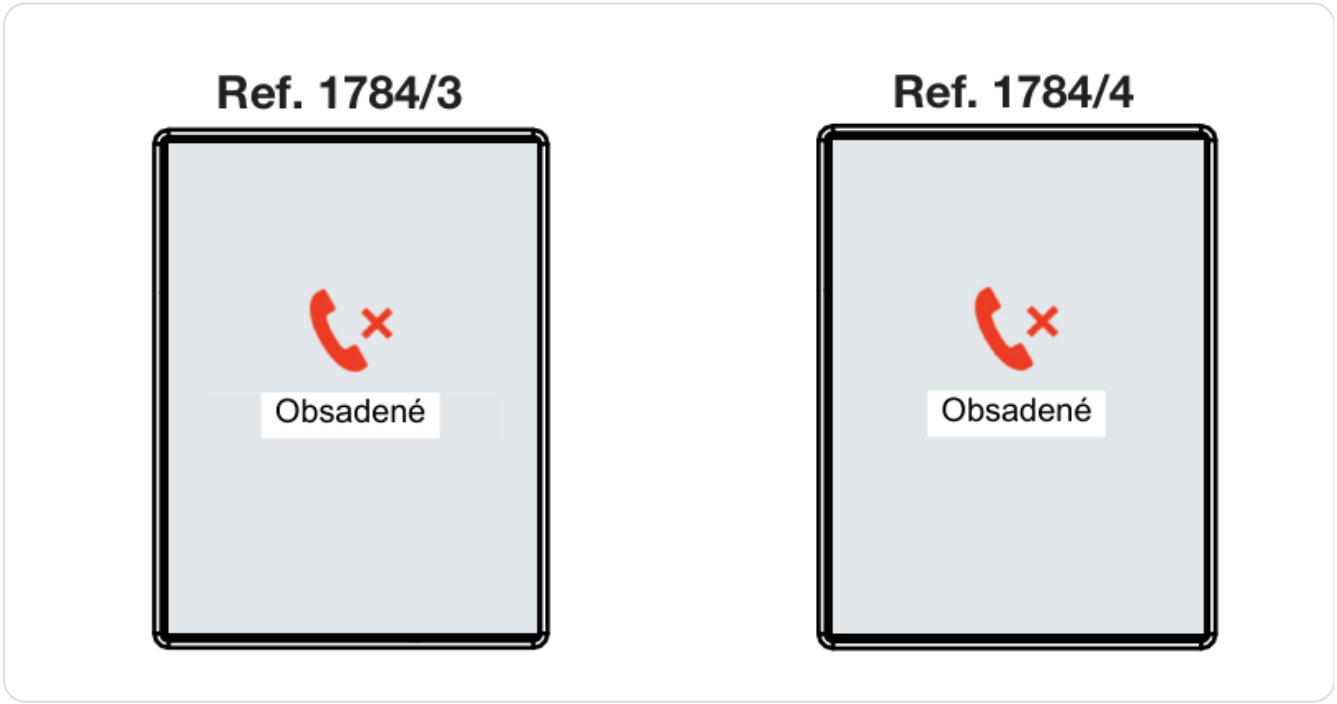

Obr. 8 Obsadená linka: Ref. 1784/3 (vľavo) a Ref. 1784/4 (vpravo)

3.7 Bez odpovede

Ak telefón neodpovie do 60 sekúnd (čas čakania na zdvihnutie), na displeji sa zobrazí obrazovka bez odpovede a zaznie hlasové hlásenie „NO ANSWER“ (bez odpovede).

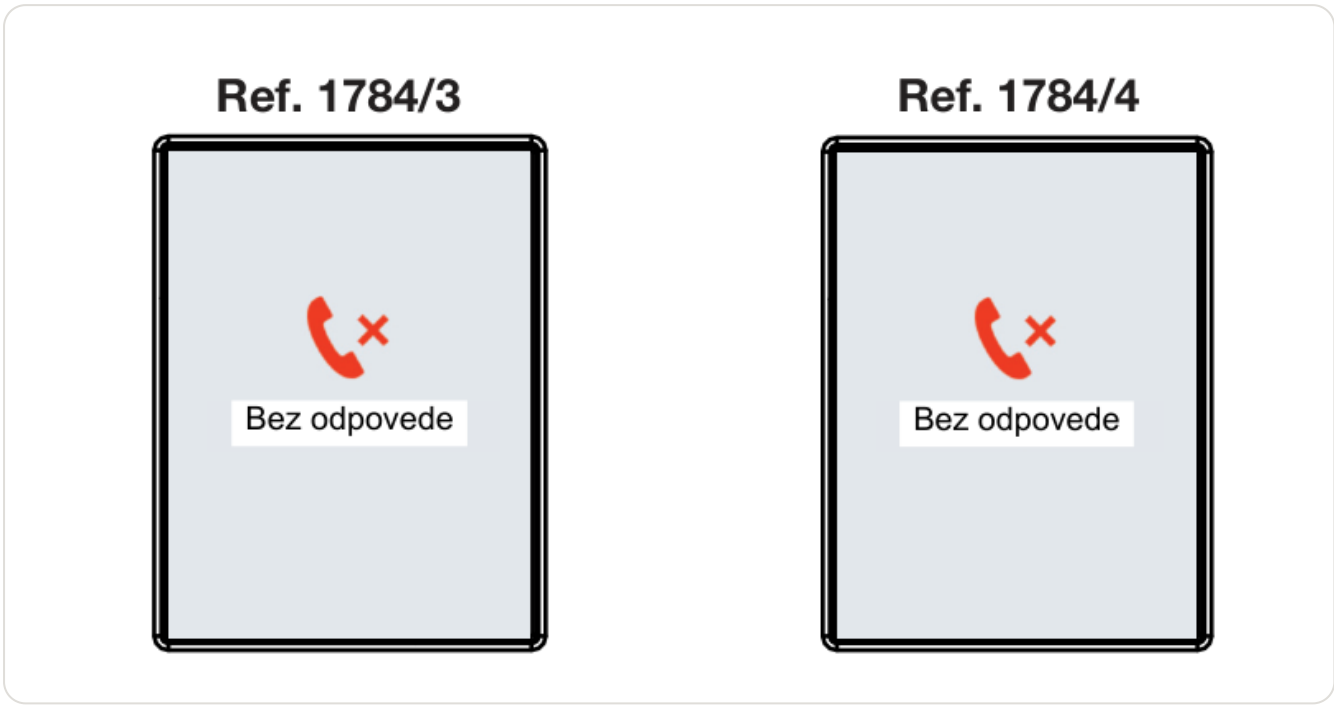

Obr. 9 Bez odpovede: Ref. 1784/3 (vľavo) a Ref. 1784/4 (vpravo)

UŽÍVATEĽ

04 Hlásenia a pípnutia panela

Hlasové hlásenie panel prehrá iba vtedy, ak je na ňom zapnutá funkcia „Zapnutie/vypnutie zvukovej odozvy“. Inak ju nahradí pípnutie:

Situácia	Hlasové hlásenie	Ak je odozva vypnutá
Prebieha volanie	„CALL IN PROGRESS“ (prebieha volanie)	2 pípnutia
Telefón odpovedal (začiatok hovoru)	—	1 pípnutie
Dvere otvorené	„THE DOOR IS OPEN“ (dvere sú otvorené)	1 pípnutie (dlhé podľa času otvorenia dverí)
Linka obsadená	„THE LINE IS BUSY“ (linka je obsadená)	4 pípnutia
Bez odpovede (po 60 s)	„NO ANSWER“ (bez odpovede)	4 pípnutia

Zapnutie alebo vypnutie zvukovej odozvy a čas otvorenia dverí nastavuje technik (pozri návod na inštaláciu a konfiguráciu).

UŽÍVATEĽ

05 Údržba

Na čistenie čelnej strany panela používajte mäkkú vlhkú handričku. Nepoužívajte prostriedky obsahujúce alkohol ani prostriedky na čistenie okien.

UŽÍVATEĽ

06 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zavolať na obyvateľa (Ref. 1784/3)	stlačiť tlačidlo ⊙ pri jeho mene
zavolať na obyvateľa (Ref. 1784/4)	vybrať meno tlačidlami ⌄ / ⌃ a stlačiť tlačidlo vedľa ikony volania na displeji
prerušiť volanie	stlačiť tlačidlo vedľa ikony ✕
ukončiť hovor	stlačiť tlačidlo vedľa ikony ⌄
zobraziť displej	stlačiť ľubovoľné tlačidlo alebo sa priblížiť k snímaču prítomnosti
vyčistiť panel	mäkkou vlhkou handričkou, bez alkoholu a prostriedkov na okná

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1784-003, DS1784-002B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1784-003, DS1784-002B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.