
NÁVOD NA
OBSLUHU · SK

REF. 201038/40

Náhradný diel – recepcia Digivoice

Návod na inštaláciu, konfiguráciu a obsluhu recepcie DIGIVOICE Ref. 201038/40 so štruktúrou častí, režimami prevádzky, správou hovorov, otváraním dverí a špeciálnymi funkciami.

Recepcia | DIGIVOICE | Grafický displej

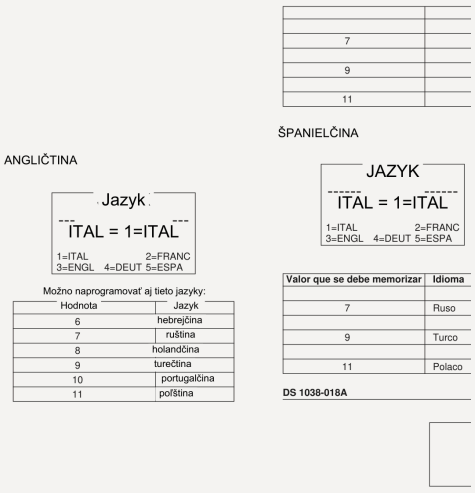

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 201038/40.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1038-009B, DS1038-018A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s recepciou	užívateľ
02	Zapnutie a vypnutie	užívateľ
03	Spôsoby prevádzky recepcie	užívateľ
04	Prepnutie DEŇ / NOC	užívateľ
05	Hovory vnútorných jednotiek	užívateľ
06	Ukladanie hovorov a poplachy	užívateľ
07	Služba recepčného – hovory z hlavných panelov	užívateľ
08	Otváranie dverí	užívateľ
09	Stav hlasových liniek	užívateľ
10	Ďalšie služby recepcie	užívateľ
11	Špeciálne funkcie	užívateľ
12	Rýchly prehľad	užívateľ

-- titul: Telefónna recepcia podtitul: pre systém DIGIVOICE lead: Všetko pre prácu operátora recepcie: zapnutie a vypnutie, služba DEŇ/NOC, hovory z hlavných panelov a vnútorných jednotiek, ukladanie hovorov a poplachov, otváranie dverí, špeciálne služby a nastavenie hodín. tagy: DIGIVOICE | Recepcia | Grafický displej | Služba DEŇ/NOC kratky: Recepcia DIGIVOICE

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s recepciou

Telefónna recepcia Ref. 1038/40 sa smie používať výlučne v systémoch **DIGIVOICE** na:

- komunikáciu z vonkajších panelov a do nich s možnosťou ukladania nezodvihnutých hovorov;
- službu recepcie v režime DEŇ/NOC (s možnosťou alebo bez možnosti zachytávania hovorov z hlavných panelov určených pre vnútorné jednotky).

Recepcia Ref. 1038/40 patrí do rady SCAITEL a možno ju umiestniť na stôl alebo upevniť na stenu (pozri návod na inštaláciu).

1.1 Ovládacie prvky

1	Teleso recepcie	2	Grafický displej
3	Viacúčelová klávesnica	4	Regulátor hlasitosti zvončeka
5	Slúchadlo	6	Časť slúchadla
9	Dve dvojice uložení pre držiaky na pripojenie voliteľného kamerového modulu 1732/1	11	Otvor pre vodič
13	Samolepiace nožičky	14	Nosná doska
16	Konektor pre tlačiareň alebo PC	17	Konektor pre programovací terminál 1038/55
18	Regulátor kontrastu displeja	19	Tlačidlo ON/OFF so zelenou LED
20	Tlačidlo prepnutia služby DEŇ/NOC so zelenou LED	21	Tlačidlo posunu otvorených dverí s červenou LED
22	Tlačidlo volania vnútornej jednotky	23	Tlačidlo posunu oblastí zodpovednosti so zelenou LED
24	Tlačidlo vymazania uloženého kódu vnútornej jednotky	25	Tlačidlo volania uloženého používateľa s červenou LED
26	Tlačidlo posunu uložených kódov používateľov	27	Programovateľné funkčné tlačidlá (F1–F6)
28	Tlačidlo SHIFT na výber druhej funkcie tlačidla	29	Tlačidlo nastavenia hodín
30	Tlačidlo otvorenia hlavných dverí	31	Tlačidlo otvorenia vedľajších dverí
32	Tlačidlo prepnutia hlasu na hlavný panel	33	Tlačidlo opravy chyby
34	Tlačidlo prepnutia hlasu medzi hlavným panelom a vnútornou jednotkou	35	Tlačidlo prepnutia hlasu na vnútornú jednotku
36	Tlačidlo prepnutia hlasu medzi dvoma hlasovými kanálmi	37	Alfanumerická klávesnica na vytáčanie kódov volania, otváranie dverí, automatické zapnutie a špeciálne služby

1.2 Grafický displej

Recepcia má podsvietený grafický displej s piatimi riadkami po 10/20 znakov. Prvý a druhý riadok sú rovnaké: prvý sa vzťahuje na stav hlasovej linky 1 a druhý na stav hlasovej linky 2. Počas prevádzky sú znaky displeja rozdelené do týchto oblastí:

Oblasť	Znakov	Význam
▶	1	Znak sa zobrazí iba v riadku, ktorý recepcia práve obsluhuje.
eee	3	Kód hlavného panelu, ktorý komunikuje s recepciou alebo čaká v pokoji.

Oblasť	Znakov	Význam
iiii	4	Kód vnútornej jednotky volanej hlavným modulom alebo recepciou.
f	1	Symbol typu hlasového spojenia (pozri nižšie).
zvonček	1	Symbol zvončeka: vnútornú jednotku iiii zachytenú recepciou ešte operátor nezavolal. Po stlačení tlačidla volania sa stanica zavolá a symbol zmizne.
llll	4	Kód vnútornej jednotky, ktorá volá recepciu. Ak operátor hovor neprijme, pole sa vyprázdni a kód sa uloží.
!	1	Vnútorná jednotka llll vysiela poplach.
dddd	4	Kódy zadané operátorom: kódy volania, špeciálne kódy, kódy otvorenia dverí, kódy automatického zapnutia a pod. Oblasť vymažete tlačidlom X.
dd/mm/yyyy HH:MM:ss	20	Dátum a čas. Dočasne sa v nej zobrazujú aj oblasti zodpovednosti prevzaté od iných recepcií.
CCCC	4	Kód recepcie. Dočasne sa v nej môžu zobrazovať aj kódy iných recepcií počas prechodu DEŇ-NOC.
>T-ppp	6	Otvorené dvere a funkcia CAPS-LOCK. T je typ panelu s otvorenými dverami (**P** hlavný panel, **S** vedľajší panel), ppp jeho kód. Znak > znamená zapnutú funkciu CAPS-LOCK.
nn*rrrr!	8	Uložené hovory a poplachy vnútorných jednotiek: nn je celkový počet uložených hovorov alebo poplachov, rrrr kód uloženej vnútornej jednotky, * znamená, že rrrr bol v poradí času uložený ako prvý, ! znamená, že stanica rrrr vyslala poplach.

Oblasť nn*rrrr! slúži aj na správu o potvrdení vymazania uložených kódov a na zobrazenie stavu snímača pripojeného k špeciálnemu dekodéru.

Symbol f – typ hlasového spojenia

Symbol	Význam
	Hlavný panel eee volal vnútornú jednotku iiii a recepcia hovor zachytila, ale ešte ho neprijala.
	Recepcia komunikuje s hlavným panelom eee.
	Recepcia komunikuje s vnútornou jednotkou iiii.
	Hlavný panel eee komunikuje s vnútornou jednotkou iiii.

Podsvietenie displeja: LED podsvietenie svieti 15 s. Rozsvieti sa po zodvihnutí slúchadla, stlačení ľubovoľného tlačidla alebo pri prijatí hovoru či poplachu.

1.3 Klávesnica

Klávesnica má tlačidlá s dvojitou funkciou, číselnou a písmennou, na zadávanie kódov volania vnútorných jednotiek, špeciálnych kódov, kódov otvorenia dverí a kódov automatického zapnutia hlavného panelu. Písmeno zadáte stlačením SHIFT (28) a príslušného tlačidla. Ďalšie funkčné tlačidlá sú popísané v nasledujúcich kapitolách.

1.4 Zvonček

Hlasitosť modulovaného elektronického zvončeka nastavíte na tri úrovne (MINIMUM – STREDNÁ – MAXIMUM) pákou (4) na prednej strane slúchadla (6).

02 UŽÍVATEĽ
Zapnutie a vypnutie

2.1 Recepcia bez hesla

1. Stlačte tlačidlo ON/OFF (19). Na displeji sa na tri sekundy zobrazí správa „REL1.0 / SYSTEM OK“. V hornom riadku je číslo verzie softvéru.
2. Po troch sekundách alebo po stlačení tlačidla volania (22) začne recepcia pracovať podľa režimu, v ktorom bola pri vypnutí.
3. Ak je recepcia v režime DEŇ, rozsvieti sa LED (20). V režime NOC sa LED (20) nerozsvieti.

V pokoji sa zobrazí dátum a čas (napr. „23/05/2000 08:10:54“) a kód recepcie (napr. 0001).

2.2 Recepcia s heslom

1. Stlačte tlačidlo ON/OFF (19). Na displeji sa na tri sekundy zobrazí „REL1.0 / SYSTEM OK“ a výzva „ENTER PASSWORD“.
2. Zadajte heslo naprogramované inštalatérom (v poslednom riadku sa zobrazí rad hviezdičiek) a stlačte tlačidlo volania (22).
3. Recepcia začne pracovať podľa režimu, v ktorom bola pri vypnutí. V režime NOC sa LED (20) nerozsvieti.

Recepcia sa vypne, ak je heslo nesprávne alebo po jednej minúte od stlačenia tlačidla ON/OFF (19).

2.3 Vypnutie

Podržte stlačené tlačidlo SHIFT (28) a stlačte tlačidlo ON/OFF (19).

i Ak recepcia nebola nakonfigurovaná, na displeji sa namiesto správy „SYSTEM OK“ zobrazí správa „TO BE CONFIGURED“.

UŽÍVATEĽ

03 Spôsoby prevádzky recepcie

Spôsob práce recepcie závisí od jej konfigurácie pri inštalácii a od jej stavu. Systém môže obsahovať niekoľko recepcií (až päť), ktoré môžu podľa konfigurácie pracovať paralelne alebo v rôznych oblastiach.

V každej recepcii možno uložiť dve sady kódov používateľov. Rozsah týchto dvoch sád tvorí **oblasť zodpovednosti** recepcie. Recepcia môže zachytávať hovory z hlavných panelov len vtedy, keď smerujú na vnútorné jednotky patriace do jej oblasti zodpovednosti. Okrem toho môže zachytávať hovory jednoduchým stlačením tlačidla zvončeka alebo hovory určené recepcii. Hovory z vnútorných jednotiek možno zachytiť len vtedy, ak patria do oblasti zodpovednosti recepcie. Oblasti zodpovednosti jednotlivých recepcií môžu byť rovnaké („paralelné“ recepcie) alebo rôzne. Niektoré kódy môžu byť spoločné.

3.1 Recepcia vypnutá

Vypnutá recepcia sa správa, ako keby v systéme nebola. Hovory z hlavných panelov sa posielajú priamo na vnútorné jednotky. Ak patria do oblasti zodpovednosti inej recepcie, môže ich zachytiť táto recepcia. Hovory z vnútorných jednotiek sa stratia. Môže ich zachytiť iná zapnutá recepcia, ak patria do jej oblasti zodpovednosti.

3.2 Recepcia zapnutá – služba NOC

Služba recepčného je vypnutá a hovory z hlavných panelov sa posielajú priamo na vnútorné jednotky. Hovory v oblasti zodpovednosti inej recepcie môže zachytiť táto recepcia. Hovory určené na kód naprogramovaný vo recepcii zachytí recepcia, ak je na to nakonfigurovaná. Recepcia môže volať ktorúkoľvek vnútornú jednotku. Hovory vnútorných jednotiek prijíma zvyčajne len vtedy, ak patria do jej oblasti zodpovednosti; operátor ich môže vybaviť, inak sa uložia. Recepciu možno nakonfigurovať aj tak, aby sa hovory z vnútorných jednotiek ignorovali – vtedy nezvoní a hovory sa neukladajú.

3.3 Recepcia zapnutá – služba DEŇ

Recepciu možno naprogramovať na jednu z troch konfigurácií systému: REŽIM A, REŽIM B a REŽIM C. Všetky recepcie v systéme musia mať rovnakú konfiguráciu.

Režim A – zachytávanie hovorov zapnuté. Recepcia vykonáva funkciu recepčného zachytávaním hovorov z hlavných panelov na vnútorné jednotky. Zachytávajú sa hovory patriace do jej oblasti zodpovednosti, hovory určené na kód 0 (uskutočnené len stlačením tlačidla zvončeka volacieho modulu) a hovory určené na kód naprogramovaný vo recepcii. Ostatné hovory sa posielajú priamo na vnútorné jednotky. Ak patria do oblasti zodpovednosti inej recepcie, môže ich zachytiť táto recepcia. Recepcia môže volať ktorúkoľvek vnútornú jednotku a hovory vnútorných jednotiek prijíma tak ako v službe NOC.

Režim B – zachytávanie hovorov NEZAPNUTÉ. Podobný službe NOC. Recepcia neprijíma vonkajšie hovory, ale môže volať vnútorné jednotky a byť nimi volaná.

Režim C – odpojenie hlavných panelov. Volanie zo všetkých hlavných volacích modulov je vypnuté. Recepcia zachytáva hovory z hlavných panelov podľa rovnakých kritérií ako REŽIM A, ale nezvoní a obsadí

hlavný panel, aby naznačila, že operácia nie je možná. Prevádzka smerom k vnútorným jednotkám je podobná REŽIMU A.

3.4 Možnosť VNÚTORNÁ STANICA

Túto funkciu možno aktivovať (nakonfigurovať), keď recepcia pracuje v režime služby NOC, DEŇ A alebo DEŇ B. Recepcia sa potom správa ako ktorákoľvek vnútorná jednotka s nakonfigurovaným kódom.

04 UŽÍVATEĽ
Prepnutie DEŇ / NOC

4.1 Prepnutie DEŇ → NOC

Stlačte SHIFT (28) a DEŇ/NOC (20). Postup závisí od spôsobu inštalácie systému.

Iba jedna recepcia v systéme: recepcia sa prepne na noc a hovory z hlavných panelov sa posielajú priamo na vnútorné jednotky. Recepcia zachytáva hovory z vnútorných jednotiek patriacich do jej oblasti zodpovednosti.

Niekoľko recepcií „paralelne“ (všetky majú rovnakú oblasť zodpovednosti): recepcia sa prepne na noc a hovory z hlavných panelov:

- zachytávajú iné recepcie v režime DEŇ, ak hovory patria do ich oblasti zodpovednosti;
- posielajú sa priamo na vnútorné jednotky, ak nepatria do oblasti zodpovednosti inej recepcie v režime DEŇ alebo ak sú všetky recepcie v režime NOC.

Recepcia zachytáva hovory vnútorných jednotiek, ak patria do jej oblasti zodpovednosti.

Niekoľko recepcií s odlišnými oblasťami zodpovednosti: operátor môže

- prepnúť na noc bez prenesenia oblasti zodpovednosti. Hovory z hlavných panelov zachytia ostatné recepcie v režime DEŇ, ak patria do ich oblastí zodpovednosti, alebo sa pošlú priamo na vnútorné jednotky, ak nepatria do oblasti zodpovednosti iných recepcií v režime DEŇ alebo ak sú všetky recepcie v režime NOC. Hovory z vnútorných jednotiek sa buď stratia, alebo ich zachytia iné dotknuté recepcie;
- prepnúť na noc a preniesť oblasť zodpovednosti na inú recepciu. Cieľová recepcia preberie oblasť pre hovory z hlavných panelov aj z vnútorných jednotiek a rozsvieti sa na nej LED (23), ktorá signalizuje, že spravuje oblasti iných recepcií.

Príklad: systém s tromi recepciami (kódy 1, 2, 3). Operátor recepcie 1 stlačí SHIFT (28) a DEŇ/NOC (20). Na displeji sa zobrazí „DIVERT TO S.BOARD:“.

- Ak nechcete oblasti prenášať, stlačte tlačidlo volania (22) – recepcia sa prepne na noc.
- Na prenesenie oblastí opakovane stláčajte tlačidlo (23) a vyberte cieľovú recepciu (napríklad dvakrát). Potom stlačte tlačidlo volania (22). Recepcia sa prepne na noc a oblasti zodpovednosti sa prenesú na recepciu 3. Recepcia 1 potom nebude zachytávať ani hovory z vnútorných jednotiek.

4.2 Prepnutie NOC → DEŇ

Stlačte SHIFT (28) a DEŇ/NOC (20). Recepcia prevezme svoju oblasť zodpovednosti, teda si vezme späť oblasti, ktoré preniesla na iné recepcie pri prepnutí na NOC.

4.3 Zobrazenie oblastí zodpovednosti

Oblasť zodpovednosti tvoria dve sady kódov vnútorných jednotiek. Zobrazíte ju stlačením tlačidla (23) počas bežnej prevádzky.

Príklad: „0002-9999 J000-JJJJ“ znamená, že recepcia s kódom 0003 zodpovedá za kódy používateľov od 2 do 9999 a od J000 do JJJJ.

V systémoch s viacerými nie paralelnými recepciami sa po prepnutí recepcie, ktorá prijala oblasť inej recepcie, na noc rozsvieti LED (23). Opakovaným stláčaním tlačidla (23) zobrazíte prijaté oblasti zodpovednosti a kódy odosielajúcich recepcií. Napríklad ak recepcia 0003 prijala od recepcie 0001 oblasť A000-AJJJ + C000-D000, zobrazí sa „A000-AJJJ C000-D000“.

Informácie sa zobrazujú najviac desať sekúnd.

UŽÍVATEĽ

05 Hovory vnútorných jednotiek

Recepcia môže volať vnútorné jednotky a byť nimi volaná.

5.1 Volanie vnútornej jednotky

1. Zodvihnite slúchadlo.
2. Číselnou klávesnicou (37) vytočte kód vnútornej jednotky. Písmeno zadáte podržaním SHIFT (28) a stlačením príslušného tlačidla (37). Chybu opravíte tlačidlom vymazania (33).
3. Stlačte tlačidlo volania (22).

Príklad: na zavolanie používateľa „1C26“ stlačte „1“, „SHIFT-3“, „2“, „6“ a potom tlačidlo (22).

Alternatíva – CAPS-LOCK: ak je funkčné tlačidlo (F1, F2, F3) naprogramované na funkciu CAPS-LOCK, nemusíte stláčať dve tlačidlá naraz. Napríklad ak je to F1, kód 126A zadáte „1“, „F1“, „3“, „2“, „6“. Po stlačení F1 sa na displeji zobrazí symbol ▶, ktorý funkciu signalizuje. Funkcia je aktívna len pre prvé nasledujúce tlačidlo.

Zadaný kód sa zobrazí v treťom riadku (napr. „123A“). Informácie z tretieho riadka zmiznú, keď sa hovor presmeruje.


i Hovor sa presmeruje len vtedy, ak je slúchadlo zodvihnuté a recepcia nie je pripojená k inej vnútornej jednotke.

5.2 Hovory z vnútorných jednotiek

Hovory z vnútorných jednotiek spravuje recepcia bez ohľadu na režim (DEŇ/NOC), pokiaľ nebola táto funkcia pri programovaní vypnutá. Ak operátor nezodvihne slúchadlo do 10 sekúnd od prijatia hovoru, kód používateľa sa uloží a recepcia to signalizuje. Volajúca vnútorná jednotka dostane zdvorilostný tón, ktorý oznamuje, že hovor na recepciu bol zarezervovaný.

Pri prijatí hovoru zvonček zvoní približne jednu sekundu (aj vtedy, keď je recepcia obsadená). Na displeji sa zobrazí kód volajúcej vnútornej jednotky (napr. „0001 10*5748“).

Zodvihnite slúchadlo do desiatich sekúnd. Recepcia komunikuje s vnútornou jednotkou a na displeji sa zobrazí (napr.):

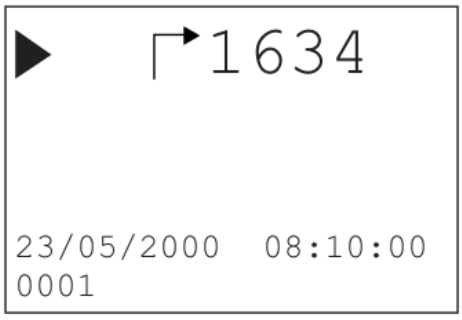

To znamená, že recepcia komunikuje s vnútornou jednotkou 1634 na hlasovej linke 1. Po skončení hovoru informácie z displeja zmiznú.

UŽÍVATEĽ

06 Ukladanie hovorov a poplachy

6.1 Ukladanie hovorov

Po prijatí hovoru z vnútornej jednotky recepcia automaticky uloží kód volajúcej stanice, ak operátor nezodvihne slúchadlo do desiatich sekúnd. Hovory sa ukladajú bez ohľadu na režim DEŇ/NOC, pokiaľ nebola funkcia pri programovaní vypnutá.

- Pamäť sa po odpojení recepcie od napájania nevymaže.
- Recepcia uloží až 50 kódov hovorov.
- Uložený kód a celkový počet uložených hovorov (od „1“ do „49“, alebo „xx“, ak je pamäť plná) sa zobrazujú v spodnom riadku, napr. „0001 10*5748“ – uložených je desať hovorov a prvý uskutočnil používateľ „5748“.
- Stav pamäte signalizuje LED (25): rozsvieti sa, ak je uložený jeden alebo viac hovorov.
- Ak je pamäť plná, namiesto počtu hovorov sa zobrazí „XX“. Vyprázdnite ju tlačidlami volania alebo vymazania.
- Na správu rezervovaných hovorov slúžia tri tlačidlá (24, 25, 26).

6.2 Zobrazenie uložených kódov

Rezervované kódy zobrazíte tlačidlom posunu (26). Ak napríklad zarezervovali hovor používatelia 1234 a A100, zobrazí sa „0001 02*1234“. Po jednom stlačení (26) sa zobrazí „0001 02 A100“ a ďalším stlačením sa vrátite na „*1234“.

Po výbere kódu môže operátor vybranú vnútornú jednotku zavolať alebo rezerváciu vymazať.

6.3 Volanie vybranej vnútornej jednotky

Stlačte tlačidlo uloženého hovoru (25).

i Hovor sa presmeruje len vtedy, ak je slúchadlo zodvihnuté a recepcia nie je pripojená k inej vnútornej jednotke.

6.4 Vymazanie uloženého hovoru

1. Vyberte kód tlačidlom (26) (napr. „0001 02 A100“).
2. Stlačte tlačidlo (24). Na displeji sa zobrazí „OK“.
3. Do troch sekúnd stlačte tlačidlo (24) znova – hovor sa vymaže. Ak tlačidlo nestlačíte, operácia sa ignoruje.

Po vymazaní všetkých hovorov je pamäť prázdna a LED (25) nesvieti.

i Rezervácia sa automaticky vymaže v týchto prípadoch:

i - recepcia zavolá zarezervovaného používateľa a používateľ odpovie;

i - iná recepcia v systéme zavolá toho istého používateľa, ktorý je zarezervovaný aj na tejto recepcii, a používateľ odpovie;

i - iná recepcia v systéme vymaže používateľa, ktorý je zarezervovaný aj na tejto recepcii.


6.5 Poplachy z vnútorných jednotiek

Recepcia môže prijímať poplachové hovory z vopred určených vnútorných jednotiek. Spravujú sa ako ostatné hovory z vnútorných jednotiek, ale:

- tón zvončeka je odlišný (pri poplachu dlhší);
- za kódom nasleduje výkričník (napr. „1634!“);

- LED uloženého hovoru (25) bliká namiesto nepretržitého svietenia, čo signalizuje jeden alebo viac uložených poplachov;
- ukladanie prebieha rovnako ako pri hovoroch.

Zodvihnite slúchadlo do desiatich sekúnd. Recepcia komunikuje s vnútornou jednotkou a na displeji sa zobrazí:

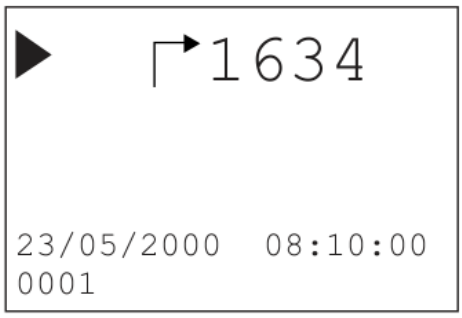

To znamená, že recepcia komunikuje s vnútornou jednotkou 1634 na hlasovej linke 1. Po skončení hovoru informácie z displeja zmiznú.

Ak operátor nezodvihne slúchadlo do desiatich sekúnd, poplach sa uloží (napr. „0001 01*1634!“) a LED (25) bliká.

UŽÍVATEĽ

07 Služba recepčného – hovory z hlavných panelov

V režime DEŇ A zachytáva recepcia hovory z hlavných panelov na vnútorné jednotky vo svojej oblasti zodpovednosti.

Pri hovore z hlavného panelu recepcia zvoní počas času naprogramovaného na volajúcom paneli, tónom odlišným od hovorov z vnútorných jednotiek. Na displeji sa zobrazí kód volajúceho (001 až JJJ) a kód zadaný používateľom (0000 až JJJJ), napr. „100-B123“ (hlavný panel 100 volá používateľa B123).

1. Zodvihnite slúchadlo – hlasová linka k volajúcemu hlavnému panelu sa automaticky otvorí. Ak je k recepcii pripojený kamerový modul, zapne sa.
2. Hovorte s volajúcim. V prípade potreby zavolajte vnútornú jednotku B123 alebo inú. Symbol zvončeka znamená, že kód B123 môžete zavolať priamo stlačením tlačidla volania (22) bez zadania kódu.
3. Keď volaný používateľ odpovie, stlačením tlačidla (34) uvediete hlavný panel priamo do spojenia s vnútornou jednotkou.
4. Po skončení hovoru (zloženie slúchadla vnútornej jednotky) informácie z displeja zmiznú.

Keď recepcia spravuje hovor medzi hlavným panelom a vnútornou jednotkou, môže kedykoľvek:

- stlačením (32) prepnúť na hlavný panel a vnútornú jednotku podržať;
- stlačením (35) prepnúť na vnútornú jednotku a hlavný panel podržať;
- stlačením (34) uviesť hlavný panel opäť do spojenia s vnútornou jednotkou (recepcia sa odpojí).

Príklad: hlavný volací modul 001 volá používateľa 123C, recepcia hovor zachytí a zavolá vnútornú jednotku („001 123C“). Operátor môže stlačením (34) uviesť hlavný panel do spojenia s vnútornou jednotkou, alebo stlačením (32) komunikovať s hlavným panelom.

i Všetky operácie sa musia vykonávať so zodvihnutým slúchadlom.

7.1 Dva hlasové kanály

Podľa inštalácie môže recepcia spravovať jeden alebo dva hlasové kanály „súčasne“. Prvý riadok displeja sa vzťahuje na kanál 1 a druhý na kanál 2. Symbol ▶ pred riadkom označuje kanál, ktorý recepcia práve používa. Ak je recepcia zapojená do oboch kanálov, tlačidlom (36) prepínate službu z jedného kanála na druhý.

V systémoch s dvoma kanálmi recepcia automaticky vyberie kanál, ktorý sa pre hovor obsadí. Ak prídu dva hovory z dvoch rôznych hlavných panelov, recepcia ich môže spravovať obidva „súčasne“, striedavo z jedného zariadenia na druhé, a môže uviesť oba panely do spojenia s príslušnými vnútornými jednotkami a zasahovať do hovorov. Medzi hlasovými kanálmi (hovormi) prepínate tlačidlom (36).

Príklad: recepcia komunikuje na linke 1 s hlavným panelom 001 (hovor pre používateľa 1000), displej ukazuje „001 1000“. Hlavný panel 002 uskutoční na linke 2 hovor používateľovi 2000 a hovor sa zachytí – displej ukazuje „001 1000“ a „002-2000“. Operátor môže:

1. Ukončiť hovor s panelom 1 zložením slúchadla (zobrazí sa „002-2000“) a potom zodvihnutím slúchadla komunikovať s panelom 2 („002 2000“).
2. Stlačením (36) komunikovať s hlavným panelom 2 a panel 1 podržať.
3. Zavolať vnútornú jednotku, komunikovať s ňou a potom sa stlačením (36) prepnúť na hlavný panel 2.

08 UŽÍVATEĽ
Otváranie dverí

Z recepcie možno kedykoľvek otvoriť ktoréhokoľvek dvere (priradené k hlavnému alebo vedľajšiemu panelu). Funkcia sa nazýva **PRIORITNÉ OTVORENIE DVERÍ**.

8.1 Hlavné dvere

- Po hovore z hlavného panelu, keď recepcia s ním komunikuje: stlačte tlačidlo otvorenia hlavných dverí (30).
- V ktoromkoľvek inom okamihu: zadajte kód hlavného panelu (1-JJJ) a stlačte tlačidlo (30).

8.2 Vedľajšie dvere

Zadajte kód vedľajších dverí (1-JJ) a stlačte tlačidlo otvorenia vedľajších dverí (31).

8.3 Signalizácia otvorených dverí

LED (21) signalizuje stav hlavných a vedľajších dverí:

- LED nesvieti: dvere sú zatvorené;
- LED svieti nepretržite: otvorené sú len jedny hlavné alebo vedľajšie dvere;
- LED bliká: je otvorených viac hlavných alebo vedľajších dverí.

Stav sa signalizuje, len ak sú dvere otvorené dlhšie ako 30 sekúnd. Kód posledného volajúceho panelu, ktorý signalizuje otvorené dvere, sa zobrazí na displeji (napr. „0001 P-004“ – hlavný panel 004; vedľajšie panely majú písmeno „S“, napr. „S-00A“).

Stlačením tlačidla (21) zobrazíte kódy ďalších volajúcich panelov s otvorenými dverami. Tlačidlo je aktívne, len keď LED otvorených dverí bliká.

> i Recepcia môže uložiť až 20 stavov otvorených dverí volajúcich panelov.

09 UŽÍVATEĽ
Stav hlasových liniek

Stav hlasovej linky (v systémoch s dvoma kanálmi oboch) sa na displeji zobrazuje vždy: prvý riadok pre kanál 1, druhý pre kanál 2. Údaj sa vzťahuje na úsek medzi hlavnými a vedľajšími panelmi. Nezobrazí sa, ak sú obsadené úseky medzi vedľajšími panelmi a dekodérmi.

- **Voľný:** neprebieha komunikácia, v riadku sa nezobrazuje nič.
- **Obsadený (busy):** komunikáciu nemožno prerušiť, pretože neuplynul časový limit obsadenia. V riadku sa zobrazí „BUSY“.
- **Zaujatý (engaged):** komunikáciu možno prerušiť, pretože trvá dlhšie ako časový limit obsadenia. V riadku sa zobrazí symbol ⌐→.

Pri obsadenom aj zaujatom kanáli operátor nevie, ktoré zariadenia komunikujú. Obsadený hovor prerušiť nemožno, zaujatý môže operátor prerušiť.

Príklad: hlavný panel volá vnútornú jednotku mimo oblasti zodpovednosti recepcie na kanáli 1 – zobrazí sa „ENGAGED“ (resp. symbol po uplynutí časového limitu). Ak recepciu zavolá iný hlavný panel (napr. „002-2000“) a sú k dispozícii dve hlasové linky, operátor môže hovoriť s panelom 002 zodvihnutím slúchadla bez prerušenia hovoru na kanáli 1.

UŽÍVATEĽ

10 Ďalšie služby recepcie

10.1 Funkcia zapnutia

Recepcia môže automaticky zapnúť hlavné panely – otvoríte video a hlasové spojenie s hlavným panelom bez toho, aby volal. Na prístup k funkcii treba naprogramovať tlačidlo F1–F6.

Príklad: ak je F1 naprogramované na zapnutie a chcete komunikovať s hlavným panelom 003, zadajte so zloženým slúchadlom „0“, „0“, „3“, „F1“. Displej zobrazí rovnaké informácie, ako keby hlavný panel 003 zavolal recepciu.

i Funkcia zapnutia nemusí fungovať, ak cieľový modul nie je v pokoji alebo ak je potrebné pred uplynutím časového limitu obsadenia prerušiť iné hovory.

10.2 Komunikácia medzi dvoma recepciami

Inú recepciu volajte rovnakým postupom ako vnútornú jednotku: zadajte kód naprogramovaný vo volanej recepcii. Príklad: recepcia 0001 volá recepciu 0002 – na displejoch sa zobrazí „0001-0002“.

i Dve recepcie môžu komunikovať, len ak ani jedna nie je v hlasovej komunikácii s niekým iným a ak ani jedna neprepája predtým zachytený hovor z hlavného panelu na vnútornú jednotku. Ak volaná recepcia nie je voľná, na displeji volajúcej sa zobrazí upozornenie na obsadenosť (pozri lné informácie na displeji).

10.3 Špeciálne služby

Recepciou možno ovládať elektrické akčné členy pomocou dekodéra špeciálnych služieb Ref. 1038/80. Napríklad svetlá na schodisku zapnete zadaním špeciálneho kódu akčného člena (ktorému predchádza číslica „0“) a stlačením tlačidla volania (22). Na spustenie služby s kódom 356 stlačte 0, 3, 5, 6 a tlačidlo volania (22).

Až šesť najčastejšie používaných služieb možno naprogramovať pod funkčné tlačidlá F1–F6 (ak sú všetky priradené tomuto typu služby). Stačí potom stlačiť jedno z nich – zariadenie zadá a automaticky odošle priradený kód.

10.4 Snímače

Pri vhodne pripojenom dekodéri špeciálnych služieb (Ref. 1038/80) recepcia zobrazí stav snímača. Zadajte kód dekodéra priradený službe (napr. 340, svetelný snímač v garáži) a uskutočnite volanie. Zobrazí sa „0001 ON“ (zapnuté) alebo „0001 OFF“ (vypnuté). Informáciu sprevádza jednosekundový tón na upútanie pozornosti. Správy ON a OFF zostanú na displeji približne päť sekúnd, potom sa zobrazia bežné informácie o uložených hovoroch.

10.5 Ovládanie akčného člena s potvrdením

Oba úkony možno spojiť: ovládate akčný člen a dostanete potvrdenie. Napríklad pri zapnutí svetiel na schodisku sa na päť sekúnd zobrazí slovo „ON“.

11 UŽÍVATEĽ Špeciálne funkcie

11.1 Nastavenie dátumu a času

1. Súčasne stlačte SHIFT (28) a CLOCK (29). Zobrazí sa „DD/MM/YY“ a pod ním „–/–/–“.
2. Zadajte deň, mesiac a rok a potvrďte tlačidlom volania (22).
3. Zobrazí sa „HH/MM“ a „–/–“. Zadajte hodiny a minúty a potvrďte tlačidlom volania (22).
4. Približne na tri sekundy sa zobrazí „WAIT“, potom sa recepcia vráti k bežnej prevádzke.

11.2 Zámok klávesnice

Ak operátor potrebuje opustiť službu, môže klávesnicu zamknúť. Súčasne stlačte SHIFT (28) a tlačidlo otvorenia hlavných dverí (30). Zamknutá recepcia neprijíma žiadne príkazy z klávesnice vrátane prepínača DEŇ/NOC. V poli zadávania kódu používateľa sa zobrazí „XXXX“. Zámok uvoľníte stlačením rovnakých tlačidiel.

i Klávesnica zostane zamknutá aj po odpojení od napájania.

11.3 Posielanie hovorov na telefón

S adaptérovým obvodom 1038/70 a telefónnym rozhraním alebo pobočkovou ústredňou (PABX) možno hovory prijaté recepciou posielať na pevný alebo bezšnúrový telefón (inštaláciu pozri v návode na inštaláciu). Na zapnutie a vypnutie funkcie treba naprogramovať funkčné tlačidlo.

Príklad: ak je F2 naprogramované na posielanie na telefón (funkcia 4), po stlačení sa zobrazí „›TEL“. Operátor môže recepciu opustiť a prijímať hovory z vnútorných alebo vonkajších staníc priamo na bezšnúrovom telefóne. Dvere možno otvoriť príkazom R35 (PABX) alebo R5 (telefónne rozhranie), ak sa volá z hlavného panelu. Opätovným stlačením F2 funkciu vypnete.

11.4 Iné informácie na displeji

Správa	Význam
ERR7	Volanie vnútornej jednotky, ktorá v systéme neexistuje.
IND.SET 1001 / BSY	Nemožný hovor, pretože by prerušil rozhovor počas časového limitu obsadenia. Zobrazuje sa aspoň dovtedy, kým limit trvá; aj pri hovoroch medzi recepciami, keď sa hovor nedá uskutočniť.
ERROR / DATA LINE	Dátová linka nie je pripojená alebo je skratovaná. Upozornenie sa zobrazuje, kým sa chyba neodstráni.

11.5 Používanie tlačiarne

Recepcia má konektor RS232-C na pripojenie sériovej tlačiarne (pozri návod na inštaláciu). Ak je tlač nakonfigurovaná a tlačiareň správne pripojená, tlačia sa tieto správy (s dátumom a časom):

- **správa o konfigurácii** – po konfigurácii recepcie, obsahuje vykonané nastavenia;
- **správy o otvorení dverí** – keď je v systéme zavedený otvárač dverí;
- **správy o činnosti operátora recepcie** – po akciách operátora.

Správy o otvorení dverí hlásia otvorenie:

- zadaním kódu otvorenia dverí na volacom module;
- z recepcie;
- z vnútornej jednotky;
- tlačidlom v hale;
- kľúčom pre poštára;
- systémom detekcie magikey;
- systémom detekcie proximity kľúča.

Príklady: „SECONDARY 12 [LKRL]“ (otvorenie z vnútornej jednotky 1001 na vedľajšom paneli 12), „MAIN 001 [LKRL]“ (otvorenie z recepcie 0001 na hlavnom paneli 001), „MAIN 10A [LKRL]“ a „LKRL CODE 12432389“ (otvorenie hlavného panelu 10A kódom otvorenia dverí 12432389).

Správy o činnosti operátora hlásia:

- zapnutie/vypnutie recepcie (ON/OFF);
- prepnutie na DEŇ;
- prepnutie na NOC s prenesením;
- hovor z recepcie na vnútornú jednotku;
- hovor z vnútornej jednotky na recepciu;
- poplach z vnútornej jednotky na recepciu;
- uložený hovor/poplach z vnútornej jednotky;
- vymazanie uložených hodnôt vyhradeným tlačidlom;
- automatické vymazanie uloženého hovoru v dôsledku hovoru alebo vymazania inou recepciou.

Príklad: „SWBD –> 0013 [NIGHT]“ – recepcia prepnutá na noc s prenesením na recepciu 0013.

UŽÍVATEĽ

12 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zapnúť recepciu	stlačiť ON/OFF (19); pri hesle ho zadať a stlačiť (22)
vypnúť recepciu	podržať SHIFT (28) a stlačiť ON/OFF (19)
prepnúť DEŇ / NOC	SHIFT (28) a DEŇ/NOC (20)
zobraziť oblasť zodpovednosti	stlačiť (23)
zavolať vnútornú jednotku	zodvihnúť slúchadlo, zadať kód, stlačiť (22)
zadať písmeno v kóde	SHIFT (28) a príslušné tlačidlo (37), alebo F s funkciou CAPS-LOCK
opraviť chybný vstup	stlačiť (33)
prezrieť uložené hovory	stlačiť (26)
zavolať uloženého používateľa	stlačiť (25)
vymazať uložený hovor	vybrať (26), dvakrát stlačiť (24) do troch sekúnd
uviesť hlavný panel do spojenia s vnútornou jednotkou	stlačiť (34)
hovoriť len s hlavným panelom / vnútornou jednotkou	stlačiť (32) / (35)
prepnúť medzi hlasovými kanálmi	stlačiť (36)
otvoriť hlavné dvere	(po hovore) stlačiť (30), inak kód panelu a (30)
otvoriť vedľajšie dvere	kód vedľajších dverí a (31)
zobraziť ďalšie otvorené dvere	stlačiť (21) (keď LED bliká)
spustiť špeciálnu službu	0, kód služby, (22), alebo funkčné tlačidlo F1–F6
nastaviť dátum a čas	SHIFT (28) a CLOCK (29)
zamknúť / odomknúť klávesnicu	SHIFT (28) a (30)
nastaviť hlasitosť zvončeka	páka (4) na slúchadle

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1038-009B, DS1038-018A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1038-009B, DS1038-018A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.