
NÁVOD NA
OBSLUHU · SK

REF. 201717/2

Náhradný diel
pre 1717/2

Návod na používanie a nastavenie dotykového videotelefónu iMODO Ref. 1717/2 (náhradný diel 201717/2) pre systémy IPerVoice a IPerHome.

7″ displej | iMODO | IPerVoice | IPerHome

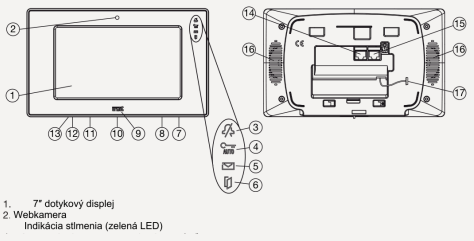

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 201717/2. Rovnaký návod platí aj pre 201717/3.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1717-007C, DS1717-002C. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s videotelefónom	užívateľ
02	Príjem hovoru	užívateľ
03	Plocha a služby	užívateľ
04	Byty s viacerými videotelefónmi	užívateľ
05	Nastavenia	užívateľ
06	Čo ukazujú kontrolky	užívateľ
07	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s videotelefónom

Dotykový videotelefón **iMODO Ref. 1717/2** je určený výhradne pre systémy **IPerVoice** a **IPerHome**. Na správnu funkciu musí byť pripojený k systému cez LAN/POE. Pripojenie a montáž rieši technik (pozri návod na inštaláciu).


Videotelefón má zabudované zariadenie pre nedoslýchavých (ILA).

1.1 Svorky videotelefónu

Svorky pripája technik (pozri návod na inštaláciu). Ich funkcia:

Svorky	Funkcia
⊘ V+ / ⊘ V-	Prídavný napájací zdroj
⊘ S+ / ⊘ S-	Prídavný zvonček (opakovač volania)
⊘ ⊘ PANIC	Vstup pre tlačidlo PANIC
⊘ ⊘ FC	Vstup pre tlačidlo zvonenia od dverí bytu

1.2 Ovládacie prvky a kontrolky

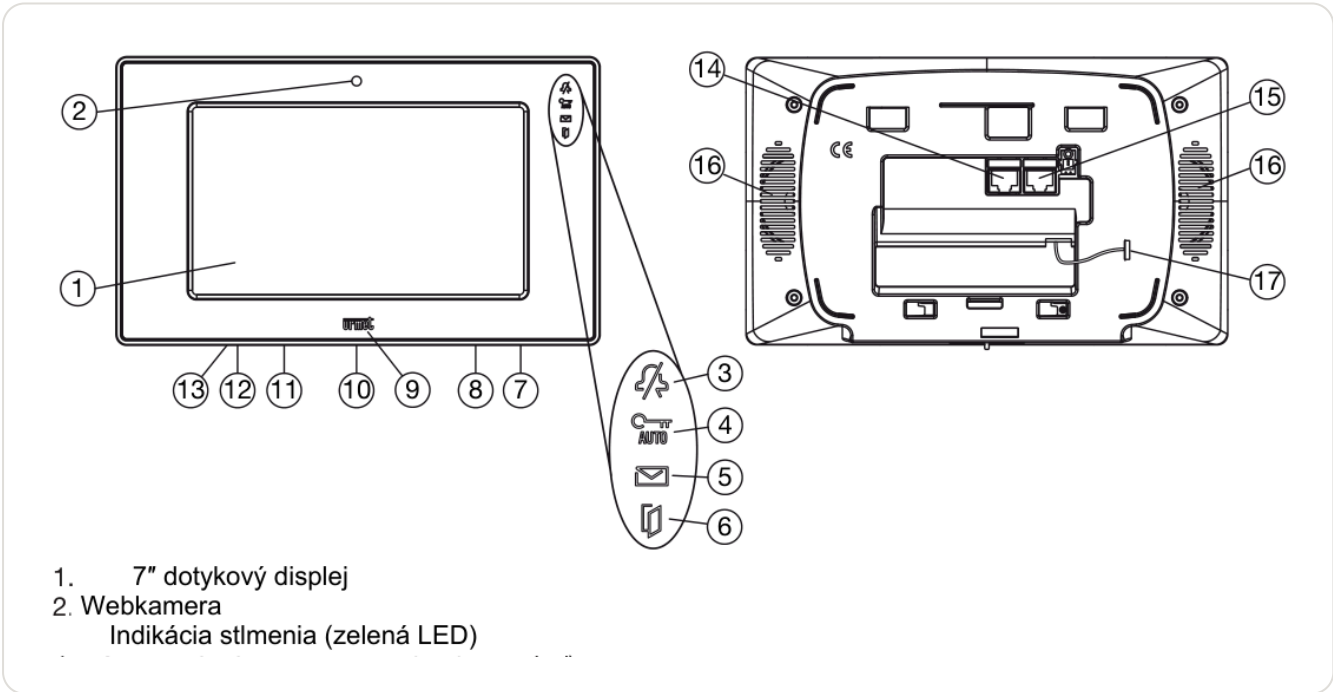

Obr. 1 Popis komponentov videotelefónu

(1) 7" dotykový displej	(2) Webkamera

3	Indikácia stlmenia zvonenia (zelená LED)	4	Automatické otváranie dverí aktívne (zelená LED)
5	Indikácia prítomných správ (zelená LED)	6	Indikácia otvorených dverí alebo zapnutej neprítomnosti (červená LED)
7	Konektor USB	8	Konektor pre kartu SD
9	Logo Urmet (zelené)	10	Mikrofón
11	Konektor pre slúchadlá s mikrofónom	12	Tlačidlo reset (dostupné iba ceruzkou)
13	Tlačidlo ON/OFF	14	Konektor LAN bytu (prístup do siete domácej automatizácie IPerHome)
15	Konektor siete IPerVoice (LAN/POE)	16	Reproduktory
17	Konektor držiaka		

UŽÍVATEĽ

02 Príjem hovoru

Keď príde audio alebo video hovor zo vstupného panela alebo recepcie s webkamerou, videotelefón zazvoní (melódia podľa voľby používateľa) a displej sa automaticky rozsvieti. Na displeji sa zobrazí:



Obr. 2 Displej počas prichádzajúceho hovoru

Ak hovor prichádza z recepcie bez webkamery, telefónov VoIP alebo iných vnútorných jednotiek bez webkamery, obraz sa nezobrazí. Ostatné funkcie ovládané ikonami na pravej strane displeja zostávajú nezmenené.

2.1 Prijatie a ukončenie hovoru

Stlačte tlačidlo a spojíte sa s volajúcim. Hovor ukončíte tlačidlom alebo .

2.2 Ochrana súkromia

Hovor z vnútorných jednotiek s webkamerou sa vždy začína iba v audio režime. Video hovor zapnete stlačením ikony v dolnej časti okna s videom. Po aktivácii sa v ľavej časti displeja zobrazí obraz z lokálnej kamery (funkcia hľadáčika). Späť do audio režimu sa vrátite stlačením oblasti hľadáčika.


2.3 Otvorenie dverí a brány po hovore

Dvere alebo garážovú bránu môžete otvoriť po prijatí hovoru zo vstupného panela alebo počas hovoru stlačením (dvere), resp. (brána).

Ak sú vstupné panely vybavené snímačom otvorených dverí (a na videotelefóne iMODO nie je zapnutá služba neprítomnosti), LED so symbolom na prednom paneli ukazuje aktuálny stav dverí: svieti, keď sú dvere otvorené.

2.4 Nastavenie zvuku počas hovoru

Po prijatí hovoru alebo počas hovoru je možné upraviť zvuk: stlačte tlačidlo v dolnej časti displeja, zobrazia sa ovládacie prvky zvuku.

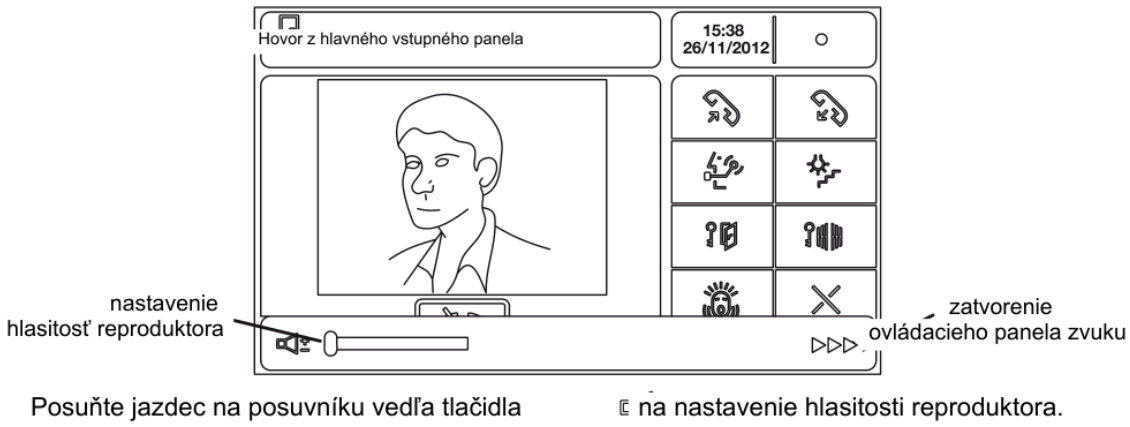

Obr. 3 Ovládanie zvuku počas hovoru

2.5 Vypnutie mikrofónu (MUTE)

Počas hovoru s ľubovoľným zariadením v systéme môžete mikrofón videotelefónu dočasne vypnúť tlačidlom . Druhú stranu budete naďalej počuť, ale ona vás nie. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte obojsmerný hovor.

Stav vypnutého mikrofónu (MUTE) sa po ukončení prebiehajúceho hovoru automaticky zruší.

2.6 Aktivačný príkaz a Panic alarm počas hovoru

- Po prijatí hovoru alebo počas hovoru môžete tlačidlom odoslať aktivačný príkaz na špeciálny dekodér.
- Príkaz „Panic alarm“ odošlete rovnako tlačidlom .


2.7 Zvonenie od dverí bytu

Ak sa prijme zvonenie od dverí bytu, videotelefón prehrá melódiu zvolenú používateľom (odsek Výber melódie zvonenia v nastaveniach). Displej zostane vypnutý.

UŽÍVATEĽ

03 Plocha a služby

Ťuknutím na dotykový displej sa otvorí plocha videotelefónu iMODO.

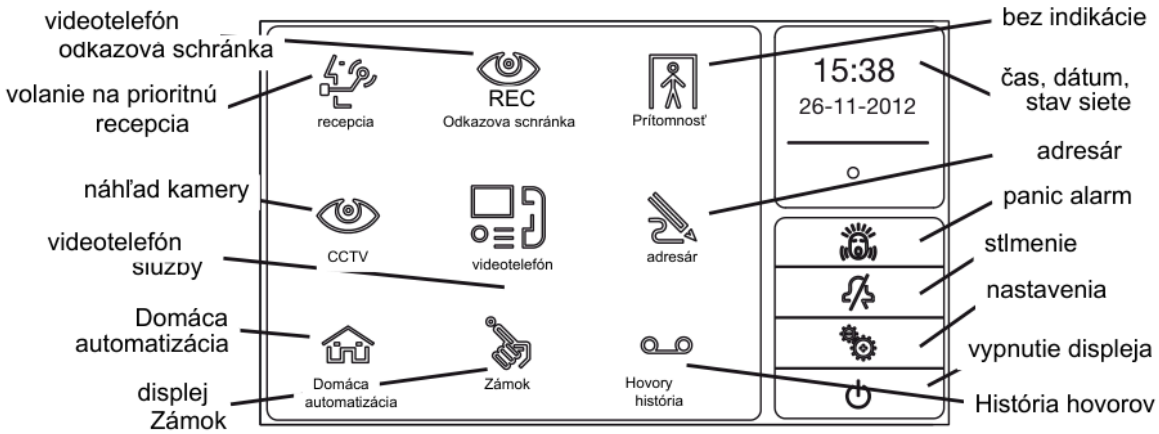

Obr. 4 Plocha videotelefónu iMODO

i Plochu otvoríte aj stlačením tlačidla ON/OFF (13).

i Po prijatí hovoru alebo počas hovoru sa na plochu vrátite aj stlačením . V takom prípade sa hovor automaticky ukončí.

3.1 Vypnutie displeja

Stlačením tlačidla vypnete displej. Ťuknutím na dotykový displej ho opäť zapnete.


3.2 Prioritné volanie na recepciu

Hovor je možné odoslať na prioritnú recepciu nastavenú inštalatérom na serveri IPerVoice: na ploche stlačte tlačidlo .

Ak recepcia zdvihne v čase čakania na zdvihnutie, hovor sa spojí priamo; inak sa displej vypne a keď recepcia zavolá späť, videotelefón zazvoní ako obvykle. Volanie na iné recepcie systému nájdete v odseku Volanie na neprioritnú recepciu.

3.3 Náhľad kamery (zobrazenie kamery)

Služba náhľad kamery umožňuje zobraziť niektoré kamery v systéme nastavené inštalatérom na serveri IPerVoice. Na ploche stlačte tlačidlo , zobrazí sa zoznam kamier.

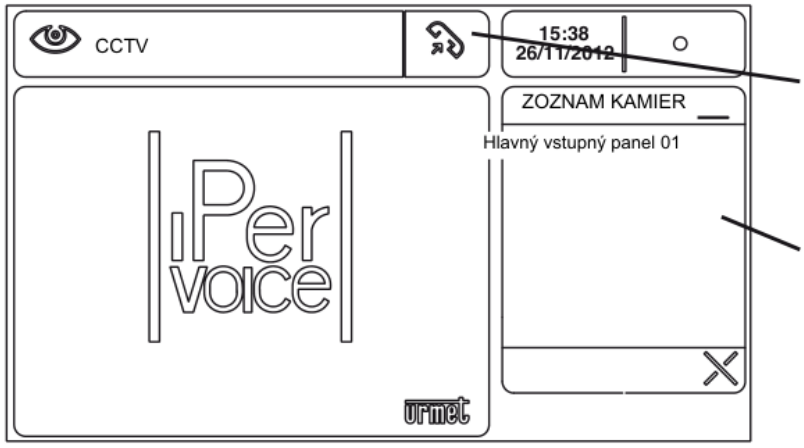


Obr. 5 Zoznam kamier pre náhľad kamery

Vyberte požadovanú kameru zo zoznamu a stlačením potvrďte zobrazenie (systém súčasne zapne jednosmerný zvuk zo zariadenia s kamerou na videotelefón, ak je k dispozícii).

3.4 Služby videotelefónu


Stlačením na ploche vstúpite do služieb videotelefónu.

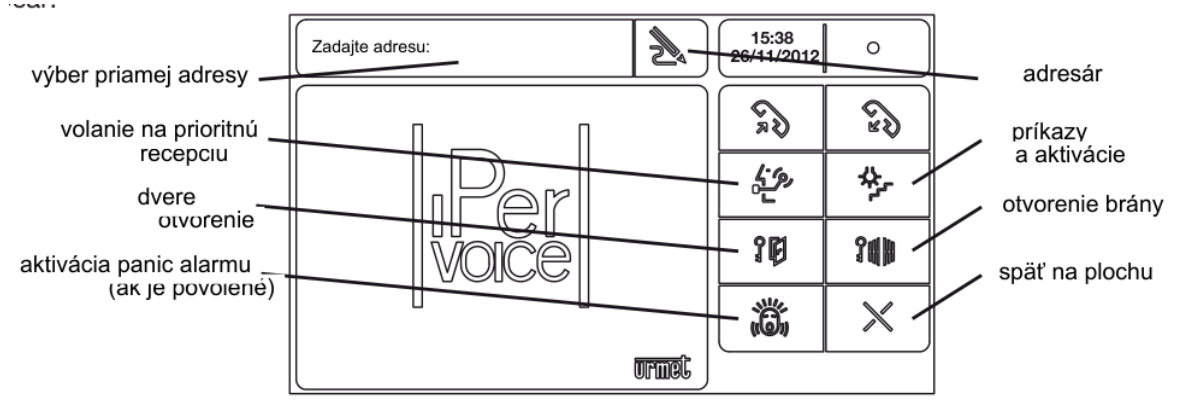

Obr. 6 Služby videotelefónu

Interkom do iných bytov

Na vnútorný hovor (interkom) do iných bytov použite adresár stlačením (pozri odsek Adresár) alebo zadajte kód (ak ho poznáte) kliknutím na „Enter address“. Zobrazí sa klávesnica: zadajte adresu a potvrďte tlačidlom „Enter“, videotelefón sa vráti na obrazovku služieb videotelefónu. Hovor uskutočníte stlačením tlačidla.

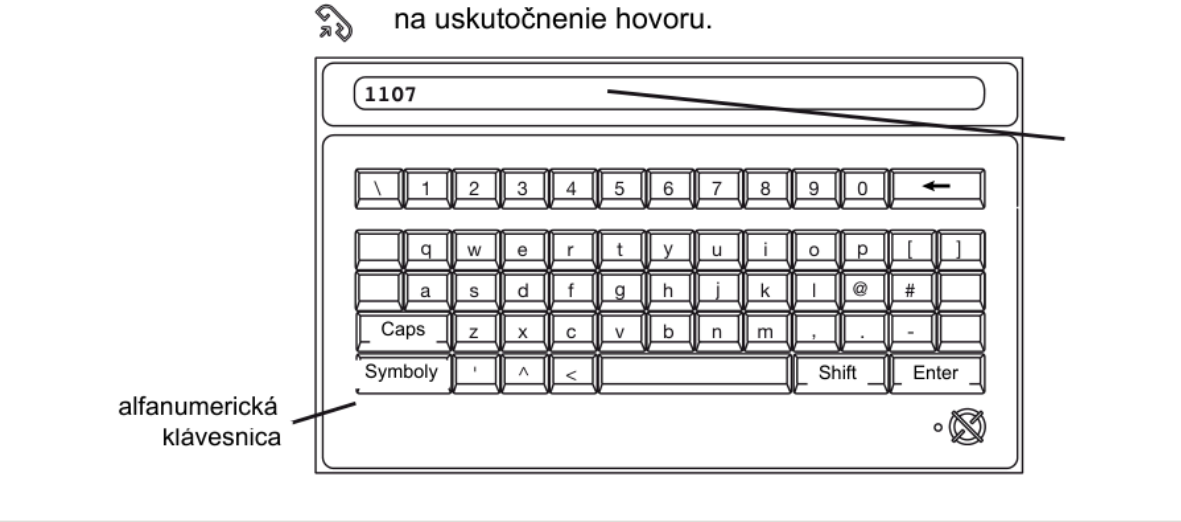

Obr. 7 Klávesnica na zadanie adresy

Interkom do staníc v tom istom byte

Na volanie do inej stanice v tom istom byte otvorte adresár stlačením a postupujte podľa odseku Adresár.

Volanie na neprioritnú recepciu

Volanie na neprioritnú recepciu sa vykonáva rovnakými krokmi ako interkom do iných bytov. Ak recepcia zdvihne v čase čakania na zdvihnutie (typicky 1 minúta), hovor sa spojí priamo; inak sa displej vypne a keď recepcia zavolá späť, videotelefón zazvoní ako obvykle.

Aktivácia špeciálnych služieb

Špeciálny aktivačný príkaz pre dekodér je možné odoslať na zapnutie schodiskového osvetlenia alebo všeobecnejšie na aktiváciu príkazu, ktorý bol predtým nastavený na serveri IPerVoice: vstúpte do služieb videotelefónu, vyberte zo zoznamu požadovaný príkaz a stlačením ho aktivujte.

Voľné otváranie dverí

Dvere vstupného panela nastaveného v režime voľného otvárania dverí je možné otvoriť priamo, aj keď videotelefón nebol volaný: vstúpte do služieb videotelefónu a stlačte (dvere) alebo (brána).


Automatické otváranie dverí

Služba automatického otvárania dverí slúži na otvorenie dverí priamo po prijatí hovoru z hlavného alebo vedľajšieho vstupného panela. Zapnutie a vypnutie služby je popísané v odseku Automatické otváranie dverí v nastaveniach.

i Videotelefón iMODO prijme hovor od vstupného panela aj vtedy, keď je funkcia aktívna.

3.5 Adresár

Videotelefón má integrovaný adresár, do ktorého je možné ukladať mená súvisiace s inými bytmi, telefónmi VoIP, recepciami a ďalšími videotelefónmi v tom istom byte. Adresár otvoríte stlačením , ktoré sa obvykle nachádza v hornej časti displeja.

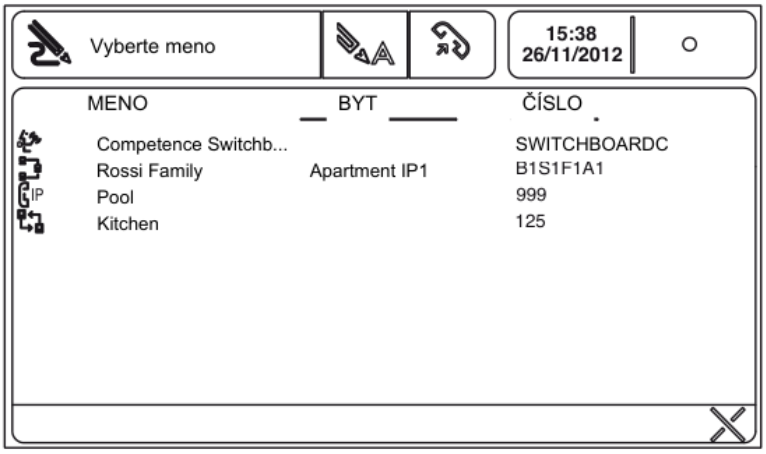

Obr. 8 Adresár

Zoznam zobrazuje mená uložené v adresári. Typ zariadenia označuje ikona vľavo od mena:


Typ zariadenia
recepcia
interkom do iného bytu
telefón VoIP

Typ zariadenia
interkom v tom istom byte

Vyberte požadované meno a hovor uskutočníte stlačením . Pridávanie, úpravu a mazanie mien nájdete v odseku Správa adresára v nastaveniach.

3.6 Domáca automatizácia

Ak je prítomný systém domácej automatizácie Urmet, vstúpite doň a zobrazíte jeho hlavnú stránku kliknutím na tlačidlo zariadenia.

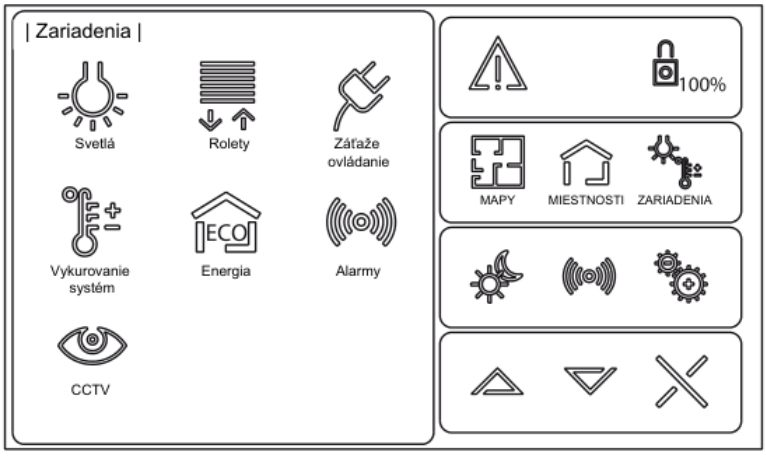


Obr. 9 Hlavná stránka domácej automatizácie

> Podrobnosti o funkciách a ovládaní nájdete v návodoch systému domácej automatizácie Urmet: IPerHome.

3.7 História hovorov

Zoznam odchádzajúcich, prichádzajúcich a zmeškaných hovorov zobrazíte stlačením tlačidla .

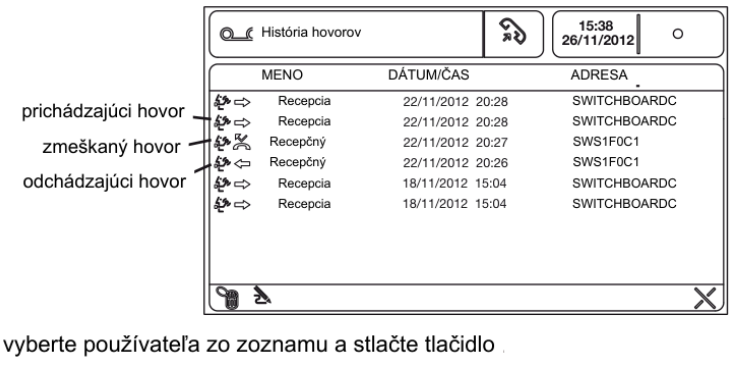

Obr. 10 História hovorov

Na spätné volanie vyberte používateľa zo zoznamu a stlačte tlačidlo .

3.8 Panic alarm

Signál „Panic alarm“ aktivujete stlačením tlačidla (pozri Aktivačný príkaz a Panic alarm počas hovoru).

> i Tlačidlo „Panic alarm“ je aktívne iba vtedy, ak je služba povolená podľa odseku Panic alarm v nastaveniach a v systéme IPerVoice je povolená aspoň jedna recepcia.

3.9 Indikácia neprítomnosti

Službu neprítomnosti použite na informovanie systému, že v byte nikto nie je, aby sa pri prichádzajúcom hovore zapla služba záznamu videotelefónu. Na ploche stlačte tlačidlo . Opätovným stlačením funkciu vypnete.

Keď je funkcia zapnutá, LED pomaly bliká. Táto indikácia má vyššiu prioritu ako indikácia otvorených dverí.

> ! **Upozornenie!** V bytoch s viac než jedným videotelefónom môže funkciu „Neprítomnosť“ zapnúť alebo vypnúť iba hlavný (Master) videotelefón.

3.10 Stlmenie zvonenia (MUTE)

Melódie zvonenia videotelefónu je možné stlmiť: na ploche stlačte tlačidlo . Rovnakým tlačidlom funkciu vypnete. Keď je funkcia zapnutá, svieti zelená LED.

3.11 Nastavenia

Stlačením na ploche otvoríte menu nastavení systému (pozri kapitolu Nastavenia).

3.12 Zamknutie terminálu

Tlačidlom na ploche môžete zamknúť dotykový displej (napr. na čistenie). Odomknete ho ťuknutím na displej pri súčasnom podržaní tlačidla ON/OFF (13) tak dlho, ako je potrebné.

04 UŽÍVATEĽ
Byty s viacerými videotelefónmi

V bytoch s viacerými videotelefónmi iMODO je možné hovory ovládať z ľubovoľného videotelefónu s ohľadom na nasledujúce:

- Všetky videotelefóny zazvonia súčasne, keď príde audio hovor, video hovor alebo zvonenie od dverí bytu.

- Pri video hovore sa obraz z kamery zobrazí na hlavnom (Master) videotelefóne hneď pri prichádzajúcom hovore (bez prijatia). Aby ste videli obraz na inom videotelefóne, musíte hovor na ňom prijať.
- Po prijatí audio alebo video hovoru z jedného videotelefónu sa všetky ostatné videotelefóny v byte vypnú.
- Funkciu „Automatické otváranie dverí“ môže zapnúť ktorýkoľvek videotelefón v byte.
- Funkciu „Neprítomnosť“ môže zapnúť iba hlavný (Master) videotelefón a na ostatných videotelefónoch ju nie je možné použiť.

UŽÍVATEĽ

05 Nastavenia

Menu nastavení otvoríte stlačením na ploche.

5.1 Výber melódie zvonenia

Spravuje sa päť typov zvonenia:

- zvonenie od dverí bytu,
- hovor z hlavného vstupného panela,
- hovor z vedľajšieho vstupného panela,
- hovor z recepcie,
- interkom.

Pre každý typ vyberte jednu z dostupných melódií stlačením požadovanej melódie. Prehrávanie zastavíte tlačidlom späť do menu nastavení.

5.2 Nastavenie zvuku

Upravuje hlasitosť tónov klávesnice, reproduktora a melódií. Možné hodnoty sú od -3: OFF po +3: MAX.

5.3 Nastavenie displeja

- Jas displeja sa nastavuje na stupnici s 10 hodnotami.
- Doba nečinnosti pred vypnutím displeja: 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min alebo 10 min.

5.4 Správa adresára

V adresári môžete pridávať nové mená a existujúce mená upravovať alebo mazať príslušným tlačidlom pri mene. Videotelefóny 1717/1 a telefóny VoIP 4501/5 nainštalované v byte pridá do adresára automaticky systém IPerVoice.

5.5 Panic alarm

Vyberte „1“ na povolenie funkcie alebo „0“ na jej vypnutie.

5.6 Sieťové nastavenia

- Nastavenia IPerVoice sa preberajú automaticky a používateľ ich nemôže meniť.
- Domáca automatizácia: pripojenie cez kábel alebo WiFi (výber siete, kľúč sa uloží) a adresa webovej stránky IPerHome.

> ! **Upozornenie!** Chybné zmeny môžu zablokovať prístup k domácej automatizácii. Sieťové nastavenia má robiť iba kvalifikovaný technik.

5.7 Zvuk pre nedoslýchavých

Vyberte „1“ na zapnutie alebo „0“ na vypnutie.

5.8 Automatické otváranie dverí

Vyberte „1“ na zapnutie alebo „0“ na vypnutie funkcie. Po zapnutí sa rozsvieti zelená LED AUTO.

5.9 Obnovenie výrobných nastavení

Stlačte RESET a potvrďte voľbou ÁNO alebo NIE. Výrobné nastavenia sa obnovia.

> ! **Upozornenie!** Tento príkaz používajte s mimoriadnou opatrnosťou. Všetky konfiguračné údaje vložené do zariadenia sa vymažú.

UŽÍVATEĽ

06 Čo ukazujú kontrolky

LED	Čo znamená
3 – zelená	Je zapnuté stlmenie zvonenia (MUTE). Vypnutie mikrofónu počas hovoru túto LED nerozsvieti.
4 – zelená	Automatické otváranie dverí je aktívne.
5 – zelená	Sú prítomné správy.
6 – červená svieti	Dvere sú otvorené (ak vstupné panely majú snímač otvorených dverí a nie je zapnutá neprítomnosť).
6 – červená pomaly bliká	Je zapnutá neprítomnosť (má vyššiu prioritu ako indikácia otvorených dverí).

Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať hovor	stlačiť 
ukončiť hovor	stlačiť  alebo 
zapnúť video pri hovore	stlačiť  v okne s videom
otvoriť dvere / bránu	počas hovoru  / 
upraviť zvuk počas hovoru	stlačiť 
vypnúť mikrofón počas hovoru	stlačiť 
otvoriť plochu	ťuknúť na displej alebo stlačiť ON/OFF
zavolať na prioritnú recepciu	na ploche 
zobraziť kameru	na ploche  a vybrať kameru
zavolať do iného bytu / stanice	, potom adresár  alebo „Enter address“

Chcem…	Ako
otvoriť dvere bez hovoru	v službách /
zobraziť domácu automatizáciu	na ploche
zobraziť históriu hovorov	na ploche
spätne zavolať	vybrať v zozname a stlačiť
odoslať Panic alarm	
zapnúť / vypnúť neprítomnosť	
stlmiť zvonenie	
otvoriť nastavenia	
odomknúť zamknutý displej	ťuknúť na displej a podržať ON/OFF (13)

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1717-007C, DS1717-002C. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1717-007C, DS1717-002C. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.