
REF. 201750/16

Bezslúchadlový videotelefón MIRO YOKIS 2VOICE

náhradný, pre systém 2Voice

Návod na inštaláciu a používanie náhradného bezslúchadlového videotelefónu MIRO YOKIS 2VOICE (Ref. 201750/16) s popisom komponentov, zapojenia, funkcií tlačidiel a konfigurácie rádiových tlačidiel Yokis.

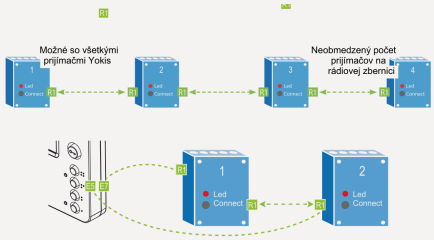

4,3" displej · Handsfree · Yokis

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 201750/16.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1750-023. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu


01	Zoznámte sa s videotelefónom	užívateľ
02	Pohodlie a prístupnosť	užívateľ
03	Funkcie tlačidiel	užívateľ
04	Čo ukazujú kontrolky	užívateľ
05	Pohodlie a prístupnosť	užívateľ
06	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s videotelefónom

Videotelefón **MIRO YOKIS 2VOICE** (náhradný, Ref. 201750/16) je bezslúchadlový videotelefón pre systémy videotelefónov **2Voice**. Má farebný displej 4,3" vo formáte 16:9, dve tlačidlá na ovládanie zariadení Yokis (napr. svetiel a roliet) a zabudované zariadenie pre naslúchadlá.

1.1 Ovládacie prvky

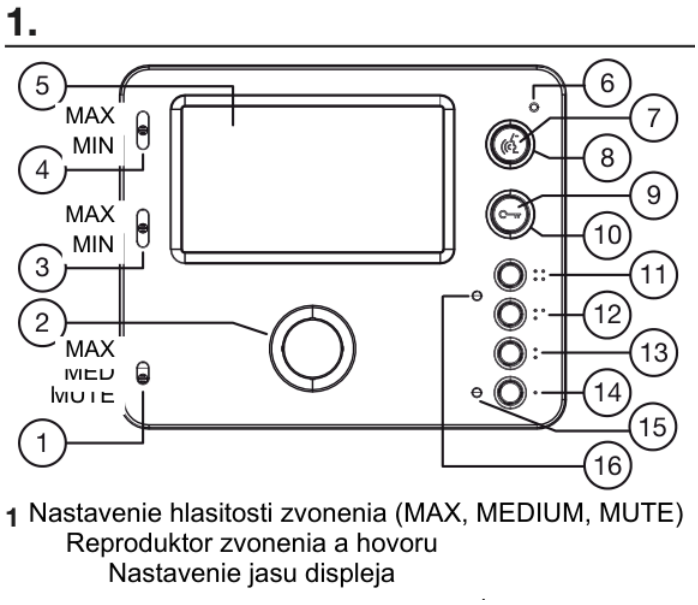

1 Nastavenie hlasitosti zvonenia (MAX, MEDIUM, MUTE)
Reproduktor zvonenia a hovoru
Nastavenie jasu displeja


UŽÍVATEĽ

02 Pohodlie a prístupnosť

2.1 Používanie s naslúchadlom

Videotelefón má zariadenie, ktoré umožňuje osobám s naslúchadlom počuť osobu hovoriacu zo vstupného panela alebo z iných videotelefónov pri volaní z recepcie.

Aby naslúchadlo fungovalo, nastavte prepínač do polohy **„T“**.

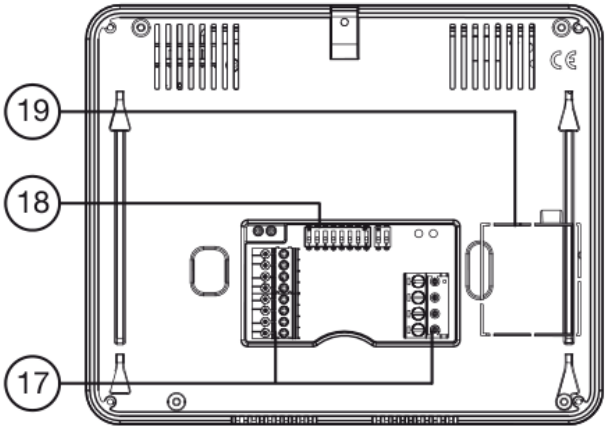

1	Nastavenie hlasitosti zvonenia (MAX, MEDIUM, MUTE)	2	Reproduktor zvonenia a hovoru
3	Nastavenie jasu displeja	4	Nastavenie intenzity farieb displeja
5	Displej 4,3" formát 16:9	6	Mikrofón
7	Tlačidlo na zapnutie/vypnutie zvuku	8	Zelená LED pod tlačidlom
9	Tlačidlo na otvorenie dverí	10	Zelená LED pod tlačidlom
11	Tlačidlo – odoslanie povelu zapnutia/vypnutia kanála 2 integrovaného vysielača Yokis a súčasné zopnutie kontaktu medzi svorkami Y1, Y2 (max. 50 mA @ 24 V DC)	12	Tlačidlo – odoslanie povelu zapnutia/vypnutia kanála 1 integrovaného vysielača Yokis a súčasné zopnutie kontaktu medzi svorkami X1, X2 (max. 50 mA @ 24 V DC)
13	Tlačidlo – pozri tabuľku funkcií tlačidiel	14	Tlačidlo – pozri tabuľku funkcií tlačidiel
15	Viacfarebná indikačná LED	16	Modrá LED potvrdzujúca odoslanie povelu Yokis
17	Svorky na pripojenie k systému	18	Konfiguračné DIP prepínače: **SW1 č. 1** určuje režim videotelefónu: OFF „Hands Free" (predvolene) / ON „Push to talk"; **SW1 č. 2–8** určujú číslo bytu v stúpačke; **SW2 č. 1–2** určujú číslo prístroja v byte.
19	Dvierka, ktoré sa odstraňujú pri zapojení in-out s príslušenstvom Ref. 1750/50		

Režim videotelefónu („Hands Free" – predvolene, alebo „Push to talk"), číslo bytu v stúpačke a číslo prístroja v byte nastavuje technik DIP prepínačmi (pozri návod na inštaláciu a návod k systému).

i Videotelefón miro je vybavený zabudovaným zariadením pre naslúchadlá, ktoré funguje iba počas hovorov videotelefónu.

UŽÍVATEĽ

03 Funkcie tlačidiel

Stĺpec „Podržte a stlačte“ platí v pokoji: podržte a stlačte príslušné tlačidlo.

Tlačidlo	Pokoj	Prichádzajúci hovor	Počas hovoru	Podržte a stlačte	Režim programovania*
	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Zapnutie / vypnutie systému automatického otvárania dverí
	–	Zapnutie zvuku	V režime „Hands Free“ ukončí hovor. V režime „Push to talk“: dlhé stlačenie zapne zvuk od vstupného panela, krátke stlačenie zapne alebo ukončí hovor.	–	–
	Funkcia Yokis (1)	Funkcia Yokis (1)	Funkcia Yokis (1)	Funkcia Yokis (1)	Funkcia Yokis (1)
	Funkcia Yokis (2)	Funkcia Yokis (2)	Funkcia Yokis (2)	Funkcia Yokis (2)	Funkcia Yokis (2)
Tlačidlo 13	Náhľad kamery (bez volania)	Prepnutie videa	Špeciálna funkcia (predvolene: 8)	Programovateľný interkom 2 (predvolene: neprogramovaný)	Výber melódie zvonenia od dverí bytu (5 melódií)
Tlačidlo 14	Otvorenie brány	Otvorenie brány	Otvorenie brány	Programovateľný interkom 1 (predvolene: volanie na recepciu)	Melódia zvonenia videotelefónu (5 melódií)

(*) Do režimu programovania vstúpite a opustíte ho podržaním tlačidla dlhšie ako 5 s. Žltá LED pomaly bliká, čo signalizuje režim programovania. Režim programovania sa v každom prípade ukončí po 10 minútach. Režim funguje iba pri videotelefóne v pokoji. Programovanie interkomov nájdete v návode k systému.

(1) Súčasne sa zopne kontakt medzi svorkami Y1, Y2 (max. 50 mA @ 24 V DC).

(2) Súčasne sa zopne kontakt medzi svorkami X1, X2 (max. 50 mA @ 24 V DC).

3.1 Tlačidlá Yokis

Tlačidlá (kanál 1) a (kanál 2) posielajú povel zapnutia/vypnutia integrovaného vysielača Yokis, napr. pre svetlá alebo rolety. Odoslanie povelu potvrdí modrá LED (16). Pripojenie prijímačov Yokis a ich centralizáciu nastavuje technik (pozri návod na inštaláciu).

Obnovenie tlačidla Yokis do výrobných nastavení

1. Krátko stlačte tlačidlo Yokis 10×, kým LED rýchlo bliká.
2. Stlačte požadované tlačidlo 15×.
3. LED 5× zabliká.

Obnovenie oboch tlačidiel Yokis do výrobných nastavení

1. Krátko stlačte tlačidlo Yokis 10×.
2. Stlačte ktorékoľvek z oboch tlačidiel Yokis 25×.
3. LED zabliká na potvrdenie.

3.2 Obnovenie výrobných nastavení

Po vstupe do režimu programovania (podržte tlačidlo dlhšie ako 5 s) obnovíte výrobné nastavenia súčasným stlačením dvoch tlačidiel, z ktorých jedno je , na dlhšie ako 3 s. Systém potvrdí obnovenie 2 dlhými pípnutiami a opustí režim programovania.

i Obnovenie výrobných nastavení neovplyvní naprogramovanie integrovaného vysielača Yokis.

UŽÍVATEĽ

04 Čo ukazujú kontrolky

Kontrolka	Čo znamená
zelená (LED 8) svieti	Prebieha volanie.
zelená (LED 8) bliká	Prebieha hovor.
zelená (LED 10) svieti	Je možné otvoriť dvere.
Modrá LED (16)	Potvrdzuje odoslanie povelu Yokis.

4.1 Viacfarebná indikačná LED (15)


Ak platí viac stavov naraz, zobrazí sa stav s najvyššou prioritou (1 je najvyššia).

Priorita	Funkcia
1	Zelená bliká: automatické otváranie dverí je aktívne
2	Červená svieti: dvere hlavného vstupného panela sú otvorené
3	Červená pomaly bliká: dvere vedľajšieho vstupného panela sú otvorené
4	Žltá pomaly bliká: režim programovania je zapnutý

05 UŽÍVATEĽ Pohodlie a prístupnosť

5.1 Používanie s naslúchadlom

Videotelefón má zariadenie, ktoré umožňuje osobám s naslúchadlom počuť osobu hovoriacu zo vstupného panela alebo z iných videotelefónov pri volaní z recepcie. Zariadenie spolupracuje s naslúchadlami s funkciou **„T“** na vzdialenosť približne 20 cm. Funguje iba počas hovorov videotelefónu.

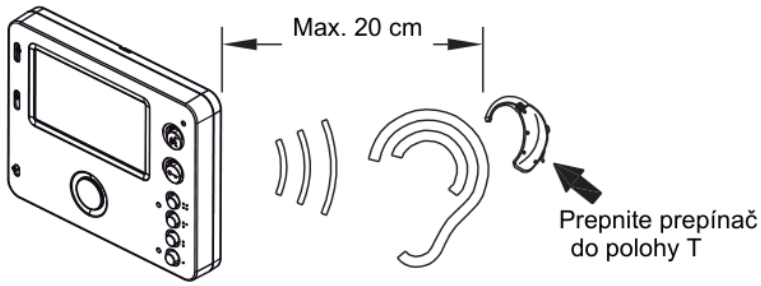

5.2 Stlmenie reproduktora zvonenia (MUTE)

Posunutím posuvného jazdca (1) znížite hlasitosť zvonenia až do úplného vypnutia (**MUTE**). Stav MUTE signalizuje červený znak v hornej časti jazdca.

i Ak je jazdec v polohe MUTE, pri videohovore sa videotelefón zapne, ale všetky akustické signály (pípnutia) sú vypnuté. Zvonenie prídavných zvončekov zostáva zachované.


5.3 Zapnutie zvuku tlačidlom (režim Push to talk)

Ak je komunikácia medzi vstupným panelom a videotelefónom rušená, je možné zapnúť oba zvukové kanály (smerom von a dnu) samostatne. Režim „Push to talk“ nastavuje technik.

1. Po prijatí hovoru krátkym stlačením zapnete zvuk od vstupného panela.
2. Ak podržíte stlačené tlačidlo , zapne sa zvukový kanál smerom von a môžete hovoriť s volajúcim.

3 Na počúvanie stlačte tlačidlo .

4 Hovor ukončíte krátkym stlačením tlačidla.

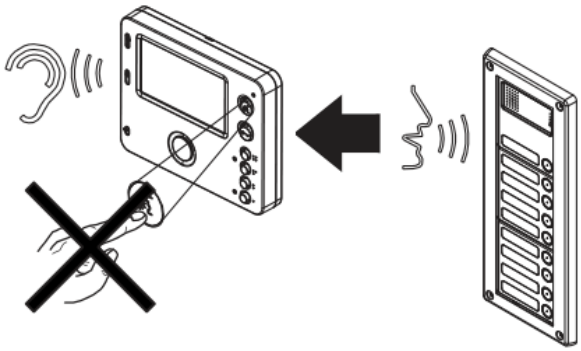

UŽÍVATEĽ

06 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
otvoriť dvere	stlačiť (v pokoji, pri zvonení aj počas hovoru)
zapnúť zvuk pri zvonení	stlačiť
ukončiť hovor („Hands Free“)	stlačiť
otvoriť bránu	stlačiť tlačidlo 14 (v pokoji, pri zvonení aj počas hovoru)
pozrieť sa von bez volania	v pokoji stlačiť tlačidlo 13 (náhľad kamery)
prepnúť video	pri zvonení stlačiť tlačidlo 13
zavolať na recepciu	podržať a stlačiť tlačidlo 14 (predvolene)
ovládať zariadenie Yokis	stlačiť (kanál 1) alebo (kanál 2)
stlmiť zvonenie	posunúť jazdec (1) do polohy MUTE
zmeniť melódiu zvonenia	podržať tlačidlo > 5 s (režim programovania) a stlačiť tlačidlo 13 alebo 14
zapnúť / vypnúť automatické otváranie dverí	v režime programovania stlačiť

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1750-023. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1750-023. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.