REF. 4058/5

Telefón MF OFFICE PRO multifunkčný telefón

Návod na inštaláciu, programovanie a používanie telefónu MF OFFICE PRO (Ref. 4058/5) s displejom, funkciou Caller ID, handsfree, pamäťami a špeciálnymi funkciami pre recepcie Urmet Agorà.



Telefón | Caller ID | Handsfree | Agorà

Pre koho

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre

Ref. 4058/5.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS4058-001C, DS4058-003. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu

01	Obsah balenia	technik
02	Menu programovania	technik
03	Špeciálne funkcie pre recepcie Urmet Agorà	technik
04	Sprievodca riešením porúch	technik

TECHNIK

01 Obsah balenia


- 1 ks telefónny prístroj
- 1 ks slúchadlo
- 1 ks špirálový kábel slúchadla
- 1 ks kábel telefónnej linky so zástrčkou plug-in
- 1 ks návod

> i Urmet si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie a vlastnosti výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.

TECHNIK

02 Menu programovania

Do programovania vstúpite stlačením tlačidla SET a medzi položkami MENU sa pohybujete tlačidlami prechádzania menu. Poradie menu je nasledovné (predvolené hodnoty sú v origináli zvýraznené tučným kurzívou):

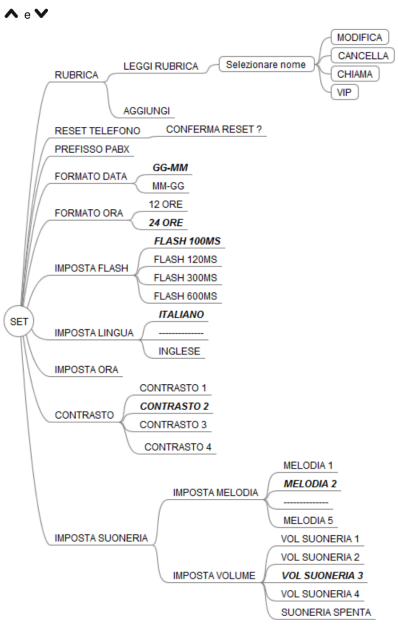

Obr. 1 Poradie položiek menu

Stlačením OK potvrdíte a vstúpite do vybraného menu, stlačením DEL/MUTE menu opustíte.

2.1 Telefónny zoznam (RUBRICA)

A. Zobrazenie kontaktu

Kontakt zobrazíte jedným z týchto spôsobov:

- Do menu RUBRICA vstúpte tlačidlom SET, stlačte OK a prechádzajte tlačidlami prechádzania menu. Menu LEGGI RUBRICA (čítať zoznam) potvrďte tlačidlom OK a potom prechádzaním zobrazte meno a číslo kontaktu.
- Stlačte PHONEBOOK a prechádzajte tlačidlami prechádzania menu.
- V pokojovom stave telefónu zadajte pozíciu požadovaného kontaktu v zozname a stlačte #. Napríklad 2# zobrazí druhý uložený kontakt.

Keď je požadovaný kontakt zobrazený, stlačte OK, prechádzajte funkciami MODIFICA (upraviť) – CANCELLA (vymazať) – CHIAMA (volať) – VIP a vybranú funkciu zvoľte tlačidlom OK.

B. Pridanie mena a čísla do zoznamu

1. Do menu RUBRICA vstúpte tlačidlom SET, stlačte OK, prechádzajte a v menu AGGIUNGI (pridať) potvrďte tlačidlom OK. K tejto funkcii sa dostanete aj podržaním tlačidla PHONEBOOK na 3 sekundy.
2. Zadajte telefónne číslo. Tlačidlom DEL/MUTE vymažete predchádzajúce číslo, tlačidlom OK (alebo PHONEBOOK) číslo uložíte a prejdete na zadanie mena.
3. Meno zadávajte na alfanumerickej klávesnici, ktorá zobrazuje písmená podľa tabuľky. Po jednej sekunde sa kurzor presunie na ďalší znak, DEL/MUTE vymaže predchádzajúci znak, OK vloží medzeru, stlačením PHONEBOOK sa kontakt uloží.
4. Stlačením DEL/MUTE opustíte menu.

i Maximálna dĺžka ukladaného čísla je 20 znakov. Po prekročení tejto dĺžky sa zobrazí NUM TROPPO LUNGO (číslo je príliš dlhé) a nie je možné zadať ďalšie znaky.

Key	Characters	Key	Characters
1	1 - + / % @ &	6	M N O 6
2	A B C 2	7	P Q R S 7
3	D E F 3	8	T U V Ü 8
4	G H I 4	9	W X Y Z 9
5	J K L 5	0	(spc) 0 _ . ' "
*	* ( ) [ ] $	#	# À Ä Ö Æ Ø Ñ

Obr. 2 Tabuľka písmen na alfanumerickej klávesnici

C. Úprava čísla/mena v zozname

1. Stlačte SET na vstup do menu RUBRICA, stlačte OK, znova potvrďte a prechádzaním zobrazte kontakt, ktorý chcete upraviť. Stlačením OK vstúpite do podmenu MODIFICA a ďalším OK vykonáte úpravy. Telefónne číslo vymažte tlačidlom DEL/MUTE a napíšte správne, potom stlačením OK prejdite na úpravu mena.
2. Meno upravte na alfanumerickej klávesnici a tlačidlami OK (posun kurzora) a DEL/MUTE (vymazanie znaku vľavo).
3. Po dokončení úprav stlačte PHONEBOOK: zobrazí sa NUM. MEMORIZZATO (číslo uložené).

D. Volanie kontaktu zo zoznamu

- Keď je kontakt zobrazený (podľa predchádzajúceho postupu), zdvihnite slúchadlo alebo stlačte tlačidlo handsfree . Číslo sa zvolí automaticky.
- Číslo je možné zavolať aj podľa postupu v bode B, no vyberiete podmenu CHIAMA (volať; hovor spustíte tlačidlom OK) namiesto MODIFICA.

E. Vymazanie kontaktu zo zoznamu

- Keď je kontakt zobrazený (podľa predchádzajúceho postupu), stlačte tlačidlo DEL/MUTE a na otázku CANCELLARE? (vymazať?) stlačte DEL/MUTE znova.
- Číslo je možné vymazať aj podľa postupu v bode B, no vyberiete podmenu CANCELLA (vymazať; kontakt vymažete tlačidlom OK) namiesto MODIFICA.

F. Nastavenie kontaktu ako VIP

1. Keď je kontakt zobrazený (podľa predchádzajúceho postupu), stlačte tlačidlo OK.
2. Tlačidlami vyberte položku VIP a potvrďte tlačidlom OK.
3. Tlačidlami vyberte melódiu, ktorú chcete priradiť tomuto kontaktu, a potvrďte tlačidlom OK.

Pri takomto nastavení sa pri prichádzajúcom hovore od kontaktu nastaveného ako VIP prehrá zvolená melódia, a to aj pri hlasitosti zvonenia nastavenej na nulu.

G. Uloženie čísla volajúceho (ak je CID aktívne) alebo volaného do zoznamu

1. Zobrazte číslo volajúceho (ak je CID aktívne) alebo volaného, ako je opísané v príslušnej časti.
2. Podržte tlačidlo PHONEBOOK najmenej 3 sekundy.
3. Keď číslo bliká, pokračujte v ukladaní podľa bodu B.

2.2 RESET TELEFONO – obnovenie výrobných nastavení

Prejdite do menu RESET TELEFONO podľa predchádzajúceho opisu a potvrďte tlačidlom OK. Na novú otázku CONFERMA RESET? (potvrdiť reset?) môžete:

- vykonať reset potvrdením tlačidlom OK,

- zrušiť reset tlačidlom DEL/MUTE.

2.3 PREFISSO PABX – predvoľba recepcie

Pri pripojení telefónu k telefónnej recepcii je zvyčajne potrebné pred odchádzajúce číslo zadať predvoľbu obsadzovanej linky. Napríklad pri recepciách Urmet je pred voľbou čísla potrebné stlačiť „0“ na obsadenie prvej dostupnej linky, „81“ pre linku 1, „82“ pre linku 2 a podobne.

Funkcia „Prefisso Pabx“ telefónov 4058 umožňuje nastaviť predvoľbu externej linky iba raz, bez nutnosti ju zadávať. Po naprogramovaní už nie je potrebné zadávať predvoľbu linky recepcie, keď:

- ukladáte čísla do telefónneho zoznamu (tlačidlo phonebook) alebo na pamäťové tlačidlá (one-touch a two-touch),
- volíte už uložené čísla.

K dispozícii je iba jedno pamäťové miesto, teda jediná predvoľba, do ktorej je možné uložiť najviac tri znaky. Ak je k recepcii pripojených viac telefónnych liniek, odporúča sa zvoliť predvoľbu linky, ktorá je najdôležitejšia alebo najpoužívanejšia. Ak toto pole necháte prázdne, funkcia je vypnutá.

! **Upozornenie!** Po naprogramovaní „Prefisso Pabx“ musí byť číslo alebo kód interného účastníka PABX či systémový kód, ktorý voláte z pamäťového tlačidla alebo zo zoznamu, uložený s pauzou na začiatku. Pauzu pri ukladaní vložíte takto:

1. Stlačte tlačidlo RP/P raz alebo dvakrát, kým displej nezobrazí písmeno P.
2. Zadajte číslo, ktoré chcete uložiť, a dokončite uloženie podľa návodu.

2.4 FORMATO DATA – formát dátumu

1. Prejdite do menu FORMATO DATA podľa predchádzajúceho opisu a potvrďte tlačidlom OK.
2. Tlačidlami ∨ ∧ vyberte požadovaný formát (GG-MM/MM-GG, teda deň-mesiac/mesiac-deň).
3. Stlačením OK potvrďte a opustite menu.

2.5 FORMATO ORA – formát času

1. Prejdite do menu FORMATO ORA podľa predchádzajúceho opisu a potvrďte tlačidlom OK.
2. Tlačidlami ∨ ∧ vyberte požadovaný formát (24/12 h).
3. Stlačením OK potvrďte a opustite menu.

2.6 IMPOSTA FLASH – nastavenie dĺžky flash

1. Prejdite do menu IMPOSTA FLASH podľa predchádzajúceho opisu a potvrďte tlačidlom OK.
2. Tlačidlami ∨ ∧ vyberte požadovaný čas flash.
3. Stlačením OK potvrďte a opustite menu.

2.7 IMPOSTA LINGUA – nastavenie jazyka

Prejdite do menu IMPOSTA LINGUA podľa predchádzajúceho opisu a potvrďte tlačidlom OK. Tlačidlami ∨ ∧ vyberte požadovaný jazyk a stlačte OK.

2.8 IMPOSTA ORA – nastavenie času

1. Prejdite do menu IMPOSTA ORA podľa predchádzajúceho opisu a potvrďte tlačidlom OK.
2. Na alfanumerickej klávesnici zadajte nové nastavenia času a dátumu.
3. Tlačidlom # alebo * sa presúvate medzi hodnotami, ktoré chcete zmeniť.
4. Stlačením DEL/MUTE potvrďte a opustite menu.

2.9 CONTRASTO LCD – kontrast displeja

Prejdite do menu CONTRASTO podľa predchádzajúceho opisu a potvrďte tlačidlom OK. Tlačidlami ∨ ∧ nastavte jednu zo 4 úrovní kontrastu a potvrďte tlačidlom OK.

2.10 IMPOSTA SUONERIA – nastavenie zvonenia

Prejdite do menu IMPOSTA SUONERIA podľa predchádzajúceho opisu a tlačidlom OK vstúpte do podmenu.

- **IMPOSTA MELODIA** (nastaviť melódiu): po potvrdení tlačidlom OK vyberte tlačidlami prechádzania jednu z 5 dostupných melódií a nastavenie znova potvrďte tlačidlom OK.
- **IMPOSTA VOLUME** (nastaviť hlasitosť): po potvrdení tlačidlom OK vyberte tlačidlami prechádzania jednu zo 4 dostupných hlasitostí alebo zvonenie vypnite a nastavenie znova potvrďte tlačidlom OK.

03 TECHNIK Špeciálne funkcie pre recepcie Urmet Agorà

Pamäťové tlačidlá M1, M2, M3 telefónu sú v predvolenom nastavení naprogramované na funkcie aktivácie relé na interkomovej karte recepcií Agorà. Nastavenie je nasledovné:

Tlačidlo	Sekvencia	Interkomová karta PABX Urmet
M1	P R351	Aktivácia relé 1

Tlačidlo	Sekvencia	Interkomová karta PABX Urmet
M2	P R352	Aktivácia relé 2
M3	P R353	Aktivácia relé 3

Uloženú sekvenciu je možné kedykoľvek zmeniť v údajoch pamäte (podľa uvedenej sekvencie).

i Písmeno P na začiatku naprogramovanej sekvencie označuje prítomnosť pauzy. Pauzu vložíte takto:

1. Stlačte tlačidlo RP/P raz alebo dvakrát, kým displej nezobrazí písmeno P.
2. Zadajte číslo, ktoré chcete uložiť, a dokončite uloženie podľa návodu.

TECHNIK

04 Sprievodca riešením porúch

Príznak	Príčina a riešenie
Displej telefónu nezobrazuje žiadne informácie. Po zdvihnutí slúchadla nie je počuť oznamovací tón.	Skontrolujte, či je telefónny kábel správne pripojený k nástennej zásuvke jack aj k základnej jednotke. Skúste zdvihnúť slúchadlo, aby sa displej opäť aktivoval. Ak problém pretrváva, obráťte sa na telefónneho operátora, aby overil, že nedošlo k dočasnému odpojeniu linky.
Hlasitosť zvonenia je príliš nízka alebo zvonenie chýba	Skontrolujte nastavenie hlasitosti zvonenia.
Bez zvuku	Skontrolujte správne zasunutie kábla do konektora plug medzi telefónom a slúchadlom.
Identifikácia volajúceho sa neprijíma	Identifikácia volajúceho (Caller ID) nie je aktívna. Overte službu u telefónneho operátora. Ak je na rovnakej linke ako telefón záznamník, uistite sa, že odpovedá najskôr po druhom zazvonení.
Telefón nezvoní	Na rovnakej linke môže byť pripojených príliš veľa telefónnych zariadení (telefóny, faxy, modemy a pod.). U svojho telefónneho operátora si overte maximálny počet zariadení, ktoré je možné pripojiť.

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS4058-001C, DS4058-003. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS4058-001C, DS4058-003. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.