REF. 4094/1

Telefón 4094/1
pre domácnosti a hotely

Návod na inštaláciu a používanie telefónu 4094/1 pre domácnosti a hotely – popis, montáž na stôl alebo na stenu, ovládanie, pamäte a technické parametre.

Handsfree | 10 pamätí | Montáž na stenu



Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 4094/1.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS4094-001. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s telefónom	užívateľ
02	Hovory	užívateľ
03	Pamäte	užívateľ
04	Čo ukazuje kontrolka	užívateľ
05	Umiestnenie a čistenie telefónu	užívateľ
06	Rýchly prehľad	užívateľ


UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s telefónom

Telefón **4094/1** je stolný telefón s funkciou bezslúchadlového hovoru, 10 tlačidlami priamych pamätí a tlačidlami REDIAL/PA, MUTE a FLASH. Telefón môžete používať so slúchadlom alebo v bezslúchadlovom režime.

Samostatný návod na inštaláciu popisuje montáž telefónu (stolná alebo nástenná), jeho pripojenie a technické parametre.

1.1 Ovládacie prvky

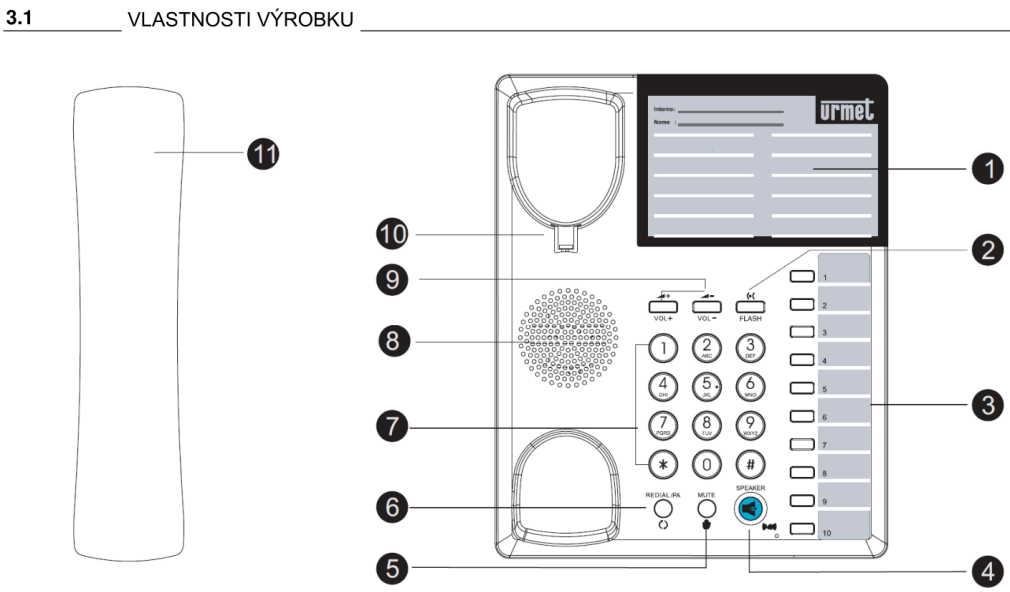


Obr. 4 – Popis tlačidiel telefónu

1. **Štítková karta** – popisovateľná pripomienka na zapísanie uložených mien alebo servisných pokynov
2. **FLASH** – podržanie hovoru alebo jeho prepojenie, keď je prístroj pripojený ako účastnícka stanica pobočkovej ústredne (PBX)
3. **Tlačidlá priamych pamätí 1 – 10** – priame volanie uloženého čísla
4. **HANDS-FREE** – aktivuje režim bezslúchadlového hovoru. Nad ním je **LED HANDS-FREE** (pozri kapitolu Čo ukazuje kontrolka)
5. **MUTE** – vypína mikrofón počas hovoru
6. **REDIAL/PA** – Redial: zavolá naposledy voľené číslo; Pauza: vloží 2,4 s prestávku pri voľbe alebo ukladaní do pamätí rýchlej voľby
7. **Číselná klávesnica** (0 – 9, * a #) – voľba čísel
8. **Reproduktor** – používa sa na zvonenie a handsfree

9 **VOL+ / VOL–** – nastavenie hlasitosti (pozri nižšie)

10 **Háčik slúchadla** – prispôsobovací háčik na zavesenie slúchadla pri montáži jednotky na stenu

11 **Slúchadlo**

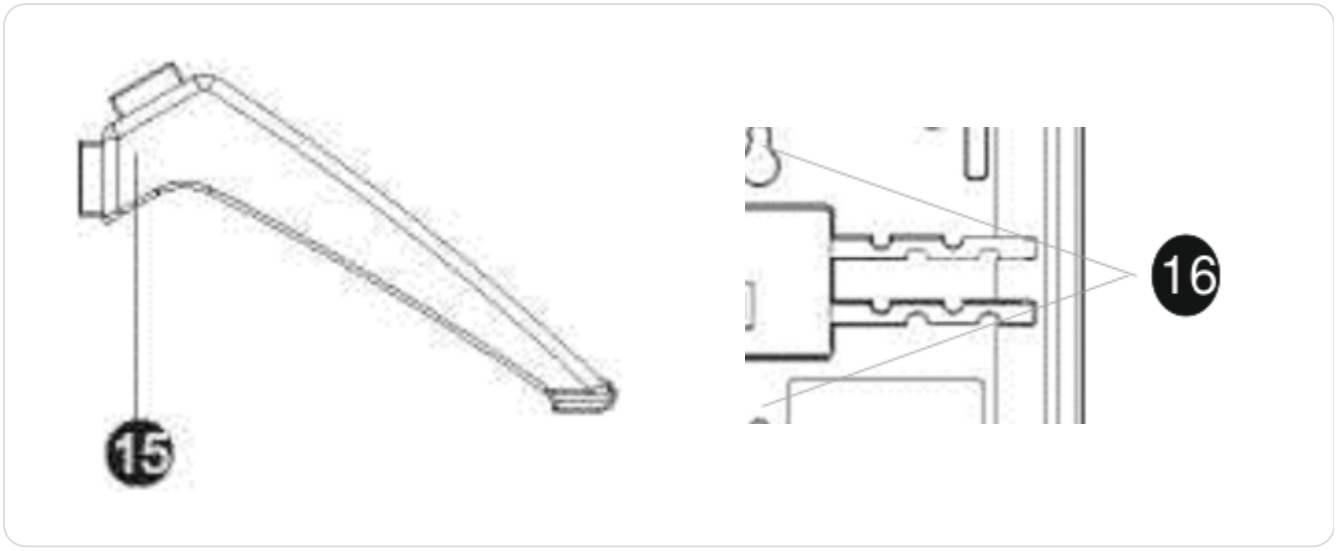

12 Konektor slúchadla

13 Konektor telefónnej linky

14 Závesy pre inštaláciu s držiakom

15 Držiak pre šikmé odstavenie

16 Závesy pre montáž na stenu

1.2 Hlasitosť

Tlačidlami **VOL+** a **VOL–** nastavujete hlasitosť podľa stavu telefónu:

Stav	Čo nastavujete	Počet úrovní
Pokoj, slúchadlo v lôžku	hlasitosť zvonenia	4
Hovor so slúchadlom	hlasitosť slúchadla	3
Režim handsfree	hlasitosť bezslúchadlového hovoru	3

02 UŽÍVATEĽ Hovory

2.1 Uskutočnenie hovoru

Hovor môžete uskutočniť jedným z týchto spôsobov:

- Zdvihnite slúchadlo, LED HANDS-FREE sa rozsvieti nazeleno, počkajte na oznamovací tón a vyberte číslo.

- Najprv vyberte číslo a potom zdvihnite slúchadlo, LED HANDS-FREE sa rozsvieti nazeleno a telefón hovor uskutoční automaticky.
- Stlačte tlačidlo **HANDS-FREE**, LED HANDS-FREE sa rozsvieti nazeleno, počkajte na oznamovací tón a potom vyberte číslo.
- Najprv vyberte číslo a hneď potom stlačte tlačidlo **HANDS-FREE**, LED HANDS-FREE sa rozsvieti nazeleno a telefón hovor uskutoční automaticky.
- Stlačte jedno z tlačidiel **1 – 10** na rýchlu voľbu uloženého čísla.

2.2 Prijatie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore LED HANDS-FREE bliká načerveno počas zvonenia. Hovor prijmete:

- zdvihnutím slúchadla,
- stlačením tlačidla **HANDS-FREE**.

2.3 Ukončenie hovoru

Hovor ukončíte jedným z týchto spôsobov:

- slúchadlo odložte do lôžka,
- stlačte tlačidlo **HANDS-FREE**, ak ste použili bezslúchadlový režim.

2.4 Režim handsfree

Stlačením tlačidla **HANDS-FREE** prepnete hovor do bezslúchadlového režimu.

Režim handsfree a režim slúchadla sa dajú prepínať:

- Ak ste v bezslúchadlovom režime a zdvihnete slúchadlo, telefón prejde do režimu slúchadla.
- Ak ste v režime slúchadla a stlačíte tlačidlo **HANDS-FREE**, telefón po zavesení slúchadla automaticky prejde do bezslúchadlového režimu.

2.5 Opakovanie voľby a pauza (REDIAL/PA)

Tlačidlo **REDIAL/PA** má dve funkcie:

- **Zavolanie naposledy voleného čísla:** zdvihnite slúchadlo, počkajte na oznamovací tón a stlačte **REDIAL/PA**.
- **Vloženie prestávky 2,4 s** pri voľbe alebo ukladaní čísla, ktoré sa volá tlačidlom rýchlej voľby 1 – 10. Stlačte **REDIAL/PA** pred zadaním volaného čísla alebo tam, kde je to potrebné; pri ukladaní ho stlačte pred ukladaným číslom alebo tam, kde je to potrebné.

i Na prístup k funkcii REDIAL je pri niektorých pobočkových ústredniach PABX potrebné vložiť pauzu (stlačením tlačidla REDIAL/PA) medzi prístupový kód do telefónnej linky a volané číslo.

2.6 Stlmenie mikrofónu (MUTE)

Funkcia MUTE vypne mikrofón, aby vás protistrana nepočula.

1. Počas telefonického hovoru stlačte tlačidlo **MUTE** – mikrofón sa vypne.
2. LED HANDS-FREE svietiaca nažlto signalizuje aktívny režim MUTE.
3. Opätovným stlačením tlačidla **MUTE** mikrofón znova zapnete.

2.7 Tlačidlo FLASH

Tlačidlo **FLASH** sa používa:

- na podržanie hovoru, keď je prístroj pripojený ako účastnícka stanica pobočkovej ústredne (PBX); opätovným stlačením sa vrátite k protistrane,
- na prepojenie hovoru, keď je prístroj pripojený ako účastnícka stanica pobočkovej ústredne (PBX),
- s ústredňou Agorà na využívanie špecifických služieb ústredne. Ak sa pri odoslaní kódu služby žiada stlačiť tlačidlo „R“, stlačte tlačidlo **FLASH**.

! **Upozornenie!** Aktuálna verzia výrobku sa nedá použiť na ukladanie kódov špecifických služieb ústredne Urmet Agorà do pamäti. Preto, ako je uvedené vyššie, stlačte tlačidlo FLASH, keď služba vyžaduje stlačenie tlačidla „R“.

03 UŽÍVATEĽ
Pamäte

Telefón dokáže uložiť najviac 10 telefónnych čísel s priamym volaním (stlačením jedného tlačidla). Pamäte zostávajú uložené aj po výpadku napájania.

3.1 Uloženie čísla

1. So slúchadlom v lôžku vyberte telefónne číslo, ktoré chcete uložiť.
2. Stlačte a 3 s podržte jedno z 10 tlačidiel rýchlej voľby. Číslo je potom uložené.

i Pri každom ukladaní sa predtým uložené telefónne číslo prepíše (nahradí). Vo výrobnom nastavení sú v pamätiach uložené nuly.

3.2 Zavolanie uloženého čísla

1. Stlačte jedno z tlačidiel **1 až 10**, ktoré zodpovedá požadovanému telefónnemu číslu.
2. LED HANDS-FREE sa rozsvieti nazeleno a telefón vyberie uložené číslo.
3. Ak ste v bezslúchadlovom režime a chcete sa vrátiť do režimu slúchadla, stlačte tlačidlo **HANDS-FREE**.

04 UŽÍVATEĽ
Čo ukazuje kontrolka

LED HANDS-FREE nad tlačidlom **HANDS-FREE** signalizuje stav telefónu:

LED HANDS-FREE	Čo znamená
svieti nazeleno	Slúchadlo je zdvihnuté alebo je aktívny bezslúchadlový režim.
bliká načerveno	Telefón zvoní – prichádza hovor.
svieti nažlto	Je aktívny režim MUTE (mikrofón je vypnutý).

05 UŽÍVATEĽ
Umiestnenie a čistenie telefónu

Telefón je určený do vnútorných priestorov, ideálne pri teplote 5 – 40 °C a relatívnej vlhkosti 20 – 75 %. Nevystavujte ho priamemu slnku ani zdrojom tepla, nedávajte ho do prašného prostredia.

Čistite ho antistatickou handričkou mierne navlhčenou roztokom vody a neutrálneho mydla; nepoužívajte prchavé kvapaliny (benzín, alkohol, rozpúšťadlá) ani chemicky ošetrené handričky.

UŽÍVATEĽ

06 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zavolať	zdvihnúť slúchadlo alebo stlačiť HANDS-FREE a vybrať číslo
prijať hovor	zdvihnúť slúchadlo alebo stlačiť HANDS-FREE
ukončiť hovor	odložiť slúchadlo alebo stlačiť HANDS-FREE (pri handsfree)
hovoriť bez slúchadla	stlačiť HANDS-FREE
zavolať naposledy voľané číslo	zdvihnúť slúchadlo, počkať na tón, stlačiť REDIAL/PA
vložiť pauzu 2,4 s	stlačiť REDIAL/PA pri voľbe alebo ukladaní
vypnúť / zapnúť mikrofón	počas hovoru stlačiť MUTE
uložiť číslo	vybrať číslo (slúchadlo v lôžku), podržať tlačidlo 1 – 10 na 3 s
zavolať uložené číslo	stlačiť tlačidlo 1 – 10
podržať alebo prepojiť hovor (PBX)	stlačiť FLASH
zmeniť hlasitosť	VOL+ / VOL–

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS4094-001. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS4094-001. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.