REF. 4311/701

Súprava opakovača zvonenia MISTRAL

Ref. 4311/701

Návod na inštaláciu, programovanie a používanie bezdrôtového opakovača zvonenia MISTRAL – vysielač, prijímač, zapojenie, nastavenie melódií, programovanie vysielačov, výmena batérií a technické parametre.



Bezdrôtový zvonček | 868,35 MHz | Mistral

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 4311/701.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DSWEB-0140, DSWEB-0141. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa so súpravou	užívateľ
02	Melódia, blesk a hlasitosť	užívateľ
03	Stlmenie (MUTE)	užívateľ
04	Funkcia ALARM	užívateľ
05	Výmena batérií	užívateľ
06	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa so súpravou

Súprava **MISTRAL** (Ref. 4311/701) so vysielačom 4311/11 a zvončekom prenáša bezdrôtovo zvonenie z telefónu alebo videotelefónu na zvonček Mistral. Prijímač vydá zvolenú melódiu a podľa typu aj blikanie svetla/blesku.

Ovládanie prijímača:

- **T1** a **T2** – tlačidlá na prijímači (pravé tlačidlo je T2),
- **LED 2** – červená kontrolka, potvrdzuje nastavovanie a pripomína stlmenie,
- regulátor hlasitosti – iba verzie GL a GB.

i V závislosti od typu zariadenia najprv otvorte kryt (neplatí pre zásuvkový zvonček SG).

UŽÍVATEĽ

02 Melódia, blesk a hlasitosť

2.1 Výber melódie a blesku (funkcia MELODY)

1. Stláčajte pravé tlačidlo T2, kým nezaznie požadovaná melódia.
2. Melódia sa vždy prehrá dvakrát. Pri typoch s blikajúcim svetlom/bleskom sa prvýkrát prehrá bez vizuálneho signálu a druhýkrát s ním. Aby ste sa pri nastavovaní nemuseli pozerať do jasného svetla, bliká v tomto prípade ako potvrdenie iba LED 2.

! **Upozornenie!** Zvolená melódia sa vždy priradí vysielaču, od ktorého prijímač naposledy prijal signál.


2.2 Blikajúce svetlo/blesk bez melódie (verzie GL, SG)

Ak chcete iba blikajúce svetlo/blesk bez melódie, stláčajte tlačidlo T2, kým LED 2 nezabliká a nezaznie žiadny zvuk.

2.3 Nastavenie hlasitosti (verzie GL a GB)

Otáčajte regulátorom hlasitosti: od tichého po hlasný.

i Tón ALARM zaznie vždy pri maximálnej hlasitosti bez ohľadu na nastavenie hlasitosti.

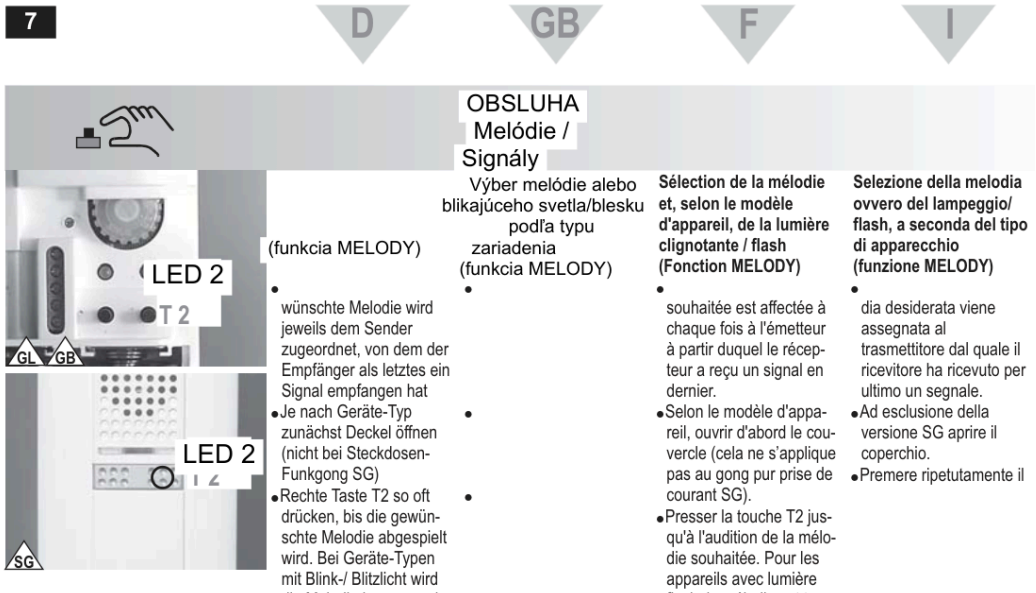


UŽÍVATEĽ

03 Stlmenie (MUTE)

Stlmenie (vypnutie zvuku aj blesku) sa nastaví opakovaným stláčaním tlačidla T2, kým nezaznie iba krátky potvrdzovací tón (BEEP). Melódia a prípadné blikajúce svetlo/blesk sú teraz vypnuté. Červená kontrolka LED 2 bliká ako pripomienka.

Opätovné zapnutie: krátko stlačte tlačidlo T1 alebo T2.

Ak zariadenie nebudete niekoľko týždňov používať, odporúčame vybrať batériu, a pri zásuvkovom zvončeku SG ho vytiahnuť zo zásuvky.

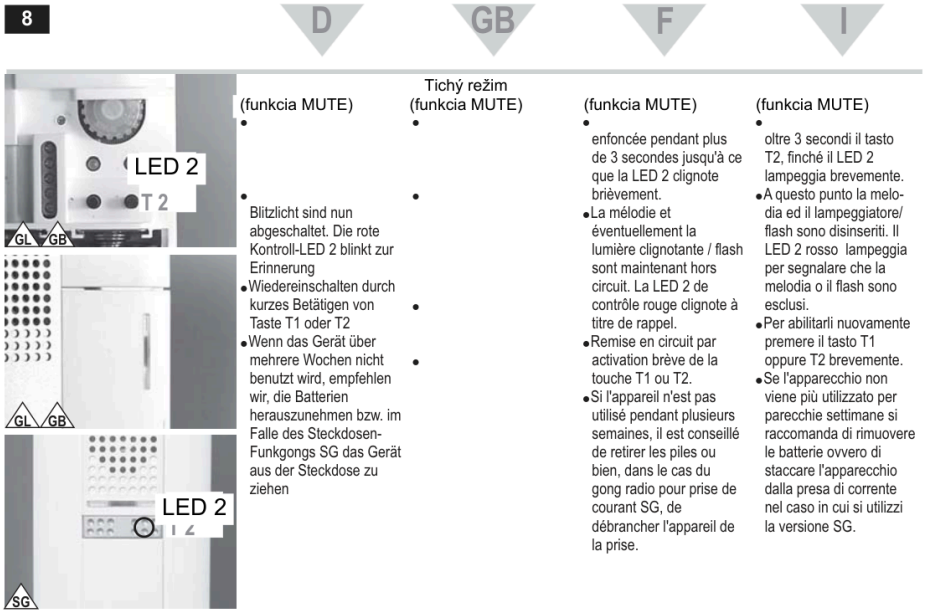

UŽÍVATEĽ


04 Funkcia ALARM

Ak je tlačidlo vysielača stlačené dlhšie ako 3 sekundy, prijímač vydá tón ALARM (DIN). Funkcia je vhodná na upozornenie na mimoriadne situácie.

Upozornenie! Pri použití funkcie NÁSOBENIA DOSAHU alebo pri pripojení vysielača na existujúci zvončekový systém sa tón ALARM neprenáša a zaznie nastavená melódia!

Vysielače majú na doske plošných spojov mostík. Jeho prerušením sa funkcia ALARM vypne (pozri návod na inštaláciu).

Tón ALARM možno nastaviť aj ako pevnú „melódiu“ (iba verzia GL) – pozri návod na inštaláciu.

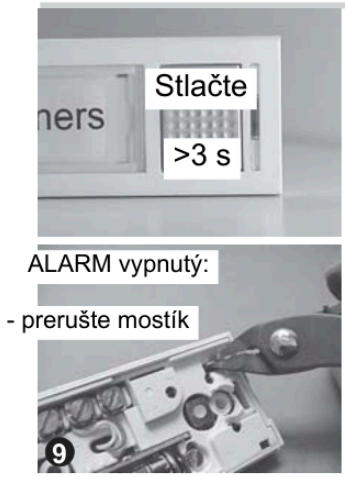

Funkcia ALARM

- Wird die Taste des Senders länger als 3 Sekunden betätigt, ertönt am Empfänger der DIN-ALARM-Ton
- Diese Funktion ist gut geeignet, um auf besondere Situationen aufmerksam zu machen!
- ACHTUNG! Der ALARM-Ton wird bei einer DISTANZ-MULITPLI-KATOR-Schaltung sowie bei einem Anschluß des Senders an eine bestehende Klingelanlage nicht weitergegeben, es ertönt dann die eingestellte Melodie!
- Auf der Leiterplatte des

Funkcia ALARM

- Quand la touche de l'émetteur est activée pendant plus de 3 secondes, l'ALARME sonore retentit au niveau du récepteur.
- Cette fonction convient parfaitement pour attirer l'attention sur certaines situations.
- IMPORTANT : dans le cas d'un circuit MULTIPLICATEUR DE DISTANCE, l'alarme sonore n'est pas reproduite, c'est la mélodie réglée qui se fait entendre.
- Les émetteurs sont équipés d'un pont. Si on coupe le pont selon la

Funkcia ALARM

- tasto del trasmettitore per la durata di oltre 3 secondi, nel ricevitore viene attivato il segnale di ALLARME..
- Questa funzione è particolarmente indicata per richiamare l'attenzione su situazioni particolari!
- ATTENZIONE! Il segnale d'allarme non viene riprodotto in un collegamento con funzione MOLTIPLICATORE DI PORTATA, in questo caso viene riprodotta la melodia impostata!
- I trasmettitori sono dotati di un ponticello. Se si taglia questo ponticello

UŽÍVATEĽ

05 Výmena batérií

5.1 Typy batérií a kedy ich vymeniť

- **Vysielač:** batéria 12 V, typ A23, alkalická.
- **Prijímače GL a GB:** 4x1,5 V, typ LR14/C, alkalické.

Výmena je potrebná, ak výstražná LED bliká iba slabo, ak prijímač už spoľahlivo nereaguje, alebo ak klesne hlasitosť či frekvencia blikania.

! **Upozornenie!** Použité batérie zlikvidujte správne podľa predpisov vašej krajiny. Nevyhadzujte ich do domového odpadu!


! **Upozornenie!** Používajte iba batérie rovnakého typu a s rovnakým stavom nabitia!

5.2 Výmena batérie vysielača

1. Uvoľnite skrutku na boku vedľa tlačidla.
2. Zložte horný kryt.
3. Vložte batériu.
4. Nasaďte kryt a zaskrutkujte ho.

5.3 Výmena batérií prijímača GL a GB

1. Otvorte kryt.
2. Vložte nové batérie (4x1,5 V, typ LR14/C, alkalické).
3. Zatvorte kryt.

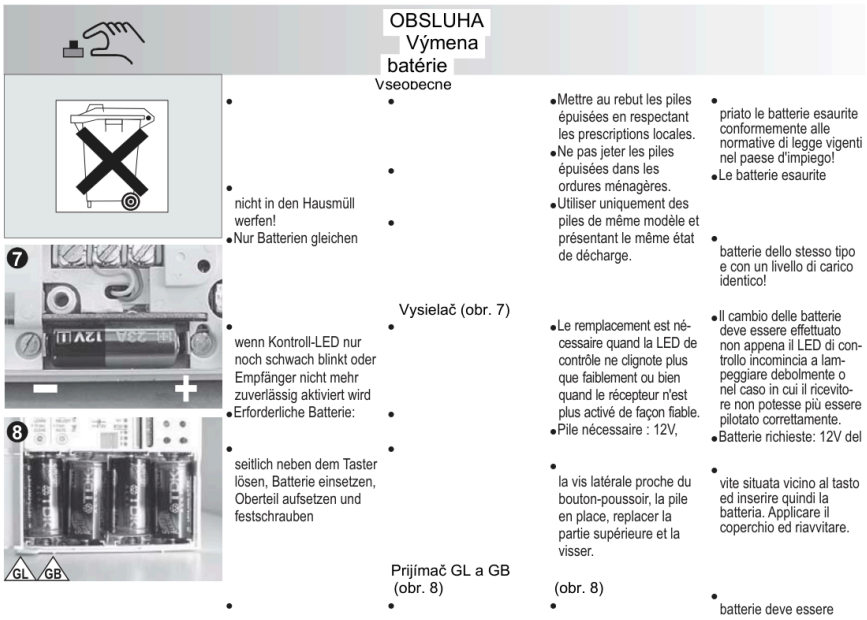

06 UŽÍVATEĽ Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zvoliť melódiu	stláčať T2, kým nezaznie požadovaná melódia
iba blikajúce svetlo/blesk (GL, SG)	stláčať T2, kým LED 2 nezabliká a nezaznie žiadny zvuk
nastaviť hlasitosť (GL, GB)	otáčať regulátorom hlasitosti
stlmiť zvonenie	opakovane stláčať T2, kým nezaznie iba krátky tón (BEEP)
zvonenie opäť zapnúť	krátko stlačiť T1 alebo T2
vyvolať tón ALARM	podržať tlačidlo vysielača dlhšie ako 3 s
vymeniť batériu vysielača	uvoľniť skrutku, zložiť horný kryt, vložiť batériu A23, nasadiť kryt a zaskrutkovať
vymeniť batérie prijímača (GL, GB)	otvoriť kryt, vložiť 4x1,5 V LR14/C, zatvoriť kryt

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DSWEB-0140, DSWEB-0141. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DSWEB-0140, DSWEB-0141. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.