REF. 4850/1

Prídavný elektronický zvonček

Návod na inštaláciu prídavného elektronického zvončeka 4850/1 – popis, pripojenie k telefónnej linke a nastavenie hlasitosti a frekvencie.

Prídavný zvonček | Telefónna linka | RJ11



Pre koho

Kapitoly 1–3 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 4850/1.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS4850-001C. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Popis a technické parametre	technik
02	Inštalácia	technik
03	Nastavenie	technik

TECHNIK

01 Popis a technické parametre

1.1 Určenie zariadenia

Zariadenie je navrhnuté a vyrobené na pripojenie k tradičnej analógovej telefónnej sieti PSTN alebo na výstupnú telefónnu linku telefónnej ústredne Urmet.

Urmet si vyhradzuje právo zmeniť požiadavky a vlastnosti výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.

1.2 Úvod

Zariadenie 4850/1 je prídavný elektronický zvonček. Po pripojení k telefónnej linke opakuje zvoniaci tón hovoru. Zariadenie je samonapájacie, nepotrebuje externý napájací zdroj ani batériu.


Hlasitosť a frekvenciu zvoniaceho tónu je možné nastaviť.

Zvonček je možné prepojiť s ďalšími zariadeniami pomocou dvoch telefónnych zásuviek RJ11 a svorkovnice.

1.3 Technické parametre

Vstupné pripojenie (RJ11 alebo skrutkovacie svorky)	**telefónna linka**	Výstupné pripojenie (RJ11)	**telefónny prístroj (voliteľné)**
Hlasitosť	**nastaviteľná**	Zvuková frekvencia (zvoniaci tón)	**3**
Prevádzka	**z telefónnej linky**	Vstupné napätie	**30 – 120 V AC**
Rozmery	**145 × 101 × 42 mm**	Max. hladina zvuku	**>100 dB vo vzdialenosti 1 m (závisí od zvolenej frekvencie)**

1.4 Popis zariadenia

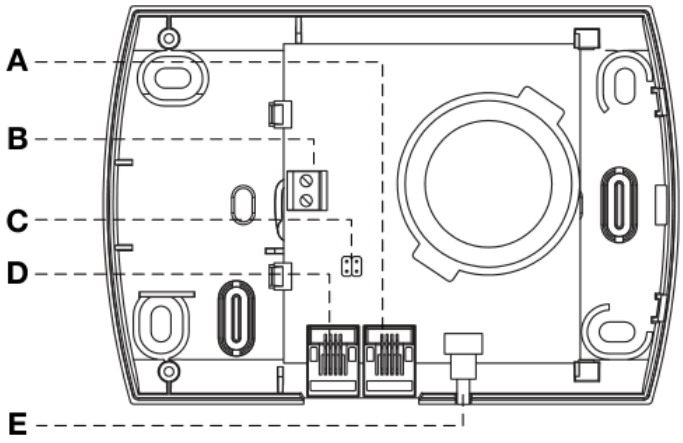


Obr. 1 Popis zariadenia

(A) RJ11 na pripojenie telefónneho prístroja (voliteľné)	(B) Svorkovnica na pripojenie k telefónnej linke
(C) Prepojka na výber zvukovej frekvencie	(D) RJ11 na pripojenie k telefónnej linke (alternatíva k B)
(E) Trimer na nastavenie hlasitosti	

! **Upozornenie!** Na každú účastnícku linku je možné pripojiť iba jedno zariadenie.

02 TECHNIK Inštalácia

2.1 Montáž zariadenia

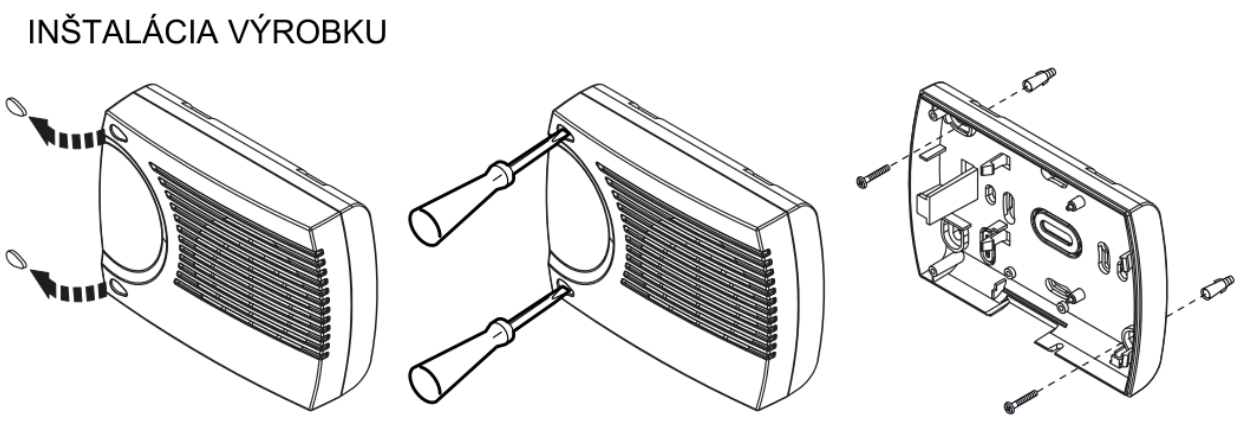

Obr. 2 Montáž zariadenia


Zariadenie je možné namontovať na stenu pomocou priložených skrutiek a hmoždiniek alebo do inštalačných krabíc pomocou otvorov v základni, ktoré sú pre každý typ krabice iné.

! **Upozornenie!** Ak je pred inštaláciou potrebné vybrať dosku plošných spojov, zaobchádzajte s ňou opatrne.

2.2 Pripojenie k telefónnej linke

Zariadenie je možné pripojiť k telefónnej linke dvoma spôsobmi (pozri obrázok):

1. pomocou jednej z dvoch vonkajších zásuviek RJ11 (druhú je možné použiť na pripojenie ďalšieho zariadenia),
2. pomocou 2-pólovej vnútornej svorkovnice.

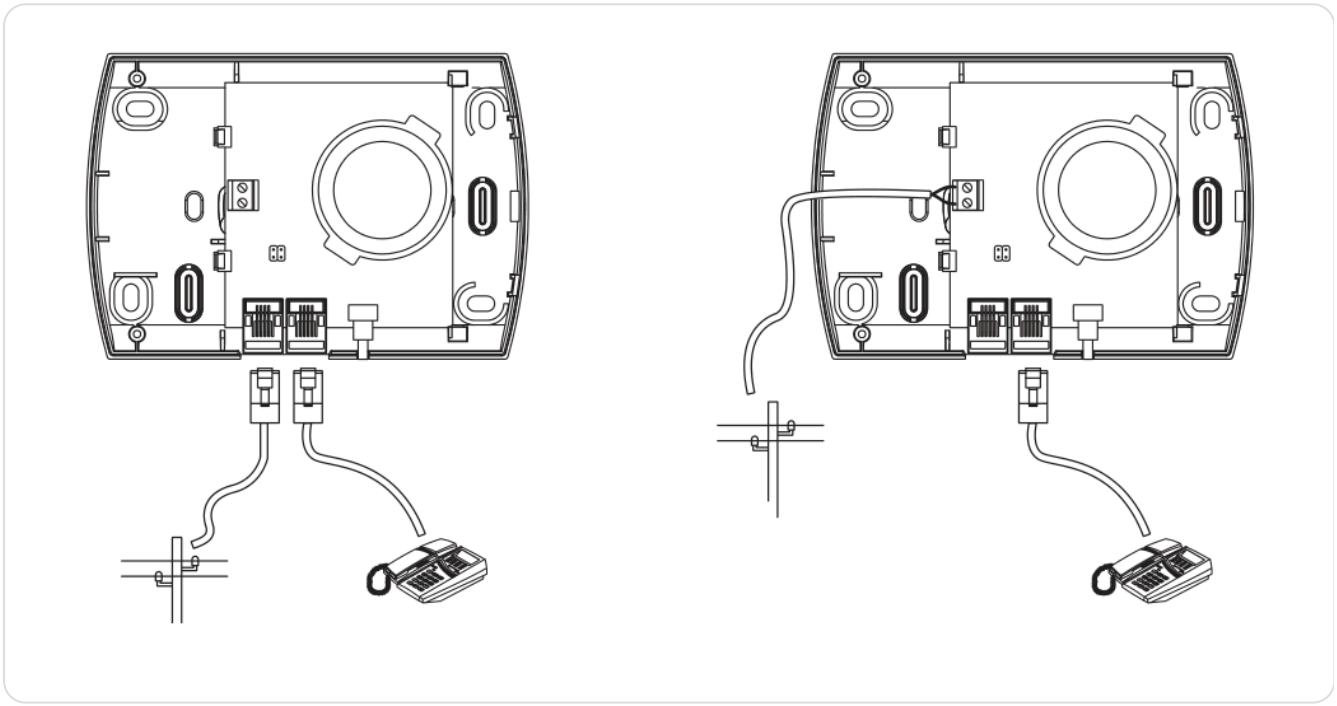


Obr. 3 Spôsoby pripojenia k telefónnej linke

TECHNIK

03 Nastavenie

3.1 Nastavenie hlasitosti


Hlasitosť zvončeka nastavíte trimerom v blízkosti telefónnych konektorov.

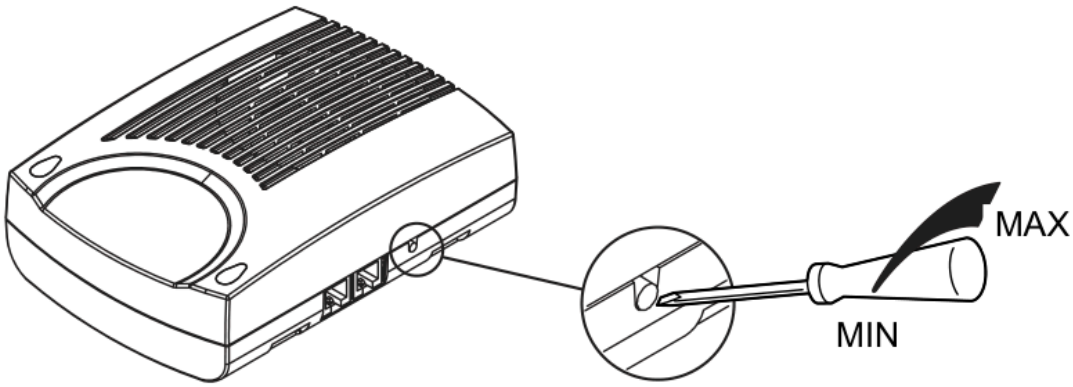

Obr. 4 Nastavenie hlasitosti

3.2 Nastavenie frekvencie

Ak chcete nastaviť frekvenciu zvončeka, odpojte telefónnu linku (ak je pripojená), otvorte zariadenie a prestavte prepojku v rohu dosky. Potom zatvorte kryt a telefónnu linku opäť pripojte. K dispozícii sú tri možnosti.

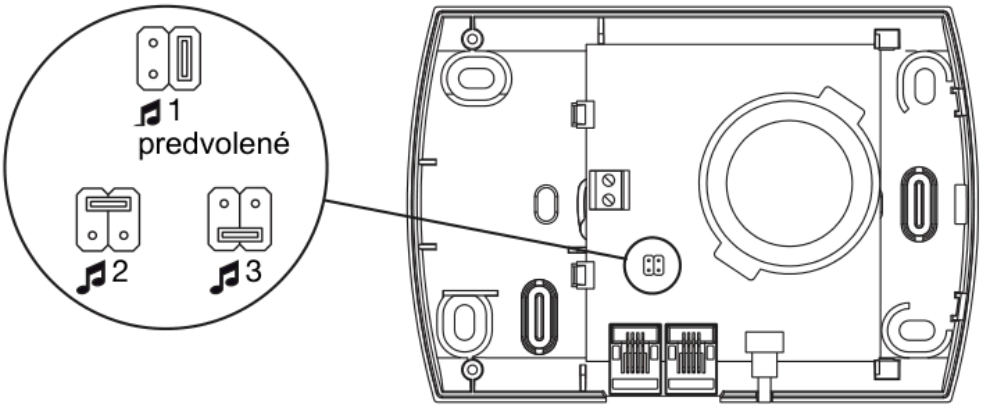

Obr. 5 Nastavenie frekvencie prepojkou

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS4850-001C. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS4850-001C. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.