
NÁVOD NA
OBSLUHU · SK

REF. 8301

Interkom 8301
jednotlivá pobočková stanica

Návod na inštaláciu a používanie interkomových systémov Urmet DOMUS – pobočková stanica Ref. 8301, zapojenie, ovládanie, napájací zdroj Ref. 8306 a technické parametre.

Interkom | DOMUS | Pobočková stanica

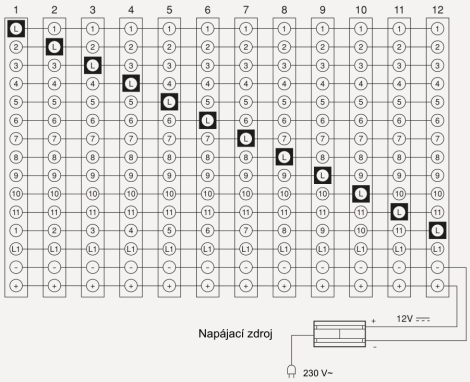

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 8301.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS8301-001C. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s interkomom	užívateľ
02	Používanie pobočkovej stanice	užívateľ
03	Ovládanie hlavnej stanice	užívateľ
04	Systém „všetky hlavné“	užívateľ
05	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s interkomom


Interkom 8301 je pobočková stanica interkomového systému **Urmet DOMUS**. Systém možno zostaviť dvoma spôsobmi:

- interkomový systém s najviac 12 interkomami (všetky hlavné stanice),
- centralizovaný systém s jednou hlavnou stanicou (so 6 alebo 11 tlačidlami) a najviac 11 pobočkovými stanicami.

V zapojení „všetky hlavné“ môžu všetky stanice medzi sebou komunikovať. V centralizovanom zapojení môže hlavná stanica volať až 11 pobočkových staníc alebo byť nimi volaná. Systém je napájaný z centralizovaného napájacieho zdroja.

Interkomy nevystavujte dažďu ani pare. Ak interkomy dlhší čas nepoužívate, odpojte napájací zdroj od elektrickej siete.

1.1 Ovládacie prvky

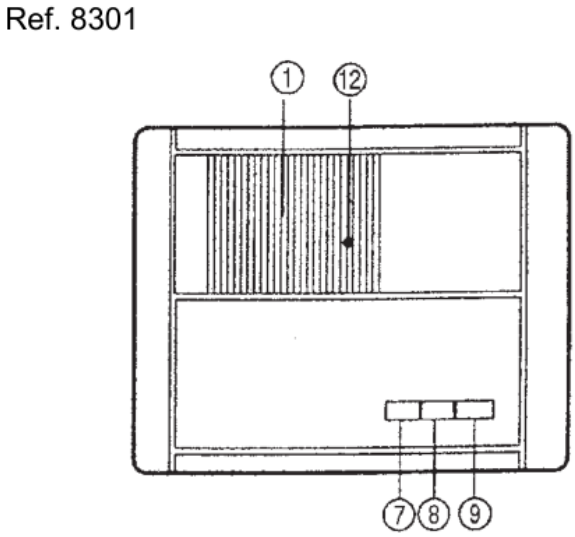

Obr. 1 Pobočková stanica Ref. 8301

- **TALK** – hovor (podržte stlačené) a počúvanie (uvoľnite)
- **CH** – volanie hlavnej stanice
- **PRIV** – prerušenie alebo zabránenie vstupu hlavnej stanice a odpočúvaniu lokálnych hovorov pobočkovej stanice
- **BUSY** – kontrolka obsadenia systému

1.2 Technické parametre

Napájacie napätie	**12 V DC**	Maximálny odber prúdu	**250 mA**
Maximálny zvukový výkon	**900 mW**		

UŽÍVATEĽ

02 Používanie pobočkovej stanice

2.1 Zavolanie hlavnej stanice

1. Stlačte tlačidlo **CH** (spustite ho nadol). Hlavná stanica zaznamená elektronický tón volania a súčasne sa na nej rozsvieti kontrolka **BUSY**.
2. Na hovor stlačte tlačidlo **TALK**, na počúvanie ho uvoľnite.
3. Po skončení hovoru vráťte tlačidlo **CH** do pôvodnej (hornej) polohy.

2.2 Prijatie volania z hlavnej stanice

Na prijatie hovoru z hlavnej stanice nie je potrebný žiadny úkon. Keď hlavná stanica zavolá, zaznie na pobočkovej stanici 1,5 s elektronický tón volania. Na hovor stlačte tlačidlo **TALK**, na počúvanie ho uvoľnite.

2.3 Súkromie hovorov (PRIV)

Tlačidlo **PRIV** slúži na prerušenie alebo zabránenie vstupu hlavnej stanice a odpočúvaniu lokálnych hovorov pobočkovej stanice.

UŽÍVATEĽ

03 Ovládanie hlavnej stanice

Pre úplnosť: takto pracuje s pobočkovými stanicami hlavná stanica.

3.1 Zavolanie pobočkovej stanice

1. Stlačte tlačidlo volania požadovanej pobočkovej stanice. Rozsvieti sa kontrolka **BUSY** a tlačidlo volania hlavnej stanice, na pobočkovej stanici zaznie 1,5 s elektronický tón volania.
2. Na hovor stlačte tlačidlo **TALK**, na počúvanie ho uvoľnite.
3. Tlačidlo **LOCK** zapne bezslúchadlový hovor.
4. Po skončení hovoru vráťte tlačidlo **LOCK** a tlačidlo volania pobočkovej stanice do pôvodnej polohy, aby sa systém uvoľnil a kontrolka **BUSY** zhasla.

i Na prijatie hovoru z pobočkovej stanice nie je potrebný žiadny úkon.

UŽÍVATEĽ

04 Systém „všetky hlavné“

V tomto zapojení môžu všetky stanice medzi sebou komunikovať. Súčasne možno viesť tri hovory so 6-tlačidlovými interkomami a šesť hovorov s 11-tlačidlovými interkomami. Súčasným stlačením požadovaných tlačidiel volania možno volať viac interkomov paralelne. Ak sú 2 interkomy v hovore a tretí volá jeden z nich, automaticky sa do hovoru vloží.

4.1 Volanie z inej stanice

Stanica A zavolá stanicu B stlačením tlačidla volania požadovanej stanice. Rozsvieti sa kontrolka **BUSY** a kontrolka tlačidla volania stanice A ako potvrdenie spojenia; stanici B sa odošle 1,5 s elektronický tón volania a vizuálne upozornenie (rozsvietenie kontrolky **BUSY**). Po volaní je stanica B už v hovore so stanicou A.

Zariadenie A na hovor s B musí:

- držať stlačené tlačidlo **TALK**, alebo
- zapnúť tlačidlo **LOCK** (handsfree).

Zariadenie A na počúvanie musí:

- uvoľniť tlačidlo **TALK**, alebo
- vrátiť tlačidlo **LOCK** do pôvodnej polohy.

Po skončení každého hovoru stanice A nezabudnite vrátiť tlačidlo **LOCK** a príslušné tlačidlo volania do pôvodnej polohy, čím sa systém uvoľní a kontrolka **BUSY** zhasne.

4.2 Odpoveď na volanie

Keď začujete tón volania, stlačte tlačidlo **TALK** a hovorte do interkomu. Na počúvanie tlačidlo **TALK** uvoľnite. Tlačidlo **PRIV** slúži na prerušenie alebo zabránenie vstupu stanice a odpočúvaniu lokálnych hovorov druhej stanice.

UŽÍVATEĽ

05 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zavolať hlavnú stanicu	stlačiť **CH**
hovoriť	držať stlačené **TALK**
počúvať	uvoľniť **TALK**
ukončiť hovor z pobočkovej stanice	vrátiť **CH** do hornej polohy
zabrániť vstupu hlavnej stanice a odpočúvaniu	použiť **PRIV**
prijať volanie z hlavnej stanice	nič nerobiť, hovoriť cez **TALK**
hovoriť bez držania tlačidla (hlavná stanica, „všetky hlavné“)	zapnúť **LOCK**
uvoľniť systém po hovore (hlavná stanica)	vrátiť **LOCK** a tlačidlo volania do pôvodnej polohy

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS8301-001C. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS8301-001C. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.