
NÁVOD NA
OBSLUHU · SK

REF. 968/2

Bezslúchadlový monitor 7″ 968/2

5-vodičový, biely

Návod na inštaláciu a obsluhu bezslúchadlového 7″ farebného videotelefónu Ref. 968/2 pre analógové systémy s koaxiálnym káblom – popis, montáž, svorky, ovládanie, nastavenia a schéma zapojenia.

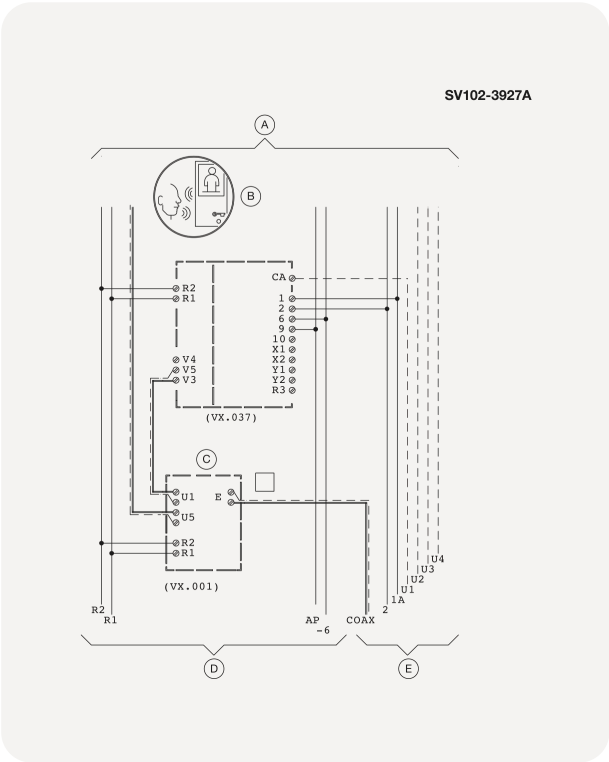

7″ displej · Koaxiálny kábel · Analógový systém

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 968/2.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1708-001D, DS1708-002A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s videotelefónom	užívateľ
02	Hovor a dvere	užívateľ
03	Nastavenia	užívateľ
04	Technické parametre	užívateľ
05	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s videotelefónom


Videotelefón **Nexo Ref. 1708/1** s rozhraním **Ref. 1708/955** je farebný videotelefón do 5-vodičových systémov s elektronickým zvonením. Pri volaní od vstupného panelu uvidíte návštevníka na 7″ farebnom displeji.

- 7″ farebný LCD displej,
- vyhradené tlačidlo na otvorenie dverí,
- 2 prídavné tlačidlá na náhľad kamery alebo aktiváciu prídavných relé na ovládanie elektrických záťaží (ak sú správne zapojené),
- nastavenie kontrastu a farieb cez menu OSD (zobrazenie na obrazovke) tlačidlami na pravej strane monitora,
- nastavenie hlasitosti zvonenia a hovoru potenciometrami na spodnej strane monitora,
- montáž na stenu s plastovým držiakom do bežnej inštalačnej krabice (ø 60 mm alebo Mod. 503).

! **Upozornenie!** Tento videotelefón nemožno používať v systémoch s kamerami s vidikónom.

i Montáž, zapojenie a pripojenie k systému robí technik podľa návodu na inštaláciu. Podrobnosti o kompatibilite s rôznymi systémami nájdete v technickej príručke výrobkov telefónov a videotelefónov.

1.1 Ovládacie prvky

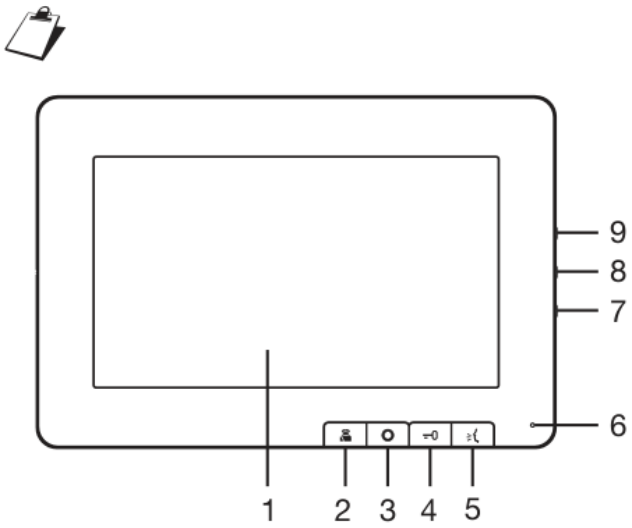

1 7″ TFT-LCD displej

2 Prídavné tlačidlo

3	Prídavné tlačidlo	4	Tlačidlo otvorenia dverí
5	Tlačidlo zapnutia/vypnutia zvuku	6	Mikrofón
7	Tlačidlo – zníženie farebnosti a jasu	8	Tlačidlo Menu – ak displej zobrazuje obraz, aktivuje menu na nastavenie farieb a jasu
9	Tlačidlo – zvýšenie farebnosti a jasu	10	Potenciometer na nastavenie hlasitosti hovoru (vnútorný reproduktor) – Vol. 2
11	Potenciometer na nastavenie hlasitosti zvonenia – Vol. 1	12	8-pólový konektor na pripojenie k systému
13	Zaisťovací hák	14	9-pólový konektor na pripojenie k systému
15	Reproduktor zvonenia	16	Reproduktor hovoru
17	Prepojka na zapojenie ukončovacieho odporu 75 Ohm		

UŽÍVATEĽ

02 Hovor a dvere

2.1 Prijatie a ukončenie hovoru

Pri volaní od vstupného panelu videotelefón zvoní a zobrazí obraz návštevníka.

1. Hovor aktivujete tlačidlom (5).
2. Hovor ukončíte opätovným stlačením tlačidla (5).

i Zvuk možno aktivovať, iba ak je displej zapnutý.

2.2 Otvorenie elektrického zámku

Elektrický zámok pripojený k vstupnému panelu môžete kedykoľvek aktivovať stlačením tlačidla (4).

2.3 Prídavné tlačidlá


Prídavné tlačidlá (2) a (3) slúžia na náhľad kamery alebo na aktiváciu prídavných relé na ovládanie elektrických záťaží (ak sú správne zapojené).

3.1 Nastavenie jasu a farieb (30 úrovní)

Počas náhľadu kamery alebo po prijatí hovoru:

1. Stlačením tlačidla Menu otvorte nastavenie jasu a upravte ho tlačidlami ▼ ▲ .
2. Stlačením tlačidla Menu otvorte nastavenie farieb a upravte ich tlačidlami ▼ ▲ .
3. Tretím stlačením tlačidla Menu nastavenia opustíte.

3.2 Nastavenie hlasitosti

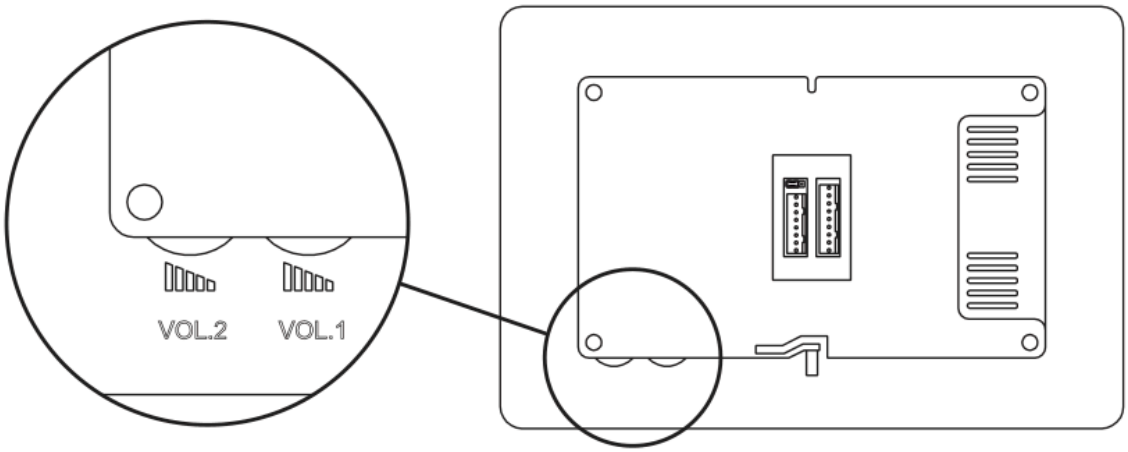

- Hlasitosť melódie zvonenia nastavíte potenciometrom Vol.1 (11) na zadnej strane videotelefónu.
- Hlasitosť hovoru nastavíte potenciometrom Vol.2 (10) na zadnej strane videotelefónu.

i Hlasitosti sú nastavené vo výrobe na optimálne hodnoty; odporúčame ich meniť, iba ak je to nevyhnutné.

UŽÍVATEĽ

04 Technické parametre

Napájacie napätie	**18 V DC ± 2 V**	Maximálny odber	**450 mA**
Odber v pokoji	**0 mA**	Príkon v prevádzke	**< 8 W**
Displej	**7" TFT**	Rozmery obrazovky	**155 × 87 mm**
Rozlíšenie videa	**320H × 280V riadkov**	Pracovná teplota	**0 ÷ 50 °C**
Max. vlhkosť	**< 80 %**	Rozmery (š × v × h)	**200 × 136 × 24,5 mm**
Maximálny odber rozhrania 1708/955 v prevádzke	**100 mA pri 18 V DC**	Odber rozhrania 1708/955 v pokoji	**5 mA pri 18 V DC**

UŽÍVATEĽ

05 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať / ukončiť hovor	stlačiť (5)
otvoriť dvere	stlačiť (4)
upraviť jas a farby	počas náhľadu kamery alebo hovoru stlačiť Menu a upraviť ▼ ▲
zmeniť hlasitosť zvonenia	potenciometer Vol.1 (11) na zadnej strane
zmeniť hlasitosť hovoru	potenciometer Vol.2 (10) na zadnej strane

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1708-001D, DS1708-002A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1708-001D, DS1708-002A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.