
REF. 9854/56

Prídavný bzučiak 12 V AC do elektronického slúchadlového telefónu

Návod na inštaláciu prídavného bzučiaka do slúchadlového telefónu alebo videotelefónu – montáž, nastavenie, náhrada starších modelov a schémy zapojenia.

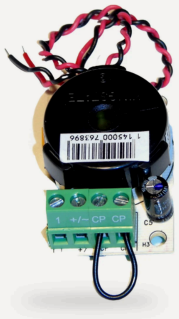

Bzučiak | 12 V AC | Analógový systém

Pre koho
Kapitoly 1, 2 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 9854/56.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS9854-002C. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Popis a inštalácia	technik
02	Schémy zapojenia	technik

TECHNIK


01 Popis a inštalácia

1.1 Popis


Univerzálny bzučiak umožňuje, aby bol telefón kompatibilný s elektronickým volaním v tradičných systémoch a aby riadil interkomový hovor alebo zvonenie od dverí bytu.

1.2 Inštalácia


Zariadenie upevnite do telefónov alebo videotelefónov pomocou dodaných skrutiek podľa obrázkov:

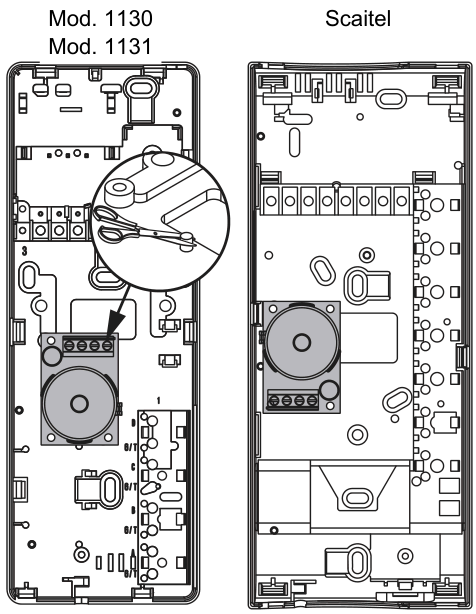


Obr. 1 Modely Mod. 1130, Mod. 1131, Scaitel

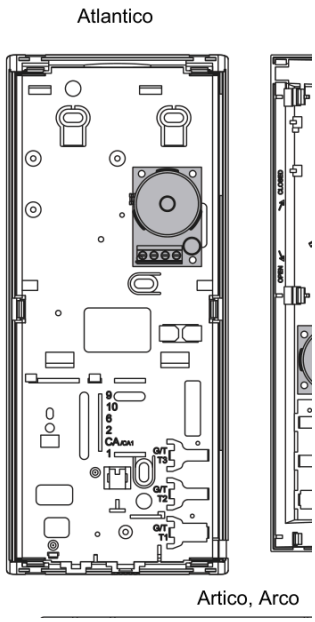


Obr. 2 Modely Atlantico, Artico, Arco

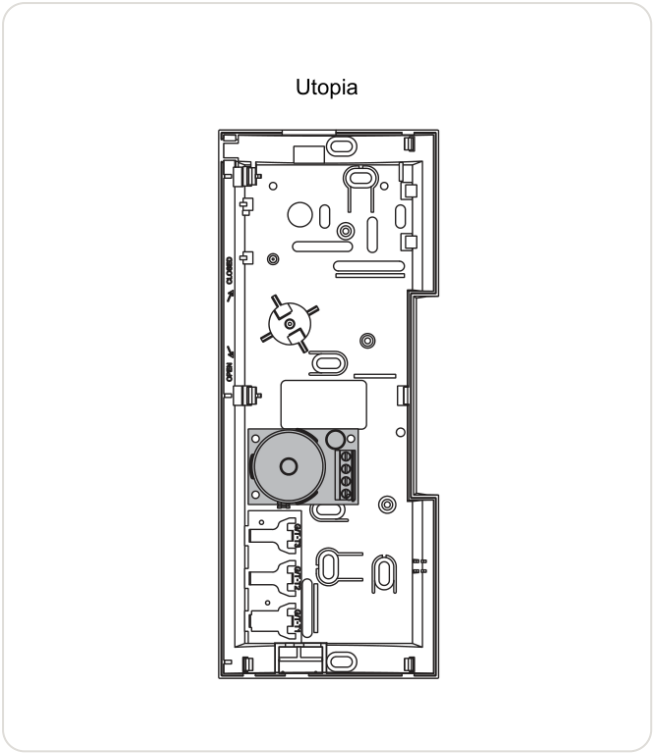


Obr. 3 Model Utopia

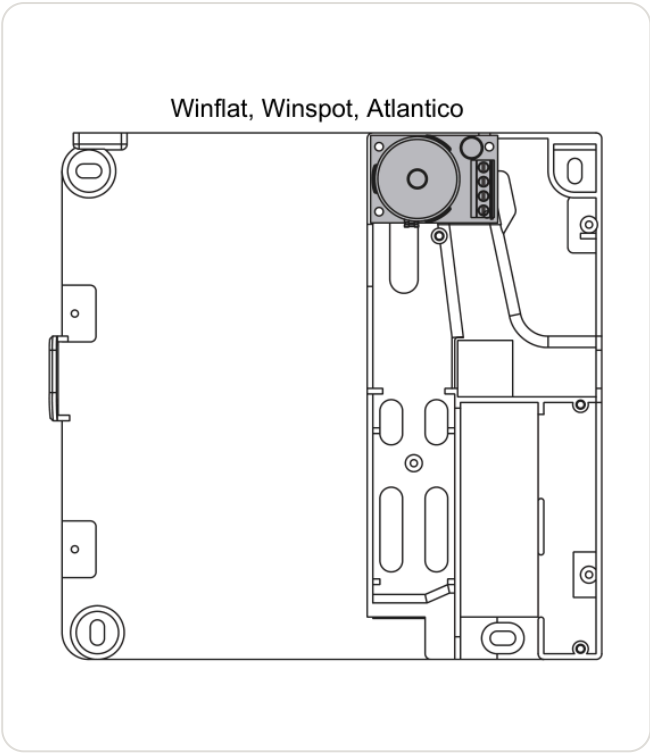

Obr. 4 Modely Winflat, Winspot, Atlantico

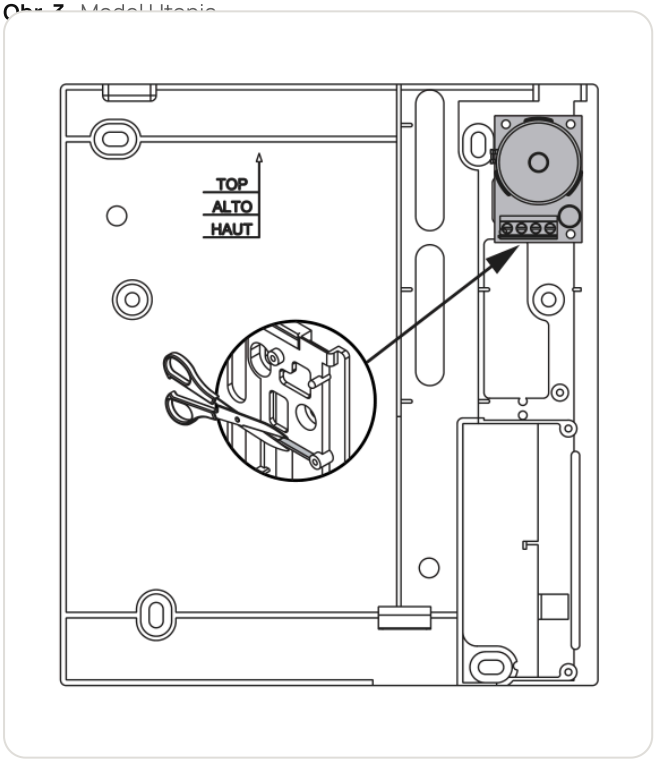


Obr. 5 Montáž bzučiaka

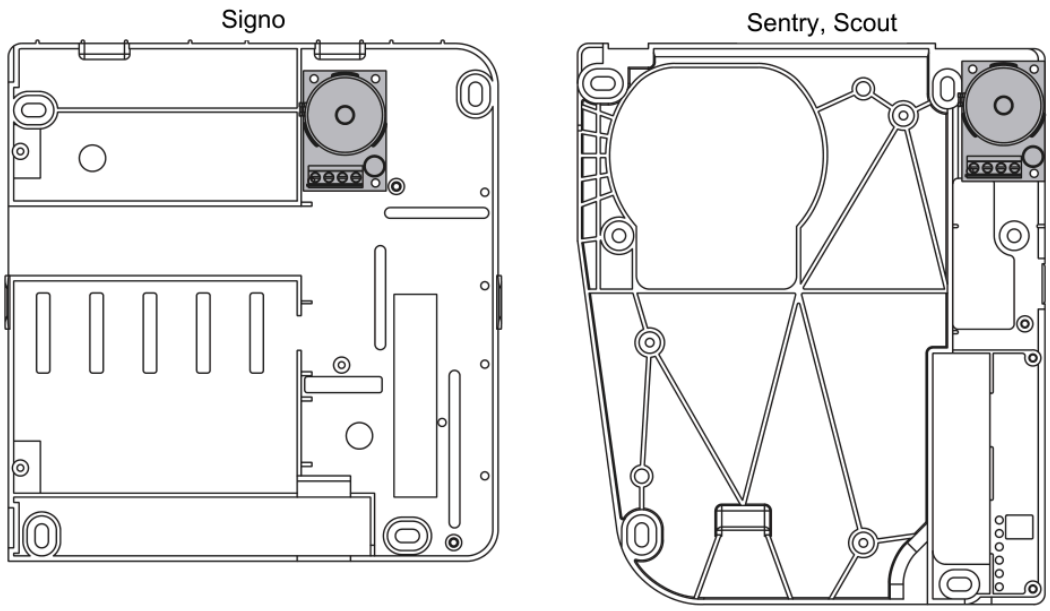

Obr. 6 Modely Signo, Sentry, Scout

i Ak sa bzučiak používa s relé Ref. 788/51 a Ref. 788/58, vložte odpor 47 Ω premiestnením prepojky.

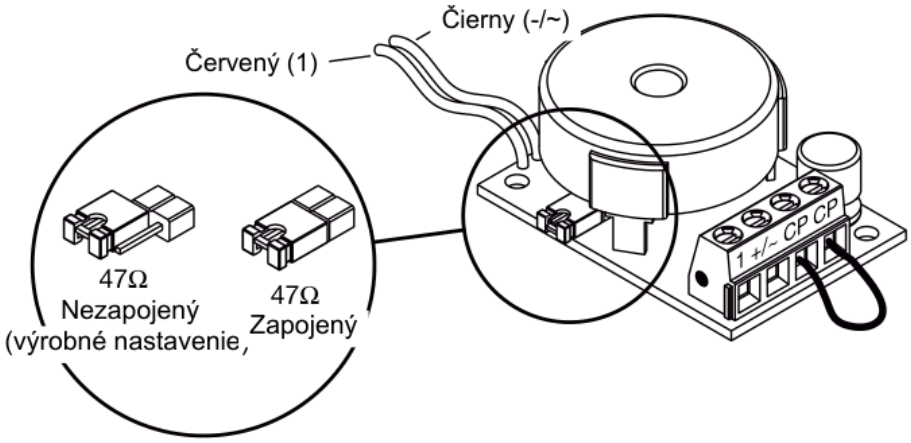

Obr. 7 Poloha prepojky odporu 47 Ω: neosadená / nevložený odpor (predvolený stav), osadená / vložený odpor; červený vodič (1), čierny vodič (-/~)


1.3 Náhrada starších modelov

Popis	Ref. 9854/56	Ref. 1131/7	Ref. 9854/52	Ref. 9854/53
Napájanie	+/~	RZ	+/~	CH
	-/~ (čierny vodič)	čierny vodič	-/~	
Zvonenie od dverí bytu	CP	—	—	CP+
	CP	—	—	CP-
Odpor na útlm zvuku	1	1	—	—
	1 (červený vodič)	červený vodič	—	—

02 TECHNIK Schémy zapojenia

2.1 Pripojenie 2 telefónov k vstupnému panelu


Jednotlivé hovory zo vstupného panela. Interkomová funkcia medzi telefónmi. Externé hovory cez bzučiak.

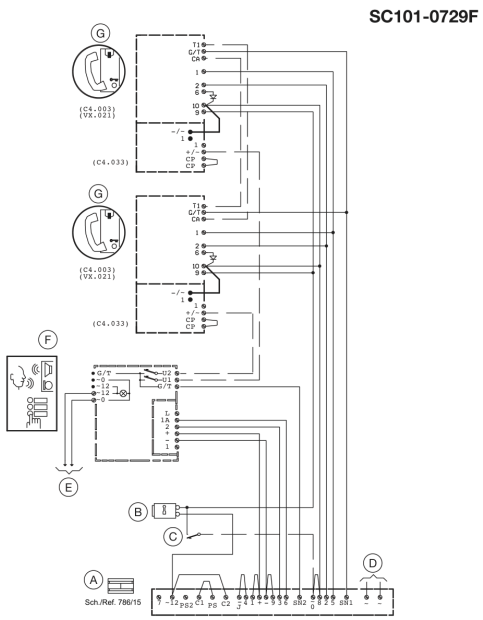

Obr. 8 Schéma Sch./Ref. 786/15

2.2 Pripojenie telefónov k vstupnému panelu


Funkcia zvonenia od dverí bytu s napájaním jednosmerným prúdom.

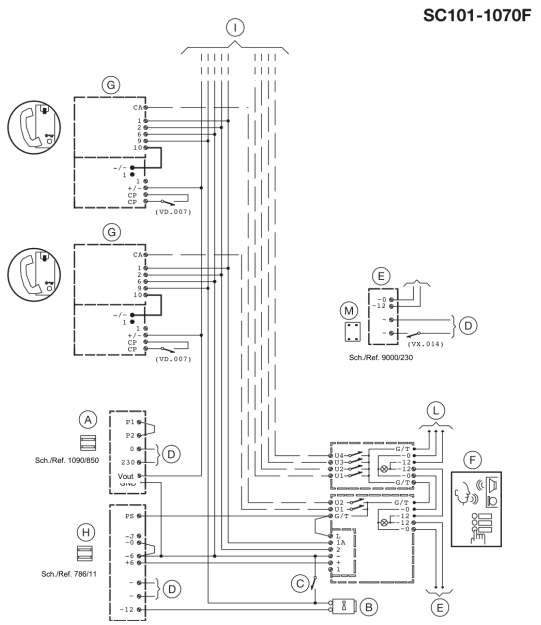

Obr. 9 Schéma Sch./Ref. 786/11, 1090/850, 9000/230

2.3 Pripojenie telefónov k tradičnému systému

2.4 Schéma SC101-1463A

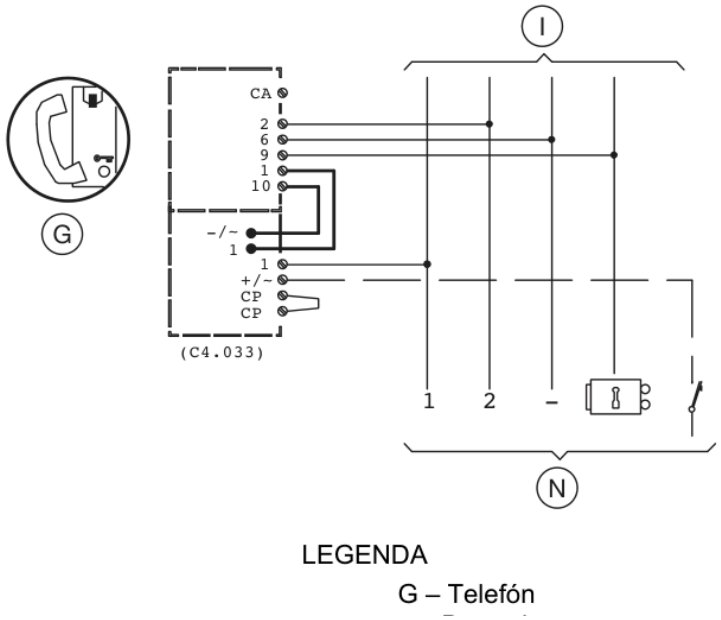

Obr. 10 Pripojenie telefónov k tradičnému systému

A	Napájací zdroj	B	Elektrický zámok
C	Aktivácia otvárania dverí	D	Sieť ~

F	Vstupný panel	G	Telefón
H	Napájací zdroj telefónu	I	K nasledujúcim telefónom
L	K nasledujúcim modulom	M	Transformátor
N	Zo stúpačky		

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS9854-002C. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS9854-002C. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.