
REF. 1128/51

Krabica pod omietku s rámikom GENYA, sivá

Návod na montáž krabice pod omietku s rámikom GENYA, sivej.

GENYA | Krabica pod omietku | Montáž

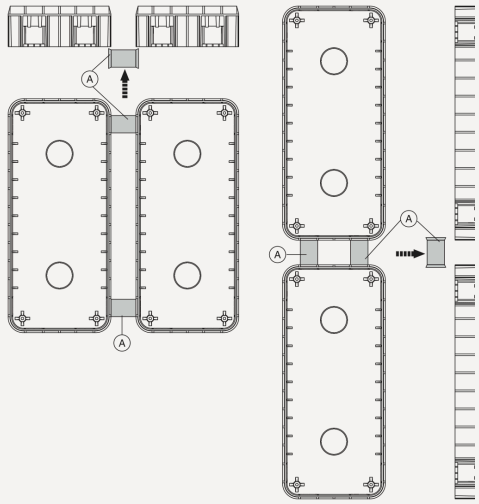

Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1128/51.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1128-005A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH


Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Montáž krabice pod omietku technik


TECHNIK


01 Montáž krabice pod omietku

1.1 Postup montáže

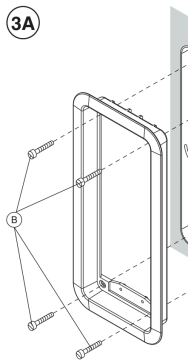


Obr. 1 Postup montáže krabice pod omietku s rámikom GENYA.

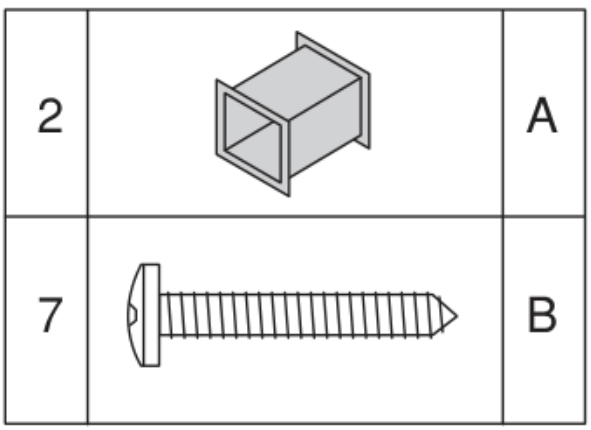

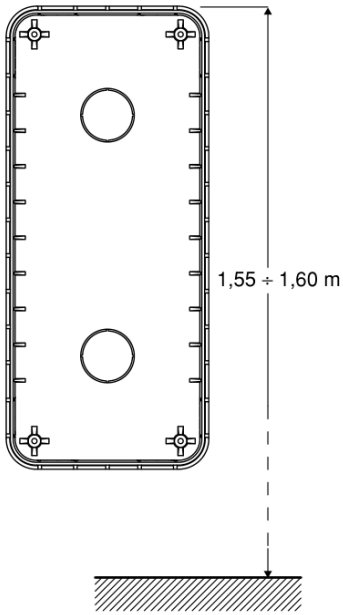


Obr. 2 Príprava krabice a prívodných vodičov.

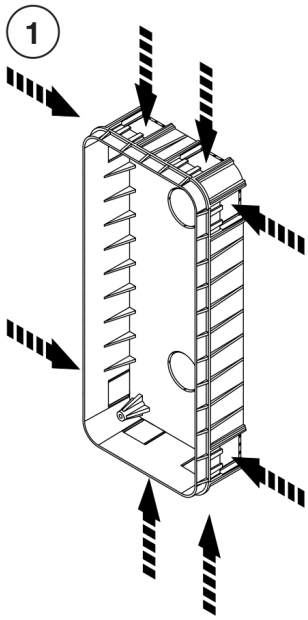


Obr. 3 Vloženie krabice do steny.

(2) 2

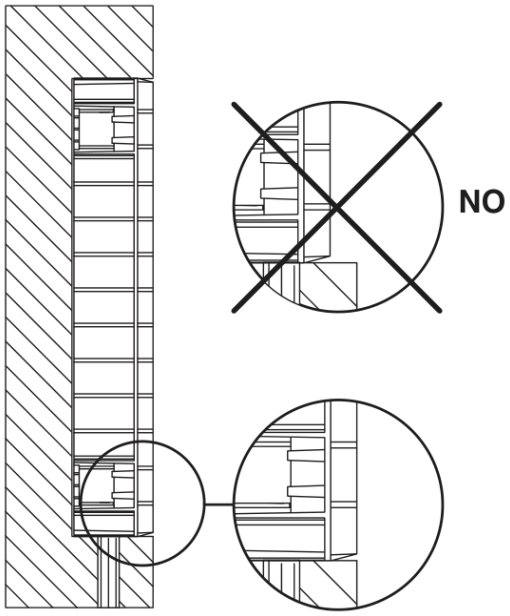

Obr. 4 Upevnenie rámika.

1.2 Doplňujúce informácie

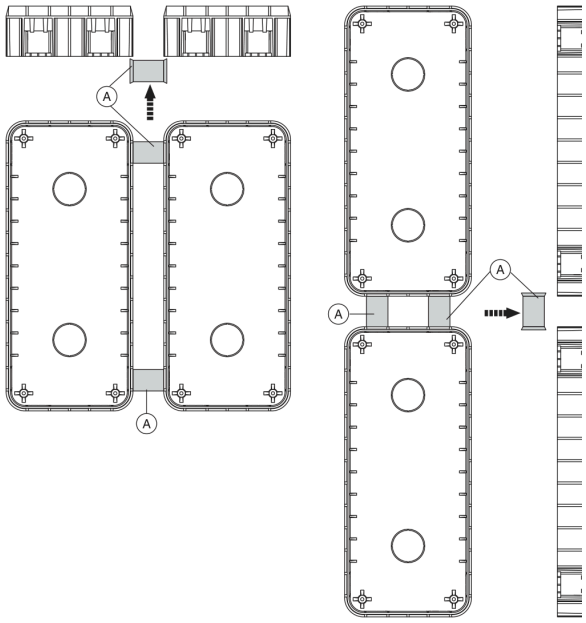

Obr. 5 Ďalšie kroky montáže a upevnenie panelu.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1128-005A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1128-005A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.