REF. 1148/311

Krabica na omietku SINTHESI S2, 1 modul (bez rámika)

Návod na montáž skrinky na omietku SINTHESI S2 pre 1 modul – upevnenie skrinky, montáž rámu s modulmi, zapojenie a nasadenie rámika.



SINTHESI S2 | Montáž na omietku | 1 modul

Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1148/311. Rovnaký návod platí aj pre 1148/312, 1148/313, 1148/314, 1148/324, 1148/326, 1148/339.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1148-006A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01 Montáž skrinky technik

TECHNIK

01 Montáž skrinky


1.1 Rozmery a upevnenie skrinky

Rozmery týkajúce sa celkovej výšky sú uvedené pre verzie zložené z 1, 2, 3 alebo 4 modulov.

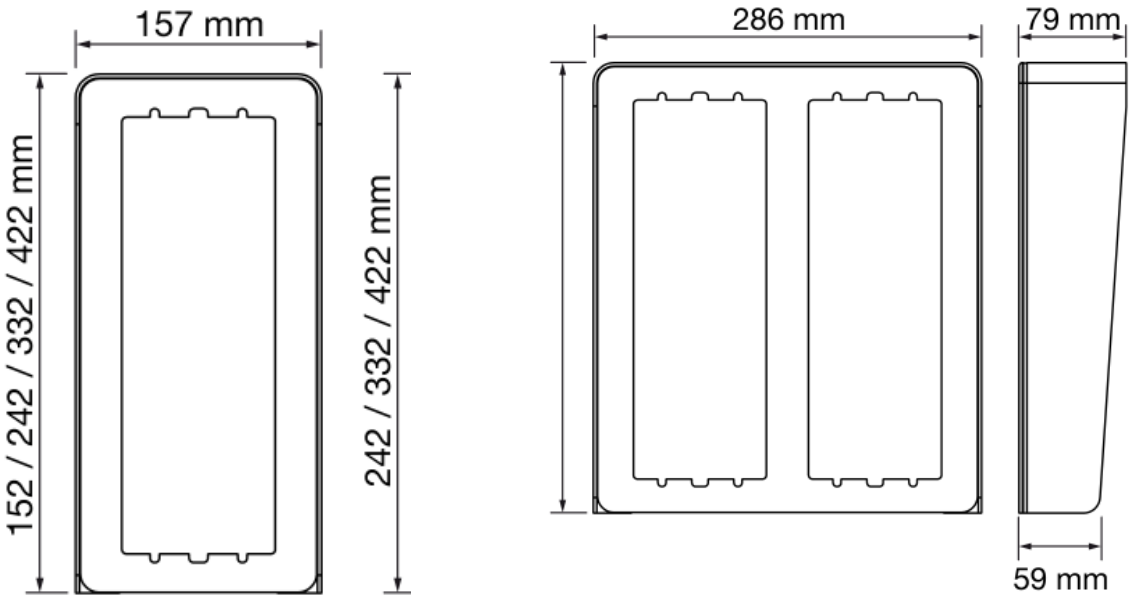

Obr. 1 Rozmery skrinky


1. Skrinku upevnite na stenu skrutkami a hmoždinkami.

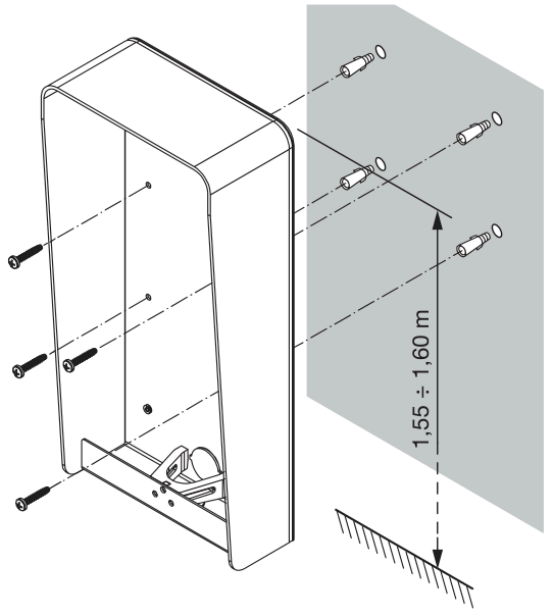

Obr. 2 Upevnenie skrinky na stenu

1.2 Montáž rámu pre moduly


1. Rám pre moduly namontujte do skrinky.

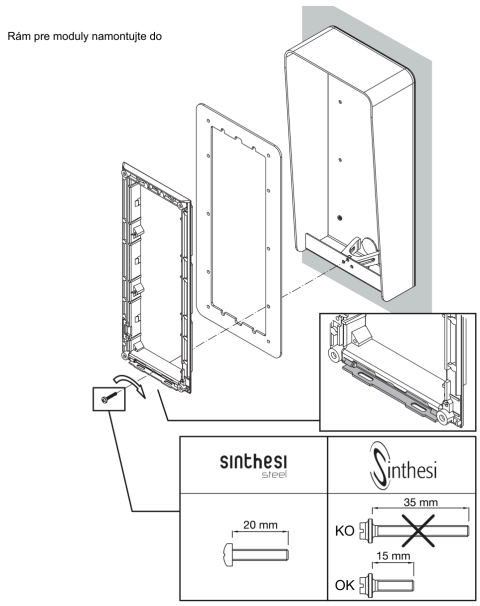

Obr. 3 Montáž rámu pre moduly do skrinky

1.3 Moduly a zapojenie


1. Na rám namontujte moduly.
2. Rám otočte a zapojte vodiče.

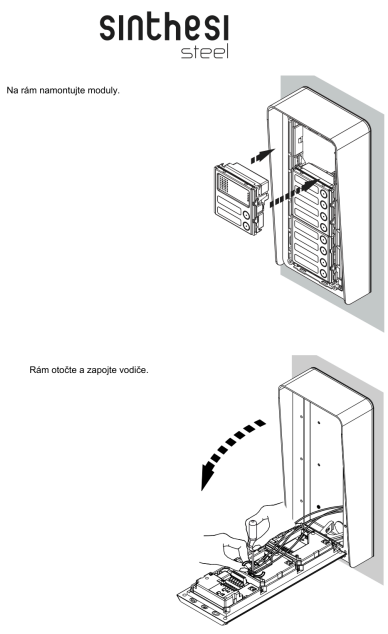


Obr. 4 Montáž modulov a zapojenie vodičov

1.4 Vyrovnanie a montáž rámu

1. Nastavte správnu kolmosť tlačidlového panela.
2. Rám namontujte na konštrukciu panela dodaným kľúčom.

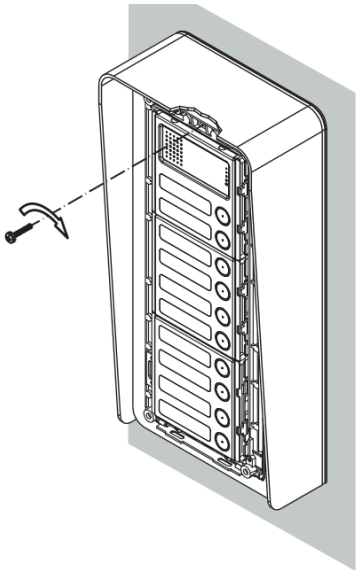

Obr. 5 Vyrovnanie tlačidlového panela

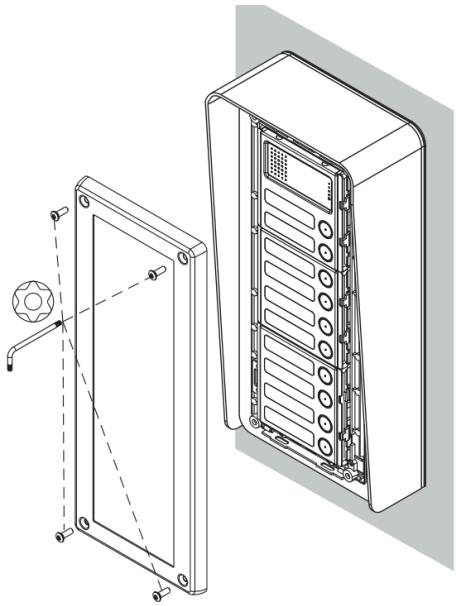


Obr. 6 Montáž rámu dodaným kľúčom

1.5 Variant s rámikom

1. Na rám namontujte moduly.
2. Rám otočte a zapojte vodiče.




Obr. 7 Montáž modulov na rám

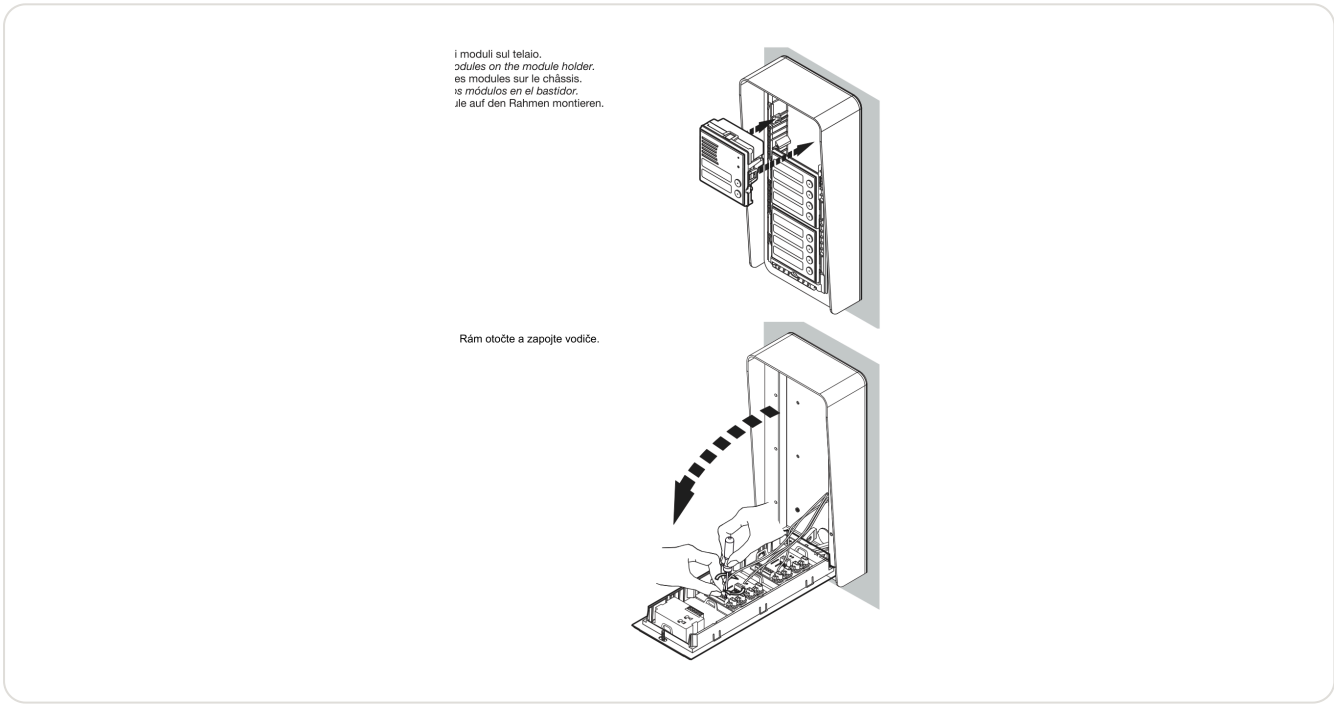


Obr. 8 Zapojenie vodičov

1. Rámik namontujte na rám pre moduly.
2. Rámik položte na rám pre moduly a utiahnite skrutky B na skrutkách A.

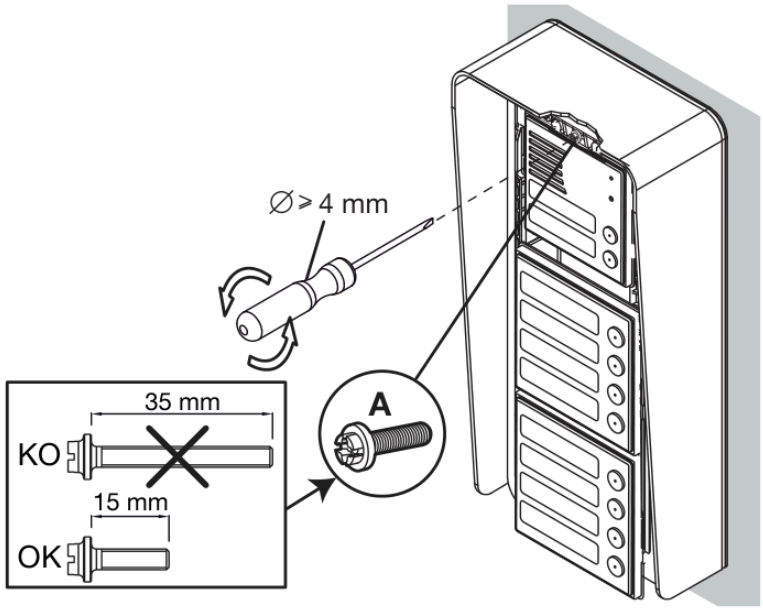

Obr. 9 Montáž rámika

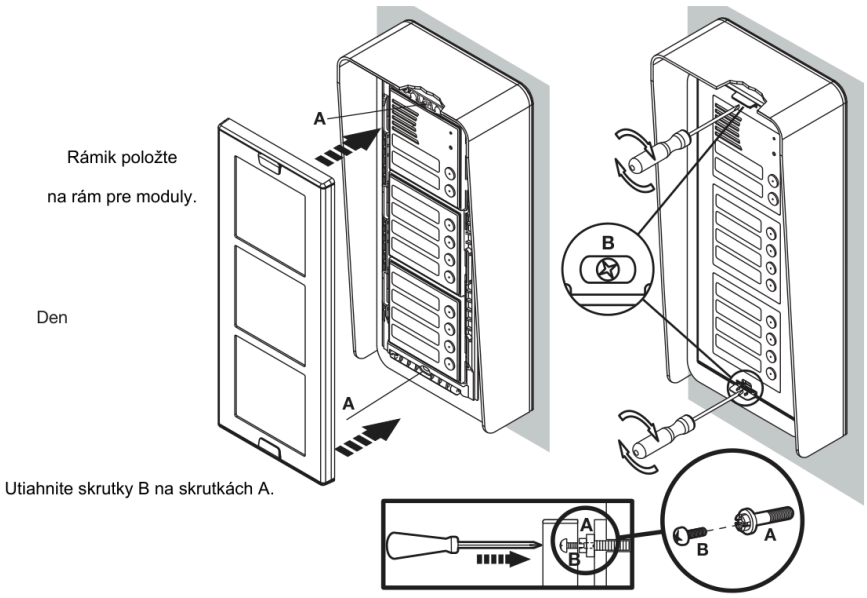

Obr. 10 Nasadenie rámika a utiahnutie skrutiek

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1148-006A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1148-006A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.