REF. 1150/51

Rámik MIRO na zakrytie stopy po starom telefóne

Návod na rámik MIRO 1150/51, ktorý zakryje odtlačok po vymenenom slúchadlovom telefóne.

Rámik | MIRO 1150 | Retrofit



Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1150/51.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1150-006A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01 Rámik na zakrytie stopy technik

TECHNIK


01 Rámik na zakrytie stopy

1.1 Rámik pre telefón Mod. 1150, Ref. 1150/51

Rámik zakryje odtlačok, ktorý na stene zostal po vymenenom telefóne.

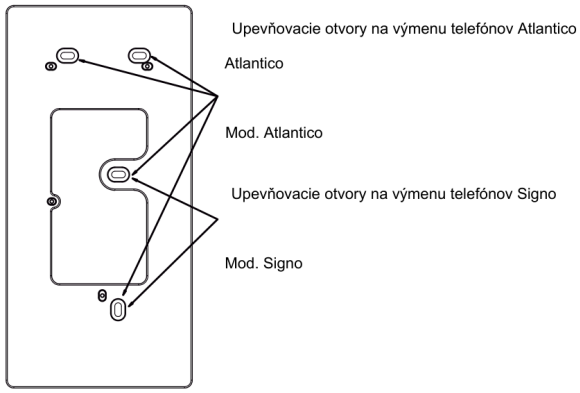

Obr. 1 Upevňovacie otvory pri výmene telefónov Atlantico a Signo

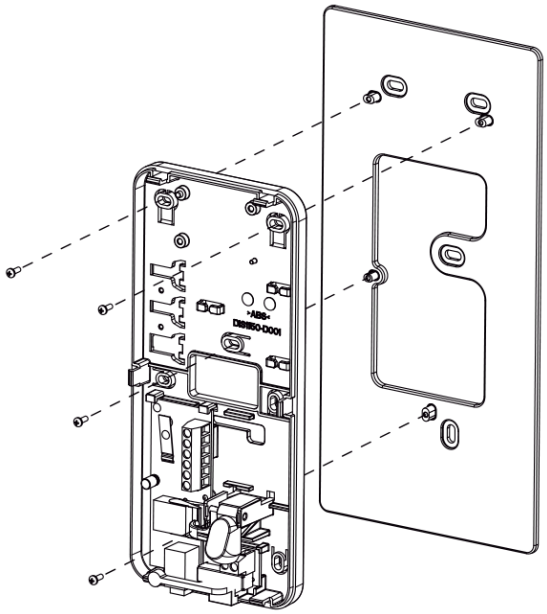

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1150-006A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1150-006A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.