REF. 1168/132BLK

# Kryt ALPHA audio modulu s 2 tlačidlami (1 menovka), DDA, celý čierny



Návod na montáž čelných krytov pre modulárne vstupné panely – vkladanie menoviek, demontáž krytov a údržba.

Alpha | Čelný kryt | Menovky

### Pre koho

Kapitoly 1–3 sú pre inštalačného technika, kapitoly 4 pre užívateľa.

### Platí pre

Ref. 1168/132BLK. Rovnaký návod platí aj pre 1168/130, 1168/130BLK, 1168/130G, 1168/131, 1168/131BLK, 1168/131G, 1168/131W, 1168/132, 1168/132G, 1168/140BLK, 1168/140G, 1168/140W, 1168/141BLK, 1168/141G, 1168/141W, 1168/142BLK, 1168/142G.

### Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1168-053. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH


# Návod na inštaláciu a obsluhu



| | | |
|---|---|---|
| 01 | Prehľad krytov | technik |
| 02 | Menovky | technik |
| 03 | Montáž a demontáž krytov | technik |
| 04 | Údržba | užívateľ |

TECHNIK

# 01 Prehľad krytov


Čelné kryty pre modulárne vstupné panely sú dostupné v týchto vyhotoveniach:

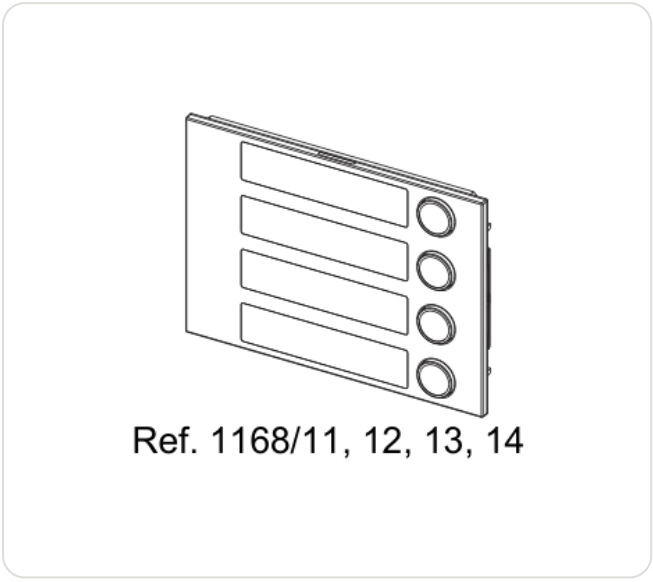


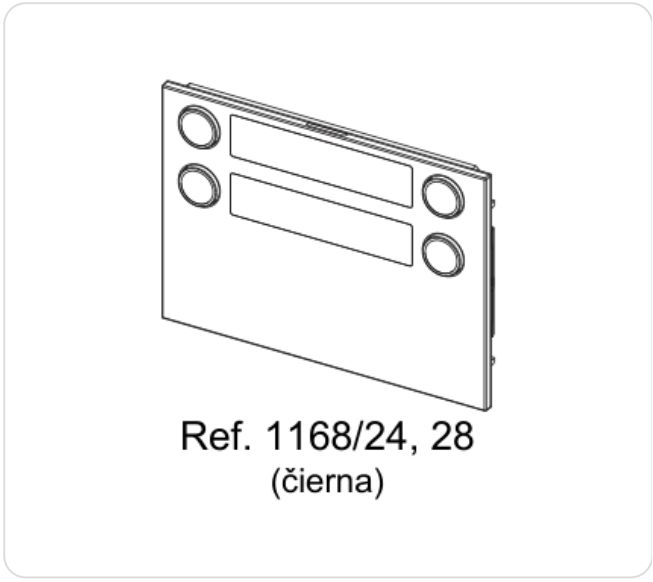
**Obr. 1** Ref. 1168/11, 12, 13, 14

**Obr. 2** Ref. 1168/24, 28 (čierna)

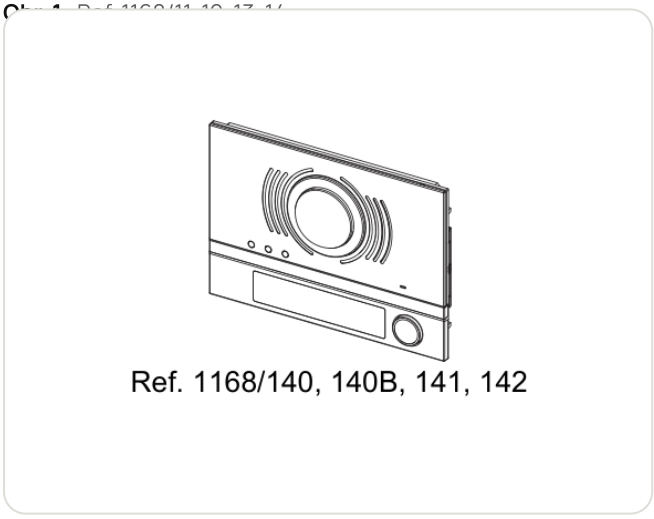


**Obr. 3** Ref. 1168/140, 140B, 141, 142

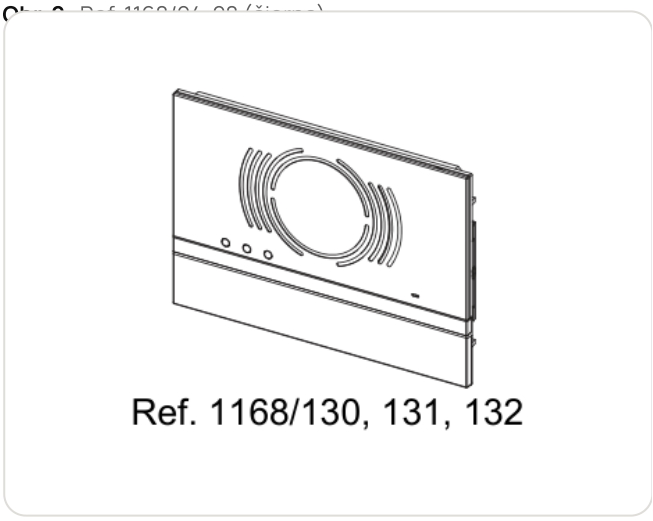**Obr. 4** Ref. 1168/130, 131, 132

| Referencie | Farba |
|---|---|
| 1168/11, 12, 13, 14 a 1168/24, 28 | čierna |
| 1168/11G, 12G, 13G, 14G a 1168/24G, 28G | sivá |
| 1168/11W, 12W, 13W, 14W a 1168/24W, 28W | biela |
| 1168/130, 131, 132 a 1168/140, 140B, 141, 142 | čierna |
| 1168/130G, 131G, 132G a 1168/140G, 141G, 142G | sivá |
| 1168/130W, 131W, 132W a 1168/140W, 141W, 142W | biela |

| Referencie | Farba |
|---|---|
| 1168/130BLK, 131BLK, 132BLK a 1168/140BLK, 141BLK, 142BLK | úplne čierna |


TECHNIK

# 02 Menovky


## 2.1 Typy štítkov

| Typ štítku | Vyhotovenie |
|---|---|
| Priehľadná menovka | Priehľadný |
| Definitívny čierny štítok | Popis gravírovaním |
| Definitívny sivý štítok | Popis gravírovaním |
| Definitívny biely opálový štítok | Popis obtlačkami (decal) |

## 2.2 Vkladanie štítkov

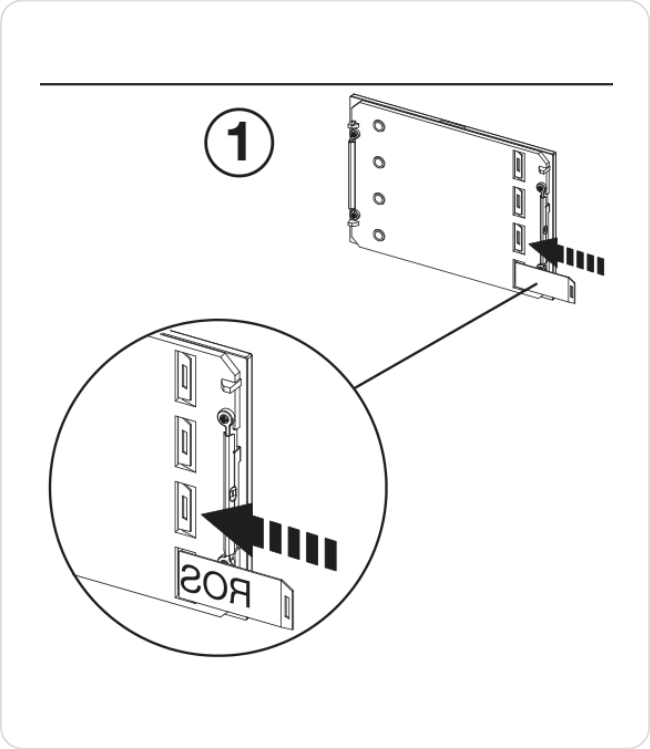


**Obr. 5** Vkladanie menoviek

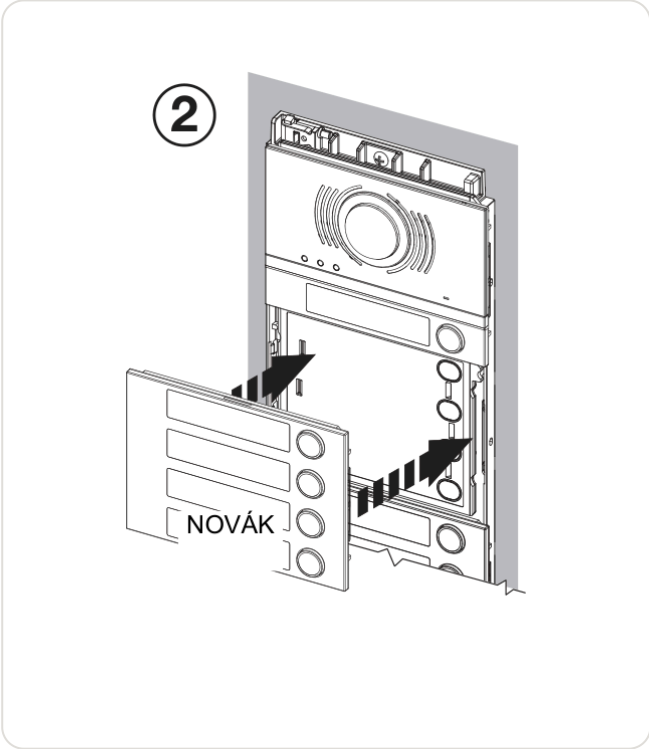



**Obr. 6** Menovka

TECHNIK

# 03 Montáž a demontáž krytov


## 3.1 Montáž čelného krytu

Pri nasadzovaní čelného krytu na rám dbajte na to, aby tlačidlá ostali na pravej strane panela.

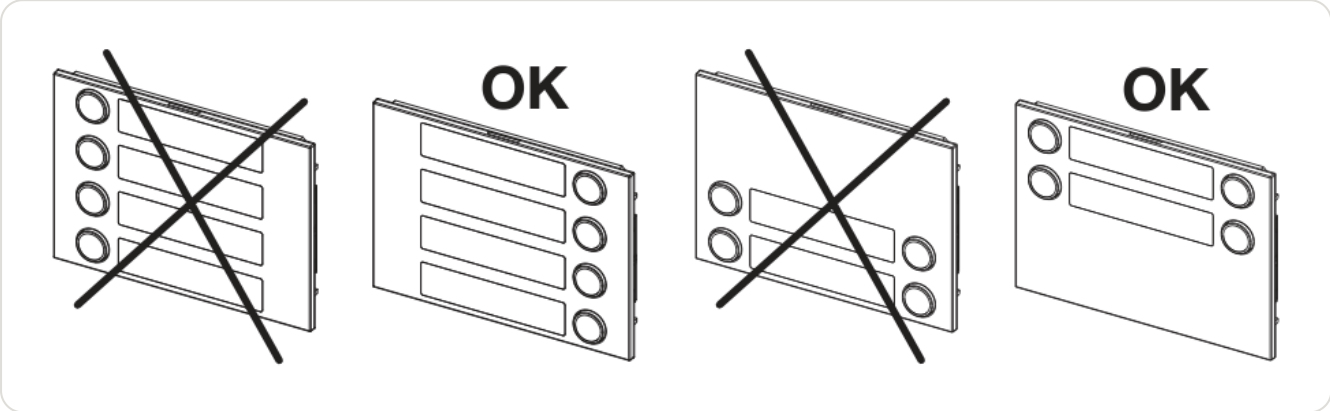


**Obr. 7** Nasadenie čelného krytu na rám

## 3.2 Demontáž čelných krytov

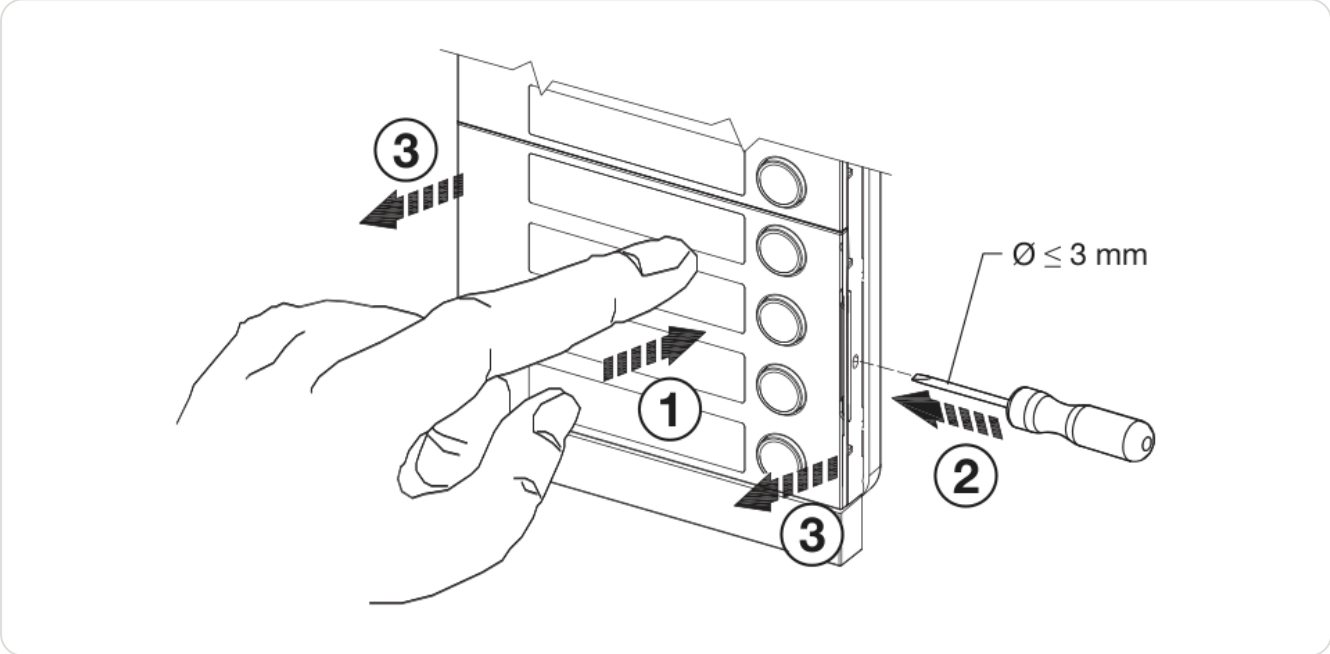


**Obr. 8** Postup demontáže čelných krytov

! **Upozornenie!** Pri inštalácii s tromi rámami vedľa seba je na demontáž menoviek na strednom ráme nevyhnutné:

1. odstrániť horné lišty,
2. odstrániť hornú upevňovaciu skrutku,

3 sklopiť rám držiaka modulov.

## 04 UŽÍVATEĽ Údržba

Čelné kryty čistite mäkkou vlhkou handričkou. Nepoužívajte prostriedky obsahujúce alkohol ani prostriedky na čistenie okien.

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1168-053. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

**Výrobca:** URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1168-053. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.