REF. 1168/140

Kryt ALPHA audio/video modulu bez tlačidiel, DDA, čierna/sivá



Návod na montáž, výmenu a údržbu čelných panelov a menoviek pre modulárne tlačidlové panely ALPHA Ref. 1168.

ALPHA | Čelné panely | Menovky

Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika, kapitoly 2 pre užívateľa.

Platí pre

Ref. 1168/140. Rovnaký návod platí aj pre 1168/11, 1168/11G, 1168/11W, 1168/12, 1168/12G, 1168/12W, 1168/13, 1168/130W, 1168/132W, 1168/13G, 1168/13W, 1168/14, 1168/141, 1168/142, 1168/142W, 1168/14G, 1168/14W, 1168/24, 1168/24G, 1168/24W, 1168/28, 1168/28G, 1168/28W.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1168-001B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01	Čelné panely a menovky	technik
02	Údržba	užívateľ

TECHNIK

01 Čelné panely a menovky


1.1 Typy čelných panelov

Čelné panely pre modulárny tlačidlový panel sú dostupné v troch farebných vyhotoveniach: čierna, sivá (G) a biela (W).

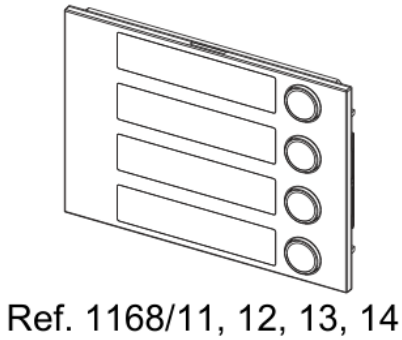


Obr. 1 Ref. 1168/11, 12, 13, 14 (čierna)

- Ref. 1168/11, 12, 13, 14 – čierna
- Ref. 1168/11G, 12G, 13G, 14G – sivá
- Ref. 1168/11W, 12W, 13W, 14W – biela

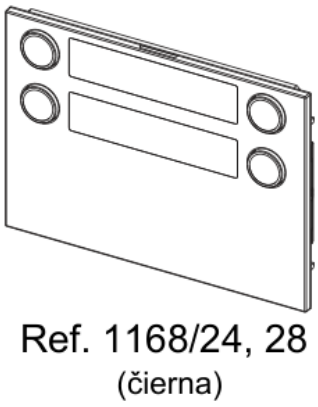


Obr. 2 Ref. 1168/24, 28 (čierna)

- Ref. 1168/24, 28 – čierna
- Ref. 1168/24G, 28G – sivá
- Ref. 1168/24W, 28W – biela

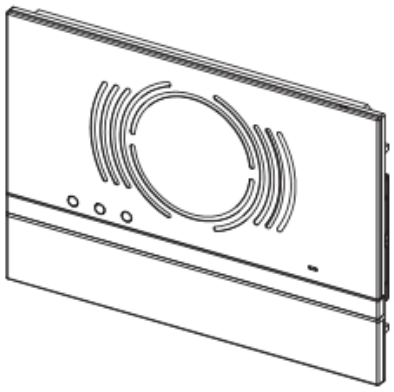

Obr. 3 Čelný panel Ref. 1168/130, 131, 132

- Ref. 1168/130, 131, 132 – čierna
- Ref. 1168/130G, 131G, 132G – sivá
- Ref. 1168/130W, 131W, 132W – biela

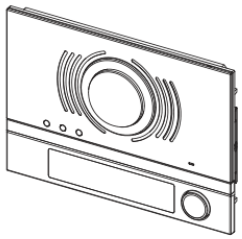

Ref. 1168/140, 140B, 141, 142


Obr. 4 Ref. 1168/140, 140B, 141, 142 (čierna)

- Ref. 1168/140, 140B, 141, 142 – čierna
- Ref. 1168/140G, 141G, 142G – sivá
- Ref. 1168/140W, 141W, 142W – biela


1.2 Menovky

Typ menovky	Popis
Priehľadná menovka	Priehľadná menovka
Čierna definitívna menovka	Popisuje sa gravírovaním
Sivá definitívna menovka	Popisuje sa gravírovaním
Biela opálová definitívna menovka	Popisuje sa obtlačkami

1.3 Vloženie menoviek

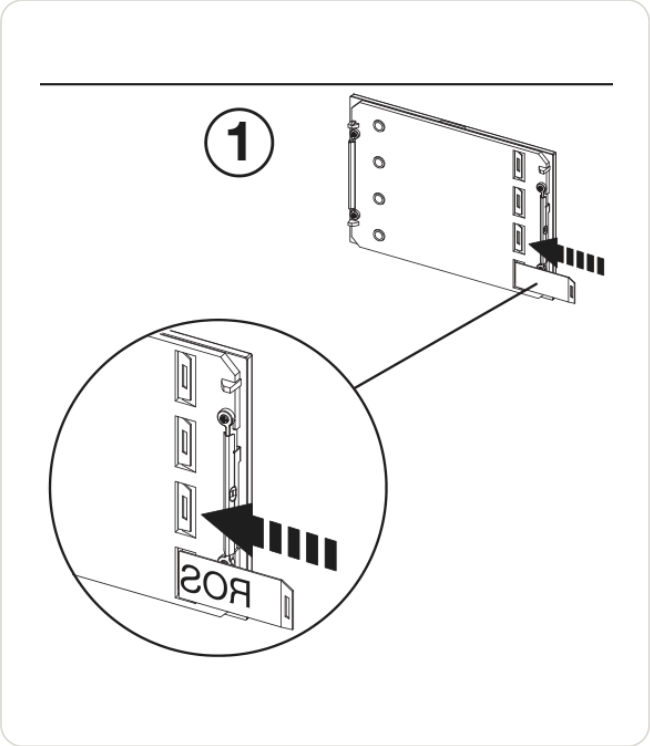


Obr. 5 Postup vloženia menoviek

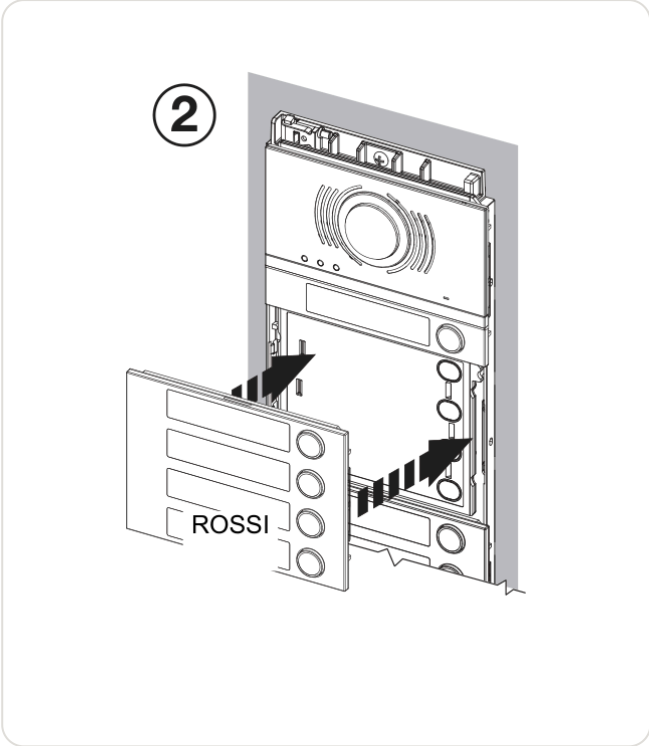


Obr. 6 Vložená menovka

1.4 Spojenie čela s rámom


i Pri spájaní čelného panelu s rámom dbajte na to, aby boli tlačidlá na pravej strane tlačidlového panela.

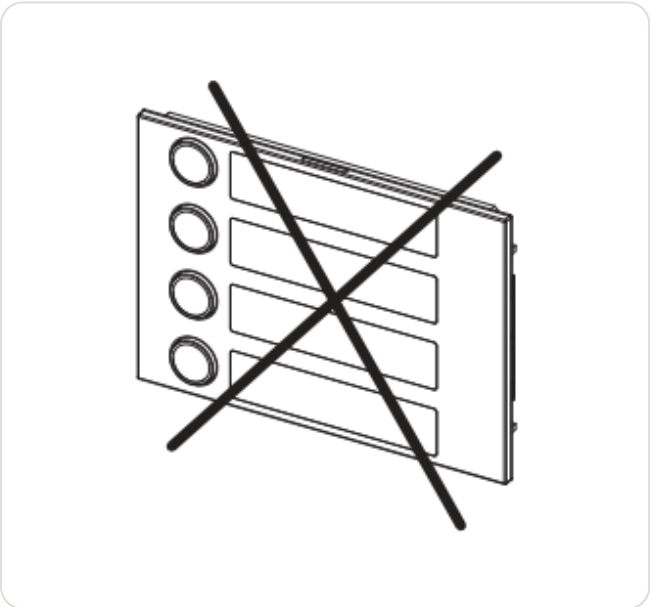


Obr. 7 Spájanie čela s rámom – krok 1

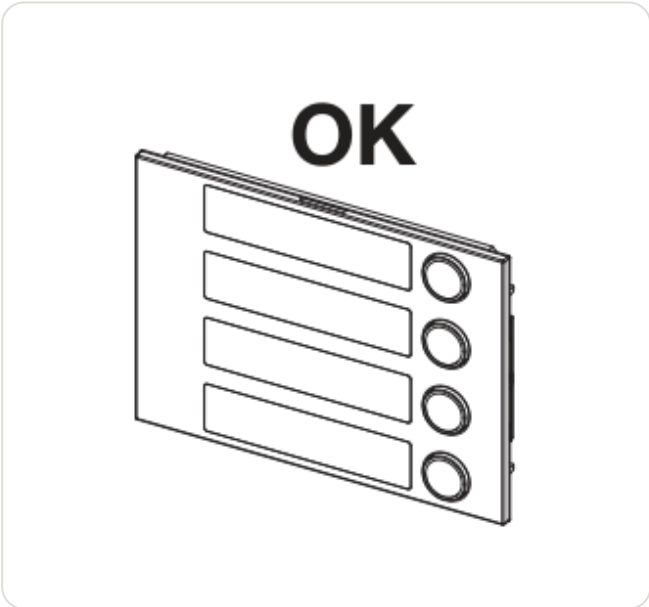

Obr. 8 Spájanie čela s rámom – krok 2

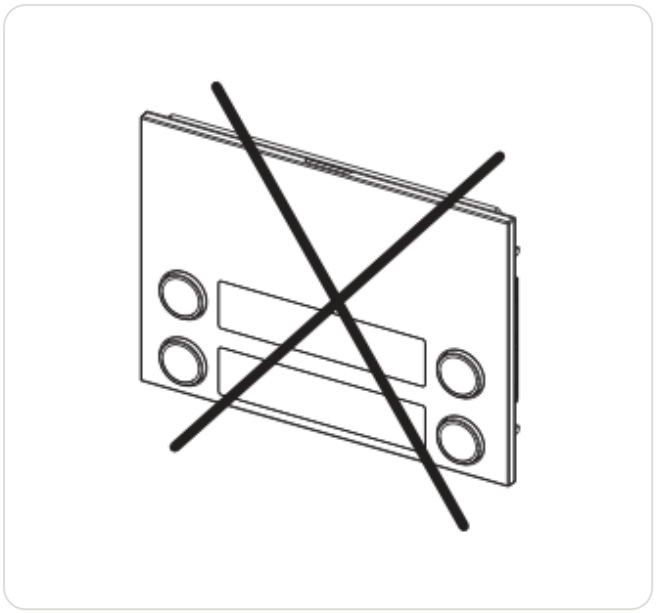


Obr. 9 Spájanie čela s rámom – krok 3

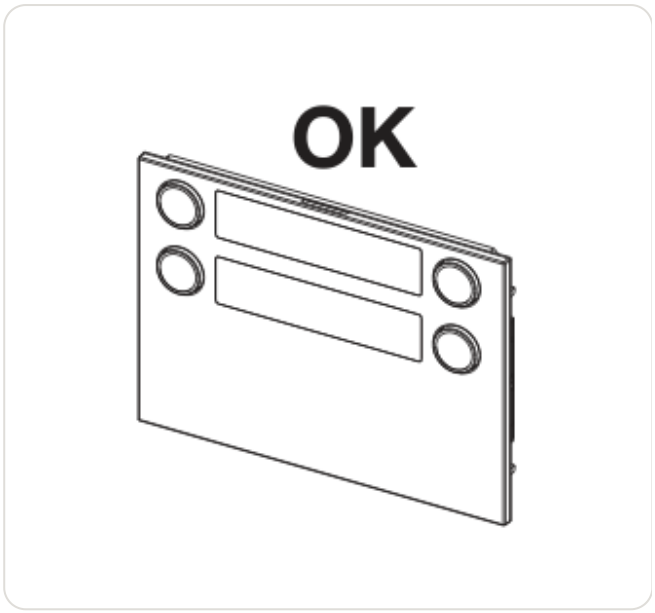

Obr. 10 Spájanie čela s rámom – krok 4

1.5 Demontáž čelných panelov

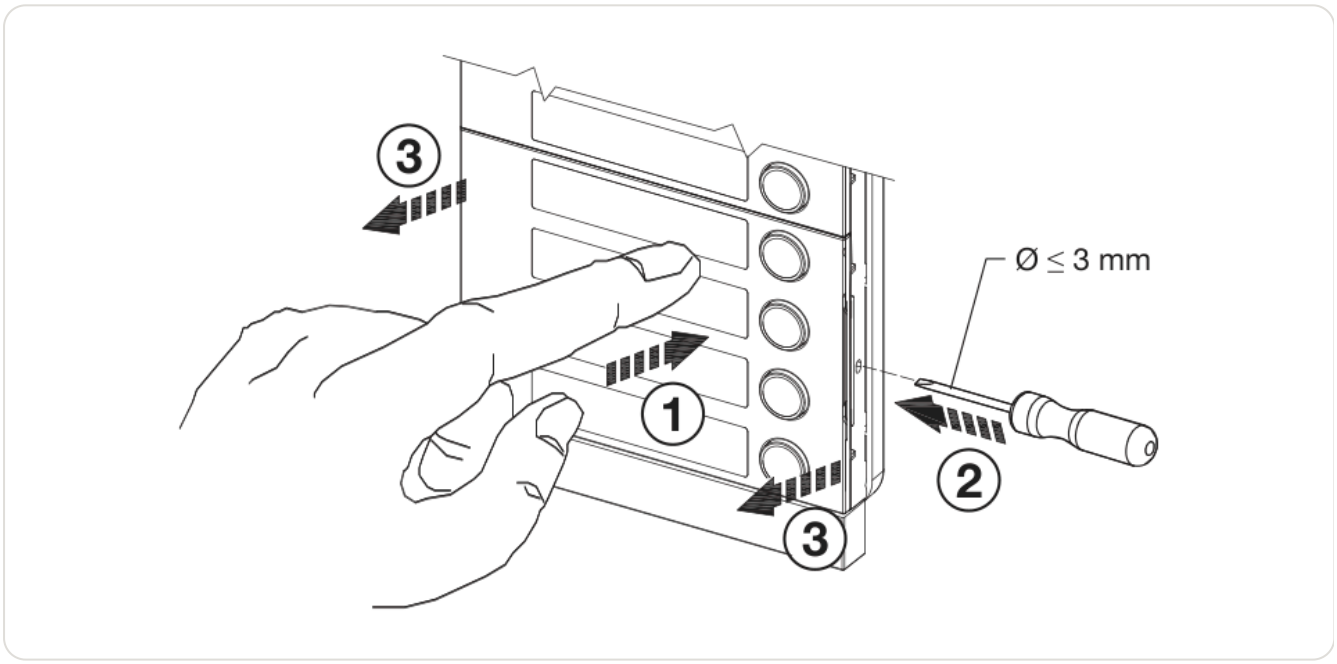

Obr. 11 Postup demontáže čelných panelov

Pri zostavách s tromi rámami vedľa seba je na vybratie menoviek stredného rámu potrebné:

1. odstrániť horné lišty,
2. odstrániť hornú upevňovaciu skrutku,
3. vyklopiť rám s držiakom modulov.

02 UŽÍVATEĽ Údržba

2.1 Čistenie

Na čistenie čelných panelov používajte mäkkú vlhkú handričku. Nepoužívajte prípravky obsahujúce alkohol ani prostriedky na čistenie okien.

> **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1168-001B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1168-001B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.