REF. 1168/142BLK

Kryt ALPHA audio/video modulu s 2 tlačidlami (1 menovka), DDA, celý čierny



Návod na montáž čelných krytov pre modulárne vstupné panely – vkladanie menoviek, demontáž krytov a údržba.

Alpha | Čelný kryt | Menovky

Pre koho

Kapitoly 1–3 sú pre inštalačného technika, kapitoly 4 pre užívateľa.

Platí pre

Ref. 1168/142BLK. Rovnaký návod platí aj pre 1168/130, 1168/130BLK, 1168/130G, 1168/131, 1168/131BLK, 1168/131G, 1168/131W, 1168/132, 1168/132BLK, 1168/132G, 1168/140BLK, 1168/140G, 1168/140W, 1168/141BLK, 1168/141G, 1168/141W, 1168/142G.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1168-053. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH


Návod na inštaláciu a obsluhu


01	Prehľad krytov	technik
02	Menovky	technik
03	Montáž a demontáž krytov	technik
04	Údržba	užívateľ

TECHNIK

01 Prehľad krytov


Čelné kryty pre modulárne vstupné panely sú dostupné v týchto vyhotoveniach:

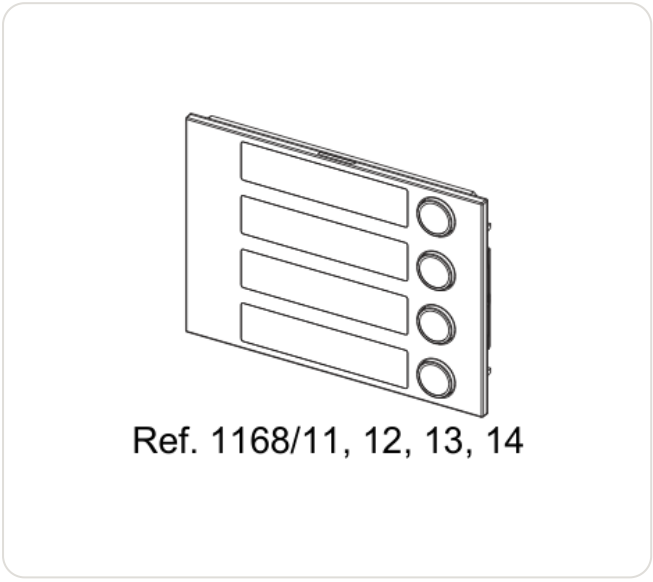


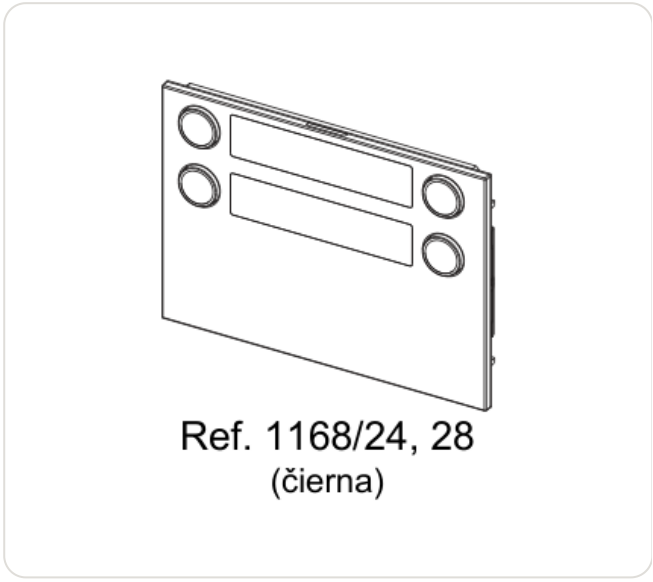

Obr. 1 Ref. 1168/11, 12, 13, 14

Obr. 2 Ref. 1168/24, 28 (čierna)

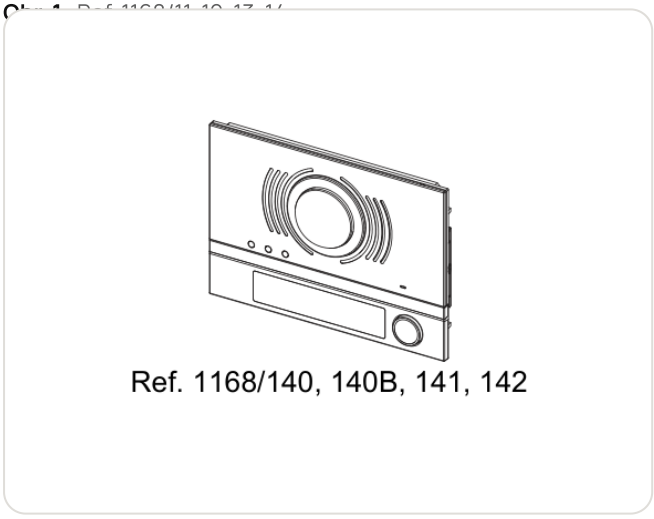

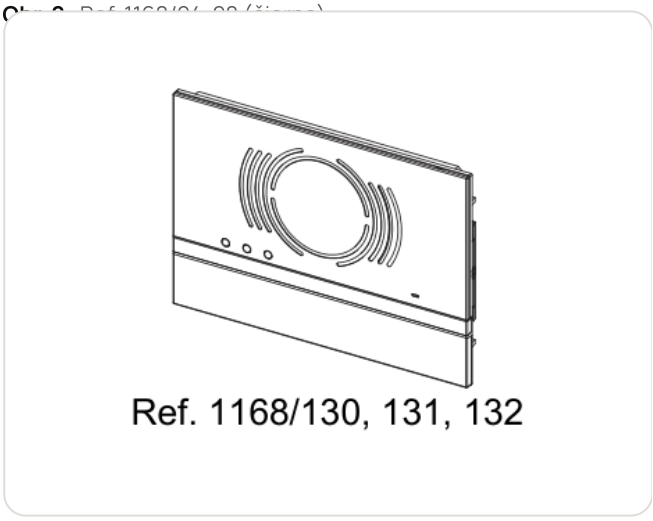

Obr. 3 Ref. 1168/140, 140B, 141, 142

Obr. 4 Ref. 1168/130, 131, 132

Referencie	Farba
1168/11, 12, 13, 14 a 1168/24, 28	čierna
1168/11G, 12G, 13G, 14G a 1168/24G, 28G	sivá
1168/11W, 12W, 13W, 14W a 1168/24W, 28W	biela
1168/130, 131, 132 a 1168/140, 140B, 141, 142	čierna
1168/130G, 131G, 132G a 1168/140G, 141G, 142G	sivá
1168/130W, 131W, 132W a 1168/140W, 141W, 142W	biela

Referencie	Farba
1168/130BLK, 131BLK, 132BLK a 1168/140BLK, 141BLK, 142BLK	úplne čierna


TECHNIK

02 Menovky


2.1 Typy štítkov

Typ štítku	Vyhotovenie
Priehľadná menovka	Priehľadný
Definitívny čierny štítok	Popis gravírovaním
Definitívny sivý štítok	Popis gravírovaním
Definitívny biely opálový štítok	Popis obtlačkami (decal)

2.2 Vkladanie štítkov

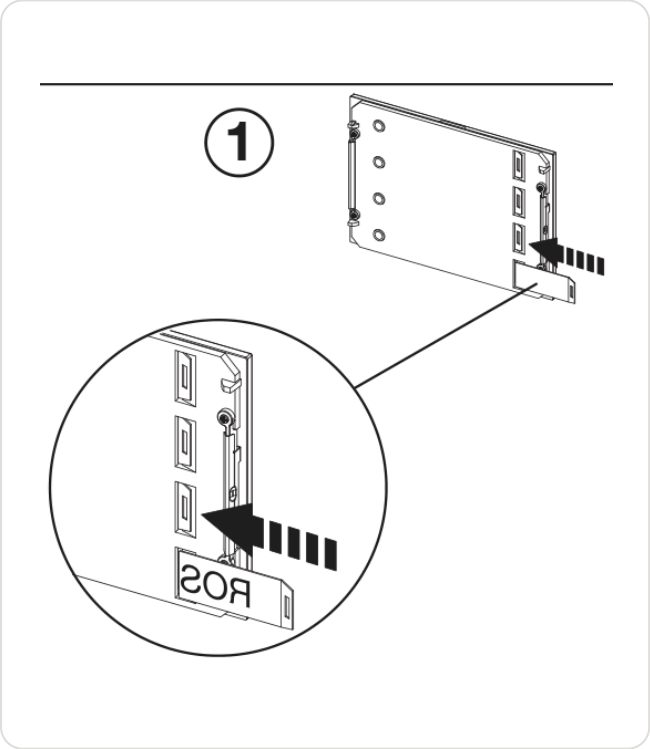

Obr. 5 Vkladanie menoviek

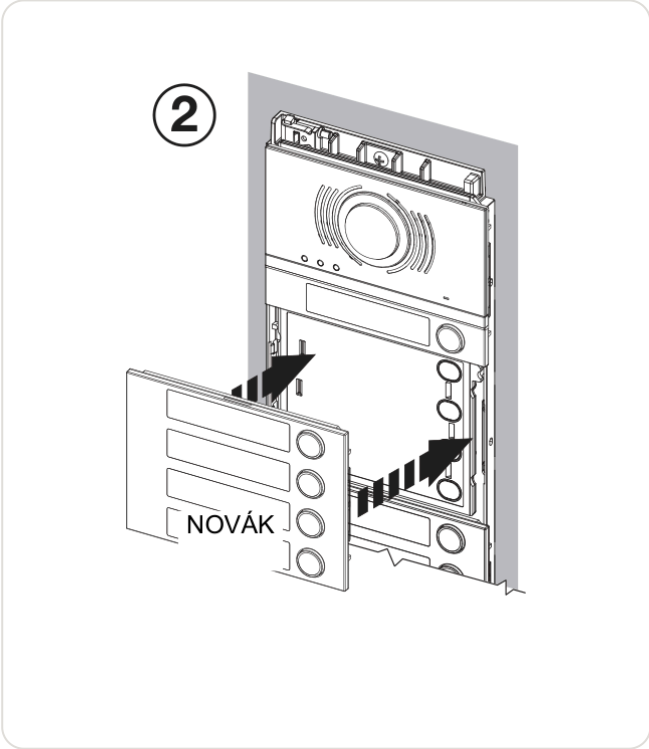


Obr. 6 Menovka

TECHNIK

03 Montáž a demontáž krytov


3.1 Montáž čelného krytu

Pri nasadzovaní čelného krytu na rám dbajte na to, aby tlačidlá ostali na pravej strane panela.

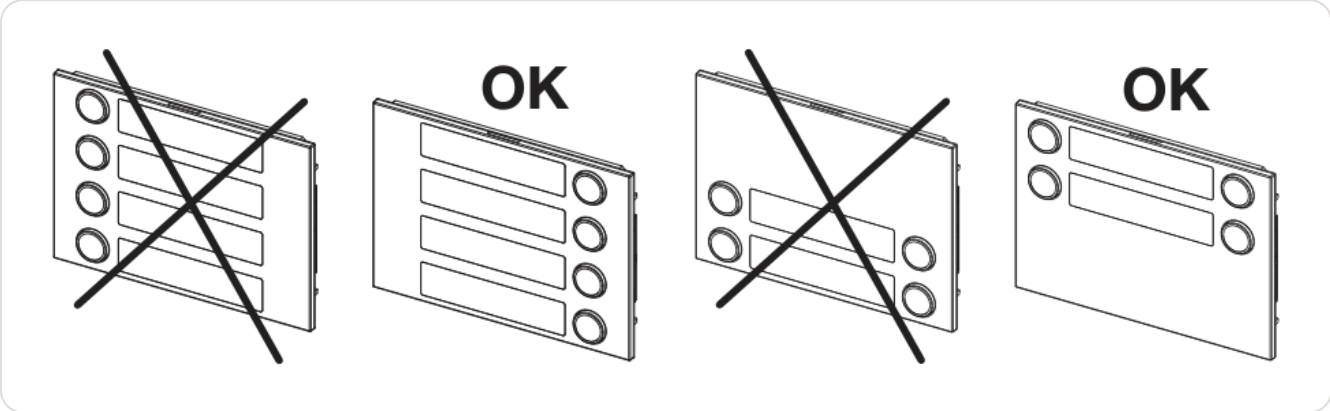

Obr. 7 Nasadenie čelného krytu na rám

3.2 Demontáž čelných krytov

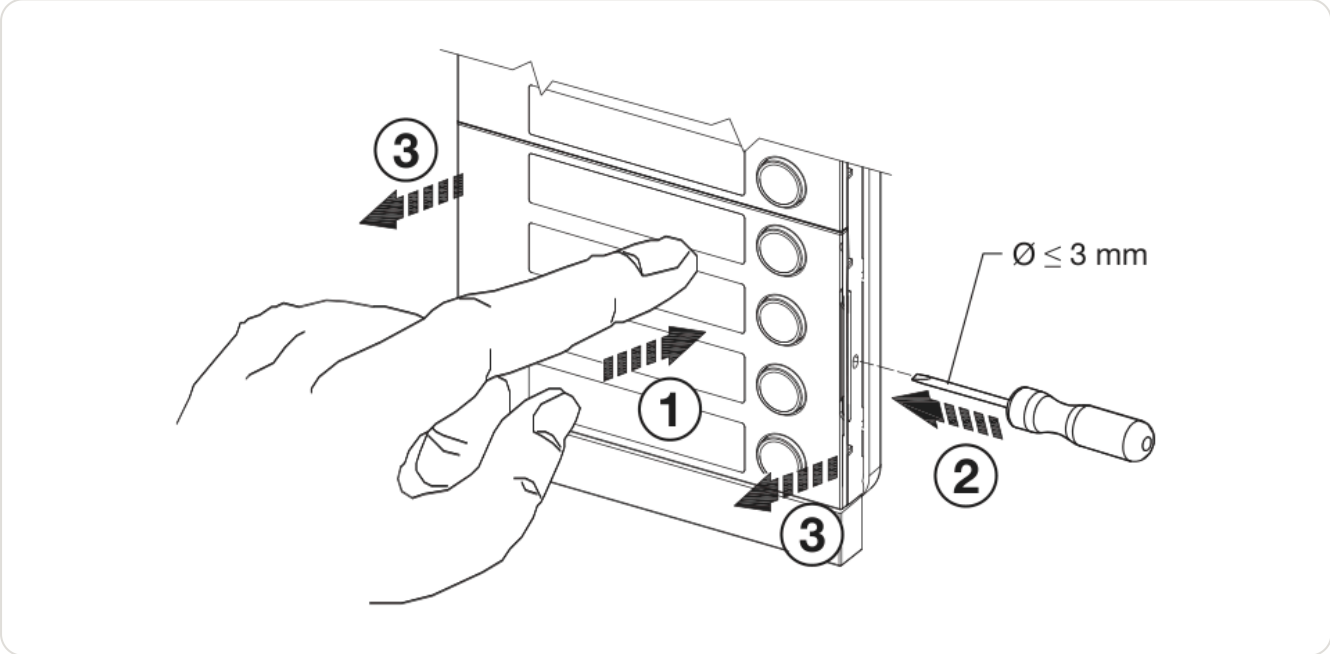

Obr. 8 Postup demontáže čelných krytov

! **Upozornenie!** Pri inštalácii s tromi rámami vedľa seba je na demontáž menoviek na strednom ráme nevyhnutné:

1. odstrániť horné lišty,
2. odstrániť hornú upevňovaciu skrutku,

3 sklopiť rám držiaka modulov.

04 UŽÍVATEĽ Údržba

Čelné kryty čistite mäkkou vlhkou handričkou. Nepoužívajte prostriedky obsahujúce alkohol ani prostriedky na čistenie okien.

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1168-053. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1168-053. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.