REF. 1168/24G

# Kryt ALPHA so 4 tlačidlami v 2 radoch (2 menovky), sivý

Návod na montáž, výmenu a údržbu čelných panelov a menoviek pre modulárne tlačidlové panely ALPHA Ref. 1168.

ALPHA | Čelné panely | Menovky



**Pre koho**

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika, kapitoly 2 pre užívateľa.

**Platí pre**

Ref. 1168/24G. Rovnaký návod platí aj pre 1168/11, 1168/11G, 1168/11W, 1168/12, 1168/12G, 1168/12W, 1168/13, 1168/130W, 1168/132W, 1168/13G, 1168/13W, 1168/14, 1168/140, 1168/141, 1168/142, 1168/142W, 1168/14G, 1168/14W, 1168/24, 1168/24W, 1168/28, 1168/28G, 1168/28W.

**Zdroj**

Preklad originálnych návodov URMET DS1168-001B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

# Návod na inštaláciu a obsluhu



| | | |
|---|---|---|
| 01 | Čelné panely a menovky | technik |
| 02 | Údržba | užívateľ |

TECHNIK

# 01 Čelné panely a menovky


## 1.1 Typy čelných panelov

Čelné panely pre modulárny tlačidlový panel sú dostupné v troch farebných vyhotoveniach: čierna, sivá (G) a biela (W).

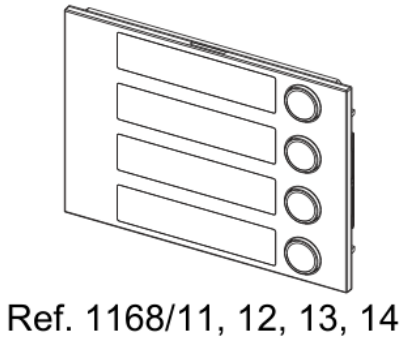



**Obr. 1** Ref. 1168/11, 12, 13, 14 (čierna)

- Ref. 1168/11, 12, 13, 14 – čierna
- Ref. 1168/11G, 12G, 13G, 14G – sivá
- Ref. 1168/11W, 12W, 13W, 14W – biela

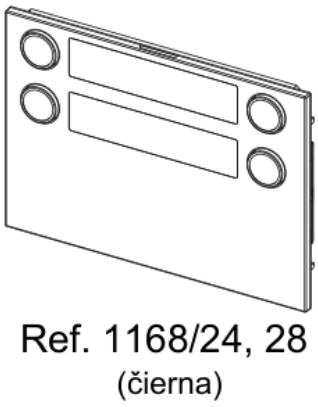



**Obr. 2** Ref. 1168/24, 28 (čierna)

- Ref. 1168/24, 28 – čierna
- Ref. 1168/24G, 28G – sivá
- Ref. 1168/24W, 28W – biela

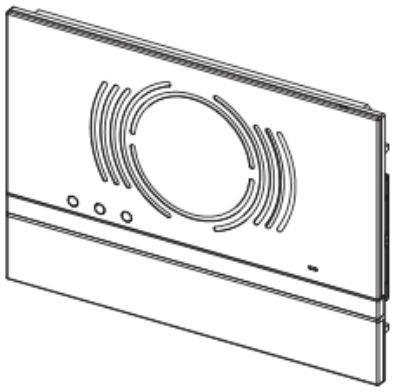

**Obr. 3** Čelný panel Ref. 1168/130, 131, 132

- Ref. 1168/130, 131, 132 – čierna
- Ref. 1168/130G, 131G, 132G – sivá
- Ref. 1168/130W, 131W, 132W – biela

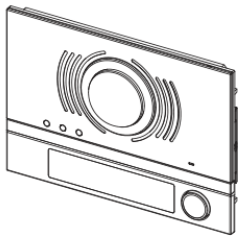

Ref. 1168/140, 140B, 141, 142


**Obr. 4** Ref. 1168/140, 140B, 141, 142 (čierna)

- Ref. 1168/140, 140B, 141, 142 – čierna
- Ref. 1168/140G, 141G, 142G – sivá
- Ref. 1168/140W, 141W, 142W – biela


## 1.2 Menovky

| Typ menovky | Popis |
|---|---|
| Priehľadná menovka | Priehľadná menovka |
| Čierna definitívna menovka | Popisuje sa gravírovaním |
| Sivá definitívna menovka | Popisuje sa gravírovaním |
| Biela opálová definitívna menovka | Popisuje sa obtlačkami |

## 1.3 Vloženie menoviek

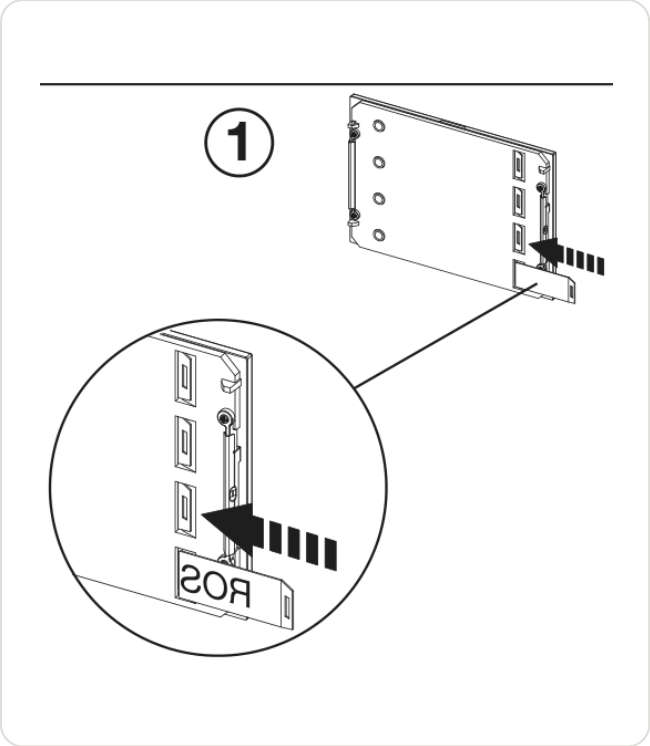



**Obr. 5** Postup vloženia menoviek

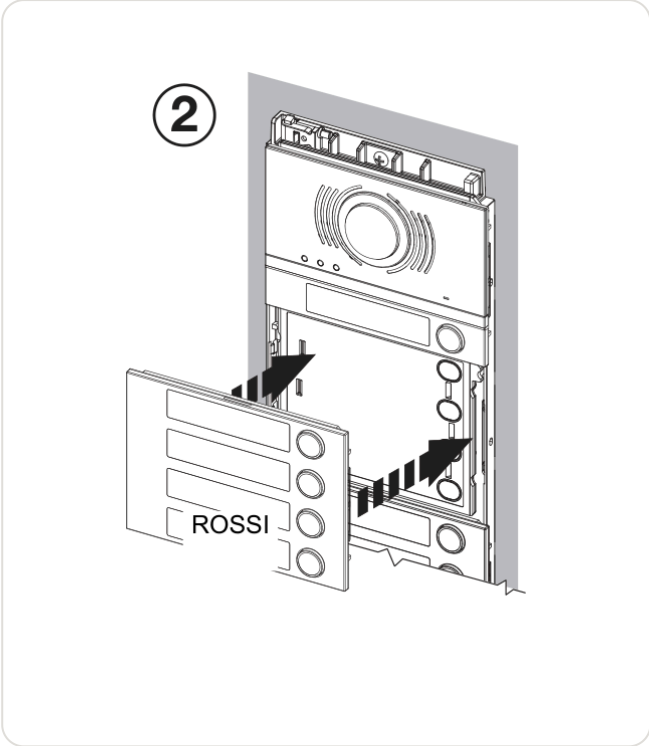



**Obr. 6** Vložená menovka

## 1.4 Spojenie čela s rámom


Pri spájaní čelného panelu s rámom dbajte na to, aby boli tlačidlá na pravej strane tlačidlového panela.

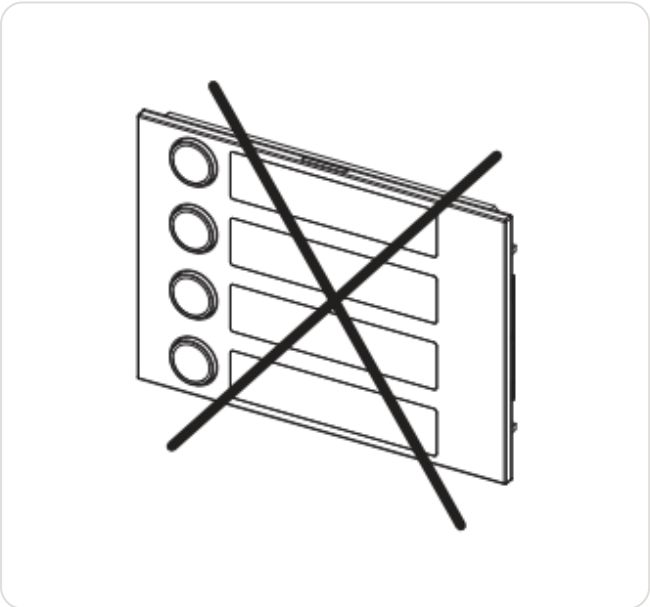


**Obr. 7** Spájanie čela s rámom – krok 1

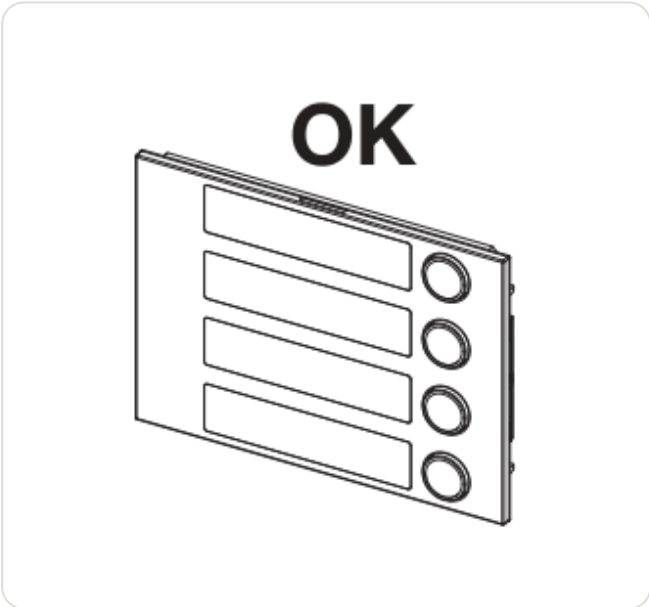


**Obr. 8** Spájanie čela s rámom – krok 2

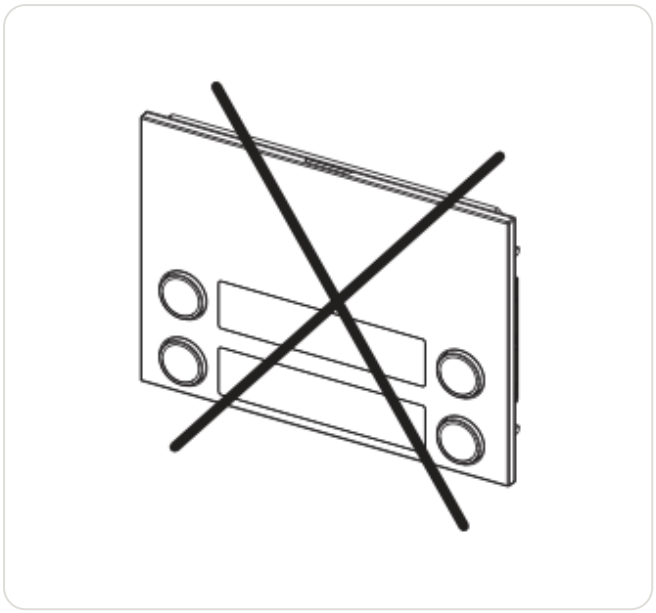


**Obr. 9** Spájanie čela s rámom – krok 3

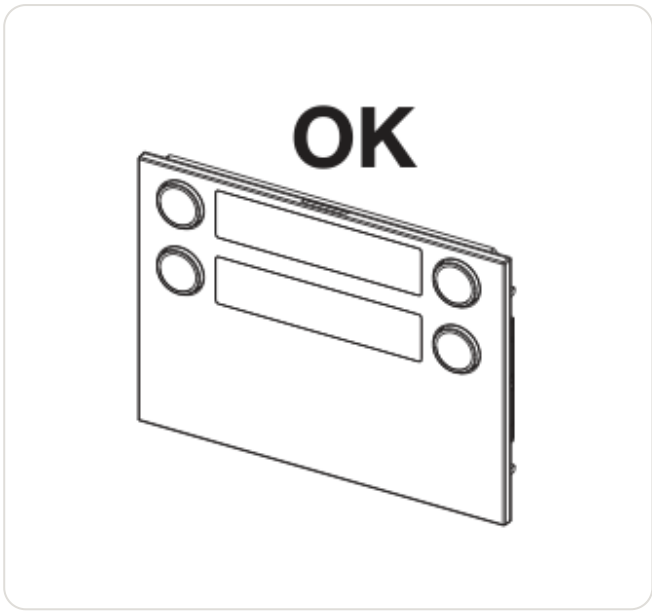


**Obr. 10** Spájanie čela s rámom – krok 4

## 1.5 Demontáž čelných panelov

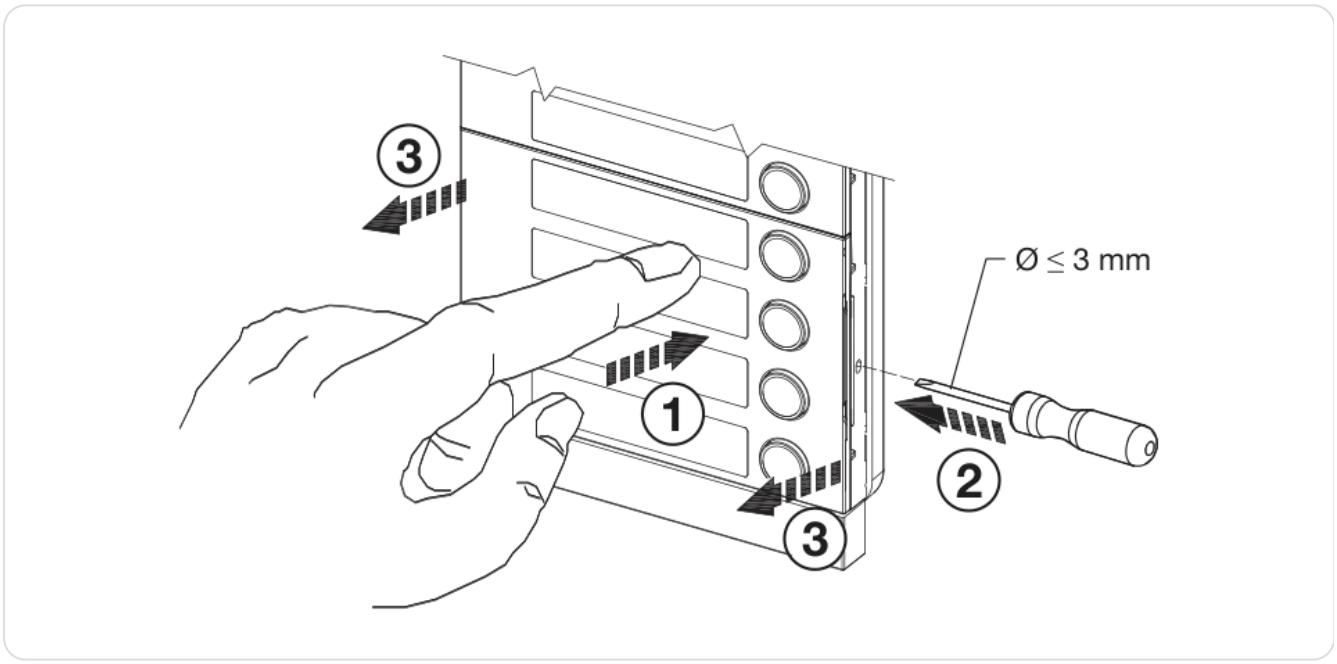


**Obr. 11** Postup demontáže čelných panelov

Pri zostavách s tromi rámami vedľa seba je na vybratie menoviek stredného rámu potrebné:

1. odstrániť horné lišty,
2. odstrániť hornú upevňovaciu skrutku,
3. vyklopiť rám s držiakom modulov.

UŽÍVATEĽ

# 02 Údržba

## 2.1 Čistenie

Na čistenie čelných panelov používajte mäkkú vlhkú handričku. Nepoužívajte prípravky obsahujúce alkohol ani prostriedky na čistenie okien.

**Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1168-001B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

**Výrobca:** URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1168-001B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.