REF. 1168/401

Krytka proti dažďu ALPHA, sivá

Návod na montáž krytky proti dažďu ALPHA na horný koniec stĺpca modulov.

ALPHA | Krytka proti dažďu | Montáž



Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1168/401. Rovnaký návod platí aj pre 1168/401BLK.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1168-056. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01 Montáž krytky proti dažďu technik

TECHNIK

01 Montáž krytky proti dažďu


1.1 Popis

Krytka proti dažďu Ref. 1168/401 (v čiernom vyhotovení Ref. 1168/401BLK) sa montuje namiesto hornej lišty stĺpca modulov.

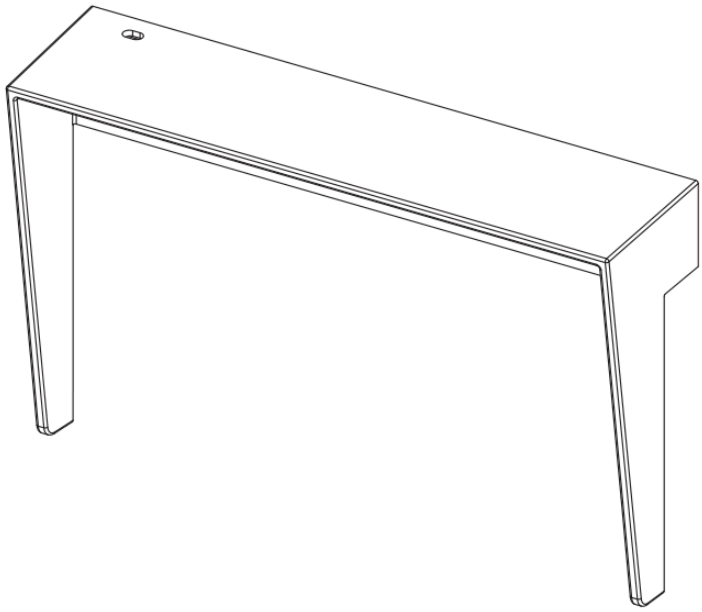


Obr. 1 Krytka proti dažďu.

1.2 Montáž

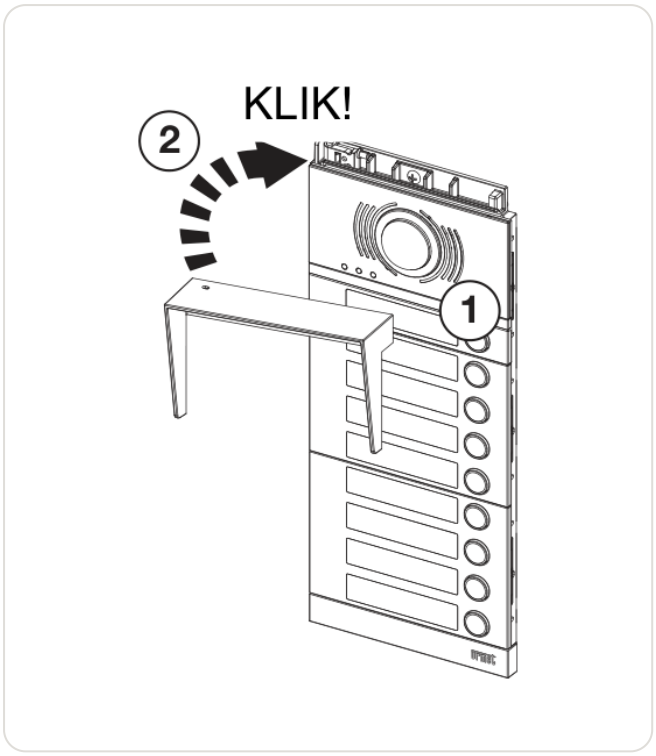

Obr. 2 Nasadenie krytky, zacvaknutie.

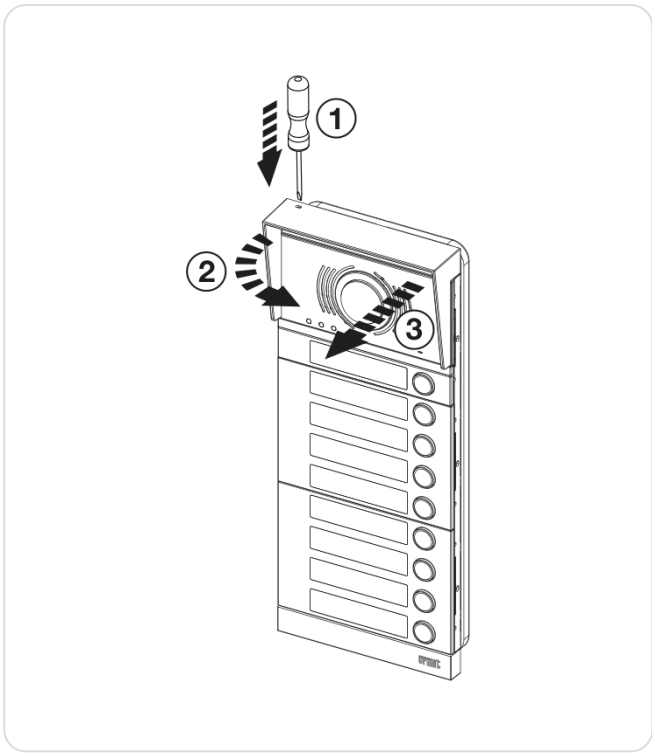

Obr. 3 Krytka po namontovaní.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1168-056. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1168-056. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.