
REF. 1168/624

Lemovací rámik ALPHA pod omietku, 4 moduly, 2 stĺpce

Návod na montáž lemovacieho rámika ALPHA pod omietku pre 1 modul.

ALPHA | Lemovací rámik | Montáž pod omietku

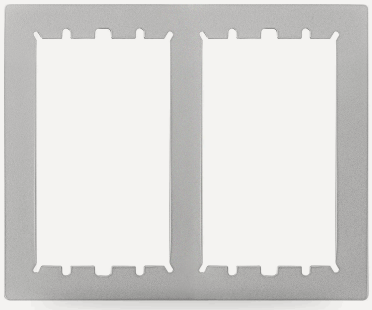

Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1168/624. Rovnaký návod platí aj pre 1168/611, 1168/612, 1168/613, 1168/614, 1168/626, 1168/639.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1168-012. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01 Montáž lemovacieho rámika technik

TECHNIK

01 Montáž lemovacieho rámika

1.1 Popis


Krycí rámik zakrýva nerovnosti steny okolo panelu.

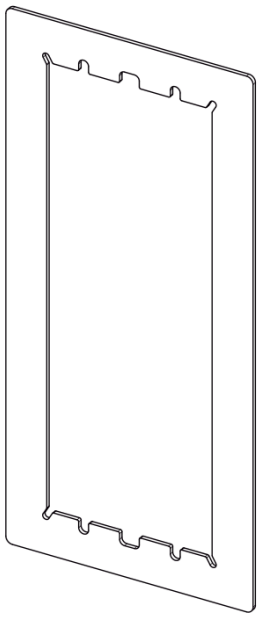


Obr. 1 Lemovací rámik.

1.2 Inštalácia

Zapustite inštalačnú krabicu do steny, nasaďte krycí rámik a zaistite spodnú skrutku nosného rámu modulov. Upevnenie rámika dokončíte dotiahnutím hornej skrutky rámu ako poslednej.

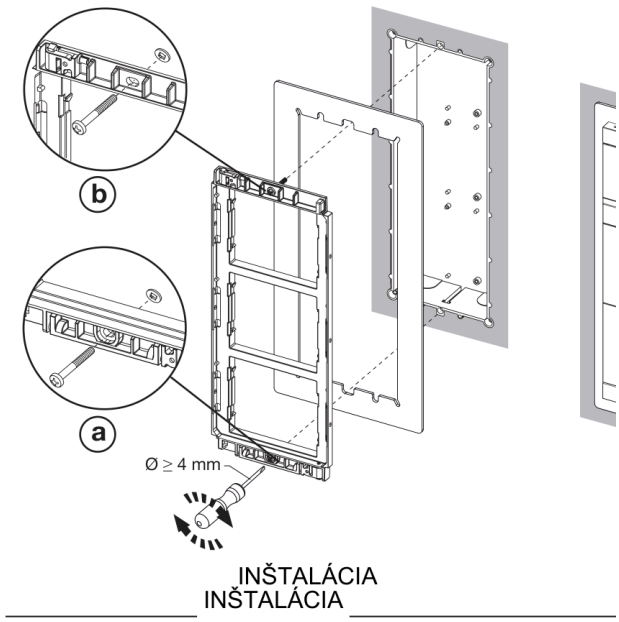

Obr. 2 Montáž rámika na stenu.

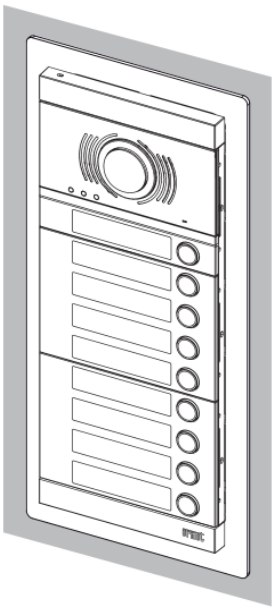

Obr. 3 Dotiahnutie skrutiek rámu.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1168-012. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1168-012. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.